

GARMIN®

zūmo® 395



Īpašnieka rokasgrāmata

© 2016 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], Garmin logotips, TracBack[®], VIRB[®] un zūmo[®] ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. myGarmin[™] un myTrends[™] ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri saprotamas Garmin atļaujas.

Vārdiskā preču zīme Bluetooth[®] un logotips ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Garmin jebkurā gadījumā izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci. microSD[™] ir SD-3C preču zīme. Windows[®] ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs reģistrēta preču zīme. Mac[®] ir Apple Computer, Inc. preču zīme, PANDORA[®], Pandora logotips un Pandora ārējais noformējums ir Pandora Media, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Izmantotas ar atļauju. SPOTIFY[®] un Spotify logotips ir Spotify AB reģistrētas preču zīmes. Vietās, kur pieejams, nepieciešamas saderīgas mobilās digitālās ierīces un īpašs abonements. Dodieties uz www.garmin.com. Šajā ierīcē ir ietverta Spotify programmatūra, uz kuru attiecas trešo pušu licences, ko atradīsiet šeit: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Baudiet mūziku katrā ceļojumā, izmantojot Spotify. Atskaņojiet iemīļotās dziesmas un izpildītājus vai ļaujiet Spotify izklaidēt jūs.

Šis produkts ir ANT+[®] sertificēts. Sarakstu ar savietojamiem produktiem un lietotnēm skatiet tīmekļa vietnē www.thisisant.com/directory.

Saturs

Instalēšana	1
Ierīces uzstādīšana uz motocikla	1
Strāvas avotam pievienots motocikla stiprinājums	1
Stūres balsta uzstādīšana	1
Strāvas kabeļu pievienošana motocikla stiprinājumam	1
Atbalsta plāksnes pievienošana motocikla stiprinājumam	2
Pamata plāksnes pievienošana stūres balstam	2
Ierīces uzstādīšana motocikla stiprinājumā	2
Ierīces noņemšana no motocikla stiprinājuma	2
Ierīces uzstādīšana automašīnā	2
Darba sākšana	3
Ierīces pārskats	3
Produkta atjauninājumi	3
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express	3
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	3
GPS signālu iegūšana	3
Statusa joslas ikonas	4
Ekrāna pogu izmantošana	4
Skaļuma regulēšana	4
Ekrāna spilgtuma regulēšana	4
Transportēšanas režīmi	4
Transportēšanas režīma izvēle	4
Ekrānā redzamās tastatūras izmantošana	4
Lielo pogu tastatūras izmantošana	4
Braucēja informēšanas funkcijas un brīdinājumi	4
Braucēja brīdinājumu iespējošana vai atspējošana	5
Sarkanās gaismas un ātruma kameras	5
Paziņojumu par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, skatīšana	5
Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos — meklēšana	5
Navigācija uz galapunktu	5
Maršruti	5
Maršruta sākšana	5
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa	5
Maršruta izvēle, izmantojot režīmu Bīstams maršruts	5
Aplā maršruta izveidošana	6
Maršruta sākšana, izmantojot karti	6
Mājupceļš	6
Jūsu maršruts kartē	6
Aktīvās braukšanas joslas vadība	6
Pagriezienu un virzienu skatīšana	6
Visa maršruta skatīšana kartē	6
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam	6
Maršruta koriģēšana	7
Nogriešanās uz apvedceļu	7
Apstāšanās maršrutā	7
Brauciena plānotājs	7
Brauciena plānošana	7
Saglabāta brauciena navigācija	7
Galamērķu secības optimizēšana braucienā	7
Brauciena atrašanās vietas rediģēšana un pārkārtošana	7
Brauciena maršruta opciju maiņa	7
Brauciena plānošana	7
Braucienu koplietošana	8
Ieteikto maršrutu izmantošana	8
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām	8
Izvairīšanās no maksas ceļiem	8
Izvairīties no nodevu uzlīmēm	8
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm	8
Pielāgotas izvairīšanās vietas	8
Apvidus navigācija	8
Degvielas līmeņrāža izsekošana	8
Degvielas līmeņrāža izsekošanas iespējošana	9
Zema degvielas līmeņa brīdinājuma iestatīšana	9
Degvielas tvertnes nobraukuma atiestatīšana	9
Dinamisku degvielas uzpildes staciju iespējošana	9
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana	9
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu	9
Meklēšanas rezultātu skatīšana kartē	9
Meklēšanas zonas maiņa	9
Intereses objekti	10
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas	10
Meklēšana kategorijā	10
Interesējošo objektu navigēšana vietā	10
Foursquare	10
Meklēšanas rīki	10
Adreses meklēšana	10
Krustpunkta atrašana	10
Pilsētas atrašana	10
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas	10
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana	10
Nesen atrasto atrašanās vietu noīrīšana	10
Pēdējās autostāvvietas meklēšana	10
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana	10
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana	11
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana	11
Īsceļa pievienošana	11
Īsceļa noņemšana	11
Atrašanās vietu saglabāšana	11
Atrašanās vietas saglabāšana	11
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana	11
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana	11
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai	11
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana	11
Saglabātas atrašanās vietas kopīgošana	11
Kartes lietošana	11
Karšu rīki	11
Kartes rīka skatīšana	12
Kartes rīku iespējošana	12
Priekšā	12
Nākamo atrašanās vietu skatīšana	12
Kategoriju Priekšā pielāgošana	12
Brauciena informācija	12
Brauciena datu skatīšana kartē	12
Brauciena informācijas lapas skatīšana	12
Brauciena žurnāla skatīšana	12
Brauciena informācijas atiestatīšana	12
Kartes pielāgošana	12
Kartes slāņu pielāgošana	12
Kartes datu lauka maiņa	12
Kartes perspektīvas maiņa	12
Bluetooth pievienotās funkcijas	13
Bluetooth funkcijas prasības	13
Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana	13
Bluetooth funkciju statusa ikonas	13
Austiņu Bluetooth funkciju iespējošana vai atspējošana	13
Zvanišana, izmant. brīvroku sist.	13
Zvana veikšana	13
Zvana saņemšana	13
Zvanu vēstures izmantošana	13
Ienākošā zvana opciju izmantošana	13
Mājas tālruņa numura saglabāšana	14
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana	14
Pārī savienotā tālruņa dzēšana	14
Lietotņu izmantošana	14
Multivides atskaņotājs	14
Rīka Multivides atskaņotājs pievienošana kartei	14

Multivides avota maiņa	14	Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem	19
Sekošana	14	Datu pārvaldība	19
Trases informācijas skatīšana	14	Par atmiņas kartēm	19
TracBack®	14	Ierīces pievienošana datoram	19
Pēdējā ceļa sekošana	14	Datu pārsūtīšana no datora	19
Pēdējā ceļa kā brauciena saglabāšana	14	GPS signālu statusa skatīšana	19
Riepu spiediens	14	Papildu karšu iegāde	19
Riepu spiediena sensoru iestatīšana	14	Piederumu iegāde	19
Riepu sensoru uzstādīšana	15	Rādītājs	20
Riepu spiediena brīdinājumi	15		
Riepu spiediena sensora miega režīms	15		
Kompasa lietošana	15		
VIRB® tālvadība	15		
Sporta kameras VIRB vadība	15		
Apkopes vēstures reģistrēšana	15		
Apkopes kategoriju pievienošana	15		
Apkopes kategoriju dzēšana	16		
Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana	16		
Apkopes ierakstu dzēšana	16		
Apkopes ieraksta rediģēšana	16		
Palīdzības failu skatīšana	16		
Palīdzības tematu meklēšana	16		
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana	16		
Ierīces pielāgošana	16		
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi	16		
Braucēja brīdinājumu iespējošana vai atspējošana	16		
Karšu iespējošana	16		
Navigācijas iestatījumi	16		
Aprēķināšanas režīma iestatījumi	16		
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana	17		
Bluetooth iestatījumi	17		
Bluetooth atspējošana	17		
Displeja iestatījumi	17		
Mērvienību un laika iestatījumi	17		
Laika iestatīšana	17		
Valodas un tastatūras iestatījumi	17		
Tuvuma brīdinājumu iestatījumi	17		
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi	17		
Iestatījumu atjaunošana	17		
Informācija par ierīci	17		
Specifikācijas	17		
Ierīces uzlādēšana	17		
Ierīces apkope	18		
Ierīces apkope	18		
Ārējā korpusa tīrīšana	18		
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana	18		
Zādzību novēršana	18		
Ierīces atiestatīšana	18		
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana	18		
Ierīces noņemšana no stiprinājuma	18		
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa	18		
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla	18		
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī	18		
Traucējummeklēšana	18		
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla	18		
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus	18		
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta	18		
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri	18		
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā noņemams diskdzinis	19		
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā portatīva ierīce	19		
Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva ierīce, ne arī noņemams diskdzinis vai sējums	19		
Mans tālrunis neveido savienojumu ar ierīci	19		
Pielikums	19		

Instalēšana

Ierīces uzstādīšana uz motocikla


Strāvas avotam pievienots motocikla stiprinājums

⚠ BRĪDINĀJUMS

Garmin®īpaši iesaka uzticēt ierīces uzstādīšanu pieredzējušam tehniķim ar zināšanas par elektrosistēmām. Nepareiza barošanas vada elektroinstalācija var radīt transportlīdzekļa vai akumulatora bojājumu un izraisīt traumu.

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Ierīce uz motocikla ir jāuzstāda piemērotā un drošā vietā, balstoties uz pieejamiem strāvas avotiem un drošu kabeļa izvietojumu.

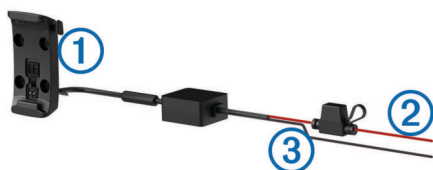


①	Motocikla spraudnis
②	12–24 V (līdzstrāvas) sistēmas strāvas avots (sarkans) ar instalācijas drošinātāju
③	Sistēmas zemējums (melns)

Stūres balsta uzstādīšana

Šī ierīce ietver daļas diviem stūres uzstādīšanas risinājumiem. Pielāgotai montāžai var būt nepieciešams papildu tehniskais nodrošinājums.

Apskavas un stūres balsta uzstādīšana

- 1 Novietojiet apskavu ① ap stūri ② un izbāziet galus cauri stūres balstam ③.

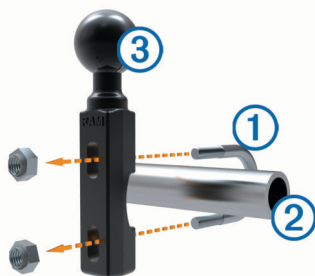


- 2 Pievelciet uzgriežņus, lai nostiprinātu balstu.

PIEZĪME. ieteicamais griezes moments ir 50 mārciņu uz pēdu (5,65 N-m). Nepārsniedziet griezes momentu 80 mārciņu uz pēdu (9,04 N-m).

Stūres balsta pievienošana sajūga vai bremzes apskavas balstiem

- 1 Izņemiet divas rūpnīcā pievienotās skrūves uz sajūga vai bremzes apskavas balsteņa ①.

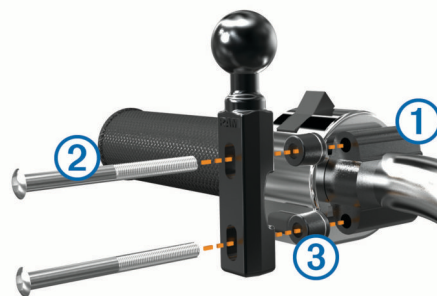

PIEZĪME. iekļautas abas — 1/4 collas standarta un M6 — skrūves. Pieskaņojiet rūpnīcas skrūvju izmēru jūsu sajūga vai bremzes apskavas balstiem.

- 2 Ieskrūvējiet jaunās skrūves ② cauri stūres balstam, starplikām ③ un sajūga vai bremzes apskavas balstiem.
- 3 Pievelciet skrūves, lai nostiprinātu balstu.

Strāvas kabeļu pievienošana motocikla stiprinājumam

- 1 Izvietojiet strāvas kabeļa savienotāju ① cauri motocikla stiprinājuma atveres augšdaļai.



- 2 Bīdīet kabeli lejup līdz atveres apakšējai daļai ② un velciet kabeli atpakaļ, līdz tas cieši iegulst.
- 3 Ieskrūvējiet melno skrūvi ③ stiprinājuma aizmugurē ④, lai nostiprinātu kabeli vietā.



- 4 No laikpāstākļiem sargājošo pārsegu ⑤ izvietojiet cauri augšējai atverei un iespiediet to atverē.



Atbalsta plāksnes pievienošana motocikla stiprinājumam

IEVĒRĪBAI

Tiešs, ilgstošs kontakts ar pamatplati vai jebkuru citu motocikla daļu laika gaitā var bojāt stiprinājumu. Lai novērstu šāda veida bojājumu, starp stiprinājumu un pamatplati ir jāizvieto starplikas un jānodrošina, ka neviena ierīces vai stiprinājuma daļa neskaras pie motocikla.

- 1 Ieskrūvējiet M4 x 20 mm plakangalvas skrūves ① cauri paplāksnēm ②, spraudnim, starplikām ③ un atbalsta plāksnei ④.



- 2 Pievelciet uzgriežņus, lai nostiprinātu atbalsta plāksni.

Pamata plāksnes pievienošana stūres balstam

- 1 Izlīdziniet stūres balsta bumbiņu ① un pamata plāksnes bumbiņu ② ar abiem dubultās ligzdas roktura galiem ③.



- 2 Ievietojiet katru bumbiņu dubultās ligzdas rokturī.
- 3 Nedaudz pievelciet pogu.
- 4 Noregulējiet optimālai skatīšanai un darbībai.

- 5 Pievelciet pogu, lai nostiprinātu stiprinājumu.

Ierīces uzstādīšana motocikla stiprinājumā

- 1 Ierīces apakšējo daļu ievietojiet spraudnī.



- 2 Lieciet ierīci atpakaļ, līdz tā nofiksējas vietā.
- 3 Ja aizturis uz stiprinājuma pēc ierīces ievietošanas paliek augšā, nospiediet to uz leju.

Ierīces noņemšana no motocikla stiprinājuma

- 1 Nospiediet atvienošanas pogu stiprinājuma sānos.
- 2 Izceliet ierīci.

Ierīces uzstādīšana automašīnā

IEVĒRĪBAI

Pirms ierīces uzstādīšanas iepazīstieties ar vietējiem tiesību aktiem, kas attiecas uz uzstādīšanu pie vējstikla.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma ietekme uz akumulatoru, neglabāiet akumulatoru tiešos saules staros.

Nelietojiet piesūcējstiprinājumu uz motocikla.

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

- 1 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli ① stiprinājuma portā ②.



- 2 Noņemiet plastikāta pārvalku no piesūcējkausa ③.
- 3 Notīriet un nožāvējiet vējstiklu un piesūcējkausu ar mīkstu drānu.
- 4 Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru ④ atpakaļ pret vējstiklu.
- 5 Nofiksējiet spraudni ⑤ uz piesūcējkausa balsteņa.
- 6 Ierīces apakšējo daļu ievietojiet spraudnī.
- 7 Lieciet ierīci atpakaļ, līdz tā nofiksējas vietā.

- 8 Otru transportlīdzekļa strāvas kabeļa galu iespraudiet strāvas izejā.

Darba sākšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

- Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (*Produkta atjauninājumi*, 3. lappuse).
- Uzstādiet ierīci un pievienojiet to strāvas avotam (*Instalēšana*, 1. lappuse).
- Veidojiet Bluetooth® tālruna un austiņu pāra savienojumu (*Tālruna un austiņu pāra savienojuma veidošana*, 13. lappuse) (izvēles).
- Iegūstiet GPS signālus (*GPS signālu iegūšana*, 3. lappuse).
- Noregulējiet ekrāna spilgtumu (*Ekrāna spilgtuma regulēšana*, 4. lappuse).
- Navigējiet uz savu galapunktu (*Maršruta sākšana*, 5. lappuse).

Ierīces pārskats



①	Barošanas taustiņš
②	Mikro USB barošanas un datu ports
③	Audio izejas kontaktlīdziņa
④	microSD™ atmiņas kartes slots

Produkta atjauninājumi

Datorā instalējiet Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Tā nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm:

- Programmatūras atjauninājumi
- Karšu atjauninājumi
- Produkta reģistrēšana

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express

Lietojumprogrammu Garmin Express varat izmantot, lai lejupielādētu un instalētu savā ierīcē jaunākās kartes un programmatūru.

- Ja jūsu datorā nav instalēta lietojumprogramma Garmin Express, dodieties uz vietni garmin.com/express un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai to instalētu.
- Atveriet lietojumprogrammu Garmin Express.
- Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot mini-USB kabeli.

Kabeļa mazais gals ir jāpievieno zūmo ierīces mini-USB portam ①, un lielais gals jāpievieno datora pieejamajam USB portam.




- 4 Lietojumprogrammā Garmin Express noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci**.

Lietojumprogramma Garmin Express meklē jūsu ierīci un rāda ierīces nosaukumu un sērijas numuru.

- 5 Noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci** un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pievienotu ierīci lietojumprogrammai Garmin Express.

Kad iestatīšana ir pabeigta, lietojumprogramma Garmin Express rāda jūsu ierīcei pieejamos atjauninājumus.



- 6 Atlasiet opciju:

- Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet uz **Instalēt visu**.
- Lai instalētu noteiktu atjauninājumu, noklikšķiniet uz **Skatīt sīkāku informāciju** un pēc tam noklikšķiniet uz **Instalēt** blakus vajadzīgajam atjauninājumam.

Lietojumprogramma Garmin Express lejupielādē un instalē atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.

PIEZĪME. ja kartes atjauninājums ierīces iekšējai atmiņai ir pārāk liels, programmatūra var ieteikt instalēt ierīcē microSD karti, lai palielinātu atmiņu (*Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem*, 19. lappuse).

- 7 Lai pabeigtu atjauninājumu instalēšanu, izpildiet atjaunināšanas procesa laikā ekrānā redzamos norādījumus. Piemēram, atjaunināšanas procesa laikā lietojumprogramma Garmin Express var norādīt atvienot vai atkārtoti pievienot ierīci.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas taustiņu vai pievienojiet ierīci barošanai.
- Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet barošanas taustiņu, kamēr ierīce ir ieslēgta.

Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot lietošanas režīmā.

IETEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.

- Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas taustiņu nospiestu, līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet **Izslēgts**.

Uzvedne tiks parādīta pēc piecām sekundēm. Ja atlaidīsiet barošanas taustiņu pirms uzvednes parādīšanas, ierīce pāries enerģijas taupīšanas režīmā.

GPS signālu iegūšana

Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta. statusa joslā norāda satelīta signāla stiprumu. Satelīta signālu iegūšanai

nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci pirmo reizi, iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs vairākas minūtes.

- 1 Ieslēdziet ierīci.
- 2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
- 3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā — prom no augstceltnēm un kokiem.

Kad  statusa josla kļūst zaļa, ierīce ir ieguvusi satelīta signālus un ir gatava navigācijai.

Statusa joslas ikonas

Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā Statusa joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām. Varat atlasīt dažas ikonas, lai mainītu iestatījumus vai skatītu papildinformāciju.

	GPS signāla statuss. Nospiediet un turiet, lai skatītu GPS precizitāti un iegūto satelīta informāciju (<i>GPS signālu statusa skatīšana</i> , 19. lappuse).
	Bluetooth tehnoloģijas statuss. Atlasiet, lai skatītu Bluetooth iestatījumus (<i>Bluetooth iestatījumi</i> , 17. lappuse).
	Izveidots savienojums zvanīšanai, izmantojot brīvroku sistēmu. Atlasiet, lai zvanītu (<i>Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.</i> , 13. lappuse).
	Aktīvs transportlīdzekļa profils. Atlasiet, lai skatītu transportlīdzekļa profilu.
	Pašreizējais laiks. Atlasiet, lai iestatītu laiku (<i>Laika iestatīšana</i> , 17. lappuse).
	Akumulatora uzlādes līmenis.
	Degvielas statuss. Atlasiet, lai skatītu degvielas līmeņrāža izsekošanas informāciju.

Ekrāna pogu izmantošana

Ekrāna pogas ļauj navigēt pa ierīces lapām, izvēlnēm un izvēlņu opcijām.

- Atlasiet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
- Lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet un turiet .
- Atlasiet  vai , lai ritinātu pa sarakstiem vai izvēlnēm.
- Lai ātrāk ritinātu, turiet nospiešu  vai .
- Lai skatītu ar kontekstu saistītu pašreizējā ekrāna opciju izvēlni, atlasiet .

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu skaļumu, jāizveido ierīces savienojums ar stiprinājumu, kam pievienoti strāvas kabeli, vai austiņām, izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

- 1 Atlasiet **Skaļums**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu skaņu.
 - Atlasiet , lai izslēgtu ierīces skaņu.
 - Atlasiet , lai skatītu papildiespējas.

Ekrāna spilgtuma regulēšana

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Displejs > Spilgtums**.
- 2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.

Transportēšanas režīmi

Maršrutēšana un navigācija tiek aprēķināta atšķirīgi atkarībā no transportēšanas režīma. Pašreizējo transportēšanas režīmu statusa joslā norāda ikona.

	Automašīnas režīms
	Motocikla režīms
	Bezceļa režīms

Transportēšanas režīma izvēle

Atlasiet .

Ekrānā redzamās tastatūras izmantošana

Lai mainītu tastatūras izkārtojumu, skatiet "Valodas un tastatūras iestatījumi" (*Valodas un tastatūras iestatījumi*, 17. lappuse).

- Lai dzēstu meklēšanas ierakstu, atlasiet .
- Lai dzēstu rakstzīmi, atlasiet .
- Lai mainītu tastatūras valodas režīmu, atlasiet .
- Lai ievadītu īpašas rakstzīmes, piemēram, pieturzīmes, atlasiet .
- Lai mainītu lielos un mazos burtus, atlasiet .

Lielo pogu tastatūras izmantošana

Papildu tastatūras valodas vai izkārtojumus varat iespējot valodu un tastatūras iestatījumus (*Valodas un tastatūras iestatījumi*, 17. lappuse).

- Atlasiet  vai , lai skatītu vairāk rakstzīmju.
- Atlasiet , lai pārslēgtu uz citām tastatūras valodām vai izkārtojumiem.

Braucēja informēšanas funkcijas un brīdinājumi

IEVĒRĪBAI

Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat saņemt, neievērojot visus piemērojamās satiksmes noteikumus un ceļazīmes.

Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu braukšanu un uzlabot efektivitāti pat laikā, kad braucat pa labi pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu un parāda katra brīdinājuma informāciju. Skaņas signālu vai ziņojumu katram brīdinājuma veidam varat iespējot vai atspējot. Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.

Skolas zona vai tuvumā ir skola: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz priekšā esošajai skolai vai skolas zonai, kā arī ātruma ierobežojumu (ja pieejams).

Ātruma ierobežojuma samazināšana: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai varat sagatavoties samazināt ātrumu.

Ātruma ierobežojums pārsniegts: ierīce atskaņo skaņas signālu un ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz ceļa, pa kuru braucat.

Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz nākamajai dzelzceļa pārbrauktuvei.

Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz nākamajai dzīvnieku šķērsošanas vietai.

Līkums: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz ceļa līkumam.

Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz lēnākas satiksmes zonai, kad tuvojaties lēnākas satiksmes zonai lielākā ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija.

Brīdinājums par nogurumu: ierīce atskaņo skaņas signālu un iesaka nākamās apstāšanās vietas atpūtai, ja braucat bez apstāšanās vairāk nekā divas stundas.

Braucēja brīdinājumu iespējošana vai atspējošana

Atsevišķus braucēja skaņas brīdinājumus varat izslēgt. Vizuālie brīdinājumi ir redzami arī pēc skaņas brīdinājuma atspējošanas.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Skaņas brīdinājumi vadītājam**.
- 2 Atlasiet vai noīriet izvēles rūtiņu blakus katram brīdinājumam.

Sarkanās gaismas un ātruma kameras

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.

PIEZĪME. Šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai produkta modeļiem.

Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām noteiktiem produktiem ir pieejama dažos reģionos. Lai pārbaudītu pieejamību un savietojamību vai iegādātos abonementu vai vienreizēju atjauninājumu, dodieties uz garmin.com/speedcameras. Jebkurā laikā jūs varat iegādāties jaunu reģionu vai pagarināt jau esošo abonementu.

Lai atjauninātu savas ierīces kameru datubāzi, dodieties uz mygarmin.com. Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju, ierīce ir bieži jāatjaunina.

Dažām ierīcēm un reģioniem sarkanās gaismas vai ātruma kameru pamatdati var būt iekļauti jūsu ierīcē. Iekļautie dati neietver atjauninājumus vai abonementu.

Paziņojumu par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, skatīšana

Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres un acu aizsarglīdzekļu lietošanu, var tikt parādīti jūsu zūmo ierīcē, kad tā pirmo reizi saņem satelīta signālus un jūsu ierīce tuvojas tai atrašanās vietai, kurā ir jāievēro motocikliem piemērojami drošības noteikumi.

IEVĒRĪBAI

Garmin visiem braucējiem drošības nolūkā iesaka lietot ķiveres. Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, ir pakļauti izmaiņām un nav paredzēti kā juridisks padoms. Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, ir pieejami tikai ASV un Kanādā.

Atlasiet paziņojumu, lai skatītu sīkāku informāciju.

Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos — meklēšana

Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos varat meklēt pēc valsts vai provinces.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Ķiveres lietošana**.
- 2 Atlasiet valsti vai apgabalu.

Navigācija uz galapunktu

Maršruti

Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vietai vai vairākiem galamērķiem.

- Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim, pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta aprēķināšanas režīmu (*Maršruta aprēķināšanas režīma*

maiņa, 5. lappuse) and avoidances (*Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām*, 8. lappuse).

- Ierīce var automātiski izvairīties arī no tādiem ceļiem, kuri aktīvajam transportlīdzekļa profilam nav piemēroti.
- Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (*Maršruta sākšana*, 5. lappuse).
- Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir jāizvairās, varat maršrutu pielāgot (*Maršruta koriģēšana*, 7. lappuse).
- Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam*, 6. lappuse).

Maršruta sākšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** un meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vieta meklēšana un saglabāšana*, 9. lappuse).
- 2 Atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet **Sākt!**.
 - Lai izvēlētos alternatīvu maršrutu, atlasiet **Y**, un atlasiet maršrutu.
Alternatīvie maršruti ir redzami pa labi no kartes.
 - Lai redīgētu maršruta kursu, atlasiet **Y > Redīgēt maršrutu** un pievienojiet pielāgošanas punktus maršrutam (*Maršruta koriģēšana*, 7. lappuse).

Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (*Jūsu maršruts kartē*, 6. lappuse). Jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.

Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat pievienot savam maršrutam (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam*, 6. lappuse).

Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Īsāks laiks**, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.
 - Atlasiet **Bīstams maršruts**, lai aprēķinātu maršrutus, priekšroku dodot līkumotiem ceļiem.
 - Atlasiet **Bezceļa**, lai aprēķinātu maršrutus no punkta līdz punktam (bez ceļiem).
 - Atlasiet **Mazāks attālums**, lai aprēķinātu maršrutus, kuriem ir mazāks attālums, bet braukšanai nepieciešams ilgāks laiks.

Maršruta izvēle, izmantojot režīmu Bīstams maršruts

Jūsu ierīce var aprēķināt maršrutus, kuros priekšroka dota līkumainiem ceļiem, nogāzēm un kuros ir mazāk automaģistrāļu. Šī funkcija var nodrošināt patīkamāku braucienu, taču var paildzināt laiku vai pagarināt attālumu līdz galamērķim.

PIEZĪME. Šī funkcija nav pieejama visiem ierīces modeļiem vai visiem kartes reģioniem.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms > Bīstams maršruts > Saglabāt**.
- 2 Atlasiet **Bīstama maršruta iestatījumi**.
- 3 Izmantojiet  slīdni, lai iekļautu vairāk vai mazāk līkumu.
- 4 Izmantojiet  slīdni, lai iekļautu vairāk vai mazāk nogāžu.
- 5 Izmantojiet  slīdni, lai iekļautu vairāk vai mazāk automaģistrāļu.
- 6 Sāciet maršrutu (*Maršruta sākšana*, 5. lappuse).

Apļa maršruta izveidošana

Ierīce var izveidot apļa maršrutu, izmantojot noteiktu sākuma atrašanās vietu un attālumu, ilgumu vai galamērķi.

1 Sākuma ekrānā atlasiet **Lietotnes > Apļveida brauciens**.

2 Atlasiet **Sākuma vieta**.

3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet **Atlasīt**.

4 Atlasiet **Brauciena atribūti**.

5 Atlasiet opciju:

- Atlasiet **Izvēlieties attālumu**, lai plānotu maršrutu pēc attāluma.
- Atlasiet **Izvēlieties ilgumu**, lai plānotu maršrutu, balstoties uz laiku.
- Atlasiet **Izvēlieties galamērķi**, lai plānotu maršrutu, balstoties uz noteiktu atrašanās vietu.

6 Ievadiet attālumu, ilgumu vai galamērķi.

7 Atlasiet opciju:

- Ja ievadījāt attālumu vai ilgumu, atlasiet **Pab. > Aprēķināt**.
- Ja atlasījāt galamērķi, atlasiet **Atlasīt**.

8 Atlasiet maršrutu un atlasiet **Sākt!**.

Maršruta sākšana, izmantojot karti

Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.

1 Atlasiet **Skatīt karti**.

2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet kartes mērogu.

3 Ja vajadzīgs, atlasiet **Q**, lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc kategorijas.

Atrašanās vietu atzīmes (W vai zils punkts) redzamas kartē.

4 Atlasiet opciju:

- Atlasiet atrašanās vietas marķieri.
- Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses atrašanās vietu.

5 Atlasiet **Sākt!**.

Mājupceļš

Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs ievadīt māju atrašanās vietu.

1 Atlasiet **Kurp? > Doties mājup**

2 Vajadzības gadījumā ievadiet māju atrašanās vietu.

Māju atrašanās vietas rediģēšana

1 Atlasiet **Kurp? > ≡ > Iestatīt māju atraš. vietu**.

2 Ievadiet māju atrašanās vietu.

Jūsu maršruts kartē

Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo pagrieziena, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes augšdaļā.




- | | |
|---|---|
| ① | Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagrieziena, izeju vai citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama. |
| ② | Attālums līdz nākamajai darbībai. |
| ③ | Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums. |

④	Kartē izcelts maršruts.
⑤	Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību atrašanās vietu.
⑥	Transportlīdzekļa ātrums.
⑦	Tā ceļa nosaukums, pa kuru jūs braucat.
⑧	Aplēstais ierašanās laiks. IETEIKUMS. šim laukam varat pieskarties, lai mainītu tajā rādīto informāciju (<i>Kartes datu lauka maiņa, 12. lappuse</i>).

Aktīvās braukšanas joslas vadība

Ja, braucot maršrutā, tuvojaties pagriezienam, blakus kartei parādās detalizēta ceļa simulācija (ja pieejama). Krāsaina līnija

① norāda piemēroto pagrieziena joslu.

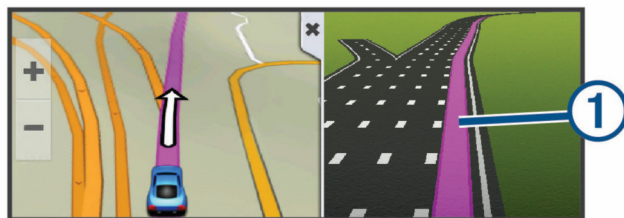

Pagriezienu un virzienu skatīšana

Navigējot maršrutā, varat skatīt nāamos pagriezienus, joslu maiņu vai citus virzienus maršrutā.

1 Kartē kā opciju atlasiet:

- Lai skatītu nāamos pagriezienus un virzienus navigācijas laikā, atlasiet **Q > Pagriezieni**.

Kartes rīks blakus kartei rāda nāamos četrus pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts automātiski, kad navigējat maršrutā.

- Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.

2 Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).

Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.

Visa maršruta skatīšana kartē

1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.

2 Atlasiet **᠈**.

Atrašanās vietas pievienošana maršrutam

Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānavigē (*Maršruta sākšana, 5. lappuse*).

Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās.

Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot degvielas uzpildes staciju

IETEIKUMS. lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudziem galamērķiem vai plānotām pieturām, varat izmantot brauciena plānotāju, lai plānotu, veidotu grafiku un saglabātu savu braucienu (*Brauciena plānošana, 7. lappuse*).

1 Kartē atlasiet **᠈ > Kurp?**

2 Meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietas meklēšana un saglabāšana, 9. lappuse*).

3 Atlasiet atrašanās vietu.

4 Atlasiet **Sākt!**.

5 Atlasiet opciju:

- Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi maršrutā, atlasiet **Piev. kā nāk. pieturu**.
- Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet **Piev. kā pēd. pieturu**.

- Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu secību maršrutā, atlasiet **Piev. aktīv. maršrutam**.

Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.

Maršruta koriģēšana

Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk (*Maršruta sākšana*, 5. lappuse).

Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.

1 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.

2 Atlasiet .

Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā.

3 Atlasiet kartē atrašanās vietu.

IETEIKUMS. varat atlasīt, , lai tuvinātu kartē un atlasītu precīzāku atrašanās vietu.

Ierīce pārrēķina maršrutu, lai brauciens virzītos cauri atlasītajai atrašanās vietai.

4 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:

- Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamos punktus, atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
- Lai pārvietotu koriģēšanas punktu, atlasiet .

5 Kad maršruta koriģēšana ir pabeigta, atlasiet **Sākt!**.

Nogriešanās uz apvedceļu

Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.

1 Kartē atlasiet  > **Mainīt maršrutu**.

IETEIKUMS. ja rīka Mainīt maršrutu kartes rīku izvēlnē nav, to varat pievienot (*Kartes rīku iespējošana*, 12. lappuse).

2 Atlasiet opciju:

- Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā, atlasiet **Apvedceļš pēc attāluma**.
- Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam, atlasiet **Apvedceļš pēc ceļa**.
- Lai atrastu jaunu maršrutu, atlasiet **Apvedceļš**.

Apstāšanās maršrutā

Kartē atlasiet  > **Apturēt**.

Brauciena plānotājs

Brauciena plānotāju varat izmantot, lai izveidotu vai saglabātu braucienu, ko varat navigēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu. Saglabāto braucienu varat rediģēt, lai papildus pielāgotu, tostarp varat pārkārtot atrašanās vietas, uzlabot pieturu secību, pievienot plānošanas informāciju un izveidošanas punktus.

Brauciena plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu aktīvo maršrutu.

Brauciena plānošana

Brauciens var ietvert daudzus galamērķus, un tam ir jāietver vismaz viena sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis. Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat sākt braucienu. Ja sākat navigēt braucienu no citas atrašanās vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma atrašanās vietu. Apļveida braucienam sākuma atrašanās vieta un galamērķis var būt viens un tas pats.

1 Atlasiet **Lietotnes > Brauciena plānotājs >  > Izveidot braucienu**.

2 Atlasiet **Atlasiet sākuma atrašanās vietu**.

3 Atrodiet sākumpunkta atrašanās vietu un atlasiet **Atlasīt**.

4 Atlasiet **Atlasīt galapunktu**.

5 Izvēlieties galamērķa atrašanās vietu un atlasiet **Atlasīt**.

6 Atlasiet **Pievienot atrašanās vietu**, lai pievienotu vairāk atrašanās vietu (izvēles).

7 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet **Nākamais > Saglabāt**.

8 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pab.**.

Saglabāta brauciena navigācija

1 Atlasiet **Lietotnes > Brauciena plānotājs**.

2 Atlasiet saglabātu braucienu.

3 Atlasiet **Sākt!**.

4 Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru navigēt, pēc tam atlasiet **Sākt**.

Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz pārējiem brauciena galamērķiem.

Galamērķu secības optimizēšana braucienā

Ierīce var automātiski optimizēt galamērķu secību braucienā, lai izveidotu īsāku un efektīvāku maršrutu. Optimizējot secību, sākuma atrašanās vieta un galamērķis netiek mainīti.

Rediģējot braucienu, atlasiet  > **Optimizēt secību**.

Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana

1 Atlasiet **Lietotnes > Brauciena plānotājs**.

2 Atlasiet saglabātu braucienu.

3 Atlasiet atrašanās vietu.

4 Atlasiet opciju:

- Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet  un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju braucienā.
- Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās atrašanās vietas, atlasiet .
- Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .

Brauciena maršruta opciju maiņa

Jūs varat pielāgot to, kā ierīce aprēķina maršrutu, kad sākat braucienu.

1 Atlasiet **Lietotnes > Brauciena plānotājs**.

2 Atlasiet saglabātu braucienu.

3 Atlasiet transportlīdzekļa profila ikonu, pēc tam atlasiet transportlīdzekli, kuru plānojat izmantot, navigējot braucienā (izvēles).

4 Atlasiet  > **Brauciena iestatījumi**.

5 Atlasiet opciju:

- Lai pievienotu braucienam pielāgošanas punktus, atlasiet **Izveidot maršrutu** un izpildiet ekrānā redzamās norādes (*Maršruta koriģēšana*, 7. lappuse).
- Lai mainītu brauciena aprēķināšanas režīmu, atlasiet **Maršruta izvēle** (*Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa*, 5. lappuse).

Kad sāksiet navigēt braucienu, ierīce automātiski pārslēgsies uz atlasīto transportlīdzekļa profilu.

Brauciena plānošana

Katrai atrašanās vietai braucienā varat pievienot plānošanas informāciju, tostarp vēlamo ierašanās laiku un uzturēšanās ilgumu katrā atrašanās vietā. Tas palīdzēs plānot izbraukšanu, lai laikus nonāktu brauciena atrašanās vietās.

1 Atlasiet **Lietotnes > Brauciena plānotājs**.

2 Atlasiet braucienu.

3 Atlasiet  > **Brauciena iestatījumi > Rediģēt plānu**.

4 Atlasiet atrašanās vietu un sekojiet norādēm ekrānā, lai ievadītu plāna informāciju.

IETEIKUMS. ja braucienā ir jāplāno vairākas atrašanās vietas, jāsāk no brauciena sākumā un jāvirzās līdz galam.

5 Lai ievadītu plāna informāciju papildu atrašanās vietām, atkārtojiet 4. darbību.

6 Kad pabeigsiet, atlasiet **Saglabāt**.

Navigējot maršrutu, jāizbrauc līdz sākumpunktā parādītajam laikam, lai pieturas un galapunktus sasniegtu plānotajā laikā. Plāns ir tikai aplēses. Faktiskos ierašanās laikus var ietekmēt satiksmes apstākļi, būvdarbi un cita veida kavēšanās.

Braucienų koplietošana

Ar saderīgām Garmin ierīcēm braucienus varat koplietot, izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

1 Novietojiet ierīci 10 m (33 pēdu) attālumā no saderīgas Garmin ierīces.

2 Atlasiet **Lietotnes > Brauciena plānotājs > ≡ > Koplietot > Bluetooth**.

3 Atlasiet braucienu un atlasiet **Pab..**

4 Atlasiet sarakstā savu tālruni un atlasiet **Labi**.

Ieteikto maršrutu izmantošana

Lai izmantotu šo funkciju, ir jāsaglabā vismaz viena atrašanās vieta un jāiespējo brauciena vēstures funkcija (*ierīces un konfidencialitātes iestatījumi, 17. lappuse*).

Izmantojot funkciju myTrends™, ierīce paredz galapunktu, pamatojoties uz jūsu brauciena vēsturi, nedēļas dienu un pulksteņa laiku. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz saglabāto vietu šī vieta var tikt parādīta navigācijas joslas kartē ar aprēķināto brauciena laiku un satiksmes informāciju.

Atlasiet navigācijas joslu, lai skatītu ieteikto maršrutu uz atrašanās vietu.

Izvērtēšanās no kavēšanās, nodevām un vietām

Izvērtēšanās no maksas ceļiem

Ierīce var izvērtēties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jāmaksā nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija**.

2 Atlasiet opciju:

PIEZĪME. šī izvēlne mainās, balstoties uz zonu, kurā atrodaties, un kartes datiem jūsu ierīcē.

- Atlasiet **Maksas ceļi**.
- Atlasiet **Nodevas un maksas > Maksas ceļi**.

3 Atlasiet opciju:

- Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri maksas teritorijai, atlasiet **Vienmēr jautāt**.
- Lai vienmēr izvērtētos no nodevām, atlasiet **Izvērtēties**.
- Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet **Atļaut**.

4 Atlasiet **Saglabāt**.

Izvērtēties no nodevu uzlīmēm

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Kartes dati jūsu ierīcē var ietvert sīku nodevu uzlīmju informāciju dažām valstīm. Katrai valstij varat izvērtēties no nodevu uzlīmēm vai atļaut tās.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Nodevas un maksas > Ceļa nodevas uzlīmes**.

2 Atlasiet valsti.

3 Atlasiet opciju:

- Lai katru reizi pirms maršrutēšanas caur maksas teritoriju jautātu, atlasiet **Vienmēr jautāt**.
- Lai vienmēr izvērtētos no nodevām, atlasiet **Izvērtēties**.
- Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet **Atļaut**.

4 Atlasiet **Saglabāt**.

Izvērtēšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm

1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Izvērtēšanās**.

2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvērtēties, un atlasiet **Saglabāt**.

Pielāgotas izvērtēšanās vietas

Pielāgotas izvērtēšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa posmus, no kuriem ir jāizvērtē. Ierīce, aprēķinot maršrutu, izvērtēs no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits pieņemams maršruts.

Izvērtēšanās no ceļa

1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvērtēšanās vietas**.

2 Atlasiet **Pievienot izvērtēšanās ceļu**.

3 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvērtē, un atlasiet **Nākamais**.

4 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet **Nākamais**.

5 Atlasiet **Pab..**

Izvērtēšanās no zonas

1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvērtēšanās vietas**.

2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienot izvērtēšanās ceļu**.

3 Atlasiet **Pievien. izvērtēšanās vietu**.

4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvērtē, un atlasiet **Nākamais**.

5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvērtē, un atlasiet **Nākamais**.

Atlasītā zona kartē ir ieēnota.

6 Atlasiet **Pab..**

Pielāgotas izvērtēšanās vietas atspējošana

Pielāgotu izvērtēšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvērtēšanās vietas**.

2 Atlasiet izvērtēšanās vietu.

3 Atlasiet **≡ > Atspējot**.

Pielāgotu izvērtēšanās vietu dzēšana

1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvērtēšanās vietas**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai dzēstu visas pielāgotās izvērtēšanās vietas, atlasiet .
- Lai dzēstu vienu pielāgotu izvērtēšanās vietu, atlasiet izvērtēšanās vietu un atlasiet **≡ > Dzēst**.

Apvidus navigācija

Ja navigācijas laikā nesekojat ceļam, lietojiet bezceļu režīmu.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija**.

2 Atlasiet **Aprēķināšanas režīms > Bezceļa > Saglabāt**.

Nākamais maršruts tiks aprēķināts kā taisna līnija uz atrašanās vietu.

Degvielas līmeņrāža izsekošana

Ierīci varat iestatīt, lai tā aplēš jūsu degvielas patēriņu, brīdina, kad tuvojaties aplēstajam maksimālajam degvielas attālumam un iesaka degvielas uzpildes stacijas, pamatojoties uz aplēsto degvielas rezervi. Kad degvielas līmeņrāža izsekošana ir iestatīta,  rāda pašreizējo degvielas statusu.

Balts: degvielas līmeņrāža izsekošana ir atspējota vai ierīce nav pievienota motocikla stiprinājumam.

Zaļš: aplēstā degvielas rezerve ir virs degvielas tvertnes brīdinājuma līmeņa.

Oranžs: aplēstā degvielas rezerve ir zem degvielas tvertnes brīdinājuma līmeņa.

Sarkans: tvertnei aplēstais atlikušais attālums ir 0.

Degvielas līmeņrāža izsekošanas iespējošana

Lai iespējotu degvielas līmeņrāža izsekošanu, ierīcei ir jābūt motocikla bezceļa režīmā un novietotai uz motocikla stiprinājuma.

Kad iespējojat degvielas izsekošanu, brauciena datorā tiek parādīts degvielas līmeņrādis ([Brauciena informācijas lapas skatīšana](#), 12. lappuse).

- 1 Piepildiet degvielas tvertni.
- 2 Atlasiet **Lietotnes > Degvielas iestatījumi > Degvielas līmeņrāža kontrole**.
- 3 Atlasiet **Attālums uz tvertni**.
- 4 Ievadiet attālumu, kādu transportlīdzeklis veic ar gāzes tvertni, un atlasiet **Pab..**

Zema degvielas līmeņa brīdinājuma iestatīšana

Varat iestatīt ierīci, lai tā brīdinātu, kad degvielas līmenis tvertnē ir zems.

PIEZĪME. lai ierīce brīdinātu par zemu degvielas līmeni, tai ir jābūt savienotai ar motocikla stiprinājumu.

- 1 Iespējojiet degvielas līmeņa izsekošanu ([Degvielas līmeņrāža izsekošanas iespējošana](#), 9. lappuse).
- 2 Atlasiet **Degvielas tvertnes brīdinājums**.
- 3 Ievadiet attālumu un atlasiet **Pab..**

Ja atlicis tik daudz degvielas, lai veiktu ievadīto attālumu, kartes lapā parādās zema degvielas līmeņa brīdinājums.

Degvielas tvertnes nobraukuma atiestatīšana

Papildinot degvielas tvertni, degvielas tvertnes nobraukums jūsu ierīcē ir jāatiestata uz precīzāku degvielas atlikuma izsekošanu.

Atlasiet **Lietotnes > Degvielas iestatījumi > Atiestatīt degvielas tvertni**.

Dinamisku degvielas uzpildes staciju iespējošana

Lai iespējotu dinamiskas degvielas stacijas, ierīcei ir jābūt motocikla režīmā, ievietotai motocikla stiprinājumā, un degvielas līmeņa izsekošanai ir jābūt iespējotai.

Varat iestatīt ierīci, lai tā iesaka degvielas uzpildes stacijas, pamatojoties uz aplēsto degvielas patēriņu.

Atlasiet **Lietotnes > Degvielas iestatījumi > Dinamiskās degvielas uzpildes stacijas**.

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana

Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka informācija. Izvēlnē Kurp? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un saglabāšanas metodes.

- Ievadiet meklēšanas nosaukumus, lai ātri meklētu visu atrašanās vietas informāciju ([Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu](#), 9. lappuse).
- Pārlūkojiet vai meklējiet iepriekš ielādes interesējošos objektus pēc kategorijas ([Intereses objekti](#), 10. lappuse).
- Meklējiet un pārbaudiet Foursquare® interesējošos objektus ([Meklē Foursquare interesējošos objektus](#), 10. lappuse).

- Izmantojiet meklēšanas rīkus, lai atrastu noteiktas atrašanās vietas, piemēram, adreses, krustojumus vai ģeogrāfiskās koordinātas ([Meklēšanas rīki](#), 10. lappuse).
- Meklējiet citas pilsētas vai teritorijas tuvumā ([Meklēšanas zonas maiņa](#), 9. lappuse).
- Saglabājiet atrašanās vietu izlases, lai nākotnē tās ātri atrastu ([Atrašanās vietu saglabāšana](#), 11. lappuse).
- Atgriezieties nesen atrastajās atrašanās vietās ([Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana](#), 10. lappuse).

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu

Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas, ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Meklēšanas joslā atlasiet **Ievadiet meklēšanas vaicājumu**.
- 3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas nosaukumi.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
 - Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu nosaukumu vai tā daļu.
 - Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un ielas nosaukumu.
 - Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru, ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
 - Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet **Q**.
- 6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.

Meklēšanas rezultātu skatīšana kartē

Atrašanās vietas meklēšanas rezultātus varat skatīt kartē, nevis sarakstā.

- 1 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet .
Kartē jūsu meklēšanas rezultātos tiek rādīta tuvākā atrašanās vieta.  norāda citu meklēšanas rezultātu atrašanās vietas.
- 2 Atlasiet vienu vai vairākas opcijas:
 - Lai skatītu vairāk meklēšanas rezultātu, pieskarieties kartei un velciet to.
 - Lai atlasītu citu atrašanās vietu, atlasiet .
 - Lai skatītu sīkāku informāciju par atrašanās vietu un tās maršrutus, kartes apakšējā daļā atlasiet atrašanās vietas aprakstu.
 - Lai sāktu navigēšanu uz atlasīto atrašanās vietu, atlasiet **Sākt!**.

Meklēšanas zonas maiņa

Pēc noklusējuma ierīce meklē pašreizējās atrašanās vietas tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās, piemēram, jūsu galamērķa vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu aktīvā maršruta ceļā.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet .
- 3 Atlasiet opciju.

Intereses objekti

Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides norišu vietas.

Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet **Kategorijas**.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
- 4 Atlasiet atrašanās vietu.

Meklēšana kategorijā

Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami pēdējie četri atlasītie galapunkti.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Kategorijas**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Ātrās meklēšanas sarakstā ekrāna labajā pusē atlasiet galamērķi.
Ātrās meklēšanas saraksts ietver pēdējās atlasītajā kategorijā atrastās atrašanās vietas.
 - Ja vajadzīgs, atlasiet apakškategoriju un pēc tam atlasiet galamērķi.

Interesējošo objektu navigēšana vietā

Varat izveidot maršrutu uz interesējošo objektu plašākā norises vietā, piemēram, veikalu tirdzniecības centrā vai noteiktu terminālu lidostā.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Ievadiet meklēšanas vaicājumu**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu norises vietu, ievadiet norises vietas nosaukumu vai adresi, atlasiet **Q** un pārejiet uz 3. darbību.
 - Lai meklētu interesējošo objektu, ievadiet interesējošā objekta nosaukumu, atlasiet **Q** un pārejiet uz 5. darbību.
- 3 Atlasiet norises vietu.
Zem norises vietas tiek parādīts kategoriju saraksts, piemēram, restorāni, automašīnu nomas vai termināli.
- 4 Atlasiet kategoriju.
- 5 Atlasiet interesējošo objektu, pēc tam atlasiet **Sākt!**.

Ierīce izveido maršrutu uz autostāvvietu teritoriju vai interesējošajam objektam vistuvāko norises vietas ieeju. Nonākot galapunktā, rūtais karodziņš norāda ieteicamo autostāvvietas teritoriju. Marķēts punkts norāda interesējošā objekta atrašanās vietu attiecīgajā norises vietā.

Norises vietas izpēte

Varat skatīt katrā norises vietā esošo visu interesējošo objektu sarakstu.

- 1 Atlasiet norises vietu.
- 2 Atlasiet **i** > **Izpētīt šo vietu**.

Foursquare

Foursquare ir uz atrašanās vietu balstīts sociālais tīkls. Jūsu ierīcē ir iepriekš ielādēti Foursquare interesējošie objekti, kuri atrašanās vietas meklēšanas rezultātos ir norādīti pēc Foursquare logotipa.

Meklē Foursquare interesējošos objektus

Varat meklēt ierīcē ielādētos Foursquare interesējošos objektus.

Atlasiet **Kurp? > Kategorijas > Foursquare**.

Meklēšanas rīki

Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas, atbilstot uz ekrāna uzvednēm.

Adrešu meklēšana

PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē ielādētās kartes datiem.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet **Meklē tuvumā:**, lai mainītu meklēšanas zonu (*Meklēšanas zonas maiņa*, 9. lappuse).
- 3 Atlasiet **Adrese**.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu adrešu informāciju.
- 5 Atlasiet adresi.

Krustpunkta atrašana

Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu vai krustojumu.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Kategorijas > Krustojumi**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu ielu informāciju.
- 3 Atlasiet krustpunktu.

Pilsētas atrašana

- 1 Atlasiet **Kurp? > Kategorijas > Pilsētas**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - No tuvumā esošo pilsētu saraksta atlasiet pilsētu.
 - Lai meklētu tuvumā citu atrašanās vietu, atlasiet **Meklē tuvumā:** (*Meklēšanas zonas maiņa*, 9. lappuse).
 - Lai meklētu pilsētu pēc nosaukuma, atlasiet **Ievadiet meklēšanas vaicājumu**, ievadiet pilsētas nosaukumu un atlasiet **Q**.

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas

Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un garumu. Tas var būt noderīgi, izmantojot ģeokešatmiņu.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Kategorijas > Koordinātas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet  un mainiet koordinātu formātu un datumu.
- 3 Ievadiet ģeogrāfiskā platumu un garuma koordinātas.
- 4 Atlasiet **Skatīt kartē**.

Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana

Jūsu ierīce saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.

Atlasiet **Kurp? > Pēdējais**.

Nesen atrasto atrašanās vietu notīrīšana

Atlasiet **Kurp? > Pēdējais > ≡ > Dzēst > Jā**.

Pēdējās autostāvvietas meklēšana

Ja izņemat ierīci no transportlīdzeklī esošā turētāja, kamēr tā ir ieslēgta, jūsu pašreizējā atrašanās vieta tiek saglabāta kā autostāvvietā.

Atlasiet **Lietotnes > Pēdējā vieta**.

Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana

Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības darbiniekiem.

Kartē atlasiet transportlīdzekli.

Avārijas dienestu un degvielas meklēšana

Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
- 2 Atlasiet **Slimnīcas, Policijas iecirkņi, Degviela** vai **Avārijas dienests**.
PIEZĪME. dažas pakalpojumu kategorijas visos reģionos nav pieejamas.
Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai navigētu uz atrašanās vietu, atlasiet **Sākt!**.
 - Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas informāciju, atlasiet **i**.

Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana

Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
- 2 Atlasiet **≡** > **Norādījumi man**.
- 3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Atlasīt**.

Īsceļa pievienošana

Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku.

Izvēlne Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Pievienot saīsni**.
- 2 Atlasiet vienumu.

Īsceļa noņemšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **≡** > **Noņemt saīsni(-es)**.
- 2 Atlasiet noņemamo īsceļu.
- 3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **Saglabāt**.

Atrašanās vietu saglabāšana

Atrašanās vietas saglabāšana

- 1 Meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas, 10. lappuse*).
- 2 Atlasiet atrašanās vietu meklēšanas rezultātos.
- 3 Atlasiet **i**.
- 4 Atlasiet **Saglabāt**.
- 5 Ja vajadzīgs, ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pab..**

Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
- 2 Atlasiet **Saglabāt**.
- 3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pab..**
- 4 Atlasiet **Labi**.

Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **i**.
- 5 Atlasiet **≡** > **Rediģēt**.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Nosaukums**.
 - Atlasiet **Tālrūņa numurs**.

- Atlasiet **Kategorijas**, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai atrašanās vietai.
- Atlasiet **Mainīt kartes simbolu**, lai mainītu simbolu, kuru izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.

7 Rediģējiet informāciju.

8 Atlasiet **Pab..**

Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai

Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām kategorijas.

PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta**.
- 2 Atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet **i**.
- 4 Atlasiet **≡** > **Rediģēt** > **Kategorijas**.
- 5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos atdalot ar komatiem.
- 6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.
- 7 Atlasiet **Pab..**

Saglabātās atrašanās vietas dzēšana

PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta**.
- 2 Atlasiet **≡** > **Dzēst sagl.vietas**.
- 3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet **Dzēst**.

Saglabātas atrašanās vietas kopīgošana

Pēc atrašanās vietas saglabāšanas varat koplietot to ar citām saderīgām Garmin ierīcēm, izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju vai atmiņas karti.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **i**.
- 5 Atlasiet **≡** > **Koplietot**.
- 6 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai koplietotu informāciju.

Kartes lietošana

Karti varat izmantot, lai navigētu maršrutu (*Jūsu maršruts kartē, 6. lappuse*) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Pieskarities jebkurai vietai kartē.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai lejup.
 - Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet **+** vai **-**.
 - Lai pārslēgtos no kartes orientācijas uz ziemeļiem uz trīsdimensiju skatu un pretēji, atlasiet **▲**.
 - Lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc kategorijas, atlasiet **Q**.
 - Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!** (*Maršruta sāksana, izmantojot karti, 6. lappuse*).

Karšu rīki

Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas redzams panelī kartes malā.

Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.

Mainīt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās vietas maršrutā.

Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat (*Priekšā*, 12. lappuse).

Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu (*Pagriezienu un virzienu skatīšana*, 6. lappuse).

Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram, ātrumu vai nobraukumu (*Brauciena datu skatīšana kartē*, 12. lappuse).

Skaļums: regulē galvenās audio skaņas.

Spilgtums: regulē ekrāna spilgtumu.

Tālrūnis: rāda pievienotā tālrūņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālrūņa zvans ir aktīvs (*Ienākošā zvana opciju izmantošana*, 13. lappuse).

Kartes rīka skatīšana

- 1 Kartē atlasiet .
- 2 Atlasiet kartes rīku.
Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.
- 3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet .

Kartes rīku iespējošana

Pēc noklusējuma kartes rīku izvēlnē ir iespējoti tikai visbiežāk izmantotie kartes rīki. Izvēlnē varat pievienot ne vairāk kā 12 rīku.

- 1 Kartē atlasiet  > .
- 2 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram pievienojamajam rīkam.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**.

Priekšā

Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamās interesējošos objektus, piemēram, restorānus, degvielas uzpildes stacijas vai atpūtas vietas. Braucot pa lielceļu, varat skatīt arī informāciju par nākamajām izejām un pilsētām un tur pieejamiem pakalpojumiem — šī informācija ir līdzīga uz lielceļa ceļazīmēm redzamajai.

Varat pielāgot trīs kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.

Nākamo atrašanās vietu skatīšana

- 1 Kartē atlasiet  > **Priekšā**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu nākamo atrašanās vietu katrā kategorijā, atlasiet , ja vajadzīgs.
 - Lai skatītu informāciju par nākamajām lielceļa izejām vai pilsētām un pieejamajiem pakalpojumiem, atlasiet .
- 3 Atlasiet vienumu, lai skatītu attiecīgās kategorijas, izejas vai pilsētas atrašanās vietu sarakstu.

Kategoriju Priekšā pielāgošana

Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā Priekšā.

- 1 Kartē atlasiet  > **Priekšā**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet .
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup, atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
 - Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.

- Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju, atlasiet **Pielāgota meklēšana** un ievadiet uzņēmuma vai kategorijas nosaukumu.

5 Atlasiet Pab..

Brauciena informācija

Brauciena datu skatīšana kartē

Lai skatītu brauciena datus kartē, jāpievieno rīks kartes rīku izvēlnē (*Kartes rīku iespējošana*, 12. lappuse).

Kartē atlasiet  > **Brauciena dati**.

Brauciena datu lauku pielāgošana

Lai kartē varētu pielāgot brauciena datu kartes rīkā redzamos datus, brauciena datu rīks ir jāpievieno kartes rīku izvēlnei (*Kartes rīku iespējošana*, 12. lappuse).

- 1 Kartē atlasiet  > **Brauciena dati**.
- 2 Atlasiet brauciena datu lauku.
- 3 Atlasiet opciju.
Jaunais brauciena datu lauks tiek parādīts brauciena datu kartes rīkā.

Brauciena informācijas lapas skatīšana

Brauciena informācijas lapa parāda pašreizējo braukšanas ātrumu un nodrošina statistiku par braucienu.

PIEZĪME. ja bieži apstājaties, atstājat ierīci ieslēgtu, lai tā var precīzi izmērīt brauciena laiku.

Kartē atlasiet **Ātrums**.

Brauciena žurnāla skatīšana

Ierīce saglabā brauciena žurnālu, kurā tiek reģistrēts veiktais ceļš.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Karte un transportlīdzeklis** > **Karšu slāņi**.
- 2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Brauciena žurnāls**.

Brauciena informācijas atiestatīšana

- 1 Kartē atlasiet **Ātrums**.
- 2 Atlasiet  > **Atiestatīt lauku(-s)**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Navigējot maršrutā, atlasiet **Atlasīt visus**, lai pirmajā lapā atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru.
 - Atlasiet **Atiestatīt brauciena datus**, lai brauciena datorā atiestatītu informāciju.
 - Atlasiet **Atiestatīt maks. ātrumu**, lai atiestatītu maksimālo ātrumu.
 - Atlasiet **Atiestatīt B braucienu**, lai atiestatītu odometru.

Kartes pielāgošana

Kartes slāņu pielāgošana

Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo objektu un ceļa apstākļu ikonas.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Karte un transportlīdzeklis** > **Karšu slāņi**.
- 2 Atlasiet kartē iekļaujamos slāņus un pēc tam atlasiet **Saglabāt**.

Kartes datu lauka maiņa

- 1 Kartē atlasiet datu lauku.
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.
- 2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.

Kartes perspektīvas maiņa

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Karte un transportlīdzeklis** > **Braukšanas kartes skats**.

2 Atlasiet opciju:

- Atlasiet **Izsekot**, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās (2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
- Atlasiet **Ziemeļi augšup**, lai karti rādītu 2D skatā ar ziemeļiem augšpusē.
- Atlasiet **3-D**, lai karti rādītu trīs dimensijās.

3 Atlasiet **Saglabāt**.

Bluetooth pievienotās funkcijas

Ierīcei ir vairākas Bluetooth pievienotās funkcijas jūsu saderīgajam viedtālrunim.

Zvanišana, izmantojot brīvroku sistēmu: ļauj zvanīt un saņemt tālruna zvanus, izmantojot ierīci, kā arī ļauj izmantot ierīci kā brīvroku tālruna skaļruni.

Multivides straumēšana: straumē audio no jūsu viedtālruna uz jūsu austiņām un nodrošina Bluetooth multivides vadību jūsu zūmo ierīcē.

Bluetooth funkcijas prasības

Dažām funkcijām ir nepieciešams tālrunis, austiņas vai īpaša lietotne viedtālrunī.

Funkcija	Nepieciešamais
Zvanišana, izmantojot brīvroku sistēmu	Tālruna pāra savienojums ar austiņām.
Multivides straumēšana	Viedtālruna un austiņu pāra savienojums.

Tālruna un austiņu pāra savienojuma veidošana

Jums ir jāveido savas zūmo ierīces un tālruna, kā arī Bluetooth austiņu savienojums pārt, lai izmantotu vairākas Bluetooth funkcijas. Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.

- Savā tālrunī iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un iestatiet tālruni tā, lai tas būtu atrodams.
Plašāku informāciju skatiet tālruna lietotāja rokasgrāmatā.
- Novietojiet zūmo ierīci un tālruni 3 m (10 pēdu) attālumā vienu no otra.
- Pēc tam zūmo ierīcē atlasiet **Iestatījumi > Bluetooth** > .
- Lai veidotu tālruna pāra savienojumu ar ierīci, izpildiet ekrānā redzamās norādes.
- Pēc tam zūmo ierīcē atlasiet .
- IETEIKUMS.** ja sākotnējais Bluetooth iestatījumu ekrāns netiek parādīts, varat atlasīt **Iestatījumi > Bluetooth > Ierīču meklēšana**, lai veidotu austiņu pāra savienojumu.
- Lai veidotu austiņu pāra savienojumu ar ierīci, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Bluetooth funkciju statusa ikonas

Statusa ikonas ir redzamas Bluetooth iestatījumos blakus katrai pāra savienojumā esošajai ierīcei.

Atlasiet **Iestatījumi > Bluetooth**.

- Pelēka ikona norāda, ka attiecīgajai ierīcei šī funkcija ir atspējota vai atvienota.
- Krāsaina ikona norāda, ka attiecīgajai ierīcei šī funkcija ir pievienota un aktīva.

	Zvanišana, izmantojot brīvroku sistēmu
	Multivides straumēšana
	Austiņas ir pievienotas

Austiņu Bluetooth funkciju iespējošana vai atspējošana

Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek iespējotas, kad veidojat austiņu pāra savienojumu. Noteiktas funkcijas varat iespējot vai atspējot.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Bluetooth**.

2 Atlasiet austiņu nosaukumu.

3 Atlasiet opciju:

- Lai atvienotu austiņas, notīriet izvēles rūtiņu **Austiņas**.
- Lai atspējotu audio no straumēšanas vides, notīriet izvēles rūtiņu **Multivides audio**.

Zvanišana, izmant. brīvroku sist.

PIEZĪME. lai gan lielākā daļa tālrunu un austiņu tiek atbalstīti un var tikt izmantoti, nevar garantēt, ka var izmantot konkrēto tālruni vai austiņas. Jūsu tālrunim var nebūt pieejamas visas funkcijas.

Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, jūsu ierīci var savienot ar mobilo tālruni un bezvadu austiņām vai ķiveri, lai tā kļūtu par brīvroku ierīci. Lai noteiktu, vai ierīce ar Bluetooth tehnoloģiju ir saderīga ar jūsu ierīci, apmeklējiet vietni www.garmin.com/bluetooth.

Zvana veikšana

Numura sastādīšana

- Atlasiet **Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt**.
- Ievadiet attiecīgo numuru.
- Atlasiet **Zvanīt**.

Zvanišana adresātam tālrunu grāmatā

Tālrunu grāmata no tālruna ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek izveidots tālruna un ierīces savienojums. Tālrunu grāmata ir pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruni šo funkciju neatbalsta.

- Atlasiet **Lietotnes > Tālrunis > Tālrunu grāmata**.
- Atlasiet kontaktpersonu.
- Atlasiet **Zvanīt**.

Zvanišana uz atrašanās vietu

- Atlasiet **Lietotnes > Tālrunis > Pārlūkot kategorijas**.
- Atlasiet interesējošo objektu.
- Atlasiet **Zvanīt**.

Zvana saņemšana

Kad saņemat zvanu, atlasiet **Atbildēt** vai **Ign.**

Zvanu vēstures izmantošana

Zvanu vēsture no tālruna ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek izveidots tālruna un ierīces savienojums. Zvanu vēsture ir pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruni šo funkciju neatbalsta.

- Atlasiet **Lietotnes > Tālrunis > Zvanu vēsture**.
- Atlasiet kategoriju.

Tiek parādīts zvanu saraksts ar nesenākajiem zvaniem sākumā.

3 Atlasiet zvanu.

Ienākošā zvana opciju izmantošana

Zvana laikā jūs kartē varat atlasīt ienākošo zvana opcijas.

- Lai audio pārsūtītu uz jūsu tālruni, atlasiet .

IETEIKUMS. varat izmantot šo funkciju, ja vēlaties izslēgt ierīci un turpināt sarunu pa tālruni vai ja vēlaties veikt privātu sarunu.

- Lai izmantotu tālruna tastatūru, atlasiet .

IETEIKUMS. šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās sistēmas, piemēram, balss pastu.

- Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet .

- Lai pabeigtu sarunu, atlasiet .

Mājas tālruņa numura saglabāšana

IETEIKUMS. pēc mājas tālruņa numura saglabāšanas to var rediģēt, rediģējot "Mājas" saglabāto atrašanās vietu sarakstā (*Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana*, 11. lappuse).

- 1 Atlasiet **Lietotnes** > **Tālrunis** >  > **Iestatīt mājas numuru**.
- 2 Ievadiet savu tālruņa numuru.
- 3 Atlasiet **Pab..**

Zvanīšana uz mājām

Lai zvanītu uz mājām, vispirms māju atrašanās vietā ir jāievada tālruņa numurs.

Atlasiet **Lietotnes** > **Tālrunis** > **Zvanīt uz mājām**.

Notiek Bluetooth ierīces atvienošana

Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no pārējo ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīce var pievienoties jūsu zūmo ierīcei automātiski.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Bluetooth**.
- 2 Atlasiet atvienojamo ierīci.
- 3 Notīriet izvēles rūtiņu blakus jūsu pārī savienotajai ierīcei.

Pārī savienotā tālruņa dzēšana

Varat izdzēst pārī savienotu tālruni, lai tas turpmāk netiktu automātiski savienots ar jūsu ierīci.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Bluetooth**.
- 2 Atlasiet tālruni, pēc tam atlasiet **Noņemt pāra savienojumu ierīcei**.

Lietotņu izmantošana

Multivides atskaņotājs

Multivides atskaņotājs var atskaņot mūziku vai audio no šiem avotiem.

- Mūzikas faili, kas saglabāti zūmo ierīcē.
- Mūzikas faili, kas saglabāti tālrunī vai multivides atskaņotājā, kurš savienots ar motocikla stiprinājuma USB portu.
- Bluetooth audio no pārī savienota tālruņa.

Rīka Multivides atskaņotājs pievienošana kartei

Kartes rīks Multivides atskaņotājs ļauj vadīt multivides atskaņotāju no kartes.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Karte un transportlīdzeklis** > **Karšu rīki** > **Media Player**.
 - 2 Atveriet karti.
 - 3 Atlasiet  > **Media Player**.
- Multivides atskaņotāja vadība tiek parādīta kartē.

Multivides avota maiņa

Varat mainīt avotu, no kura atskaņojat multividi savā ierīcē.

- 1 Atlasiet **Lietotnes** > **Media Player** > .
- 2 Atlasiet multivides avotu.

Sekošana

Sekošana ir veiktā ceļa ierakstīšana. Sekošanas žurnāls ietver informāciju par ierakstīto veikto ceļu, tostarp laiku, atrašanās vietu un augstuma informāciju.

Trases informācijas skatīšana

- 1 Atlasiet **Lietotnes** > **Ceļi** > **Aktīvs**.
 - 2 Atlasiet trasi.
- Trase ir parādīta kartē.
- 3 Atlasiet .

4 Atlasiet opciju:

- Lai saglabātu trasi, atlasiet **Saglabāt ceļu**.
- Lai saglabātu trasi kā braucienu, atlasiet **Saglabāt kā braucienu**.
- Lai skatītu trases augstuma grafisko attēlojumu, atlasiet **Augstuma profils**.

TracBack®

Pēdējā ceļa sekošana

Funkcija TracBack ieraksta pēdējā brauciena ceļu. Varat sekot savam pēdējam ceļam atpakaļ līdz vietai, kur sākat.

- 1 Atlasiet **Lietotnes** > **TracBack**.
- Jūsu pēdējais ceļš ir redzams kartē.
- 2 Atlasiet **Sākt!**.

Pēdējā ceļa kā brauciena saglabāšana

Pēdējo ceļu varat saglabāt kā braucienu, kuru varat navigēt vēlāk, izmantojot brauciena plānotāju (*Saglabāta brauciena navigācija*, 7. lappuse).

- 1 Atlasiet **TracBack**.
- Jūsu pēdējais ceļš ir redzams kartē.
- 2 Atlasiet  > **Saglabāt kā braucienu**.
 - 3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pab..**

Riepu spiediens

BRĪDINĀJUMS

Riepu spiediena kontroles sistēmas izmantošana neaizvieto pienācīgu riepu apkopi, un autovadītāja pienākums ir uzturēt pareizu riepu spiedienu, pat ja nepietiekamais spiediens vēl nav sasniedzis to līmeni, lai aktivizētu zema riepu spiediena brīdinājumu. Ja riepu spiediens netiek uzturēt vajadzīgajā līmenī, varat zaudēt kontroli pār transportlīdzekli, kas var radīt smagas traumas vai pat izraisīt nāvi.

Riepu spiediena kontroles sistēma Garmin ir pieejama kā atsevišķs piederums. Riepu spiediena funkcija nav saderīga ar visiem zūmo modeļiem. Lai iegūtu informāciju par piederumiem un saderību, dodieties uz www.garmin.com/zumo.

Riepu spiediena sensoru iestatīšana


Lai iestatītu riepu spiediena sensorus, vispirms ir vajadzīga baterija un uzlīmes ar numuriem katram sensoram. Turklāt ir jābūt arī saderīgai zūmo ierīcei.

Sensori veido bezvadu savienojuma sakarus ar saderīgo zūmo ierīci. Jūs varat uzraudzīt riepu spiedienu un saņemt brīdinājumus par zemu spiedienu savā zūmo ierīcē.

- 1 Noņemiet vāciņu ① no sensora ②, pagriežot vāciņu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.



- 2 Ja sensorā jau ir ievietota baterija, izņemiet to.
- 3 Savā zūmo ierīcē atlasiet **Lietotnes > Riepu spiediens**.
- 4 Atlasiet transportlīdzekļa profilu, kas atbilst jūsu transportlīdzekļa riepu konfigurācijai.
- 5 Pietuviniet sensoru zūmo ierīcei.
- 6 Savā zūmo ierīcē atlasiet numuru riepai, ar kuru tiks veidots sensora pāra savienojums.
- 7 30 sekunžu laikā sensorā ievietojiet bateriju ③ bateriju turētājā ④ ar pozitīvo pusi vērstu uz augšu.

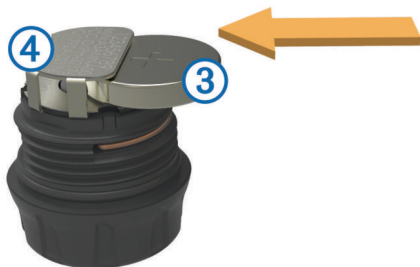

Jūsu zūmo ierīce meklē sensoru un, kad pāra savienojums ar sensoru sekmīgi izveidots, parāda apstiprinājuma ziņojumu.

ITEIKUMS. ja pāra savienojums ar sensoru nav sekmīgi izveidots, sensora baterija ir jāizņem un jāatkārto 6. un 7. darbība.

- 8 Ievadiet riepai ieteicamo spiedienu.
- 9 Ievadiet riepai minimālo spiedienu.
Kad sensors ziņos par riepu spiediena lasījumu, kas ir zemāks par šo vērtību, zūmo ierīce aktivizēs zema spiediena brīdinājumu.
- 10 Uzlieciet atpakaļ un pilnīgi pievelciet vāciņu uz sensora.
- 11 Uz sensora piestipriniet to uzlīmi ar numuru, kas atbilst 6. darbībā izraudzītajam riepas numuram.
- 12 Atkārtojiet šo procedūru visiem pārējiem sensoriem.

Riepu sensoru uzstādīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Riepu spiediena kontroles sistēmu var izmantot tikai ar riepas metāla vārsta kātu. Riepu spiediena sensoru uzstādīšana uz tādiem riepas vārsta kātiem, kas nav izgatavoti no metāla, var radīt riepas un/vai vārsta kāta bojājumu, kas var veicināt nopietnas personu traumas vai nāvi.

IEVĒRĪBAI

Lai novērstu iespējamo sensoru vai transportlīdzekļa bojājumu, sekojiet, lai katrs uzstādītais sensors netraucē transportlīdzekļa bremžu vai citas uzstādītās ierīces darbību. Ja uzstādītais sensors traucē kādas transportlīdzekļa uzstādītās ierīces darbību, nedarbiniet transportlīdzekli, ja uzstādīts sensors.

Lai novērstu varbūtēju riepu vibrēšanu un nevienmērīgu nodilumu dažiem transportlīdzekļiem, iespējams, pēc sensora uzstādīšanas jāveic riepu balansēšana.

Pirms sensoru uzstādīšanas riepām ir jāveic sensoru iestatīšana ar jūsu zūmo ierīci.

- 1 Noņemiet esošos vārsta kāta blīvslēgus no transportlīdzekļa riepām.
- 2 Lai skatītu transportlīdzekļa profila diagrammu, savā zūmo ierīcē atlasiet **Lietotnes > Riepu spiediens**.
- 3 Uzstādiet sensorus uz riepu vārsta kātiem, pievelkot tos pulksteņrādītāju kustības virzienā.

PIEZĪME. katrs sensors ir jāuzstāda uz pareizās riepas atbilstoši transportlīdzekļa profila diagrammai un uzlīmēm ar numuriem, kas sensoriem piestiprinātas iestatīšanas procesa laikā.

- 4 Pagrieziet riteņus ar roku, lai pārbaudītu, vai sensoriem ir pietiekama atstarpe un vai tie netraucē transportlīdzekļa aprīkojuma darbību.

Riepu spiediena brīdinājumi

Ierīce brīdina, izmantojot uznirstošus paziņojumus, ikonas kartē un simbolus riepu spiediena lietotnē.

Ja brīdinājums attiecas uz sensoru, riepu spiediena lietotnē cipars blakus attiecīgajai riepai redzams sarkanā krāsā. Simboli zem cipara redzami sarkanā krāsā, lai norādītu aktīvos brīdinājumus šim sensoram.

(!)	Zems riepas spiediens
🔋	Tukšs sensora akumulators
✖	Sensors nav pievienots

Riepu spiediena sensora miega režīms

Kad jūs novietojat savu transportlīdzekli un izslēdzat zūmo ierīci, riepu spiediena sensors pēc vairākām minūtēm pāriet enerģiju taupošā miega režīmā. Kamēr sensors ir miega režīmā, tas nepārsūta informāciju zūmo. Tas var būt par iemeslu tam, ka jūsu zūmo ierīce ziņo, ka sensors ir atvienots.

Nākamās transportlīdzekļa kustības laikā sensors iziet no miega režīma un automātiski atjauno savienojumu ar zūmo ierīci. Savienojuma atjaunošana var ilgt līdz 30 sekundēm.

Kompasa lietošana

PIEZĪME. lai kompass varētu noteikt jūsu atrašanās vietu, jums ir jāpārvietojas.

Varat naviģēt, izmantojot GPS kompasu.

Atlasiet **Lietotnes > Kompas**.

VIRB® tālvadība

Šī VIRB tālvadības funkcija ļauj vadīt VIRB sporta kameru, izmantojot jūsu ierīci. Dodieties uz tīmekļa vietni www.garmin.com/VIRB, lai iegādātos VIRB sporta kameru.

Sporta kameras VIRB vadība

Lai varētu izmantot VIRB tālvadības funkciju, jāiespējo VIRB kameras tālvadības iestatījums. Papildinformāciju skatiet *VIRB sērijas lietotāja rokasgrāmatā*.

- 1 Ieslēdziet VIRB kameru.
- 2 Savā zūmo ierīcē atlasiet **Lietotnes > VIRB tālvadība > Izveidot savienojumu**.
- 3 Pagaidiet, līdz ierīce izveido savienojumu ar jūsu VIRB kameru.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Sākt ierakstīšanu**, lai ierakstītu video.
 - Atlasiet **Pārtraukt ierakstīšanu**, lai pārtrauktu ierakstīšanu.
 - Atlasiet **Momentuzņēmums**, lai uzņemtu fotoattēlu.

Apkopes vēstures reģistrēšana

Varat reģistrēt datumu un odometra rādījumu, kad transportlīdzeklī ir veikta apkope vai remonts. Ierīce piedāvā vairākas apkopes kategorijas, un jūs varat pievienot pielāgotas kategorijas (*Apkopes kategoriju pievienošana*, 15. lappuse).

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet apkopes kategoriju.
- 3 Atlasiet **Pievienot ierakstu**.
- 4 Ievadiet odometra rādījumu un atlasiet **Nākamais**.
- 5 Ierakstiet komentāru (izvēles).
- 6 Atlasiet **Pab.**

Apkopes kategoriju pievienošana

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Apkopes vēsture**.

2 Atlasiet  > Pievienot kategoriju.

3 Ievadiet kategorijas nosaukumu un atlasiet **Pab..**

Apkopes kategoriju dzēšana

Dzēšot apkopes kategoriju, tiek dzēsti arī visi apkopes ieraksti kategorijā.

1 Atlasiet **Lietotnes > Apkopes vēsture.**

2 Atlasiet  > **Dzēst kategorijas.**

3 Atlasiet dzēšamās pakalpojuma kategorijas.

4 Atlasiet **Dzēst.**

Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana

1 Atlasiet **Lietotnes > Apkopes vēsture.**

2 Atlasiet pārdēvējamo kategoriju.

3 Atlasiet  > **Pārdēvēt kategoriju.**

4 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pab..**

Apkopes ierakstu dzēšana

1 Atlasiet **Lietotnes > Apkopes vēsture.**

2 Atlasiet apkopes kategoriju.

3 Atlasiet  > **Dzēst ierakstus.**

4 Atlasiet dzēšamos apkopes ierakstus.

5 Atlasiet **Dzēst.**

Apkopes ieraksta rediģēšana

Varat rediģēt komentāru, odometra lasījumu un apkopes ieraksta datumu.

1 Atlasiet **Lietotnes > Apkopes vēsture.**

2 Atlasiet kategoriju.

3 Atlasiet lauku.

4 Ievadiet jauno informāciju un atlasiet **Pab..**

Palīdzības failu skatīšana

Atlasiet **Lietotnes > Palīdzība**, lai skatītu visu īpašnieka rokasgrāmatu.

Palīdzības tematu meklēšana

Atlasiet **Lietotnes > Palīdzība > Q.**

Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana

Lai varētu izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures funkcija (*Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi*, 17. lappuse).

Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur apstājāties.

Atlasiet **Lietotnes > Kur esmu bijis.**

Ierīces pielāgošana

Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis.**

Transportlīdzeklis: iestata ikonu, kas kartē atspoguļo jūsu pozīciju. Lai iegūtu vairāk ikonu, dodieties uz www.garmin.com.

Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.

Kartes detaļa: iestata detaļu līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu, iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.

Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.

Karšu rīki: iestata īsceļus, kas redzami kartes rīku izvēlnē.

Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (*Kartes slāņu pielāgošana*, 12. lappuse).

Skaņas brīdinājumi vadītājam: iespējo skaņas brīdinājumu katram braucēja brīdinājumu veidam (*Braucēja informēšanas funkcijas un brīdinājumi*, 4. lappuse).

Automātiska tālumaiznāve: automātiski atlasa tālumaiznāves līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota, tālumaiznāve ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.

Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.

Braucēja brīdinājumu iespējošana vai atspējošana

Atsevišķus braucēja skaņas brīdinājumus varat izslēgt. Vizuālie brīdinājumi ir redzami arī pēc skaņas brīdinājuma atspējošanas.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Skaņas brīdinājumi vadītājam.**

2 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram brīdinājumam.

Karšu iespējošana

Jūs varat iespējojot ierīcē instalētos karšu produktus.

IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, apmeklējiet <http://buy.garmin.com>.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Manas kartes.**

2 Atlasiet karti.

Navigācijas iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija.**

Maršruta priekšskatījums: rāda jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījumu, sākot navigāciju.

Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas metodi.

Maršruta pārrēķināšana novirzīšanās gadījumā: iestata pārrēķināšanas izvēles, navigējot prom no aktīvā maršruta.

Brīdinājums par nogurumu: brīdina jūs, kad ilgi esat vadījis transportlīdzekli bez pārtraukuma.

Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no tām maršrutā.

Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem ceļiem vai teritorijām.

Maksas ceļi: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas ceļiem.

Nodevas un maksas: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas ceļiem un nodevu uzlīmēm.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kam vajadzīga ievērojama vadītāja uzmanība un kas brauciena laikā varētu novērst uzmanību.

GPS simulators: pārtrauc ierīces GPS signālu saņemšanu un taupa enerģiju.

Aprēķināšanas režīma iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms.**

Maršruta aprēķināšana tiek veikta, ņemot vērā braukšanas ātrumu un transportlīdzekļa paātrinājuma informāciju attiecīgajā maršrutā.

Īsāks laiks: aprēķina maršrutus, kurus var veikt ātrāk, bet tie varētu būt garāki.

Mazāks attālums: aprēķina maršrutus, kuri ir īsāki, bet kuru veikšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.

Bezceļa: aprēķina taisnu līniju no jūsu atrašanās vietas līdz galapunktam.

Bīstams maršruts: aprēķina maršrutus, kuros priekšroka dota līkumotiem ceļiem.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Simulētas atrašanās vietas iestatīšana

Ja atrodaties telpās vai nesaņemāt satelīta signālus, varat izmantot GPS, lai iestatītu simulētu atrašanās vietu.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **GPS simulators**.
- 2 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Skatīt karti**.
- 3 Divas reizes pieskarieties kartei, lai atlasītu zonu. Atrašanās vietas adrese redzama ekrāna apakšā.
- 4 Atlasiet atrašanās vietas aprakstu.
- 5 Atlasiet **Iestatīt atrašanās vietu**.

Bluetooth iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi** > **Bluetooth**.

Bluetooth: iespējo Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

Ierīču meklēšana: meklē tuvumā esošas Bluetooth ierīces.

Draudzīgs nosaukums: ļauj ievadīt draudzīgu nosaukumu, kas identificē jūsu ierīci citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

Bluetooth atspējošana

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Bluetooth**.
- 2 Atlasiet **Bluetooth**.

Displeja iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi** > **Displejs**.

Krāsu režīms: ļauj izvēlēties dienas vai nakts krāsu režīmu. Atlasot opciju Auto, ierīce automātiski pārslēdzas uz dienas vai nakts krāsām, pamatojoties uz diennakts laiku.

Spilgtums: ļauj regulēt displeja spilgtumu.

Displeja noildze: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce pāriet miega režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.

Ekrānuzņēmums: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu. Ekrānuzņēmumi tiek saglabāti ierīces atmiņas mapē Ekrānuzņēmumi.

Mērvienību un laika iestatījumi

Lai atvērtu lapu Mērvienību un laika iestatījumi no galvenās izvēlnes, atlasiet **Iestatījumi** > **Mērvienības un laiks**.

Pašreizējais laiks: iestata ierīces laiku.

Laika formāts: ļauj atlasīt 12 stundu, 24 stundu un UTC laika joslu rādījumu.

Vienības: mērvienības — iestata attālumiem izmantoto mērvienību.

Novietojšanas formāts: iestata ģeogrāfiskajām koordinātām izmantoto koordinātu formātu un datumu.

Laika iestatīšana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet laiku.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai laiku iestatītu automātiski, izmantojot GPS informāciju, atlasiet **Automātiski**.
 - Lai laiku iestatītu manuāli, velciet ciparus uz augšu vai uz leju.

Valodas un tastatūras iestatījumi

Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Valodas un tastatūras iestatījumi, atlasiet **Iestatījumi** > **Valoda un tastatūra**.

Balss uzvednes valoda: iestata balss uzvednes valodu.

Teksta valoda: iestata visu ekrāna tekstu atlasītajā valodā.

PIEZĪME. teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto datu vai kartes datu, piemēram, ielu nosaukumu, valodu.

Tastatūras valoda: iespējo tastatūras valodas.

Tastatūras izkārtojums: iestata tastatūras izkārtojumu.

Tuvuma brīdinājumu iestatījumi

PIEZĪME. lai parādītu tuvuma punktu brīdinājumus, jābūt ielādētiem pielāgotiem interesējošiem objektiem.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Atlasiet **Iestatījumi** > **Tuvuma brīdinājuma signāli**.

Audio: iestata to brīdinājumu veidus, kas atskan, tuvojoties tuvuma punktiem.

Brīdinājuma signāli: iestata to tuvuma punktu veidu, par kuriem tiek atskaņoti brīdinājumi.

Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi

Lai atvērtu ierīces iestatījumu lapu, atlasiet **Iestatījumi** > **Ierīce**.

Par: parāda programmatūras versijas numuru, ierīces ID numuru un informāciju par vairākām citām programmatūras funkcijām.

LLL: rāda galalietotāja licences līgumus.

PIEZĪME. šī informācija ir nepieciešama, kad atjaunināt sistēmas programmatūru vai iegādāties kartes papildu datus.

Pozīcijas ziņošana: lai uzlabotu saturu, koplieto jūsu pozīcijas informāciju ar Garmin.

Brauciena vēsture: ļauj ierīcei ierakstīt informāciju myTrends, Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstiem.

Dzēst brauciena vēsturi: dzēš jūsu brauciena vēsturi myTrends, Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstus.

Iestatījumu atjaunošana

Varat atjaunot iestatījumu kategoriju vai visus iestatījumus rūpnīcas noklusējuma vērtībās.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet iestatījumu kategoriju.
- 3 Atlasiet  > **Atjaunot**.

Informācija par ierīci

Specifikācijas

Ūdensizturība	IEC 60529 IPX7 ¹
Darba temperatūras diapazons	No -20° līdz 55 °C (no -4° līdz 131 °F)
Uzlādes temperatūras diapazons	No 0° līdz 45 °C (no 32° līdz 113 °F)
Strāvas ievade (CLA, motocikla vai ārēja avota strāva)	No 12 līdz 24 V (līdzstr.)
Bateriju darbības laiks	Līdz 4 stundām atkarībā no lietošanas un iestatījumiem
Bateriju veids	Litija jonu akumulators
Akumulatora sprieguma diapazons	No 3,5 līdz 4,1 V
Radiofrekvences protokols	2,4 GHz ANT+® bezvadu sakaru protokols 2,4 GHz Bluetooth bezvadu tehnoloģija

Ierīces uzlādēšana

PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas avots.

Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no norādītajām metodēm.

- Uzstādiet ierīci stipriņnājumā un pievienojiet transportlīdzekļa barošanas avotam.

¹ Ierīce iztur nejaušu ūdens iedarbību līdz 1 m dziļumam un līdz 30 min. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.

IEVĒRĪBAI

Nepievienojiet ierīci tieši transportlīdzekļa strāvas kabelim.

- Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
Ja ierīce ir pievienota pie datora, tā, iespējams, uzlādēsies lēnām. Daži portatīvie datori var nenodrošināt ierīces uzlādi.
- Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu, piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri.
Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai www.garmin.com.

Ierīces apkope

Ierīces apkope

IEVĒRĪBAI

Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.

Ārējā korpusa tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas.

- 1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.
- 2 Noslaukiet ierīci sausu.

Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana

- 1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.
- 2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.
- 3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas avota.
- 4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.

Zādzību novēršana

- Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav redzama.
- Notīriet piesūcēja uz stikla atstātos pārpalikumus.
- Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.
- Reģistrējiet ierīci vietnē <http://my.garmin.com>.

Ierīces atiestatīšana

Ja ierīce pārstāj darboties, varat to atiestatīt.

Nospiediet un 12 sekundes turiet barošanas taustiņu.

Ierīces, stiprinājuma un piesūcēja noņemšana

Ierīces noņemšana no stiprinājuma

- 1 Nospiediet atvienošanas cilni vai pogu uz stiprinājuma.
- 2 Nolieciet ierīci uz priekšu.

Stiprinājuma noņemšana no piesūcēja

- 1 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
- 2 Piespiediet, līdz piesūcēja ligzdā esošā bumbiņa tiek atbrīvota.

Piesūcēja noņemšana no vējstikla

- 1 Nolieciet sviru uz piesūcēja savā virzienā.

- 2 Pavelciet cilni uz piesūcēja savā virzienā.


Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī

IEVĒRĪBAI

Nomainot drošinātāju, nepazaudējiet stīkās detaļas un pārbaudiet, vai ievietojat tās atpakaļ pareizā secībā. Transportlīdzekļa barošanas vads nedarbojas, ja tas nav pievienots pareizi.

Ja ierīci nevarat uzlādēt transportlīdzeklī, iespējams, ir jāmaina drošinātājs, kas atrodas transportlīdzekļa adaptera galā.

- 1 Pagrieziet uzgali ① pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai to atbrīvotu.

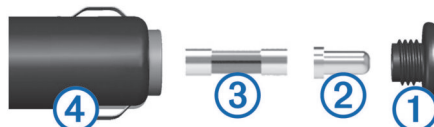

IETEIKUMS. Iespējams, uzgaļa noņemšanai būs jāizmanto monēta.

- 2 Noņemiet uzgali, sudraba galu ② un izņemiet drošinātāju ③.
- 3 Ievietojiet jaunu mazinerciālo tādas pašas strāvas 1 A vai 2 A drošinātāju.
- 4 Ielieciet sudraba galu uzgalī.
- 5 Iespiediet to uzgalī un pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai fiksētu atpakaļ transportlīdzekļa strāvas kabelī ④.

Traucējummeklēšana

Piesūcēja neturas pie vējstikla

- 1 Notīriet piesūcēju un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
- 2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
- 3 Pievienojiet piesūcēju (*Instalēšana, 1. lappuse*).

Mana ierīce nesaņem satelīta signālus

- Pārbaudiet, vai GPS simulators ir izslēgts (*Navigācijas iestatījumi, 16. lappuse*).
- Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un koku tuvumā.
- Palieliet miera stāvoklī dažas minūtes.

Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta

- Pārbaudiet drošinātāju transportlīdzekļa strāvas kabelī (*Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī, 18. lappuse*).
- Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu tās izejai.
- Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa salona temperatūra ir specifiskajās norādītajā lādēšanas temperatūras diapazonā.
- Pārbaudiet, vai nav sabojāts transportlīdzekļa strāvas izejas drošinātājs.

Mans akumulators izlādējas pārāk ātri

- Samaziniet ekrāna spilgtumu (*Displeja iestatījumi, 17. lappuse*).
- Saīsiniet displeja noildzi (*Displeja iestatījumi, 17. lappuse*).
- Samaziniet skaļumu (*Skaļuma regulēšana, 4. lappuse*).
- Atspējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju (*Bluetooth atspējošana, 17. lappuse*).

- Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas režīmā (*Ierīces ieslēgšana un izslēgšana, 3. lappuse*).
- Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
- Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.

Mana ierīce datorā netiek parādīta kā noņemams diskdzinis

Lielākajā daļā Windows® datoru ierīce izmanto multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP). MTP režīmā ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, nevis kā noņemams diskdzinis. MTP režīmu atbalsta Windows 7, Windows Vista® un Windows XP Service Pack 3 ar Windows Media Player 10.

Mana ierīce datorā netiek parādīta kā portatīva ierīce

Operētājsistēmas Mac® datoros un dažos Windows datoros ierīce veido savienojumu, izmantojot USB ārējās atmiņas ierīces režīmu. USB ārējās atmiņas ierīces režīmā ierīce tiek parādīta kā noņemams diskdzinis vai sējums, bet ne kā portatīva ierīce. Windows versijas pirms Windows XP Service Pack 3 izmanto USB ārējās atmiņas ierīces režīmu.

Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva ierīce, ne arī noņemams diskdzinis vai sējums

- 1 Atvienojiet USB kabeli no datora.
- 2 Izslēdziet ierīci.
- 3 Pievienojiet USB kabeli ierīcei un datora USB portam.

IETEIKUMS. uSB kabelis ir jāpievieno datora USB portam, nevis USB centrmezglam.

Ierīce automātiski ieslēdzas un pāriet MTP vai USB ārējās atmiņas ierīces režīmā. Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces attēls.

PIEZĪME. ja datorā ir vairāki kartēti tīkla diski, Windows var būt problēmas, piešķirot diska burtus jūsu Garmin diskciem. Informāciju par disku burtu piešķiršanu sk. jūsu operētājsistēmas palīdzības failā.

Mans tālrunis neveido savienojumu ar ierīci

- Atlasiet **Iestatījumi > Bluetooth**. Lauks Bluetooth ir jāiestata kā ieslēgts.
- Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
- Lai saņemtu papildu palīdzību, dodieties uz www.garmin.com/bluetooth.

Pielikums

Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem

Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties no elektronisko preču piegādātāja, vai dodieties uz www.garmin.com/maps, lai nopirktu atmiņas karti ar iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas programmatūru. Ierīce atbalsta microSD atmiņas kartes ar atmiņu no 4 līdz 32 GB.

- 1 Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē (*Ierīces pārskats, 3. lappuse*).
- 2 Ievietojiet atmiņas karti slotā.
- 3 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.

Datu pārvaldība

Ierīcē varat glabāt failus. Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu datu glabāšanai.

PIEZĪME. ierīce nav saderīga ar Windows 95, 98, Me, Windows NT® un Mac OS 10.3 un vecāku versiju.

Par atmiņas kartēm

Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning). Papildus karšu un datu uzglabāšanai atmiņas kartes var izmantot failu, piemēram, karšu, attēlu, ģeokešatmiņu, maršrutu, ceļa punktu un pielāgoto interesējošo objektu, glabāšanai.

Ierīces pievienošana datoram

Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.

- 1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
- 2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai. Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces attēls.

Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.

Datu pārsūtīšana no datora

- 1 Pievienojiet ierīci datoram (*Ierīces pievienošana datoram, 19. lappuse*).

Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.

- 2 Datorā atveriet failu pārlūku.
- 3 Atlasiet failu.
- 4 Atlasiet **Rediģēt > Kopēt**.
- 5 Pārlūkojiet uz ierīces mapi.

PIEZĪME. ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus nedrīkst ievietot Garmin mapē.

- 6 Atlasiet **Rediģēt > Ielīmēt**.

USB kabeļa atvienošana

Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzinis vai sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva ierīce, tai nav nepieciešama droša atvienošana.

- 1 Veiciet darbību:
 - Ja jums ir Windowsdators, sistēmas teknē atlasiet ikonu **Droša aparatūras noņemšana** un atlasiet savu ierīci.
 - Ja jums ir Mac dators, velciet sējuma ikonu uz atkritni.
- 2 Atvienojiet USB kabeli no datora.

GPS signālu statusa skatīšana

Nospiediet un trīs sekundes turiet .

Papildu karšu iegāde

- 1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē (garmin.com).
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes **Kartes**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piederumu iegāde

Dodieties uz garmin.com/accessories.

Rādītājs

Simboli

2D kartes skatījums **12**

3D kartes skatījums **12**

A

adrese, meklēšana **10**

aktīvās braukšanas joslas vadība **6**

akumulators

maksimizēšana **18**

problēmas **18**

uzlāde **17, 18**

apkopes vēsture

dzēšana **16**

ieraksti **15, 16**

kategorijas **15, 16**

redīgēšana **16**

apvedceļi **7**

atbildēšana uz zvaniem **13**

atīestatišana

brauciena dati **12**

ierīce **18**

atjaunināšana

kartes **3**

programmatūra **3**

atmiņas karte **3, 19**

ievietošana **19**

atrašanās vietas **10, 16**

meklē **9**

meklēšana **10**

nesen atrasts **10**

norises vietas **10**

pašreizējā **10, 11**

saglabāšana **11**

simulēts **17**

zvanīšana **13**

atrašanās vietu atrašana, kategorijas **10**

atrašanās vietu meklēšana. **9** *Skatiet arī*

atrašanās vietas

adrese **10**

koordinātas **10**

krustpunkti **10**

pilsētas **10**

atvienošana, Bluetooth ierīce **14**

audio, tuvuma punkti **17**

Austiņas **13**

savienošana pārī **13**

autostāvvietā, pēdējā autostāvvietā **10**

avārijas dienesti **11**

B

barošanas taustiņš **3**

bezceļu navigācija **8**

Bluetooth tehnoloģija **13, 19**

atspējošana **17**

iestatījumi **17**

notiek ierīces atvienošana **14**

pāra savienojuma ar austiņām veidošana **13**

pāra savienojuma ar tālruni veidošana **13**

braucēja brīdinājumi **4, 5, 16**

brauciena informācija **12**

atīestatišana **12**

skatīšana **12**

brauciena plānotājs **7, 8**

brauciena redīgēšana **7**

pielāgošanas punkti **7**

brauciena vēsture **17**

brauciena žurnāls, skatīšana **12**

braukšanas virzieni **6**

D

dators, pievienošana **19**

degviela

izsekošana **8, 9**

stacijas **11**

displeja iestatījumi **17**

drošinātājs, maiņa **18**

dzēšana

apkopes ieraksti **16**

apkopes kategorijas **16**

braucieni **7**

pārī savienota Bluetooth ierīce **14**

E

ekrāna pogas **4**

ekrāns, spilgtums **4**

ekrānu uzņēmumi **17**

F

faili, pārsūtīšana **19**

Foursquare **10**

G

galapunkti. *Skatiet* atrašanās vietas

Garmin Express, programmatūras

atjaunināšana **3**

GPS **3, 19**

I

ID numurs **17**

ierīces apkošana **18**

ierīces ID **17**

ierīces pielāgošana **16**

ierīces tīrīšana **18**

ierīces uzlādēšana **17, 18**

ierīces uzstādīšana

automašīna **2**

motocikls **1**

noņemšana no stiprinājuma **2**

piesūcēja kausis **18**

stiprinājuma noņemšana **18**

iestatījumi **16, 17**

iestatījumu atjaunošana **17**

ikonas, statusa josla **4**

interesējoši objekti **10**

norises vietas **10**

izvairīšanās

atspējošana **8**

ceļš **8**

ceļu iezīmes **8**

dzēšana **8**

nodevas **8**

zona **8**

K

kabeļi, motocikla stiprinājums **1**

kameras

ātrums **5**

sarkanā gaisma **5**

kartes **6, 11, 12, 16**

atjaunināšana **3**

datu lauks **6, 12**

detalizēts līmenis **16**

iegāde **19**

maršrutu skatīšana **6**

rīki **11, 12**

simboli **6**

Slāņi **12**

tēma **16**

kartes skatījums

2D **12**

3D **12**

kartes slāņi, pielāgošana **12**

kompass **15**

koordinātas **10**

krustpunkti, meklēšana **10**

Kur es atrodos? **10, 11**

L

laika iestatījumi **17**

Lietotāja licences līgumi **17**

M

mājas

atrašanās vietas redīgēšana **6**

došanās **6**

tālruna numurs **14**

zvanīšana **14**

mājupceļš **6**

maršruta koriģēšana **7**

maršruti **5, 6**

aprēķināšana **5**

aprēķināšanas režīms **5, 7, 16**

apstāšanās **7**

bīstams maršruts **5**

ieteiktie **8**

koriģēšana **7**

myTrends **8**

punkta pievienošana **6**

sākšana **5, 6**

skatīšana kartē **6**

media player **14**

meklēšanas josla **9**

meklēšanas zonas maiņa **9**

microSD karte **3, 19**

miega režīms **3, 15**

myTrends, maršruti **8**

motocikla stiprinājums **1**

kabeļi **1**

multivides atskaņotājs **14**

N

nākamais pagrieziens **6**

navigācija **6, 10**

bezceļu **8**

iestatījumi **16**

nesen atrastās atrašanās vietas **10**

nodevas, izvairīšanās **8**

norises vietas **10**

numura sastādīšana **13**

P

pagriezienu saraksts **6**

palīdzība. **16** *Skatiet arī* produkta atbalsts

pašreizējā atrašanās vieta **10, 11**

paziņojumi **5, 13**

piederumi **19**

piesūcēja kausis **18**

priekšā **12**

pielāgošana **12**

produkta atbalsts **16**

programmatūra

atjaunināšana **3**

versija **17**

R

redīgēšana, saglabātie braucieni **7**

rieļu spiedienu

brīdinājumi **15**

miega režīms **15**

profili **14**

sensori **14, 15**

rīki, kartes **11, 12**

S

saglabāšana, pašreizējā atrašanās vieta **11**

saglabātās atrašanās vietas **7, 11**

dzēšana **11**

kategorijas **11**

redīgēšana **11**

sarkanās gaismas kameras **5**

satelīta signāli

iegūšana **3**

skatīšana **19**

savienošana pārī

atvienošana **14**

Austiņas **13**

tālrunis **13, 19**

sekošana **14**

simulētas atrašanās vietas **17**

skaļums, regulēšana **4**

skārienjutīgā ekrāna tīrīšana **18**

Smartphone Link **13**

specifikācijas **17**

spilgtums **4**

stiprinājuma noņemšana **18**

stiprinājums, noņemšana **18**

strāvas kabeļi **17**

drošinātāja maiņa **18**

T

tālrunis

atvienošana [14](#)

savienošana pārī [13, 19](#)

tālruņa zvani [13](#)

atbildēšana [13](#)

balss zvans [13](#)

numura sastādīšana [13](#)

skaņas izslēgšana [13](#)

tālruņu grāmata [13](#)

tastatūra [4](#)

izkārtojums [17](#)

valoda [17](#)

TracBack [14](#)

transportēšanas režīmi [4](#)

traucējummeklēšana [18, 19](#)

tuvuma punktu brīdinājumi, iestatījumi [17](#)

U

USB, atvienošana [19](#)

V

valoda

balss [17](#)

tastatūra [17](#)

VIRB tālvadība [15](#)

virzieni [6](#)

Z

Zādzība, izvairīšanās [18](#)

zema degvielas līmeņa brīdinājums [9](#)

zvani [13](#)

atbildēšana [13](#)

kontaktpersonas [13](#)

mājas [14](#)

numura sastādīšana [13](#)

veikšana [13](#)

vēsture [13](#)

zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu [13](#)

support.garmin.com

