

GARMIN®

zūmo® 395



Manual de utilizare

© 2016 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], sigla Garmin, TracBack[®], VIRB[®] și zūmo[®] sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și alte țări. myGarmin™ și myTrends™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Numele mărcii și siglele Bluetooth[®] sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licență. microSD™ este o marcă comercială a SD-3C. Windows[®] este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Mac[®] este o marcă comercială a Apple Computer, Inc. PANDORA[®], sigla Pandora și imaginea comercială Pandora sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Pandora Media, Inc. Acestea sunt utilizate cu permisiunea companiei. SPOTIFY™ și sigla Spotify sunt printre mărcile înregistrate ale Spotify AB. Sunt necesare dispozitive digitale mobile compatibile și un abonament premium, acolo unde sunt disponibile. Vizitați www.garmin.com. Acest produs conține software Spotify supus licențelor terților regăsite aici: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Oferiți o coloană sonoră oricărei călătorii cu Spotify. Redați piesele și artiștii care vă plac sau lăsați Spotify să vă distreze.

Acest produs este certificat ANT+[®]. Vizitați www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse și aplicații compatibile.

Cuprins

Instalare	1	Monitorizare nivel combustibil	9
Montarea dispozitivului dvs. pe o motocicletă	1	Activarea monitorizării nivelului de combustibil	9
Suport de motocicletă alimentat	1	Setarea avertizării de nivel redus al combustibilului	9
Instalarea bazei mânerului	1	Resetarea kilometrajului rezervorului de combustibil	9
Atașarea cablurilor de alimentare la suportul de motocicletă	1	Activarea alimentării dinamice	9
Atașarea plăcii de bază la suportul motocicletei	2	Găsirea și salvarea locațiilor	9
Atașarea plăcii de suport la baza mânerului	2	Găsirea unei locații utilizând bara de căutare	9
Instalarea dispozitivului dvs. în suportul motocicletei	2	Vizualizarea rezultatelor căutării pe hartă	10
Demontarea dispozitivului dvs. din suportul motocicletei	2	Schimbarea zonei de căutare	10
Montarea dispozitivului într-un automobil	2	Puncte de interes	10
Inițiere	3	Găsirea unui loc după categorie	10
Prezentare generală dispozitiv	3	Căutarea în cadrul unei categorii	10
Actualizări ale produsului	3	Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de întâlnire	10
Actualizare hărți și software cu Garmin Express	3	Foursquare	10
Pornirea sau oprirea dispozitivului	3	Instrumente de căutare	10
Recepționarea semnalelor GPS	4	Găsirea unei adrese	10
Pictogramele de pe bara de stare	4	Găsirea unei intersecții	10
Utilizarea butoanelor de pe ecran	4	Găsirea unui oraș	10
Reglarea volumului	4	Găsirea unei locații folosind coordonatele	10
Reglarea luminozității ecranului	4	Vizualizarea locațiilor găsite recent	11
Modurile de transport	4	Golirea listei de locații găsite recent	11
Alegerea unui mod de transport	4	Căutarea ultimului loc de parcare	11
Utilizarea tastaturii de pe ecran	4	Vizualizarea informațiilor despre locația curentă	11
Utilizați tastatura cu butoane mari	4	Găsirea serviciilor de urgență și a benzinărilor	11
Funcții și alerte de informare a pilotului	4	Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă	11
Activarea sau dezactivarea alertelor pentru pilot	5	Adăugarea unei scurtături	11
Camerele la semafoare și radarele fixe	5	Eliminarea unei scurtături	11
Vizualizarea notificărilor privind legislația pentru casca de protecție	5	Salvarea locurilor	11
Căutare legi privind purtarea căștii	5	Salvarea unui loc	11
Navigarea către destinația dvs.	5	Salvarea locației curente	11
Rute	5	Editarea unei locații salvate	11
Inițierea unei rute	5	Atribuirea de categorii unei locații salvate	11
Schimbarea modului de calculare a rutelor	5	Ștergerea unei locații salvate	11
Parcurgerea unei rute cu ajutorul rutei aventuroase	5	Partajarea unei locații salvate	11
Crearea unei rute dus-întors	6	Utilizarea hărții	12
Inițierea unei rute cu ajutorul hărții	6	Instrumente hartă	12
Deplasarea la locul de reședință	6	Vizualizarea unui instrument de hartă	12
Ruta dvs. pe hartă	6	Activarea instrumentelor hărții	12
Ghidare pe bandă activă	6	Înainte	12
Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare	6	Vizualizarea locațiilor ce urmează	12
Vizualizarea întregii rute pe hartă	6	Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută	12
Adăugarea unei locații pe ruta dvs.	6	Informații cursă	12
Modelarea rutei dvs.	7	Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei	12
Alegerea unei ocoliri	7	Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei	12
Oprirea rutei	7	Vizualizarea jurnalului de călătorie	13
Planificator de călătorii	7	Resetarea informațiilor călătoriei	13
Planificarea unei călătorii	7	Personalizarea hărții	13
Navigarea utilizând o călătorie salvată	7	Personalizarea straturilor hărții	13
Optimizarea ordinii destinațiilor într-o călătorie	7	Modificarea câmpului de date pe hartă	13
Editarea și reordonarea locațiilor dintr-o călătorie	7	Schimbarea perspectivei hărții	13
Modificarea opțiunilor de stabilire a rutei pentru o călătorie	7	Caracteristici conectate Bluetooth	13
Programarea unei călătorii	8	Cerințele caracteristicilor Bluetooth	13
Partajarea călătoriilor	8	Asocierea telefonului și a căștii	13
Utilizarea rutelor sugerate	8	Pictograme stare Bluetooth	13
Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone	8	Activarea sau dezactivarea caracteristicilor Bluetooth pentru căști	13
Evitarea drumurilor cu taxă	8	Apelarea hands-free	13
Evitarea vinetelor	8	Efectuarea unui apel	13
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor	8	Primirea unui apel	14
Evitări personalizate	8	Utilizarea registrului de apeluri	14
Navigarea off-road	9	Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs	14
		Salvarea unui număr de telefon de acasă	14
		Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth	14

Ștergerea unui telefon asociat	14	Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul meu	19
Utilizarea aplicațiilor	14	Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca unitate sau volum amovibil pe computerul meu	19
Player media	14	Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv	19
Adăugarea instrumentului player media la hartă	14	Anexă	19
Schimbarea sursei media	14	Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date	19
Trasee	14	Gestionarea datelor	20
Vizualizarea informațiilor despre traseu	14	Despre cardurile de memorie	20
TracBack®	14	Conectarea dispozitivului la computer	20
Urmărirea traseului recent	14	Transferul datelor de pe computer	20
Salvarea traseului parcurs recent ca fiind o călătorie	14	Vizualizarea stării semnalului GPS	20
Presiune în pneuri	15	Achiziționarea unor hărți suplimentare	20
Setarea senzorilor de presiune în pneuri	15	Achiziționarea accesoriilor	20
Instalarea senzorilor pe pneuri	15	Index	21
Alerte pentru presiune scăzută în pneuri	15		
Mod de repaus senzor de presiune în pneuri	15		
Utilizarea busolei	16		
VIRB® Telecomandă	16		
Controlul camerei VIRB	16		
Înregistrarea istoricului de servicii	16		
Adăugarea categoriilor de servicii	16		
Ștergerea categoriilor de servicii	16		
Redenumirea categoriilor de servicii	16		
Ștergerea înregistrărilor de servicii	16		
Editarea unei înregistrări de servicii	16		
Vizualizarea fișierelor de ajutor	16		
Căutarea subiectelor de ajutor	16		
Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare	16		
Personalizarea dispozitivului	16		
Setările pentru hartă și vehicul	16		
Activarea sau dezactivarea alertelor pentru pilot	16		
Activarea hărților	17		
Setările de navigare	17		
Setări mod de calcul	17		
Setarea unui loc simulat	17		
Setări Bluetooth	17		
Dezactivarea Bluetooth	17		
Setările afișajului	17		
Setările pentru unități și oră	17		
Setarea orei	17		
Setările pentru limbă și tastatură	17		
Setările pentru alertele de proximitate	17		
Setările dispozitivului și de confidențialitate	18		
Restabilirea setărilor	18		
Informații dispozitiv	18		
Specificații	18		
Încărcarea dispozitivului	18		
Întreținere dispozitiv	18		
Întreținere dispozitiv	18		
Curățarea carcasei exterioare	18		
Curățarea ecranului tactil	18		
Evitarea furtului	18		
Resetarea dispozitivului	18		
Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei	18		
Demontarea dispozitivului din suport	18		
Demontarea suportului din ventuză	18		
Demontarea ventuzei de pe parbriz	18		
Înlocuirea siguranței cablului de alimentare pentru vehicul	19		
Depanare	19		
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz	19		
Dispozitivul nu primește semnale de la sateliți	19		
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu	19		
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp	19		
Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul meu	19		

Instalare

Montarea dispozitivului dvs. pe o motocicletă


Suport de motocicletă alimentat

AVERTISMENT

Garmin® recomandă insistent instalarea dispozitivului de către un electrician experimentat, care deține cunoștințe adecvate privind sistemele electrice. Cablarea incorectă a cablului de alimentare poate determina deteriorarea vehiculului sau a bateriei și poate cauza rănirea.

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a vedea avertismentele pentru produs și alte informații importante.

Dispozitivul trebuie să fie montat într-un loc potrivit și sigur pe motocicletă dvs., în funcție de accesul la sursele de alimentare și direcționarea sigură a cablurilor.

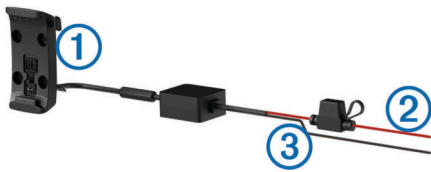


①	Suport de motocicletă
②	Alimentare sistem 12 - 24 Vcc (roșu) cu siguranță în linie
③	Împământare sistem (negru)

Instalarea bazei mânerului

Dispozitivul conține piesele pentru două opțiuni de instalare a mânerului. Montajele obișnuite pot necesita piese suplimentare.

Instalarea bridei și bazei mânerului

- 1 Puneți brida ① în jurul mânerului ②, apoi înșurubați capetele prin baza mânerului ③.

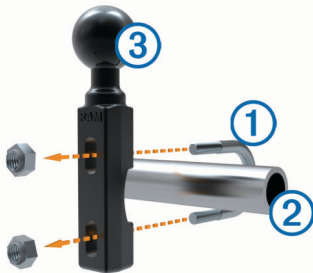


- 2 Strângeți piulițele și fixați baza.

NOTĂ: cuplul recomandat este de 5,65 N-m (50 lbf-in). Nu depășiți cuplul de 9,04 N-m (80 lbf-in).

Instalarea bazei mânerului pe clema ambreiajului sau pe suporturile clemei de frână

- 1 Scoateți șuruburile din fabrică de pe clema ambreiajului sau suportul clemei de frână ①.

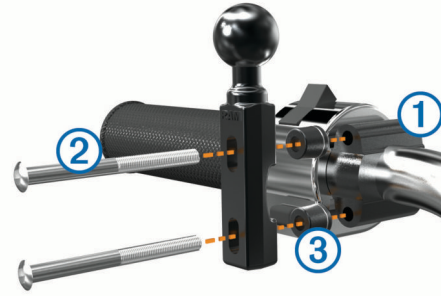

NOTĂ: sunt incluse atât șuruburi standard de 1/4 in. standard, cât și bolțuri M6. Potrivii dimensiunea șuruburilor din fabrică pe clema ambreiajului sau suportul clemei de frână.

- 2 Înșurubați șuruburile noi ② prin baza mânerului, inelul de distanțiere ③ și clema ambreiajului sau suportul clemei de frână.
- 3 Strângeți șuruburile și fixați baza.

Atașarea cablurilor de alimentare la suportul de motocicletă

- 1 Fixați conectorul ① al cablului de alimentare prin partea superioară a orificiului din suportul de motocicletă.



- 2 Glisați cablul în jos, prin partea inferioară a orificiului ② și trageți cablul înapoi, până când acesta este fixat.
- 3 Înșurubați șurubul negru ③ în partea din spate a suportului ④ pentru a menține cablul în poziție.



- 4 Fixați capacul de intemperii ⑤ prin orificiul superior și apăsați până ce acesta intră în orificiu.



Atașarea plăcii de bază la suportul motocicletei

ATENȚIONARE

Contactul direct, susținut, cu placa de bază sau cu orice altă piesă a motocicletei poate deteriora suportul în timp. Pentru a preveni acest tip de deteriorare, trebuie să poziționați distanțierele de montare între suport și placa de bază și să vă asigurați că nicio piesă a dispozitivului sau suportului nu atinge motocicleta.

- 1 Strângeți șuruburile cu cap conic M4 x 20 ① prin șaibe ②, locaș, distanțiere ③ și placă de bază ④.



- 2 Strângeți piulițele pentru a fixa placa de bază.

Atașarea plăcii de suport la baza mânerului

- 1 Potrivii bila pe baza mânerului ① și bila pe placa de suport ② pe fiecare capăt al brațului cu două orificii ③.



- 2 Introduceți fiecare bilă în brațul cu două orificii.
- 3 Strângeți ușor mânerul.
- 4 Reglați pentru a obține cea mai bună vizualizare și operare.
- 5 Strângeți mânerul și fixați suportul.

Instalarea dispozitivului dvs. în suportul motocicletei

- 1 Potrivii în locaș partea de jos a dispozitivului.



- 2 Împingeți în spate dispozitivul până se fixează în poziție.
- 3 Dacă vârful încuietorii de pe suport rămâne poziționat în sus după ce introduceți dispozitivul, apăsați-l în jos.

Demontarea dispozitivului dvs. din suportul motocicletei

- 1 Apăsați butonul de deblocare din partea laterală a suportului.
- 2 Trageți în sus dispozitivul.

Montarea dispozitivului într-un automobil

ATENȚIONARE

Înainte de a monta dispozitivul, consultați legile locale cu privire la montarea pe parbriz.

⚠️ AVERTISMENT

Acest produs conține o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitați dispozitivul departe de lumina directă a soarelui.

Nu utilizați ventuza pe motocicletă.

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a vedea avertismentele pentru produs și alte informații importante.

- 1 Conectați cablul de alimentare de la vehicul ① în portul ② de pe suport.



- 2 Dezlipiți folia de plastic de pe ventuza ③.
- 3 Curățați și uscați parbrizul și ventuza de prindere cu o cârpă fără scame.
- 4 Apăsați ventuza pe parbriz și basculați pârgă ④ înspre spate, spre parbriz.
- 5 Fixați suportul ⑤ pe brațul ventuzei.
- 6 Potrivii în locaș partea de jos a dispozitivului.
- 7 Împingeți dispozitivul până se fixează în poziție.
- 8 Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare auto la o sursă de alimentare.

Inițiere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a vedea avertismentele pentru produs și alte informații importante.

- Actualizați hărțile și software-ul de pe dispozitivul dvs. ([Actualizări ale produsului](#), pagina 3).
- Instalați dispozitivul și conectați-l la sursa de alimentare ([Instalare](#), pagina 1).
- Asociați telefonul Bluetooth® și casca ([Asocierea telefonului și a căștii](#), pagina 13) (opțional).
- Recepționați semnalele GPS ([Recepționarea semnalelor GPS](#), pagina 4).
- Reglați luminozitatea ecranului ([Reglarea luminozității ecranului](#), pagina 4).
- Navigați la destinația dvs. ([Inițierea unei rute](#), pagina 5).

Prezentare generală dispozitiv



①	buton de pornire
②	Port micro-USB de date și de alimentare
③	Mufă audio line-out
④	Fantă pentru card de memorie microSD™

Actualizări ale produsului

Pe computer, instalați Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Aceasta oferă acces ușor la următoarele servicii pentru dispozitive Garmin:

- Actualizări software
- Actualizări hartă
- Înregistrarea produsului

Actualizare hărți și software cu Garmin Express

Puteți utiliza aplicația Garmin Express pentru a descărca și instala cele mai recente actualizări pentru hartă și software pentru dispozitivul dvs.

- 1 Dacă nu aveți aplicația Garmin Express instalată pe computerul dvs., accesați garmin.com/express și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o instala.
- 2 Deschideți aplicația Garmin Express.
- 3 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu mini-USB.

Capătul mic al cablului se conectează la portul mini-USB ① din dispozitivul dvs. zūmo, iar capătul mare se conectează la un port USB disponibil din computerul dvs.



- 4 În aplicația Garmin Express, faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.

Aplicația Garmin Express caută dispozitivul dvs. și afișează numele și numărul de serie al dispozitivului.

- 5 Faceți clic pe **Adăugare dispozitiv** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga dispozitivul în aplicația Garmin Express.

Când configurarea este finalizată, aplicația Garmin Express afișează actualizările disponibile pentru dispozitivul dvs.



- 6 Selectați o opțiune:

- Pentru a instala toate actualizările disponibile, clic pe **Instalare toate**.
- Pentru a instala o anumită actualizare, faceți clic pe **Vizualizare detalii** și faceți clic pe **Instalare** din dreptul actualizării pe care o doriți.

Aplicația Garmin Express descarcă și instalează actualizările pe dispozitivul dvs. Actualizările hărții sunt foarte mari, iar acest proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de internet mai lente.

NOTĂ: dacă o actualizare de hartă este prea mare pentru spațiul de stocare internă al dispozitivului, software-ul v-ar putea solicita să instalați un card microSD pe dispozitiv pentru a suplimenta spațiul de stocare ([Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date](#), pagina 19).

- 7 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran din timpul procesului de actualizare pentru a finaliza instalarea actualizărilor.

De exemplu, în timpul procesului de actualizare, aplicația Garmin Express vă poate instrui să deconectați și să reconectați dispozitivul.

Pornirea sau oprirea dispozitivului

- Pentru a porni dispozitivul, apăsați pe tasta de pornire sau conectați dispozitivul la sursa de alimentare electrică.
- Pentru a trece dispozitivul în modul de economisire a energiei, apăsați pe tasta de pornire în timp ce dispozitivul este activ.

În modul de economisire a energiei, ecranul este dezactivat și dispozitivul consumă foarte puțină energie electrică, dar se poate activa instantaneu în scopul utilizării.

SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află în modul de economisire a energiei pe durata încărcării bateriei.

- Pentru a opri complet dispozitivul, mențineți apăsată tasta de pornire până la apariția unui mesaj pe ecran și selectați **Dezactivat**.

Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberați tasta de pornire înainte de apariția solicitării, dispozitivul va intra în modul de economisire a energiei.

Recepționarea semnalelor GPS

La pornirea dispozitivului de navigare, receptorul GPS trebuie să colecteze datele de la sateliți și să determine locația curentă.

■ din bara de stare indică intensitatea semnalului de la sateliți. Timpul necesar pentru a obține semnalele de la sateliți variază în funcție de mai mulți factori, inclusiv distanța la care vă aflați de locația unde ați utilizat ultima dată dispozitivul de navigație, gradul de vizibilitate a cerului și timpul trecut de la ultima utilizare a dispozitivului. La prima pornire a dispozitivului de navigare, vor fi necesare câteva minute pentru obținerea semnalelor de la sateliți.

- 1 Porniți dispozitivul.
- 2 Așteptați ca dispozitivul să localizeze sateliții.
- 3 Dacă este necesar, ieșiți într-o zonă deschisă, la o distanță suficientă de clădiri înalte sau copaci înalți.

Când pictograma ■ se colorează în verde, dispozitivul a obținut semnalele de la sateliți și este pregătit de navigare.

Pictogramele de pe bara de stare

Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului principal. Pictogramele de pe bara de stare afișează informații cu privire la caracteristicile dispozitivului. Puteți selecta unele pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza informații suplimentare.

■	Starea semnalului GPS. Mențineți apăsat pentru a vizualiza precizia GPS și informațiile obținute de la satelit (Vizualizarea stării semnalului GPS , pagina 20).
⌘	Starea tehnologiei Bluetooth. Selectați pentru a vizualiza setările Bluetooth (Setări Bluetooth , pagina 17).
☎	Conectat la apelarea handsfree. Selectați pentru a efectua un apel telefonic (Apelarea hands-free , pagina 13).
🚗	Profil vehicul activ. Selectați pentru a vizualiza setările profilului de vehicul.
9:10	Oră curentă. Selectați pentru a seta ora (Setarea orei , pagina 17).
🔋	Nivel de încărcare a bateriei.
⛽	Nivel combustibil. Selectați pentru a vizualiza informații de monitorizare a nivelului de combustibil.

Utilizarea butoanelor de pe ecran

Butoanele de pe ecran permit navigarea în paginile, meniurile și opțiunile de meniu ale dispozitivului dvs.

- Selectați ➡ pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
- Țineți apăsat ➡ pentru a reveni rapid la meniul principal.
- Selectați ↑ sau ↓ pentru a parcurge liste sau meniuri.
- Țineți apăsat ↑ sau ↓ pentru a derula mai rapid.
- Selectați ≡ pentru a vedea un meniu contextual de opțiuni pentru ecranul curent.

Reglarea volumului

Înainte să puteți regla volumul, trebuie să conectați dispozitivul la un suport alimentat sau căști care utilizează Bluetooth tehnologia wireless.

- 1 Selectați **Volum**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Utilizați bara glisantă pentru a regla volumul.
 - Selectați 🔇 pentru a dezactiva sunetul dispozitivului.
 - Selectați 🎧 pentru opțiuni suplimentare.

Reglarea luminozității ecranului

- 1 Selectați **Setări** > **Afișare** > **Luminozitate**.
- 2 Utilizați bara glisantă pentru a regla luminozitatea.

Modurile de transport

Rutele și navigarea sunt calculate în mod diferit în funcție de modul de transport ales. Modul de transport curent este indicat de o pictogramă din bara de stare.

🚗	Mod Automobil
🏍	Mod Motocicletă
🚙	Modul off-road.

Alegerea unui mod de transport

Selectați 🏍.

Utilizarea tastaturii de pe ecran

Consultați „Setări pentru limbă și tastatură” pentru a modifica aspectul tastaturii ([Setările pentru limbă și tastatură](#), pagina 17).

- Selectați ✖ pentru a șterge o înregistrare de căutare.
- Selectați ✕ pentru a șterge un caracter.
- Selectați ⌘ pentru a modifica modul limbii pentru tastatură.
- Selectați &?% pentru a introduce caractere speciale, cum ar fi semnele de punctuație.
- Selectați ⬆ pentru a modifica limba tastaturii.

Utilizați tastatura cu butoane mari

Puteți activa limbile sau configurațiile suplimentare ale tastaturii din setările pentru limbă și tastatură ([Setările pentru limbă și tastatură](#), pagina 17).

- Selectați > sau < pentru a vizualiza alte caractere.
- Selectați ⌘ pentru a comuta la alte limbi și configurații ale tastaturii.

Funcții și alerte de informare a pilotului

ATENȚIONARE

Funcțiile de alerte pentru pilot și pentru limita de viteză au rol exclusiv informativ și nu înlocuiesc responsabilitatea dvs. de a respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere și de a conduce permanent în siguranță. Garmin nu va fi responsabil pentru nicio amendă de circulație sau citație pe care o puteți primi pentru nerespectarea legilor și semnelor de circulație aplicabile.

Dispozitivul dvs. oferă caracteristici care pot încuraja circulația în siguranță și pot spori eficiența, chiar și atunci când călătoriți printr-o zonă cunoscută. Dispozitivul redă un mesaj sau un ton audibil și afișează informații pentru fiecare alertă în parte. Puteți activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru fiecare tip de alertă. Nu toate alertele sunt disponibile în toate zonele.

Zonă cu școli sau școală în apropiere: dispozitivul redă un sunet și afișează distanța până la școală sau zona cu școli, precum și limita de viteză (dacă este disponibilă).

Reducerea limitei de viteză: dispozitivul redă un ton și afișează limita de viteză redusă ce urmează a intra în vigoare, astfel încât să fiți pregătit să reduceți viteza.

Limită de viteză depășită: dispozitivul redă un ton și afișează un contur roșu pe pictograma de limită de viteză când depășiți limita de viteză valabilă pentru drumul pe care vă aflați.

Trecere la nivel cu calea ferată: dispozitivul redă un ton și afișează distanța până la o trecere la nivel cu o cale ferată ce se află pe ruta dvs.

Traversare animale: dispozitivul redă un ton și afișează distanța până la o zonă de trecere de animale ce se află pe ruta dvs.

Curbă: dispozitivul redă un ton și afișează distanța până la o curbă a drumului.

Trafic mai lent: dispozitivul redă un ton și afișează distanța până la porțiunea de trafic lent atunci când vă apropiați de aceasta cu viteză. Dispozitivul dvs. trebuie să primească informații despre trafic pentru a utiliza această caracteristică.

Avertisment de oboseală: dispozitivul redă un ton și sugerează zone de odihnă după ce ați condus mai mult de două ore fără oprire.

Activarea sau dezactivarea alertelor pentru pilot

Puteți dezactiva alerte audio individuale pentru pilot. Alertele vizuale sunt afișate chiar dacă alerta audio este dezactivată.

- 1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Alerte sonore pentru pilot**.
- 2 Bifați sau debifați caseta de selectare din dreptul fiecărei alerte.

Camerele la semafoare și radarele fixe

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau consecințele utilizării unei lumini roșii sau a bazei de date a camerelor radar.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă pentru toate regiunile sau toate modelele produsului.

În unele zone și pentru unele modele sunt disponibile informații despre locațiile camerelor la semafoare și a radarelor fixe. Accesați garmin.com/speedcameras pentru a verifica disponibilitatea și compatibilitatea sau pentru a achiziționa un abonament sau o actualizare unică. Puteți achiziționa oricând o nouă regiune sau vă puteți prelungi abonamentul existent.

Puteți accesa mygarmin.com pentru a actualiza baza de date cu camere de pe dispozitivul dvs. Actualizați frecvent dispozitivul pentru a primi cele mai noi informații cu privire la camerele video de supraveghere.

Pentru unele dispozitive și regiuni, în dispozitiv pot fi incluse date de bază legate de camerele video la semafoare sau radarele fixe. Aceste date nu presupun actualizări sau existența unui abonament.

Vizualizarea notificărilor privind legislația pentru casca de protecție

Este posibil ca notificările privind legislația pentru casca de protecție și protecția ochilor să apară pe dispozitivul dvs. zămo la prima recepționare a semnalelor GPS de către dispozitiv, precum și atunci când dispozitivul se apropie de o zonă supusă regulamentelor privind siguranța motocicletelor.

ATENȚIONARE

Garmin recomandă tuturor piloților să poarte cască pentru siguranță. Notificările legate de legile privind purtarea căștii au caracter informativ, pot fi modificate și nu sunt considerate a fi îndrumări juridice. Notificările legate de legile privind purtarea căștii sunt disponibile numai în SUA și Canada.

Selectați notificarea pentru a vizualiza mai multe detalii.

Căutare legi privind purtarea căștii

Puteți căuta legi privind purtarea căștii în funcție de stat sau de provincie.

- 1 Selectați **Aplicații > Ghid pentru cască**.
- 2 Selectați un stat sau o provincie.

Navigarea către destinația dvs.

Rute

Ruta este calea de la locația dvs. curentă către una sau mai multe destinații.

- Dispozitivul calculează o rută recomandată către destinația dvs. pe baza preferințelor pe care le setați, inclusiv modul de calculare a rutei ([Schimbarea modului de calculare a rutelor, pagina 5](#)) și rutele ocolitoare ([Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone, pagina 8](#)).
- Dispozitivul poate evita în mod automat drumuri care nu sunt adecvate pentru profilul de vehicul activ.
- Puteți începe navigarea către destinație rapid, folosind ruta recomandată, sau puteți selecta o rută alternativă ([Inițierea unei rute, pagina 5](#)).
- Dacă sunt drumuri pe care doriți să le evitați sau să le urmați în mod special, puteți personaliza ruta ([Modelarea rutei dvs., pagina 7](#)).
- Puteți adăuga mai multe destinații la o rută ([Adăugarea unei locații pe ruta dvs., pagina 6](#)).

Inițierea unei rute

- 1 Selectați **Încotro?**, apoi căutați o locație ([Găsirea și salvarea locațiilor, pagina 9](#)).
- 2 Selectați o locație.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a începe navigarea cu ruta recomandată, selectați **Start!**.
 - Pentru a alege o rută alternativă, selectați **Y**, apoi selectați o rută.
Rutele alternative apar în dreapta hărții.
 - Pentru a edita traseul rutei, selectați **Y > Editare rută** și adăugați puncte de modelare rutei ([Modelarea rutei dvs., pagina 7](#)).

Dispozitivul calculează o rută până la locație și vă ghidează, utilizând instrucțiuni vocale și informații de pe hartă ([Ruta dvs. pe hartă, pagina 6](#)). Va fi afișată o previzualizare a drumurilor principale de pe ruta dvs. la marginea hărții, pentru câteva secunde.

Dacă trebuie să opriți în locații suplimentare, puteți adăuga locațiile pe rută ([Adăugarea unei locații pe ruta dvs., pagina 6](#)).

Schimbarea modului de calculare a rutelor

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Mod de calcul**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Timp mai scurt** pentru a calcula rute care sunt mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.
 - Selectați pentru a calcula rute care preferă serpentine. **Rută aventuroasă**
 - Selectați **Off-road** pentru a calcula rute directe din punct în punct (fără drumuri).
 - Selectați **Distanță mai mică** pentru a calcula rute cu distanță mai mică, dar pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.

Parcursarea unei rute cu ajutorul rutei aventuroase

Dispozitivul dvs. poate calcula rute care preferă serpentine, dealuri și mai puține autostrăzi. Această funcție vă poate oferi o rută mai plăcută, dar poate crește timpul sau distanța până la destinația dvs.

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate modelele de dispozitive sau pentru toate regiunile.

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Mod de calcul > Rută aventuroasă > Salvare**.

- 2 Selectați **Setări rută aventuroasă**.
- 3 Utilizați glisorul  pentru a include mai multe sau mai puține curbe.
- 4 Utilizați glisorul  pentru a include mai multe sau mai puține dealuri.
- 5 Utilizați glisorul  pentru a include mai multe sau mai puține autostrăzi.
- 6 Inițiați o rută (*Inițierea unei rute, pagina 5*).

Crearea unei rute dus-întors

Dispozitivul poate crea o rută dus-întors, utilizând o locație de pornire specificată și o distanță, durată sau destinație.

- 1 De pe ecranul de început, selectați **Aplicații > Călătorie în circuit**.
- 2 Selectați **Locație de pornire**.
- 3 Selectați un loc, apoi selectați **Selectare**.
- 4 Selectați **Atribute călătorie**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Alegeți o distanță** pentru a planifica ruta în funcție de distanță.
 - Selectați **Alegeți o durată** pentru a planifica ruta în funcție de durată.
 - Selectați **Alegeți o destinație** pentru a planifica ruta în funcție de destinație.
- 6 Introduceți o distanță, durată sau destinație.
- 7 Selectați o opțiune:
 - Dacă ați introdus o distanță sau durată, selectați **Final. > Calculare**.
 - Dacă ați selectat o destinație, selectați **Selectare**.
- 8 Selectați o rută, apoi selectați **Start!**.

Inițierea unei rute cu ajutorul hărții

Puteți iniția ruta, selectând o locație de pe hartă.

- 1 Selectați **Vizualizare hartă**.
- 2 Trageți și măriți harta pentru a afișa zona de căutare.
- 3 Dacă e necesar, selectați  pentru a filtra punctele de interes afișate după categorie.
Pe hartă apar marcasele locurilor ( sau un punct albastru).
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați un marcaj de loc.
 - Selectați un punct, cum ar fi o stradă, intersecție sau adresă.
- 5 Selectați **Start!**.

Deplasarea la locul de reședință

Prima dată când porniți o rută spre reședință, dispozitivul va cere introducerea locației de reședință.

- 1 Selectați **Încotro? > Acasă**.
- 2 Dacă este necesar, introduceți locația dvs. de reședință.

Editarea locației dvs. de reședință

- 1 Selectați **Încotro? > ≡ > Setare locație reședință**.
- 2 Introduceți locația dvs. de reședință.

Ruta dvs. pe hartă

În timp ce călătoriți, dispozitivul vă ghidează spre destinație, utilizând instrucțiuni vocale și informații de pe hartă. Instrucțiunile pentru următorul viraj, următoarea ieșire sau pentru orice alte acțiuni apar în partea de sus a hărții.




①	Următoarea acțiune de pe rută. Indică următorul viraj, ieșire sau altă acțiune și banda pe care ar trebui să vă deplasați, dacă această funcție este disponibilă.
②	Distanța până la următoarea acțiune.
③	Numele străzii sau al ieșirii asociate cu următoarea acțiune.
④	Ruta evidențiată pe hartă.
⑤	Următoarea acțiune de pe rută. Săgețile de pe hartă indică locația acțiunilor următoare.
⑥	Viteza vehiculului.
⑦	Numele drumului pe care vă deplasați.
⑧	Oră de sosire estimativă.

SUGESTIE: puteți atinge acest câmp pentru a modifica informațiile pe care le afișează (*Modificarea câmpului de date pe hartă, pagina 13*).

Ghidare pe bandă activă

Pe măsură ce vă apropiați de un viraj în timp ce navigați pe o rută, lângă hartă apare o simulare detaliată a drumului, dacă este disponibilă. O linie colorată ① indică banda corespunzătoare pentru viraj.

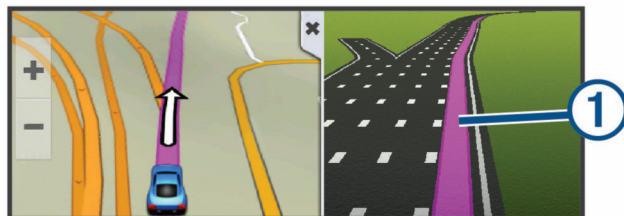

Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare

În timp ce navigați pe o rută, puteți vizualiza virajele care urmează, schimbările de benzi sau alte indicații pentru ruta dvs.

- 1 Selectați o opțiune de pe hartă:
 - Pentru a vizualiza viraje ce urmează și indicații de orientare pe măsură ce navigați, selectați  > **Viraje**.
Instrumentul de pe hartă afișează următoarele patru viraje sau indicații într-un chenar lângă hartă. Lista se actualizează automat pe măsură ce parcurgeți ruta.
 - Pentru a vizualiza lista întreagă de viraje și indicații de orientare pentru întreaga rută, selectați bara de text aflată în partea superioară a hărții.
- 2 Selectați un viraj sau o indicație (opțional).
Se vor afișa informații detaliate. Dacă este disponibilă, este afișată o imagine a intersecției, pentru intersecțiile de pe drumurile principale.

Vizualizarea întregii rute pe hartă

- 1 În timp ce navigați pe o rută, selectați orice loc de pe hartă.
- 2 Selectați .

Adăugarea unei locații pe ruta dvs.

Înainte de a putea adăuga o locație pe ruta dvs., trebuie să navigați pe o rută (*Inițierea unei rute, pagina 5*).

Puteți adăuga locații la mijlocul sau la sfârșitul rutei dvs. De exemplu, puteți adăuga o benzinărie ca următoarea destinație pe ruta dvs.

SUGESTIE: pentru a crea rute complexe, cu locații multiple sau opriri programate, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a planifica, programa și salva ruta ([Planificarea unei călătorii](#), pagina 7).

- 1 Selectați din hartă > **Încotro?**.
- 2 Căutați o locație ([Găsirea și salvarea locațiilor](#), pagina 9).
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Start!**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga locația ca următoarea destinație pe ruta dvs., selectați **Adăug. ca oprire următ.**
 - Pentru a adăuga locația la finalul rutei dvs., selectați **Adăug. ca ultimă oprire**.
 - Pentru a adăuga locația și a ajusta ordinea destinațiilor de pe ruta dvs., selectați **Adăugare la ruta activă**.

Dispozitivul recalculează ruta pentru a include locația adăugată și vă ghidează către destinații în ordinea acestora.

Modelarea rutei dvs.

Înainte de a vă putea modela ruta, trebuie să inițiați o rută ([Inițierea unei rute](#), pagina 5).

Vă puteți modela ruta manual pentru a-i modifica cursul. Acest lucru vă permite să direcționați ruta pentru a utiliza un anumit drum sau pentru a trece printr-o anumită zonă, fără a adăuga o destinație la rută.

- 1 Atingeți un punct oarecare pe hartă.
- 2 Selectați .
- Dispozitivul intră în modul de modelare a rutei.
- 3 Selectați o locație de pe hartă.

SUGESTIE: puteți selecta pentru a mări harta și pentru a alege o locație mai precisă.

Dispozitivul recalculează ruta pe care trebuie să o urmați pentru a trece prin locația selectată.
- 4 Dacă este necesar, selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga mai multe puncte de modelare pe rută, selectați locații suplimentare pe hartă.
 - Pentru a elimina un punct de modelare, selectați .
- 5 După ce ați terminat modelarea rutei, selectați **Start!**.

Alegerea unei ocoliri

Puteți alege o ocolire pe o anumită distanță de-a lungul rutei dvs. sau puteți ocoli anumite drumuri. Această funcție este utilă atunci când ajungeți la porțiuni de drum în lucru, drumuri închise sau care se află într-o stare deficitară.

- 1 De pe hartă, selectați > **Schimbare rută**.

SUGESTIE: dacă instrumentul Schimbare rută nu se află în meniul cu instrumente de pe hartă, îl puteți adăuga ([Activarea instrumentelor hărții](#), pagina 12).
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanță, selectați **Ocolire în funcție de distanță**.
 - Pentru a ocoli o anumită șosea de pe ruta dvs., selectați **Ocolire în funcție de drum**.
 - Pentru a găsi o nouă rută, selectați **Ocolire**.

Oprirea rutei

De pe hartă, selectați > **Stop**.

Planificator de călătorii

Cu ajutorul planificatorului de călătorii puteți crea și salva o rută, pe care puteți naviga ulterior. Acest lucru poate fi util pentru planificarea unei rute de livrare, a unei vacanțe sau a unei călătorii cu mașina. Puteți edita o călătorie salvată pentru a o personaliza și mai mult: puteți reordona locații, optimiza ordinea opririlor, programa călătoria pentru o dată și o oră anumită și adăuga puncte de modelare.

De asemenea, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă edita și salva ruta activă.

Planificarea unei călătorii

O călătorie poate include multe locații și trebuie să includă cel puțin o locație de pornire și o destinație. Locația inițială este locația de la care planificați să vă începeți călătoria. Dacă începeți călătoria de la o locație diferită, dispozitivul vă oferă opțiunea de a duce ruta mai întâi la locația dvs. inițială. Pentru o călătorie în circuit, locația inițială și destinația pot fi aceleași.

- 1 Selectați **Aplicații** > **Planificator de călătorii** > > **Creare călătorie**.
- 2 Alegeți **Selectare locație de pornire**.
- 3 Alegeți o locație pentru punctul inițial și alegeți **Selectare**.
- 4 Alegeți **Selectare destinație**.
- 5 Alegeți o locație pentru o destinație și alegeți **Selectare**.
- 6 Selectați **Adăugare locație** pentru a adăuga mai multe locații (opțional).
- 7 După ce ați adăugat toate locațiile necesare, selectați **Următor** > **Salvare**.
- 8 Introduceți un nume și selectați **Final..**

Navigarea utilizând o călătorie salvată

- 1 Selectați **Aplicații** > **Planificator de călătorii**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați **Start!**.
- 4 Selectați prima locație de navigare, apoi selectați **Start**.

Dispozitivul calculează o rută de la locația dvs. curentă către locația selectată și apoi vă ghidează către destinațiile rămase, în ordine.

Optimizarea ordinii destinațiilor într-o călătorie

Dispozitivul poate optimiza în mod automat ordinea destinațiilor din călătoria dvs. pentru a crea o rută mai scurtă și mai eficientă. Punctul inițial și destinația nu se modifică atunci când optimizați ordinea.

În timp ce editați o călătorie, selectați > **Optimizare ordine**.

Editarea și reordonarea locațiilor dintr-o călătorie

- 1 Selectați **Aplicații** > **Planificator de călătorii**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a muta o locație în sus sau în jos, selectați și trageți locația într-o poziție nouă din călătorie.
 - Pentru a adăuga o locație nouă după locația selectată, alegeți .
 - Pentru a șterge locația, alegeți .

Modificarea opțiunilor de stabilire a rutei pentru o călătorie

Puteți personaliza modul în care dispozitivul calculează ruta atunci când porniți călătoria.

- 1 Selectați **Aplicații** > **Planificator de călătorii**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.

- 3 Selectați pictograma de profil a vehiculului, apoi selectați vehiculul pe care intenționați să îl utilizați pentru călătorie (opțional).
- 4 Selectați **≡ > Setări călătorie**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga puncte de modelare la călătoria dvs., selectați **Modelare rută**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran (*Modelarea rutei dvs.*, pagina 7).
 - Pentru a modifica modul de calcul al călătoriei, selectați **Preferință rută** (*Schimbarea modului de calculare a rutelor*, pagina 5).

Când porniți navigarea pe rută, dispozitivul trece automat la profilul vehiculului selectat.

Programarea unei călătorii

Puteți adăuga informații de planificare pentru fiecare locație din călătoria dvs., inclusiv timpul de sosire dorit și durata popasului la fiecare locație. Acest lucru vă poate ajuta să vă planificați plecarea pentru a ajunge la timp la locațiile din călătoria dvs.

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii**.
- 2 Selectați o călătorie.
- 3 Selectați **≡ > Setări călătorie > Editare program**.
- 4 Selectați o locație și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informații de planificare.

SUGESTIE: dacă aveți nevoie să programați mai multe locații din cadrul călătoriei, începeți de la punctul inițial al călătoriei și să avansați spre destinație.
- 5 Repetați pasul 4 pentru a introduce informații de programare pentru locații suplimentare.
- 6 După ce ați terminat, selectați **Salvare**.

Pentru a ajunge la opririle și destinațiile dvs. la ora programată, trebuie să porniți la ora indicată sub punctul inițial al călătoriei. Programul este doar estimativ. Condițiile de trafic, lucrările de recondiționare a drumurilor și alte întârzieri vă pot afecta timpii de sosire reali.

Partajarea călătoriilor

Puteți partaja călătorii cu dispozitivele compatibile Garmin utilizând tehnologia wireless Bluetooth.

- 1 Așezați dispozitivul la o distanță maximă de 33 ft. (10 m) de un dispozitiv compatibil Garmin.
- 2 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii > ≡ > Distribuie > Bluetooth**.
- 3 Selectați o călătorie și apoi selectați **Final..**
- 4 Selectați un dispozitiv din listă și selectați **OK**.

Utilizarea rutelor sugerate

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să salvați cel puțin o locație și să activați caracteristica Istoric de călătorie (*Setările dispozitivului și de confidențialitate*, pagina 18).

Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină destinația în funcție de istoricul călătoriei, ziua săptămânii și momentul zilei. După ce conduceți de mai multe ori către o locație salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei și informații despre trafic.

Selectați bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată către locația dorită.

Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone

Evitarea drumurilor cu taxă

Dispozitivul dvs. poate evita stabilirea rutelor prin zone care necesită taxe, precum drumurile cu taxă, podurile cu taxă sau

zone aglomerate. Totuși, dispozitivul poate include o zonă cu taxă pe ruta dvs. dacă nu sunt disponibile alte rute acceptabile.

- 1 Selectați **Setări > Navigare**.
- 2 Selectați o opțiune:

NOTĂ: meniul se modifică în funcție de zona dvs. și de datele hărții de pe dispozitivul dvs.

 - Selectați **Drumuri cu taxă**.
 - Selectați **Taxe > Drumuri cu taxă**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu taxă, selectați **Întreabă-mă întotdeauna**.
 - Pentru a evita întotdeauna taxele, selectați **Evitare**.
 - Pentru a permite întotdeauna taxele, selectați **Permite**.
- 4 Selectați **Salvare**.

Evitarea vinietelor

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.

Datele hărților de pe dispozitivul dvs. pot conține informații detaliate despre viniete pentru anumite țări. Puteți evita sau permite vinietele pentru fiecare țară.

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Taxe > Viniete**.
- 2 Selectați o țară.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu taxă, selectați **Întreabă-mă întotdeauna**.
 - Pentru a evita întotdeauna taxele, selectați **Evitare**.
 - Pentru a permite întotdeauna taxele, selectați **Permite**.
- 4 Selectați **Salvare**.

Evitarea unor caracteristici ale drumurilor

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Evitari**.
- 2 Selectați caracteristicile de drum pe care doriți să le evitați în rutele dvs. și apoi selectați **Salvare**.

Evitări personalizate

Evitățile personalizate vă permit să selectați anumite zone sau secțiuni de drum pe care să le evitați. La calcularea unei rute, dispozitivul evită aceste zone și drumuri cu excepția cazului în care nu este disponibilă nicio altă rută rezonabilă.

Evitarea unui drum

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate**.
- 2 Selectați **Adăugare drum de evitat**.
- 3 Selectați punctul de început al secțiunii de drum pe care doriți să o evitați și selectați **Următor**.
- 4 Selectați punctul final al secțiunii și selectați **Următor**.
- 5 Selectați **Final..**

Evitarea unei zone

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Adăugare evitare**.
- 3 Selectați **Adăugare zonă de evitat**.
- 4 Selectați colțul din stânga sus al zonei de evitat și selectați **Următor**.
- 5 Selectați colțul din dreapta jos al zonei de evitat și selectați **Următor**.
- 6 Selectați **Final..**

Zona selectată va fi umbră pe hartă.

Dezactivarea unei evitări personalizate

Puteți să dezactivați o evitare personalizată fără a o șterge.

1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate**.

2 Selectați o evitare.

3 Selectați  > **Dezactivare**.

Ștergerea evitărilor personalizate

1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate**.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a șterge toate evitățile personalizate, selectați .
- Pentru a șterge o evitare personalizată, selectați evitarea și apoi  > **Ștergere**.

Navigarea off-road

Dacă nu navigați urmând drumurile principale, puteți utiliza modul Off-road.

1 Selectați **Setări > Navigare**.

2 Selectați **Mod de calcul > Off-road > Salvare**.

Ruta următoare va fi calculată ca linie dreaptă spre locul vizat.

Monitorizare nivel combustibil

Puteți seta dispozitivul pentru a estima utilizarea combustibilului, pentru a vă avertiza atunci când vă apropiați de distanța maximă pentru combustibilul estimat și a vă sugera benzinăriile pe baza intervalului combustibilului estimat. Când monitorizarea nivelului de combustibil este activată,  indică benzinăria curentă.

Alb: monitorizarea nivelului de combustibil este dezactivată sau dispozitivul nu este conectat la suportul de motocicletă.

Verde: intervalului combustibilului estimat este peste avertismentul rezervorului de combustibil.

Portocaliu: intervalului combustibilului estimat este sub avertismentul rezervorului de combustibil.

Roșu: distanța estimată rămasă pe rezervor este 0.

Activarea monitorizării nivelului de combustibil

Înainte de a putea activa monitorizarea nivelului de combustibil, dispozitivul trebuie să se afle în modul motocicletă și off-road și amplasat în suportul de motocicletă.

Când activați monitorizarea nivelului de combustibil, indicatorul de combustibil este afișat pe computerul de călătorie ([Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei](#), pagina 12).

1 Umpleți rezervorul de combustibil.

2 Selectați **Aplicații > Setări combustibil > Monitorizare nivel combustibil**.

3 Selectați **Distanță per combustibil**.

4 Introduceți distanța pe care o parcurge vehiculul cu un rezervor de benzină și selectați **Final**.

Setarea avertizării de nivel redus al combustibilului

Puteți seta dispozitivul pentru a vă avertiza atunci când nivelul în rezervorul de combustibil este redus.

NOTĂ: dispozitivul trebuie să fie conectat la suportul de motocicletă pentru a oferi avertizări de nivel redus al combustibilului.

1 Activați monitorizarea nivelului de combustibil ([Activarea monitorizării nivelului de combustibil](#), pagina 9).

2 Selectați **Avertisment rezervor de combustibil**.

3 Introduceți o distanță și selectați **Final**.

Dacă aveți combustibil suficient doar pentru a parcurge distanța introdusă, pe pagina hărții apare un avertisment de nivel redus al combustibilului.

Resetarea kilometrajului rezervorului de combustibil

Atunci când rezervorul de combustibil este umplut din nou, trebuie să resetezi kilometrajul rezervorului pentru dispozitivul dvs. pentru a urmări mai precis combustibilul rămas.

Selectați **Aplicații > Setări combustibil > Resetare rezervor de combustibil**.

Activarea alimentării dinamice

Înainte de a putea activa stațiile de combustibil dinamice, dispozitivul trebuie să fie în modul motocicletă, poziționat în suportul de motocicletă, și trebuie activat nivelul de combustibil.

Puteți seta dispozitivul pentru a vă sugera benzinăriile în funcție de consumul mediu de combustibil.

Selectați **Aplicații > Setări combustibil > Alimentări dinamice**.

Găsirea și salvarea locațiilor

Hărțile detaliate încărcate în dispozitiv conțin locații cum ar fi restaurante, hoteluri și service-uri auto, precum și informații privind străzile. Meniul **Încotro?** vă ajută să vă găsiți destinația oferind mai multe metode de navigare, căutare și salvare a acestor informații.

- Introduceți termenii de căutare pentru a căuta rapid prin toate informațiile despre locație ([Găsirea unei locații utilizând bara de căutare](#), pagina 9).
- Navigați sau căutați prin puncte de interes preîncărcate după categorie ([Puncte de interes](#), pagina 10).
- Căutați și înregistrați-vă la punctele de interes Foursquare® ([Căutarea punctelor de interes Foursquare](#), pagina 10).
- Utilizați instrumente de căutare pentru a găsi locații specifice, precum adrese, intersecții sau coordonate geografice ([Instrumente de căutare](#), pagina 10).
- Căutați lângă un alt oraș sau zonă ([Schimbarea zonei de căutare](#), pagina 10).
- Salvați locațiile dvs. preferate pentru a le găsi rapid pe viitor ([Salvarea locurilor](#), pagina 11).
- Întoarceți-vă la locații găsite recent ([Vizualizarea locațiilor găsite recent](#), pagina 11).

Găsirea unei locații utilizând bara de căutare

Puteți să utilizați bara de căutare pentru a căuta locații introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un nume de oraș.

1 Selectați **Încotro?**.

2 Selectați **Introduceți căutarea** în bara de căutare.

3 Introduceți tot termenul de căutare sau o parte a acestuia. Termenii de căutare sugerați vor apărea sub bara de căutare.

4 Selectați o opțiune:

- Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceți un nume de categorie (de exemplu „cinematografe”).
- Pentru a căuta numele unei unități comerciale, introduceți parțial sau integral numele acesteia.
- Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceți numărul casei și numele străzii.
- Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraș, introduceți numărul casei, numele străzii, orașul și județul.
- Pentru a căuta un oraș, introduceți orașul și județul.
- Pentru a căuta coordonate, introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.

5 Selectați o opțiune:

- Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat, selectați termenul respectiv.
- Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectați **Q**.

6 Dacă este necesar, selectați o locație.

Vizualizarea rezultatelor căutării pe hartă

Puteți vizualiza rezultatele unei căutări de locație pe hartă, în loc de vizualizarea într-o listă.

1 Din rezultatele căutării de locație, alegeți .

Locația cea mai apropiată dintre rezultatele căutării dvs. va fi afișată pe hartă.  indică locațiile altor rezultate de căutare.

2 Selectați una sau mai multe opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe rezultate de căutare, atingeți și glisați harta.
- Pentru a selecta altă locație, alegeți .
- Pentru a vizualiza detalii și rute pentru locația selectată, alegeți descrierea locației din partea de jos a hărții.
- Pentru a începe navigarea către locația selectată, selectați **Start!**.

Schimbarea zonei de căutare

În mod prestabilit, aplicația găsește locații în apropierea locației dvs. curente. De asemenea, puteți căuta și alte zone, în apropierea destinației dvs., în apropierea unui oraș sau de-a lungul rutei active.

1 Din meniul principal, selectați **Încotro?**.

2 Selectați .

3 Selectați o opțiune.

Puncte de interes

Un punct de interes este un loc pe care îl considerați util sau interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii și pot include destinații de călătorie populare, precum benzinării, restaurante, hoteluri și locații de divertisment.

Găsirea unui loc după categorie

1 Selectați **Încotro?**.

2 Selectați o categorie sau selectați **Categorii**.

3 Dacă este necesar, selectați o subcategorie.

4 Selectați o locație.

Căutarea în cadrul unei categorii

După ce ați efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite categorii pot afișa o listă de Căutare rapidă care afișează ultimele patru destinații pe care le-ați selectat.

1 Selectați **Încotro?** > **Categorii**.

2 Selectați o categorie.

3 Selectați o opțiune:

- Selectați o destinație din lista de căutare rapidă aflată în partea dreaptă a ecranului.
Lista de căutare rapidă oferă o listă de locații găsite recent din categoria selectată.
- Selectați o subcategorie, dacă este necesar, apoi selectați o destinație.

Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de întâlnire

Puteți crea o rută la un punct de interes (POI) în cadrul unui loc de întâlnire mai mare, precum un magazin, un mall sau un terminal specific dintr-un aeroport.

1 Selectați **Încotro?** > **Introduceți căutarea**.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a căuta locul de întâlnire, scrieți numele sau adresa locului de întâlnire, selectați **Q**, și mergeți la pasul 3.
- Pentru a căuta punctul de interes, scrieți numele punctului de interes, selectați **Q**, și mergeți la pasul 5.

3 Selectați locul de întâlnire.

Apare o listă de categorii sub locul de întâlnire, precum restaurante, închirieri de mașini sau terminale.

4 Selectați o categorie.

5 Selectați punctul de interes și alegeți **Start!**.

Dispozitivul creează o rută spre zona de parcare sau intrarea în locul de întâlnire cât mai aproape de punctul de interes. Când ajungeți la destinație, un steag în tablă de șah indică zona de parcare recomandată. Un punct etichetat indică locația punctului de interes din cadrul locului de întâlnire.

Explorarea unui loc de întâlnire

Puteți vizualiza o listă cu toate punctele de interes situate în cadrul fiecărui punct de întâlnire.

1 Selectați un loc de întâlnire.

2 Selectați > **Explorați acest loc de întâlnire**.

Foursquare

Foursquare este o rețea socială bazată pe locație. Dispozitivul dvs. include puncte de interes Foursquare preîncărcate, care sunt indicate de sigla Foursquare din rezultatele dvs. de căutare a locației.

Căutarea punctelor de interes Foursquare

Puteți căuta puncte de interes Foursquare încărcate în dispozitivul dvs.

Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Foursquare**.

Instrumente de căutare

Instrumentele de căutare vă permit să căutați anumite tipuri de locații răspunzând solicitărilor de pe ecran.

Găsirea unei adrese

NOTĂ: ordinea pașilor poate să se modifice în funcție de datele hărții încărcate pe dispozitiv.

1 Selectați **Încotro?**.

2 Dacă este necesar, selectați **În apropiere de:** pentru a schimba zona de căutare (*Schimbarea zonei de căutare, pagina 10*).

3 Selectați **Adresă**.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile adresei.

5 Selectați adresa.

Găsirea unei intersecții

Puteți căuta o intersecție dintre două străzi, autostrăzi sau alte drumuri.

1 Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Intersecții**.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile străzii.

3 Selectați intersecția.

Găsirea unui oraș

1 Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Orașe**.

2 Selectați o opțiune:

- Selectați un oraș din lista orașelor din apropiere.
- Pentru a căuta lângă o altă locație, selectați **În apropiere de:** (*Schimbarea zonei de căutare, pagina 10*).
- Pentru a căuta un oraș după nume, selectați **Introduceți căutarea**, introduceți numele unui oraș și selectați **Q**.

Găsirea unei locații folosind coordonatele

Puteți să găsiți o locație utilizând coordonatele de latitudine și longitudine. Aceasta poate fi util pentru geocaching.

1 Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Coordonate**.

2 Dacă este necesar, selectați și modificați formatul sau originea coordonatelor.

3 Introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.

4 Selectați **Vizualizare pe hartă**.

Vizualizarea locațiilor găsite recent

Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locații găsite.

Selectați **Încotro?** > **Recente**.

Golirea listei de locații găsite recent

Selectați **Încotro?** > **Recente** >  > **Golire** > **Da**.

Căutarea ultimului loc de parcare

Atunci când deconectați dispozitivul de la sistemul de alimentare al vehiculului în timp ce este pornit, locația dvs. curentă va fi salvată ca și loc de parcare.

Selectați **Aplicații** > **Ultimul loc**.

Vizualizarea informațiilor despre locația curentă

Puteți utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informații despre locația curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă trebuie să comunicați personalului de urgență locul unde vă aflați.

De pe hartă, selectați vehiculul.

Găsirea serviciilor de urgență și a benzinăriilor

Puteți utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi cele mai apropiate spitale, secții de poliție și benzinării.

1 De pe hartă, selectați vehiculul.

2 Selectați **Spitale**, **Secții de poliție**, **Combustibil** sau **Asistență pe rută**.

NOTĂ: anumite categorii de servicii nu sunt disponibile în orice zonă.

Apare o listă a locațiilor pentru serviciul selectat, cu cele mai apropiate locații în partea de sus.

3 Selectați o locație.

4 Selectați o opțiune:

- Pentru a naviga la locație, selectați **Start!**
- Pentru a vizualiza numărul de telefon și alte detalii despre locație, selectați .

Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă

Dacă trebuie să îi spuneți unei alte persoane cum să ajungă la locația dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de instrucțiuni.

1 De pe hartă, selectați vehiculul.

2 Selectați  > **Indicații spre mine**.

3 Selectați o locație de pornire.

4 Alegeți **Selectare**.

Adăugarea unei scurtături

Puteți adăuga scurtături la meniul **Încotro?**. O scurtătură poate indica o locație, o categorie sau un instrument de căutare.

Meniul **Încotro?** poate conține până la 36 de pictograme pentru scurtături.

1 Selectați **Încotro?** > **Adăugare scurtătură**.

2 Selectați un articol.

Eliminarea unei scurtături

1 Selectați **Încotro?** >  > **Eliminare scurtături**.

2 Selectați scurtătura pe care doriți să o eliminați.

3 Selectați din nou scurtătura pentru a confirma.

4 Selectați **Salvare**.

Salvarea locurilor

Salvarea unui loc

1 Căutați o locație (*Găsirea unui loc după categorie, pagina 10*).

2 Selectați o locație din rezultatele căutării.

3 Selectați .

4 Selectați **Salvare**.

5 Dacă este necesar, introduceți un nume, apoi selectați **Final..**

Salvarea locației curente

1 De pe hartă, selectați pictograma vehiculului.

2 Selectați **Salvare**.

3 Introduceți un nume și selectați **Final..**

4 Selectați **OK**.

Editarea unei locații salvate

1 Selectați **Încotro?** > **Salvate**.

2 Dacă este necesar, selectați o categorie.

3 Selectați o locație.

4 Selectați .

5 Selectați  > **Editare**.

6 Selectați o opțiune:

- Selectați **Nume**.
- Selectați **Număr de telefon**.
- Selectați **Categorii** pentru atribuirea de categorii locației salvate.
- Selectați **Schimbare simbol hartă** pentru a modifica simbolul utilizat la marcarea pe o hartă a locației salvate.

7 Editați informațiile.

8 Selectați **Final..**

Atribuirea de categorii unei locații salvate

Puteți adăuga categorii personalizate pentru organizarea locațiilor salvate.

NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul **Locații salvate** după ce salvați cel puțin 12 locații.

1 Selectați **Încotro?** > **Salvate**.

2 Selectați o locație.

3 Selectați .

4 Selectați  > **Editare** > **Categorii**.

5 Introduceți unul sau mai multe nume de categorii, separate prin virgule.

6 Dacă este necesar, selectați o categorie sugerată.

7 Selectați **Final..**

Ștergerea unei locații salvate

NOTĂ: locațiile șterse nu mai pot fi recuperate.

1 Selectați **Încotro?** > **Salvate**.

2 Selectați  > **Șter.loc.salv..**

3 Bifați caseta din dreptul locațiilor salvate pentru care se dorește ștergerea și selectați **Ștergere**.

Partajarea unei locații salvate

După ce salvați o locație, o puteți partaja cu alte dispozitive Garmin compatibile utilizând Bluetooth tehnologia wireless sau un card de memorie.

1 Selectați **Încotro?** > **Salvate**.

2 Dacă este necesar, selectați o categorie.

3 Selectați o locație.

4 Selectați .

5 Selectați  > **Distribuire**.

- 6 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja informațiile despre locație.

Utilizarea hărții

Puteți utiliza harta pentru a naviga pe o rută (*Rută dvs. pe hartă, pagina 6*) sau pentru a vizualiza zone din împrejurimea dvs. atunci când nicio rută nu este activă.

- 1 Selectați **Vizualizare hartă**.
- 2 Atingeți un punct oarecare pe hartă.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Trageți harta pentru a glisa la stânga, la dreapta, în sus sau în jos.
 - Pentru mărire sau micșorare, selectați **+** sau **-**.
 - Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel 3-D și invers, selectați **A**.
 - Pentru a filtra punctele de interes afișate după categorii, selectați **Q**.
 - Pentru a iniția o rută, selectați o locație de pe hartă și alegeți **Start!** (*Inițierea unei rute cu ajutorul hărții, pagina 6*).

Instrumente hartă

Instrumentele hărții oferă acces rapid la informații și funcții ale dispozitivului în timp ce vizualizați harta. Când activați un instrument de hartă, acesta apare într-un panou de la marginea hărții.

Stop: oprește navigarea pe ruta activă.

Schimbare rută: vă permite să alegeți o rută ocolitoare sau să omiteți locații aflate pe ruta dvs.

Înainte pe rută: afișează locațiile aflate în față pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasați (*Înainte, pagina 12*).

Viraje: afișează o listă a virajelor care urmează pe ruta dvs. (*Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare, pagina 6*).

Datele călătoriei: afișează informații ce pot fi personalizate despre călătorie, de ex., viteza sau kilometrajul (*Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei, pagina 12*).

Volum: reglează volumul sunetului pentru unitatea principală.

Luminozitate: reglează luminozitatea ecranului.

Telefon: afișează o listă de apeluri recente din telefonul dvs. conectat, iar în timpul unui apel activ afișează opțiuni pentru apelul în desfășurare (*Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs, pagina 14*).

Vizualizarea unui instrument de hartă

- 1 De pe hartă, selectați .
- 2 Selectați un instrument de hartă.
Instrumentul de hartă apare într-un panou de la marginea hărții.
- 3 După ce ați terminat utilizarea instrumentului de hartă, selectați **X**.

Activarea instrumentelor hărții

Implicit, numai cele mai des utilizate instrumente sunt activate în meniul cu instrumente de pe hartă. Puteți adăuga până la 12 instrumente la meniu.

- 1 De pe hartă, selectați  > .
- 2 Bifați caseta de validare din dreptul fiecărui instrument pe care doriți să-l adăugați.
- 3 Selectați **Salvare**.

Înainte

Instrumentul Înainte pe rută oferă informații despre locații aflate în față pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasați. Puteți vizualiza puncte de interes care urmează, de ex., restaurante, benzinării sau zone de odihnă. Atunci când vă deplasați pe o autostradă, puteți, de asemenea, să vizualizați informații și servicii disponibile pentru ieșirile și orașele care urmează, în mod asemănător indicatoarelor de informare de pe autostrăzi.

Puteți personaliza trei categorii ce vor fi afișate în instrumentul Înainte pe rută.

Vizualizarea locațiilor ce urmează

- 1 Din hartă, selectați opțiunea  > **Înainte pe rută**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza următoarea locație de pe rută din fiecare categorie, selectați , dacă este necesar.
 - Pentru a vizualiza informații și servicii disponibile pentru ieșirile de pe autostrăzi sau orașe aflate înainte pe rută, selectați .

NOTĂ: această opțiune este disponibilă numai atunci când vă deplasați pe o autostradă sau când ruta dvs. include o autostradă.
- 3 Selectați un element pentru a vizualiza o listă de locații pentru acea categorie, ieșire sau oraș.

Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută

Puteți personaliza categoriile de locație ce vor fi afișate în instrumentul Înainte pe rută.

- 1 Din hartă, selectați opțiunea  > **Înainte pe rută**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați .
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă, selectați și glisați săgeata de lângă numele categoriei.
 - Selectați o categorie pentru a o schimba.
 - Pentru a crea o categorie personalizată, selectați o categorie, selectați **Căutare personalizată**, apoi introduceți numele unei companii sau al unei categorii.
- 5 Selectați **Final**.

Informații cursă

Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei

Înainte de a vizualiza pe hartă datele călătoriei, trebuie să adăugați acest instrument în meniul de instrumente al hărții (*Activarea instrumentelor hărții, pagina 12*).

Din hartă, selectați  > **Datele călătoriei**.

Personalizarea câmpurilor cu datele călătoriei

Înainte de a putea personaliza datele afișate în instrumentul de date ale călătoriei ce apare pe harta dvs., este necesar să adăugați instrumentul de date ale călătoriei la meniul de instrumente ale hărții (*Activarea instrumentelor hărții, pagina 12*).

- 1 Din hartă, selectați  > **Datele călătoriei**.
- 2 Selectați un câmp de date ale călătoriei.
- 3 Selectați o opțiune.
Noul câmp cu date ale călătoriei apare în instrumentul de date ale călătoriei afișat pe hartă.

Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei

Pagina cu informațiile călătoriei afișează viteza dvs. și furnizează statistici despre călătorie.

NOTĂ: dacă faceți opriri frecvente, lăsați dispozitivul pornit, pentru a putea realiza o măsurătoare exactă a timpului scurs în timpul călătoriei.

Din hartă, selectați **Viteză**.

Vizualizarea jurnalului de călătorie

Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-ați parcurs.

- 1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă**.
- 2 Bifați caseta de selectare **Jurnal de călătorie**.

Resetarea informațiilor călătoriei

- 1 Pe hartă, selectați **Viteză**.
- 2 Selectați **≡ > Resetare câmpuri**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Când nu navigați pe o rută, selectați **Selectare toate** pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepția vitezometrului, din prima pagină.
 - Selectați **Resetare date călătorie** pentru a reseta informațiile de pe computerul de călătorie.
 - Selectați **Resetare viteză maximă** pentru a reseta viteza maximă.
 - Selectați **Resetare călătorie B** pentru a reseta contorul de parcurs.

Personalizarea hărții

Personalizarea straturilor hărții

Puteți personaliza datele care apar pe hartă, precum pictograme pentru puncte de interes și condiții de drum.

- 1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă**.
- 2 Selectați straturile de inclus pe hartă, apoi selectați **Salvare**.

Modificarea câmpului de date pe hartă

- 1 Selectați un câmp de date de pe hartă.
NOTĂ: nu puteți personaliza câmpul **Viteză**.
- 2 Selectați un tip de date de afișat.

Schimbarea perspectivei hărții

- 1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Conducere - Vizualizare hartă**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Direcție-Sus** pentru a afișa harta în două dimensiuni (2-D), cu direcția dvs. de deplasare în partea de sus.
 - Selectați **Nord-Sus** pentru a afișa harta în 2-D, cu nordul în partea de sus.
 - Selectați **3-D** pentru a afișa harta în trei dimensiuni.
- 3 Selectați **Salvare**.

Caracteristici conectateBluetooth

Dispozitivul dispune de mai multe caracteristici Bluetooth conectate pentru smartphone-ul dvs. compatibil.

Apelare hands-free: vă permite să efectuați sau să primiți apeluri telefonice prin intermediul dispozitivului dvs. și să folosiți dispozitivul ca difuzor telefonic hands-free.

Flux media: redă sunet de pe telefonul dvs. în căști și oferă comenzi pentru redare media Bluetooth pe dispozitivul dvs. zūmo.

Cerințele caracteristicilor Bluetooth

Unele caracteristici necesită un telefon, căști sau o anumită aplicație instalată pe telefon.

Caracteristică	Necesită
Apelare hands-free	Smartphone și căști asociate.
Flux media	Smartphone și căști asociate.

Asocierea telefonului și a căștii

Trebuie să vă asociați dispozitivul zūmo cu telefonul dvs. și casca Bluetooth pentru a utiliza numeroase caracteristici Bluetooth. După ce dispozitivele sunt asociate, acestea se conectează automat atunci când sunt pornite și în raza de acoperire.

- 1 Activați tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. și setați telefonul pentru a putea fi descoperit.
Consultați manualul de utilizare al telefonului pentru mai multe informații.
- 2 Așezați dispozitivul zūmo și telefonul dvs. la o distanță de maxim 3 m (10 ft) unul față de celălalt.
- 3 La dispozitivul zūmo, selectați **Setări > Bluetooth > ℵ**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru asocierea telefonului cu dispozitivul dvs.
- 5 Din dispozitivul zūmo, selectați **ℵ**.
SUGESTIE: dacă setările Bluetooth inițiale nu apar, puteți selecta **Setări > Bluetooth > Căutare dispozitive** pentru asocierea căștii.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru asocierea căștii cu dispozitivul dvs.

Pictograme stare Bluetooth

Pictogramele de stare apar în setările Bluetooth din dreptul fiecărui dispozitiv asociat.

Selectați **Setări > Bluetooth**.

- O pictogramă gri indică faptul că funcția este dezactivată sau deconectată pentru dispozitivul respectiv.
- O pictogramă colorată indică faptul că funcția este conectată și activă pentru dispozitivul respectiv.

	Apelare hands-free
	Redare media în flux
	Casca este conectată

Activarea sau dezactivarea caracteristicilor Bluetooth pentru căști

În mod prestabilit, toate caracteristicile compatibile Bluetooth sunt activate atunci când asociați căștile. Puteți activa sau dezactiva anumite caracteristici.

- 1 Selectați **Setări > Bluetooth**.
- 2 Selectați numele căștilor.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a deconecta căștile, debifați caseta **Cască**.
 - Pentru a dezactiva sunetul de la fluxul media, debifați caseta **Sunet media**.

Apelarea hands-free

NOTĂ: deși majoritatea telefoanelor și căștilor sunt compatibile și pot fi utilizate, nu există garanția faptului că un anume telefon sau anumite căști pot fi utilizate. Este posibil ca nu toate caracteristicile să fie disponibile pentru telefonul dvs.

Utilizând tehnologia Bluetooth wireless, dispozitivul se poate conecta la telefonul mobil și la casca dvs. wireless pentru a deveni un dispozitiv hands-free. Pentru a afla dacă dispozitivul dvs. cu tehnologie Bluetooth este compatibil cu dispozitivul, vizitați www.garmin.com/bluetooth.

Efectuarea unui apel

Formarea unui număr

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > Apelare**.
- 2 Introduceți numărul.
- 3 Selectați **Apelare**.

Apelarea unui contact din agenda telefonică

Agenda telefonică este încărcată din telefon pe dispozitiv la fiecare conectare a acestor două dispozitive. Poate dura câteva minute până când agenda telefonică devine disponibilă. Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > Agendă**.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Selectați **Apelare**.

Apelarea unei locații

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > Parcurgere categorii**.
- 2 Selectați un punct de interes.
- 3 Selectați **Apelare**.

Primirea unui apel

Când recepționați un apel, selectați **Răspuns** sau **Ign.**

Utilizarea registrului de apeluri

Registrul apelurilor este încărcat din telefon pe dispozitiv la fiecare conectare între aceste două dispozitive. Poate dura câteva minute până când registrul de apeluri devine disponibil. Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > Registru apeluri**.
- 2 Selectați o categorie.

Vă apărea o listă cu apeluri, cele mai recente fiind afișate în partea de sus a listei.

- 3 Selectați un apel.

Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs

În timpul unui apel, puteți selecta opțiunile pentru apel în curs de pe hartă.

- Pentru a transfera sunetul pe telefon, selectați .
SUGESTIE: utilizați această caracteristică dacă doriți să opriți dispozitivul menținând apelul sau în cazul în care doriți intimitate.
- Pentru a utiliza tastatura, selectați .
SUGESTIE: puteți folosi această caracteristică pentru a utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.
- Pentru a dezactiva microfonul, selectați .
- Pentru a încheia apelul, selectați .

Salvarea unui număr de telefon de acasă

SUGESTIE: după ce salvați un număr de telefon de acasă, puteți edita acest număr prin editarea opțiunii „Acasă” din lista dvs. de locații salvate (*Editarea unei locații salvate, pagina 11*).

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > > Setare nr. telefon acasă**.
- 2 Introduceți numărul dvs. de telefon.
- 3 Selectați **Final.**

Apelarea acasă

Înainte de a putea suna acasă, trebuie să introduceți numărul de telefon pentru locația dvs. de reședință.

Selectați **Aplicații > Telefon > Apelare acasă**.

Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth

Puteți deconecta temporar un dispozitiv Bluetooth fără a-l șterge din lista dispozitivelor asociate. Dispozitivul Bluetooth se poate conecta automat la dispozitivul zūmo în viitor.

- 1 Selectați **Setări > Bluetooth**.
- 2 Selectați dispozitivul pe care doriți să îl deconectați.
- 3 Debifați caseta de selectare de lângă numele dispozitivului asociat.

Ștergerea unui telefon asociat

Puteți să ștergeți un telefon asociat pentru a preveni conectarea automată a acestuia la dispozitiv în viitor.

- 1 Selectați **Setări > Bluetooth**.
- 2 Selectați telefonul și selectați **Decuplare dispozitiv**.

Utilizarea aplicațiilor

Player media

Playerul media poate reda muzică sau sunet de la următoarele surse.

- Fișiere de muzică stocate pe dispozitivul dvs. zūmo .
- Fișiere de muzică stocate pe un telefon sau pe un player media conectat la portul USB al suportului de motocicletă.
- Audio Bluetooth de la un telefon asociat.

Adăugarea instrumentului player media la hartă

Instrumentul de hartă pentru player media vă permite să controlați playerul media de pe hartă.

- 1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Instrumente hartă > Player media**.
- 2 Deschideți harta.
- 3 Selectați > **Player media**.

Comenzile pentru playerul media apar pe hartă.

Schimbarea sursei media

Puteți modifica sursa din care sunt redade fișierele media pe dispozitivul dvs.

- 1 Selectați **Aplicații > Player media >** .
- 2 Selectați o sursă media.

Trasee

Traseul reprezintă înregistrarea călătoriei dvs. Jurnalul de traseu conține informații cu privire la călătoria înregistrată, inclusiv durata, locul și informații despre altitudine.

Vizualizarea informațiilor despre traseu

- 1 Selectați **Aplicații > Trasee > Active**.
- 2 Selectați un traseu.

Traseu este afișat pe hartă.

- 3 Selectați .
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a salva un traseu, selectați **Salvare traseu**.
 - Pentru a salva un traseu drept călătorie, selectați **Salvare ca și călătorie**.
 - Pentru a vizualiza un grafic de altitudine pe trase, selectați **Profil de altitudine**.

TracBack®

Urmărirea traseului recent

Caracteristica TracBack înregistrează traseul parcurs recent. Puteți vizualiza traseul parcurs recent din punctul de plecare.

- 1 Selectați **Aplicații > TracBack**.
- Traseul parcurs recent apare pe hartă.
- 2 Selectați **Start!**.

Salvarea traseului parcurs recent ca fiind o călătorie

Puteți salva traseul parcurs recent ca fiind o călătorie, în care puteți naviga ulterior utilizând planificatorul de călătorii (*Navigarea utilizând o călătorie salvată, pagina 7*).

- 1 Selectați **TracBack**.
- Traseul parcurs recent apare pe hartă.

2 Selectați  > **Salvare ca și călătorie.**

3 Introduceți un nume și selectați **Final..**

Presiune în pneuri

AVERTISMENT

Utilizarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri nu înlocuiește întreținerea corespunzătoare a pneurilor, fiind responsabilitatea șoferului să mențină presiunea corectă a pneurilor, chiar dacă umflarea insuficientă nu a atins nivelul de declanșare a alertei de semnalizare a unei presiuni scăzute în pneuri. Nerespectarea menținerii unei presiuni corespunzătoare în pneuri poate determina pierderea controlului vehiculului, fapt care poate cauza rănirea gravă sau moartea.

Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri Garmin este disponibil ca accesoriu separat. Funcția de presiune în pneuri nu este compatibilă cu toate modelele zūmo. Accesați www.garmin.com/zumo pentru informații despre accesorii și compatibilitate.

Setarea senzorilor de presiune în pneuri


Înainte să puteți seta senzorii de presiune în pneuri, fiecare sensor trebuie să conțină bateria și autocolantele numerice. De asemenea, trebuie să aveți un dispozitiv zūmo compatibil.

Senzorii comunică wireless cu dispozitivul dvs. zūmo compatibil. Puteți monitoriza presiunea în pneuri și primi avertizări de presiune scăzută pe dispozitivul zūmo dvs.

- 1 Scoateți capacul ① de pe senzorul ② rotind capacul în sens invers acelor de ceasornic.



- 2 Dacă bateria este deja instalată în senzor, scoateți bateria.
- 3 De pe dispozitivul dvs. zūmo, selectați **Aplicații > Presiune pneuri**.
- 4 Selectați un profil de vehicul care se potrivește configurației de pneuri a vehiculului dvs.
- 5 Aduceți senzorul în apropierea zūmo dispozitivului.
- 6 Pe dispozitivul dvs. zūmo, selectați numărul de lângă pneul cu care senzorul va fi asociat.
- 7 În termen de 30 secunde, introduceți bateria ③ pe senzor în suportul bateriei ④ cu partea pozitivă în sus.

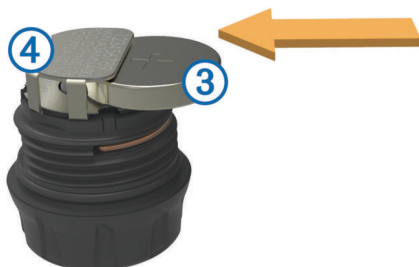

Dispozitivul zūmo va căuta senzorul și va afișa un mesaj de confirmare când senzorul efectuează asocierea cu succes.

SUGESTIE: dacă senzorul nu efectuează asocierea cu succes, trebuie să scoateți bateria senzorului și să repetați pașii 6 și 7.

- 8 Introduceți presiunea recomandată pentru pneu.

- 9 Introduceți presiunea minimă pentru pneu.

Dispozitivul zūmo declanșează o avertizare de presiune scăzută atunci când senzorul raportează o valoare a presiunii în pneu mai mică decât această valoare.

- 10 Înlocuiți și strângeți complet capacul pe senzor.

- 11 Atașați pe senzor autocolantul numeric ce corespunde numărului pneului pe care l-ați selectat la pasul 6.

- 12 Repetați această procedură pentru fiecare senzor rămas.

Instalarea senzorilor pe pneuri

AVERTISMENT

Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri poate fi utilizat numai cu suporturile metalice cu supapă pentru pneuri. Instalarea senzorilor de presiune în pneuri pe suporturile nemetalice cu supapă pot determina deteriorarea pneului și/sau a suportului supapei, care poate cauza rănirea gravă sau moartea.

ATENȚIONARE

Pentru a preveni posibila deteriorare a senzorului sau vehiculului, asigurați-vă că fiecare senzor instalat nu interferează cu frânele vehiculului, componentele suspensiei sau alte echipamente instalate. Dacă un senzor instalat interferează cu un echipament instalat pe vehicul, nu utilizați vehiculul cu senzorul instalat.

Pe anumite vehicule, pentru a preveni vibrarea pneurilor sau uzura inegală, după instalarea senzorului ar putea fi nevoie să echilibrați pneurile vehiculului.

Înainte de a instala senzorii pe pneuri, trebuie să efectuați setarea acestora pe zūmo dispozitivul dvs.

- 1 Scoateți suporturile cu supapă existente pe pneurile vehiculului dvs.
- 2 De pe dispozitivul dvs. zūmo, selectați **Aplicații > Presiune pneuri** pentru a vizualiza schema profilului vehiculului.
- 3 Instalați senzorii pe suporturile cu supapă pentru pneuri, strângându-le în sensul acelor de ceasornic.
NOTĂ: trebuie să instalați fiecare senzor pe pneul corect al vehiculului, conform schemei profilului vehiculului și autocolantelor numerice aplicate pe senzori în timpul procesului de setare.
- 4 Rotiți roțile cu mâna pentru a verifica dacă senzorii au spațiu suficient și nu împiedică echipamentul vehiculului.

Alerte pentru presiune scăzută în pneuri

Dispozitivul vă alertează utilizând mesaje pop-up, pictograme pe hartă și simboluri în aplicația de presiune în pneuri.

Când există o alertă pentru un senzor, numărul de lângă pneul corespunzător apare cu roșu în aplicația de presiune în pneuri. Simbolurile de sub număr apar cu roșu, pentru a indica alertele active pentru senzorul respectiv.

	Presiune scăzută în pneuri
	Baterie senzor descărcată
	Senzorul nu este conectat

Mod de repaus senzor de presiune în pneuri

La câteva minute după ce parcați vehiculul și opriți zūmo dispozitivul, senzorul de presiune în pneuri intră în modul de inactivitate pentru a economisi energie. Senzorul nu transmite informațiile către dispozitiv zūmo în timp ce acesta se află în

modul de repaus. Aceasta poate determina ca dispozitivul zūmo să raporteze deconectarea senzorului.

Data următoare când vehiculul dvs. se deplasează, senzorul iese din modul de repaus și se reconectează automat la dispozitivul zūmo. Reconectarea poate dura până la 30 de secunde.

Utilizarea busolei

NOTĂ: trebuie să fiți în mișcare pentru ca busola să vă determine direcția.

Puteți naviga folosind o busolă GPS.

Selecți **Aplicații > Busolă**.

VIRB® Telecomandă

Funcția de control VIRB la distanță vă permite să controlați camera VIRB de la distanță utilizând dispozitivul dvs. Accesați www.garmin.com/VIRB VIRB pentru a achiziționa o cameră.

Controlul camerei VIRB

Înainte să puteți utiliza VIRB funcția de control la distanță, trebuie să activați setarea de control la distanță pe camera dvs. VIRB. Pentru mai multe informații, consultați *VIRB manualul de utilizare a seriei*.

- 1 Porniți camera VIRB.
- 2 De pe dispozitivul dvs. zūmo, selectați **Aplicații > Telecomandă VIRB > Conectare**.
- 3 Așteptați până când dispozitivul se conectează la camera dvs. VIRB.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Începeți înregistrarea** pentru a înregistra un videoclip.
 - Selectați **Opriți înregistrarea** pentru a opri înregistrarea videoclipului.
 - Selectați **Instantaneu** pentru a face o fotografie.

Înregistrarea istoricului de servicii

Puteți menționa în jurnal data și kilometrajul odometrelui din momentul în care se efectuează operații de service sau de întreținere asupra vehiculului dvs. Dispozitivul oferă unele categorii de servicii și puteți adăuga categorii personalizate (*Adăugarea categoriilor de servicii*, pagina 16).

- 1 Selectați **Aplicații > Istoric de service**.
- 2 Selectați o categorie de servicii.
- 3 Selectați **Adăugare înregistrare**.
- 4 Introduceți kilometrajul odometrelui și selectați **Următor**.
- 5 Introduceți un comentariu (opțional).
- 6 Selectați **Final**.

Adăugarea categoriilor de servicii

- 1 Selectați **Aplicații > Istoric de service**.
- 2 Selectați **> Adăugare categorie**.
- 3 Introduceți numele unei categorii și selectați **Final**.

Ștergerea categoriilor de servicii

Când ștergeți o categorie de servicii, sunt șterse și toate înregistrările de servicii din categoria respectivă.

- 1 Selectați **Aplicații > Istoric de service**.
- 2 Selectați **> Ștergere categorii**.
- 3 Selectați categoriile de servicii de șters.
- 4 Selectați **Ștergere**.

Redenumirea categoriilor de servicii

- 1 Selectați **Aplicații > Istoric de service**.
- 2 Selectați categoria care urmează să fie redenumită.

- 3 Selectați **> Redenumire categorie**.

- 4 Introduceți un nume și selectați **Final**.

Ștergerea înregistrărilor de servicii

- 1 Selectați **Aplicații > Istoric de service**.
- 2 Selectați o categorie de servicii.
- 3 Selectați **> Ștergere înregistrări**.
- 4 Selectați înregistrările de servicii pe care doriți să le ștergeți.
- 5 Selectați **Ștergere**.

Editarea unei înregistrări de servicii

Puteți edita comentariul, kilometrajul odometrelui și datele aferente unei înregistrări de servicii.

- 1 Selectați **Aplicații > Istoric de service**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați un câmp.
- 4 Introduceți informațiile noi și selectați **Final**.

Vizualizarea fișierelor de ajutor

Selecți **Aplicații > Ajutor** pentru a vizualiza manualul complet de utilizare.

Căutarea subiectelor de ajutor

Selecți **Aplicații > Ajutor > Q**.

Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica istoricului de călătorie (*Setările dispozitivului și de confidențialitate*, pagina 18).

Puteți să vizualizați pe hartă rutele anterioare, precum și locațiile în care v-ați oprit.

Selecți **Aplicații > Locuri vizitate**.

Personalizarea dispozitivului

Setările pentru hartă și vehicul

Selecți **Setări > Hartă și vehicul**.

Vehicul: setează pictograma care reprezintă poziția dvs. pe hartă. Vizitați www.garmingarage.com pentru mai multe pictograme.

Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.

Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărții. Mai multe detalii pot determina încărcarea mai lentă a hărții.

Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.

Instrumente hartă: selectează scurtăturile care apar în meniul de instrumente de pe hartă.

Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărții (*Personalizarea straturilor hărții*, pagina 13).

Alerte sonore pentru pilot: activează o alertă sonoră pentru fiecare tip de alertă pilot (*Funcții și alerte de informare a pilotului*, pagina 4).

Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea mai bună utilizare a hărții. Când este dezactivat, trebuie să măriți sau să micșorați harta manual.

Hărțile mele: stabilește ce hărți instalate utilizează dispozitivul.

Activarea sau dezactivarea alertelor pentru pilot

Puteți dezactiva alerte audio individuale pentru pilot. Alerte vizuale sunt afișate chiar dacă alerta audio este dezactivată.

- 1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Alerte sonore pentru pilot**.
- 2 Bifați sau debifați caseta de selectare din dreptul fiecărei alerte.

Activarea hărților

Puteți activa produsele legate de hărți instalate pe dispozitivul dvs.

SUGESTIE: pentru a achiziționa hărți suplimentare, accesați <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selectați **Setări** > **Hartă și vehicul** > **Hărțile mele**.
- 2 Selectați o hartă.

Setările de navigare

Selectați **Setări** > **Navigare**.

Previzualizare rută: afișează o previzualizare a principalelor drumuri de pe ruta dvs. atunci când începeți navigarea.

Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.

Recalculare în afara rutei: setează preferințele de recalculare atunci când vă depărtați de o rută activă.

Avertisment de oboseală: vă avertizează atunci când ați condus pentru o perioadă lungă de timp fără să fi luat o pauză.

Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe o rută.

Evitări personalizate: vă permite să evitați anumite drumuri sau zone.

Drumuri cu taxă: setează preferințele pentru evitarea drumurilor cu taxă.

Taxe: setează preferințele pentru evitarea drumurilor cu taxă și a vinietelor.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

Mod restricționat: dezactivează toate funcțiile care necesită atenția deosebită a operatorului și care ar putea distrage atenția în timpul conducerii.

Simulator GPS: oprește recepționarea de semnale GPS de către dispozitiv și economisește energia bateriei.

Setări mod de calcul

Selectați **Setări** > **Navigare** > **Mod de calcul**.

Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de deplasare și accelerarea vehiculului pe o anumită rută.

Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.

Distanță mai mică: calculează rutele cu distanță mai mică, dar pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.

Off-road: calculează o linie directă de la locația dvs. până la destinație.

Rută aventuroasă: calculează rutele care preferă serpentinele.

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.

Setarea unui loc simulat

Dacă vă aflați în interior sau nu recepționați semnale de la sateliți, puteți utiliza simulatorul GPS pentru a obține o un loc simulat.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Simulator GPS**.
- 2 Din meniul principal, selectați **Vizualizare hartă**.
- 3 Atingeți de două ori harta pentru a selecta o zonă.
Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.
- 4 Selectați descrierea locului.
- 5 Selectați **Setare locație**.

Setări Bluetooth

Selectați **Setări** > **Bluetooth**.

Bluetooth: activează tehnologia wireless Bluetooth.

Căutare dispozitive: căutare în apropiere Bluetooth dispozitive.

Nume intuitiv: vă permite să introduceți un nume intuitiv care identifică dispozitivul dvs. pe alte dispozitive cu tehnologie wireless Bluetooth.

Dezactivarea Bluetooth

- 1 Selectați **Setări** > **Bluetooth**.
- 2 Selectați **Bluetooth**.

Setările afișajului

Selectați **Setări** > **Afișare**.

Mod culoare: vă permite să selectați modul culoare pentru zi sau noapte. Dacă selectați opțiunea Automat, dispozitivul comută automat între culorile pentru zi sau noapte în funcție de momentul zilei.

Luminozitate: vă permite să reglați luminozitatea afișajului.

Stingere ecran: vă permite să setați durata perioadei de inactivitate până la intrarea dispozitivului în modul repaus, cu utilizarea energiei bateriei.

Instantaneu: vă permite să obțineți o imagine a ecranului dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.

Setările pentru unități și oră

Pentru a deschide pagina de setări pentru Unități și oră, din meniul principal, selectați **Setări** > **Unități și oră**.

Oră curentă: setează ora dispozitivului.

Format oră: vă permite să selectați ora afișată în format de 12 ore, 24 ore sau UTC.

Unități: stabilește unitatea de măsură utilizată pentru distanță.

Format poziție: setează formatul și coordonatele utilizate pentru coordonatele geografice.

Setarea orei

- 1 Din meniul principal, selectați ora.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a seta ora în mod automat utilizând informațiile GPS, selectați **Automată**.
 - Pentru a seta ora manual, trageți numerele în sus sau în jos.

Setările pentru limbă și tastatură

Pentru a deschide setările de Limbă și tastatură, din meniul principal, selectați **Setări** > **Limbă și tastatură**.

Limbă voce: setează limba pentru instrucțiunile vocale.

Limbă text: setează limba pentru tot textul afișat pe ecran.

NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor introduse de utilizator sau a datelor hărților, precum numele de străzi.

Limbă tastatură: activează limbile pentru tastatură.

Aspect tastatură: setează dispunerea literelor tastaturii.

Setările pentru alertele de proximitate

NOTĂ: trebuie să vă asigurați că punctele de interes personalizate (POI) sunt încărcate pentru afișarea alertelor pentru punctele de proximitate.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

Selectați **Setări** > **Alerte de proximitate**.

Audio: setează stilul de alertă redată atunci când vă apropiați de puncte de proximitate.

Alerte: setează tipul de puncte de proximitate pentru care sunt redate alerte.

Setările dispozitivului și de confidențialitate

Pentru a deschide setările dispozitivului, selectați **Setări** > **Dispozitiv**.

Info dispozitiv: afișează numărul versiunii software, numărul ID al unității și informații despre diverse alte caracteristici ale software-ului.

Acorduri EULA: afișează acordurile de licență cu utilizatorul final.

NOTĂ: aveți nevoie de aceste informații atunci când actualizați software-ul sistemului sau atunci când cumpărați date suplimentare pentru hărți.

Raportarea poziției: partajează informațiile despre poziția dvs. Garmin pentru a îmbunătăți conținutul.

Istoric de călătorie: permite dispozitivului să înregistreze informații pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate și Jurnal de călătorie.

Golire istoric călătorii: golește istoricul călătoriilor pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate și Jurnal de călătorie.

Restabilirea setărilor

Puteți restabili o categorie de setări sau toate setările la valorile implicite din fabrică.

- 1 Selectați **Setări**.
- 2 Dacă este necesar, selectați o categorie de setări.
- 3 Selectați  > **Restabilire**.

Informații dispozitiv

Specificații

Rezistență la apă	IEC 60529 IPX7 ¹
Interval de temperatură optimă de funcționare	De la -20° la 55°C (de la -4° la 131°F)
Interval de temperatură de încărcare	De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
Intrare alimentare (CLA, motocicletă sau alimentare externă)	De la 12 la 24 V c.c.
Durata de viață a bateriei	Până la 4 ore în funcție de setări și de modul de utilizare
Tip baterie	Baterie litiu-ion
Interval tensiune baterie	De la 3,5 V la 4,1 V
Protocol frecvență radio	Protocol de comunicații wireless ANT+® 2,4 GHz Tehnologie wireless Bluetooth 2,4 GHz

Încărcarea dispozitivului

NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de alimentare LPS.

Puteți încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre aceste metode.

- Instalați dispozitivul în suport și conectați suportul la cablul de alimentare pentru vehicul.

ATENȚIONARE

Nu conectați dispozitivul direct la cablul de alimentare pentru vehicul.

- Conectați dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB. Dispozitivul se poate încărca lent atunci când este conectat la un computer. Este posibil ca unele computere portabile să nu încarce dispozitivul.

- Conectați dispozitivul la un accesoriu opțional de adaptare pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de la o priză de perete.

Puteți achiziționa un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de pe www.garmin.com.

Întreținere dispozitiv

Întreținere dispozitiv

ATENȚIONARE

Nu scăpați dispozitivul pe jos.

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Nu atingeți niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuțit; în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.

Curățarea carcasei exterioare

ATENȚIONARE

Evitați agenții chimici de curățare și solvenții care pot deteriora componentele de plastic.

- 1 Curățați carcasa exterioară a dispozitivului (nu și ecranul tactil) utilizând o lavetă umezită în soluție de detergent neagresiv.
- 2 Ștergeți dispozitivul pentru a-l usca.

Curățarea ecranului tactil

- 1 Utilizați o lavetă moale, curată și lipsită de scame.
- 2 Dacă este necesar, umeziți ușor laveta cu apă.
- 3 Dacă utilizați o lavetă umezită, opriți dispozitivul și deconectați-l de la alimentarea cu energie.
- 4 Ștergeți ușor ecranul cu o lavetă.

Evitarea furtului

- Depozitați dispozitivul și suportul într-o locație sigură atunci când nu le utilizați.
- Îndepărtați urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
- Nu păstrați unitatea în torpedu.
- Înregistrați-vă dispozitivul la adresa <http://my.garmin.com>.

Resetarea dispozitivului

Vă puteți reseta dispozitivul dacă acesta nu mai funcționează.

Țineți apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.

Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei

Demontarea dispozitivului din suport

- 1 Apăsăți butonul de deblocare sau butonul de pe suport.
- 2 Înclinați în față dispozitivul.

Demontarea suportului din ventuză

- 1 Rotiți dispozitivul în dreapta sau stânga.
- 2 Aplicați presiune până ce suportul se desprinde de bila ventuzei.

Demontarea ventuzei de pe parbriz

- 1 Basculați pârgă de pe ventuză înspre dvs.
- 2 Trageți agățătoarea de pe ventuză înspre dvs.

¹ Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de până la 1 m pentru maxim 30 min. Pentru mai multe informații, vizitați www.garmin.com/waterrating.


Înlocuirea siguranței cablului de alimentare pentru vehicul

ATENȚIONARE

Când înlocuiți siguranța, nu pierdeți niciuna dintre componentele mici și asigurați-vă că acestea sunt reinstalate în poziția corectă. Cablul de alimentare a vehiculului nu funcționează decât dacă este asamblat corespunzător.

Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar să înlocuiți siguranța aflată la capătul adaptorului de vehicul.

1 Rotiți capacul ① în sens antiorar pentru a-l debloca.

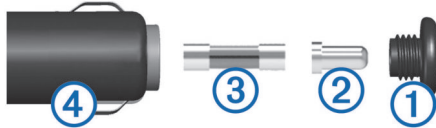

SUGESTIE: puteți utiliza o monedă pentru a scoate capacul.

2 Scoateți capacul, capătul argintiu ② și siguranța ③.

3 Introduceți o siguranță nouă cu declanșare rapidă cu același curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.

4 Poziționați capătul argintiu în capac.

5 Împingeți capacul și rotiți-l în sens orar pentru a-l fixa din nou în cablul de alimentare pentru vehicul ④.

Depanare

Ventuza de prindere nu stă pe parbriz

1 Curățați ventuza de prindere și parbrizul cu spirt medicinal.

2 Ștergeți cu o lavetă curată și uscată.

3 Montați ventuza de prindere (*Instalare, pagina 1*).

Dispozitivul nu primește semnale de la sateliți

- Verificați ca funcția de simulator GPS să fie dezactivată (*Setările de navigare, pagina 17*).
- Scoateți dispozitivul din garaje închise și duceți-l la distanță de clădiri înalte și copaci.
- Staționați timp de câteva minute.

Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu

- Verificați siguranța cablului de alimentare de la vehicul (*Înlocuirea siguranței cablului de alimentare pentru vehicul, pagina 19*).
- Verificați ca vehiculul să fie pornit și să furnizeze energie la priza de alimentare.
- Verificați dacă temperatura interioară a vehiculului se încadrează în limitele de temperatură de încărcare indicate în specificații.
- Verificați ca siguranța din priza de alimentare a vehiculului să nu fie întreruptă.

Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp

- Diminuați luminozitatea ecranului (*Setările afișajului, pagina 17*).
- Scurtați durata de afișare (*Setările afișajului, pagina 17*).
- Reduceți volumul (*Reglarea volumului, pagina 4*).
- Dezactivați Bluetooth tehnologia wireless (*Dezactivarea Bluetooth, pagina 17*).

- Comutați dispozitivul în modul economisire energie atunci când nu îl utilizați (*Pornirea sau oprirea dispozitivului, pagina 3*).
- Nu țineți dispozitivul la temperaturi extreme.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui.

Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul meu

Pe majoritatea computerelor Windows®, dispozitivul se conectează utilizând Media Transfer Protocol (MTP). În modul MTP, dispozitivul apare ca dispozitiv portabil și nu ca unitate amovibilă. Modul MTP este acceptat de către Windows 7, Windows Vista® și Windows XP Service Pack 3 cu Windows Media Player 10.

Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul meu

Pe computerele Mac® și pe unele computere Windows, dispozitivul se conectează utilizând modul de stocare în masă USB. În modul de stocare în masă USB, dispozitivul apare ca unitate sau volum amovibil și nu ca dispozitiv portabil. Versiunile Windows înainte de Windows XP Service Pack 3 utilizează modul de stocare în masă USB.

Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca unitate sau volum amovibil pe computerul meu

1 Deconectați cablul USB de la computer.

2 Opriți dispozitivul.

3 Conectați cablul USB la dispozitivul dvs. și la portul USB al calculatorului dvs.

SUGESTIE: cablul USB trebuie conectat la un port USB de pe calculatorul dvs., și nu la un hub USB.

Dispozitivul pornește automat și intră în modul MTP sau în modul de stocare în masă pe USB. Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului conectat la un computer.

NOTĂ: dacă aveți mai multe unități de rețea mapate pe calculatorul dvs., este posibil ca Windows să aibă probleme în a asocia literele de unitate cu unitățile Garmin. Pentru informații despre asocierea literelor de unitate, consultați fișierul ajutor pentru sistemul dvs. de operare.

Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv

- Selectați **Setări > Bluetooth**. Câmpul Bluetooth trebuie setat la Activat.
- Activați tehnologia wireless Bluetooth și aduceți telefonul la distanța de maxim 33 ft. (10 m) de dispozitiv.
- Vizitați www.garmin.com/bluetooth pentru mai multă asistență.

Anexă

Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date

Puteți introduce un card de memorie pentru a crește spațiul de stocare a hărților și altor date pe dispozitiv. Puteți achiziționa carduri de memorie de la un furnizor de electronice sau puteți accesa www.garmin.com/maps pentru a achiziționa un card de memorie cu software-ul cartografic Garmin preinstalat. Dispozitivul este compatibil cu cardurile de memorie microSD de la 4 până la 32 GB.

- 1 Localizați slotul pentru cardul de memorie pentru hărți și date de pe dispozitivul dvs. (*Prezentare generală dispozitiv, pagina 3*).

- 2 Introduceți un card de memorie în slot.
- 3 Apăsați-l până se fixează cu un clic.

Gestionarea datelor

Puteți stoca fișiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spațiu de stocare suplimentar.

NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me, Windows NT® și Mac OS 10.3 și versiuni anterioare.

Despre cardurile de memorie

Puteți achiziționa carduri de memorie de la un furnizor de produse electronice sau puteți achiziționa un software Garmin de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). În plus față de stocarea hărților și datelor, cardul de memorie poate fi utilizat pentru a stoca fișiere precum hărți, imagini, geocache-uri, rute, puncte de referință și puncte de interes personalizate.

Conectarea dispozitivului la computer

Vă puteți conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.

- 1 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul dispozitivului dvs.
- 2 Introduceți conectorul mai mare al cablului USB într-un port din computerul dvs.
Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului dvs. conectat la un computer.
În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.

Transferul datelor de pe computer

- 1 Conectați dispozitivul la computer (*Conectarea dispozitivului la computer, pagina 20*).
În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.
- 2 Pe computer, deschideți browserul de fișiere.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Selectați **Editare > Copiere**.
- 5 Navigați la un folder de pe dispozitiv.
NOTĂ: în cazul unei unități sau volum amovibil trebuie să nu plasați fișiere în folderul Garmin.
- 6 Selectați **Editare > Lipire**.

Deconectarea cablului USB

Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau volum amovibil, trebuie să îl deconectați în siguranță de la computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este necesară deconectarea în siguranță.

- 1 Realizați o acțiune:
 - În cazul computerelor Windows, selectați pictograma **Deconectarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sistem și apoi selectați dispozitivul dvs.
 - În cazul computerelor Mac, trageți pictograma volumului în Pubelă.
- 2 Deconectați cablul de la computer.

Vizualizarea stării semnalului GPS

Țineți apăsat  timp de trei secunde.

Achiziționarea unor hărți suplimentare

- 1 Accesați pagina de produs a dispozitivului dvs. la garmin.com.
- 2 Faceți clic pe fila **Hărți**.

- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Achiziționarea accesoriilor

Accesați garmin.com/accessories.

Index

A

acasă
 apelare **14**
 deplasare **6**
 editarea locației **6**
 număr de telefon **14**
accesorii **20**
Acorduri EULA **18**
actualizare
 hărți **3**
 software **3**
adrese, căutare **10**
agendă telefonică **14**
ajutor. **16** *Consultați de asemenea* asistență
 pentru produse
alerte pentru pilot **4, 5, 16**
alerte pentru punctele de proximitate, setări **17**
apeluri **13, 14**
 acasă **14**
 contacte **14**
 efectuare **13**
 formare număr **13**
 răspuns la apel **14**
 registru **14**
apeluri telefonice **13**
 apelare vocală **14**
 dezactivare sonor **14**
 formare număr **14**
 răspuns la apel **14**
apeluri telefonice prin hands-free **13**
asistență pentru produse **16**
asociere
 Cască **13**
 deconectare **14**
 telefon **13, 19**
audio, puncte de proximitate **17**
avertizare de nivel redus al combustibilului **9**

B

bară de căutare **9**
baterie
 încărcare **18, 19**
 maximizare **19**
 probleme **19**
busolă **16**
butoane de pe ecran **4**

C

cabluri, suport de motocicletă **1**
cabluri de alimentare **18**
 înlocuirea siguranței **19**
camere
 semafor **5**
 viteză **5**
camere la semafoare **5**
card de memorie **3, 20**
 instalare **19**
card microSD **3**
Card microSD **19**
Cască **13**
 asociere **13**
Căutare rapidă **10**
combustibil
 benzinării **11**
 monitorizare **9**
computer, conectare **19, 20**
coordonate **10**
curățarea dispozitivului **18**
curățarea ecranului tactil **18**

D

deconectare, Dispozitiv Bluetooth **14**
demontarea suportului **18**
depanare **19**
deplasarea la locul de reședință **6**
destinații. *Consultați* locații

E

ecran, luminozitate **4**
editare, călătorii salvate **7**
evitări
 caracteristici de drum **8**
 dezactivare **8**
 drum **8**
 ștergere **9**
 taxe **8**
 zonă **8**

F

fișiere, transfer **20**
formare număr **13**
Foursquare **10**
furt, evitare **18**

G

Garmin Express, actualizare software **3**
găsirea locațiilor. **9, 10** *Consultați de asemenea* locații
 adrese **10**
 coordonate **10**
 intersecții **10**
 orașe **10**
găsirea locurilor, categorii **10**
geocaching **10**
ghidare pe bandă activă **6**
GPS **4, 20**

H

hărți **6, 12, 17**
 achiziționare **20**
 actualizare **3**
 câmp de date **6, 12, 13**
 instrumente **12**
 nivel de detalii **16**
 simboluri **6**
 straturi **13**
 temă **16**
 vizualizare rute **6**

I

ID unitate **18**
informații călătorie **12**
 vizualizare **12**
Informații călătorie, resetare **13**
instantanee **17**
instrucțiuni **6**
instrucțiuni de orientare **6**
instrumente, hărți **12**
intersecții, căutare **10**
istoric călătorii **18**
istoric de servicii
 categorii **16**
 editare **16**
 înregistrări **16**
 ștergere **16**
înainte **12**
 personalizare **12**
încărcare dispozitiv **18, 19**
întreținere dispozitiv **18**

J

jurnal de călătorie, vizualizare **13**

L

latitudine și longitudine **10**
legi privind purtarea căștii **5**
limbă
 tastatură **17**
 voce **17**
listă de viraje **6**
locație curentă **11**
locații **10, 16**
 apelare **14**
 căutare **9, 10**
 curente **11**
 găsite recent **11**
 locuri de întâlnire **10**
 salvare **11**

locații găsite recent **11**

locații salvate **7, 11**
 categorii **11**
 editare **11**
 ștergere **11**
locuri, simulate **17**
locuri de întâlnire **10**
locuri simulate **17**
luminozitate **4**

M

mod de inactivitate **3**
mod de repaus **15**
modelarea unei rute **7**
moduri de transport **4**
modurile de transport **4**
montarea dispozitivului
 automobil **2**
 demontare de pe suport **2, 18**
 motocicletă **1**
 ventuză **18**
myTrends, rute **8**

N

navigare **6, 10**
 off-road **9**
 setări **17**
navigare off-road **9**
notificări **5, 13**
număr ID **18**

O

ocoliri **7**

P

parcare, ultimul loc **11**
personalizarea dispozitivului **16**
pictograme, bară de stare **4**
planificator de călătorii **7, 8**
 editarea unei călătorii **7**
 puncte de modelare **7**
player media **14**
presiune în pneuri
 alerte **15**
 mod de repaus **15**
 profiluri **15**
 senzori **15**
puncte de interes (POI) **10**
 locuri de întâlnire **10**

R

radare fixe **5**
răspuns la apeluri **14**
resetare
 Datele călătoriei **13**
 dispozitiv **18**
restabilire setări **18**
rute **5, 6**
 adăugarea unui punct **6**
 calculare **5**
 inițiere **5, 6**
 mod de calcul **5, 7, 17**
 modelare **7**
 myTrends **8**
 oprire **7**
 rută aventuroasă **5**
 sugerate **8**
 vizualizare pe hartă **6**

S

salvare, locație curentă **11**
schimbarea zonei de căutare **10**
scurtături
 adăugare **11**
 ștergere **11**
semnale de la sateliți
 recepționare **4**
 vizualizare **20**
servicii de urgență **11**
setări **17, 18**
setări afișaj **17**

- setări pentru oră **17**
- siguranță, înlocuire **19**
- Smartphone Link **13**
- software
 - actualizare **3**
 - versiune **18**
- specificații **18**
- straturi hartă, personalizare **13**
- suport, demontare **18**
- suport de motocicletă **1**
 - cabluri **1**
- ștergere
 - categorii de servicii **16**
 - călătorii **7**
 - dispozitiv Bluetooth asociat **14**
 - înregistrări de servicii **16**

T

- tastatură **4**
 - aspect **17**
 - limbă **17**
- tastă de pornire **3**
- taxe, evitare **8**
- tehnologie Bluetooth **13**
 - asocierea unei căști **13**
 - asocierea unui telefon **13**
 - deconectarea unui dispozitiv **14**
 - dezactivare **17**
- Tehnologie Bluetooth **13, 19**
 - setări **17**
- telefon
 - asociere **13, 19**
 - deconectare **14**
- TracBack **14**
- trasee **14**

U

- Unde mă aflu? **11**
- următorul viraj **6**
- USB, deconectare **20**

V

- ventuză **18**
- VIRB telecomandă **16**
- VIRB telecomandă **16**
- vizualizare hartă
 - 2-D **13**
 - 3-D **13**
- vizualizare hartă 2-D **13**
- vizualizare hartă 3-D **13**
- volum, reglare **4**

