

GARMIN®

zūmo® 395



Priročnik za uporabo

© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], logotip Garmin, TracBack[®], VIRB[®] in zūmo[®] so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. myGarmin[™] in myTrends[™] sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Oznaka in logotipi Bluetooth[®] so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. microSD[™] je blagovna znamka družbe SD-3C. Windows[®] je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Mac[®] je blagovna znamka družbe Apple Computer, Inc. PANDORA[®], logotip Pandora in celotna podoba Pandora so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Pandora Media, Inc, ki jih uporabljamo z dovoljenjem. SPOTIFY[®] in logotip Spotify sta registrirani blagovni znamki družbe Spotify AB. Potrebne so mobilne digitalne naprave in plačljiva naročnina, če je na voljo. Obiščite www.garmin.com. Ta izdelek vključuje programsko opremo Spotify, za katero veljajo licence tretjih oseb, ki so navedene tukaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Vsako potovanje poživite z glasbo Spotify. Predvajajte svoje priljubljene skladbe in izvajalce ali pustite, da vas zabava Spotify.

Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+[®]. Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.

Kazalo vsebine

Namestitev	1	Navigacija izven cest	8
Namestitev naprave na motor	1	Merjenje goriva	8
Napajalni nosilec za motocikel	1	Omogočanje merjenja goriva	8
Namestitev nosilca na krmilu	1	Nastavitev opozorila o nizki ravni goriva	8
Priključitev napajalnih kablov na nosilec na motorju	1	Ponastavitev razdalje, prevožene z rezervoarjem za gorivo	9
Priključitev osnovne plošče na nosilec na motorju	2	Omogočanje dinamičnih postankov za točenje goriva	9
Priključitev osnovne plošče na nosilec na krmilu	2	Iskanje in shranjevanje lokacij	9
Namestitev naprave v nosilec za motocikel	2	Iskanje lokacije z vrstico za iskanje	9
Odstranjevanje naprave z nosilca za motocikel	2	Ogled rezultatov iskanja na zemljevidu	9
Namestitev naprave v avtomobil	2	Spreminjanje območja iskanja	9
Uvod	2	Destinacije	9
Pregled naprave	3	Iskanje lokacije po kategoriji	9
Posodobitve izdelkov	3	Iskanje znotraj kategorije	9
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express	3	Navigacija do destinacije znotraj kraja	9
Vklop ali izklop naprave	3	Foursquare	10
Iskanje signalov GPS	3	Orodja za iskanje	10
Ikone vrstice stanja	3	Iskanje naslova	10
Uporaba tipk na zaslonu	4	Iskanje križišča	10
Nastavitev glasnosti	4	Iskanje mesta	10
Nastavljanje svetlosti zaslona	4	Iskanje lokacije z uporabo koordinat	10
Načini prevoza	4	Ogled nedavno najdenih lokacij	10
Izbira načina prevoza	4	Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij	10
Uporaba tipkovnice na zaslonu	4	Iskanje zadnjega parkirnega mesta	10
Uporaba tipkovnice z velikimi gumbi	4	Ogled informacij o trenutni lokaciji	10
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika	4	Iskanje nujnih služb in goriva	10
Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika	4	Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije	10
Prometne kamere za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje	4	Dodajanje bližnjice	10
Ogled obvestil o zakonih o uporabi čelade	5	Odstranjevanje bližnjice	10
Iskanje zakonov o uporabi čelade	5	Shranjevanje lokacij	10
Navigacija do cilja	5	Shranjevanje položaja	10
Načrtovane poti	5	Shranjevanje trenutne lokacije	11
Začetek načrtovane poti	5	Urejanje shranjene lokacije	11
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti	5	Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji	11
Vožnja po načrtovani poti z načrtovanjem pustolovske poti	5	Brisanje shranjene lokacije	11
Ustvarjanje povratne načrtovane poti	5	Izmenjava shranjene lokacije	11
Začetek načrtovane poti z zemljevidom	5	Uporaba zemljevida	11
Pot domov	6	Orodja zemljevida	11
Načrtovana pot na zemljevidu	6	Ogled orodja zemljevida	11
Aktivno usmerjanje po pasovih	6	Omogočanje orodij zemljevida	11
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje	6	Pred vami	11
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu	6	Ogled lokacij pred vami	12
Dodajanje lokacij v načrtovano pot	6	Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami	12
Oblikovanje načrtovane poti	6	Podatki o potovanju	12
Izbira obvoza	7	Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu	12
Ustavitve načrtovane poti	7	Ogled strani Informacije o potovanju	12
Načrtovalnik potovanja	7	Ogled dnevnika potovanja	12
Načrtovanje potovanja	7	Ponastavitev potovalnega računalnika	12
Navigacija po shranjenem potovanju	7	Prilagajanje zemljevida	12
Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju	7	Prilagajanje plasti zemljevida	12
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju	7	Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu	12
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja	7	Spreminjanje perspektive zemljevida	12
Načrtovanje potovanja	7	Povezane funkcije Bluetooth	12
Izmenjava potovanj	7	Zahteve za funkcijo Bluetooth	12
Uporaba predlaganih načrtovanih poti	7	Združevanje telefona in slušalk	12
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem	8	Ikone stanja funkcije Bluetooth	13
Izogibanje cestam s cestnino	8	Omogočanje ali onemogočanje funkcij Bluetooth za slušalke	13
Izogibanje vinjetam	8	Prostoročno klicanje	13
Izogibanje tipom cest in manevrom	8	Klicanje	13
Izogibanja po meri	8	Sprejemanje klica	13
		Uporaba zgodovine klicev	13
		Uporaba možnosti med klicem	13
		Shranjevanje domače telefonske številke	13
		Odklop naprave Bluetooth	13
		Brisanje združenega telefona	13

Uporaba programov	13	Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna naprava	18
Predvajalnik	13	Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon	18
Dodajanje orodja za predvajanje predstavnosti na zemljevid	14	Telefon se noče povezati z napravo	19
Spreminjanje vira predstavnosti	14	Dodatek	19
Sledi	14	Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke	19
Ogled informacij o sledi	14	Upravljanje podatkov	19
TracBack®	14	O pomnilniških karticah	19
Sledenje nedavni sledi	14	Priklop naprave na računalnik	19
Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje	14	Prenašanje podatkov iz računalnika	19
Tlak v pnevmatikah	14	Ogled stanja signala GPS	19
Nastavitev senzorjev tlaka v pnevmatikah	14	Nakup dodatnih zemljevidov	19
Namestitev senzorjev na pnevmatike	15	Nakup dodatne opreme	19
Opozorila o tlaku v pnevmatikah	15	Kazalo	20
Način pripravljenosti senzorja tlaka v pnevmatikah	15		
Uporaba kompasa	15		
Daljinski upravljalnik za VIRB®	15		
Upravljanje športne kamere VIRB	15		
Beleženje zgodovine servisa	15		
Dodajanje kategorije storitev	15		
Brisanje kategorij storitev	15		
Preimenovanje servisnih kategorij	15		
Brisanje servisnih zapisov	15		
Urejanje servisnega zapisa	15		
Ogled datotek s pomočjo	16		
Iskanje tem pomoči	16		
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev	16		
Prilaganje naprave	16		
Nastavitve zemljevida in vozila	16		
Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika	16		
Omogočanje zemljevidov	16		
Nastavitve navigacije	16		
Nastavitve načina izračuna	16		
Nastavitev simuliranega položaja	16		
BluetoothNastavitve za	16		
Izključujem Bluetooth	16		
Nastavitve zaslona	16		
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa	17		
Nastavljanje časa	17		
Nastavitve jezika in tipkovnice	17		
Nastavitve bližinskih opozoril	17		
Nastavitve naprave in zasebnosti	17		
Povrnitev tovarniških nastavitev	17		
Informacije o napravi	17		
Specifikacije	17		
Polnjenje naprave	17		
Vzdrževanje naprave	17		
Nega naprave	17		
Čiščenje zunanega ohišja	17		
Čiščenje zaslona na dotik	18		
Preprečevanje kraje	18		
Ponovni zagon naprave	18		
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala	18		
Odstranjevanje naprave z nosilca	18		
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala	18		
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla	18		
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila	18		
Odpravljanje težav	18		
Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu	18		
Naprava ne pridobi satelitskih signalov	18		
Naprava se v vozilu ne polni	18		
Baterija ne ostane dolgo napolnjena	18		
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv pogon	18		

Namestitev

Namestitev naprave na motor


Napajalni nosilec za motocikel

⚠ OPOZORILO

Garmin® močno priporoča, da napravo namesti izkušen inštalater z ustreznim znanjem o električnih sistemih. Nepravilno ožičenje napajalnega kabla lahko povzroči poškodbe na vozilu ali bateriji in telesne poškodbe.

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Naprava mora biti nameščena na primerno in varno mesto na vašem motorju, glede na razpoložljive vire napajanja in varno usmerjanje kablov.

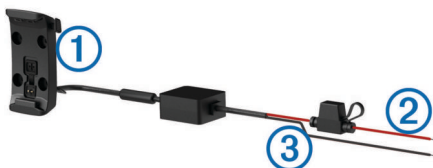


①	Nosilec za motor
②	Napajanje sistema z 12–24 V enosmernega toka (rdeč) in z zaporedno varovalko
③	Ozemljitev sistema (črn)

Namestitev nosilca na krmilu

Naprava vključuje dele za dve možnosti namestitve nosilca na krmilu. Za nosilce po meri je lahko potreben dodaten komplet za namestitev.

Namestitev U-vijaka in nosilca na krmilu

- 1 U-vijak ① namestite okoli nosilca na krmilu ②, in privijte konce skozi nosilec na krmilu ③.

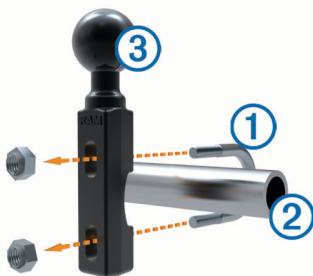


- 2 Privijte matice, da zavarujete nosilec.

OPOMBA: priporočen vrtilni moment je 50 lbf-pol (5,65 Nm). Ne prekoračite vrtilnega momenta 80 lbf-pol (9,04 Nm).

Nameščanje nosilca krmila na nosilec sklopke ali zavornega sklopa

- 1 Odstranite dva tovarniška vijaka z nosilca sklopke ali zavornega sklopa ①.

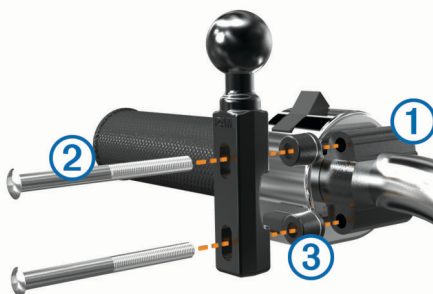

OPOMBA: priložena sta 1/4-palčni standardni in M6 vijak. Določite velikost tovarniških vijakov na nosilcu sklopke/zavornega sklopa.

- 2 Privijte nove vijake ② skozi nosilec na krmilu, distančnike ③ in nosilec sklopke ali zavornega sklopa.
- 3 Privijte vijake, da zavarujete nosilec.

Priklučitev napajalnih kablov na nosilec na motorju

- 1 Privijte konektor napajalnega kabla ① skozi vrh odprtine v nosilcu na motorju.



- 2 Kabel potisnite navzdol proti dnu odprtine ② in ga povlecite nazaj, dokler ni skrit.
- 3 Privijte črni vijak ③ v hrbtno stran nosilca ④, da pritrdite kabel.



- 4 Vstavite priključek ⑤ skozi vrh luknje in ga pritisnite vanjo.



Priključitev osnovne plošče na nosilec na motorju

OBVESTILO

Neposreden trajen stik z osnovno ploščo ali s katerim koli delom motocikla lahko sčasoma poškoduje nosilec. Te vrste poškodb preprečite tako, da med nosilec in osnovno ploščo postavite distančnike in zagotovite, da se noben del naprave ali nosilca ne dotika motocikla.

- 1 Privijte vijake M4 x 20 mm z nizko cilindrično glavo ① skozi tesnilo ②, nosilec, distančnike ③ in osnovno ploščo ④.



- 2 Privijte matice, da zavarujete osnovno ploščo.

Priključitev osnovne plošče na nosilec na krmilu

- 1 Poravnajte kroglico nosilca na krmilu ① in kroglico osnovne plošče ② z obema koncema dvojnega vtičnega kraka ③.



- 2 Vstavite obe kroglici v dvojni vtični krak.
- 3 Rahlo privijte gumb.
- 4 Prilagodite za optimalno gledanje in delovanje.
- 5 Privijte gumb, da zavarujete nosilec.

Namestitev naprave v nosilec za motocikel

- 1 Napravo s spodnjim delom vstavite v nosilec.



- 2 Napravo nagnite nazaj, dokler se ne zaskoči v pravilen položaj.
- 3 Če zapah na vrhu nosilca ostane odprt, ga pritisnite navzdol.

Odstranjevanje naprave z nosilca za motocikel

- 1 Pritisnite gumb za sprostitve na stranskem delu nosilca.
- 2 Dvignite napravo ven.

Namestitev naprave v avtomobil

OBVESTILO

Pred namestitvijo naprave si preberite o zakonih, ki se nanašajo na nameščanje na vetrobransko steklo.

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Ne uporabljajte vakuumskega nosilca na motorju.

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- 1 Napajalni kabel avtomobila ① priključite v vrata ② na nosilcu.



- 2 Z vakuumskega prijemala odstranite zaščitno plastiko ③.
- 3 Vetrobransko steklo in vakuumsko prijemalo očistite in osušite s krpo, ki ne pušča vlaken.
- 4 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in pomaknite ročico ④ nazaj proti steklu.
- 5 Nosilec ⑤ pritrdite na nastavek vakuumskega nosilca.
- 6 Napravo s spodnjim delom vstavite v nosilec.
- 7 Napravo nagnite nazaj, dokler se ne zaskoči v pravilen položaj.
- 8 Drug konec napajalnega kabla avtomobila vključite v vtičnico.

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodobitve izdelkov*, stran 3).
- Namestite napravo in jo priključite na napajanje (*Namestitev*, stran 1).
- Združite telefon in slušalke Bluetooth® (*Združevanje telefona in slušalk*, stran 12) (izbirno).
- Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS*, stran 3).
- Nastavite svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona*, stran 4).
- Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 5).

Pregled naprave



①	Tipka za vklop/izklop
②	Vrata za napajanje in prenos podatkov mikro-USB
③	Izhodni priključek za zvok
④	Reža za pomnilniško kartico microSD™

Posodobitve izdelkov

V računalniku namestite program Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih storitev:

- Posodobitve programske opreme
- Posodobitve zemljevidov
- Registracija izdelka


Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

- 1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku, obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite navodilom na zaslonu za namestitev.
- 2 Odprite program Garmin Express.
- 3 Napravo priključite na računalnik s kablom mini-USB.
Manjši konec kabla priključite v vrata mini-USB ① v napravi zūmo, večji konec kabla pa priključite v prosta vrata USB v računalniku.



- 4 V programu Garmin Express kliknite možnost **Dodaj napravo**.
Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno ime in serijsko številko.
- 5 Kliknite možnost **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.
Ko je nastavev dokončana, program Garmin Express prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.



6 Izberite možnost:

- Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
- Za namestitev določene posodobitve kliknite **Ogled podrobnosti** in kliknite **Namesti** poleg želene posodobitve.

Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo dolgo.

OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD in tako dodate prostor za shranjevanje (*Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 19*).

7 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve za dokončanje nameščanja posodobitev.

Program Garmin Express lahko na primer med postopkom posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno priključite napravo.

Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ali napravo priključite na napajanje.
- Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Izklopljeno**.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način varčevanja z energijo.

Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. v vrstici stanja označuje moč signala. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Po potrebi pojdite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

Ko ikona zasveti zeleno, je naprava pridobila satelitske signale in je pripravljena za navigacijo.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

	Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in pridobljenih informacij o satelitih (<i>Ogled stanja signala GPS, stran 19</i>).
	Stanje tehnologije Bluetooth. Izberite za ogled nastavitev za Bluetooth (<i>Bluetooth Nastavitve za, stran 16</i>).
	Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje (<i>Prostoročno klicanje, stran 13</i>).
	Aktiven profil vozila. Izberite za ogled nastavitev profila vozila.
	Trenutni čas. Izberite za nastavev časa (<i>Nastavljanje časa, stran 17</i>).
	Stanje napolnjenosti baterije.
	Stanje goriva. Izberite za ogled informacij o gorivu.

Uporaba tipk na zaslonu

Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in možnostih menijev v napravi.

- Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
- Za premikanje po seznamih ali menijih izberite ali .
- Držite ali za hitrejšo pomikanje.
- Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni zaslon izberite .

Nastavitev glasnosti

Preden lahko spreminjate glasnost, morate napravo priklopiti na napajanje nosilec ali slušalke prek brezžične tehnologije Bluetooth.

- Izberite **Glasnost**.
- Izberite možnost:
 - Glasnost nastavite z drsnikom.
 - Za izklop zvoka naprave izberite .
 - Za dodatne možnosti izberite .

Nastavljanje svetlosti zaslona

- Izberite **Nastavitve > Zaslon > Svetlost**.
- S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.

Načini prevoza

Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na način prevoza. Trenutni način transporta označuje ikona v vrstici stanja.

	Način avtomobila
	Način motocikla
	Način izven poti

Izbira načina prevoza

Izberite .

Uporaba tipkovnice na zaslonu

Če želite spremeniti postavitev tipkovnice, si oglejte razdelek "Nastavitve jezika in tipkovnice" (*Nastavitve jezika in tipkovnice, stran 17*).

- Če želite izbrisati iskalni vnos, izberite .
- Če želite izbrisati znak, izberite .
- Če želite spremeniti način jezika tipkovnice, izberite .
- Če želite vnesti posebne znake, na primer pike, izberite .
- Če želite spremeniti majhne in velike črke, izberite .

Uporaba tipkovnice z velikimi gumbi

V nastavitvah jezika in tipkovnice lahko omogočite dodatne jezike ali postavitev tipkovnice (*Nastavitve jezika in tipkovnice, stran 17*).

- Za ogled dodatnih znakov izberite ali .
- Za prekop na druge jezike in postavitev tipkovnice izberite .

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

OBVESTILO

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazn ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok ali sporočilo za posamezno vrsto opozoril. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Območja šol ali bližina šol: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do šole ali območja šole, ki je pred vami, ter omejitve hitrosti (če je na voljo).

Zmanjšanje omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.

Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Železniški prehod: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do železniškega prehoda, ki je pred vami.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do prehoda za živali, ki je pred vami.

Ovinek: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na cesti.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava prejmati prometne informacije.

Opozorilo o utrujenosti: naprava predvaja zvok in predlaga počivališča, ki so pred vami, potem ko vozite brez postanka več kot dve uri.

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika

Posamezna zvočna opozorila za voznika lahko izklopite. Vizualna opozorila se prikažejo tudi, če je zvočno opozorilo onemogočeno.

- Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Zvočna opozorila za voznika**.
- Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.

Informacije o lokacijah prometnih kamer za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Razpoložljivost in združljivost preverite na garmin.com/speedcameras, kjer se

lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno naročnino.

Zbirko podatkov o kamerah v napravi lahko posodobite na spletnem mestu mygarmin.com. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejša informacija o kamerah.

Pri nekaterih napravah in območjih so lahko osnovni podatki o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje vključeni v napravo. Priloženi podatki ne vključujejo posodobitev ali naročnine.

Ogled obvestil o zakonih o uporabi čelade

Obvestila o zakonih o uporabi čelade in zaščite oči se lahko prikažejo v napravi zūmo, ko naprava prvič pridobi satelitske signale in ko se približa lokaciji z varnostnimi predpisi za motocikle.

OBVESTILO

Garmin priporoča, da zaradi varnosti vsi potniki uporabljajo čelade. Obvestila o zakonih o uporabi čelade so samo informativna ter se lahko spremenijo in niso namenjena kot pravni nasvet. Obvestila o zakonih o uporabi čelade so na voljo samo v ZDA in Kanadi.

Za ogled dodatnih podrobnosti izberite obvestilo.

Iskanje zakonov o uporabi čelade

Zakone o uporabi čelade lahko iščete po državi ali provinci.

- 1 Izberite **Programi > Priročnik za uporabo čelade**.
- 2 Izberite zvezno državo ali provinco.

Navigacija do cilja

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti ([Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 5](#)) in izogibanja ([Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 8](#)).
- Naprava se lahko samodejno izogiba cestam, ki niso primerne za aktivni profil vozila.
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot ([Začetek načrtovane poti, stran 5](#)).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 6](#)).
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 6](#)).

Začetek načrtovane poti

- 1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 9](#)).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.
 - Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite **Y** in nato izberite načrtovano pot.Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.

- Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite **Y > Urejanje načrtovane poti** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 6](#)).

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 6](#)). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti dodate lokacije ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 6](#)).

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
 - Izberite **Pustolovska načrtovana pot** za izračun poti, ki dajejo prednost ovinkastim cestam.
 - Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
 - Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Vožnja po načrtovani poti z načrtovanjem pustolovske poti

Naprava lahko izračuna načrtovane poti, ki dajejo prednost ovinkastim cestam in hribom ter vključujejo manj avtocest. S to funkcijo bo vožnja morda prijetnejša, lahko pa podaljša čas ali razdaljo do cilja.

OPOMBA: funkcija ni na voljo v vseh modelih naprave ali za vse regije zemljevida.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna > Pustolovska načrtovana pot > Shrni**.
- 2 Izberite **Nastavitve pustolovske načrtovane poti**.
- 3 Z drsnikom  vključite več ali manj ovinkov.
- 4 Z drsnikom  vključite več ali manj hribov.
- 5 Z drsnikom  vključite več ali manj avtocest.
- 6 Začnite načrtovano pot ([Začetek načrtovane poti, stran 5](#)).

Ustvarjanje povratne načrtovane poti

Naprava lahko z navedeno začetno lokacijo in razdaljo, trajanjem ali ciljem ustvari povratno načrtovano pot.

- 1 Na domačem zaslonu izberite **Programi > Povratno potovanje**.
- 2 Izberite **Začetna lokacija**.
- 3 Izberite lokacijo in nato še **Izbira**.
- 4 Izberite **Lastnosti potovanja**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite pot načrtovati glede na razdaljo, izberite **Izbira razdalje**.
 - Če želite pot načrtovati glede na čas, izberite **Izbira trajanja**.
 - Če želite pot načrtovati glede na navedeno lokacijo, izberite **Izbira cilja**.
- 6 Vnesite razdaljo, trajanje ali cilj.
- 7 Izberite možnost:
 - Če ste vnesli razdaljo ali trajanje, izberite **Konč. > Izračunaj**.
 - Če ste izbrali cilj, izberite **Izbira**.
- 8 Izberite načrtovano pot in nato še **Pojdi!**.

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.

- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Če je treba, izberite **Q**, da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake (**U** ali modra pika).
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 5 Izberite **Pojdi!**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.

- 1 Izberite **Kam? > Domov**.
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

- 1 Izberite **Kam? > ≡ > Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

Načrtovana pot na zemljevidu


Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.



①	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoj, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
②	Razdalja do naslednjega dejanja.
③	Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
④	Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
⑤	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
⑥	Hitrost vozila.
⑦	Ime ceste, po kateri vozite.
⑧	Predvideni čas prihoda. NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njem (<i>Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu, stran 12</i>).

Aktivno usmerjanje po pasovih

Ko se med navigacijo po načrtovani poti približate zavoju, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Obarvana črta ① prikazuje ustrezni vozní pas za zavoj.

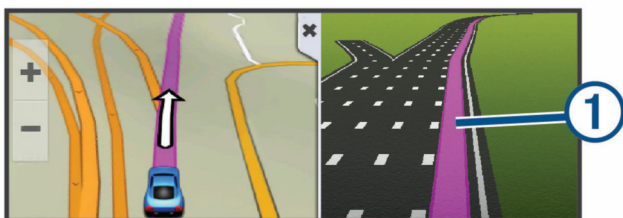

Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

- 1 Na zemljevidu izberite možnost:

- Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite **↗ > Zavoji**.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
- Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.

- 2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).

Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 2 Izberite **↗**.

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati navigacijo po njej (*Začetek načrtovane poti, stran 5*).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in shranite z načrtovalnikom potovanja (*Načrtovanje potovanja, stran 7*).

- 1 Na zemljevidu izberite **↗ > Kam?**.
- 2 Poiščite lokacijo (*Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 9*).
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi!**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot nasl. post.**.
 - Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zad. post.**.
 - Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrt. poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti (*Začetek načrtovane poti, stran 5*).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

- 1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 2 Izberite **↗**.

Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.

- 3 Izberite lokacijo na zemljevidu.

NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete **+**.

Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.

- 4 Če je treba, izberite možnost:
 - Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
 - Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite **✖**.
- 5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite **Pojdi!**.

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

1 Na zemljevidu izberite > Spreminjanje načrtovane poti.

NAMIG: če orodja Spreminjanje načrtovane poti ni v meniju z orodji zemljevida, ga lahko dodate (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 11*).

2 Izberite možnost:

- Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
- Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.
- Če želite poiskati novo načrtovano pot, izberite **Obvoz**.

Ustaveitev načrtovane poti

Na zemljevidu izberite  > **Stop**.

Načrtovalnik potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, optimirate vrstni red postankov, dodate informacije o urniku in dodate točke oblikovanja.

Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje potovanja

Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > > Ustvarjanje potovanja.

2 Izberite Izbor začetne lokacije.

3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite Izbira.

4 Izberite Izberite cilj.

5 Izberite lokacijo za cilj in izberite Izbira.

6 Izberite Dodaj lokacijo, če želite dodati več lokacij (izbirno).

7 Ko dodate vse zelene lokacije, izberite Naslednji > Shrani.

8 Vnesite ime in izberite Konč..

Navigacija po shranjenem potovanju

1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.

2 Izberite shranjeno potovanje.

3 Izberite Pojdi!.

4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite Začni.

Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju

Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot. Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne spremenita.

Med urejanjem potovanja izberite  > Optimiranje vrst. reda.

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju

1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.

2 Izberite shranjeno potovanje.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite možnost:

- Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite  in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
- Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
- Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja

Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko prilagodite, ko začnete potovanje.

1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.

2 Izberite shranjeno potovanje.

3 Izberite ikono profila vozila, nato pa izberite vozilo, ki ga nameravate uporabiti pri navigaciji po potovanju (izbirno).

4 Izberite > Nastavitve potovanja.

5 Izberite možnost:

- Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite **Oblikuj načrtovano pot** in sledite navodilom na zaslonu (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 6*).
- Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje, izberite **Nastavitve načrtovane poti** (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 5*).

Ko začnete navigacijo po potovanju, naprava samodejno preklopi na izbrani profil vozila.

Načrtovanje potovanja

Vsaki lokaciji na potovanju lahko dodate informacije o urniku, vključno z zelenim časom prihoda in časom postanka na vsaki lokaciji. S tem lahko načrtujete svoje odhode tako, da na vsako lokacijo prispete pravočasno.

1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.

2 Izberite potovanje.

3 Izberite > Nastavitve potovanja > Urejanje razporeda.

4 Če želite vnesti podatke za razpored, izberite lokacijo in sledite navodilom na zaslonu.

NAMIG: če želite razporediti več lokacij na potovanju, začnite na začetku potovanja in se premikajte proti koncu.

5 Če želite vnesti podatke za razpored dodatnih lokacij, ponovite 4. korak.

6 Ko končate, izberite Shrani.

Ko začnete z navigacijo potovanja, se z začetne točke odpravite ob času, ki je prikazan pod njo. Tako boste na postanke in cilje prispeli ob načrtovanem času. Razpored je samo približen. Na dejanske čase prihodov lahko vplivajo razmere in delo na cesti ter drugi zastoji.

Izmenjava potovanj

Potovanje lahko prek brezžične tehnologije Bluetooth izmenjujete z drugimi združljivimi napravami Garmin.

1 Svojo napravo približajte na največ 10 m (33 čevljev) od združljive naprave Garmin.

2 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > > Skupna raba > Bluetooth.

3 Izberite potovanje in nato še Konč..

4 Na seznamu izberite napravo in nato še V redu.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (*Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 17*).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanje**.

2 Izberite možnost:

OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.

- Izberite **Plačljive ceste**.
- Izberite **Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste**.

3 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.

4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje vinjetam

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali dovolite vinjete v posamezni državi.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi stroški > Vinjete**.

2 Izberite državo.

3 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.

4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanje**.

2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Shrani**.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

2 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.

3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.

4 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.

5 Izberite **Konč..**

Izogibanje območju

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.

3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.

4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.

5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.

Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.

6 Izberite **Konč..**

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

2 Izberite izogibanje.

3 Izberite **≡ > Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

2 Izberite možnost:

- Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite **🗑️**.
- Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato **≡ > Izbrisi**.

Navigacija izven cest

Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za vožnjo izven cest.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

2 Izberite **Način izračuna > Izven cest > Shrani**.

Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do lokacije.

Merjenje goriva

Napravo lahko nastavite tako, da oceni vašo porabo goriva, vas opozori, ko se približate najdaljši ocenjeni razdalji za rezervoar goriva in predlaga postanke na bencinskih črpalkah glede na ocenjen doseg s preostalim gorivom. Ko je merjenje goriva omogočeno, ikona **🛢️** prikazuje trenutno stanje goriva.

Bela: merjenje goriva je onemogočeno ali naprava ni povezana z nosilcem za motocikel.

Zelena: ocenjen doseg s preostalim gorivom je nad ravno opozorila o rezervoarju za gorivo.

Oranžna: ocenjen doseg s preostalim gorivom je pod ravno opozorila o rezervoarju za gorivo.

Rdeča: preostala ocenjena razdalja je 0.

Omogočanje merjenja goriva

Preden lahko omogočite merjenje goriva, mora biti naprava v načinu za motocikel ali načinu izven cest ter postavljena v nosilec na motociklu.

Ko omogočite merjenje goriva, se na potovalnem računalniku prikaže merilnik goriva ([Ogled strani Informacije o potovanju, stran 12](#)).

1 Napolnite rezervoar za gorivo.

2 Izberite **Programi > Nastavitve goriva > Spremljanje goriva**.

3 Izberite **Razdalja na rezervoar**.

4 Vnesite razdaljo, ki jo vozilo opravi z enim rezervoarjem goriva in izberite **Konč..**

Nastavitev opozorila o nizki ravni goriva

Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori, ko je rezervoar za gorivo skoraj prazen.

OPOMBA: če želite iz naprave prejemati opozorila o nizki ravni goriva, mora biti priklopljena na nosilec za motocikel.

1 Omogočite merjenje goriva (*Omogočanje merjenja goriva, stran 8*).

2 Izberite **Opozorilo o rezervoarju za gorivo**.

3 Vnesite razdaljo in izberite **Konč..**

Ko imate goriva dovolj le še za vneseno razdaljo, se na strani z zemljevidom prikaže opozorilo o nizki ravni goriva.

Ponastavitev razdalje, prevožene z rezervoarjem za gorivo

Ko dolijete gorivo v rezervoar, v napravi ponastavite razdaljo, prevoženo z rezervoarjem za gorivo, da boste natančneje merili, koliko goriva je še preostalo.

Izberite **Programi > Nastavitve goriva > Ponastavi rezervoar za gorivo**.

Omogočanje dinamičnih postankov za točenje goriva

Preden lahko omogočite dinamične postanke za točenje goriva, mora biti naprava v načinu za motocikel in postavljena v nosilec na motociklu, omogočeno pa mora biti tudi merjenje goriva.

Napravo lahko nastavite tako, da vam predlaga postanke za točenje goriva glede na predviden doseg s preostalim gorivom.

Izberite **Programi > Nastavitve goriva > Dinamični postanki za točenje goriva**.

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju **Kam?** lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

- Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije o lokaciji (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 9*).
- Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po kategoriji (*Destinacije, stran 9*).
- Poiščite destinacije v storitvi Foursquare® in se javite z njih (*Iskanje destinacij Foursquare, stran 10*).
- Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer naslove, križišča ali geografske koordinate (*Orodja za iskanje, stran 10*).
- Iščite blizu drugega mesta ali območja (*Spreminjanje območja iskanja, stran 9*).
- Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali v prihodnje (*Shranjevanje lokacij, stran 10*).
- Vrnite se na nedavno najdene lokacije (*Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 10*).

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

1 Izberite **Kam?**.

2 Izberite **Vnesite iskanje** v vrstico za iskanje.

3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.

Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.

4 Izberite možnost:

- Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
- Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
- Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
- Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
- Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.

- Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.

5 Izberite možnost:

- Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
- Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.

6 Po potrebi izberite lokacijo.

Ogled rezultatov iskanja na zemljevidu

Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na zemljevidu.

1 V rezultatih iskanja lokacij izberite .

Na zemljevidu se prikaže najbližja lokacija v rezultatih iskanja. Ikona  označuje lokacije drugih rezultatov iskanja.

2 Izberite eno ali več možnosti:

- Če si želite ogledati več rezultatov iskanja, se dotaknite zemljevida in ga povlecite.
- Če želite izbrati drugo lokacijo, izberite .
- Če si želite ogledati podrobnosti in načrtovane poti za izbrano lokacijo, izberite opis lokacije na dnu zemljevida.
- Če želite začeti navigacijo do izbrane lokacije, izberite **Pojdi!**.

Spreminjanje območja iskanja

Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

1 V glavnem meniju izberite **Kam?**.

2 Izberite .

3 Izberite možnost.

Destinacije

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje lokacije po kategoriji

1 Izberite **Kam?**.

2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.

3 Po potrebi izberite podkategorijo.

4 Izberite lokacijo.

Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

1 Izberite **Kam? > Kategorije**.

2 Izberite kategorijo.

3 Izberite možnost:

- Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.
- Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

Navigacija do destinacije znotraj kraja

Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

1 Izberite **Kam? > Vnesite iskanje**.

2 Izberite možnost:

- Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov, izberite **Q** in nadaljujte s 3. korakom.

- Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite **Q** in nadaljujte s 5. korakom.

3 Izberite kraj.

Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov ali terminali, se prikaže seznam kategorij.

4 Izberite kategorijo.

5 Izberite destinacijo in nato še **Pojdi!**.

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.

Raziskovanje kraja

Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega kraja.

1 Izberite kraj.

2 Izberite **i** > **Razišči ta kraj**.

Foursquare

Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve Foursquare.

Iskanje destinacij Foursquare

Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v napravo.

Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Foursquare**.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanje na pozive na zaslonu.

Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

1 Izberite **Kam?**.

2 Če je treba, izberite **Iskanje blizu:**, da spremenite območje iskanja (*[Spreminjanje območja iskanja, stran 9](#)*).

3 Izberite **Naslov**.

4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.

5 Izberite naslov.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Križišča**.

2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.

3 Izberite križišče.

Iskanje mesta

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Mesta**.

2 Izberite možnost:

- Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
- Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite **Iskanje blizu:** (*[Spreminjanje območja iskanja, stran 9](#)*).
- Če želite mesto poiskati po imenu, izberite **Vnesite iskanje**, vnesite ime mesta in izberite **Q**.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine. To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Koordinate**.

2 Po potrebi izberite **📍** in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.

3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.

4 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Kam?** > **Nedavno**.

Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij

Izberite **Kam?** > **Nedavno** > **≡** > **Počisti** > **Da**.

Iskanje zadnjega parkirnega mesta

Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu, se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.

Izberite **Programi** > **Zadnje parkirno mesto**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

1 Na zemljevidu izberite vozilo.

2 Izberite **Bolnice**, **Policijske postaje**, **Gorivo** ali **Pomoč na cesti**.

OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh območjih.

Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite možnost:

- Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**.
- Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite **i**.

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

1 Na zemljevidu izberite vozilo.

2 Izberite **≡** > **Navodila do mene**.

3 Izberite začetno lokacijo.

4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

1 Izberite **Kam?** > **Dodaj bližnjico**.

2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

1 Izberite **Kam?** > **≡** > **Odstrani bližnjico**.

2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.

3 Ponovno izberite zeleno bližnjico za potrditev.

4 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

1 Poiščite lokacijo (*[Iskanje lokacije po kategoriji, stran 9](#)*).

2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.

- 3 Izberite **i**.
- 4 Izberite **Shrani**.
- 5 Po potrebi vnesite ime in izberite **Konč.**.

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Konč.**.
- 4 Izberite **V redu**.

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam? > Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **i**.
- 5 Izberite **≡ > Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
 - Izberite **Ime**.
 - Izberite **Telefonska številka**.
 - Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
 - Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.
- 7 Uredite podatke.
- 8 Izberite **Konč.**.

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam? > Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite **i**.
- 4 Izberite **≡ > Uredi > Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Konč.**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbranih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam? > Shranjeno**.
- 2 Izberite **≡ > Izbriši shr. kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

Izmenjava shranjene lokacije

Ko shranite lokacijo, jo lahko posredujete drugim združljivim napravam Garmin z brezžično tehnologijo Bluetooth ali pomnilniško kartico.

- 1 Izberite **Kam? > Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **i**.
- 5 Izberite **≡ > Skupna raba**.
- 6 Za dajanje informacij o lokaciji v skupno rabo sledite navodilom na zaslonu.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti (*[Načrtovana pot na zemljevidu, stran 6](#)*), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
 - Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
 - Za povečavo ali pomanjšavo izberite **+** ali **-**.
 - Za preklon med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite **▲**.
 - Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite **Q**.
 - Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in izberite **Pojdi!** (*[Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 5](#)*).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Spreminjanje načrtovane poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti.

Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite (*[Pred vami, stran 11](#)*).

Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti (*[Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 6](#)*).

Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot so hitrost ali razdalja (*[Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 12](#)*).

Glasnost: nastavi glavno glasnost zvoka.

Svetlost: nastavi svetlost zaslona.

Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski klic aktiven (*[Uporaba možnosti med klicem, stran 13](#)*).

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite **i**.
- 2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite **✕**.

Omogočanje orodij zemljevida

Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le najpogostejše uporabljana orodja. V meni lahko dodate do 12 orodij.

- 1 Na zemljevidu izberite **i** > **⚙**.
- 2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite dodati.
- 3 Izberite **Shrani**.

Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Ogledate si lahko destinacije, ki so pred vami, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Pri vožnji po avtocesti si lahko ogledate tudi informacije in razpoložljive storitve za naslednje izvoze in mesta, ki so podobne informacijam na avtocestnih obvestilnih tablah.

Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.

Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite možnost:
 - Za ogled naslednje lokacije pred vami v posamezni kategoriji po potrebi izberite .
 - Za ogled informacij in razpoložljivih storitev za naslednje izvoze in mesta izberite .

OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, ko vozite po avtocesti ali ko načrtovana pot vključuje avtocesto.
- 3 Če si želite ogledati seznam lokacij za to kategorijo, izvoz ali mesto, izberite element.

Prilaganje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
 - Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
 - Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.
- 5 Izberite **Konč..**

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida (*[Omogočanje orodij zemljevida, stran 11](#)*).

Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

Prilaganje polj podatkov o potovanju

Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v orodju zemljevida s podatki o potovanju, morate to orodje dodati v meni z orodji zemljevida (*[Omogočanje orodij zemljevida, stran 11](#)*).

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.
- 2 Izberite polje podatkov o potovanju.
- 3 Izberite možnost.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju zemljevida s podatki o potovanju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

- 1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.
- 2 Izberite  > **Ponastavi polja**.
- 3 Izberite možnost:

- Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
- Izberite **Ponastavi podatke o poti**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
- Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
- Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Prilaganje zemljevida

Prilaganje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato **Shrani**.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.

OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled zemljevida za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
- 3 Izberite **Shrani**.

Povezane funkcije Bluetooth

Naprava ponuja več povezanih funkcij Bluetooth za združljiv pametni telefon.

Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za prostoročno telefoniranje.

Pretakanje predstavnosti: pretaka zvok iz pametnega telefona v slušalke in omogoča upravljanje predstavnosti Bluetooth v napravi zūmo.

Zahteve za funkcijo Bluetooth

Za nekatere funkcije je potreben telefon, slušalke ali določen program v pametnem telefonu.

Funkcija	Potrebna oprema
Prostoročno klicanje	Združen telefon in slušalke.
Pretakanje predstavnosti	Združen pametni telefon in slušalke.

Združevanje telefona in slušalk

Če želite uporabljati različne funkcije Bluetooth, morate napravo zūmo združiti s telefonom in slušalkami Bluetooth. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v doseg.

- 1 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon nastavite tako, da je viden.

Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo telefona.
- 2 Napravo zūmo in telefon postavite tako, da sta med sabo oddaljena največ 3 m (10 čevljev).

- 3 V napravi zūmo izberite **Nastavitve > Bluetooth > **.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za združitev telefona in naprave.
- 5 V napravi zūmo izberite ****.
NAMIG: če se začetni zaslon nastavitve Bluetooth ne prikaže, za združitev slušalk lahko izberete **Nastavitve > Bluetooth > Iskanje naprav**.
- 6 Sledite navodilom na zaslonu za združitev slušalk in naprave.

Ikone stanja funkcije Bluetooth

V nastavitvah povezave Bluetooth so poleg vsake združene naprave prikazane ikone stanja.

Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

- Siva ikona označuje, da je funkcija za napravo onemogočena ali izklopljena.
- Obarvana ikona označuje, da je funkcija za napravo povezana in aktivna.

	Prostoročno klicanje
	Pretakanje predstavnosti
	Povezava s slušalkami je vzpostavljena

Omogočanje ali onemogočanje funkcij Bluetooth za slušalke

Privzeto so ob združitvi slušalk omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite ali onemogočite.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite ime slušalk.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite prekiniti povezavo s slušalkami, počistite potrditveno polje **Slušalka**.
 - Če želite onemogočiti zvok pretakanja predstavnosti, počistite potrditveno polje **Zvok predstavnosti**.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov in slušalk je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon ali slušalke. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom, slušalkami ali čelado, ki jih lahko nato uporabljate prostoročno. Če želite ugotoviti, ali je naprava s tehnologijo Bluetooth združljiva z napravo, obiščite www.garmin.com/bluetooth.

Klicanje

Klicanje številke

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Kliči**.
- 2 Vnesite številko.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje stika v telefonskem imeniku

Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Telefonski imenik**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje lokacije

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah**.
- 2 Izberite destinacijo.

- 3 Izberite **Kliči**.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Prezri**.

Uporaba zgodovine klicev

Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Zgodovina klicev**.
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu seznama.
- 3 Izberite klic.

Uporaba možnosti med klicem

Med klicem lahko izberete možnosti med klicem z zemljevida.

- Za prenos klica v telefon izberite ****.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti napravo in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.
- Za uporabo številčnice izberite ****.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.
- Za izklop mikrofona izberite ****.
- Če želite prekiniti klic, izberite ****.

Shranjevanje domače telefonske številke

NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij ([Urejanje shranjene lokacije](#), stran 11).

- 1 Izberite **Programi > Telefon >  > Nastavitev domače št.**
- 2 Vnesite svojo telefonsko številko.
- 3 Izberite **Konč.**

Klicanje domov

Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko domače lokacije.

Izberite **Programi > Telefon > Kliči domov**.

Odklop naprave Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti samodejno vzpostavi povezavo z napravo zūmo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
- 3 Počistite potrditveno polje poleg imena združene naprave.

Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite telefon in nato **Prekliči združitev naprave**.

Uporaba programov

Predvajalnik

Predvajalnik predstavnosti lahko predvaja glasbo ali zvok iz naslednjih virov.

- Glasbene datoteke, shranjene v napravi zūmo.
- Glasbene datoteke, shranjene v telefonu ali predvajalniku predstavnosti, ki je priključen na vrata USB nosilca za motocikel.
- Zvok Bluetooth iz združenega telefona.

Dodajanje orodja za predvajanje predstavnosti na zemljevid

Z orodjem za predvajanje predstavnosti na zemljevidu lahko predvajalnik predstavnosti upravljate na zemljevidu.

1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Orodja zemljevida > Predvajalnik**.

2 Odprite zemljevid.

3 Izberite > **Predvajalnik**.

Na zemljevidu se prikažejo kontrolniki predvajalnika predstavnosti.

Spreminjanje vira predstavnosti

Spremenite lahko vir predvajanja predstavnosti v napravi.

1 Izberite **Programi > Predvajalnik > ¶¶**.

2 Izberite vir predstavnosti.

Sledi

Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o zabeleženih poti, vključno s časom, lokacijo in informacijami o nadmorski višini.

Ogled informacij o sledi

1 Izberite **Programi > Sledi > Aktivno**.

2 Izberite sled.

Sled je prikazana na zemljevidu.

3 Izberite .

4 Izberite možnost:

- Če želite shraniti sled, izberite **Shrani sled**.
- Če želite sled shraniti kot potovanje, izberite **Shrani kot potovanje**.
- Če si želite ogledati izris višine sledi, izberite **Višinski prerez**.

TracBack®

Sledenje nedavni sledi

Funkcija TracBack zabeleži sled vašega nedavnega premikanja. Nedavni sledi lahko sledite nazaj do začetka.

1 Izberite **Programi > TracBack**.

Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.

2 Izberite **Pojdi!**.

Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje

Nedavno sled lahko shranite kot potovanje, po katerem lahko pozneje izvajate navigacijo z načrtovalnikom potovanja (*Navigacija po shranjenem potovanju, stran 7*).

1 Izberite **TracBack**.

Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.

2 Izberite > **Shrani kot potovanje**.

3 Vnesite ime in izberite **Konč..**

Tlak v pnevmatikah

⚠ OPOZORILO

Uporaba sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah ni nadomestilo ustreznega vzdrževanja pnevmatik. Odgovornost voznika je, da vzdržuje pravilen tlak v pnevmatikah, tudi če tlak še ni dovolj nizek, da bi se sprožilo opozorilo o nizkem tlaku v pnevmatikah. Če ne vzdržujete pravilnega tlaka v pnevmatikah, lahko izgubite nadzor nad vozilom in povzročite resne telesne poškodbe ali smrt.

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah Garmin je na voljo kot ločena dodatna oprema. Nadzor tlaka v pnevmatikah ni združljiv

z vsemi modeli naprave zūmo. Več informacij o dodatni opremi in združljivosti si oglejte na www.garmin.com/zumo.

Nastavitev senzorjev tlaka v pnevmatikah

Preden lahko nastavite senzorje tlaka v pnevmatikah, morate imeti baterijo in nalepke s številkami, priložene vsakemu senzorju. Imeti morate tudi združljivo napravo zūmo.

Senzorji z združljivo napravo zūmo komunicirajo brezžično. V napravi zūmo lahko spremljate tlak v pnevmatikah in prejimate opozorila o nizkem tlaku.

1 Odstranite pokrovček ① s senzorja ② tako, da pokrovček odvijete v nasprotni smeri urinih kazalcev.



2 Če ste baterijo že namestili v senzor, jo odstranite.


3 V napravi zūmo izberite **Programi > Tlak v pnevmatikah**.

4 Izberite profil vozila, ki se ujema z konfiguracijo pnevmatik vašega vozila.

5 Senzor približajte napravi zūmo.

6 V napravi zūmo izberite številko ob pnevmatiki, s katero naj bo združen senzor.

7 V 30 sekundah vstavite baterijo ③ v njen prostor v senzorju ④ tako, da je pozitivna stran obrnjena navzgor.

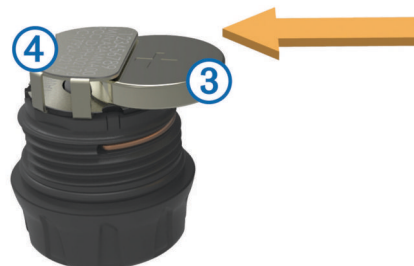

Naprava zūmo poišče senzor in prikaže potrditveno sporočilo, ko se uspešno združi s senzorjem.

NAMIG: če združevanje ne uspe, odstranite baterijo senzorja in ponovite koraka 6 in 7.

8 Vnesite priporočen tlak za pnevmatiko.

9 Vnesite minimalen tlak za pnevmatiko.

Naprava zūmo sproži opozorilo o nizki ravni, ko senzor sporoči, da je tlak v pnevmatiki nižji od te vrednosti.

10 Zamenjajte in popolnoma zategnite pokrovček senzorja.

11 Na senzor pritrdite nalepko s številko, ki ustreza v koraku 6 izbrani številki pnevmatike.

12 Postopek ponovite za vsak preostali senzor.

Namestitev senzorjev na pnevmatike

⚠ OPOZORILO

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah je namenjen le uporabi s kovinskimi ventilčki pnevmatik. Namestitev senzorjev tlaka v pnevmatikah na ventilčke, ki niso kovinski, lahko povzroči poškodbe pnevmatik in/ali ventilčkov, kar lahko povzroči resne telesne poškodbe ali smrt.

OBVESTILO

Da bi preprečili morebitne poškodbe senzorjev ali vozila, se prepričajte, da noben nameščen senzor ne moti zavor vozila, delov vzmetenja ali druge nameščene opreme. Če nameščen senzor moti katero koli na vozilu nameščeno opremo, vozila ne upravljajte z nameščenim senzorjem.

Če želite preprečiti morebitne vibracije pnevmatik ali neenakomerno obrabo pnevmatik na nekaterih vozilih, boste po namestitvi senzorja morda morali uravnovežiti pnevmatike vozila.

Preden senzorje namestite na pnevmatike, jih nastavite z napravo zūmo.

- 1 S pnevmatik vozila odstranite pokrovčke obstoječih ventilčkov.
- 2 V napravi zūmo izberite **Programi > Tlak v pnevmatikah**, da prikažete diagram profila vozila.
- 3 Namestite senzorje na ventilčke pnevmatike tako, da jih zategnete v smeri urinih kazalcev.

OPOMBA: vsak senzor morate namestiti na pravilno pnevmatiko, ki ste jo določili v diagramu profila vozila in nalepkah s številkami, ki ste jih med nastavitvijo namestili na senzorje.

- 4 Z roko zavrtite kolesa in se prepričajte, da imajo senzorji dovolj prostora in ne motijo opreme vozila.

Opozorila o tlaku v pnevmatikah

Naprava vas opozarja s pojavnimi sporočili, ikonami na zemljevidu in simboli v programu za tlak v pnevmatikah.

Ko za senzor obstaja opozorilo, se številka ob ustrezni pnevmatiki v programu za tlak v pnevmatikah obarva rdeče. Simbol pod številko se obarva rdeče in tako označuje aktivna opozorila za senzor.

(!)	Nizek tlak pnevmatike
🔋	Nizka raven baterije senzorja
✗	Senzor ni povezan

Način pripravljenosti senzorja tlaka v pnevmatikah

Ko parkirate vozilo in izklopite napravo zūmo, senzor tlaka v pnevmatikah po nekaj minutah vstopi v način mirovanja, da varčuje z energijo. V načinu pripravljenosti senzor ne oddaja informacij napravi zūmo. Zaradi tega lahko naprava zūmo sporoči, da je senzor odklopljen.

Ko se vozilo spet premakne, senzor izstopi iz načina pripravljenosti in samodejno znova vzpostavi povezavo z napravo zūmo. Ponovno vzpostavljanje povezave lahko traja do 30 sekund.

Uporaba kompasa

OPOMBA: če želite, da kompas določi smer, se morate premikati.

Navigacijo lahko izvajate s pomočjo kompasa GPS.

Izberite **Programi > Kompas**.

Daljinski upravljalnik za VIRB®

Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da športno kamero VIRB upravljate z napravo. Če želite kupiti športno kamero VIRB, obiščite www.garmin.com/VIRB.

Upravljanje športne kamere VIRB

Preden lahko uporabljate daljinski upravljalnik za VIRB, morate v kameri VIRB omogočiti možnost upravljanja z daljinskim upravljalnikom. Za več informacij si oglejte *priručnik za uporabo naprav VIRB*.

- 1 Vključite kamero VIRB.
- 2 V napravi zūmo izberite **Programi > Dalj. uprav. za VIRB > Poveži**.
- 3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite posneti video, izberite **Začni snemanje**.
 - Če želite ustaviti snemanje videa, izberite **Ustavi snemanje**.
 - Če želite zajeti fotografijo, izberite **Posnetek**.

Beleženje zgodovine servisa

Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite datum in vrednost na merilniku prevožene poti. Naprava ponuja več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje ([Dodajanje kategorije storitev](#), stran 15).

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite **Dodaj zapis**.
- 4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite **Naslednji**.
- 5 Vnesite komentar (izbirno).
- 6 Izberite **Konč**.

Dodajanje kategorije storitev

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite **≡ > Dodajanje kategorij**.
- 3 Vnesite ime kategorije in izberite **Konč**.

Brisanje kategorij storitev

Ko izbrišete servisno kategorijo, se izbrišejo tudi vsi servisni zapisi v kategoriji.

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite **≡ > Izbriši kategorije**.
- 3 Izberite kategorije storitev, ki jih želite izbrisati.
- 4 Izberite **Izbriši**.

Preimenovanje servisnih kategorij

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo, ki jo želite preimenovati.
- 3 Izberite **≡ > Preimenuj kategorijo**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Konč**.

Brisanje servisnih zapisov

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite **≡ > Izbriši izpise**.
- 4 Izberite servisne zapise, ki jih želite izbrisati.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Urejanje servisnega zapisa

Uredite lahko komentar, vrednost na merilniku prevožene poti in datum servisnega zapisa.

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite polje.
- 4 Vnesite nove informacije in izberite **Konč**.

Ogled datotek s pomočjo

Za ogled celotnega priročnika za uporabo izberite **Programi** > **Pomoč**.

Iskanje tem pomoči

Izberite **Programi** > **Pomoč** > **Q**.

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 17*).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite **Programi** > **Kje sem bil**.

Prilagajanje naprave

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite **Nastavitve** > **Zemljevid in vozilo**.

Tip vozila: nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu. Za več ikon obiščite www.garmin.com.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju orodij zemljevida.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilagajanje plasti zemljevida, stran 12*).

Zvočna opozorila za voznika: omogoči zvočno opozorilo za posamezno vrsto opozoril za voznika (*Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 4*).

Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika

Posamezna zvočna opozorila za voznika lahko izklopite. Vizualna opozorila se prikažejo tudi, če je zvočno opozorilo onemogočeno.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Zemljevid in vozilo** > **Zvočna opozorila za voznika**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Zemljevid in vozilo** > **Moji zemljevidi**.
- 2 Izberite zemljevid.

Nastavitve navigacije

Izberite **Nastavitve** > **Navigacija**.

Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Ponovni izračun zaradi spremembe poti: določi nastavitve ponovnega izračuna, ko zavijete z aktivne načrtovane poti.

Opozorilo o utrujenosti: opozori vas, ko dlje časa vozite brez premora.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.

Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam in cestam z vinjetami.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med vožnjo moteče.

Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejela signal GPS in varčuje z energijo.

Nastavitve načina izračuna

Izberite **Nastavitve** > **Navigacija** > **Način izračuna**.

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.

Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.

Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.

Pustolovska načrtovana pot: izračun poti, na katerih imajo prednost ovinkaste ceste.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne prejema satelitskega signala, lahko uporabite GPS in nastavite simulirani položaj.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Navigacija** > **Simulacija GPS**.
- 2 V glavnem meniju izberite **Prikaži zemljevid**.
- 3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje. Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
- 4 Izberite opis položaja.
- 5 Izberite **Nastavi položaj**.

BluetoothNastavitve za

Izberite **Nastavitve** > **Bluetooth**.

Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.

Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek brezžične tehnologije Bluetooth.

Izključujem Bluetooth

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Bluetooth**.
- 2 Izberite **Bluetooth**.

Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve** > **Zaslona**.

Barvni način: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Svetlost: omogoča nastavitve svetlosti zaslona.

Trajanje osvetlitve zaslona: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Enote in čas**.

Trenutni čas: nastavi čas naprave.

Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

Nastavljanje časa

1 V glavnem meniju izberite uro.

2 Izberite možnost:

- Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Samodejno**.
- Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica**.

Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.

Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.

Postavitev tipkovnice: določa postavitev tipkovnice.

Nastavitve bližinskih opozoril

OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Izberite **Nastavitve > Bližinska opozorila**.

Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju bližinskim točkam.

Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo bližinska opozorila.

Nastavitve naprave in zasebnosti

Če želite odpreti nastavitve naprave, izberite **Nastavitve > Naprava**.

O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

Poročanje o položaju: deli informacijo o vašem položaju z Garmin, da izboljša vsebino.

Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij myTrends, Kje sem bil in dnevnik potovanja.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo nastavitev ali vse nastavitve.

1 Izberite **Nastavitve**.

2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.

3 Izberite **≡ > Povrni**.

Informacije o napravi

Specifikacije

Vodoodpornost	IEC 60529 IPX7 ¹
Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost (CLA, napajanje motocikla ali zunanje napajanje)	Od 12 do 24 Vdc
Življenjska doba baterije	Največ 4 ure, odvisno od uporabe in nastavitev
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Obseg napetosti baterije	Od 3,5 do 4,1 V
Protokol radijske frekvence	2,4 GHz protokol brezžične komunikacije ANT+® Brezžična tehnologija Bluetooth 2,4 GHz

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priklopite na napajanje vozila.

OBVESTILO

Naprave ne priklopite neposredno na napajalni kabel vozila.

- Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je naprava povezana z računalnikom, se bo morda polnila počasi. Nekateri prenosni računalniki naprave morda ne bodo polnili.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com.

Vzdrževanje naprave

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Čiščenje zunanega ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.

¹ Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Izdelek registrirajte na <http://my.garmin.com>.

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.

Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.
- 2 Napravo nagnite naprej.

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.


Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila

OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

- 1 Za odklepanje zasukajte končni del ① v nasprotni smeri urinega kazalca.

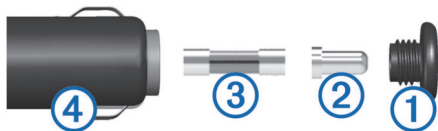

NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

- 2 Odstranite končni del, srebrno konico ②, in varovalko ③.
- 3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.
- 4 Namestite srebrno konico v končni del.
- 5 Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila ④.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo (*Namestitev*, stran 1).

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (*Nastavitve navigacije*, stran 16).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (*Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila*, stran 18).
- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona (*Nastavitve zaslona*, stran 16).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona (*Nastavitve zaslona*, stran 16).
- Znižajte glasnost (*Nastavitev glasnosti*, stran 4).
- Onemogočite brezžično tehnologijo Bluetooth (*Izključujem Bluetooth*, stran 16).
- Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v načinu varčevanja z energijo (*Vklop ali izklop naprave*, stran 3).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv pogon

Z večino računalnikov Windows® se naprava povezuje prek protokola MTP (Media Transfer Protocol). V načinu MTP je naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv pogon. Način MTP podpirajo Windows 7, Windows Vista® in Windows XP Service Pack 3 s predvajalnikom Windows Media Player 10.

Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna naprava

V računalnikih Mac® in nekaterih računalnikih Windows naprava vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3, uporabljajo način množičnega shranjevanja USB.

Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon

- 1 Izključite kabel USB iz računalnika.
- 2 Izklopite napravo.
- 3 Kabel USB priključite v napravo in vrata USB na računalniku.

NAMIG: kabel USB mora biti priključen v vrata USB na računalniku in ne v zvezdišče USB.

Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

OPOMBA: če imate v računalnik preslikanih več omrežnih pogonov, ima lahko operacijski sistem Windows težave pri dodeljevanju črk pogonom naprave Garmin. Za informacije o dodeljevanju črk pogonov si oglejte pomoč za operacijski sistem.

Telefon se noče povezati z napravo

- Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
Polje Bluetooth mora biti nastavljeno na Omogočeno.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Za dodatno pomoč obiščite www.garmin.com/bluetooth.

Dodatek

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD, velike od 4 do 32 GB.

- Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi (*Pregled naprave, stran 3*).
- V režo vstavite pomnilniško kartico.
- Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows 95, 98, Me, Windows NT® in Mac OS 10.3 in starejšimi.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške destinacije.

Priključitev naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- Manjši konec kabla USB priključite v vrata na napravi.
- Večji konec kabla USB priključite v vrata na računalniku.
Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- Napravo priključite na računalnik (*Priključitev naprave na računalnik, stran 19*).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

- V računalniku odprite brskalnik datotek.

- Izberite datoteko.

- Izberite **Urejanje > Kopiraj**.

- Poiščite mapo v napravi.

OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.

- Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Izključitev kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- Storite naslednje:

- Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
- Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.

- Izključite kabel iz računalnika.

Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite .

Nakup dodatnih zemljevidov

- Obiščite stran naprave na garmin.com.
- Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

Obiščite garmin.com/accessories.

Kazalo

Simboli

2D-pogled zemljevida 12

3D-pogled zemljevida 12

A

aktivno usmerjanje po pasovih 6

B

baterija

podaljševanje 18

polnjenje 17, 18

težave 18

bližnjice

brisanje 10

dodajanje 10

brisanje

potovanja 7

servisne kategorije 15

servisni zapisi 15

združena naprava Bluetooth 13

C

cestnine, izogibanje 8

cilji. *Za več informacij si oglejte* lokacije

Č

časovne nastavitve 17

čiščenje naprave 17, 18

čiščenje zaslona na dotik 18

D

Daljinski upravljalnik za VIRB 15

datoteke, prenašanje 19

destinacije 9, 10

kraji 10

dnevnik potovanja, ogled 12

dodatna oprema 19

dom

pot 6

telefonska številka 13

urejanje lokacije 6

Doma, klicanje 13

F

Foursquare 10

G

Garmin Express, posodabljanje programske opreme 3

glasnost, prilagajanje 4

gorivo

merjenje 8

postajališča 10

sledenje 8, 9

GPS 3, 19

H

Hitro iskanje 9

I

ID naprave 17

ikone, vrstica stanja 3

iskanje lokacij. 9 *Oglejte si tudi* lokacije

kategorije 9

koordinate 10

križišča 10

mesta 10

naslovi 10

iskanje zbirke Geocache 10

izogibanja

brisanje 8

cesta 8

cestnine 8

območje 8

onemogočanje 8

značilnosti ceste 8

J

jezik

glas 17

tipkovnica 17

K

kabli, nosilec za motocikel 1

kamere

hitrost 4

rdeča luč 4

kartica microSD 3, 19

Kje sem? 10, 11

klicanje 13

klici 13

Doma 13

klicanje 13

odgovarjanje 13

stiki 13

zgodovina 13

kompas 15

koordinate 10

kraja, izogibanje 18

kraji 10

križišča, iskanje 10

L

Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 17

lokacije 10, 16

iskanje 9, 10

klicanje 13

kraji 10

nedavno najdene 10

shranjevanje 10

simulirano 16

trenutno 10, 11

M

myTrends, načrtovane poti 7

N

načini prevoza 4

načrtovalnik potovanja 7

točke oblikovanja 7

urejanje potovanja 7

načrtovane poti 5

dodajanje točke 6

myTrends 7

način izračuna 5, 7, 16

načrtovanje pustolovske poti 5

oblikovanje 6

ogled na zemljevidu 6

predlagane 7

računam 5

ustavljanje 7

začetek 5

namestitve naprave

avtomobil 2

motor 1

odstranjevanje z nosilca 2, 18

vakuumsko prijemalo 18

napajalni kabli 17

menjava varovalke 18

naslednji zavoj 6

naslovi, iskanje 10

nastavitve 16, 17

nastavitve zaslona 16

navigacija 6, 9

izven cest 8

nastavitve 16

navigacija izven cest 8

nedavno najdene lokacije 10

nega naprave 17

nosilec, odstranjevanje 18

nosilec za motocikel 1

kabli 1

nujne službe 10

O

oblikovanje načrtovane poti 6

obvestila 5, 13

obvozi 7

odgovarjanje na klice 13

odpravljanje težav 18, 19

odstranjevanje nosilca 18

opozorila bližinskih točk, nastavitve 17

opozorila za voznika 4, 16

opozorilo o nizki ravni goriva 8

orodja, zemljevidi 11

P

parkirišča, zadnje mesto 10

plasti zemljevida, prilagajanje 12

podatki o potovanju 12

ogled 12

ponovni zagon 12

podpora za izdelke 16

polnjenje naprave 17, 18

pomnilniška kartica 3, 19

nameščanje 19

pomoč. 16 *Oglejte si tudi* podpora za izdelke

ponovni zagon

naprava 18

podatki o potovanju 12

posnetki zaslona 16

posodabljanje

programska oprema 3

zemljevidi 3

pot domov 6

povrnitev tovarniških nastavitev 17

pred vami 11, 12

prilagajanje 12

predvajalnik 13, 14

prekinitev povezave, naprava Bluetooth 13

prikaz zemljevida

2D 12

3D 12

prilagajanje naprave 16

programska oprema

posodabljanje 3

različica 17

prometne kamere za preprečevanje prehitre

vožnje 4

prometne kamere za preprečevanje vožnje pri

rdeči luči 4

prostoročni telefonski klici 13

R

računalnik, vzpostavljanje povezave 18, 19

S

satelitski signali

ogled 19

pridobivanje 3

servisna zgodovina

brisanje 15

kategorije 15

urejanje 15

zapisi 15

seznam odcepov 6

shranjene lokacije 7, 11

brisanje 11

kategorije 11

urejanje 11

shranjevanje, trenutna lokacija 11

simulirani položaji 16

sledi 14

slušalke 13

združevanje 12

Smartphone Link 13

specifikacije 17

spreminjanje območja iskanja 9

stanje pripravljenosti 15

svetlost 4

Š

številka ID 17

T

tehnologija Bluetooth 12, 13, 19

nastavitve 16

odklop naprave 13

onemogočanje 16

- združevanje slušalk **12**
- združitev s telefonom **12**
- telefon
 - prekinitev povezave **13**
 - združevanje **12, 19**
- telefonski imenik **13**
- telefonski klici **13**
 - glasovno izbiranje **13**
 - klicanje **13**
 - odgovarjanje **13**
 - utišanje **13**
- tipka za vklop/izklop **3**
- tipke na zaslonu **4**
- tipkovnica **4**
 - jezik **17**
 - postavitev **17**
- tlak v pnevmatikah
 - opozorila **15**
 - profili **14**
 - senzorji **14, 15**
 - stanje pripravljenosti **15**
- TracBack **14**
- trenutna lokacija **10**

U

- urejanje, shranjena potovanja **7**
- USB, prekinitev povezave **19**
- usmerjanje **6**
- usmerjanje med vožnjo **6**

V

- vakuumsko prijemalo **18**
- varčevanje z energijo **3**
- varovalka, menjava **18**
- vrstica za iskanje **9**

Z

- zakoni o uporabi čelade **5**
- zaslon, svetlost **4**
- združevanje
 - prekinitev povezave **13**
 - slušalke **12**
 - telefon **12, 19**
- zemljepisna širina in dolžina **10**
- zemljevidi **5, 11, 12, 16**
 - nakup **19**
 - ogled načrtovanih poti **6**
 - orodja **11**
 - plasti **12**
 - podatkovno polje **6, 12**
 - posodabljanje **3**
 - raven podrobnosti **16**
 - simboli **6**
 - tema **16**
- zgodovina potovanja **17**
- zvok, bližinske točke **17**

