

GARMIN®

zūmo® 395



Kullanma Kılavuzu

© 2016 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], Garmin logosu, TracBack[®], VIRB[®] ve zūmo[®] Garmin Ltd. veya ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı yan kuruluşlarının tescilli ticari markalarıdır. myGarmin[™] ve myTrends[™] Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Bluetooth[®] marka yazısı ve logoları Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu markaların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. microSD[™], SD-3C'nin tescilli markasıdır. Windows[®], Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli bir ticari markasıdır. Mac[®], Apple Computer, Inc.'in tescilli markasıdır. PANDORA[®], Pandora logosu ve Pandora ticari takdim şekli Pandora Media, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Kullanımı izne tabidir. SPOTIFY[®] ve Spotify logosu, Spotify AB'nin tescilli ticari markalarındandır. Uyumlu mobil dijital cihazlar ve özel abonelik (varsa) gereklidir. www.garmin.com adresine gidin. Bu ürün, www.spotify.com/connect/third-party-licenses adresindeki üçüncü taraf lisanslarına tabi olan Spotify yazılımını içerir. Spotify her yolculuğunuzda size eşlik etsin. Sevdiğiniz şarkıları ve sanatçıları dinleyin veya bırakın Spotify sizi eğlensinsin.

Bu ürün ANT+[®] sertifikalıdır. Uyumlu ürün ve uygulamalar için www.thisisant.com/directory adresini ziyaret edin.

İçindekiler

Kurulum	1
Cihazınızı Motosiklete Monte Etme	1
Elektrikli Motosiklete Montaj Kiti	1
Gidon Montaj Kitini Takma	1
Güç Kablolarını Motosiklet Montaj Kitine Takma	1
Alt Plakayı Motosiklet Yuvasına Takma	2
Alt Plakayı Gidon Montaj Kitine Takma	2
Cihazınızı Motosiklet Yuvasına Takma	2
Cihazınızı Motosiklet Yuvasından Çıkarma	2
Cihazınızı Otomobile Monte Etme	2
Başlarken	2
Cihaz Genel Bilgileri	3
Ürün Güncellemeleri	3
Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme	3
Cihazı Açma veya Kapatma	3
GPS Sinyallerini Alma	3
Durum Çubuğu Simgeleri	3
Ekran Düğmelerini Kullanma	4
Ses Düzeyini Ayarlama	4
Ekran Parlaklığını Ayarlama	4
Toplu Taşıma Modları	4
Toplu Taşıma Modunu Seçme	4
Ekran Klavyesini Kullanma	4
Büyük Düğmeli Klavyeyi Kullanma	4
Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar	4
Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma	4
Kırmızı Işık ve Hız Kameraları	4
Kask Yasası Bildirimlerini Görüntüleme	5
Kask Yasalarını Arama	5
Variş Noktanıza Gitme	5
Rotalar	5
Rota Başlatma	5
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme	5
Maceralı Rota Oluşturma Özelliğini Kullanarak	
Rota Alma	5
Yöre Gezisi Rotası Oluşturma	5
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma	5
Eve Gitme	6
Haritadaki Rotanız	6
Aktif Yol Rehberi	6
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme	6
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme	6
Rotanıza Konum Ekleme	6
Rotanızı Şekillendirme	6
Sapma Alma	6
Rotayı Durdurma	7
Yolculuk Planlayıcı	7
Yolculuk Planlama	7
Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon	7
Yolculuktaki Variş Noktalarının Sıralamasını Optimize	
Etme	7
Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama	7
Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme	7
Yolculuk Programlama	7
Yolculuk Paylaşma	7
Önerilen Rotaları Kullanma	8
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma	8
Ücretli Yollardan Kaçınma	8
Geçiş Kartlarından Sakınma	8
Yoldan Sakınma Özellikleri	8
Özel Kaçınma Durumları	8
Yol Dışı Navigasyon	8
Yakıt İzleme	8

Yakıt İzlemeyi Etkinleştirme	8
Düşük Yakıt Uyarısı Ayarlama	9
Yakıt Tankı Kilometresini Sıfırlama	9
Dinamik Yakıt Duraklarını Etkinleştirme	9
Konumları Bulma ve Kaydetme	9
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma	9
Arama Sonuçlarını Haritada Görüntüleme	9
Arama Alanını Değiştirme	9
İlgileniln Noktalr	9
Kategoriye Göre Konum Bulma	9
Kategori İçinde Arama Yapma	9
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme	10
Foursquare	10
Arama Araçları	10
Adres Bulma	10
Kavşak Bulma	10
İlçe Bulma	10
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma	10
Son Bulunan Konumları Görüntüleme	10
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme	10
Son Otopark Yerinizi Bulma	10
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme	10
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma	10
Geçerli Konumuza Yol Tarifleri Alma	10
Kısayol Ekleme	10
Kısayolu Kaldırma	11
Konumları Kaydetme	11
Konum Kaydetme	11
Geçerli Konumunuzu Kaydetme	11
Kaydedilmiş Konumu Düzenleme	11
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama	11
Kaydedilmiş Konumu Silme	11
Kayıtlı Konumu Paylaşma	11
Haritayı Kullanma	11
Harita Araçları	11
Harita Aracı Görüntüleme	11
Harita Araçlarını Etkinleştirme	11
Yol üzerindeki	12
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme	12
Yol Üzerindeki Kategorisini Özelleştirme	12
Yolculuk Bilgileri	12
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme	12
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme	12
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme	12
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama	12
Haritayı Özelleştirme	12
Harita Katmanlarını Özelleştirme	12
Harita Verileri Alanını Değiştirme	12
Harita Perspektifini Değiştirme	12
Bluetooth Bağlantılı Özellikler	12
Bluetooth Özelliği Gereksinimleri	12
Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme	12
Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri	13
Kulaklığınızın Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre	
Dışı Bırakma	13
Hands-Free Arama	13
Arama Yapma	13
Arama Alma	13
Arama Geçmişini Kullanma	13
Aramada Seçeneklerini Kullanma	13
Ev Telefon Numarasını Kaydetme	13
Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme	13
Eşleştirilmiş Telefonu Silme	13
Uygulamaları Kullanma	14
Ortam Oynatıcısı	14

Ortam Oynatıcısı Aracının Haritaya Eklenmesi	14
Ortam Kaynağını Değiştirme	14
İzlemler	14
İzlem Bilgilerini Görüntüleme	14
TracBack®	14
Son İzleme Geçmişini İnceleme	14
Son İzlemenizi Yolculuk Olarak Kaydetme	14
Lastik Basıncı	14
Lastik Basıncı Sensörlerini Ayarlama	14
Lastiklerinize Sensör Takma	15
Lastik Basıncı Uyarıları	15
Lastik Basıncı Sensörü Uyku Modu	15
Pusulayı Kullanma	15
VIRB® Uzaktan Kumandası	15
VIRB Eylem Kamerasını Kontrol Etme	15
Servis Geçmişini Kaydetme	15
Servis Kategorisi Ekleme	15
Servis Kategorilerini Silme	15
Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma	15
Servis Kayıtlarını Silme	15
Servis Kaydını Düzenleme	15
Yardım Dosyalarını Görüntüleme	16
Yardım Konularını Arama	16
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme	16
Cihazı Özelleştirme	16
Harita ve Taşıt Ayarları	16
Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma	16
Haritaları Etkinleştirme	16
Navigasyon Ayarları	16
Hesaplama Modu Ayarları	16
Simülasyon Konumu Ayarlama	16
Bluetooth Ayarları	16
Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma	16
Ekran Ayarları	16
Birim ve Saat Ayarları	17
Saati Ayarlama	17
Dil ve Klavye Ayarları	17
Yakınlık Uyarıları Ayarları	17
Cihaz ve Gizlilik Ayarları	17
Ayarları Geri Yükleme	17
Cihaz Bilgileri	17
Teknik Özellikler	17
Cihazı Şarj Etme	17
Cihaz Bakımı	17
Cihaz Bakımı	17
Dış Kılıfı Temizleme	17
Dokunmatik Ekranı Temizleme	17
Hırsızlıktan Kaçınma	18
Cihazı Sıfırlama	18
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma	18
Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma	18
Montaj Kitini Suluktan Çıkarma	18
Suluğu Ön Camdan Çıkarma	18
Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme	18
Sorun Giderme	18
Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor	18
Cihazım uydu sinyallerini almıyor	18
Cihaz taşıtımda şarj olmuyor	18
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor	18
Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak görünmüyor	18
Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak görünmüyor	18

Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünmüyor	18
Telefonum cihaza bağlanmıyor	18
Ek	19
Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma	19
Veri Yönetimi	19
Bellek Kartları Hakkında	19
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama	19
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma	19
GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme	19
Haritalar sekmesine tıklayın	19
Aksesuar Satın Alma	19
Dizin	20

Kurulum

Cihazınızı Motosiklete Monte Etme


Elektrikli Motosiklete Montaj Kiti

⚠ UYARI

Garmin®, bu cihazın montajının elektrikli sistemler konusunda yeterli bilgisi bulunan deneyimli bir tesisatçı tarafından yapılmasını önerir. Elektrik kablolarının hatalı yapılması, aracın ya da pilin zarar görmesine ve fiziksel yaralanmalara yol açabilir.

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki **Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri** kılavuzuna bakın.

Cihaz, kullanılabilir güç kaynaklarına ve emniyetli kablo yönlendirmelerine bağlı olarak motosikletinizde uygun ve güvenli bir konuma monte edilmelidir.

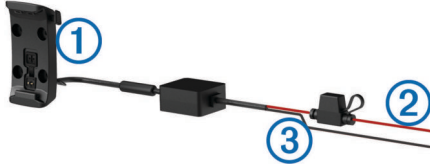


①	Motosiklet kızıağı
②	Hat içi sigortalı 12 - 24 Vdc sistem gücü (kırmızı)
③	Sistem topraklaması (siyah)

Gidon Montaj Kitini Takma

Cihaz iki gidon takma çözümüne ait parçalar içerir. Özel montaj kitleri için ek donanım gerekebilir.

U Cıvatasını ve Gidon Montaj Kitini Takma

- 1 U cıvatasını ① gidona ② takın ve uçlarını gidon montaj kitinden ③ geçirin.

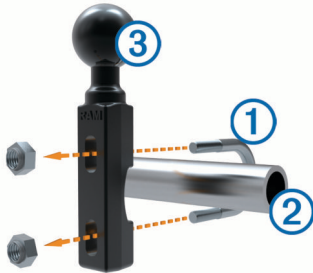


- 2 Somunları sıkıştırarak montaj kitine sabitleyin.

NOT: 50 lbf-inç (5,65 N-m) tork uygulanması önerilir. 80 lbf-inç (9,04 N-m) tork üzerine çıkmayın.

Gidon Montaj Kitini Kavrama Klampesine veya Fren Klampesine Takma

- 1 Kavrama klampesi veya fren klampesi braketinizdeki ① iki fabrika cıvatasını sökün.

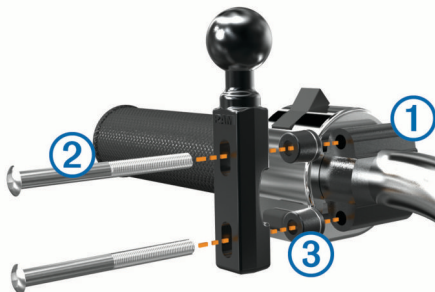

NOT: Hem 1/4 inç standart hem de M6 cıvatalar vardır. Kavrama klampesi veya fren klampesi braketinizdeki aynı boyutlu fabrika cıvatalarını bulun.

- 2 Yeni cıvataları ② gidon montaj kitinden, ara parçalardan ③ ve kavrama klampesi veya fren klampesi braketinden geçirin.
- 3 Cıvataları sıkıştırarak montaj kitine sabitleyin.

Güç Kablolarını Motosiklet Montaj Kitine Takma

- 1 Güç kablosu konektörünü ① motosiklet montaj kitindeki aralığın üst kısmından geçirin.



- 2 Kabloyu aralığın alt kısmına ② doğru kaydırıp yerine oturana kadar kabloyu çekin.
- 3 Siyah vidayı ③ montaj kitinin ④ arka kısmına takarak kabloyu yerine sabitleyin.



- 4 Koruyucu kapağı ⑤ üstteki delikten geçirip deliğin içine doğru bastırın.



Alt Plakayı Motosiklet Yuvasına Takma

DUYURU

Alt plakayla veya motosikletin herhangi bir parçasıyla uzun süreli doğrudan temas, zaman içinde montaj kitine zarar verebilir. Bu tür bir zararı önlemek için montaj pullarını montaj kiti ile alt plaka arasına yerleştirmeniz ve cihazın ya da montaj kitinin hiçbir parçasının motosiklete temas etmediğinden emin olmanız gerekir.

- 1 M4 x 40 mm tava başlı vidaları ① pullardan ②, yuvadan, ara parçalardan ③ ve alt plakadan ④ geçirin.



- 2 Somunları sıkıştırarak alt plakayı sabitleyin.

Alt Plakayı Gidon Montaj Kitine Takma

- 1 Gidon montaj kitinin ① ve alt plakanın ② toparlarını çift soketli kolun ③ her iki ucuyla aynı hizaya getirin.



- 2 Her iki topu da çift soketli kola takın.
- 3 Topuzu hafifçe sıkın.
- 4 Optimum görüş ve kullanım için ayarlayın.
- 5 Topuzu sıkıştırarak montaj kitini sabitleyin.

Cihazınızı Motosiklet Yuvasına Takma

- 1 Cihazınızın alt kısmını yuvaya oturtun.



- 2 Cihazı yerine oturuncaya dek geriye yatırın.

- 3 Cihazı taktıktan sonra yuvanın üst kısmındaki mandal havada kalıyorsa mandala bastırarak indirin.

Cihazınızı Motosiklet Yuvasından Çıkarma

- 1 Montaj kitinin yan kısmındaki serbest bırakma düğmesine basın.
- 2 Cihazı kaldırıp çıkartın.

Cihazınızı Otomobile Monte Etme

DUYURU

Cihazı monte etmeden önce ön cam montajı ile ilgili yerel yasaları inceleyin.

⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Suluk montaj kitini motosiklette kullanmayın.

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki **Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri** kılavuzuna bakın.

- 1 Otomobil güç kablosunu ① yuvanın üzerindeki porta ② takın.



- 2 Şeffaf plastiği suluktan ③ çıkarın.
- 3 Ön camınızı ve vantuzu temizleyin ve havsız bir bezle silerek kurutun.
- 4 Suluğu ön cama bastırın ve kolu ④ tekrar ön cama doğru döndürün.
- 5 Yuvayı ⑤ suluk kolunun üzerine yapıştırın.
- 6 Cihazınızın alt kısmını yuvaya oturtun.
- 7 Cihazı yerine oturuncaya dek geriye yatırın.
- 8 Otomobil güç kablosunun diğer ucunu güç kablosuna takın.

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki **Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri** kılavuzuna bakın.

- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleme ([Ürün Güncellemeleri, sayfa 3](#)).
- Cihazı monte etme ve güç bağlantısını yapma ([Kurulum, sayfa 1](#)).
- Bluetooth® telefonunuzu ve kulaklığınızı eşleştirme ([Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 12](#)) (isteğe bağlı).
- GPS sinyallerini alın ([GPS Sinyallerini Alma, sayfa 3](#)).
- Ekran parlaklığını ayarlama ([Ekran Parlaklığını Ayarlama, sayfa 4](#)).
- Varış noktanıza gidin ([Rota Başlatma, sayfa 5](#)).

Cihaz Genel Bilgileri



①	Güç tuşu
②	Micro-USB güç ve veri portu
③	Ses hat çıkışı jakı
④	microSD™ bellek kartı yuvası

Ürün Güncellemeleri

Bilgisayarınıza Garmin Express™ (www.garmin.com/express) yükleyin.

Bu sayede Garmin cihazlarından aşağıdaki hizmetlere kolayca erişebilirsiniz:

- Yazılım güncellemeleri
- Harita güncellemeleri
- Ürün kaydı


Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
- 2 Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızı mini-USB kabloyla bilgisayarınıza bağlayın. Kablonun küçük ucu, zūmo cihazındaki ①. mini-USB bağlantı noktasına bağlanır; büyük uç ise bilgisayarındaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.



- 4 Garmin Express uygulamasında **Bir Cihaz Ekle** ögesine tıklayın. Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 5 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** ögesine tıklayın. Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.



- 6 Bir seçenek belirleyin:

- Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
- Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** ögesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncellenin yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

NOT: Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD kartı takmanızı isteyebilir (*Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 19*).

- 7 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.

Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç tuşuna basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.
- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç tuşuna basın.

Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.

İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.

- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu basılı tutun ve **Kapat** ögesini seçin.

Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç tuşunu komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz güç tasarrufu moduna girer.

GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Durum çubuğundaki simgesi uydu sinyal gücünü gösterir. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp görmediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
- 3 Gerekirse, yüksek bina ve ağaçlardan uzak açık bir alana çıkın.

simgesi yeşil renge döndüğünde cihaz uydu sinyallerini alıyordur ve navigasyona hazır durumdadır.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

	GPS sinyali durumu. GPS doğruluğunu ve edinilen uydu bilgilerini görüntülemek için basılı tutun (<i>GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme, sayfa 19</i>).
	Bluetooth teknoloji durumu. Bluetooth ayarlarını görüntülemek için seçin (<i>Bluetooth Ayarları, sayfa 16</i>).
	Eller serbest aramayla bağlantılı. Telefon araması yapmak için seçin (<i>Hands-Free Arama, sayfa 13</i>).
	Etkin araç profili. Araç profili ayarlarını görüntülemek için seçin.

9:10	Geçerli saat. Saati ayarlamak için seçin (<i>Saati Ayarlama, sayfa 17</i>).
	Pil şarj düzeyi.
	Yakıt durumu. Yakıt izleme bilgilerini görüntülemek için seçin.

Ekran Düğmelerini Kullanma

Ekran düğmeleri; cihazınızdaki sayfalar, menüler ve menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.

- Önceki menü ekranına dönmek için öğesini seçin.
- Ana menüye hızlıca dönmek için öğesini basılı tutun.
- Listeler veya menüler arasında gezinmek için veya öğesini seçin.
- Daha hızlı kaydırmak için veya öğesini basılı tutun.
- Geçerli ekrana ait bağlamın seçenekler menüsünü görmek için öğesini seçin.

Ses Düzeyini Ayarlama

Ses düzeyini ayarlayabilmeniz için önce cihazınızı elektrikli bir montaj kitine veya Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak bir kulaklığa bağlamanız gerekir.

- 1 Ses'ni seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
 - Cihazı sessize almak için öğesini seçin.
 - İlave seçenekler için öğesini seçin.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar** > **Ekran** > **Parlaklık** öğesini.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Toplu Taşıma Modları

Rota tespiti ve navigasyon, toplu taşıma modunuza bağlı olarak farklı şekilde hesaplanır. Geçerli toplu taşıma modu, durum çubuğunda bir simgeyle belirtilir.

	Otomobil modu
	Motosiklet modu
	Arazi modu

Toplu Taşıma Modunu Seçme

öğesini seçin.

Ekran Klavyesini Kullanma

Klavye düzenini değiştirmek için "Dil ve Klavye Ayarları" bölümüne bakın (*Dil ve Klavye Ayarları, sayfa 17*).

- Arama girişini silmek için öğesini seçin.
- Bir karakteri silmek için öğesini seçin.
- Klavye dil modunu değiştirmek için öğesini seçin.
- Noktalama işaretleri gibi özel karakterler girmek için öğesini seçin.
- Karakterde büyük harf kullanımını değiştirmek için öğesini seçin.

Büyük Düğmeli Klavyeyi Kullanma

Dil ve klavye ayarlarından (*Dil ve Klavye Ayarları, sayfa 17*) ek klavye dillerini veya düzenlerini etkinleştirebilirsiniz.

- Daha fazla karakter görüntülemek için veya öğesini seçin.
- Diğer klavye dillerine ve düzenlerine geçmek için öğesini seçin.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

DUYURU

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Her uyarı türü için sesli bir uyarı veya mesaj özelliğini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okul bölgesi veya okul yakınında: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesine olan uzaklığı ve hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı azaltma: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz düşürülmüş hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı düşürmek için hazırlıklı olabilirsiniz.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda sesli bir uyarı verir ve hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Demiryolu geçişi: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz demiryolu geçişine olan uzaklığı görüntüler.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hayvan çıkabilecek alana olan uzaklığı görüntüler.

Viraj: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yoldaki viraja olan uzaklığı gösterir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz, yüksek hızla düşük hızlı trafik alanına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına olan mesafeyi görüntüler. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır.

Yorgunluk uyarısı: Cihaz, mola vermeden iki saatten fazla sürüş yaptığınızda sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz mola noktalarını önerir.

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Özel sesli sürücü uyarılarınızı kapatabilirsiniz. Sesli uyarı devre dışı bırakılsa bile görsel uyarılar görüntülenir.

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Sesli Sürücü Uyarıları** öğesini seçin.
- 2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Mevcut olup olmadığını ve uyumluluğunu kontrol etmek veya abonelik ya da bir defalık güncelleme satın almak için garmin.com/speedcameras adresine gidin. Yeni bir bölge satın alabilir ve mevcut aboneliğinizi istediğiniz zaman genişletebilirsiniz.

Cihazınızdaki kamera veritabanını güncellemek için mygarmin.com adresine gidebilirsiniz. En yeni güvenlik

kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemelisiniz.

Bazı cihazlarda ve bölgelerde, temel kırmızı ışık veya hız kamerası verileri cihazınızla birlikte gelebilir. Birlikte gelen veriler herhangi bir güncelleme veya abonelik içermez.

Kask Yasası Bildirimlerini Görüntüleme

Kask yasa ve koruyucu gözlük bildirimleri, cihazınız ilk kez uydu sinyallerini aldığı anda ve motosiklet güvenlik kurallarının uygulandığı bir konuma yaklaştığında zümo cihazınızda görüntülenebilir.

DUYURU

Garmin, güvenlik için tüm yolcuların kask takmasını önermektedir. Kask yasa bildirimleri, yalnızca referans için olup değişikliğe tabidir ve yasal tavsiye olarak kabul edilmeye uygun değildir. Kask yasa bildirimleri, yalnızca ABD ve Kanada'da kullanılabilir.

Daha fazla ayrıntı görüntülemek için bildirimi seçin.

Kask Yasalarını Arama

Kask yasalarını şehir veya bölgeye göre arayabilirsiniz.

1 **Uygımlr > Kask Kılavuzu** ögesini seçin.

2 Bir şehir veya bölge seçin.

Varış Noktanıza Gitme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 5](#)) ve kaçınmalar ([Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 8](#)) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Cihaz, etkin araç profili için uygun olmayan yollardan otomatik olarak kaçınabilir.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz ([Rota Başlatma, sayfa 5](#)).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 6](#)).
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 6](#)).

Rota Başlatma

1 **Nereye?** ögesini seçin ve bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 9](#)).

2 Bir konum seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** ögesini seçin.
- Alternatif bir rota seçmek için **Y** ögesini seçip bir rota belirleyin.

Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.

- Rotanın yönünü düzenlemek için **Y > Rotayı Düzenle** ögesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 6](#)).

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir ([Haritadaki Rotanız, sayfa 6](#)). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 6](#)).

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme

1 **Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seçin.
- Keskin dönüşlü yolları tercih eden rotaları hesaplamak için **Maceralı Rota** seçeneğini belirleyin.
- İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan) hesaplamak için **Yol Dışı**'ni seçin.
- Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun sürebilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Mesafe**'yi seçin.

Maceralı Rota Oluşturma Özelliğini Kullanarak Rota Alma

Cihazınız, virajlı yolları, tepeleri ve daha az otoyolu tercih eden rotaları hesaplayabilir. Bu özellik daha eğlenceli bir sürüş sağlayabilir, ancak varış noktanıza ulaşma süresini veya mesafeyi artırabilir.

NOT: Bu özellik, tüm cihaz modellerinde veya tüm harita bölgelerinde kullanılamaz.

1 **Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu > Maceralı Rota > Depola** ögesini seçin.

2 **Maceralı Rota Ayarları** ögesini seçin.

3  kaydırıcıyı kullanarak daha fazla veya daha az viraj dahil edebilirsiniz.

4  kaydırıcıyı kullanarak daha fazla veya daha az tepe dahil edebilirsiniz.

5  kaydırıcıyı kullanarak daha fazla veya daha az otoyol dahil edebilirsiniz.

6 Bir rota başlatmak ([Rota Başlatma, sayfa 5](#)).

Yöre Gezisi Rotası Oluşturma

Cihaz belirtilen bir başlangıç noktası ve bir mesafe, süre ya da varış noktası kullanarak bir yöre gezisi rotası oluşturabilir.

1 Ana ekrandan, **Uygımlr > Gidiş Dönüş Yolculuğu**'ni seçin.

2 **Başlangıç Konumu**'nu seçin.

3 Bir konum seçin ve daha sonra **Seç** ögesini seçin.

4 **Yolculuk Özellikleri**'ni seçin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Rotanızı mesafeye göre planlamak için **Mesafe Seçin** ögesini seçin.
- Rotanızı süreye göre planlamak için **Süre Seçin** ögesini seçin.
- Rotanızı belirli bir konuma göre planlamak için **Varış Noktası Seçin** ögesini seçin.

6 Bir mesafe, süre veya varış noktası girin.

7 Bir seçenek belirleyin:

- Bir mesafe veya süre girdiyse **Bitti > Hesapla** ögesini seçin.
- Bir varış noktası seçtiyseniz **Seç** ögesini belirleyin.

8 Bir rota seçin ve daha sonra **Git** ögesini seçin.

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rotayı başlatabilirsiniz.

1 **Haritaya Bak**'yi seçin.

2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.

3 Gerekiyorsa ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesi seçin.

Konum işaretleri (📍 veya mavi nokta) haritada görünür.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bir konum işareti seçin.

- Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.

5 Git öğesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.

- 1 Nereye? > **Eve Git** öğesini seçin.
- 2 Gerekirse ev konumunuzu girin.

Ev Konumunuzu Düzenleme

- 1 Nereye? > **Ev Konumunu Ayarla** öğesini seçin.
- 2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız

Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.




①	Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir.
②	Bir sonraki eyleme olan mesafe.
③	Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
④	Haritada vurgulanan rota.
⑤	Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.
⑥	Araç hızı.
⑦	Seyahat etmekte olduğunuz yolun adı.
⑧	Tahmini varış süresi.

İPUCU: Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alana dokunabilirsiniz (*Harita Verileri Alanını Değiştirme, sayfa 12*).

Aktif Yol Rehberi

Bir rotayı izlediğiniz sırada bir kavşağa yaklaşırken, varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

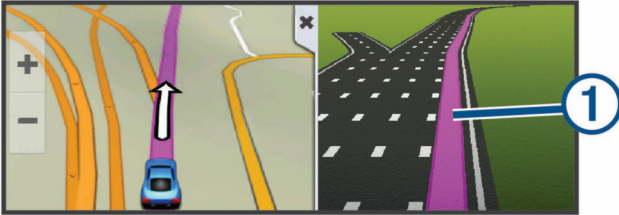

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Haritadan bir seçenek belirleyin:
 - Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için **Dönüşler** öğesini seçin. Harita aracı, sonraki dört dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.

- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki **metin çubuğunu** seçin.

- 2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

- 1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.
- 2 **Rotanın tamamını** seçeneğini belirleyin.

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemeyen önce, bir rotada seyretmeniz gerekir (*Rota Başlatma, sayfa 5*).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneğin, rotanız üzerindeki bir sonraki varış noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok varış noktası veya programlı duraklar içeren karmaşık rotalar oluşturmak üzere yolculuk planlamak, programlamak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz (*Yolculuk Planlama, sayfa 7*).

- 1 Haritadan **Nereye?** öğesini seçin.
- 2 Bir konum arayın (*Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 9*).
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **Git** öğesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu rotanızdaki sonraki durak olarak eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** öğesini seçin.
 - Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** öğesini seçin.
 - Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varış noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** öğesini seçin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varış noktalarına yönlendirir.

Rotanızı Şekillendirme

Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir (*Rota Başlatma, sayfa 5*).

İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu işlem, rotaya varış noktası eklemeyen belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.

- 1 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.
- 2 **Rotanın tamamını** simgesini seçin. Cihaz, rota şekillendirme moduna girer.
- 3 Haritadan bir konum seçin.

İPUCU: Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak ve daha doğru bir konum belirlemek için **+** simgesini seçebilirsiniz.

Cihaz, seçilen konuma seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.
- 4 Gerekirse bir seçim yapın:
 - Rotaya daha fazla şekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seçin.
 - Bir şekillendirme noktasını kaldırmak için **Rotanın tamamını** simgesini seçin.
- 5 Rotayı şekillendirmeyi bitirdiğinizde **Git** öğesini seçin.

Sapma Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında sapma alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı

yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

1 Haritadan  > **Rota Değiştir** ögesini seçin.

İPUCU: Rota Değiştir aracı harita araçları menüsünde bulunmuyorsa aracı ekleyebilirsiniz ([Harita Araçlarını Etkinleştirme, sayfa 11](#)).

2 Bir seçenek belirleyin:

- Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** ögesini seçin.
- Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluşturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** ögesini seçin.
- Yeni bir rota bulmak için **Sapma** ögesini seçin.

Rotayı Durdurma

Haritadan  > **Dur** ögesini seçin.

Yolculuk Planlayıcı

Daha sonra yapabileceğiniz bir yolculuğu oluşturmak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamayı, durakların sırasını optimize etmeyi, programlama bilgilerini ve şekillendirme noktalarını eklemeyi özelleştirmek için kayıtlı yolculuğu düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Yolculuk Planlama

Yolculuk bir çok konum içerebilir ve en azından bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, yolculuğunuza başlamayı planladığınız konumdur. Yolculuğa farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

1 **Uygımlar > Yolculuk Planlayıcı >  > Yolculuk Oluştur** ögesini seçin.

2 **Başlangıç Konumunu Seç** ögesini seçin.

3 Başlangıç noktanız için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.

4 **Varış Noktasını Seç** ögesini belirleyin.

5 Varış noktası için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.

6 Daha fazla konum eklemek için **Konum Ekle** ögesini seçin (isteğe bağlı).

7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra **Sonraki > Depola** ögesini seçin.

8 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon

1 **Uygımlar > Yolculuk Planlayıcı** ögesini seçin.

2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.

3 **Git** ögesini seçin.

4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Başlat** ögesini seçin. Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan yolculuk varış noktalarına yönlendirir.

Yolculuktaki Varış Noktalarının Sıralamasını Optimize Etme

Cihaz, daha kısa ve daha fazla tasarruf sağlayan bir rota oluşturmak için yolculuğunuzdaki varış noktalarının sırasını otomatik olarak optimize edebilir. Sıralamayı optimize ettiğinizde başlangıç ve varış noktası değiştirilmez.

Yolculuğu düzenlerken  > **Sıralamayı Düzelt** ögesini seçin.

Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

1 **Uygımlar > Yolculuk Planlayıcı**'yı seçin.

2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.

3 Bir konum seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Konumu yukarı veya aşağı taşımak için  simgesini seçin ve konumu yolculuktaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
- Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için  simgesini seçin.
- Konumu kaldırmak için  simgesini seçin.

Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme

Yolculuğunuza başladığınızda cihazın rotayı hesaplama yöntemini özelleştirebilirsiniz.

1 **Uygımlar > Yolculuk Planlayıcı** ögesini seçin.

2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.

3 Araç profili simgesini seçin ve yolculuk sırasında kullanmayı planladığınız aracı seçin (isteğe bağlı).

4  > **Yolculuk Ayarları** ögesini seçin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Yolculuğunuza şekillendirme noktaları eklemek için **Rotayı Şekillendir** ögesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 6](#)).
- Yolculuğunuzun hesaplama modunu değiştirmek için **Rota Tercih** ögesini seçin ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 5](#)).

Yolculuğa başladığınızda cihaz, otomatik olarak seçilen araç profiline geçer.

Yolculuk Programlama

İstenen varış zamanı ve her istasyondaki mola süresini içeren programlama bilgilerini yolculuğunuzdaki her konuma ekleyebilirsiniz. Bu, yolculuğunuzdaki konumlara zamanında ulaşmanız için yola çıkışınızı planlamanıza yardımcı olabilir.

1 **Uygımlar > Yolculuk Planlayıcı**'yı seçin.

2 Bir yolculuk seçin.

3  > **Yolculuk Ayarları > Programı Düzenle** seçeneğini belirleyin.

4 Bir konum seçin ve program bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.

İPUCU: Yolculuğunuzda birden çok konumu programlamanız gerekirse yolculuğun başından başlayıp sonuna doğru çalışmalısınız.

5 Ek konumlar için program bilgileri girmek üzere adım 4'ü yineleyin.

6 Daha sonra, **Depola** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk yaparken duraklarınıza ve varış noktalarınıza programlanan zamanda ulaşmak için başlangıç noktasının altında gösterilen zamanda yola çıkmalısınız. Program yalnızca bir tahmindir. Trafik durumu, yol çalışmaları ve diğer gecikmeler gerçek varış zamanınızı etkileyebilir.

Yolculuk Paylaşma

Bluetooth Kablosuz teknolojisini kullanarak yolculukları uyumlu Garmin cihazlarıyla paylaşabilirsiniz.

1 Cihazınızı uyumlu Garmin cihazının 33 ft. (10 m) yakınına getirin.

2 **Uygımlar > Yolculuk Planlayıcı >  > Paylaş > Bluetooth** ögesini seçin.

3 Bir yolculuk seçin ve **Bitti** seçeneğini belirleyin.

4 Listedeki bir telefon seçin ve **Tamam** ögesini belirleyin.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları*, sayfa 17).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

1 **Ayarlar > Navigasyon** öğesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

NOT: Menü, bulunduğunuz alana ve cihazınızdaki harita verilerine bağlı olarak değişir.

- **Ücretli Yollar** öğesini seçin.
- **Ücretli Yollar > Ücretli Yollar** öğesini seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Geçiş ücreti olan bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.
- Geçiş ücreti olan alanlardan daima kaçınmak için **Sakın** öğesini seçin.
- Geçiş ücreti olan alanlara daima izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.

4 **Depola** öğesini seçin.

Geçiş Kartlarından Sakınma

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızdaki harita verileri bazı ülkeler için ayrıntılı geçiş kartı bilgileri içerebilir. Her ülke için geçiş kartlarından sakınabilir veya onlara izin verebilirsiniz.

1 **Ayarlar > Navigasyon > Ücretli Yollar > Geçiş Kartları'nı** seçin.

2 Ülke seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Rotaya geçiş ücreti olan bir alan eklemeyi her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** seçeneğini belirleyin.
- Geçiş ücreti olan alanlardan her zaman sakınmak için **Sakın** seçeneğini belirleyin.
- Geçiş ücreti olan alanlara her zaman izin vermek için **İzin Ver** seçeneğini belirleyin.

4 **Depola**'i seçin.

Yoldan Sakınma Özellikleri

1 **Ayarlar > Navigasyon > Sakınmalar**'ı seçin.

2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini ve **Depola**'i seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplamak için daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar**'ı seçin.

2 **Sakınılacak Yol Ekle**'yi seçin.

3 Sakınmak istediğiniz yol kesitin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki**'yi seçin.

4 Yol kesitinin bitiş noktasını ve **Sonraki**'yi seçin.

5 **Bitti**'yi seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.

2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** öğesini seçin.

3 **Sakınılacak Bölge Ekle** öğesini seçin.

4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.

5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.

Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.

6 **Bitti** öğesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar**'ı seçin.

2 Bir sakınma seçin.

3 **≡ > Devre Dışı**'ı seçin.

Özel Sakınmaları Silme

1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar**'ı seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Tüm özel sakınmaları silmek için **🗑** öğesini seçin.
- Bir özel sakınmayı silmek için, bu sakınmayı seçin ve ardından **≡ > Sil**'i seçin.

Yol Dışı Navigasyon

Navigasyonda yolları takip etmiyorsanız, Yol Dışı modunu kullanabilirsiniz.

1 **Ayarlar > Navigasyon**'u seçin.

2 **Hesaplama Modu > Yol Dışı > Depola**'i seçin.

Sonraki rota konuma doğru bir hat olarak hesaplanır.

Yakıt İzleme

Cihaz ayarlarınızı yakıt kullanımını tahmin edecek, maksimum tahmini yakıt mesafesine yaklaştığınızda sizi uyaracak ve tahmini yakıt menziline göre yakıt durakları önerecek şekilde yapılabilir. Yakıt izleme etkinleştirildiğinde **🛢** mevcut yakıt durumunu gösterir.

Beyaz: Yakıt izleme devre dışı bırakılmış veya cihaz motosiklet yuvasına bağlı değil.

Yeşil: Tahmini yakıt menzili yakıt tankı uyarı seviyesinin üzerinde.

Turuncu: Tahmini yakıt menzili yakıt tankı uyarı seviyesinin altında.

Kırmızı: Tankta kalan tahmini mesafe 0.

Yakıt İzlemeyi Etkinleştirme

Yakıt izlemeyi etkinleştirebilmeniz için önce cihazın motosiklet modunda veya yol dışı modunda olması ve motosiklet yuvasına yerleştirilmiş olması gerekir.

Yakıt izlemeyi etkinleştirdiğinizde yol bilgisayarında bir yakıt göstergesi görüntülenir (*Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme*, sayfa 12).

1 Yakıt tankını doldurun.

2 **Uygulmlar > Yakıt Ayarları > Yakıt İzleme** seçeneğini belirleyin.

3 **Mesafe/Tank** seçeneğini belirleyin.

- 4 Taşıtın bir tank gazla gittiği mesafeyi girin ve **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Düşük Yakıt Uyarısı Ayarlama

Cihazınızı tanktaki yakıt düzeyi düşük olduğunda sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

NOT: Düşük yakıt uyarısı verebilmesi için cihazın motosiklet yuvasına bağlı olması gerekir.

- 1 Yakıt izlemeyi etkinleştirin (***Yakıt İzlemeyi Etkinleştirme**, sayfa 8*).

- 2 **Yakıt Tankı Uyarısı**'ni seçin.

- 3 Bir mesafe girin ve **Bitti**'yi seçin.

Yalnızca girdiğiniz mesafeyi gidebileceğiniz kadar yakıtınız kaldığında, harita sayfasında düşük yakıt uyarısı görüntülenir.

Yakıt Tankı Kilometresini Sıfırlama

Yakıt deposunu tekrar doldurduğunuzda kalan yakıtınızı daha doğru bir şekilde takip edebilmek için cihazınızda bulunan yakıt tankı kilometresini sıfırlamalısınız.

Uygulmlar > Yakıt Ayarları > Yakıt Tankını Sıfırla seçeneğini belirleyin.

Dinamik Yakıt Duraklarını Etkinleştirme

Dinamik yakıt duraklarını etkinleştirebilmeniz için önce cihazın motosiklet modunda, motosiklet yuvasına yerleştirilmiş ve yakıt takibinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Cihaz ayarınızı, tahmini yakıt menzilinize göre yakıt durakları önererek şekilde yapabilirsiniz.

Uygulmlar > Yakıt Ayarları > Dinamik Yakıt Durakları seçeneğini belirleyin.

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

- Tüm konum bilgilerini hızlıca aramak için arama terimleri girin (***Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma**, sayfa 9*).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre arayın ya da gözatın (***İlgilenilen Noktalar**, sayfa 9*).
- Foursquare® ilgilenilen coğrafi noktaları arayın ve yer bildiriminde bulunun (***Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama**, sayfa 10*).
- Adresler, kavşaklar ve coğrafi koordinatlar gibi belirli konumları bulmak için arama araçlarını kullanın (***Arama Araçları**, sayfa 10*).
- Yakınlardaki farklı bir şehir veya alanı arayın (***Arama Alanını Değiştirme**, sayfa 9*).
- Gelecekte daha hızlı bulmak için sık kullanılan konumlarınızı kaydedin (***Konumları Kaydetme**, sayfa 11*).
- Son bulunan konumlara dönün (***Son Bulunan Konumları Görüntüleme**, sayfa 10*).

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Arama Gir**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).

- Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
- Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
- Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
- Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
- Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.

- 5 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
- Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için **Q** ögesini seçin.

- 6 Gerekliyse konum seçin.

Arama Sonuçlarını Haritada Görüntüleme

Konum arama sonuçlarını liste yerine haritada görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından  simgesini seçin.

Arama sonuçlarındaki en yakın konum haritada görüntülenir. , diğer arama sonuçlarının konumunu gösterir.

- 2 Bir veya daha fazla seçeneği belirleyin:

- Daha fazla arama sonucu görüntülemek için haritaya dokunup sürükleyin.
- Başka bir konum belirlemek için  simgesini seçin.
- Seçilen konuma ilişkin ayrıntıları ve rotaları görüntülemek için haritanın alt kısmındaki konum açıklamasını seçin.
- Seçilen konuma navigasyonu başlatmak için **Git** ögesini seçin.

Arama Alanını Değiştirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınında arama yapar. Varış noktanızın yakınında, başka bir şehrin yakınında gibi diğer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

- 1 Ana menüden **Nereye?** ögesini seçin.

- 2  simgesini seçin.

- 3 Bir seçenek belirleyin.

İlgilenilen Noktalar

İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.

Kategori İçinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** ögesini seçin.

- 2 Bir kategori seçin.

- 3 Bir seçenek belirleyin:

- Ekranın sağ kısmındaki hızlı arama listesinden bir varış noktası seçin.

Hızlı arama listesi, seçilen kategoride bulunan son konumların bir listesini sağlar.

- Gerekirse bir alt kategori seçin ve bir varış noktası belirleyin.

Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme
Alışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

1 Nereye? > Arama Gir seçeneğini belirleyin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir mekan aramak için mekanın adını veya adresini girin, **Q** simgesini seçin ve adım 3'e gidin.
- İlgilenilen coğrafi noktaları aramak için POI adını girin, **Q** simgesini seçin ve adım 5'e gidin.

3 Mekanı seçin.

Mekanın altında restoranlar, oto kiralamacılar ve terminaller gibi kategorilerin listesi görünür;

4 Bir kategori seçin.

5 POI'yı seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

Bir Mekanı Keşfetme

Her mekanın içinde bulunan tüm ilgilenilen noktaların yer aldığı bir liste görüntüleyebilirsiniz.

1 Bir mekan seçin.

2 **📍 > Bu Mekanı Keşfet**'i seçin.

Foursquare

Foursquare, konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen önceden yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları içerir.

Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

Nereye? > Kategoriler > Foursquare ögesini seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlayarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

1 Nereye? ögesini seçin.

2 Gerekirse arama alanını değiştirmek için **Yakınında araniyor:** Ögesini seçin (**Arama Alanını Değiştirme, sayfa 9**).

3 Adres ögesini seçin.

4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.

5 Adresi seçin.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

1 Nereye? > Kategoriler > Kavşaklar'i seçin.

2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.

3 Kavşak seçin.

İlçe Bulma

1 Nereye? > Kategoriler > İlçeler'i seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Yakındaki şehirlerin listesinden bir şehir seçin.

- Yakındaki başka bir konumu aramak için **Yakınında araniyor:** (**Arama Alanını Değiştirme, sayfa 9**).

- İsm'e göre şehir aramak için **Arama Gir** seçeneğini belirleyin, bir şehir adı girin ve **Q** simgesini seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz. Bu özellik, jeokafe arama sırasında yardımcı olabilir.

1 Nereye? > Kategoriler > Koordinatlar'i seçin.

2 Gerekirse **📍** ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.

3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.

4 Haritada Göster'i seçin.

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

Nereye? > Geçmiş ögesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > Geçmiş > ≡ > Temizle > Evet'i seçin.

Son Otopark Yerinizi Bulma

Cihazınızı açık durumdayken cihaz montaj aparatından çıkardığınızda, geçerli konumunuz bir park yeri olarak kaydedilir.

Uygulmlar > Son Mevki ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "Neredeyim?" sayfasını kullanabilirsiniz.

1 Haritadan taşıt ögesini seçin.

2 Hastaneler, Karakollar, Yakıt veya Yol Kenarı Yardım ögesini seçin.

NOT: Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.

3 Bir konum seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.
- Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **📞** simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

1 Haritadan taşıt ögesini seçin.

2 **≡ > Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.

3 Bir başlangıç konumu seçin.

4 **Seç**'i seçin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir.

Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

1 Nereye? > Kısayol Ekle. ögesini seçin.

2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

- 1 **Nereye?** > **≡** > **Kısayol(ları)u kaldır** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Depola** ögesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konumu arayın (*Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 9*).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **i** seçimini yapın.
- 4 **Depola**'i seçin.
- 5 Gerekiyorsa bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Depola**'i seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.
- 2 Gerekiyorsa, bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **i** ögesini seçin.
- 5 **≡** > **Düzenle**'yi seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Adı**'ı seçin.
 - **Telefon Numarası**'nı seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti**'yi seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **i** ögesini seçin.
- 4 **≡** > **Düzenle** > **Kategoriler**'i seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
- 6 Gerekiyorsa, önerilen bir kategoriye seçin.
- 7 **Bitti**'yi seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.
- 2 **≡** > **Kayıtlı Yer. Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı ögelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil**'i seçin.

Kayıtlı Konumu Paylaşma

Bir konumu kaydettikten sonra bunu Bluetooth kablosuz teknolojiye ya da bir bellek kartı kullanarak diğer uyumlu Garmin cihazlarla paylaşabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gerekiyorsa bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **i** seçeneğini belirleyin.
- 5 Cihazınızdan **≡** > **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
- 6 Konum bilgilerini paylaşmak için ekrandaki talimatları takip edin.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek (*Haritadaki Rotanız, sayfa 6*) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Haritaya Bak**'yi seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **+** veya **-** ögesini seçin.
 - Kuzey Yukarı ve 3B görünümüleri arasında geçiş yapmak için **▲** ögesini seçin.
 - İlgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesini seçin.
 - Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve **Git** (*Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 5*).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Rota Değiştir: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar.

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler (*Yol üzerindeki, sayfa 12*).

Dönüşler: Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler (*Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme, sayfa 6*).

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler (*Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme, sayfa 12*).

Ses: Master ses düzeyini ayarlar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlar.

Telefon: Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinken gelen arama seçeneklerini görüntüler (*Aramada Seçeneklerini Kullanma, sayfa 13*).

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan **↖** simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde **✕** simgesini seçin.

Harita Araçlarını Etkinleştirme

Harita araçları menüsünde, varsayılan olarak yalnızca en yaygın kullanılan harita araçları etkinleştirilir. Menüye en fazla 12 araç ekleyebilirsiniz.

- 1 Haritadan **↖** > **⚙** simgesini seçin.
- 2 Ekleme için her aracın yanında bulunan onay kutusunu seçin.

3 Depola ögesini seçin.

Yol üzerindeki

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları görüntüleyebilirsiniz. Otoyolda seyahat ederken, yaklaşmakta olduğunuz çıkışlar ve şehirler hakkında, otoyol işaretlerindeki bilgilere benzer bilgi ve kullanılabilir hizmetleri de görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde aracında gösterilmek üzere üç kategori özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Gerekirse her kategorideki yaklaşmakta olduğunuz bir sonraki konumu görüntülemek için  simgesini seçin.
- Yaklaşmakta olduğunuz otoyol çıkışları veya şehirlere yönelik bilgileri ve kullanılabilir hizmetleri görüntülemek için  simgesini seçin.

NOT: Bu seçenek yalnızca otoyolda seyahat ederken veya rotanızda bir otoyol bulunduğu anda kullanılabilir.

3 Bu kategoriye, çıkışa veya şehre yönelik konum listesini görüntülemek istediğiniz bir öge seçin.

Yol Üzerindeki Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracında gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.

2 Bir kategori seçin.

3  simgesini seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bir kategoriyi listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
- Bir kategoriyi değiştirmek isterseniz kategoriyi seçin.
- Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.

5 **Bitti** ögesini seçin.

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Yolculuk verilerini haritada görüntülemeyi önce harita araçları menüsüne araç eklemeniz gerekir (*Harita Araçlarını Etkinleştirme, sayfa 11*).

Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

Yolculuk Verisi Alanlarını Özelleştirme

Yolculuk verileri harita aracında görüntülenen verileri özelleştirmeden önce yolculuk verileri aracını harita araçları menüsüne eklemeniz gerekir (*Harita Araçlarını Etkinleştirme, sayfa 11*).

1 Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

2 Bir yolculuk veri alanı seçin.

3 Bir seçenek belirleyin.

Yolculuk verileri harita aracında yeni yolculuk veri alanı görüntülenir.

Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

NOT: Sık sık duruyorsanız, yolculuk sırasında geçen süreyi doğru ölçmesi için cihazı açık bırakın.

Haritadan **Hız**'ı seçin.

Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk günlüğü tutar.

1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları**'nı seçin.

2 **Yolculuk Günlüğü** onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

1 Haritadan **Hız**'ı seçin.

2  > **Alan(lar)ı Sıfırla**'yı seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç**'i seçin.
- Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için **Yol Bilgisini Sıfırla**'yı seçin.
- Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
- Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla**'yı seçin.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları**'nı seçin.

2 Haritaya eklenecek katmanları ve ardından **Depola**'i seçin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

1 Haritadan bir veri alanı seçin.

NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.

2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Sürüş Harita Görünümü**'nü seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** ögesini seçin.
- Haritayı Kuzey yukarıda olacak şekilde 2-D görüntülemek için **Kuzey Yukarı** ögesini seçin.
- Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** ögesini seçin.

3 **Depola**'i seçin.

Bluetooth Bağlantılı Özellikler

Cihazda, uyumlu akıllı telefonunuza uygun bazı Bluetooth bağlantılı özellikler bulunur.

Eller serbest arama: Cihazınızı kullanarak telefon aramaları gerçekleştirmenizi ve arama almanızı, cihazı eller serbest telefon hoparlörü olarak kullanmanızı sağlar.

Ortam akışı: Akıllı telefonunuzdan kulaklığınıza ses akışı ve zümo cihazınızda Bluetooth ortam kontrolleri sağlar.

Bluetooth Özelliği Gereksinimleri

Bazı özellikler telefon, kulaklık veya akıllı telefonunuza belirli bir uygulama yüklemenizi gerektirir.

Özellik	Gereksinimler
Eller serbest arama	Eşleştirilmiş telefon ve kulaklık.
Ortam akışı	Eşleştirilmiş akıllı telefon ve kulaklık.

Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme

Bazı Bluetooth özelliklerini kullanmak için zümo cihazınızı telefonunuz ve Bluetooth kulaklığınız ile eşleştirmeniz gerekir.

Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve aralıktaki olduklarında otomatik olarak bağlanır.

1 Telefonunuzda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonu bulunabilir olarak ayarlayın.

Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzunuza bakın.

2 zümo cihazını ve telefonunuzu birbirinden 3 m (10 ft.) uzağa yerleştirin.

3 zümo cihazında, **Ayarlar > Bluetooth >** öğesini seçin.

4 Telefonunuzu cihazınızla eşleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

5 zümo cihazında **öğesini seçin.**

İPUCU: Başlangıç Bluetooth ayarları ekranı görüntülenmezse **Ayarlar > Bluetooth > Cihazları Ara** öğesini seçerek kulaklığınızı eşleştirebilirsiniz.

6 Kulaklığınızı cihazınızla eşleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri

Bluetooth ayarlarında, eşleştirilen her cihazın yanında durum simgesi görünür.

Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.

- Gri renkteki simge, özelliğin devre dışı bırakıldığını veya o cihazla bağlantısının kesildiğini gösterir.
- Renkli simge, özelliğin bağlandığını ve o cihaz için etkin olduğunu gösterir.

	Eller serbest arama
	Ortam akışı
	Kulaklık bağlı

Kulaklığınızın Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Varsayılan olarak, kulaklığınızı eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Bazı özellikleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

1 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.

2 Kulaklık adını seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Kulaklık bağlantısını kesmek için **Kulaklık** onay kutusunun işaretini kaldırın.
- Ortam akışının ses özelliğini devre dışı bırakmak için **Ortam Sesi** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Hands-Free Arama

NOT: Çoğu telefon ve kulaklık desteklediği ve kullanılabildiği için belirli bir telefonun ya da kulaklığın kullanılabileceği garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak cep telefonunuzla ve kablosuz kulaklığınızla ya da kaskınızla bağlantı kurup bir hands-free cihaz haline gelebilir. Bluetooth teknolojili cihazınızın, cihazınızla uyumlu olup olmadığını belirlemek için www.garmin.com/bluetooth adresini ziyaret edin.

Arama Yapma

Numara Arama

1 **Uygulmlar > Telefon > Ara**'yı seçin.

2 Sayıyı girin.

3 Şunu seçin: **Ara**

Telefon Defterinizdeki Bir Kişiyi Arama

Telefonunuz ile cihazınız her bağlandığında, telefon defteriniz telefonunuzdan cihazınıza yüklenir. Telefon defterinin

kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

1 **Uygulmlar > Telefon > Telefon Rehberi**'ni seçin.

2 Bir kişi seçin.

3 Şunu seçin: **Ara**.

Konum Arama

1 **Uygulmlar > Telefon > Kategorilere Gözet**'i seçin.

2 Bir önemli nokta seçin.

3 Şunu seçin: **Ara**.

Arama Alma

Arama aldığınızda, **Yanıtla** veya **Reddet**'i seçin.

Arama Geçmişini Kullanma

Arama geçmişiniz, telefon ile cihaz her bağlandığında telefondan cihaza yüklenir. Arama geçmişinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

1 **Uygulmlar > Telefon > Son Aramalar**'ni seçin.

2 Bir kategori seçin.

En yeni aramalar en üstte olacak şekilde aramaların bir listesi açılır.

3 Bir arama seçin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Arama sırasında, haritadan aramada kullanılacak seçenekleri belirleyebilirsiniz.

- Telefonunuza ses aktarmak için **öğesini seçin.**

İPUCU: Cihazınızı kapatarak aramaya devam etmek istediğinizde veya gizliliğe ihtiyaç duyduğunuzda bu özelliği kullanabilirsiniz.

- Sayısal tuş takımını kullanmak için **öğesini seçin.**

İPUCU: Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.

- Mikrofonu susturmak için **öğesini seçin.**

- Kapatmak için **öğesini seçin.**

Ev Telefon Numarasını Kaydetme

İPUCU: Ev numarasını kaydettikten sonra, kayıtlı konumlar listenizden "Ev" girişini kullanarak ev numarasını düzenleyebilirsiniz ([Kaydedilmiş Konumu Düzenleme](#), sayfa 11).

1 **Uygulmlar > Telefon >** öğesini seçin.

2 Telefon numaranızı girin.

3 **Bitti** öğesini seçin.

Evi Arama

Evi aramadan önce ev konumunuz için bir telefon numarası girmelisiniz.

Uygulmlar > Telefon > Evi Ara öğesini seçin.

Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazının bağlantısını, eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte zümo cihazınıza otomatik olarak bağlanabilir.

1 **Ayarlar > Bluetooth** seçeneklerini belirleyin.

2 Bağlantısı kesilecek cihazı seçin.

3 Eşleştirilmiş cihazlarınızın adının yanında bulunan onay kutusunun işaretini kaldırın.

Eşleştirilmiş Telefonu Silme

Eşleştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

1 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.

- 2 Telefonu ve ardından **Cihaz eşleştirmesini kaldır** öğesini seçin.

Uygulamaları Kullanma

Ortam Oynatıcısı

Ortam oynatıcısı şu kaynaklardan müzik veya ses oynatabilir.

- zūmo cihazınızda saklanan müzik dosyaları.
- Motosiklete montaj kiti USB bağlantı noktasına bağlı olan bir telefon veya ortam oynatıcısında saklanan müzik dosyaları.
- Eşleştirilmiş bir telefondan gelen Bluetooth ses.

Ortam Oynatıcısı Aracının Haritaya Eklenmesi

Ortam oynatıcısı harita aracı, ortam oynatıcısını haritanızdan kontrol edebilmenizi sağlar.

- 1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Araçları > Ortam Oynatıcısı** öğesini seçin.
- 2 Haritayı açın.
- 3  > **Ortam Oynatıcısı** öğesini seçin.
Ortam oynatıcısı kontrolleri haritada görünür.

Ortam Kaynağını Değiştirme

Cihazınızda oynatılan ortam kaynağını değiştirebilirsiniz.

- 1 Cihazınızda **Uygımlar > Ortam Oynatıcısı > ** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir ortam kaynağı seçin.

İzlemler

İzlem, yolunuzun bir kayıdır. İzlem kaydı; süre, konum ve yükseklik bilgileri de dahil kayıtlı yol ile ilgili bilgileri içerir.

İzlem Bilgilerini Görüntüleme

- 1 **Uygımlar > İzlemler > Etkin** öğesini seçin.
- 2 Bir izlem seçin.
İzlem, harita üzerinde görüntülenir.
- 3  seçimini yapın.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - İzlemi kaydetmek için **İzlemi Kaydet** öğesini seçin.
 - İzlemi bir yolculuk olarak kaydetmek için **Yolculuk Olarak Kaydet** öğesini seçin.
 - İzlemin bir irtifa profili görüntülemek için **Yükseklik Profili**'ni seçin.

TracBack®

Son İzleme Geçmişini İnceleme

TracBack özelliği son hareketlerinizi izlemek üzere kaydeder. Başladığınız yere kadar son hareketlerinizi adım adım izleyebilirsiniz.

- 1 **Uygımlar > TracBack**'i seçin.
Son izlemeniz haritada görünür.
- 2 **Git** öğesini seçin.

Son İzlemenizi Yolculuk Olarak Kaydetme

Son izlemenizi, daha sonra yolculuk planlayıcı kullanarak navigasyon yapmak üzere yolculuk olarak kaydedebilirsiniz (*Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon, sayfa 7*).

- 1 **TracBack** öğesini seçin.
Son izlemeniz haritada görünür.
- 2  > **Yolculuk Olarak Kaydet**'i seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

Lastik Basıncı

⚠ UYARI

Lastik bakımının doğru şekilde yapılması için Lastik Basıncı İzleme Sistemi kullanılması zorunlu değildir ve hava basıncı düşük lastik basıncı uyarısını tetikleyecek seviyeye ulaşmamış olsa bile doğru lastik basıncının korunması sürücünün sorumluluğundadır. Doğru lastik basıncının korunamaması, taşıtın kontrolünün kaybedilmesine ve bu da fiziksel yaralanmaya ve hatta ölüme yol açabilir.

Garmin Lastik Basıncı İzleme Sistemi ayrı bir aksesuar olarak kullanılabilir. Lastik basıncı özelliği tüm zūmo modelleriyle uyumlu değildir. Aksesuar ve uyumluluk bilgileri için www.garmin.com/zumo adresine gidin.

Lastik Basıncı Sensörlerini Ayarlama


Lastik basıncı sensörlerini ayarlayabilmeniz için her bir sensörle birlikte pil ve sayısal çıkartmalar sağlanır. Uyumlu bir zūmo cihazınız olmalıdır.

Sensörler uyumlu zūmo cihazınızla kablosuz olarak iletişim kurar. Lastik basıncını izleyebilir ve zūmo cihazınızda düşük basınç uyarıları alabilirsiniz.

- 1 Kapağı ① saat yönünün tersine döndürerek sensörden ② çıkartın.



- 2 Pili daha önce sensöre taktıysanız çıkartın.
- 3 zūmo cihazınızda, **Uygımlar > Lastik Basıncı**'ni seçin.
- 4 Taşıtınızın lastik yapılandırmasıyla eşleşen bir taşıt profili seçin.
- 5 Sensörü zūmo cihazının yakınına getirin.
- 6 zūmo cihazınızda, sensörün eşleştirileceği lastiğin yanındaki sayıyı seçin.
- 7 30 saniye içinde, pili ③ pozitif ucu yukarı gelecek şekilde sensördeki pil tutucuya ④ takın.

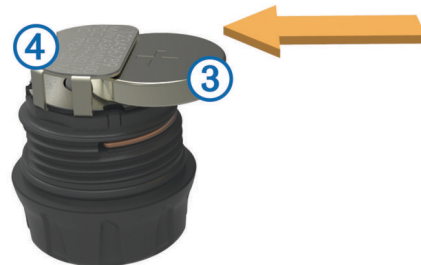

zūmo cihazı sensörü arar ve sensör başarıyla eşleştirildiğinde bir onay mesajı görüntüler.

İPUCU: Sensör başarıyla eşleşmezse sensör pilini çıkartıp 6. ve 7. adımları tekrarlamanız gerekir.

- 8 Lastik için önerilen basınç değerini girin.

9 Lastik için minimum basınç değerini girin.

Sensör bu değerin altında bir lastik basıncı okuması bildirdiğinde zümo cihazı bir düşük basınç uyarısı tetikler.

10 Sensörün üzerindeki kapağı geri takın ve iyice sıkıştırın.

11 Sensör üzerinde, 6. adımda seçtiğiniz lastik numarasına karşılık gelen sayısal çıkartmayı yapıştırın.

12 Bu prosedürü geri kalan her bir sensör için tekrarlayın.

Lastiklerinize Sensör Takma

⚠ UYARI

Lastik Basıncı İzleme Sistemi yalnızca metal lastik supaplarıyla kullanılmalıdır. Lastik Basıncı İzleme Sistemi metal olmayan lastik supaplarına takılırsa oluşabilecek lastik ve/veya lastik supapı hasarları fiziksel yaralanmaya veya ölüme yol açabilir.

DUYURU

Sensörlere veya taşıta gelebilecek zararları önlemek için takılı sensörlerden hiçbirinin taşıtın frenlerini, süspansiyon bileşenlerini veya diğer takılı ekipmanlarını etkilemediğinden emin olun. Takılı sensörlerden biri taşıt ekipmanlarından birini etkiliyorsa sensör takılı durumdayken taşıtı kullanmayın.

Lastik titreşimini veya bazı taşıtlarda eşit olmayan lastik aşınmasını önlemek için sensörü taktıktan sonra taşıt lastiklerini dengelemek gerekebilir.

Lastiklerinize sensör takmadan önce sensörlerin kurulumunu zümo cihazınızla yapmanız gerekir.

1 Mevcut supap ucu lastiklerini taşıtınızın lastiklerinden çıkartın.

2 zümo cihazınızda, **Uygımlr > Lastik Basıncı** öğesini seçip taşıt profili diyagramını görüntüleyin.

3 Sensörleri saat yönünde sıkarak lastik supaplarına takın.

NOT: Her sensörü, taşıt profili diyagramına ve kurulum işlemi sırasında sensöre yapıştırılan sayısal çıkartmalara bakarak doğru lastiğe takmanız gerekir.

4 Sensörlerin yeterli açıklığa sahip olduğundan ve taşıt ekipmanlarına temas etmediğinden emin olmak için tekerlekleri elinizle döndürün.

Lastik Basıncı Uyarıları

Cihaz, lastik basıncı uygulamasında açılır mesajlar, harita üzerinde simgeler ve semboller kullanarak sizi uyarır.

Sensörlerden biriyle ilgili bir uyarı varsa, lastik basıncı uygulamasında karşılık gelen tekerleğin yanındaki rakam kırmızı görünür. Bu rakamın altındaki simgeler, ilgili sensör için aktif uyarıların bulunduğunu belirtmek için kırmızı olarak görünür.

(!)	Düşük lastik basıncı
!	Düşük sensör pili
X	Sensör bağlı değil

Lastik Basıncı Sensörü Uyku Modu

Taşıtınızı park edip zümo cihazınızı kapattığınızda, lastik basıncı sensörü birkaç dakika içinde güç tasarrufu sağlayan uyku moduna geçer. Sensör uyku modundayken, zümo cihazına bilgi iletiminde bulunmaz. Bu da zümo cihazınızın, sensörün bağlı olmadığını bildirmesine yol açabilir.

Taşıtınız tekrar hareket ettiğinde, sensör uyku modundan çıkar ve zümo cihazına otomatik olarak bağlanır. Yeniden bağlanma işlemi 30 saniye sürebilir.

Pusulayı Kullanma

NOT: Pusulanın yönünüzü belirleyebilmesi için hareket halinde olmanız gerekir.

GPS pusulası kullanarak gezinebilirsiniz.

Uygımlr > Pusula'yi seçin.

VIRB® Uzaktan Kumandası

VIRB uzaktan kumandası işlevi, cihazınızı kullanarak VIRB eylem kameranızı kontrol etmenize izin verir. Bir VIRB eylem kamerası satın almak için www.garmin.com/VIRB adresine gidin.

VIRB Eylem Kamerasını Kontrol Etme

VIRB uzaktan kumandası işlevini kullanabilmeniz için önce VIRB kameranızda uzaktan kumanda ayarını etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. *VIRB Serisi Kullanım Kılavuzu*.

1 VIRB kameranızı açın.

2 zümo cihazınızda, **Uygımlr > Uzaktan VIRB > Bağlan** öğesini seçin.

3 Cihazın VIRB kameranızı bağlanmasını bekleyin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Video kaydetmek için **Kaydı Başlat** öğesini seçin.
- Video kaydını durdurmak için **Kaydı Durdur** öğesini seçin.
- Fotoğraf çekmek için **Anlık görüntü** öğesini seçin.

Servis Geçmişini Kaydetme

Taşıtınızda servis veya bakım işlemi yapılırken tarih ve kilometre sayacı okumasını kaydedebilirsiniz. Cihaz servis kategorileri sağlar ve özel kategorileri ekleyebilirsiniz (*Servis Kategorisi Ekleme, sayfa 15*).

1 **Uygımlr > Servis Geçmiş**'i seçin.

2 Bir servis kategorisi seçin.

3 **Kayıt Ekle**'yi seçin.

4 Kilometre sayacı okumasını girin ve **Sonraki**'yi seçin.

5 Bir yorum girin (tercihe bağlı).

6 **Bitti** öğesini seçin.

Servis Kategorisi Ekleme

1 **Uygımlr > Servis Geçmiş**'i seçin.

2 **≡ > Kategori Ekle**'yi seçin.

3 Kategorinin adını girin ve **Bitti**'yi seçin.

Servis Kategorilerini Silme

Bir servis kategorisini sildiğinizde kategorideki bütün servis kayıtları da silinir.

1 **Uygımlr > Servis Geçmiş**'i seçin.

2 **≡ > Kategorileri Sil**'i seçin.

3 Silinecek servis kategorilerini seçin.

4 **Sil**'i seçin.

Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma

1 **Uygımlr > Servis Geçmiş**'i seçin.

2 Yeniden adlandırılacak kategoriyi seçin.

3 **≡ > Kategoriyi Yeniden Adl.**'i seçin.

4 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

Servis Kayıtlarını Silme

1 **Uygımlr > Servis Geçmiş**'i seçin.

2 Bir servis kategorisi seçin.

3 **≡ > Kayıtları Sil**'i seçin.

4 Silinecek servis kayıtlarını seçin.

5 **Sil**'i seçin.

Servis Kaydını Düzenleme

Yorum, kilometre sayacı okuması veya servis kaydı tarihini düzenleyebilirsiniz.

1 **Uygımlr > Servis Geçmiş**'i seçin.

2 Bir kategori seçin.

3 Bir alan seçin.

4 Yeni bilgileri girin ve **Bitti**'yi seçin.

Yardım Dosyalarını Görüntüleme

Kullanım kılavuzunun tamamını görüntülemek için **Uygulmlar > Yardım** öğesini seçin.

Yardım Konularını Arama

Şunu seçin: **Uygulmlar > Yardım > Q**.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları, sayfa 17*).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

Şunu seçin: **Uygulmlar > Bulunduğum Yerler**.

Cihazı Özelleştirme

Harita ve Taşıt Ayarları

Ayarlar > Harita ve Araç öğesini seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden simgeyi ayarlar. Diğer simgeler için www.garmingarage.com adresine gidin.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detayı: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Araçları: Harita araçları menüsünde görünen kısayolları ayarlar.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 12*).

Sesli Sürücü Uyarıları: Her bir sürücü uyarısı için sesli bir uyarı etkinleştirir (*Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar, sayfa 4*).

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmamız veya uzaklaştırmamız gerekir.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Özel sesli sürücü uyarılarınızı kapatabilirsiniz. Sesli uyarı devre dışı bırakılsa bile görsel uyarılar görüntülenir.

1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Sesli Sürücü Uyarıları** öğesini seçin.

2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için <http://buy.garmin.com> adresine gidin.

1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Haritalarım**'i seçin.

2 Bir harita seçin.

Navigasyon Ayarları

Ayarlar > Navigasyon öğesini seçin.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini gösterir.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Rota Dışı Tekrar Hesap: Etkin bir rotadan uzaklaştığınızda kullanılan tekrar hesaplama tercihlerini ayarlar.

Yorgunluk Uyarısı: Aracınızı ara vermeden uzun bir süre sürdüğünüzde size uyarı verir.

Sakinmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakinmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan kaçınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan ve geçiş kartlarından kaçınma tercihlerini ayarlar.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren ve sürüş esnasında dikkati dağıtabilecek olan tüm cihaz işlevlerini devre dışı bırakır.

GPS Simülatörü: GPS sinyali almasını durdurarak pil enerjisinden tasarruf eder.

Hesaplama Modu Ayarları

Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu'nu seçin.

Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç hızlanma verilerine dayanır.

Daha Kısa Süre: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından daha uzun yolları hesaplar.

Daha Kısa Mesafe: Mesafe bakımından daha kısa olan, fakat daha uzun sürecek rotaları hesaplar.

Yol Dışı: Bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere doğrudan bir hat hesaplar.

Maceralı Rota: Keskin dönüşlü yolların tercih edildiği rotaları hesaplar.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Simülasyon Konumu Ayarlama

Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız, bir simülasyon konumu ayarlamak için GPS'i kullanabilirsiniz.

1 **Ayarlar > Navigasyon > GPS Simülatörü**'nü seçin.

2 Ana menüden, **Haritaya Bak** öğesini seçin.

3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin. Konumun adresi, ekranın altında görünür.

4 Konum açıklamasını seçin.

5 **Konum Ayarla**'yı seçin.

Bluetooth Ayarları

Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.

Bluetooth: Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirir.

Cihazları Ara: Yakındaki Bluetooth cihazları arar.

Kolay Ad: Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunan diğer cihazlarda kendi cihazınızı tanımlayacak bir kolay ad girmenizi sağlar.

Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma

1 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.

2 **Bluetooth** öğesini seçin.

Ekran Ayarları

Ayarlar > Ekran öğesini seçin.

Renk Modu: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik öğesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Ekran kapanma süresi: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenizi sağlar. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

Birim ve Saat Ayarları

Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Birimler ve Saat**'i seçin.

Günün Saati: Cihazın saatini ayarlar.

Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi sağlar.

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Mevki Formatı: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.

Saati Ayarlama

- 1 Ana menüden saati seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik**'i seçin.
 - Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya aşağı sürükleyin.

Dil ve Klavye Ayarları

Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden **Ayarlar > Dil ve Klavye**'yi seçin.

Ses Dili: Sesli istemler için dili ayarlar.

Metin Dili: Seçilen dil için ekran metnlerinin tümünü ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Klavye Dili: Klavye dillerini etkinleştirir.

Klavye Düzeni: Klavye düzenini ayarlar.

Yakınlık Uyarıları Ayarları

NOT: Yakınlık noktaları uyarılarının görüntülenebilmesi için özel ilgilenilen coğrafi noktaların (POL) yüklü olması gerekir.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Ayarlar > Yakınlık Uyarıları seçeneğini belirleyin.

Ses: Yakınlık noktalarına yaklaştığınızda çalan uyarıların stilini ayarlar.

Uyarılar: Uyarıların hangi yakınlık noktası türü için çalıştığını belirler.

Cihaz ve Gizlilik Ayarları

Cihaz ayarlarını açmak için **Ayarlar > Cihaz** seçeneğini belirleyin.

Hakkında: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.

SKLS'ler: Son kullanıcı lisans sözleşmelerini görüntüler.

NOT: Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

Konum Bildirimi: İçeriği iyileştirmek için bulunduğunuz konumu Garmin ile paylaşır.

Seyahat Geçmişi: Cihazın myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özelliklerine ilişkin bilgileri kaydetmesini sağlar.

Syht Geçmişini Temizle: myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özellikleri için seyahat geçmişinizi temizler.

Ayarları Geri Yükleme

Bir ayar kategorisini ya da tüm ayarları fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar**'ı seçin.
- 2 Gerekliyse, bir ayar kategorisi seçin.
- 3 Şunu seçin: **≡ > Sıfırla**.

Cihaz Bilgileri

Teknik Özellikler

Suya dayanıklılık	IEC 60529 IPX7 ¹
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 55°C (-4° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Güç girişi (çakmak adaptörü, motosiklet veya harici güç)	12 - 24 Vdc
Pil ömrü	Kullanım ve ayarlara bağlı olarak 4 saate kadar
Pil türü	Lityum iyon pil
Pil voltajı aralığı	3,5 - 4,1 V
Radyo frekansı protokolü	2,4 GHz ANT+® kablosuz iletişim protokolü 2,4 GHz Bluetooth kablosuz teknolojisi

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı montaj kitine takın ve montaj kitini araç gücüne bağlayın.

DUYURU

Cihazı doğrudan araç çakmak adaptörüne bağlamayın.

- Cihazı bir USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.
Cihaz bir bilgisayara bağlıyken yavaş şarj olabilir. Bazı taşınabilir bilgisayarlar cihazı şarj etmeyebilir.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.

Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz.

Cihaz Bakımı

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulaşın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

¹ Cihaz 30 dk.ya kadar, 1 m. derinliğe dek kazara suya maruz kalma durumuna dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Cihazınızı <http://my.garmin.com> adresine giderek kaydettirin.

Cihazı Sıfırlama

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı sıfırlayabilirsiniz.

Güç tuşunu 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Montaj kiti üzerindeki serbest bırakma çıkıntısına ya da düğmesine basın.
- 2 Cihazı öne doğru eğin.

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.


Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme

DUYURU

Sigortayı değiştirirken küçük parçaların hiçbirini kaybetmeyin ve doğru yerlerine yerleştirildiklerinden emin olun. Taşıt güç kablosu doğru takılmadığında çalışmaz.

Cihazınız taşıtınızda şarj olmazsa taşıt adaptörünün ucunda yer alan sigortayı değiştirmeniz gerekebilir.

- 1 Uç parçasını ① saat yönünün tersine döndürüp kilidini açın.

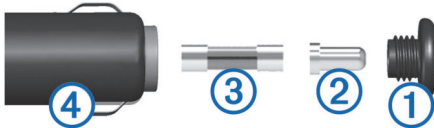

İPUCU: Uç parçasını çıkarmak için bozuk para kullanmanız gerekebilir.

- 2 Uç parçasını, gümüş ucu ② ve sigortayı ③ sökün.
- 3 Aynı akıma sahip 1 A veya 2 A gibi yeni bir sigorta takın.
- 4 Gümüş ucu uç parçasına yerleştirin.
- 5 Uç parçasını içeri itip saat yönünde döndürerek yeniden araç çakmak adaptörüne ④ kilitleyin.

Sorun Giderme

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın (*Kurulum, sayfa 1*).

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın (*Navigasyon Ayarları, sayfa 16*).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımnda şarj olmuyor

- Taşıt güç kablosunun sigortasını kontrol edin (*Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme, sayfa 18*).
- Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına güç sağladığını doğrulayın.
- Taşıtın iç sıcaklığının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralığı içinde olduğunu doğrulayın.
- Taşıt güç kablosuna ait sigortanın bozuk olmadığını doğrulayın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 16*).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 16*).
- Ses düzeyini azaltın (*Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 4*).
- Bluetooth kablosuz teknolojisini devre dışı bırakın (*Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma, sayfa 16*).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın (*Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 3*).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak görünmüyor

Çoğu Windows® bilgisayarda, cihaz Medya Aktarım Protokolü (MTP) kullanılarak bağlanır. MTP modunda, cihaz bir çıkarılabilir sürücü olarak değil, bir taşınabilir cihaz olarak görünür. MTP modu Windows 7, Windows Vista® ve Windows XP Service Pack 3 ile birlikte Windows Media Player 10'da desteklenir.

Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak görünmüyor

Mac® bilgisayarlarda ve bazı Windows bilgisayarlarda, cihaz USB yığın depolama modunu kullanarak bağlanır. USB yığın depolama modunda cihaz bir taşınabilir cihaz olarak değil, bir çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünür. Windows XP Service Pack 3'ten önceki Windows XP Service Pack 3 sürümlerinde USB yığın depolama modu kullanılır.

Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünmüyor

- 1 USB kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.
- 2 Cihazı kapatın.
- 3 USB kablosunu cihazınıza ve bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın.

İPUCU: USB kablosu, USB bağlantı yuvası yerine bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlanmalıdır.

Cihazınız otomatik olarak açılır ve MTP moduna ya da USB yığın depolama moduna geçer. Cihaz ekranında, cihazın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

NOT: Bilgisayarınızda birden çok ağ sürücüsü varsa Windows, Garmin sürücülerinize sürücü harfleri atayamayabilir. Sürücü harfleri atama konusunda bilgi almak için işletim sisteminizin yardım dosyasına bakın.

Telefonum cihaza bağlanmıyor

- **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
Bluetooth alanı da Etkin olarak ayarlanmış olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 33 ft. (10 m) kadar yakınına getirin.
- Daha fazla yardım içeriği için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.

Ek

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazadan satın alabilir veya www.garmin.com/maps adresine giderek önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı içeren bir bellek kartı satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 32 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler.

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 3*).
- 2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 3 Yerine oturana kadar kartı itin.

Veri Yönetimi

Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz Windows 95, 98, Me, Windows NT® ve Mac OS 10.3 ve önceki sürümleri ile uyumlu değildir.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları harita ve veri depolamanın yanında harita, resim, jeokşe, rota, rota noktası ve özel POI'ler gibi dosyaları depolamaya yarar.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.
Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 19*).
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala'yı** seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.
NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.
- 6 **Düzenle > Yapıştırı** seçin.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, bağlantının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
 - Mac bilgisayarlarda birim simgesini çöpe sürükleyin.
- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Üç saniye boyunca  tuşunu basılı tutun.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 garmin.com adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

garmin.com/accessories adresine gidin.

Dizin

Simgeler

2-D harita görünümü 12
3-D harita görünümü 12

A

acil durum hizmetleri 10
adresler, bulma 10
aksesuarlar 19
aktif yol rehberi 6
araçlar, haritalar 11
arama 13
arama alanını değiştirme 9
arama çubuğu 9
aramalar 13
arama 13
ev 13
geçmiş 13
kişiler 13
yanıtlama 13
yapma 13
aramaları yanıtlama 13
ayarlar 16, 17
ayarları geri yükleme 17

B

bağlantı kesme, Bluetooth cihazı 13
bellek kartı 3, 19
takma 19
bildirimler 5, 13
bilgisayar
bağlama 18
bağlanma 18, 19
birim numarası 17
Bluetooth teknoloji, devre dışı bırakma 16
Bluetooth teknolojisi 12, 13, 18
ayarlar 16
cihazın bağlantısını kesme 13
kulaklık eşleştirme 12
telefonla eşleştirme 12
Bluetooth Teknolojisi 13

C

cihaz bakımı 17
cihazı monte etme
montaj kitinden çıkarma 2, 18
motosiklet 1
otomobil 2
suluk 18
cihazı özelleştirme 16
cihazı şarj etme 18
cihazı temizleme 17
cihazınızı şarj etme 17

D

dil
klavye 17
ses 17
dokunmatik ekranı temizleme 17
dosyalar, aktarma 19
dönüş listesi 6
düşük yakıt uyarısı 9
düzenleme, kayıtlı yolculuklar 7

E

ekran, parlaklık 4
ekran ayarları 16
ekran düğmeleri 4
ekran görüntüleri 16
eller serbest telefon aramaları 13
enlem ve boylam 10
eşleştirme
bağlantı kesme 13
Kulaklık 12
telefon 12, 18
ev
arama yapma 13
gitme 6
konumu düzenleme 6

telefon numarası 13
eve gitme 6

F

Foursquare 10

G

Garmin Express, yazılımı güncelleme 3
geçerli konum 10
geçiş ücreti, kaçınma 8
GPS 3, 19
güç kabloları 17
sigortayı değiştirme 18
güç tuşu 3
güncelleme
haritalar 3
yazılım 3

H

harita görünümü
2-D 12
3-D 12
harita katmanları, özelleştirme 12
haritalar 5, 11, 12, 16
araçlar 11
ayrıntı düzeyi 16
güncelleme 3
katmanlar 12
rotaları görüntüleme 6
satın alma 19
simgeler 6
tema 16
veri alanı 6, 12
hırsızlık, kaçınma 18
hız kameraları 4
Hızlı Arama 9

İ

ilgililenilen coğrafi noktalar (POI) 9, 10
mekanlar 10
izlemler 14

J

jeokaşe 10

K

kablolar, motosiklet yuvası 1
kaçınma durumları
alan 8
geçiş ücreti 8
yol 8
kameralar
hız 4
kırmızı ışık 4
kask yasaları 5
kavşaklar, bulma 10
kaydedilen konumlar
düzenleme 11
kategoriler 11
silme 11
kaydetme, geçerli konum 11
kayıtlı konumlar 7, 11
kırmızı ışık kameraları 4
kısayollar
ekleme 10
silme 11
kimlik numarası 17
klavye 4
dil 17
düzen 17
konumlar 10, 16
arama 9, 10
arama yapma 13
geçerli 10, 11
kaydetme 11
mekanlar 10
simülasyon 16
son bulunan 10
konumları bulma. 9 Ayrıca bkz. konumlar
adresler 10
ilçeler 10

kategoriler 9
kavşaklar 10
koordinatlar 10
koordinatlar 10
Kulaklık 13
eşleştirme 12

L

lastik basıncı
profililer 14
sensörler 14, 15
uyarılar 15
uyku modu 15

M

mekanlar 10
microSD kart 3
microSD kartı 19
montaj kiti, çıkarma 18
montaj kitini çıkarma 18
motosiklet yuvası 1
kablolar 1
myTrends, rotalar 8

N

navigasyon 6, 10
ayarlar 16
yol dışı 8
Neredeyim? 10, 11

O

ortam oynatıcısı 14
otopark, son otopark yeri 10

P

parlaklık 4
pil
artırma 18
sorunlar 18
şarj etme 17, 18
pusula 15

R

rotalar 5
başlatma 5
bir nokta ekleme 6
durdurma 7
haritada görüntüleme 6
hesaplama 5
hesaplama modu 5, 7, 16
maceralı rota oluşturma 5
myTrends 8
önerilen 8
şekillendirme 6
rotayı şekillendirme 6

S

saat ayarları 17
sakınma durumları, bölge 8
sakınmalar
devre dışı bırakma 8
silme 8
yol 8
yol özellikleri 8
sapmalar 6
servis geçmiş
düzenleme 15
kategoriler 15
kayıtlar 15
silme 15
ses, yakınlık noktaları 17
ses düzeyi, ayarlama 4
seyahat geçmişi 17
sıfırlama
cihaz 18
yolculuk verileri 12
sigorta, değiştirme 18
silme
eşleştirilmiş Bluetooth cihazı 13
servis kategorileri 15
servis kayıtları 15

yolculuklar **7**
simgeleri, durum çubuğu **3**
simülasyon konumları **16**
SKLS'ler **17**
Smartphone Link **13**
son bulunan konumlar **10**
sonraki dönüş **6**
sorun giderme **18**
suluk **18**
sürücü uyarıları **4, 16**

T

teknik özellikler **17**
telefon
bağlantı kesme **13**
eşleştirme **12, 18**
telefon aramaları **13**
arama **13**
sesli arama **13**
sessize alma **13**
yanıtlama **13**
telefon defteri **13**
toplu taşıma modları **4**
TracBack **14**

U

USB, bağlantı kesme **19**
uydu sinyalleri
alma **3**
görüntüleme **19**
uyku modu **3, 15**

Ü

ürün desteği **16**

V

varış noktaları. *Daha fazla bilgi için* konumlar
VIRB uzaktan kumandası **15**

Y

yakınlık noktaları uyarıları, ayarlar **17**
yakıt
istasyonlar **10**
izleme **8, 9**
yardım. **16** Ayrıca bkz. ürün desteği
yazılım
güncelleme **3**
sürüm **17**
yol bilgisi
görüntüleme **12**
sıfırlama **12**
yol dışı navigasyon **8**
yol üzerindeki **12**
özelleştirme **12**
yolculuk bilgileri **12**
yolculuk günlüğü, görüntüleme **12**
yolculuk planlayıcı **7**
şekillendirme noktaları **7**
yolculuk düzenleme **7**
yön tarifleri **6**
yönler **6**

