


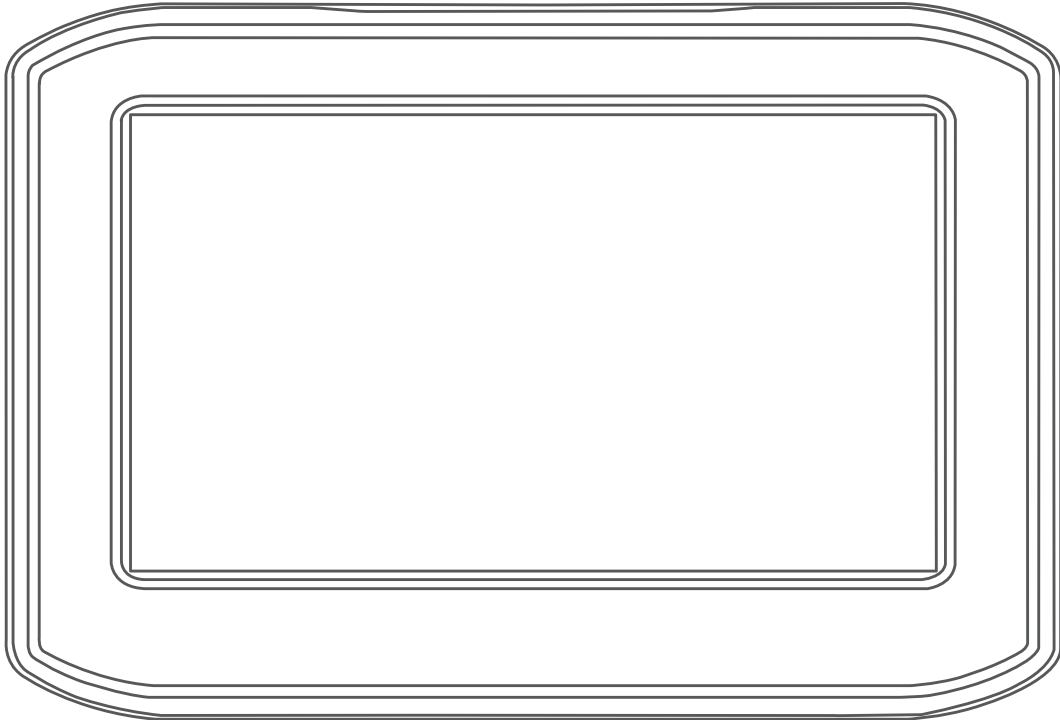

ZŪMO® 396

Gebruikershandleiding

© 2018 Garmin Bpk. of filiale

Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.

Garmin® en die Garmin-logo is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA en ander lande. zūmo®, Garmin Express™ en TracBack® is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Android™ is 'n handelsmerk van Google Inc. Die Bluetooth® woordmerk en logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van sulke name deur Garmin is onder lisensie. Foursquare® is 'n handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in die VSA en in ander lande. microSD® is 'n handelsmerk van SD-3C. Windows® is 'n geregistreerde handelsmerk van Microsoft Corporation in die Verenigde State en/of ander lande. Mac® is 'n handelsmerk van Apple Computer, Inc. Die Pandora-logo's is handelsmerke van Pandora Media, Inc. Pandora is slegs in sekere lande beskikbaar. Besoek asseblief <http://www.pandora.com/legal>. TripAdvisor® is 'n geregistreerde handelsmerk van TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista®, en Windows XP® is geregistreerde handelsmerke van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande. Wi-Fi® is 'n geregistreerde handelsmerk van Wi-Fi Alliance.

Inhoudsopgawe

Installasie	1	Vind van 'n Ligging volgens Kategorie	9
Montering van jou toestel op 'n motorfiets	1	Soek binne 'n kategorie	9
Aangedrewe Motorfietsmontering	1	Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek	9
Installeer van die handvatselbasis	1	Liggingsoekresultate	9
Aanheg van die Kragkabels aan die Motorfietsmontering	1	Liggingsoekresultate op die Kaart	9
Aanheg van die Basisplaat aan die Motorfietsmontering	2	Wysig die Soekgebied	9
Vassit van die basisplaat aan die handvatselbasis	2	Parkering	10
Installasie van Jou Toestel in die Motorfietsmontering	2	Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging	10
Verwydering van jou toestel uit die motorfietsmontering	2	Vind Parkering Naby 'n Gespesifiseerde Ligging	10
Monteer van Jou Toestel in 'n Motorvoertuig	2	Verstaan Parkeerkleure en -simbole	10
Spring weg	3	Soeknutsmiddels	10
Toesteloorsig	3	Vind van 'n Adres	10
Aan- of Afskakeel van die Toestel	3	Vind 'n Kruising	10
Verkry GPS-seine	3	Vind 'n stad	10
Statusbalk-ikone	3	Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate	10
Gebruik die Op-skerm-knoppies	3	Foursquare	10
Verstel tans die volume	3	Verbind aan Jou Foursquare rekening	10
Gebruik van die Oudiovermenger	3	Soek tans Belangepunte van Foursquare	10
Verstelling van Skermhelderheid	4	Besigtig Foursquare liggingbesonderhede	10
Ryerbewustheidskenmerke en -waarskuwings	4	Aanmeld met Foursquare	10
Ontspers of Versper van Ryerwaarskuwings	4	TripAdvisor®	11
Rooiligg- en Spoedkameras	4	Vind van Belangepunte van TripAdvisor	11
Insidentbespeuring en -kennisgewings	4	Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is	11
Opstel van 'n Insidentkontak	4	Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is	11
Kansellering van 'n Insidentkennisgewing	5	Sien die Huidige Ligginginligting	11
Versperring van Insidentkennisgewings	5	Vind Nooddienste en Brandstof	11
Besigtig Kennisgewings vir die Valhelmwet	5	Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging	11
Soek na Valhelmwette	5	Byvoeging van 'n Kortpad	11
Navigeer na Jou Bestemming	5	Verwydering van 'n Kortpad	11
Roetes	5	Berg Liggings	11
Begin 'n Roete	5	Berg 'n Ligging	11
Verander die Roeteberekeningsmodus	5	Berg Jou Huidige Ligging	11
Neem 'n Roete Wat Avontuurlustige Paaie gebruik	5	Wysiging van 'n Gebergde Ligging	11
Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin	5	Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging	11
Gaan Huis toe	5	Skrap van 'n Gebergde Ligging	11
Jou Roete op die Kaart	6	Gebruik van die kaart	11
Aktiewe Baanleiding	6	Kaartnutsmiddels	12
Bekyk Draaie en Aanwysings	6	Besigtig 'n Kaartnutsmiddel	12
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart	6	Ontspers Kaartnutsmiddels	12
Aankoms by Jou Bestemming	6	Vorentoe	12
Parkering Naby Jou Bestemming	6	Besigtig Opkomende Liggings	12
Vind Jou Laaste Parkeerplek	6	Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë	12
Verander Jou Aktiewe Roete	6	Ritinligting	12
Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete	6	Besigtig Ritdata vanaf die Kaart	12
Vorm Jou Roete	7	Besigtig die ritinligtingblad	12
Gebruik 'n Ompad	7	Besigtig die Ritlog	12
Stop Tans die Roete	7	Herstel van ritinligting	13
Gebruik Voorgestelde Roetes	7	Besigtig Opkomende Verkeer	13
Vermey Verdragings, Tolgeld en Gebiede	7	Besigtig Verkeer op die Kaart	13
Vermey Verkeersverdragings op Jou Roete	7	Soek vir Verkeersvoorvalle	13
Vermey Tolpaaie	7	Verpersoonliking van die Kaart	13
Vermey tolplakkers	7	Verpersoonliking van die Kaartlae	13
Vermey Padkenmerke	7	Verander die Kaartdataveld	13
Selfgekoose Vermydings	7	Verander die kaartperspektief	13
Navigeer Veldlans	8	Regstreekse Dienste, Verkeer en	
Nagaan van Brandstof	8	Slimfoonkenmerke	13
Ontspers tans Nagaan van Brandstof	8	Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link	13
Stel tans 'n lae brandstof-waarskuwing	8	Bluetooth Kenmerkstatusikone	13
Herstel van die Brandstoffenafstand	8	Garmin Regstreekse Dienste	14
Ontspers Dinamiese brandstofpunte	8	Teken in op Garmin Regstreekse Dienste	14
Vind en Berg Liggings	8	Paar jou Foon en Kopstuk	14
Belangepunte	8	Stuur 'n Ligging vanaf Jou Slimfoon na Jou Toestel	14
Vind van 'n ligging met gebruik van seekbalk	8	Slimkennisgewings	14
		Ontvang Kennisgewings	14
		Besigtig die Lys Kennisgewings	15
		Vryhand-oproepdoen	15

Maak van 'n Oproep.....	15	Berekeningsmodusinstellings.....	21
Ontvang van 'n Oproep.....	15	Stel 'n Nagebootste Ligging in.....	21
Gebruik die Oproepgeskiedenis.....	15	Bluetooth Instellings.....	21
Gebruik In-oproep-opsies.....	15	Wi-Fi® Instellings.....	21
Berg 'n Huisfoonnommer.....	15	Bestuurderbystandinstellings.....	21
Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Toestel van Apple.....	15	Vertooninstellings.....	21
Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou Apple toestel.....	15	Verkeersinstellings.....	21
Versper Vryhandoproepe vir Jou Toestel van Apple.....	16	Eenhede en tydinellings.....	21
Versper Smartphone Link-data en Slimkennissgewings vir Jou Toestel van Apple.....	16	Instel van die Tyd.....	22
Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Slimfoon van Android™.....	16	Taal- en Toetsbordinstellings.....	22
Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou Android-slimfoon.....	16	Toestel- en Privaatheidsinstellings.....	22
Versper Kenmerke van Bluetooth vir Jou Slimfoon met Android.....	16	Herstel van Instellings.....	22
Ontkoppel tans 'n Bluetooth toestel.....	16	Toestelinligting.....	22
Skrap 'n gepaarde foon.....	16	Besigtiging van Regulatoriese en Voldoeninginligting.....	22
Verkeer.....	16	Spesifikasies.....	22
Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link.....	17	Laai van die Toestel.....	22
Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger.....	17	Toestelonderhoud.....	22
Verkeersontvanger-intekeninge.....	17	Garmin steunsentrum.....	22
Ontsper van Verkeer.....	17	Kaart- en Sagtewarebywerkings.....	22
Besigtig Verkeer op die Kaart.....	17	Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi.....	22
Soek vir Verkeersvoorvalle.....	17	Bywerking van Kaarte en Sagteware met die Gebruik van 'n Netwerk van Wi-Fi.....	23
Gebruik van die Toepassings.....	17	Produkbywerkings.....	23
Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel.....	17	Toestelsorg.....	24
Ritbeplanner.....	17	Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel.....	24
Beplan 'n Rit.....	17	Skoonmaak van die aanraakskerm.....	24
Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit.....	18	Vermidding van Diefstal.....	24
Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit.....	18	Herstel van die toestel.....	24
Verander Roete-opsies vir 'n Rit.....	18	Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie.....	24
Navigeer na 'n Gebergde Rit.....	18	Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk.....	24
Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete.....	18	Verwyder die Montering van die Suigdoppie.....	24
Deel 'n Roete.....	18	Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windkerm.....	24
LiveTrack.....	18	Verander die smeltdraadje in die voertuigkragkabel.....	24
Opstel van LiveTrack-deling, en Uitnoot van Kykers.....	18	Foutopsporing.....	24
Begin LiveTrack-deling.....	18	Die suiglop wil nie op die windkerm bly nie.....	24
Spore.....	19	My toestel verkry nie satellietseine nie.....	24
Besigtig en Stoor Spoorinligting.....	19	Die toestel laai nie in my voertuig nie.....	24
Mediaspeler.....	19	My battery bly nie vir baie lank gelaai nie.....	24
Voeg die Mediaspelernutsmiddel by die Kaart.....	19	My toestel verbind nie aan my foon of Smartphone Link nie.....	24
Verander die Mediabron.....	19	My toestel verskyn nie as 'n verwyderbare aandrywer op my rekenaar nie.....	25
Pandora Diens.....	19	My toestel verskyn nie as 'n draagbare toestel op my rekenaar nie.....	25
Gebruik die kompas.....	19	My toestel verskyn nie as óf 'n draagbare toestel óf 'n verwyderbare skyf of volume op my rekenaar nie.....	25
TracBack®.....	19	Die Smartphone Link toepassing affekteer die batterylaaivlak op my slimfoon.....	25
Volg van jou onlangse spoor.....	19	Bylaag.....	25
Berg jou onlangse spoor as 'n rit.....	19	Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data.....	25
Besigtig die Weervoorspelling.....	19	Databestuur.....	25
Sien Weer Naby 'n Ander Stad.....	20	Omtrent geheuekaarte.....	25
Besigtig die weerradar.....	20	Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar.....	26
Besigtig weerwaarskuwings.....	20	Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar.....	26
Nagaan van padtoestande.....	20	Ontkoppel die USB-kabel.....	26
Skep 'n roete vir 'n heen-en-weer-rit.....	20	Besigtig GPS-seinstatus.....	26
photoLive-verkeerskameras.....	20	Die Aankoop van Bykomende Kaarte.....	26
Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras.....	20	Aankoop van Bybore.....	26
Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart.....	20	Indeks.....	27
Berg 'n verkeerskamera.....	20		
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings.....	20		
zūmo Instellings.....	20		
Kaart- en Voertuiginstellings.....	20		
Ontsper kaarte.....	21		
Navigasie-instellings.....	21		

Installasie

Montering van jou toestel op 'n motorfiets


Aangedrewe Motorfietsmontering

⚠ WAARSKUWING

Garmin® beveel ten sterkste aan dat 'n ervare installeerder met die nodige kennis van elektriese stelsels, die toestel installeer. Verkeerde bedrading van die kragkabel kan tot skade aan die voertuig of die battery lei en kan liggaamlike besering tot gevolg hê.

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

Die toestel moet op 'n geskikte en veilige ligging op jou motorfiets gemonteer word, op grond van beskikbare kragbronne en veilige kabelroetes.

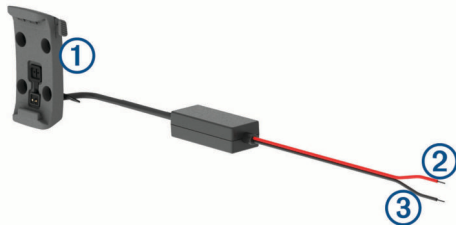


①	Motorfietswiegie
②	12 tot 24 VGS-stelselkrag (rooi) LET WEL: Die rooi stelselkragkabel kan 'n gelid-smeltdraadje op sekere toestelmodelle insluit. Kabels sonder 'n gelid-smeltdraadje word intern beskerm.
③	Stelselaardsluiting (swart)

Installeer van die handvatselbasis

Die toestel sluit dele vir twee handvatsel-installasie-oplossings in. Pasgemaakte monterings kan moontlik bykomende hardeware vereis.

Installasie van die U-bout en handvatselbasis

- 1 Plaas die U-bout ① rondom die handvat ②, en steek die punte deur die handvatselbasis ③.

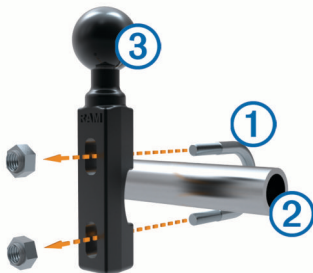


- 2 Draai die moere vas om die basis vas te sit.

LET WEL: Die aanbevole wringkrag is 50 lbf-dm (5.65 N-m). Moenie wringkrag van 80 lbf-dm (9.04 N-m) oorskry nie.

Installasie van die handvatselbasis op die koppelaarklamp- of remklamparms

- 1 Verwyder die twee fabrieksboutte op jou koppelaarklamp- of remklamparm ①.

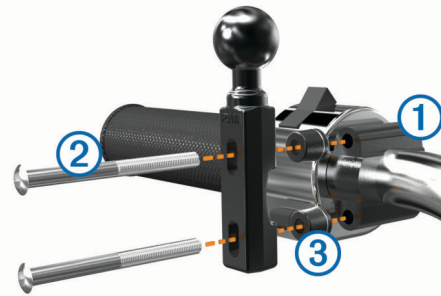

LET WEL: Beide 1/4 dm standaard- en M6-boutte is ingesluit. Pas die grootte van die fabrieksboutte by jou koppelaarklamp- of remklamparm.

- 2 Draai die nuwe boutte ② deur die handvatselbasis, spasieerders ③, en koppelaarklamp- of remklamparm.
- 3 Draai die boutte vas om die basis vas te sit.

Aanheng van die Kragkabels aan die Motorfietsmontering

- 1 Wikkel die kragkabelkoppelstuk ① deur die bokant van die opening in die motorfietsmontering.



- 2 Skuif die kabel af na die onderkant van die opening ② en trek die kabel terug totdat dit stewig sit.
- 3 Skroef die swart skroef ③ in die agterkant van die montering ④ vas om die kabel in posisie te hou.



- 4 Wikkel die weerdoppie ⑤ deur die boonste gat en druk dit by die gat in.



Aanheg van die Basisplaat aan die Motorfietsmontering

KENNISGEWING

Direkte, volgehoue kontak met die basisplaat of enige deel van die motorfiets kan mettertyd die montering beskadig. Om hierdie soort skade te voorkom, moet jy die monteringspaseerders tussen die montering en die basisplaat plaas en seker maak dat geen deel van die toestel of montering aan die motorfiets raak nie.

- 1 Steek die M4 x 20 mm pankopskroewe (1) deur die wasters (2), wiegie, spaseerders (3), en basisplaat (4).



- 2 Draai die moere vas om die basisplaat vas te sit.

Vassit van die basisplaat aan die handvatselfbasis

- 1 Brind die bal van die handvatselfbasis (1) en die bal van die basisplaat (2) in lyn met elke kant van die dubbelsokarm (3).



- 2 Plaas elke bal in die dubbelsokarm.
- 3 Draai die knop effens vas.
- 4 Verstel vir optimale aansig en werking.
- 5 Draai die knop stywer om die montering vas te sit.

Installasie van Jou Toestel in die Motorfietsmontering

- 1 Plaas die linkerkant van jou toestel in die wiegie.



- 2 Druk die regterkant van die toestel vorentoe tot dit in plek knip.
- 3 Indien die knip (1) regop op die montering bly nadat jy die toestel insit, druk dit af.

Verwydering van jou toestel uit die motorfietsmontering

- 1 Druk die vrystel-knoppie aan die onderkant van die montering.
- 2 Lig die toestel uit.

Monteer van Jou Toestel in 'n Motorvoertuig

KENNISGEWING

Voordat die toestel gemonteer word, kontroleer met plaaslike wetgewing rakende windskermmontering.

⚠ WAARSKUWING

Hierdie produk bevat 'n litiumioon-battery. Om die moontlikheid van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.

Moenie die suig doppiemontering op 'n motorfiets gebruik nie.

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinnligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike innligting.

LET WEL: Die motormontering word nie by alle toestelmodelle ingesluit nie. Besoek garmin.com om bykomende bybehoorsels te koop.

- 1 Prop die motorvoertuigkragkabel (1) in by die poort (2) op die montering.



- 2 Verwyder die deursigtige plastiek vanaf die suig doppie (3).
- 3 Maak jou windskerm en die suig dop met 'n pluivrye stuk materiaal skoon en droog.
- 4 Druk die suig doppie teen die windskerm, en trek die hefboom (4) terug na die windskerm.
- 5 Knip die wiegie (5) op die suig doppie-arm vas.
- 6 Plaas een kant van jou toestel in die wiegie.
- 7 Druk die toestel in die wiegie in totdat dit in plek klik.

- 8 Prop die ander kant van die motorvoertuig-kragkabel in 'n kragpunt.

Spring weg

⚠ WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkuwaarskuwings en ander belangrike inligting.

- Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (*Produkbywerings*, bladsy 23).
- Monteer die toestel en koppel dit aan die krag.
- Paar jou Bluetooth® foon en kopstuk (*Paar jou Foon en Kopstuk*, bladsy 14) (opsioneel).
- Verkry GPS-seine (*Verkry GPS-seine*, bladsy 3).
- Verstel die skerm se helderheid (*Verstelling van Skermhelderheid*, bladsy 4).
- Navigeer na jou bestemming (*Begin 'n Roete*, bladsy 5).

Toesteloorsig



①	kragtoets
②	Geheuekaartgleuf vir microSD®
③	USB-poort vir krag en data

Aan- of Afskakel van die Toestel

- Om die toestel aan te skakel, druk die kragtoets, of koppel die toestel aan 'n kragpunt.
- Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die kragtoets terwyl die toestel aan is.
Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik aankom.
WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.
- Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragtoets in totdat 'n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies **Af**.
Die aanporboodskap verskyn na vyf sekondes. Indien jy die kragtoets laat los voordat die aanporboodskap verskyn, gaan die toestel kragspaarmodus binne.

Verkry GPS-seine

Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPS-ontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel. Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te spoor.

- 1 Skakel die toestel aan.
- 2 Wag terwyl die toestel satelliete opspoor.

- 3 Indien nodig, gaan na 'n oop area, weg van hoë geboue en bome.

|||| in die statusbalk dui die satellietseinsterte aan. Wanneer ten minste die helfte van die balkies vol is, is die toestel reg vir navigasie.

Statusbalk-ikone

Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone vertoon inligting oor kenmerke op die toestel. Jy kan sommige ikone kies om instellings te verander of om bykomende inligting te sien.

	GPS-seinstatus. Hou in om GPS-akkuraatheid en opgespoorde satellietinligting te sien (<i>Besigtig GPS-seinstatus</i> , bladsy 26).
Bluetooth	Bluetooth tegnologiestatus. Kies om die instellings van Bluetooth te sien (<i>Bluetooth Instellings</i> , bladsy 21).
Wi-Fi	Wi-Fi-seinsterte. Kies om die Wi-Fi-instellings te verander (<i>Wi-Fi Instellings</i> , bladsy 21).
Telefoon	Gekoppel aan vryhandoproep. Kies om 'n oproep te maak (<i>Vryhand-oproepdoen</i> , bladsy 15).
Motorvoertuig	Aktiewe vervoermodus. Kies om die vervoermodus te verander.
9:10A	Huidige tyd. Kies om die tyd te stel (<i>Instel van die Tyd</i> , bladsy 22).
Battery	Battery-laaivlak.
LiveTrack	Deel tans LiveTrack-data. Die aantal uitgenooide kykers verskyn op die ikoon. Kies om die LiveTrack-toepassing (<i>LiveTrack</i> , bladsy 18) oop te maak.
Smartphone Link	Smartphone Link status. Kies om te verbind aan die Smartphone Link-toepassing en regstreekse verkeersdata en ander regstreekse dienste te ontvang (<i>Parings met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link</i> , bladsy 13). Wanneer die ikoon blou is, is die toestel verbind aan die Smartphone Link-toepassing.
53°C	Temperatuur. Kies om die weervoorspelling te sien (<i>Besigtig die Weervoorspelling</i> , bladsy 19).
Brandstof	Brandstofstatus. Kies om die brandstofkontrole-inligting te sien (<i>Nagaan van Brandstof</i> , bladsy 8).

Gebruik die Op-skerm-knoppies

Op-skerm-knoppies laat jou toe om deur die bladsye, kieslyste en kieslysopsies op jou toestel te navigeer.

- Kies ➡ om na die vorige kieslysskerm terug te keer.
- Hou ➡ in om vinnig na die hoofkieslys terug te keer.
- Kies ⬆ of ⬇ om deur lyste of kieslyste te rol.
- Hou ⬆ of ⬇ in om vinniger te rol.
- Kies ≡ om 'n konteksgebaseerde kieslys van opsies vir die huidige skerm te sien.

Verstel tans die volume

- 1 Kies **Volume**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Gebruik die glybalk om die volume te verstel.
 - Kies 🔊 om die toestel te demp.
 - Kies 📶 vir bykomende opsies.

Gebruik van die Oudiovermenger

Jy kan die oudiovermenger gebruik om die volumevlakke vir verskillende oudiotipes te stel, soos navigasieporboodskappe of oproepe. Die vlak vir elke oudiotipe is 'n persentasie van die hoofvolume.

- 1 Kies **Volume**.
- 2 Kies 📶 > **Oudiovermenger**.
- 3 Gebruik die skuif-knoppies om die volume vir elke oudiotipe te verander.

Verstelling van Skermhelderheid

- 1 Kies **Instellings > Vertoon > Helderheid**.
- 2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.

Ryerbewustheidskenmerke en -waarskuwings

KENNISGEWING

Die ryerwaarskuwings en spoedgrenskenmerke is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom nie.

Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger ry aan te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in 'n bekende area ry. Die toestel speel 'n hoorbare klank of boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die hoorbare toon of boodskap vir elke soort waarskuwing ontsper of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar nie.

Skoolterrein of nabygeleë skool: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n spoedgrens (indien beskikbaar) vir 'n naderende skool of skoolterrein.

Spoedgrensvermindering: Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende verminderde spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed te verminder.

Spoedgrensoorskryding: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n rooi rand om die spoedgrensikon wanneer jy die gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.

Spooroorgang: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende spooroorgang.

Diereoorgang: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende diereorgang.

Draai: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n draai in die pad.

Stadiger verkeer: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na stadiger verkeer wanneer jy teen 'n hoër spoed stadiger verkeer nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik (*Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link*, bladsy 17).

Uitputtingswaarskuwing: Die toestel speel 'n klank en stel naderende stilhouplekke voor nadat jy vir meer as twee uur bestuur het sonder om te stop.

Ontspers of Versper van Ryerwaarskuwings

Jy kan individuele hoorbare ryerwaarskuwings afskakel. Visuele waarskuwings verskyn selfs wanneer die hoorbare waarskuwing gedeaktiveer is.

- 1 Kies **Instellings > Bestuurderhulp > Hoorbare ryerwaarskuwings**.
- 2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

Rooilig- en Spoedkameras

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge van die gebruik van 'n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

Inligting oor rooilig- en spoedkameradatabasis is in sommige areas vir sekere produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku jou wanneer jy 'n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.

- Regstreekse rooilig- en veiligheidskameradata is as 'n intekening beskikbaar vanaf Garmin se regstreekse dienste met gebruik van die Smartphone Link-toepassing (*Garmin Regstreekse Dienste*, bladsy 14).
 - Om 'n opgedateerde databasis van rooilig- en veiligheidskameradatabasis te behou, moet jou toestel 'n aktiewe intekening hê om veiligheidskameradata af te laai en te berg. Besoek garmin.com/speedcameras om beskikbaarheid en versoenbaarheid na te gaan, of om 'n intekening of eenmalige bywerking te koop. Jy kan te eniger tyd 'n nuwe streek koop of 'n bestaande intekening verleng.
- LET WEL:** In sommige streke sluit sommige produkbondele voorafgelaaide rooilig- en spoedkameradata met lewenslange bywerkings in.
- Jy kan Garmin Express™ se sagteware gebruik (garmin.com/express) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg word, by te werk. Jy moet jou toestel gereeld bywerk om die jongste kamera-inligting te ontvang.

Insidentbespeuring en -kennisgewings

⚠ WAARSKUWING

Die toestel laat jou toe om jou ligging na 'n noodkontak te stuur. Hierdie is 'n bykomende kenmerk en moenie op staatgemaak word as 'n primêre metode om noodbystand te verkry nie. Die Smartphone Link-toepassing kontak nie nooddienste namens jou nie.

Jou toestel van zūmo gebruik ingeboude sensors om 'n moontlike voertuiginsident te bespeur.

- Indien jy 'n insidentkontak opstel, kan die toestel 'n geoutomatiseerde teksboodskap na daardie kontak stuur wanneer dit 'n insident bespeur en jou voertuig ophou beweeg. Dit kan help om die kontak op jou situasie attent te maak indien jy nie in staat is om te bel of 'n boodskap te stuur nie. Hierdie kenmerk benodig 'n verbinding met Smartphone Link en 'n aktiewe mobiele dataverbinding om 'n boodskap te stuur.
- Indien jy nie 'n insidentkontak opgestel het nie, vertoon die toestel outomaties die naaste adres of geografiese koördinate wanneer dit 'n insident bespeur. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind. Jy kan **Meer** kies om die Waar Is Ek?-bladsy te sien.

Opstel van 'n Insidentkontak

Voordat jy 'n insidentbespeuringkontak kan opstel, moet jy hierdie take voltooi:

- Verbind jou toestel aan Smartphone Link (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link*, bladsy 13).
- Kies **Instellings > Bluetooth**, kies jou foonnaam en bevestig die **Telefoonproeie**-opsie is ontsper.

Tydens die opstel van die insidentkontak moet die toestel toegang tot Smartphone Link se toepassing en tot jou slimfoon se foonboek hê. Indien jy nie jou toestel vir vryhandoproepe wil gebruik nie, kan jy die Telefoonproeie-opsie versper nadat die insidentkontak klaar opgestel is.

- 1 Kies **Instellings > Bestuurderhulp > Insidentkennisgewing > Gaan voort**.
'n Lys met jou slimfoonkontakte verskyn.
- 2 Kies 'n kontak, en kies **Volgende**.
- 3 Bevestig die kontak se foonnommer, en kies **Volgende**.
- 4 Voer jou naam of bynaam in, en kies **Gdoen**.
- 5 Gaan die voorbeeld van die insidentboodskap na, en kies **Volgende**.

- 6 Volg die instruksies op die skerm om jou kontak in te lig dat jy hom/haar as insidentkontak bygevoeg het.

LET WEL: Die insidentkennisgewingboodskap sluit die naam of bynaam in wat jy ingevoer het, maar word nie vanaf jou foonnommer gestuur nie. 'n Derdepartydiens word gebruik om die boodskap te stuur, en jy moet jou insidentkontak inlig dat die insidentboodskap vanaf 'n onbekende nommer sal kom.

- 7 Kies **Goed**.

- 8 Gaan die inligting na, en kies **Berg**.

Kansellering van 'n Insidentkennisgewing

Wanneer die toestel 'n insident bespeur, lig 'n boodskap en 'n stemporbodskap jou in dat 'n kennisgewing aan jou insidentkontak gestuur sal word. 'n Afteltydhouer van 60 sekondes begin wanneer die insident bespeur is, en die toestel stuur die kennisgewing outomaties wanneer die tydhouer klaar afgetel het. Indien jy nie die kennisgewing wil stuur nie, kan jy dit kanselleer.

Voordat die tydhouer klaar aftel, moet jy **Kanselleer** kies.

Versperring van Insidentkennisgewings

Terwyl insidentkennisgewings versper is, stuur die toestel nie 'n SMS-kennisgewing wanneer dit 'n insident bespeur nie.

- 1 Kies **Instellings > Bestuurderhulp > Insidentkennisgewing**.
- 2 Wis die **Insidentbespeuring-SMS**-merkblokkie.

Besigtig Kennisgewings vir die Valhelmwet

Kennisgewings oor die valhelmwet en oogbeskerming kan op jou toestel van zūmo verskyn wanneer jou toestel die eerste keer satelliete verkry en wanneer jou toestel 'n ligging nader waar daar motorfiets-veiligheidsreëls is.

KENNISGEWING

Garmin beveel aan dat alle ryers vir veiligheid valhelms dra. Valhelmwetkennisgewings is slegs vir verwysing, is onderhewig aan verandering en word nie bedoel om as regsadvies beskou te word nie. Valhelmwetkennisgewings is slegs in die VSA en Kanada beskikbaar.

Kies die kennisgewing om meer besonderhede te sien.

Soek na Valhelmwette

Jy kan volgens staat of provinsie na valhelmwette soek.

- 1 Kies **Toepassings > Valhelmgids**.
- 2 Kies 'n staat of provinsie.

Navigeer na Jou Bestemming

Roetes

'n Roete is 'n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer bestemmings.

- Die toestel bereken 'n aanbevole roete na jou bestemming op grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die roeteberekeningsmodus (**Verander die Roeteberekeningsmodus**, bladsy 5) en vermydings (**Vermý Vertraging, Tolgeld en Gebiede**, bladsy 7).
- Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met die aanbevole roete, of jy kan 'n alternatiewe roete kies (**Begin 'n Roete**, bladsy 5).
- Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy, kan jy die roete pasmaak.
- Jy kan veelvuldige bestemmings by 'n roete voeg.

Begin 'n Roete

- 1 Kies **Waarheen?** en soek na 'n ligging.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies **Gaan!**.
 - Om 'n alternatiewe roete te kies, kies **Y** en kies 'n roete. Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
 - Om die roete te wysig, kies **Y > Wysig roete** en voeg vormpunte by die roete.

Die toestel bereken 'n roete na die ligging en lei jou deur stemaanporbodskepe en inligting op die kaart te gebruik (**Jou Roete op die Kaart**, bladsy 6). 'n Voorskou van die hoofpaaie op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die kaart.

As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings by jou roete voeg.

Verander die Roeteberekeningsmodus

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Vinniger Tyd** om roetes te bereken wat vinniger is om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
 - Kies **Garmin Adventurous Routing™** om roetes te bereken wat kronkelrige paaie verkies.
 - Kies **Veldlans** om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te bereken.
 - Kies **Korter Afstand** om roetes te bereken wat afstandsgewys korter is, maar wat langer kan neem om te ry.

Neem 'n Roete Wat Avontuurlustige Paaie gebruik

Jou toestel kan roetes bereken wat kronkelrige paaie, heuwels en minder hoofweë verkies. Hierdie kenmerk kan 'n meer aangename rit verskaf, maar dit kan die tyd of afstand na jou bestemming vermeerder.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie op alle toestelmodelle of vir alle kaartstreke beskikbaar nie.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus > Garmin Adventurous Routing™ > Berg**.
- 2 Kies **Garmin Adventurous Routing™**.
- 3 Gebruik die **Verkies draaie** glybalk om meer of minder draaie in te sluit.
- 4 Gebruik die **Verkies heuwels** glybalk om meer of minder heuwels in te sluit.
- 5 Gebruik die **Vermý groot hoofweë** glybalk om meer of minder hoofweë in te sluit.
- 6 Begin 'n roete (**Begin 'n Roete**, bladsy 5).

Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin

Jy kan 'n roete begin deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- 1 Kies **Beskou Kaart**.
- 2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.
- 3 Indien nodig, kies **Q** om die belangepunte wat vertoon word, volgens kategorie te filtreer. Liggingmerkers (A of 'n blou kol) verskyn op die kaart.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n liggingmerker.
 - Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- 5 Kies **Gaan!**.

Gaan Huis toe

Die eerste keer wat jy met 'n roete huis toe begin, por die toestel jou aan om jou huisligging in te voer.

1 Kies **Waarheen?** > **Gaan Huis toe**.

2 Indien nodig, voer jou huisligging in.


Wysig Jou Huisligging

1 Kies **Waarheen?** > **≡** > **Stel Huisligging**.

2 Voer jou huisligging in.

Jou Roete op die Kaart


Soos jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor die breedte van die kaart se bokant.

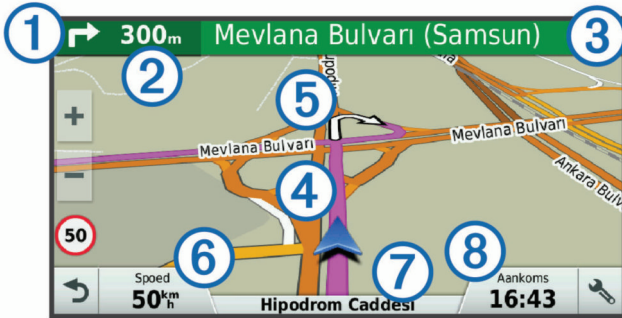

①	Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afdraai, of ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
②	Afstand na die volgende handeling.
③	Naam van die straat of afdraai wat met die volgende handeling geassosieer word.
④	Roete uitgelig op die kaart.
⑤	Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging van naderende handelinge aan.
⑥	Voertuigspoed.
⑦	Naam van die pad waarop jy reis.
⑧	Verwagte aankomstyd.
WENK: Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting te verander wat dit aandui.	

Aktiewe Baanleiding

Soos wat jy sommige draaie, afritte of verkeerswisselaars op jou roete nader, verskyn 'n gedetailleerde simulatie van die pad langs die kaart, indien beskikbaar. 'n Gekleurde lyn ① dui die regte baan vir die draai aan.

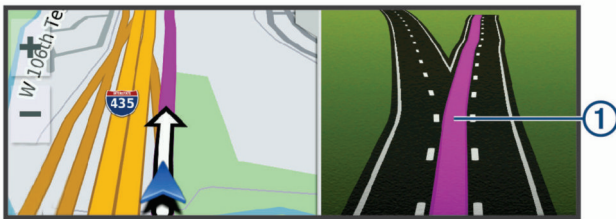

Bekyk Draaie en Aanwysings

Terwyl jy op 'n roete navigeer, kan jy naderende draaie, baanwisselings, of ander aanwysings vir jou roete bekyk.

1 Vanaf die kaart, kies 'n opsie:

- Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy navigeer, kies **📍** > **Draaie**.

Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende vier draaie of aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op soos jy op die roete navigeer.

- Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.

2 Kies 'n draai of aanwysing (opsioneel).

Gedetailleerde inligting verskyn. 'n Afbeelding van die aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien beskikbaar.

Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart

1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.

2 Kies **📍**.

Aankoms by Jou Bestemming

Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting om jou te help om jou roete te voltooi.

- **📍** dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en 'n stemporbodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
- Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die toestel jou outomaties aan om parkeerplek te soek. Jy kan **Ja** kies om nabygeleë parkeerareas te vind (**Parking Naby Jou Bestemming**, bladsy 6).
- Wanneer jy by jou bestemming stop, beëindig die toestel die roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie outomaties bespeur nie, kan jy **Stop** kies om jou roete te beëindig.

Parking Naby Jou Bestemming

Jou toestel kan jou help om 'n parkeerplek naby jou bestemming te vind. Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die toestel jou outomaties aan om parkeerplek te soek.

1 Kies 'n opsie:

- Wanneer die toestel jou por, kies **Ja** om vir nabygeleë parking te soek.
- Indien die toestel jou nie por nie, kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Parking**, en kies **📍** > **My Bestemming**.

2 Kies **Filtreer parking**, en kies een of meer kategorieë om parking volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.

LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.

3 Kies 'n parkeerligging, en kies **Gaan!** > **Voeg as Vlg. Stop by**.

Die toestel lei jou na die parkeerarea.

Vind Jou Laaste Parkeerplek

Wanneer jy die toestel van voertuigkrag ontkoppel terwyl die toestel aan is, word jou huidige ligging as 'n parkeerplek geberg.

Kies **Toepassings** > **Laaste Spasie**.

Verander Jou Aktiewe Roete

Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete

Voordat jy 'n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op 'n roete navigeer (**Begin 'n Roete**, bladsy 5).

Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy kan byvoorbeeld 'n vulstasie as die volgende bestemming op jou roete byvoeg.

WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou reis te beplan, te skeduleer en te berg (**Beplan 'n Rit**, bladsy 17).

1 Vanaf die kaart, kies **📍** > **Waarheen?**.

2 Soek 'n ligging.

3 Kies 'n ligging.

4 Kies **Gaan!**.

5 Kies 'n opsie:

- Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete by te voeg, kies **Voeg as Vlg. Stop by**.

- Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies **Voeg as Laaste Stop by**.
- Om die ligging by te voeg en die volgorde van bestemmings op jou roete te wysig, kies **Voeg by Aktiewe Roete**.

Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.

Vorm Jou Roete

Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy 'n roete begin (*Begin 'n Roete*, bladsy 5).

Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te verander. Dit stel jou in staat om die roete 'n sekere pad te laat gebruik of deur 'n sekere gebied te laat gaan, sonder om 'n bestemming by die roete te voeg.

1 Raak aan enige plek op die kaart.

2 Kies .

Die toestel gaan in roetevormmodus in.

3 Kies 'n ligging op die kaart.

WENK: Jy kan  kies om in te zoem op die kaart en 'n meer presiese ligging kies.

Die toestel herbereken die roete om deur die gekose ligging te reis.

4 Indien nodig, kies 'n opsie:

- Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte by die roete te voeg.
- Om 'n vormpunt te verwyder, kies .

5 Wanneer jy die roete klaar gevorm het, kies **Gaan!**.

Gebruik 'n Ompad

Jy kan 'n ompad vir 'n gespesifiseerde afstand op jou roete neem of 'n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.

1 Vanaf die kaart, kies  > **Verander roete**.

WENK: Indien die Verander roete-hulpmiddel nie in die kaarthulpmiddelkieslys is nie, kan jy dit byvoeg (*Ontspers Kaartnuttismiddels*, bladsy 12).

2 Kies 'n opsie:

- Om vir 'n spesifieke afstand 'n ompad op jou roete te neem, kies **Ompad volgens afstand**.
- Om 'n ompad rondom 'n spesifieke pad op die roete te neem, kies **Ompad volgens pad**.
- Kies **Ompad** om 'n nuwe roete te kies.

Stop Tans die Roete

Vanaf die kaart, kies  > **Stop**.

Gebruik Voorgestelde Roetes

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy ten minste een ligging berg en die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (*Toestel- en Privaatheidsinstellings*, bladsy 22).

Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van die week, en die tyd van die dag. Nadat jy 'n paar keer na 'n gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde reistyd en verkeersinligting.

Kies die navigasiebalk om 'n voorgestelde roete na die ligging te sien.

Vermy Vertragings, Tolgeld en Gebiede

Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete

Vóór jy verkeersvertragings kan vermy, moet jy verkeersinligting ontvang (*Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link*, bladsy 17).

Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties verkeersvertragings te vermy. As jy hierdie opsie versper het in die verkeersinstellings (*Verkeersinstellings*, bladsy 21), kan jy verkeersvertragings met die hand besigtig en vermy.

1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.

2 Kies **Alternatiewe Roete**, indien beskikbaar.

3 Kies **Gaan!**.

Vermy Tolpaaie

Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermy wat tolgelde vereis, soos tolpaaie, tolbrûe, of gebiede van opeenhoping. Die toestel kan steeds 'n tolgebied by jou roete insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.

1 Kies **Instellings > Navigasie**.

2 Kies 'n opsie:

LET WEL: Die kieslys verander op grond van jou area en die kaartdata op jou toestel.

- Kies **Tolpaaie**.
- Kies **Tolgeld en Fooie > Tolpaaie**.

3 Kies 'n opsie:

- Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n tolgebied beplan word, kies **Vra Altyd**.
- Om altyd tolgelde te vermy, kies **Vermy**.
- Om altyd tolgelde toe te laat, kies **Laat toe**.

4 Kies **Berg**.

Vermy tolplakkers

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Die kaartdata op jou toestel kan moontlik gedetailleerde inligting oor tolplakkers bevat vir sekere lande. Jy kan tolplakkers vir elke land vermy of toelaat.

1 Kies **Instellings > Navigasie > Tolgeld en Fooie > Tolplakkers**.

2 Kies 'n land.

3 Kies 'n opsie:

- Om elke keer gevra te word voordat jou roete deur 'n tolgebied beplan word, kies **Vra Altyd**.
- Om altyd tolgelde te vermy, kies **Vermy**.
- Om altyd tolgelde toe te laat, kies **Laat toe**.

4 Kies **Berg**.

Vermy Padkenmerke

1 Kies **Instellings > Navigasie > Vermydings**.

2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermy, en kies **Berg**.

Selfgekoose Vermydings

Selfgekoose vermydings laat jou toe om spesifieke areas of padgedeeltes te kies om te vermy. Wanneer die toestel 'n roete bereken, vermy dit hierdie areas en paaie tensy geen ander redelike roete beskikbaar is nie.

Vermydung van 'n Pad

1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermydings**.

2 Kies **Voeg Vermypad by**.

3 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermy, en kies **Volgende**.

4 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies **Volgende**.

5 Kies Gdoen.

Vermidding van 'n Area

1 Kies Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermiddings.

2 Kies, indien nodig, Voeg Vermidding by.

3 Kies Voeg Vermid-area by.

4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en kies Volgende.

5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en kies Volgende.

Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.

6 Kies Gdoen.

Versper van 'n Selfgekoose Vermidding

Jy kan 'n selfgekoose vermidding versper sonder om dit te skrap.

1 Kies Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermiddings.

2 Kies 'n vermidding.

3 Kies > Versper.

Skrap van Selfgekoose Vermiddings

1 Kies Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermiddings.

2 Kies 'n opsie:

- Om alle selfgekoose vermiddings te skrap, kies .
- Om een selfgekoose vermidding te skrap, kies die vermidding, en kies  > Skrap.

Navigeer Veldlangs

As jy nie paaie volg terwyl jy navigeer nie, gebruik Veldlangsmodus.

1 Kies Instellings > Navigasie.

2 Kies Berekeningsmodus > Veldlangs > Berg.

Die volgende roete sal as 'n reguit lyn na die ligging bereken word.

Nagaan van Brandstof

Jy kan jou toestel stel om jou brandstofverbruik te skat, jou te waarsku wanneer jy die maksimum beraamde brandstofafstand bereik, en om brandstofpunte op grond van jou beraamde brandstofreikwydte voor te stel. Wanneer nagaan van brandstof ontsper is, dui  die huidige brandstofstatus aan.

Wit: Nagaan van brandstof is versper, of die toestel is nie aan die motorfietsmontering verbind nie.

Groen: Die beraamde brandstofreikwydte is bo die brandstofenk se waarskuwingsvlak.

Oranje: Die beraamde brandstofreikwydte is onder die brandstofenk se waarskuwingsvlak.

Rooi: Die beraamde afstand wat vir die tenk oorbly, is 0.

Ontspers tans Nagaan van Brandstof

Voordat jy nagaan van brandstof kan ontsper, moet die toestel in motorfietsmodus of veldlangsmodus wees en in die motorfietsmontering geplaas wees.

Wanneer jy nagaan van brandstof ontsper sal 'n brandstofmeter op die ritrekenaar verskyn (*Besigtig die ritinligtingblad*, bladsy 12).

1 Vul jou brandstofenk.

2 Kies Toepassings > Brandstofinstellings > Nagaan van Brandstof.

3 Kies Afstand per Tenk.

4 Voer die afstand in wat die voertuig op 'n tenk brandstof reis en kies Gdoen.

Stel tans 'n lae brandstof-waarskuwing

Jy kan die toestel stel sodat dit jou waarsku wanneer die tenk min brandstof bevat.

LET WEL: Die toestel moet aan die motorfietsmontering verbind wees om lae brandstof-waarskuwings te gee.

1 Ontspers nagaan van brandstof (*Ontspers tans Nagaan van Brandstof*, bladsy 8).

2 Kies Oorblywende Brandstofwaarskuwing.

3 Voer 'n naam in en kies Gdoen.

Wanneer jy slegs genoeg brandstof oor het om die ingevoerde afstand af te lê, sal 'n lae brandstof-waarskuwing op die kaartblad verskyn.

Herstel van die Brandstofenkafstand

Wanneer jy jou brandstofenk hervul, moet jy die brandstofenkafstand herstel sodat jy jou oorblywende brandstof beter kan nagaan.

Kies Toepassings > Brandstofinstellings > Herstel Brandstofenk.

Ontspers Dinamiese brandstofpunte

Voordat jy dinamiese brandstofpunte kan ontsper, moet die toestel in motorfietsmodus wees, in die motorfietsmontering geplaas wees en moet nagaan van brandstof ontsper wees.

Jy kan die toestel stel om brandstofpunte op grond van jou beraamde brandstofreikwydte voor te stel.

Kies Toepassings > Brandstofinstellings > Dinamiese brandstofpunte.

Vind en Berg Liggings

Die kaarte wat op jou toestel gelaa is, bevat liggings soos restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde straatinligting. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai, te soek en dit te berg.

- Voer soekterme in om vinnig deur alle ligginginligting te soek (*Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk*, bladsy 8).
- Blaai of soek volgens kategorie deur voorafgelaaide belangepunte (*Belangepunte*, bladsy 8).
- Soek en registreer by belangepunte van Foursquare® (*Soek tans Belangepunte van Foursquare*, bladsy 10).
- Gebruik soeknutsmiddels om spesifieke liggings soos adresse, kruisings of geografiese koördinate te vind (*Soeknutsmiddels*, bladsy 10).
- Soek naby 'n ander stad of gebied (*Wysig die Soekgebied*, bladsy 9).
- Berg jou gunstelingliggings om hulle in die toekoms vinnig te vind (*Berg Liggings*, bladsy 11).
- Gaan terug na liggings wat onlangs gevind is (*Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is*, bladsy 11).

Belangepunte

'n Belangepunt is 'n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante, hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk

Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur 'n kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.

1 Kies Waarheen?.

2 Kies Voer soektog in in die soekbalk.

3 Voer die hele of deel van die soekterm in.

Voorgestelde soekterme verskyn onder die soekbalk.

4 Kies 'n opsie:

- Om na 'n soort besigheid te soek, voer 'n kategorienaam in (byvoorbeeld "rolprentteaters").

- Om na 'n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
- Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
- Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
- Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.
- Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en lengtegraadkoördinate in.

5 Kies 'n opsie:

- Om te soek met gebruik van 'n voorgestelde soekterm, kies die term.
- Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het, kies Q.

6 Indien nodig, kies 'n ligging.

Vind van 'n Ligging volgens Kategorie

1 Kies **Waarheen?**.

2 Kies 'n kategorie of kies **Kategorieë**.

3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.

4 Kies 'n ligging.

Soek binne 'n kategorie

Nadat jy na 'n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë 'n Vinnige soektoglys vertoon wat die laaste vier bestemmings aandui wat jy gekies het.

1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë**.

2 Kies 'n kategorie.

3 Kies 'n opsie:

- Kies 'n bestemming uit die vinnigesoektoglys aan die regterkant van die skerm.
Die vinnigesoektoglys verskaf 'n lys in die gekose kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
- Indien nodig, kies 'n subkategorie, en kies 'n bestemming.

Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek

LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n roete skep na 'n belangepunt (BP) binne 'n groter plek, soos 'n winkel binne 'n winkelsentrum of 'n spesifieke terminaal binne 'n lughawe.

1 Kies **Waarheen?** > **Voer soektog in**.

2 Kies 'n opsie:

- Om die plek te soek, voer die plek se naam of adres in, kies Q en gaan na stap 3.
- Om die BP te soek, voer die BP se naam in, kies Q en gaan na stap 5.

3 Kies die plek.

Onder die plek verskyn 'n lys kategorieë soos restaurante, motorverhuring of terminale.

4 Kies 'n kategorie.

5 Kies die BP, en kies **Gaan!**.

Die toestel skep 'n roete na die parkeerterrein of plekingang naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom, dui 'n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. 'n Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.

Verken 'n plek

LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n lys van alle belangepunte binne elke plek sien.

1 Kies 'n plek.

2 Kies **i** > **Verken hierdie plek**.

Liggingsoekresultate

Die liggingsoekresultate verskyn by verstek in 'n lys, met die naaste ligging bo-aan. Jy kan afwaarts rollees om meer resultate te sien.



①	Kies 'n ligging om na die opsiekieslys te kyk.
② i	Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien.
③ P	Kies om parkeerareas naby die ligging te vind.
④ Y	Kies om alternatiewe roetes na die ligging te sien.
⑤ Gaan!	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.
⑥ 📍	Kies om die soekresultate op die kaart te sien.

Liggingsoekresultate op die Kaart

Jy kan die resultate van 'n liggingsoektog op die kaart bekyk in plaas van in 'n lys.

Vanaf die liggingsoekresultate, kies **📍**. Die naaste ligging verskyn in die middel van die kaart, en basiese inligting oor die gekose ligging verskyn onderaan die kaart.



①	Sleep die kaart om bykomende soekresultate te sien.
②	Bykomende soekresultate Kies om 'n ander ligging te sien.
③	Opsomming van gekose ligging. Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien.
④ Gaan!	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.
⑤ 📍	Kies om die soekresultate in 'n lys te sien.

Wysig die Soekgebied

Die toestel soek by verstek naby jou huidige ligging. Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby 'n ander stad of op jou aktiewe roete.

1 Kies **Waarheen?**.

2 Kies **📍**.

3 Kies 'n opsie.

Parking

Jou zūmo toestel sluit gedetailleerde parkeerdata in. Gegronsd op die waarskynlikheid van beskikbare parkeerplekke, tipe parkeerarea, prys of aanvaarbare betaalmetodes, kan dit jou help om nabygeleë parking te vind.

In sommige areas is regstreekse parkeerdata beskikbaar terwyl jou zūmo toestel verbind is aan Smartphone Link (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link*, bladsy 13). Terwyl jou toestel regstreekse parkeerdata ontvang, kan jy na intydse parkeertendense kyk.

LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie. Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van regstreekse parkeerdata nie.

Vind Parking Naby Jou Huidige Ligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Parking**.
- 2 Kies **Filtreer parking**, en kies een of meer kategorieë om parking volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
- 3 Kies 'n parkeerligging.
- 4 Kies **Gaan!**.

Vind Parking Naby 'n Gespesifiseerde Ligging

- 1 Soek vir 'n ligging.
- 2 Kies 'n ligging vanuit die liggingsoekresultate.
- 3 Kies **P**.
'n Lys parkeerareas naby die gekose ligging verskyn.
- 4 Kies **Filtreer parking**, en kies een of meer kategorieë om parking volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
- 5 Kies 'n parkeerligging.
- 6 Kies **Gaan!**.

Verstaan Parkeerkleure en -simbole

Parkeerliggings wat gedetailleerde parkeerdata insluit, is kleurgekodeer om die waarskynlikheid daarvan aan te dui om 'n parkeerplek te vind. Simbole dui die tipe parking aan wat beskikbaar is (straat of parkeerterrein), relatiewe prysinligting en tipe betaling.

Jy kan die legende vir hierdie kleure en simbole op die toestel bekijk.

Vanuit die parkeersoekresultate, kies **1**.

Soeknutsmiddels

Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.

Vind van 'n Adres

LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Indien nodig, kies **Soek tans naby:** Om die soekarea te verander (*Wysig die Soekgebied*, bladsy 9).
- 3 Kies **Adres**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
- 5 Kies die adres.

Vind 'n Kruising

Jy kan vir 'n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë of ander paaie soek.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Kruisings**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
- 3 Kies die kruising.

Vind 'n stad

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Stede**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n stad van die lys met nabygeleë stede.
 - Om naby 'n ander ligging te soek, kies **Soek tans naby:** (*Wysig die Soekgebied*, bladsy 9).
 - Om vir 'n stad volgens naam te soek, kies **Voer soektog in**, voer 'n stadnaam in, en kies **Q**.

Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate

Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengte-koördinate. Dit kan van hulp wees tydens geocaching.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Koördinate**.
- 2 Indien nodig, kies , en verander die koördinaatformaat of datum.
- 3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
- 4 Kies **Kyk op kaart**.

Foursquare

Foursquare is 'n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel sluit voorafgelaaide belangepunte van Foursquare in, wat deur Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui word.

Vir aanvullende kenmerke kan jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link op jou versoenbare slimfoon te gebruik. Wanneer jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link te gebruik, kan jy liggingbesonderhede van Foursquare besigtig, by 'n ligging registreer, en vir belangepunte op Foursquare se aanlyn databasis soek.

Verbind aan Jou Foursquare rekening

- 1 Verbind jou toestel aan Smartphone Link (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link*, bladsy 13).
- 2 Maak Smartphone Link se toepassing op jou slimfoon oop.
- 3 Maak die Smartphone Link se toepassinginstellings oop, en kies **Foursquare®** > **Teken aan**.
- 4 Voer jou aantekeninligting van Foursquare in.

Soek tans Belangepunte van Foursquare

Jy kan vir belangepunte van Foursquare soek wat op jou toestel gelaai is. Wanneer jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link te gebruik, verskaf die soektog die nuutste bygewerkte resultate van Foursquare se aanlyn databasis, sowel as verpersoonlikte resultate van jou gebruikersrekening by Foursquare.

Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Foursquare®**.

Besigtig Foursquare liggingbesonderhede

Voordat jy Foursquare liggingbesonderhede kan besigtig, moet jy aan 'n ondersteunde foon verbind wat Smartphone Link loop, en aanteken by jou Foursquare rekening.

Jy kan gedetailleerde inligting besigtig oor Foursquare liggings, soos gebruikersgraderings, inligting oor restaurantpryse en bedryfsure.

- 1 Van die liggingsoekresultate, kies 'n Foursquare belangepunt.
- 2 Kies **1**.

Aanmeld met Foursquare

Voordat jy kan aanmeld met Foursquare, moet jy aan 'n ondersteunde foon verbind wat Smartphone Link loop en aanteken by jou Foursquare rekening.

- 1 Kies **Toepassings > Foursquare® > Aanmeld.**
- 2 Kies 'n belangepunt.
- 3 Kies **1** > **Aanmeld.**

TripAdvisor®

Jou toestel sluit belangepunte en graderings van TripAdvisor in. Graderings van TripAdvisor verskyn outomaties in die soekresultaatlys vir toepaslike belangepunte. Jy kan ook vir nabygeleë belangepunte van TripAdvisor soek, en volgens afstand of gewildheid sorteer.

Vind van Belangepunte van TripAdvisor

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë > TripAdvisor.**
- 2 Kies 'n kategorie.
'n Lys nabygeleë belangepunte van TripAdvisor vir die kategorie verskyn.
- 3 Kies **Sorteer resultate** om soekresultate volgens afstand of gewildheid te sorteer (opsioneel).

Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is

Jou toestel berg 'n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy gevind het.

Kies **Waarheen? > Onlangse.**

Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is

Kies **Waarheen? > Onlangse > ≡ > Wis > Ja.**

Sien die Huidige Liggingsinligting

Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige ligging te sien. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.

Kies die voertuig vanaf die kaart.

Vind Nooddienste en Brandstof

Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale, polisiestasies en vulstasies te vind.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies **Hospitale, Polisiestasies of Brandstof.**
'n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste liggings bo aan.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na die ligging te navigeer, kies **Gaan!**
 - Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te besigtig, kies **1**.

Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging

Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies **≡ > Aanwysings na My.**
- 3 Kies 'n beginligging.
- 4 Kies **Kies.**

Byvoeging van 'n Kortpad

Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. 'n Kortpad kan na 'n ligging, 'n kategorie of 'n soeknutsmiddel wys.

Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.

- 1 Kies **Waarheen? > Voeg Kortpad by.**
- 2 Kies 'n item.

Verwydering van 'n Kortpad

- 1 Kies **Waarheen? > ≡ > Verwdr Kortpad(paaie).**
- 2 Kies 'n kortpad om te verwyder.

- 3 Kies weer die kortpad om te bevestig.
- 4 Kies **Berg.**

Berg Liggings

Berg 'n Ligging

- 1 Soek na 'n ligging (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 9*).
- 2 Kies vanuit die soekresultate 'n ligging.
- 3 Kies **1**.
- 4 Kies **≡ > Berg.**
- 5 Indien nodig, voer 'n naam in en kies **Gdoen.**

Berg Jou Huidige Ligging

- 1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.
- 2 Kies **Berg.**
- 3 Voer 'n naam in en kies **Gdoen.**
- 4 Kies **Goed.**

Wysiging van 'n Gebergde Ligging

- 1 Kies **Waarheen? > Geberg.**
- 2 Indien nodig, kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies **1**.
- 5 Kies **≡ > Wysig.**
- 6 Kies 'n opsie:
 - Kies **Naam.**
 - Kies **Telefoonnommer.**
 - Kies **Kategorieë** om kategorieë aan die gebergde ligging toe te ken.
 - Kies **Verander Kaartsimbool** om die simbool te verander wat gebruik word om die gebergde ligging op 'n kaart te merk.
- 7 Wysig die inligting.
- 8 Kies **Gdoen.**

Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging

Jy kan selfgekose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings te organiseer.

LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.

- 1 Kies **Waarheen? > Geberg.**
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies **1**.
- 4 Kies **≡ > Wysig > Kategorieë.**
- 5 Voer een of meer kategorienam in, geskei deur kommas.
- 6 Indien nodig, kies 'n voorgestelde kategorie.
- 7 Kies **Gdoen.**

Skrap van 'n Gebergde Ligging

LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.

- 1 Kies **Waarheen? > Geberg.**
- 2 Kies **≡ > Skrap gebergde plekke.**
- 3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en kies **Skrap.**

Gebruik van die kaart

Jy kan die kaart gebruik om 'n roete te navigeer (*Jou Roete op die Kaart, bladsy 6*) of om na 'n kaart van jou omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.

- 1 Kies **Beskou Kaart.**

2 Raak aan enige plek op die kaart.

3 Kies 'n opsie:

- Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
- Kies **+** of **-** om in of uit te zoem.
- Kies **A** om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
- Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie te filtreer, kies **Q**.
- Om 'n roete te begin, kies 'n ligging op die kaart, en kies **Gaan!** (*Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin*, bladsy 5).

Kaartnutsmiddels

Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy 'n kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in 'n paneel op die kaart se rand.

Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.

Verander roete: Stel jou in staat om 'n ompad te neem of liggings op jou roete oor te slaan.

Vorentoe: Vertoon opkomende liggings op die roete of die pad waarop jy reis (*Vorentoe*, bladsy 12).

Draaie: Vertoon 'n lys opkomende draaie op jou roete (*Bekyk Draaie en Aanwysings*, bladsy 6).

Ritdata: Vertoon verpersoonlikte ritdata, bv. spoed of kilometerlesing (*Besigtig Ritdata vanaf die Kaart*, bladsy 12).

Volume: Verstel die meesteroudiovolume.

Helderheid: Verstel die skermhelderheid.

Telefoon: Vertoon 'n lys onlangse telefoonoproepe vanaf jou gekoppelde telefoon, en vertoon opsies tydens 'n aktiewe oproep (*Gebruik In-oproep-opsies*, bladsy 15).

LiveTrack: Stel jou in staat om LiveTrack-deling (*LiveTrack*, bladsy 18) te begin en te stop.

Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou gebied (*Besigtig Opkomende Verkeer*, bladsy 13).

Weer: Vertoon weersomstandighede vir jou gebied.

photoLive: Vertoon regstreekse verkeerskameras vanaf jou photoLive-intekening (*photoLive-verkeerskameras*, bladsy 20).

Rapporteer Kamera: Laat jou toe om 'n spoed- of rooiligkamera te rapporteer. Hierdie nutsmiddel is slegs beskikbaar wanneer jy spoed- of rooiligkameradata op jou toestel en 'n aktiewe verbinding aan die Smartphone Link-toepassing (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link*, bladsy 13) het.

Besigtig 'n Kaartnutsmiddel

1 Vanaf die kaart, kies .

2 Kies 'n kaartnutsmiddel.

Die kaartnutsmiddel verskyn in 'n paneel op die skerm se rand.

3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies **X**.

Ontspers Kaartnutsmiddels

Net die kaartnutsmiddels wat die algemeenste gebruik word, word by verstek op die kieslys vir kaartnutsmiddels ontsper. Jy kan tot 12 nutsmiddels by die kieslys voeg.

1 Vanaf die kaart, kies  > .

2 Kies die merkblokkie langs elke nutsmiddel om by te voeg.

3 Kies **Berg**.

Vorentoe

Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan opkomende belangepunte, bv. restaurante, vulstasies of

rusareas, besigtig. Wanneer jy op 'n snelweg reis, kan jy ook inligting oor en beskikbare dienste vir opkomende afritte en stede besigtig, soortgelyk aan die inligting op snelwegpadtekens.

Jy kan drie kategorieë verpersoonlik om in die Vorentoe-nutsmiddel te vertoon.

Besigtig Opkomende Liggings

1 Vanaf die kaart, kies  > **Vorentoe**.

2 Kies 'n opsie:

- Indien nodig, kies  om elke volgende opkomende ligging in elke kategorie te besigtig.
- Kies  om inligting en beskikbare dienste vir opkomende snelwegafritte of stede te besigtig.

LET WEL: Hierdie opsie is slegs beskikbaar terwyl jy op 'n snelweg reis of wanneer jou roete 'n snelweg insluit.

3 Kies 'n item om 'n lys liggings vir daardie kategorie, afrit of stad te besigtig.

Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë

Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoe-nutsmiddel verskyn.

1 Vanaf die kaart, kies  > **Vorentoe**.

2 Kies 'n kategorie.

3 Kies .

4 Kies 'n opsie:

- Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep die pyltjie langs die kategoriernaam.
- Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
- Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie, kies **Pasgemaakte Soektog** en voer die naam van 'n besigheid of kategorie in.

5 Kies **Gdoen**.

Ritinligting

Besigtig Ritdata vanaf die Kaart

Voordat jy ritdata op die kaart kan sien, moet jy die nutsmiddel by die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg (*Ontspers Kaartnutsmiddels*, bladsy 12).

Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.

Verpersoonliking van die Ritdatavelde

Voordat jy die data kan verpersoonlik wat in die ritdatakaartnutsmiddel verskyn, moet jy die ritdatanutsmiddel by die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg (*Ontspers Kaartnutsmiddels*, bladsy 12).

1 Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.

2 Kies 'n ritdataveld.

3 Kies 'n opsie.

Die nuwe ritdataveld verskyn in die ritdatakaartnutsmiddel.

Besigtig die ritinligtingblad

Die ritinligtingsblad vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor jou rit.

LET WEL: As jy gereeld stilhou, hou die toestel aangeskakel sodat dit die tydsverloop tydens die rit akkuraat kan meet.

Vanaf die kaart, kies **Speed**.

Besigtig die Ritlog

Jou toestel hou 'n ritlog by wat 'n rekord is van die roete wat jy gereis het.

1 Kies **Instellings** > **Kaart & Voertuig** > **Kaartlae**.

2 Kies die **Ritlog**-merkblokkie.

Herstel van ritinligting

- 1 Vanaf die kaart, kies **Speed**.
- 2 Kies  > **Herstel Veld(e)**.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Wanneer jy nie 'n roete navigeer nie, kies **Kies Alles** om alle datavelds op die eerste blad te herstel behalwe die snelheidsmeter.
 - Kies **Stel Ritdata terug** om die inligting op die Ritrekenaar te herstel.
 - Kies **Stel Maks. Spoed terug** om die maksimum spoed te herstel.
 - Kies **Stel Rit B terug** om die afstandsmeter te herstel.

Besigtig Opkomende Verkeer

Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die pad waarop jy reis.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.
Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel aan die regterkant van die kaart.
- 2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te sien.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertragings op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.
- 2 Kies  > **Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Verpersoonliking van die Kaart

Verpersoonliking van die Kaartlae

Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir belangepunte en padtoestande.

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartlae**.
- 2 Kies die lae om op die kaart in te sluit, en kies **Berg**.

Verander die Kaartdataveld

- 1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.
LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.
- 2 Kies 'n soort data om te vertoon.

Verander die kaartperspektief

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Rykaartaansig**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Roete Op** om die kaart in twee dimensies te vertoon (2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
 - Kies **Noord Op** om die kaart in 2-D te vertoon met noord aan die bokant.
 - Kies **3-D** om die kaart in drie dimensies te vertoon.
- 3 Kies **Berg**.

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke

Om die meeste uit jou toestel van zūmo te kry, moet jy die toestel met jou slimfoon paar en aan die Smartphone Link-

toepassing verbind. Die Smartphone Link-toepassing stel jou toestel in staat om regstreekse data te ontvang, insluitend regstreekse verkeersdata, parkeertendense, rooilig- en spoedkameras en ander regstreekse dienste.

Regstreekse verkeersdata: Stuur intydse verkeersdata na jou toestel, byvoorbeeld verkeersinsidente en -vertragings, konstruksiesones en padsluitings (*Verkeer, bladsy 16*).

Regstreekse parkeerinligting: Stuur intydse parkeertendense na jou toestel, waar beskikbaar (*Parking, bladsy 10*).

Garmin Regstreekse Dienste: Verskaf gratis en betaalde dienste om regstreekse data na jou toestel te stuur, byvoorbeeld rooilig- en spoedkameras, of verkeerskameras (*Garmin Regstreekse Dienste, bladsy 14*).

Weerinligting: Stuur intydse weersomstandighede en -waarskuyings na jou toestel (*Besigtig die Weervoorspelling, bladsy 19*).

LiveTrack: Stel jou in staat om jou rit intyds met gekose kontakte te deel (*LiveTrack, bladsy 18*).

Slimkennissgewings: Vertoon foonkennissgewings en -boodskappe op jou toestel. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Vryhand-oproep: Stel jou in staat om jou toestel te gebruik om oproepe te maak en te ontvang en om die toestel as 'n vryhand-luidsprekerfoon te gebruik.

Stuur liggings na jou toestel: Stel jou in staat om liggings vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.

Foursquare aanmelding: Stel jou in staat om by liggings van Foursquare aan te meld met die gebruik van jou navigasietoestel (*Aanmeld met Foursquare, bladsy 10*).

Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link

Jy moet jou toestel van zūmo met jou foon paar en verbind aan Smartphone Link om sekere kenmerke te gebruik, byvoorbeeld regstreekse verkeers- en parkeerinligting, vryhandoproep en ander gekoppelde kenmerke.

Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

- 1 Installeer die Smartphone Link-toepassing vanuit die toepassingwinkel op jou foon.
- 2 Plaas die toestel van zūmo en jou foon binne 3 m (10 vt.) van mekaar.
- 3 Op die toestel van zūmo, kies **Instellings > Bluetooth**, en kies die **Bluetooth**-merkblokkie.
- 4 Kies **Soek na toestelle**.
- 5 Op jou foon, ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie en stel die foon om ontdekbaar te wees.
Raadpleeg jou foon se gebruikershandleiding vir meer inligting.
- 6 Op jou toestel van zūmo, kies **Goed**.
Die zūmo toestel begin na Bluetooth toestelle naby te soek, en 'n lys van alle Bluetooth toestelle verskyn. Dit kan tot 'n minuut neem vir jou foon om op die lys te verskyn.
- 7 Kies jou foon uit die lys en kies **Goed**.
- 8 Bevestig die paringversoek op jou foon.
- 9 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.
Indien jy met 'n met 'n toestel van Apple® paar, sal 'n sekuriteitskode op die skerm van zūmo verskyn.
- 10 Indien nodig, voer die sekuriteitskode binne 30 sekondes op jou foon in.

Bluetooth Kenmerkstatusikone

Statusikone verskyn in Bluetooth se instellings langs elke gepaarde toestel.

Kies Instellings > Bluetooth.

- 'n Grys ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie toestel versper of nie daarvoor verbind nie.
- 'n Gekleurde ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie toestel aktief en is daarvoor verbind.

	Vryhand-oproep
	Slimkennisgewings
	Smartphone Link-kenmerke en -dienste
	Mediastroming
	Kopstuk is gekoppel

Garmin Regstreekse Dienste

Voordat jy Regstreekse Dienste van Garmin kan gebruik, moet jou toestel verbind wees aan Smartphone Link (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 13*).

Regstreekse Dienste van Garmin verskaf gratis en intekening-gebaseerde planne wat regstreekse data na jou toestel stuur, byvoorbeeld verkeersomstandighede, weer en rooilig- en spoedkameras.

Sommige dienste, soos die weer, is as afsonderlike toepassings op jou toestel beskikbaar. Ander dienste, soos verkeer, verbeter die bestaande navigasie-kenmerke op jou toestel. Kenmerke wat toegang tot Garmin Regstreekse Dienste benodig, vertoon die Smartphone Link-simbool en verskyn slegs as die toestel aan Smartphone Link verbind is.

Teken in op Garmin Regstreekse Dienste

Sommige Regstreekse Dienste van zūmo benodig 'n betaalde intekening. In die Smartphone Link-toepassing kan jy 'n lewenslange intekening as 'n aankoop binne die toepassing koop. Die intekening is gekoppel aan die toepassingwinkelrekening vir jou slimfoon.

- 1 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop.
- 2 Kies **My rekening**.
'n Lys beskikbare dienste en intekenpryse verskyn.
- 3 Kies 'n diens.
- 4 Kies die prys.
- 5 Kies **Teken in**.
- 6 Volg die instruksies op die skerm om die aankoop te voltooi.

Paar jou Foon en Kopstuk

Jy moet jou toestel van zūmo met jou kopstuk van Bluetooth en jou foon paar om verskeie kenmerke van Bluetooth te gebruik. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Party kenmerke vereis die Smartphone Link-toepassing. Jy kan tydens die paringproses of later aan die Smartphone Link-toepassing verbind.

- 1 Op jou foon, ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie en stel die foon om ontdekbaar te wees.
Raadpleeg jou foon se gebruikershandleiding vir meer inligting.
- 2 Plaas die toestel van zūmo en jou foon binne 3 m (10 vt.) van mekaar.
- 3 Op die toestel van zūmo, kies **Instellings > Bluetooth > **.
- 4 Volg die op-skerm-instruksies om jou foon met jou toestel te paar.
- 5 Op die toestel van zūmo, kies .
WENK: Indien die aanvanklike instellingskerm van Bluetooth nie verskyn nie, kan jy **Instellings > Bluetooth > Soek na toestelle** kies om jou kopstuk te paar.
- 6 Volg die op-skerm-instruksies om jou kopstuk met jou toestel te paar.

- 7 Uit die toepassingwinkel op jou foon, installeer en maak die Smartphone Link-toepassing oop (opsioneel).
Indien jy met 'n met 'n toestel van Apple paar, sal 'n sekuriteitskode op die skerm van zūmo verskyn.
- 8 Indien nodig, voer die sekuriteitskode binne 30 sekondes op jou foon in.

Stuur 'n Ligging vanaf Jou Slimfoon na Jou Toestel

Jy kan vir 'n ligging soek deur die Smartphone Link-toepassing op jou foon te gebruik, en dit na jou toestel van zūmo stuur.

- 1 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Vind Nabygeleë Plekke** om 'n nabygeleë ligging te vind, en voer die hele adres of 'n gedeelte daarvan, of die naam van 'n plek in.
 - Om 'n nabygeleë belangepunt van Foursquare te vind, kies **Foursquare**, en kies 'n belangepunt uit die lys.
 - Om 'n ligging op die kaart te kies, kies **Kies ligging**, en raak aan die ligging op die kaart.
 - Om 'n adres vanuit jou kontaktelys te vind, kies **Kontakte**, en kies 'n kontaknaam.

Die gekose ligging verskyn op die kaart.

- 3 Kies **Stuur**.

Die Smartphone Link-toepassing stuur die ligging na jou zūmo.

- 4 Kies op jou zūmo toestel 'n opsie:

- Om na die ligging te begin navigeer, kies **Gaan!**.
- Om besonderhede oor die ligging te sien, of om die ligging na jou gunsteling te berg, kies .
- Om die ligging te aanvaar sonder om navigasie te begin, kies **Goed**.

Die ligging verskyn in jou onlangs opgespoorde liggings op jou toestel van zūmo.

Slimkennisgewings

Terwyl jou toestel aan die Smartphone Link-toepassing verbind is, kan jy kennisgewings vanaf jou slimfoon op jou toestel van zūmo besigtig, bv. SMS'e, inkomende oproepe en kalenderafsprake.

LET WEL: Jy sal dalk 'n paar minute moet wag om kennisgewings op jou navigasietoestel te ontvang nadat dit aan die Smartphone Link-toepassing verbind het.  vertoon gekleurde in Bluetooth se instellings wanneer slimkennisgewings verbind en aktief is (*Bluetooth Kenmerkstatusikone, bladsy 13*).

Ontvang Kennisgewings

WAARSKUWING

Moet nie kennisgewing lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur nie.

Voordat jou toestel van zūmo kennisgewings kan ontvang, moet jy dit aan jou slimfoon en die Smartphone Link-toepassing verbind.

'n Opspringvenster verskyn van die meeste bladsye wanneer die toestel 'n kennisgewing van jou slimfoon ontvang. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

LET WEL: Indien jy die kaart besigtig, verskyn kennisgewings in 'n kaartnutsmiddel.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **Goed**.

Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.

- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies **Beskou**.

- Om na die kennisgewing te luister, kies **Beskou** > **Speel**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.
- Om ekstra handelinge uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Beskou**, en kies 'n opsie.
LET WEL: Ekstra handelinge is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Ontvang Kennisgewings terwyl Jy die Kaart Besigtig

WAARSKUWING

Moet nie kennisgewings lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur nie.

Voordat jou zūmo toestel kennisgewings kan ontvang, moet jy dit aan jou slimfoon en die Smartphone Link-toepassing verbind. Wanneer jy die kaart besigtig, verskyn nuwe kennisgewings in 'n kaartnutsmiddel op die skerm se rand. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **X**, of wag vir die opwikkenisgewing om te verstryk.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingstek.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Speel boodskap**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.
- Om ekstra aksies uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Beskou**, en kies 'n opsie.
LET WEL: Bykomende aksies is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Besigtig die Lys Kennisgewings

Jy kan 'n lys van alle aktiewe kennisgewings besigtig.

1 Kies Toepassings > Slimkennisgewings.

Die lys kennisgewings verskyn. Ongelese kennisgewings vertoon swart, en voorheen gelese kennisgewings vertoon grys.

2 Kies 'n opsie:

- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingbeskrywing.
- Om na 'n kennisgewing te luister, kies **►**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Vryhand-oproepdoen

LET WEL: Terwyl meeste telefone en kopstukke ondersteun word en gebruik kan word, kan dit nie gewaarborg word dat 'n spesifieke telefoon of kopstuk gebruik kan word nie. Alle kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar nie.

Jou toestel kan met behulp van Bluetooth se koordlose tegnologie met jou selfoon en koordlose kopstuk of valhelm verbind om 'n vryhandtoestel te word. Om te bepaal of jou toestel met Bluetooth tegnologie versoenbaar is met jou toestel, besoek www.garmin.com/bluetooth.

Maak van 'n Oproep

Skakel 'n Nommer

- 1 Kies Toepassings > Telefoon > Skakel.
- 2 Voer die nommer in.

3 Kies Skakel.

Skakel 'n Kontak in Jou Telefoonboek

Jou foonboek word vanaf jou foon na die toestel gelaai elke keer as jou foon en die toestel verbind. Dit kan 'n paar minute vir die telefoonboek neem om beskikbaar te wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.

1 Kies Toepassings > Telefoon > Telefoonboek.

2 Kies 'n kontak.

3 Kies Skakel.

Skakel na 'n Ligging

1 Kies Toepassings > Telefoon > Blaai deur Kategorieë.

2 Kies 'n belangepunt.

3 Kies Skakel.

Ontvang van 'n Oproep

Wanneer jy 'n oproep ontvang, kies **Antwoord** of **Ignoreer**.

Gebruik die Oproepgeskiedenis

Jou oproepgeskiedenis word elke keer wat jou foon en die toestel verbind, vanaf jou foon na die toestel gelaai. Dit kan 'n paar minute vir die oproepgeskiedenis neem om beskikbaar te wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.

1 Kies Toepassings > Telefoon > Oproepgesk.

2 Kies 'n kategorie.

'n Lys van oproepe verskyn, met die mees onlangse oproepe bo-aan.

3 Kies 'n oproep.

Gebruik In-oproep-opsies

Terwyl jy met 'n oproep besig is, kan jy in-oproep-opsies vanaf die kaart kies.

- Om oudio na jou foon oor te dra, kies **J**.
WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy jou toestel wil afskakel en die oproep wil behou, of as jy privaatheid benodig.
- Om die skakelblad te gebruik, kies **■**.
WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese stelsels te gebruik, soos stempos.
- Om die mikrofoon te demp, kies **🔇**.
- Om af te lui, kies **🔇**.

Berg 'n Huisfoonnommer

WENK: Nadat jy 'n huisnommer geberg het, kan jy die huisnommer wysig deur "Huis" in jou lys van gebergde liggings te wysig (*Wysiging van 'n Gebergde Ligging*, bladsy 11).

1 Kies Toepassings > Telefoon > **≡** > Stel Huisnommer in.

2 Voer jou telefoonnommer in.

3 Kies Gdoen.

Skakel huis toe

Voordat jy huis toe kan bel, moet jy 'n telefoonnommer vir jou huisligging invoer.

Kies Toepassings > Telefoon > Skakel die huis.

Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Toestel van Apple

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan sekere kenmerke ontsper, versper of verpersoonlik.

Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou Apple toestel

Voordat jy aan die Smartphone Link-toepassing kan verbind, moet jy jou toestel van zūmo met jou foon paar.

indien jy nie tydens die paringproses aan die Smartphone Link-toepassing verbind het nie, kan jy daaraan verbind vir ekstra kenmerke van Bluetooth. Die Smartphone Link-toepassing kommunikeer met jou foon van Bluetooth deur Slimtegnologie te gebruik. Die eerste keer wat jy aan die Smartphone Link-toepassing op 'n toestel van Apple verbind, moet jy 'n Slimsekeriteitskode van Bluetooth gebruik.

- 1 Installeer die Smartphone Link-toepassing vanuit die toepassingwinkel op jou foon.
LET WEL: Jy moet dalk na die jongste weergawe van jou foon se bedryfstelsel opdateer.
- 2 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.
'n Sekuriteitskode verskyn op die toestel van zūmo se skerm.
- 3 Voer die kode op jou foon in.

Versper Vryhandoproepe vir Jou Toestel van Apple

Jy kan vryhandoproepe versper en aan jou foon verbind bly vir Smartphone Link-data en -kennisgewings.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die foonnaam wat vir vryhandoproepe gebruik word.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data verbind deur twee verskillende name te gebruik.  vertoon gekleur langs die foonnaam wat vir vryhandoproepe gebruik word.
- 3 Wis die **Telefoonoproepe**-merkblokkie.

Versper Smartphone Link-data en Slimkennisgewings vir Jou Toestel van Apple

Jy kan Smartphone Link-data en -slimkennisgewings versper en aan jou foon verbind bly vir vryhandoproepe.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die foonnaam wat aan Smartphone Link-data en -kennisgewings verbind is.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data verbind deur twee verskillende name te gebruik.  en  vertoon blou langs die foonnaam wat vir data en kennisgewings gebruik word.
- 3 Wis die **Slimfoondienste**-merkblokkie.

Vertoon of Versteek Kennisgewingskategorieë vir Jou Toestel van Apple

Jy kan die kennisgewings wat op jou toestel vertoon word, filtreer deur kategorieë te vertoon of te versteek.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die foonnaam wat aan Smartphone Link-data en -kennisgewings verbind is.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data verbind deur twee verskillende name te gebruik.  en  vertoon gekleur langs die foonnaam wat vir data en kennisgewings gebruik word.
- 3 Kies **Slimkennisgewings**.
- 4 Kies die merkblokkie langs elke kennisgewing wat vertoon moet word.

Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Slimfoon van Android™

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan sekere kenmerke ontsper, versper of verpersoonlik.

Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou Android-slimfoon

Voordat jy aan die Smartphone Link-toepassing kan verbind, moet jy jou toestel van zūmo met jou foon paar.

indien jy nie tydens die paringproses aan die Smartphone Link-toepassing verbind het nie, kan jy daaraan verbind vir ekstra kenmerke van Bluetooth.

- 1 Uit die toepassingwinkel op jou foon, installeer die Smartphone Link-toepassing.
- 2 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.

Versper Kenmerke van Bluetooth vir Jou Slimfoon met Android

Jy kan spesifieke kenmerke van Bluetooth versper en aan ander kenmerke verbind bly.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die foonnaam.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om vryhandoproepe te versper, moet jy die **Telefoonoproepe**-merkblokkie wis.
 - Om Smartphone Link-data en -slimkennisgewings te versper, moet jy die **Smartphone Link**-merkblokkie wis.
 - Om spesifieke toepassingkennisgewings te versper, moet jy die instellings in die Smartphone Link-toepassing gebruik.

Vertoon of Versteek Kennisgewings vir Jou Slimfoon met Android

Jy kan die Smartphone Link-toepassing gebruik om te kies watter soort kennisgewings op jou toestel van zūmo verskyn.

- 1 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.
- 2 Kies .
- 3 Bevestig die **Slimkennisgewings**-merkblokkie is gekies.
- 4 Van die **Kennisgewings**-afdeling, kies **Instellings**.
'n Lys kennisgewingskategorieë en toepassings verskyn.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Kies die wipskakelaar langs die kategorie- of toepassingnaam om 'n kennisgewing te ontsper of versper.
 - Om 'n toepassing by die lys te voeg, kies **+**.

Ontkoppel tans 'n Bluetooth toestel

Jy kan 'n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van die gepaarde-toestelle-lys te skrap. Die Bluetooth toestel kan in die toekoms outomaties aan jou zūmo toestel verbind.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die toestel om te ontkoppel.
- 3 Wis die merkblokkie langs die naam van jou gepaarde toestel.

Skrap 'n gepaarde foon

Jy kan 'n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties in die toekoms met jou toestel verbind.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die foon en kies **Ontpaar toestel**.

Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die berekening van roetes te vermy, en om 'n nuwe roete na jou bestemming te vind indien 'n groot verkeersvertraging op jou aktiewe roete voorkom (*Verkeersinstellings*, bladsy 21). Die

verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir verkeersvertrags in jou area.

Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata ontvang.

- Jou toestel ontvang gratis verkeersdata deur die Smartphone Link-toepassing (*Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link*, bladsy 17).
- Alle produkmodelle kan gratis verkeersdata ontvang deur 'n kabelbykomstigheid vir verkeersontvangers wat seine deur die lug ontvang (*Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger*, bladsy 17). Besoek jou produktebladsy by garmin.com om 'n versoenbare verkeersontvanger-kabelbykomstigheid te vind en te koop.

Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Vir inligting oor verkeersdekkinggebiede, besoek www.garmin.com/traffic.

Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link

Jou toestel kan gratis verkeersdata deur die Smartphone Link-toepassing ontvang.

- 1 Verbind jou toestel aan Smartphone Link (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link*, bladsy 13).
- 2 Op jou zūmo toestel, kies **Instellings > Verkeer**, en bevestig die **Verkeer**-merkblokkie is gekies.

Ontvang tans verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger

KENNISGEWING

Verhitte (gemetalliseerde) windskerms kan die werkverrigting van die verkeersontvanger verlaag.

'n Verkeersontvanger ontvang, waar beskikbaar, verkeersdata vanaf 'n sein wat deur die lug uitgesaai word. 'n Kabel vir 'n verkeersontvanger wat seine oor die lug ontvang, is 'n bykomstigheid vir alle produkmodelle. Besoek jou produktebladsy by garmin.com om 'n versoenbare verkeersontvangerkabel-bykomstigheid te vind en te koop. Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie.

Gebruik die verkeersontvangerkabel en koppel die toestel aan voertuigkrag (*Monteer van Jou Toestel in 'n Motorvoertuig*, bladsy 2).

Wanneer jy binne 'n verkeersdekkinggebied is, kan jou toestel verkeersinligting vertoon en jou help om verkeersvertrags te vermy.

Verkeersontvanger-intekeninge

'n Streeksverkeersdata-intekening word by die meeste verkeersontvangers ingesluit. Jy kan intekeninge vir ekstra streke by jou verkeersontvanger voeg. Vir meer inligting, besoek garmin.com/traffic.

Besigtig Verkeersintekeninge

Kies **Instellings > Verkeer > Intekeninge**.

Byvoeg van 'n Intekening

Jy kan verkeersintekeninge vir ander streke of lande koop.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Verkeer**.
- 2 Kies **Intekeninge > +**.
- 3 Skryf die FM-verkeersontvanger se eenheid-ID neer.
- 4 Besoek www.garmin.com/fmtraffic om 'n intekening te koop en kry 'n kode van 25 karakters.
Die verkeersintekenkode kan nie weer gebruik word nie. Jy moet 'n nuwe kode kry elke keer wat jy jou diens hernu. Indien jy meer as een FM-verkeersontvanger besit, moet jy 'n nuwe kode vir elke ontvanger kry.
- 5 Kies **Volgende** op die toestel.

6 Voer die kode in.

7 Kies **Gdoen**.

Ontspers van Verkeer

Jy kan verkeersdata ontsper of versper.

- 1 Kies **Instellings > Verkeer**.
- 2 Kies die **Verkeer**-merkblokkie.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertrags op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies **≡ > Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.
- 2 Kies **≡ > Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Gebruik van die Toepassings

Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel

Jy kan die volledige eienaarshandleiding in verskillende tale op die toestelskerm besigtig.

- 1 Kies **Toepassings > Gebruikershandleiding**.
Die eienaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die sagtewareteks.
- 2 Kies **Q** om deur die eienaarshandleiding te soek (opsioneel).

Ritbeplanner

Jy kan die ritbeplanner gebruik vir die skepping en berging van 'n rit, wat jy later kan navigeer. Dit kan nuttig wees om 'n afleweringsroete, vakansie of padrit te beplan. Jy kan 'n gebergde rit wysig om dit verder te verpersoonlik, insluitend die herordening van liggings, optimalisering van die stopvolgorde en die byvoeg van voorgestelde besienswaardighede en vormpunte.

Jy kan die ritbeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te wysig en te berg.

Beplan 'n Rit

'n Rit kan baie bestemmings insluit en moet ten minste 'n beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die ligging waarvandaan jy beplan om met jou rit te begin. As jy die rit vanaf 'n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die opsie om eers 'n roete tot by jou beginligging te neem. Vir 'n retoerrit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde wees.

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner > Nuwe Rit**.
- 2 Kies **Kies beginligging**.
- 3 Kies 'n ligging vir jou beginpunt en kies **Kies**.
- 4 Kies **Kies Bestemming**.
- 5 Kies 'n ligging vir 'n bestemming en kies **Kies**.
- 6 Kies **Voeg Ligging by** om meer liggings by te voeg (opsioneel).
- 7 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies **Volgende > Berg**.
- 8 Voer 'n naam in en kies **Gdoen**.

Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om die ligging op of af te beweeg, kies en sleep die ligging na 'n nuwe posisie op die rit.
 - Om 'n nuwe ligging ná die gekose ligging te voeg, kies .
 - Om die ligging te verwyder, kies .

Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op 'n Rit

Die toestel kan bestemmings se volgorde op jou rit outomaties optimaliseer om 'n korter, doeltreffender roete te skep. Die beginligging en finale bestemming word nie verander as jy die volgorde optimaliseer nie.

Terwyl jy 'n rit wysig, kies > **Optimaliseer roete**.

Ontdek Besienswaardighede Tydens Jou Rit

Die toestel kan interessante of gewilde besienswaardighede voorstel om by jou rit te voeg.

- 1 Terwyl jy 'n rit wysig, kies > **Stel trekpleisters voor**.
- 2 Kies 'n besienswaardigheid om meer inligting te sien.
- 3 Kies **Kies** om die besienswaardigheid by jou rit te voeg.

Verander Roete-opsies vir 'n Rit

Jy kan die manier waarop die toestel die roete bereken, pasmaak wanneer jy jou rit begin.

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies die voertuigprofiel-ikoon en kies die voertuig wat jy beplan om te gebruik terwyl jy die rit navigeer (opsioneel).
- 4 Kies .
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om vormpunte by jou rit te voeg, kies **Vorm Roete** en volg die instruksies op die skerm.
 - Om die berekeningsmodus vir die rit te verander, kies **Roetevoorkeur** (*Verander die Roeteberekeningsmodus*, bladsy 5).

Navigeer na 'n Gebergde Rit

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner > Berg Ritte**.
- 2 Kies 'n gebergde rit.
- 3 Kies **Gaan!**.
- 4 Kies die eerste ligging waarheen om te navigeer en kies **Wegspring**.

Die toestel bereken 'n roete vanaf jou huidige ligging na die gekose ligging, en begelei jou dan in volgorde na die oorblywende ritbestemmings.

Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete

As 'n roete aktief is, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou roete as 'n rit te wysig en te berg.

- 1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner > My Aktiewe Roete**.
- 2 Wysig jou roete deur enige van die ritbeplanner-kenmerke te gebruik.

Die roete herbereken elke keer wanneer jy 'n verandering maak.
- 3 Kies **Berg** om jou roete te berg as 'n rit, wat jy later weer kan navigeer (opsioneel).

Deel 'n Roete

Jy kan roetes met ander zūmo toestelle deel.

- 1 Kies **Toepassings > Deel roete**.
- 2 Kies 'n opsie:

- Kies **Smartphone Link** om 'n roete te deel deur Smartphone Link te gebruik.
- Om 'n roete te deel met behulp van 'n Bluetooth verbinding, kies **Bluetooth**.
- Om die roete na 'n microSD kaart te kopieer, kies **Geheuekaart**.

- 3 Kies 'n roete.

- 4 Kies **Gdoen**.

- 5 Volg die skerminstruksie op jou zūmo toestel om die deelproses te voltooi.

LiveTrack

KENNISGEWING

Wees versigtig wanneer jy jou ligginginligting met ander deel.

Die LiveTrack-kenmerk stel jou in staat om jou rit met kontakte van jou slimfoon en jou sosiaalnetwerkrekening, byvoorbeeld Facebook en Twitter, te deel. Terwyl jy deel, kan kykers jou huidige ligging, onlangs besoekte liggings en die pad van jou onlangse reise intyds naspoor.

Hierdie kenmerk benodig 'n slimfoon wat die Smartphone Link-toepassing laat loop.

Opstel van LiveTrack-deling, en Uitnooi van Kykers

Die eerste keer wat jy die LiveTrack-kenmerk gebruik, moet jy die kenmerk opstel en kykers uitnooi.

- 1 Verbind aan **Smartphone Link** (*Paar jou Foon en Kopstuk*, bladsy 14).
- 2 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou horlosie oop, en kies **LiveTrack**.
- 3 Voer 'n gebruikersnaam in, en kies **Volgende**.
- 4 Voer een of meer kontakte in om uit te nooi.

Jy kan óf die kontaknaam óf die e-posadres invoer.
- 5 Kies **Begin LiveTrack**.

Die toepassing begin jou LiveTrack-data deel. Uitgenooide kykers ontvang 'n e-pos met 'n skakel om jou LiveTrack-data te besigtig.
- 6 Kies , om die LiveTrack-skakel te deel deur 'n sosiale netwerk, boodskaptoeëpassing of ander delingtoepassing (opsioneel) te gebruik.

Begin LiveTrack-deling

KENNISGEWING

Wees versigtig wanneer jy jou ligginginligting met ander deel.

Voordat jy kan begin deel, moet jy die LiveTrack-kenmerk (*Opstel van LiveTrack-deling, en Uitnooi van Kykers*, bladsy 18) opstel.

Jy kan jou LiveTrack-data begin deel met die gebruik van jou zūmo toestel of die Smartphone Link-toepassing.

- Op zūmo toestel, kies **Toepassings > LiveTrack > Begin LiveTrack**.
- Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop, en kies **LiveTrack > Begin LiveTrack**.

'n Skakel om jou LiveTrack-data te bekyk, word na jou ontsperde sosiaalnetwerkrekening geplaas, en 'n e-pos met die skakel word na jou uitgenooide kontakte gestuur. Terwyl jy deel, kan kykers op die skakel klik om jou huidige ligging, onlangs besoekte liggings en die pad van jou onlangse reise intyds na te spoor.

verskyn in die zūmo statusbalk terwyl LiveTrack-deling aktief is. Die aantal uitgenooide kykers verskyn ook.

WENK: Die LiveTrack-deelsessies eindig by verstek outomaties ná 24 uur. In die Smartphone Link-program kan jy **LiveTrack >**

Verleng LiveTrack kies om die duur van die LiveTrack-deelsessie te verleng, of jy kan enige tyd ophou deel.

Hou op LiveTrack Deel

Jy kan deling LiveTrack enige tyd stop deur jou zūmo toestel of die Smartphone Link toepassing te gebruik.

- Kies op jou zūmo toestel, **Toepassings > LiveTrack > Stop LiveTrack**.
- Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop, en kies **LiveTrack > Stop LiveTrack**.

Kykers ontvang 'n boodskap dat die LiveTrack-sessie beëindig is, en hulle jou ligging nie meer kan naspoor nie.

Spore

'n Spoor is 'n opname van jou roete. Die spoorlog bevat inligting oor die opgeneemde roete, insluitend inligting oor tyd, ligging en hoogte bo seespieël.

Besigtig en Stoor Spoorinligting

- 1 Kies **Toepassings > Spore > Aktief**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle spoorsegmente te sien, kies **Alle Segmente**.
 - Kies 'n segment om 'n spesifieke spoorsegment te sien. Die spoor word op die kaart vertoon.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om die spoor te berg, kies **Berg Spoor**.
 - Om die spoor as 'n rit te berg, kies **Berg as Rit**.
 - Om 'n hoogte-uitstippeling van die spoor te sien, kies **Hoogte-profiel**.

Mediaspeler

Die mediaspeler kan musiek of oudio vanaf hierdie bronne speel.

- Musieklêers wat op jou zūmo toestel geberg is.
- Bluetooth oudio vanaf 'n gepaarde foon.
- Pandora® internetradio.

Voeg die Mediaspelernutsmiddel by die Kaart

Die mediaspelerkaartnutsmiddel stel jou in staat om die mediaspeler vanaf jou kaart te beheer.

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartnutsmiddels > Mediaspeler**.
- 2 Maak die kaart oop.
- 3 Kies  > **Mediaspeler**.
Die mediaspelerkontroles verskyn op die kaart.

Verander die Mediabron

Jy kan die bron verander van waar media op jou toestel gespeel word.

- 1 Kies **Toepassings > Mediaspeler > ⋮**.
- 2 Kies 'n mediabron.

Pandora Diens

Pandora is gratis verpersoonlikte radio wat moeitelose en eindelose musiekgenot en -ontdekking bied. Pandora integrasie vereis 'n versoenbare mobiele toestel met die Pandora toepassings geïnstalleer. Vir meer inligting oor versoenbare mobiele toestelle, besoek www.pandora.com/everywhere/mobile.

LET WEL: Pandora is tans in die Verenigde State, Australië en Nieu-Seeland beskikbaar.

Aflaai van die Pandora toepassing

Voordat jy die Pandora diens op jou toestel kan gebruik, moet jy die Pandora toepassing op jou slimfoon aflaai en installeer.

- 1 Maak op jou versoenbare slimfoon die toepassingwinkel oop en soek vir Pandora.

- 2 Installeer die Pandora toepassing.

Raadpleeg die eienaarshandleiding van jou slimfoon of mobiele mediatoestel vir verdere inligting.

Met gebruik van Pandora

Voordat jy die Pandora diens kan gebruik, moet jy jou versoenbare slimfoon met jou toestel paar (*Paar jou Foon en Kopstuk*, bladsy 14).

- 1 Kies op jou toestel **Toepassings > Pandora®**.
- 2 Verbind jou versoenbare slimfoon aan jou toestel.
- 3 Begin die Pandora toepassing op jou slimfoon.
- 4 Kies op jou zūmo toestel 'n opsie:
 - Om 'n liedjie te speel, kies .
 - Om 'n liedjie te onderbreek, kies .
 - Om 'n liedjie oor te slaan, kies .
 - Indien jy van 'n liedjie hou, kies  om meer soortgelyke liedjies te hoor.
 - Indien jy nie van 'n liedjie hou nie, kies  om te verhoed dat dit in die toekoms gespeel word.

Verander stasies

- 1 Kies **Toepassings > Pandora®**.
- 2 Kies .
- 3 Kies 'n stasie.

Gebruik die kompas

LET WEL: Jy moet beweeg vir die kompas om jou rigting te bepaal.

Jy kan navigeer deur 'n GPS-kompas te gebruik.

Kies **Toepassings > Kompas**.

TracBack®

Volg van jou onlangse spoor

Die TracBack eienskap neem die jongste segment van jou beweging op. Jy kan op jou onlangse spoor na 'n vorige ligging teruggaan.

- 1 Kies **Toepassings > TracBack**.
Jou onlangse spoor verskyn op die kaart.
- 2 Kies **Gaan!**.

Berg jou onlangse spoor as 'n rit

Jy kan jou onlangse spoor as 'n rit berg, wat jy later met behulp van die ritbeplanner kan navigeer (*Navigeer na 'n Gebergde Rit*, bladsy 18).

- 1 Kies **TracBack**.
Jou onlangse spoor verskyn op die kaart.
- 2 Kies  > **Berg as Rit**.
- 3 Voer 'n naam in en kies **Gdoen**.

Besigtig die Weervoorspelling

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel weerdata ontvang. Jy kan jou toestel aan die Smartphone Link-toepassing verbind om weerdata te ontvang (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link*, bladsy 13).

- 1 Kies **Toepassings > Weer**.
Die toestel vertoon die huidige weersomstandighede en 'n voorspelling vir die volgende paar dae.
- 2 Kies 'n dag.
Die gedetailleerde voorspelling vir daardie dag verskyn.

Sien Weer Naby 'n Ander Stad

1 Kies **Toepassings > Weer > Huidige Ligging**.

2 Kies 'n opsie:

- Om weer vir 'n gunstelingstad te sien, kies 'n stad in die lys.
- Om 'n gunstelingstad by te voeg, kies **Voeg Stad by**, en voer 'n stadnaam in.

Besigtig die weerradar

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.

Jy kan 'n geanimeerde, kleurgekodeerde radarkartaal van huidige weertoestande sien, sowel as 'n weerikoon op die kaart. Die weerikoon verander om weer in die omtrek soos reën, sneeu en donderstorms te toon.

1 Kies **Toepassings > Weer**.

2 Indien nodig, kies 'n stad.

3 Kies **☰ > Weerradar**.

Besigtig weerwaarskuwings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die Gevorderde Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Terwyl jy met jou toestel reis, kan weerwaarskuwings op die kaart verskyn. Jy kan ook 'n kaart van weerwaarskuwings naby jou huidige ligging of naby 'n gekose stad sien.

1 Kies **Toepassings > Weer**.

2 Indien nodig, kies 'n stad.

3 Kies **☰ > Weerwaarskuwings**.

Nagaan van padtoestande

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.

1 Kies **Toepassings > Weer**.

2 Indien nodig, kies 'n stad.

3 Kies **☰ > Padtoestande**.

Skep 'n roete vir 'n heen-en-weer-rit

Die toestel kan 'n roete vir 'n heen-en-weer-rit skep met gebruik van 'n gespesifiseerde beginligging en 'n afstand, duur of bestemming.

1 Kies vanaf die tuis-kerm **Toepassings > Heen-en-weer-rit**.

2 Kies **Beginligging**.

3 Kies 'n ligging en kies **Kies**.

4 Kies **Rit-kenmerke**.

5 Kies 'n opsie:

- Kies **Kies 'n afstand** om jou roete volgens afstand te beplan.
- Kies **Kies duur** om jou roete op grond van tyd te beplan.
- Kies **Kies 'n bestemming** om jou roete op grond van 'n gespesifiseerde ligging te beplan.

6 Voer 'n afstand, duur of bestemming in.

7 Kies 'n opsie:

- Indien jy 'n afstand of duur ingevoer het, kies **Gdoen > Bereken**.
- Indien jy 'n bestemming gekies het, kies **Kies**.

8 Kies 'n roete en kies **Gaan!**.

photoLive-verkeerskameras

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy aan Smartphone Link verbind wees, en jy moet op die photoLive-diens (*Teken in op Garmin Regstreekse Dienste*, bladsy 14) ingeteken wees.

photoLive-verkeerskameras verskaf regstreekse afbeeldings van verkeersomstandighede op hoofpaaie en -kruisings.

Die photoLive-diens is nie in alle areas beskikbaar nie.

Besigtig en berg photoLive-verkeerskameras

Jy kan na regstreekse beelde van nabygeleë verkeerskameras kyk. Jy kan ook verkeerskameras berg vir areas waar jy gereeld reis.

1 Kies **Toepassings > photoLive**.

2 Kies **Raak om By te voeg**.

3 Kies 'n pad.

4 Kies 'n verkeerskameraligging.

'n Voorskou van die regstreekse beeld van die kamera verskyn langs 'n kaart van die kamera se ligging. Jy kan die beeldvoorskou kies om die volgroottebeeld te sien.

5 Kies **Berg** om die kamera te berg (opsioneel).

'n Voorskou van die kleinkiekiebeeld van die kamera word by die hoofskerm van die photoLive-toepassing gevoeg.

Besigtig photoLive-verkeerskameras op die Kaart

Die photoLive-kaartnutsmiddel wys verkeerskameras op die pad voor jou.

1 Kies **📍 > photoLive** vanaf die kaart.

Die toestel wys die regstreekse beeld van die naaste verkeerskamera op die pad voor jou, sowel as die afstand na die kamera. Wanneer jy verby die kamera ry, laai die toestel die regstreekse beeld van die volgende kamera op die pad.

2 Indien geen kameras vir die pad gevind word nie, kies **Vind kameras** om nabygeleë verkeerskameras te sien of te berg (opsioneel).

Berg 'n verkeerskamera

1 Kies **Toepassings > photoLive**.

2 Kies **Raak om By te voeg**.

3 Kies 'n pad.

4 Kies 'n kruising.

5 Kies **Berg**.

Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (*Toestel- en Privaatheidsinstellings*, bladsy 22).

Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die kaart sien.

Kies **Toepassings > Waar Ek Was**.

zūmo Instellings

Kaart- en Voertuiginstellings

Kies **Instellings > Kaart & Voertuig**.

Voertuig: Stel die voertuigikoon wat jou posisie op die kaart verteenwoordig.

Rykaartaansig: Stel die perspektief op die kaart.

Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.

Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.

Kaartnutsmiddels: Stel die kortpaaie wat in die kieslys vir kaartnutsmiddels verskyn.

Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn (*Verpersoonliking van die Kaartlae*, bladsy 13).

Outozoom: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of uitzoom.

Bevestiging om vlg. stop oor te slaan: Stel 'n bevestigingsboodskap om te verskyn wanneer jy 'n ligging op jou roete oorslaan.

myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaart die toestel gebruik.

Ontspers kaarte

Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.

WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek <http://buy.garmin.com>.

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > myKaarte**.
- 2 Kies 'n kaart.

Navigasie-instellings

Kies **Instellings > Navigasie**.

Roetevoorskou: Vertoon 'n voorskou van die hoofpaaie op jou roete wanneer jy begin navigeer.

Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.

Garmin Adventurous Routing™: Stel roetevoorkeure vir die navigasie van kronkelende paaie, heuwels en hoofweë.

Van-roete-af-herberekening: Stel herberekeningsvoorkeure wanneer daar weg van 'n aktiewe roete genavigeer word.

Vermydings: Stel padkenmerke om op 'n roete te vermy.

Selfgekoose Vermydings: Laat jou toe om spesifieke paaie of gebiede te vermy.

Tolpaaie: Stel voorkeure om tolpaaie te vermy.

Tolgeld en Fooie: Stel voorkeure om tolpaaie en tolplakkers te vermy.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Beperkte Modus: Versper alle funksies wat beduidende operateursaandag benodig.

GPS-nabootser: Stop die toestel om 'n GPS-sein te ontvang en bespaar batterykrag.

Berekeningsmodusinstellings

Kies **Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus**.

Die roeteberekening is gebaseer op padspoed en voertuigversnellingsdata vir 'n gegewe roete.

Vinniger Tyd: Bereken roetes wat vinniger is om te bestuur, maar langer in afstand is.

Korter Afstand: Bereken roetes wat korter in afstand is, maar langer kan neem om te bestuur.

Veldlangs: Bereken 'n direkte lyn vanaf jou ligging na jou bestemming.

Garmin Adventurous Routing™: Bereken roetes wat kronkelrige paaie verkies.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Stel 'n Nagebootste Ligging in

Indien jy binnenshuis is of nie satellietseine ontvang nie, kan jy die GPS-nabootser gebruik om roetes vanaf 'n nagebootste ligging te beplan.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > GPS-nabootser**.
- 2 Kies vanaf die hoofkieslys, **Beskou Kaart**.
- 3 Tik die kaart twee keer om 'n area te kies.
Die adres van die ligging verskyn aan die onderkant van die skerm.
- 4 Kies die liggingbeskrywing.
- 5 Kies **Stel Ligging**.

Bluetooth Instellings

Kies **Instellings > Bluetooth**.

Bluetooth: Ontspers Bluetooth koordlose tegnologie.

Soek na toestelle: Soek na nabygeleë Bluetooth toestelle.

Vriendelike Naam: Laat jou toe om 'n vriendelike naam in te voer wat jou toestel op ander toestelle met Bluetooth koordlose tegnologie identifiseer.

Wi-Fi® Instellings

Die koordlose netwerkinstellings laat jou toe om Wi-Fi netwerke te bestuur.

Kies **Instellings > Wi-Fi**.

Wi-Fi: Ontspers die Wi-Fi radio.

Gebergde netwerke: Stel jou in staat om gebergde netwerke te wysig of te verwyder.

Soek na netwerke: Soek na nabygeleë Wi-Fi netwerke (*Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi*, bladsy 22).

Bestuurderbystandinstellings

Kies **Instellings > Bestuurderhulp**.

Hoorbare ryerwaarskuwings: Ontspers 'n hoorbare waarskuwing vir elke soort bestuurderwaarskuwing (*Ryerbewustheidskenmerke en -waarskuwings*, bladsy 4).

Waarskuwing vir spoedgrensoorskryding: Waarsku jou wanneer jy die spoedgrens oorskry.

Uitputtingswaarskuwing: Waarsku jou wanneer jy 'n lang tydperk sonder verposing bestuur het.

Automatiese ongelukbespeuring: Ontspers die toestel om 'n moontlike voertuigongeluk te bespeur.

Insidentkennisgewing: Stel jou in staat om 'n kontak op te stel wat in kennis gestel kan word wanneer die toestel 'n moontlike voertuiginsident bespeur.

Nabyheid-waarskuwings: Waarsku jou wanneer jy spoedkameras of rooiligkameras nader.

Vertooninstellings

Kies **Instellings > Vertoon**.

Kleurmodus: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te stel. Indien jy die Outo-opsie kies, skakel die toestel outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die dag.

Helderheid: Stel jou in staat om die skermhelderheid te verstel.

Vertoon-afsnityd: Stel jou in staat om die hoeveelheid ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.

Skermस्कoot: Laat jou toe om 'n foto van die toestelskerm te neem. Skermस्कote word in die Screenshot-lêergids van die toestelbergings geberg.

Verkeersinstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies **Instellings > Verkeer**.

Verkeer: Ontspers verkeer.

Huidige Verskaffer: Stel die verkeersverskaffer in om vir verkeersdata te gebruik. Die Outo-opsie kies die beste beskikbare verkeersdata outomaties.

Intekeninge: Lys die huidige verkeersintekeninge.

Optimaliseer Roete: Ontspers die toestel om geoptimaliseerde alternatiewe roetes outomaties of op versoek te gebruik (*Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete*, bladsy 7).

Verkeerswaarskuwings: Stel die erns van verkeersvertragings waarvoor die toestel 'n verkeerswaarskuwing vertoon.

Eenhede en tydininstellings

Om die eenhede en tydininstellingsblad oop te maak, kies vanuit die hoofkieslys **Instellings > Eenhede & Tyd**.

Huidige Tyd: Stel die toesteltyd.

Tydformaat: Laat jou toe om 'n 12-uur, 24-uur, of UTC-vertoon tyd te kies.

Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.

Posisieformaat: Stel die koördinaatformaat en datum wat vir geografiese koördinate gebruik word.

Instel van die Tyd

1 Kies die tyd vanuit die hoofkieslys.

2 Kies 'n opsie:

- Om die tyd outomaties te stel met gebruik van GPS-inligting, kies **Outomaties**.
- Om die tyd met die hand te stel, sleep die nommers op of af.

Taal- en Toetsbordinstallings

Om die Taal en Toetsbord-installings vanaf die hoofkieslys oop te maak, kies **Installings > Taal & Toetsbord**.

Stemtaal: Stel die taal vir stemporbodskappe.

Tekstaal: Stel al die skermtekste na die gekose taal.

LET WEL: Verandering van die tekstaal verander nie die taal van gebruiker-ingevoerde data of kaartdata, soos straatname nie.

Toetsbordtaal: Ontspers toetsbordtale.

Toestel- en Privaatheidsinstallings

Kies **Installings > Toestel**.

Aangaande: Vertoon die sagteware se weergawenommer, die eenheid se ID-nommer, en inligting oor verskeie ander sagteware-kenmerke.

Regulatories: Vertoon regulatoriese merke en inligting.

EGLO's: Vertoon die eindgebruikerlisensie-ooreenkomste.

LET WEL: Jy benodig hierdie inligting wanneer jy die stelselsagteware bywerk of bykomende kaartdata koop.

Toesteldatarapportering: Deel anonieme data om die toestel te verbeter.

Reisgeskiedenis: Laat die toestel toe om inligting vir die myTrends, Waar Ek Was-, en Ritlogkenmerke op te neem.

Wis Reisgeskiedenis: Wis jou reisgeskiedenis vir die myTrends, Waar Ek Was-, en Ritlogkenmerke.

Herstel van Installings

Jy kan 'n kategorie van installings of alle installings na die fabrieksverstekwaardes herstel.

1 Kies **Installings**.

2 Indien nodig, kies 'n installingskategorie.

3 Kies **Herstel**.

Toestelinligting

Besigtiging van Regulatoriese en Voldoeninginligting

1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die kieslys.

2 Kies **Toestel > Regulatories**.

Spesifikasies

Waterweerstand	IEC 60529 IPX7 ¹
Bedryfstemperatuurreeks	Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)

¹ Die toestel weerstaan toevallige blootstelling aan water van tot 1 m vir tot 30 min. Vir meer inligting, besoek www.garmin.com/waterrating.

Laaitemperatuurreeks	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Kragtoevoer (voertuigkragkabel, motorfiets, of eksterne krag)	Van 12 tot 24 Vdc
Batterysort	Litiumioonbattery
Batteryspanningsreeks	Van 3,5 tot 4,1 V
Koordlose frekwensies/proto-kolle	Wi-Fi: 2.4 GHz @ 15 dBm nominaal Bluetooth: 2.4 GHz @ 9 dBm nominaal

Laai van die Toestel

LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur 'n LPS-kragbron ontvang.

Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende maniere laai.

- Koppel die toestel aan voertuigkrag.
- Verbind die toestel aan 'n opsionele krag aansluitprop-bybehoorsel, soos 'n muur-krag aansluitprop.

Jy kan 'n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir tuis- of kantoor gebruik geskik is, koop by 'n Garmin handelaar of www.garmin.com. Die toestel kan dalk stadig laai wanneer dit aan 'n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.

Toestelonderhoud

Garmin steunsentrum

Gaan na support.garmin.com vir hulp en inligting, soos produkhandleidings, gereelde vrae, video's en kliëntsteundienste.

Kaart- en Sagtewarebywerkings

Vir die beste navigasie-ervaring moet jy die kaarte en sagteware op jou toestel bygewerk hou. Kaartbywerkings verseker dat jou toestel die nuutste beskikbare kaartdata het.

Sagtewarebywerkings verskaf verbeterings op kenmerke en werkverrigting.

Jy kan jou toestel deur middel van twee metodes bywerk.

- Jy kan die toestel aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind om dit direk op die toestel by te werk (aanbeveel). Hierdie opsie stel jou in staat om jou toestel gerieflik by te werk sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.
- Jy kan die toestel aan 'n rekenaar koppel en dit bywerk deur die Garmin Express toepassing te gebruik. Hierdie opsie stel jou in staat om kaartdata op 'n geheuekaart te installeer indien die bygewerkte kaarte te groot is om op die interne geheue te pas.

Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi

Die eerste maal wat jy die toestel aanskakel, por dit jou om aan 'n netwerk van Wi-Fi te verbind en jou toestel te registreer. Jy kan ook aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind deur die instellingskieslys te gebruik.

- 1 Kies **Installings > Wi-Fi**.
- 2 Indien nodig, kies **Wi-Fi** om Wi-Fi tegnologie te ontsper.
- 3 Kies **Soek na netwerke**.
Die toestel vertoon 'n lys nabygeleë netwerke van Wi-Fi.
- 4 Kies 'n netwerk.
- 5 Indien nodig, voer die wagwoord vir die netwerk in, en kies **Gdoen**.

Die toestel verbind aan die netwerk, en die netwerk word by die lys gebergde netwerke gevoeg. Die toestel herverbind outomaties met hierdie netwerk wanneer dit binne bereik is.

Bywerking van Kaarte en Sagteware met die Gebruik van 'n Netwerk van Wi-Fi

KENNISGEWING

Vir kaart- en sagtewarebywerkings moet die toestel moontlik groot lêers aflaai. Gewone datalimiete of -heffings van jou internetdiensverskaffer is van toepassing. Kontak jou internetdiensverskaffer vir verdere inligting oor datalimiete of -heffings.

Jy kan die kaarte en sagteware bywerk deur jou toestel aan 'n netwerk van Wi-Fi te verbind wat toegang tot die internet verskaf. Dit stel jou in staat om jou toestel bygewerk te hou sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.

1 Verbind die toestel aan 'n Wi-Fi netwerk (*Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi*, bladsy 22).

Terwyl dit aan 'n Wi-Fi netwerk verbind is, kontroleer die toestel vir beskikbare bywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, verskyn  op die Instellings-ikoon in die hoofkieslys.

2 Kies **Instellings > Bywerkings**.

Die toestel kontroleer vir beskikbare bywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, verskyn **Bywerking beskikbaar** onder Kaart of Sagteware.

3 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kies **Installeer alles**.
- Om net kaartbywerkings te installeer, kies **Kaart > Installeer alles**.
- Om net sagtewarebywerkings te installeer, kies **Sagteware > Installeer alles**.

4 Lees die lisensie-ooreenkomste, en kies **Aanvaar Almal** om die ooreenkomste te aanvaar.

LET WEL: Indien jy nie met die lisensiebepalings saamstem nie, kan jy Verwerp kies. Dit stop die bywerkingproses. Jy kan nie bywerkings installeer totdat jy nie die lisensie-ooreenkomste aanvaar het nie.

5 Gebruik die ingeslote USB-kabel, koppel die toestel aan eksterne krag, en kies **Gaan voort** (*Laai van die Toestel*, bladsy 22).

Vir die beste resultate word 'n USB-muurlaaier wat minstens 1 A-krag verskaf, aanbeveel. Baie USB-krag aansluitproppe vir slimfone, tablette of draagbare mediatoestelle is moontlik versoenbaar.

6 Hou die toestel aan eksterne krag gekoppel en binne bereik van Wi-Fi se netwerk totdat die bywerkproses voltooi is.

WENK: Indien 'n kaartbywerking onderbreek of gekanselleer word voordat dit voltooi is, kan jou toestel moontlik kaartdata ontbreek. Om ontbrekende kaartdata te herstel, moet jy die kaarte weer bywerk deur óf Wi-Fi óf Garmin Express te gebruik.

Produkbywerkings

Op jou rekenaar, installeer Garmin Express (www.garmin.com/express).

Dit verskaf maklike toegang tot hierdie dienste vir Garmin toestelle:

- Sagtewarebywerkings
- Kaartbywerkings
- Produkregistrasie

Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express

Jy kan Garmin Express sagteware gebruik om die jongste kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer. Garmin Express is beskikbaar vir Windows® en Mac® rekenaars.

1 Op jou rekenaar, gaan na www.garmin.com/express.



2 Kies 'n opsie:

- Om op 'n Windows rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Windows**.
- Om op 'n Mac rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Mac**.

3 Maak die afgelaai lêer oop en volg die instruksies op die skerm om die installasie te voltooi.

4 Begin Garmin Express.

5 Verbind jou zūmo toestel aan jou rekenaar met die gebruik van 'n USB-kabel.



6 Wanneer jou zūmo toestel jou por om na lêeroordragmodus te gaan, kies **Ja**.

7 Klik **Voeg 'n Toestel by** op jou rekenaar.

Die Garmin Express sagteware bespeur jou toestel.

8 Klik **Voeg Toestel by**.


9 Volg die instruksies op die skerm om jou toestel te registreer en dit by die sagteware van Garmin Express te voeg.

Sodra die opstelling voltooi is, soek die Garmin Express sagteware vir kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel.

10 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, klik **Installeer alle**.
- Om 'n enkele bywerking te installeer, klik **Beskou besonderhede** en kies 'n bywerking.

LET WEL: Indien 'n kaartbywerking te groot vir die toestel se interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om 'n microSD kaart in jou toestel te installeer om geheue by te voeg (*Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data*, bladsy 25).

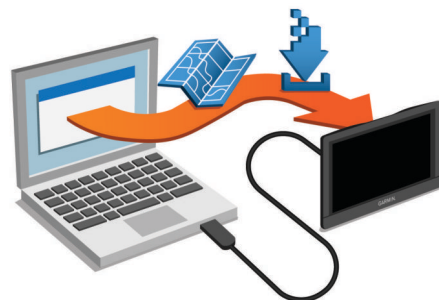

Die Garmin Express sagteware laai die bywerkings af en installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en hierdie proses kan 'n lang tyd op stadiger internetverbinding neem.

Toestelsorg

KENNISGEWING

Moenie jou toestel laat val nie.

Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste temperatuur blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

Moet nooit 'n harde of skerp voorwerp gebruik om op die aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.

Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel

KENNISGEWING

Vermy chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

- 1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is van 'n sagte skoonmaakmiddel.
- 2 Vee die toestel af dat dit droog is.

Skoonmaak van die aanraakskerm

- 1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluivrye lap.
- 2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
- 3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van krag.
- 4 Vee die skerm sagkens met die lap.

Vermyding van Diefstal

- Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie gebruik word nie.
- Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoopie op die windscherm agtergelaat word.
- Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
- Registreer jou toestel met die gebruik van Garmin Express sagteware (garmin.com/express).

Herstel van die toestel

Jy kan jou toestel herstel indien dit ophou funksioneer.

Hou die kragtoets vir 12 sekondes in.

Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoopie

Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk

- 1 Druk die vrystel-oortjie of -knoppie op die montering.
- 2 Kantel die onderkant van die toestel boontoe, en lig die toestel uit die montering.

Verwyder die Montering van die Suigdoopie

- 1 Draai die toestelmontering na regs of links.
- 2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die suigdoopie vrylaat.

Verwydering van die Suigdoopie vanaf die Windscherm

- 1 Wip die hefboom op die suigdoopie na jou.
- 2 Trek die oortjie op die suigdoopie na jou.


Verander die smeltdraadje in die voertuigkragkabel

KENNISGEWING

Wanneer jy die smeltdraadje vervang, moenie enige van die klein deeltjies verloor nie en maak seker dat dit in die behoorlike posisie teruggesit word. Die voertuigkragkabel werk nie tensy dit reg aanmekaar gesit is nie.

Indien jou toestel nie in jou voertuig laai nie, moet jy dalk die smeltdraadje vervang wat aan die punt van die voertuig-aansluitprop geleë is.

- 1 Roteer die eindstuk ① antiklosgewys om dit te ontsluit.

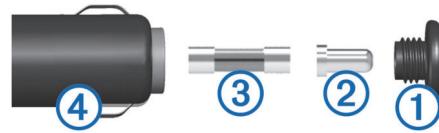

WENK: Jy sal dalk 'n muntstuk moet gebruik om die eindstuk te verwyder.

- 2 Verwyder die eindstuk, die silwer punt ②, en die smeltdraadje ③.
- 3 Voeg 'n nuwe vinnige-uitbrandsmeltdraadje in wat dieselfde stroom het, soos 1 A of 2 A.
- 4 Plaas die silwer punt in die eindstuk.
- 5 Druk die eindstuk in en roteer dit kloksgewys om dit weer in die voertuigkragkabel terug te sluit ④.

Foutopsporing

Die suigdoopie wil nie op die windscherm bly nie

- 1 Maak die suigdoopie en windscherm met ontsmettingsalkohol skoon.
- 2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
- 3 Monteer die suigdoopie (*Monteer van Jou Toestel in 'n Motorvoertuig*, bladsy 2).

My toestel verkry nie satellietseine nie

- Bevestig dat die GPS-nabootser afgeskakel is (*Navigasie-instellings*, bladsy 21).
- Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en bome.
- Bly vir 'n paar minute stilstande.

Die toestel laai nie in my voertuig nie

- Gaan die smeltdraadje in die voertuigkragkabel na (*Verander die smeltdraadje in die voertuigkragkabel*, bladsy 24).
- Bevestig dat die voertuig aangeskakel is en krag aan die kragpunt verskaf.
- Bevestig dat die binnetemperatuur van die voertuig binne die laaitemperatuur-reeks is wat in die spesifikasies aangedui word.
- Bevestig dat die smeltdraadje in die voertuigkragpunt nie gebreek is nie.

My battery bly nie vir baie lank gelaai nie

- Verlaag die skermhelderheid (*Vertooninstellings*, bladsy 21).
- Verkort die vertoon-afsnit (vertoon) (*Vertooninstellings*, bladsy 21).
- Verlaag die volume (*Verstel tans die volume*, bladsy 3).
- Skakel die Wi-Fi-radio af wanneer dit nie gebruik word nie (*Wi-Fi Instellings*, bladsy 21).
- Plaas die toestel in kragbespaarmodus wanneer dit nie gebruik word nie (*Aan- of Afskakel van die Toestel*, bladsy 3).
- Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterstes.
- Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.

My toestel verbind nie aan my foon of Smartphone Link nie

- Kies **Instellings > Bluetooth**.
Die Bluetooth opsie moet ontsper word.

- Ontspers Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
- Maak die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon oop, en kies **■** > **▶** om die Smartphone Link-agtergronddienste weer te begin.
- Bevestig jou foon is versoenbaar.
Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.
- Voltooi weer die paarproses.

Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en toestel (*Ontkoppel tans 'n Bluetooth toestel, bladsy 16*) ontpaar, en die paarproses voltooi (*Paring met Jou Foon en Verbinding aan Smartphone Link, bladsy 13*).

My toestel verskyn nie as 'n verwyderbare aandrywer op my rekenaar nie

Op meeste rekenaars verbind die toestel deur middel van Media-oordragprotokol (MTP). In MTP-modus verskyn die toestel as 'n draagbare toestel en nie as 'n verwyderbare aandrywer nie.

My toestel verskyn nie as 'n draagbare toestel op my rekenaar nie

Op Mac-rekenaars en sommige Windows-rekenaars verbind die toestel deur USB-massabergingsmodus te gebruik. In USB-massabergingsmodus, verskyn die toestel as 'n verwyderbare aandrywer of volume en nie as 'n draagbare toestel nie. Windows-weergawes voor Windows XP Dienspakket 3 gebruik USB-massabergingsmodus.

My toestel verskyn nie as óf 'n draagbare toestel óf 'n verwyderbare skyf of volume op my rekenaar nie

- 1 Ontkoppel die USB-kabel van jou rekenaar.
- 2 Skakel die toestel af.
- 3 Koppel die USB-kabel aan jou toestel en aan 'n USB-poort op jou rekenaar.

WENK: Die USB-kabel móét aan 'n USB-poort op jou rekenaar gekoppel word en nie aan 'n USB-multikoppeling nie.

Die toestel skakel outomaties aan en gaan in MTP-modus of USB-massabergingsmodus. 'n Foto van die toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.

LET WEL: Indien jy verskeie netwerkaandrywers het wat op jou rekenaar afgebeeld is, kan Windows sukkel om aandrywerletters na jou aandrywers van Garmin toe te ken. Raadpleeg die hulp lêer vir jou bedryfstelsel vir inligting oor die toeken van aandrywerletters.

Die Smartphone Link toepassing affekteer die batterylaaivlak op my slimfoon.

Die Smartphone Link toepassing gebruik koordlose tegnologie van Bluetooth om data van jou foon te stuur en daarop te ontvang. Dit is normaal vir 'n aktiewe Bluetooth verbinding om 'n bietjie batterykrag te verbruik. Die toepassing kontroleer ook periodiek vir bywerkings aan beskikbare dienste, wat moontlik ekstra batterykrag kan verbruik.

Jy kan die instellings vir batteryverbruik in die Smartphone Link-toepassing verander om die hoeveelheid batterykrag te verminder wat die toepassing gebruik.

- 1 Vanuit die Smartphone Link-toepassing op jou slimfoon, kies **⚙**.
- 2 Rollees na die **Batterygebruik**-afdeling, en kies **Instellings**.
- 3 Kies een of meer opsies:
 - Wis die merkblokkie vir **Bluetooth-outoverbinding**.

Versperring van hierdie opsie kan moontlik 'n klein hoeveelheid batterykrag bespaar, maar dit verhoed dat die toepassing outomaties aan jou zūmo toestel verbind. Terwyl hierdie opsie versper is, moet jy **▶** vanuit die Smartphone Link-hoofkieslys kies elke keer wanneer jy jou toestel aan Smartphone Link wil verbind.

- Wis die merkblokkie vir **Regstreekse Dienste-kontrole**.


Op sommige slimfone kan versperring van hierdie opsie die batterykrag wat deur die toepassing gebruik word, beduidend verminder. Terwyl hierdie opsie versper is, moet jy self die Smartphone Link-kieslys verfris om bygewerkte inligting oor beskikbare regstreekse dienste te ontvang.

Bylaag

Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data

Jy kan 'n geheuekaart installeer om die bergingspasie vir kaarte en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte by 'n elektronikaverskaffer koop, of besoek www.garmin.com/maps om 'n geheuekaart met voorafgelaaide Garmin karteringsagteware te koop. Die toestel steun microSD geheuekaarte van 4 tot 64 GB.

- 1 Vind die kaart- en datageheuekaartgleuf op jou toestel (*Toesteloorsig, bladsy 3*).
- 2 Trek die weerddoppe van die microSD kaartgleuf op.
- 3 Gly die microSD kaartgleufbedekking na die middel van die toestel.

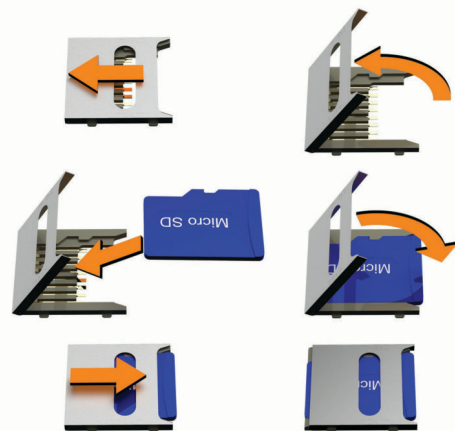

- 4 Trek die microSD kaartgleufbedekking op.
- 5 Voeg 'n microSD kaart in die gleuf.
LET WEL: Bevestig dat die microSD kaart gelyk teen die kaartgleufkontakte pas.
- 6 Maak die SD-kaartbedekking toe.
- 7 Gly die SD-kaartbedekking na die buitenste rand van die toestel totdat dit klik.

Databestuur

Jy kan lêers op jou toestel berg. Die toestel het 'n geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.

LET WEL: Die toestel is nie versoenbaar met Windows 95, 98, Me, Windows NT®, en Mac OS 10.3 en vroeër nie.

Omtrent geheuekaarte

Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of voorafgelaaide Garmin karteringsagteware aankoop (www.garmin.com). Bykomend tot kaart- en databerging, kan die geheuekaart gebruik word om lêers te berg, soos kaarte, afbeeldings, geocaches, roetes, roetepunte, en selfgekoos BP's.

Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar

Jy kan die toestel aan jou rekenaar verbind met gebruik van 'n USB-kabel.

- 1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die toestel in.
- 2 Prop die groter punt van die USB-kabel by 'n poort op jou rekenaar in.
- 3 Wanneer jou zūmo toestel jou por om lêeroordragmodus in te gaan, kies **Ja**.

'n Prent van jou toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar (*Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar*, bladsy 26).

Afhangend van jou rekenaarbydryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

- 2 Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.
- 3 Kies 'n lêer.
- 4 Kies **Wysig > Kopieer**.
- 5 Blaai na 'n lêergids op die toestel.

LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie lêers in die Garmin lêergids plaas nie.

- 6 Kies **Wysig > Plak**.

Ontkoppel die USB-kabel

Indien jou toestel as 'n verwyderbare aandrywer of volume aan jou rekenaar verbind is, moet jy jou toestel veilig ontkoppel van jou rekenaar om dataverlies te voorkom. Indien jou toestel as 'n draagbare toestel aan jou Windows-rekenaar verbind is, is dit nie nodig om dit veilig te ontkoppel nie.

- 1 Voltooi 'n aksie:
 - Vir Windows-rekenaars, kies die **Verwyder Hardeware Veilig**-ikoon in die stelselmandjie, en kies jou toestel.
 - Vir Mac-rekenaars, sleep die volume-ikoon na die Rommelbus.
- 2 Ontkoppel die kabel van jou rekenaar.

Besigtig GPS-seinstatus

Hou  vir drie sekondes in.

Die Aankoop van Bykomende Kaarte

- 1 Gaan na jou toestelprodukblad by garmin.com.
- 2 Kliek die **Kaart**-oortjie.
- 3 Volg die op-skerm-instruksies.

Aankoop van Bybehore

Gaan na garmin.com/accessories.

Indeks

Symbolen

2-D-kaartaansig 13
3-D-kaartaansig 13

A

aanwysings 6
adresse, vind 10
aktiewe baanleiding 6

B

battery
laaiing 22, 24
maksimalisering 24
probleme 24
beantwoord oproepe 15
belangepunte (BP's) 8–11
plekke 9
berg van
huidige ligging 11
liggings 19
bestemmings 20. *Raadpleeg* liggings
aankoms 6
bestuuraanwysings 6
Bluetooth 21
Bluetooth tegnologie 13, 15, 24
ontkoppel tans 'n toestel 16
paar 'n foon 14
paar 'n kopstuk 14
Bluetooth-tegnologie
bestuur van fone 15, 16
paar 'n foon 13
versper oproepe 16
brandstof
nagaan 8
stasies 11
breedtegraad en lengtegraad 10
bybehore 26
bywerking
kaarte 22, 23
sagteware 22, 23

D

deling 18
LiveTrack 18, 19
diefstal, vermyding 24
draailys 6

E

eenheid-ID 22
EGLO's 22
eienaarshandleiding 17

F

Foursquare 10
foutopsporing 24, 25

G

gaan huis toe 5
Garmin Connect 13
Garmin Express, bywerking van sagteware 23
Garmin Regstreekse Dienste 14
teken in op 14
gebergde liggings 18
kategorieë 11
skrap 11
wysig 11
geheuekaart 3, 25
installeer 25
geocaching 10
GPS 3, 26

H

helderheid 4
herstel van
ritdata 13
toestel 24
herstel van instellings 22
huidige ligging 11

huis

gaan 5
skakel 15
telefoonnommer 15
wysig ligging 6

I

ID-nommer 22
ikone, statusbalk 3
insidentkennissgewing 4, 5
insidentkontak 4
instellings 21, 22
intekenings, Garmin Regstreekse Dienste 14

K

kaartaansig
2-D 13
3-D 13
kaarte 5, 11, 12, 21
aankoop 26
besigtig roetes 6
bywerking 22, 23
dataveld 6, 12, 13
detail-vlak 20
lae 13
nutsmiddels 12
simbole 6
tema 20
kaartlae, verpersoonliking 13
kabels, motorfietsmontering 1
kamas
rooilig 4
spoed 4
kennissgewings 5, 13–16
kompas 19
koördinate 10
kopstuk, paar 14
kortpaaie
byvoeging 11
skrapping 11
kragkabels 22
verander die smeltdraadje 24
kragtoets 3
kruisings, vind 10

L

laai van die toestel 22, 24
lae brandstof-waarskuwing 8
lêers, oordra 26
ligging 10
liggings 10, 20
berg van 11
huidige 11
nageboots 21
onlangs gevind 11
plekke 9
skakel 15
soek na 8, 10
liggings wat onlangs gevind is 11
LiveTrack 18, 19

M

mediaspeler 19
microSD kaart 25
microSD-kaart 3
montering, verwydering 24
montering van die toestel
motorfiets 1
motorvoertuig 2
suigdoopie 24
verwydering uit montering 2, 24
motorfietsmontering 1
kabels 1
myTrends, roetes 7

N

nagebootste liggings 21
navigasie 6, 9
instellings 21
veldlangs 8
nooddienste 11

nutsmiddels, kaart 12

O

ompaaie 7
ontkoppel, Bluetooth toestel 16
op-skerm-knopies 3
oproepe 15
antwoord 15
geskiedenis 15
huis 15
kontakte 15
plaas 15
skakel 15
audio, nabyheidspunte 21

P

paar
kopstuk 14
ontkoppel 16
telefoon 13, 14, 24
padtoestande, weer 20
parkering 6, 9, 10
laaste spasie 6
photoLive 20
plekke 9
produkondersteuning 17

R

reisgeskiedenis 22
rekenaar, verbind 25, 26
ritbeplanner 17, 18
vormpunte 18
wysig 'n rit 18
ritinligting 12
besigtig 12
herstel van 13
ritlog, besigtig 12
roetes 5, 20
avontuurlustige paaie 5
begin 5, 9
begin tans 5
bereken 5
berekenningsmodus 5, 18, 21
besigtig op die kaart 6
byvoeg van 'n punt 6, 18
myTrends 7
stop tans 7
voorgestelde 7
vorming 7
rooiligkamas 4
ryerwaarskuwings 4

S

sagteware
bywerking 22, 23
weergawe 22
satellietseine
besigtig 26
verkry 3
skakel 15
skerm, helderheid 4
skermstek 21
skoonmaak van die aanraakskerm 24
skoonmaak van die toestel 24
skoonmak van die toestel 24
skrapping
gepaarde Bluetooth-toestel 16
ritte 18
slaapmodus 3
Smartphone Link 13, 14, 16, 17
verbind 13–16
versper oproepe 16
smeltdraadje, verander 24
soekbalk 8
spesifikasies 22
spoedkamas 4
spore 19
suigdoopie 24

T

taal
 stem [22](#)
 toetsbord [22](#)
telefoon
 ontkoppel [16](#)
 paar [13](#), [14](#), [24](#)
telefoonboek [15](#)
telefoonproepe [15](#)
 antwoord [15](#)
 demping [15](#)
 skakel [15](#)
 stemsakel [15](#)
toestelsorg [24](#)
toetsbord
 taal [22](#)
 uitleg [22](#)
tolgelde, vermyding [7](#)
TracBack [19](#)
TripAdvisor [11](#)
tydinstellings [21](#), [22](#)

U

USB, ontkoppel [26](#)

V

valhelmwette [5](#)
veldlangsnavigasie [8](#)
verbind [22](#)
verkeer [13](#), [16](#), [17](#), [21](#)
 alternatiewe roete [7](#)
 byvoeg van intekeninge [17](#)
 kaart [13](#), [17](#)
 kamas [20](#)
 ontvanger [17](#)
 soek vir verdragings [13](#), [17](#)
 voorvalle [13](#), [17](#)
verkeerskamas, besigtig [20](#)
vermydings
 area [7](#), [8](#)
 pad [7](#)
 padkenmerke [7](#)
 skrapping [8](#)
 tolgelde [7](#)
 versper [8](#)
vertooninstellings [21](#)
verwydering van montering [24](#)
vind liggings. [8](#), [9](#), [11](#), [14](#) *Raadpleeg ook*
 liggings
 adresse [10](#)
 kategorieë [9](#)
 koördinate [10](#)
 kruisings [10](#)
 stede [10](#)
Vinnige soektog [9](#)
volgende draai [6](#)
volume, verstel tans [3](#)
vorentoe [12](#)
 verpersoonliking [12](#)
vorm 'n roete [7](#)
vryhand-foonproepe [13](#), [16](#)

W

Waar Is Ek? [11](#)
waarskuwings
 nabyheidspunte [21](#)
 oudio [21](#)
weer [19](#)
 padtoestande [20](#)
 radar [20](#)
Wi-Fi [21–23](#)
wysig, gebergde ritte [18](#)
wysig die soekgebied [9](#)

