

GARMIN®



ZŪMO® 396

دليل المالك

جميع الحقوق محفوظة. يجوز حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الميلل كلياً أو جزئياً ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وادخال التغييرات على محتويات هذا الميلل دون أن تلتزم بإعلام أي شخص أو منظمة مثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تغييرات ومعلومات تكميلية تسرى على استخدام المنتج.

Garmin® وشعار Garmin® هما علامات تجارية لـ Garmin Ltd. أو شركتها التابعة، مستخلصان في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. إن® TracBack®, Garmin Express™ و zūmo® هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

إن™ Android هي علامة تجارية لشركة Foursquare Labs, Inc. هي علامة تجارية لـ Foursquare. Bluetooth® وعلامة Google, Inc. هي علامة تجارية لـ Bluetooth SIG, Inc. وأن استخدام مثل هذا الاسم من قبل Garmin يخضع لترخيص. إن Mac® هي علامة تجارية لـ Apple Computer, Inc. وأن شعار Mac® هي علامة تجارية لـ Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وألو دول أخرى. إن SD® هي علامة تجارية لـ SD-3C Corporation. Windows® هي علامة تجارية لـ Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وألو دول أخرى. إن TripAdvisor LLC. هي علامة تجارية لـ TripAdvisor LLC. إن Pandora® هي علامة تجارية لـ Pandora Media, Inc. لا تتوفر Pandora إلا في بلدان معينة. يرجى زيارة <http://www.pandora.com/legal>. إن Windows® Vista و Windows® XP و Windows® Wi-Fi® هي علامات تجارية لـ Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان. Wi-Fi® هي علامة تجارية لـ Wi-Fi Alliance.

جدول المحتويات

جدول المحتويات	الترتيب
البحث عن موقع حسب الفئة.....	1
البحث ضمن فئة.....	1
الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين.....	1
نتائج البحث عن الموقع.....	1
نتائج البحث عن موقع على الخريطة.....	1
تغيير منطقة البحث.....	1
موقف.....	1
الثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي.....	1
العثور على موقف بالقرب من موقع مختار.....	1
فهم ألوان الموقف ورموزه.....	1
أدوات البحث.....	2
البحث عن عنوان.....	2
البحث عن تقاطع.....	2
البحث عن مدينة.....	2
البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات.....	2
Foursquare	3
الدخول إلى حسابك في Foursquare.....	3
البحث عن نقاط اهتمام.....	3
عرض تفاصيل موقع.....	3
تسجيل الوصول بواسطة Foursquare.....	3
TripAdvisor®	3
البحث عن نقاط اهتمام.....	3
عرض الموقع التي غير عليها مؤخراً.....	3
مسح قائمة بالأماكن التي غير عليها مؤخراً.....	3
عرض معلومات الموقع الحالي.....	3
العثور على خدمات الطوارئ والوقود.....	3
الحصول على ارشادات للوصول إلى موقعك الحالي.....	3
إضافة اختصار.....	4
إزالة اختصار.....	4
حفظ الموقع.....	4
حفظ موقع.....	4
حفظ موقعك الحالي.....	4
تعديل موقع محفوظ.....	4
تعيين فئات إلى موقع محفوظ.....	4
حذف موقع محفوظ.....	4
استخدام الخريطة	4
أدوات الخرائط.....	4
عرض أداة خريطة.....	4
تمكين أدوات الخريطة.....	4
الموقع التالية.....	5
عرض الموقع التالية.....	5
تخصيص فئات الموقع التالية.....	5
معلومات الرحلة.....	5
عرض بيانات الرحلة من الخريطة.....	5
عرض صفحة معلومات الرحلة.....	5
عرض سجل السفر.....	5
إعادة تعيين معلومات الرحلة.....	5
عرض حركة المرور القادمة.....	6
عرض حركة المرور على الخريطة.....	6
البحث عن حوادث حركة المرور.....	6
تخصيص الخريطة.....	6
تخصيص طبقات الخريطة.....	6
تغيير حقل بيانات الخريطة.....	6
تغيير الرسم المنظوري للخريطة.....	6
الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي	6
الإفراج بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link.....	6
Bluetooth رموز حالة ميزة.....	6
الخدمات المباشرة من Garmin.....	6
الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin.....	7
إفراج الهاتف وسماعة الرأس.....	7
إرسال موقع من الهاتف الذكي إلى الجهاز.....	7
إشعارات ذكية.....	7
تلقي الإشعارات.....	7
عرض قائمة الإشعارات.....	7
اتصال لاسلكي.....	7
إجراء مكالمة.....	7
نقط اهتمام.....	7
البحث عن موقع باستخدام شريط البحث.....	7
الترتيب	7
تركيب جهازك على دراجة بخارية.....	1
أداة التركيب في الدراجة البخارية المتصلة بالطاقة.....	1
ثبت قاعدة مقود الدراجة البخارية	1
توصيل كبلات الطاقة بأداة تركيب الدراجة البخارية	1
ثبتت لوحة القاعدة على أداة التركيب الخاصة بمقود الدراجة البخارية	1
ثبتت لوحة القاعدة بقاعدة مقود الدراجة	2
ثبتت جهازك في أداة تركيب الدراجة البخارية	2
إزالة جهازك عن أداة تركيب الدراجة البخارية	2
تركيب جهازك في سيارة	2
الشروع في العمل	2
نظرة شاملة على الجهاز	2
تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله	2
النقط إشارات GPS	3
رموز شريط الحالة	3
استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة	3
ضبط مستوى الصوت	3
استخدام جهاز مزج الصوت	3
ضبط سطوع الشاشة	3
التبنيات وميزات تبيه السائق	3
تمكين أو إلغاء تمكن تبنيات السائق	3
كاميرا الإشارة الحمراء والسرعة	3
الكشف عن الحوادث وإرسال الإشعارات	4
إعداد جهة اتصال الحوادث	4
إلغاء إشعار حادث	4
إلغاء تمكن إشعارات الحادث	4
عرض إشعارات قانون الخوذة	4
البحث عن قوانين الخوذة	4
الملاحة إلى وجهك	4
مسارات رحلة	4
بدء مسار رحلة	4
تغيير وضع انتساب مسار الرحلة	4
سلوك مسار رحلة عبر مسار رحلة المغامرات	4
بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة	5
الانتقال إلى المنزل	5
مسار رحلتك على الخريطة	5
إرشادات المسار الشفط	5
عرض المنعطفات والإرشادات	5
عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة	5
الوصول إلى وجهك	5
موقع بالقرب من الوجهة	5
البحث عن موقعك الأخير	5
تغيير المسار الشفط	5
إضافة موقع إلى مسار رحلتك	5
تشكيل مسار رحلتك	6
سلوك تحويلة	6
إيقاف مسار الرحلة	6
استخدام مسارات رحلة مقتربة	6
تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق	6
تجنب الاذدحامات المرورية في مسار رحلتك	6
تجنب الطرق برسوم	6
تجنب ميزات الطرق	6
تجنب مخصصة	6
الملاحة خارج الطريق	7
تنبيه الوقود	7
تمكن تنبيه الوقود	7
إعداد تحذير لمستوى انخفاض الوقود	7
إعادة ضبط المسافة بambil لخزان الوقود	7
تمكن نقاط التوقف الديناميكية لتنبيه الوقود	7
البحث عن موقع وحفظها	7

18	إعدادات حركة المرور.....	تفقي مكالمة.....
18	إعدادات الوحدات والوقت.....	استخدام محفوظات المكالمات.....
18	ضبط الوقت.....	استخدام خيارات المكالمات الجارية.....
18	إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح.....	حظر رقم هاتف المنزل.....
18	الجهاز وإعدادات الخصوصية.....	إعداد ميزات Bluetooth لجهاز Apple.....
18	استعادة الإعدادات.....	الاتصال بتطبيق Smartphone Link على جهاز Apple.....
18	معلومات الجهاز.....	البقاء تمكين الاتصال اللاسلكي على جهاز Apple.....
18	عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات حول الامتنال.....	البقاء تمكين بيانات Smartphone Link وإشعارات Smart على جهاز Apple.....
18	المواصفات.....	إعداد ميزات Bluetooth لهاتف الذكي باستخدام Android™.....
19	شحن الجهاز.....	الاتصال بتطبيق Smartphone Link على هاتف الذكي Android.....
19	صيانة الجهاز.....	البقاء تمكين ميزات Bluetooth الخاصة بهاتف الذكي باستخدام Android.....
19	مركز الدعم التابع لـ Garmin.....	فصل جهاز Bluetooth
19	تحديث الخرائط البرامج.....	حذف هاتف مفترن.....
19	الاتصال بشبكة Wi-Fi.....	حركة المرور.....
19	تحديث الخرائط البرامج باستخدام شبكة Wi-Fi.....	تفقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور.....
19	تحديثات المنتج.....	اشتراكات مستقبل حركة المرور.....
20	العناية بالجهاز.....	تمكين حركة المرور.....
20	تنظيف العلبة الخارجية.....	عرض حركة المرور على الخريطة.....
20	تنظيف شاشة اللمس.....	البحث عن حوادث حركة المرور.....
20	تجنب السرقة.....	استخدام التطبيقات.....
20	إعادة تعيين الجهاز.....	عرض دليل المالك على الجهاز.....
20	إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الاتصال.....	مخطط الرحلات.....
20	فصل الجهاز عن أداة التركيب.....	الخطيط لرحلة.....
20	إزالة أداة التركيب عن أداة الاتصال.....	تعديل المواقع وإعادة ترتيبها في رحلة.....
20	إزالة أداة الاتصال عن حاجب الريح.....	اكتشاف مواقع سياحية خلال رحلتك.....
20	تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة.....	تغيير خيارات التوجيه للرحلة.....
20	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	الملاحة إلى الملاحة محفوظة.....
20	تعدّ تثبيت أداة الاتصال على حاجب الريح.....	تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.....
20	جهاري لا ينقط إشارات الأقمار الصناعية.....	مشاركة مسار.....
20	تعدّ شحن الجهاز في مركبتي.....	LiveTrack.....
20	لا تبقى بطاريتي مشحونة لمدة طويلة.....	إعداد المشاركة عبر LiveTrack ودعوة العارضين.....
20	لا يصل جهازي بهاتفي أو بـ Smartphone Link.....	بدء تشغيل المشاركة عبر LiveTrack.....
21	لا يظهر جهازي كمحرك أقراص قابل للإزاله على الحاسوب.....	مسارات.....
21	لا يظهر جهازي كجهاز محمول على الحاسوب.....	عرض معلومات المسار وحفظها.....
21	لا يظهر جهازي كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزاله أو وحدة تخزين على الحاسوب.....	مشغل الوسائط.....
21	يؤثر تطبيق Smartphone Link في مستوى شحن البطارية على هاتفي الذكي.....	إضافة أداة مشغل الوسائط إلى الخريطة.....
21	ملحق.....	تغيير مصدر الوسائط.....
21	تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات.....	خدمة Pandora.....
21	إدارة البيانات.....	استخدام البوصلة.....
21	حول بطاقات الذاكرة.....	TracBack®.....
21	توصيل الجهاز بحاسوبك.....	اتباع مسارك الأخير.....
21	نقل بيانات من الحاسوب.....	حفظ مسارك الأخير كرحلة.....
21	فصل كبل USB.....	عرض توقعات أحوال الطقس.....
22	عرض حالة إشارة GPS.....	عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة.....
22	شراء خرائط إضافية.....	عرض رادار أحوال الطقس.....
22	شراء الأكسسوارات.....	عرض إنذارات أحوال الطقس.....
23	الفهرس.....	التحقق من حالات الطرق.....
17	إعدادات zūmo.....	إنشاء مسار رحلة ذهب وإياب.....
17	إعدادات الخريطة والمركبة.....	كاميرا حركة المرور photoLive.....
17	تمكين الخرائط.....	عرض كاميرات حركة المرور وحفظها.....
17	إعدادات الملاحة.....	عرض كاميرات حركة المرور على الخريطة.....
17	إعدادات وضع الاتصال.....	حفظ كاميرا حركة المرور.....
17	إعدادات موقع تنت محاكاته.....	عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة.....
18	إعدادات Bluetooth.....	
18	إعدادات Wi-Fi®.....	
18	إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق.....	
18	إعدادات شاشة العرض.....	

الثبيت

تركيب جهازك على دراجة بخارية

أداة التركيب في الدراجة البخارية المتصلة بالطاقة

تحذير

توصي **Garmin** بشدة بقيام مثبت ذي خبرة مع المعرفة السليمة لأنظمة الكهربائية بتنشيط الجهاز. قد يؤدي التوصيل غير الصحيح لكبل الطاقة إلى حدوث ضرر للمركبة أو البطارية كما يمكن أن يتسبب بإصابات جسدية.

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

يجب تركيب الجهاز في موضع مناسب وآمن على الدراجة البخارية، وفقاً لمصادر الطاقة المتوفرة وسلامة مسار الكابلات.



- أدخل البراغي الجديد **②** في قاعدة مقود الدراجة والميادعات **③** وكتيفة مشبك القابض أو مشبك المكابح.
- شد البراغي بلاحكم لتنشيط القاعدة.




- اسحب الكيل نحو أسفل الفتحة **②** ثم اسجهه إلى الخلف حتى يستقر في مكانه.
- ثبت البراغي الأسود **③** في الجهة الخلفية من أداة التركيب **④** لتنشيط الكيل في مكانه.



ثبيت لوحة القاعدة على أداة التركيب الخاصة بالدراجة البخارية

ملاحظة

قد يؤدي الاحتكاك المباشر أو المستمر بلوحة القاعدة أو أي جزء من الدراجة البخارية إلى إلحاق ضرر بأداة التركيب مع مرور الوقت. لتجنب هذا النوع من الضرر، يجب أن تضع ميادع التركيب بين أداة التركيب ولوحة القاعدة واحرص على ألا يلامس أي جزء من الجهاز أو أداة التركيب الدراجة البخارية.

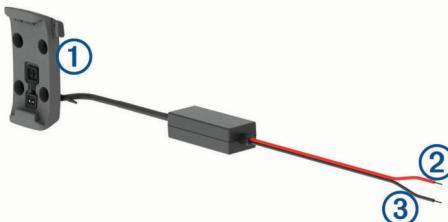

حاملة الدراجة البخارية

① من 12 إلى 24 فولت من التيار المستمر من طاقة النظام (أحمر)


② ملاحظة: قد يتضمن كيل نظام الأحمر منصهزاً داخلياً في بعض طرازات الجهاز. يتم تأمين الحماية داخلياً للكابلات التي لا تحتوي على منصهر داخلي.

③ نظام تاريض (أسود)

تنشيط قاعدة مقود الدراجة البخارية

يتضمن الجهاز قطعاً مخصصة لحملين متعلقين بتنشيط مقود الدراجة. قد تتطلب أدوات التركيب المخصصة أجهزة إضافية.

- ثبيت برجي على شكل U وقاعدة مقود الدراجة **①** حول مقود الدراجة **②**، وأدخل طرفيه في قاعدة المقود **③**.

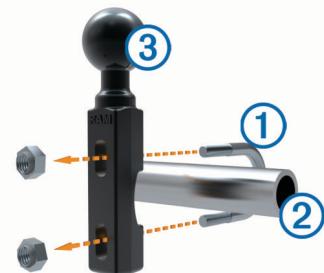

- شد المصواميل بلاحكم لتنشيط القاعدة.

ملاحظة: إن عزم الدوران الموصى به هو 50 باوند/بوصة (5.65 نيوتن - متر). لا تتحطّ عزم الدوران البالغ 80 باوند/بوصة (9.04 نيوتن - متر).

- ثبيت قاعدة مقود الدراجة على كتيفة مشبك القابض أو مشبك المكابح **①** انزع برجي المصنوع عن كتيفة مشبك القابض أو مشبك المكابح **②**.



ملاحظة: تم تضمين كل من البراغي القياسية 1/4 بوصة و M6. طابق حجم براغي المصنوع على كتيفة مشبك القابض أو مشبك المكابح.

1 أدخل البراغي المسطحة M4 x 20 مم ① في الأفراص ② والحاملة والميادعات ③ ولوحة القاعدة ④.



2 شد المصوّمبل بإحكام لتنبيّت لوحة القاعدة.

3 تثبيت لوحة القاعدة بقاعدة مقود الدراجة

1 قم بمحاذاة كرة قاعدة مقود الدراجة ① وكرة لوحة القاعدة ② مع كل طرف من طرفي الذراع المزدوج المقابس ③.



2 أدخل كل كرة في الذراع المزدوج المقابس.

3 أحكم المقابس بشكل طفيف.

4 قم بضبطه لتحسين العرض وإجراء العمليات.

5 شد المقابس بإحكام لتنبيّت أداة التركيب.

6 تثبيت جهازك في أداة تركيب الدراجة البخارية

1 تثبيت الجهة السفلية من جهازك في الحامل.



2 ادفع الجهة اليمنى من الجهاز إلى الأمام حتى تستقر في مكانها.

3 إذا بقي المزلّاج ① في أداة التركيب متوجهًا إلى الأعلى بعد إدخال الجهاز، فاضغطه إلى الأسفل.

7 إزالة جهازك عن أداة تركيب الدراجة البخارية

1 اضغط على زر التحرير أسفل أداة التركيب.

2 ارفع الجهاز.

8 تركيب جهازك في سيارة

ملاحظة

قبل تركيب الجهاز، تحقق من القوانين المحلية المتعلقة بتركيب حاجب الريح.

تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارия لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

لا تستخدم أداة الالتصاق على دراجة بخارية.

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

ملاحظة: لا تتضمن كل طرازات الجهاز أداة تركيب السيارة. انتقل إلى garmin.com لشراء ملحقات اختيارية.

1 اعد إلى توصيل كبل الطاقة الخاص بالسيارة ① بالمنفذ ② على أداة التركيب.



2 انزع البلاستيك الشفاف عن أداة الالتصاق ③.

3 نظف حاجب الريح وأداة الالتصاق وجففهما بقطعة قماش خالية من الوبر.

4 اجعل أداة الالتصاق تضغط على حاجب الريح واقلب الذراع ④ لخلف نحو حاجب الريح.

5 ثبّت الحامل ⑤ في ذراع أداة الالتصاق.

6 ثبّت إحدى جهات جهازك في الحامل.

7 اضغط على الجهاز في الحامل حتى يستقر في مكانه.

8 قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل الطاقة الخاص بالسيارة بمنفذ الطاقة.

الشروع في العمل

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

0 حدث الخرائط والبرامج في الجهاز (تحديثات المنتج، الصفحة 19).

1 ركّب الجهاز وصّله بمصدر الطاقة.

2 أقّرّن هاتفك المزود بتقنية® Bluetooth® وسماعة الرأس (اقران الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 12) (اختياري).

3 التقط إشارات GPS (التقط إشارات GPS، GPS، الصفحة 3).

4 اضبط سطوع الشاشة (ضبط سطوع الشاشة، الصفحة 3).

5 قم بالملاحة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة، الصفحة 4).

نظرة شاملة على الجهاز



1 مفتاح التشغيل

2 فتحة بطاقة ذاكرة microSD®

3 منفذ طاقة USB والبيانات

1

2

3

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل أو قم بتنويم الجهاز بمصدر الطاقة.
- لتعين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل فيما يكون الجهاز قيد التشغيل.
- في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلًا من الطاقة، ولكن يصبح شطأ على الفور لإتاحة الاستخدام.
- تلميح:** يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز كليًا، اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختبر نعم.
- تظهر المطالبة بعد خمس ثوان. في حال حررت مفتاح التشغيل قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.

النقطاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب للالتفاق إشارات الأقمار الصناعية وفقًا لعدة عوامل، منها مدى بعده عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكتشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق النقطاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 انتظر فيما يحدد الجهاز موقع الأقمار الصناعية.

3 عند الضرورة، انتقل إلى مكان في الهواء الطلق، بعيدًا عن الأشجار والمباني العالية. يشير  في شريط الحالة إلى قوة إشارة الأقمار الصناعية. عندما يكون نصف الأشطة على الأقل محدداً، يصبح الجهاز جاهزاً للملاحة.

رموز شريط الحالة

يوجد شريط الحالة أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

 حالة إشارة GPS. اضغط باستمرار لعرض دقة GPS ومعلومات الأقمار الصناعية **عرض حالة إشارة GPS**، الصفحة (22).

 حالة تقنية Bluetooth. اختر لعرض إعدادات Bluetooth **(إعدادات Bluetooth)** **الصفحة (18)**.

 قوة إشارة Wi-Fi. اختر لتغيير إعدادات Wi-Fi **(إعدادات Wi-Fi)** **الصفحة (18)**.

متصل لإتاحة الاتصال اللاسلكي. اختر لإجراء مكالمة هاتفية **(اتصال لاسلكي، الصفحة (13))**.

 وضع المواصلات النشط. اختر لتغيير وضع المواصلات.

 الوقت الحالي. اختر لتغيين الوقت **(ضبط الوقت، الصفحة (18))**.

مستوى سuhan البطارية.

 مشاركة بيانات LiveTrack. يظهر عددعارضين المدعون على الرمز. اختر لفتح تطبيق **LiveTrack (LiveTrack)** **الصفحة (15)**.

 حالة Smartphone Link. اختر لإنشاء اتصال بتطبيق **Smartphone Link** بينات حركة المرور المباشرة وغيرها من الخدمات المباشرة **(اقرأن بهاتك والاتصال بـ Smartphone Link)** **الصفحة (11)**. عندما يكون الرمز أزرق، يكون الجهاز متصلًا بتطبيق **Smartphone Link**.

 درجة الحرارة. اختر لعرض توقعات أحوال الطقس **(عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة (16))**.

 حالة الوقود. اختر لعرض معلومات تتبع الوقود **(تتبع الوقود، الصفحة (7))**.

استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

تتي لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.

1 اختر  للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.

2 اضغط باستمرار على  للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.

3 اختر  أو  للتटير عبر القوائم.

4 اضغط باستمرار على  أو  للتटير بشكل أسرع.

5 اختر  لعرض قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السياق.

ضبط مستوى الصوت

1 اختر مستوى الصوت.

2 حدد حديًا.

3 استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى الصوت.

4 اختر  للكم صوت الجهاز.

• اختر  للحصول على خيارات إضافية.

استخدام جهاز مزج الصوت

يمكك استخدام جهاز مزج الصوت لتعين مستويات الصوت لمختلف أنواع الصوت، مثل مطالبات الملاحة أو المكالمات الهاتفية. إن المستوى المخصص لكل نوع من الأصوات هو نسبة مئوية من مستوى الصوت الرئيسي.

1 اختر مستوى الصوت.

2 اختر  جهاز مزج الصوت.

3 استخدم الأشرطة المنزقة لضبط مستوى الصوت لكل نوع من الأصوات.

ضبط سطوع الشاشة

1 اختر إعدادات > عرض > السطوع.

2 استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى السطوع.

التنبيهات وميزات تنبيه السائق

ملاحظة

إن الغرض من ميزات تنبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. لن تكون **Garmin** مسؤولة عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة تتعلقها نتيجة لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعول بها.

يتوفر جهازك ميزات تنبيه إلى القيادة يشكل أكثر أمانًا وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مأهولة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تنبيه. يمكنك تعيين النغمة أو الرسالة الصوتية أو إلغاء تعيينها لكل نوع من أنواع التنبيهات. لا تتوفر كل التنبيهات في كل المناطق.

منطقة مدارس أو مدرسة مجاورة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة وحدود السرعة (إذا توفرت) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية، بحيث تستعد لتخفيض سرعتك.

تخفيض حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود حمراء على رمز حدود السرعة عندما تختفي حدود السرعة المنشورة على الطريق الحالي.

عبر سكك حديدية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى عبر سكك الحديد التالي. عبر حيوانات: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منحنى يدخل الطريق. حرمة مرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى حرمة المرور الأبطأ التي تقترب منها سرعة أعلى. من المفترض أن يتلقى الجهاز معلومات حرمة المرور لتنكين من استخدام هذه الميزة (لتقى بيانات حرمة المرور باستخدام **Smartphone Link**، الصفحة (14)).

تحذير من التعب: يصدر الجهاز نغمة ويقترح عليك محطات استراحة تالية بعد القيادة لأكثر من ساعتين بدون توقف.

تمكين أو إلغاء تعيين تنبيهات السائق

يمكك إيقاف تشغيل تنبيهات السائق الصوتية كل على حدة. تظهر التنبيهات البصرية حتى بعد إلغاء تعيين التنبيه الصوتي.

1 اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق > تنبيهات الراكب المسموعة.

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل تنبيه أو إلغ اختيارها.

كاميرا الإشارة الحمراء والسرعة

ملاحظة

إن **Garmin** غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

تتوفر المعلومات عن موقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. يُنبهك الجهاز عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

• تتوفر بيانات كاميرا الأمان والإشارة الحمراء المباشرة عند الاشتراك في الخدمات المباشرة من **Garmin** باستخدام تطبيق **Smartphone Link** **(خدمات المباشرة من Garmin)** **الصفحة (12)**.

• للحفاظ على قاعدة بيانات محدثة لمواقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة، يجب أن يكون لجهازك اشتراك نشط لتنزيل بيانات كاميرا الأمان وتذريتها. انتقل إلى garmin.com/speedcameras للتحقق من التوفير والتوافق، أو لشراء اشتراك

عرض إشعارات قانون الخودة

قد تظهر إشعارات قانون الخودة وحماية العينين على جهاز **zūmo** عندما يلقط للمرة الأولى إشارات الأفكار الصناعية وعندما يقترب من موقع يخضع لقوانين السلامة المرتبطة بالدراجات البخارية.

ملاحظة

توصي **Garmin** جميع السائقين بارتداء الخوذة للسلامة. تستخدم إشعارات قانون الخودة كمراجع فقط، وتخضع للتغيير، وهي غير مخصصة لأغراض الاستشارة القانونية. تتوفّر إشعارات قانون الخودة في الولايات المتحدة وكندا فقط.

اختر الإشعار لعرض مزيد من التفاصيل.

البحث عن قوانين الخودة

يمكنك البحث عن قوانين الخودة بحسب الولاية أو المقاطعة.

1 اختر تطبيقات > دليل الخودة.

2 اختر ولاية أو مقاطعة.

الملاحة إلى وجهتك

مسارات رحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى القضايا التي عينتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (غير ووضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 4) والتجنيبات (جتنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 6).

- يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 4).

- إذا كانت هناك طرق محددة تزيد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة.
- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد.

بدء مسار رحلة

1 اختر إلى أين؟، وابحث عن موقع.

2 اختر موقف.

3 حدد خيارات:

- لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!.

- ل اختيار مسار رحلة بديل، اختر ٧، ثم اختر مسار رحلة.

تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.

- لتحرير وجهة سير مسار الرحلة، اختر ٧ > تعديل مسار رحلة، وأضف نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة.

يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشّدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 5). تظهر معانٍ لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لبعض ثوان.

إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة الموقع إلى مسار الرحلة.

تغير وضع احتساب مسار الرحلة

1 اختر إعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب.

2 حدد خيارات:

- اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

- اختر Garmin Adventurous Routing™ لاحتساب مسارات الرحلة التي تفضل أن تسلك طرقاً متعرجةً فيها.

- اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرق ذات المهمة).

- اختر الأقصر مسافةً لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

سلوك مسار رحلة عبر مسار رحلة المغامرات

يستطيع جهازك احتساب مسارات الرحلة التي تفضل سلوك طرقاً متعرجةً وتلال وطريقاً سريعة بنسية أقل فيها. من شأن هذه الميزة توفير جولة أكثر مرحاً إلا أنها قد تؤدي إلى زيادة في الوقت أو المسافة لبلوغ وجهتك.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل طرازات الجهاز أو لكل مناطق الخريطة.

1 اختر إعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب > Garmin Adventurous™ Routing > حفظ.

أو تحديث صالح للاستخدام مرة واحدة. يمكنك شراء منطقة جديدة أو تمديد اشتراك حالي في أي وقت.

ملاحظة: في بعض المناطق، تتضمن بعض حزم المنتجات بيانات محملة مسبقاً للكاميرا الإشارة الحراء والسرعة مع تحديثات مجانية لمدة الحياة.

- يمكنك استخدام برنامج **Garmin Express™** (garmin.com/express) لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرا.

الكشف عن الحوادث وإرسال الإشعارات

تحذير

يتيح لك الجهاز إرسال موقعك إلى جهة اتصال حالة الطوارئ. هذه ميزة إضافية ولا يجب الاعتماد عليها كوسيلة أساسية للحصول على المساعدة في حالة الطوارئ. لا يقوم تطبيق Smartphone Link بالاتصال بخدمات الطوارئ بالنيابة عنك.

يستخدم جهاز **zūmo** مسشورات مضمونة للكشف عن احتمال حدوث حادث سيارة.

- في حال تم إعداد جهة اتصال للحوادث، يمكن للجهاز إرسال رسالة نصية تلقائياً إلى جهة الاتصال تلك عندما يكشف عن حادث وتتوقف سيارتك عن العمل. يساعدك ذلك في تبيين جهة الاتصال إذا كنت غير قادر على الاتصال بها أو إرسال رسالة إليها. تتطلب هذه الميزة اتصالاً بـ Smartphone Link واتصالاً نشطاً لبيانات المحمول بهدف إرسال رسالة.

في حال لم يتم إعداد جهة اتصال للحوادث، فسيعرض الجهاز تلقائياً العنوان أو الأحداثيات الجغرافية للأقرب عند الكشف عن حادث. تكون هذه الميزة مفيدة في حال كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك. يمكنك اختيار المزيد لعرض صفحة أين أنا الآن؟.

إعداد جهة اتصال الحوادث

قبل إعداد جهة اتصال عند الكشف عن حادث، عليك إكمال هذه المهام:

أنشئ اتصالاً بين الجهاز وـ Smartphone Link (الإقران بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 11).

- اختر إعدادات > Bluetooth، ثم اختر اسم هاتفك وتحقق من أن الخيار مكالمات هاتفية ممكّن.

يجب أن يكون الجهاز قادرًا على الوصول إلى تطبيق Smartphone Link ويفتر على هاتفك الذكي أثناء إعداد جهة اتصال للحوادث. في حال كنت لا تزيد استخدام جهازك للاتصال اللاسلكي، فيمكنك إلغاء تمكين الخيار مكالمات هاتفية بعد إكمال إعداد جهة اتصال الحوادث.

1 اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق > إشعار الحادث > متابعة.

تظهر قائمة بجهات الاتصال المحفوظة في هاتفك الذكي.

2 اختر جهة اتصال، ثم اختر التالي.

3 تحقق من رقم هاتف جهة الاتصال، ثم اختر التالي.

4 أدخل اسمك أو كنيتك، ثم اختر تم.

5 راجع التفاصيل التي تظهر على الشاشة لإعلام جهة الاتصال بأنك أضفتها كجهة اتصال للحوادث.

6 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعلام جهة الاتصال بأنك أضفتها كجهة اتصال للحوادث.

ملاحظة: تتضمن رسالة إشعار الحادث الاسم أو الكنية التي أدخلتها، لكن لا يتم إرسالها من رقم هاتفك. يتم إرسال الرسالة باستخدام خدمة تابعة لطرف ثالث وعليك إعلام جهة اتصال الحوادث بأن سينتمي إرسال رسالة الحادث من رقم مجهول.

7 اختر موافق.

8 راجع المعلومات، واختر حفظ.

إلغاء إشعار حادث

عندما يكشف الجهاز عن حادث، تعلمك رسالة ومتطلبة صوتية بأنه سيتم إرسال إشعار إلى جهة اتصال الحوادث. يبدأ مؤقت من 60 ثانية بالعد التنازلي عند الكشف عن الحادث ويرسل الجهاز الإشعار تلقائياً عند انتهاء المؤقت. يمكنك إلغاء الإشعار في حال كنت لا تزيد إرساله.

قبل انتهاء المؤقت، اختر إلغاء.

الغاء ت McKin إشعارات الحادث

عندما تكون إشعارات الحادث غير ممكّنة، لا يرسل الجهاز إشعاراً برسالة قصيرة (SMS) عند الكشف عن حادث.

1 اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق > إشعار الحادث.

2 امسح خانة الاختيار رسالة قصيرة للكشف عن الحادث.



عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خياراً:

- عرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر > منعطفات.
- تعرض أداة الخريطة المنعطفات أو الإرشادات الأربع التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

2 عرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

3 اختر منعطفاً أو إرشاداً (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لملقى طرق لمناطق الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

الوصول إلى وجهتك

عند الاقتراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال رحلتك.

- يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة وتعلن مطالبات صوتية أنك تقترب من وجهتك.
- عند الاقتراب من بعض الوجهات، يطلبك الجهاز تلقائياً للبحث عن موقف. يمكنك اختيار نعم للعثور على مناطق موافقة قريبة (موقع بالقرب من الوجهة، الصفحة 5).
- عندما توقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكشف الجهاز عن وصولك تلقائياً، فيمكنك اختيار قف لإنهاء مسار الرحلة.

موقع بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقع بالقرب من الوجهة. عند الاقتراب من بعض الوجهات، يطلبك الجهاز تلقائياً للبحث عن موقف.

1 حدد خياراً:

- عندما يطلبك الجهاز، اختر نعم للبحث عن موقف قريب.
- إذا لم يطلبك الجهاز، فاختر إلى أين؟ > فنات > موقف، ثم اختر وجهتي.

2 اختر تصفية المواقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقف بحسب التوفير أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل موقع المواقف.

3 اختر موقعًا لموقف، واختر انطلق! > إضافة كتوقف تا!

يرشدك الجهاز إلى منطقة الموقف.

البحث عن موقعك الأخير

عندما تقوم بفصل الجهاز عن طاقة المركبة حين يكون قيد التشغيل، يتم حفظ موقعك الحالي.

اختر تطبيقات > النقطة الأخيرة.

تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

لتنتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 4).

يمكنك إضافة موقع إلى منتصف مسار الرحلة أو نهايتها. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تلميح: لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطط الرحلات للتخطيط لمسار رحلتك وحفظه (التخطيط لرحلة، الصفحة 14).

1 من الخريطة، اختر > إلى أين؟.

2 ابحث عن موقع.

2 اختر الشريط المنزلي تفضيل المنعطفات لتضمين مزيد من الانحاء أو التقليل منها.

3 استخدم الشريط المنزلي تفضيل التلال لتضمين مزيد من التلال أو التقليل منها.

4 استخدم الشريط المنزلي تجنب الطرق السريعة الرئيسية لتضمين مزيد من الطرق السريعة أو التقليل منها.

5 ابدأ مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 4).

6 بعده مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بعده مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

1 اختر عرض الخريطة

اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.

2 عند الضرورة، اختر لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الغة.

تظهر علامات الموقع (¶ أو نقطة زرقاء) على الخريطة.

3 حدد خياراً:

اختر علامة موقع.

اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.

4 اختر انطلق!

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطلبك الجهاز بداخل موقع منزلك.

1 اختر إلى أين؟ > انتقل إلى المنزل.

2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.


تعديل موقع منزلك

1 اختر إلى أين؟ > تعين موقع المنزل.

2 أدخل موقع المنزل.

مسار رحلتك على الخريطة

أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.

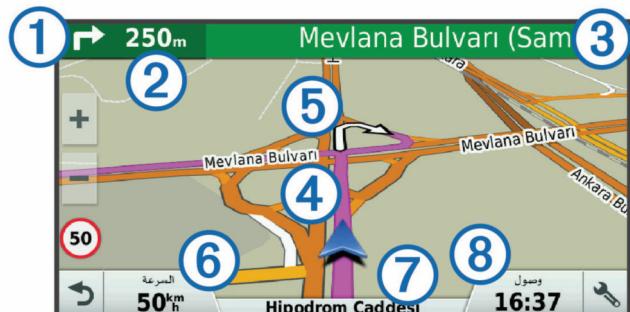

1 الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر إلى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.

2 المسافة إلى الإجراء التالي.

3 اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.

4 تميز مسار الرحلة على الخريطة.

5 الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسهم على الخريطة إلى موقع الإجراءات التالية.

6 سرعة المركبة.

7 اسم الطريق الذي تسلكه.

8 وقت الوصول المقدر.

تلميح: يمكنك لمس هذا الحقل لتعديل المعلومات التي يظهرها.

إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون 1 إلى المسار الصحيح للمنعطف.

3 اختر موقعًا.

4 اختر أنطلاقي.

5 حدد خيارًا:

• لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة كتوقف تايل.

• لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة كتوقف آخر.

• لإضافة الموقع وتحريك ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

يعد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المضاف وإرشادك إلى وجهتك بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

لتنمك من تشكييل مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 4). يمكنك تشكييل مسار رحلتك بدوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

1 اختر أي مكان في الخريطة.

2 اختر لم.

يدخل الجهاز في وضع تشكييل مسار الرحلة.

3 اختر موقعًا على الخريطة.

تلميح: يمكنك اختيار لتكبير الخريطة و اختيار موقع بدقة أكبر.

يعد الجهاز احتساب مسار الرحلة للمرور عبر الموقع الذي تم اختياره.

4 إذا كان ضروريًا، فحدد خيارًا:

• لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر موقعاً إضافياً على الخريطة.

• لإزالة نقطة تشكيل، اختر .

5 بعد الانتهاء من تشكييل مسار الرحلة، اختر انطلاق!

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طريق محددة. وهذا يعد أمراً مفيدةً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

1 من الخريطة، اختر > تغيير مسار الرحلة.

تلميح: إذا لم تكن أداة تغيير مسار الرحلة مدرجة في قائمة أدوات الخريطة، يمكنك إضافتها (تمكين أدوات الخريطة، الصفحة 10).

2 حدد خيارًا:

• لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.

• لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

• للعثور على مسار رحلة جديد، اختر تحويلة.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر > قف.

استخدام مسارات رحلة مقتربة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز وإعدادات الخصوصية، الصفحة 18).

باستخدام ميزة myTrends سيقوم الجهاز بالتبديل بوجهة رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقرر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترب للموقع.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتنمك من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تلتقي معلومات حركة المرور (للتقي بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link، الصفحة 14).

بحسن الجهاز افتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بإلغاء تمهين هذا الخيار في إعدادات حركة المرور (إعدادات حركة المرور، الصفحة 18)، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتوجيئها بدوياً.

1 أثناء الملاحة في مسار الرحلة، اختر > حركة المرور.

2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.

3 اختر انطلاق!

تجنب الطرق برسوم

يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقه برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة مغفولة أخرى.

1 اختر إعدادات > ملاحة.

2 حدد خيارًا:

• ملاحظة: تغيير القائمة استناداً إلى منطقتك وبيانات الخرائط على جهازك.

• اختر طرق برسوم.

• اختر طرق ذات رسوم > طرق برسوم.

3 حدد خيارًا:

• لسؤالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة برسوم، اختر إسأله دائمًا.

• لتجنب الطرق برسوم دائمًا، اختر تجنب.

• للسماح بالمرور في طرق برسوم دائمًا، اختر السماح.

4 اختر حفظ

تجنب ملصقات الرسوم

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

قد تتضمن بيانات الخرائط على جهازك معلومات مفصلة حول ملصقات الرسوم لبعض البلدان. يمكنك تجنب ملصقات الرسوم لكل بلد أو السماح بظهورها.

1 اختر إعدادات > ملاحة > طرق ذات رسوم > ملصقات رسوم الطرق.

2 اختر بلدًا.

3 حدد خيارًا:

• لسؤالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة برسوم، اختر إسأله دائمًا.

• لتجنب الطرق برسوم دائمًا، اختر تجنب.

• للسماح بالمرور في طرق برسوم دائمًا، اختر السماح.

4 اختر حفظ

تجنب ميزات الطريق

1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات.

2 اختر ميزات مخصصة مسار الرحلة لتجنبها ضمن مسار رحلتك، ثم اختر حفظ.

تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطرق التي تريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم تتوفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختر إضافة تجنب طريق.

3 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تريده تجنبه، واختر التالي.

4 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.

5 اختر تم.

تجنب منطقة

1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.

3 اختر إضافة تجنب منطقة.

4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.

5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.

تم تضليل المنطقة المختارة على الخريطة.

6 اختر تم.

إلغاء تجنب مخصوص

يمكنك إلغاء تجنب تجنب مخصوص بدون حذفه.

1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختر تجنبًا.

3 اختر > إلغاء تجنب.

حذف تجنبات مخصوصة

1 اختر إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 حدد خيارًا:

• لحذف التجنبات المخصوصة كلها، اختر .

• لحذف تجنب مخصوص واحد، اختر التجنب ثم اختر > حذف.

الملاحة خارج الطريق

إذا لم تكن تتبع مسالك الطرق أثناء الملاحة، استخدم الوضع خارج الطريق.

1 اختر إعدادات > ملاحة.

2 اختر وضع الاحتساب > خارج الطريق > حفظ.

يتم احتساب مسار الرحلة التالية كخط مستقيم إلى الموقع.

تتبع الوقود

يمكنك تعيين جهازك لتقدير استخدامك للوقود وتحذيرك لدى الاقراب من المسافة القصوى المقدرة للوقود المتبقى واقتراح نقاط توقف لتعبئة الوقود وفقاً لنطاق الوقود المقدر. عند تمكنك تتبع الوقود، يشير  إلى حالة الوقود الحالية.

أيضاً: تم إلغاء تفعيل تتبع الوقود أو لم يتم توصيل الجهاز بأداة التركيب الخاصة بالدراجة البخارية.

أخضر: نطاق الوقود المقدر أعلى من مستوى التحذير لخزان الوقود.

برتقالي: نطاق الوقود المقدر أدنى من مستوى التحذير لخزان الوقود.

أحمر: المسافة المقدرة المتبقية في الخزان هي 0.

تمكين تتبع الوقود

لتتمكن ميزة تتبع الوقود، يجب أن يكون الجهاز في وضع الدراجة البخارية أو وضع خارج الطريق وموضوغاً على أداة التركيب الخاصة بالدراجة البخارية.

عند تتمكن تتبع الوقود، يظهر مقياس الوقود على حاسوب الرحلة (عرض صفحة معلومات الرحلة، الصفحة 11).

قم بملء خزان الوقود.

2 اختر تطبيقات > إعدادات الوقود > تتبع الوقود.

3 اختر المسافة المجتازة لكل خزان وقود.

4 أدخل المسافة التي تجتازها المركبة لكل خزان وقود واختر تم.

إعداد تحذير لمستوى انخفاض الوقود

يمكنك تعيين الجهاز إلى تحذير حين يكون وقود الخزان منخفضاً.

ملاحظة: يجب أن يكون الجهاز موصولاً بأداة التركيب الخاصة بالدراجة البخارية لتشغيل تحذيرات معدل الوقود المنخفض.

1 تتمكن تتبع الوقود (تمكين تتبع الوقود، الصفحة 7).

2 اختر تحذير مستوى الوقود المتبقى.

3 أدخل مسافة، ثم اختر تم.

حين تكون لديك كمية من الوقود كافية فقط لقطع المسافة التي أدخلتها، يظهر تحذير لمستوى انخفاض الوقود على صفحة الخريطة.

إعادة ضبط المسافة بالميل لخزان الوقود

عند إعادة تتبيلة خزان الوقود، عليك إعادة ضبط المسافة بالميل لخزان الوقود على جهازك لتتمكن من تتبع كمية الوقود المتبقية بدقة أكبر.

اختر تطبيقات > إعدادات الوقود > إعادة ضبط خزان الوقود.

تمكين نقاط التوقف الديناميكية لتعبئة الوقود

لتمكن نقاط التوقف الديناميكية لتعبئة الوقود، يجب أن يكون الجهاز في وضع الدراجة البخارية وموضوغاً على أداة التركيب الخاصة بالدراجة البخارية وأن يكون تتبع الوقود ممكناً.

يمكنك تعيين الجهاز لاقتراح نقاط التوقف لتعبئة الوقود وفقاً لنطاق الوقود المقدر.

اختر تطبيقات > إعدادات الوقود > نقاط التوقف الديناميكية لتعبئة الوقود.

البحث عن موقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على موقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك القائمة إلى أيّن؟ في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها.

• أدخل عناصر البحث للبحث سريعاً في كل معلومات الموقع (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 7).

• استعرض نقاط الاهتمام المحمولة مسبقاً أو ابحث فيها بحسب الفئة (نقطة اهتمام، الصفحة 7).

• ابحث في نقاط اهتمام Foursquare وتحقق منها (البحث عن نقاط اهتمام Foursquare، الصفحة 9).

• استخدم أدوات البحث للعثور على موقع محدد، مثل العنوانين أو تقاطعات الطرق أو الإحداثيات الجغرافية (أدوات البحث، الصفحة 8).

• ابحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة (تغيير منطقة البحث، الصفحة 8).

• احفظ الموقع المفضل لديك للعثور عليه بسرعة لاحقاً (حفظ الموقع، الصفحة 9).

- اعمل إلى العودة إلى الموقع التي تم العثور عليها مؤخراً (عرض الموقع التي ظهر عليها مؤخراً، الصفحة 9).

نقط اهتمام

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيدةً أو مثيرةً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث عن الموقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

1 اختر إلى أيّن؟.

2 اختر إدخال البحث في شريط البحث.

3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.

4 تظهر عناصر البحث المقترنة أسفل شريط البحث.

5 عدد خيارات:

- للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال "صالات سينما").
- للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.

- البحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمه.
- البحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.

- للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.
- للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.

6 عدد خيارات:

- للبحث باستخدام عنصر بحث مقترن، اختر العنصر.
- للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر .

7 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.

البحث عن موقع حسب الفئة

1 اختر إلى أيّن؟.

2 اختر فئة، أو اختر فئات.

3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.

4 اختر موقعاً.

البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من البحث عن نقطة اهتمام، قد تعرض بعض الفئات قائمة بحث سريع تعرض الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

1 اختر إلى أيّن؟ > فئات.

2 اختر فئة.

3 عدد خيارات:

- اختر وجهة من قائمة البحث السريع على الجهة اليمنى من الشاشة.
- توفر قائمة البحث السريع قائمة بالموقع التي ظهر عليها مؤخراً في الفئة التي تم اختيارها.

- اختر فئة فرعية، عند الضرورة، واختر وجهة.

الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة مغنية في المطار.

1 اختر إلى أيّن؟ > إدخال البحث.

2 عدد خيارات:

- للبحث عن المكان، أدخل اسم المكان أو عنوانه، واختر .
- للبحث عن نقطة اهتمام، أدخل اسم نقطة الاهتمام، واختر .

3 إذا لزم الأمر، اختر الخطة.

4 تظهر قائمة بالفئات أسفل المكان، كالمطاعم أو تأجير السيارات أو الصالات.

5 اختر فئة.

6 اختر نقطة الاهتمام واختر انطلق!

موقف

يتضمن جهاز **zumo** بيانات مفصلة عن الموقف يمكن أن تساعدك في العثور على موقف قريب استناداً إلى احتمال توفر موقف أو نوع منطقة الموقف أو السعر أو طرق الدفع المقبولة.

في بعض المناطق، توفر بيانات المواقف المباشرة عندما يكون جهاز **zumo** متصلًا بـ **Smartphone Link** (الاقران بهاتف والاتصال بـ **Smartphone Link**) . وفيما يتلقى الجهاز بيانات المواقف المباشرة، يمكنك عرض بيانات الموقف في الوقت الحقيقي.

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن الموقف في كل المناطق أو لكل موقع الموقف. لا تتحمل **Garmin** مسؤولية دقة معلومات بيانات المواقف المباشرة أو توقيتها.

العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

1 اختر إلى أين؟ > فات > موقف.

2 اختر تصفية الموقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية الموقف بحسب التوفير أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن الموقف في كل المناطق أو لكل موقع الموقف.

3 اختر موقع موقف.

4 اختر انطلق!.

العثور على موقف بالقرب من موقع مختار

1 البحث عن موقع.

2 اختر موقعاً من نتائج البحث عن موقع.

3 اختر.

تظهر قائمة بمناطق المواقف بالقرب من الموقع المختار.

4 اختر تصفية الموقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية الموقف بحسب التوفير أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن الموقف في كل المناطق أو لكل موقع الموقف.

5 اختر موقع موقف.

6 اختر انطلق!.

فهم الألوان الموقف ورموزه

تكون مواقع المواقف التي تتضمن بيانات مفصلة عن الموقف مرئية بالألوان لعرض إمكانية العثور على موقف. تشير الرموز إلى نوع الموقف المتوفر (الشارع أو مساحة للركن) ومعلومات عن الأسعار النسبية ونوع الدفع.

يمكنك عرض التوضيحات حول هذه الألوان والرموز على الجهاز. من نتائج البحث عن موقع، اختر ①.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع موقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

1 اختر إلى أين؟.

2 إذا لزم الأمر، اختر البحث بالقرب من: لتغيير منطقة البحث (تغيير منطقة البحث ، الصفحة 8).

3 اختر عنوان.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.

5 اختر العنوان.

البحث عن تقاطع

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

1 اختر إلى أين؟ > فات > تقاطعات.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.

3 اختر التقاطع.

البحث عن مدينة

1 اختر إلى أين؟ > فات > مدن.

2 حدد خياراً.

• اختر مدينة من قائمة المدن المجاورة.

ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام. عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مرباعات للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام. تظهر نقطة معنوية لإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.

استكشاف مكان ما


ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات. يمكنك عرض قائمة بكل نقاط الاهتمام الموجودة ضمن كل مكان.

1 اختر مكاناً.

2 اختر ① > اكتشاف هذا المكان.

نتائج البحث عن الموقع

افتراضياً، تظهر نتائج البحث عن موقع في قائمة يكون فيها الموقع الأقرب في مقدمتها. يمكنك التمرير إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

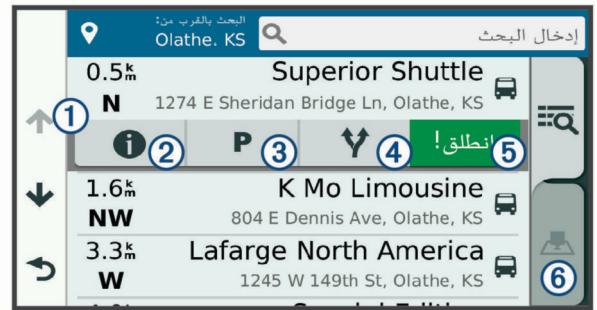

1 اختر موقعًا لعرض قائمة الخيارات.

2 اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.

3 اختر للعثور على مناطق مواقف بالقرب من الموقع.

4 اختر لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى الموقع.

5 اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.

6 اختر لعرض نتائج البحث على الخريطة.

نتائج البحث عن موقع على الخريطة

يمكنك عرض نتائج البحث عن موقع على الخريطة بدلاً من عرضها في قائمة. من نتائج البحث عن موقع، اختر ④. يظهر الموقع الأقرب في وسط الخريطة، وتظهر المعلومات الأساسية حول الموقع المختار في أسفل الخريطة.



1 اسحب الخريطة لعرض نتائج البحث الإضافية.

2 نتائج البحث الإضافية. اختر لعرض موقع آخر.

3 ملخص الموقع المختار. اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.

4 اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.

5 اختر لعرض نتائج البحث في قائمة.

تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز في المنطقة المجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضًا البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر .

3 حدد خياراً.

- اختر إلى أين؟ >أخيرة.
مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخراً
اختر إلى أين؟ >أخيرة >مسح >نعم.

- عرض معلومات الموقع الحالي**
يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.
من الخريطة، اختر المركبة.

- العثور على خدمات الطوارئ والوقود**
يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومرافق الشرطة ومحطات الوقود.
من الخريطة، اختر المركبة.

- 1 اختر إلى أين؟ >أخيرة.
- 2 تظهر قائمة بالمواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد المواقع الأقرب في أعلىها.
- 3 اختر موقعًا.
- 4 حدد خياراً
- 5 للملحة إلى الموقع، اختر انطلق!
- 6 لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر ①.

- الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي**
ان احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بارشادات الوصول.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر >إرشادات الوصول إلى.
- 3 اختر موقع بدء.
- 4 اختر اختيار.

إضافة اختصار

- يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟. يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى آداة بحث.
يمكن قائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

- 1 اختر إلى أين؟ >إضافة اختصار.
- 2 اختر عنصرًا.

إزالة اختصار

- 1 اختر إلى أين؟ > >إزالة اختصارات.
- 2 اختر اختصاراً لإزالته.
- 3 اختر الاختصار مجدداً للتأكيد.
- 4 اختر حفظ.

حفظ الموضع

حفظ موقع

- 1 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 7).
- 2 اختر موقعًا من نتائج البحث.
- 3 اختر ①.
- 4 اختر > حفظ.
- 5 أدخل اسمًا، إذا لزم الأمر، ثم اختر تم.

حفظ موقعك الحالي

- 1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.
- 2 اختر حفظ.
- 3 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.
- 4 اختر موافق.

تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختر موقعًا.
- 4 اختر ①.
- 5 اختر > تحرير.

- للبحث بالقرب من موقع آخر، اختر البحث بالقرب من: (غير منطقة البحث، الصفحة 8).

- للبحث عن مدينة بحسب الاسم، اختر إدخال البحث، ثم ادخل اسم مدينة واختر ①.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول. يمكن أن يكون ذلك مفيداً عند القيام بالجيوكشينج.

- 1 اختر إلى أين؟ > فنات > إحداثيات.

- 2 إذا لزم الأمر، اختر >، وقم بتحديث تسلیق الإحداثية أو بياناتها.

- 3 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض.

- 4 اختر عرض على الخريطة.

Foursquare

تعد Foursquare شبكة تواصل اجتماعي مستندة إلى الموقع. يتضمن جهازك نقاط اهتمام Foursquare محمّلة مسبقاً، تتم الإشارة إليها بشعار Foursquare في نتائج البحث عن الموقع.

للحصول على ميزات إضافية، يمكنك الاتصال بحسابك في Foursquare باستخدام Smartphone Link على هاتفك الذكي المترافق. عند الدخول إلى حساب Smartphone Link باستخدام Foursquare وتسجيل الوصول إلى موقع ما والبحث عن نقاط الاهتمام في قاعدة بيانات Foursquare على الإنترنت.

الدخول إلى حسابك في Foursquare

- 1 قم بتنويم الجهاز بـ Smartphone Link (الاقران بهاتفك والاتصال به، Smartphone Link، الصفحة 11).

- 2 على هاتفك الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link.

- 3 افتح إعدادات تطبيق Smartphone Link واختر > تسجيل الدخول.

- 4 أدخل معلومات تسجيل الدخول إلى Foursquare.

البحث عن نقاط اهتمام Foursquare

يمكنك البحث عن نقاط اهتمام Foursquare المحمّلة على جهازك. عند الدخول إلى حساب Foursquare باستخدام Smartphone Link على الإنترنت والناتج المخصص من حساب المستخدم الخاص بك في Foursquare.

- اختر إلى أين؟ > فنات > ①.

عرض تفاصيل موقع Foursquare

للتتمكن من عرض تفاصيل موقع Foursquare، عليك الاتصال بهاتف معتمد يقوم بتشغيل Smartphone Link وتسجيل الدخول إلى حسابك في Foursquare.

يمكنك عرض معلومات موقع Foursquare المفصلة، مثل تصنيفات المستخدمين ومعلومات أسعار الطعام وساعات العمل.

- 1 من نتائج البحث عن الموقع، اختر نقطة اهتمام Foursquare.

- 2 اختر ①.

تسجيل الوصول بواسطة Foursquare

قبل التتمكن من تسجيل الوصول بواسطة Foursquare، عليك الاتصال بهاتف معتمد يقوم بتشغيل Smartphone Link وتسجيل الدخول إلى حساب Foursquare لديك.

- 1 اختر تطبيقات > تسجيل الوصول.

- 2 اختر نقطة اهتمام.

- 3 اختر ① > تسجيل الوصول.

TripAdvisor®

يتضمن الجهاز نقاط اهتمام TripAdvisor وتصنيفات. تظهر تصنيفات TripAdvisor تلقائياً في قائمة نتائج البحث عن نقاط الاهتمام القابلة للتطبيق. يمكنك أيضاً البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor

- 1 اختر إلى أين؟ > فنات > TripAdvisor.

- 2 اختر فن.

تظهر قائمة بـ نقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة للفن.

- 3 اختر فرز النتائج لفرز نتائج البحث بحسب المسافة أو الانتشار (اختياري).

عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخراً

يُخزن جهازك محفوظات المواقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخراً.

6 حد خياراً:

- اختر الاسم.
- اختر رقم الهاتف.
- اختر فنات إلى الموقعة المحفوظ.
- اختر تغيير رمز الخريطة من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.

7 قم بتعديل المعلومات.

8 اختر تم.

تعيين فنات إلى موقع محفوظ

يمكنك إضافة فنات مخصصة لتنظيم موقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر فنات في قائمة الموقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعًا على الأقل.

1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.

2 اختر موقعًا.

3 اختر ①.

4 اختر > تحرير > فنات.

5 أدخل اسمًا أو أكثر من أسماء الفنات التي تفضل الفواصل فيما بينها.

6 إذا لزم الأمر، اختر فنقة مقرحة.

7 اختر تم.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة الموقع المحفوظة.

1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.

2 اختر > حذف أماكن محفوظة.

3 اختر المربع الموجود بالقرب من الموقع المحفوظة التي تريد حذفها، ثم اختر حذف.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلتك على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 5) أو لعرض خريطة لمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطًا.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اختر أي مكان في الخريطة.

3 حد خياراً:

- اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.
- للتكبير أو التضييق، اختر أو .

• للتبديل بين شمالًا نحو الأعلى إلى عرض العرض الثنائي الأبعد، اختر .

• لتصفيية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفن، اختر .

• للبدء بمسار رحلة، اختر موقعًا على الخريطة، واختر انطلاق! (بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 5).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تشغيل أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

قف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

تغيير مسار الرحلة: لإتاحة سلوك تحويلة أو تخطي بعض الموقع في مسار رحلتك.

الموقع التالى: لعرض الموقع التالى في مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه (الموقع التالى، الصفحة 10).

منعطفات: لعرض قائمة بالمنعطفات التالى في مسار رحلتك (عرض المنعطفات والارشادات، الصفحة 5).

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال (عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 10).

مستوى الصوت: لضبط مستوى الصوت الرئيسي.

السطوع: لضبط سطوع الشاشة.

هاتف: لعرض قائمة بالاتصالات الهاتفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصل ولعرض خيارات المكالمة الجارية عندما تكون المكالمة الهاتفية نشطة (استخدام خيارات المكالمات الجارية، الصفحة 13).

LiveTrack: لإتاحة بدء LiveTrack (المشاركة) (LiveTrack، الصفحة 15) وإيقافها.

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتوارد (عرض حركة المرور القادمة، الصفحة 11).

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تتوارد.

photoLive: لعرض كاميرات حركة المرور المباشرة من خلال اشتراكك في photoLive (كاميرات حركة المرور photoLive، الصفحة 17).

الإبلاغ عن الكاميرا: لإتاحة الإبلاغ عن كاميرا السرعة أو الإشارة الحمراء. لن تتوفر هذه الأداة إلا إذا توفرت بيانات كاميرا السرعة أو الإشارة الحمراء على جهازك، وإذا كان لديك اتصال نشط بتطبيق Smartphone Link (اللقطان بهاتفك والاتصال به Smartphone Link، الصفحة 11).

عرض أداة خريطة

1 من الخريطة، اختر .

2 اختر أداة خريطة.

3 تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

4 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر .

تمكين أدوات الخريطة

يتم اقتراضيًّا تمكين أدوات الخريطة الأكثر استخدامًا فقط في قائمة أدوات الخريطة. يمكنك إضافة ما يصل إلى 12 أداة إلى القائمة.

1 من الخريطة، اختر > .

2 اختر خانة الاختيار إلى جانب كل أداة للإضافة.

3 اختر حفظ.

الموقع التالى

توفر أداة الموقع التالى معلومات عن الموقع التالى في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالى، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة. عند القيادة على الطريق السريع، يمكنك أيضًا عرض معلومات وخدمات متاحة للمخارج والمدن التالى، شبيهة بالمعلومات المتاحة على اللافتات على الطريق السريع.

يمكنك تخصيص ثلاث فنات لكي تظهر في أداة الموقع التالى.

عرض الموقع التالى

1 من الخريطة، اختر > الموقع التالى.

2 حد خياراً:

• لعرض الموقع التالى في كل فن، اختر عند الضرورة.

• لعرض معلومات وخدمات متاحة للمخارج أو المدن التالى، اختر .

ملاحظة: إن هذا الخيار متاح فقط عند القيادة على طريق سريع أو عندما يتضمن مسار الرحلة طريقًا سريعًا.

3 اختر عنصرًا لعرض قائمة بالمواقع لفناً أو المخرج أو المدينة.

تخصيص فنات الموقع التالى

يمكنك تغيير فنات الموقع التي تظهر في أداة الموقع التالى.

1 من الخريطة، اختر > الموقع التالى.

2 اختر فن.

3 اختر .

4 حد خياراً:

• لنقل فنة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفن.

• واسحبه.

• لتغيير فن، اختر الفن.

• لإنشاء فنًا مخصصًا، اختر فن، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري أو فن.

5 اختر تم.

معلومات الرحلة

عرض بيانات الرحلة على الخريطة

قبل أن تتمكن من عرض بيانات الرحلة على الخريطة، عليك إضافة الأداة إلى قائمة أدوات الخرائط (تمكين أدوات الخريطة، الصفحة 10).

من الخريطة، اختر > بيانات الرحلة.

تشخيص حقول بيانات الرحلة

لتتمكن من تخصيص البيانات التي تظهر في أداة خريطة بيانات الرحلة، عليك إضافة أدلة بيانات الرحلة إلى قائمة أدوات الخريطة (تمكين أدوات الخريطة، الصفحة 10).

1 من الخريطة، اختر > بيانات الرحلة.

2 اختر حقل بيانات رحلة.

3 حد خياراً.

يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في أداة خريطة بيانات الرحلة.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

للاستفادة إلى أقصى حد من جهاز zūmo، عليك إقران الجهاز بالهاتف الذكي وإنشاء اتصال بتطبيق Smartphone Link. يسمح تطبيق Smartphone Link للجهاز بتقديم بيانات مباشرة، بما فيها بيانات حركة المرور المباشرة وبيانات الركن وكاميرات الإشارة الحمراء والسرعة وغيرها من الخدمات المباشرة.

بيانات حركة المرور المباشرة: لإرسال بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة (حركة المرور، الصفحة 14).

معلومات حول الركن المباشر: لإرسال بيانات الركن في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، عند توفرها (موقع، الصفحة 8).

الخدمات المباشرة من Garmin: لتوفير خدمات مجانية ومدفوعة لإرسال البيانات المباشرة إلى الجهاز، مثل كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة أو كاميرات حركة المرور (الخدمات المباشرة من Garmin، الصفحة 12).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال أحوال الطقس والتنبؤات في الوقت الحقيقي إلى الجهاز (عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 16).

LiveTrack: لتتمكنك من مشاركة الرحلة مع جهات الاتصال التي تختارها في الوقت الحقيقي (LiveTrack، الصفحة 15).

إشعارات ذكية: لعرض إشعارات الهاتف والرسائل على جهازك. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

الاتصال اللاسلكي: لإتاحة إجراء المكالمات الهاتفية وتلقها باستخدام جهازك، وإتاحة استخدام الجهاز كهاتف مزود بمكبر صوت لاسلكي.

إرسال المواقع إلى الجهاز: لتتمكنك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة تسجيل الدخول إلى Foursquare: لتتمكنك من تسجيل الدخول إلى موقع Foursquare باستخدام جهاز الملاحة (تسجيل الوصول بواسطة Foursquare، الصفحة 9).

الإقران بهاتفك والاتصال به

عليك إقران جهاز zūmo بهاتفك وإنشاء اتصال به Smartphone Link لاستخدام بعض الميزات، مثل معلومات حركة المرور والموقف المباشر والاتصال اللاسلكي وغيرها من الميزات المتصلة.

بعد إقران الأجهزة، فهي تتصلك تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

1 من متجر التطبيقات على الهاتف، قم بتنشيط تطبيق Smartphone Link.

2 ضع جهاز zūmo بهاتفك على بعد مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من بعضهما.

3 على جهاز zūmo، اختر إعدادات > Bluetooth واختر خانة الاختيار Bluetooth.

4 اختر البحث عن أجهزة.

5 على هاتفك، قم بتنمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية وتعيين الهاتف حتى يصبح قابلاً للاكتشاف.

راجع دليل المالك للحصول على مزيد من المعلومات.

6 على جهاز zūmo، اختر موافق.

يبدأ جهاز zūmo بالبحث عن أجهزة Bluetooth المجاورة وتظهر قائمة بأجهزة Bluetooth. قد يستغرق ظهور هاتفك في القائمة لغاية دقيقة.

7 اختر هاتفك من القائمة، ثم اختر موافق.

8 على هاتفك، قم بتأكيد طلب الإقران.

9 على هاتفك، افتح تطبيق Smartphone Link.

إذا كانت عملية الإقران تتم مع جهاز Apple، فسيظهر رمز أمان على شاشة zūmo.

10 عند الضرورة، أدخل رمز الأمان على هاتفك في غضون 30 ثانية.

رموز حالة ميزة Bluetooth

تظهر رموز الحالة في إعدادات Bluetooth إلى جانب كل جهاز تم إقرانه.

اختر إعدادات > Bluetooth.

• يشير الرمز باللون الرمادي إلى أنه قد تم إلغاء تمكين الميزة أو تم قطع اتصالها للجهاز المعنى.

• يشير الرمز الملون إلى أن الميزة متصلة ونشطة للجهاز المعنى.

الاتصال اللاسلكي	
إشعارات ذكية	
Smartphone Link	
بث الوسائط	
سماعة الرأس متصلة	

عرض صفحة معلومات الرحلة

عرض صفحة معلومات الرحلة سرعتك الحالية وتتوفر إحصاءات حول رحلتك.

ملاحظة: إذا كنت تتوقف بشكل متكرر، فاترك الجهاز قيد التشغيل ليتمكن من قياس الوقت المنقضي أثناء الرحلة بدقة.

من الخريطة، اختر السرعة.

عرض سجل السفر

يحتفظ الجهاز بسجل السفر، وهو عبارة عن سجل للمسار الذي اجترته.

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.

2 اختر خانة الاختيار سجل السفر.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

1 من الخريطة، اختر السرعة.

2 اختر > إعادة تعيين حقل (حقول).

3 حدد خياراً:

• عند عدم الملاحة على مسار رحلة، اختر اختيار الكل لإعادة تعيين كل حقول البيانات، باستثناء عداد السرعة، على الصفحة الأولى.

• اختر إعادة ضبط بيانات الرحلة لإعادة تعيين المعلومات الموجودة في حاسوب الرحلة.

• اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة تعيين أقصى سرعة.

• اختر إعادة تعيين عداد المسافات لإعادة تعيين عداد المسافات.

عرض حركة المرور القادمة

يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر > حركة المرور.

يظهر حادث حركة المرور القائم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.

2 اختر حادث حركة المرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 إذا لزم الأمر، اختر > توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 اختر > حوادث.

3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.

2 اختر الطبقات التي تزيد تضمينها على الخريطة، واختر حفظ.

تغيير حقل بيانات الخريطة

1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.

ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.

2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > عرض خريطة القيادة.

2 حدد خياراً:

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

3 اختر حفظ.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.</p

- لعرض تفاصيل حول الموقع أو حفظ الموقع في المفضلات، اختر ①.
- للموافقة على الموقع من دون البدء بالملاحة، اختر موافق.
- يظهر الموقع في الموقع التي تم العثور عليها مؤخراً على جهاز zūmo.

شعارات ذكية

فيما يكون جهازك متصلًا بتطبيق Smartphone Link، يمكنك عرض الإشارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز zūmo، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة والمواعيد المعينة على التقويم.

ملاحظة: قد تضطر إلى الانتظار لبعض دقائق قبل تلقى الإشارات على جهاز الملاحة بعد اتصاله بتطبيق Smartphone Link. يظهر الرمز  ملؤها في إعدادات Bluetooth عندما تكون الإشارات الذكية متصلة ونشطة (Bluetooth مزود حالة مزودة، الصفحة 11).

تلقى الإشارات

△ تحذير

عدم قراءة الإشارات أو الرد عليها أثناء القيادة.

ليمكن جهاز zūmo من تلقى الإشارات، عليك إنشاء اتصال بينه وبين هاتفك الذكي وتطبيق Smartphone Link.

من معظم الصحفات، تظهر نافذة منبثقة عندما يتلقى الجهاز إشعاراً من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التتحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشارات.

ملاحظة: إذا كنت تعرض الخريطة، تظهر الإشارات في أداة الخريطة.

- لتجاهل الإشعار، اختر موافق.

تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.

•

عرض إشعار، اختر عرض.

•

للإسماع إلى الإشعار، اختر عرض > تشغيل.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

•

لتتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خيارًا.

ملاحظة: تتوفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشارات ويجب أن تكون مدرومة من التطبيق الذي يصدرها.

تلقى الإشارات إنشاء عرض الخريطة

△ تحذير

عدم قراءة الإشارات أو الرد عليها أثناء القيادة.

ليمكن جهاز zūmo من تلقى الإشارات، عليك إنشاء اتصال بينه وبين هاتفك الذكي وتطبيق Smartphone Link.

أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التتحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشارات.

•

لتجاهل إشعار، اختر ✕ أو انتظار اخفاء النافذة المنبثقة.

تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.

•

عرض إشعار، اختر نص الإشعار.

•

للإسماع إلى الإشعار، اختر تشغيل الرسالة.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

•

لتتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خيارًا.

ملاحظة: تتوفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشارات ويجب أن تكون مدرومة من التطبيق الذي يصدرها.

عرض قائمة الإشارات

يمكنك عرض قائمة بكل الإشارات النشطة.

1 اختر تطبيقات > الإشارات الذكية.

تظهر قائمة الإشارات. تظهر الإشارات غير المقرؤة باللون الأسود؛ أما الإشارات التي تمت قراءتها سابقاً، فتظهر باللون الرمادي.

2 حدد خياراً:

- لعرض إشعار، اختر وصف الإشعار.

- للإسماع إلى إشعار، اختر ▶.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

الخدمات المباشرة من Garmin

قبل أن تتمكن من استخدام الخدمات المباشرة من Garmin، يجب أن يكون الجهاز متصلة بـ Smartphone Link (الإفراج بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link على الصفحة 11).

توفر الخدمات المباشرة من Garmin خططاً مجانية ومستندة إلى الاشتراك ترسل بيانات مباشرة إلى الجهاز، مثل ظروف حركة المرور وأحوال الطقس وكاميرات الإشارة الحمراء والسرعة.

يتوفر بعض الخدمات، مثل حركة المرور، ميزات الملاحة المتوفرة على الجهاز. تحسن خدمات أخرى، مثل حركة المرور، ميزات الملاحة المتوفرة على الجهاز. تعرض الميزات التي تتطلب الوصول إلى الخدمات المباشرة من Garmin رمز  وتنظر فقط عند اتصال الجهاز بـ Smartphone Link.

الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin

يتطلب بعض الخدمات المباشرة من Garmin اشتراكاً مدفعياً. في تطبيق Smartphone Link، يمكنك شراء اشتراك لمدى الحياة من التطبيق. إن الاشتراك مرتبط بحساب متجر التطبيقات لهاتفك الذكي.

1 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link.

2 اختر حسابي.

3 تظهر قائمة بأسعار الاشتراك والخدمات المتوفرة.

4 اختر خدمة.

5 اختر السعر.

6 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الشراء.

اقران الهاتف وسماعة الرأس

عليك إقران جهاز zūmo مع هاتفك وسماعة الرأس المزودة بتقنية Bluetooth لاستخدام ميزات Bluetooth متعددة. بعد إقران الأجهزة، فهي تتصل تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

تتطلب بعض الميزات تطبيق Smartphone Link. يمكنك الاتصال بتطبيق Smartphone Link أثناء عملية الإقران أو في ما بعدها.

1 على هاتفك، قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية وتعيين الهاتف حتى يصبح قابلاً للاكتشاف.

راجع دليل المالك للحصول على مزيد من المعلومات.

2 ضع جهاز zūmo و هاتفك على بعد مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من بعضهما.

3 على جهاز zūmo، اختر إعدادات < Bluetooth.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإقران الهاتف مع الجهاز.

5 على جهاز zūmo، اختر ⌂.

تليميغ: في حال لم تظهر شاشة إعدادات Bluetooth الأولية، يمكنك اختيار إعدادات < Bluetooth > البحث عن أجهزة لإقران سماعة الرأس.

6 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإقران سماعة الرأس مع الجهاز.

7 من متجر التطبيقات في هاتفك، تبّت تطبيق Smartphone Link وافتحه (اختياري).

إذا كانت عملية الإقران تتم مع جهاز Apple، فيظهر رمز أمان على شاشة zūmo.

8 عند الضرورة، أدخل رمز الأمان على هاتفك في غضون 30 ثانية.

إرسال موقع من الهاتف الذكي إلى الجهاز

يمكنك البحث عن موقع باستخدام تطبيق Smartphone Link على الهاتف وإرساله إلى جهاز zūmo.

1 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link.

2 حدد خياراً:

- للعثور على موقع مجاور، اختر بحث عن الأماكن المجاورة وأدخل كل العنوان أو اسم المكان أو جزءاً منه.

- للعثور على نقطة اهتمام Foursquare مجاورة، اختر Foursquare واختر نقطة اهتمام من القائمة.

- لا اختيار موقع على الخريطة، اختر اختيار الموقع والمس الموقع على الخريطة.

- للعثور على عنوان من قائمة جهات الاتصال، اختر بحث في جهات الاتصال واختر اسم جهة اتصال.

يظهر الموقع المختار على الخريطة.

3 اختر إرسال.

يرسل تطبيق Smartphone Link الموقع إلى zūmo.

4 على جهاز zūmo، حدد خياراً:

- لبدء الملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!

اتصال لاسلكي

ملاحظة: على الرغم من أن معظم الهاتف وسماعات الرأس مدرومة ويمكن استخدامها، لا يمكن ضمان إمكانية استخدام هاتف محدد أو سماعات رأس محددة. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكن أن يتصل جهازك بالهاتف المحمول وسماعة الرأس اللاسلكية أو الخوذة ليتحول إلى جهاز لاسلكي. لتحديد ما إذا كان هاتفك المحمول المزود بتقنية Bluetooth يتوافق مع جهازك، انقل إلى www.garmin.com/blueooth

إجراء مكالمة

طلب رقم

1 اختر تطبيقات > هاتف > طلب.

2 أدخل الرقم.

3 اختر طلب.

الاتصال بجهة اتصال في دفتر الهاتف

يمكن تحميل دفتر الهاتف لديك من الهاتف إلى الجهاز في كل مرة يتم فيها توصيل الجهاز بالهاتف. قد يتطلب توفر دفتر الهاتف ببعض دقائق. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

1 اختر تطبيقات > هاتف > دفتر الهاتف.

2 اختر جهة اتصال.

3 اختر مكالمة.

الاتصال بموقع

1 اختر تطبيقات > هاتف > استعراض الفن.

2 اختر نقطة اهتمام.

3 اختر مكالمة.

تلقى مكالمة

عندما تلقى مكالمة، اختر إجابة أو تجاهل.

استخدام محفوظات المكالمات

يمكن تحميل محفوظات المكالمة الخاصة بك من هاتفك على الجهاز في كل مرة تقوم فيها بتنويم هاتفك بالجهاز. قد تحتاج محفوظات المكالمات إلى بعض دقائق حتى تكون متوفرة. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

1 اختر تطبيقات > هاتف > سجل المكالمات.

2 اختر فئة.

3 تظهر قائمة من المكالمات في مقدمتها آخر المكالمات.

استخدام خيارات المكالمات الجارية

يمكنك اختيار خيارات المكالمات الجارية من الخريطة أثناء المكالمة.

• لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر ☎.

تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل الجهاز والاستمرار في المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.

• لاستخدام لوحة الطلب، اختر ■■■.

تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التقنية مثل البريد الصوتي.

• لكتم صوت الميكروفون، اختر 🔘.

• لإنهاء مكالمة، اختر ✖.

حفظ رقم هاتف المنزل

تلميح: بعد حفظ رقم هاتف المنزل، يمكنك تعديله بتعديل "المنزل" في قائمة المواقع المحفوظة (تعديل موقع محفوظ، الصفحة 9).

1 اختر تطبيقات > هاتف > ☎ > تحديد رقم هاتف المنزل.

2 أدخل رقم هاتفك.

3 اختر تم.

الاتصال بالمنزل

قبل التتمكن من الاتصال بالمنزل، عليك إدخال رقم هاتف الموقف الرئيسي.

اختر تطبيقات > هاتف > مكالمة المنزل.

• قبل الاتصال بالمنزل، انقل إلى إدخال رقم هاتف الموقف الرئيسي.

إعداد ميزات Bluetooth لجهاز Apple

افتراضياً، يتم تمكن كل ميزات Bluetooth المتوفقة بعد إقران الهاتف. يمكنك تمكن بعض الميزات أو إلغاء تمكنها أو تخصيصها.

الاتصال بتطبيق Smartphone Link على جهاز Apple

لتمكن من الاتصال بتطبيق Smartphone Link على إقران جهاز zumo وإنشاء اتصال بينه وبين هاتفك.

إذا لم تنشئ اتصالاً بتطبيق Smartphone Link أثناء عملية الإقران، يمكنك الاتصال به للحصول على المزيد من ميزات Bluetooth. يتصل تطبيق Smartphone Link بهاتفك باستخدام تقنية Smart Bluetooth. عند الاتصال بتطبيق Smartphone Link على جهاز Apple للمرة الأولى، عليك إدخال رمز الأمان الخاص بتقنية Smart Bluetooth.

1 من متجر التطبيقات على الهاتف، قم بتنزيل تطبيق Smartphone Link.

ملاحظة: قد تحتاج إلى تحدث إصدار نظام تشغيل هاتفك إلى أحدث إصدار.

2 على هاتفك، افتح تطبيق Smartphone Link.

يظهر رمز أمان على شاشة جهاز zumo.

3 على هاتفك، أدخل الرمز.

إلغاء تمكن الاتصال اللاسلكي على جهاز Apple

يمكن إلغاء تمكن الاتصال اللاسلكي مع الحفاظ على الاتصال بهاتفك للحصول على بيانات وإشعارات Smartphone Link.

1 اختر إعدادات > Bluetooth.

2 اختر اسم الهاتف المستخدم للاتصال اللاسلكي.

تلميح: يمكنك إنشاء اتصال بالهاتف لتمكين الاتصال اللاسلكي والحصول على البيانات باستخدام اسمين مختلفين. يظهر 🔍 و 🔍 باللون الأزرق بجانب اسم الهاتف المستخدم للاتصال اللاسلكي.

3 امسح خانة الاختيار خدمات الهاتف الذكية.

إلغاء تمكن بيانات Smartphone Link وإشعارات Smart على جهاز Apple

يمكن إلغاء تمكن بيانات وإشعارات Smartphone Link وإشعارات smart مع الحفاظ على الاتصال بهاتفك للاتصال اللاسلكي.

1 اختر إعدادات > Bluetooth.

2 اختر اسم الهاتف المتصل ببيانات وإشعارات Smartphone Link.

تلميح: يمكنك إنشاء اتصال بالهاتف لتمكين الاتصال اللاسلكي والحصول على البيانات باستخدام اسمين مختلفين. يظهر 🔍 و 🔍 باللون الأزرق بجانب اسم الهاتف المستخدم للحصول على البيانات والإشعارات.

3 امسح خانة الاختيار خدمات الهاتف الذكية.

إظهار أو إخفاء قنات الإشعارات لجهاز Apple

يمكن تصفية الإشعارات التي تظهر على جهازك من خلال إظهار الفن أو إخفائها.

1 اختر إعدادات > Bluetooth.

2 اختر اسم الهاتف المتصل ببيانات وإشعارات Smartphone Link.

تلميح: يمكن أن يدعم هاتفك الاتصال اللاسلكي والحصول على البيانات باستخدام اسمين مختلفين. يظهر 🔍 و 🔍 باللون الأزرق بجانب اسم الهاتف المستخدم للحصول على البيانات والإشعارات.

3 اختر الإشعارات الذكية.

4 اختر خانة الاختيار بجانب كل إشعار تريده أن يظهر.

إعداد ميزات Bluetooth لهاتف الذكي باستخدام™ Android

افتراضياً، يتم تمكن كل ميزات Bluetooth المتوفقة بعد إقران الهاتف. يمكنك تمكن بعض الميزات أو إلغاء تمكنها أو تخصيصها.

الاتصال بتطبيق Smartphone Link على هاتف الذكي

لتمكن من الاتصال بتطبيق Smartphone Link على إقران جهاز zumo وإنشاء اتصال بينه وبين هاتفك.

إذا لم تنشئ اتصالاً بتطبيق Smartphone Link أثناء عملية الإقران، يمكنك الاتصال به للحصول على المزيد من ميزات Bluetooth.

1 من متجر التطبيقات على الهاتف، قم بتنزيل تطبيق Smartphone Link.

2 على هاتفك، افتح تطبيق Smartphone Link.

إلغاء تمكن ميزات Bluetooth الخاصة بهاتف الذكي باستخدام™ Android

يمكنك إلغاء تمكن ميزات Bluetooth محددة والإبقاء على اتصال ميزات أخرى.

1 اختر إعدادات > Bluetooth.

2 اختر اسم الهاتف.

3 حدد خياراً.

• لإلغاء تمكن الاتصال اللاسلكي، امسح خانة الاختيار مكالمات هاتفية.

صفحة المنتج على الموقع garmin.com للعثور على ملحق كل مستقبل حركة المرور متافق وشأنه. لا توفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. قم بتنزيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام كل مستقبل حركة المرور (نرکی جهازک فی سیارة، الصفحة 2).

أثناء تواجدك ضمن منطقة تغطية لحركة المرور، يستطيع جهازك عرض معلومات حركة المرور ومساعدتك في تجنب الازدحام المروري.

اشتراكات مستقبل حركة المرور
يتضمن معظم أجهزة استقبال حركة المرور اشتراكاً لبيانات حركة المرور الإقليمية. يمكنك إضافة اشتراكات لمناطق إضافية إلى مستقبل حركة المرور. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى garmin.com/traffic.

عرض الاشتراكات في حركة المرور
اختر إعدادات > حركة المرور > اشتراكات.

إضافة اشتراك
يمكنك شراء اشتراكات في حركة المرور لمناطق أو بلدان أخرى.
1 من القائمة الرئيسية، اختر حركة المرور.
2 حدد اشتراكات > +.

3 أدخل معرف الوحدة لمستقبل حركة مرور FM.
4 انتقل إلى موقع www.garmin.com/fmtraffic لشراء اشتراك في حركة المرور والحصول على رمز مؤلف من 25 حرف.

لا يمكن إعادة استخدام رمز اشتراك حركة المرور. يجب عليك الحصول على رمز جديد في كل مرة تقوم فيها بتجدد خدمتك. إذا كنت تملك أجهزة استقبال حركة مرور FM متعددة، عليك الحصول على رمز جديد لكل مستقبل.

5 اختر التالي على الجهاز.
6 أدخل الرمز.
7 اختر تم.

تمكين حركة المرور

يمكنك تمكين بيانات حركة المرور أو إلغاء تمكينها.

1 اختر إعدادات > حركة المرور.
2 اختر خانة اختيار حركة المرور.

عرض حركة المرور على الخريطة

عرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتغييرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.
2 إذا لزم الأمر، اختر ≡ > توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور
1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.

2 اختر ≡ > حادث.
3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

استخدام التطبيقات

عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدّة.

1 اختر تطبيقات > دليل المالك.
يظهر دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها.
2 اختر Q للبحث في دليل المالك (اختياري).

مخطط الرحلات

يمكنك استخدام مخطط الرحلات لإنشاء رحلة وحفظها، بحيث تتمكن من الملاحة وفقاً لها لاحقاً. يفيدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو رحلة في السيارة. يمكنك تحرير رحلة محفوظة لتخصيصها أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب المواقع وتحسين ترتيب نقاط التوقف وإضافة موقع سياحية مفترحة وإضافة نقاط تشكيل.

يمكنك أيضاً استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.

التخطيط لرحلة

يمكن أن تشمل الرحلة على وجهات متعددة، ويجب أن تتضمن على الأقل موقع بدء بالإضافة إلى وجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تنتهي بدء رحلتك. إذا بدأت

- إلغاء تمكين بيانات Smartphone Link والإشعارات الذكية، امسح خانة الاختيار.
- إلغاء تمكين بعض الإشعارات المحددة في التطبيق، استخدم الإعدادات في تطبيق Smartphone Link.

اظهار أو إخفاء الإشعارات الخاصة بهاتفك الذكي باستخدام Smartphone Link
يمكنك استخدام جهاز Smartphone Link لاختيار أنواع الإشعارات التي تريدها أن تظهر على جهاز zūmo.

- 1 على هاتفك، افتح تطبيق Smartphone Link.
- 2 اختر ⚙.

3 تأكّد من اختيار خانة الاختيار إشعارات ذكية.

4 من قسم الإشعارات، اختر الإعدادات.

5 تظهر قائمة بقفات الإشعارات والتطبيقات.

5 حدد خياراً:

- لتمكين أو إلغاء تمكين إشعار، اختر مفتاح التبديل بجانب اسم الفئة أو التطبيق.
- لإضافة تطبيق إلى القائمة، اختر +.

فصل جهاز Bluetooth

يمكنك فصل جهاز Bluetooth مؤقتاً من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقتربة. يمكن للجهاز الاتصال بجهاز zūmo تلقائياً في المستقبل.

1 اختر إعدادات > Bluetooth.

2 اختر الجهاز الذي تود قطع الاتصال به.

3 قم بمسح خانة الاختيار بجانب اسم الجهاز المقترب.

حذف هاتف مقترب

يمكن حذف هاتف مقترب لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائياً في المستقبل.

1 اختر إعدادات > Bluetooth.

2 اختر الهاتف واختر إلغاء إقران جهاز.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلك. يمكنك تعيين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند اختيار مسارات الرحلة والعنوان على مسار رحلة جديد لوجهتك في حال حدوث تأثير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط (إعدادات حركة المرور، الصفحة 18). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد موقع حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن ينطلق الجهاز ببيانات حركة المرور.

• ينافي الجهاز بيانات حركة المرور مجاناً من خلال تطبيق Smartphone Link (لتفويت بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link، الصفحة 14).

• يمكن لكل طرازات المنتجات أن تتفاوت بيانات حركة المرور باستخدام ملحق كل مستقبل حركة المرور عبر الأثير (لتفويت بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة المرور، الصفحة 14). انتقل إلى صفحة المنتج على الموقع garmin.com (الصفحة 14).

على ملحق كل مستقبل حركة المرور متوافق وشأنه.

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق

تغطية حركة المرور، انتقل إلى www.garmin.com/traffic.

لتقي بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link

يمكن أن يتفاوت الجهاز بيانات حركة المرور مجاناً من خلال تطبيق Smartphone Link.

1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وSmartphone Link (الإقران بهاتفك والاتصال به، الصفحة 11).

2 على جهاز zūmo، اختر إعدادات > حركة المرور وتأكد من اختيار خانة الاختيار حركة المرور.

لتقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور

ملاحظة

قد نقل حواجز الريح الساخنة (المدعمة بالمعدن) من أداء مستقبل حركة المرور.

يلتفى كل مستقبل حركة المرور بيانات حركة المرور من إشارة بث عبر الأثير، حيثما تتوفر. يتوفر كل مستقبل حركة المرور عبر الأثير ملحق لكل طرازات المنتجات. انتقل إلى

مشاركة مسار

يمكنك مشاركة مسارات الرحلة مع أجهزة zūmo أخرى.

1 اختر تطبيقات > مشاركة مسار الرحلة.

2 حدد خياراً:

- لمشاركة مسار رحلة باستخدام Smartphone Link، اختر Smartphone Link.

لمشاركة مسار رحلة باستخدام اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth.

لنسخ مسار الرحلة إلى بطاقة microSD اختر بطاقة ذاكرة.

3 اختر مسار رحلة.

4 اختر تم.

5 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة على جهاز zūmo لإكمال عملية المشاركة.

LiveTrack

ملاحظة

توخ الحذر عند مشاركة معلومات موقعك مع الآخرين.

تسمح لك ميزة LiveTrack بمشاركة رحلاتك مع جهات الاتصال من الهاتف الذكي وحسابات شبكات التواصل الاجتماعي، مثل Facebook وTwitter. أثناء المشاركة، يمكن للعارضين تعقب موقعك الحالي والموقع الذي زرتها مؤخرًا، بالإضافة إلى مسار رحلاتك التي قمت بها مؤخرًا في الوقت الحقيقي.

تتطلب هذه الميزة هاتفًا ذكيًا يشغل تطبيق Smartphone Link.

إعداد المشاركة عبر LiveTrack ودعوة العارضين

في المرة الأولى التي تستخدم فيها ميزة LiveTrack، عليك إعداد الميزة ودعوة العارضين.

1 أنشئ اتصالاً بـ Smartphone Link (اقرآن الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 12).

2 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link واختر LiveTrack.

3 أدخل اسم مستخدم، ثم اختر التالي.

4 أدخل جهة اتصال واحدة أو أكثر لدعوتها.

يمكنك إدخال إما اسم جهة الاتصال أو عنوان البريد الإلكتروني.

5 اختر بدء LiveTrack.

ببدأ التطبيق بمشاركة بيانات LiveTrack. يتلقى العارضون المدعوون بريداً إلكترونياً يتضمن ارتباطاً لعرض بيانات LiveTrack.

6 اختر زر المشاركة ارتباط LiveTrack باستخدام شبكة تواصل اجتماعي أو تطبيق مراسلة أو تطبيق مشاركة آخر (اختياري).

بدء تشغيل المشاركة عبر LiveTrack

ملاحظة

توخ الحذر عند مشاركة معلومات موقعك مع الآخرين.

قبل البدء بالمشاركة، عليك إعداد ميزة LiveTrack (إعداد المشاركة عبر LiveTrack ودعوة العارضين، الصفحة 15).

يمكنك البدء بمشاركة بيانات LiveTrack باستخدام جهاز zūmo أو تطبيق Smartphone Link.

على جهاز zūmo، اختر تطبيقات > بدء LiveTrack < بدء LiveTrack.

على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link واختر LiveTrack < بدء LiveTrack.

يتم نشر ارتباط لعرض بيانات LiveTrack على حسابات شبكات التواصل الاجتماعي الممكنة وسيتم إرسال بريد الكتروني يتضمن الارتباط إلى جهات الاتصال المدعوة. أثناء المشاركة، يمكن للعارضين القرف فوق الارتباط لتعقب موقعك الحالي والموقع الذي زرتها مؤخرًا بالإضافة إلى مسار رحلاتك الأخيرة في الوقت الحقيقي.

يظهر  في شريط الحالة zūmo عندما تكون المشاركة عبر LiveTrack نشطة.

يظهر أيضاً عدد العارضين المدعوين.

تلميح: بشكل افتراضي، تنتهي جلسة المشاركة عبر LiveTrack تلقائياً بعد 24 ساعة. في تطبيق Smartphone Link، يمكنك اختيار LiveTrack < تتمديد فترة المشاركة عبر LiveTrack لتمديد فترة المشاركة عبر LiveTrack أو يمكنك إيقاف المشاركة في أي وقت.

إيقاف المشاركة عبر LiveTrack

يمكنك إيقاف المشاركة عبر LiveTrack عندما تزيد ذلك باستخدام جهاز zūmo أو تطبيق Smartphone Link.

على جهاز zūmo، اختر تطبيقات > إيقاف

الملاحة في الرحلة من موقع آخر، يمكنك الجهاز خيار التوجه إلى موقع البدء أولًا. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > رحلة جديدة.

2 اختر اختيار موقع البدء.

3 اختر موقعًا لنقطة البدء واختر اختيار.

4 اختر اختيار الوجهة.

5 اختر موقعًا لوجهتك واختر اختيار.

6 اختر إضافة موقع لإضافة المزيد من الموقع (اختياري).

7 بعد الانتهاء من إضافة كل الموقع الضروري، اختر التالي > حفظ.

8 أدخل اسمًا واختر تم.

تعديل الموقع وإعادة ترتيبها في رحلة

1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر موقعًا.

4 حدد خياراً:

• نقل الموقع لأعلى أو لأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في الرحلة.

• إضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .

• لإزالة الموقع، اختر .

تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة

يستطيع الجهاز تحسين ترتيب الوجهات في رحلتك تلقائياً لإنشاء مسار رحلة أقصر وأكثر فعالية. لن يتم تغيير موقع البدء أو الوجهة النهائية في عملية تحسين ترتيب الموقع.

أثناء تحرير الرحلة، اختر  > تحسين الترتيب.

اكتشاف موقع سياحية خلال رحلتك

يمكن للجهاز أن يقترح موقع سياحية مثيرة للاهتمام أو معروفة لإضافتها إلى رحلتك.

1 أثناء تحرير رحلة، اختر  > اقتراح موقع سياحية.

2 اختر موقعًا سياحيًا لعرض المزيد من المعلومات.

3 اختر اختيار لإضافة الموقع السياحي إلى رحلتك.

تغيير خيارات التوجيه للرحلة

يمكنك تخصيص كيفية احتساب الجهاز لمسار الرحلة عند بدئها.

1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر رمز ملف تعريف المركبة واختر المركبة التي تتوافق استخدامها أثناء الملاحة في الرحلة (اختياري).

4 اختر .

5 حدد خياراً:

• لإضافة نقاط تشكيل لرحلتك، اختر شكل مسار الرحلة، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

• لتغيير وضع احتساب الرحلة، اختر الطريق المفضل (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 4).

الملاحة إلى رحلة محفوظة

1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر انطلق!.

4 اختر الموقع الأول الذي تزيد الملاحة إليه، ثم اختر بدء.

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى

الوجهات الأخرى المتبقية في رحلتك بحسب ترتيبها.

تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

إذا كان مسار الرحلة نشطاً، يمكنك استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار رحلتك وحفظه كرحلة.

1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > مساري الحالي.

2 يمكنك تعديل مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطط الرحلات.

تم إعادة احتساب مسار الرحلة كلما أجريت تغييرًا.

3 اختر حفظ لحفظ مسار الرحلة كرحلة يمكنك الملاحة وفقاً لها مجدداً في وقت لاحق (اختياري).

- لتخطي أغنية، اختر ►►►
- إذا أعجبت أغنية ما، اختر 🔍 للاستماع إلى مزيد من الأغاني المشابهة.
- إذا لم تعجبك أغنية ما، اختر 🔍 لمنع تشغيلها في المستقبل.

تغيير المحميات

- 1 اختر تطبيقات > ®Pandora
- 2 اختر 🔍
- 3 اختر محطة.

استخدام الوصلة

ملاحظة: يجب أن تتحرك لتحدد الوصلة وجهتك.
يمكنك الملاحة باستخدام بوصلة GPS.
اختر تطبيقات > بوصلة.

TracBack®

اتباع مسارك الأخير

تسجل ميزة TracBack أحدث مقطع خاص بتنقلاتك. يمكنك العودة إلى مسارك الأخير من موقع سابق.

- 1 اختر تطبيقات > TracBack
- 2 يظهر مسارك الأخير على الخريطة.
- 3 اختر انطق!.

حفظ مسارك الأخير كرحلة

يمكنك حفظ مسارك الأخير كرحلة والانتقال إليه لاحقاً باستخدام مخطط الرحلات (الملاحة إلى رحلة محفوظة، الصفحة 15).

- 1 اختر TracBack
- 2 يظهر مسارك الأخير على الخريطة.
- 3 اختر 🔍 < لم يتم العثور على أي سجلات مسارات..
- 4 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.

عرض توقعات أحوال الطقس

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك إنشاء اتصال بين جهازك وتطبيق Smartphone Link لتلقي بيانات أحوال الطقس (الإفران بهاتفك والاتصال بـ Smartphone Link، الصفحة 11).

- 1 اختر تطبيقات > أحوال الطقس.
- 2 يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.
- 3 اختر يوماً.
- 4 تظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.

عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

- 1 اختر تطبيقات > أحوال الطقس > الموقع الحالي.
- 2 حدد خياراً:

- عرض أحوال الطقس لمدينة مختلفة، حدد مدينة في القائمة.
- لإضافة مدينة مختلفة، اختر إضافة مدينة، وأدخل اسم مدينة.

عرض رادار أحوال الطقس

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك شراء خدمة أحوال الطقس المتقدمة باستخدام Smartphone Link.

يمكنك عرض خريطة رادار مرمرة بالألوان ومتدرجة لأحوال الطقس الحالية، إضافةً إلى رمز أحوال الطقس على الخريطة. يتغير رمز أحوال الطقس ليظهر الطقس في الجوار مثل المطر والتلاع والعواصف الرعدية.

1 اختر تطبيقات > أحوال الطقس.

- 2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.
- 3 اختر 🔍 > رادار أحوال الطقس.

عرض إنذارات أحوال الطقس

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك شراء خدمة أحوال الطقس المتقدمة باستخدام Smartphone Link.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

اشتاء التقلّ مع الجهاز، قد تظهر إنذارات أحوال الطقس على الخريطة. يمكنك أيضًا عرض خريطة لإنذارات أحوال الطقس قرب موقعك الحالي أو مدينة تم اختيارها.

1 اختر تطبيقات > أحوال الطقس.

- على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link واختر < LiveTrack واختر LiveTrack.

ينتقل العارضون رسالة تعلمهم بانتهاء جلسة LiveTrack وبعدم تمكّهم من تعقب موقعك بعد ذلك.

مسارات

إن المسار هو تسجيل لمسارك. يحتوي سجل المسار على معلومات حول المسار المسجل، بما في ذلك معلومات الوقت والموقع والارتفاع.

عرض معلومات المسار وحفظها

- 1 اختر تطبيقات > مسارات > نشطة.

2 حدد خياراً:

- لعرض كل مقطع المسار، اختر كل المقطاع.
- لعرض مقطع مسار معين، اختر مقطعاً.
- يتم عرض المسار على الخريطة.

3 اختر 🔍

4 حدد خياراً:

- لحفظ المسار، اختر حفظ المسار.
- لحفظ المسار كرحلة، اختر لم يتم العثور على أي سجلات مسارات..
- لعرض تخطيط الارتفاع لمسار محدد، اختر ملف تحديد الارتفاع.

مشغل الوسائط

يسنطيف مشغل الوسائط تشغيل الموسيقى أو الصوت من المصادر التالية.

- ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز zūmo.
- صوت Bluetooth من هاتف مقترب.
- راديو® Pandora عبر الإنترنت.

إضافة أداة مشغل الوسائط إلى الخريطة

تمكّنك أداة مشغل الوسائط من التحكم بمشغل الوسائط من الخريطة.

- 1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > أدوات الخرائط > مشغل الوسائط.

2 افتح الخريطة.

3 اختر 🔍 < مشغل الوسائط.

تظهر عناصر التحكم بمشغل الوسائط على الخريطة.

تغيير مصدر الوسائط

يمكنك تغيير المصدر الذي تبث منه الوسائط على جهازك.

- 1 اختر تطبيقات > مشغل الوسائط > :

2 اختر مصدر وسائط.

Pandora

إن Pandora هو راديو مجاني ومخصص يمكنك من الاستماع بالموسيقى واكتشافها من دون أي جهد وشكل غير محدود. يتطلب تكامل Pandora جهازاً محمولاً متوافقاً مع تطبيقات Pandora المثبتة. للحصول على مزيد من المعلومات حول الأجهزة المحمولة المتفقة، تفضل بزيارة www.pandora.com/everywhere/mobile.

ملاحظة: تتوفر خدمة Pandora حالياً في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.

Pandora تطبيق

قبل أن تتمكن من استخدام خدمة Pandora على جهازك، عليك تزيل تطبيق Pandora إلى هاتفك الذكي وتثبيته.

- 1 على هاتفك الذكي، افتح متجر التطبيقات وابحث عن Pandora.

2 قم بتنشيط تطبيق Pandora.

راجع دليل المالك الخاص بهاتفك الذكي أو جهاز الوسائط المحمول للحصول على مزيد من المعلومات.

Pandora استخدام

قبل أن تتمكن من استخدام خدمة Pandora، عليك إقران هاتفك الذكي المتفق مع جهازك (إقران الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 12).

- 1 على جهازك، اختر تطبيقات > ®Pandora.

2 قم بتوصيل هاتفك الذكي المتفق بالجهاز.

- 3 قم بشغيل تطبيق Pandora على هاتفك الذكي.

4 على جهاز zūmo، حدد خياراً:

• لتشغيل أغنية، اختر ►.

• لإيقاف أغنية مؤقتاً، اختر ■.

5 اختر حفظ

عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب عليك تمكن ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز) وإعدادات الخصوصية، الصفحة (18). يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة. اختر تطبيقات > موقع زرتها.

zūmo إعدادات

إعدادات الخريطة والمركبة

اختر إعدادات > الخريطة والعربية.

مركبة: تعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: تعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: تعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

أدوات الخرائط: تعيين الاختصارات التي تظهر في قائمة أدوات الخرائط.

طبقات الخريطة: تعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة (خصيص طبقات الخريطة، الصفحة 11).

تكبير/تصغير تلقائياً: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للإستخدام المثالي على خريطةك تلقائياً عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.

تأكيد تخطي نقطة التوقف التالية: تعيين رسالة تأكيد تظهر عند تخطي موقع في مسار رحلتك.

myMaps: تعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

يمكنك تتمكن منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.

تمكين: لشراء منتجات خرائط إضافية، انقل إلى <http://buy.garmin.com>.

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > myMaps.

2 اختر خريطة.

إعدادات الملاحة

اختر إعدادات > ملاحة.

معاينة مسار الرحلة: لإظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

وضع الاحتساب: تعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

Garmin Adventurous Routing™: تعيين تفضيلات مسار الرحلة للملاحة في الطرق المترعة والتلال والطرق السريعة.

إعادة الاحتساب خارج المسار: تعيين تفضيلات إعادة الاحتساب لدى الملاحة بعيداً عن مسار رحلة تشتت.

تجنبات: تعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

طرق برسوم: تعيين التفضيلات لتجنب الطريق برسوم.

طرق ذات رسوم: تعيين التفضيلات لتجنب الطريق برسوم وملصقات الرسوم.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

وضع الحظر: لإلغاء تمكن كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.

محاكى GPS: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS وحفظ طاقة البطارية.

إعدادات وضع الاحتساب

اختر إعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب.

يستخدم احتساب مسار الرحلة إلى بيانات سرارات الطريق وتسارع المركبة لمسار رحلة معين.

الأسرع زمناً: لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

الأقصر مسافةً: لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

خارج الطريق: لاحتساب خط مباشر من موقعك إلى الوجهة التي تقصدها.

Garmin Adventurous Routing™: لاحتساب مسارات الرحلة التي تفضل أن تسلك طرق متعرجة فيها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

2 إذا لزم الأمر، حدد مدينة.

3 اختر > إشارات الطقس.

التحقق من حالات الطرق

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك شراء خدمة أحوال الطقس المتقدمة باستخدام Smartphone Link.

1 اختر تطبيقات > أحوال الطقس.

2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.

3 اختر > حالات الطرق.

إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب

يسطعي الجهاز إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب باستخدام موقع بدء ومسافة تم تحديدهما أو مدة أو وجهة محددة.

1 من الشاشة الرئيسية، اختر تطبيقات > رحلة ذهاب وإياب.

2 اختر موقع البدء.

3 اختر موقعها واختر اختيار.

4 اختر سمات الرحلة.

5 حدد خياراً:

• اختر اختيار المسافة لتخطيط مسار رحلتك بحسب المسافة.

• اختر اختيار المدة لتخطيط مسارك رحلتك بالاستناد إلى الوقت.

• اختر اختيار الوجهة لتخطيط مسار رحلتك بحسب موقع محدد.

6 أدخل مسافة أو مدة أو وجهة.

7 حدد خياراً:

• إذا أدخلت مسافة أو مدة، اختر تم > احتساب.

• إذا اخترت وجهة، اختر اختيار.

8 اختر مسار رحلة، واختر انطلق!

كاميرات حركة المرور photoLive

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن تكون متصلًا بـ Smartphone Link، كما يجب أن يكون لديك اشتراك بخدمة photoLive (الاشتراك في الخدمات المبادرة من Garmin، الصفحة 12).

توفر كاميرات حركة المرور photoLive صوراً مباشرة لظروف حركة المرور على الطرق والقطاطعات الرئيسية.

لا تتوفر خدمة photoLive في كل المناطق.

عرض كاميرات حركة المرور photoLive وحفظها

يمكنك عرض صور مباشرة من كاميرات حركة المرور القريبة. يمكنك أيضًا حفظ كاميرات حركة المرور للمناطق التي تساور إليها غالباً.

1 اختر تطبيقات > photoLive.

2 اختر المس للإضافة.

3 اختر طريقاً.

4 اختر موقعًا لكاميرا حركة المرور.

تظهر معاينة للصورة المباشرة من الكاميرا بجانب خريطة لموقع الكاميرا. يمكنك اختيار معاينة الصورة لعرض الصورة بحجمها الكامل.

5 اختر حفظ لحفظ الكاميرا (اختياري).

تم إضافة صورة مصغرة لمعاينة صورة الكاميرا إلى الشاشة الرئيسية لتطبيق photoLive.

عرض كاميرات حركة المرور photoLive على الخريطة

تعرض أداة خريطة photoLive كاميرات حركة المرور من الطريق أمامك.

1 من الخريطة، اختر > photoLive.

يعرض الجهاز الصورة المباشرة من أقرب كاميرا حركة مرور على الطريق أمامك، بالإضافة إلى المسافة التي تفصلك بالكاميرا. عندما تتجاوز الكاميرا، سيقوم الجهاز بتحميل الصورة المباشرة للكاميرا التالية على الطريق.

2 إذا لم يتم العثور على أي كاميرات على الطريق، فاختر البحث عن كاميرات لعرض كاميرات حركة المرور القريبة أو حفظها (اختياري).

حفظ كاميرا حركة المرور

1 اختر تطبيقات > photoLive.

2 اختر المس للإضافة.

3 اختر طريقاً.

4 اختر تقاطعاً.

إعداد موقع تمت محاكته

إذا كنت متواجداً في مكان مغلق أو يتعذر عليك تلقي إشارات الأقمار الصناعية، فيمكنك استخدام محاكي GPS حتى تتمكن من التخطيط لمسارات رحلة من موقع تمت محاكته.

1 اختر إعدادات > ملاحة > محاكي GPS.

2 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة.

3 قم بالضغط مررتين على الخريطة لاختيار منطقة.

يظهر عنوان الموقع في أسفل الشاشة.

4 اختر وصف الموقع.

5 اختر تعيين موقع.

إعدادات Bluetooth

اختر إعدادات > Bluetooth.

Bluetooth: تمكن تقنية Bluetooth اللاسلكية.

البحث عن أجهزة: للبحث عن أجهزة Bluetooth قريبة.

اسم مالوف: لإدخال اسم مالوف يعرف جهازك على أجهزة مزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

إعدادات Wi-Fi

تتيح لك الشبكة اللاسلكية إدارة شبكات Wi-Fi.

اختر إعدادات > Wi-Fi.

Wi-Fi: تتمكن راديو Wi-Fi.

الشبكات المحفوظة: للسماح لك بتمرير الشبكات المحفوظة أو إزالتها.

البحث عن شبكات: للبحث عن شبكات Wi-Fi قريبة (الاتصال بشبكة Wi-Fi، الصفحة 19).

إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق

اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق.

تبينات الراكب المسموعة: تتمكن تبينه صوتي لكل نوع من أنواع تنبينات السائق (التنبيهات ومبارات تبيني السائق، الصفحة 3).

تبين السرعة: لتبيهك عندما تتجاوز حد السرعة.

تحذير من التعب: لتبيهك عند القيادة لفترات طويلة بدون استراحة.

الكشف عن الحادث تلقائياً: تتمكن الجهاز من الكشف عن احتمال حدوث حادث مركبة.

إشعار الحادث: لتتمكنك من إعداد جهة اتصال تلقائياً إشعاراً عندما يكشف الجهاز عن احتمال حدوث حادث مركبة.

تحذيرات التقارب: لتبيهك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

إعدادات شاشة العرض

اختر إعدادات > عرض.

وضع الألوان: لإتاحة اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تلقائي، فسيبدل الجهاز تلقائياً الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالاستناد إلى الوقت من النهار.

السطوع: لإتاحة ضبط سطوع الشاشة.

مهلة شاشة العرض: لإتاحة تعيين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

لقطة شاشة: لالتقط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد Screenshot.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > حركة المرور.

حركة المرور: تتمكن حركة المرور.

المزود الحالي: تعيين موفر حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور. بختار خيار تلقائي أفضل بينات حركة المرور المتوفرة تلقائياً.

اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: تتمكن الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائياً أو عند الطلب (تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك، الصفحة 6).

تبينات حركة المرور: تعيين حدة التأخير بسبب حركة المرور التي يعرض لها الجهاز.

تبين حركة مرور.

إعدادات الوحدات والوقت

لفتح صفحة إعدادات الوحدات والوقت، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > الوحدات والوقت.

الوقت الحالي: لتعيين الوقت في الجهاز.

تنسيق الوقت: يسمح لك باختيار وقت شاشة العرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة أو التوقيت العالمي المنسق (UTC).

وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

تنسيق الموقع: لتعيين تنسيق الإحداثية وبياناتها المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

ضبط الوقت

1 من القائمة الرئيسية، اختر الوقت.

2 حدد خياراً:

• تعيين الوقت تلقائياً باستخدام معلومات GPS، اختر تلقائياً.

• تعيين الوقت يدوياً، اسحب الأرقام لأعلى أو لأسفل.

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

فتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > اللغة ولوحة المفاتيح.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للطلبات الصوتية.

لغة النص: لتعيين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة المحددة.

ملاحظة: لا يؤدي تغيير اللغة النص إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط مثل أسماء الشوارع.

لغة لوحة المفاتيح: لتعيين لغات لوحة المفاتيح.

الجهاز وإعدادات الخصوصية

اختر إعدادات > الجهاز.

حول: يعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.

تنظيمية: لعرض العلامات والمعلومات التنظيمية.

اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي: لعرض اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي.

ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية.

إبلاغ عن بيانات الجهاز: لمشاركة بيانات مجهولة المصدر لتحسين الجهاز.

محفوظات الرحلات: يسمح هذا الخيار لجهازك بتسجيل معلومات عن ميزات myTrends وأين كنت وسجل الرحلة.

مسح محفوظات الرحلة: لمسح كافة محفوظات الرحلات عن ميزات myTrends وأين كنت وسجل الرحلة.

استعادة الإعدادات

يمكنك استعادة فئة من الإعدادات أو كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر إعدادات.

2 إذا لزم الأمر، اختر فئة إعدادات.

3 اختر  > استعادة.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات حول الامتثال

1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.

2 اختر الجهاز > تنظيمية.

المواصفات

IEC 60529 IPX7¹

مقاومة للمياه

نطاق درجات حرارة التشغيل من -20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)

نطاق درجة حرارة الشحن من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)

إدخال الطاقة (كيل الطاقة للمركبة أو من 12 إلى 24 فولت من التيار المستمر الدراجة البخارية أو مصدر طاقة خارجي)

نوع البطارية بطارية ليثيوم أيون

¹ يتحمل الجهاز تعرضاً للماء بشكل عرضي حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة كحد أقصى. لمزيد من المعلومات، انظر إلى www.garmin.com/waterrating.

نطاق فولتية البطارية	من 3,5 فولت إلى 4,1 فولت
الترددات اللاسلكية/البروتوكولات	Wi-Fi: 2,4 جيجاهرتز @ بقوة 15 ديسيل ملي واط اسمية
	Bluetooth: 2,4 جيجاهرتز @ بقوة 9 ديسيل ملي واط اسمية

شحن الجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS. بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.

• اعد إلى توصيل الجهاز بمصدر الطاقة الجداري.

• توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري. يمكنك شراء محول AC-DC من Garmin معتمد ملائم للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو غيره www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطريقاً إثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع لـ Garmin

انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

تحديث الخرائط والبرامج

للحصول على أفضل تجربة ملاحة، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدثة على جهازك. تضمن تحديثات الخريطة الحصول على أحدث بيانات الخرائط المتوفرة.

يمكنك تحديث الجهاز باتباع طرفيتين.

- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.
- يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق Garmin Express. يسمح لك هذا الخيار بتنشيط بيانات الخرائط على بطاقة ذاكرة إذا كانت الخرائط المحدثة أكبر من أن تتناسب في مساحة التخزين الداخلي.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز، سيعطى لك بالاتصال بشبكة Wi-Fi وتسجيله. يمكنك أيضًا الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام قائمة الإعدادات.

1 اختر إعدادات < Wi-Fi.

2 عند الضرورة، اختر Wi-Fi لتمكين تقنية Wi-Fi.

3 اختر البحث عن شبكات.

4 يعرض الجهاز قائمة بشبكات Wi-Fi القريبة.

5 إذا لزم الأمر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة واختر تم.

يتصلك الجهاز بالشبكة وتنتمي إضافة هذه الأخيرة إلى قائمة الشبكات المحفوظة. يُعيد الجهاز الاتصال بهذه الشبكة تلقائيًا عندما يكون ضمن نطاق الاتصال.

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تتطبق حدود البيانات أو الرسوم العاديّة التي يفرضها موفّر خدمة الإنترنت. اتصل بموفّر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات حول حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح هذا لك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.

1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وشبكة Wi-Fi (الاتصال بشبكة Wi-Fi، [Wi-Fi](#)، [الاتصال بشبكة Wi-Fi](#)، [Wi-Fi](#)، الصفحة 19).

عندما يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi، فسيبحث عن تحديثات المتوفّرة. عندما يكون تحديث ما متوفّر، يظهر  على رمز إعدادات في القائمة الرئيسية.

2 اختر إعدادات < التحديثات.

يتحقق الجهاز من توفر تحديثات. عندما يتوفّر تحديث، يظهر التحديث متوفّر أسفل خريطة أو برنامج.

3 حدد خيارًا:

- لتنشيط كل التحديثات المتوفّرة، اختر تنشيط الكل.
- لتنشيط تحديثات الخريطة فقط، اختر خريطة > تنشيط الكل.
- لتنشيط البرنامج فقط، اختر برنامج > تنشيط الكل.



2 حدد خيارًا:

• التثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows، اختر التثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows.

• التثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac، اختر التثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac.

3 افتح الملفات التي تم تزيلها، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.

4 اعد إلى تشغيل Garmin Express.

5 قم بتوصيل جهاز zūmo بالحاسوب لديك باستخدام كبل USB.



6 عندما يطالبك جهاز zūmo بالدخول إلى وضع نقل الملفات، اختر نعم.

7 على الحاسوب، انقر فوق إضافة جهاز.

8 يكشف برنامج Garmin Express جهازك.

9 انقر فوق إضافة الجهاز.

10 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الجهاز وإضافته إلى برنامج Garmin Express.

عند اكمال الإعداد، يبحث برنامج Garmin Express عن تحديثات الخرائط والبرامج على جهازك.

11 حدد خيارًا:

- لتنشيط كل التحديثات المتوفّرة، انقر فوق تنشيط الكل.


تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة

ملاحظة

عند استبدال المنصهر، لا تفقد أيًا من القطع الصغيرة واحرص على إعادةها إلى الموضع السليم. لا يعمل كبل مصدر طاقة المركبة إلا إذا تم تجميعه بالشكل الصحيح.

إذا لم يتم شحن الجهاز في مركبتك، فقد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركبة.

1 اعد إلى تدوير القطعة الطرفية ① بعكس اتجاه عقارب الساعة لإعادة تأمينها.

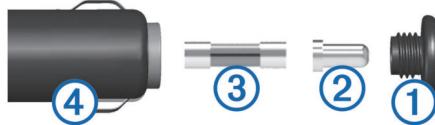

تلبيم: قد تحتاج إلى استخدام عملة معدنية لإزالة الجزء النهائي.

2 قم بإزالة الجزء النهائي، والرأس الفضي ② والمنصهر ③.

3 أدخل منصهر سريع القطع بتيار موازي، على غرار 1 أمبير أو 2 أمبير.

4 ضع الرأس الفضي في الجزء النهائي.

5 ادفع القطعة الطرفية إلى الداخل واعد إلى تدويرها باتجاه عقارب الساعة لإعادة تأمينها داخل كبل مصدر الطاقة في المركبة ④.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعدّ تثبيت أداة الاتصال على حاجب الريح

1 نظف أداة الاتصال وحاجب الريح باستخدام مواد حاوية.

2 جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.

3 ركب أداة الاتصال (تركيب جهازك في سيارة، الصفحة 2).

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

تأكد من إيقاف تشغيل محاكى GPS (إعدادات الملاحة، الصفحة 17).

خذ الجهاز خارج المواقف المسقفة وبعيدًا عن المباني والأشجار المرتفعة.

لا تتحرك لعدة دقائق.

تعدّ شحن الجهاز في مركبتي

تحقق من المنصهر في كابل الطاقة الخاص بالمركبة (تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة، الصفحة 20).

تأكد من أن المركبة قيد التشغيل وأنها تزود منفذ الطاقة بالطاقة.

تأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للمركبة هي ضمن نطاق درجة حرارة الشحن التي تشير إليها الموصفات.

تحقق من أن المنصهر غير معطل في منفذ الطاقة في مركبتك.

لا تبقى بطاريتي مشحونة لمرة طولية

خفض سطوع الشاشة (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 18).

قصّر وقت مهلة شاشة العرض (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 18).

خفض مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 3).

أوقف تشغيل راديو Wi-Fi أثناء عدم تشغيله (إعدادات Wi-Fi، الصفحة 18).

ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه (تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، الصفحة 3).

ابق الجهاز بعيدًا عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.

لا تعرّض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

لا يتصل جهازي بهاتفي أو بـ Smartphone Link

1 اختر إعدادات > Bluetooth.

2 يجب تمكن خيار Bluetooth.


قم بتنمية تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك وضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدمًا) من الجهاز.

3 على هاتفك الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link واختر ▶ > لإعادة بدء تشغيل خدمات الخلفية الخاصة بـ Smartphone Link.

تحقق من توافق هاتفك.

4 التثبيت تحديث واحد، انقر فوق عرض التفاصيل واختر تحديثًا.

ملاحظة: إذا كان تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطلب النظام بتنصيب بطاقة microSD في الجهاز إضافةً مساحة تخزين (تنصيب بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات، الصفحة 21).

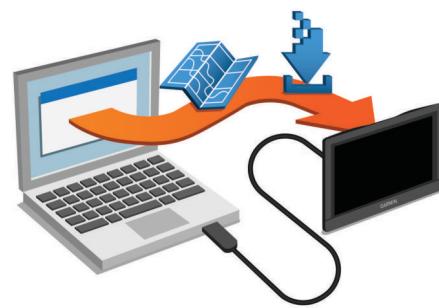

يقوم برنامج Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتنسيقها. إن تحديثات الخرائط كبيرة جدًا، وقد تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأ من المعتاد.

الغاية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتنزيل الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جدًا لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم بتناً أداة صلبة أو حادة لتشغيل شاشة اللمس، وإلا تنج ضرر عن ذلك.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

1 نظف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.

2 امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.

2 إذا لزم الأمر، بلل قليلاً قطعة القماش بالماء.

3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.

4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

تجنب السرقة

1 قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنظار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.

2 أزّل البقايا التي تركتها أداة الاتصال على حاجب الريح.

3 لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.

4 سجل جهازك باستخدام برنامج Garmin Express (garmin.com/express).

إعادة تعيين الجهاز

يمكنك إعادة تعيين الجهاز إذا توقف عن العمل.

اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 12 ثانية.

إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الاتصال

فصل الجهاز عن أداة التركيب

1 اضغط على الزر أو علامة التوبيخ تحرير على أداة التركيب.

2 أملأ أسفل الجهاز نحو الأعلى وأزّلها من أداة التركيب.

إزالة أداة التركيب عن أداة الاتصال

1 حرك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.

2 اضغط حتى يحرر المقبس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الاتصال.

إزالة أداة الاتصال عن حاجب الريح

1 اعكّس الذراع الموجود على أداة الاتصال باتجاهك.

2 اسحب العروة الموجودة على أداة الاتصال باتجاهك.

- بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Mac، اسحب رمز وحدة التخزين إلى سلة المهملات.

2 افصل الكابل من الحاسوب.

عرض حالة إشارة GPS

اضغط باستمرار على  لمدة ثلاثة ثوانٍ.

شراء خرائط إضافية

1 انتقل إلى صفحة منتج الجهاز على الموقع garmin.com.

2 انقر فوق علامة التبويب خرائط.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء الأكسسوارات

انتقل إلى garmin.com/accessories.

الفهرس

أ	ا
1	اتصال 19
	اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي 18
	اختصارات 9
	إضافة 9
	حذف 9
	استعادة الإعدادات 18
	استكشاف الأخطاء وإصلاحها 21, 20
12	Garmin اشتراكات ، الخدمات المباشرة من 12
	الانتقال إلى المنزل 5
	الانقطاع التالي 5
	البحث عن موقع 9-7 راجع أيضًا موقع
	احداثيات 5
	الإشارات 5
	الإرشادات 5
	الإرشادات القيادة 5
	الإرشادات المسار النشط 5
	الإشارات 3
	النقط 3
	عرض 22
	اشعار الحادث 4
	اشعارات 4
	اعادة تعين 14-11
	الجهاز 20
	بيانات الرحلة 11
	إعدادات 18, 17
	إعدادات الوقت 18
	إعدادات شاشة العرض 18
	اقران 12
	سماعة الرأس 12
	قطع الاتصال 14
	هاتف 20, 12, 11
ب	بحث سريع 7
	بطارية ، شحن 20
	بطاقة 21, 2 microSD
	بطاقة ذاكرة 21, 2
	تنبيه 21
	بوصلة 16
ت	تجربات 10
	إلغاء تمكين 6
	حذف 6
	رسوم الطريق 6
	طريق 6
	منطقة 6
	ميزات الطرق 6
	تحديث 19
	البرنامج 19
	حذف 19
	تحذير لمستوى انخفاض الوقود 7
	تحرير ، الرحلات المحفوظة 15
	تحويلات 6
	تركيب ، إزالة 20
	تركيب الجهاز 13
	أداة الاتصال 20
	درجة بخارية 1
	سيارة 2
	فك عن أداة التركيب 20, 2
	تشكيل مسار رحلة 6
	تغيير منطقة البحث 8
	تقاطعات ، بحث 8
20, 13, 11	Bluetooth تقنية 11
	ادارة الهاتف 13
	اقران هاتفك 11
	إلغاء تمكين المكالمات 13
	تقنية 11 Bluetooth
	اقران الساعة 12
	اقران هاتفك 12
	فصل جهاز 14
	تنبيهات 18
	صوت 18
	نقط الاقرابة 18
	تنبيهات الساعة 3
	تنظيف الجهاز 20
	تنظيف شاشة اللمس 20
ج	جاري الطلب 13
	جهة اتصال الحادث 4
	جوكاشينج 9
ح	حاسوب ، اتصال 21
	حالات الطرق ، أحوال الطقس 17
	حذف 15
	الرحلات 15
	جهاز Bluetooth مقترب 14
	حركة المرور 18, 14, 11
	إضافة اشتراكات 14
أ	أحوال الطقس 16
	الرادار 16
	حالات الطرق 17
	أداة الاتصال 20
	أداة التركيب في الدراجة البخارية 1
	كبلات 1
	أدوات 10
	الحذاء 10
	الحذف 10
	أزرار معروضة على الشاشة 3
	أماكن 8
	أين أنا الان؟ 9
ل	لقطات الشاشة 18
	لوحة المفاتيح 18
	التحليل 18
	اللغة 18
م	محفوظات الرحلات 18
	مخطأ الرحلات 15, 14
	تعديل رحلة 15
	نقط شكل 15
	مسارات 16
	مسارات رحلة 17, 4
	6 myTrends
	إضافة نقطة 15, 5
	الاحتساب 4
ن	البحث عن ازدحامات 14, 11
	الكاميرا 17
	حوادث 14, 11
	خربيطة 14, 11
	مسار رحلة بديل 6
	مستقبل 14
	حظ 14
	الموقع الحالي 9
	موقع 16
خ	خدمات الطوارئ 9
	خرانط 10
	أدوات 19
	تحديث 17
	سمة 17
	مستوى التفاصيل 17
	خطوط الطول والعرض 9
د	دعم المنتجات 14
	دفتر الهاتف 13
	دليل المالك 14
ر	رسوم الطريق ، تجنب 6
	رقم المعرف 18
س	سجل السفر ، عرض 11
	سرقة ، تجنب 20
	سماعة الرأس ، اقران 12
ش	شاشة ، السطوع 3
	شحن الجهاز 20, 19
	شريط البحث 7
ص	صوت ، نقاط التقارب 18
ط	طبقات الخريطة ، تخصيص 11
ع	عرض الخريطة
	ثلاثي الأبعاد 11
	ثاني الأبعاد 11
	عرض خريطة ثلاثي الأبعاد 11
	عرض خريطة ثانوي الأبعاد 11
	عنوانين ، بحث 8
	عودة إلى مسار 16
ق	قائمة المنعطفات 5
14	Bluetooth جهاز 14
	قطع الاتصال ، جهاز 4
	قوانين الخوذة 4
ك	كاميرات الإشارة الحمراء 3
	كاميرات السرعة 3
	كاميرات حركة المرور ، عرض 17
	كبلات ، أداة التركيب في الدراجة البخارية 1
	كبلات الطاقة 19
	تغيير المنصهر 20
ل	لقطات الشاشة 18
	لوحة المفاتيح 18
	التحليل 18
	اللغة 18
م	محفوظات الرحلات 18
	مخطأ الرحلات 15, 14
	تعديل رحلة 15
	نقط شكل 15
	مسارات 16
	مسارات رحلة 17, 4
	6 myTrends
	إضافة نقطة 15, 5
	الاحتساب 4

8 , 5 , 4	بدء
6	تشكيل
6	توقف
5	عرض على الخريطة
4	مسار رحلة المغامرات
6	مفترحة
17 , 15 , 4	وضع الاحتساب
3	مستوى الصوت ، ضبط
16	مشغل الوسانط
18	معرف الوحدة
10	معلومات الرحلة
11	إعادة تعيين
11	عرض
3 , 2	مفتاح التشغيل
13	مكالمات
13	إجراء
13	الرد
13	المحفوظات
13	المنزل
13	جاري الطلب
13	جهات الاتصال
13	مكالمات هاتفية
13	الرد
13	الطلب
13	طلب صورى
13	كتم الصوت
13 , 11	مكالمات هاتفية لاسلكية
7 , 5	ملاحة
17	إعدادات
7	خارج الطريق
7	ملاحة خارج الطريق
22	ملاحقات
18	مواصفات
8	مواقع
8	أماكن
13	اتصال
8	البحث عن
9	الحالي
18	تقت المحاكاة
9	حفظ
18	موقع تقت محاكاتها
15	موقع محفوظة
9	تحرير
10	حذف
10	فنات
8	موقع
9	موقعك الحالى
8 , 5	موقع
5	النقطة الأخيرة

ن	
9 , 7	نقطات الاهتمام (POI)
8	أماكن
9 , 7	نقطات اهتمام

support.garmin.com

