


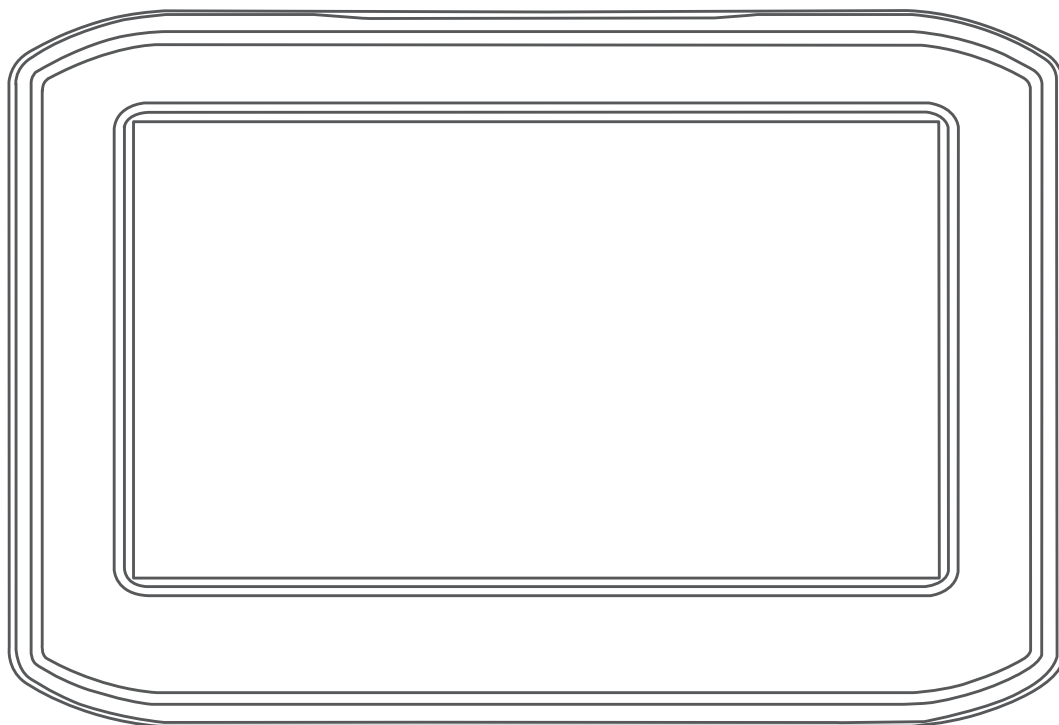

ZŪMO® 396

Návod k obsluze

© 2018 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. zūmo®, Garmin Express™ a TracBack® jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Foursquare® je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a dalších zemích. microSD® je ochranná známka sdružení SD-3C. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Mac® je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. Loga Pandora jsou ochranné známky společnosti Pandora Media, Inc. Aplikace Pandora je dostupná pouze v některých zemích. Navštivte stránky <http://www.pandora.com/legal>. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka společnosti TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance.

Obsah

Instalace	1	Body zájmu.....	8
Instalace zařízení na motocykl.....	1	Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání.....	9
Napájený držák na motocykl.....	1	Hledání pozice podle kategorie.....	9
Instalace základny držáku na řídítka.....	1	Vyhledávání v kategorii.....	9
Připojení napájecích kabelů k držáku pro instalaci na motocyklu.....	1	Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy.....	9
Připojení základní desky k držáku pro instalaci na motocykl.....	2	Výsledky hledání polohy.....	9
Připojení základní desky k základně držáku na řídítka.....	2	Výsledky vyhledávání polohy na mapě.....	9
Instalace zařízení do držáku na motocykl.....	2	Změna oblasti vyhledávání.....	10
Vyjmutí zařízení z držáku na motocykl.....	2	Parkoviště.....	10
Instalace zařízení do automobilu.....	2	Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy.....	10
Začínáme	3	Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy.....	10
Přehled zařízení.....	3	Vysvětlení parkovacích barev a symbolů.....	10
Zapnutí nebo vypnutí zařízení.....	3	Nástroje pro hledání.....	10
Příjem signálů GPS.....	3	Hledání adresy.....	10
Ikony stavové lišty.....	3	Hledání křižovatky.....	10
Používání tlačítek na displeji.....	3	Hledání města.....	10
Úprava hlasitosti.....	3	Hledání polohy pomocí souřadnic.....	10
Používání mixéru zvuku.....	3	Foursquare.....	10
Nastavení jasu obrazovky.....	3	Připojení k účtu Foursquare.....	10
Asistenční funkce a upozornění pro jezdce	4	Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare.....	10
Aktivace a deaktivace upozornění pro jezdce.....	4	Zobrazení podrobností o poloze Foursquare.....	11
Kamery na semaforech a rychlostní radary.....	4	Registrace polohy v aplikaci Foursquare.....	11
Detekce a oznamování nehod.....	4	TripAdvisor®.....	11
Nastavení kontaktu pro případ nehody.....	4	Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor.....	11
Zrušení upozornění na nehodu.....	5	Zobrazení naposledy nalezených pozic.....	11
Zakázání upozornění na nehodu.....	5	Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh.....	11
Zobrazení oznámení o povinné helmě.....	5	Zobrazení aktuálních informací o poloze.....	11
Vyhledání zákonů o povinné helmě.....	5	Vyhledání záchranných složek a paliva.....	11
Navigace k cíli	5	Získání popisu trasy do aktuální polohy.....	11
Trasy.....	5	Přidání zkratky.....	11
Zahájení trasy.....	5	Odebrání zkratky.....	11
Změna režimu pro výpočet trasy.....	5	Ukládání poloh.....	11
Volby trasy pomocí dobrodružného trasování.....	5	Uložení polohy.....	11
Zahájení trasy s použitím mapy.....	5	Uložení aktuální polohy.....	11
Cesta domů.....	6	Úprava uložené polohy.....	11
Vaše trasa na mapě.....	6	Přiřazení kategorií k uložené poloze.....	11
Navigace aktivními pruhy.....	6	Odstranění oblíbené polohy.....	12
Sledování odboček a změn směru jízdy.....	6	Používání mapy	12
Zobrazení celé trasy na mapě.....	6	Nástroje mapy.....	12
Příjezd do cíle.....	6	Zobrazení nástroje mapy.....	12
Parkování v blízkosti cíle.....	6	Povolit nástroje mapy.....	12
Nalezení posledního parkovacího místa.....	6	Po cestě.....	12
Změna aktivní trasy.....	6	Zobrazení nadcházejících poloh.....	12
Přidání pozice k trase.....	6	Přizpůsobení kategorií Po cestě.....	12
Tvarování trasy.....	7	Informace o cestě.....	12
Použití objížděky.....	7	Zobrazení dat cesty na mapě.....	12
Zastavení trasy.....	7	Zobrazení stránky Informace o cestě.....	13
Používání navržených tras.....	7	Zobrazení protokolu cesty.....	13
Objíždka zpoždění, mytného a oblastí.....	7	Vynulování informací o cestě.....	13
Objíždka zpoždění na trase.....	7	Zobrazení nadcházející dopravy.....	13
Vyhnout se placeným silnicím.....	7	Zobrazení dopravy na mapě.....	13
Vyhnout se použití dálniční známky.....	7	Vyhledávání dopravních nehod.....	13
Funkce vyhnutí se silnicím.....	7	Přizpůsobení mapy.....	13
Vlastní objížděky.....	7	Přizpůsobení vrstev mapy.....	13
Navigace mimo silnice.....	8	Změna datového pole mapy.....	13
Sledování paliva.....	8	Změna perspektivy mapy.....	13
Zapnutí sledování paliva.....	8	Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone	13
Nastavení varování na nedostatek paliva.....	8	Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link.....	13
Vynulování spotřeby na palivovou nádrž.....	8	Ikony stavu funkce Bluetooth.....	14
Zapnutí dynamických zastávek na tankování.....	8	Služby Garmin Live.....	14
Vyhledávání a ukládání poloh	8	Předplatné služeb Garmin Live.....	14
		Spárování telefonu a soupravy headset.....	14
		Odeslání polohy ze smartphonu do zařízení.....	14
		Smart oznámení.....	14
		Přijímání oznámení.....	15

Zobrazení seznamu oznámení	15	Nastavení navigace	21
Volání pomocí sady handsfree	15	Nastavení režimu výpočtu	21
Uskutečnění hovoru	15	Nastavení simulované polohy	21
Příjem hovoru	15	BluetoothNastavení	21
Použití historie volání	15	Nastavení Wi-Fi®	21
Používání možností v průběhu hovoru	15	Nastavení podpory řízení	21
Uložení telefonního čísla domů	16	Nastavení displeje	21
Nastavení funkcí Bluetooth v zařízení Apple	16	Nastavení dopravy	22
Připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení Apple	16	Nastavení jednotek a času	22
Deaktivace volání handsfree na zařízení Apple	16	Nastavení času	22
Deaktivace přijímání chytrých oznámení a dat Smartphone		Nastavení jazyka a klávesnice	22
Link na zařízení Apple	16	Nastavení zařízení a soukromí	22
Nastavení funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem		Obnovení nastavení	22
Android™	16	Informace o zařízení	22
Připojení k aplikaci Smartphone Link na smartphonu se		Zobrazení informací o předpisech a údajů o kompatibilitě	22
systémem Android	16	Technické údaje	22
Deaktivace funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem		Nabíjení zařízení	22
Android	16	Údržba zařízení	22
Odpojení zařízení Bluetooth	16	Centrum podpory Garmin	22
Odstranění spárovaného telefonu	17	Aktualizace map a softwaru	23
Doprava	17	Připojení k síti Wi-Fi	23
Příjem informací o dopravě v zařízení Smartphone Link	17	Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi	23
Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních		Aktualizace produktů	23
informací	17	Péče o zařízení	24
Předplatné přijímače dopravních informací	17	Čištění vnějšího krytu	24
Zapnutí možnosti Doprava	17	Čištění dotykové obrazovky	24
Zobrazení dopravy na mapě	17	Zabránění krádeži	24
Vyhledávání dopravních nehod	17	Vynulování zařízení	24
Používání aplikací	17	Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku	24
Prohlížení návodu k obsluze v zařízení	17	Vyjmutí zařízení z kolébky	24
Plánovač trasy	17	Vyjmutí kolébky z přísavného držáku	24
Plánování cesty	18	Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla	24
Úprava a změna pořadí pozic na cestě	18	Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla	24
Objevování atrakcí na vaší cestě	18	Odstranění problémů	24
Změna možností trasování pro cestu	18	Přísavný držák na čelním skle nedrží	24
Navigace k uložené cestě	18	Zařízení nevyhledává satelitní signály	24
Úprava a uložení aktivní trasy	18	Zařízení se ve vozidle nenabíjí	25
Sdílení trasy	18	Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá	25
LiveTrack	18	Moje zařízení se nepřipojí k telefonu nebo aplikaci Smartphone	
Nastavení sdílení LiveTrack a pozvání sledujících osob	18	Link	25
Spuštění sdílení LiveTrack	19	Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná	
Prošlé trasy	19	jednotka	25
Zobrazení a uložení informací o prošlé trase	19	Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné	
Media Player	19	zařízení	25
Přidání nástroje Přehrávač Media Player do mapy	19	Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné	
Výměna zdroje médií	19	zařízení, ani jako vyměnitelný disk	25
Služba Pandora	19	Aplikace Smartphone Link má vliv na úroveň nabití baterie mého	
Používání kompasu	19	smartphonu	25
TracBack®	20	Dodatek	25
Sledování poslední prošlé trasy	20	Vložení paměťové karty s mapami a daty	25
Uložení poslední prošlé trasy jako cesty	20	Správa dat	26
Zobrazení předpovědi počasí	20	Informace o paměťových kartách	26
Zobrazení počasí poblíž jiného města	20	Připojení zařízení k počítači	26
Zobrazení meteorologického radaru	20	Přenos dat z počítače	26
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí	20	Odpojení kabelu USB	26
Kontrola stavu vozovky	20	Zobrazení stavu signálu GPS	26
Vytvoření trasy pro okružní cestu	20	Nákup doplňkových map	26
Dopravní kamery photoLive	20	Zakoupení příslušenství	26
Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive	20	Rejstřík	27
Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě	20		
Uložení dopravní kamery	20		
Zobrazení předchozích tras a cílů	21		
Nastavení zůmo	21		
Nastavení mapy a vozidla	21		
Aktivace map	21		

Instalace

Instalace zařízení na motocykl


Napájený držák na motocykl

⚠ VAROVÁNÍ

Společnost Garmin® důrazně doporučuje, aby zařízení instalovala zkušená osoba kvalifikovaná v oboru elektrických systémů. Nesprávné zapojení napájecího kabelu může vést k poškození vozidla nebo baterie a může způsobit zranění osob.

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Zařízení musí být na motocyklu instalováno na vhodném a bezpečném místě podle toho, jaké jsou dostupné zdroje napájení a bezpečné vedení kabelů.

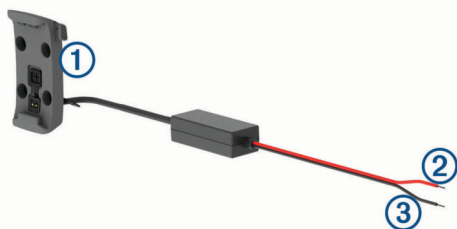


①	Úchyt na motocykl
②	Stejnoseměrné napájení 12 až 24 V (červený kabel) POZNÁMKA: Červený napájecí kabel může být u některých modelů zařízení vybaven kabelovou pojistkou. Kabely, které nejsou vybaveny pojistkou jsou interně chráněny.
③	Uzemnění systému (černý)

Instalace základny držáku na řídítka

Zařízení nabízí součásti pro dvě možnosti instalace držáku na řídítka. Vlastní držáky mohou vyžadovat další součásti.

Instalace U šroubu a základny držáku na řídítka

- 1 Nasadte U šroub ① okolo řídítek ② a protáhněte konce základnu držáku na řídítka ③.

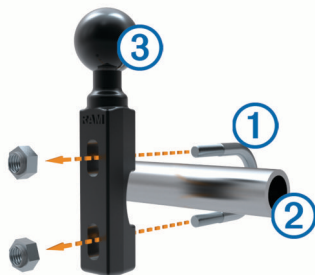


- 2 Upevněte základnu utažením matic.

POZNÁMKA: Doporučený točivý moment je 50 silových liber na palec (5,65 N-m). Nepřekračujte točivý moment 80 silových liber na palec (9,04 N-m).

Připojení základní desky k držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu

- 1 Odšroubujte dva šrouby, které jsou z výroby umístěny na držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu ①.

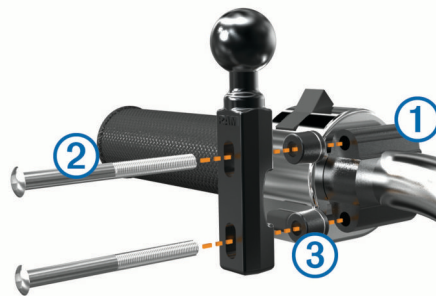

POZNÁMKA: Součástí balení jsou 1/4 palcové standardní šrouby a šrouby M6. Velikost šroubů od výrobce musí odpovídat šroubům držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu.

- 2 Nové šrouby ② protáhněte základnu držáku na řídítka ③ a držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu.
- 3 Upevněte základnu utažením šroubů.

Připojení napájecích kabelů k držáku pro instalaci na motocyklu

- 1 Protáhněte konektor napájecího kabelu ① skrze horní část otvoru držáku pro instalaci na motocyklu.



- 2 Posuňte kabel směrem k dolní části otvoru ② a vytáhněte jej, dokud není napnutý.
- 3 Našroubujte černý šroub ③ na zadní část držáku ④, aby kabel zůstal na místě.



- 4 Protáhněte ochranný kryt ⑤ horním otvorem a zatlačte jej do otvoru.



Připojení základní desky k držáku pro instalaci na motocykl

OZNÁMENÍ

Přímý, trvalý kontakt se základní deskou nebo jakoukoli jinou částí motocyklu může držák časem poškodit. Abyste předešli tomuto způsobu poškození, musíte umístit montážní podložky mezi držák a základní desku a zkontrolovat, zda se žádná z částí zařízení nebo držáku nedotýká motocyklu.

- 1 Protáhněte šrouby s kulatou hlavou M4 × 20 mm ① podložkami ②, kolébkou, vymezovacími prvky ③ a základní deskou ④.



- 2 Utáhněte matice a bezpečně připevněte základní desku.

Připojení základní desky k základně držáku na řídítka

- 1 Zarovnejte základnu držáku na řídítka ① s kuličkou základní desky ② pomocí ramene se dvěma zásuvkami ③.



- 2 Zasuňte každou kuličku do ramene se dvěma zásuvkami.
- 3 Mírně utáhněte knoflík.
- 4 Upravte polohu tak, aby zajišťovala optimální sledování a obsluhu.
- 5 Upevněte držák utažením knoflíku.

Instalace zařízení do držáku na motocykl

- 1 Levou část zařízení upevněte do kolébky.



- 2 Zatlačte pravou část zařízení dopředu, dokud nezaklapne na místo.
- 3 Pokud západka ① na držáku zůstane po vložení zařízení nahoře, zatlačte ji dolů.

Vyjmutí zařízení z držáku na motocykl

- 1 Stiskněte uvolňovací tlačítko na spodní straně držáku.
- 2 Vyjměte zařízení.

Instalace zařízení do automobilu

OZNÁMENÍ

Před instalací zařízení si prověřte místní zákony týkající se instalace na čelní sklo.

⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

Nepoužívejte přísavný držák na motocykl.

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

POZNÁMKA: Držák pro instalaci do automobilu není součástí balení u všech modelů. Doplnkové příslušenství si můžete zakoupit na adrese garmin.com.

- 1 Zapojte napájecí kabel do automobilu ① do portu ② na držáku.



- 2 Z přísavného držáku odstraňte čirý plastový kryt ③.
- 3 Čelní sklo a přísavný držák očistěte a vysušte hladkou tkaninou.
- 4 Přitiskněte přísavku na čelní sklo a současně otočte páčku ④ dozadu směrem k čelnímu sklu.
- 5 Zaklapněte kolébku ⑤ do úchyty na přísavném držáku.
- 6 Jednu část zařízení upevněte do kolébky.
- 7 Zatlačte zařízení do kolébky, dokud nezaklapne na místo.
- 8 Druhý konec napájecího kabelu do automobilu zapojte do elektrické zásuvky.

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

- Aktualizujte software a mapy zařízení (*Aktualizace produktů, strana 23*).
- Namontujte zařízení a připojte jej ke zdroji napájení.
- Spárujte telefon Bluetooth® a soupravu headset (*Spárování telefonu a soupravy headset, strana 14*) (volitelné).
- Vyhledejte signály GPS (*Příjem signálů GPS, strana 3*).
- Nastavte jas obrazovky (*Nastavení jasu obrazovky, strana 3*).
- Navigujte do cíle (*Zahájení trasy, strana 5*).

Přehled zařízení



①	Zapínací tlačítko
②	Slot na paměťovou kartu microSD®
③	Napájecí a datový port USB

Zapnutí nebo vypnutí zařízení

- Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka nebo připojením zařízení k napájení.
- Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na zapnutém zařízení zapínací tlačítko.
V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno k použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení přepnete do úsporného režimu.
- Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté vyberte možnost **Vypnout**.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do úsporného režimu.

Příjem signálů GPS

Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových signálů trvat několik minut.

- Zapněte přístroj.
- Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
- V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru, dál od vysokých budov a stromů.

Ikona na stavové liště udává sílu signálu. Když je síla signálu alespoň do poloviny, je zařízení připraveno k navigaci.

Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.

	Stav signálu GPS. Přidržením si zobrazíte přesnost GPS a informace o vyhledaných satelitech (<i>Zobrazení stavu signálu GPS, strana 26</i>).
	Stav technologie Bluetooth. Výběrem zobrazíte možnost Nastavení Bluetooth (<i>Bluetooth Nastavení, strana 21</i>).
	Síla signálu Wi-Fi. Výběrem zobrazíte možnost změnit nastavení Wi-Fi (<i>Nastavení Wi-Fi, strana 21</i>).
	Připojeno pro volání handsfree. Výběrem uskutečnete hovor (<i>Volání pomocí sady handsfree, strana 15</i>).
	Aktivní režim přepravy. Vyberte, pokud chcete změnit režim přepravy.
9:10A	Aktuální čas. Po výběru můžete nastavit čas (<i>Nastavení času, strana 22</i>).
	Úroveň nabití baterie.
	Sdílení dat LiveTrack. Na ikoně se zobrazuje počet lidí pozvaných ke sledování. Stisknutím otevřete aplikaci LiveTrack (<i>LiveTrack, strana 18</i>).
	Stav Smartphone Link. Stisknutím se připojíte k aplikaci Smartphone Link, která vám umožní přijímat aktuální dopravní informace a další služby Live (<i>Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 13</i>). Když je ikona modrá, je zařízení připojeno k aplikaci Smartphone Link.
53°C	Teplota. Výběrem zobrazíte předpověď počasí (<i>Zobrazení předpovědi počasí, strana 20</i>).
	Stav paliva. Výběrem zobrazíte informace o sledování paliva (<i>Sledování paliva, strana 8</i>).

Používání tlačítek na displeji

Tlačítka na displeji umožňují procházet stránkami, menu a možnostmi menu v zařízení.

- Volbou tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
- Podržením tlačítka se rychle vrátíte do hlavního menu.
- Volbou tlačítka nebo můžete procházet v seznamech nebo menu.
- Podržením tlačítka nebo umožníte rychlejší procházení.
- Volbou tlačítka zobrazíte kontextové menu možností pro aktuální obrazovku.

Úprava hlasitosti

- Vyberte možnost **Hlasitost**.
- Vyberte možnost:
 - Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
 - Volbou možnosti zařízení ztlumíte.
 - Volbou možnosti otevřete další možnosti.

Používání mixéru zvuku

Mixér zvuku můžete použít k nastavení úrovně hlasitosti pro různé typy zvukových formátů, jako jsou navigační pokyny nebo telefonní hovory. Úroveň každého typu zvukového formátu je procentem hlavní hlasitosti.

- Zvolte možnost **Hlasitost**.
- Vyberte možnost > **Mixér zvuku**.
- Pomocí posuvníku nastavte hlasitost pro každý typ zvukového formátu.

Nastavení jasu obrazovky

- Vyberte možnost **Nastavení** > **Displej** > **Jas**.

Asistenční funkce a upozornění pro jezdce

OZNÁMENÍ

Funkce upozornění pro jezdce a rychlostní limity slouží pouze pro informaci a nezbavují vás odpovědnosti za dodržování rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro každé upozornění. Jednotlivé typy upozornění můžete aktivovat nebo deaktivovat a dále u nich nastavit zvukový tón nebo zprávu. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech oblastech.

Oblasti, kde se pohybují děti školního věku nebo v blízkosti škol: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost a rychlostní limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se pohybují děti školního věku.

Snížení rychlostního limitu: Zařízení přehraje tón a zobrazí snížení rychlostního limitu, abyste se mohli připravit na snížení rychlosti jízdy.

Rychlostní limit překročen: Zařízení přehraje tón a zobrazí červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.

Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blížícímu se železničnímu přejezdu.

Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blížícímu se místu, kde zvířata přecházejí vozovku.

Zatáčka: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k zatáčce na silnici.

Hustý provoz: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k místu s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší rychlostí. Aby bylo možné používat tuto funkci, musí zařízení přijímat dopravní informace (*Příjem informací o dopravě v zařízení Smartphone Link, strana 17*).

Varování před únavou: Zařízení přehraje tón a doporučí vám zastavit na odpočívadle, pokud jste jeli více než dvě hodiny bez zastavení.

Aktivace a deaktivace upozornění pro jezdce

Jednotlivá upozornění pro jezdce můžete vypnout. Vizualní upozornění se zobrazují, i když je zvukové upozornění deaktivováno.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Podpora řízení > Zvuková upozornění pro jezdce**.
- 2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých příjemců.

Kamery na semaforech a rychlostní radary

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních kamer.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech nebo modelech produktu.

Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech

produktů. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.

- Aktuální údaje o kamerách na semaforech a bezpečnostních kamerách jsou poskytována prostřednictvím předplatného služby Garmin Live v aplikaci Smartphone Link (*Služby Garmin Live, strana 14*).
- Chcete-li mít k dispozici aktualizovanou databázi umístění semaforových kamer a kamerových radarů, musí mít vaše zařízení aktivní předplatné pro stahování a ukládání údajů z bezpečnostních kamer. Přejděte na webovou stránku garmin.com/speedcameras a zkontrolujte dostupnost a kompatibilitu nebo zakupte předplatné či jednorázovou aktualizaci. Kdykoli si můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné.

POZNÁMKA: V některých oblastech obsahují některé produktové balíčky předem nahrané údaje o kamerách na semaforech a rychlostních radarech s zdarma doživotní aktualizací.

- K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení můžete použít software Garmin Express™ (garmin.com/express). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.

Detekce a oznamování nehod

VAROVÁNÍ

Zařízení umožňuje odeslat informace o vaší poloze nouzovému kontaktu. Jedná se o doplňkovou funkci a nelze na ni spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Aplikace Smartphone Link za vás nezajišťuje kontakt se službami první pomoci.

Vaše zařízení zůmo používá vestavěné snímače k detekci možných dopravních nehod vozidla.

- Pokud nastavíte kontakt pro případ nehody, může zařízení ve chvíli, kdy se detekuje nehoda a vozidlo se přestane pohybovat, zasílat automatizované textové zprávy na příslušný kontakt. Můžete tak upozornit příslušný kontakt na vaši situaci, pokud nemůžete volat nebo zaslat zprávu. Tato funkce vyžaduje připojení k aplikaci Smartphone Link a aktivní datové připojení pro odeslání zprávy.
- Pokud nemáte nastavený kontakt pro případ nehody, zařízení automaticky zobrazí při detekci nehody nejbližší adresu nebo zeměpisné souřadnice. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu. Výběrem možnosti **Větší** zobrazíte stránku *Moje poloha?*.

Nastavení kontaktu pro případ nehody

Než budete moci nastavit kontakt pro případ nehody, je potřeba provést následující kroky:

- Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link (*Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 13*).
- Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**, vyberte název vašeho telefonu a zkontrolujte, že je aktivována možnost **Telefonní hovory**.

Zařízení musí mít při nastavování kontaktu pro případ nehody přístup k aplikaci Smartphone Link a telefonnímu seznamu vašeho smartphonu. Pokud zařízení nechcete používat pro telefonování handsfree, můžete poté, co nastavíte kontakt pro případ nehody, možnost **Telefonní hovory** zakázat.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Podpora řízení > Upozornění na nehodu > Pokračovat**.
Zobrazí se seznam kontaktů vašeho smartphonu.
- 2 Vyberte kontakt a zvolte možnost **Další**.
- 3 Zkontrolujte telefonní číslo kontaktu a vyberte možnost **Další**.
- 4 Zadejte svoje jméno nebo přezdívku a vyberte možnost **Hot..**

- 5 Prohlédněte si ukázkovou zprávu o nehodě a vyberte možnost **Další**.
- 6 Podle pokynů na obrazovce informujte váš kontakt, že jste si ho přidali jako kontakt pro případ nehody.
POZNÁMKA: Zpráva upozornění na nehodu bude obsahovat vaše jméno nebo přezdívku, ale nebude odeslána z vašeho telefonního čísla. Zpráva se odešle prostřednictvím služby třetí strany, a tak je vhodné informovat váš kontakt pro případ nehody, že mu může přijít zpráva o nehodě z neznámého čísla.
- 7 Zvolte možnost **OK**.
- 8 Zkontrolujte informace a zvolte možnost **Uložit**.

Zrušení upozornění na nehodu

Když zařízení detekuje nehodu, zpráva a hlasová výzva vás informují o odeslání upozornění na kontakt pro případ nehody. Spustí se 60sekundové odpočítávání od chvíle detekování dopravní události a po uplynutí tohoto času zařízení automaticky odešle upozornění. Pokud upozornění nechcete odeslat, můžete odeslání zrušit.

Před vypršením času vyberte možnost **Zrušit**.

Zakázání upozornění na nehodu

Když jsou upozornění na nehodu zakázána, zařízení neodesílá SMS zprávy s upozorněním při detekci nehody.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Podpora řízení > Upozornění na nehodu**.
- 2 Zrušte zaškrtnutí možnosti **SMS v případě nehody**.

Zobrazení oznámení o povinné helmě

Když vaše zařízení zůme poprvé přijme satelitní signál a když se přiblíží k místu s bezpečnostními pravidly pro motorky, mohou se na něm zobrazit oznámení o povinném nošení helmy a ochrany očí.

OZNÁMENÍ

Z bezpečnostních důvodů Garmin doporučuje všem jezdcům nosit helmu za všech okolností. Oznámení o povinné helmě mají pouze informativní charakter, mohou se měnit a nemohou být považována za právní doporučení. Oznámení o povinné helmě jsou k dispozici pouze v USA a Kanadě.

Další podrobnosti zobrazíte zvolením příslušného oznámení.

Vyhledání zákonů o povinné helmě

Můžete si vyhledat, jaké zákony ohledně používání helmy platí v jednotlivých státech nebo oblastech.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Průvodce pro používání helmy**.
- 2 Vyberte stát nebo provincii.

Navigace k cíli

Trasy

Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.

- Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na základě nastavených preferencí, jako je například režim výpočtu trasy (**Změna režimu pro výpočet trasy, strana 5**) a objížďek (**Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí, strana 7**).
- Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní (**Zahájení trasy, strana 5**).
- Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit.
- Na trase můžete přidat více cílů.

Zahájení trasy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** a vyhledejte polohu.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte možnost **Jet!**.
 - Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost **Y** a zvolte trasu.
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
 - Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost **Y > Upravit trasu** a přidejte tvarovací body na trase.

Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí hlasových výzev a informací na mapě (**Vaše trasa na mapě, strana 6**). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat náhled hlavních silnic.

Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy přidat na trasu.

Změna režimu pro výpočet trasy

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Rychlejší čas**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
 - Vyberte možnost **Garmin Adventurous Routing™**, pokud chcete vypočítat trasy, které upřednostňují zatáčkovité silnice.
 - Vyberte možnost **Mimo silnice**, pokud chcete vypočítat trasy z bodu do bodu (bez silnic).
 - Vyberte možnost **Kratší vzdálenost**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

Volby trasy pomocí dobrodružného trasování

Zařízení může vypočítat trasy preferující křivolaké silnice a kopce s omezením dálnic. Díky této funkci bude vaše cesta zábavnější, ale může se prodloužit čas nebo vzdálenost k cíli.

POZNÁMKA: Tato funkce není dostupná ve všech mapových regionech ani u všech modelů zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Režim výpočtu > Garmin Adventurous Routing™ > Uložit**.
- 2 Vyberte možnost **Garmin Adventurous Routing™**.
- 3 Pomocí posuvníku **Upřednostnit zatáčky** zvolte více nebo méně zatáček.
- 4 Pomocí posuvníku **Upřednostnit kopce** zvolte více nebo méně kopců.
- 5 Pomocí posuvníku **Vyhnout se hlavním silnicím** zvolte více nebo méně dálnic.
- 6 Zahajte trasu (**Zahájení trasy, strana 5**).

Zahájení trasy s použitím mapy

Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.

- 1 Vyberte možnost **Mapa**.
- 2 Přetáhněte a přiblížte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.
- 3 V případě potřeby výběrem ikony **Q** filtrujte zobrazené body zájmu podle kategorie.
Na mapě se zobrazí značky poloh (**W** nebo modrá tečka).
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy.
- 5 Vyberte možnost **Jet!**.

Cesta domů

Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste zadali domovskou destinaci.

1 Vyberte možnost **Kam vést? > Domů**.

2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.

Úprava domovské destinace

1 Vyberte možnost **Kam vést? > ≡ > Nastavit dom. destinaci**.

2 Zadejte domovskou destinaci.

Vaše trasa na mapě


Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části mapy.



①	Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
②	Vzdálenost k další akci.
③	Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akcí.
④	Zvýrazněná trasa na mapě
⑤	Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se akcí.
⑥	Rychlost vozidla.
⑦	Název silnice, po které jedete.
⑧	Odhadovaná doba příjezdu.
TIP: Zobrazené informace můžete změnit stisknutím tohoto pole.	

Navigace aktivními pruhy

Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase, vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná. Barevná čára ① označuje správný pruh pro odbočení.

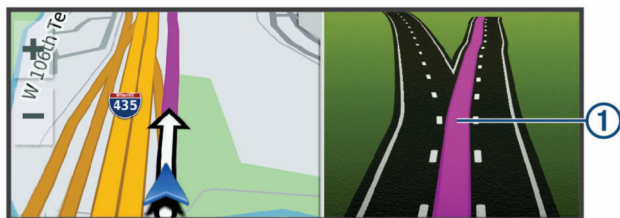

Sledování odboček a změn směru jízdy

Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.

1 Na stránce s mapou vyberte možnost:

- Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny směru jízdy, vyberte možnost **↗ > Odbočky**.

Nástroj mapy zobrazí další čtyři odbočky nebo změny směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy automaticky aktualizuje.

- Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části mapy.

2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).

Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na mapě.

2 Vyberte ikonu

Příjezd do cíle

Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace, které vám pomohou dokončit vaši trasu.

- Ikona označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
- Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky vyzve k vyhledání parkování. Vyberte **Ano**, pokud chcete vyhledat parkovací místo v blízkosti (**Parkování v blízkosti cíle, strana 6**).
- Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu. Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do cíle, můžete trasu ukončit vybráním možnosti **Ukončit**.

Parkování v blízkosti cíle

Zařízení vám pomůže najít parkovací místo v blízkosti vašeho cíle. Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky vyzve k vyhledání parkování.

1 Vyberte možnost:

- Když vás zařízení vyzve, můžete vybráním možnosti **Ano** vyhledat parkování v blízkosti.
- Pokud vás zařízení nevyzve, vyberte **Kam vést? > Kategorie > Parkoviště** a vyberte **📍 > Cíle**.

2 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).

POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.

3 Vyberte polohu parkoviště a zvolte možnost **Jet! > Př. jako další zast.**

Zařízení vás bude navigovat na parkoviště.

Nalezení posledního parkovacího místa

Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do vozidla, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.

Zvolte možnost **Aplikace > Poslední místo**.

Změna aktivní trasy

Přidání pozice k trase

Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po trase (**Zahájení trasy, strana 5**).

Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec. Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.

TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či plánovaných zastávek můžete využít plánovač trasy a trasu napláňovat, naprogramovat a uložit (**Plánování cesty, strana 18**).

1 Na mapě vyberte možnost **↗ > Kam vést?**

2 Vyhledejte pozici.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost **Jet!**.

5 Vyberte možnost:

- Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase, vyberte možnost **Př. jako další zast.**
- Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte možnost **Př. jako posl. zastávku**.
- Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na trase, vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.

Tvarování trasy

Před vytvářením trasy musíte trasu zahájit ([Zahájení trasy, strana 5](#)).

Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.

1 Vyberte libovolné místo na mapě.

2 Vyberte ikonu .

Zařízení přejde do režimu tvarování trasy.

3 Vyberte polohu na mapě.

TIP: Výběrem ikony  můžete mapu přiblížit a vybrat přesnější polohu.

Zařízení trasu přepočítá tak, aby vedla přes zvolenou polohu.

4 V případě potřeby vyberte možnost:

- Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů, vyberte na mapě další polohy.
- Pokud chcete tvarovací bod odebrat, vyberte ikonu .

5 Po dokončení tvarování trasy vyberte možnost **Jet!**.

Použití objížděky

Můžete použít objížděku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objížděku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

1 Na mapě vyberte možnost  > **Změnit trasu**.

TIP: Pokud není nástroj Změnit trasu v menu nástroje mapy, je možné jej přidat ([Povolit nástroje mapy, strana 12](#)).

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost **Objížděka podle vzdálenosti**.
- Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Objížděka podle silnice**.
- Chcete-li vyhledat novou trasu, vyberte možnost **Objížděka**.

Zastavení trasy

Na mapě zvolte možnost  > **Ukončit**.

Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a povolit funkci historie cestování ([Nastavení zařízení a soukromí, strana 22](#)).

Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.

Objížděka zpoždění, mýtného a oblastí

Objížděka zpoždění na trase

Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte přijímat dopravní informace ([Příjem informací o dopravě v zařízení Smartphone Link, strana 17](#)).

Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto možnost v dopravních nastaveních zakázali ([Nastavení dopravy, strana 22](#)), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.

1 Během navigace po trase zvolte možnost  > **Doprava**.

2 Vyberte možnost **Jiná trasa**, pokud je k dispozici.

3 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhnutí se placeným silnicím

Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné jiné přiměřené trasy.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.

2 Vyberte možnost:

POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových dat v zařízení.

- Vyberte možnost **Placené silnice**.
- Vyberte možnost **Mýtné > Placené silnice**.

3 Vyberte možnost:

- Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
- Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnut se**.
- Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.

4 Vyberte možnost **Uložit**.

Vyhnutí se použití dálniční známky

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Mapová data v zařízení mohou obsahovat podrobné informace o používání dálničních známek v některých zemích. Můžete se vyhnout používání nebo povolit používání dálniční známky v jednotlivých zemích.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Mýtné > Dálniční známky**.

2 Vyberte zemi.

3 Vyberte možnost:

- Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
- Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnut se**.
- Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.

4 Vyberte možnost **Uložit**.

Funkce vyhnutí se silnicím

1 Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Vyhýbat se**.

2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost **Uložit**.

Vlastní objížděky

Vlastní objížděky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu, vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná přijatelná trasa.

Objíždka cesty

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objíždky**.
- 2 Zvolte možnost **Přidat silnici pro objíždku**.
- 3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Další**.
- 4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte možnost **Hot..**

Objíždka oblasti

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objíždky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objíždku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat oblast objíždky**.
- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
- 6 Vyberte možnost **Hot..**

Deaktivování vlastních objížděk

Uživatelskou objíždku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objíždky**.
- 2 Vyberte objíždku.
- 3 Vyberte možnost  > **Vypnout**.

Odstranění vlastních objížděk

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objíždky**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li odstranit všechny vlastní objíždky, zvolte možnost .
 - Chcete-li odstranit jednu vlastní objíždku, vyberte ji a zvolte možnost  > **Odstranit**.

Navigace mimo silnice

Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim Mimo silnice.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.
- 2 Vyberte možnost **Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit**.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.

Sledování paliva

Můžete své zařízení nastavit tak, aby odhadlo spotřebu paliva, varovalo vás v případě, že se přiblížíte maximální odhadované vzdálenosti paliva a navrhovalo zastávky na tankování podle odhadovaného rozsahu paliva. Je-li zapnuté sledování paliva, ikona  označuje aktuální stav paliva.

Bílá: Sledování paliva je vypnuté nebo zařízení není připojeno k držáku pro instalaci na motocyklu.

Zelená: Odhadovaný rozsah paliva je nad úroveň výstrahy palivové nádrže.

Oranžová: Odhadovaný rozsah paliva je pod úroveň výstrahy palivové nádrže.

Červená: Odhadovaná vzdálenost zbývajících v nádrži je 0.

Zapnutí sledování paliva

Pokud chcete zapnout sledování paliva, musí zařízení být v režimu motocyklu nebo režimu mimo silnice a umístěno do držáku pro instalaci na motocyklu.

Pokud zapnete sledování paliva, zobrazí se na trasovém počítači měřic paliva (**Zobrazení stránky Informace o cestě, strana 13**).

- 1 Naplňte palivovou nádrž.

- 2 Vyberte možnost **Aplikace > Nastavení paliva > Sledování paliva**.
- 3 Vyberte možnost **Vzdálenost na nádrž**.
- 4 Zadejte vzdálenost, kterou vozidlo ujede na nádrž, a vyberte možnost **Hot..**

Nastavení varování na nedostatek paliva

Zařízení můžete nastavit tak, aby vás varovalo, pokud je v nádrži málo paliva.

POZNÁMKA: Aby se varování na nedostatek paliva zobrazilo, musí být zařízení připojeno k držáku do motocyklu.

- 1 Zapnout sledování paliva (**Zapnutí sledování paliva, strana 8**).
- 2 Vyberte možnost **Varování – Palivo na vzdálenost**.
- 3 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost **Hot..**

Pokud vám zbývá dostatek paliva na ujetí vzdálenosti, kterou jste zadali, objeví se varování na nedostatek paliva na stránce Mapa.

Vynulování spotřeby na palivovou nádrž

Když doplníte nádrž, vynulujte údaj o spotřebě na palivovou nádrž. Získáte tak lepší přehled o zbývajícím palivu.

Vyberte možnost **Aplikace > Nastavení paliva > Vynulovat palivovou nádrž**.

Zapnutí dynamických zastávek na tankování

Pokud chcete zapnout funkci dynamických zastávek na tankování, musí zařízení být v režimu motocyklu a umístěno do držáku pro instalaci na motocyklu a musí být aktivní sledování paliva.

Zařízení můžete nastavit tak, aby navrhovalo zastávky na tankování podle odhadovaného rozsahu paliva.

Vyberte možnost **Aplikace > Nastavení paliva > Dynamické zastávky na tankování**.

Vyhledávání a ukládání poloh

Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. Menu Kam vést? pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů procházení, vyhledávání a ukládání informací.

- Zadááním hledaných termínů můžete rychle vyhledat veškeré informace o jednotlivých polohách (**Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 9**).
- Procházejte nebo vyhledávejte předem uložené body zájmu podle kategorie (**Body zájmu, strana 8**).
- Vyhledávejte body zájmu služby Foursquare® (**Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare, strana 10**).
- Pomocí vyhledávacích nástrojů vyhledávejte konkrétní polohy, jako jsou adresy, křižovatky nebo zeměpisné souřadnice (**Nástroje pro hledání, strana 10**).
- Vyhledávejte v blízkosti jiného města či oblasti (**Změna oblasti vyhledávání, strana 10**).
- Oblíbené polohy si ukládejte, abyste je v budoucnu rychle našli (**Ukládání poloh, strana 11**).
- Vracejte se k nedávno nalezeným polohám (**Zobrazení naposledy nalezených pozic, strana 11**).

Body zájmu

Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice, restaurace, hotely a zábavní centra.

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Zadejte hledanou položku**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu **Q**.
- 6 V případě nutnosti vyberte polohu.

Hledání pozice podle kategorie

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte pozici.

Vyhledávání v kategorii

Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři vybrané destinace.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost:
 - Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně obrazovky.
Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy nalezených poloh ve vybrané kategorii.
 - V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.

Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy

POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů produktů.

Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo konkrétní terminál na letišti.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Zadejte hledanou položku**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat danou budovu, zadejte její název či adresu, vyberte ikonu **Q** a přejděte ke kroku 3.
 - Pokud chcete vyhledat daný bod zájmu, zadejte jeho název, vyberte ikonu **Q** a přejděte ke kroku 5.
- 3 Vyberte budovu.

Pod budovou se zobrazí seznam kategorií, jako jsou například restaurace, půjčovny vozidel nebo terminály.

- 4 Vyberte kategorii.
- 5 Vyberte bod zájmu a zvolte možnost **Jet!**.

Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co nejbližší danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlajkou. Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.

Prozkoumání budovy

POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů produktů.

Můžete zobrazit seznam všech bodů zájmu uvnitř jednotlivých budov.

- 1 Vyberte budovu.
- 2 Vyberte možnost **i** > **Prozkoumat toto místo konání**.

Výsledky hledání polohy

Ve výchozím nastavení se výsledky hledání polohy zobrazují v seznamu s nejbližší polohou nahoře. V seznamu se můžete posunout dolů a zobrazit si více výsledků.



①	Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
② i	Výběrem si zobrazíte detailní informace o vybrané poloze.
③ P	Výběrem vyhledáte parkoviště v blízkosti příslušné polohy.
④ Y	Výběrem si zobrazíte alternativní trasy do příslušné polohy.
⑤ Jet!	Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené trasy.
⑥ 📍	Výběrem si zobrazíte výsledky hledání na mapě.

Výsledky vyhledávání polohy na mapě

Na mapě můžete namísto seznamu zobrazit výsledky vyhledávání poloh.

Z výsledků vyhledávání poloh vyberte ikonu **📍**. Nejbližší poloha se zobrazuje ve středu mapy a základní informace o vybrané poloze se zobrazují ve spodní části mapy.



①	Přetažením mapy si zobrazíte další výsledky hledání.
②	Další výsledky vyhledávání. Výběrem si zobrazíte další polohu.

③	Shrnutí vybrané polohy. Výběrem si zobrazíte detailní informace o vybrané poloze.
④ Jet!	Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené trasy.
⑤ 	Výběrem si zobrazíte výsledky hledání v seznamu.

Změna oblasti vyhledávání

Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává v blízkosti vaší aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech, například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.

- 1 Vyberte ikonu **Kam vést?**.
- 2 Zvolte možnost .
- 3 Vyberte možnost.

Parkoviště

Zařízení zůmo obsahuje podrobné informace o parkování, které vám pomohou najít parkování v blízkosti na základě pravděpodobnosti dostupného parkovacího místa, typu parkoviště, ceny nebo přijímaných způsobů platby.

V některých oblastech mohou být dostupné aktuální informace o parkování, pokud je zařízení zůmo připojeno k aplikaci Smartphone Link (*Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 13*). Když zařízení přijímá aktuální informace o parkování, můžete si prohlížet parkovací trendy v reálném čase.

POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště. Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost přijímaných informací o parkování.

Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Parkoviště**.
- 2 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
- 3 Vyberte pozici parkoviště.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy

- 1 Vyhledejte polohu.
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte ikonu **P**.
Zobrazí se seznam parkovišť v blízkosti vybrané polohy.
- 4 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
- 5 Vyberte pozici parkoviště.
- 6 Vyberte možnost **Jet!**.

Vysvětlení parkovacích barev a symbolů

Parkoviště, která obsahují detailní informace o parkování, jsou barevně odlišena podle pravděpodobnosti nalezení volného parkovacího místa. Symboly indikují dostupný typ parkování (ulice nebo parkoviště), relativní informace o ceně a typ platby. Můžete si zobrazit legendu pro tyto barvy a symboly na zařízení.

Z výsledků vyhledávání parkování vyberte ikonu **i**.

Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

Hledání adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **Hledat v blízkosti**: a změňte oblast vyhledávání (*Změna oblasti vyhledávání, strana 10*).
- 3 Vyberte možnost **Adresa**.
- 4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
- 5 Vyberte adresu.

Hledání křižovatky

Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi, silnicemi nebo jinými cestami.

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Křižovatky**.
- 2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
- 3 Vyberte křižovatku.

Hledání města

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Města**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Vyberte město ze seznamu blízkých měst.
 - Pokud chcete hledat v blízkosti jiné polohy, vyberte možnost **Hledat v blízkosti**: (*Změna oblasti vyhledávání, strana 10*).
 - Pokud chcete hledat město podle názvu, vyberte možnost **Zadejte hledanou položku**, zadejte název města a vyberte možnost **Q**.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky. Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu (geocaching).

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Souřadnice**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost  a změňte formát souřadnic nebo datum.
- 3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 4 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Foursquare

Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem zařízení jsou předem nahráné body zájmu Foursquare, které jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem Foursquare.

Pokud chcete využívat doplňkové funkce, můžete se připojit k účtu Foursquare pomocí aplikace Smartphone Link na kompatibilním smartphonu. Po připojení k účtu Foursquare prostřednictvím aplikace Smartphone Link můžete zobrazit detaily polohy Foursquare, zaregistrovat se v určité poloze a vyhledávat body zájmu v databázi Foursquare online.

Připojení k účtu Foursquare

- 1 Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link (*Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 13*).
- 2 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
- 3 Otevřete nastavení aplikace Smartphone Link a vyberte možnost **Foursquare®** > **Přihlášení**.
- 4 Zadejte své přihlašovací údaje do služby Foursquare.

Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare

Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahrané do zařízení. Po připojení k účtu služby Foursquare pomocí aplikace Smartphone Link nabízí funkce vyhledávání nejaktuálnější výsledky z online databáze Foursquare a přizpůsobené výsledky z vašeho uživatelského účtu Foursquare.

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Foursquare®**.

Zobrazení podrobností o poloze Foursquare

Před zobrazením podrobností o poloze ve službě Foursquare se musíte připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone Link a přihlásit se do svého účtu Foursquare.

Zobrazit můžete podrobné informace o poloze ve službě Foursquare, jako jsou uživatelská hodnocení, informace o cenách v restauracích a provozní doba.

- 1 Ve výsledcích vyhledávání polohy vyberte možnost bod zájmu Foursquare.
- 2 Vyberte ikonu .

Registrace polohy v aplikaci Foursquare

Před zaregistrováním polohy v aplikaci Foursquare se musíte připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone Link a přihlásit se do svého účtu Foursquare.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Foursquare®** > **Přihlášení**.
- 2 Vyberte bod zájmu.
- 3 Vyberte možnost  > **Přihlášení**.

TripAdvisor®

Zařízení obsahuje body zájmu a hodnocení aplikace TripAdvisor. Hodnocení aplikace TripAdvisor se zobrazují automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné body zájmu. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace TripAdvisor v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.

Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **TripAdvisor**.
- 2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se body zájmu aplikace TripAdvisor v blízkosti pro zvolenou kategorii.
- 3 Vyberte možnost **Třídít výsledky**, pokud chcete seřadit výsledky hledání podle vzdálenosti nebo popularity (volitelné).

Zobrazení naposledy nalezených pozic

Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh, které jste našli.

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená**.

Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh

Zvolte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená** >  > **Vymazat** > **Ano**.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

Vyhledání záchranných složek a paliva

Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.

- 1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
- 2 Vyberte možnost **Nemocnice**, **Policejní stanice** nebo **Palivo**.
Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž nejbližší polohy budou nahoře.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost **Jet!**.
 - Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti polohy, vyberte ikonu .

Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.

- 1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
- 2 Vyberte možnost  > **Popis trasy ke mně**.
- 3 Vyberte počáteční polohu.
- 4 Vyberte možnost **Vybrat**.

Přidání zkratky

Do menu **Kam vést?** je možné přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.

Menu **Kam vést?** může obsahovat až 36 ikon zástupců.

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Přidat zkratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odebrání zkratky

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** >  > **Odebrat zkratku**.
- 2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
- 3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Ukládání poloh

Uložení polohy

- 1 Vyhledejte polohu (*Hledání pozice podle kategorie, strana 9*).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte možnost  > **Uložit**.
- 5 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost **Hot..**

Uložení aktuální polohy

- 1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte možnost **Uložit**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **Hot..**
- 4 Vyberte možnost **OK**.

Úprava uložené polohy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte ikonu .
- 5 Vyberte možnost  > **Upravit**.
- 6 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Název**.
 - Vyberte možnost **Telefonní číslo**.
 - Vyberte možnost **Kategorie** a přiřadte kategorii k oblíbené poloze.
 - Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Změnit symbol mapy**.
- 7 Upravte informace.
- 8 Vyberte možnost **Hot..**

Přiřazení kategorií k uložené poloze

Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.

POZNÁMKA: Kategorie se v menu **Oblíbené** polohy nezobrazí, dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte možnost  > **Upravit** > **Kategorie**.

- 5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií a odděluje je čárkami.
- 6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
- 7 Vyberte možnost **Hot..**

Odstranění oblíbené polohy

POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené.**
- 2 Vyberte možnost > **Odstranit uložená místa.**
- 3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a zvolte možnost **Odstranit.**

Používání mapy

Mapu můžete používat k navigaci po trase (*Vaše trasa na mapě, strana 6*) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.

- 1 Vyberte možnost **Mapa.**
- 2 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 3 Vyberte možnost:
 - Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
 - Volbou ikony nebo provedete přiblížení nebo oddálení.
 - Volbou ikony přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D.
 - Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte ikonu .
 - Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a zvolte možnost **Jet!** (*Zahájení trasy s použitím mapy, strana 5*).

Nástroje mapy

Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.

Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.

Změnit trasu: Umožní udělat objížďku nebo přeskočit polohy na vaší trase.

Po cestě: Zobrazí blízkí se polohy po trase nebo cestě, kterou jedete (*Po cestě, strana 12*).

Odbočky: Zobrazí seznam blízkých se odboček na vaší trase (*Sledování odboček a změna směru jízdy, strana 6*).

Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost nebo vzdálenost (*Zobrazení dat cesty na mapě, strana 12*).

Hlasitost: Upraví hlasitost hlavního zvukového zařízení.

Jas: Upraví jas displeje.

Telefon: Zobrazí seznam posledních telefonních hovorů z vašeho připojeného telefonu a zobrazí možnosti v průběhu hovoru, když je váš telefon aktivní (*Používání možností v průběhu hovoru, strana 15*).

LiveTrack: Umožňuje zapnout a vypnout sdílení relace služby LiveTrack (*LiveTrack, strana 18*).

Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané oblasti (*Zobrazení nadcházející dopravy, strana 13*).

Počasí: Zobrazí informace o počasí pro danou oblast.

photoLive: Zobrazí živě dopravní kamery z předplacené služby photoLive (*Dopravní kamery photoLive, strana 20*).

Oznámit kameru: Umožňuje ohlásit rychlostní radary nebo kamery na semaforech. Tento nástroj je dostupný pouze v případě, že máte na svém zařízení údaje o rychlostních radarech a kamerách na semaforech a aktivní připojení k aplikaci Smartphone Link (*Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 13*).

Zobrazení nástroje mapy

- 1 Na mapě zvolte možnost .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
- 3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost .

Povolit nástroje mapy

Ve výchozím nastavení jsou v nabídce nástrojů mapy povoleny pouze nejčastěji používané nástroje mapy. Do nabídky můžete přidat až 12 nástrojů.

- 1 Na mapě zvolte možnost > .
- 2 Zaškrtněte políčko vedle jednotlivých nástrojů, které chcete přidat.
- 3 Zvolte možnost **Uložit.**

Po cestě

Nástroj Po cestě poskytuje informace o blízkých se polohách po trase nebo cestě, kterou jedete. Můžete zobrazit blízkí se body zájmu, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla. Při jízdě po dálnici můžete také sledovat informace a dostupné služby pro blízkí se výjezdy a města, podobně jako na dálničních dopravních tabulích.

Můžete upravit tři kategorie, které se budou zobrazovat v nástroji Po cestě.

Zobrazení nadcházejících poloh

- 1 Na mapě vyberte možnost > **Po cestě.**
 - 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit blízkí se polohu v každé kategorii, vyberte v případě potřeby ikonu .
 - Chcete-li zobrazit informace a dostupné služby pro blízkí se dálniční výjezdy nebo města, vyberte ikonu .
- POZNÁMKA:** Tato možnost je dostupná, pouze pokud jedete po dálnici nebo je dálnice na vaší trase.
- 3 Po vybrání položky se zobrazí seznam poloh pro danou kategorii, výjezd nebo město.

Přizpůsobení kategorií Po cestě

Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.

- 1 Na mapě vyberte možnost > **Po cestě.**
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu kategorie.
 - Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
 - Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii, vyberte možnost **Přizpůsobit hledání** a zadejte název obchodu nebo kategorie.
- 5 Vyberte možnost **Hot..**

Informace o cestě

Zobrazení dat cesty na mapě

Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy (*Povolit nástroje mapy, strana 12*).

Na mapě vyberte možnost > **Trasová data.**

Přizpůsobení datových polí trasy

Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v nástroji mapy Data cesty, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj Data cesty (*Povolit nástroje mapy, strana 12*).

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.
- 2 Vyberte datové pole trasy.
- 3 Vyberte možnost.
Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data cesty.

Zobrazení stránky Informace o cestě

Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje statistické údaje o cestě.

POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.

Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.

Zobrazení protokolu cesty

Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Protokol trasy**.

Vynulování informací o cestě

- 1 Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.
- 2 Vyberte možnost  > **Vynulovat pole**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
 - Volbou možnosti **Vynulovat data trasy** vynulujete informace v trasovém počítači.
 - Volbou možnosti **Vynulovat maximální rychlost** vynulujete maximální rychlost.
 - Volbou možnosti **Vynulovat trasu B** vynulujete počítač kilometrů.

Zobrazení nadcházející dopravy

Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase nebo cestě, kterou jedete.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost  > **Doprava**.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu na pravé straně mapy.
- 2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Doprava**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost  > **Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních nehod

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Doprava**.
- 2 Vyberte možnost  > **Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Přizpůsobení mapy

Přizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte možnost **Uložit**.

Změna datového pole mapy

- 1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

Změna perspektivy mapy

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení mapy jízdy**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti **Prošlá trasa nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
 - Volbou možnosti **K severu** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
 - Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone

Pokud chcete své zařízení zůmo využít na maximum, spárujte ho se svým smartphonem a připojte k aplikaci Smartphone Link. Aplikace Smartphone Link umožňuje vašemu zařízení přijímat aktuální data v reálném čase, jako jsou dopravní informace, parkovací trendy, informace o kamerách na semaforech a radarech a další služby Live.

Aktuální dopravní informace: Odesílá do vašeho zařízení aktuální dopravní informace, jako jsou dopravní nehody a zdržení, staveniště a uzavírky ([Doprava, strana 17](#)).

Aktuální informace o parkování: Odesílá do vašeho zařízení aktuální parkovací trendy, pokud jsou k dispozici ([Parkoviště, strana 10](#)).

Služby Garmin Live: Zajišťuje bezplatné a placené služby zasílání aktuálních informací do vašeho zařízení, jako jsou údaje o kamerách na semaforech a radarech nebo dopravních kamerách ([Služby Garmin Live, strana 14](#)).

Informace o počasí: Odesílá informace a upozornění o počasí v reálném čase do vašeho zařízení ([Zobrazení předpovědi počasí, strana 20](#)).

LiveTrack: Umožňuje sdílet vaši cestu s vybranými kontakty v reálném čase ([LiveTrack, strana 18](#)).

Chytrá oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem zařízení. Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

Volání pomocí sady handsfree: Umožní uskutečnit nebo přijímat telefonní hovory pomocí vašeho zařízení a používat zařízení jako handsfree.

Odeslání poloh do zařízení: Umožňuje odeslat polohy ze smartphonu do navigačního zařízení.

Registrace ve službě Foursquare: Umožňuje registraci v polohách služby Foursquare pomocí navigačního zařízení ([Registrace polohy v aplikaci Foursquare, strana 11](#)).

Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link

K používání některých funkcí, jako jsou aktuální informace o dopravě a parkování, telefonování handsfree a další připojené funkce, je potřeba spárovat zařízení zůmo s telefonem a připojit ho k aplikaci Smartphone Link.

Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud jsou v dosahu.

- 1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci Smartphone Link.

- 2 Umístěte zařízení zůmo a telefon max. 3 m (10 stop) od sebe.
- 3 V zařízení zůmo vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth** a zaškrtněte políčko **Bluetooth**.
- 4 Vyberte možnost **Hledání zařízení**.
- 5 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth a nastavte telefon tak, aby byl viditelný.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
- 6 Na zařízení zůmo vyberte možnost **OK**.
Zařízení zůmo začne hledat zařízení Bluetooth nacházející se v blízkosti a zobrazí seznam zařízení Bluetooth. Může trvat až jednu minutu než telefon zobrazí na seznamu.
- 7 Zvolte telefon ze seznamu a zvolte tlačítko **OK**.
- 8 V telefonu potvrďte žádost o párování.
- 9 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
Pokud provádíte párování se zařízením Apple®, na obrazovce zůmo se zobrazí bezpečnostní kód.
- 10 V případě potřeby během 30 sekund zadejte na telefonu bezpečnostní kód.

Ikony stavu funkce Bluetooth

V nastavení Bluetooth se vedle každého spárovaného zařízení zobrazují ikony stavu.

Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.

- Šedá ikona ukazuje, že je u daného zařízení funkce deaktivována nebo odpojena.
- Barevné ikony ukazují, že je u daného zařízení funkce připojena a aktivní.

	Volání pomocí sady handsfree
	Chytrá oznámení
	Smartphone Link Funkce a služby
	Streamování médií
	Souprava headset je připojena

Služby Garmin Live

Abyste mohli používat služby Garmin Live, musí být zařízení připojeno k aplikaci Smartphone Link (*Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 13*).

Služby Garmin Live poskytují bezplatné a předplacené plány, které zasílají na zařízení aktuální data, např. dopravní informace, informace o počasí a informace o kamerách na semaforech a radarech.

Některé služby, jako je například počasí, jsou v zařízení dostupné jako samostatné aplikace. Ostatní služby, jako jsou například dopravní informace, rozšiřují stávající navigační funkce na zařízení. U funkcí, které vyžadují přístup ke službám Garmin Live, se zobrazuje symbol aplikace Smartphone Link. Zobrazí se pouze tehdy, je-li zařízení připojeno k aplikaci Smartphone Link.

Předplatné služeb Garmin Live

Některé služby zůmo Live vyžadují placené předplatné. V aplikaci Smartphone Link můžete zakoupit celoživotní předplatné jako nákup v aplikaci. Předplatné je svázané s účtem obchodu s aplikacemi vašeho smartphonu.

- 1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
- 2 Vyberte možnost **Můj účet**.
Zobrazí se seznam dostupných služeb a ceny předplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte možnost **Předplatit**.
- 6 Dokončete nákup podle pokynů na obrazovce.

Spárování telefonu a soupravy headset

Vaše zařízení zůmo musíte spárovat s telefonem a Bluetooth soupravou headset, chcete-li používat některé funkce Bluetooth. Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud jsou v dosahu.

Některé funkce vyžadují aplikaci Smartphone Link. K aplikaci Smartphone Link se můžete připojit v průběhu párování nebo později.

- 1 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth a nastavte telefon tak, aby byl viditelný.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
- 2 Umístěte zařízení zůmo a telefon max. 3 m (10 stop) od sebe.
- 3 V zařízení zůmo vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth > **.
- 4 Podle pokynů na displeji telefonu a v zařízení spárujte telefon se zařízením.
- 5 Na zařízení zůmo vyberte možnost .
TIP: Pokud se obrazovka úvodního nastavení Bluetooth nezobrazí, můžete soupravu headset spárovat výběrem možnosti **Nastavení > Bluetooth > Hledání zařízení**.
- 6 Podle pokynů na obrazovce soupravu headset nastavte a nakonfigurujte.
- 7 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte a otevřete aplikaci Smartphone Link (volitelné).
Pokud provádíte párování se zařízením Apple, na obrazovce zůmo se zobrazí bezpečnostní kód.
- 8 V případě potřeby během 30 sekund zadejte na telefonu bezpečnostní kód.

Odeslání polohy ze smartphonu do zařízení

S použitím aplikace Smartphone Link můžete vyhledat polohu a odeslat ji do zařízení zůmo.

- 1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
- 2 Vyberte možnost:
 - Když chcete vyhledat polohu v blízkosti, vyberte možnost **Najít místa v blízkosti** a zadejte celou adresu nebo název místa nebo jejich část.
 - Když chcete vyhledat bod zájmu služby Foursquare v blízkosti, vyberte možnost **Foursquare** a pak vyberte bod zájmu ze seznamu.
 - Když chcete vybrat polohu na mapě, vyberte možnost **Vybrat polohu** a stiskněte polohu na mapě.
 - Když chcete vyhledat adresu ze seznamu kontaktů, vyberte možnost **Kontakty** a vyberte jméno kontaktu.

Vybraná poloha se zobrazí na mapě.

- 3 Vyberte možnost **Odeslat**.
Aplikace Smartphone Link odešle polohu do vašeho zařízení zůmo.
- 4 Na zařízení zůmo vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat do dané pozice, vyberte možnost **Jet!**.
 - Chcete-li zobrazit podrobnosti o poloze nebo uložit polohu do oblíbených, vyberte možnost .
 - Chcete-li přijmout polohu bez zahájení navigace, vyberte možnost **OK**.

Poloha se zobrazuje v naposledy nalezených polohách v zařízení zůmo.

Smart oznámení

Když je zařízení připojeno k aplikaci Smartphone Link, můžete na zařízení zůmo sledovat oznámení z vašeho smartphonu, například textové zprávy, příchozí hovory a schůzky v kalendáři.

POZNÁMKA: Přijímání oznámení na navigačním zařízení může po připojení k aplikaci Smartphone Link trvat několik minut. Když jsou chytrá oznámení připojena a aktivní, ikona  v nastavení Bluetooth se zobrazí barevně (*Ikony stavu funkce Bluetooth, strana 14*).

Přijímání oznámení

VAROVÁNÍ

Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.

Pokud chcete, aby vaše zařízení zůmo mohlo přijímat oznámení, musíte se nejprve připojit k vašemu smartphonu a aplikaci Smartphone Link.

Když zařízení přijme oznámení ze smartphonu, objeví se na většině stránek automaticky zobrazené okno. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

POZNÁMKA: Pokud se na displeji zobrazuje mapa, oznámení se zobrazují v nástroji mapy.

- Chcete-li oznámení ignorovat, vyberte možnost **OK**. Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.

- Chcete-li oznámení zobrazit, vyberte možnost **Zobrazit**.
- Chcete-li si oznámení poslechnout, vyberte možnost **Zobrazit > Přehrát**.

Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

- Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení z vašeho telefonu, vyberte možnost **Zobrazit** a zvolte příslušnou akci.

POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která generuje oznámení.

Přijem oznámení při sledování mapy

VAROVÁNÍ

Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.

Pokud chcete, aby vaše zařízení zůmo mohlo přijímat oznámení, musíte se nejprve připojit k vašemu smartphonu a aplikaci Smartphone Link.

Pokud se na displeji zobrazuje mapa, nová oznámení se zobrazí v nástroji mapy na okraji stránky. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

- Pokud chcete ignorovat upozornění, vyberte **X** nebo vyčkejte, až se místní okno samo zavře. Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.

- Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte text oznámení.
- Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte možnost **Přehrát zprávu**.

Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

- Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení z vašeho telefonu, vyberte možnost **Zobrazit** a zvolte příslušnou akci.

POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která generuje oznámení.

Zobrazení seznamu oznámení

Můžete zobrazit seznam všech aktivních oznámení.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Chytrá oznámení**.

Objeví se seznam oznámení. Nepřečtená oznámení jsou označena černou barvou a přečtená barvou šedou.

- 2 Vyberte možnost:

- Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte popis oznámení.
- Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte ikonu .

Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

Volání pomocí sady handsfree

POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních telefonů a souprav headset a lze je tedy použít, nelze zaručit použití každého konkrétního telefonu nebo soupravy headset. Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit k mobilnímu telefonu a bezdrátové soupravě headset a využívat jako zařízení handsfree. Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení vybaveno technologií Bluetooth kompatibilní se zařízením, navštivte stránky www.garmin.com/bluetooth.

Uskutečnění hovoru

Vytáčení čísla

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Vytočit**.
- 2 Zadejte číslo.
- 3 Zvolte možnost **Vytočit**.

Volání kontaktu z telefonního seznamu

Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Telefonní seznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Zvolte možnost **Hovor**.

Volání na polohu

- 1 Zvolte možnost **Aplikace > Telefon > Procházet kategorie**.
- 2 Vyberte bod zájmu.
- 3 Zvolte možnost **Hovor**.

Přijem hovoru

Při příjmu hovoru zvolte možnost **Přijmout** nebo **Ignorovat**.

Použití historie volání

Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Volaná čísla**.
- 2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední hovory.
- 3 Vyberte hovor.

Používání možností v průběhu hovoru

Během volání můžete na mapě zvolit možnosti v průběhu hovoru.

- Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte ikonu .
- **TIP:** Tuto funkci můžete použít, pokud chcete vypnout zařízení, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete soukromí.
- Pokud chcete použít číselník, vyberte ikonu .
- **TIP:** Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy, například hlasovou poštu.
- Chcete-li ztlumit mikrofon, vyberte ikonu .
- Chcete-li zavěsit, vyberte ikonu .

Uložení telefonního čísla domů

TIP: Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou položky „Domů“ v seznamu oblíbených poloh (*Úprava uložené polohy, strana 11*).

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > ☰ > Nastavit číslo domů**.
- 2 Zadejte své telefonní číslo.
- 3 Vyberte možnost **Hot..**

Volání domů

Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo domovské destinace.

Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Volat domů**.

Nastavení funkcí Bluetooth v zařízení Apple

Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Určité funkce je možné aktivovat, deaktivovat nebo upravit.

Připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení Apple

Než se budete moci připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte nejprve spárovat a připojit vaše zařízení zůmo k telefonu.

Pokud jste se nepřipojili k aplikaci Smartphone Link v průběhu párování, můžete se k ní připojit u dalších funkcí Bluetooth.

Aplikace Smartphone Link komunikuje s vaším telefonem pomocí technologie Bluetooth Smart. Po prvním připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení Apple musíte zadat bezpečnostní kód Bluetooth Smart.

- 1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci Smartphone Link.

POZNÁMKA: Je možné, že budete muset zaktualizovat operační systém svého telefonu na nejnovější verzi.

- 2 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
Na displeji zařízení zůmo se zobrazí bezpečnostní kód.
- 3 Tento kód zadejte do vašeho telefonu.

Deaktivace volání handsfree na zařízení Apple

Můžete deaktivovat volání handsfree a přitom zůstat připojeni k telefonu pro přijímání oznámení a dat Smartphone Link.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte název telefonu používaný pro volání handsfree.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree a přijímání dat pomocí dvou různých názvů. Ikona  se zobrazuje barevně vedle názvu telefonu používaného pro volání handsfree.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Telefonní hovory**.

Deaktivace přijímání chytrých oznámení a dat Smartphone Link na zařízení Apple

Můžete deaktivovat přijímání chytrých oznámení a dat Smartphone Link a přitom zůstat připojeni pro volání handsfree.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte název telefonu připojeného pro přijímání oznámení a dat Smartphone Link.

TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree a přijímání dat pomocí dvou různých názvů. Ikony  a  se zobrazují modře vedle názvu telefonu používaného pro přijímání data a oznámení.

- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Služby chytrého telefonu**.

Zobrazení a skrytí kategorií oznámení v zařízení Apple

Oznámení zobrazená na zařízení můžete filtrovat zobrazením nebo skrytím kategorií.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.

- 2 Vyberte název telefonu připojeného pro přijímání oznámení a dat Smartphone Link.

TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree a přijímání dat pomocí dvou různých názvů. Ikony  a  se zobrazují barevně vedle názvu telefonu používaného pro přijímání dat a oznámení.

- 3 Vyberte možnost **Chytrá oznámení**.
- 4 Zaškrtněte políčko vedle oznámení, které chcete přidat.

Nastavení funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem Android™

Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Určité funkce je možné aktivovat, deaktivovat nebo upravit.

Připojení k aplikaci Smartphone Link na smartphonu se systémem Android

Než se budete moci připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte nejprve spárovat a připojit vaše zařízení zůmo k telefonu.

Pokud jste se nepřipojili k aplikaci Smartphone Link v průběhu párování, můžete se k ní připojit u dalších funkcí Bluetooth.

- 1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci Smartphone Link.
- 2 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.

Deaktivace funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem Android

Můžete deaktivovat specifické funkce Bluetooth a přitom zůstat připojeni k jiným funkcím.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte název telefonu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li deaktivovat volání handsfree, vymažte zaškrtnutí políčka **Telefonní hovory**.
 - Chcete-li deaktivovat chytrá oznámení a data Smartphone Link, vymažte zaškrtnutí políčka **Smartphone Link**.
 - Chcete-li deaktivovat specifická oznámení aplikace, použijte nastavení v aplikaci Smartphone Link.

Zobrazení nebo skrytí oznámení ve smartphonech se systémem Android

Aplikaci Smartphone Link můžete použít k výběru, které typy oznámení se budou zobrazovat na vašem zařízení zůmo.

- 1 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Ověřte, zda je vybráno zaškrťovací políčko **Chytrá oznámení**.
- 4 V části **Oznámení** vyberte možnost **Nastavení**.
Zobrazí se seznam kategorií oznámení a aplikací.
- 5 Vyberte možnost:
 - Chcete-li deaktivovat oznámení, vyberte přepínač vedle kategorie nebo názvu aplikace.
 - Chcete-li do seznamu přidat aplikaci, vyberte ikonu .

Odpojení zařízení Bluetooth

Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth se může v budoucnu automaticky připojit k vašemu zařízení zůmo.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte zařízení k odpojení.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle názvu spárovaného zařízení.

Odstranění spárovaného telefonu

Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.

- 1 Vyberte **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte telefon a poté vyberte možnost **Zrušit párování zařízení**.

Doprava

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Vaše zařízení může poskytovat informace o dopravní situaci na silnici před vámi nebo na trase. Zařízení můžete nastavit tak, aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází k velkým zpožděním (**Nastavení dopravy, strana 22**). Mapa dopravy umožňuje na mapě sledovat zpoždění dopravy ve vaší oblasti.

Aby vám zařízení mohlo poskytovat informace o dopravě, musí tyto informace přijímat.

- Vaše zařízení přijímá bezplatné informace o dopravě prostřednictvím aplikace Smartphone Link (**Přijem informací o dopravě v zařízení Smartphone Link, strana 17**).
- Všechny modely produktu mohou přijímat dopravní informace prostřednictvím kabelu přijímače dopravních informací, který je dostupný jako příslušenství (**Přijem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací, strana 17**). Přejděte na stránku produktu na webu garmin.com, kde si můžete vyhledat a zakoupit kabel přijímače dopravních informací jako příslušenství.

Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech. Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi naleznete na webové stránce www.garmin.com/traffic.

Přijem informací o dopravě v zařízení Smartphone Link

Zařízení může přijímat bezplatné dopravní informace prostřednictvím aplikace Smartphone Link.

- 1 Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link (**Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 13**).
- 2 Na zařízení zůmo vyberte možnost **Nastavení > Doprava** a ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko **Doprava**.

Přijem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací

OZNÁMENÍ

Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na výkon přijímače dopravních informací.

Přijímač dopravních informací přijímá dopravní informace ze signálu pozemního vysílání, pokud je k dispozici. Kabel přijímače pozemních dopravních informací je dostupný jako příslušenství pro všechny modely produktu. Přejděte na stránku produktu na webu garmin.com, kde si můžete vyhledat a zakoupit kabel přijímače dopravních informací jako příslušenství. Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech.

Připojte zařízení k napájení ve vozidle pomocí kabelu přijímače dopravních informací (**Instalace zařízení do automobilu, strana 2**).

Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, vaše zařízení může zobrazovat dopravní informace a pomoci vám vyhnout se dopravním zácpám.

Předplatné přijímače dopravních informací

Součástí většiny přijímačů dopravních informací je předplatné regionálních dopravních informací. K vašemu přijímači dopravních informací můžete přidat předplatné pro další oblasti. Další informace naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.

Zobrazení předplatných pro dopravní informace

Vyberte možnost **Nastavení > Doprava > Předplatné**.

Přidání předplatného

Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné oblasti nebo země.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Předplatné > +**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
- 4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte předplatné dopravních informací a získáte 25 znakový kód. Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý přijímač.
- 5 V zařízení vyberte možnost **Další**.
- 6 Zadejte kód.
- 7 Vyberte možnost **Hot..**

Zapnutí možnosti Doprava

Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Doprava**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Doprava**.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Doprava**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **≡ > Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních nehod

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **≡ > Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Používání aplikací

Prohlížení návodu k obsluze v zařízení

Na obrazovce zařízení si můžete zobrazit kompletní návod k obsluze v mnoha jazykových verzích.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Návod k obsluze**. Návod k obsluze se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je nastaven pro text softwaru.
- 2 Vybráním možnosti **Q** můžete v návodu k obsluze vyhledávat (volitelné).

Plánovač trasy

Pomocí plánovače cesty můžete vytvořit a uložit cestu, kterou můžete jet později. To lze využít při plánování trasy dodávek, dovolené nebo cestu autem. Uloženou cestu můžete upravit a dále přizpůsobit, včetně změny pořadí pozic, optimalizace pořadí zastávek, přidání navržených atrakcí a přidávání tvarovacích bodů.

Pomocí plánovače cesty můžete rovněž upravit a uložit aktivní trasu.

Plánování cesty

Trasa může zahrnovat mnoho cílů a její součástí musí být nejméně výchozí poloha a cíl. Výchozí pozicí je pozice, ze které plánujete cestu zahájit. Pokud navigaci cesty zahájíte z jiné pozice, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí pozice. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako cílová destinace.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy** > **Nová trasa**.
- 2 Zvolte možnost **Vybrat počáteční pozici**.
- 3 Zvolte polohu výchozího bodu a vyberte možnost **Vybrat**.
- 4 Vyberte možnost **Vybrat cíl**.
- 5 Zvolte polohu cíle a vyberte možnost **Vybrat**.
- 6 Vyberte možnost **Přidat polohu** a přidejte další polohy (volitelné).
- 7 Po přidání všech potřebných poloh vyberte možnost **Další** > **Uložit**.
- 8 Zadejte název a vyberte možnost **Hot..**

Úprava a změna pořadí pozic na cestě

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete určitou pozici přesunout nahoru nebo dolů, vyberte ikonu a přetáhněte danou pozici na novou pozici v rámci cesty.
 - Pokud chcete za vybranou pozici přidat novou pozici, vyberte ikonu .
 - Pokud chcete pozici odebrat, vyberte ikonu .

Optimalizace pořadí cílů na cestě

Zařízení dokáže automaticky optimalizovat pořadí cílů na cestě tak, aby trasa byla kratší a efektivnější. Výchozí poloha a cílová destinace se při optimalizaci pořadí nemění.

Při úpravě trasy vyberte možnost > **Optimalizovat pořadí**.

Objevování atrakcí na vaší cestě

Zařízení vám může doporučit zajímavé nebo populární atrakce, které můžete přidat k vaší cestě.

- 1 Při úpravě cesty vyberte možnost > **Navrhnout atrakce**.
- 2 Vybráním atrakce si zobrazíte další informace.
- 3 Vybráním možnosti **Vybrat** přidáte atrakci k vaší cestě.

Změna možností trasování pro cestu

Na začátku cesty můžete upravit, jak bude zařízení počítat trasu.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vyberte vozidlo, které chcete použít při navigaci cesty (volitelné).
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete k cestě přidat tvarovací body, vyberte možnost **Vytvarovat trasu** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Pokud chcete změnit režim výpočtu cesty, vyberte možnost **Režim výpočtu trasy** (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 5*).

Navigace k uložené cestě

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.
- 4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte možnost **Spustit**.

Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané polohy a poté vás povede k zbývajícím cílům cesty v daném pořadí.

Úprava a uložení aktivní trasy

Pokud je určitá trasa aktivní, můžete trasu pomocí plánovače cesty upravit a uložit jako cestu.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy** > **Mojí aktivní trasy**.
- 2 Upravte trasu pomocí jakýchkoli funkcí plánovače cesty. Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
- 3 Výběrem možnosti **Uložit** uložíte trasu jako cestu, kterou můžete později opět jet (volitelné).

Sdílení trasy

Trasy můžete sdílet s jinými zařízeními zůmo.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Sdílet trasu**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pro sdílení trasy pomocí aplikace Smartphone Link vyberte možnost **Smartphone Link**.
 - Pro sdílení trasy pomocí připojení Bluetooth vyberte možnost **Bluetooth**.
 - Pro zkopírování trasy na kartu microSD vyberte možnost **Paměťová karta**.
- 3 Vyberte trasu.
- 4 Vyberte možnost **Hot..**
- 5 Dokončete sdílení podle pokynů na obrazovce zařízení zůmo.

LiveTrack

OZNÁMENÍ

Při sdílení informací o své poloze buďte opatrní.

Funkce LiveTrack umožňuje sdílet vaši cestu s kontakty ve vašem smartphonu a na vašich účtech sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter. Po dobu sdílení mohou diváci v reálném čase sledovat vaši aktuální polohu, naposledy navštívená místa a trasu vašich posledních cest.

Tato funkce vyžaduje smartphone se spuštěnou aplikací Smartphone Link.

Nastavení sdílení LiveTrack a pozvání sledujících osob

Při prvním použití funkce LiveTrack je potřeba funkci nakonfigurovat a pozvat sledující osoby.

- 1 Připojte se k aplikaci **Smartphone Link** (*Spárování telefonu a soupravy headset, strana 14*).
- 2 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte možnost **LiveTrack**.
- 3 Zadejte jméno uživatele a vyberte možnost **Další**.
- 4 Zadejte jeden nebo více kontaktů, které chcete pozvat. Můžete zadat jméno kontaktu nebo e-mailovou adresu.
- 5 Vyberte možnost **Spustit LiveTrack**. Aplikace začne sdílet vaše data LiveTrack. Osoby pozvané ke sledování obdrží e-mail s odkazem pro sledování vašich dat LiveTrack.

- 6 Vyberte možnost  pro sdílení odkazu LiveTrack prostřednictvím sociální sítě, aplikace pro zasílání zpráv nebo jiné aplikace pro sdílení (volitelné).

Spuštění sdílení LiveTrack

OZNÁMENÍ

Při sdílení informací o své poloze buďte opatrní.

Před spuštěním sdílení je potřeba nastavit funkci LiveTrack (*Nastavení sdílení LiveTrack a pozvání sledujících osob*, strana 18).

Sdílení vašich dat LiveTrack můžete spustit ze zařízení zůmo nebo aplikace Smartphone Link.

- Na zařízení zůmo vyberte možnost **Aplikace > LiveTrack > Spustit LiveTrack**.
- Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte možnost **LiveTrack > Spustit LiveTrack**.

Odkaz na vaše data LiveTrack se odešle na vaše povolené účty sociálních sítí a e-mail s odkazem se odešle pozvaným kontaktům. Po dobu sdílení mohou sledující kliknutím na odkaz sledovat v reálném čase vaši aktuální polohu, naposledy navštívená místa a trasu vašich posledních cest.

Když je sdílení LiveTrack aktivní, na stavové liště zůmo se zobrazuje . Rovněž se zobrazuje počet pozvaných sledujících.

TIP: Ve výchozím nastavení se relace sdílení LiveTrack automaticky ukončí po uplynutí 24 hodin. V aplikaci Smartphone Link můžete vybrat možnost **LiveTrack > Prodloužit aktivitu LiveTrack** a prodloužit dobu trvání relace sdílení LiveTrack nebo můžete sdílení kdykoli ukončit.

Zastavení sdílení LiveTrack

Sdílení LiveTrack můžete kdykoli zastavit ze zařízení zůmo nebo aplikace Smartphone Link.

- Na zařízení zůmo vyberte možnost **Aplikace > LiveTrack > Zastavit LiveTrack**.
- Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte možnost **LiveTrack > Zastavit LiveTrack**.

Sledující obdrží zprávu, že relace LiveTrack skončila, a nebudou moci dál sledovat vaši polohu.

Prošlé trasy

Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy obsahuje informace o zaznamenané trase, včetně času, polohy a nadmořské výšky.

Zobrazení a uložení informací o prošlé trase

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Ujeté trasy > Aktivní**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit všechny segmenty prošlé trasy, vyberte možnost **Všechny segmenty**.
 - Chcete-li zobrazit konkrétní segment prošlé trasy, vyberte segment.

Prošlá trasa se zobrazí na mapě.

- 3 Vyberte ikonu .

- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li uložit prošlou trasu, vyberte možnost **Uložit prošlou trasu**.
 - Chcete-li uložit prošlou trasu jako trasu, vyberte možnost **Uložit jako trasu**.
 - Chcete-li zobrazit graf nadmořské výšky, vyberte možnost **Profil nadmořské výšky**.

Media Player

Přehrávač médií, může přehrávat hudbu nebo zvuk z těchto zdrojů:

- Hudební soubory uložené v zařízení zůmo.
- Zvuk Bluetooth ze spárovaného telefonu.
- Internetové rádio Pandora®.

Přidání nástroje Přehrávač Media Player do mapy

Nástroj mapy Přehrávač Media Player umožňuje ovládat z mapy přehrávač médií.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Nástroje mapy > Media Player**.
- 2 Otevřete mapu.
- 3 Vyberte možnost  > **Media Player**.

Na mapě se objeví zobrazí ovládací prvky přehrávače médií.

Výměna zdroje médií

Můžete změnit zdroj pro přehrávání médií ve svém zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Media Player > ⋮**.
- 2 Zvolte zdroj médií.

Služba Pandora

Pandora je bezplatná a osobní rádiová stanice, která nabízí bezpracný, pestrý a nekončící zážitek z hudby. Integrace služby Pandora vyžaduje kompatibilní mobilní zařízení s nainstalovanou aplikací Pandora. Více informací o kompatibilních mobilních zařízeních naleznete na webových stránkách www.pandora.com/everywhere/mobile.

POZNÁMKA: Služba Pandora momentálně dostupná ve Spojených státech, Austrálii a na Novém Zélandu.

Stažení aplikace Pandora

Abyste službu Pandora mohli používat na svém zařízení, musíte si stáhnout a nainstalovat aplikaci Pandora do svého smartphonu.

- 1 Na kompatibilním smartphonu otevřete obchod s aplikacemi a vyhledejte aplikaci Pandora.
- 2 Nainstalujte aplikaci Pandora.

Další informace naleznete v návodu k obsluze pro váš smartphone nebo mobilní zařízení.

Používání služby Pandora

Abyste službu Pandora mohli používat, je nutné provést párování kompatibilního smartphonu se zařízením (*Spárování telefonu a soupravy headset, strana 14*).

- 1 V zařízení vyberte možnost **Aplikace > Pandora®**.
- 2 Připojte kompatibilní smartphone k zařízení.
- 3 Spustěte na smartphonu aplikaci Pandora.
- 4 Na zařízení zůmo vyberte možnost:
 - Chcete-li přehrát skladbu, vyberte možnost .
 - Chcete-li skladbu pozastavit, vyberte možnost .
 - Chcete-li skladbu přeskočit, vyberte možnost .
 - Pokud vám skladba líbí a chcete si poslechnout jí podobné, vyberte možnost .
 - Pokud vám skladba nelíbí a už ji nechcete slyšet, vyberte možnost .

Ladění stanice

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Pandora®**.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Vyberte stanici.

Používání kompasu

POZNÁMKA: Aby kompas mohl určit směr, musí se pohybovat. Můžete navigovat pomocí kompasu GPS.

Vyberte možnost **Aplikace > Kompas**.

TracBack®

Sledování poslední prošlé trasy

Funkce TracBack pořizuje záznam posledního úseku vašeho pohybu. Můžete sledovat svou poslední prošlou trasu zpět k předchozí poloze.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **TracBack**.
Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.
- 2 Vyberte možnost **Jet!**.

Uložení poslední prošlé trasy jako cesty

Svou poslední prošlou trasu můžete uložit jako trasy, kterou můžete později navigovat pomocí plánovače trasy (*Navigace k uložené cestě, strana 18*).

- 1 Vyberte možnost **TracBack**.
Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.
- 2 Vyberte možnost **≡** > **Uložit jako trasu**.
- 3 Zadejte název a zvolte možnost **Hot..**

Zobrazení předpovědi počasí

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o počasí. Zařízení můžete připojit k aplikaci Smartphone Link, pokud chcete přijímat informace o počasí (*Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 13*).

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí**.
Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na příštích několik dní.
- 2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.

Zobrazení počasí poblíž jiného města

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí** > **Aktuální poloha**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte město v seznamu.
 - Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost **Přidat město** a zadejte název města.

Zobrazení meteorologického radaru

Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.

Na mapě lze zobrazit animovanou, barevně rozlišenou radarovou mapu aktuálních povětrnostních podmínek i ikonu počasí. Ikona počasí se mění a zobrazuje počasí v blízkém okolí, například déšť, sněžení a bouřky.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Vyberte možnost **≡** > **Meteorologický radar**.

Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí

Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného města.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Vyberte možnost **≡** > **Upozornění na nepříznivé počasí**.

Kontrola stavu vozovky

Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Vyberte možnost **≡** > **Silniční podmínky**.

Vytvoření trasy pro okružní cestu

Zařízení může vytvořit trasu pro okružní cestu pomocí zadané počáteční polohy a vzdálenosti, doby nebo cíle.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **Aplikace** > **Okružní cesta**.
- 2 Vyberte možnost **Počáteční poloha**.
- 3 Vyberte možnost , vyberte polohu a vyberte možnost **Vybrat**.
- 4 Vyberte možnost **Vlastnosti cesty**.
- 5 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Vyberte vzdálenost** a plánujte cestu podle vzdálenosti.
 - Vyberte možnost **Vyberte dobu trvání** a plánujte cestu podle času.
 - Vyberte možnost **Vyberte cíl** a plánujte cestu podle zadané polohy.
- 6 Zadejte vzdálenost, dobu trvání nebo cíl.
- 7 Vyberte možnost:
 - Pokud jste zadali vzdálenost nebo dobu trvání, vyberte možnost **Hot.** > **Vypočítat**.
 - Pokud vyberete cíl, zvolte možnost **Vybrat**.
- 8 Vyberte trasu a stiskněte tlačítko **Jet!**.

Dopravní kamery photoLive

Abyste mohli používat tuto funkci, potřebujete být připojeni k aplikaci Smartphone Link a mít předplatné služby photoLive (*Předplatné služeb Garmin Live, strana 14*).

Dopravní kamery photoLive poskytují živý obraz dopravní situace na hlavních silnicích a křižovatkách.

Služba photoLive není dostupná ve všech oblastech.

Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive

Můžete si prohlížet živé záběry z dopravních kamer ve vaší blízkosti. Můžete si také uložit dopravní kamery pro oblasti, kterými často projíždíte.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **photoLive**.
- 2 Vyberte možnost **Stisknutím přidejte**.
- 3 Vyberte silnici.
- 4 Vyberte polohu dopravní kamery.
Vedle mapy polohy kamery se zobrazí náhled aktuálního obrazu z příslušné kamery. Vybráním obrázku náhledu si můžete zobrazit obraz v plné velikosti.
- 5 Vybráním možnosti **Uložit** uložíte kameru (volitelné).
Miniatura s náhledem kamery se přidá na hlavní obrazovku aplikace photoLive.

Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě

Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravní kamery ze silnice před vámi.

- 1 Na mapě zvolte možnost **📷** > **photoLive**.
Zařízení zobrazuje aktuální obraz z nejbližší dopravní kamery na silnici před vámi společně se vzdáleností k této kameře. Když kameru minete, zařízení načte obraz z další kamery na cestě.
- 2 Pokud se na silnici nenachází žádné kamery, vybráním možnosti **Najít kameru** si můžete zobrazit nebo uložit dopravní kamery v blízkosti (volitelné).

Uložení dopravní kamery

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **photoLive**.

- 2 Vyberte možnost **Stisknutím přidejte**.
- 3 Vyberte silnici.
- 4 Vyberte křižovatku.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování (*Nastavení zařízení a soukromí, strana 22*).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost **Aplikace > Historie cestování**.

Nastavení zůmo

Nastavení mapy a vozidla

Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: Nastaví ikonu vozidla, která představuje vaši pozici na mapě.

Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.

Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Téma mapy: Změní barvu mapových dat.

Nástroje mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v menu nástrojů mapy.

Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazovaná na stránce mapy (*Přizpůsobení vrstev mapy, strana 13*).

Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět přiblížení nebo oddálení ručně.

Přeskočit potvrzení další zastávky: Nastaví zobrazení potvrzovací zprávy, když na trase přeskočíte polohu.

myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.

Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na adresu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavení navigace

Vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.

Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po spuštění navigace.

Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.

Garmin Adventurous Routing™: Nastaví předvolby trasy pro jízdu po zatáčkovitých silnicích, kopcích a dálnicích.

Přepočet trasy: Nastaví předvolby přepočtu při navigaci mimo aktivní trasu.

Vyhýbat se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete vyhnout.

Vlastní objížďky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem nebo silnicím.

Placené silnice: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným silnicím.

Mýtné: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným silnicím a dálničním značkám.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Omezený režim: Zakáže všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby.

Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří energii baterie.

Nastavení režimu výpočtu

Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Režim výpočtu**.

Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech a zrychlení vozidla pro danou trasu.

Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.

Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do cílového bodu.

Garmin Adventurous Routing™: Vypočítá trasy, které upřednostňují zatáčkovité silnice.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Nastavení simulované polohy

Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro plánování tras ze simulované polohy použít simulátor GPS.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Simulátor GPS**.
- 2 V hlavním menu zvolte možnost **Mapa**.
- 3 Zvolte oblast dvojitém kliknutím na mapu.
Adresa polohy se zobrazí v dolní části obrazovky.
- 4 Zvolte popis polohy.
- 5 Vyberte možnost **Nastavit pozici**.

Bluetooth Nastavení

Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.

Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.

Hledání zařízení: Vyhledá zařízení Bluetooth v blízkosti.

Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth na jiných zařízeních.

Nastavení Wi-Fi®

Nastavení bezdrátové sítě vám umožňují spravovat síť Wi-Fi.

Vyberte možnost **Nastavení > Wi-Fi**.

Wi-Fi: Zapne technologii Wi-Fi.

Uložené síť: Umožňuje upravit nebo odstranit uložené síť.

Vyhledat síť: Vyhledá síť Wi-Fi v blízkosti (*Připojení k síti Wi-Fi, strana 23*).

Nastavení podpory řízení

Vyberte možnost **Nastavení > Podpora řízení**.

Zvuková upozornění pro jezdce: Povolí zvukové alarmy pro každý typ upozornění (*Asistenční funkce a upozornění pro jezdce, strana 4*).

Upozornění na překročení rychlosti: Upozorní vás, pokud překračujete povolenou rychlost.

Varování před únavou: Upozorní vás, pokud jste řídili delší časový úsek bez přestávky.

Automatická detekce dopravních událostí: Umožňuje zařízení detekovat možnou dopravní nehodu.

Upozornění na nehodu: Umožňuje nastavit kontakt, který bude upozorněn v případě, že zařízení detekuje možnou dopravní nehodu vozidla.

Varovné body: Upozorní vás, když se přiblížíte k rychlostním radarům nebo kamerám na semaforech.

Nastavení displeje

Vyberte možnost **Nastavení > Displej**.

Barevný režim: Umožní vybrat denní nebo noční barevný režim. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

Jas: Umožní nastavit jas displeje.

Prodleva displeje: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu spánku.

Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce Screenshot v paměti zařízení.

Nastavení dopravy

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Doprava**.

Doprava: Aktivuje dopravu.

Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních informací pro použití dopravních informací. Možnost Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.

Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.

Optimalizovat trasu: Aktivuje v zařízení využívání optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na vyžádání (*Objíždka zpoždění na trase, strana 7*).

Dopravní upozornění: Nastaví závažnost zpoždění, pro které zařízení zobrazí dopravní upozornění.

Nastavení jednotek a času

Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Jednotky a čas**.

Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.

Časový formát: Umožňuje vybrat zobrazení času ve 12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.

Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum používané pro geografické souřadnice.

Nastavení času

1 V hlavním menu vyberte čas.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí informací o systému GPS, vyberte možnost **Automatické**.
- Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru nebo dolů.

Nastavení jazyka a klávesnice

Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Jazyk a klávesnice**.

Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.

Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do zvoleného jazyka.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.

Nastavení zařízení a soukromí

Vyberte možnost **Nastavení > Zařízení**.

Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a informace o několika dalších softwarových funkcích.

Zákonné požadavky: Zobrazí zákonné značky a informace.

EULA: Zobrazí licenční smlouvu s koncovým uživatelem.

POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových dat.

Odesílání dat ze zařízení: Sdílení anonymních dat za účelem zlepšování zařízení.

Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat informace pro funkce myTrends, Historie cestování a Protokol trasy.

Vym. historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro funkce myTrends, Historie cestování a Protokol trasy.

Obnovení nastavení

Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení na výchozí hodnoty z výroby.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
- 3 Vyberte možnost **≡ > Obnovit**.

Informace o zařízení

Zobrazení informací o předpisech a údajů o kompatibilitě

- 1 V menu nastavení přejeďte prstem na konec menu.
- 2 Vyberte možnost **Zařízení > Zákonné požadavky**.

Technické údaje

Odolnost proti vodě	IEC 60529 IPX7 ¹
Rozsah provozních teplot	od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Vstup napájení (napájecí kabel do vozidla, motocyklové nebo externí napájení)	12 až 24 V stejnosměrné
Typ baterie	Lithiová baterie
Rozsah napětí baterie	3,5 V až 4,1 V
Bezdrátové frekvence/protokoly	Wi-Fi: 2,4 GHz při jmenovité hodnotě 15 dBm Bluetooth: 2,4 GHz při jmenovité hodnotě 9 dBm

Nabíjení zařízení

POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Připojte zařízení ke zdroji napájení ve vozidle.
- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet pomalu.

Údržba zařízení

Centrum podpory Garmin

Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům, často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.

¹ Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Další informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com/waterrating.

Aktualizace map a softwaru

Pro co nejlepší fungování navigace je potřeba aktualizovat mapy a software vašeho zařízení. Aktualizace map zajistí, aby zařízení mělo nejnovější dostupná mapová data. Aktualizace softwaru zajišťují vylepšení funkcí a výkonu.

Zařízení můžete aktualizovat dvěma způsoby.

- Můžete zařízení připojit k síti Wi-Fi a provést aktualizaci přímo na zařízení (doporučeno). Tato možnost poskytuje pohodlný způsob aktualizace zařízení bez nutnosti připojení k počítači.
- Můžete zařízení připojit k počítači a provést aktualizaci pomocí aplikace Garmin Express. Tento způsob umožňuje instalovat mapová data na paměťovou kartu, pokud jsou aktualizované mapy příliš velké na to, aby se vešly do interního úložiště.

Připojení k síti Wi-Fi

Při prvním zapnutí vás zařízení vyzve k připojení k síti Wi-Fi a registrování vašeho zařízení. K síti Wi-Fi se rovněž můžete připojit z menu nastavení.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Wi-Fi**.
- 2 V případě potřeby aktivujte pomocí možnosti **Wi-Fi** technologii Wi-Fi.
- 3 Vyberte možnost **Vyhledat sítě**.
Zařízení zobrazí seznam sítí Wi-Fi v blízkosti.
- 4 Vyberte síť.
- 5 Pokud to bude potřeba, zadejte heslo pro síť a vyberte možnost **Hot**.

Zařízení se připojí k síti a přidá si ji do seznamu uložených sítí. Zařízení se k uložené síti znovu připojí, kdykoli bude v dosahu.

Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi

OZNÁMENÍ

Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu. Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne váš poskytovatel připojení.

Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení připojeno k síti Wi-Fi poskytující přístup k internetu. Takto můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení k počítači.

- 1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi (*Připojení k síti Wi-Fi, strana 23*).

Když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, zjišťuje dostupné aktualizace. Pokud je dostupná aktualizace, zobrazí se na ikoně Nastavení v hlavní nabídce symbol ⓘ.

- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Aktualizace**.

Zařízení vyhledá aktualizace, které jsou k dispozici. Když je dostupná aktualizace, zobrazí se v části Mapa nebo Software **K dispozici je aktualizace**.

- 3 Vyberte možnost:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, vyberte možnost **Instalovat vše**.
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte možnost **Mapa > Instalovat vše**.
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte možnost **Software > Instalovat vše**.

- 4 Přečtěte si licenční ujednání a výběrem možnosti **Přijmout vše** je všechna přijmete.

POZNÁMKA: Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte, můžete vybrat možnost **Odmítnout**. Tím se proces aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky, nelze aktualizace nainstalovat.

- 5 S použitím přiloženého kabelu USB připojte zařízení k externímu napájení a vyberte možnost **Pokračovat (Nabíjení zařízení, strana 22)**.

Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje nabíječka USB, která poskytuje nabíjecí proud alespoň 1 A. Se zařízením bude pravděpodobně kompatibilní množství napájecích adaptérů USB pro smartphony, tablety nebo přenosná multimediální zařízení.

- 6 Ponechejte zařízení připojené k externímu napájení a v dosahu sítě Wi-Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.

TIP: Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava chybějících dat map bude vyžadovat opakovanou aktualizaci map prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo aplikace Garmin Express.

Aktualizace produktů

Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express www.garmin.com/express.

Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin:

- Aktualizace softwaru
- Aktualizace mapy
- Registrace produktu

Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express

Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace map a softwaru pro vaše zařízení, můžete použít software Garmin Express. Služba Garmin Express je k dispozici pro počítače Windows® a Mac®.

- 1 Na počítači přejděte na webové stránky www.garmin.com/express.



- 2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Windows**.
- Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Mac**.

- 3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.

- 4 Spustěte aplikaci Garmin Express.

- 5 Připojte zařízení zůmo k zařízení pomocí kabelu USB.



- 6 Když vás zařízení zůmo vyzve k zapnutí režimu přenosu souborů, vyberte **Ano**.

- 7 V počítači klikněte na možnost **Přidat zařízení**.

Software Garmin Express detekuje vaše zařízení.

8 Klikněte na možnost **Přidat zařízení**.


9 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro registraci zařízení a přidání do aplikace Garmin Express.

Po dokončení nastavení vyhledá aplikace Garmin Express mapy a aktualizace pro vaše zařízení.

10 Vyberte možnost:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, klikněte na možnost **Instalovat vše**.
- Chcete-li nainstalovat pouze jednu aktualizaci, klikněte na možnost **Zobrazit podrobnosti** a vyberte požadovanou aktualizaci.

POZNÁMKA: Pokud je aktualizace map pro interní úložiště zařízení příliš velká, může vás software kvůli zvýšení místa na ukládání vyzvat k instalaci karty microSD do zařízení (*Vložení paměťové karty s mapami a daty, strana 25*).

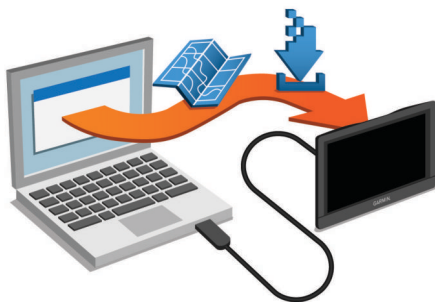

Software Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalejší připojení k internetu.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Čištění vnějšího krytu

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

- 1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího prostředku.
- 2 Otřete ho do sucha.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Zabránění krádeží

- Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
- Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného držáku.
- Nenechávejte zařízení na palubní desce.

- Registrujte svoje zařízení s použitím softwaru Garmin Express (garmin.com/express).

Vynulování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.

Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.

Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku

Vyjmutí zařízení z kolébky

- 1 Stiskněte jazyček nebo tlačítko na kolébce.
- 2 Nakloňte dolní část zařízení nahoru a nadzdvihněte zařízení z držáku.

Vyjmutí kolébky z přísavného držáku

- 1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
- 2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.

Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla

- 1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
- 2 Jazyček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.


Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla

OZNÁMENÍ

Při výměně pojistky neztratíte malé součástky a zkontrolujte, zda jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně sestaven.

Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.

- 1 Otočte uzávěr ① proti směru hodinových ručiček a odemkněte jej.

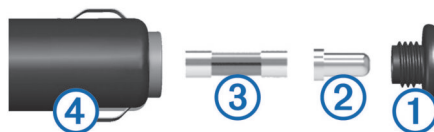

TIP: K odšroubování můžete použít minci.

- 2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku ② a pojistku ③.
- 3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud, například 1 A nebo 2 A.
- 4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
- 5 Zasuňte uzávěr a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte zpět do napájecího kabelu do vozidla ④.

Odstranění problémů

Přísavný držák na čelním skle nedrží

- 1 Očistěte přísavný držák i sklo čistícím alkoholem.
- 2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
- 3 Upevněte přísavný držák (*Instalace zařízení do automobilu, strana 2*).

Zařízení nevyhledává satelitní signály.

- Ujistěte se, že je simulátor GPS vypnutý (*Nastavení navigace, strana 21*).
- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Zařízení se ve vozidle nenabíjí

- Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu (*Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 24*).
- Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do elektrické zásuvky.
- Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
- Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není rozbitá.

Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá

- Snižte jas obrazovky (*Nastavení displeje, strana 21*).
- Zkraťte dobu prodlévání displeje (*Nastavení displeje, strana 21*).
- Snižte hlasitost (*Úprava hlasitosti, strana 3*).
- Když bezdrátové zařízení Wi-Fi nepoužíváte, vypněte ho (*Nastavení Wi-Fi, strana 21*).
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte ho do úsporného režimu (*Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 3*).
- Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

Moje zařízení se nepřipojí k telefonu nebo aplikaci Smartphone Link

- Vyberte **Nastavení > Bluetooth**.
Možnost Bluetooth musí být zapnuta.
- Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
- Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte možnost  >  pro restartování služeb Smartphone Link na pozadí.
- Zkontrolujte, že je váš telefon kompatibilní.
Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/bluetooth.
- Znovu proveďte proces párování.
Pro opakované párování je nutné zrušit párování telefonu a zařízení (*Odpojení zařízení Bluetooth, strana 16*) a znovu provést celý proces párování (*Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 13*).

Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná jednotka

U většiny počítačů se zařízení připojuje pomocí protokolu MTP (Media Transfer Protocol). V režimu MTP se zařízení zobrazuje jako přenosné zařízení a nikoli jako vyměnitelná jednotka.

Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné zařízení

V počítačích Mac a v některých počítačích Windows se zařízení připojuje prostřednictvím režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. V režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB se zařízení zobrazuje jako odpojitelná jednotka nebo svazek a nikoli jako přenosné zařízení. Windows verze před systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 3 využívají režim velkokapacitního paměťového zařízení USB.

Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný disk

- 1 Odpojte kabel USB ze svého počítače.
- 2 Vypněte zařízení.
- 3 Připojte kabel USB k zařízení a k portu USB na počítači.

TIP: Kabel USB musí být připojen k portu USB na počítači a nikoli k rozbočovači USB.

Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu MTP nebo do režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

POZNÁMKA: Pokud je v počítači zobrazeno několik síťových jednotek, může mít Windows potíže s přiřazením písmen jednotky jednotkám Garmin. Informace o přiřazení písmen jednotkám se dozvíte v souboru nápovědy operačního systému.

Aplikace Smartphone Link má vliv na úroveň nabití baterie mého smartphonu

Aplikace Smartphone Link používá bezdrátovou technologii Bluetooth k oboustranné komunikaci s vaším zařízením. Při aktivním připojení Bluetooth je normální zvýšená spotřeba baterie. Aplikace rovněž pravidelně zjišťuje aktualizace dostupných služeb, což může znamenat další spotřebu energie.

V aplikaci Smartphone Link můžete změnit nastavení využití baterie a snížit tak spotřebu aplikace.

- 1 V aplikaci Smartphone Link ve vašem smartphonu vyberte možnost .
- 2 Přejděte do části **Spotřeba baterie** a vyberte možnost **Nastavení**.

- 3 Vyberte jednu nebo více možností:

- Zrušte zaškrtnutí možnosti **Automatické připojení Bluetooth**.

Když tuto možnost zakážete, můžete mírně ušetřit energii baterie, ale zabráníte tím aplikaci v automatickém připojení k zařízení zůmo. Pokud je tato možnost zakázána, musíte v hlavní nabídce aplikace Smartphone Link pokaždé vybrat , když chcete připojit vaše zařízení k aplikaci Smartphone Link.

- Zrušte zaškrtnutí políčka **Hledání služeb Live**.


U některých smartphonů může zakázání této možnosti výrazně snížit energetickou spotřebu aplikace. Když je tato možnost zakázána, musíte ručně obnovit hlavní nabídku aplikace Smartphone Link, abyste obdrželi aktuální informace o dostupných službách Live.

Dodatek

Vložení paměťové karty s mapami a daty

Vložením paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců elektroniky, popřípadě můžete na stránce www.garmin.com/maps zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové karty microSD s kapacitou 4 až 64 GB.

- 1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami a daty (*Přehled zařízení, strana 3*).
- 2 Vytáhněte ochranný kryt ze slotu paměťové karty microSD.
- 3 Posuňte slot paměťové karty microSD ke středu zařízení.

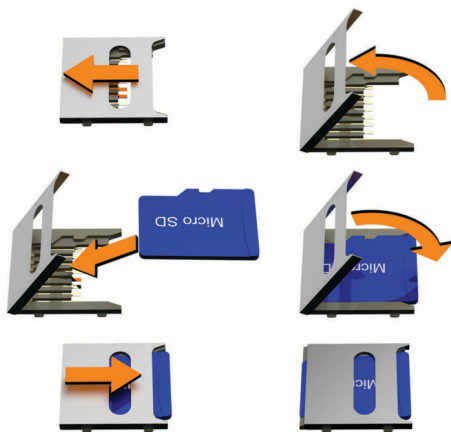

- 4 Vysuňte kryt slotu paměťové karty microSD nahoru.
- 5 Vložte paměťovou kartu microSD do slotu.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že paměťová karta microSD pevně sedí na kontaktech slotu.
- 6 Zavřete kryt SD karty.
- 7 Zasuňte kryt SD karty k vnějšímu okraji zařízení tak, aby se zacvaknul.

Správa dat

Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a staršími.

Informace o paměťových kartách

Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových bodů a uživatelských bodů zájmu.

Připojení zařízení k počítači

Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.

- 1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
- 2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
- 3 Když vás zařízení zůmo vyzve k zapnutí režimu přenosu souborů, vyberte **Ano**.

Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

Přenos dat z počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači (*Připojení zařízení k počítači, strana 26*).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.
- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.
- 5 Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
- 6 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.

Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně odpojovat.

- 1 Dokončete následující krok:
 - V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
 - V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do koše.
- 2 Odpojte kabel od svého počítače.

Zobrazení stavu signálu GPS

Na tři sekundy podržte tlačítko

Nákup doplňkových map

- 1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce garmin.com.
- 2 Klikněte na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zakoupení příslušenství

Přejděte na adresu garmin.com/accessories.

Rejstřík

A

adresy, hledání **10**
aktualizace
mapy **23**
software **23**
aktuální poloha **11**

B

baterie
maximalizace **25**
nabíjení **22, 25**
problémy **25**
Bluetooth **21**
body zájmu (BZ) **9, 11**
budovy **9**
body zájmu (POI) **8, 10, 11**
budovy **9**

C

cesta domů **6**
cíle **21**. Viz polohy
příjezd **6**

Č

Číslo ID **22**
čištění dotykové obrazovky **24**
čištění zařízení **24**

D

další odbočka **6**
domů
cesta **6**
telefonní číslo **16**
volání **16**
změna polohy **6**
doprava **13, 17, 22**
dopravní nehody **13, 17**
hledání zpoždění **13, 17**
jiná trasa **7**
kamery **20**
mapa **13, 17**
přidání předplatného **17**
přijímač **17**
dopravní kamery, zobrazení **20**
dopravní situace, počasí **20**
držák na motocykl **1**
kabely **1**

E

EULA **22**

F

Foursquare **10, 11**

G

Garmin Connect **13**
Garmin Express, aktualizace softwaru **23**
GPS **3, 26**

H

historie cestování **22**
hlasitost, úprava **3**
hledání pokladu **10**
hledání poloh. **8, 9, 11, 14** Viz také polohy
adresy **10**
křižovatky **10**
města **10**
souřadnice **10**
hledání pozic, kategorie **9**
hovory **15**
domů **16**
historie **15**
kontakty **15**
přijetí **15**
uskutečnění **15**
vytáčení **15**

I

ID zařízení **22**

ikony, stavová lišta **3**
informace o cestě **12**
vynulování **13**
zobrazení **13**
instalace zařízení
automobil **2**
motocykl **1**
přísavný držák **24**
vyjmutí z držáku **2, 24**

J

jas **3**
jazyk
hlas **22**
klávesnice **22**

K

kabely, držák na motocykl **1**
kamery
rychlost **4**
semafor **4**
kamery na semaforech **4**
Karta microSD **25**
Kde se nacházím? **11**
klávesnice
jazyk **22**
rozložení **22**
kolébka, vyjmutí **24**
kompas **19**
kontakt pro případ nehody **4**
krádež, vyhnutí se **24**
křižovatky, hledání **10**

L

LiveTrack **18, 19**

M

mapy **5, 12, 21**
aktualizace **23**
datové pole **6, 12, 13**
nákup **26**
nástroje **12**
symboly **6**
téma **21**
úroveň detailů **21**
vrstvy **13**
zobrazení tras **6**
mýto, vyhnutí se **7**
myTrends, trasy **7**

N

nabíjení zařízení **22, 25**
napájecí kabely **22**
výměna pojistky **24**
naposledy nalezené polohy **11**
nastavení **21, 22**
nastavení času **22**
nastavení displeje **21**
nástroje, mapy **12**
navigace **6, 9**
mimo silnice **8**
nastavení **21**
navigace aktivními pruhy **6**
navigace mimo silnice **8**
návod k obsluze **17**

O

objíždky **7**
deaktivace **8**
funkce pro silnice **7**
mýto **7**
oblast **7, 8**
odstranění **8**
silnice **7, 8**
oblíbené polohy, odstranění **12**
obnovení nastavení **22**
obrazovka, jas **3**
odpojení, zařízení Bluetooth **16**
odstranění
cesty **18**
spárované zařízení Bluetooth **17**

odstranění problémů **24, 25**
oznámení **5, 14–16**

P

palivo
sledování **8**
stanice **11**
paměťová karta **3, 26**
instalace **25**
paměťová karta microSD **3**
parkoviště **6, 9, 10**
poslední místo **6**
párování
odpojení **16**
Sluchátka **14**
telefon **13, 14, 25**
péče o zařízení **24**
photoLive **20**
plánovač cesty **18**
plánovač trasy **17, 18**
tvarovací body **18**
úprava cesty **18**
po cestě **12**
přizpůsobení **12**
počasí **20**
dopravní situace **20**
radar **20**
počítač, připojení **25, 26**
pojistka, výměna **24**
pokyny k řízení **6**
poloha **10**
polohy **10, 21**
aktuální **11**
budovy **9**
naposledy nalezené **11**
simulováno **21**
uložení **11**
volání **15**
vyhledávání **8, 10**
popis trasy **6**
pozice, aktuální **11**
prošlé trasy **19**
protokol cesty, zobrazení **13**
předplatné, služby Garmin Live **14**
přehrávač Media Player **19**
přijem hovorů **15**
připojení **23**
přísavný držák **24**
příslušenství **26**

R

režim spánku **3**
Rychlé hledání **9**
rychlostní radary **4**

Ř

řádek pro vyhledávání **9**

S

satelitní signály
přijem **3**
zobrazit **26**
sdílení **18**
LiveTrack **18, 19**
seznam odboček **6**
simulované polohy **21**
Sluchátka, párování **14**
služby Garmin Live, předplatné **14**
Služby Garmin Live **14**
Smartphone Link **14, 16, 17**
deaktivace hovorů **16**
připojení **13, 14, 16**
snímky obrazovky **21**
software
aktualizace **23**
verze **22**
soubory, přenos **26**
souřadnice **10**

T

technické údaje **22**

- technologie Bluetooth
 - deaktivace hovorů **16**
 - párování s telefonem **13**
 - správa telefonů **16**
- Technologie Bluetooth **13–15, 25**
 - odpojení zařízení **16**
 - párování s telefonem **14**
 - spárování soupravy headset **14**
- telefon
 - odpojení **17**
 - párování **13, 14, 25**
- telefonní hovory **15**
 - hlasové vytáčení **15**
 - přijetí **15**
 - vytáčení **15**
 - ztlumení **15**
- telefonní hovory handsfree **14, 16**
- telefonní seznam **15**
- tlačítka na displeji **3**
- TracBack **20**
- trasy **5, 20**
 - dobrodružné trasování **5**
 - myTrends **7**
 - navržené **7**
 - přidání bodu **6, 18**
 - režim výpočtu **5, 18, 21**
 - tvarování **7**
 - výpočet **5**
 - zahájení **5, 9**
 - zastavení **7**
 - zobrazení na mapě **6**
- TripAdvisor **11**
- tvarování trasy **7**

U

- uložené polohy **18**
 - kategorie **11**
 - úprava **11**
- uložení
 - aktuální poloha **11**
 - polohy **19**
- upozornění
 - varovné body **21**
 - zvuk **21**
- upozornění na nehodu **4, 5**
- upozornění pro jezdce **4**
- USB, odpojení **26**

V

- varování na nedostatek paliva **8**
- vrstvy mapy, přizpůsobení **13**
- vyjmutí kolébky **24**
- vynulování
 - data cesty **13**
 - zařízení **24**
- vytáčení **15**

W

- Wi-Fi **21, 23**

Z

- záchranné složky **11**
- zákaznická podpora **17**
- zákony o povinné helmě **5**
- zapínací tlačítko **3**
- zeměpisná šířka a délka **10**
- zkratky
 - odstranění **11**
 - přidání **11**
- změna oblasti vyhledávání **10**
- zobrazení mapy
 - 2D **13**
 - 3D **13**
- zobrazení mapy 2D **13**
- zobrazení mapy 3D **13**
- zvuk, varovné body **21**

support.garmin.com