


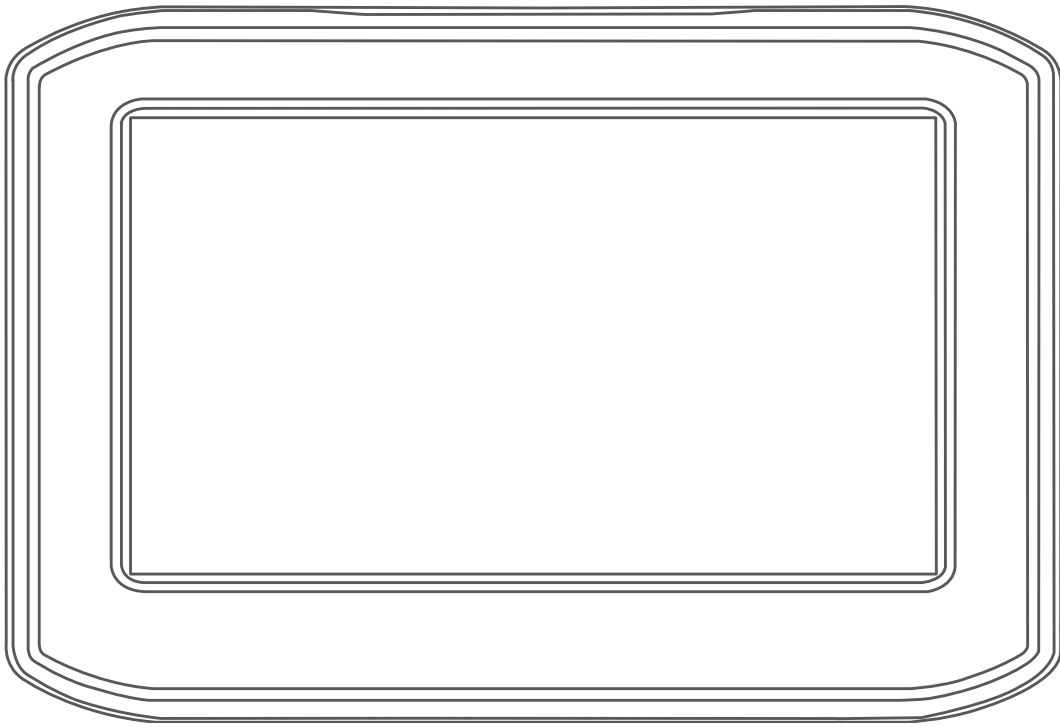

ZŪMO® 396

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2018 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin® και το λογότυπο Garmin αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες zūmo®, Garmin Express™ και TracBack® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία Android™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc. Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω ονομασιών από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Το Foursquare® αποτελεί εμπορικό σήμα της Foursquare Labs, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία microSD® αποτελεί εμπορικό σήμα της SD-3C. Windows® Η ονομασία αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Mac® αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Computer, Inc. Τα λογότυπα Pandora αποτελούν εμπορικά σήματα της Pandora Media, Inc. Η επωνυμία Pandora είναι διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένες χώρες. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.pandora.com/legal>. Η ονομασία TripAdvisor® αποτελεί σήμα κατατεθέν της TripAdvisor LLC. Οι ονομασίες Windows®, Windows Vista® και Windows XP® αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Wi-Fi® Η ονομασία αποτελεί εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance.

Πίνακας περιεχομένων

Εγκατάσταση	1
Τοποθέτηση της συσκευής σε μοτοσυκλέτα.....	1
Ρευματοδοτούμενη βάση μοτοσυκλέτας.....	1
Εγκατάσταση της βάσης τιμονιού.....	1
Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας στη βάση μοτοσυκλέτας.....	1
Σύνδεση της οπίσθιας βάσης στήριξης στη βάση μοτοσυκλέτας.....	2
Σύνδεση της πλάτης στήριξης στη βάση τιμονιού.....	2
Εγκατάσταση της συσκευής σας στη βάση μοτοσυκλέτας.....	2
Αφαίρεση της συσκευής σας από τη βάση μοτοσυκλέτας.....	2
Τοποθέτηση της συσκευής σας σε αυτοκίνητο.....	2
Έναρξη χρήσης	3
Παρουσίαση συσκευής.....	3
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.....	3
Λήψη σημάτων GPS.....	3
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης.....	3
Χρήση των κουμπιών της οθόνης.....	4
Προσαρμογή της έντασης ήχου.....	4
Χρήση του μείκτη ήχου.....	4
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.....	4
Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης αναβάτη	4
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποιήσεων αναβάτη.....	4
Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη.....	4
Εντοπισμός και ειδοποιήσεις συμβάντος.....	5
Ρύθμιση επαφής συμβάντος.....	5
Ακύρωση ειδοποίησης συμβάντος.....	5
Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων συμβάντος.....	5
Προβολή ειδοποιήσεων σχετικά με τη νομοθεσία για τη χρήση κράνους.....	5
Αναζήτηση νομοθεσίας κράνους.....	5
Πλοήγηση στον προορισμό σας	5
Πορείες.....	5
Έναρξη μιας πορείας.....	6
Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας.....	6
Ακολουθήση πορείας χρησιμοποιώντας μια περιπτειώδη πορεία.....	6
Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη.....	6
Μετάβαση στην οικία.....	6
Η πορεία σας στο χάρτη.....	6
Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας.....	7
Προβολή στρωφών και οδηγιών.....	7
Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη.....	7
Αφίξη στον προορισμό σας.....	7
Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας.....	7
Εύρεση της τελευταίας θέσης πάρκινγκ.....	7
Αλλαγή της ενεργής πορείας σας.....	7
Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας.....	7
Διαχείριση της πορείας σας.....	7
Παράκαμψη.....	8
Διακοπή της πορείας.....	8
Χρήση προτεινόμενων πορειών.....	8
Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών.....	8
Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας.....	8
Αποφυγή δρόμων με διόδια.....	8
Αποφυγή καρτών διοδίων.....	8
Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου.....	8
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.....	8
Πλοήγηση εκτός δρόμου.....	9
Παρακολούθηση καυσίμων.....	9
Ενεργοποίηση της παρακολούθησης καυσίμων.....	9

Ρύθμιση προειδοποίησης χαμηλής στάθμης καυσίμων.....	9
Μηδενισμός της κατανάλωσης του ρεζερβουάρ καυσίμων.....	9
Ενεργοποίηση δυναμικών στάσεων για καύσιμα.....	9
Εύρεση και αποθήκευση θέσεων	9
Σημεία ενδιαφέροντος.....	10
Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης.....	10
Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας.....	10
Αναζήτηση σε κατηγορία.....	10
Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο.....	10
Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης.....	10
Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στο χάρτη.....	11
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης.....	11
Πάρκινγκ.....	11
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα θέση σας.....	11
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε καθορισμένη θέση.....	11
Κατανόηση χρωμάτων και συμβόλων στάθμευσης.....	11
Εργαλεία αναζήτησης.....	11
Εύρεση διεύθυνσης.....	11
Εύρεση κόμβου.....	11
Εύρεση πόλης.....	11
Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων.....	12
Foursquare.....	12
Σύνδεση στο λογαριασμό Foursquare.....	12
Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος Foursquare.....	12
Προβολή λεπτομερειών θέσης Foursquare.....	12
Κοινοποίηση παρουσίας με το Foursquare.....	12
TripAdvisor®.....	12
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος TripAdvisor.....	12
Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων.....	12
Απαλοιφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων.....	12
Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης.....	12
Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων.....	12
Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση.....	12
Προσθήκη συντόμευσης.....	13
Κατάργηση συντόμευσης.....	13
Αποθήκευση θέσεων.....	13
Αποθήκευση θέσης.....	13
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης.....	13
Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης.....	13
Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση.....	13
Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης.....	13
Χρήση του χάρτη	13
Εργαλεία χάρτη.....	13
Προβολή εργαλείου χάρτη.....	14
Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη.....	14
Μπροστά σας.....	14
Προβολή επερχόμενων θέσεων.....	14
Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας.....	14
Πληροφορίες ταξιδιού.....	14
Προβολή δεδομένων ταξιδιού από το χάρτη.....	14
Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού.....	14
Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού.....	14
Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού.....	14
Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας.....	14
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη.....	14
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης.....	15
Προσαρμογή του χάρτη.....	15
Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη.....	15
Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη.....	15
Αλλαγή προοπτικής χάρτη.....	15
Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone	15

Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link	15
BluetoothΕικονίδια κατάστασης λειτουργίας	15
Live υπηρεσίες Garmin	16
Εγγραφή στις Live υπηρεσίες Garmin	16
Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών	16
Αποστολή τοποθεσίας από το smartphone στη συσκευή	16
Έξυπνες ειδοποιήσεις	16
Λήψη ειδοποιήσεων	16
Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων	17
Κλήση ανοιχτής συνομιλίας	17
Πραγματοποίηση κλήσης	17
Λήψη κλήσης	17
Χρήση του ιστορικού κλήσεων	17
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης	17
Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου οικίας	17
Ρύθμιση λειτουργιών Bluetooth για τη συσκευή Apple	18
Σύνδεση με την εφαρμογή Smartphone Link στη συσκευή Apple	18
Απενεργοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων ανοικτής ακρόασης στη συσκευή Apple	18
Απενεργοποίηση των δεδομένων και των έξυπνων ειδοποιήσεων Smartphone Link για τη συσκευή Apple	18
Ρύθμιση λειτουργιών Bluetooth για το Smartphone με Android™	18
Σύνδεση με την εφαρμογή Smartphone Link στο Android Smartphone	18
Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth για το Smartphone με Android	18
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth	19
Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου	19
Πληροφορίες κίνησης	19
Λήψη δεδομένων κίνησης με το Smartphone Link	19
Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών κίνησης	19
Συνδρομές σε υπηρεσίες δέκτη πληροφοριών κίνησης	19
Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης	19
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη	19
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης	20
Χρήση των εφαρμογών	20
Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας	20
Προγραμματισμός ταξιδιού	20
Προγραμματισμός ταξιδιού	20
Επεξεργασία και αλλαγή σειράς των θέσεων σε μια διαδρομή	20
Εύρεση αξιοθέατων στο ταξίδι σας	20
Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια διαδρομή	20
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή	20
Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής	20
Κοινή χρήση πορείας	21
LiveTrack	21
Ρύθμιση της κοινής χρήσης του LiveTrack και πρόσκληση θεατών	21
Έναρξη κοινής χρήσης του LiveTrack	21
Διαδρομές	21
Προβολή και αποθήκευση πληροφοριών διαδρομής	21
Media Player	21
Προσθήκη του εργαλείου Media Player στο χάρτη	22
Αλλαγή πηγής πολυμέσων	22
Υπηρεσία Pandora	22
Χρήση της πιξίδας	22
TracBack®	22
Ακολουθήση πρόσφατης διαδρομής	22
Αποθήκευση πρόσφατης διαδρομής ως ταξίδι	22
Προβολή της πρόγνωσης καιρού	22
Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη	22
Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ	22
Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού	22
Έλεγχος συνθηκών δρόμου	23
Δημιουργία πορείας για ταξίδι μετ' επιστροφής	23
Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive	23
Προβολή και αποθήκευση καμερών ελέγχου κίνησης photoLive	23
Προβολή καμερών ελέγχου κίνησης photoLive στο χάρτη ..	23
Αποθήκευση κάμερας ελέγχου κίνησης	23
Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών	23
Ρυθμίσεις zūmo	23
Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος	23
Ενεργοποίηση χαρτών	24
Ρυθμίσεις πλοήγησης	24
Ρυθμίσεις λειτουργίας υπολογισμού	24
Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης	24
BluetoothΡυθμίσεις	24
Wi-Fi@Ρυθμίσεις	24
Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού	24
Ρυθμίσεις οθόνης	24
Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης	24
Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας	25
Ρύθμιση της ώρας	25
Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου	25
Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου	25
Επανάφορα ρυθμίσεων	25
Στοιχεία συσκευής	25
Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης	25
Προδιαγραφές	25
Φόρτιση της συσκευής	25
Συντήρηση συσκευής	25
Κέντρο υποστήριξης Garmin	25
Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού	26
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi	26
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi	26
Ενημερώσεις προϊόντος	26
Φροντίδα της συσκευής σας	27
Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος	27
Καθαρισμός της οθόνης αφής	27
Αποφυγή κλοπής	27
Επανάφορα της συσκευής	27
Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης	27
Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση	27
Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης	27
Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ	27
Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου	27
Αντιμέτωπιση προβλημάτων	28
Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ	28
Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα	28
Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου	28
Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα ..	28
Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου ή το Smartphone Link	28
Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου στον υπολογιστή μου	28
Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως φορητή συσκευή στον υπολογιστή μου	28
Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ούτε ως φορητή συσκευή, ούτε ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος στον υπολογιστή μου	28

Η εφαρμογή Smartphone Link επηρεάζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του smartphone	29
Παράρτημα	29
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα	29
Διαχείριση δεδομένων	29
Σχετικά με τις κάρτες μνήμης	29
Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή	29
Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας	29
Αποσύνδεση του καλωδίου USB	30
Προβολή κατάστασης σήματος GPS	30
Αγορά πρόσθετων χαρτών	30
Αγορά αξεσουάρ	30
Ευρετήριο	31

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση της συσκευής σε μοτοσυκλέτα


Ρευματοδοτούμενη βάση μοτοσυκλέτας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin® συνιστά ρητά η εγκατάσταση της συσκευής να πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό με γνώσεις σε ηλεκτρικά συστήματα. Τυχόν λανθασμένη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει φθορές στο όχημα ή στην μπαταρία, ακόμα και τραυματισμό.

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια* και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλη και ασφαλή θέση στη μοτοσυκλέτα σας, με βάση τις διαθέσιμες πηγές ηλεκτρικής τροφοδοσίας και την ασφαλή δρομολόγηση των καλωδίων.

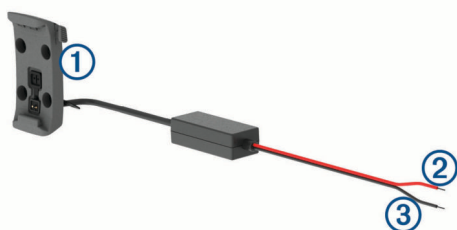


①	Βάση μοτοσυκλέτας
②	Τροφοδοσία συστήματος 12 έως 24 Vdc (κόκκινο) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε μερικά μοντέλα συσκευών, το κόκκινο καλώδιο τροφοδοσίας του συστήματος μπορεί να περιλαμβάνει ενσωματωμένη ασφάλεια. Τα καλώδια που δεν διαθέτουν ενσωματωμένη ασφάλεια περιέχουν εσωτερική προστασία.
③	Γείωση συστήματος (μαύρο)

Εγκατάσταση της βάσης τιμονιού

Η συσκευή περιλαμβάνει εξαρτήματα για δύο τρόπους τοποθέτησης στο τιμόνι. Για τις προσαρμοσμένες βάσεις στήριξης, ενδέχεται να απαιτείται επιπλέον υλικός εξοπλισμός.

Εγκατάσταση της βίδας σχήματος U και της βάσης τιμονιού

- 1 Τοποθετήστε τη βίδα σχήματος U ① γύρω από το τιμόνι ② και περάστε τα άκρα μέσα από τη βάση τιμονιού ③.

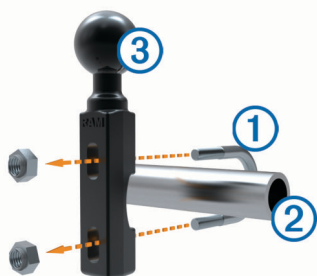


- 2 Σφίξτε τα παξιμάδια για να ασφαλίσετε τη βάση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνιστώμενη ροπή είναι 50 lbf·ίντσες (5,65 N·m). Η ροπή δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 80 lbf·ίντσες (9,04 N·m).

Εγκατάσταση της βάσης τιμονιού στο στήριγμα της μανέτας του συμπλέκτη ή του φρένου

- 1 Αφαιρέστε τις δύο εργοστασιακά τοποθετημένες βίδες από το στήριγμα της μανέτας του συμπλέκτη ή του φρένου ①.

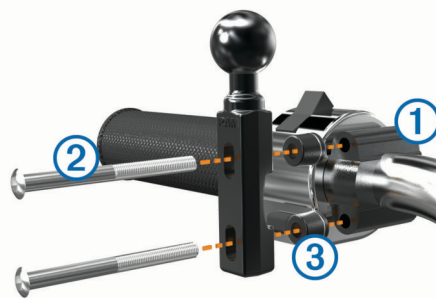

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιλαμβάνονται βίδες στάνταρ μεγέθους 1/4 - ίντσες και βίδες M6. Επιλέξτε τις βίδες που έχουν ίδιο μέγεθος με τις εργοστασιακά τοποθετημένες βίδες στο στήριγμα της μανέτας του συμπλέκτη ή του φρένου.

- 2 Περάστε τις νέες βίδες ② μέσα από τη βάση τιμονιού, τους διαχωριστήρες ③ και το στήριγμα της μανέτας του συμπλέκτη ή του φρένου.
- 3 Σφίξτε τις βίδες για να ασφαλίσετε τη βάση.

Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας στη βάση μοτοσυκλέτας

- 1 Περάστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας ① μέσα από το πάνω μέρος του ανοίγματος στη βάση μοτοσυκλέτας.



- 2 Σύρετε το καλώδιο προς το κάτω μέρος του ανοίγματος ② και τραβήξτε το καλώδιο προς τα πίσω μέχρι να εφαρμόσει.
- 3 Βιδώστε τη μαύρη βίδα ③ στο πίσω μέρος της βάσης ④ για να συγκρατήσετε το καλώδιο στη θέση του.



- 4 Περάστε το προστατευτικό κάλυμμα ⑤ μέσα από την πάνω οπή και πιέστε για να μπει στην οπή.



Σύνδεση της οπίσθιας βάσης στήριξης στη βάση μοτοσυκλέτας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση άμεσης επαφής της βάσης με την υποδοχή ή οποιοδήποτε εξάρτημα της μοτοσυκλέτας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθούν φθορές στη βάση. Για να αποφύγετε αυτές τις φθορές, πρέπει να τοποθετήσετε αποστάτες μεταξύ της βάσης και της υποδοχής και να βεβαιωθείτε ότι κανένα εξάρτημα της συσκευής ή της βάσης δεν έρχεται σε επαφή με τη μοτοσυκλέτα.

- 1 Περάστε τις βίδες επίπεδης κεφαλής M4 x 20 mm ① μέσα από τις ροδέλες ②, την υποδοχή, τους αποστάτες ③ και την οπίσθια βάση στήριξης ④.



- 2 Σφίξτε τα παξιμάδια για να ασφαλίσετε την οπίσθια βάση στήριξης.

Σύνδεση της πλάτης στήριξης στη βάση τιμονιού

- 1 Ευθυγραμμίστε την μπιλία της βάσης τιμονιού ① και την μπιλία της πλάτης στήριξης ② με κάθε ένα από τα άκρα του βραχίονα δύο υποδοχών ③.



- 2 Εισαγάγετε κάθε μπιλίες στο βραχίονα δύο υποδοχών.
- 3 Σφίξτε ελαφρώς τη βίδα με λαβή.
- 4 Ρυθμίστε για βέλτιστη γωνία προβολής και χρήση.
- 5 Σφίξτε τη βίδα με λαβή, για να ασφαλίσετε τη βάση στήριξης.

Εγκατάσταση της συσκευής σας στη βάση μοτοσυκλέτας

- 1 Προσαρμόστε την αριστερή πλευρά της συσκευής στη βάση.



- 2 Πιέστε προς τα μπροστά τη δεξιά πλευρά της συσκευής μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.
- 3 Αν η ασφάλεια ① στη βάση παραμένει ανασηκωμένη αφού τοποθετήσετε τη συσκευή, πιέστε τη προς τα κάτω.

Αφαίρεση της συσκευής σας από τη βάση μοτοσυκλέτας

- 1 Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης στο κάτω μέρος της βάσης.
- 2 Αφαιρέστε τη συσκευή.

Τοποθέτηση της συσκευής σας σε αυτοκίνητο

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή, ελέγξτε την τοπική νομοθεσία αναφορικά με την τοποθέτηση σε παρμπρίζ.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.

Μην χρησιμοποιείτε τη βεντούζα στήριξης σε μοτοσυκλέτα.

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βάση αυτοκινήτου δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα συσκευών. Για να αγοράσετε προαιρετικά αξεσουάρ, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτοκινήτου ① στη θύρα ② στη βάση στήριξης.



- 2 Αφαιρέστε το διάφανο πλαστικό από τη βεντούζα στήριξης ③.

- 3 Καθαρίστε και σκουπίστε το παρμπρίζ και τη βεντούζα στήριξης με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 4 Πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο παρμπρίζ και χαμηλώστε το μοχλό ④ προς τα πίσω, προς το μέρος του παρμπρίζ.
- 5 Ασφαλίστε τη βάση ⑤ στο βραχίονα της βεντούζας στήριξης.
- 6 Προσαρμόστε τη μία πλευρά της συσκευής στη βάση.
- 7 Πιέστε τη συσκευή προς τη βάση μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- 8 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτοκινήτου σε μια υποδοχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Έναρξη χρήσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

- Ενημερώστε τους χάρτες και το λογισμικό της συσκευής σας (*Ενημερώσεις προϊόντος*, σελίδα 26).
- Τοποθετήστε τη συσκευή και συνδέστε την στην τροφοδοσία.
- Αντιστοιχίστε το τηλέφωνο και τα ακουστικά Bluetooth® (*Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών*, σελίδα 16) (προαιρετικά).
- Λάβετε σήματα GPS (*Λήψη σημάτων GPS*, σελίδα 3).
- Προσαρμόστε τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης*, σελίδα 4).
- Πλοηγηθείτε στον προορισμό σας (*Έναρξη μιας πορείας*, σελίδα 6).

Παρουσίαση συσκευής



①	πλήκτρο λειτουργίας
②	microSD® υποδοχή κάρτας μνήμης
③	Θύρα USB τροφοδοσίας και δεδομένων

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας, ή συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία.
- Για να θέσετε τη συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Όσο βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η συσκευή χρησιμοποιεί πολύ λίγη ενέργεια, αλλά μπορεί να επανέλθει αμέσως για χρήση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας γρηγορότερα, θέτοντάς την σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.

- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη και επιλέξετε **Απενεργοποίηση**. Το μήνυμα εμφανίζεται μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν αφήσετε το πλήκτρο λειτουργίας προτού εμφανιστεί το μήνυμα, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Λήψη σημάτων GPS

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση του. Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη δορυφορικών σημάτων ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση από την τοποθεσία που βρισκόσασταν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Περιμένετε έως ότου η συσκευή εντοπίσει δορυφορικό σήμα.
- 3 Εάν χρειαστεί, μεταβείτε σε ανοικτό χώρο, μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.

Η ένδειξη  στη γραμμή κατάστασης υποδεικνύει την ισχύ του δορυφορικού σήματος. Όταν τουλάχιστον οι μισές γραμμές είναι γεμάτες, η συσκευή είναι έτοιμη για πλοήγηση.

Εικονίδια της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο επάνω μέρος του κύριου μενού. Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες λειτουργίες της συσκευής. Μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα εικονίδια για να αλλάξετε ρυθμίσεις ή να προβάλετε επιπλέον πληροφορίες.

	Κατάσταση σήματος GPS. Πατήστε παρατεταμένα για να προβάλετε την ακρίβεια του GPS και πληροφορίες δορυφόρου (<i>Προβολή κατάστασης σήματος GPS</i> , σελίδα 30).
	Κατάσταση τεχνολογίας Bluetooth. Επιλέξτε το για να προβάλετε τις ρυθμίσεις Bluetooth (<i>Bluetooth Ρυθμίσεις</i> , σελίδα 24).
	Ισχύς σήματος Wi-Fi. Επιλέξτε το για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi (<i>Wi-Fi Ρυθμίσεις</i> , σελίδα 24).
	Συνδεδεμένο σε κλήση ανοικτής ακρόασης. Επιλέξτε για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση (<i>Κλήση ανοικτής συνομιλίας</i> , σελίδα 17).
	Ενεργός τρόπος μετακίνησης. Επιλέξτε το για να αλλάξετε τον τρόπο μεταφοράς.
9:10A	Τρέχουσα ώρα. Επιλέξτε για να ρυθμίσετε την ώρα (<i>Ρύθμιση της ώρας</i> , σελίδα 25).
	Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.
	Κοινή χρήση δεδομένων LiveTrack. Ο αριθμός των προσκεκλημένων θεατών εμφανίζεται στο εικονίδιο. Επιλέξτε το για να ανοίξετε την εφαρμογή LiveTrack (<i>LiveTrack</i> , σελίδα 21).
	Κατάσταση Smartphone Link. Επιλέξτε το για να συνδεθείτε στην εφαρμογή Smartphone Link και να λαμβάνετε live πληροφορίες κίνησης και άλλες υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο (<i>Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link</i> , σελίδα 15). Όταν το εικονίδιο είναι μπλε, η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Smartphone Link.
53%	Θερμοκρασία. Επιλέξτε για προβολή της πρόγνωσης καιρού (<i>Πρόβλεψη της πρόγνωσης καιρού</i> , σελίδα 22).
	Κατάσταση καυσίμων. Επιλέξτε για να προβάλετε πληροφορίες παρακολούθησης καυσίμων (<i>Παρακολούθηση καυσίμων</i> , σελίδα 9).

Χρήση των κουμπιών της οθόνης

Τα κουμπιά της οθόνης σας επιτρέπουν πραγματοποιείτε πλοήγηση στις σελίδες, τα μενού και τις επιλογές μενού της συσκευής σας.

- Επιλέξτε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  για να επιστρέψετε γρήγορα στο κύριο μενού.
- Επιλέξτε  ή , για να μετακινηθείτε σε λίστες ή μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  ή  για πιο γρήγορη κύλιση.
- Επιλέξτε  για να προβάλετε ένα μενού επιλογών βάσει περιεχομένου για την τρέχουσα οθόνη.

Προσαρμογή της έντασης ήχου

- 1 Επιλέξτε **Ένταση**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
 - Επιλέξτε , για σίγαση της συσκευής.
 - Επιλέξτε , για πρόσθετες επιλογές.

Χρήση του μείκτη ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μείκτη ήχου για να ρυθμίσετε τα επίπεδα έντασης για διαφορετικούς τύπους ήχου, όπως είναι τα μηνύματα πλοήγησης ή οι τηλεφωνικές κλήσεις. Το επίπεδο κάθε τύπου ήχου είναι ένα ποσοστό της κύριας έντασης.

- 1 Επιλέξτε **Ένταση**.
- 2 Επιλέξτε  > **Μείκτης ήχου**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε την ένταση για κάθε τύπο ήχου.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Φωτεινότητα**.
- 2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης αναβάτη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι λειτουργίες ειδοποιήσεων αναβάτη και ορίου ταχύτητας διατίθενται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν υποκαθιστούν την ευθύνη συμμόρφωσής σας με όλες τις αναρτημένες πινακίδες ορίου ταχύτητας, ούτε την υποχρέωση να φέρεστε, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνα κατά την οδήγηση. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόστιμα κυκλοφορίας ή κλήσεις που ενδέχεται να λάβετε σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις σχετικές πινακίδες.

Η συσκευή σας παρέχει λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της ασφαλέστερης οδήγησης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ακόμα και όταν οδηγείτε σε μια γνώριμη περιοχή. Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα ή μήνυμα και εμφανίζει πληροφορίες για κάθε ειδοποίηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα ή το μήνυμα για κάθε τύπο ειδοποίησης. Δεν διατίθενται όλες οι ειδοποιήσεις σε όλες τις περιοχές.

Σχολική ζώνη ή σχολείο σε κοντινή απόσταση: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση και το όριο ταχύτητας (αν είναι διαθέσιμο) μέχρι το επερχόμενο σχολείο ή τη σχολική ζώνη.

Μείωση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το επερχόμενο μειωμένο όριο

ταχύτητας, ώστε να μπορείτε είστε έτοιμοι να μειώσετε την ταχύτητά σας.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα κόκκινο πλαίσιο στο εικονίδιο ορίου ταχύτητας, όταν υπερβαίνετε το αναρτημένο όριο ταχύτητας σε αυτόν το δρόμο.

Διέλευση από σιδηρόδρομο: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη διέλευση από σιδηρόδρομο.

Διέλευση ζώων: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη περιοχή διέλευσης ζώων.

Στροφή: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια στροφή του δρόμου.

Πυκνή κίνηση: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι την πυκνή κίνηση, όταν προσεγγίζετε την πυκνή κίνηση με υψηλότερη ταχύτητα. Η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες κίνησης, για να χρησιμοποιεί αυτήν τη λειτουργία (*Λήψη δεδομένων κίνησης με το Smartphone Link*, σελίδα 19).

Προειδοποίηση κόπωσης: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και προτείνει επερχόμενες στάσεις ανάπαυσης, όταν έχετε οδηγήσει για περισσότερο από δύο ώρες χωρίς διακοπή.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποιήσεων αναβάτη

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μεμονωμένες ηχητικές ειδοποιήσεις αναβάτη. Οι οπτικές ειδοποιήσεις εμφανίζονται ακόμα και όταν η ηχητική ειδοποίηση είναι απενεργοποιημένη.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού > Ηχητικές ειδοποιήσεις αναβάτη**.
- 2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση.

Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δεδομένων ή τις συνέπειες από τη χρήση βάσεων δεδομένων για κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Κάποια μοντέλα προϊόντων διαθέτουν πληροφορίες για τοποθεσίες καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη και ταχύτητας σε ορισμένες περιοχές. Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερα ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη που έχει αναφερθεί.

- Τα δεδομένα από κάμερες ασφαλείας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη σε πραγματικό χρόνο είναι διαθέσιμα με συνδρομή από τις Live υπηρεσίες Garmin με την εφαρμογή Smartphone Link (*(Live υπηρεσίες Garmin, σελίδα 16))*).
- Για τη διατήρηση μιας ενημερωμένης βάσης δεδομένων για τις τοποθεσίες με κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, η συσκευή σας πρέπει να έχει ενεργή συνδρομή για τη λήψη και την αποθήκευση δεδομένων από κάμερες ασφαλείας. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τη συμβατότητα ή για να αγοράσετε μια συνδρομή ή μια ενημέρωση μίας φορές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/speedcameras. Μπορείτε να αγοράσετε συνδρομή για μια νέα περιοχή ή να επεκτείνετε μια υπάρχουσα συνδρομή οποιαδήποτε στιγμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, μερικά πακέτα προϊόντων περιλαμβάνουν προφορωμένα δεδομένα από

κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη με δωρεάν ενημερώσεις εφ' όρου ζωής.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Garmin Express™ (garmin.com/express) για να ενημερώσετε τη βάση δεδομένων καμερών που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή σας. Μην παραλείπετε να ενημερώνετε συχνά τη συσκευή σας, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για κάμερες.

Εντοπισμός και ειδοποιήσεις συμβάντος

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή επιτρέπει την αποστολή της τοποθεσίας σας σε μια επαφή έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για συμπληρωματική λειτουργία και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια μέθοδος για τη λήψη βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η εφαρμογή Smartphone Link δεν επικοινωνεί με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκ μέρους σας.

Η συσκευή ζήτο που διαθέτετε χρησιμοποιεί ενσωματωμένους αισθητήρες για τον εντοπισμό πιθανού συμβάντος στο όχημα.

- Εάν ορίσετε μια επαφή συμβάντος, η συσκευή μπορεί να στείλει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα κειμένου στη συγκεκριμένη επαφή όταν εντοπίσει ένα συμβάν και το όχημά σας ακινητοποιηθεί. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση της επαφής σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, εάν δεν μπορείτε να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα. Για να στείλει αυτή η λειτουργία μήνυμα, απαιτείται σύνδεση με το Smartphone Link και ενεργή σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- Εάν δεν έχετε ορίσει επαφή συμβάντος, η συσκευή εμφανίζει αυτόματα την πλησιέστερη διεύθυνση ή γεωγραφικές συντεταγμένες όταν εντοπίσει ένα συμβάν. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας. Μπορείτε να επιλέξετε **Μεγαλύτερο** για να προβάλετε τη σελίδα Προσδιορισμός θέσης.

Ρύθμιση επαφής συμβάντος

Για να ρυθμίσετε μια επαφή ανίχνευσης συμβάντος, πρέπει να ολοκληρώσετε αυτές τις εργασίες:

- Συνδέστε τη συσκευή σας με το Smartphone Link ([Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link, σελίδα 15](#)).
- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**, επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου σας και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Τηλεφωνικές κλήσεις** είναι ενεργοποιημένη.

Η συσκευή πρέπει να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή Smartphone Link και στον τηλεφωνικό κατάλογο του smartphone σας κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επαφής συμβάντος. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για κλήσεις ανοιχτής συνομιλίας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή Τηλεφωνικές κλήσεις μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση επαφής συμβάντος.

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού > Ειδοποίηση συμβάντος > Συνέχεια**.

Εμφανίζεται μια λίστα με τις επαφές του smartphone σας.

- Επιλέξτε μια επαφή και κατόπιν **Επόμενο**.
- Επαληθεύστε τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής και επιλέξτε **Επόμενο**.
- Πληκτρολογήστε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας και επιλέξτε **Τέλος**.
- Ελέγξτε το δείγμα μηνύματος συμβάντος και κατόπιν επιλέξτε **Επόμενο**.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ενημερώσετε την επαφή σας ότι έχει προστεθεί ως επαφή συμβάντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μήνυμα ειδοποίησης συμβάντος περιλαμβάνει το όνομα ή το ψευδώνυμο που έχετε εισαγάγει, αλλά δεν αποστέλλεται από τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Το μήνυμα αποστέλλεται μέσω μιας υπηρεσίας τρίτων και θα πρέπει να ενημερώσετε την επαφή συμβάντος ότι το μήνυμα συμβάντος θα σταλεί από άγνωστο αριθμό.

- Επιλέξτε **OK**.

- Ελέγξτε τις πληροφορίες και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Ακύρωση ειδοποίησης συμβάντος

Όταν η συσκευή εντοπίζει ένα συμβάν, σας ενημερώνει με ένα γραπτό και ένα φωνητικό μήνυμα ότι θα αποσταλεί ειδοποίηση στην επαφή συμβάντων σας. Ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης 60 δευτερολέπτων ξεκινά όταν εντοπιστεί το συμβάν και η συσκευή αποστέλλει την ειδοποίηση αυτόματα όταν παρέλθει αυτό το διάστημα. Εάν δεν θέλετε να στείλετε την ειδοποίηση, μπορείτε να την ακυρώσετε.

Προτού παρέλθει αυτό το διάστημα, επιλέξτε **Άκυρο**.

Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων συμβάντος

Εάν οι ειδοποιήσεις συμβάντος είναι απενεργοποιημένες, η συσκευή δεν αποστέλλει ειδοποίηση SMS όταν εντοπίζει ένα συμβάν.

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού > Ειδοποίηση συμβάντος**.
- Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου **SMS ανίχνευσης συμβάντων**.

Προβολή ειδοποιήσεων σχετικά με τη νομοθεσία για τη χρήση κράνους

Οι ειδοποιήσεις σχετικά με τη νομοθεσία για τη χρήση κράνους και προστατευτικών ματιών ενδέχεται να εμφανιστούν στη συσκευή ζήτο την πρώτη φορά που η συσκευή σας αποκτά δορυφορικό σήμα και όταν η συσκευή σας πλησιάζει μια θέση με κανόνες ασφαλείας μοτοσυκλέτας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin προτείνει όλοι οι αναβάτες να φορούν κράνος για ασφάλεια. Οι ειδοποιήσεις νομοθεσίας κράνους προορίζονται μόνο για λόγους αναφοράς, υπόκεινται σε αλλαγές και δεν προορίζονται για χρήση ως νομική συμβουλή. Οι ειδοποιήσεις νομοθεσίας κράνους είναι διαθέσιμες μόνο στις Η.Π.Α. και τον Καναδά.

Επιλέξτε την ειδοποίηση για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναζήτηση νομοθεσίας κράνους

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση της νομοθεσίας κράνους ανά νομό ή επαρχία.

- Επιλέξτε **Εφαρμογές > Οδηγός κράνους**.
- Επιλέξτε νομό ή επαρχία.

Πλοήγηση στον προορισμό σας

Πορείες

Η πορεία είναι μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας προς έναν ή περισσότερους προορισμούς.

- Η συσκευή υπολογίζει μια προτεινόμενη πορεία προς τον προορισμό σας με βάση τις προτιμήσεις που ορίζετε, όπως είναι η λειτουργία υπολογισμού πορείας ([Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 6](#)) και τα σημεία αποφυγής ([Αποφυγή καθυστέρησεων, διοδίων και περιοχών, σελίδα 8](#)).
- Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον προορισμό σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, ή

μπορείτε να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία (*Έναρξη μιας πορείας, σελίδα 6*).

- Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να αποφύγετε, μπορείτε να προσαρμόσετε την πορεία.
- Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς προορισμούς σε μία πορεία.

Έναρξη μιας πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** και αναζητήστε μια τοποθεσία.
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, επιλέξτε **Μετάβ.!**.
 - Για να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία, επιλέξτε **Υ** και επιλέξτε μια πορεία.
Οι εναλλακτικές πορείες εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
 - Για να επεξεργαστείτε την πορεία, επιλέξτε **Υ > Επεξεργασία πορείας** και προσθέστε σημεία διαχείρισης στην πορεία.

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία προς τη θέση και σας καθοδηγεί μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη (*Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 6*). Στην άκρη του χάρτη εμφανίζεται μια προεισκόπηση των κεντρικών δρόμων της πορείας σας για αρκετά δευτερόλεπτα.

Εάν πρέπει να σταματήσετε σε επιπλέον προορισμούς, μπορείτε να προσθέσετε τις θέσεις στην πορεία σας.

Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Συντομότερος χρόνος** για να υπολογίσετε πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά για τις οποίες ίσως χρειαστεί να διανύσετε μεγαλύτερη απόσταση.
 - Επιλέξτε **Garmin Adventurous Routing™** για να υπολογίσετε πορείες που περιλαμβάνουν δρόμους με στρόφες.
 - Επιλέξτε **Εκτός δρόμου** για να υπολογίσετε πορείες σημείο προς σημείο (χωρίς δρόμους).
 - Επιλέξτε **Μικρότερη απόσταση** για να υπολογίσετε πορείες που είναι μικρότερες σε απόσταση, αλλά διαρκούν ενδεχομένως περισσότερο.

Ακολουθήση πορείας χρησιμοποιώντας μια περιπετειώδη πορεία

Η συσκευή σας μπορεί να υπολογίζει πορείες που περιλαμβάνουν δρόμους με στρόφες, λόφους και λιγότερες εθνικές οδούς. Αυτή η λειτουργία μπορεί να σας προσφέρει μια πιο διασκεδαστική διαδρομή, αλλά μπορεί να αυξήσει το χρόνο ή την απόσταση έως τον προορισμό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα συσκευών ή για όλες τις περιοχές χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής > Garmin Adventurous Routing™ > Αποθήκευση**.
- 2 Επιλέξτε **Garmin Adventurous Routing™**.
- 3 Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό **Προτίμηση στρόφων** για να συμπεριλάβετε περισσότερες ή λιγότερες στρόφες.
- 4 Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό **Προτίμηση λόφων** για να συμπεριλάβετε περισσότερους ή λιγότερους λόφους.

- 5 Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό **Αποφυγή κεντρικών εθνικών οδών** για να συμπεριλάβετε περισσότερες ή λιγότερες εθνικές οδούς.

- 6 Ξεκινήστε μια πορεία (*Έναρξη μιας πορείας, σελίδα 6*).

Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πορεία επιλέγοντας μια θέση στο χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε το χάρτη για να δείτε την περιοχή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Q** για να φιλτράρετε τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται ανά κατηγορία.
Οι δείκτες θέσης (**W** ή μπλε κουκκίδα) εμφανίζονται στο χάρτη.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε ένα δείκτη θέσης.
 - Επιλέξτε ένα σημείο, όπως θέση οδού, κόμβου ή διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Μετάβαση στην οικία

Την πρώτη φορά που ξεκινάτε μια πορεία προς την οικία, η συσκευή σας ζητά να πληκτρολογήσετε τη θέση της οικίας.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Μτβ. σε οικία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τη θέση της οικίας σας.

Επεξεργασία της θέσης οικίας σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > ≡ > Ορισμός θέσης οικίας**.
- 2 Εισαγωγή της θέσης οικίας σας.

Η πορεία σας στο χάρτη


Καθώς μετακινείστε, η συσκευή σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη. Οι οδηγίες για την επόμενη στροφή ή έξοδο ή για άλλες ενέργειες εμφανίζονται στο επάνω μέρος του χάρτη.



①	Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Υποδεικνύει την επόμενη στροφή, έξοδο ή άλλη ενέργεια και τη λωρίδα στην οποία πρέπει να οδηγείτε, αν υπάρχει.
②	Απόσταση μέχρι την επόμενη ενέργεια.
③	Όνομα οδού ή εξόδου που σχετίζεται με την επόμενη ενέργεια.
④	Επισήμανση πορείας στο χάρτη.
⑤	Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Τα βέλη στο χάρτη υποδεικνύουν τη θέση των επόμενων ενεργειών.
⑥	Ταχύτητα οχήματος.
⑦	Όνομα της οδού στην οποία οδηγείτε.
⑧	Εκτιμώμενη ώρα άφιξης. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να αγγίξετε αυτό το πεδίο για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζει.

Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας

Καθώς πλησιάζετε σε ορισμένες στροφές, εξόδους ή διασταυρώσεις στην πορεία σας, εμφανίζεται μια λεπτομερής προσομοίωση του δρόμου δίπλα στο χάρτη, εάν είναι διαθέσιμη. Μια έγχρωμη γραμμή ① υποδεικνύει τη σωστή λωρίδα κυκλοφορίας για τη στρόφη.

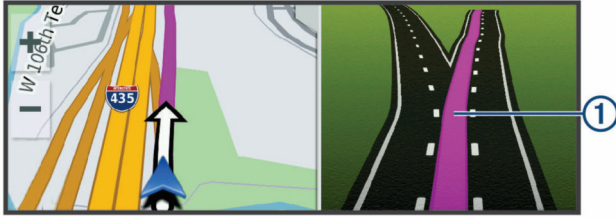

Προβολή στροφών και οδηγιών

Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, μπορείτε να προβάλετε επερχόμενες στροφές, αλλαγές λωρίδας ή άλλες οδηγίες για την πορεία σας.

1 Από το χάρτη, ορίστε μια επιλογή:

- Για να προβάλετε επερχόμενες στροφές και οδηγίες κατά την πλοήγησή σας, επιλέξτε **➤ > Στροφές**. Το εργαλείο του χάρτη εμφανίζει τις επόμενες τέσσερις στροφές ή οδηγίες δίπλα από το χάρτη. Η λίστα ενημερώνεται αυτόματα καθώς πλοηγείστε στην πορεία.
- Για να προβάλετε την πλήρη λίστα στροφών και οδηγιών ολόκληρης της πορείας, επιλέξτε τη γραμμή κειμένου στο επάνω μέρος του χάρτη.

2 Επιλέξτε μια στρόφη ή οδηγία (προαιρετικά).

Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες. Για τις διασταυρώσεις σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, ενδέχεται να εμφανιστεί μια εικόνα της διασταύρωσης, εάν είναι διαθέσιμη.

Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.
- 2 Επιλέξτε **📍**.

Άφιξη στον προορισμό σας

Όταν πλησιάζετε στον προορισμό σας, η συσκευή παρέχει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

- Η ένδειξη **📍** υποδεικνύει τη θέση του προορισμού σας στο χάρτη και ένα φωνητικό μήνυμά σας ανακοινώνει ότι πλησιάζετε στον προορισμό σας.
- Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή σας ειδοποιεί αυτόματα για την αναζήτηση μιας θέσης πάρκινγκ. Μπορείτε να επιλέξετε **Ναι** για να βρείτε κοντινές θέσεις πάρκινγκ (**Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας**, σελίδα 7).
- Όταν σταματήσετε στον προορισμό σας, η συσκευή ολοκληρώνει αυτόματα την πορεία. Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει την άφιξή σας αυτόματα, μπορείτε να επιλέξετε **Διακοπή** για να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας

Η συσκευή σας μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε μια θέση πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας. Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή σας ειδοποιεί αυτόματα για την αναζήτηση μιας θέσης πάρκινγκ.

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Όταν η συσκευή σας ειδοποιήσει, επιλέξτε **Ναι** για να αναζητήσει μια κοντινή θέση πάρκινγκ.

- Εάν η συσκευή δεν σας ειδοποιήσει, επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Πάρκινγκ** και επιλέξτε **📍 > Στον προορισμό μου**.

2 Επιλέξτε **Φιλτράρισμα πάρκινγκ** και κατόπιν επιλέξτε μία ή περισσότερες κατηγορίες για να φιλτράρετε το πάρκινγκ κατά διαθεσιμότητα, τύπο, τιμή ή μέθοδο πληρωμής (προαιρετικά).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ.

3 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ και κατόπιν επιλέξτε **Μετάβ.!** > **Προσθ. ως επόμε. στάση**.

Η συσκευή σας καθοδηγεί στην περιοχή πάρκινγκ.

Εύρεση της τελευταίας θέσης πάρκινγκ

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και την αποσυνδέετε από την τροφοδοσία οχήματος, η τρέχουσα θέση σας αποθηκεύεται ως θέση πάρκινγκ.

Επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Τελευταία θέση**.

Αλλαγή της ενεργής πορείας σας

Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μια θέση στην πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (**Έναρξη μιας πορείας**, σελίδα 6).

Μπορείτε να προσθέσετε θέσεις στη μέση ή στο τέλος της πορείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πρατήριο καυσίμων ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να δημιουργήσετε σύνθετες πορείες με πολλούς προορισμούς ή προγραμματισμένες στάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να προγραμματίσετε, να σχεδιάσετε και να αποθηκεύσετε το ταξίδι σας (**Προγραμματισμός ταξιδιού**, σελίδα 20).

1 Από το χάρτη, επιλέξτε **📍 > Προς τα πού;**

2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση.

3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

4 Επιλέξτε **Μετάβ.!**

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε τη θέση ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθ. ως επόμε. στάση**.
- Για να προσθέσετε τη θέση στο τέλος της πορείας σας, επιλέξτε **Προσθ. ως τελ. στάση**.
- Για να προσθέσετε τη θέση και να επεξεργαστείτε τη σειρά των προορισμών στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθ. σε ενεργή πορ..**

Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία ώστε να συμπεριλάβει τη θέση που προσθέσατε και σας καθοδηγεί στους προορισμούς με την καθορισμένη σειρά.

Διαχείριση της πορείας σας

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε την πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (**Έναρξη μιας πορείας**, σελίδα 6).

Μπορείτε να διαχειριστείτε την πορεία σας με μη αυτόματο τρόπο για να αλλάξετε τη διαδρομή της. Αυτό σας επιτρέπει να κατευθύνετε την πορεία για τη χρήση ενός συγκεκριμένου δρόμου ή τη διέλευση από μια συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να προσθέσετε κάποιον προορισμό στην πορεία.

1 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.

2 Επιλέξτε **✍**.

Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία διαχείρισης πορείας.

3 Επιλέξτε μια θέση στο χάρτη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε **+** για να κάνετε μεγέθυνση στο χάρτη και να επιλέξετε μια θέση με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία για τη μετακίνηση στην επιλεγμένη θέση.

4 Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε περισσότερα σημεία διαχείρισης στην πορεία, επιλέξτε πρόσθετες θέσεις στο χάρτη.
- Για να καταργήσετε ένα σημείο διαχείρισης, επιλέξτε .

5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαχείριση της πορείας, επιλέξτε **Μετάβ.!**

Παράκαμψη

Μπορείτε να επιλέξετε μια παράκαμψη για μια συγκεκριμένη απόσταση κατά μήκος της πορείας σας ή για να παρακάμψετε συγκεκριμένους δρόμους. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν συναντάτε σημεία εκτέλεσης έργων, κλειστούς δρόμους ή δρόμους με δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.

1 Από το χάρτη, επιλέξτε > **Αλλαγή πορείας**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν το εργαλείο Αλλαγή πορείας δεν βρίσκεται στο μενού εργαλείων χάρτη, μπορείτε να το προσθέσετε (*Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη, σελίδα 14*).

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να κάνετε παράκαμψη από την πορεία σας για συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει απόστασης**.
- Για να κάνετε παράκαμψη γύρω από ένα συγκεκριμένο δρόμο στην πορεία σας, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει οδού**.
- Για να βρείτε μια νέα πορεία, επιλέξτε **Παράκαμψη**.

Διακοπή της πορείας

Από το χάρτη, επιλέξτε  > **Διακοπή**.

Χρήση προτεινόμενων πορειών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία θέση και να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (*Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου, σελίδα 25*).

Με τη χρήση της λειτουργίας myTrends™, η συσκευή προβλέπει τον προορισμό σας βάσει του ιστορικού ταξιδιών, της ημέρας της εβδομάδας και της ώρας της ημέρας. Όταν έχετε οδηγήσει αρκετές φορές προς μια αποθηκευμένη θέση, η θέση αυτή ενδέχεται να εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης στο χάρτη, μαζί με τον εκτιμώμενο χρόνο διαδρομής και τις πληροφορίες κίνησης.

Επιλέξτε τη γραμμή πλοήγησης για να δείτε μια προτεινόμενη πορεία προς τη θέση.

Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών

Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας

Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, πρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση (*Λήψη δεδομένων κίνησης με το Smartphone Link, σελίδα 19*).

Από προεπιλογή, η συσκευή βελτιστοποιεί την πορεία σας για την αυτόματη αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή στις ρυθμίσεις κίνησης (*Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 24*), μπορείτε να προβάλετε και να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης με μη αυτόματο τρόπο.

- 1** Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2** Επιλέξτε **Εναλλακτική πορεία**, εάν είναι διαθέσιμη.
- 3** Επιλέξτε **Μετάβ.!**

Αποφυγή δρόμων με διόδια

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει τη δρομολόγηση μέσω περιοχών όπου υπάρχουν διόδια, όπως δρόμοι ή γέφυρες με διόδια ή τις περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η συσκευή μπορεί, ωστόσο, να συμπεριλάβει μια περιοχή διοδίων εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες κατάλληλες πορείες.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μενού αλλάζει ανάλογα με την περιοχή και τα δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας.

- Επιλέξτε **Δρόμοι με διόδια**.
- Επιλέξτε **Διόδια και τέλη > Δρόμοι με διόδια**.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής με διόδια, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
- Για να αποφεύγονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Αποφυγή**.
- Για να επιτρέπονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποφυγή καρτών διοδίων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Σε ορισμένες χώρες, τα δεδομένα χάρτη της συσκευής περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις κάρτες διοδίων. Μπορείτε να αποφεύγετε ή να επιτρέψετε τη χρήση κάρτας διοδίων σε κάθε χώρα.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Διόδια και τέλη > Κάρτες διοδίων**.

2 Επιλέξτε μια χώρα.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής με διόδια, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
- Για να αποφεύγονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Αποφυγή**.
- Για να επιτρέπονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Σημεία αποφυγής**.

2 Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή στις πορείες σας και πατήστε **Αποθήκευση**.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής

Τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής σας επιτρέπουν να επιλέγετε συγκεκριμένες περιοχές ή να αποφεύγετε τμήματα του δρόμου. Όταν η συσκευή υπολογίζει μια πορεία, αποφεύγει αυτές τις περιοχές και τους δρόμους εκτός και αν δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη πορεία.

Αποφυγή δρόμου

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.

2 Επιλέξτε **Δρόμος**.

3 Επιλέξτε το αρχικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.

4 Επιλέξτε το τελικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.

5 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποφυγή περιοχής

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής**.
- 3 Επιλέξτε **Περιοχή**.
- 4 Επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε την κάτω δεξιά γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
Η επιλεγμένη περιοχή είναι σκιασμένη στο χάρτη.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής χωρίς να το διαγράψετε.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο αποφυγής.
- 3 Επιλέξτε **≡ > Απενεργοποίηση**.

Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαγράψετε όλα τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής, επιλέξτε **✖**.
 - Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής, επιλέξτε το σημείο αποφυγής και πατήστε **≡ > Διαγραφή**.

Πλοήγηση εκτός δρόμου

Εάν κατά την πλοήγηση δεν ακολουθείτε δρόμους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εκτός δρόμου.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση**.
- 2 Επιλέξτε **Υπολογισμός διαδρομής > Εκτός δρόμου > Αποθήκευση**.
Η επόμενη πορεία θα υπολογιστεί ως ευθεία γραμμή προς τη θέση.

Παρακολούθηση καυσίμων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να υπολογίζει τη χρήση καυσίμων, να σας προειδοποιεί όταν πλησιάζετε τη μέγιστη εκτιμώμενη απόσταση με τα υπάρχοντα καύσιμα και να προτείνει σταθμούς καυσίμων ανάλογα με την εκτιμώμενη αυτονομία καυσίμων. Όταν είναι ενεργοποιημένη η παρακολούθηση καυσίμων, το σύμβολο  υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση καυσίμων.

Ασπρο: Η παρακολούθηση καυσίμων είναι απενεργοποιημένη ή η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στη βάση της μοτοσυκλέτας.

Πράσινο: Η εκτιμώμενη αυτονομία καυσίμων είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο προειδοποίησης του ρεζερβουάρ καυσίμων.

Πορτοκαλί: Η εκτιμώμενη αυτονομία καυσίμων είναι μικρότερη από το επίπεδο προειδοποίησης του ρεζερβουάρ καυσίμων.

Κόκκινο: Η εκτιμώμενη απόσταση που μπορεί να καλυφθεί με τα καύσιμα που απομένουν στο ρεζερβουάρ είναι 0.

Ενεργοποίηση της παρακολούθησης καυσίμων

Για να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση καυσίμων, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία μοτοσυκλέτας ή εκτός δρόμου και να έχει τοποθετηθεί στη βάση μοτοσυκλέτας.

Όταν ενεργοποιείτε την παρακολούθηση καυσίμων, στον υπολογιστή ταξιδιού εμφανίζεται ένας μετρητής καυσίμων (**Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού**, σελίδα 14).

- 1 Γεμίστε το ρεζερβουάρ καυσίμων.

- 2 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις καυσίμων > Παρακολούθηση καυσίμων**.

- 3 Επιλέξτε **Απόσταση ανά ρεζερβουάρ**.

- 4 Εισαγάγετε την απόσταση που διανύει το όχημα με ένα ρεζερβουάρ καυσίμων και επιλέξτε **Τέλος**.

Ρύθμιση προειδοποίησης χαμηλής στάθμης καυσίμων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή, ώστε να σας προειδοποιεί όταν η στάθμη καυσίμων στο ρεζερβουάρ είναι χαμηλή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να παρέχει προειδοποιήσεις χαμηλής στάθμης καυσίμων, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη στη βάση μοτοσυκλέτας.

- 1 Ενεργοποίηση παρακολούθησης καυσίμων (**Ενεργοποίηση της παρακολούθησης καυσίμων**, σελίδα 9).

- 2 Επιλέξτε **Προειδοποίηση εναπομένων καυσίμων**.

- 3 Καταχωρίστε την απόσταση και επιλέξτε **Τέλος**.

Όταν η ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ επαρκεί για να καλύψετε μόνο την απόσταση που έχετε καταχωρίσει, μια προειδοποίηση χαμηλής στάθμης καυσίμου εμφανίζεται στη σελίδα του χάρτη.

Μηδενισμός της κατανάλωσης του ρεζερβουάρ καυσίμων

Όταν γεμίζετε το ρεζερβουάρ καυσίμων, πρέπει να μηδενίζετε την κατανάλωση του ρεζερβουάρ καυσίμων στη συσκευή σας, για να παρακολουθείτε με μεγαλύτερη ακρίβεια την ποσότητα καυσίμων που απομένει.

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις καυσίμων > Μηδενισμός ρεζερβουάρ καυσίμων**.

Ενεργοποίηση δυναμικών στάσεων για καύσιμα

Για να ενεργοποιήσετε τις δυναμικές στάσεις για καύσιμα, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία μοτοσυκλέτας, να έχει τοποθετηθεί στη βάση μοτοσυκλέτας και να είναι ενεργοποιημένη η παρακολούθηση καυσίμων.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να προτείνει στάσεις για καύσιμα ανάλογα με την εκτιμώμενη αυτονομία καυσίμων.

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις καυσίμων > Δυναμικοί σταθμοί καυσίμων**.

Εύρεση και αποθήκευση θέσεων

Οι χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή περιέχουν θέσεις, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, συνεργεία αυτοκινήτων και αναλυτικές πληροφορίες δρόμων. Το μενού Προς τα πού; σας βοηθά να βρίσκετε τον προορισμό σας, παρέχοντας αρκετές μεθόδους για να δείτε, να βρείτε και να αποθηκεύσετε αυτές τις πληροφορίες.

- Πληκτρολογήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε γρήγορα όλες τις πληροφορίες θέσης (**Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης**, σελίδα 10).
- Δείτε ή βρείτε τα προεγκατεστημένα σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία (**Σημεία ενδιαφέροντος**, σελίδα 10).
- Βρείτε και κοινοποιήστε την παρουσία σας σε σημεία ενδιαφέροντος του Foursquare® (**Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος Foursquare**, σελίδα 12).
- Χρησιμοποιήστε εργαλεία αναζήτησης για να βρείτε συγκεκριμένες θέσεις, όπως διευθύνσεις, κόμβους ή γεωγραφικές συντεταγμένες (**Εργαλεία αναζήτησης**, σελίδα 11).
- Κάντε αναζήτηση για σημεία κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή (**Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης**, σελίδα 11).
- Αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας θέσεις για να τις βρίσκετε εύκολα στο μέλλον (**Αποθήκευση θέσεων**, σελίδα 13).
- Επιστρέψτε σε πρόσφατα εντοπισμένες θέσεις (**Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων**, σελίδα 12).

Σημεία ενδιαφέροντος

Τα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μέρη που μπορεί να βρείτε χρήσιμα ή που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα σημεία ενδιαφέροντος είναι οργανωμένα ανά κατηγορία και μπορούν να περιλαμβάνουν δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, όπως πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους ψυχαγωγίας.

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης για την εύρεση θέσεων εισάγοντας απλώς μια κατηγορία, μια μάρκα, μια διεύθυνση ή μια πόλη.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε **Εισαγωγή όρου αναζήτησης** στη γραμμή αναζήτησης.
- 3 Εισαγάγετε ολόκληρο τον όρο αναζήτησης ή μέρος αυτού. Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης εμφανίζονται προτεινόμενοι όροι αναζήτησης.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν τύπο επιχείρησης, εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας (για παράδειγμα, "κινηματογράφοι").
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συντεταγμένες, εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας έναν προτεινόμενο όρο αναζήτησης, επιλέξτε τον όρο.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το κείμενο που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε **Q**.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια θέση.

Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία ή πατήστε **Κατηγορίες**.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
- 4 Επιλέξτε μια θέση.

Αναζήτηση σε κατηγορία

Αφού κάνετε αναζήτηση για ένα σημείο ενδιαφέροντος, σε ορισμένες κατηγορίες ενδέχεται να εμφανιστεί μια λίστα Γρήγορης αναζήτησης, η οποία περιλαμβάνει τους τέσσερις τελευταίους προορισμούς που επιλέξατε.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε έναν προορισμό από τη λίστα γρήγορης αναζήτησης στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Η λίστα γρήγορης αναζήτησης παρέχει μια λίστα πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων στην επιλεγμένη κατηγορία.

- Επιλέξτε μια υποκατηγορία, αν χρειαστεί, και επιλέξτε έναν προορισμό.

Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πορεία προς ένα σημείο ενδιαφέροντος (POI) που βρίσκεται σε ένα μεγαλύτερο χώρο, όπως ένα κατάστημα σε ένα εμπορικό κέντρο ή ένα συγκεκριμένο αεροσταθμό σε ένα αεροδρόμιο.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Εισαγωγή όρου αναζήτησης**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να βρείτε ένα χώρο, πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση του χώρου, επιλέξτε **Q** και μεταβείτε στο βήμα 3.
 - Για να βρείτε το σημείο ενδιαφέροντος (POI), πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνσή του, επιλέξτε **Q** και μεταβείτε στο βήμα 5.

- 3 Επιλέξτε το χώρο.

Κάτω από το χώρο εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών, όπως εστιατόρια, σημεία ενοικίασης αυτοκινήτων ή αεροσταθμοί.

- 4 Επιλέξτε κατηγορία.

- 5 Επιλέξτε το σημείο ενδιαφέροντος και πατήστε **Μετάβ.!**.

Η συσκευή δημιουργεί μια πορεία προς την πλησιέστερη περιοχή στάθμευσης ή την είσοδο του χώρου στο σημείο ενδιαφέροντος. Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, μια σημαία τερματισμού υποδεικνύει την προτεινόμενη περιοχή στάθμευσης. Ένα σημείο με ετικέτα υποδεικνύει τη θέση του σημείου ενδιαφέροντος στο χώρο.

Εξερεύνηση χώρου


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Μπορείτε να δείτε μια λίστα με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο.

- 1 Επιλέξτε ένα χώρο.
- 2 Επιλέξτε **📍** > **Εξερεύνηση αυτής της τοποθεσίας**.

Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης

Από προεπιλογή, τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης εμφανίζονται σε λίστα, με την κοντινότερη θέση στην κορυφή. Μπορείτε να κινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα.

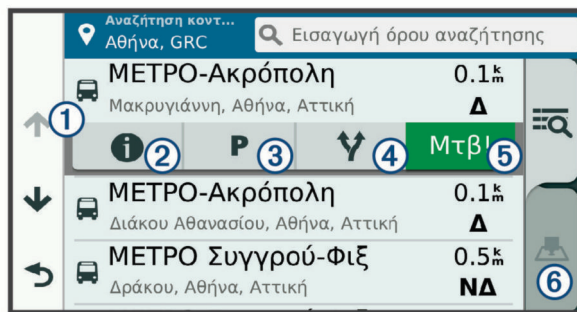


①	Επιλέξτε μια θέση για να δείτε το μενού επιλογών.
② 📍	Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη θέση.
③ P	Επιλέξτε το για να βρείτε θέσεις πάρκινγκ κοντά στη θέση.
④ Y	Επιλέξτε το για να δείτε εναλλακτικές πορείες στις θέσεις.

⑤ Μετάβ.!	Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς τη θέση χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη πορεία.
⑥	Επιλέξτε το για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης στο χάρτη.

Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στο χάρτη

Μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα αναζήτησης μιας θέσης στο χάρτη αντί να τα προβάλετε σε μια λίστα.

Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε . Η κοντινότερη θέση εμφανίζεται στο κέντρο του χάρτη και οι βασικές πληροφορίες για την επιλεγμένη θέση εμφανίζονται στο κάτω μέρος του χάρτη.

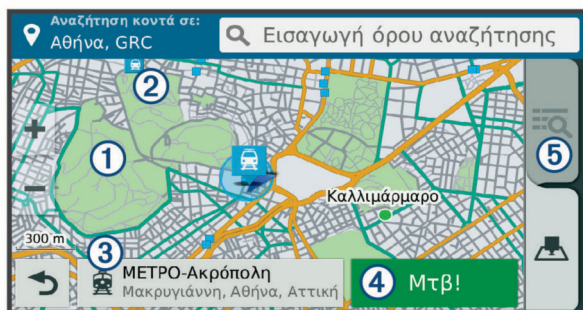

①	Σύρετε το χάρτη για να δείτε πρόσθετα αποτελέσματα αναζήτησης.
②	Πρόσθετα αποτελέσματα αναζήτησης. Επιλέξτε το για να δείτε μια άλλη θέση.
③	Επιλεγμένη σύνοψη θέσης. Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη θέση.
④ Μετάβ.!	Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς τη θέση χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη πορεία.
⑤	Επιλέξτε το για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης σε λίστα.

Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης

Από προεπιλογή, η συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση κοντά στην τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση και σε άλλες περιοχές, όπως σε περιοχές κοντά στον προορισμό σας, κοντά σε μια άλλη πόλη ή κατά μήκος της ενεργής πορείας σας.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε
- 3 Ορίστε μια επιλογή.

Πάρκινγκ

Η συσκευή ζήτη περιλαμβάνει λεπτομερή δεδομένα πάρκινγκ, τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε κοντινή θέση πάρκινγκ, με βάση την πιθανότητα διαθέσιμων θέσεων πάρκινγκ, τον τύπο της θέσης πάρκινγκ, την τιμή ή τις αποδεκτές μεθόδους πληρωμής.

Σε ορισμένες περιοχές, υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα πάρκινγκ σε πραγματικό χρόνο όταν η συσκευή ζήτη είναι συνδεδεμένη στο Smartphone Link (*Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link, σελίδα 15*). Όταν η συσκευή σας λαμβάνει δεδομένα πάρκινγκ σε πραγματικό χρόνο, μπορείτε να δείτε τάσεις πάρκινγκ σε πραγματικό χρόνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για το βαθμό ακρίβειας ή ενημέρωσης των δεδομένων πάρκινγκ σε πραγματικό χρόνο.

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα θέση σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Πάρκινγκ**.

- 2 Επιλέξτε **Φιλτράρισμα πάρκινγκ** και κατόπιν επιλέξτε μία ή περισσότερες κατηγορίες για να φιλτράρετε το πάρκινγκ κατά διαθεσιμότητα, τύπο, τιμή ή μέθοδο πληρωμής (προαιρετικά).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ.
- 3 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 4 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε καθορισμένη θέση

- 1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση.
- 2 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε μια θέση.
- 3 Επιλέξτε **P**.
Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων πάρκινγκ κοντά στην επιλεγμένη θέση.
- 4 Επιλέξτε **Φιλτράρισμα πάρκινγκ** και κατόπιν επιλέξτε μία ή περισσότερες κατηγορίες για να φιλτράρετε το πάρκινγκ κατά διαθεσιμότητα, τύπο, τιμή ή μέθοδο πληρωμής (προαιρετικά).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ.
- 5 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 6 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Κατανόηση χρωμάτων και συμβόλων στάθμευσης

Οι θέσεις στάθμευσης που περιλαμβάνουν λεπτομερή δεδομένα στάθμευσης είναι χρωματικά κωδικοποιημένες, ώστε να εμφανίζουν την πιθανότητα εύρεσης θέσης στάθμευσης. Τα σύμβολα υποδεικνύουν τον τύπο της διαθέσιμης θέσης στάθμευσης (στο δρόμο ή σε χώρο στάθμευσης), σχετικές πληροφορίες για τις τιμές και τον τύπο πληρωμής. Μπορείτε να δείτε το υπόμνημα για αυτά τα χρώματα και σύμβολα στη συσκευή.

Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στάθμευσης, επιλέξτε

Εργαλεία αναζήτησης

Τα εργαλεία αναζήτησης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε αναζήτηση για συγκεκριμένους τύπους θέσεων μέσω ανταποκρίσεων στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εύρεση διεύθυνσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των βημάτων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα δεδομένα χάρτη που έχετε φορτώσει στη συσκευή.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Αναζήτ.κοντά σε:** Για να αλλάξετε την περιοχή αναζήτησης (*Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης, σελίδα 11*).
- 3 Επιλέξτε **Διεύθυνση**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε τη διεύθυνση.

Εύρεση κόμβου

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για έναν κόμβο ή διασταύρωση μεταξύ δύο οδών, αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας ή άλλων δρόμων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Κόμβοι**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του δρόμου.
- 3 Επιλέξτε τον κόμβο.

Εύρεση πόλης

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Πόλεις**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα με τις κοντινές πόλεις.

- Για να βρείτε κάποια άλλη τοποθεσία, επιλέξτε **Αναζήτ. κοντά σε:** (*Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης, σελίδα 11*).
- Για να βρείτε μια πόλη ανά όνομα, επιλέξτε **Εισαγωγή όρου αναζήτησης**, πληκτρολογήστε το όνομα της πόλης και επιλέξτε **Q**.

Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων

Μπορείτε να βρείτε μια θέση χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία geocaching.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Συντεταγμένες**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το  και αλλάξτε τη μορφή των συντεταγμένων ή το σημείο αναφοράς.
- 3 Καταχωρήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 4 Επιλέξτε **Προβολή στο χάρτη**.

Foursquare

Το Foursquare είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται στον εντοπισμό θέσης. Η συσκευή περιλαμβάνει προεγκατεστημένα σημεία ενδιαφέροντος Foursquare, τα οποία υποδεικνύονται από το λογότυπο Foursquare στα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης.

Για πρόσθετες λειτουργίες, μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Foursquare μέσω της εφαρμογής Smartphone Link από ένα συμβατό smartphone. Όταν συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Foursquare μέσω της εφαρμογής Smartphone Link, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες της θέσης Foursquare, να κοινοποιήσετε την παρουσία σας σε μια θέση και να βρείτε σημεία ενδιαφέροντος στην online βάση δεδομένων του Foursquare.

Σύνδεση στο λογαριασμό Foursquare

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας στο Smartphone Link (*Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link, σελίδα 15*).
- 2 Στο smartphone, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.
- 3 Ανοίξτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Smartphone Link και επιλέξτε **Foursquare®** > **Σύνδεση**.
- 4 Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σύνδεσης στο Foursquare.

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος Foursquare

Μπορείτε να βρείτε σημεία ενδιαφέροντος Foursquare που έχουν φορτωθεί στη συσκευή σας. Όταν συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Foursquare μέσω της εφαρμογής Smartphone Link, η αναζήτηση παρέχει τα πιο ενημερωμένα αποτελέσματα από την online βάση δεδομένων του Foursquare, καθώς και προσαρμοσμένα αποτελέσματα από το λογαριασμό χρήστη Foursquare που διαθέτετε.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Foursquare®**.

Προβολή λεπτομερειών θέσης Foursquare

Για να μπορέσετε να δείτε τις λεπτομέρειες θέσης του Foursquare, πρέπει να διαθέτετε ένα υποστηριζόμενο τηλέφωνο με Smartphone Link και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Foursquare.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες θέσης του Foursquare, όπως αξιολογήσεις χρηστών, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές εστιατορίων και ώρες λειτουργίας.

- 1 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος Foursquare από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης.
- 2 Επιλέξτε .

Κοινοποίηση παρουσίας με το Foursquare

Για να μπορέσετε να κοινοποιήσετε την παρουσία σας με το Foursquare, πρέπει να διαθέτετε ένα υποστηριζόμενο τηλέφωνο

με Smartphone Link και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Foursquare.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Foursquare®** > **Κοινοτ. παρουσίας**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος.
- 3 Επιλέξτε  > **Κοινοτ. παρουσίας**.

TripAdvisor®

Η συσκευή σας περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος και αξιολογήσεις TripAdvisor. Οι αξιολογήσεις TripAdvisor εμφανίζονται αυτόματα στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης για το αντίστοιχο σημείο ενδιαφέροντος. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κοντινά σημεία ενδιαφέροντος TripAdvisor και να τα ταξινομήσετε βάσει απόστασης ή δημοτικότητας.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος TripAdvisor

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **TripAdvisor**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος TripAdvisor για την κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε **Ταξινόμηση αποτελεσμάτων** για να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης βάσει απόστασης ή δημοτικότητας (προαιρετικά).

Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Η συσκευή σας αποθηκεύει ιστορικό με τις 50 πιο πρόσφατες θέσεις που έχετε εντοπίσει.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα**.

Απαλοιφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα** >  > **Διαγραφή** > **Ναι**.

Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας.

Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να βρείτε τις πλησιέστερες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και πρατήρια καυσίμων.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
- 2 Επιλέξτε **Νοσοκομεία**, **Αστυν. τμήμ.** ή **Καύσιμα**.
Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων για την επιλεγμένη υπηρεσία, με τις πλησιέστερες θέσεις στο επάνω μέρος.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πλοηγηθείτε στη θέση, επιλέξτε **Μετάβ.**!
 - Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση, επιλέξτε .

Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση

Η συσκευή σας παρέχει μια λίστα με οδηγίες, σε περίπτωση που θέλετε να υποδείξετε σε κάποιον έναν τρόπο για να έρθει στη θέση στην οποία βρίσκεστε.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
- 2 Επιλέξτε  > **Οδ.πλοήγ.σε τρέχ.θέση**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση έναρξης.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογή**.

Προσθήκη συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις στο μενού "Προς τα πού;". Μια συντόμευση μπορεί να αφορά μια θέση, μια κατηγορία ή ένα εργαλείο αναζήτησης.

Το μενού "Προς τα πού;" μπορεί να περιέχει έως και 36 εικονίδια συντομεύσεων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Προσθήκη συντόμευσης**.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο.

Κατάργηση συντόμευσης

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **≡** > **Κατάργ. συντομεύσεων**.
- 2 Επιλέξτε μια συντόμευση για κατάργηση.
- 3 Επιλέξτε ξανά τη συντόμευση για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποθήκευση θέσεων

Αποθήκευση θέσης

- 1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (**Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας**, σελίδα 10).
- 2 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε μια θέση.
- 3 Επιλέξτε **📍**.
- 4 Επιλέξτε **≡** > **Αποθήκευση**.
- 5 Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε ένα όνομα και πατήστε **Τέλος**.

Αποθήκευση τρέχουσας θέσης

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο οχήματος.
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.
- 4 Επιλέξτε **OK**.

Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε **📍**.
- 5 Επιλέξτε **≡** > **Επεξεργασία**.
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Όνομα**.
 - Επιλέξτε **Αριθμός τηλεφώνου**.
 - Επιλέξτε **Κατηγορίες** για αντιστοίχιση κατηγοριών στην αποθηκευμένη θέση.
 - Επιλέξτε **Αλλαγή συμβόλου χάρτη** για να αλλάξετε το σύμβολο που χρησιμοποιείται για την επισήμανση της αποθηκευμένης θέσης σε ένα χάρτη.
- 7 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.
- 8 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες για να οργανώσετε τις αποθηκευμένες σας θέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κατηγορίες εμφανίζονται στο μενού αποθηκευμένων θέσεων όταν αποθηκεύσετε περισσότερες από 12 θέσεις.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε μια θέση.
- 3 Επιλέξτε **📍**.
- 4 Επιλέξτε **≡** > **Επεξεργασία** > **Κατηγορίες**.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα ονόματα κατηγοριών, διαχωρισμένα με κόμμα.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια προτεινόμενη κατηγορία.

7 Επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση θέσεων που έχουν διαγραφεί.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε **≡** > **Διαγραφή αποθ. τοποθ.**.
- 3 Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στις αποθηκευμένες θέσεις που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή**.

Χρήση του χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη για να πλοηγηθείτε σε μια πορεία (**Η πορεία σας στο χάρτη**, σελίδα 6) ή για να προβάλετε ένα χάρτη της περιοχής που βρίσκεστε όταν δεν υπάρχει ενεργή πορεία.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Σύρετε το δάχτυλό σας στο χάρτη για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.
 - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε **+** ή **-**.
 - Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών "Προς Βορρά" και "3-D", επιλέξτε **▲**.
 - Για να φιλτράρετε τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται ανά κατηγορία, επιλέξτε **Q**.
 - Για να ξεκινήσετε μια πορεία, επιλέξτε μια θέση στο χάρτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μετάβ.!** (**Εναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη**, σελίδα 6).

Εργαλεία χάρτη

Τα εργαλεία χάρτη προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής κατά την προβολή του χάρτη. Όταν ένα εργαλείο χάρτη είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

Διακοπή: Διακόπτει την πλοήγηση της ενεργής πορείας.

Αλλαγή πορείας: Σας επιτρέπει να κάνετε παράκαμψη ή να προσπεράσετε θέσεις της πορείας σας.

Μπροστά σας: Εμφανίζει επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε (**Μπροστά σας**, σελίδα 14).

Στροφές: Εμφανίζει μια λίστα επερχόμενων στροφών της πορείας σας (**Προβολή στροφών και οδηγιών**, σελίδα 7).

Δεδομένα ταξιδιού: Εμφανίζει προσαρμοσμένα δεδομένα ταξιδιού, όπως είναι η ταχύτητα ή η διανυθείσα απόσταση (**Προβολή δεδομένων ταξιδιού από το χάρτη**, σελίδα 14).

Ένταση: Προσαρμόζει την κύρια ένταση ήχου.

Φωτεινότητα: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης.

Τηλέφωνο: Εμφανίζει μια λίστα πρόσφατων τηλεφωνικών κλήσεων από το τηλέφωνο που έχετε συνδέσει, και προβάλλει επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων όσο μια τηλεφωνική κλήση είναι ενεργή (**Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης**, σελίδα 17).

LiveTrack: Σας επιτρέπει να ξεκινήσετε και να σταματήσετε την κοινή χρήση του LiveTrack (**LiveTrack**, σελίδα 21).

Κυκλοφορία: Εμφανίζει τις συνθήκες κίνησης κατά μήκος της πορείας ή στην περιοχή σας (**Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας**, σελίδα 14).

Καιρός: Εμφανίζει τις καιρικές συνθήκες για την περιοχή σας.

photoLive: Εμφανίζει κάμερες ελέγχου κίνησης σε πραγματικό χρόνο από τη συνδρομή σας photoLive (**Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive**, σελίδα 23).

Αναφορά κάμερας: Σας επιτρέπει να αναφέρετε μια κάμερα ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας. Το

εργαλείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε δεδομένα κάμερας ελέγχου ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη στη συσκευή σας και διαθέτετε ενεργή σύνδεση στην εφαρμογή Smartphone Link (*Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link*, σελίδα 15).

Προβολή εργαλείου χάρτη

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε ένα εργαλείο χάρτη.
Το εργαλείο χάρτη εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.
- 3 Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το εργαλείο χάρτη, επιλέξτε .

Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη

Από προεπιλογή, στο μενού των εργαλείων χάρτη είναι ενεργοποιημένα μόνο τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Μπορείτε να προσθέσετε έως 12 εργαλεία στο μενού.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε  > .
- 2 Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε εργαλείο για να το προσθέσετε.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μπροστά σας

Το εργαλείο Μπροστά σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε. Μπορείτε να προβάλετε επερχόμενα σημεία ενδιαφέροντος, όπως εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων ή περιοχές προσωρινής στάθμευσης και ξεκούρασης. Όταν οδηγείτε σε εθνική οδό, μπορείτε επίσης να προβάλετε πληροφορίες και διαθέσιμες υπηρεσίες για επερχόμενες εξόδους και πόλεις, παρόμοιες με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις πινακίδες της εθνικής οδού.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τρεις κατηγορίες που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

Προβολή επερχόμενων θέσεων

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προβάλετε την επόμενη επερχόμενη θέση κάθε κατηγορίας, επιλέξτε , αν χρειαστεί.
 - Για να προβάλετε πληροφορίες και διαθέσιμες υπηρεσίες για επερχόμενες εξόδους εθνικής οδού ή πόλεις, επιλέξτε .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν οδηγείτε σε εθνική οδό ή όταν η πορεία σας περιλαμβάνει εθνική οδό.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για να προβάλετε μια λίστα θέσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία, έξοδο ή πόλη.

Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας

Μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες των θέσεων που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μετακινήσετε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα, επιλέξτε και μεταφέρετε το βέλος δίπλα στο όνομα της κατηγορίας.
 - Για να αλλάξετε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία.
 - Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία, επιλέξτε **Προσαρμοσμένη αναζήτηση** και εισαγάγετε το όνομα μιας επιχείρησης ή κατηγορίας.
- 5 Επιλέξτε **Τέλος**.

Πληροφορίες ταξιδιού

Προβολή δεδομένων ταξιδιού από το χάρτη

Για να μπορέσετε να δείτε τα δεδομένα ταξιδιού στο χάρτη, θα πρέπει να προσθέσετε το εργαλείο στο μενού εργαλείων χάρτη (*Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη*, σελίδα 14).

Στο χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.

Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων ταξιδιού

Για να μπορέσετε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στο εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού, πρέπει να προσθέσετε το εργαλείο δεδομένων ταξιδιού στο μενού εργαλείων χάρτη (*Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη*, σελίδα 14).

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.
- 2 Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων ταξιδιού.
- 3 Ορίστε μια επιλογή.
Το νέο πεδίο δεδομένων ταξιδιού εμφανίζεται στο εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού.

Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού

Στη σελίδα πληροφοριών ταξιδιού εμφανίζεται η ταχύτητα, ενώ παρέχονται και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ταξίδι σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κάνετε συχνές στάσεις, μην απενεργοποιείτε τη συσκευή, ώστε να μπορεί να μετρά με ακρίβεια το χρόνο που έχει παρέλθει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Στο χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.

Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού

Η συσκευή σας διατηρεί ένα αρχείο καταγραφής ταξιδιού, το οποίο αποτελεί μια καταγραφή της διαδρομής που έχετε διανύσει.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Επίπεδα χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αρχείο καταγρ. ταξιδιού**.

Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.
- 2 Επιλέξτε  > **Μηδενισμός πεδίων**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Όταν δεν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε πορεία, πατήστε **Επιλογή όλων** για να μηδενίσετε όλα τα πεδία δεδομένων, εκτός από το ταχύμετρο, στην πρώτη σελίδα.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός δεδομένων ταξιδιού** για να μηδενίσετε τις πληροφορίες στον υπολογιστή ταξιδιού.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός μέγιστης ταχύτητας** για να μηδενίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός ταξιδιού B** για να μηδενίσετε το οδόμετρο.

Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας καθώς κινείστε στην πορεία σας ή στο δρόμο στον οποίο ταξιδεύετε.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
Το πλησιέστερο συμβάν κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
- 2 Επιλέξτε το συμβάν κίνησης για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές > Κυκλοφορία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Συντομογραφίες** για να δείτε το πλαίσιο επεξήγησης του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές > Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε **≡ > Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Προσαρμογή του χάρτη

Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στο χάρτη, όπως εικονίδια για σημεία ενδιαφέροντος και συνθήκες δρόμου.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Επίπεδα χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε τα επίπεδα που θα περιλαμβάνονται στο χάρτη και πατήστε **Αποθήκευση**.

Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την Ταχύτητα.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων προς εμφάνιση.

Αλλαγή προοπτικής χάρτη

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Προβολή χάρτη οδήγησης**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Προς πορεία** για να δείτε το χάρτη σε δύο διαστάσεις (2-D) με την κατεύθυνση ταξιδιού στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να δείτε το χάρτη σε 2-D, με το Βορρά στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **3-D** για να δείτε το χάρτη σε τρεις διαστάσεις.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή ζύμο που διαθέτετε, θα πρέπει να κάνετε σύζευξη της συσκευής με το smartphone σας και να συνδεθείτε με την εφαρμογή Smartphone Link. Η εφαρμογή Smartphone Link επιτρέπει στη συσκευή σας να λαμβάνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των live πληροφοριών κίνησης, τάσεις στάθμευσης, κάμερες ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, καθώς και άλλες υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο.

Live πληροφορίες κίνησης: Αποστέλλει δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπως συμβάντα κίνησης και καθυστερήσεις, σημεία εκτέλεσης έργων και κλεισμένους δρόμους (**Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 19**).

Πληροφορίες στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο: Αποστέλλει τάσεις στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπου είναι διαθέσιμες (**Γάρκινγκ, σελίδα 11**).

GarminLive υπηρεσίες: Παρέχει δωρεάν και συνδρομητικές υπηρεσίες για την αποστολή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπως κάμερες ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή κάμερες ελέγχου κίνησης (**Live υπηρεσίες Garmin, σελίδα 16**).

Πληροφορίες καιρού: Αποστέλλει τις καιρικές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο και προειδοποιήσεις στη συσκευή σας (**Προβολή της πρόγνωσης καιρού, σελίδα 22**).

LiveTrack: Σας επιτρέπει να κάνετε κοινή χρήση των στοιχείων του ταξιδιού σας με επιλεγμένες επαφές σε πραγματικό χρόνο (**LiveTrack, σελίδα 21**).

Έξυπνες ειδοποιήσεις: Εμφανίζει ειδοποιήσεις και μηνύματα του τηλεφώνου στη συσκευή σας. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Κλήση Hands-Free: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με τη συσκευή σας, και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως hands-free ανοικτής ακρόασης.

Αποστολή θέσεων στη συσκευή: Σας επιτρέπει να στέλνετε θέσεις από το smartphone σας στη συσκευή πλοήγησης.

Κοινοποίηση παρουσίας Foursquare: Σας επιτρέπει να κάνετε check-in σε τοποθεσίες Foursquare χρησιμοποιώντας τη συσκευή πλοήγησης σας (**Κοινοποίηση παρουσίας με το Foursquare, σελίδα 12**).

Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link

Πρέπει να κάνετε σύζευξη της συσκευής ζύμο που διαθέτετε με το τηλέφωνό σας και συνδεθείτε με το Smartphone Link για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες, όπως live πληροφορίες κίνησης και πληροφορίες στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, κλήση hands-free και άλλες συνδεδεμένες λειτουργίες.

Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

- 1 Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του κινητού σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Smartphone Link.
- 2 Τοποθετήστε τη συσκευή ζύμο και το τηλέφωνο σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 3 m (10 ft).
- 3 Στη συσκευή ζύμο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth** και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Bluetooth**.
- 4 Επιλέξτε **Αναζήτηση για συσκευές**.
- 5 Στο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και τη δυνατότητα εντοπισμού του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του τηλεφώνου σας για περισσότερες λεπτομέρειες.
- 6 Στη συσκευή ζύμο, επιλέξτε **OK**.
Η συσκευή ζύμο ξεκινά την αναζήτηση για κοντινές συσκευές Bluetooth και εμφανίζεται μια λίστα συσκευών Bluetooth. Ενδέχεται να χρειαστεί έως και ένα λεπτό για να εμφανιστεί το τηλέφωνό σας στη λίστα.
- 7 Επιλέξτε το τηλέφωνό σας από τη λίστα και πατήστε **OK**.
- 8 Στο τηλέφωνό σας, επιβεβαιώστε το αίτημα αντιστοίχισης.
- 9 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.
Αν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με μια συσκευή Apple®, ένας κωδικός ασφαλείας εμφανίζεται στην οθόνη ζύμο.
- 10 Αν χρειαστεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας στο τηλέφωνό σας εντός 30 δευτερολέπτων.

Bluetooth Εικονίδια κατάστασης λειτουργίας

Στις ρυθμίσεις Bluetooth, δίπλα σε κάθε αντιστοιχισμένη συσκευή, εμφανίζονται εικονίδια κατάστασης.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.

- Ένα γκρι εικονίδιο υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη ή αποσυνδεδεμένη για τη συγκεκριμένη συσκευή.
- Ένα έγχρωμο εικονίδιο υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι συνδεδεμένη και ενεργή για τη συγκεκριμένη συσκευή.

	Κλήσεις ανοικτής ακρόασης
	Έξυπνες ειδοποιήσεις
	Smartphone Link λειτουργίες και υπηρεσίες
	Αναπαραγωγή ροής πολυμέσων
	Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα

Live υπηρεσίες Garmin

Για να χρησιμοποιήσετε τις Live υπηρεσίες Garmin, η συσκευή σας πρέπει να έχει συνδεθεί με το Smartphone Link (*Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link*, σελίδα 15).

Οι Live υπηρεσίες Garmin παρέχουν δωρεάν και συνδρομητικά προγράμματα που αποστέλλουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπως συνθήκες κίνησης, καιρικές συνθήκες και κάμερες ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη.

Ορισμένες υπηρεσίες, όπως ο καιρός, διατίθενται ως ξεχωριστές εφαρμογές στη συσκευή σας. Άλλες υπηρεσίες, όπως οι πληροφορίες κίνησης, βελτιώνουν τις υφιστάμενες λειτουργίες πλοήγησης στη συσκευή σας. Για τις λειτουργίες για τις οποίες απαιτείται πρόσβαση στις live υπηρεσίες Garmin, εμφανίζεται το σύμβολο του Smartphone Link. Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Smartphone Link.

Εγγραφή στις Live υπηρεσίες Garmin

Για ορισμένες Live υπηρεσίες zūmo απαιτείται συνδρομή με χρέωση. Στην εφαρμογή Smartphone Link, μπορείτε να αγοράσετε συνδρομή εφ' όρου ζωής ως αγορά μέσα από την εφαρμογή. Η συνδρομή συνδέεται με το λογαριασμό του App Store για το smartphone σας.

- 1 Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.
- 2 Επιλέξτε **Ο λογαριασμός μου**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τις τιμές συνδρομής.
- 3 Επιλέξτε μια υπηρεσία.
- 4 Επιλέξτε τη χρέωση.
- 5 Επιλέξτε **Συνδρομή**.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την αγορά.

Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών

Πρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή zūmo με το τηλέφωνο και τα ακουστικά Bluetooth, για να χρησιμοποιήσετε αρκετές λειτουργίες Bluetooth. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν την εφαρμογή Smartphone Link. Μπορείτε να συνδεθείτε με την εφαρμογή Smartphone Link κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιστοίχισης ή αργότερα.

- 1 Στο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και τη δυνατότητα εντοπισμού του τηλεφώνου.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του τηλεφώνου σας για περισσότερες λεπτομέρειες.
- 2 Τοποθετήστε τη συσκευή zūmo και το τηλέφωνο σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 3 m (10 ft).
- 3 Στη συσκευή zūmo, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth > **.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνο με τη συσκευή σας.
- 5 Στη συσκευή zūmo, επιλέξτε .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν δεν εμφανιστεί η αρχική οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth, μπορείτε να επιλέξετε **Ρυθμίσεις > Bluetooth > Αναζήτηση για συσκευές**, για να αντιστοιχίσετε τα ακουστικά σας.

- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αντιστοιχίσετε τα ακουστικά με τη συσκευή σας.
- 7 Από το κατάστημα εφαρμογών του κινητού σας, εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link (προαιρετικά).

Αν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με μια συσκευή Apple, ένας κωδικός ασφαλείας εμφανίζεται στην οθόνη zūmo.

- 8 Αν χρειαστεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας στο τηλέφωνό σας εντός 30 δευτερολέπτων.

Αποστολή τοποθεσίας από το smartphone στη συσκευή

Μπορείτε να αναζητήσετε μια θέση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Smartphone Link στο τηλέφωνό σας και να την στείλετε στη συσκευή zūmo.

- 1 Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να βρείτε μια κοντινή τοποθεσία, επιλέξτε **Εύρεση κοντινών θέσεων** και εισαγάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση ή το όνομα μιας τοποθεσίας ή ένα μέρος αυτών.
 - Για να βρείτε ένα κοντινό σημείο ενδιαφέροντος Foursquare, επιλέξτε **Foursquare** και κατόπιν ένα σημείο ενδιαφέροντος από τη λίστα.
 - Για να διαλέξετε μια τοποθεσία στο χάρτη, επιλέξτε **Επιλογή θέσης** και αγγίξτε την τοποθεσία στο χάρτη.
 - Για να βρείτε μια διεύθυνση από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε **Επαφές** και κατόπιν ένα όνομα επαφής.

Η επιλεγμένη τοποθεσία εμφανίζεται στο χάρτη.

- 3 Επιλέξτε **Αποστολή**.

Η εφαρμογή Smartphone Link αποστέλλει την τοποθεσία στο zūmo.

- 4 Στη συσκευή zūmo, ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς την τοποθεσία, επιλέξτε **Μετάβ.!**.
 - Για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία ή για να αποθηκεύσετε την τοποθεσία στα αγαπημένα σας, επιλέξτε .
 - Για να αποδεχτείτε την τοποθεσία χωρίς να ξεκινήσει η πλοήγηση, επιλέξτε **OK**.

Η τοποθεσία εμφανίζεται στις πρόσφατα εντοπισμένες τοποθεσίες στη συσκευή zūmo.

Έξυπνες ειδοποιήσεις

Όσο η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Smartphone Link, μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις από το smartphone στη συσκευή zūmo, όπως μηνύματα κειμένου, εισερχόμενες κλήσεις και συναντήσεις ημερολογίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά για να λάβετε ειδοποιήσεις στη συσκευή πλοήγησης από τη στιγμή που θα συνδεθεί με την εφαρμογή Smartphone Link. Το εικονίδιο  εμφανίζεται έγχρωμο στις ρυθμίσεις Bluetooth όταν οι έξυπνες ειδοποιήσεις είναι συνδεδεμένες και ενεργοποιημένες (*Bluetooth Εικονίδια κατάστασης λειτουργίας*, σελίδα 15).

Λήψη ειδοποιήσεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε ή απαντάτε σε ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Για να λαμβάνει ειδοποιήσεις η συσκευή zūmo, πρέπει πρώτα να τη συνδέσετε με το smartphone και την εφαρμογή Smartphone Link.

Από τις περισσότερες σελίδες, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο μόλις η συσκευή λάβει κάποια ειδοποίηση από το smartphone. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν βλέπετε το χάρτη, οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **OK**.

Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.

- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή**.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή > Αναπαραγ.**.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
- Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Προβολή** και ορίστε μια επιλογή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.

Λήψη ειδοποιήσεων κατά την προβολή του χάρτη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε ή απαντάτε σε ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

- Για να λαμβάνει ειδοποιήσεις η συσκευή ζήτο, πρέπει πρώτα να τη συνδέσετε με το smartphone και την εφαρμογή Smartphone Link.
- Όταν προβάλετε το χάρτη, νέες ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη στην άκρη της οθόνης. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.
- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **X** ή περιμένετε να λήξει το αναδυόμενο παράθυρο.
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
 - Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το κείμενο της ειδοποίησης.
 - Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Αναπαραγωγή μηνύματος**.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
 - Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Προβολή** και ορίστε μια επιλογή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.

Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων

Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα όλων των ενεργών ειδοποιήσεων.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Έξυπνες ειδοποιήσεις**.
Εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων. Οι μη αναγνωσμένες ειδοποιήσεις εμφανίζονται με μαύρο χρώμα, ενώ οι ειδοποιήσεις που έχετε ήδη διαβάσει εμφανίζονται με γκρι.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε την περιγραφή της ειδοποίησης.
 - Για να ακούσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε .

Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Κλήση ανοιχτής συνομιλίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρότι τα περισσότερα τηλέφωνα και σετ ακουστικών υποστηρίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου ή σετ ακουστικών. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για το τηλέφωνό σας.

Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε κινητό τηλέφωνο, ασύρματα ακουστικά ή κράνος, μετατρέποντάς τα σε συσκευή hands-free. Για να δείτε αν η συσκευή σας με τεχνολογία Bluetooth είναι συμβατή με τη συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/bluetooth.

Πραγματοποίηση κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης σε αριθμό

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Κλήση**.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό.
- 3 Επιλέξτε **Κλήση**.

Πραγματοποίηση κλήσης σε επαφή του τηλεφωνικού καταλόγου

Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου με τη συσκευή, ο τηλεφωνικός σας κατάλογος φορτώνεται από το τηλέφωνο στη συσκευή σας. Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να είναι διαθέσιμος ο τηλεφωνικός κατάλογος. Ορισμένα τηλέφωνα δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Τηλ. κατάλογος**.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή.
- 3 Επιλέξτε **Κλήση**.

Πραγματοποίηση κλήσης σε θέση

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Αναζήτηση στις κατηγορίες**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος.
- 3 Επιλέξτε **Κλήση**.

Λήψη κλήσης

Κατά τη λήψη μιας κλήσης, επιλέξτε **Απάντηση** ή **Παράβλεψη**.

Χρήση του ιστορικού κλήσεων

Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου με τη συσκευή, το ιστορικό κλήσεων φορτώνεται από το τηλέφωνο στη συσκευή σας. Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να είναι διαθέσιμος το ιστορικό κλήσεων. Ορισμένα τηλέφωνα δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Ιστορικό κλήσεων**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία.
Εμφανίζεται μια λίστα κλήσεων στην κορυφή της οποίας παρατίθενται οι πιο πρόσφατες κλήσεις.
- 3 Επιλέξτε μια κλήση.

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να ορίσετε επιλογές κλήσης από το χάρτη.

- Για να μεταφέρετε τον ήχο στο τηλέφωνο, επιλέξτε .
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς να τερματίσετε την κλήση ή εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία.
- Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κλήσης, επιλέξτε .
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, όπως ο τηλεφωνητής.
- Για να ενεργοποιήσετε τη σίγαση μικροφώνου, επιλέξτε .
- Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε .

Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου οικίας

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αφού αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου οικίας, μπορείτε να τον τροποποιήσετε με επεξεργασία του στοιχείου "Οικία" στη λίστα αποθηκευμένων θέσεων (*Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης, σελίδα 13*).

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Τηλέφωνο > ≡ > Ορισμός αρ. τηλ. οικίας**.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας.
- 3 Επιλέξτε **Τέλος**.

Πραγματοποίηση κλήσης στον αριθμό οικίας

Για να καλέσετε την οικία σας, πρέπει προηγουμένως να εισαγάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό για τη θέση της οικίας σας.

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Κλήση προς οικία**.

Ρύθμιση λειτουργιών Bluetooth για τη συσκευή Apple

Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή να προσαρμόσετε ορισμένες λειτουργίες.

Σύνδεση με την εφαρμογή Smartphone Link στη συσκευή Apple

Για να συνδεθείτε με την εφαρμογή Smartphone Link, πρέπει να πραγματοποιήσετε αντιστοίχιση και σύνδεση της συσκευής ζύμο με το τηλέφωνό σας.

Αν δεν έχετε συνδεθεί με την εφαρμογή Smartphone Link κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιστοίχισης, μπορείτε να τη συνδέσετε για πρόσθετες λειτουργίες Bluetooth. Η εφαρμογή Smartphone Link επικοινωνεί με το τηλέφωνό σας, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth Smart. Την πρώτη φορά που συνδέετε την εφαρμογή Smartphone Link με μια συσκευή Apple, πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό ασφαλείας Bluetooth Smart.

- 1 Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του κινητού σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Smartphone Link.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσετε το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας στην τελευταία έκδοση.

- 2 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link. Στην οθόνη της συσκευής ζύμο εμφανίζεται ένας κωδικός ασφαλείας.
- 3 Στο τηλέφωνό σας, πληκτρολογήστε τον κωδικό.

Απενεργοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων ανοικτής ακρόασης στη συσκευή Apple

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις τηλεφωνικές κλήσεις ανοικτής ακρόασης και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με το τηλέφωνό σας για δεδομένα και ειδοποιήσεις Smartphone Link.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε το όνομα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για κλήσεις ανοικτής ακρόασης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί σε κλήσεις ανοικτής ακρόασης και δεδομένα χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά ονόματα. Το εικονίδιο  εμφανίζεται έγχρωμο δίπλα στο όνομα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για κλήσεις ανοικτής ακρόασης.
- 3 Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Τηλεφωνικές κλήσεις**.

Απενεργοποίηση των δεδομένων και των έξυπνων ειδοποιήσεων Smartphone Link για τη συσκευή Apple

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα και τις έξυπνες ειδοποιήσεις Smartphone Link και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με το τηλέφωνό σας για κλήσεις ανοικτής ακρόασης.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε το όνομα τηλεφώνου που έχει συνδεθεί με τα δεδομένα και τις ειδοποιήσεις Smartphone Link.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί σε κλήσεις ανοικτής ακρόασης και δεδομένα χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά ονόματα. Τα εικονίδια  και  εμφανίζονται

μπλε δίπλα από το όνομα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για δεδομένα και ειδοποιήσεις.

- 3 Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Υπηρεσίες smartphone**.

Εμφάνιση ή απόκρυψη κατηγοριών ειδοποιήσεων για τη συσκευή Apple

Μπορείτε να φιλτράρετε τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στη συσκευή σας μέσω της εμφάνισης ή της απόκρυψης κατηγοριών.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε το όνομα τηλεφώνου που έχει συνδεθεί με τα δεδομένα και τις ειδοποιήσεις Smartphone Link.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί σε κλήσεις ανοικτής ακρόασης και δεδομένα χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά ονόματα. Τα εικονίδια  και  εμφανίζονται έγχρωμα δίπλα στο όνομα του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για δεδομένα και ειδοποιήσεις.
- 3 Επιλέξτε **Έξυπνες ειδοποιήσεις**.
- 4 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση, για να την προβάλετε.

Ρύθμιση λειτουργιών Bluetooth για το Smartphone με Android™

Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή να προσαρμόσετε ορισμένες λειτουργίες.

Σύνδεση με την εφαρμογή Smartphone Link στο Android Smartphone

Για να συνδεθείτε με την εφαρμογή Smartphone Link, πρέπει να πραγματοποιήσετε αντιστοίχιση και σύνδεση της συσκευής ζύμο με το τηλέφωνό σας.

Αν δεν έχετε συνδεθεί με την εφαρμογή Smartphone Link κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιστοίχισης, μπορείτε να τη συνδέσετε για πρόσθετες λειτουργίες Bluetooth.

- 1 Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του κινητού σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Smartphone Link.
- 2 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.

Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth για το Smartphone με Android

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες Bluetooth και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με άλλες λειτουργίες.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να απενεργοποιήσετε τις κλήσεις ανοικτής ακρόασης, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Τηλεφωνικές κλήσεις**.
 - Για να απενεργοποιήσετε δεδομένα και έξυπνες ειδοποιήσεις Smartphone Link, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Smartphone Link**.
 - Για να απενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις συγκεκριμένων εφαρμογών, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή Smartphone Link.

Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων για το Smartphone με Android

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Smartphone Link για να επιλέξετε ποιοι τύποι ειδοποιήσεων θα εμφανίζονται στη συσκευή ζύμο.

- 1 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου **Έξυπνες ειδοποιήσεις**.

4 Στην ενότητα **Ειδοποιήσεις**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Τότε εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών ειδοποιήσεων και εφαρμογών.

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής δίπλα από το όνομα της κατηγορίας ή της εφαρμογής.
- Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στη λίστα, επιλέξτε **+**.

Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να αποσυνδέσετε προσωρινά μια συσκευή Bluetooth χωρίς να την διαγράψετε από τη λίστα συζευγμένων συσκευών. Η συσκευή Bluetooth θα εξακολουθεί να μπορεί να συνδεθεί στη συσκευή ζυγμό αυτόματα στο μέλλον.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.

2 Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.

3 Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από το όνομα της συζευγμένης συσκευής.

Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου

Μπορείτε να διαγράψετε ένα συζευγμένο τηλέφωνο, ώστε να αποτρέψετε την αυτόματη σύνδεση με τη συσκευή σας στο μέλλον.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.

2 Επιλέξτε το τηλέφωνο και στη συνέχεια πατήστε **Κατάργηση σύζευξης συσκευής**.

Πληροφορίες κίνησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Η συσκευή σας μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση στο δρόμο μπροστά σας ή στην πορεία σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να αποφεύγει την κίνηση κατά τον υπολογισμό πορειών και να βρίσκει νέα πορεία προς τον προορισμό σας εάν σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω κίνησης στην ενεργή πορεία σας (**Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης**, σελίδα 24). Ο χάρτης κίνησης σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτηση στο χάρτη για καθυστερήσεις λόγω κίνησης στην περιοχή σας.

Για να παρέχει πληροφορίες κίνησης, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης.

- Η συσκευή σας λαμβάνει δωρεάν δεδομένα κίνησης μέσω της εφαρμογής Smartphone Link (**Λήψη δεδομένων κίνησης με το Smartphone Link**, σελίδα 19).
- Όλα τα μοντέλα προϊόντων μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα κίνησης χρησιμοποιώντας ένα αξεσουάρ καλωδίου εναέριου δέκτη πληροφοριών κίνησης (**Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών κίνησης**, σελίδα 19). Μεταβείτε στη σελίδα του προϊόντος σας στη διεύθυνση garmin.com για να βρείτε και να αγοράσετε ένα συμβατό αξεσουάρ καλωδίου του δέκτη πληροφοριών κίνησης.

Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές. Για πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κάλυψης κίνησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/traffic.

Λήψη δεδομένων κίνησης με το Smartphone Link

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει δωρεάν δεδομένα κίνησης μέσω της εφαρμογής Smartphone Link.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας με το Smartphone Link (**Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link**, σελίδα 15).

2 Στη συσκευή ζυγμό, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία** και βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου **Κυκλοφορία** είναι επιλεγμένο.

Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών κίνησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα θερμαινόμενα (επιμεταλλωμένα) παρμπρίζ ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του δέκτη πληροφοριών κίνησης.

Ένας δέκτης πληροφοριών κίνησης λαμβάνει δεδομένα κίνησης από ένα εναέριο σήμα μετάδοσης, όπου είναι διαθέσιμο. Ένα καλώδιο εναέριου δέκτη πληροφοριών κίνησης διατίθεται ως αξεσουάρ για όλα τα μοντέλα προϊόντων. Μεταβείτε στη σελίδα του προϊόντος σας στη διεύθυνση garmin.com για να βρείτε ένα συμβατό αξεσουάρ καλωδίου του δέκτη πληροφοριών κίνησης. Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές.

Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία του οχήματος χρησιμοποιώντας το καλώδιο του δέκτη πληροφοριών κίνησης (**Τοποθέτηση της συσκευής σας σε αυτοκίνητο**, σελίδα 2).

Όταν βρίσκεστε εντός μιας περιοχής κάλυψης της κίνησης, η συσκευή σας μπορεί να προβάλει πληροφορίες κίνησης και να σας βοηθάει να αποφεύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης.

Συνδρομές σε υπηρεσίες δέκτη πληροφοριών κίνησης

Μια συνδρομή σε τοπική υπηρεσία δεδομένων κίνησης περιλαμβάνεται με τους περισσότερους δέκτες πληροφοριών κίνησης. Μπορείτε να προσθέσετε συνδρομές για πρόσθετες περιοχές στο δέκτη πληροφοριών κίνησης. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/traffic.

Προβολή συνδρομών σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία > Συνδρομές**.

Προσθήκη συνδρομής

Μπορείτε να αγοράσετε συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης για άλλες περιοχές ή χώρες.

1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Κυκλοφορία**.

2 Επιλέξτε **Συνδρομές > +**.

3 Σημειώστε το ID του δέκτη πληροφοριών κίνησης FM.

4 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/fmtraffic για να αγοράσετε μια συνδρομή και να λάβετε έναν κωδικό 25 χαρακτήρων.

Ο κωδικός συνδρομής σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Απαιτείται η λήψη νέου κωδικού κάθε φορά που ανανεώνετε την υπηρεσία. Εάν διαθέτετε πολλούς δέκτες πληροφοριών κίνησης FM, πρέπει να λάβετε ένα νέο κωδικό για κάθε δέκτη.

5 Επιλέξτε **Επόμενο** στη συσκευή.

6 Πληκτρολογήστε τον κωδικό.

7 Επιλέξτε **Τέλος**.

Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κίνησης.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία**.

2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Κυκλοφορία**.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές > Κυκλοφορία**.

- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **≡** > **Συντομογραφίες** για να δείτε το πλαίσιο επεξήγησης του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε **≡** > **Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Χρήση των εφαρμογών

Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη της συσκευής σε πολλές γλώσσες.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Εγχειρίδιο κατόχου**.
Το εγχειρίδιο κατόχου εμφανίζεται στην ίδια γλώσσα με το κείμενο του λογισμικού.
- 2 Επιλέξτε **Q** για να αναζητήσετε το εγχειρίδιο κατόχου (προαιρετικά).

Προγραμματιστής ταξιδιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια διαδρομή, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να προγραμματίσετε μια διαδρομή παραδόσεων, διακοπές ή ένα οδικό ταξίδι. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια αποθηκευμένη διαδρομή για να την προσαρμόσετε περαιτέρω, όπως για να αλλάξετε τη σειρά των θέσεων, να βελτιστοποιήσετε τη σειρά των στάσεων και να προσθέσετε προτεινόμενα αξιοθέατα και σημεία διαμόρφωσης.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την ενεργή σας πορεία.

Προγραμματισμός ταξιδιού

Ένα ταξίδι μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς προορισμούς, ενώ πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία θέση εκκίνησης και έναν προορισμό. Η θέση εκκίνησης είναι η θέση από την οποία σχεδιάζετε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας. Αν ξεκινήσετε την πλοήγηση του ταξιδιού από διαφορετική θέση, η συσκευή σας προσφέρει την επιλογή να δημιουργήσετε πρώτα την πορεία προς τη θέση εκκίνησης. Σε ένα ταξίδι μετ' επιστροφής, η θέση εκκίνησης μπορεί να είναι ίδια με τον τελικό προορισμό.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Προγρ/στής ταξ.** > **Νέο ταξίδι**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογή θέσης εκκίνησης**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως σημείο εκκίνησης και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε **Επιλογή προορισμού**.
- 5 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως προορισμό και πατήστε **Επιλογή**.
- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας** για να προσθέσετε περισσότερες θέσεις (προαιρετικά).
- 7 Αφού προσθέσετε όλες τις απαραίτητες θέσεις, επιλέξτε διαδοχικά **Επόμενο** > **Αποθήκευση**.
- 8 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Επεξεργασία και αλλαγή σειράς των θέσεων σε μια διαδρομή

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Προγρ/στής ταξ.** > **Αποθηκευμένα ταξίδια**.
- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να μετακινήσετε τη θέση προς τα επάνω ή προς τα κάτω, επιλέξτε **↕** και μεταφέρετέ την σε ένα νέο σημείο της διαδρομής.
- Για να προσθέσετε μια νέα θέση μετά από την επιλεγμένη θέση, επιλέξτε **⊕**.
- Για να καταργήσετε τη θέση, επιλέξτε **✖**.

Βελτιστοποίηση της σειράς των προορισμών σε μια διαδρομή

Η συσκευή μπορεί να βελτιστοποιήσει αυτόματα τη σειρά των προορισμών στη διαδρομή σας, για να δημιουργήσει μια συντομότερη και πιο αποτελεσματική πορεία. Όταν βελτιστοποιείτε τη σειρά, η θέση εκκίνησης και ο τελικός προορισμός δεν αλλάζουν.

Κατά την επεξεργασία μιας διαδρομής, επιλέξτε **↩** > **Βελτιστοποίηση σειράς**.

Εύρεση αξιοθέατων στο ταξίδι σας

Η συσκευή μπορεί να προτείνει ενδιαφέροντα ή δημοφιλή αξιοθέατα που μπορείτε να προσθέσετε στο ταξίδι σας.

- 1 Κατά την επεξεργασία μιας διαδρομής, επιλέξτε **↩** > **Προτάσεις για αξιοθέατα**.
- 2 Επιλέξτε ένα αξιοθέατο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογή** για να προσθέσετε το αξιοθέατο στο ταξίδι σας.

Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια διαδρομή

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή υπολογίζει την πορεία όταν ξεκινάτε τη διαδρομή σας.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Προγρ/στής ταξ.** > **Αποθηκευμένα ταξίδια**.
- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
- 3 Επιλέξτε το εικονίδιο του προφίλ οχήματος και επιλέξτε το όχημα που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε κατά την πλοήγηση της διαδρομής (προαιρετικά).
- 4 Επιλέξτε **↩**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
- Για να προσθέσετε σημεία διαχείρισης στη διαδρομή σας, επιλέξτε **Διαμόρφωση πορείας** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 - Για να αλλάξετε τον τρόπο υπολογισμού της διαδρομής, επιλέξτε **Προτίμηση πορείας** (**Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας**, σελίδα 6).

Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Προγρ/στής ταξ.** > **Αποθηκευμένα ταξίδια**.
- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβ.**.
- 4 Επιλέξτε την πρώτη θέση προς την οποία επιθυμείτε να πλοηγηθείτε και επιλέξτε **Έναρξη**.
Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία από την τρέχουσα θέση σας προς την επιλεγμένη θέση και, στη συνέχεια, σας καθοδηγεί στους υπόλοιπους προορισμούς του ταξιδιού με τη σειρά.

Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής

Εάν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την πορεία σας ως διαδρομή.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές** > **Προγρ/στής ταξ.** > **Στην πορεία μου**.
- 2 Επεξεργαστείτε την πορεία σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του προγραμματιστή ταξιδιού.

Η πορεία υπολογίζεται ξανά κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή.

- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την πορεία σας ως διαδρομή, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε ξανά αργότερα (προαιρετικά).

Κοινή χρήση πορείας

Μπορείτε να μοιραστείτε πορείες με άλλες συσκευές zūmo.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Κοινοποίηση πορείας**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μοιραστείτε μια πορεία μέσω του Smartphone Link, επιλέξτε **Smartphone Link**.
 - Για να μοιραστείτε μια πορεία μέσω μιας σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth**.
 - Για να αντιγράψετε την πορεία σε μια κάρτα microSD, επιλέξτε **Κάρτα μνήμης**.
- 3 Επιλέξτε μια πορεία.
- 4 Επιλέξτε **Τέλος**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής zūmo για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία κοινής χρήσης.

LiveTrack

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να είστε προσεκτικοί όταν γνωστοποιείτε πληροφορίες θέσης σε άλλους.

Με τη λειτουργία LiveTrack μπορείτε να κοινοποιείτε το ταξίδι σας με επαφές από το smartphone και τους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και το Twitter. Κατά τη διάρκεια της κοινής χρήσης, οι θεατές μπορούν να παρακολουθήσουν την τρέχουσα θέση σας, τις θέσεις που επισκεφτήκατε πρόσφατα και τη διαδρομή των πρόσφατων ταξιδιών σας σε πραγματικό χρόνο.

Για αυτή τη λειτουργία ένα smartphone πρέπει να εκτελεί την εφαρμογή Smartphone Link.

Ρύθμιση της κοινής χρήσης του LiveTrack και πρόσκληση θεατών

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία LiveTrack, πρέπει να την ρυθμίσετε και να προσκαλέσετε θεατές.

- 1 Συνδεθείτε στο **Smartphone Link** (*Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών, σελίδα 16*).
- 2 Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link και επιλέξτε **LiveTrack**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη και επιλέξτε **Επόμενο**.
- 4 Πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε.
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα της επαφής ή τη διεύθυνση email.
- 5 Επιλέξτε **Έναρξη του LiveTrack**.
Η εφαρμογή αρχίζει την κοινή χρήση των δεδομένων σας από το LiveTrack. Οι προσκεκλημένοι θεατές λαμβάνουν ένα email με μια σύνδεση για να δουν τα δεδομένα σας από το LiveTrack.
- 6 Επιλέξτε  για να κοινοποιήσετε τη σύνδεση LiveTrack μέσω κοινωνικού δικτύου, εφαρμογής μηνυμάτων ή άλλης εφαρμογής κοινής χρήσης (προαιρετικά).

Έναρξη κοινής χρήσης του LiveTrack

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να είστε προσεκτικοί όταν γνωστοποιείτε πληροφορίες θέσης σε άλλους.

Για να ξεκινήσει η κοινή χρήση, πρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία LiveTrack (*Ρύθμιση της κοινής χρήσης του LiveTrack και πρόσκληση θεατών, σελίδα 21*).

Μπορείτε να ξεκινήσετε την κοινή χρήση των δεδομένων σας LiveTrack χρησιμοποιώντας τη συσκευή zūmo ή την εφαρμογή Smartphone Link.

- Στη συσκευή zūmo, επιλέξτε **Εφαρμογές > LiveTrack > Έναρξη του LiveTrack**.
- Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link και επιλέξτε **LiveTrack > Έναρξη του LiveTrack**.

Μια σύνδεση για την προβολή των δεδομένων σας LiveTrack δημοσιεύεται στους ενεργοποιημένους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα και ένα email με τη σύνδεση αποστέλλεται στις προσκεκλημένες επαφές σας. Κατά τη διάρκεια της κοινής χρήσης, οι θεατές μπορούν να κάνουν κλικ στη σύνδεση για να παρακολουθήσουν την τρέχουσα θέση σας, τις θέσεις που επισκεφτήκατε πρόσφατα και τη διαδρομή των πρόσφατων ταξιδιών σας σε πραγματικό χρόνο.

Το στοιχείο  εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης zūmo όταν είναι ενεργή η κοινή χρήση LiveTrack. Ο αριθμός των προσκεκλημένων θεατών επίσης εμφανίζεται.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Από προεπιλογή, η περίοδος λειτουργίας κοινής χρήσης LiveTrack ολοκληρώνεται αυτόματα μετά από 24 ώρες. Στην εφαρμογή Smartphone Link, μπορείτε να επιλέξετε **LiveTrack > Επέκταση του LiveTrack** για να παρατείνετε τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας κοινής χρήσης LiveTrack ή μπορείτε να σταματήσετε την κοινή χρήση ανά πάσα στιγμή.

Διακοπή κοινής χρήσης του LiveTrack

Μπορείτε να σταματήσετε την κοινή χρήση του LiveTrack ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τη συσκευή zūmo ή την εφαρμογή Smartphone Link.

- Στη συσκευή zūmo, επιλέξτε **Εφαρμογές > LiveTrack > Διακοπή LiveTrack**.
- Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link και επιλέξτε **LiveTrack > Διακοπή LiveTrack**.

Οι θεατές λαμβάνουν ένα μήνυμα που τους ενημερώνει ότι η περίοδος λειτουργίας LiveTrack έχει λήξει και ότι δεν μπορούν πλέον να παρακολουθούν τη θέση σας.

Διαδρομές

Το ίχνος είναι μια καταγραφή της διαδρομής σας. Το αρχείο καταγραφής διαδρομής περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την καταγεγραμμένη διαδρομή, όπως μεταξύ άλλων πληροφορίες για την ώρα, τη θέση και το υψόμετρο.

Προβολή και αποθήκευση πληροφοριών διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Διαδρομές > Ενεργά**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προβάλετε όλα τα τμήματα διαδρομής, επιλέξτε **Όλα τα τμήματα**.
 - Για να προβάλετε ένα συγκεκριμένο τμήμα διαδρομής, επιλέξτε ένα τμήμα.
Η διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αποθηκεύσετε τη διαδρομή, επιλέξτε **Αποθήκευση διαδρομής**.
 - Για να αποθηκεύσετε τη διαδρομή ως ταξίδι, επιλέξτε **Αποθήκευση ως ταξίδι**.
 - Για να δείτε το υψομετρικό γράφημα της διαδρομής, επιλέξτε **Υψομετρικό προφίλ**.

Media Player

Το Media Player μπορεί να αναπαραγάγει μουσική ή ήχο από τις εξής πηγές.

- Αρχεία μουσικής που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή zūmo.
- Ήχος Bluetooth από ένα αντιστοιχισμένο τηλέφωνο.
- Διαδικτυακό ραδιόφωνο Pandora®.

Προσθήκη του εργαλείου Media Player στο χάρτη

Το εργαλείο Media Player του χάρτη σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε το Media Player από το χάρτη σας.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Εργαλεία χάρτη > Media Player**.

2 Ανοίξτε το χάρτη.

3 Επιλέξτε  **> Media Player**.

Τα στοιχεία ελέγχου του Media Player εμφανίζονται στο χάρτη.

Αλλαγή πηγής πολυμέσων

Μπορείτε να αλλάξετε την πηγή από την οποία γίνεται αναπαραγωγή πολυμέσων στη συσκευή σας.

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Media Player > ⋮**.

2 Επιλέξτε μια πηγή πολυμέσων.

Υπηρεσία Pandora

Το Pandora είναι μια δωρεάν εξατομικευμένη υπηρεσία ραδιοφώνου, με την οποία μπορείτε να βρίσκετε και να απολαμβάνετε πολύ εύκολα ατελείωτες ώρες μουσικής. Για την ενσωμάτωση της υπηρεσίας Pandora απαιτείται μια συμβατή φορητή συσκευή στην οποία είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Pandora. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές φορητές συσκευές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pandora.com/everywhere/mobile.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπηρεσία Pandora είναι προς το παρόν διαθέσιμη στις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Λήψη της εφαρμογής Pandora

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Pandora στη συσκευή σας, πρέπει πρώτα να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Pandora στο smartphone σας.

1 Σε ένα συμβατό smartphone, ανοίξτε το κατάστημα εφαρμογών και αναζητήστε την εφαρμογή Pandora.

2 Εγκαταστήστε την εφαρμογή Pandora.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του smartphone ή της φορητής συσκευής πολυμέσων που διαθέτετε.

Χρήση της υπηρεσίας Pandora

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Pandora, πρέπει πρώτα να αντιστοιχίσετε το συμβατό smartphone σας με τη συσκευή ([Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών](#), σελίδα 16).

1 Στη συσκευή, επιλέξτε **Εφαρμογές > Pandora®**.

2 Συνδέστε ένα συμβατό smartphone με τη συσκευή σας.

3 Ανοίξτε την εφαρμογή Pandora στο smartphone.

4 Στη συσκευή zūmo, ορίστε μια επιλογή:

- Για αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, επιλέξτε ►.
- Για παύση ενός τραγουδιού, επιλέξτε ||.
- Για παράλειψη ενός τραγουδιού, επιλέξτε ►|.
- Αν σας αρέσει κάποιο τραγούδι, επιλέξτε , για να ακούσετε και άλλα παρόμοια τραγούδια.
- Αν δεν σας αρέσει κάποιο τραγούδι, επιλέξτε , για να μην το ξανακούσετε στο μέλλον.

Αλλαγή σταθμών

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Pandora®**.

2 Επιλέξτε .

3 Επιλέξτε ένα σταθμό.

Χρήση της πυξίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ακολουθείτε την πυξίδα για να καθορίσετε την κατεύθυνσή σας.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε με τη χρήση μιας πυξίδας GPS.

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Πυξίδα**.

TracBack®

Ακολουθήση πρόσφατης διαδρομής

Η λειτουργία TracBack καταγράφει το πιο πρόσφατο τμήμα της κίνησής σας. Μπορείτε να αντιστρέψετε την πρόσφατη διαδρομή σας και να επιστρέψετε σε μια προηγούμενη θέση.

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > TracBack**.

Η πρόσφατη διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.

2 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Αποθήκευση πρόσφατης διαδρομής ως ταξίδι

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την πρόσφατη διαδρομή σας ως ταξίδι, στο οποίο μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα χρησιμοποιώντας τον προγραμματιστή ταξιδιού ([Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή](#), σελίδα 20).

1 Επιλέξτε **TracBack**.

Η πρόσφατη διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.

2 Επιλέξτε  **> Αποθήκευση ως ταξίδι**.

3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Προβολή της πρόγνωσης καιρού

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα καιρού. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Smartphone Link, για να λαμβάνετε δεδομένα καιρού ([Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link](#), σελίδα 15).

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Καιρός**.

Η συσκευή εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και μια πρόγνωση για αρκετές ημέρες.

2 Επιλέξτε ημέρα.

Εμφανίζεται η αναλυτική πρόγνωση για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Καιρός > Τρέχουσα θέση**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να δείτε τον καιρό σε μια διαφορετική πόλη, επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα.
- Για να προσθέσετε μια αγαπημένη σας πόλη, επιλέξτε **Προσθήκη πόλης** και εισαγάγετε το όνομα της πόλης.

Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να αγοράσετε τις "Υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού" μέσω του Smartphone Link.

Μπορείτε να προβάλετε ένα χάρτη-ραντάρ με κινούμενα διαγράμματα και κωδικοποίηση χρωμάτων που εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες, καθώς επίσης και ένα εικονίδιο καιρού στο χάρτη. Το εικονίδιο καιρού αλλάζει υποδεικνύοντας τις καιρικές συνθήκες της περιοχής, όπως βροχή, χιόνι και καταιγίδες.

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Καιρός**.

2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.

3 Επιλέξτε  **> Μετεωρολογικό ραντάρ**.

Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να αγοράσετε τις "Υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού" μέσω του Smartphone Link.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Ενώ ταξιδεύετε με τη συσκευή σας, ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη προειδοποιήσεις καιρού. Μπορείτε να προβάλετε ένα χάρτη με τις προειδοποιήσεις καιρού κοντά στην τρέχουσα θέση σας ή σε μια επιλεγμένη πόλη.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Καιρός**.
- 2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.
- 3 Επιλέξτε **☰ > Ειδοποιήσεις καιρού**.

Έλεγχος συνθηκών δρόμου

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να αγοράσετε τις "Υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού" μέσω του Smartphone Link.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Καιρός**.
- 2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.
- 3 Επιλέξτε **☰ > Συνθήκες δρόμου**.

Δημιουργία πορείας για ταξίδι μετ' επιστροφής

Η συσκευή μπορεί να δημιουργήσει μια διαδρομή για ταξίδι μετ' επιστροφής, με βάση μια καθορισμένη θέση εκκίνησης και μια καθορισμένη απόσταση/διάρκεια ή έναν καθορισμένο προορισμό.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Εφαρμογές > Ταξίδι μετ' επιστροφής**.
- 2 Επιλέξτε **Θέση εκκίνησης**.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Επιλέξτε **Χαρακτηριστικά ταξιδιού**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Επιλογή απόστασης**, για να προγραμματίσετε την πορεία σας με βάση την απόσταση.
 - Επιλέξτε **Επιλογή διάρκειας**, για να προγραμματίσετε την πορεία σας με βάση το χρόνο.
 - Επιλέξτε **Επιλογή προορισμού**, για να προγραμματίσετε την πορεία σας με βάση μια καθορισμένη τοποθεσία.
- 6 Εισαγάγετε μια απόσταση/διάρκεια ή έναν προορισμό.
- 7 Ορίστε μια επιλογή:
 - Αν εισαγάγετε μια απόσταση ή διάρκεια, επιλέξτε **Τέλος > Υπολογισμός**.
 - Αν ορίσατε έναν προορισμό, επιλέξτε **Επιλογή**.
- 8 Επιλέξτε μια πορεία και πατήστε **Μετάβ.!**

Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να έχετε συνδεθεί με το Smartphone Link και να διαθέτετε συνδρομή στην υπηρεσία photoLive (*Εγγραφή στις Live υπηρεσίες Garmin, σελίδα 16*).

Οι κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive παρέχουν, σε πραγματικό χρόνο, εικόνες των συνθηκών κίνησης που επικρατούν σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους και διασταυρώσεις.

Η υπηρεσία photoLive δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Προβολή και αποθήκευση καμερών ελέγχου κίνησης photoLive

Μπορείτε να δείτε εικόνες σε πραγματικό χρόνο από κοντινές κάμερες ελέγχου κίνησης. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε κάμερες ελέγχου κίνησης για περιοχές στις οποίες ταξιδεύετε συχνά.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > photoLive**.
- 2 Επιλέξτε **Πατήστε για Προσθήκη**
- 3 Επιλέξτε μια οδό.
- 4 Επιλέξτε μια θέση κάμερας ελέγχου κυκλοφορίας.

Μια προεπισκόπηση της εικόνας σε πραγματικό χρόνο από την κάμερα εμφανίζεται δίπλα σε ένα χάρτη της θέσης της κάμερας. Μπορείτε να επιλέξετε την προεπισκόπηση εικόνας για να δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος.

- 5 Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την κάμερα (προαιρετικά).

Μια προεπισκόπηση εικόνας σε μικρογραφία της κάμερας προστίθεται στην κύρια οθόνη της εφαρμογής photoLive.

Προβολή καμερών ελέγχου κίνησης photoLive στο χάρτη

Το εργαλείο χάρτη photoLive εμφανίζει κάμερες ελέγχου κίνησης από το δρόμο μπροστά σας.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε **📍 > photoLive**.

Η συσκευή εμφανίζει την εικόνα σε πραγματικό χρόνο από την πλησιέστερη κάμερα ελέγχου κίνησης στο δρόμο μπροστά σας, μαζί με την απόσταση μέχρι την κάμερα. Όταν περάσετε από την κάμερα, η συσκευή φορτώνει την εικόνα σε πραγματικό χρόνο της επόμενης κάμερας στο δρόμο.
- 2 Εάν δεν εντοπιστούν κάμερες στο δρόμο, επιλέξτε **Εύρεση καμερών** για να δείτε ή να αποθηκεύσετε κοντινές κάμερες ελέγχου κίνησης (προαιρετικά).

Αποθήκευση κάμερας ελέγχου κίνησης

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > photoLive**.
- 2 Επιλέξτε **Πατήστε για Προσθήκη**.
- 3 Επιλέξτε μια οδό.
- 4 Επιλέξτε έναν κόμβο.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (*Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου, σελίδα 25*).

Μπορείτε να δείτε στο χάρτη τις προηγούμενες πορείες, καθώς και τις θέσεις όπου σταματήσατε.

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προηγούμενες θέσεις μου**.

Ρυθμίσεις zūmo

Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα**.

Όχημα: Ρυθμίζει το εικονίδιο του οχήματος που αναπαριστά τη θέση σας στον χάρτη.

Προβολή χάρτη οδήγησης: Ρυθμίζει την προοπτική στο χάρτη.

Λεπτομέρεια χάρτη: Ρυθμίζει το επίπεδο λεπτομερειών στο χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών ενδέχεται να επιβραδύνει τη σχεδίαση του χάρτη.

Θέμα χάρτη: Αλλάζει το χρώμα των δεδομένων χάρτη.

Εργαλεία χάρτη: Ρυθμίζει τις συντομεύσεις που εμφανίζονται στο μενού των εργαλείων χάρτη.

Επίπεδα χάρτη: Ρυθμίζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη σελίδα χάρτη (*Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη, σελίδα 15*).

Αυτόματο ζουμ: Επιλέγει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για βέλτιστη χρήση του χάρτη σας. Αν απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το χάρτη μόνοι σας.

Επιβεβαίωση παράλειψης επόμενης στάσης: Ρυθμίζει την εμφάνιση ενός μηνύματος επιβεβαίωσης κατά την παράλειψη μιας τοποθεσίας στην πορεία σας.

Οι χάρτες μου: Καθορίζει τους εγκατεστημένους χάρτες που θα χρησιμοποιεί η συσκευή.

Ενεργοποίηση χαρτών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα προϊόντα χάρτη που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αγοράσετε πρόσθετα προϊόντα χάρτη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://buy.garmin.com>.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Οι χάρτες μου**.
- 2 Επιλέξτε ένα χάρτη.

Ρυθμίσεις πλοήγησης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση**.

Προεπισκόπηση πορείας: Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των κυριότερων δρόμων της πορείας σας όταν ξεκινάτε την πλοήγηση.

Υπολογισμός διαδρομής: Ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού πορείας.

Garmin Adventurous Routing™: Ορίζει τις προτιμήσεις πορείας για πλοήγηση σε στροφές, λόφους και εθνικές οδούς.

Επαναυπολογισμός εκτός πορείας: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις επαναυπολογισμού όταν απομακρύνεστε από την ενεργή πορεία.

Σημεία αποφυγής: Ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή σε μια πορεία.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής: Σας επιτρέπει να αποφεύγετε συγκεκριμένους δρόμους ή περιοχές.

Δρόμοι με διόδια: Ορίζει τις προτιμήσεις για την αποφυγή διοδίων.

Διόδια και τέλη: Ορίζει τις προτιμήσεις για την αποφυγή διοδίων και σημείων διέλευσης με αυτοκόλλητα διοδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Περιορισμένη λειτ.: Απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες που απαιτούν σημαντική προσοχή από το χειριστή.

Προσομοίωση GPS: Σταματά τη λήψη σήματος GPS από τη συσκευή και εξοικονομεί ισχύ μπαταρίας.

Ρυθμίσεις λειτουργίας υπολογισμού

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής**.

Ο υπολογισμός πορείας βασίζεται στα όρια ταχύτητας και τα δεδομένα επιτάχυνσης του οχήματος για μια συγκεκριμένη πορεία.

Συντομότερος χρόνος: Υπολογίζει τις πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε απόσταση.

Μικρότερη απόσταση: Υπολογίζει τις πορείες που είναι μικρότερες σε απόσταση, αλλά ενδέχεται να απαιτούν περισσότερο χρόνο για να καλυφθούν.

Εκτός δρόμου: Υπολογίζει μια απευθείας πορεία από την τρέχουσα θέση έως τον προορισμό σας.

Garmin Adventurous Routing™: Υπολογίζει πορείες που περιλαμβάνουν δρόμους με στροφές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης

Εάν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο ή δεν λαμβάνετε δορυφορικά σήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Προσομοίωση GPS για να σχεδιάσετε πορείες από μια προσομοιωμένη θέση.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσομοίωση GPS**.
- 2 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 3 Πατήστε στο χάρτη δύο φορές για να επιλέξετε μια περιοχή.

Η διεύθυνση της θέσης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

- 4 Επιλέξτε την περιγραφή θέσης.

- 5 Επιλέξτε **Ορισμός θέσης**.

Bluetooth Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.

Bluetooth: Ενεργοποιεί την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Αναζήτηση για συσκευές: Γίνεται αναζήτηση για συσκευές Bluetooth σε κοντινή θέση.

Φιλικό όνομα: Σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε ένα φιλικό όνομα που προσδιορίζει τη συσκευή σας σε άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Wi-Fi® Ρυθμίσεις

Οι ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε δίκτυα Wi-Fi.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.

Wi-Fi: Ενεργοποιεί το ασύρματο Wi-Fi.

Αποθηκευμένα δίκτυα: Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε αποθηκευμένα δίκτυα.

Αναζήτηση για δίκτυα: Αναζητά κοντινά δίκτυα Wi-Fi (*Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi*, σελίδα 26).

Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού**.

Ηχητικές ειδοποιήσεις αναβάτη: Ενεργοποιεί μια ηχητική ειδοποίηση για κάθε τύπο ειδοποίησης οδηγού (*Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης αναβάτη*, σελίδα 4).

Ειδοποίηση υπέρβασης ορίου ταχύτητας: Σας ειδοποιεί όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας.

Προειδοποίηση κόπωσης: Σας ειδοποιεί όταν έχετε οδηγήσει για μεγάλο διάστημα χωρίς διάλειμμα.

Αυτόματη ανίχνευση συμβάντων: Επιτρέπει στη συσκευή την ανίχνευση πιθανού συμβάντος οχήματος.

Ειδοποίηση συμβάντος: Σας επιτρέπει να ορίσετε μια επαφή που θα ειδοποιηθεί όταν η συσκευή ανιχνεύσει ένα πιθανό συμβάν οχήματος.

Ειδοποιήσεις εγγύτητας: Σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερες ελέγχου ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Οθόνη**.

Χρώματα: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία χρωμάτων ημέρας ή νύχτας. Αν ορίσετε την επιλογή Αυτόματα, η συσκευή αλλάζει αυτόματα τα χρώματα ημέρας ή νύχτας ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Φωτεινότητα: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Χρονικό όριο λειτουργίας οθόνης: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο αναμονής πριν από τη μετάβαση της συσκευής σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ενώ χρησιμοποιείτε την ισχύ της μπαταρίας.

Στιγμιότυπο οθόνης: Σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία της οθόνης της συσκευής. Τα στιγμιότυπα οθόνης αποθηκεύονται στο φάκελο "Screenshot" της συσκευής σας.

Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης

Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία**.

Κυκλοφορία: Ενεργοποιεί τις πληροφορίες κίνησης.

Τρέχων πάροχος: Ορίζει τον πάροχο που θα χρησιμοποιηθεί για τα δεδομένα πληροφοριών κίνησης. Με τη ρύθμιση Αυτόματα επιλέγεται αυτόματα η καλύτερη διαθέσιμη πηγή δεδομένων κίνησης.

Συνδρομές: Παραθέτει τις τρέχουσες συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης.

Βελτιστοποίηση πορείας: Επιτρέπει στη συσκευή να χρησιμοποιεί βελτιστοποιημένες εναλλακτικές πορείες αυτόματα ή όταν ζητηθούν (*Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας*, σελίδα 8).

Ειδοποιήσεις κίνησης: Επιλέγει τη σοβαρότητα της καθυστέρησης λόγω κίνησης για την οποία η συσκευή θα εμφανίζει μια ειδοποίηση κίνησης.

Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας

Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων για τις μονάδες και την ώρα, από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Μονάδες και ώρα**.

Τρέχουσα ώρα: Ρυθμίζει την ώρα της συσκευής.

Μορφή ώρας: Σας επιτρέπει να επιλέξετε μορφή ώρας 12 ωρών, 24 ωρών ή UTC.

Λειτουργία εμφάνισης: Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται για αποστάσεις.

Μορφή θέσης: Ρυθμίζει τη μορφή των συντεταγμένων και το σημείο αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τις γεωγραφικές συντεταγμένες.

Ρύθμιση της ώρας

1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε την ώρα.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για αυτόματη ρύθμιση της ώρας χρησιμοποιώντας πληροφορίες GPS, επιλέξτε **Αυτόματα**.
- Για μη αυτόματη ρύθμιση της ώρας, μεταφέρετε τους αριθμούς προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου

Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων γλώσσας και πληκτρολογίου, από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Γλώσσα και πληκτρολόγιο**.

Γλώσσα φωνητικών οδηγιών: Ρυθμίζει τη γλώσσα για τις φωνητικές εντολές.

Γλώσσα κειμένου: Ρυθμίζει το σύνολο του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη σύμφωνα με την επιλεγμένη γλώσσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη ότι η γλώσσα των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες ή των δεδομένων του χάρτη, όπως τα ονόματα δρόμων, δεν θα αλλάξει, αν αλλάξετε τη γλώσσα κειμένου.

Γλώσσα πληκτρολογίου: Ενεργοποιεί τις γλώσσες πληκτρολογίου.

Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συσκευή**.

Πληροφορίες: Εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης λογισμικού, τον αριθμό ID της μονάδας και πληροφορίες σχετικά με διάφορες άλλες λειτουργίες του λογισμικού.

Κανονισμοί: Εμφανίζει κανονιστικές σημάνσεις και πληροφορίες.

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη: Εμφανίζονται οι άδειες χρήσης τελικού χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος ή για την αγορά πρόσθετων δεδομένων χάρτη.

Αναφορά δεδομένων συσκευής: Κοινοποιεί ανώνυμα δεδομένα για βελτίωση της συσκευής.

Ιστορικό ταξιδιών: Επιτρέπει στη συσκευή να καταγράφει πληροφορίες για τις λειτουργίες myTrends, Προηγούμενες θέσεις μου και Αρχείο καταγραφής ταξιδιού.

Απαλοιφή ιστ. ταξιδιών: Διαγράφει το ιστορικό ταξιδιών για τις λειτουργίες myTrends, Προηγούμενες θέσεις μου και Αρχείο καταγραφής ταξιδιού.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε μια κατηγορία ρυθμίσεων ή όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων.
- 3 Επιλέξτε **≡ > Επαναφορά**.

Στοιχεία συσκευής

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης

- 1 Από το μενού ρυθμίσεων, σύρετε στο κάτω μέρος του μενού.
- 2 Επιλέξτε **Συσκευή > Κανονισμοί**.

Προδιαγραφές

Αδιάβροχη	IEC 60529 IPX7 ¹
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 55°C (από -4° έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Ισχύς εισόδου (καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτα ή εξωτερική τροφοδοσία)	Από 12 έως 24 Vdc
Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Εύρος τάσης μπαταρίας	Από 3,5 V έως 4,1 V
Ασύρματες συχνότητες/πρωτόκολλα	Wi-Fi: 2,4 GHz με ονομαστική τιμή 15 dBm Bluetooth: 2,4 GHz με ονομαστική τιμή 9 dBm

Φόρτιση της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν κατηγορίας III θα πρέπει να τροφοδοτείται από τροφοδοσία περιορισμένης ισχύος (LPS).

Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής με μία από αυτές τις μεθόδους.

- Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ προσαρμογέα ρεύματος, όπως προσαρμογέα ρεύματος για επιτοίχια πρίζα.

Μπορείτε να αγοράσετε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα AC-DC Garmin που είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση ή για χρήση σε γραφείο από έναν αντιπρόσωπο της Garmin ή από τη διεύθυνση www.garmin.com. Η συσκευή ενδέχεται να φορτίζει αργά όταν είναι συνδεδεμένη με προσαρμογέα τρίτου κατασκευαστή.

Συντήρηση συσκευής

Κέντρο υποστήριξης Garmin

Μεταβείτε στη διεύθυνση support.garmin.com για βοήθεια και πληροφορίες, όπως εγχειρίδια προϊόντων, συχνές ερωτήσεις, βίντεο και εξυπηρέτηση πελατών.

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/waterrating.

Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού

Για βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης, θα πρέπει να διατηρείτε τους χάρτες και το λογισμικό στη συσκευή σας ενημερωμένα. Οι ενημερώσεις χαρτών διασφαλίζουν ότι η συσκευή σας έχει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα χαρτών. Οι ενημερώσεις λογισμικού παρέχουν βελτιώσεις σε λειτουργίες και απόδοση.

Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας με δύο μεθόδους.

- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για απευθείας ενημέρωση στη συσκευή (συνιστάται). Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας άνετα χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.
- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με υπολογιστή και να την ενημερώσετε με την εφαρμογή Garmin Express. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να εγκαταστήσετε δεδομένα χαρτών σε κάρτα μνήμης, εάν οι ενημερωμένοι χάρτες είναι πολύ μεγάλοι για να χωρέσουν στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα σας ενημερώσει ότι πρέπει να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi και να δηλώσετε τη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.

Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Wi-Fi** για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία Wi-Fi.

3 Επιλέξτε **Αναζήτηση για δίκτυα**.

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα με τα κοντινά δίκτυα Wi-Fi.

4 Επιλέξτε ένα δίκτυο.

5 Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο και επιλέξτε **Τέλος**.

Η συσκευή συνδέεται στο δίκτυο και το δίκτυο προστίθεται στη λίστα αποθηκευμένων δικτύων. Η συσκευή επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο αυτόματα όταν είναι εντός εμβέλειας.

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν τη λήψη μεγάλων αρχείων από τη συσκευή. Ισχύουν τα συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια δεδομένων ή τις χρεώσεις.

Μπορείτε να ενημερώσετε τους χάρτες και το λογισμικό συνδέοντας τη συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi που παρέχει πρόσβαση στο Internet. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να διατηρήσετε τη συσκευή σας ενημερωμένη χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.

1 Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi (**Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi**, σελίδα 26).

Όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις. Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, η ένδειξη © εμφανίζεται στο εικονίδιο Ρυθμίσεις στο κύριο μενού.

2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ενημερώσεις**.

Η συσκευή ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις. Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, η ένδειξη **Διαθέσιμη ενημέρωση** εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο Χάρτης ή Λογισμικό.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε **Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις χαρτών, επιλέξτε **Χάρτης > Εγκατάσταση όλων**.

- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Λογισμικό > Εγκατάσταση όλων**.

4 Διαβάστε τις άδειες χρήσης και επιλέξτε **Αποδοχή όλων** για να τις αποδεχτείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της άδειας χρήσης, μπορείτε να επιλέξετε Απόρριψη. Με αυτήν την επιλογή θα σταματήσει η διαδικασία ενημέρωσης. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερώσεις εάν δεν αποδεχτείτε τις άδειες χρήσης.

5 Συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική τροφοδοσία με το παρεχόμενο καλώδιο USB και επιλέξτε **Συνέχεια (Φόρτιση της συσκευής, σελίδα 25)**.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται επιτοίχιος φορτιστής USB που παρέχει έξοδο ισχύος τουλάχιστον 1 A. Πολλά τροφοδοτικά USB για smartphone, tablet ή φορητές συσκευές πολυμέσων ενδέχεται να μην είναι συμβατά.

6 Διατηρήστε τη συσκευή συνδεδεμένη με την εξωτερική τροφοδοσία και εντός εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν μια ενημέρωση χαρτών διακοπεί ή ακυρωθεί πριν να ολοκληρωθεί, η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ελλιπή δεδομένα χαρτών. Για να επισκευάσετε ελλιπή δεδομένα χαρτών, πρέπει να ενημερώσετε τους χάρτες ξανά μέσω Wi-Fi ή με το Garmin Express.

Ενημερώσεις προϊόντος

Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express (www.garmin.com/express).

Αυτή η εφαρμογή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Ενημερώσεις χαρτών
- Δήλωση προϊόντος

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό του Garmin Express για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων χαρτών και λογισμικού για τη συσκευή σας. Garmin Express To είναι διαθέσιμο για υπολογιστές Windows® και Mac®.

1 Από τον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/express.



2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Windows, επιλέξτε **Λήψη για Windows**.
- Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Mac, επιλέξτε **Λήψη για Mac**.

3 Ανοίξτε το αρχείο που λάβατε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

4 Εκκινήστε το Garmin Express.

5 Συνδέστε τη συσκευή ζύμο στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.




- 6 Όταν η συσκευή ζήτησας ειδοποιήσει να μεταβείτε στη λειτουργία μεταφοράς αρχείων, επιλέξτε **Ναι**.
- 7 Στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη συσκευής**.
Το λογισμικό του Garmin Express εντοπίζει τη συσκευή σας.
- 8 Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη συσκευής**.
- 9 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δηλώσετε τη συσκευή σας και να την προσθέσετε στο λογισμικό Garmin Express.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, το λογισμικό Garmin Express πραγματοποιεί αναζήτηση για ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού για τη συσκευή σας.

10 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μία ενημέρωση, κάντε κλικ στην επιλογή **Προβολή λεπτομερειών** και επιλέξτε μια ενημέρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μια ενημέρωση χάρτη είναι πολύ μεγάλη για τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής, το λογισμικό ενδέχεται να σας ενημερώσει ότι πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα microSD στη συσκευή σας, για να προσθέσετε χώρο αποθήκευσης (**Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα**, σελίδα 29).

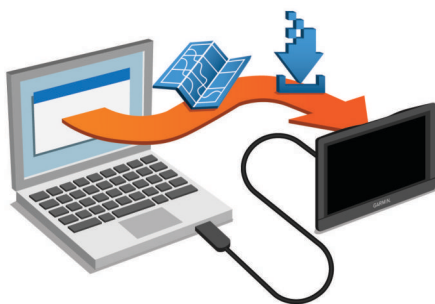

Το λογισμικό του Garmin Express κάνει λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων στη συσκευή σας. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα όταν η σύνδεση στο Internet είναι χαμηλής ταχύτητας.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τυχόν πτώσεις της συσκευής.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

- 1 Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής (όχι την οθόνη αφής) με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- 2 Σκουπίστε τη συσκευή.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
- 3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- 4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.

Αποφυγή κλοπής

- Μην τοποθετείτε τη μονάδα και τη βάση στήριξης σε εμφανή σημεία, όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
- Αφαιρείτε τα υπολείμματα της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.
- Μην φυλάσσετε τη μονάδα στο ντουλαπάκι του οχήματος.
- Δηλώστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Garmin Express (garmin.com/express).

Επαναφορά της συσκευής

Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή εάν σταματήσει να λειτουργεί.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 12 δευτερόλεπτα.

Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης

Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση

- 1 Πιέστε την προεξοχή ή το κουμπί απελευθέρωσης στη βάση.
- 2 Γείρετε το κάτω μέρος της συσκευής προς τα πάνω και σηκώστε τη συσκευή από τη βάση.

Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης

- 1 Γυρίστε τη βάση της συσκευής προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
- 2 Ασκήστε πίεση μέχρι να απελευθερωθεί το στρογγυλό άκρο της βεντούζας στήριξης από την υποδοχή της βάσης.

Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ

- 1 Ανασηκώστε το μοχλό στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.
- 2 Τραβήξτε την προεξοχή στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.


Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την αντικατάσταση της ασφαλειοθήκης, φροντίστε να μην χάσετε κάποιο από τα μικρά εξαρτήματα και βεβαιωθείτε ότι έχουν επανατοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση. Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου δεν θα λειτουργήσει παρά μόνο εάν συναρμολογηθεί σωστά.

Αν η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημα, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε την ασφάλεια στην άκρη του φορτιστή αυτοκινήτου.

- 1 Περιστρέψτε το ακριανό τμήμα ① αριστερόστροφα για να το απασφαλίσετε.

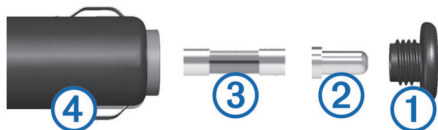

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα κέρμα για να αφαιρέσετε την άκρη.

- 2 Αφαιρέστε την άκρη, το ασημένιο στέλεχος ② και την ασφάλεια ③.
- 3 Τοποθετήστε μια καινούργια ασφάλεια ταχείας τήξης με την ίδια ένταση ρεύματος, όπως 1 A ή 2 A.
- 4 Τοποθετήστε το ασημένιο στέλεχος στην άκρη.
- 5 Πιέστε προς τα μέσα το ακριανό τμήμα και περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να το ασφαλίσετε πίσω στη θέση του, μέσα στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου ④.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ

- 1 Καθαρίστε τη βεντούζα στήριξης και το παρμπρίζ με οινόπνευμα.
- 2 Στεγνώστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- 3 Τοποθετήστε τη βεντούζα στήριξης (*Τοποθέτηση της συσκευής σας σε αυτοκίνητο*, σελίδα 2).

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα

- Βεβαιωθείτε ότι η προσομοίωση GPS είναι απενεργοποιημένη (*Ρυθμίσεις πλοήγησης*, σελίδα 24).
- Απομακρύνετε τη συσκευή από κλειστούς χώρους στάθμευσης και ψηλά κτήρια ή δέντρα.
- Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.

Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου

- Ελέγξτε την ασφάλεια στο καλώδιο τροφοδοσίας του οχήματος (*Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου*, σελίδα 27).
- Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι ενεργοποιημένο και ότι λειτουργεί η έξοδος τροφοδοσίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική θερμοκρασία του οχήματος βρίσκεται εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης που αναφέρεται στις προδιαγραφές.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια δεν έχει σπάσει στην έξοδο τροφοδοσίας του οχήματος.

Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα

- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης*, σελίδα 24).
- Μειώστε το χρονικό όριο λειτουργίας της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης*, σελίδα 24).
- Μειώστε την ένταση ήχου (*Προσαρμογή της έντασης ήχου*, σελίδα 4).
- Απενεργοποιήστε το ασύρματο Wi-Fi όταν δεν το χρησιμοποιείτε (*Wi-Fi® Ρυθμίσεις*, σελίδα 24).
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν την χρησιμοποιείτε (*Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής*, σελίδα 3).
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.

- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου ή το Smartphone Link

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
Η επιλογή Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και μετακινήστε το τηλέφωνό σας σε απόσταση έως και 10 μέτρων (33 ποδιών) από τη συσκευή.
- Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link και επιλέξτε **■ > ►** για να επανεκκινήσετε τις υπηρεσίες παρασκήνιου του Smartphone Link.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συμβατό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/bluetooth.
- Ολοκληρώστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.

Για να επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης, πρέπει να καταργήσετε τη σύζευξη με το τηλέφωνο και τη συσκευή (*Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth*, σελίδα 19) και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύζευξης (*Σύζευξη με το τηλέφωνό σας και σύνδεση με Smartphone Link*, σελίδα 15).

Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου στον υπολογιστή μου

Στους περισσότερους υπολογιστές, η συσκευή συνδέεται μέσω του Πρωτοκόλλου μεταφοράς μέσων (MTP). Στη λειτουργία MTP, η συσκευή εμφανίζεται ως φορητή συσκευή και όχι ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου.

Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως φορητή συσκευή στον υπολογιστή μου

Στους υπολογιστές Mac και σε ορισμένους υπολογιστές Windows, η συσκευή συνδέεται μέσω της λειτουργίας μαζικής αποθήκευσης USB. Στη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης USB, η συσκευή εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος και όχι ως φορητή συσκευή. Οι εκδόσεις Windows πριν από το Windows XP Service Pack 3 χρησιμοποιούν τη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης USB.

Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ούτε ως φορητή συσκευή, ούτε ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος στον υπολογιστή μου

- 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή σας.
- 2 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο USB στη συσκευή και στη θύρα USB του υπολογιστή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το καλώδιο USB πρέπει να συνδεθεί σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας και όχι σε διανομέα USB.

Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα και μεταβαίνει στη λειτουργία MTP ή στη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης USB. Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια εικόνα της συσκευής που είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι συνδεδεμένες πολλές μονάδες δικτύου στον υπολογιστή σας, τα Windows ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αντιστοιχίσουν γράμματα στις μονάδες Garmin. Για πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση γραμμάτων σε μονάδες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας για το λειτουργικό σας σύστημα.

Η εφαρμογή Smartphone Link επηρεάζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του smartphone

Η εφαρμογή Smartphone Link χρησιμοποιεί την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων από τη συσκευή σας. Είναι φυσιολογικό η ενεργή σύνδεση Bluetooth να καταναλώνει κάποια ισχύ μπαταρίας. Η εφαρμογή επίσης περιοδικά ελέγχει για ενημερώσεις σε διαθέσιμες υπηρεσίες, κάτι που ενδέχεται να καταναλώνει πρόσθετη ισχύ μπαταρίας.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρήσης μπαταρίας στην εφαρμογή Smartphone Link για να μειώσετε τον όγκο ισχύος μπαταρίας που χρησιμοποιεί η εφαρμογή.

- 1 Από την εφαρμογή Smartphone Link στο smartphone σας, επιλέξτε .
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση στην ενότητα **Χρήση μπαταρίας** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
 - Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόματη σύνδεση Bluetooth**.
Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, ενδέχεται να εξοικονομήσετε μικρό όγκο ισχύος μπαταρίας, αλλά η εφαρμογή δεν θα μπορεί να συνδεθεί αυτόματα με τη συσκευή ζυγού. Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να επιλέγετε ► από το κύριο μενού του Smartphone Link κάθε φορά που θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το Smartphone Link.
 - Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου **Έλεγχος live υπηρεσιών**.
Σε ορισμένα smartphone, η απενεργοποίηση αυτής της επιλογής ενδέχεται να μειώσει σημαντικά την ισχύ μπαταρίας που χρησιμοποιεί η εφαρμογή. Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να ανανεώνετε μη αυτόματα το κύριο μενού του Smartphone Link για να λαμβάνετε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες live υπηρεσίες.

Παράρτημα

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσετε το χώρο αποθήκευσης για χάρτες και άλλα δεδομένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών ή να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/maps για να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης με προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης Garmin. Η συσκευή υποστηρίζει microSDκάρτες μνήμης χωρητικότητας από 4 έως 64 GB.

- 1 Εντοπίστε το χάρτη και την υποδοχή κάρτας μνήμης δεδομένων στη συσκευή σας (*Παρουσίαση συσκευής, σελίδα 3*).
- 2 Τραβήξτε το προστατευτικό κάλυμμα από την υποδοχή κάρτας microSD.
- 3 Σύρετε το κάλυμμα υποδοχής κάρτας microSD προς το κέντρο της συσκευής.



- 4 Τραβήξτε το κάλυμμα υποδοχής κάρτας microSD προς τα επάνω.
- 5 Τοποθετήστε μια κάρτα microSD στην υποδοχή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιβεβαιώστε ότι η κάρτα microSD ευθυγραμμίζεται με τις επαφές υποδοχής κάρτας.
- 6 Κλείστε το κάλυμμα κάρτας SD.
- 7 Σύρετε το κάλυμμα κάρτας SD προς το εξωτερικό άκρο της συσκευής μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος "κλικ".

Διαχείριση δεδομένων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία στη συσκευή σας. Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν είναι συμβατή με Windows 95, 98, Me, Windows NT® και Mac OS 10.3 ή παλαιότερες εκδόσεις.

Σχετικά με τις κάρτες μνήμης

Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ή να αγοράσετε προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης της Garmin (www.garmin.com). Εκτός από την αποθήκευση χαρτών και δεδομένων, η κάρτα μνήμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση αρχείων, όπως χάρτες, εικόνες, geocache, πορείες, σημεία και προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος.

Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

- 1 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου USB στη θύρα της συσκευής.
- 2 Συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια θύρα στον υπολογιστή σας.
- 3 Όταν η συσκευή ζυγού σας ειδοποιήσει να μεταβείτε στη λειτουργία μεταφοράς αρχείων, επιλέξτε **Ναι**.

Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια εικόνα της συσκευής σας, συνδεδεμένης με έναν υπολογιστή.

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.

Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή (*Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 29*).
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.

4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.

5 Μεταβείτε σε ένα φάκελο στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αφαιρούμενο δίσκο ή τόμο, δεν πρέπει να τοποθετήσετε αρχεία στο φάκελο Garmin.

6 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

Αποσύνδεση του καλωδίου USB

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος, πρέπει να αποσυνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με Windows ως φορητή συσκευή, δεν είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε με ασφάλεια.

1 Εκτελέστε μια ενέργεια:

- Για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση υλικού** στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε τη συσκευή.
- Για υπολογιστές Mac, σύρετε το εικονίδιο τόμου στον κάδο ανακύκλωσης.

2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή.

Προβολή κατάστασης σήματος GPS

Πατήστε παρατεταμένα το  για τρία δευτερόλεπτα.

Αγορά πρόσθετων χαρτών

1 Επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντων της συσκευής στη διεύθυνση garmin.com.

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χάρτες**.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αγορά αξεσουάρ

Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/accessories.

Ευρετήριο

B

Bluetooth 24

F

Foursquare 12

G

Garmin Connect 15

Garmin Express, ενημέρωση λογισμικού 26

geocaching 12

GPS 3, 30

I

ID μονάδας 25

L

Live υπηρεσίες Garmin 16

συνδρομή 16

LiveTrack 21

M

Media Player 21, 22

myTrends, πορείες 8

P

photoLive 23

S

Smartphone Link 15, 16, 18, 19

απενεργοποίηση κλήσεων 18

σύνδεση 15, 16, 18

T

TracBack 22

TripAdvisor 12

U

USB, αποσύνδεση 30

W

Wi-Fi 24, 26

A

Ακουστικά, αντιστοίχιση 16

αλλαγή της περιοχής αναζήτησης 11

αντιμετώπιση προβλημάτων 28

αντιστοίχιση

Ακουστικά 16

τηλέφωνο 15, 16, 28

αξεσουάρ 30

απάντηση σε κλήσεις 17

αποθηκευμένες θέσεις 20

διαγραφή 13

επεξεργασία 13

κατηγορίες 13

αποθήκευση

θέσεις 21

τρέχουσα θέση 13

αποσύνδεση, Συσκευή Bluetooth 19

αριθμός ID 25

αρχεία, μεταφορά 29

αρχείο καταγραφής ταξιδιού, προβολή 14

ασφάλεια, αλλαγή 27

αφαίρεση βάσης 27

B

βάση, αφαίρεση 27

βάση μοτοσυκλέτας 1

καλώδια 1

βεντούζα στήριξης 27

G

γεωγραφικό μήκος και πλάτος 12

γλώσσα

πληκτρολόγιο 25

φωνή 25

γραμμή αναζήτησης 10

Γρήγορη αναζήτηση 10

Δ

διαγραφή

διαδρομές 20

συζευγμένη συσκευή Bluetooth 19

διαδρομές 21

διαχείριση πορείας 7

διευθύνσεις, εύρεση 11

διόδια, αποφυγή 8

δορυφορικά σήματα

λήψη 3

προβολή 30

E

εγχειρίδιο κατόχου 20

ειδοποιήσεις 5, 15–18

ήχος 24

σημεία εγγύτητας 24

ειδοποιήσεις αναβάτη 4

ειδοποίηση συμβάντος 5

εικονίδια, γραμμή κατάστασης 3

ενημέρωση

λογισμικό 26

χάρτες 26

ένταση ήχου, προσαρμογή 4

επαναφορά, συσκευή 27

επαναφορά ρυθμίσεων 25

επαφή συμβάντος 5

επεξεργασία, αποθηκευμένες διαδρομές 20

επίπεδα χάρτη, προσαρμογή 15

επόμενη στροφή 6

εργαλεία, χάρτες 13, 14

εύρεση θέσεων. Δείτε επίσης θέσεις

διευθύνσεις 11

κατηγορίες 10

εύρεση τοποθεσιών 9–12, 16

κόμβοι 11

πόλεις 11

συντεταγμένες 12

Θ

θέσεις 11, 23

αναζήτηση για 9, 11

αποθήκευση 13

κλήση 17

προσομοιωμένες 24

πρόσφατα εντοπισμένες 12

τρέχουσα 12, 13

χώροι 10

θέση 11

I

ιστορικό ταξιδιών 25

K

καθαρισμός της οθόνης αφής 27

καθαρισμός της συσκευής 27

καθοδήγηση ενεργής λωρίδας 7

καιρός 22

ραντάρ 22

συνθήκες δρόμου 23

καλώδια, βάση μοτοσυκλέτας 1

καλώδια τροφοδοσίας 25

αλλαγή της ασφάλειας 27

κάμερες

κόκκινος σηματοδότης 4

ταχύτητα 4

κάμερες ελέγχου κίνησης, προβολή 23

κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου

σηματοδότη 4

κάμερες ελέγχου ταχύτητας 4

κάρτα microSD 3

Κάρτα microSD 29

κάρτα μνήμης 3, 29

τοποθέτηση 29

καύσιμα

εντοπισμός 9

σταθμοί 12

κλήσεις 17

αποδοχή κλήσης 17

επαφές 17

ιστορικό 17

οικία 18

πραγματοποίηση 17

πραγματοποίηση κλήσης 17

κλοπή, αποφυγή 27

κοινή χρήση 21

LiveTrack 21

κόμβοι, εύρεση 11

κουμπιά οθόνης 4

Λ

λειτουργία παρακολούθησης ύπνου 3

λίστα στρωφών 7

λογισμικό

έκδοση 25

ενημέρωση 26

M

μετάβαση στην οικία 6

μηδενισμός, δεδομένα ταξιδιού 14

μπαταρία

μεγιστοποίηση 28

προβλήματα 28

φόρτιση 25, 28

μπροστά σας 14

προσαρμογή 14

N

νομοθεσία κράνους 5

O

οδηγίες 7

οδηγίες οδήγησης 7

οθόνη, φωτεινότητα 4

οικία

αριθμός τηλεφώνου 17

επεξεργασία θέσης 6

κλήση 18

μετάβαση 6

Π

παρακάμψεις 8

πάρκινγκ 7, 10, 11

τελευταία θέση 7

πλήκτρο λειτουργίας 3

πληκτρολόγιο

γλώσσα 25

διάταξη 25

πληροφορίες κίνησης 14, 19, 24

αναζήτηση καθυστερήσεων 15, 20

δέκτης 19

εναλλακτική πορεία 8

κάμερες 23

προσθήκη συνδρομών 19

συμβάντα 15, 20

χάρτης 14, 19

πληροφορίες ταξιδιού 14

μηδενισμός 14

προβολή 14

πλοήγηση 6, 7, 10

πορεία εκτός δρόμου 9

ρυθμίσεις 24

πλοήγηση εκτός δρόμου 9

πορείες 5, 23

myTrends 8

διακοπή 8

διαχείριση 7

έναρξη 6, 10, 11

λειτουργία υπολογισμού 6, 20, 24

περιπετειώδης πορεία 6

προβολή στο χάρτη 6, 7

προσθήκη σημείου 7, 20

προτεινόμενες 8

υπολογισμός 6

πραγματοποίηση κλήσης 17

προβολή χάρτη

2-D 15

3-D 15

προβολή χάρτη 2-D 15

προβολή χάρτη 3-D 15

προγραμματιστής ταξιδιού 20

επεξεργασία ταξιδιού 20

σημεία διαχείρισης **20**
προδιαγραφές **25**
προειδοποίηση χαμηλής στάθμης καυσίμων **9**
προορισμοί **23**. Δείτε θέσεις
άφιξη **7**
Προσδιορισμός θέσης **12, 13**
προσομοιωμένες θέσεις **24**
πρόσφατα εντοπισμένες θέσεις **12**
πυξίδα **22**

P

ρυθμίσεις **24, 25**
ρυθμίσεις οθόνης **24**
ρυθμίσεις ώρας **25**

Σ

σημεία αποφυγής
απενεργοποίηση **9**
διαγραφή **9**
διόδια **8**
δρόμος **8**
περιοχή **8, 9**
χαρακτηριστικά δρόμου **8**
σημεία ενδιαφέροντος (POI) **10, 12**
χώροι **10**
στιγμιότυπα οθόνης **24**
σύζευξη, αποσύνδεση **19**
σύνδεση **26**
συνδρομές, Live υπηρεσίες Garmin **16**
συνθήκες δρόμου, καιρός **23**
συντεταγμένες **12**
συντομεύσεις
διαγραφή **13**
προσθήκη **13**

T

τεχνολογία Bluetooth, σύζευξη με τηλέφωνο
15
Τεχνολογία Bluetooth **15, 17, 28**
αντιστοίχιση ακουστικών **16**
απενεργοποίηση κλήσεων **18**
αποσύνδεση συσκευής **19**
διαχείριση τηλεφώνων **18**
σύζευξη με τηλέφωνο **16**
τηλεφωνικές κλήσεις **17**
αποδοχή κλήσης **17**
πραγματοποίηση κλήσης **17**
σίγαση **17**
φωνητική κλήση **17**
τηλεφωνικές κλήσεις ανοικτής ακρόασης **15, 18**
τηλεφωνικός κατάλογος **17**
τηλέφωνο
αντιστοίχιση **15, 16, 28**
αποσύνδεση **19**
τοποθέτηση της συσκευής
αυτοκίνητο **2**
αφαίρεση από τη βάση **2, 27**
βεντούζα στήριξης **27**
μοτοσυκλέτα **1**
τρέχουσα θέση **12**

Y

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης **12**
υπολογιστής, σύνδεση **28, 29**
υποστήριξη προϊόντων **20**

Φ

φόρτιση της συσκευής **28**
φόρτιση της συσκευής σας **25**
φροντίδα της συσκευής σας **27**
φωτεινότητα **4**

X

χάρτες **6, 13, 14, 24**
αγορά **30**
ενημέρωση **26**
επίπεδα **15**
επίπεδο λεπτομερειών **23**
εργαλεία **13, 14**
θέμα **23**

πεδίο δεδομένων **6, 14, 15**
προβολή πορειών **6, 7**
σύμβολα **6**
χώροι **10**

