


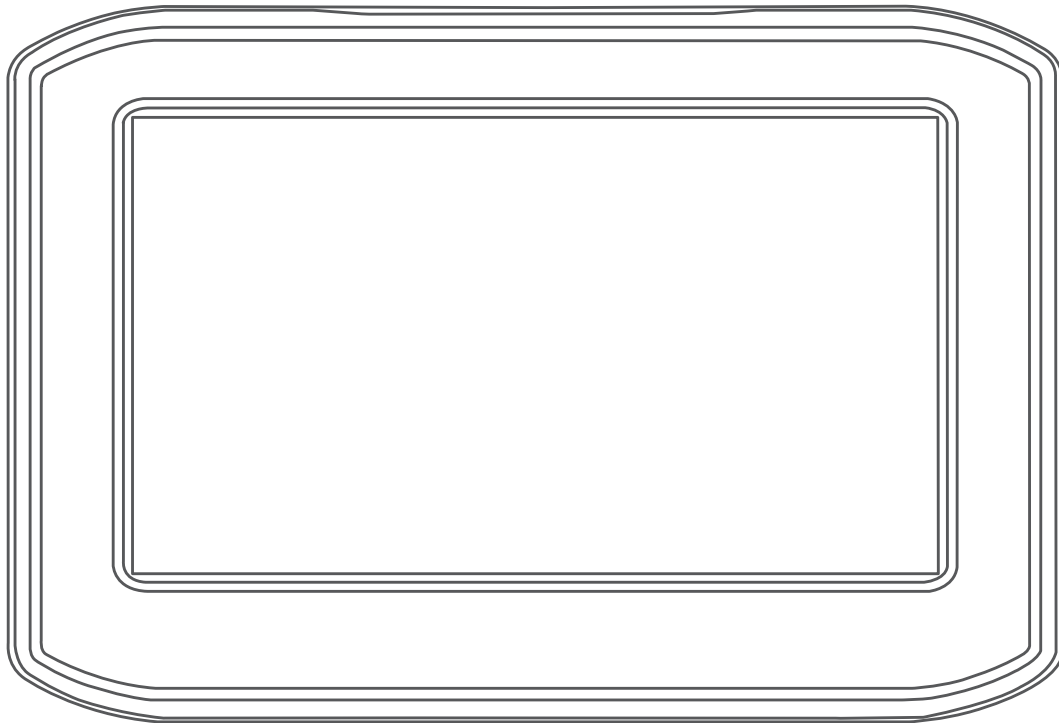

ZŪMO® 396

מדריך למשתמש

כל הזכויות שמורות. על-פי חוקי זכויות היוצרים, אין להעתיק את מדריך זה, במלואו או בחלק, ללא אישור בכתב מאת Garmin. Garmin שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגון על אישור או שיפורים שכאלה. עבור לכתובת www.garmin.com לקבלת עדכונים אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה.

Garmin® והלוגו של Garmin הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. Garmin® TracBack™, Garmin Express™, zūmo®, הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה. אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של Garmin.

Android™ הוא סימן מסחרי של Google Inc. סימן המילה Bluetooth® וסמלי הלוגו הם בבעלות Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בשמות אלו על-ידי Garmin נעשה בכפוף לרישיון. Foursquare® הוא סימן מסחרי של Foursquare Labs, Inc. בארה"ב ובמדינות אחרות. microSD® הוא סימן מסחרי של SD-3C. Windows® הוא סימן מסחרי רשום של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Mac® הוא סימן מסחרי של רשום Apple Computer, Inc. הסמלים של Pandora הם סימנים מסחריים רשומים של Pandora Media, Inc. Pandora זמינה במדינות מסוימות בלבד. בקר בכחובת <http://www.pandora.com/legal>. TripAdvisor® הוא סימן מסחרי רשום של TripAdvisor LLC, ו-Windows XP®, Windows®, Windows Vista® הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Wi-Fi® הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance.

תוכן עניינים

8	איתור מיקום לפי קטגוריה
8	חיפוש בתוך קטגוריה
8	ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום
8	תוצאות חיפוש של המיקום
8	תוצאות חיפוש מיקום במפה
8	שינוי אזור החיפוש
8	חניה
9	איתור חניה בסמוך למיקום הנוכחי שלך
9	איתור חניה ליד מיקום שצוין
9	הכרת הצבעים והסמלים הקשורים לחניה
9	כלי חיפוש
9	איתור כתובת
9	איתור צומת
9	איתור עיר
9	איתור מיקום באמצעות קואורדינטות
9	Foursquare
9	התחברות לחשבון Foursquare שלך
9	חיפוש נקודות עניין של Foursquare
9	הצגת פרטי מיקום מ-Foursquare
9	רישום מיקום עם Foursquare
9	TripAdvisor®
9	איתור נקודות עניין של TripAdvisor
9	הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה
9	מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה
10	הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי
10	איתור שירותי חירום ותחנות דלק
10	קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך
10	הוספת קיצור דרך
10	הסרת קיצור דרך
10	שמירת מיקומים
10	שמירת מיקום
10	שמירת המיקום הנוכחי שלך
10	עריכת מיקום שמור
10	הקצאת קטגוריות למיקום שמור
10	מחיקת מיקום שמור
10	שימוש במפה
10	כלי מפה
11	הצגת כלי מפה
11	הפעלת כלי מפה
11	בהמשך
11	הצגת מיקומים בהמשך הדרך
11	התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך'
11	מידע על נסיעה
11	הצגת נתוני נסיעה מהמפה
11	הצגת דף פרטי הנסיעה
11	הצגת יומן המסע
11	איפוס פרטי הנסיעה
11	הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך
11	הצגת תנועה על המפה
11	חיפוש אירועי תנועה
11	התאמה אישית של המפה
11	התאמה אישית של שכבות המפה
11	שינוי שדה נתוני המפה
11	שינוי פרספקטיבת המפה
12	שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים
12	התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link
12	Bluetooth והצגת סמלי מצב של
12	שירותים בזמן אמת של Garmin
12	הרשמה לשירותים בזמן אמת של Garmin
12	שיוך הטלפון והאוזניים
13	שליחת מיקום מהטלפון החכם להתקן
13	התראות חכמות
13	קבלת התראות
13	הצגת רשימת ההתראות
13	התקשרות בעזרת דיבורית
13	ביצוע שיחה

1	התקנה
1	התקנת ההתקן באופנוע
1	תושבת אופנוע חשמלית
1	התקנת בסיס המוט
1	חיבור כבלי חשמל לתושבת האופנוע
2	חיבור לוחית הבסיס לתושבת האופנוע
2	חיבור לוחית הבסיס לבסיס המוט
2	התקנת ההתקן בתושבת האופנוע
2	הסרת ההתקן מתושבת האופנוע
2	התקנת ההתקן במכונית
2	תחילת העבודה
3	סקירת התקן
3	הפעלה וכיבוי של ההתקן
3	קבלת אותות GPS
3	סמלי שורת המצב
3	שימוש בלחצני המסך
3	כוונן עוצמת הקול
3	שימוש במערבל שמע
3	כיוון בהירות המסך
3	תכונות והתראות למודעות הרכב
4	הפעלה או השבתה של התראות שמושמשות לרכב
4	מצלמות מהירות ורמזור אדום
4	זיהוי אירוע והודעות על אירוע
4	הגדרת איש קשר למקרה אירוע
4	ביטול הודעה על אירוע
4	השבתה של הודעות על אירוע
4	הצגת התראות של חוקים לגבי חבישת קסדה
4	חיפוש חוקים לגבי חבישת קסדה
4	ניווט אל היעד
4	מסלולים
4	התחלת מסלול
5	שינוי מצב חישוב המסלול
5	בחירת מסלול באמצעות Adventurous Routing
5	התחלת מסלול על ידי שימוש במפה
5	נסיעה הביתה
5	המסלול שלך על המפה
5	הדרכת נתיבים פעילה
5	הצגת פניות והוראות נסיעה
5	הצגת המסלול במלווא על המפה
5	הגעה אל היעד שלך
6	חניה בסמוך ליעד שלך
6	איתור נקודת חניה אחרונה
6	שינוי המסלול הפעיל שלך
6	הוספת מיקום למסלול
6	עיצוב המסלול שלך
6	ביצוע מעקף
6	עצירת מסלול
6	שימוש במסלולים המוצעים
6	הימנעות מעיכובים, אגרות ואזורים
6	הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך
6	הימנעות מכבישי אגרה
6	הימנעות ממדבקות אגרה
7	הימנעות ממאפייני דרכים
7	הימנעות מותאמות אישית
7	ניווט בדרכי שטח
7	מעקב אחר צריכת דלק
7	הפעלת מעקב אחר צריכת דלק
7	אזהרת כמות דלק נמוכה
7	איפוס הקילומטראג' של מכל הדלק
7	הפעלת עצירות תדלוק דינמיות
7	איתור ושמירה של מיקומים
7	נקודות עניין
7	איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש

19	הגדרות סיוע לנהג
19	הגדרות תצוגה
19	הגדרות תנועה
19	הגדרות יחידות ושעה
19	הגדרת השעה
19	הגדרות שפה ולוח מקשים
19	הגדרות התקן ופרטיות
19	שחזור הגדרות
19	פרטי ההתקן
19	הצגת מידע בנוגע לתקינה ותאימות
19	מפרטים
20	טעינת ההתקן
20	תחזוקת ההתקן
20	Garmin מרכז תמיכה
20	עדכוני מפה ותוכנה
20	התחברות לרשת Wi-Fi
20	עדכון מפות ותוכנות באמצעות רשת Wi-Fi
20	עדכוני מוצרים
21	טיפול בהתקן
21	ניקוי המארז החיצוני
21	ניקוי מסך המגע
21	מניעת גניבה
21	איפוס ההתקן
21	הסרת ההתקן, התושבת ותפסן הוואקום
21	הסרת ההתקן מהתושבת
21	הסרת התושבת מתפסן הוואקום
21	הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית
21	החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב
21	פתרון בעיות
21	תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית
21	ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין
21	ההתקן אינו נטען ברכב שלי
21	הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב
22	ההתקן שלי אינו מתחבר לטלפון או ל-Smartphone Link
22	ההתקן אינו מופיע במחשב ככונן נשלף
22	ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא
22	ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא או ככונן או אמצעי אחסון נשלף
22	היישום Smartphone Link משפיע על רמת הטעינה של הסוללה בטלפון החכם שלי
22	נספח
22	התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים
22	ניהול נתונים
22	אודות כרטיסי זיכרון
22	חיבור ההתקן למחשב
23	העברת נתונים מהמחשב שלך
23	ניתוק כבל ה-USB
23	הצגת מצב אית GPS
23	רכישת מפות נוספות
23	רכישת אביזרים
24	אינדקס

13	קבלת שיחה
13	שימוש בהיסטוריית השיחות
13	שימוש באפשרויות 'בשיחה'
14	שמירת מספר טלפון בבית
14	הגדרת תכונות של Bluetooth עבור התקן Apple
14	התחברות ליישום Smartphone Link בהתקן Apple
14	השבתת שיחות עם דיבורית בהתקן Apple שלך
14	השבתת Smartphone Link נתונים והתראות חכמות עבור התקן Apple
14	הגדרת תכונות של Bluetooth עבור הטלפון החכם שלך עם Android™
14	התחברות ליישום Smartphone Link בטלפון חכם של Android
14	השבתת תכונות של Bluetooth עבור הטלפון החכם שלך עם Android
14	ניתוק התקן Bluetooth
14	מחיקת טלפון מותאם
15	תנועה
15	קבלת נתוני תנועה באמצעות Smartphone Link
15	קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה
15	מנויים למקלט דיווחי התנועה
15	הפעלת נתוני תנועה
15	הצגת תנועה על המפה
15	חיפוש אירועי תנועה
15	שימוש ביישומים
15	הצגת המדריך למשתמש בהתקן
15	מתכנן נסיעות
15	תכנון נסיעה
15	עריכה ושינוי סדר של מיקומים בנסיעה
16	גילוי אטרקציות לאורך הנסיעה
16	שינוי אפשרויות מסלול עבור נסיעה
16	ניווט לנסיעה שמורה
16	עריכה ושמירה של מסלול פעיל
16	שיתוף מסלול
16	LiveTrack
16	הגדרת שיתוף LiveTrack והזמנת צופים
16	הפעלת שיתוף של LiveTrack
16	מסלולים
16	הצגה ושמירה של פרטי מסלולים
17	נגן מדיה
17	הוספת כלי נגן מדיה למפה
17	שינוי מקור המדיה
17	Pandora שירות
17	שימוש במצפן
17	TracBack®
17	מעקב אחר המסלול האחרון שלך
17	שומר את הנתיב האחרון שלך כנסיעה
17	הצגה של תחזית מזג האוויר
17	הצגת מזג האוויר סמוך לעיר אחרת
17	הצגה של דראר מזג האוויר
17	הצגה של התראות מזג אוויר
17	בדיקת מצב הכבישים
17	יצירת מסלול הלוך ושוב
18	מצלמות תנועה של PhotoLive
18	הצגה ושמירה של מצלמות תנועה של PhotoLive
18	הצגת מצלמות תנועה של PhotoLive במפה
18	שמירת מצלמת תנועה
18	הצגת מסלולים ויעדים קודמים
18	הגדרות zūmo
18	הגדרות מפה וכלי רכב
18	הפעלת מפות
18	הגדרות ניווט
18	הגדרות מצב חישוב
18	הגדרת מיקום בהדמיה
19	Bluetooth הגדרות
19	Wi-Fi הגדרות

התקנה

התקנת ההתקן באופנוע


תושבת אופנוע חשמלית

⚠ אזהרה

Garmin®Garmin ממליצה מאוד להיעזר במתקין מנוסה בעל ידע מתאים במערכות חשמליות בעת התקנת המוצר. חיווט שגוי של כבל החשמל עלול להוביל לנזק לרכב או לסוללה ועלול לגרום לפגיעה בגוף.

עייין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבארזת המוצר לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.

יש להרכיב את ההתקן במקום מתאים ובטיחותי באופנוע, בהתאם למיקומם של מקורות המתח הזמינים ובאופן המאפשר ניתוב כבלים בטיחותי.

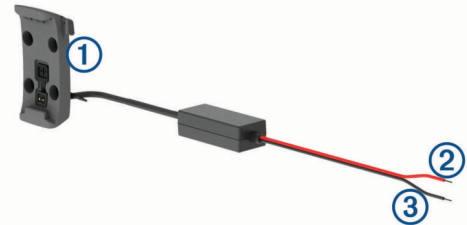


1	תושבת האופנוע
2	אספקת חשמל למערכת של 12 עד 24 וולט DC (אדום)
3	הערה: הכבל האדום של אספקת החשמל למערכת עשוי לכלול נתיך מובנה בחלק מדגמי ההתקן. כבלים ללא נתיך מובנה מוגנים באופן פנימי.
3	הארקה של המערכת (שחור)

התקנת בסיס המוט

ההתקן כולל חלקים המתאימים לשתי אפשרויות שונות להתקנת המוט. אם אתה משתמש בתושבות מותאמות אישית ייתכן שתזדקק לחומרה נוספת.

הרכבת הבריה בצורת U ובסיס המוט

1 הנח את הבריה (1) סביב המוט (2) והשחל את הקצוות דרך בסיס המוט (3).

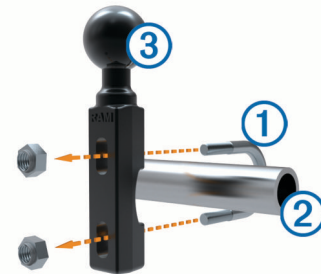


2 הדק את האומים כדי לקבע את הבסיס.

הערה: דרגת המומנט (כוח סיבובי) המומלצת היא 5.65 N-m (50 lbf-in) אינץ' (אינץ'). אין לחרוג מעבר למומנט בדרגה 9.04 N-m (80 lbf-in) אינץ'.

הרכבת בסיס המוט לתושבות של ידית המצמד או ידית הבלמים

1 הוצא את שני ברגי היצרן מהתושבת של ידית המצמד או ידית הבלמים (1).

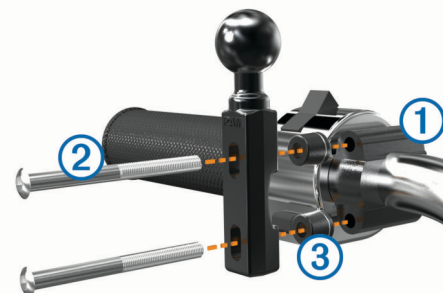

הערה: נכללים הן ברגי 1/4 אינץ' סטנדרטיים והן ברגי M6. התאם את הגודל של ברגי היצרן בתושבת ידית המצמד או ידית הבלמים.

- 2 השחל את הברגים החדשים (2) דרך בסיס המוט, הספייסרים (3) ותושבת ידית המצמד או ידית הבלמים.
- 3 הדק את הברגים כדי לקבע את הבסיס.

חיבור כבלי חשמל לתושבת האופנוע

1 השחל את המחבר של כבל החשמל (1) דרך החלק העליון של הפתח בתושבת של האופנוע.



- 2 החלק את הכבל אל תוך הפתח (2) ומשוך את הכבל חזרה עד שהוא מהודק.
- 3 הברג את הבורג השחור (3) אל תוך החלק האחורי של התושבת (4) כדי הכבל יישאר במקומו.




4 השחל את המכסה המגן (5) דרך החור העליון ודחוף אותו בעדינות אל תוך החור.



הודעה

מגע ישיר וממושך עם השלדה או כל חלק של האופנוע עלול לגרום נזק לתושבת לאורך זמן. כדי למנוע נזק שכזה, עליך למקם את מרווחי התלייה בין התושבת לשלדה ולוודא ששום חלק של ההתקן או התושבת אינו נוגע באופנוע.

- 1 השחל את הברגים 20 x M4 בעלי הראש העגול ① דרך הדיסקיות ②, התושבת, הספייסרים ③ ולוחית הבסיס ④.

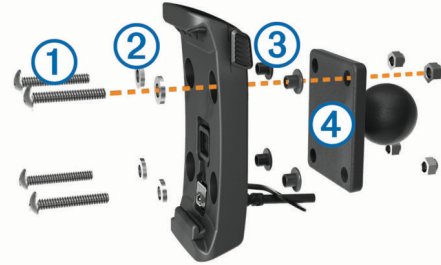

- 2 הדק את האומים כדי לקבע את לוחית הבסיס.

חיבור לוחית הבסיס לבסיס המוט

- 1 כוון את הכדור של בסיס המוט ① ואת הכדור של לוחית הבסיס ② אל שני הפתחים של הזרוע הדו-כיוונית ③ בהתאמה.



- 2 הכנס כל כדור לפתח המתאים בזרוע הדו-כיוונית.
- 3 הדק מעט את הידית.
- 4 כוון באופן שיאפשר הצגה והפעלה אופטימליות.
- 5 הדק את הידית כדי לקבע את התושבת.

התקנת ההתקן בתושבת האופנוע

- 1 הכנס את חלקו השמאלי של ההתקן לתושבת.



- 2 דחוף את חלקו הימני של ההתקן קדימה עד שהוא יתקבע במקומו.
- 3 אם מנגנון הנעילה ① בתושבת נשאר למעלה לאחר שהכנסת את ההתקן, לחץ עליו כלפי מטה.

הסרת ההתקן מתושבת האופנוע

- 1 לחץ על לחצן השחרור הנמצא בתחתית התושבת.

התקנת ההתקן במכונית

הודעה

לפני תליית ההתקן, בדוק את החוקים המקומיים לגבי התלייה על שמשת הרכב.

אזהרה ⚠

מוצר זה מכיל סוללת ליתיום-יון. כדי למנוע את האפשרות לפגיעה בגוף או נזק למוצר עקב חשיפת הסוללה לחום קיצוני, אל תאחסן את ההתקן תחת אור שמש ישיר.

אל תשתמש בתושבת תפסן הוואקום באופנועים.

עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.

הערה: התושבת לרכב אינה כלולה עם כל הדגמים של ההתקן. עבור לאתר garmin.com לרכישת אביזרים אופציונליים.

- 1 חבר את כבל החשמל של הרכב ① ליציאה ② של התושבת.



- 2 הסר את כיסוי הפלסטיק השקוף מתפסן הוואקום ③.
- 3 נקה וייבש את השמשה הקדמית ואת תפסן הוואקום בעזרת מטלית נטולת סיבים.
- 4 הצמד את תפסן הוואקום לשמשה הקדמית והפנה את הידית ④ לאחור, לכיוון השמשה הקדמית.
- 5 הצמד את התושבת ⑤ אל הזרוע של תפסן הוואקום.
- 6 הכנס חלק אחד של ההתקן לתושבת.
- 7 דחוף בעדינות את ההתקן אל תוך התושבת עד שיתקבע במקומו.
- 8 הכנס את הקצה השני של כבל החשמל לרכב לתוך שקע החשמל ברכב.

תחילת העבודה

אזהרה ⚠

עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.

- עדכן את המפות והתוכנה שעל ההתקן (עדכוני מוצרים, עמוד 20).
- תלה את ההתקן וחבר אותו לחשמל.
- שייך את Bluetooth הטלפון והאוזניים (שייך הטלפון והאוזניים, עמוד 12) (אופציונלי).
- קלוט אותות GPS (קבלת אותות GPS, עמוד 3).
- כוון בהירות של המסך (כיוון בהירות המסך, עמוד 3).
- נווט אל היעד (התחלת מסלול, עמוד 4).

מצב Smartphone Link. בחר כדי להתחבר ליישום Smartphone Link ולקבל נתוני תנועה בשידור חי ושירותים אחרים בזמן אמת (התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link, עמוד 12). כאשר הסמל כחול, ההתקן מחובר ליישום Smartphone Link.	
53°C	טמפרטורה. בחר כדי להציג תחזית מזג אוויר (הצגה של תחזית מזג האוויר, עמוד 17).
	מצב הדלק. בחר כדי להציג את פרטי המעקב אחר הדלק (מעקב אחר צריכת דלק, עמוד 7).

שימוש בלחצני המסך

לחצני המסך מאפשרים לך לנווט בדפים, תפריטים ואפשרויות תפריטים בהתקן.

- בחר כדי לחזור למסך התפריט הקודם.
- לחץ על ממושכות על כדי לחזור במהירות לתפריט הראשי.
- בחר או כדי לנווט ברשימות או תפריטים.
- לחץ ממושכות על או על לגלילה מהירה יותר.
- בחר כדי לראות תפריט הקשר לאפשרויות עבור המסך הנוכחי.

כוונן עוצמת הקול

1 בחר עוצמה.

2 בחר אפשרות:

- השתמש במחוון כדי לכוון את עוצמת הקול.
- בחר כדי להשתיק את עוצמת קול ההתקן.
- בחר לקבלת אפשרויות נוספות.

שימוש במערבל שמע

באפשרותך להשתמש במערבל השמע כדי להגדיר את רמות עוצמת הקול עבור סוגי שמע שונים, כגון הוראות ניווט או שיחות טלפון. הרמה עבור כל סוג שמע היא אחוז מעוצמת הקול הראשית.

1 בחר עוצמה.

2 בחר < מערבל שמע.

3 השתמש במחוונים כדי לכוון את עוצמת הקול עבור כל סוג שמע.

כיוון בהירות המסך

1 בחר הגדרות < תצוגה < בהירות.

2 השתמש במחוון כדי לכוון את הבהירות.

תכונות והתראות למודעות הרכב

הודעה

התכונות של התראות לרכב ומגבלת מהירות הן לידיעה בלבד ואינן משמשות תחליף לאחריות המוטלת עליך לציית לכל תמרורי מגבלת המהירות ולהפעיל שיקול דעת בכל הקשור לבטיחות הנהיגה בכל עת. Garmin אינה נושאת באחריות על קנסות תנועה או על זימונים לדין שתקבל במקרה שלא תציית לכל חוקי התנועה והתמרורים הרלוונטיים.

ההתקן מספק תכונות שיכולות לעזור לעודד רכיבה בטוחה יותר ולשפר יעילות, גם בעת רכיבה באזורים מוכרים. ההתקן משמיע צליל או הודעה ומציג מידע עבור כל התראה. באפשרותך להפעיל או להשבית את הצליל או ההודעה עבור כל סוג של התראה. לא כל ההתראות זמינות בכל האזורים.

אזור בית ספר או בקרבת בית ספר: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לבית הספר או לאזור בית הספר ואת מגבלת המהירות (אם קיימת).

ירידה במגבלת המהירות: ההתקן משמיע צליל ומציג את מגבלת המהירות המופחתת בהמשך הדרך כך שתוכל להתכונן להפחתת המהירות שלך.

חריגה ממגבלת המהירות: ההתקן משמיע צליל ומציג גבול אדום על סמל מגבלת המהירות כאשר אתה חורג ממגבלת המהירות שצוינה עבור הכביש הנוכחי.

מפגש עם פסי רכבת: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לפסי הרכבת בהמשך הדרך.

בעלי חיים חוצים: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לאזור של בעלי חיים חוצים בהמשך הדרך.

עיקול: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לעיקול בכביש.

סקירת התקן



①	מקש ההפעלה
②	microSD® חריץ כרטיס זיכרון
③	מתח USB ויציאת נתונים

הפעלה וכיבוי של ההתקן

- כדי להפעיל את ההתקן, לחץ על מקש ההפעלה או לחבר את ההתקן למקור מתח.
- כדי להעביר את ההתקן למצב חיסכון במתח, לחץ על מקש ההפעלה כאשר ההתקן פועל.
- בעודו במצב חיסכון במתח, המסך כבוי וההתקן משתמש במעט מאד מתח, אך הוא יכול להתעורר במהירות לשימוש.
- **עצה:** ניתן לטעון את ההתקן מהר יותר על-ידי העברתו למצב חיסכון במתח בעת טעינת הסוללה.
- כדי לכבות לחלוטין את ההתקן, החזק את מקש ההפעלה כד שמופיעה הודעה על המסך, ובחר **כבוי**.
- ההנחיה תופיע לאחר חמש שניות. אם תשחרר את מקש ההפעלה לפני הופעת ההנחיה, ההתקן ייכנס למצב חיסכון במתח.

קבלת אותות GPS

בעת הפעלת התקן הניווט, מקלט GPS חייב לאסוף נתוני לוויין ולמצוא את המיקום הנוכחי. הזמן הדרוש לקבלת אות לוויין משתנה בהתאם למספר גורמים, כולל המרחק שלך מהמיקום שבו היית בפעם האחרונה שבה השתמשת בהתקן הניווט, האם השמיים בהירים, וכמה זמן עבר מאז שהשתמשת בפעם האחרונה בהתקן הניווט. בפעם הראשונה שאתה מפעיל את התקן הניווט, ייתכן שידרשו כמה דקות כדי לקבל אותות לוויין.

1 הפעל את ההתקן.

2 המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים.

3 במידת הצורך, צא לאזור פתוח, הרחק מבניינים גבוהים ועצים.

א בשורת המצב מצביע על עוצמת אות הלוויין. כאשר לפחות חצי מהפסים מלאים, פירוש הדבר שההתקן מוכן לניווט.

סמלי שורת המצב

שורת המצב נמצאת בחלק העליון של התפריט הראשי. סמלי שורת המצב מציגים מידע אודות תכונות ההתקן. באפשרותך לבחור בסמלים מסוימים כדי לשנות את ההגדרות או להציג מידע נוסף.

	מצב אותות GPS. החזק כדי להציג דיוק GPS ולקבל מידע לווייני (הצגת מצב אות GPS, עמוד 23).
	מצב טכנולוגיית Bluetooth. בחר כדי להציג את הגדרות Bluetooth (Bluetooth הגדרות, עמוד 19).
	עוצמת האות של Wi-Fi. בחר כדי לשנות את הגדרות Wi-Fi (Wi-Fi הגדרות, עמוד 19).
	מחובר לשיחות עם דיבורית. בחר כדי לבצע שיחת טלפון (התקשרות בעזרת דיבורית, עמוד 13).
	מצב תחבורה אוטומטי. בחר לשינוי מצב התחבורה.
	9:10 שעה נוכחית. בחר כדי להגדיר את השעה (הגדרת השעה, עמוד 19).
	רמת הטעינה של הסוללה.
	שיתוף נתוני LiveTrack. מספר הצופים שהוזמנו מופיע בסמל. בחר לפתיחת היישום LiveTrack (LiveTrack, עמוד 16).

תנועה איטית יותר: ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לתנועה איטית יותר בעת התקרבות במהירות גבוהה לתנועה איטית יותר. ההתקן חייב לקבל נתוני תנועה כדי להשתמש בתוכנה זו (**קבלת נתוני תנועה באמצעות Smartphone Link**, עמוד 15).

אזהרה בנושא עייפות: ההתקן משמיע צליל ומציע נקודות מנוחה בהמשך הדרך אחרי נהיגה של למעלה משעתיים מבלי לעצור.

הפעלה או השבתה של התראות שמושמעות לרכב

באפשרותך להשבית התראות קוליות המושמעות לרכב. התראות וויזואליות יופיעו גם כאשר ההתראות הקוליות מושבות.

- 1 בחר **הגדרות** > **סיוע לנהג** > **התראות קוליות המושמעות לנוסע**.
- 2 בחר או נקה את תיבת הסימון שליד כל התראה.

מצלמות מהירות ורמזור אדום

הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק של מאגר נתונים של מצלמות רמזור או מהירות ולא לתוצאות השימוש בהם.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או בכל הדגמים.

מידע על מיקומי מצלמות מהירות ורמזור אדום זמין באזורים מסוימים עבור חלק מהדגמים. ההתקן מתריע כשאתה מתקרב למצלמה מדווחת של מהירות או רמזור אדום.

- נתונים בזמן אמת של מצלמות מהירות ורמזור אדום זמינים כמנוי מתוך Garmin 'שירותים בזמן אמת' באמצעות היישום Smartphone Link (**שירותים בזמן אמת של Garmin**, עמוד 12).
- כדי לשמור על מסד נתונים מעודכן של מיקומי מצלמות מהירות ומצלמות רמזור אדום נדרש מינוי פעיל בהתקן להורדה ואחסון של נתוני מצלמות בטיחות. עבור לאתר garmin.com/speedcameras כדי לבדוק את מצב הזמינות והתאימות או כדי לרכוש מנוי או עדכון חד פעמי. באפשרותך לרכוש מנוי לאזור חדש או להאריך מנוי קיים בכל עת.
- הערה:** באזורים מסוימים, חלק מחבילות המוצרים כוללות נתוני מצלמת מהירות ורמזור אדום שנטענו מראש, עם עדכונים בחינם לכל החיים.
- ניתן להשתמש בתוכנה (garmin.com/express) (Garmin Express™) כדי לעדכן את מסד הנתונים של המצלמה המאוחסן בהתקן שלך. יש לעדכן את ההתקן לעתים תכופות כדי לקבל את המידע העדכני ביותר על מצלמות.

זיהוי אירוע והודעות על אירוע

אזהרה

ההתקן מאפשר לשלוח את המיקום שלך לאיש קשר לשעת חירום. זוהי תכונה משלימה, ואין להסתמך עליה כשיטה עיקרית לקבלת סיוע במצב חירום. היישום Smartphone Link לא פונה לשירותי חירום בשמך.

ההתקן zūmo שברשותך משתמש בחיישנים מובנים לזיהוי תקרית אפשרית ברכב.

- אם תגדיר איש קשר לאירוע, ההתקן יכול לשלוח הודעת טקסט אוטומטית לאותו איש קשר בעת זיהוי אירוע והרכב יפסיק לנוע. זה יסייע לך להתריע על מצבך בפני איש הקשר אם אינך מסוגל להתקשר או לשלוח הודעה. תכונה זו דורשת חיבור ל-Smartphone Link וחיבור פעיל של נתונים ניידים לשליחת הודעה.
- אם לא הגדרת איש קשר לאירוע, ההתקן יציג באופן אוטומטי את הכתובת או את הקואורדינטות הגיאוגרפיות הקרובות ביותר בעת זיהוי אירוע. תכונה זו שימושית אם עליך לדווח לשירותי חירום על המיקום שבו אתה נמצא. תוכל לבחור באפשרות **עוד** כדי להציג את הדף היכן אני נמצא?

הגדרת איש קשר למקרה אירוע

לפני שתוכל להגדיר איש קשר לזיהוי אירוע, עליך להשלים את המשימות הבאות:

- חבר את ההתקן ל-Smartphone Link Smartphone Link (**התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link**, עמוד 12).
- בחר **הגדרות** > **Bluetooth**, בחר את שם הטלפון שלך וודא שהאפשרות **שיחות טלפון** מופעלת.

על ההתקן לקבל גישה אל האפליקציה Smartphone Link ולספק הטלפונים של הטלפון החכם שלך במהלך הגדרת איש הקשר לאירוע. אם

אינך רוצה להשתמש בהתקן שלך לשיחות עם דיבורית, ניתן להשבית את האפשרות שיחות טלפון לאחר השלמת ההגדרה של איש הקשר לאירוע.

1 בחר **הגדרות** > **סיוע לנהג** > **הודעה על אירוע** > **המשך**.

- תופיע רשימת אנשי קשר של הטלפון החכם שלך.
- 2 בחר איש קשר ובחר **הבא**.
- 3 אמת את מספר הטלפון של איש הקשר ובחר **הבא**.
- 4 הזן את שמך או הכינוי שלך ובחר **בוצע**.
- 5 עיין בהודעה לדוגמה על האירוע ובחר **הבא**.
- 6 פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להודיע לאיש הקשר שלך שהוספת אותו כאיש קשר לאירוע.

הערה: ההודעה על האירוע כוללת את השם או הכינוי שהזנת, אך היא אינה נשלחת ממספר הטלפון שלך. ההודעה נשלחת באמצעות שירות של צד שלישי ועליך להודיע לאיש הקשר לאירוע שהודעת האירוע תגיע ממספר לא ידוע.

- 7 בחר **אישור**.
- 8 עיין במידע ובחר **שמור**.

ביטול הודעה על אירוע

כאשר ההתקן מזהה אירוע, הודעה והנחיה קולית מודיעות לך שהודעה תישלח לאיש הקשר שלך למקרה אירוע. טיימר ספירה לאחר בן 60 שניות מתחיל לפעול בעת זיהוי האירוע, וההתקן שולח את ההודעה באופן אוטומטי עם התפוגה של הטיימר. אם אינך רוצה לשלוח את ההודעה, ניתן לבטל אותה.

לפני תפוגת הטיימר, בחר **ביטול**.

השביתה של הודעות על אירוע

כאשר ההודעות על אירוע מושבות, ההתקן אינו שולח הודעת SMS כאשר הוא מזהה אירוע.

- 1 בחר **הגדרות** > **סיוע לנהג** > **הודעה על אירוע**.
- 2 נקה את תיבת הסימון **הודעת SMS על זיהוי אירוע**.

הצגת התראות של חוקים לגבי חבישת קסדה

ייתכן שהתראות של חוקים לגבי חבישת קסדה והגנה על העיניים יופיעו בהתקן zūmo בפעם הראשונה שההתקן יקבל אותות לוויין וכשההתקן יתקרב למיקום שיש בו חוקים בנוגע לבטיחות בנסיעה על אופנוע.

הודעה

Garmin ממליץ שכל הנהגים יחבשו קסדות לצורך בטיחות. ההתראות לגבי חוקי חבישת קסדה מיועדות לעיון בלבד, והן נתונות לשינויים ולא מיועדות לשמש ייעוץ משפטי. התראות לגבי חוקי חבישת קסדה זמינות בארה"ב ובקנדה בלבד.

בחר בהתראה להצגת פרטים נוספים.

חיפוש חוקים לגבי חבישת קסדה

באפשרותך לחפש חוקים לגבי חבישת קסדה לפי מדינה או מחוז.

- 1 בחר **יישומים** > **הנחיות לקסדה**.
- 2 בחר מדינה או מחוז.

ניווט אל היעד

מסלולים

מסלול הוא דרך מהמיקום הנוכחי שלך אל יעד אחד או יותר.

- ההתקן מחשב מסלול מומלץ אל היעד שלך בהתאם להעדפות שהגדרת, כולל מצב חישוב מסלול (**שינוי מצב חישוב המסלול**, עמוד 5) והימנעויות (**הימנעות מעיכובים, אגרות ואזורים**, עמוד 6).
- באפשרותך להתחיל לנווט ליעד במהירות דרך המסלול המומלץ, או לבחור מסלול חלופי (**התחלת מסלול**, עמוד 4).
- אם יש כבישים ספציפיים שתצצה להשתמש בהם או להימנע מהם, תוכל להתאים אישית את המסלול.
- באפשרותך להוסיף כמה יעדים למסלול.

התחלת מסלול

- 1 בחר **לאן?** וחפש מיקום.

2 בחר מיקום.

3 בחר אפשרות:

- כדי להתחיל לנווט באמצעות המסלול המומלץ, בחר **לדרך!**.
- כדי לבחור מסלול חלופי, בחר **Y**, ובחר מסלול.
- מסלולים חלופיים מופיעים מימין למפה.
- לעריכת המסלול, בחר **Y** < **ערוך מסלול** והוסף נקודות עיצוב למסלול.

ההתקן מחשב מסלול אל המיקום ומנחה אותך באמצעות הוראות קוליות ומידע על המפה (**המסלול שלך על המפה**, עמוד 5). תצוגה מקדימה של דרכים ראשיות במסלול מופיעה בקצה המפה לכמה שניות.

אם אתה צריך לעצור ביעדים נוספים, באפשרותך להוסיף את המיקומים למסלול.

שינוי מצב חישוב המסלול

1 בחר הגדרות > ניווט < מצב חישוב.

2 בחר אפשרות:

- בחר **זמן מהיר יותר** לחישוב מסלולים שבהם ניתן לנהוג במהירות רבה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר.
- בחר **Garmin Adventurous Routing™** לחישוב מסלולים המעדיפים דרכים עקלקלות.
- בחר **דרכי שטח** לחישוב מסלולים מקצה לקצה (לא בכבישים).
- בחר **מרחק קצר יותר** לחישוב מסלולים קצרים יותר, שהנהיגה בהם עשויה להיות איטית יותר.

בחירת מסלול באמצעות Adventurous Routing

ההתקן שלך יכול לחשב מסלולים המעדיפים דרכים עקלקלות, גבעות ופחות כבישים מהירים. תכונה זו יכולה לשפר את חוויית הנסיעה, אך היא עשויה להאריך את הזמן או המרחק אל היעד.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל דגמי התקנים או אזורי מפה.

1 בחר הגדרות > ניווט < מצב חישוב < **Garmin Adventurous Routing™** < שמור.

2 בחר **Garmin Adventurous Routing™**.

3 השתמש במחווה **העדף עיקולים** כדי כלול כמות גדולה יותר או קטנה יותר של עיקולים.

4 השתמש במחווה **העדף גבעות** כדי כלול כמות גדולה יותר או קטנה יותר של גבעות.

5 השתמש במחווה **הימנע מכבישים מהירים ראשיים** כדי כלול כמות גדולה יותר או קטנה יותר של כבישים מהירים.

6 התחל מסלול (**התחלת מסלול**, עמוד 4).

התחלת מסלול על ידי שימוש במפה

באפשרותך להתחיל מסלול על ידי בחירת מיקום מהמפה.

1 בחר הצג מפה.

2 גרור ושנה את גודל המפה להצגת האזור לחיפוש.

3 במידת הצורך, בחר **Q** כדי לסנן את נקודות העניין המוצגות לפי קטגוריה.

סימוני מיקום (📍 או נקודה כחולה) מופיעים על המפה.

4 בחר אפשרות:

- בחר סימון מיקום.
- בחר נקודה, כגון רחוב, צומת או מיקום כתובת.

5 בחר **לדרך!**.

נסיעה הביתה

בפעם הראשונה שאתה מתחיל מסלול הביתה, ההתקן שואל אם להזין את מיקום הבית שלך.

1 בחר **לאן? < הביתה**.

2 במידת הצורך, בחר את מיקום הבית שלך.


עריכת מיקום 'בית'

1 בחר **לאן? < Q** קבע את מיקום הבית.

2 הזן את מיקום הבית שלך.

המסלול שלך על המפה


במהלך הנסיעה, ההתקן מנחה אותך אל היעד באמצעות הוראות קוליות ומידע על המפה. הוראות לגבי הפנייה או היציאה הבאה, או פעולות אחרות, מופיעות לרוב בחלק העליון של המפה.

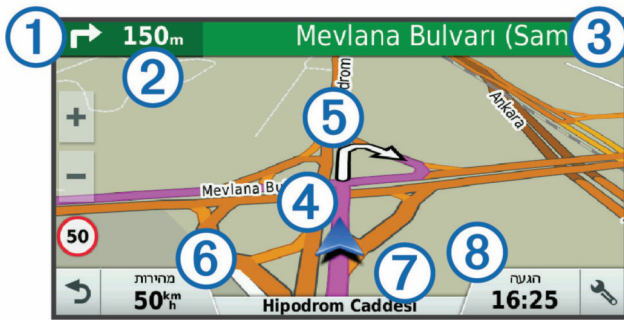

1	הפעולה הבאה במסלול. מציינת את הפניה הבאה, היציאה הבאה או פעולה אחרת ואת הנתיב שבו עליך לנסוע, אם זמין.
2	המרחק לפעולה הבאה.
3	שם הרחוב או היציאה המשויכים לפעולה הבאה.
4	המסלול המסומן על המפה.
5	הפעולה הבאה במסלול. חיצים על המפה מציינים את המיקום של הפעולות בהמשך הדרך.
6	מהירות הרכב.
7	שם הכביש שעליו אתה נוסע.
8	שעת הגעה משוערת.
עצה: ניתן לגעת בשדה זה כדי לשנות את המידע שהוא מציג.	

הדרכת נתיבים פעילה

כאשר אתה מתקרב לפנייה, יציאה או מחלף במסלול, מופיעה הדמיה מפורטת של הכביש ליד המפה, אם היא זמינה. קו צבעוני 1 מציין את הנתיב הנכון לפנייה.

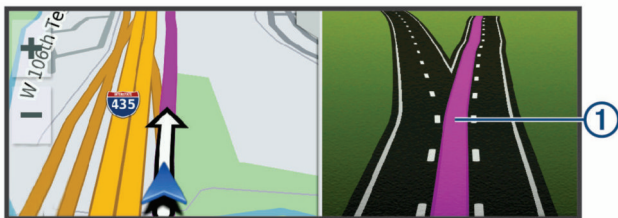

הצגת פניות והוראות נסיעה

בעת ניווט במסלול, תוכל להציג את הפניות, השינויים בנתיבים והוראות נסיעה אחרות בהמשך המסלול.

1 מהמפה, בחר אפשרות:

- להצגת פניות והוראות נסיעה בהמשך הדרך במהלך הניווט, בחר **פניות <**.
- כלי המפה מציג את ארבע הפניות או הוראות הנסיעה הבאות ליד המפה. הרשימה מתעדכנת באופן אוטומטי בעת ניווט במסלול.
- להצגת רשימה מלאה של פניות והוראות נסיעה עבור המסלול כולו, בחר את שורת הטקסט בחלק העליון של המפה.
- 2 בחר פניה או הוראות נסיעה (אופציונלי).
- מידע מפורט מופיע. תמונה של הצומת עשויה להופיע עבור צמתים או כבישים ראשיים, אם קיימת.

הצגת המסלול במלואו על המפה

1 במהלך ניווט במסלול, בחר מקום כלשהו על המפה.

2 בחר **הצג**.

הגעה אל היעד שלך

כאשר תתקרב אל היעד, ההתקן יספק מידע אשר יעזור לך להשלים את המסלול.

- מצוין את המיקום שלך על המפה והנחיה קולית מכריזה שאתה מתקרב אל היעד.
- בעת התקרבות ליעדים מסוימים, ההתקן יציג באופן אוטומטי הנחיה לחפש אחר חניה. באפשרותך לבחור כן כדי לאתר אזורי חניה סמוכים (חניה בסמוך ליעד שלך, עמוד 6).
- כאשר תעצור ביעד, ההתקן יסיים את המסלול באופן אוטומטי. אם ההתקן אינו מזהה את ההגעה באופן אוטומטי, ניתן לבחור עצור לסיום המסלול.

חניה בסמוך ליעד שלך

ההתקן יכול לסייע לך למצוא מקום חניה בסמוך ליעד. בעת התקרבות ליעדים מסוימים, ההתקן יציג באופן אוטומטי הנחיה לחפש אחר חניה.

1 בחר אפשרות:

- כאשר ההתקן מציג הנחיה, בחר **כן** כדי לחפש אחר חניה סמוכה.
- אם ההתקן אינו מציג הנחיה, בחר **לאן?** < קטגוריות > **חניון** ובחר **היעד שלי**.

2 בחר סינון חניות ובחר קטגוריה אחת או יותר לסינון חניות לפי זמינות, מחיר או אמצעי תשלום (אופציונלי).

הערה: נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות.

3 בחר מיקום חניה ובחר לדרך! < הוסף כעצירה הבאה.

ההתקן מכוון אותך אל אזור החניה.

איתור נקודת חניה אחרונה

בעת ניתוק ההתקן מהחשמל ברכב בזמן שההתקן מופעל, המיקום הנוכחי שלך נשמר כנקודת חניה.

בחר יישומים < נקודה אחרונה.

שינוי המסלול הפעיל שלך

הוספת מיקום למסלול

כדי להוסיף מיקום למסלול, עליך לנווט במסלול כלשהו (התחלת מסלול, עמוד 4).

באפשרותך להוסיף מיקומים לאמצע המסלול או לסוף המסלול. לדוגמה, באפשרותך להוסיף תחנת דלק כיעד הבא במסלול.

עצה: כדי ליצור מסלולים מורכבים עם יעדים מרובים או עצירות מתוזמנות, באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי לתכנן, לתזמן ולשמור את המסלול (תכנון נסיעה, עמוד 15).

1 במפה, בחר **+** < לאן?

2 חפש מיקום.

3 בחר מיקום.

4 בחר לדרך!

5 בחר אפשרות:

- כדי להוסיף את המיקום כיעד הבא במסלול, בחר **הוסף כעצירה הבאה**.

- כדי להוסיף את המיקום לסוף המסלול, בחר **הוסף כעצירה אחרונה**.
- כדי להוסיף את המיקום ולערוך את סדר היעדים במסלול, בחר **הוסף למסלול פעיל**.

ההתקן יחשב מחדש את המסלול כדי לכלול את המיקום שנוסף וינחה אותך אל היעדים לפי הסדר.

עיצוב המסלול שלך

כדי שתוכל לעצב את המסלול שלך, עליך להתחיל מסלול (התחלת מסלול, עמוד 4).

באפשרותך לעצב את המסלול שלך באופן ידני כדי לשנות את מהלכו. כך תוכל לכוון את המסלול לשימוש בכביש מסוים או למעבר באזור מסוים מבלי להוסיף יעד למסלול.

1 גע במקום כלשהו במפה.

2 בחר **✎**.

ההתקן נכנס למצב עיצוב מסלול.

3 בחר מיקום על המפה.

עצה: באפשרותך לבחור באפשרות **+** כדי להגדיל את הקטע במפה ולבחור מיקום מדויק יותר.

ההתקן מחשב מחדש את המסלול דרך המיקום שנבחר.

4 במידת הצורך, בחר באפשרות:

- כדי להוסיף נקודות עיצוב נוספות למסלול, בחר מיקומים נוספים במפה.

- כדי להסיר נקודת עיצוב, בחר **✕**.

5 כשאתה מסיים לעצב את המסלול, בחר לדרך!

ביצוע מעקף

באפשרותך לבצע מעקף לאורך מרחק מסוים במסלול או מעקף מסביב לכבישים מסוימים. תכונה זו שימושית כאשר אתה נתקל באזורי בניה, בכבישים סגורים או בתנאי כביש קשים.

1 במפה, בחר **✎** < שנה מסלול.

עצה: אם הכלי שנה מסלול אינו בתפריט כלי המפה, באפשרותך להוסיף אותו (הפעלת כלי מפה, עמוד 11).

2 בחר אפשרות:

- כדי לעקוף את המסלול לאורך מרחק מסוים, בחר **מעקף לפי מרחק**.
- כדי לעקוף כביש מסוים במסלול, בחר **מעקף לפי דרך**.
- כדי לחפש מסלול חדש, בחר **מעקף**.

עצירת מסלול

מהמפה, בחר **✎** < עצור.

שימוש במסלולים המוצעים

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך לשמור מיקום אחד לפחות ולהפעיל את התכונה של היסטוריית הנסיעות (הגדרות התקן ופרטיות, עמוד 19).

באמצעות התכונה myTrends™, ההתקן חוזה את נקודת היעד שלך בהתבסס על היסטוריית הנסיעות, היום בשבוע והשעה ביום. לאחר שהגעת למקום השמור כמה פעמים, המיקום עשוי להופיע בסרגל הניווט על המפה יחד עם זמן הנסיעה המשוער ונתוני נסיעה אחרים.

בחר בסרגל הניווט כדי להציג את המסלול המוצע למיקום.

הימנעות מעיכובים, אגרות ואזורים

הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך

כדי להימנע מעיכובים בתנועה, עליך לקבל דיווחי תנועה (קבלת נתוני תנועה באמצעות Smartphone Link, עמוד 15).

כברירת מחדל, ההתקן ממטב את המסלול שלך באופן אוטומטי כדי להימנע מעיכובי תנועה. אם ביטלת אפשרות זו בהגדרות התנועה (הגדרות תנועה, עמוד 19), תוכל להציג עיכובי תנועה ולהימנע מהם באופן אוטומטי.

1 בעת ניווט במסלול, בחר **✎** < תנועה.

2 בחר מסלול חלופי, אם אפשרות זו זמינה.

3 בחר לדרך!

הימנעות מכבישי אגרה

ההתקן יכול להימנע מלנתב אותך דרך אזורים המצריכים אגרות, כגון כבישי אגרה, גשרי אגרה, או אזורים צפופים. ההתקן עשוי בכל זאת לכלול אזור אגרה במסלול שלך אם אין מסלולים הגיוניים אחרים זמינים.

1 בחר הגדרות < ניווט.

2 בחר אפשרות:

הערה: התפריט משתנה לפי האזור שבו אתה נמצא ונתוני המפה בהתקן.

- בחר **כבישי אגרה**.

- בחר **תעריפים ועמלות** < **כבישי אגרה**.

3 בחר אפשרות:

- כדי שההתקן יציג שאלה לפני כל ניווט דרך אזור אגרה, בחר **שאל תמיד**.

- כדי להימנע תמיד מאגרות, בחר **הימנע**.

- כדי לאפשר תמיד אגרות, בחר **אפשר**.

4 בחר שמור.

הימנעות ממדבקות אגרה

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

במדינות מסוימות, נתוני המפה בהתקן עשויים להכיל מידע מפורט על מדבקות אגרה. ניתן להימנע ממדבקות אגרה בכל מדינה בנפרד.

1 בחר הגדרות < ניווט < תעריפים ועמלות < מדבקות אגרה.

2 בחר מדינה.

3 בחר אפשרות:

- כדי שההתקן ישאל אותך לפני כל ניווט דרך אזור אגרה, בחר **שאל תמיד**.
 - כדי להימנע תמיד מאגרות, בחר **הימנע**.
 - כדי לאפשר תמיד אגרות, בחר **אפשר**.
- 4 בחר **שמור**.

הימנעות ממאפייני דרכים

- 1 בחר הגדרות < ניווט < הימנעויות.
- 2 בחר את מאפייני הדרכים שברצונך להימנע מהם במסלולים שלך ובחר **שמור**.

הימנעויות מותאמות אישית

הימנעויות מותאמות אישית מדרכים מאפשרות לך לבחור להימנע מאזורים ומקטעי כביש מסוימים. כאשר ההתקן מחשב מסלול, הוא נמנע מאזורים ודרכים אלא, אלא אם אין מסלול סביר אחר זמין.

הימנעות מדרך

- 1 בחר הגדרות < ניווט < הימנעויות מותאמות אישית.
- 2 בחר **הוסף כביש הימנעות**.
- 3 בחר את נקודת ההתחלה של קטע הדרך שברצונך להימנע ממנו ובחר **הבא**.
- 4 בחר את נקודת הסיום של קטע הדרך ובחר **הבא**.
- 5 בחר **בוצע**.

הימנעות מאזור

- 1 בחר הגדרות < ניווט < הימנעויות מותאמות אישית.
- 2 במקרה הצורך, בחר **הוסף הימנעות מדרך**.
- 3 בחר **הוסף אזור המנעות**.
- 4 בחר את הפינה השמאלית העליונה של האזור שממנו ברצונך להימנע ובחר **הבא**.
- 5 בחר את הפינה הימנית התחתונה של האזור שממנו ברצונך להימנע ובחר **הבא**.
- האזור שנבחר מוצלל על המפה.
- 6 בחר **בוצע**.

השבת הימנעות מותאמת אישית

באפשרותך להשבית הימנעות מותאמת אישית מבלי למחוק אותה.

- 1 בחר הגדרות < ניווט < הימנעויות מותאמות אישית.
- 2 בחר הימנעות.
- 3 בחר **≡** < **השבת**.

מחיקת הימנעויות מותאמות אישית

- 1 בחר הגדרות < ניווט < הימנעויות מותאמות אישית.
- 2 בחר אפשרות:
- כדי למחוק הימנעויות מותאמות אישית, בחר **✖**.
 - כדי למחוק הימנעות מותאמת אישית אחת, בחר את ההימנעות ובחר **≡** < **מחק**.

ניווט בדרכי שטח

אם אינך נוהג בכבישים בעת הניווט, השתמש במצב 'דרכי שטח'.

- 1 בחר הגדרות < ניווט.
- 2 בחר **מצב חישוב < דרכי שטח < שמור**.
- המסלול הבא ייחשב כקו ישר עד המיקום.

מעקב אחר צריכת דלק

באפשרותך להגדיר את ההתקן להערכת צריכת הדלק שלך, להפעלת אזהרות כשאתה מתקרב למרחק הדלק המרבי המשוער ולהצעת עצירות תדלוק לפי טווח הדלק המשוער שלך. כאשר המעקב אחר צריכת הדלק מופעל, הסמל  מציין את מצב הדלק הנוכחי.

לבן: המעקב אחר הדלק מושבת, או שההתקן אינו מחובר לתושבת האופנוע.

ירוק: טווח הדלק המשוער עולה על רמת האזהרה של מכל הדלק.

כתום: טווח הדלק המשוער קטן מרמת האזהרה של מכל הדלק.

אדום: המרחק המשוער הנותר במכל הוא 0.

הפעלת מעקב אחר צריכת דלק

כדי שתוכל להפעיל את המעקב אחר צריכת הדלק, יש לוודא כי ההתקן מוגדר למצב אופנוע או שטח ומותקן בתושבת האופנוע.

בעת הפעלת מעקב אחר צריכת דלק, יופיע מד דלק במחשב הנסיעה (**הצגת דף פרטי הנסיעה, עמוד 11**).

- 1 מלא את מכל הדלק.
- 2 בחר **יישומים < הגדרות דלק < מעקב אחר צריכת דלק**.
- 3 בחר **מרחק לכל מכל**.
- 4 הזן את המרחק שגומע כלי הרכב עד שהוא מכלה מכל דלק אחד, ובחר **בוצע**.

אזהרת כמות דלק נמוכה

באפשרותך להגדיר את ההתקן להתריע כאשר כמות הדלק במכל נמוכה.

הערה: על ההתקן להיות מחובר לתושבת שבאופנוע כדי להציג אזהרות על כמות דלק נמוכה.

- 1 הפעל מעקב אחר צריכת דלק (**הפעלת מעקב אחר צריכת דלק, עמוד 7**).
- 2 בחר **אזהרת דלק שנותר**.
- 3 הזן מרחק, ובחר **בוצע**.
- כאשר כמות הדלק מספיקה רק לנסיעת המרחק שהוזן, אזהרת כמות דלק נמוכה תופיע בדף המפה.

איפוס הקילומטראג' של מכל הדלק

בעת מילוי מכל הדלק, עליך לאפס את הקילומטראג' של מכל הדלק בהתקן כדי לעקוב ביתר דיוק אחר יתרת הדלק.

בחר **יישומים < הגדרות דלק < איפוס מכל דלק**.

הפעלת עצירות תדלוק דינמיות

כדי שתוכל להפעיל עצירות תדלוק דינמיות, יש לוודא כי ההתקן מוגדר למצב אופנוע ומותקן בתושבת האופנוע והמעקב אחר צריכת הדלק צריך להיות מופעל.

תוכל להגדיר את ההתקן כך שימליץ על עצירות תדלוק, לפי טווח הדלק המשוער שלך.

בחר **יישומים < הגדרות דלק < עצירת תדלוק דינמית**.

איתור ושמירה של מיקומים

המפות הטעונות בהתקן כוללות מיקומים, כגון מסעדות, בתי מלון ושירותי רכב, וכן מידע מפורט על רחובות. התפריט לאן? עוזר לך למצוא את היעד שלך באמצעות כמה שיטות לעיון, חיפוש ושמירה של מידע זה.

- הזן מונחי חיפוש כדי לחפש במהירות את כל המידע על המיקום (**איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש, עמוד 7**).
- עיון או חיפוש נקודות עניין שנטענו מראש לפי קטגוריה (**נקודות עניין, עמוד 7**).
- חפש וסמן נקודות עניין של Foursquare® (**חיפוש נקודות עניין של Foursquare, עמוד 9**).
- השתמש בכלי חיפוש כדי למצוא מיקומים ספציפיים, כגון כתובות, צמתים או קואורדינטות גיאוגרפיות (**כלי חיפוש, עמוד 9**).
- חפש בקרבת עיר או אזור שונים (**שינוי אזור החיפוש, עמוד 8**).
- שמור את המיקומים המועדפים שלך כדי למצוא אותם במהירות בעתיד (**שמירת מיקומים, עמוד 10**).
- חזור למיקומים שנמצאו לאחרונה (**הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה, עמוד 9**).

נקודות עניין


נקודת עניין היא מקום שעשוי להיות שימושי או מעניין עבורך. נקודות עניין מאורגנות לפי קטגוריות והן יכולות לכלול יעדי נסיעה נפוצים כגון תחנות דלק, מסעדות, בתי מלון ומקומות בילוי.

איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש

באפשרותך להשתמש בסרגל החיפוש כדי לחפש מיקומים באמצעות הזנת קטגוריה, שם מותג, כתובת או שם עיר.

תוצאות חיפוש של המיקום

כברירת מחדל, תוצאות החיפוש של המיקום מופיעות ברשימה שבראשה מופיע המיקום הקרוב ביותר. ניתן לגלול כלפי מטה להצגת תוצאות נוספות.

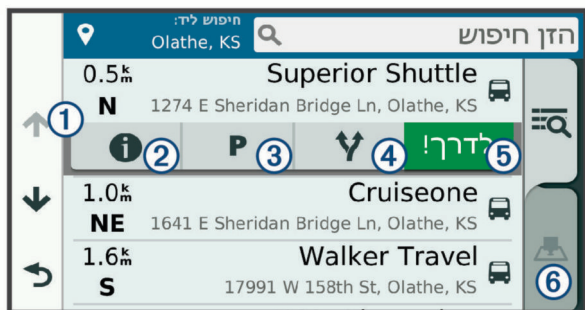


1	בחר מיקום להצגת תפריט האפשרויות.
2	בחר כדי להציג מידע מפורט לגבי המיקום שנבחר.
3	בחר כדי לאתר אזורי חניה ליד המיקום.
4	בחר כדי להציג מסלולים חלופיים למיקומים.
5	בחר כדי להתחיל לנווט אל המיקום באמצעות המסלול המומלץ.
6	בחר כדי להציג את תוצאות החיפוש במפה.

תוצאות חיפוש מיקום במפה

באפשרותך להציג את התוצאות של חיפוש מיקום על המפה במקום ברשימה.

מתוצאות החיפוש של המיקום, בחר המיקום הקרוב ביותר מופיע במרכז המפה ומידע בסיסי לגבי המיקום שנבחר מופיע בתחתית המפה.

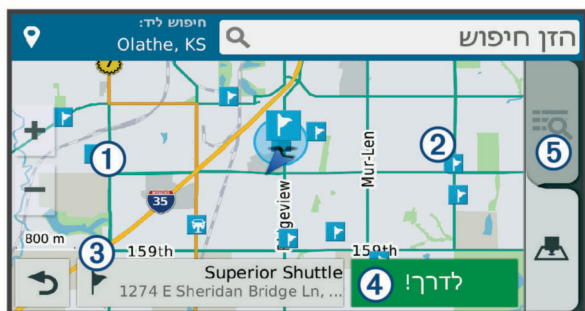

1	גרור את המפה כדי להציג תוצאות חיפוש נוספות.
2	תוצאות חיפוש נוספות. בחר כדי להציג מיקום אחר.
3	סיכום המיקום שנבחר. בחר כדי להציג מידע מפורט לגבי המיקום שנבחר.
4	בחר כדי להתחיל לנווט אל המיקום באמצעות המסלול המומלץ.
5	בחר כדי להציג את תוצאות החיפוש ברשימה.

שינוי אזור החיפוש

כברירת מחדל, ההתקן מחפש ליד המיקום הנוכחי. באפשרותך גם לחפש באזורים אחרים, כגון ליד היעד, ליד עיר אחרת או לאורך המסלול הנוכחי.

- 1 בחר לאן?
- 2 בחר .
- 3 בחר אפשרות.

חניה

התקן SmartPhone כולל נתוני חניה מפורטים שיכולים לעזור לך למצוא מקום חניה קרוב על סמך הסבירות למצוא מקומות חניה פנויים, סוג החניה, המחיר או שיטות התשלום המקובלות.

באזורים מסוימים, נתוני חניה בזמן אמת זמינים בזמן שהתקן SmartPhone מחובר ל-Link Smartphone (התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link, עמוד 12). בזמן שההתקן מקבל נתוני חניה בזמן אמת, אתה יכול לבחון את מגמות החניה בזמן אמת.

1 בחר לאן?

2 בחר הזן חיפוש בסרגל החיפוש.

3 הזן את כל מונח החיפוש או חלק ממנו.

מונחי חיפוש מוצעים יופיעו מתחת לסרגל החיפוש.

4 בחר אפשרות:

- לחיפוש סוג עסק מסוים, הזן שם קטגוריה (למשל "בתי קולנוע").
- לחיפוש שם עסק, הזן את השם במלואו או בחלקו.
- לחיפוש כתובת קרובה, הזן את מספר הבית ושם הרחוב.
- לחיפוש כתובת בעיר אחרת, הזן את מספר הבית, שם הרחוב, העיר והמדינה.
- לחיפוש עיר, הזן את העיר ואת המדינה.
- לחיפוש קואורדינטות, הזן את קווי האורך והרוחב.

5 בחר אפשרות:

- לחיפוש באמצעות מונח חיפוש מוצע, בחר במונח.
- לחיפוש באמצעות הטקסט שהזנת, בחר .

6 במידת הצורך, בחר מיקום.

איתור מיקום לפי קטגוריה

1 בחר לאן?

2 בחר קטגוריה או בחר קטגוריות.

3 במידת הצורך בחר קטגוריית משנה.

4 בחר מיקום.

חיפוש בתוך קטגוריה

לאחר שחיפשת נקודת עניין, ייתכן שקטגוריות מסוימות יציגו רשימה של 'חיפוש מהיר' המציגה את ארבעת היעדים האחרונים שבחרת.

1 בחר לאן? < קטגוריות.

2 בחר קטגוריה.

3 בחר אפשרות:

- בחר יעד מרשימת החיפוש המהיר בצד הימני של המסך.
- רשימת החיפוש המהיר מספקת רשימה של מיקומים שנמצאו לאחרונה בקטגוריה שנבחרה.
- בחר קטגוריית משנה, אם יש צורך, ובחר יעד.

ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום

הערה: ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל האזורים או עבור כל דגמי המוצרים.

באפשרותך ליצור מסלול אל נקודת עניין (POI) בתוך מקום גדול יותר, כגון חנות בתוך קניון או טרמינל ספציפי בנמל תעופה.

1 בחר לאן? < הזן חיפוש.

2 בחר אפשרות:

- כדי לחפש את האתר, הזן את השם או הכתובת של המקום, בחר ועבור לשלב 3.
- כדי לחפש את נקודת העניין, הזן את השם של נקודת העניין, בחר ועבור לשלב 5.

3 בחר את המקום.

רשימה של קטגוריות תופיע מתחת למקום, כגון מסעדות, אתרי השכרת רכב או טרמינלים.

4 בחר קטגוריה.

5 בחר את נקודת העניין, ובחר לדרך!

ההתקן יוצר מסלול לאזור החניה או לכניסה למקום הקרובים ביותר לנקודת העניין. כאשר תגיע ליעד, דגל משובץ יציין את אזור החניה המומלץ. נקודה עם תווית תציין את המיקום של נקודת העניין בתוך המקום.

בדיקת מקום

הערה: ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל האזורים או עבור כל דגמי המוצרים.

ניתן להציג רשימה של נקודות עניין הנמצאות בכל אחד מהמקומות.

1 בחר מקום.

2 בחר < חקור מקום זה.

הערה: נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות. Garmin אינה אחראית לדיוק או לתזמון של נתוני החניה בזמן אמת.

איתור חניה בסמוך למיקום הנוכחי שלך

- 1 בחר לאן? < קטגוריות > חניון.
- 2 בחר סינון חניות ובחר קטגוריה אחת או יותר לסינון חניות לפי זמינות, מחיר או אמצעי תשלום (אופציונלי).
- הערה:** נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות.
- 3 בחר מיקום חניה.
- 4 בחר לדרך!.

איתור חניה ליד מיקום שצוין

- 1 חפש מיקום.
- 2 מתוצאות חיפוש המיקום, בחר מיקום.
- 3 בחר P.
- מופיעה רשימה של אזורי חניה בסמוך למיקום שנבחר.
- 4 בחר סינון חניות ובחר קטגוריה אחת או יותר לסינון חניות לפי זמינות, מחיר או אמצעי תשלום (אופציונלי).
- הערה:** נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי החניות.
- 5 בחר מיקום חניה.
- 6 בחר לדרך!.

הכרת הצבעים והסמלים הקשורים לחניה

מיקומי חניה הכוללים נתוני חניה מפורטים מקודדים לפי צבע לציון הסבירות למציאת מקום חניה. הסמלים מציגים את סוג החניה הזמינה (ברחוב או במגרש חניה), מידע יחסי אודות מחירים וסוג התשלום. ניתן להציג את המקרא עבור הצבעים והסמלים הללו בהתקן. מתוצאות החיפוש של החניה, בחר 1.

כלי חיפוש

כלי החיפוש מאפשרים לך לחפש אחר סוגים ספציפיים של מיקומים על-ידי מענה להנחיות המוצגות על המסך.

איתור כתובת

- הערה:** סדר השלבים עשוי להשתנות בהתאם לנתוני המפה הטעונה בהתקן.
- 1 בחר לאן?.
 - 2 במידת הצורך, בחר **חיפוש ליד:** כדי לשנות את אזור החיפוש (שינוי אזור החיפוש, עמוד 8).
 - 3 בחר כתובת.
 - 4 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין פרטי כתובת.
 - 5 בחר את הכתובת.

איתור צומת

- באפשרותך לחפש צומת או הצטלבות בין שני רחובות, כבישים בין-עירוניים או כבישים אחרים.
- 1 בחר לאן? < קטגוריות > צמתים.
 - 2 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין פרטי רחובות.
 - 3 בחר את הצומת.

איתור עיר

- 1 בחר לאן? < קטגוריות > ערים.
- 2 בחר אפשרות:
 - בחר עיר מרשימת הערים הקרובות.
 - כדי לחפש בקרבת מיקום אחר, בחר **חיפוש ליד:** (שינוי אזור החיפוש, עמוד 8).
 - כדי לחפש עיר לפי שם, בחר **הזן חיפוש**, הזן שם עיר, ובחר Q.

איתור מיקום באמצעות קואורדינטות

- באפשרותך לחפש מיקום באמצעות קואורדינטות של קווי הרוחב והאורך. שיטה זו יכולה להיות שימושית בעת משחקי 'חפש את המטמון'.
- 1 בחר לאן? < קטגוריות > קואורדינטות.

- 2 במקרה הצורך, בחר 📍 ושנה את התבנית או הנתונים של הקואורדינטות.
- 3 הזן את קואורדינטות הרוחב והאורך.
- 4 בחר הצג במפה.

Foursquare

Foursquare היא רשת חברתית המבוססת על מיקומים. ההתקן כולל נקודות עניין שנטענו מראש Foursquare, המסומנות על ידי הלוגו של Foursquare בתוצאות החיפוש של מיקומים. לתכונות נוספות, באפשרותך להתחבר לחשבון Foursquare שלך באמצעות Smartphone Link בטלפון חכם תואם. כאשר אתה מתחבר לחשבון Foursquare שלך באמצעות Smartphone Link, באפשרותך להציג פרטי מיקום מ-Foursquare, לסמן מיקום שאתה נמצא בו, ולחפש נקודות עניין במסד הנתונים המקוון של Foursquare.

התחברות לחשבון Foursquare שלך

- 1 חבר את ההתקן ל-Smartphone Link (התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link, עמוד 12).
- 2 בסמארטפון שלך, פתח את האפליקציה Smartphone Link.
- 3 פתח את הגדרות האפליקציה Smartphone Link, ובחר Foursquare® > Login.
- 4 הזן את Foursquare פרטי הכניסה שלך.

חיפוש נקודות עניין של Foursquare

באפשרותך לחפש נקודות עניין של Foursquare שנטענו בהתקן שלך. כאשר אתה מתחבר לחשבון Foursquare שלך באמצעות Smartphone Link, החיפוש מספק את התוצאות העדכניות ביותר ממסד הנתונים המקוון של Foursquare ותוצאות מותאמות אישית מחשבון המשתמש שלך ב-Foursquare.

בחר לאן? < קטגוריות > Foursquare®.

הצגת פרטי מיקום מ-Foursquare

כדי שתוכל להציג פרטי מיקום מ-Foursquare, עליך להתחבר לטלפון נתמך שפועל בו Smartphone Link ולהתחבר לחשבון Foursquare שלך. באפשרותך להציג מידע מפורט על מיקומי Foursquare, כגון דירוגי משתמשים, מידע על מחירים במסעדות ושעות פעילות.

- 1 מתוצאות החיפוש של מיקומים, בחר נקודת עניין של Foursquare.
- 2 בחר 1.

רישום מיקום עם Foursquare

כדי שתוכל לרשום מיקום עם Foursquare, עליך להתחבר לטלפון נתמך שפועל בו Smartphone Link ולהתחבר לחשבון Foursquare שלך.

- 1 בחר יישומים < Foursquare® > רישום מיקום.
- 2 בחר נקודת עניין.
- 3 בחר 1 < רישום מיקום.

TripAdvisor®

ההתקן שלך כולל נקודות עניין ודירוגים של TripAdvisor. דירוגי TripAdvisor מופיעים באופן אוטומטי ברשימת תוצאות החיפוש לקבלת נקודות עניין רלוונטיות. ניתן גם לחפש נקודות עניין קרובות של TripAdvisor ולמיין אותן לפי מרחק או פופולריות.

איתור נקודות עניין של TripAdvisor

- 1 בחר לאן? < קטגוריות > TripAdvisor.
- 2 בחר קטגוריה.
- מופיעה רשימה של נקודות עניין קרובות של TripAdvisor עבור הקטגוריה.
- 3 בחר מיין תוצאות כדי למיין את תוצאות החיפוש לפי מרחק או פופולריות (אופציונלי).

הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה

ההתקן מאחסן היסטוריה של 50 המיקומים האחרונים שמצאת. בחר לאן? < אחרון.

מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה

בחר לאן? < אחרון > ≡ < בהיר > כן.

הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי

השתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי להציג מידע על מיקומך הנוכחי. תכונה זו שימושית אם עליך לדווח לשירותי חירום על המיקום שבו אתה נמצא.

במפה, בחר את המכונית.

איתור שירותי חירום ותחנות דלק

באפשרותך להשתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי למצוא את בתי החולים, תחנות המשטרה ותחנות הדלק הקרובים ביותר.

1 במפה, בחר את המכונית.

2 בחר בתי חולים, תחנות משטרה או דלק.

רשימה של מיקומים עבור השירות שנבחר מופיעה, כשהמיקומים הקרובים ביותר בראש הרשימה.

3 בחר מיקום.

4 בחר אפשרות:

- כדי לנווט אל המיקום, בחר **לדרך!**
- כדי להציג את מספר הטלפון ופרטי מיקום אחרים, בחר **1**.

קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך

אם אתה צריך להסביר למישהו אחר כיצד להגיע למיקום הנוכחי שלך, ההתקן יכול לספק לך רשימת הוראות נסיעה.

1 במפה, בחר את הרכב.

2 בחר **≡ < למיקום שלי**.

3 בחר מיקום התחלה.

4 בחר בחר.

הוספת קיצור דרך

באפשרותך להוסיף קיצור דרך לתפריט 'לאן?'. קיצור דרך יכול להצביע על מיקום, קטגוריה או כלי חיפוש.

התפריט 'לאן?' יכול להכיל עד 36 סמלים של קיצור דרך.

1 בחר **לאן? < הוסף קיצור דרך**.

2 בחר פריט.

הסרת קיצור דרך

1 בחר **לאן? < ≡ < הסרת קיצור דרך**.

2 בחר קיצור דרך להסרה.

3 בחר את קיצור הדרך שוב כדי לאשר.

4 בחר שמור.

שמירת מיקומים

שמירת מיקום

1 חפש מיקום (**איתור מיקום לפי קטגוריה, עמוד 8**).

2 מתוצאות החיפוש, בחר מיקום.

3 בחר **1**.

4 בחר **≡ < שמור**.

5 במידת הצורך, הזן שם ובחר **בוצע**.

שמירת המיקום הנוכחי שלך

1 במפה, בחר את סמל המכונית.

2 בחר שמור.

3 הזן שם ובחר **בוצע**.

4 בחר אישור.

עריכת מיקום שמור

1 בחר **לאן? < שמור**.

2 במידת הצורך, בחר קטגוריה.

3 בחר מיקום.

4 בחר **1**.

5 בחר **≡ < ערוך**.

6 בחר אפשרות:

• בחר שם.

• בחר מספר טלפון.

- בחר **קטגוריות** כדי להקצות קטגוריות למיקום השמור.
- בחר **שינוי סמל במפה** כדי לשנות את הסמל המשמש לסימון המיקום השמור במפה.

7 ערוך את המידע.

8 בחר **בוצע**.

הקצאת קטגוריות למיקום שמור

באפשרותך להוסיף קטגוריות מותאמות אישית כדי לסדר את המיקומים השמורים שלך.

הערה: קטגוריות מופיעות בתפריט המיקומים השמורים לאחר ששמרת יותר מ-12 מיקומים.

1 בחר **לאן? < שמור**.

2 בחר מיקום.

3 בחר **1**.

4 בחר **≡ < ערוך < קטגוריות**.

5 הזן שם קטגוריה אחד או יותר והפרד באמצעות פסיקים.

6 במקרה הצורך, בחר קטגוריה מוצעת.

7 בחר **בוצע**.

מחיקת מיקום שמור

הערה: לא ניתן לשחזר מיקומים שנמחקו.

1 בחר **לאן? < שמור**.

2 בחר **≡ < מחק מקומות שמורים**.

3 בחר את התיבה שליד המיקומים השמורים שברצונך למחוק ובחר **מחק**.

שימוש במפה

באפשרותך להשתמש במפה כדי לנווט במסלול (**המסלול שלך על המפה, עמוד 5**) או כדי להציג מפה של הסביבה שלך כאשר אין מסלול פעיל.

1 בחר **הצג מפה**.

2 גע במקום כלשהו במפה.

3 בחר אפשרות:

- גרור את המפה כדי להציג מבט פנורמי ימינה, שמאלה, למעלה או למטה.
- כדי להגדיל או להקטין את התצוגה, בחר **+ או -**.
- כדי לעבור בין תצוגת 'צפון למעלה' לתצוגת 'תלת-ממד', בחר **A**.
- כדי לסנן את נקודות העניין המוצגות לפי קטגוריה, בחר **Q**.
- כדי להתחיל מסלול, בחר מיקום במפה, ובחר **לדרך!** (**התחלת מסלול על ידי שימוש במפה, עמוד 5**).

כלי מפה

כלי מפה מספקים גישה מהירה למידע ולפונקציות של ההתקן בעת הצגת המפה. בעת הפעלת כלי מפה, הוא מופיע בחלונית בשולי המפה.

עצור: להפסקת הניווט של המסלול הפעיל.

שנה מסלול: מאפשר לך לבצע מעקף או לדלג על מיקומים במסלול.

בהמשך: להצגת מיקומים בהמשך המסלול או הדרך שבהם אתה נוסע (**בהמשך, עמוד 11**).

פניות: להצגת רשימה של הפניות הבאות במסלול (**הצגת פניות והוראות נסיעה, עמוד 5**).

נתוני נסיעה: להצגת נתוני נסיעה הניתנים להתאמה אישית, כגון מהירות או מרחק (**הצגת נתוני נסיעה מהמפה, עמוד 11**).

עוצמה: לכוונן את עוצמת הקול הראשית.

בהירות: לכוונן בהירות המסך.

טלפון: להצגת רשימה של שיחות טלפון אחרונות מהטלפון המחובר, ולהצגת אפשרויות במהלך שיחה כאשר הטלפון פעיל (**שימוש באפשרויות 'בשיחה', עמוד 13**).

LiveTrack: מאפשר לך להתחיל ולהפסיק שיתוף של LiveTrack (**LiveTrack, עמוד 16**).

תנועה: להצגת תנאי הדרך יחד עם המסלול או האזור שלך (**הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך, עמוד 11**).

מזג אוויר: להצגת תנאי מזג האוויר עבור האזור שלך.

PhotoLive: להצגת מצלמות תנועה בשידור חי ממנוי photoLive שלך
(מצלמות תנועה של PhotoLive, עמוד 18).

דיווח על מצלמה: לדיווח על מצלמות מהירות או מצלמות רמזור אדום. כלי זה זמין רק כשיש לך נתונים על מצלמות מהירות או מצלמות רמזור אדום בהתקן. יש לך חיבור פעיל ליישום Smartphone Link (התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link, עמוד 12).

הצגת כלי מפה

1 בחר  על המפה.

2 בחר כלי מפה.

כלי המפה מופיע בחלונית בשולי המפה.

3 בסיום השימוש בכלי המפה, בחר ✕.

הפעלת כלי מפה

כברירת מחדל, רק כלי המפה הנפוצים ביותר בשימוש מופיעים בתפריט כלי המפה. באפשרותך להוסיף עד 12 כלים לתפריט.

1 בחר  <  על המפה.

2 בחר בתיבת הסימון לצד כל כלי להוספה.

3 בחר שמור.

בהמשך

הכלי בהמשך מספק מידע אודות מיקומים בהמשך הדרך לאורך המסלול או הדרך שבהם אתה נוסע. באפשרותך להציג נקודות עניין בהמשך הדרך, כגון מסעדות, תכנות דלק או אזורי מנוחה. בעת נסיעה בכביש מהיר, באפשרותך גם להציג מידע ושירותים זמינים עבור היציעות והערים בהמשך הדרך, בדומה למידע שמוצג בתמרורים ובשלטים בכבישים מהירים. באפשרותך להתאים אישית שלוש קטגוריות להצגה בכלי בהמשך.

הצגת מיקומים בהמשך הדרך

1 במפה, בחר  < בהמשך.

2 בחר אפשרות:

- כדי להציג את המיקום הבא בהמשך הדרך בכל קטגוריה, בחר . אם יש צורך.
- כדי להציג מידע ושירותים זמינים ליציאות בכביש מהיר או לערים בהמשך הדרך, בחר .
- הערה:** אפשרות זו זמינה רק במהלך נסיעה בכביש מהיר או כאשר הדרך כוללת כביש מהיר.
- 3 בחר פריט להצגת רשימת מיקומים עבור קטגוריה זו, יציאה או עיר.

התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך'

באפשרותך לשנות את קטגוריות המיקום שמופיעות בכלי בהמשך.

1 במפה, בחר  < בהמשך.

2 בחר קטגוריה.

3 בחר .

4 בחר אפשרות:

- כדי להזיז קטגוריה למעלה או למטה ברשימה, בחר וגרור את החץ המופיע לצד שם הקטגוריה.
- כדי לשנות קטגוריה, בחר את הקטגוריה.
- כדי ליצור קטגוריה מותאמת אישית, בחר קטגוריה, בחר **חיפוש מותאם אישית** והזן שם של עסק או קטגוריה.

5 בחר בוצע.

מידע על נסיעה

הצגת נתוני נסיעה מהמפה

כדי שתוכל להציג נתוני נסיעה במפה, עליך להוסיף את הכלי לתפריט כלי המפה (הפעלת כלי מפה, עמוד 11).

מהמפה, בחר  < נתוני נסיעה.

התאמה אישית של שדות נתוני הנסיעה

כדי שתוכל להתאים אישית את הנתונים המופיעים בכלי המפה עם נתוני הנסיעה, עליך להוסיף את כלי נתוני הנסיעה לתפריט כלי המפה (הפעלת כלי מפה, עמוד 11).

1 מהמפה, בחר  < נתוני נסיעה.

2 בחר שדה נתוני נסיעה.

3 בחר אפשרות.

השדה החדש של נתוני הנסיעה מופיע בכלי המפה עם נתוני הנסיעה.

הצגת דף פרטי הנסיעה

דף פרטי הנסיעה מציג את המהירות שלך ומספק נתונים סטטיסטיים על הנסיעה.

הערה: אם אתה עוצר לעתים קרובות, השאר את ההתקן מופעל כדי שיוכל למדוד בדיוקנות את הזמן שעבר במהלך הנסיעה.

במפה, בחר **מהירות**.

הצגת יומן המסע

ההתקן שומר יומן מסע שהוא רשומה של הנתיב שבו נסעת.

1 בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < שכבות מפה.

2 בחר את תיבת הסימון **יומן נסיעה**.

איפוס פרטי הנסיעה

1 במפה, בחר **מהירות**.

2 בחר  < **אפס שדות**.

3 בחר אפשרות:

- כאשר אינך מנווט במסלול, בחר **בחר הכל** כדי לאפס כל שדה נתונים, פרט למד המהירות, בדף הראשון.
- בחר **אפס נתוני מסלול** כדי לאפס את המידע במחשב הדרך.
- בחר **איפוס מהירות מרבית** כדי לאפס את המהירות המרבית.
- בחר **אפס נסיעה ב'** כדי לאפס את מד המרחק.

הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך

באפשרותך להציג אירועי תנועה בהמשך הדרך לאורך המסלול או לאורך הכביש שבו אתה נוסע.

1 בעת ניווט במסלול, בחר  < **תנועה**.

אירוע התנועה הקרוב ביותר מופיע בלוח מימין למפה.

2 בחר את אירוע התנועה כדי להציג פרטים נוספים.

הצגת תנועה על המפה

מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה המקודדים באמצעות צבעים בכבישים שבסביבה.

1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים** < **תנועה**.

2 במקרה הצורך, בחר  < **מקרא** כדי להציג את המקרא של מפת התנועה.

חיפוש אירועי תנועה

1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים** < **תנועה**.

2 בחר  < **אירועים**.

3 בחר פריט ברשימה.

4 אם קיים יותר מאירוע אחד, השתמש בחצים כדי להציג אירועים נוספים.

התאמה אישית של המפה

התאמה אישית של שכבות המפה

באפשרותך להתאים אישית ולקבוע אילו נתונים יופיעו על המפה, כגון סמלים של נקודות עניין ומצבי כבישים.

1 בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < **שכבות מפה**.

2 בחר את השכבות להכללה במפה ובחר **שמור**.

שינוי שדה נתוני המפה

1 במפה, בחר שדה נתונים.

הערה: לא ניתן להתאים אישית את השדה מהירות.

2 בחר סוג של נתונים להצגה.

שינוי פרספקטיבת המפה

1 בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < **תצוגת מפת נהיגה**.

2 בחר אפשרות:

- בחר **מעקב** כדי להציג את המפה בשני ממדים (דו-ממד) כאשר כיוון הנסיעה הוא כלפי מעלה.

- בחר **צפון למעלה** כדי להציג את המפה בדו-ממד כאשר הצפון הוא כלפי מעלה.
 - בחר **תלת-ממד** כדי להציג את המפה בשלושה ממדים.
- 3 בחר **שמור**.

שירותים בזמן אמת, תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים

כדי להפיק את המרב מההתקן zūmo שברשותך, עליך לשייך את ההתקן לטלפון החכם שלך ולהתחבר ליישום Smartphone Link. היישום Smartphone Link מאפשר להתקן לקבל נתונים בזמן אמת, כולל נתוני תנועה בזמן אמת, מגמות חניה, מצלמות מהירות ורמזור אדום ושירותים אחרים בזמן אמת.

נתוני תנועה בזמן אמת: שליחת נתוני תנועה בזמן אמת להתקן, כגון אירועי תנועה ועומסים בתנועה, אזורי בנייה וסגירה של כבישים (**תנועה**, עמוד 15).

מידע בזמן אמת על חניה: שליחת מגמות חניה בזמן אמת להתקן, במידת האפשר (**חניה**, עמוד 8).

Garmin שירותים בזמן אמת של: אספקת שירותים בתשלום וללא תשלום לשליחת נתונים בזמן אמת להתקן, כגון מצלמות מהירות ורמזור אדום, או מצלמות תנועה (**שירותים בזמן אמת של Garmin**, עמוד 12).

מידע על מזג אוויר: שליחת דיווחי מזג אוויר והתראות בזמן אמת להתקן (**הצגה של תחזית מזג האוויר**, עמוד 17).

LiveTrack: מאפשר לך לשלוח נסיעה עם אנשי קשר נבחרים בזמן אמת (**LiveTrack**, עמוד 16).

התראות חכמות: הצגת הודעות הטלפון והודעות בהתקן שלך. תכונה זו אינה זמינה לכל השפות.

התקשרות בעזרת דיבורית: מאפשר לך לבצע ולקבל שיחות טלפון באמצעות ההתקן, ומאפשר לך להשתמש בהתקן כטלפון עם רמקול.

שליחת מיקומים להתקן: מאפשר לך לשלוח מיקומים מהטלפון החכם להתקן הניווט.

רישום מיקום של Foursquare: מאפשר לך לסמן הגעה למיקומי Foursquare באמצעות התקן הניווט (**רישום מיקום עם Foursquare**, עמוד 9).

התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link

עליך לשייך את ההתקן zūmo שברשותך לטלפון ולהתחבר אל Smartphone Link כדי להשתמש בתכונות מסוימות, כגון דיווחי תנועה וחניה בזמן אמת, שיחות עם דיבורית ותכונות מחוברות אחרות.

לאחר התאמת ההתקנים, הם מתחברים באופן אוטומטי בעת הפעלתם וכשהם בטוח.

- 1 מחנות היישומים בטלפון, התקן את היישום Smartphone Link.
- 2 הנח את ההתקן zūmo והטלפון במרחק של 3 מטר (10 רגל) אחד מהשני.
- 3 בהתקן zūmo, בחר **הגדרות < Bluetooth >** ובחר את תיבת הסימון **Bluetooth**.
- 4 בחר **חפש התקנים**.
- 5 בטלפון שברשותך, הפעל את הטכנולוגיה האלוטית Bluetooth והגדר את הטלפון כניתן לגילוי.
- 6 עיין במדריך למשתמש של הטלפון לקבלת מידע נוסף.
- 7 בהתקן zūmo, בחר **אישור**.
- 8 התקן zūmo מתחיל לחפש אחר התקני Bluetooth בקרבת מקום, ומופיעה רשימה של התקני Bluetooth. ייתכן שתחלוף דקה עד שהטלפון יופיע ברשימה.
- 9 בחר את הטלפון מתוך הרשימה ולאחר מכן בחר **אישור**.
- 10 בטלפון, אשר את בקשת ההתאמה.
- 11 בטלפון, פתח את היישום Smartphone Link.
- 12 אם אתה מבצע התאמה עם התקן Apple®, יופיע קוד אבטחה במסך של zūmo.
- 13 אם נדרש, הזן את קוד האבטחה בטלפון בתוך 30 שניות.

Bluetooth הצגת סמלי מצב של

סמלי מצב מופיעים בהגדרות של Bluetooth ליד כל התקן שהותאם.

בחר **הגדרות < Bluetooth >**.

- סמל אפור מציין שהתכונה מושבתת או מנותקת עבור ההתקן.
- סמל צבעוני מציין שהתכונה מחוברת או פעילה עבור ההתקן.

☎	התקשרות בעזרת דיבורית
📶	התראות חכמות
📶	Smartphone Link תכונות ושירותים של
🎵	הזרמת מדיה
📶	האוזניים מחוברות

שירותים בזמן אמת של Garmin

כדי שתוכל להשתמש בשירותים בזמן אמת של Garmin, יש לחבר את ההתקן ל-Smartphone Link (**התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link**, עמוד 12).

שירותים בזמן אמת של Garmin מספקים תוכניות חנים ותוכניות מבוססות מנוי ששולחות להתקן נתונים בזמן אמת, כגון מצב התעבורה, מזג האוויר ונתונים של מצלמות רמזור ומכמות מהירות.

חלק מהשירותים, כגון מזג האוויר, זמינים כיישומים נפרדים בהתקן. שירותים אחרים, כגון דיווחי תנועה, משפרים את תכונות הניווט הקיימות בהתקן. תכונות הדורשות גישה ל"שירותים בזמן אמת של Garmin" מציגות את הסמל של Smartphone Link ומופיעות רק כאשר ההתקן מחובר ל-Smartphone Link.

הרשמה לשירותים בזמן אמת של Garmin

שירותים בזמן אמת מסוימים של zūmo דורשים מנוי בתשלום. ביישום Smartphone Link, תוכל לרכוש מנוי לכל החיים כרכישה בתוך היישום. המנוי קשור לחשבון חנות היישומים של הטלפון החכם שלך.

- 1 בטלפון החכם, פתח את היישום Smartphone Link.
- 2 בחר **My Account**.
- 3 תופיע רשימה זמינה של שירותים ומחירי מנויים.
- 4 בחר את המחיר.
- 5 בחר **Subscribe**.
- 6 פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להשלים את הרכישה.

שייך הטלפון והאוזניים

עליך לשייך את ההתקן zūmo לטלפון ולאוזניים Bluetooth כדי להשתמש בחלק מהתכונות Bluetooth. לאחר התאמת ההתקנים, הם מתחברים באופן אוטומטי בעת הפעלתם וכשהם בטוח.

תכונות מסוימות דורשות את היישום Smartphone Link. באפשרותך להתחבר ליישום Smartphone Link במהלך תהליך ההתאמה או מאוחר יותר.

- 1 בטלפון שברשותך, הפעל את הטכנולוגיה האלוטית Bluetooth והגדר את הטלפון כניתן לגילוי.
- 2 עיין במדריך למשתמש של הטלפון לקבלת מידע נוסף.
- 3 הנח את ההתקן zūmo והטלפון במרחק של 3 מטר (10 רגל) אחד מהשני.
- 4 בהתקן zūmo, בחר **הגדרות < Bluetooth >**.
- 4 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לשייך את הטלפון להתקן.
- 5 בהתקן zūmo, בחר **אישור**.
- 6 **עצה:** אם מסך ההגדרות Bluetooth הראשוני אינו מופיע, באפשרותך לבחור **הגדרות < Bluetooth > חפש התקנים** כדי לשייך את האוזניים.
- 6 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לשייך את האוזניים להתקן.
- 7 מחנות היישומים בטלפון, התקן והפעל את היישום Smartphone Link (אופציונלי).
- 8 אם אתה מבצע התאמה עם התקן Apple®, יופיע קוד אבטחה במסך של zūmo.
- 8 אם נדרש, הזן את קוד האבטחה בטלפון בתוך 30 שניות.

שליחת מיקום מהטלפון החכם להתקן

ניתן לחפש מיקום באמצעות היישום Smartphone Link בטלפון ולשלוח אותו להתקן zūmo שלך.

1 בטלפון החכם, פתח את היישום Smartphone Link.

2 בחר אפשרות:

- כדי לאתר מקום קרוב, בחר **Find Nearby Places** והזן את הכתובת, או את שם המקום, באופן מלא או חלקי.
- כדי לאתר נקודת עניין קרובה של Foursquare, בחר את האפשרות **Foursquare** ובחר נקודת עניין מתוך הרשימה.
- כדי לבחור מיקום במפה, בחר **Pick Location** וגע במיקום שבמפה.
- כדי לאתר כתובת מרשימת אנשי הקשר, בחר **Search Contacts** ובחר שם של איש קשר.

המיקום שנבחר מופיע על המפה.

3 בחר **Send**.

היישום Smartphone Link שולח את המיקום ל-zūmo שלך.

4 בהתקן zūmo, בחר אפשרות:

- כדי לנווט למיקום שנבחר, בחר **לדרך!**.
 - כדי להציג פרטים אודות המיקום, או כדי לשמור את המיקום בפרטים המועדפים שלך, בחר **1**.
 - כדי לקבל את המיקום בלי להתחיל ניווט, בחר **אישור**.
- המיקום מופיע במיקומים שאותו לאחרונה בהתקן zūmo שלך.

התראות חכמות

בעוד ההתקן מחובר ליישום Smartphone Link, תוכל להציג התראות מהטלפון החכם בהתקן zūmo, כגון הודעות טקסט, שיחות נכנסות ופגישות בלוח השנה.

הערה: ייתכן שיהיה עליך להמתין כמה דקות כדי לקבל התראות בהתקן הניווט לאחר חיבור ליישום Smartphone Link. מופיע בצבע בהגדרות של Bluetooth כאשר ההתראות החכמות מחוברות ופעילות (**Bluetooth הציג סמלי מצב של, עמוד 12**).

קבלת התראות

⚠ אזהרה

אל תקרא התראות או תשיב להן במהלך נהיגה.

לפני שהתקן zūmo יכול לקבל התראות, עליך לחבר אותו לטלפון חכם וליישום Smartphone Link.

מרבית הדפים, יופיע חלון מוקפץ כאשר ההתקן מקבל התראה מהטלפון החכם. אם ההתקן בתנועה, יהיה עליך לאמת שהינך נוסע ולא הנהג, לפני שתוכל להציג את ההתראות.

הערה: אם אתה צופה במפה, ההתראות יופיעו בכלי מפה.

- כדי להתעלם מהתראה, בחר **אישור**.
- החלון המוקפץ נסגר, אבל ההתראה נשארת פעילה בטלפון.
- כדי להציג התראה, בחר **תצוגה**.
- להאזנה להתראה, בחר **תצוגה < הפעל**.
- ההתקן קורא את ההתראה באמצעות טכנולוגיית טקסט לדיבור. תכונה זו אינה זמינה לכל השפות.
- כדי לבצע פעולות נוספות, כגון ביטול התראה מהטלפון, בחר **תצוגה** ובחר פעולה.

הערה: פעולות נוספות זמינות רק עבור חלק מסוגי ההתראות ודרושה תמיכה על-ידי היישום שמפיק את ההתראה.

קבלת התראות במהלך צפייה במפה

⚠ אזהרה

אל תקרא התראות או תשיב להן במהלך נהיגה.

לפני שהתקן zūmo יכול לקבל התראות, עליך לחבר אותו לטלפון חכם וליישום Smartphone Link.

בעת צפייה במפה, התראות חדשות מופיעות בכלי מפה בקצה המסך. אם ההתקן בתנועה, יהיה עליך לאמת שהינך נוסע ולא הנהג, לפני שתוכל להציג את ההתראות.

- כדי להתעלם מהודעה, בחר **X**, או המתן עד שהחלון המוקפץ ייעלם.

החלון המוקפץ נסגר, אבל ההתראה נשארת פעילה בטלפון.

- להצגת התראה, בחר את טקסט ההתראה.
- להאזנה להתראה, בחר **הפעל הודעה**.
- ההתקן קורא את ההתראה באמצעות טכנולוגיית טקסט לדיבור. תכונה זו אינה זמינה לכל השפות.
- כדי לבצע פעולות נוספות, כגון ביטול התראה מהטלפון, בחר **תצוגה** ובחר פעולה.
- **הערה:** פעולות נוספות זמינות רק עבור חלק מסוגי ההתראות ודרושה תמיכה על-ידי היישום שמפיק את ההתראה.

הצגת רשימת ההתראות

באפשרותך להציג רשימה של כל ההתראות הפעילות.

1 בחר **יישומים < התראות חכמות**.

רשימת ההתראות מופיעה. התראות שלא נקראו מופיעות בשחור, והתראות שנקראו בעבר מופיעות באפור.

2 בחר אפשרות:

- להצגת התראה, בחר את תיאור ההתראה.
- להאזנה להתראה, בחר **▶**.

ההתקן קורא את ההתראה באמצעות טכנולוגיית טקסט לדיבור. תכונה זו אינה זמינה לכל השפות.

התקשרות בעזרת דיבורית

הערה: רוב הטלפונים והאוזניות נתמכים וניתן להשתמש בהם, אך לא ניתן להבטיח זאת לגבי כל טלפון או אוזניה. ייתכן כי לא כל התכונות יהיו זמינות עבור הטלפון שלך.

באמצעות הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth, ניתן לחבר את ההתקן לטלפון נייד ולקסדה או לאוזניה אלחוטית ולהשתמש בו כהתקן דיבורית. כדי לברר אם ההתקן שלך עם טכנולוגיית Bluetooth תואם להתקן שלך, בקר באתר www.garmin.com/bluetooth.

ביצוע שיחה

חיוב מספר

1 בחר **יישומים < טלפון < חיוב**.

2 הזן את המספר.

3 בחר חיוב.

התקשרות לאיש קשר בספר הטלפונים שלך

ספר הטלפונים נטען מהטלפון שלך להתקן בכל פעם שנוצר חיבור בין הטלפון להתקן. ייתכן שיחלפו כמה דקות עד שספר הטלפונים יהיה זמין. טלפונים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.

1 בחר **יישומים < טלפון < ספר טלפונים**.

2 בחר איש קשר.

3 בחר התקשר.

התקשרות למיקום

1 בחר **יישומים < טלפון < עיין בקטגוריות**.

2 בחר נקודת עניין.

3 בחר התקשר.

קבלת שיחה

בעת קבלת שיחה, בחר **ענה** או **התעלם**.

שימוש בהיסטוריית השיחות

היסטוריית השיחות נטענת מהטלפון שלך להתקן בכל פעם שנוצר חיבור בין הטלפון להתקן. ייתכן שיחלפו כמה דקות עד שהיסטוריית השיחות תהיה זמינה. טלפונים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.

1 בחר **יישומים < טלפון < היסטוריית שיחות**.

2 בחר קטגוריה.

תופיע רשימת שיחות כשבחלקה העליון יוצגו השיחות שבוצעו לאחרונה.

3 בחר שיחה.

שימוש באפשרויות 'בשיחה'

בעודך בשיחה, באפשרותך לבחור אפשרויות בשיחה מהמפה.

- כדי להעביר שמע לטלפון, בחר **1**.

- עצה:** השתמש בתכונה זו אם ברצונך לכבות את ההתקן ולהמשיך בשיחה, או אם ברצונך בפרטיות.
- כדי להשתמש בלוח החיוג, בחר .
 - עצה:** באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי להשתמש במערכות אוטומטיות, כגון דואר קולי.
 - כדי להשתיק את המיקרופון, בחר .
 - כדי לנתק, בחר .

שמירת מספר טלפון בבית

עצה: לאחר שמירת מספר טלפון בבית, תוכל לערוך את מספר הטלפון על-ידי עריכת האפשרות "בית" ברשימת המיקומים השמורים שלך (עריכת מיקום שמור, עמוד 10).

- 1 בחר **יישומים** > **טלפון** >  > הגדרת מספר בבית.
- 2 הזן את מספר הטלפון.
- 3 בחר **בוצע**.

התקשרות הביתה

לפני שתוכל להתקשר הביתה, עליך להזין מספר טלפון עבור מיקום הבית. בחר **יישומים** > **טלפון** > **התקשר הביתה**.

הגדרת תכונות של Bluetooth עבור התקן Apple

כברירת מחדך, כל התכונות התואמות של Bluetooth מופעלות בעת התאמת הטלפון. באפשרותך להפעיל, להשבית או להתאים אישית תכונות מסוימות.

התחברות ליישום Smartphone Link בהתקן Apple

לפני שתוכל להתחבר ליישום Smartphone Link, עליך לבצע התאמה ולהתחבר להתקן zūmo עם הטלפון.

אם לא התחברת ליישום Smartphone Link במהלך תהליך ההתאמה, תוכל להתחבר אליו לקבלת תכונות נוספות של Bluetooth. היישום Smartphone Link מנהל תקשורת עם הטלפון באמצעות טכנולוגיית Bluetooth Smart. בפעם הראשונה שאתה מתחבר ליישום Smartphone Link בהתקן Apple, עליך להזין קוד אבטחה של Bluetooth Smart.

- 1 מחנות היישומים בטלפון, התקן את היישום Smartphone Link.
- הערה:** ייתכן שתצטרך לעדכן את מערכת ההפעלה של הטלפון לגרסה העדכנית ביותר.
- 2 בטלפון, פתח את היישום Smartphone Link.
- קוד אבטחה מופיע במסך ההתקן zūmo.
- 3 בטלפון, הזן את הקוד.

השבתת שיחות עם דיבורית בהתקן Apple שלך

באפשרותך להשבית שיחות עם דיבורית ולהישאר מחובר לטלפון לצורת נתונים והתראות של Smartphone Link.

- 1 בחר **הגדרות** > **Bluetooth**.
- 2 בחר את שם הטלפון שבו נעשה שימוש לשיחות עם דיבורית.
- עצה:** ייתכן שהטלפון יתחבר לשיחות עם דיבורית באמצעות שני שמות שונים.  מופיע בצבע ליד שם הטלפון שבו נעשה שימוש לשיחות עם דיבורית.
- 3 נקה את תיבת הסימון **שיחות טלפון**.

השבתת Smartphone Link נתונים והתראות חכמות עבור התקן Apple

באפשרותך להשבית נתונים והתראות חכמות של Smartphone Link ולהישאר מחובר לטלפון לביצוע שיחות עם דיבורית.

- 1 בחר **הגדרות** > **Bluetooth**.
- 2 בחר את שם הטלפון המחובר לנתונים והתראות של Smartphone Link.
- עצה:** ייתכן שהטלפון יתחבר לשיחות עם דיבורית באמצעות שני שמות שונים.  מופיעים בכחול ליד שם הטלפון שבו נעשה שימוש לנתונים והתראות.
- 3 נקה את תיבת הסימון **שירותים לטלפונים חכמים**.

הצגה או הסתרה של קטגוריות התראות עבור התקן Apple
באפשרותך לסנן את ההתראות המוצגות בהתקן על-ידי הצגה או הסתרה של קטגוריות.

- 1 בחר **הגדרות** > **Bluetooth**.

- 2 בחר את שם הטלפון המחובר לנתונים והתראות של Smartphone Link.
- עצה:** ייתכן שהטלפון יתחבר לשיחות עם דיבורית באמצעות שני שמות שונים.  מופיעים בצבע ליד שם הטלפון שבו נעשה שימוש לנתונים והתראות.
- 3 בחר **התראות חכמות**.
- 4 בחר בתיבת הסימון לצד כל התראה להצגה.

הגדרת תכונות של Bluetooth עבור הטלפון החכם שלך עם Android™

כברירת מחדך, כל התכונות התואמות של Bluetooth מופעלות בעת התאמת הטלפון. באפשרותך להפעיל, להשבית או להתאים אישית תכונות מסוימות.

התחברות ליישום Smartphone Link בטלפון חכם של Android

לפני שתוכל להתחבר ליישום Smartphone Link, עליך לבצע התאמה ולהתחבר להתקן zūmo עם הטלפון.

אם לא התחברת ליישום Smartphone Link במהלך תהליך ההתאמה, תוכל להתחבר אליו לקבלת תכונות נוספות של Bluetooth.

- 1 מחנות היישומים בטלפון, התקן את היישום Smartphone Link.
- 2 בטלפון, פתח את היישום Smartphone Link.

השבתת תכונות של Bluetooth עבור הטלפון החכם שלך עם Android

באפשרותך להשבית תכונה ספציפית של Bluetooth ולהישאר מחובר לתכונות אחרות.

- 1 בחר **הגדרות** > **Bluetooth**.
- 2 בחר את שם הטלפון.
- 3 בחר אפשרות:
 - להשבית שיחות עם דיבורית, נקה את תיבת הסימון **שיחות טלפון**.
 - להשבית Smartphone Link נתונים והתראות חכמות, נקה את תיבת הסימון **Smartphone Link**.
 - להשבית התראות של יישום ספציפי, השתמש בהגדרות ביישום Smartphone Link.

הצגה או הסתרה של התראות עבור הטלפון החכם שלך עם Android

באפשרותך להשתמש ביישום Smartphone Link כדי לבחור אילו סוגי התראות מופיעים בהתקן zūmo שלך.

- 1 בטלפון, פתח את היישום Smartphone Link.
- 2 בחר .
- 3 ודא שתיבת הסימון **התראות חכמות** מסומנת.
- 4 מהמקטע **הודעות**, בחר **הגדרות**.
- רשימה של קטגוריות ויישומים של התראות תופיע.
- 5 בחר אפשרות:
 - כדי לאפשר או להשבית התראה, בחר את מתג שינוי המצב ליד שם הקטגוריה או היישום.
 - כדי להוסיף יישום לרשימה, בחר .

ניתוק התקן Bluetooth

באפשרותך לנתק באופן זמני התקן Bluetooth מבלי למחוק אותו מרשימת ההתקנים המותאמים. התקן Bluetooth יוכל עדיין להתחבר להתקן zūmo באופן אוטומטי בעתיד.

- 1 בחר **הגדרות** > **Bluetooth**.
- 2 בחר את ההתקן למחיקה.
- 3 נקה את תיבת הסימון ליד שם ההתקן המותאם.

מחיקת טלפון מותאם

באפשרותך למחוק טלפון מותאם כדי למנוע חיבור אוטומטי של הטלפון להתקן שברשותך בעתיד.

- 1 בחר **הגדרות** > **Bluetooth**.
- 2 בחר את הטלפון ובחר **בטל התאמת התקן**.

תנועה

הודעה

Garmin אינה אחראית לדיוק או לתזמון של נתוני התנועה.

ההתקן שלך יכול לספק מידע בנוגע לתנועה בכביש לפניך או במסלול שלך. ניתן להגדיר את ההתקן להימנעות מעומסי תנועה בעת חישוב מסלולים, וליתור מסלול חדש אל היעד אם קיים עיכוב תנועה חמור במסלול הפעיל שלך (**הגדרות תנועה**, עמוד 19). מפת התנועה מאפשרת לך לעיין במפה לאיתור עיכובי תנועה באזורך.

כדי לספק דיווחי תנועה, על ההתקן שלך לקבל נתוני תנועה.

- ההתקן שלך מקבל נתוני תנועה ללא תשלום דרך היישום Smartphone Link (**קבלת נתוני תנועה באמצעות Smartphone Link**, עמוד 15).

- כל דגמי המוצר יכולים לקבל נתוני תנועה באמצעות אביזר כבל של מקלט אלחוטי לדיווחי תנועה (**קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה**, עמוד 15). עבור אל דף המוצר בכתובת garmin.com כדי לאתר ולרכוש אביזר כבל של מקלט לדיווחי תנועה.

ייתכן שנתוני התנועה לא יהיו זמינים בכל האזורים. לקבלת מידע על אזורי כיסוי של התנועה, עבור לאתר www.garmin.com/traffic.

קבלת נתוני תנועה באמצעות Smartphone Link

ההתקן שלך יכול לקבל נתוני תנועה ללא תשלום באמצעות היישום Smartphone Link.

- 1 חבר את ההתקן ל-Smartphone Link Smartphone Link (**התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link**, עמוד 12).

- 2 בהתקן zūmo, בחר **הגדרות** > **תנועה** וודא שתיבת הסימון **תנועה** נבחרה.

קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה

הודעה

חלונות מחוממים (מתכתיים) עלולים לפגוע בביצועים של מקלט התנועה.

מקלט דיווחי תנועה מקבל נתוני תנועה מאות שידור אלחוטי, במידת האפשר. כבל של מקלט אלחוטי לדיווחי תנועה זמין כאביזר בכל דגמי המוצר. עבור אל דף המוצר בכתובת garmin.com כדי לאתר ולרכוש אביזר כבל של מקלט לדיווחי תנועה. ייתכן שנתוני התנועה לא יהיו זמינים בכל האזורים.

חבר את ההתקן למתח ברכב באמצעות הכבל של מקלט דיווחי התנועה (**התקנת ההתקן במכונית**, עמוד 2).

כשאתה באזור כיסוי של דיווחי תנועה, ההתקן יכול להציג מידע הקשור לתנועה ולעזור לך להימנע מעיכובים בדרך.

מנויים למקלט דיווחי התנועה

ברוב המקלטים לדיווחי תנועה כלול מנוי אזורי לנתוני תנועה. ניתן להוסיף למקלט דיווחי התנועה מנויים עבור אזורים נוספים. לקבלת מידע נוסף, עבור לאתר garmin.com/traffic.

הצגת פרטי מנויים לדיווחי תנועה

בחר **הגדרות** > **תנועה** > **מנויים**.

הוספת מנוי

באפשרותך לרכוש מנויים לדיווחי תנועה עבור אזורים אחרים או מדינות אחרות.

- 1 מהתפריט הראשי, בחר **תנועה**.

- 2 בחר **מנויים** > **+**.

- 3 רשום את מזהה היחידה של מקלט דיווחי התנועה בתדר FM.

- 4 בקר באתר www.garmin.com/fmtraffic כדי לרכוש מנוי ולקבל קוד בן 25 תווים.

לא ניתן להשתמש מחדש בקוד מנוי לדיווחי תנועה. עליך לקבל קוד חדש כל פעם שאתה מחדש את השירות. אם ברשותך כמה מקלטי דיווחי תנועה בתדר FM, עליך לקבל קוד חדש עבור כל מקלט.

- 5 בחר **הבא בהתקן**.

- 6 הזן את הקוד.

- 7 בחר **בוצע**.

הפעלת נתוני תנועה

באפשרותך להפעיל או להשבית נתוני תנועה.

- 1 בחר **הגדרות** > **תנועה**.

- 2 בחר את תיבת הסימון **תנועה**.

הצגת תנועה על המפה

מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה המקודדים באמצעות צבעים בכבישים שבסביבה.

- 1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים** > **תנועה**.

- 2 במקרה הצורך, בחר **≡** > **מקרא** כדי להציג את המקרא של מפת התנועה.

חיפוש אירועי תנועה

- 1 מהתפריט הראשי, בחר **יישומים** > **תנועה**.

- 2 בחר **≡** > **אירועים**.

- 3 בחר פריט ברשימה.

- 4 אם קיים יותר מאירוע אחד, השתמש בחצים כדי להציג אירועים נוספים.

שימוש ביישומים

הצגת המדריך למשתמש בהתקן

ניתן להציג את מדריך המשתמש המלא במסך ההתקן בשפות רבות.

- 1 בחר **יישומים** > **מדריך למשתמש**.

המדריך למשתמש מופיע באותה שפה שמופיעה בטקסט התוכנה.

- 2 בחר Q כדי לחפש את המדריך למשתמש (אופציונלי).

מתכנן נסיעות

באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי ליצור ולשמור נסיעה, שתוכל לנווט באמצעותה במועד מאוחר יותר. אפשרות זו יכולה להיות שימושית לתכנון מסלול משלוח, חופשה או נסיעה בכביש. באפשרותך לערוך נסיעה שמורה להתאמה אישית נוספת, כולל שינוי הסדר של המיקומים, מיטוב סדר העצירות, הוספת אטרקציות מוצעות והוספת נקודות עיצוב.

ניתן להשתמש במתכנן הנסיעות גם כדי לערוך ולשמור את המסלול הפעיל.

תכנון נסיעה

נסיעה יכולה לכלול יעדים רבים, ועליה לכלול לכל הפחות מיקום התחלה ויעד אחד. מיקום ההתחלה הוא המיקום שממנו אתה מתכנן להתחיל את הנסיעה. אם אתה מתחיל את ניווט הנסיעה ממיקום אחר, ההתקן נותן לך את האפשרות לנווט אל מיקום ההתחלה שלך תחילה. בנסיעה הלך ושוב, מיקום ההתחלה והיעד הסופי יכולים להיות זהים.

- 1 בחר **יישומים** > **מתכנן המסלולים** > **נסיעה חדשה**.

- 2 בחר **בחר מיקום התחלה**.

- 3 בחר מיקום עבור נקודת ההתחלה, ובחר **בחר**.

- 4 בחר **בחר יעד**.

- 5 בחר מיקום עבור היעד, ובחר **בחר**.

- 6 בחר **הוסף מיקום** כדי להוסיף מיקומים (אופציונלי).

- 7 לאחר שתוסיף את כל המיקומים הנחוצים, בחר **הבא** > **שמור**.

- 8 הזן שם ובחר **בוצע**.

עריכה ושינוי סדר של מיקומים בנסיעה

- 1 בחר **יישומים** > **מתכנן המסלולים** > **נסיעות שנשמרו**.

- 2 בחר נסיעה שמורה.

- 3 בחר מיקום.

- 4 בחר אפשרות:

- כדי להזיז את המיקום למעלה או למטה, בחר **↕**, וגרור את המיקום למיקום חדש בנסיעה.

- כדי להוסיף מיקום חדש אחרי המיקום שנבחר, בחר **⊕**.

- כדי להסיר את המיקום, בחר **✖**.

מיטוב סדר היעדים בנסיעה

ההתקן יכול למטב באופן אוטומטי את סדר היעדים בנסיעה כדי ליצור מסלול קצר יותר ויעיל יותר. מיקום ההתחלה והיעד אינם משתנים כאשר אתה ממטב את הסדר.

בעת עריכת נסיעה, בחר  < מיטוב סדר.

גילוי אטרקציות לאורך הנסיעה

ההתקן יכול להציע אטרקציות מעניינות או פופולריות להוספה לנסיעה.

1 בעת עריכת נסיעה, בחר  < הצע אטרקציות.

2 בחר אטרקציה כדי להציג מידע נוסף.

3 בחר בחר כדי להוסיף את האטרקציה לנסיעה שלך.

שינוי אפשרויות מסלול עבור נסיעה

באפשרותך להתאים אישית את האופן שבו ההתקן מחשב את המסלול בעת התחלת הנסיעה.

1 בחר יישומים < מתכנן המסלולים < נסיעות שנשמרו.

2 בחר נסיעה שמורה.

3 בחר את הסמל של פרופיל הרכב ובחר את הרכב שבו אתה מתכנן להשתמש במהלך ניווט בנסיעה (אופציונלי).

4 בחר .

5 בחר אפשרות:

- כדי להוסיף נקודות עיצוב לנסיעה, בחר **עצב מסלול**, ופעל לפי ההוראות שעל המסך.

- כדי לשנות את מצב החישוב עבור הנסיעה, בחר **העדפת מסלול** (שינוי מצב חישוב המסלול, עמוד 5).

ניווט לנסיעה שמורה

1 Select יישומים < מתכנן המסלולים < נסיעות שנשמרו.

2 בחר נסיעה שמורה.

3 בחר לדרך!

4 בחר את המיקום הראשון שאליו יש לנווט ובחר **התחל**.

ההתקן מחשב מסלול מהמיקום הנוכחי למיקום שנבחר ולאחר מכן מנחה אותך ליעדי הנסיעה הנוטרים, בסדר הנכון.

עריכה ושמירה של מסלול פעיל

כאשר מסלול פעיל, באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי לערוך ולשמור את המסלול כנסיעה.

1 בחר יישומים < מתכנן המסלולים < המסלול הפעיל שלי.

2 ערוך את המסלול באמצעות התכונות של מתכנן הנסיעות.

המסלול מחושב מחדש בכל פעם שאתה מבצע שינוי.

3 בחר שמור כדי לשמור את המסלול כנסיעה, לניווט במועד מאוחר יותר (אופציונלי).

שיתוף מסלול

באפשרותך לשותף את המסלול עם התקני zūmo אחרים.

1 בחר יישומים < שותף מסלול.

2 בחר אפשרות:

- לשיתוף מסלול באמצעות Smartphone Link בחר Smartphone Link.

- לשיתוף מסלול באמצעות חיבור Bluetooth בחר Bluetooth.

- כדי להעתיק את המסלול לכרטיס microSD בחר כרטיס זיכרון.

3 בחר מסלול.

4 בחר בוצע.

5 בצע את ההוראות על-גבי המסך בהתקן zūmo כדי להשלים את תהליך השיתוף.

LiveTrack

הודעה

היה זהיר בעת שיתוף פרטי המיקום שלך עם אחרים.

התכונה LiveTrack מאפשרת לך לשותף את הנסיעה עם אנשי קשר מהטלפון החכם ומחשבות הרשת החברתית שלך, כגון Facebook ו-Twitter. בזמן שאתה משתף, צופים יכולים לעקוב אחר המיקום הנוכחי

שלך, המיקומים שביקרת בהם לאחרונה והמסלול של הנסיעות האחרונות שלך בזמן אמת.

תכונה זו דורשת טלפון חכם שפועל בו היישום Smartphone Link.

הגדרת שיתוף LiveTrack והזמנת צופים

בפעם הראשונה שתשתמש בתכונה LiveTrack, יהיה עליך להגדיר את התכונה ולהזמין צופים.

1 התחבר אל Smartphone Link (שיוך הטלפון והאזנייה, עמוד 12).

2 בטלפון החכם, פתח את היישום Smartphone Link ובחר LiveTrack.

3 הזן שם משתמש ובחר הבא.

4 הזן איש קשר אחד או יותר שברצונך להזמין.

ניתן להזין שם או כתובת דואר אלקטרוני של איש קשר.

5 בחר הפעל את LiveTrack.

היישום מתחיל לשותף את נתוני LiveTrack שלך. צופים שהוזמנו יקבלו הודעת דואר אלקטרוני עם קישור להצגת נתוני LiveTrack.

6 בחר  כדי לשותף את הקישור LiveTrack באמצעות רשת חברתית, יישום להעברת הודעות או יישום אחר המיועד לשיתוף (אופציונלי).

הפעלת שיתוף של LiveTrack

הודעה

היה זהיר בעת שיתוף פרטי המיקום שלך עם אחרים.

לפני שתוכל לשותף, עליך להגדיר את LiveTrack התכונה (הגדרת שיתוף LiveTrack והזמנת צופים, עמוד 16).

תוכל להתחיל לשותף את נתוני LiveTrack באמצעות התקן zūmo או היישום Smartphone Link.

- בהתקן zūmo, בחר יישומים < LiveTrack < הפעל את LiveTrack.
- בטלפון החכם, פתח את היישום Smartphone Link ובחר LiveTrack < הפעל את LiveTrack.

קישור להצגת נתוני LiveTrack שלך מפורסם בחשבונות הרשת החברתית שלך שהופעלו, והודעת דואר אלקטרוני עם הקישור נשלחת לאנשי הקשר המוזמנים. בזמן שאתה משתף, צופים יכולים ללחוץ על הקישור כדי לעקוב אחר המיקום הנוכחי, המיקומים שביקרת בהם לאחרונה והמסלול של הנסיעות האחרונות שלך בזמן אמת.

 מופיע בשורת המצב zūmo בזמן שהשיתוף של LiveTrack פעיל. מספר הצופים שהוזמנו מופיע גם כן.

עצה: כברירת מחדל, פעילות השיתוף LiveTrack מסתיימת באופן אוטומטי לאחר 24 שעות. ביישום Smartphone Link, תוכל לבחור > LiveTrack Extend כדי להאריך את משך פעילות השיתוף של LiveTrack. לחלופין, תוכל להפסיק לשותף בכל עת.

הפסקת השיתוף של LiveTrack

באפשרותך להפסיק את השיתוף של LiveTrack בכל עת באמצעות ההתקן zūmo או היישום Smartphone Link.

- בהתקן zūmo, בחר יישומים < LiveTrack < עצור את LiveTrack.
- בטלפון החכם, פתח את היישום Smartphone Link ובחר LiveTrack < עצור את LiveTrack.

הצופים מקבלים הודעה שפעילות LiveTrack הסתיימה והם אינם יכולים עוד לעקוב אחר המיקום שלך.

מסלולים

מסלול הוא תיעוד של הדרך שאתה עושה. יומן המסלולים מכיל מידע על הדרך המתועדת, כולל פרטי זמן, מיקום וגובה.

הצגה ושמירה של פרטי מסלולים

1 בחר יישומים < נתיבים < פעילים.

2 בחר אפשרות:

- כדי להציג את כל מקטעי המסלולים, בחר **כל המקטעים**.
- כדי לבחור מקטע מסלול ספציפי, בחר מקטע.

המסלול מופיע במפה.

3 בחר .

4 בחר אפשרות:

- כדי לשמור את המסלול, בחר **שמור מסלול**.
- כדי לשמור את המסלול כנסיעה, בחר **שמור כמסלול**.

נגן מדיה

נגן המדיה יכול להשמיע מוזיקה או שמע מהמקורות הבאים.

- קובצי מוזיקה השמורים בהתקן zūmo.
- שמע של Bluetooth מטלפון משויך.
- Pandora® רדיו מקוון.

הוספת כלי נגן מדיה למפה

כלי נגן המדיה מאפשר לך לשלוט בנגן המדיה מהמפה.

- 1 בחר באפשרות הגדרות > מפה וכלי רכב > כלי מפה < Media Player.
 - 2 פתח את המפה.
 - 3 בחר באפשרות < Media Player.
- פקדי נגן המדיה יופיעו על המפה.

שינוי מקור המדיה

ניתן לשנות את המקור שממנו מופעלת מדיה בהתקן.

- 1 בחר יישומים < Media Player > .
- 2 בחר מקור מדיה.

Pandora שירות

Pandora הוא רדיו מותאם אישית חינם המאפשר לך ליהנות ממוסיקה ולגלות מוסיקה חדשה ללא מאמץ וללא הגבלה. כדי לשלב את Pandora יש צורך בהתקן תואם שמותקן בו היישום Pandora. למידע נוסף על התקנים ניידים תואמים, בקר בכתובת www.pandora.com/anywhere/mobile.
הערה: Pandora זמין כעת בארצות הברית, באוסטרליה ובניו-זילנד.

הורדת היישום Pandora

כדי שתוכל להשתמש בשירות Pandora בהתקן שלך, עליך להוריד ולהתקין את היישום Pandora בטלפון החכם שלך.

- 1 בטלפון החכם התואם שלך, פתח את מאגר היישומים וחפש את Pandora.
- 2 התקן את היישום Pandora.

לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המצורף לטלפון החכם או להתקן הנייד שלך.

שימוש ב-Pandora

כדי שתוכל להשתמש בשירות Pandora, עליך להתאים את הטלפון החכם התואם שלך להתקן (שיר הטלפון והאזנייה, עמוד 12).

- 1 בהתקן, בחר יישומים < Pandora®.
- 2 חבר את הטלפון החכם התואם להתקן.
- 3 הפעל את היישום Pandora בטלפון החכם.
- 4 בהתקן zūmo, בחר אפשרות:
 - כדי לנגן שיר, בחר .
 - כדי להשהות שיר, בחר .
 - כדי לדלג על שיר, בחר .
 - אם יש שיר שאתה אוהב, בחר כדי לשמוע שירים דומים נוספים.
 - אם יש שיר שאינך אוהב, בחר כדי שלא יושמע שוב בעתיד.

החלפת תחנות

- 1 בחר יישומים < Pandora®.
- 2 בחר .
- 3 בחר תחנה.

שימוש במצפן

הערה: עליך לנוע כלפי המצפן כדי לקבוע את מיקומך.

באפשרותך לנווט באמצעות מצפן GPS.

בחר יישומים < מצפן.

מעקב אחר המסלול האחרון שלך

התכונה TracBack מתעדת את מקטע התנועה האחרון שלך. באפשרותך לשחזר את המסלול האחרון שלך עד למיקום הקודם.

- 1 בחר יישומים < TracBack.
- 2 המסלול האחרון שלך מופיע במפה.
- 2 בחר לדרך!

שומר את הנתיב האחרון שלך כנסיעה

באפשרותך לשמור את הנתיב האחרון כנסיעה, ולנווט אליו מאוחר יותר באמצעות מתכנן המסלולים (ניווט לנסיעה שמורה, עמוד 16).

- 1 בחר TracBack.
- 2 הנתיב האחרון שלך מופיע במפה.
- 2 בחר < שמור כמסלול.
- 3 הזן שם ובחר בוצע.

הצגה של תחזית מזג האוויר

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, ההתקן חייב לקבל נתוני מזג אוויר. תוכל לחבר את ההתקן ליישום Smartphone Link כדי לקבל נתוני מזג אוויר (התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link, עמוד 12).

- 1 בחר יישומים < מזג אוויר.
- 2 ההתקן מציג את תנאי מזג האוויר הנוכחיים ותחזית לימים הבאים.
- 2 בחר יום.
- 2 תופיע התחזית המפורטת עבור אותו יום.

הצגת מזג האוויר סמוך לעיר אחרת

- 1 בחר יישומים < מזג אוויר < מיקום נוכחי.
- 2 בחר אפשרות:
 - להצגת מזג אוויר עבור עיר מועדפת, בחר עיר ברשימה.
 - כדי להוסיף עיר מועדפת, בחר הוסף עיר והזן שם עיר.

הצגה של רדאר מזג האוויר

כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך לרכוש את שירות מזג אוויר מתקדם באמצעות Smartphone Link.

באפשרותך להציג מפת רדאר מונפשת מקודדת בצבעים של תנאי מזג האוויר הנוכחיים וכן סמל מזג אוויר במפה. סמל מזג האוויר משתנה להצגת מזג האוויר בסביבה, כגון גשם, שלג וסופות רעמים.

- 1 בחר יישומים < מזג אוויר.
- 2 במידת הצורך, בחר עיר.
- 3 בחר < רדאר מזג האוויר.

הצגה של התראות מזג אוויר

כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך לרכוש את שירות מזג אוויר מתקדם באמצעות Smartphone Link.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

בעת נסיעה עם ההתקן, התראות מזג אוויר עשויות להופיע על המפה. באפשרותך גם להציג מפה של התראות מזג האוויר בקרבת מיקומך הנוכחי או בקרבת עיר שנבחרה.

- 1 בחר יישומים < מזג אוויר.
- 2 במקרה הצורך, בחר עיר.
- 3 בחר < התראות מזג אוויר.

בדיקת מצב הכבישים

כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך לרכוש את שירות מזג אוויר מתקדם באמצעות Smartphone Link.

- 1 בחר יישומים < מזג אוויר.
- 2 במידת הצורך, בחר עיר.
- 3 בחר < מצב הכבישים.

יצירת מסלול הלוך ושוב

ההתקן יכול ליצור מסלול הלוך ושוב על-ידי שימוש במיקום התחלה מוגדר ובמרחק, במשך או ביעד.

הגדרות zūmo

הגדרות מפה וכלי רכב

בחר הגדרות > מפה וכלי רכב.

מכונת: להגדרת סמל כלי הרכב המייצג את מיקומך במפה.

תצוגת מפת נהיגה: להגדרת הפרספקטיבה במפה.

פרטי מפה: להגדרת רמת הפירוט במפה. הוספת פרטים עשויה לגרום לשרטוט איטי יותר של המפה.

ערכת נושא של מפה: לשינוי הצבע של נתוני המפה.

כלי מפה: לבחירת קיצורי הדרך שיופיעו בתפריט כלי המפה.

שכבות מפה: להגדרת הנתונים שיופיעו בדף המפה (התאמה אישית של שכבות המפה, עמוד 11).

זום אוטומטי: לבחירה אוטומטית של רמת הזום המתאימה לשימוש אופטימלי במפה. כאשר האפשרות מושבת, עליך לקרב או להרחיק את התמונה בעזרת הזום הידני.

Skip Next Stop Confirmation: להגדרת הודעת אישור שתופיע בזמן דילוג על מיקום שנמצא על המפה.

המפות שלי: להגדרת המפות המותקנות שהתקן ישתמש בהן.

הפעלת מפות

באפשרותך להפעיל מוצרי מפות המותקנים בהתקן שלך.

עצה: כדי לרכוש מוצרי מפה נוספים, בקר בכתובת

<http://buy.garmin.com>

1 בחר הגדרות > מפה וכלי רכב > המפות שלי.

2 בחר מפה.

הגדרות ניווט

בחר הגדרות > ניווט.

תצוגה מקדימה של מסלול: להצגת תצוגה מקדימה של כבישים ראשיים במסלול שלך בעת התחלת הניווט.

מצב חישוב: להגדרת שיטת חישוב המסלול.

Garmin Adventurous Routing™: להגדרת העדפות מסלול לניווט בדרכים עקלקלות, גבעות וכבישים מהירים.

חישוב מחדש בעת סטייה מהמסלול: להגדרת העדפות חישוב מחדש בעת ניווט אל מחוץ למסלול פעיל.

הימנעויות: להגדרת מאפייני כביש שיש להימנע מהם במסלול.

הימנעויות מותאמות אישית: לאפשרות להימנע מכבישים או מאזורים מסוימים.

כבישי אגרה: להגדרת העדפות להימנעות מכבישי אגרה.

תעריפים ועמלות: להגדרת העדפות להימנעות מכבישי אגרה ומדבקות אגרה.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

מצב מוגבל: משבית את כל הפונקציות שדורשות תשומת לב משמעותית מצד המפעיל.

סימולטור GPS: למניעת קבלת אות GPS בהתקן ולחיסכון במתח הסוללה.

הגדרות מצב חישוב

בחר הגדרות > ניווט > מצב חישוב.

חישוב המסלול מתבסס על נתוני המהירות המותרת בכביש ותאוצת הרכב עבור המסלול הנתון.

זמן מהיר יותר: לחישוב מסלולים שהנהיגה בהם מהירה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר מבחינת המרחק.

מרחק קצר יותר: לחישוב מסלולים שקצרים יותר מבחינת מרחק, אך הנהיגה בהם עשויה להימשך זמן רב יותר.

דרכי שטח: לחישוב קו ישר מהמיקום שלך ליעד.

Garmin Adventurous Routing™: לחישוב מסלולים המעדיפים דרכים עקלקלות.

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

הגדרת מיקום בהדמיה

אם אתה נמצא בתוך מבנה או לא מקבל אותות לוויין, באפשרותך להשתמש בסימולטור GPS לתכנון מסלולים ממיקום מדומה.

1 במסך הבית, בחר יישומים > מסלול הלוח ושוב.

2 בחר מיקום התחלה.

3 בחר מיקום ובחר בחר.

4 בחר תכונות מסלול.

5 בחר אפשרות:

• בחר בחר מרחק לתכנון המסלול שלך לפי מרחק.

• בחר בחר משך זמן לתכנון המסלול שלך לפי זמן.

• בחר בחר יעד לתכנון המסלול שלך לפי יעד מוגדר.

6 הגדר מרחק, משך זמן או יעד.

7 בחר אפשרות:

• אם הזנת מרחק או משך, בחר בוצע > חישוב.

• אם בחרת יעד, בחר בחר.

8 בחר מסלול ובחר לדרך.

מצלמות תנועה של PhotoLive

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך להיות מחובר אל Smartphone Link ולהיות מנוי של שירות PhotoLive (הרשמה לשירותים בזמן אמת של Garmin, עמוד 12).

מצלמות התנועה של PhotoLive מספקות תמונות בשידור חי של מצבי התנועה בצמתיים ובכבישים ראשיים.

השירות PhotoLive אינו זמין בכל האזורים.

הצגה ושמירה של מצלמות תנועה של PhotoLive

באפשרותך להציג תמונות בזמן אמת ממצלמות תנועה קרובות. ניתן גם לשמור מצלמות תנועה עבור אזורים שבהם אתה נוסע לעתים תכופות.

1 בחר יישומים > PhotoLive.

2 בחר גע כדי להוסיף.

3 בחר כביש.

4 בחר מיקום של מצלמת תנועה.

תצוגה מקדימה של התמונה בזמן אמת מהמצלמה מופיעה לצד מפה של מיקום המצלמה. באפשרותך לבחור את התצוגה המקדימה של התמונה כדי להציג את התמונה בגודל מלא.

5 בחר שמור כדי לשמור את המצלמה (אופציונלי).

תצוגה מקדימה הכוללת תמונות ממוזערות של המצלמה מתווספת למסך הראשי של היישום PhotoLive.

הצגת מצלמות תנועה של PhotoLive במפה

כלי המפה PhotoLive מציג מצלמות תנועה בכביש שלפניך.

1 מהמפה, בחר  > PhotoLive.

ההתקן מציג את התמונה בזמן אמת ממצלמת התנועה הקרובה ביותר בכביש שלפניך, בנוסף למרחק אל המצלמה. כאשר אתה חולף על פני המצלמה, ההתקן טוען את התמונה בזמן אמת של המצלמה הבאה בכביש.

2 אם לא נמצאו מצלמות בכביש, בחר מצא מצלמות כדי להציג או לשמור מצלמות תנועה קרובות (אופציונלי).

שמירת מצלמת תנועה

1 בחר יישומים > PhotoLive.

2 בחר גע כדי להוסיף.

3 בחר כביש.

4 בחר צומת.

5 בחר שמור.

הצגת מסלולים ויעדים קודמים

לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו, עליך להפעיל את התכונה של היסטוריית הנסיעות (הגדרות התקן ופרטיות, עמוד 19).

באפשרותך להציג על המפה את המסלולים והמקומות הקודמים שעצרת בהם.

בחר יישומים > איפה הייתי.

- 1 בחר הגדרות < ניווט < סימולטור GPS.
- 2 בתפריט הראשי, בחר הצג מפה.
- 3 הקש פעמיים על המפה כדי לבחור אזור.
- 4 כתובת המיקום מופיעה בתחתית המסך.
- 5 בחר את תיאור המיקום.
- 5 בחר הגדר מיקום.

Bluetooth הגדרות

- בחר הגדרות < Bluetooth.
- Bluetooth: הפעלת טכנולוגיית האלחוט Bluetooth.
- חפש התקנים: חיפוש התקני Bluetooth קרובים.
- שם יידידותי: מאפשר לך להזין שם יידידותי המזהה את ההתקן שלך בהתקנים אחרים עם הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth.

Wi-Fi® הגדרות

- הגדרות הרשת האלחוטית מאפשרות לך לנהל רשתות Wi-Fi.
- בחר הגדרות < Wi-Fi.
- Wi-Fi: מפעיל את הרדיו Wi-Fi.
- רשתות שמורות: מאפשר לך לערוך או להסיר רשתות שמורות.
- חפש רשתות: מחפש רשתות Wi-Fi קרובות (התחברות לרשת Wi-Fi, עמוד 20).

הגדרות סיוע לנהג

- בחר הגדרות < סיוע לנהג.
- התראות קוליות המושמעות לנוסע: מאפשר התראה קולית לכל סוג של התראה לנהג (תכונות והתראות למודעות הרכב, עמוד 3).
- התראת מהירות: להפעלת התראות כאשר אתה חורג ממגבלת המהירות.
- אזהרה בנושא עייפות: מתריע כאשר אתה נוהג למשך פרק זמן ממושך ללא הפסקה.
- זיהוי תקריות אוטומטי: מאפשר להתקן לאתר אירועים אפשריים בהם מעורב כלי הרכב.
- הודעה על אירוע: מאפשר לך להגדיר איש קשר אשר יקבל הודעה כאשר ההתקן מזהה אירוע אפשרי שהרכב מעורב בו.
- התראות סמיכות: להתראה כאשר אתה מתקרב למצלמות מהירות או מצלמות אור רמזור אדום.

הגדרות תצוגה

- בחר הגדרות < תצוגה.
- מצב צבע: מאפשר לך לבחור מצב צבע ביום או בלילה. אם תבחר באפשרות אוטומטי, ההתקן יעבור באופן אוטומטי לצבעי יום או לילה לפי השעה הנוכחית.
- בהירות: מאפשר לך לכוון את בהירות התצוגה.
- זמן קצוב לתצוגה: מאפשר לך להגדיר את משך הזמן של היעדר פעילות לפני שההתקן יעבור למצב שינה בעת שימוש במתח הסוללה.
- תמונת מסך: לצילום תמונה של מסך ההתקן. צילומי המסך נשמרים בתיקית Screenshot בשטח אחסון ההתקן.

הגדרות תנועה

- מהתפריט הראשי, בחר הגדרות < תנועה.
- תנועה: להפעלת אפשרויות תנועה.
- ספק נוכחי: להגדרת ספק דיווחי התנועה לשימוש לקבלת נתוני תנועה. האפשרות אוטומטי בוחרת את נתוני התנועה הזמינים הטובים ביותר באופן אוטומטי.
- מנויים: לפירוט מנויי התנועה הנוכחיים.
- מטב מסלולי: מאפשר להתקן להשתמש במסלולים חלופיים ממוטבים באופן אוטומטי או לפי בקשה (הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך, עמוד 6).
- התראות תנועה: להגדרת החומרה של עומס התנועה שבגללה ההתקן מציג התראת תנועה.

הגדרות יחידות ושעה

- כדי לפתוח את דף ההגדרות 'יחידות ושעה', מהתפריט הראשי, בחר הגדרות < יחידות וזמן.
- שעה נוכחית: להגדרת שעת ההתקן.
- תבנית שעה: לבחירת תצוגת שעה של 12 שעות, 24 שעות או UTC.
- יחידות: להגדרת יחידת המידה של מרחקים.
- תבנית מיקום: להגדרת התבנית והנתונים של הקואורדינטות המשמשים להצגת קואורדינטות גיאוגרפיות.

הגדרת השעה

- 1 בתפריט הראשי, בחר את השעה.
- 2 בחר אפשרות:
 - כדי להגדיר את השעה באופן אוטומטי באמצעות מידע GPS, בחר אוטומטי.
 - כדי להגדיר את השעה באופן ידני, גרור את המספרים כלפי מעלה או כלפי מטה.

הגדרות שפה ולוח מקשים

- כדי לפתוח את הגדרות השפה ולוח המקשים, מהתפריט הראשי, בחר הגדרות < שפה ומקלדת.
- שפת קול: להגדרת השפה להנחיות קול.
- שפת טקסט: להגדרת כל הטקסט על המסך לשפה שנבחרה.
- הערה: שינוי שפת הטקסט אינו משנה את שפת הנתונים המוזנים על-ידי המשתמש או את שפת נתוני המפה, כגון שמות של רחובות.
- שפת לוח מקשים: להפעלת שפות לוח מקשים.

הגדרות התקן ופרטיות

- בחר הגדרות < התקן.
- אודות: מציג את מספר גרסת התוכנה, מספר מזהה היחידה וכן מידע על תכונות נוספות של התוכנה.
- תקינה: מציג סימוני תקינה ומידע.
- הסכמי רישיון למשתמש קצה: מציג את הסכמי הרישיון למשתמשי הקצה.
- הערה: מידע זה דרוש בעת עדכון תוכנת המערכת או רכישת נתוני מפה נוספים.
- דיווח נתוני התקן: משתף נתונים בעילום שם לשיפור ההתקן.
- היסטוריית נסיעות: מאפשר תיעוד מידע בהתקן עבור התכונות myTrends, 'איפה הייתי' ו'יומן מסע'.
- נקד את היסטוריית הנסיעות: מנקה את היסטוריית הנסיעות עבור התכונות myTrends, 'איפה הייתי' ו'יומן מסע'.

שחזור הגדרות

- באפשרותך לשחזר קטגוריה של הגדרות או את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן.
- 1 בחר הגדרות.
 - 2 במקרה הצורך, בחר קטגוריית הגדרות.
 - 3 בחר ≡ < שחזור.

פרטי ההתקן

הצגת מידע בנוגע לתקינה ותאימות

- 1 בתפריט ההגדרות, החלק אל תחתית התפריט.
- 2 בחר התקן < תקינה.

מפרטים

עמידות במים	IEC 60529 IPX7 ¹
טווח טמפרטורות הפעלה	מ°-20 עד 55°C (מ°-4 עד 131°F)
טווח טמפרטורות טעינה	מ°-0 עד 45°C (מ°-32 עד 113°F)

¹ ההתקן יעמוד בטבילה מקרית במים בעומק של עד מטר אחד למשך 30 דקות. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.garmin.com/waterrating.

מקור מתח (כבל חשמל של כלי הרכב, אופנוע או מקור מתח חיצוני)	מ-12 וולט DC עד 24 וולט DC
סוג סוללה	סוללת ליתיום-יון
טווח מתח של הסוללה	מ-3.5 V עד 4.1 V
פרוטוקולים/תדרים אלחוטיים	Wi-Fi: 2.4 GHz ב-15 dBm נומינלי Bluetooth: 2.4 GHz ב-9 dBm נומינלי

טעינת ההתקן

הערה: זהו מוצר מסוג Class III ויש לחבר אותו למקור מתח מסוג LPS.

באפשרותך לטעון את הסוללה בהתקן באמצעות אחת השיטות הבאות.

- חבר את ההתקן למקור החשמל ברכב.
- חבר את ההתקן למתאם מתח אופציונלי, כגון מתאם מתח המתחבר לשקע בקיר.
- ניתן לרכוש מתאם AC-DC מאושר של Garmin המתאים לשימוש בבית או במשרד ממפיץ של Garmin או דרך www.garmin.com. ההתקן עלול להיטען לאט אם הוא יחובר למתאם של צד שלישי.

תחזוקת ההתקן

Garmin מרכז תמיכה

עבור אל support.garmin.com לקבלת עזרה ומידע, כגון מדריכי מוצרים, שאלות נפוצות, סרטוני וידאו ותמיכת לקוחות.

עדכוני מפה ותוכנה

לחיוויית הניווט הטובה ביותר עליך לעדכן את המפות והתוכנות הכלולות בהתקן שלך. עדכוני מפות מבטיחים שההתקן שלך יכלול את נתוני המפה הזמינים העדכניים ביותר. עדכוני תוכנות מספקים שיפורים של התוכנות ושל הביצועים.

באפשרותך לעדכן את ההתקן בעזרת שתי שיטות.

- ניתן לחבר את ההתקן לרשת Wi-Fi לעדכון ישיר בהתקן (מומלץ). אפשרות זו מאפשרת לך לעדכן את ההתקן בצורה נוחה מבלי לחבר אותו למחשב.
- ניתן לחבר את ההתקן למחשב ולעדכן אותו באמצעות היישום Garmin Express. אפשרות זו מאפשרת לך להתקין נתוני מפה בכרטיס הזיכרון אם המפות המעודכנות גדולות מדי מכדי להתאים לאחסון הפנימי.

התחברות לרשת Wi-Fi

בפעם הראשונה שאתה מפעיל את ההתקן, הוא מנחה אותך להתחבר לרשת Wi-Fi ולרשום את ההתקן שלך. ניתן גם להתחבר לרשת Wi-Fi באמצעות תפריט הגדרות.

- 1 **בחר הגדרות < Wi-Fi.**
- 2 **במידת הצורך, בחר Wi-Fi** כדי להפעיל טכנולוגיית Wi-Fi.
- 3 **בחר חפש רשתות.**
- 4 **בחר רשת.**
- 5 **במידת הצורך, הזן את הסיסמה עבור הרשת ובחר בוצע.**

ההתקן מתחבר לרשת והרשת נוספת לרשימת הרשתות השמורות. ההתקן מתחבר מחדש לרשת זו באופן אוטומטי כאשר הוא נמצא בטווח.

עדכון מפות ותוכנות באמצעות רשת Wi-Fi

הודעה

עדכון מפות ותוכנות עשוי לחייב הורדה של קבצים גדולים על-ידי ההתקן. על הורדות אלה חלות מגבלות הנתונים או החיובים הרגילים של ספק שירותי האינטרנט שלך. פנה לספק שירותי האינטרנט לקבלת מידע נוסף אודות מגבלות נתונים או חיובים.

באפשרותך לעדכן את המפות והתוכנות על-ידי חיבור ההתקן לרשת Wi-Fi המספקת גישה לאינטרנט. זה יאפשר לך לעדכן את ההתקן מבלי לחבר אותו למחשב.

- 1 **חבר את ההתקן לרשת Wi-Fi (התחברות לרשת Wi-Fi, עמוד 20).** בזמן שאתה מחובר לרשת Wi-Fi, ההתקן בודק עדכונים זמינים. כאשר קיים עדכון, מופיע  בסמל הגדרות בתפריט הראשי.
- 2 **בחר הגדרות < עדכונים.**

ההתקן בודק עדכונים זמינים. כאשר קיים עדכון, מופיעה האפשרות **עדכון זמין** תחת מפה או תוכנה.

3 בחר אפשרות:

- כדי להתקין את כל העדכונים הזמינים, בחר **התקן הכול**.
- כדי להתקין עדכוני מפות בלבד, בחר **מפה < התקן הכול**.
- כדי להתקין עדכוני תוכנות בלבד, בחר **תוכנה < התקן הכול**.

4 קרא את הסכמי הרישיון ובחר קבל הכול כדי לקבל את ההסכמים.

הערה: אם אינך מסכים לתנאי הרישיון, ניתן לבחור באפשרות דחה. פעולה זו תפסיק את תהליך העדכון. לא ניתן להתקין עדכונים עד לקבלת הסכמי הרישיון.

5 באמצעות כבל ה-USB המצורף, חבר את ההתקן למקור מתח חיצוני ובחר המשך (טעינת ההתקן, עמוד 20).

לקבלת תוצאות מיטביות, מומלץ להשתמש במטען USB המתחבר לשקע בקיר עם פלט של 1 אמפר לפחות. לשם כך עשויים להתאים מתאמי USB רבים לטלפונים חכמים, למחשבי לוח או להתקני מדיה ניידים.

6 ודא שההתקן מחובר למקור מתח חיצוני ונמצא בטווח של הרשת Wi-Fi עד להשלמת תהליך העדכון.

עצה: אם עדכון מפה מופסק או מבטל לפני שהסתיים, ייתכן שבהתקן שלך חסרים נתוני מפה. כדי לתקן את נתוני המפה החסרים, עליך לעדכן שוב את המפות באמצעות Wi-Fi או Garmin Express.

עדכוני מוצרים

במחשב, התקן את www.garmin.com/express (Garmin Express).

דבר זה יספק גישה קלה לשירותים אלו עבור התקני Garmin.

- עדכוני תוכנה
- עדכוני מפות
- רישום מוצר

עדכון מפות ותוכנות עם Garmin Express

ניתן להשתמש בתוכנה Garmin Express כדי להוריד ולהתקין את עדכוני המפות והתוכנות החדשים עבור ההתקן. Garmin Express זמין עבור מחשבי Windows® ו-Mac®.

1 במחשב, בקר באתר www.garmin.com/express.



2 בחר אפשרות:

- כדי להתקין במחשב Windows, בחר **הורד עבור Windows**.
- כדי להתקין במחשב Mac, בחר **הורד עבור Mac**.

3 פתח את הקובץ שהורד ופעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.

4 הפעל את Garmin Express.

5 חבר את התקן zūmo למחשב באמצעות כבל USB.



6 כאשר ההתקן zūmo מנחה אותך להיכנס למצב העברת קבצים, בחר כן.

7 במחשב, לחץ על הוסף התקן.

התוכנה Garmin Express מזהה את ההתקן שלך.

8 לחץ על **הוסף התקן**.


9 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לרשום את ההתקן ולהוסיף אותו לתוכנה Garmin Express.

לאחר שתסיים את תהליך ההגדרות, התוכנה Garmin Express תחפש עדכוני תוכנה ומפה עבור ההתקן.

10 בחר אפשרות:

- כדי להתקין את כל העדכונים הזמינים, לחץ על **התקן הכל**.
- כדי להתקין עדכון בודד, לחץ על **הצג פרטים** ובחר עדכון.

הערה: אם עדכון של מפה גדול מדי מכדי להתאים לאחסון הפנימי של ההתקן, התוכנה עשויה להנחות אותך להתקין כרטיס microSD בהתקן כדי להוסיף שטח אחסון (**התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים**, עמוד 22).

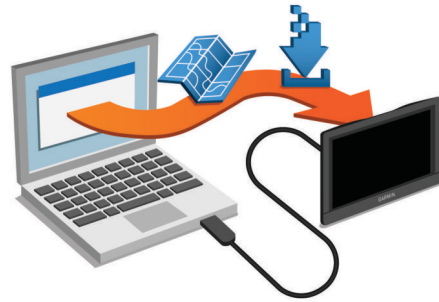

התוכנה Garmin Express מורידה ומתקינה עדכונים בהתקן שלך. עדכוני מפות הנם גדולים מאוד, וזהו תהליך שעשוי להימשך זמן רב בחיבורי אינטרנט איטיים.

טיפול בהתקן

הודעה

אל תפיל את ההתקן.

אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לטמפרטורות קיצוניות לאורך זמן, שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.

אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול מסך המגע, שכן הדבר עלול לגרום לנזק.

ניקוי המארז החיצוני

הודעה

הימנע משימוש בחומרים כימיים וחומרים מסיסים העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק.

1 נקה את המארז החיצוני של ההתקן (לא את מסך המגע) באמצעות מטלית לחה שנטבלה בתמיסת סבון עדינה.

2 נגב את ההתקן וייבש אותו.

ניקוי מסך המגע

1 השתמש במטלית רכה, נקייה ונטולת סיבים.

2 במידת הצורך, הרטב מעט את המטלית במים.

3 אם אתה משתמש במטלית לחה, כבה את ההתקן ונתק אותו מהחשמל.

4 נגב את המסך בעדינות בעזרת המטלית.

מניעת גניבה

• הסר את ההתקן ואת התושבת כדי שלא יהיו גלויים לעין כשאינם בשימוש.

• הסר את השאריות שהשאיר תפסן הוואקום על השמשה הקדמית.

• אין לשמור את היחידה בתא הכפפות.

• רשום את ההתקן באמצעות התוכנה Garmin Express (garmin.com/express).

איפוס ההתקן

אם ההתקן מפסיק לפעול, אפס אותו.

הקש על מקש ההפעלה במשך 12 שניות.

הסרת ההתקן, התושבת ותפסן הוואקום

הסרת ההתקן מהתושבת

1 לחץ על לשונית השחרור או לחצן השחרור שעל גבי התושבת.

2 הטה את תחתית ההתקן כלפי מעלה והרם את ההתקן מהתושבת.

הסרת התושבת מתפסן הוואקום

1 סובב את תושבת ההתקן ימינה או שמאלה.

2 הפעל לחץ עד שהשקע שעל התושבת ישחרר את הכדור שעל גבי תפסן הוואקום.

הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית

1 סובב לכיווןך את הידית שעל תפסן הוואקום.

2 משוך לכיווןך את הלשונית שעל תפסן הוואקום.


החלפת הנתך בכבל החשמל של הרכב

הודעה

בעת החלפת הנתך, הקפד שלא לאבד את החלקים הקטנים והחזר אותם למקומם המתאים. כבל החשמל של הרכב פועל רק כאשר הוא מותקן בצורה נכונה.

אם לא ניתן לטעון את ההתקן ברכב, ייתכן שעליך להחליף את הנתך הממוקם בקצה המתאם לרכב.

1 סובב את חלק הקצה ① נגד כיוון השעון כדי לבטל את הנעילה שלו.

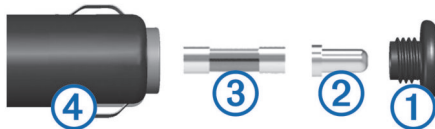

עצה: ייתכן שתצטרך להשתמש במטבע להסרת חלק הקצה.

2 הסר את חלק הקצה, את הקצה הכסוף ② וכן את הנתך ③.

3 הכנס נתך מהיר בעל זרם זהה, כגון 1 A או 2 A.

4 מקם את הקצה הכסוף בחלק הקצה.

5 דחוף את חלק הקצה וסובב אותו עם כיוון השעון כדי לנעול אותו בחזרה לכבל החשמל לרכב ④.

פתרון בעיות

תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית

1 נקה את תפסן הוואקום ואת השמשה הקדמית באמצעות כוהל.

2 נגב במטלית יבשה ונקיה.

3 התקן את תפסן הוואקום (**התקנת ההתקן במכונית**, עמוד 2).

ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין

• ודא שסימולטור ה-GPS כבוי (**הגדרות ניווט**, עמוד 18).

• הוצא את ההתקן מחוץ לחניונים והרחק מבניינים גבוהים ועצים.

• הישאר במקום למשך כמה דקות.

ההתקן אינו נטען ברכב שלי

• בדוק את הנתך בכבל החשמל לרכב (**החלפת הנתך בכבל החשמל של הרכב**, עמוד 21).

• ודא שהרכב מותנע ושהוא מספק מתח לשקע החשמל.

• ודא שהטמפרטורה בתוך הרכב היא בטווח טמפרטורת הטעינה המצוינת במפרט.

• ודא שהנתך אינו שבור בשקע החשמל של הרכב.

הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב

• הפחת את בהירות המסך (**הגדרות תצוגה**, עמוד 19).

• קצר את הזמן הקצוב לתצוגה (**הגדרות תצוגה**, עמוד 19).

• הפחת את עוצמת הקול (**כוונן עוצמת הקול**, עמוד 3).

• כבה את רדיו ה-wi-fi כאשר הוא אינו נמצא בשימוש (**Wi-Fi הגדרות**, עמוד 19).

- העבר את ההתקן למצב חיסכון במתח כאשר הוא אינו בשימוש (**הפעלה וכיבוי של ההתקן, עמוד 3**).
- הרחק את ההתקן ממקומות בעלי טמפרטורות קיצוניות.
- אל תשאיר את ההתקן כשהוא חשוף לאור שמש ישיר.

ההתקן שלי אינו מתחבר לטלפון או ל-Smartphone Link

- בחר הגדרות < Bluetooth.
- יש להפעיל את האפשרות Bluetooth.
- הפעל את הטכנולוגיה האלוטית Bluetooth בטלפון שלך וקרב את הטלפון למרחק של 10 מטרים (33 רגל) מההתקן.
- בטלפון החכם, פתח את היישום Smartphone Link ובחר < > כדי להפעיל מחדש את שירותי הרקע של Smartphone Link.
- ודא שהטלפון שלך תואם.
- לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.garmin.com/bluetooth.
- השלם שוב את תהליך השייך.
- כדי לחזור על תהליך השייך, עליך לבטל את השייך בין הטלפון להתקן (**ניתוק התקן Bluetooth, עמוד 14**) ולהשלים את תהליך השייך (**התאמת הטלפון שלך והתחברות ל-Smartphone Link, עמוד 12**).

ההתקן אינו מופיע במחשב ככונן נשלף

ברוב המחשבים, ההתקן מתחבר באמצעות פרוטוקול Media Transfer Protocol (MTP). במצב MTP, ההתקן מופיע כהתקן נישא ולא ככונן נשלף.

ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא

במחשבי Mac ובחלק ממחשבי Windows, ההתקן מתחבר באמצעות מצב USB לאחסון בנפח גדול. במצב USB לאחסון בנפח גדול, ההתקן מופיע ככונן או אמצעי אחסון נשלף, ולא כהתקן נישא. גרסאות Windows הקודמות לגרסה 3 Windows XP Service Pack משתמשות במצב USB לאחסון בנפח גדול.

ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא או ככונן או אמצעי אחסון נשלף

- 1 נתק את כבל ה-USB מהמחשב.
 - 2 כבה את ההתקן.
 - 3 חבר את כבל ה-USB להתקן וליציאת ה-USB במחשב.
- עצה:** כבל ה-USB חייב להיות מחובר ליציאת USB במחשב, לא לרכזת USB.
- ההתקן יופעל אוטומטית ויעבור למצב MTP או למצב USB לאחסון בנפח גדול. על מסך ההתקן תופיע תמונה של ההתקן המחובר למחשב.
- הערה:** אם במחשב שלך ממופים מספר כונני רשת, Windows עשוי להיתקל בקשיים בעת הקצאת אותיות כונן לכונני ה-Garmin. לקבלת מידע אודות הקצאת אותיות כוננים, עיין בקובץ העזרה של מערכת ההפעלה שלך.

היישום Smartphone Link משפיע על רמת הטעינה של הסוללה בטלפון החכם שלי

היישום Smartphone Link משתמש בטכנולוגיית אלחוט Bluetooth כדי לשלוח נתונים להתקן וכדי לקבל ממנו נתונים. זה תקין שחיבור Bluetooth פעיל צורך חלק מהמתח של הסוללה. מעת לעת, היישום גם בודק עדכונים לשירותים זמינים, מה שעשוי לצרוך מתח נוסף של הסוללה.

ניתן לשנות את הגדרות השימוש בסוללה ביישום Smartphone Link באופן שיפחית את מתח הסוללה שבו משתמש היישום.

- 1 ביישום Smartphone Link בטלפון החכם שלך, בחר ⚙️.
- 2 גלול אל המקטע Battery Usage ובחר הגדרות.
- 3 בחר באפשרות אחת או יותר:

- נקה את תיבת הסימון **Bluetooth Auto-Connect**.
- השבתה של אפשרות זו עשויה לשמור כמות קטנה של מתח סוללה, אך היא מונעת מהיישום להתחבר להתקן סמטז שלך באופן אוטומטי. כאשר אפשרות זו מושבתת, עליך לבחור ▶ מתפריט Smartphone Link בכל פעם שתמצא לחבר את ההתקן ל-Smartphone Link.
- נקה את תיבת הסימון **Live Services Check**.


בחלק מהטלפונים החכמים, השבתה של אפשרות זו עשויה להפחית באופן משמעותי את מתח הסוללה שבו משתמש היישום. כאשר אפשרות זו מושבתת, עליך לרענן באופן ידני את התפריט הראשי Smartphone Link כדי לקבל מידע מעודכן בנוגע לשירותים הזמינים בזמן אמת.

נספח

התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים

באפשרותך להתקין כרטיס זיכרון כדי להגדיל את שטח האחסון עבור מפות ונתונים אחרים בהתקן. באפשרותך לרכוש כרטיס זיכרון מספק רכיבים אלקטרוניים, או לעבור לאתר www.garmin.com/maps כדי לרכוש כרטיס זיכרון עם תוכנת מפות Garmin הטעונה בו מראש. ההתקן תומך בכרטיסי זיכרון של microSD מ-4 עד 64 GB.

- 1 אתר את המפה ואת חריץ כרטיס הזיכרון של הנתונים בהתקן (**סקירת התקן, עמוד 3**).
- 2 משוך את מכסה החריץ של כרטיס microSD.
- 3 הזז בהחלקה את מכסה החריץ של כרטיס microSD לכיוון מרכז ההתקן.

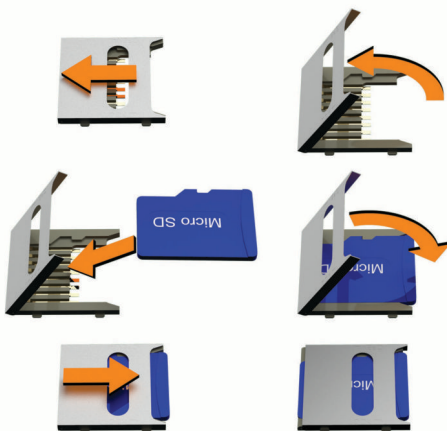

- 4 משוך את מכסה החריץ של כרטיס microSD כלפי מעלה.
 - 5 הכנס כרטיס microSD אל תוך החריץ.
- הערה:** אשר כרטיס microSD נמצא במישור אחד עם החיבורים של חריץ הכרטיס.
- 6 סגור את מכסה כרטיס ה-SD.
 - 7 הזז בהחלקה את המכסה של כרטיס ה-SD לכיוון הקצה החיצוני של ההתקן עד לשמיעת צליל הקשה.

ניהול נתונים

באפשרותך לאחסן קבצים בהתקן. ההתקן מצויד בחריץ לכרטיס זיכרון, המאפשר אחסון נתונים נוסף.

הערה: ההתקן אינו תואם ל-Windows 95, 98, Me, Windows NT®, וכן Mac OS 10.3 וגרסאות קודמות יותר.

אודות כרטיסי זיכרון

ניתן לרכוש כרטיסי זיכרון מספק של רכיבים אלקטרוניים או לרכוש תוכנת מיפוי של Garmin מראש (www.garmin.com). בנוסף לאחסון מפות ונתונים, ניתן להשתמש בכרטיס הזיכרון לצורך אחסון קבצים כגון מפות, תמונות, קובצי 'מחפשים את המטמון', ציוני דרך וכן קובצי נקודות עניין מותאמים אישית.

חיבור ההתקן למחשב

ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל USB.

- 1 חבר את הקצה הקטן של כבל ה-USB ליציאה בהתקן.
 - 2 חבר את הקצה הגדול יותר של כבל ה-USB ליציאה במחשב.
 - 3 כאשר ההתקן סמטז מנחה אותך להיכנס למצב העברת קבצים, בחר כן.
- על מסך ההתקן תופיע תמונה של ההתקן המחובר למחשב.
- בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך, ההתקן מופיע כהתקן נישא, ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד.

העברת נתונים מהמחשב שלך

- 1 חבר את ההתקן למחשב (**חיבור ההתקן למחשב, עמוד 22**).
בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך, ההתקן מופיע כהתקן נישא, ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד.
2 במחשב, פתח את דפדפן הקובץ.
3 בחר קובץ.
4 בחר **ערוך > העתק**.
5 עיין בתיקייה בהתקן.
הערה: עבור כונן נייד או נפח זיכרון נייד, אין למקם את הקבצים בתיקיית Garmin.
6 בחר **ערוך > הדבק**.

ניתוק כבל ה-USB

אם ההתקן שברשותך מחובר למחשב ככונן או כאמצעי אחסון נשלפים, עליך לנתק אותו באופן בטוח מהמחשב כדי למנוע אובדן נתונים. אם ההתקן שברשותך מחובר למחשב Windows כהתקן נייד, אין צורך להסירו באופן בטוח.

- 1 בצע פעולה:
 - עבור מחשבי Windows, בחר בסמל 'הוצאת חומרה באופן בטוח' במגש המערכת ובחר בהתקן שברשותך.
 - במחשבי Mac גרור את סמל אמצעי האחסון לאשפה.
- 2 נתק את הכבל מהמחשב.

הצגת מצב את GPS

לחץ על **GPS** למשך שלוש שניות.

רכישת מפות נוספות

- 1 עבור אל דף המוצר שלך בכתובת garmin.com.
- 2 לחץ על הכרטיסייה **מפות**.
- 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

רכישת אביזרים

עבור אל garmin.com/accessories.

אינדקס

B

19 Bluetooth

F

9 Foursquare

G

12 Garmin Connect
Garmin Express , מעדכן תוכנה 20
23, 3 GPS

L

16 LiveTrack

M

myTrends , מסלולים 6

P

18 PhotoLive

S

15–12 Smartphone Link
השבת שיחות 14
התחברות 14, 12

T

17 TracBack
9 TripAdvisor

U

USB , ניתוק 23

W

20, 19 Wi-Fi

A

אביזרים 23
אגרות , הימנעות 6
אוזניות , שיוך 12
אותות לוויין
הצגה 23
קבלה 3
איפוס
התקן 21
נתוני נסיעה 11
איש קשר לאירוע 4
איתור מיקומים. 7–9, 13 ראה בנוסף מיקומים
כתובות 9
ערים 9
צמתים 9
קואורדינטות 9
קטגוריות 8

B

בהירות 3
בהמשך 11
התאמה אישית 11
בית

התקשרות 14
מספר טלפון 14
נסיעה 5
עריכת מיקום 5

G

גניבה , הימנעות 21

D

דלק , מעקב 7

H

הגדרות 19, 18
הגדרות שעה 19
הגדרות תצוגה 19
הדרכת נתיבים פעילה 5
הודעה על אירוע 4
הוראות נסיעה 5
היכן אני נמצא? 10
הימנעויות
אגרות 6
אזור 7

ד

השבתה 7
מאפייני דרכים 7
מחיקה 7
היסטוריית נסיעות 19
המיקום הנוכחי שלך 10
הסכמי רישיון למשתמש קצה 19
הסרת התושבת 21
הפנייה הבאה 5
התאמה , ניתוק 14
התחברות 20
התקנת ההתקן
אופנוע 1
הסרה מהתושבת 2, 21
רכב 2
התראות 4, 12–14
נקודות קירבה 19
שמע 19
התראות רוכב 3, 4

H

חוקים לגבי חבישת קסדה 4
חיג 13
חיפוש מהיר 8
חניה 6, 8, 9
הנקודה האחרונה 6
חפש את המטמון 9

T

טיפול בהתקן 21
טכנולוגיית Bluetooth 12, 13, 22
שיוך אוזניה 12
שיוך לטלפון 12
טכנולוגיית Bluetooth
השבת שיחות 14
ניהול טלפונים 14
ניתוק התקן 14
שיוך לטלפון 12
טלפון

י

ניתוק 14
שיוך 12, 22
טעינת ההתקן 20, 21

י

יומן מסע , הצגה 11
יעדים 18. ראה מיקומים
מגיע 5, 6

כ

כבלי חשמל 20
החלפת נתיך 21
כבלים , תושבת אופנוע 1
כלים , מפות 10, 11
כמות דלק נמוכה 7
כרטיס microSD 3, 22
כרטיס זיכרון 3, 22
התקנה 22
כתובות , איתור 9

ל

לוח מקשים
פריסה 19
שפה 19
לחצני המסך 3

מ

מדריך למשתמש 15
מזג אוויר 17
מצב הכבישים 17
רדאר 17
מזהה יחידה 19
מחיקה

התקן Bluetooth מותאם 14
נסיעות 15
מחשב

התחברות 22
חיבור 22

מינויים , שירותים בזמן אמת של Garmin
12
מיקום 9
מיקום נוכחי 10

מ

מיקומים 9, 18
בהדמיה 18
התקשרות 13
חיפוש 7
חיפוש אחר 9
מקומות 8
נוכחי 10
נמצאו לאחרונה 9
שמירה 10
מיקומים בהדמיה 18
מיקומים שמורים 16
מחיקה 10
עריכה 10
קטגוריות 10
מיקומים שנמצאו לאחרונה 9
מסך , בהירות 3
מסלולים 4, 16, 17
myTrends 6
הוספת נקודה 6, 16
הצגה על המפה 5
התחלה 4, 5, 8
מוצעים 6
מחשב 5
מסלול הרפתקני 5
מצב חישוב 5, 16, 18
עיצוב 6
עצירה 6
מספר מזהה 19
מענה לשיחות 13
מעקפים 6
מפות 5, 10, 11, 18
הצגת מסלולים 5
כלים 10, 11
סמלים 5
עדכון 20
ערכת נושא 18
רכישה 23
רמת פירוט 18
שדה נתונים 5, 11
שכבות 11
מפרטים 19
מצב הכבישים , מזג אוויר 17
מצב שינה 3
מצלמות
מהירות 4
רמזור אדום 4
מצלמות מהירות 4
מצלמות רמזור אדום 4
מצלמות תנועה , הצגה 18
מצפן 17
מקומות 8
מקש הפעלה 3
מתכנן נסיעות 15, 16
נקודות עיצוב 16
עריכת נסיעה 15

נ

נגן מדיה 17
ניווט 5, 8
דרכי שטח 7
הגדרות 18
ניווט בדרכי שטח 7
ניקוי ההתקן 21
ניקוי מסך המגע 21
ניתוק , התקן Bluetooth 14
נסיעה הביתה 5
נקודות עניין (POI) 7–9
מקומות 8
נתיך , החלפה 21

ס

סוללה
בעיות 21
טעינה 20, 21
ניצול מרבי 21
סמלים , שורת המצב 3
ספר טלפונים 13
סרגל החיפוש 7

ע

עדכון

מפות 20

תוכנה 20

עוצמת קול , כוונן 3

עיצוב מסלול 6

עריכה , נסיעות שנשמרו 16

פ

פרטי נסיעה 11

איפוס 11

הצגה 11

פתרון בעיות 22, 21

צ

צילומי מסך 19

צמתיים , איתור 9

צריכת דלק , מעקב 7

ק

קבצים , מעביר 23

קו רוחב וקו אורך 9

קואורדינטות 9

קיצורי דרך

הוספה 10

מחיקה 10

ר

רשימת פניות 5

ש

שחזור הגדרות 19

שיוך

אוזניות 12

טלפון 22, 12

שיחות 13

אנשי קשר 13

ביצוע 13

בית 14

היסטוריה 13

חיוג 13

מענה 13

שיחות טלפון 13

השתקה 13

חיוג 13

חיוג קולי 13

מענה 13

שיחות טלפון בעזרת דיבורית 14, 12

שינוי אזור החיפוש 8

שירותי חירום 10

שירותים בזמן אמת של Garmin , הרשמה 12

שירותים בזמן אמת של Garmin 12

שיתוף 16

LiveTrack 16

שכבות מפה , התאמה אישית 11

שמירה

מיקום נוכחי 10

מיקומים 16

שמע , נקודות קירבה 19

שפה

לוח מקשים 19

קול 19

ת

תוכנה

גרסה 19

עדכון 20

תושבת , הסרה 21

תושבת אופנוע 1

כבלים 1

תחנות , דלק 10

תליית ההתקן , תפסן וואקום 21

תמיכה במוצר 15

תנועה 19, 15, 11

אירועים 15, 11

הוספת מנויים 15

חיפוש עומסים 15, 11

מסלול חלופי 6

מפה 15, 11

מצלמות 18

מקלט 15

תפסן וואקום 21

תצוגת מפה

דו-ממד 11

תלת-ממד 11

תצוגת מפה דו-ממדית 11

תצוגת מפה תלת-ממדית 11

