


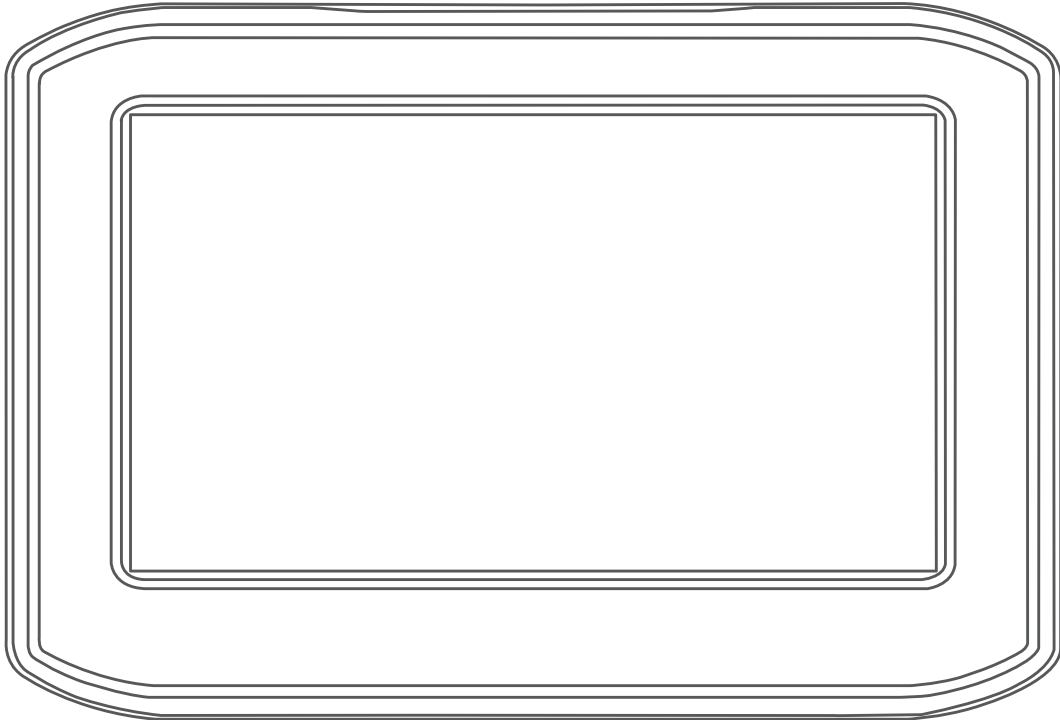

# ZŪMO® 396

---

Felhasználói kézikönyv

© 2018 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a [www.garmin.com](http://www.garmin.com) oldalon találja.

A Garmin® és a Garmin embléma a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A zūmo®, Garmin Express™ és TracBack® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ a Google Inc. védjegye. A Bluetooth® szövédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. A Foursquare® a Foursquare Labs, Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. microSD® az SD-3C védjegye. Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Mac® az Apple Computer, Inc. védjegye. A Pandora logók a Pandora Media, Inc. védjegyei. A Pandora csak bizonyos országokban érhető el. Látogasson el a <http://www.pandora.com/legal> weboldalra. A TripAdvisor® a TripAdvisor LLC. bejegyzett védjegye. A Windows®, Windows Vista® és Windows XP® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

# Tartalomjegyzék

|                                                                        |          |                                                                     |           |
|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Felszerelés</b> .....                                               | <b>1</b> | <b>Helyek keresése és mentése</b> .....                             | <b>9</b>  |
| A készülék felszerelése motorbiciklire.....                            | 1        | Érdekes helyek.....                                                 | 9         |
| Beépített töltővel ellátott motoros tartó.....                         | 1        | Hely keresése a keresősáv használatával.....                        | 9         |
| A kormányon levő tartó felszerelése.....                               | 1        | Hely keresése kategória szerint.....                                | 9         |
| A tápkábelek felszerelése a motorbiciklis tartóra.....                 | 1        | Kategórián belüli keresés.....                                      | 9         |
| Az alaplamez felszerelése a motoros tartóra.....                       | 2        | Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül.....                | 9         |
| Az alaplamez felhelyezése a kormányon levő talpra.....                 | 2        | Helykeresési eredmények.....                                        | 10        |
| A készülék felszerelése a motoros tartóra.....                         | 2        | Helykeresési eredmények a térképen.....                             | 10        |
| A készülék eltávolítása a motoros tartóról.....                        | 2        | Keresési terület módosítása.....                                    | 10        |
| A készülék autóban történő felszerelése.....                           | 2        | Parkoló.....                                                        | 10        |
| <b>Első lépések</b> .....                                              | <b>3</b> | Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében.....                | 10        |
| A készülék áttekintése.....                                            | 3        | Parkoló keresése megadott hely közelében.....                       | 10        |
| A készülék be- és kikapcsolása.....                                    | 3        | Parkolási színek és parkolási szimbólumok.....                      | 10        |
| GPS-jelek keresése.....                                                | 3        | Keresési eszközök.....                                              | 10        |
| Az állapotsoron levő ikonok.....                                       | 3        | Cím keresése.....                                                   | 10        |
| A képernyőn megjelenő gombok használata.....                           | 3        | Útkereszteződés keresése.....                                       | 11        |
| A hangerő beállítása.....                                              | 3        | Város keresése.....                                                 | 11        |
| A hangkeverő használata.....                                           | 4        | Hely keresése koordináták használatával.....                        | 11        |
| A képernyő fényerejének beállítása.....                                | 4        | Foursquare.....                                                     | 11        |
| <b>A motoros figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések</b> ..... | <b>4</b> | Csatlakozás Foursquare fiókjához.....                               | 11        |
| Motorosnak szóló figyelmeztetések engedélyezése vagy letiltása.....    | 4        | Foursquare érdekes helyek keresése.....                             | 11        |
| Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák.....                   | 4        | Foursquare részletes helyadatok megtekintése.....                   | 11        |
| Balesetérzékelés és értesítések.....                                   | 4        | Bejelentkezés ezzel Foursquare.....                                 | 11        |
| Baleseti kapcsolattartó beállítása.....                                | 5        | TripAdvisor®.....                                                   | 11        |
| Baleseti értesítés megszakítása.....                                   | 5        | TripAdvisor Érdekes helyek keresése.....                            | 11        |
| Baleseti értesítések letiltása.....                                    | 5        | Legutóbb talált helyek megkeresése.....                             | 11        |
| Sisaktörvény-értesítések megjelenítése.....                            | 5        | A legutóbbi helytalálások listájának törlése.....                   | 11        |
| Sisakszabályok keresése.....                                           | 5        | Az aktuális hely adatainak megtekintése.....                        | 11        |
| <b>Navigálás az úti célhoz</b> .....                                   | <b>5</b> | A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése.....        | 11        |
| Útvonalak.....                                                         | 5        | Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez.....                           | 12        |
| Útvonal indítása.....                                                  | 5        | Parancsikon hozzáadása.....                                         | 12        |
| Az útvonal-tervezési mód módosítása.....                               | 5        | Parancsikon eltávolítása.....                                       | 12        |
| Útvonalválasztás Kalandos útvonal segítségével.....                    | 6        | Helyek mentése.....                                                 | 12        |
| Útvonal indítása a térkép használatával.....                           | 6        | Hely mentése.....                                                   | 12        |
| Kiindulási helyre utazás.....                                          | 6        | Az aktuális hely mentése.....                                       | 12        |
| Az útvonal a térképen.....                                             | 6        | Mentett hely szerkesztése.....                                      | 12        |
| Aktív sávinformáció.....                                               | 6        | Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez.....                | 12        |
| Kanyarok és irányok megtekintése.....                                  | 6        | Mentett hely törlése.....                                           | 12        |
| A teljes útvonal megjelenítése a térképen.....                         | 6        | <b>A térkép használata</b> .....                                    | <b>12</b> |
| Megérkezés az úti célhoz.....                                          | 6        | Térképeszközök.....                                                 | 12        |
| Parkolás az úti cél közelében.....                                     | 7        | Térképeszköz megtekintése.....                                      | 13        |
| Legutóbbi parkolóhely megkeresése.....                                 | 7        | Térképeszközök engedélyezése.....                                   | 13        |
| Az aktív útvonal módosítása.....                                       | 7        | Következik.....                                                     | 13        |
| Hely hozzáadása az útvonalhoz.....                                     | 7        | Közelgő helyek megtekintése.....                                    | 13        |
| Az útvonal alakítása.....                                              | 7        | A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása.....              | 13        |
| Kerülőút tétele.....                                                   | 7        | Útadatok.....                                                       | 13        |
| Útvonal leállítása.....                                                | 7        | A térkép útadatainak megjelenítése.....                             | 13        |
| Javasolt útvonalak használata.....                                     | 7        | Útadatok oldal megjelenítése.....                                   | 13        |
| Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése.....                 | 7        | Az útnapló megjelenítése.....                                       | 13        |
| Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon.....                        | 7        | Útadatok nullázása.....                                             | 13        |
| Fizetős utak elkerülése.....                                           | 7        | Soron következő forgalmi események megjelenítése.....               | 13        |
| Útdíjmatricák elkerülése.....                                          | 8        | Forgalom megtekintése a térképen.....                               | 13        |
| Útjellemzők elkerülése.....                                            | 8        | Közlekedési események keresése.....                                 | 14        |
| Egyéni elkerülések.....                                                | 8        | A térkép testreszabása.....                                         | 14        |
| Navigálás légvonalban.....                                             | 8        | A térképrétegek testre szabása.....                                 | 14        |
| Üzemanyag-fogyasztás mérése.....                                       | 8        | Térkép-adatmezők módosítása.....                                    | 14        |
| Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása.....                       | 8        | A térkép perspektívájának módosítása.....                           | 14        |
| Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés beállítása.....                 | 8        | <b>Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók</b> ..... | <b>14</b> |
| Üzemanyagtartály-figyelő nullázása.....                                | 9        | Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link.....            | 14        |
| Dinamikus tankolás engedélyezése.....                                  | 9        | Bluetooth funkció állapotjelző ikonok.....                          | 14        |
|                                                                        |          | Garmin Élő szolgáltatások.....                                      | 14        |
|                                                                        |          | Előfizetés a Garmin Élő szolgáltatásokra.....                       | 15        |
|                                                                        |          | A telefon és a headset párosítása.....                              | 15        |

|                                                               |           |                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Hely küldése okostelefonjáról a készülékre .....              | 15        | <b>zūmo beállítások .....</b>                               | <b>22</b> |
| Intelligens értesítések .....                                 | 15        | Térkép- és járműbeállítások .....                           | 22        |
| Értesítések érkeztetése .....                                 | 15        | Térképek engedélyezése .....                                | 22        |
| Az értesítések listájának megtekintése .....                  | 16        | Navigációs beállítások .....                                | 22        |
| Kihangosított hívás .....                                     | 16        | Tervezési mód beállítások .....                             | 22        |
| Hívás kezdeményezése .....                                    | 16        | Szimulált hely beállítása .....                             | 22        |
| Hívás fogadása .....                                          | 16        | Bluetooth beállítások .....                                 | 23        |
| A híváslista használata .....                                 | 16        | Wi-Fi® beállítások .....                                    | 23        |
| Hívás közbeni opciók .....                                    | 16        | Vezetői asszisztencia beállításai .....                     | 23        |
| Otthoni telefonszám elmentése .....                           | 16        | Megjelenítési beállítások .....                             | 23        |
| Bluetooth funkciók beállításai Apple készüléken .....         | 17        | Forgalombeállítások .....                                   | 23        |
| Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Apple             |           | Mértékegység- és időbeállítások .....                       | 23        |
| készülékkel .....                                             | 17        | Az idő beállítása .....                                     | 23        |
| Kihangosított hívások letiltása Apple készüléken .....        | 17        | Nyelvi és billentyűzetbeállítások .....                     | 23        |
| A Smartphone Link adatok és intelligens értesítések letiltása |           | Készülék- és adatvédelmi beállítások .....                  | 23        |
| Apple készüléken .....                                        | 17        | Beállítások visszaállítása .....                            | 23        |
| Bluetooth funkciók beállítása Android™ okostelefonon .....    | 17        | <b>"Eszközadatok" .....</b>                                 | <b>24</b> |
| Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Android           |           | Szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése ..... | 24        |
| okostelefonnal .....                                          | 17        | Specifikációk .....                                         | 24        |
| Bluetooth funkciók letiltása Android okostelefonon .....      | 17        | A készülék töltése .....                                    | 24        |
| A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása .....                    | 17        | <b>A készülék karbantartása .....</b>                       | <b>24</b> |
| Párosított telefon törlése .....                              | 18        | Garmin Támogatóközpont .....                                | 24        |
| <b>Forgalom .....</b>                                         | <b>18</b> | Térkép- és szoftverfrissítések .....                        | 24        |
| Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link                   |           | Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz .....                          | 24        |
| segítségével .....                                            | 18        | Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton .....          | 24        |
| Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel .....     | 18        | Termékfrissítések .....                                     | 25        |
| Előfizetések a forgalmiadat-vevőhöz .....                     | 18        | A készülék karbantartása .....                              | 25        |
| Közlekedés engedélyezése .....                                | 18        | A külső borítás tisztítása .....                            | 25        |
| Forgalom megtekintése a térképen .....                        | 18        | Az érintőképernyő tisztítása .....                          | 25        |
| Közlekedési események keresése .....                          | 18        | A lopás elkerülése érdekében .....                          | 25        |
| <b>Az alkalmazások használata .....</b>                       | <b>18</b> | A készülék alaphelyzetbe állítása .....                     | 25        |
| A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken .....      | 18        | A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása .....    | 25        |
| Utazástervező .....                                           | 18        | Az eszköz eltávolítása a tartóból .....                     | 25        |
| Utazás tervezése .....                                        | 19        | A tartó eltávolítása a tapadókorongról .....                | 26        |
| Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás              |           | A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről .....             | 26        |
| során .....                                                   | 19        | A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél .....             | 26        |
| Látnivalók felfedezése az utazás során .....                  | 19        | <b>Hibaelhárítás .....</b>                                  | <b>26</b> |
| Utazás útvonalopcióinak módosítása .....                      | 19        | A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn .....            | 26        |
| Navigálás mentett úton .....                                  | 19        | A készülék nem fogadja a műholdas jeleket .....             | 26        |
| Aktív útvonal szerkesztése és mentése .....                   | 19        | A készülék nem töltődik a járművemben .....                 | 26        |
| Útvonal megosztása .....                                      | 19        | Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül .....               | 26        |
| LiveTrack .....                                               | 19        | A készülék nem csatlakozik a telefonhoz vagy a Smartphone   |           |
| LiveTrack megosztás beállítása és nézők meghívása .....       | 20        | Link alkalmazáshoz .....                                    | 26        |
| LiveTrack megosztás indítása .....                            | 20        | A készülékem nem jelenik meg cserélhető meghajtóként a      |           |
| Nyomvonalak .....                                             | 20        | számítógépen .....                                          | 26        |
| Nyomvonal-információk megtekintése és mentése .....           | 20        | A készülékem nem jelenik meg hordozható eszközként a        |           |
| Médialejátszó .....                                           | 20        | Sajátgépben .....                                           | 26        |
| A Médialejátszó eszköz hozzáadása a térképhez .....           | 20        | A készülékem sem hordozható eszközként, sem cserélhető      |           |
| Váltás a médiaforrások között .....                           | 20        | meghajtóként nem jelenik meg a Sajátgépben .....            | 26        |
| Pandora szolgáltatás .....                                    | 20        | A Smartphone Link hatással van az okostelefon               |           |
| Az iránytű használata .....                                   | 21        | akkumulátorszintjére .....                                  | 27        |
| TracBack® .....                                               | 21        | <b>Függelék .....</b>                                       | <b>27</b> |
| Legutóbbi nyomvonal követése .....                            | 21        | Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára .....  | 27        |
| A legutóbb megtett nyomvonal útvonalaként történő             |           | Adatkezelés .....                                           | 27        |
| mentése .....                                                 | 21        | A memóriakártyák ismertetése .....                          | 27        |
| Az időjárás-előrejelzés megtekintése .....                    | 21        | A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása .....      | 27        |
| Időjárás megtekintése egy másik város közelében .....         | 21        | Adatok átvitele a számítógépről .....                       | 27        |
| Az időjárási radarkép megtekintése .....                      | 21        | Az USB-kábel leválasztása .....                             | 28        |
| Időjárási figyelmeztetések megtekintése .....                 | 21        | A GPS-jel állapotának megjelenítése .....                   | 28        |
| Útviszonyok ellenőrzése .....                                 | 21        | További térképek vásárlása .....                            | 28        |
| Oda-vissza út létrehozása .....                               | 21        | Kiegészítők vásárlása .....                                 | 28        |
| photoLive forgalmi kamerák .....                              | 21        | <b>Tárgymutató .....</b>                                    | <b>29</b> |
| photoLive forgalmi kamerák megtekintése és mentése .....      | 22        |                                                             |           |
| photoLive forgalmi kamerák megtekintése a térképen .....      | 22        |                                                             |           |
| Forgalmi kamera mentése .....                                 | 22        |                                                             |           |
| Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése .....             | 22        |                                                             |           |

# Felszerelés

## A készülék felszerelése motorbiciklire


### Beépített töltővel ellátott motoros tartó

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A Garmin® nyomtatékosan ajánlja, hogy az eszköz beszerelését olyan tapasztalt szakemberre bízza, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik az elektromos rendszerek területén. A tápvezeték nem megfelelő vezetése a jármű és az akkumulátor károsodását eredményezheti, illetve személyi sérüléshez is vezethet.

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

A készüléket a motor egy, a célnak megfelelő és biztonságos részére rögzítse; ehhez vegye figyelembe az elérhető tápforrásokat és kábelezéseket.

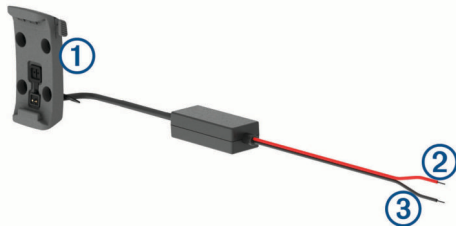


|   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Motoros tartó                                                                                                                                                                                                                       |
| ② | 12–24 V DC tápkábel (piros)<br><b>MEGJEGYZÉS:</b> a rendszerhez tartozó piros tápkábel egyes készüléktípusok esetében soros biztosítékot tartalmazhat. A soros biztosítékot nem tartalmazó kábelek belső védelemmel vannak ellátva. |
| ③ | Test (fekete)                                                                                                                                                                                                                       |

### A kormányon levő tartó felszerelése

Az eszköz tartozékaival kétféleképpen rögzítheti azt a kormányra. Az egyedi felszereléshez további eszközökre lehet szükség.

#### Az U-csavar és a kormányon levő tartó felszerelése

- 1 Illesse az U-csavart ① a kormányra ②, és dugja át a két végét a kormányon levő tartón ③.

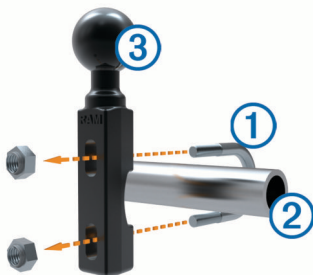


- 2 A tartó rögzítéséhez szorítsa meg a csavaranyákat.

**MEGJEGYZÉS:** ajánlott nyomaték: 5,65 Nm. Maximális nyomaték: 9,04 Nm.

#### A kormányon levő tartó felszerelése a tengelykapcsolóra/fékbilincsekre

- 1 Távolítsa el a tengelykapcsolón/fékbilincsen levő két gyári csavart ①.

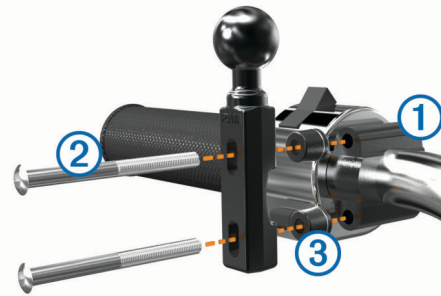

**MEGJEGYZÉS:** mindkét 1/4 hüvelyk-os szabványos és M6 csavar mellékelve van a termékhez. Ellenőrizze a tengelykapcsolóra/fékbilincsekre gyárilag beillesztett csavarok méretét.

- 2 Dugja át az új csavarokat ② a kormányon levő tartón, a hézagológyűrűkön ③ és a fékbilincsen.
- 3 A tartó rögzítéséhez szorítsa meg a csavarokat.

#### A tápkábelek felszerelése a motorbiciklis tartóra

- 1 Vezesse át a tápkábel csatlakozóját ① a motorbiciklis tartó nyílásának tetején.



- 2 Csúsztassa le a kábelt a nyílás aljáig ②, majd húzza vissza addig, amíg megfelelően nem illeszkedik.
- 3 A kábel helyén tartásához csavarozza a fekete csavart ③ a tartó ④ hátuljába.



- 4 Vezesse át a védőfedőt ⑤ a felső nyíláson és nyomja be a nyílásba.



## Az alaplemez felszerelése a motoros tartóra

### ÉRTESÍTÉS

Az alaplemezrel vagy a motorkerékpár bármely részével való tartós, közvetlen érintkezés idővel a tartó károsodását okozhatja. Az ilyen károsodások elkerülése érdekében helyezze a tartóhézagolókat a tartó és az alaplemez közé, és győződjön meg róla, hogy a tartó vagy a készülék semmilyen része nem érintkezik közvetlenül a motorkerékpárral.

- 1 Vezesse át az M4 x 20 mm-es trapézfejű csavarokat ① az alátéteken ②, a tartón, a hézagológyűrűkön ③ és az alaplemezen ④.



- 2 Az alaplemez rögzítéséhez szorítsa meg a csavaranyákat.

## Az alaplemez felhelyezése a kormányon levő talpra

- 1 Illessze egymásba a kormányon levő talp golyós részét ① és az alaplemezen levő golyós részt ②, valamint a kétvégű kart ③.



- 2 Helyezze be a golyókat a kétvégű karba.
- 3 Óvatosan szorítsa meg a gombot.
- 4 Állítsa be úgy, hogy a rálátás és a használat optimális legyen.
- 5 A konzol rögzítéséhez szorítsa meg a gombot.

## A készülék felszerelése a motoros tartóra

- 1 Illessze a készülék bal oldalát a tartóba.



- 2 Nyomja előre a készülék jobb oldalát, amíg a helyére nem pattan.
- 3 Ha a tartón található retesz ① a készülék behelyezése után álló helyzetben marad, nyomja le.

## A készülék eltávolítása a motoros tartóról

- 1 Nyomja meg a tartó alján levő kioldógombot.
- 2 Emelje ki az eszközt a tartóból.

## A készülék autóban történő felszerelése

### ÉRTESÍTÉS

Az eszköz felszerelése előtt tájékozódjon a készülékek szélvédőre erősítésére vonatkozó helyi előírásokról.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.

A tapadókorongos autós tartót ne használja motorkerékpáron.

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

**MEGJEGYZÉS:** az autós tartót nem minden készülékmodell csomagja tartalmazza. Az opcionális tartozékokat a [garmin.com](http://garmin.com) oldalon vásárolhatja meg.

- 1 Csatlakoztassa az autó tápkábelét ① a tartó csatlakozójához ②.



- 2 Távolítsa el a tapadókorongról ③ az átlátszó műanyagot.
- 3 Tisztítsa és szárítsa meg a szélvédőt és a tapadókorongot szőszmentes ruhával.
- 4 Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra a kart ④ a szélvédő irányába.
- 5 Pattintsa rá a tartót ⑤ a tapadókorong karjára.
- 6 Illessze a készülék egyik oldalát a tartóba.
- 7 Nyomja a készüléket a tartóba, amíg a helyére nem pattan.

8 Illessze az autós tápkábel másik végét a tápaljzatba.

## Első lépések

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

- Frissítse készüléke térképeit és szoftverét (*Termékfrissítések*, 25. oldal).
- Szerelje fel a készüléket, majd csatlakoztassa tápellátáshoz.
- Párosítsa Bluetooth® telefonját és headsetét (*A telefon és a headset párosítása*, 15. oldal) (opcionális).
- Fogjon GPS-jeleket (*GPS-jelek keresése*, 3. oldal).
- Állítsa be a képernyő fényerejét (*A képernyő fényerejének beállítása*, 4. oldal).
- Indítsa el a navigációt az úti céljához (*Útvonal indítása*, 5. oldal).

## A készülék áttekintése



|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| ① | bekapcsológomb                  |
| ② | microSD® memóriakártya-foglalat |
| ③ | USB táp- és adatcsatlakozó      |

## A készülék be- és kikapcsolása

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot, vagy csatlakoztassa a készüléket hálózati áramforráshoz.
- A készülék energiatakarékos üzemmódba helyezéséhez a készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a bekapcsológombot.  
Energiatakarékos üzemmódban a képernyő ki van kapcsolva és a készülék fogyasztása minimális, de azonnal készen áll az ismételt használatra.  
**TIPP:** ha a készüléket energiatakarékos üzemmódba kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban töltődik.
- Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem jelenik egy üzenet, majd válassza a **Kikapcsol** lehetőséget.  
Az üzenet öt másodperc után jelenik meg. Ha felengedi a bekapcsológombot az üzenet megjelenése előtt, a készülék energiatakarékos üzemmódra vált.

## GPS-jelek keresése

A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az aktuális pozíciót. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs

készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.
- 3 Ha szükséges, a járművel menjen nyílt területre, magas épületektől és fáktól távol.

Az állapotsávon lévő ikon a műholdjel erősségét mutatja. Ha legalább a csíkok fele beszíneződik, a készülék készen áll a navigációra.

## Az állapotsoron levő ikonok

Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg. Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | A GPS-jel állapota. Tartsa lenyomva a GPS-pontosság és a begyűjtött műholdadatokat megtekintéséhez ( <i>A GPS-jel állapotának megjelenítése</i> , 28. oldal).                                                                                                                                                             |
|      | A Bluetooth állapota. Érintse meg a Bluetooth beállításainak megtekintéséhez ( <i>Bluetooth beállítások</i> , 23. oldal).                                                                                                                                                                                                 |
|      | Wi-Fi-jel erőssége. Érintse meg a Wi-Fi beállításainak módosításához ( <i>Wi-Fi beállítások</i> , 23. oldal).                                                                                                                                                                                                             |
|      | Kihangosított hívás. Érintse meg egy új hívás kezdeményezéséhez ( <i>Kihangosított hívás</i> , 16. oldal).                                                                                                                                                                                                                |
|      | Aktív szállítási mód. Érintse meg a közlekedési mód megváltoztatásához.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9:10 | Pontos idő. Érintse meg a pontos idő beállításához ( <i>Az idő beállítása</i> , 23. oldal).                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Akkumulátor töltöttségi szintje.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | LiveTrack adatok megosztása. A meghívott nézők száma megjelenik az ikonon. Válassza ki a LiveTrack alkalmazás megnyitásához ( <i>LiveTrack</i> , 19. oldal).                                                                                                                                                              |
|      | A Smartphone Link állapota. Érintse meg, ha csatlakozni szeretne a Smartphone Link alkalmazáshoz, hogy élő forgalmi adatokat és egyéb élő szolgáltatásokat érhesen el ( <i>Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link</i> , 14. oldal). Ha az ikon kék, a készülék csatlakozott a Smartphone Link alkalmazáshoz. |
| 53°C | Hőmérséklet. Érintse meg az időjárás-előrejelzés megtekintéséhez ( <i>Az időjárás-előrejelzés megtekintése</i> , 21. oldal).                                                                                                                                                                                              |
|      | Üzemanyag-állapot. Érintse meg az üzemanyag-nyomonkövetési információk megtekintéséhez ( <i>Üzemanyag-fogyasztás mérése</i> , 8. oldal).                                                                                                                                                                                  |

## A képernyőn megjelenő gombok használata

A képernyőn megjelenő gombok segítségével navigálhat az egyes oldalak, menük és menüelemek között a készüléken.

- Az előző menüképernyőre való visszatéréshez érintse meg a gombot.
- A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa nyomva a gombot.
- A / gombokkal görgetheti a listákat és a menüket.
- Gyorsabb görgetéshez tartsa nyomva a / gombot.
- Az aktuális képernyőnek megfelelő opciókat tartalmazó helyi menü megtekintéséhez érintse meg a gombot.

## A hangerő beállítása

- 1 Válassza a **Hangerő** elemet.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
  - A hangerő beállításához használja a csúszkát.
  - A készülék elnémításához válassza a lehetőséget.
  - További opciókért válassza a lehetőséget.

## A hangkeverő használata

A hangkeverővel állíthatja be a különböző audiotípusok (pl. navigációs utasítások vagy telefonhívások) hangszintjét. Az egyes audiotípusok hangszintje a fő hangerő százaléka.

- 1 Válassza ki a **Hangerő** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a > **Hangkeverő** lehetőséget.
- 3 A csúszkák segítségével állítsa be az egyes audiotípusok hangerőjét.

## A képernyő fényerejének beállítása

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Kijelző** > **Fényerő** elemet.
- 2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.

## A motoros figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések

### ÉRTESÍTÉS

A motorosnak szóló figyelmeztetések és sebességhatározási funkciók csak tájékoztatói célt szolgálnak, és nem helyettesítik a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden, táblán jelzett sebességhatározást és mindenkor józan ítélőképességét használva vezessen. A Garmin nem tartozik felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az ismerős területeken is – biztonságosabban és hatékonyabban vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engedélyezheti vagy letilthatja az egyes riasztási típusok hangjelzését vagy üzenetét. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden területen.

**Iskolai zóna vagy iskola közelében:** a készülék hangjelzéssel, valamint a távolság és sebességhatározás (ha van) megjelenítésével jelzi, ha iskolához vagy iskolai zónához közeledik.

**Sebességhatár-csökkentés:** a készülék hangjelzést ad és megjeleníti a közelgő sebességhatár-csökkentést, így felkészülhet a sebesség csökkentésére.

**Túllépte a sebességhatárt:** a készülék hangjelzéssel, és a sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon érvényes sebességhatározást.

**Vasúti kereszteződés:** a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha vasúti kereszteződéshez közeledik.

**Állatveszély:** a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha állatveszélyes területhez közeledik.

**Kanyarodó út:** a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha kanyarodó úthoz közeledik.

**Lassabb forgalom:** a készülék hangjelzéssel és a lassabb forgalomig hátralévő távolság megjelenítésével jelzi, ha nagyobb sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A funkció használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell fogadnia (*Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link segítségével*, 18. oldal).

**Fáradtságra figyelmeztetés:** a készülék hangjelzést ad és pihenőhelyeket javasol, ha két óránál hosszabb ideje vezet megállás nélkül.

## Motorosnak szóló figyelmeztetések engedélyezése vagy letiltása

Külön kikapcsolhatja az egyes hallható, motorosnak szóló figyelmeztetéseket. A vizuális figyelmeztetések akkor is megjelennek, ha a hallható figyelmeztetések le vannak tiltva.

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Vezetői asszisztencia** > **Hallható figyelmeztetések** lehetőséget.
- 2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti jelölőnégyzeteket.

## Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák

### ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a pirolámpa-kamera és a traffipax-adatbázis pontosságáért, valamint az ezek használatából eredő következményekért.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem minden régió és terméktípus esetében elérhető.

Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre állnak a jelzőlámpákba telepített és sebességmérő kamerákra vonatkozó információk. A készülék figyelmezteti, ha bejelentett sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

- Az élő jelzőlámpa- és biztonságikamera-adatok a Garmin Live Services előfizetésével érhetők el, a Smartphone Link alkalmazáson keresztül (*Garmin Élő szolgáltatások*, 14. oldal).
- A jelzőlámpába épített és sebességmérő kamerák helyszíneit tartalmazó, naprakész adatbázis fenntartásához készülékének aktív előfizetéssel kell rendelkeznie a biztonságikamera-adatok letöltéséhez és tárolásához. Ezen információk elérhetőségének és kompatibilitásának ellenőrzésére, valamint előfizetést váltani vagy egyszeri frissítést vásárolni a [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras) oldalon van lehetőség. Bármikor vásárolhat új régióra vonatkozó adatokat vagy megújíthatja előfizetését.

**MEGJEGYZÉS:** egyes régiók bizonyos termékcsomagjai már sebességmérő és jelzőlámpa-kamerákra vonatkozó adatokkal feltöltve érkeznek, élettartamra szóló ingyenes frissítési lehetőséggel.

- A készülékén tárolt kamera-adatbázis frissítéséhez a Garmin Express™ szoftvert ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) használhatja. Érdemes gyakran frissíteni a készüléket, hogy mindig naprakész információkkal rendelkezzen a kamerákról.

## Balesetérzékelés és értesítések

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A készülék segítségével elküldheti tartózkodási helyét egy baleset esetén értesítendő személynek. Ez egy kiegészítő funkció, és nem javasolt a segítségkérés elsődleges módszereként hagyatkozni rá. A Smartphone Link alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.

zumo készüléke beépített érzékelők segítségével észleli a lehetséges járműbaleseteket.

- Ha beállít egy baleseti kapcsolattartót, a készülék automatikusan szöveges üzenetet küld a kapcsolattartónak, ha balesetet észlel és a gépkocsi álló helyzetbe kerül. A funkció segítségével akkor is értesíthet valakit a helyzetről, ha Ön nem tud hívást indítani vagy üzenetet küldeni. A funkció működéséhez kapcsolódnia kell a Smartphone Link alkalmazáshoz, az üzenet küldéséhez pedig aktív mobiladat-kapcsolat szükséges.
- Ha még nem állított be baleseti kapcsolattartót, készüléke baleset észlelésekor automatikusan megjeleníti a legközelebbi címet vagy földrajzi koordinátákat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét. A **Több** lehetőséget választva megtekintheti a *Hol vagyok?* oldalt.

## Baleseti kapcsolattartó beállítása

Mielőtt beállíthatna egy balesetészlelési kapcsolattartót, a következőket el kell végeznie:

- Csatlakoztassa készülékét a Smartphone Link alkalmazáshoz ([Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link, 14. oldal](#)).
- Válassza ki a **Beállítások** > **Bluetooth** elemet, válassza ki telefonja nevét, és győződjön meg róla, hogy a **Telefonhívások** opció engedélyezve van-e.

A baleseti kapcsolattartó beállításához a készüléknek hozzá kell férnie a Smartphone Link alkalmazáshoz és az okostelefon névjegyzékéhez. Ha nem szeretné készülékét kihangsúlyozott hívásokhoz használni, a baleseti kapcsolattartó beállítása után kikapcsolhatja a Telefonhívások opciót.

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Vezetői asszisztencia** > **Baleseti értesítés** > **Folytatás** lehetőséget.

Megjelenik a névjegyek listája.

- 2 Válasszon egy névjegyet, majd válassza a **Tovább** elemet.

- 3 Ellenőrizze a névjegyhez tartozó telefonszámot, majd válassza a **Tovább** elemet.

- 4 Írjon be egy nevet vagy becenevet, majd válassza a **Kész** elemet.

- 5 Tekintse át a baleseti üzenet mintáját, majd válassza a **Tovább** elemet.

- 6 A képernyőn megjelenő üzeneteket követve tájékoztassa a kiválasztott személyt arról, hogy beállította őt baleseti kapcsolattartóként.

**MEGJEGYZÉS:** a baleseti értesítő üzenet a beállított nevet vagy becenevet is tartalmazza, de az üzenetet nem az Ön telefonszámáról fogja küldeni. Ezt egy harmadik fél szolgáltatása fogja lebonyolítani, ezért tájékoztassa a kiválasztott személyt arról is, hogy az üzenet ismeretlen számról fog érkezni.

- 7 Válassza az **OK** lehetőséget.

- 8 Ellenőrizze az információkat, majd válassza a **Eltárol** lehetőséget.

## Baleseti értesítés megszakítása

Ha készüléke balesetet észlel, egy üzenet és egy hangjelzés tájékoztatni fogja Önt arról, hogy hamarosan értesítés indul baleseti kapcsolattartójának. 60 másodperces visszaszámlálás indul a baleset észlelésekor, és a készülék ennek a visszaszámlálásnak a végén küldi el az üzenetet. Ha nem szeretné elküldeni az értesítést, megszakíthatja a folyamatot.

Ehhez a visszaszámlálás lejártá előtt válassza a **Mégse** elemet.

## Baleseti értesítések letiltása

Ha letiltja a baleseti értesítéseket, a készülék nem küld SMS-értesítéseket az észlelt balesetekről.

- 1 Lépjen a **Beállítások** > **Vezetői asszisztencia** > **Baleseti értesítés** menübe.
- 2 Törölje a jelölést a **Baleset észlelési SMS** jelölőnégyzetéből.

## Sisaktörvény-értesítések megjelenítése

zūmo készülékén sisaktörvény-értesítések jelenhetnek meg, mikor a készülék először fog műholdjelet, és mikor a készülék olyan helyszínhez közelít, amelyre motorkerékpár-biztonsági szabályok érvényesek.

### ÉRTESTÉS

A Garmin azt tanácsolja, hogy a biztonság érdekében minden motoros viseljen sisakot. A sisakjogszabály-értesítések csupán tájékoztató jellegűek, változhatnak, és nem minősülnek jogi tanácsadásnak. A sisakjogszabály-értesítések kizárólag az USA-ban és Kanadában érhetőek el.

A részletek megtekintéséhez válassza ki az értesítést.

## Sisakszabályok keresése

Állam vagy megye alapján kereshet sisakra vonatkozó jogszabályokat.

- 1 Válassza az **Alkalmazások** > **Sisakútmutató** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik államot vagy megyét.

## Navigálás az úti célhoz

### Útvonalak

Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy vagy több úti célig vezet.

- A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési mód ([Az útvonal-tervezési mód módosítása, 5. oldal](#)) és az elkerülések ([Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése, 7. oldal](#)).
- Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat ([Útvonal indítása, 5. oldal](#)).
- Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat szeretne érinteni vagy el kíván kerülni.
- Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz.

### Útvonal indítása

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget, majd keresse meg az adott helyet.
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció elindításához válassza az **Menj!** lehetőséget.
  - Alternatív útvonal használatához válassza a **Y** lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat.  
Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek meg.
  - Az útirány szerkesztéséhez válassza az **Y** > **Útvonal szerkesztése** lehetőséget, majd adjon alakítási pontokat az útvonalhoz.

A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezeti Önt ([Az útvonal a térképen, 6. oldal](#)). Az útvonalon lévő főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép szélén.

Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a helyeket az útvonalához.

### Az útvonal-tervezési mód módosítása

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Navigáció** > **Tervezési mód** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
  - Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig, válassza a **Rövidebb idő** lehetőséget.
  - Válassza az **Garmin Adventurous Routing™** lehetőséget, ha inkább a kanyargós utakat kedveli.
  - Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak figyelembe vétele nélkül) válassza a **Légvonalban** lehetőséget.
  - Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart, akkor válassza a **Kisebb távolság** lehetőséget.

## Útvonalválasztás Kalandos útvonal segítségével

Készüléke kanyargós utakat, hegyeket és korlátozott mértékben autópályákat is előnyben részesíthet az útvonaltervezéshez. Ez a funkció élvezetesebb utat képes biztosítani, a hosszabb menetidő vagy a nagyobb távolság árán.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem minden készüléktípuson és térképterülethez áll rendelkezésre.

- 1 Válassza a következőt: **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód > Garmin Adventurous Routing™ > Eltárol.**
- 2 Válassza a **Garmin Adventurous Routing™** lehetőséget.
- 3 Használja a **Inkább kanyarok** csúszkát, ha kevesebb vagy több kanyart szeretne.
- 4 Használja a **Inkább dombok** csúszkát, ha kevesebb vagy több hegyi szakaszt szeretne.
- 5 Használja a **Főbb autópályák elkerülése** csúszkát, ha kevesebb vagy több autópályát szeretne.
- 6 Indítsa el az útvonalat (**Útvonal indítása**, 5. oldal).

## Útvonal indítása a térkép használatával

Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy helyet a térképről.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Szükség esetén válassza a **Q** lehetőséget a megjelenített érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez.  
Megjelennek a térképen a helyek jelölői (📍 vagy kék pont).
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
  - Válasszon ki egy helyjelölőt.
  - Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződés vagy helycímet.
- 5 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

## Kiindulási helyre utazás

A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni cím megadására kéri.

- 1 Válassza a **Hova? > Menjünk haza** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.

## A lakcím szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova? > ≡ > Otthon megadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg az otthoni címet.

## Az útvonal a térképen


Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A legközelebbi kanyarodással vagy kijáráttal kapcsolatos utasítások a térkép felső részén jelennek meg.



|                                                                              |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①                                                                            | Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben haladnia kell (ha elérhető). |
| ②                                                                            | Távolság a következő műveletig.                                                                                                                              |
| ③                                                                            | A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.                                                                                                   |
| ④                                                                            | Útvonal kiemelve a térképen.                                                                                                                                 |
| ⑤                                                                            | Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyilak a következő műveletek helyét jelzik.                                                             |
| ⑥                                                                            | Járműsebesség.                                                                                                                                               |
| ⑦                                                                            | Az út neve, amelyen halad.                                                                                                                                   |
| ⑧                                                                            | Érkezés várható időpontja.                                                                                                                                   |
| <b>TIPP:</b> a mező megérintésével változtathatja a kijelzett információkon. |                                                                                                                                                              |

## Aktív sávinformáció

Ha útvonala fordulóhoz, kijáráthoz vagy kereszteződéshez közelít, a térkép mellett megjelenik az útszakasz részletes szimulációja – amennyiben elérhető. Egy színes vonal ① jelzi a megfelelő sávot a kanyarodáshoz.

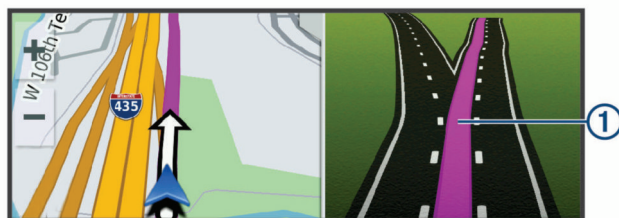

## Kanyarok és irányok megtekintése

Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat, sávváltásokat és egyéb irányokat.

- 1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:
  - A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni megtekintéséhez válassza a **📍 > Fordulók** lehetőséget.  
A térképeszköz megjeleníti a következő négy kanyart vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül az útvonalon való haladás során.
  - Az útvonal összes kanyarjának és irányának megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő szövegsávot.
- 2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).  
Megjelennek a részletes információk. Nagyobb kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés képe (ha elérhető).

## A teljes útvonal megjelenítése a térképen

- 1 Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges pontját.
- 2 Válassza a **📍** ikont.

## Megérkezés az úti célhoz.

Ha úti célja közelébe ér, a készülék érkezést segítő információkat jelenít meg.

- A térképen megjelenő **📍** ikon jelzi az úti célt, továbbá hangjelzés is értesíti a közeledő célról.
- Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék automatikusan felajánlja a parkolóhelyek keresését. Az Igen lehetőséget választva megkeresheti a közeli parkolókat (**Parkolás az úti cél közelében**, 7. oldal).
- Ha úti céljához ér, a készülék automatikusan lezárja az útvonalat. Ha készüléke nem észleli automatikusan az érkezést, a **Leállítás** gombbal leállíthatja a navigációt.

## Parkolás az úti cél közelében

Készüléke segíthet Önnek parkolóhelyet találni úti céljának közelében. Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék automatikusan felajánlja a parkolóhelyek keresését.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha ekkor az **Igen** lehetőséget választja, közeli parkolóhelyeket kereshet.
  - Ha készüléke nem ajánlja fel a keresést, lépjen a **Hova?** > **Kategóriák** > **Parkolók** menübe, majd válassza a **📍** > **Úti céloom** elemet.
- 2 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).  
**MEGJEGYZÉS:** a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
- 3 Válasszon parkolóhelyet, majd válassza az **Menj!** > **Következő megálló** elemet.

Készüléke elnavigálja a parkolóhoz.

## Legutóbbi parkolóhely megkeresése

Ha a készülék bekapcsolt állapotában lecsatlakoztatja a járműről, a rendszer elmenti aktuális tartózkodási helyét parkolóhelyként.

Válassza az **Alkalmazások** > **Legutóbbi hely** elemet.

## Az aktív útvonal módosítása

### Hely hozzáadása az útvonalhoz

Mielőtt helyet tudna hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie az útvonalon való navigálást (**Útvonal indítása**, 5. oldal).

Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez. Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti céljaként.

**TIPP:** ha összetett, több úti célt vagy ütemezett megállókat is magukban foglaló útvonalakat szeretne létrehozni, az utazás megtervezéséhez, ütemezéséhez és mentéséhez használja az utazástervezőt (**Utazás tervezése**, 19. oldal).

- 1 A térképen válassza a **📍** > **Hova?** lehetőséget.
- 2 Keressen egy helyet.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A helynek az útvonal következő úti céljaként való hozzáadásához válassza a **Következő megálló** lehetőséget.
  - A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához válassza a **Utolsó megálló** lehetőséget.
  - A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok sorrendjének szerkesztéséhez válassza az **Aktív útvonalhoz adás** lehetőséget.

A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.

### Az útvonal alakítása

Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat (**Útvonal indítása**, 5. oldal).

Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen, anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.

- 1 Érintse meg a térkép bármely pontját.
- 2 Válassza ki a **✍** ikont.  
A készülék útvonal-formázási módba lép.
- 3 Válassza ki a helyzetét a térképen.

**TIPP:** a **+** elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat egy pontosabb helyet.

A készülék újratervezi az útvonalat, hogy a kiválasztott helyen haladjon át.

- 4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
  - Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
  - Alakítási pont eltávolításához válassza a **✕** elemet.
- 5 Az útvonal alakításának befejezésekor válassza az **Menj!** lehetőséget.

### Kerülőút tétele

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útépitési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útviszonyokkal találkozhat.

- 1 Válassza ki a térképen az **📍** > **Útvonal módosítása** lehetőséget.

**TIPP:** ha az Útvonal módosítása eszköz nem található meg a térképeszközök menüben, lehetősége van hozzáadni (**Térképeszközök engedélyezése**, 13. oldal).

- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális útvonalat, akkor válassza a **Kerülőút távolság alapján** lehetőséget.
  - Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon, akkor válassza a **Kerülőút út alapján** lehetőséget.
  - Új útvonal kereséséhez válassza a **Kerülőút** lehetőséget.

## Útvonal leállítása

A térképen válassza ki a **📍** > **Leállítás** lehetőséget.

## Javasolt útvonalak használata

A funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet, és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót (**Készülék- és adatvédelmi beállítások**, 23. oldal).

A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat, hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.

A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza a navigációs sávot.

## Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése

### Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon

Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia kell a közlekedési adatokat (**Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link segítségével**, 18. oldal).

Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat, hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha kikapcsolta ezt az opciót a forgalombeállításokban (**Forgalombeállítások**, 23. oldal), manuálisan tekintheti meg és kerülheti el a forgalmi akadályokat.

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a **📍** > **Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Lehetséges útvonalak** lehetőséget, ha elérhető.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

### Fizetős utak elkerülése

A készülék képes az útvonalból kizárni az útdíjakkal járó utakat, pl. fizetős utakat, fizetős hidakat és dugódíjköteles övezeteket. A készülék ettől függetlenül belefoglalhat az útvonalba fizetős területeket, ha nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

1 Válassza a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

**MEGJEGYZÉS:** a menü a területtől és a készüléken található térképadatoktól függően változik.

- Válassza a **Fizető utak** lehetőséget.
- Válassza a **Díjak > Fizető utak** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó rákérdezéshez válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
- Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az **Elkerülendő** lehetőséget.
- Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az **Engedélyezés** lehetőséget.

4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

### Útdíjmatricák elkerülése

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem érhető el minden területen.

A készüléken levő térképadatok részletes információkat tartalmazhatnak az útdíjmatricákkal kapcsolatban néhány ország vonatkozásában. Az útdíjmatricákat minden ország esetében elkerülheti vagy engedélyezheti.

1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Díjak > Útdíj matrica** lehetőséget.

2 Válassza ki a megfelelő országot.

3 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó rákérdezéshez válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
- Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az **Elkerülendő** lehetőséget.
- Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az **Engedélyezés** lehetőséget.

4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

### Útjellemzők elkerülése

1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Elkerülések** elemet.

2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd válassza a/a **Eltárol**.

### Egyéni elkerülések

Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat, elkerüli ezeket a területeket és utakat, ha csak nincs másik rendelkezésre álló észszerű út.

#### Út elkerülése

1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.

2 Válassza az **Kerülendő út hozzáadása** lehetőséget.

3 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.

4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.

5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

#### Terület elkerülése

1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.

2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.

3 Válassza az **Kerülendő terület hozzáadása** lehetőséget.

4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.

5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.

A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.

6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

### Egyéni elkerülés letiltása

Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.

1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.

2 Jelölje ki az egyik elkerülést.

3 Válassza a **≡ > Kikapcsol** lehetőséget.

### Egyéni elkerülések törlése

1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza a **✕** ikont.
- Az egyik egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az elkerülést, majd válassza a **≡ > Törlés** lehetőséget.

## Navigálás légvonalban

Ha nem úton halad, válassza a terep (légvonalban) módot.

1 Válassza a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.

2 Válassza a **Tervezési mód > Légvonalban > Eltárol** lehetőséget.

A következő útvonalat a program a célhelyig tartó egyenes vonalként tervezi.

## Üzemanyag-fogyasztás mérése

Beállíthatja, hogy az eszköz kiszámolja az üzemanyag-fogyasztást, figyelmeztesse Önt, amikor eléri az aktuális üzemanyaggal megtehető távolság határát, és hogy az aktuális fogyasztás alapján benzinkutat javasoljon. Amikor az üzemanyag-fogyasztás mérése funkció engedélyezve van, a **🛢** kijelzi az aktuális üzemanyag-állapotot.

**Fehér:** az üzemanyag-fogyasztás mérése funkció le van tiltva, vagy az eszköz nincs csatlakoztatva a motoros tartókonzolhoz.

**Zöld:** az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető távolság az üzemanyag-tartály figyelmeztetési szintje felett van.

**Narancssárga:** az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető távolság az üzemanyag-tartály figyelmeztetési szintje alatt van.

**Piros:** a tartályban lévő üzemanyaggal a becsült megtehető távolság nulla.

### Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása

Ahhoz, hogy mérni tudja az üzemanyag-fogyasztást, a készüléket motoros vagy terep üzemmódra kell váltani és a motoros tartóba kell helyezni.

Ha bekapcsolja az üzemanyag-fogyasztás mérését, a fedélzeti számítógép képernyőjén megjelenik az üzemanyagszint-mérő (**Útadatok oldal megjelenítése, 13. oldal**).

1 Töltse fel az üzemanyagtartályt.

2 Válassza a következőt: **Alkalmazások > Üzemanyag-beállítások > Üzemanyagfogyasztás mérése**.

3 Válassza a **Távolság/tartály** lehetőséget.

4 Adja meg, hogy a jármű egy tank üzemanyaggal mekkora távolságot tud megtenni, majd nyomja meg a **Kész** gombot.

### Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés beállítása

Beállíthatja úgy a készüléket, hogy figyelmeztessen, ha alacsony az üzemanyagszint.

**MEGJEGYZÉS:** a készülék csak akkor tud alacsony üzemanyagszint figyelmeztetést küldeni, ha csatlakoztatva van a motorkerékpáros tartóhoz.

- 1 Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása ([Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása, 8. oldal](#)).
  - 2 Válassza az **Maradék üzemanyagszint figyelmeztetés** lehetőséget.
  - 3 Adja meg a távolságot, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
- Ha csak annyi üzemanyag van a tartályban, amennyi a beírt távolság megtételéhez elég, a térképoldalon megjelenik az alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés.

### Üzemanyagtartály-figyelő nullázása

A maradék üzemanyag pontosabb követéséhez az üzemanyagtartály újratöltésekor állítsa alaphelyzetbe az üzemanyagtartály-figyelőt.

Válassza a következőt: **Alkalmazások > Üzemanyag-beállítások > Üzemanyagtartály visszaállítása**.

### Dinamikus tankolás engedélyezése

A dinamikus tankolás engedélyezése előtt a készüléket motor üzemmódra kell állítania, a motoros tartóba kell helyezni és engedélyeznie kell az üzemanyag-fogyasztás mérését.

Beállíthatja, hogy az eszköz az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető becslött távolság alapján javasoljon megállót a tankolásra.

Válassza a következőt: **Alkalmazások > Üzemanyag-beállítások > Dinamikus tankolás**.

## Helyek keresése és mentése

A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például éttermet, szállodákat, illetve részletes útinót. A Hova? menü számos böngészési, keresési és adatmentési mód biztosításával segít megtalálni az úti célt.

- Adjon meg keresési kulcsszavakat az összes helyadat gyors kikereséséhez ([Hely keresése a keresősáv használatával, 9. oldal](#)).
- Böngésszen vagy keressen előre betöltött érdekes helyeket kategóriánként ([Érdekes helyek, 9. oldal](#)).
- Keressen és tekintsen meg Foursquare® érdekes helyeket ([Foursquare érdekes helyek keresése, 11. oldal](#)).
- Használjon keresési eszközöket az adott helyek, pl. címek, útkereszteződések és földrajzi koordináták kikereséséhez ([Keresési eszközök, 10. oldal](#)).
- Keressen egy másik város vagy terület közelében ([Keresési terület módosítása, 10. oldal](#)).
- Mentse kedvenc helyeit, hogy a jövőben gyorsan megtalálja őket ([Helyek mentése, 12. oldal](#)).
- Térjen vissza a legutóbbi keresési eredményekhez ([Legutóbb talált helyek megkeresése, 11. oldal](#)).

### Érdekes helyek

Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint rendezi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és szórakozóhelyeket.

### Hely keresése a keresősáv használatával

A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg kategóriát, márkanevet, címet vagy városnevet.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Keresés megadása** lehetőséget a keresősávban,
- 3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.  
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy kategórianevet (például: „mozik”).
  - Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
  - Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanevet.
  - Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
  - Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
  - Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
    - Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki a megfelelő kifejezést.
    - Megadott szövegrész alapján történő kereséshez válassza ki a **Q** lehetőséget.
  - 6 Válasszon ki egy helyet.

### Hely keresése kategória szerint

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Válassza ki az egyik helyet.

#### Kategórián belüli keresés

Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb kiválasztott négy hellyel.

- 1 Válassza ki a **Hova? > Kategóriák** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A jobb oldalon megjelenő gyorskeresési listából válasszon ki egy úti célt.  
A gyorskeresési lista az adott kategóriába tartozó, legutóbb talált helyeket mutatja.
  - Válasszon egy alkategóriát (nem kötelező), majd egy úti célt.

#### Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül

**MEGJEGYZÉS:** előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden területen vagy minden terméktípusnál érhető el.

Létrehozhat egy érdekes helyre (ÉH) vezető útvonalat egy nagyobb helyszínen belül, pl. egy bevásárlóközpont adott boltjához vagy egy repülőtér adott termináljához.

- 1 Válassza a **Hova? > Keresés megadása** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A helyszín kereséséhez adja meg a helyszín nevét vagy címét, válassza a **Q** elemet, majd folytassa a 3. lépéssel.
  - Az érdekes hely kereséséhez adja meg az érdekes hely nevét, válassza a **Q** elemet, majd folytassa az 5. lépéssel.
- 3 Válasszon ki egy helyet.  
A helyszín alatt megjelenik egy kategórialista, pl. éttermek, autókölcsönzők vagy terminálok.
- 4 Válasszon kategóriát.
- 5 Válassza ki az érdekes helyet, és válassza az **Menj!** lehetőséget.

A készülék megalkot egy útvonalat az érdekes helyhez legközelebbi parkolóhoz vagy helyszínbejáratához. Ha megérkezik az úti célhoz, egy kockás zászló jelzi a javasolt parkolót. Egy feliratozott pont jelzi az érdekes hely helyszínen belüli helyét.

## Helyszín felfedezése


**MEGJEGYZÉS:** előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden területen vagy minden terméktípusnál érhető el.

Megtekintheti az adott helyszínen található érdekes helyek listáját.

- 1 Válasszon ki egy helyszínt.
- 2 Válassza ki a **i** > **A helyszín felfedezése** lehetőséget.

## Helykeresési eredmények

Alapértelmezésként a helykeresési eredmények közelség szerinti sorrendben, listán jelennek meg. Lejjebb görgetve további találatokat láthat.

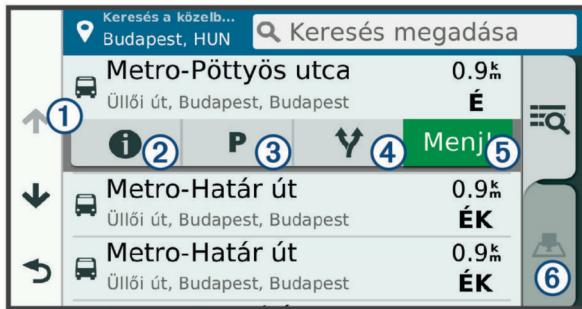


|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ①              | A lehetőségek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.                    |
| ② <b>i</b>     | Válassza ki a helyszínrre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.     |
| ③ <b>P</b>     | Válassza ki az adott helyhez közeli parkolóhelyek megkereséséhez.         |
| ④ <b>Y</b>     | Válassza ki az adott helyhez vezető alternatív útvonalak megtekintéséhez. |
| ⑤ <b>Menj!</b> | Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításhoz.       |
| ⑥              | Válassza ki a keresési eredmények térképes megjelenítéséhez.              |

## Helykeresési eredmények a térképen

Megtekintheti a helykeresési találatokat egy térképen a lista nézet helyett.

Válasszon a helykeresési találatok közül: . A legközelebbi hely a térkép közepén jelenik meg, a kiválasztott hely alapvető információi pedig a térkép alsó részén láthatók.

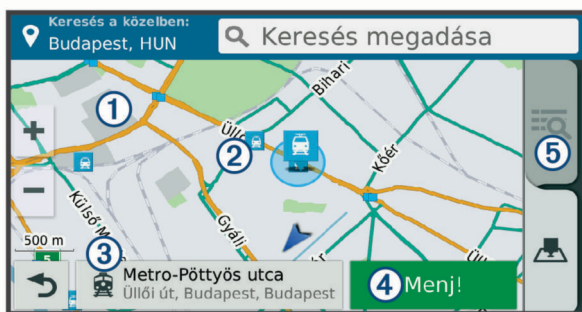

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①              | A térképet elhúzáva további keresési eredményeket tekinthet meg.                                      |
| ②              | További keresési eredmények. Kiválasztással másik helyet tekinthet meg.                               |
| ③              | A kiválasztott hely összegzése. Válassza ki a helyszínrre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez. |
| ④ <b>Menj!</b> | Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításhoz.                                   |
| ⑤              | Válassza ki a keresési eredmények listába rendezett megjelenítéséhez.                                 |

## Keresési terület módosítása

Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban, vagy az aktív útvonal mentén keressen.

- 1 Válassza a **Hova?** ikont.
- 2 Válassza a elemet.
- 3 Válasszon beállítást.

## Parkoló

zūmo készüléke részletes parkolóadatokat tartalmaz, amelyek segítségével a parkolás lehetőségének esélyei, a parkoló típusa, a parkolás költsége vagy az elfogadott fizetési módok alapján kereshet közeli parkolóhelyet.

Egyes helyeken a parkolóadatokat akkor érhető el, ha zūmo készüléke csatlakozik a Smartphone Link alkalmazáshoz (**Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link, 14. oldal**). Amíg készüléke élő parkolóadatokat fogad, valós idejű parkolóadatokat tekinthet meg.

**MEGJEGYZÉS:** a részletes parkolóadatokat nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el. A Garmin nem vállal felelősséget a parkolóadatokat pontosságáért és időszérűségéért.

## Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Parkolók** lehetőséget.
- 2 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
- MEGJEGYZÉS:** a részletes parkolóadatokat nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
- 3 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

## Parkoló keresése megadott hely közelében

- 1 Egy hely keresése.
- 2 Válasszon egy helyet a keresési találatok közül.
- 3 Válassza a **P** ikont.  
Megjelennek a kiválasztott hely közelében elérhető parkolók.
- 4 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
- MEGJEGYZÉS:** a részletes parkolóadatokat nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
- 5 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 6 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

## Parkolási színek és parkolási szimbólumok

A részletes parkolási adatokkal rendelkező parkolóhelyek színekkel jelzik annak valószínűségét, hogy szabad parkolóhelyet talál. A szimbólumok jelzik a parkolóhely típusát (utcai vagy elkülönített), a viszonylagos árakat, valamint a fizetés módját.

A színek és szimbólumok magyarázatát megtekintheti készülékén.

A parkolási keresés eredményeinek megtekintéséhez válassza az **i** ikont.

## Keresési eszközök

A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.

## Cím keresése

**MEGJEGYZÉS:** a lépések sorrendje a készülékre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.

- 2 Szükség szerint válassza a **Keresés a közelben:** lehetőséget a keresési terület megváltoztatásához ([Keresési terület módosítása](#), 10. oldal).
- 3 Válassza ki a **Cím** lehetőséget.
- 4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg a címre vonatkozó adatokat.
- 5 Válassza ki a címet.

### Útkereszteződés keresése

Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út között.

- 1 Válassza a **Hova? > Kategóriák > Útkereszteződések** lehetőséget.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg az utcára vonatkozó adatokat.
- 3 Válassza ki az útkereszteződést.

### Város keresése

- 1 Válassza a **Hova? > Kategóriák > Települések** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válasszon ki egy várost a közeli városok listájából.
  - Ha másik hely közelében szeretne keresést végezni, válassza a **Keresés a közelben:** ([Keresési terület módosítása](#), 10. oldal).
  - Ha városnévre szeretne rákeresni, válassza a **Keresés megadása** lehetőséget, adjon meg egy városnevet, majd válassza a **Q** lehetőséget.

### Hely keresése koordináták használatával

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is. Ez nagy segítség lehet a geocachinghez.

- 1 Válassza a **Hova? > Kategóriák > Koordináták** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza a  ikont, és változtassa meg a koordináták formátumát vagy a dátumot.
- 3 Adja meg a szélességi és hosszúsági adatokat.
- 4 Válassza a **Térképen megnéz** lehetőséget.

## Foursquare

Foursquare egy helyalapú közösségi hálózat. A készülék előre betöltött Foursquare érdekes helyeket tartalmaz, amelyeket a Foursquare logó jelez a helykeresési találatok között.

További funkciókhoz csatlakozhat Foursquare fiókjához a kompatibilis okostelefonján található Smartphone Link segítségével. Ha a Smartphone Link segítségével csatlakozik Foursquare fiókjához, megtekintheti a Foursquare részletes helyadatokat, bejelentkezhet egy helyre, és érdekes helyeket kereshet az online Foursquare adatbázisban.

### Csatlakozás Foursquare fiókjához

- 1 Csatlakoztassa készülékét a Smartphone Link alkalmazáshoz ([Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link, 14. oldal](#)).
- 2 Nyissa meg a Smartphone Link alkalmazást okostelefonján.
- 3 Nyissa meg a Smartphone Link alkalmazás beállításait, és válassza a **Foursquare® > Login** lehetőséget.
- 4 Adja meg Foursquare bejelentkezési adatait.

### Foursquare érdekes helyek keresése

Lehetősége van az eszközön tárolt Foursquare érdekes helyeket keresni. Ha a Smartphone Link segítségével csatlakozik Foursquare fiókjához, a keresés a legfrissebb találatokat biztosítja az online Foursquare adatbázisból, valamint testre szabott találatokat Foursquare felhasználói fiókjából.

Válassza a **Hova? > Kategóriák > Foursquare®** lehetőséget.

## Foursquare részletes helyadatok megtekintése

Ahhoz, hogy meg tudja tekinteni a Foursquare részletes helyadatokat, csatlakoztatnia kell egy kompatibilis okostelefont, amelyen fut a Smartphone Link alkalmazás, és be kell jelentkeznie Foursquare fiókjába.

Megtekintheti a részletes Foursquare helyadatokat, pl. a felhasználói értékeléseket, az éttermi árinformációkat és a nyitva tartási időt.

- 1 Válasszon ki egy Foursquare érdekes helyet a helykeresési találatok közül.
- 2 Válassza ki a  ikont.

### Bejelentkezés ezzel Foursquare

Mielőtt bejelentkezne a Foursquare alkalmazásba, csatlakoznia kell egy támogatott Smartphone Link alkalmazást támogató telefonhoz, és be kell jelentkeznie Foursquare fiókjába.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Foursquare® > Bejelentkezés** elemet.
- 2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
- 3 Válassz ki a  **Bejelentkezés** elemet.

## TripAdvisor®

Készüléke TripAdvisor érdekes helyeket és értékeléseket tartalmaz. A keresési találatok listája automatikusan megjeleníti a TripAdvisor értékeléseket, ha azok rendelkezésre állnak az adott érdekes helyekhez. Kereshet is közeli TripAdvisor érdekes helyeket, és a találatokat távolság vagy népszerűség szerint rendezheti.

### TripAdvisor Érdekes helyek keresése

- 1 Válassza a **Hova? > Kategóriák > TripAdvisor** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.

Megjelenik a kiválasztott TripAdvisor kategória közeli érdekes pontjainak egy listája.
- 3 Az **Eredmények rendezése** lehetőséget választva távolság vagy népszerűség szerint rendezheti a találatokat (nem kötelező).

## Legutóbb talált helyek megkeresése

A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.

Válassza a **Hova? > Legutóbbi** lehetőséget.

### A legutóbbi helytalálatok listájának törlése

Válassza a **Hova? > Legutóbbi >  > Törlés > Igen** lehetőséget.

## Az aktuális hely adatainak megtekintése

A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyre vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.

A térképen válassza ki a járművet.

### A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése

A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat, rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza a **Kórházak, Rendőrőrsök** vagy **Üzemanyag** ikont.

A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik meg, felül a legközelebbi helynevekkel.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
  - A kívánt helyre navigáláshoz válassza az **Menj!** lehetőséget.

- A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez válassza a következő ikont: **❶**.

## Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez

Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza ki a **≡** > **Jelenl. helyre vez. útv.** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
- 4 Válassza a **Választ** lehetőséget.

## Parancsikon hozzáadása

Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.

A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.

- 1 Válassza a **Hova? > Parancsikon hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő elemet.

## Parancsikon eltávolítása

- 1 Válassza a **Hova? > ≡ > Parancsikon(ok) eltáv.** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.
- 3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.
- 4 Válassza a **Eltávolít** lehetőséget.

## Helyek mentése

### Hely mentése

- 1 Keresse meg az adott helyet (*Hely keresése kategória szerint, 9. oldal*).
- 2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza a **❶** ikont.
- 4 Válassza a **≡** > **Eltávolít** lehetőséget.
- 5 Szükség szerint írjon be egy nevet, és válassza a **Kész** lehetőséget.

### Az aktuális hely mentése

- 1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
- 2 Válassza a/a **Eltávolít** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a/a **Kész** lehetőséget.
- 4 Válassza a/a **OK** lehetőséget.

### Mentett hely szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova? > Elementve** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza a **❶** ikont.
- 5 Válassza a **≡** > **Szerkesztés** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki a **Név** lehetőséget.
  - Válassza a **Telefonszám** lehetőséget.
  - Kategóriák hozzárendeléséhez a mentett helyhez válassza ki a **Kategóriák** lehetőséget.
  - Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt szimbólum módosításához válassza ki a **Térképszimbólum módosítása** lehetőséget.
- 7 Szerkessze az adatokat.
- 8 Válassza a **Kész** lehetőséget.

### Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez

Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.

**MEGJEGYZÉS:** a kategóriák csak akkor jelennek meg a mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.

- 1 Válassza a **Hova? > Elementve** elemet.
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza a **❶** ikont.
- 4 Válassza a **≡** > **Szerkesztés** > **Kategóriák** elemet.
- 5 Adjon meg egy vagy több kategórianévet, vesszővel elválasztva.
- 6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

### Mentett hely törlése

**MEGJEGYZÉS:** a törölt helyek nem állíthatók vissza.

- 1 Válassza a **Hova? > Elementve** elemet.
- 2 Válassza a **≡** > **Mentett helyek törlése** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

## A térkép használata

A térképpel navigálhat az útvonalon (*Az útvonal a térképen, 6. oldal*), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen aktív útvonal.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a térkép bármely pontját.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
  - Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő pásztázáshoz.
  - Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a **+** vagy **-** lehetőségek közül.
  - Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a **▲** lehetőséget.
  - A megjelenített érdekes helyek kategóriák szerinti szűréséhez válassza a **Q** lehetőséget.
  - Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, és válassza az **Menj!** (*Útvonal indítása a térkép használatával, 6. oldal*).

## Térképeszközök

A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek meg a térkép szélén.

**Leállítás:** leállítja az aktív útvonalon való navigációt.

**Útvonal módosítása:** lehetővé teszi kerület kiválasztását vagy az útvonal egyes pontjainak kihagyását.

**Következik:** megjeleníti a következő helyeket az útvonal vagy az aktuális út mentén (*Következik, 13. oldal*).

**Fordulók:** megjeleníti a következő fordulókat az útvonal mentén (*Kanyarok és irányok megtekintése, 6. oldal*).

**Fedélzeti adatok:** megjeleníti a testre szabható útadatokat, így például a sebességet vagy a távolságot (*A térkép útadatainak megjelenítése, 13. oldal*).

**Hangerő:** módosítja a fő hangerőt.

**Fényerő:** módosítja a képernyő fényerejét.

**Telefon:** megjeleníti a csatlakoztatott telefon legutóbbi hívásait, illetve hívás közben megjeleníti a hívás közben elérhető opciókat (*Hívás közbeni opciók, 16. oldal*).

**LiveTrack:** lehetővé teszi a LiveTrack megosztását (*LiveTrack, 19. oldal*) elindítását és leállítását.

**Közlekedés:** megjeleníti a forgalmi állapotokat az útvonal mentén vagy az adott környéken (*Soron következő forgalmi események megjelenítése, 13. oldal*).

**Időjárás:** megjeleníti az időjárási viszonyokat az adott környéken.

**photoLive:** megjeleníti a valós idejű forgalmi kamerákat a photoLive előfizetés alapján ([photoLive forgalmi kamerák](#), 21. oldal).

**Kamera jelent.:** a segítségével jelzőlámpába telepített vagy sebességmérő kamerát jelenthet. Ez az eszköz csak akkor elérhető, ha készülékén vannak jelzőlámpába telepített és sebességmérőkamera-adatok, és aktív a kapcsolat a Smartphone Link alkalmazással ([Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link](#), 14. oldal).

### Térképeszköz megtekintése

- 1 A térképen érintse meg a ikont.
- 2 Válasszon ki egy térképeszközt.  
A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.
- 3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a lehetőséget.

### Térképeszközök engedélyezése

Alapértelmezés szerint csak a legelterjedtebb térképeszközök vannak engedélyezve a térképeszközök menüben. Lehetőség van azonban további eszközök hozzáadására is a menühöz, így az akár 12 eszközt is tartalmazhat.

- 1 A térképen érintse meg a > ikont.
- 2 A hozzáadáshoz jelölje be a hozzáadni kívánt eszköz melletti jelölőnégyzetet.
- 3 Válassza a **Eltávolít** parancsot.

## Következik

A Következik eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén található helyekről ad információt. Megtekintheti a közelgő érdekes helyeket – éttermeket, benzinkutakat, pihenőket stb. Autópályán haladva a közelgő kijáratoknál és városoknál elérhető szolgáltatásokról is szerezhetsz információt, hasonlóan, mint az út mentén kihelyezett táblákról.

A Következik eszközben három különböző fajta információt lehet megjeleníteni, melyek tetszés szerint konfigurálhatók.

### Közelgő helyek megtekintése

- 1 A térképen válassza a > **Következik** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az egyes kategóriák között a gombbal lehet váltani.
  - A közelgő autópálya-kijáratoknál vagy városoknál elérhető szolgáltatások információinak megtekintéséhez válassza a lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** ez az opció csak akkor érhető el, autópályán halad, illetve ha az útvonal autópályát is tartalmaz.

- 3 Válasszon ki egy elemet az adott kategóriába, kijárathoz vagy városhoz tartozó helyek listájának megtekintéséhez.

### A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása

Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek meg a Következik eszközben.

- 1 A térképen válassza a > **Következik** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza ki a ikont.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategóriánév mellé.
  - A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
  - Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a kategóriát, majd válassza ki az **Egyéni keresés** elemet, és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.

- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

## Útadatok

### A térkép útadatainak megjelenítése

Mielőtt a térképen útadatokat jelenítené meg, hozzá kell adnia az eszközt a térképeszközök menüjéhez ([Térképeszközök engedélyezése](#), 13. oldal).

A térképen válassza az > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.

### Útadatmezők testreszabása

Az útadattérkép eszközön megjelenő adatok testreszabásához hozzá kell adnia az útadat eszközt a térkép eszközök menüjéhez ([Térképeszközök engedélyezése](#), 13. oldal).

- 1 A térképen válassza az > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útadatmezőt.
- 3 Válasszon beállítást.  
Az új útadatmező megjelenik az útadattérkép eszközben.

### Útadatok oldal megjelenítése

Az útadatokat tartalmazó oldal megjeleníti a sebességet, és statisztikákkal szolgál az utazásról.

**MEGJEGYZÉS:** ha útközben gyakran megáll, ne kapcsolja ki a készüléket, hogy az pontosan mérhesse az utazásra fordított időt.

A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.

### Az útnapló megjelenítése

A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Térkép és jármű** > **Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Jelölje be az **Útnapló** jelölőnégyzetet.

### Útadatok nullázása

- 1 A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.
- 2 Válassza a > **Mező(k) visszaállítása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
  - Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az **Összes kijelölése** lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
  - A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához válassza az **Útadatok nullázása** lehetőséget.
  - A maximális sebesség nullázásához válassza a **Max. sebesség visszaáll.** lehetőséget.
  - A kilométer-számláló visszaállításához válassza a „B” út **nullázása** lehetőséget.

## Soron következő forgalmi események megjelenítése

Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi eseményeket.

- 1 Miközben az útvonalon navigál, válassza a > **Közlekedés** lehetőséget.  
A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán található panelen jelenik meg.
- 2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni kívánja.

### Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színekkel jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások** > **Közlekedés** elemét.
- 2 Szükség esetén válassza a > **Jelmagyarázat** lehetőséget a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

## Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások > Közlekedés** elemét.
- 2 Válassza a  > **Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyílak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

## A térkép testreszabása

### A térképrétegek testre szabása

Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes helyek és az útviszonyok ikonjait.

- 1 Válassza a/a **Beállítások > Térkép és jármű > Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt rétegeket, és válassza a/a **Eltávol** lehetőséget.

### Térkép-adatmezők módosítása

- 1 A térképen válasszon adatmezőt.  
**MEGJEGYZÉS:** a Sebesség adatmező nem szabható testre.
- 2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.

### A térkép perspektívájának módosítása

- 1 Válassza a/a **Beállítások > Térkép és jármű > Térképnézet** elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza a/a **Menetirányba** lehetőséget az autóstérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
  - Válassza ki a/a **Észak felé** lehetőséget a térkép megjelenítéséhez 2 dimenzióban, az északi iránnyal felfelé.
  - Válassza a/a **3D** lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.
- 3 Válassza a/a **Eltávol** lehetőséget.

## Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók

Ha a legtöbbet szeretné kihozni zūmo készülékéből, párosítsa okostelefonjával és csatlakoztassa a Smartphone Link alkalmazáshoz. A Smartphone Link lehetővé teszi élő adatok fogadását, ilyenek többek között az élő forgalmi adatok, a parkolási információk, valamint a jelzőlámpába épített és a sebességmérő kamerák helyzete.

**Élő forgalmi adatok:** valós idejű forgalmi adatokat fogadhat készülékén, például baleseti információkat és fennakadásokat, építési területeket és útlezárásokat (*Forgalom*, 18. oldal).

**Élő parkolóadatok:** élő parkolási trendeket fogadhat készülékén, ha azok elérhetők (*Parkoló*, 10. oldal).

**Garmin Élő szolgáltatások:** ingyenes és fizetős élő adatok, például jelzőlámpába épített és sebességmérő kamerákra vagy forgalmi kamerákra vonatkozó adatok fogadását teszi lehetővé készülékén (*Garmin Élő szolgáltatások*, 14. oldal).

**Időjárési információk:** valós idejű időjárési adatokat és értesítéseket fogadhat készülékén (*Az időjárás-előrejelzés megtekintése*, 21. oldal).

**LiveTrack:** valós időben oszthatja meg utazási adatait kijelölt ismerőseivel (*LiveTrack*, 19. oldal).

**Intelligens értesítések:** a telefon értesítései és üzenetei megjelennek készülékén. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

**Kihangosított telefonhívás:** a készülék segítségével hívásokat indíthat és fogadhat, valamint a készülékét kihangosított telefonhangszóróként is használhatja.

**Helymeghatározások küldése a készülékre:** okostelefonjáról helymeghatározásokat küldhet a navigációs készülékére.

**Foursquare bejelentkezés:** lehetővé teszi a bejelentkezést Foursquare helyszíneken navigációs készülékének segítségével (*Bejelentkezés ezzel Foursquare*, 11. oldal).

## Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link

Egyes kapcsolatot igénylő funkciókhoz, például az élő forgalmi és parkolási adatok fogadásához és a kihangosított híváshoz párosítania kell zūmo készülékét és telefonját, majd csatlakoznia kell a Smartphone Link alkalmazáshoz.

Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.

- 1 Telepítse a Smartphone Link alkalmazást telefonja alkalmazásboltjából.
- 2 Helyezze el a zūmo készüléket és a telefonját egymáshoz képest maximum 3 méteres (10 láb) távolságon belül.
- 3 zūmo készülékén lépjen a **Beállítások > Bluetooth** menübe, majd jelölje be a **Bluetooth** jelölőnégyzetet.
- 4 Válassza az **Eszközök keresése** lehetőséget.
- 5 A telefonon engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, és állítsa a telefont felfedezhető módba. További tudnivalókért tekintse át a telefonhoz tartozó felhasználói kézikönyvet.
- 6 A zūmo készüléken válassza az **OK** lehetőséget.  
A zūmo készülék megkezdí a szomszédos Bluetooth eszközök keresését és megjeleníti a Bluetooth eszközök listáját. Eltarthat egy percig, míg telefonja megjelenik a listában.
- 7 Válassza ki a telefont a listából, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 8 Erősítse meg telefonján a párosítási felkérést.
- 9 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.  
Amennyiben egy Apple® készülékkel végez párosítást, egy biztonsági kód fog megjelenni a zūmo képernyőjén.
- 10 Ha szükséges, adja meg a biztonsági kódot a telefonján 30 másodpercen belül.

## Bluetooth funkció állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a Bluetooth beállításoknál, az egyes párosított eszközök mellett jelennek meg.

Válassza a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.

- Egy szürke ikon jelzi, ha a funkció az adott eszköznél tiltott vagy szétkapcsolott.
- Egy színes ikon jelzi, ha a funkció az adott eszköznél kapcsolódik és aktív.

|                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Kihangosított hívás                        |
|  | Intelligens értesítések                    |
|  | Smartphone Link funkciók és szolgáltatások |
|  | Médialejátszás                             |
|  | Headset csatlakoztatva                     |

## Garmin Élő szolgáltatások

A Garmin Live Services használata előtt készülékét csatlakoztatnia kell a Smartphone Link alkalmazáshoz (*Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link*, 14. oldal).

A Garmin Live Services ingyenes és előfizetéses szolgáltatásokat nyújt élő adatok fogadásához, ilyenek például a forgalmi információk, az időjárás, valamint a jelzőlámpába épített és sebességmérő kamerák.

Egyes szolgáltatások, mint például az időjárás, külön alkalmazásként érhetők el a készüléken. Más szolgáltatások, mint például a forgalmi adatok, a készülék meglévő navigációs funkcióit egészítik ki. A Garmin Élő szolgáltatást igénylő funkcióknál megjelenik a Smartphone Link szimbólum, és ezek a funkciók csak Smartphone Link-csatlakozás esetén láthatók.

### Előfizetés a Garmin Élő szolgáltatásokra

Egyes zūmo Live Services funkciók előfizetést igényelnek. A Smartphone Link alkalmazásban élettartamra szóló előfizetést vásárolhat. Az előfizetés az okostelefonján használt alkalmazásbolt-fiókhoz kötődik.

- 1 Nyissa meg okostelefonján a Smartphone Link alkalmazást.
- 2 Válassza a **My Account** lehetőséget.  
Megjelenik az elérhető szolgáltatások és előfizetési árak listája.
- 3 Válasszon egy szolgáltatást.
- 4 Válassza ki az árat.
- 5 Válassza az **Subscribe** lehetőséget.
- 6 A képernyőn megjelenő utasítások végrehajtásával fejezze be a vásárlás.

### A telefon és a headset párosítása

zūmo készülékét párosítania kell telefonjával és Bluetooth headsetjével, hogy bizonyos Bluetooth funkciókat használhasson. Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.

Bizonyos funkciókhoz szükséges a Smartphone Link alkalmazás. A Smartphone Link alkalmazáshoz kapcsolódhat a párosítási folyamat közben, vagy később is.

- 1 A telefonon engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, és állítsa a telefont felfedezhető módba.  
További tudnivalóért tekintse át a telefonhoz tartozó felhasználói kézikönyvet.
- 2 Helyezze el a zūmo készüléket és a telefonját egymáshoz képest maximum 3 méteres (10 láb) távolságon belül.
- 3 zūmo készülékén válassza a **Beállítások > Bluetooth > 🔍** lehetőséget.
- 4 A telefon készülékkel való párosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 zūmo készülékén válassza a **↻** lehetőséget.  
**TIPP:** ha a kezdeti Bluetooth beállítások képernyő nem jelenik meg, a **Beállítások > Bluetooth > Eszközök keresése** lehetőséggel is párosíthatja headsetét.
- 6 A headset készülékkel való párosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 7 Telepítse a/a Smartphone Link alkalmazást telefonja alkalmazásboltjából (opcionális), majd indítsa el azt.  
Amennyiben egy Apple készülékkel végez párosítást, egy biztonsági kód fog megjelenni a zūmo képernyőjén.
- 8 Ha szükséges, adja meg a biztonsági kódot a telefonján 30 másodpercen belül.

### Hely küldése okostelefonjáról a készülékre

A Smartphone Link alkalmazás segítségével okostelefonján helyekre kereshet, amelyeket továbbíthat zūmo készülékére.

- 1 Nyissa meg okostelefonján a Smartphone Link alkalmazást.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha egy közeli helyet keres, válassza a **Find Nearby Places** lehetőséget, majd adja meg a hely címének vagy nevének egy részét vagy egészét.
- Ha egy közeli Foursquare érdekes helyet keres, válassza a **Foursquare** lehetőséget, majd válasszon egy érdekes helyet a listáról.
- Ha térképről szeretne helyet választani, lépjen a **Pick Location** menübe, majd a térképen koppintson a kívánt helyre.
- Ha címet szeretne választani névjegyzékéből, lépjen a **Search Contacts** menübe, majd válassza ki a kívánt névjegyet.

A kiválasztott hely megjelenik a térképen.

#### 3 Válassza a **Send** lehetőséget.

A Smartphone Link alkalmazás továbbítja a helyet zūmo készülékére.

#### 4 A zūmo készüléken válasszon egy lehetőséget:

- Az **Menj!** lehetőséget választva elindíthatja a kiválasztott helyre mutató navigációt.
- Ha meg szeretné tekinteni a hely részleteit, vagy kedvencei közé szeretné mentetni a helyet, válassza az **i** ikont.
- Ha el szeretné fogadni a helyet, de nem szeretne navigációt indítani, válassza az **OK** elemet.

A hely megjelenik zūmo készüléke legutóbbi helytárlatai között.

### Intelligens értesítések

Míg készüléke a Smartphone Link alkalmazáshoz kapcsolódik, okostelefonja értesítéseit, így például a szöveges üzeneteket, a bejövő hívásokat és a naptárbejegyzéseket, megtekintheti a zūmo készülék segítségével.

**MEGJEGYZÉS:** miután a navigációs készülék kapcsolódott a Smartphone Link alkalmazáshoz, lehetséges, hogy néhány percet várnia kell, hogy az értesítések megérkezzenek. Ha az intelligens értesítések kapcsolódnak és aktívak, a  színes ikonja feltűnik a Bluetooth beállításoknál ([Bluetooth funkció állapotjelző ikonok](#), 14. oldal).

### Értesítések érkeztetése

#### FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre vezetés közben.

Ahhoz, hogy zūmo készüléke értesítéseket kaphasson, csatlakoznia kell az okostelefonjához és a Smartphone Link alkalmazáshoz.

Amikor okostelefonjáról értesítés érkezik a készülékre, a legtöbb oldalról egy felugró ablak jelenik meg. Amikor a készülék mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket, először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a vezető.

**MEGJEGYZÉS:** térképnézet közben az értesítések a térképeszközoöknél jelennek meg.

- Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza az **OK** lehetőséget.

A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív marad a telefonján.

- Az értesítés megtekintéséhez válassza a **Megnéz** lehetőséget.
- Az értesítés meghallgatásához válassza a **Megnéz > Lejátszás** lehetőséget.

A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

- További műveletek végrehajtásához, mint például az értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a **Megnéz** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.

**MEGJEGYZÉS:** további műveletek csak bizonyos értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.

### Értesítések érkeztetése térképnézet közben

#### FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre vezetés közben.

Ahhoz, hogy zūmo készüléke értesítéseket kaphasson, csatlakoznia kell az okostelefonjához és a Smartphone Link alkalmazáshoz.

Térképnézet közben az új értesítések a képernyő szélén, a térképeszközöknél jelennek meg. Amikor a készülék mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket, először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a vezető.

- Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza a **X** elemet, vagy várja meg, hogy az értesítés lejárjon.  
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív marad a telefonján.
- Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés szövegét.
- Az értesítés meghallgatásához válassza az **Üzenet lejátszása** lehetőséget.  
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.
- További műveletek végrehajtásához, mint például az értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a **Megnéz** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.  
**MEGJEGYZÉS:** további műveletek csak bizonyos értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.

### Az értesítések listájának megtekintése

Minden aktív értesítést egy listán találhat meg.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Intelligens értesítések** lehetőséget.  
Az értesítések listája megjelenik. Az olvasatlan értesítéseket fekete szín, a korábban már elolvasott értesítéseket szürke szín jelöli.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés leírását.
  - Az értesítés meghallgatásához válassza a **▶** ikont.  
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

## Kihangosított hívás

**MEGJEGYZÉS:** jóllehet a telefonok és headsetek többségét támogatja a készülék, mégsem garantálható, hogy az Ön telefonjával vagy headsetjével is együtt fog tudni működni. Előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el a telefonján. A navigációs készülék a vezetékek nélküli Bluetooth technológia segítségével képes csatlakozni a felhasználó mobiltelefonjára vagy headsetjére, így kihangosítóként használható. Ha meg szeretné állapítani, hogy a Bluetooth funkcióval rendelkező készüléke kompatibilis-e a navigációs készülékkel, látogasson el a [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) weboldalra.

## Hívás kezdeményezése

### Szám tárcsázása

- 1 Válassza a következőket: **Alkalmazások > Telefon > Hív.**
- 2 Adja meg a telefonszámot.
- 3 Válassza ki a **Hív** lehetőséget.

### Névjegy hívása a telefonkönyvből

A telefonkönyv áttöltődik a telefonról a készülékre, valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A telefonkönyv néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a funkciót.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Telefon > Telefonkönyv** lehetőséget.
- 2 Jelöljön ki egy névjegyet.
- 3 Válassza ki a **Hívás** lehetőséget.

### Hely hívása

- 1 Válassza ki: **Alkalmazások > Telefon > Kategóriák keresése.**
- 2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
- 3 Válassza ki a **Hívás** lehetőséget.

### Hívás fogadása

Hívás fogadásakor válassza ki a **Hívásfogadás** vagy **Elvet** elemet.

### A híváslista használata

A híváselőzmények áttöltődnek a telefonról a készülékre, valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A híváslista néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a funkciót.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Telefon > Híváslista** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.  
Megjelenik a híváslista a tetején a legutóbbi hívással.
- 3 Válasszon ki egy hívást.

### Hívás közbeni opciók

Hívás közben lehetőség van hívás közbeni opciók elérésére a térképről.

- Ha szeretné a hangot továbbítani a telefonra, válassza a **J** lehetőséget.  
**TIPP:** akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha ki szeretné kapcsolni a készüléket, de hívásban szeretne maradni, vagy ha magánbeszélgetést kíván folytatni.
- A tárcsázó használatához válassza a **☒** lehetőséget.  
**TIPP:** e funkció segítségével automatikus rendszereket, például hangpostát használhat.
- A mikrofon elnémításához válassza a **🔇** lehetőséget.
- A hívás befejezéséhez válassza a **☑** lehetőséget.

### Otthoni telefonszám elmentése

**TIPP:** miután kiválasztott egy otthoni számot, azt az elmentett helyek listáján az „Otthon” szerkesztésével teheti meg (**Mentett hely szerkesztése**, 12. oldal).

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Telefon > ☰ > Otth. tel.szám beállítása** lehetőséget.
- 2 Adja meg a telefonszámát.
- 3 Válassza a **Kész** lehetőséget.

### Hazatelefonálás

Hazatelefonálás előtt meg kell adnia egy telefonszámot a kiindulási helyéhez.

Válassza ki az **Alkalmazások > Telefon > Hazatelefonálás** elemet.

## Bluetooth funkciók beállítása Apple készüléken

Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos funkciókat engedélyezhet, letilthat, vagy testre szabhat.

### Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Apple készülékkel

Mielőtt csatlakozna a Smartphone Link alkalmazáshoz, zümo készülékét párosítani kell a telefonjához.

Amennyiben a párosítási folyamat során nem csatlakozott a Smartphone Link alkalmazáshoz, ezt még megteheti a további Bluetooth funkciók eléréséhez. A Smartphone Link alkalmazás Bluetooth Smart technológia segítségével kommunikál telefonjával. Ha első alkalommal csatlakozik Apple készüléken a Smartphone Link alkalmazáshoz, meg kell adnia egy Bluetooth Smart biztonsági kódot.

- 1 Telepítse a Smartphone Link alkalmazást telefonja alkalmazásboltjából.  
**MEGJEGYZÉS:** előfordulhat, hogy frissítenie kell telefonja operációs rendszerét a legújabb verzióra.
- 2 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.  
Megjelenik egy biztonsági kód a zümo eszköz képernyőjén.
- 3 Adja meg telefonján a kódot.

### Kihangosított hívások letiltása Apple készüléken

A kihangosított hívásokat letilthatja, miközben továbbra is kapcsolódik telefonjához Smartphone Link adatainak és értesítéseinek eléréséhez.

- 1 Válassza a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza ki annak a telefonnak a nevét, amelyet a kihangosított hívásokhoz használ.  
**TIPP:** telefonja a kihangosított hívásokhoz és az adatforgalomhoz két különböző név alatt kapcsolódhat. Egy színes  ikon jelenik meg amellet a név mellet, amellyel a készülék a kihangosított hívásokhoz kapcsolódik.
- 3 Szüntesse meg a **Telefonhívások** jelölőnégyzet kijelölését.

### A Smartphone Link adatok és intelligens értesítések letiltása Apple készüléken

A Smartphone Link adatokat és intelligens értesítéseket letilthatja, miközben továbbra is kapcsolódik telefonjához a kihangosított hívások eléréséhez.

- 1 Válassza a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza ki annak a telefonnak a nevét, amely a Smartphone Link adatokhoz és értesítésekhez kapcsolódik.  
**TIPP:** telefonja a kihangosított hívásokhoz és az adatforgalomhoz két különböző név alatt kapcsolódhat. Kék színű  és  ikonok jelennek meg amellet a név mellet, amellyel a készülék az adatokhoz és értesítésekhez kapcsolódik.
- 3 Szüntesse meg az **Szolgáltatások okostelefonra** jelölőnégyzet kijelölését.

### Értesítési kategóriák megjelenítése vagy elrejtése Apple készüléken

A kategóriák megjelenítésével vagy elrejtésével szűrheti a készüléken látható értesítéseket.

- 1 Válassza a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza ki annak a telefonnak a nevét, amely a Smartphone Link adatokhoz és értesítésekhez kapcsolódik.  
**TIPP:** telefonja a kihangosított hívásokhoz és az adatforgalomhoz két különböző név alatt kapcsolódhat. Színes  és  ikonok jelennek meg amellet a név mellet, amellyel a készülék az adatokhoz és értesítésekhez kapcsolódik.

- 3 Válassza az **Intelligens értesítések** lehetőséget.
- 4 A megjelenítéshez jelölje be az adott értesítés melletti jelölőnégyzetet.

## Bluetooth funkciók beállítása Android™ okostelefonon

Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos funkciókat engedélyezhet, letilthat, vagy testre szabhat.

### Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Android okostelefonnal

Mielőtt csatlakozna a Smartphone Link alkalmazáshoz, zümo készülékét párosítani kell a telefonjához.

Amennyiben a párosítási folyamat során nem csatlakozott a Smartphone Link alkalmazáshoz, ezt még megteheti a további Bluetooth funkciók eléréséhez.

- 1 Telepítse a Smartphone Link alkalmazást telefonja alkalmazásboltjából.
- 2 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.

### Bluetooth funkciók letiltása Android okostelefonon

Bizonyos Bluetooth funkciókat letilthat, miközben más funkciók miatt továbbra is kapcsolódik telefonjához.

- 1 Válassza a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a telefon nevét.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A kihangosított hívások letiltásához szüntesse meg a **Telefonhívások** jelölőnégyzet kijelölését.
  - A Smartphone Link adatok és intelligens értesítések letiltásához szüntesse meg a **Smartphone Link** jelölőnégyzet kijelölését.
  - A speciális alkalmazások értesítéseit a Smartphone Link alkalmazás beállításainál tilthatja le.

### Értesítések megjelenítése vagy elrejtése Android okostelefonon

A Smartphone Link alkalmazással kiválaszthatja a zümo készüléken megjeleníteni kívánt értesítéseket.

- 1 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.
- 2 Válassza ki a  ikont.
- 3 Ellenőrizze, hogy az **Intelligens értesítések** jelölőnégyzet be van-e jelölve.
- 4 Az **Értesítések** részben válassza a **Settings** lehetőséget.  
Az értesítési kategóriák és alkalmazások listája megjelenik.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az adott értesítés engedélyezéséhez vagy letiltásához használja a kategória vagy az alkalmazás mellett található választógombot.
  - Ha egy alkalmazást szeretne a listához adni, nyomja meg a  gombot.

## A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása

Lehetősége van egy Bluetooth eszköz átmeneti lecsatlakoztatására, anélkül, hogy törölné a társított eszközök listájáról. A Bluetooth eszköz automatikusan csatlakoztatható zümo eszközhöz a jövőben is.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket.
- 3 Törölje a jelölést a párosított eszköz neve melletti négyzetből.

## Párosított telefon törlése

Ha nem szeretné, hogy a párosított telefon a jövőben automatikusan csatlakozzon a navigációs készülékhez, kitörölheti azt.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Bluetooth** menübe.
- 2 A telefon kiválasztását követően válassza ki az **Eszköz párosításának megszüntetése** lehetőséget.

## Forgalom

### ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerségéért.

Készüléke információkat nyújthat a fennmaradó út vagy az aktuális útszakasz forgalmáról. Beállíthatja, hogy készüléke elkerülje a forgalmat az útvonal kiszámításakor, és hogy új útvonalat keressen, ha forgalmi fennakadás alakul ki az aktuális útvonalon (**Forgalombeállítások**, 23. oldal). A forgalmi térképen áttekintheti a közeli forgalmi fennakadásokat.

A további forgalmi információk nyújtásához készülékének forgalmi adatokat kell fogadnia.

- Készüléke ingyenes forgalmi adatokat fogad a Smartphone Link alkalmazástól (**Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link segítségével**, 18. oldal).
- Minden termékmodell fogadhat forgalmi adatokat a vezeték nélküli forgalmi vevőkábel kiegészítővel (**Közlekedési adatok fogadása közlekedési adat-vevővel**, 18. oldal). A készülékéhez kompatibilis forgalmi vevőkábel megvásárlásához látogasson el terméke aloldalára a [garmin.com](http://garmin.com) weboldalon.

A közlekedési adatok nem minden területen érhetők el. A forgalmi adatok lefedettségéről a [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) weboldalon találhat információkat.

## Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link segítségével

Készüléke ingyenes forgalmi adatokat fogadhat a Smartphone Link alkalmazáson keresztül.

- 1 Csatlakoztassa készülékét a Smartphone Link alkalmazáshoz (**Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link**, 14. oldal).
- 2 Lépjen zūmo készülékén a **Beállítások > Közlekedés** elemre, és ellenőrizze, hogy a **Közlekedés** jelölőnégyzet be van-e jelölve.

## Közlekedési adatok fogadása közlekedési adat-vevővel

### ÉRTESÍTÉS

A fűtött (fémgőzöléssel kezelt) szélvédők csökkenthetik a közlekedési adat-vevő teljesítményét.

A forgalmi vevőegység vezeték nélküli jeleken keresztül fogadja a forgalmi adatokat – amennyiben azok elérhetők. Minden termékmodellhez elérhető kiegészítő tartozékként egy ilyen vezeték nélküli forgalmi vevőkábel. A készülékéhez kompatibilis forgalmi vevőkábel megvásárlásához látogasson el terméke aloldalára a [garmin.com](http://garmin.com) weboldalon. A közlekedési adatok nem minden területen érhetők el.

Csatlakoztassa a készüléket a járműves áramellátáshoz a forgalmi vevőkábel segítségével (**A készülék autóban történő felszerelése**, 2. oldal).

Amennyiben a lefedettségi területen belül tartózkodik, akkor készüléke megjelenítheti a közlekedési adatokat és segíthet elkerülni a forgalmi akadályokat.

## Előfizetések a forgalmiadat-vevőhöz

A legtöbb forgalmi vevőhöz regionális forgalmiadat-előfizetés tartozik. Lehetősége van további régiók előfizetéseinek hozzáadására. További információkért látogasson el a [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic) weboldalra.

### Közlekedési előfizetések megtekintése

Válassza ki a **Beállítások > Közlekedés > Előfizetések** lehetőséget.

### Közlekedési előfizetés hozzáadása

Más régiókra vagy országokra vonatkozó közlekedési előfizetést is vásárolhat.

- 1 Válassza a főmenü **Közlekedés** elemét.
- 2 Válassza ki az **Előfizetések > +** elemet.
- 3 Írja le az FM közlekedési adat-vevő egység azonosítóját.
- 4 Előfizetés vásárlásához keresse látogasson el a [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) webhelyre, és adjon meg egy 25 karakterből álló kódot.  
Nem használhatja fel újra a közlekedési előfizetés kódját. A szolgáltatás megújításához minden alkalommal új kódot kell beszereznie. Ha több FM közlekedési adat-vevővel rendelkezik, mindegyikhez új kódot kell beszereznie.
- 5 A készüléken válassza ki a **Tovább** lehetőséget.
- 6 Adja meg a kódot.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

## Közlekedés engedélyezése

A közlekedési adatok engedélyezhetők vagy letilthatók.

- 1 Válassza a **Beállítások > Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Törölje a **Közlekedés** jelölőnégyzet kijelölését.

## Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások > Közlekedés** elemét.
- 2 Szükség esetén válassza a **≡ > Jelmagyarázat** lehetőséget a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

### Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások > Közlekedés** elemét.
- 2 Válassza a **≡ > Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyílak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

## Az alkalmazások használata

### A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken

Készülékének képernyőjén számos nyelven megtekintheti a teljes felhasználói kézikönyvet.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Felhasználói kézikönyv** elemet.  
A felhasználói kézikönyv azon a nyelven jelenik meg, amelyen a készülékszoftver is.
- 2 A **Q** ikont választva kereshet a felhasználói kézikönyvben (nem kötelező lépés).

### Utazástervező

Az utazástervezőt használhatja utazás létrehozásához és mentéséhez, hogy később navigáljon rajta. Ez hasznos lehet szállítási útvonal, vakáció vagy utazás tervezésekor. A további testreszabáshoz szerkesztheti a mentett utazást, többek között

helyszínek átrendezésével, a megállók sorrendjének optimalizálásával, valamint ajánlott látnivalók és alakítási pontok hozzáadásával.

Emellett az utazástervező segítségével szerkesztheti és mentheti aktív útvonalát.

### Utazás tervezése

Egy utazás sok úti célt magában foglalhat, de legalább egy kezdőpontot és egy úti célt tartalmaznia kell. A kezdőpont helye az a hely, amelyről az utazást megkezdeni tervezi. Ha az utazás navigálását egy másik helyről kezdi meg, a készülék lehetőséget biztosít, hogy először a kezdőpont helyéhez tervezzon útvonalat. Retúr utazás esetén a kezdőpont helye és a végső úti cél azonos lehet.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező > Új utazás** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Indulási pozíció kiválasztása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az új kezdőpont helyét, majd válassza a **Választ** elemet.
- 4 Válassza az **Úti cél kiválasztása** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az úti cél helyét, és válassza a **Választ** lehetőséget.
- 6 További helyek hozzáadása érdekében válassza ki a **Hely hozzáadása** lehetőséget (opcionális).
- 7 Az összes szükséges hely hozzáadása után válassza a **Tovább > Eltárol** lehetőséget.
- 8 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

### Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás során

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező > Mentett útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - A helyszín fel vagy le mozgatásához válassza a  ikont, majd húzza át a helyszínt az utazás kívánt pontjára.
  - A kiválasztást követő új helyszín hozzáadásához válassza a következő ikont: .
  - A helyszín eltávolításához válassza a következő ikont: .

### Az úti célok sorrendjének optimalizálása egy utazásban

A készülék automatikusan optimalizálni tudja az utazásban szereplő úti célokat, hogy rövidebb, hatékonyabb útvonalat hozzon létre. A kezdőpont és a végső úti cél nem módosul a sorrend optimalizálásakor.

Utazás szerkesztésekor válassza a  > **Sorrend optimalizálása** elemet.

### Látnivalók felfedezése az utazás során

Készüléke érdekes és népszerű látnivalókat ajánlhat utazásához.

- 1 Utazás szerkesztésekor válassza az  > **Ajánlott látványosságok** elemet.
- 2 Egy-egy látnivalót kiválasztva további információkat tekinthet meg.
- 3 A **Választ** elemet választva hozzáadhatja a látnivalót az utazáshoz.

### Utazás útvonalopcióinak módosítása

Az utazás kezdetekor testreszabhatja a készülék útvonalszámításának módját.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Utazástervező > Mentett útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.

- 3 Válassza ki a járműprofil ikont, majd válassza ki a használni kívánt járművet az utazás navigálása közben (opcionális).
- 4 Válassza a  elemet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha szeretne alakítási pontokat hozzáadni az utazáshoz, válassza az **Útvonal alakítása** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - Ha módosítani szeretné az utazás számítási módját, válassza az **Útvonal-beállítás (Az útvonal-tervezési mód módosítása, 5. oldal)**.

### Navigálás mentett úton

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező > Mentett útvonalak** lehetőséget.
  - 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
  - 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
  - 4 Válassza ki az első helyszínt, ahová navigálni kíván, majd válassza ki az **Indítás** elemet.
- A készülék kiszámítja jelenlegi helyétől a kiválasztott helyhez vezető útvonalat, majd sorrendben elvezeti Önt az utazás fennmaradó úti céljaihoz.

### Aktív útvonal szerkesztése és mentése

Ha egy útvonal aktív, az utazástervező segítségével szerkesztheti és utazásként mentheti útvonalát.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező > Aktív útvonalam** elemet.
- 2 Végezze el útvonala szerkesztését az utazástervező funkcióinak segítségével.  
Az útvonal minden módosítás elvégzésekor újraterveződik.
- 3 Válassza a **Eltárol** elemet az útvonal utazásként való mentéséhez, hogy később navigáljon rajta (opcionális).

### Útvonal megosztása

Megoszthatja útvonalait más zūmo készülékekkel is.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Útvonal megosztása** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Egy útvonal Smartphone Link használatával történő megosztásához válassza a **Smartphone Link** lehetőséget.
  - Egy útvonal Bluetooth kapcsolaton keresztül történő megosztásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.
  - Az útvonal microSD kártyára másolásához válassza a **Memóriakártya** lehetőséget.
- 3 Válasszon útvonalat.
- 4 Válassza a **Kész** lehetőséget.
- 5 A megosztási művelet befejezéséhez kövesse a zūmo készülék képernyőjén megjelenő utasításokat.

### LiveTrack

#### ÉRTESÍTÉS

Legyen elővigyázatos, amikor megosztja másokkal tartózkodási helyét.

A LiveTrack funkció segítségével megoszthatja utazásait okostelefonján tárolt névjegyeivel és a közösségi oldalakhoz, például a Facebookhoz és a Twitterhez tartozó fiókjaiával. Amíg a megosztás él, mások valós időben láthatják jelenlegi helyzetét, továbbá átnézhetik a nemrégiben meglátogatott helyeket és végigkövethetik az elmúlt időszak útvonalait.

A funkció Smartphone Link alkalmazást futtató okostelefont igényel.

## LiveTrack megosztás beállítása és nézők meghívása

A LiveTrack funkció első használatakor be kell állítania azt, valamint meg kell hívnia a nézőket.

- 1 Csatlakozzon a **Smartphone Link** alkalmazáshoz ([A telefon és a headset párosítása](#), 15. oldal).
- 2 Nyissa meg okostelefonján a Smartphone Link alkalmazást, majd válassza a **LiveTrack** elemet.
- 3 Adjon meg egy felhasználónevet, majd válassza a **Tovább** elemet.
- 4 Adja meg a meghívandó névjegye(ke)t.  
Nevet és e-mail címet is megadhat.
- 5 Válassza a **LiveTrack indítása** lehetőséget.  
Az alkalmazás hozzákezd LiveTrack-adatainak megosztásához. A meghívott nézők LiveTrack-adataira mutató hivatkozást kapnak.
- 6 A  ikont választva megoszthatja LiveTrack-hivatkozását közösségi oldalakon, üzenetküldő alkalmazással és más megosztási funkcióval rendelkező alkalmazáson keresztül is (nem kötelező).

## LiveTrack megosztás indítása

### ÉRTESÍTÉS

Legyen elővigyázatos, amikor megosztja másokkal tartózkodási helyét.

Mielőtt használhatná a megosztást, először be kell állítania a LiveTrack funkciót ([LiveTrack megosztás beállítása és nézők meghívása](#), 20. oldal).

LiveTrack adatainak megosztását zűmo készülékén vagy a Smartphone Link alkalmazáson keresztül is megkezdheti.

- zűmo készülékén válassza az **Alkalmazások > LiveTrack > LiveTrack indítása** elemet.
- Okostelefonján nyissa meg a Smartphone Link alkalmazást, majd válassza a **LiveTrack > LiveTrack indítása** elemet.

A készülék megosztja a LiveTrack-adataira mutató hivatkozást a csatlakoztatott közösségi oldalakon, valamint e-mailt küld a hivatkozással a meghívott névjegyeknek. Amíg a megosztás él, mások a hivatkozásra kattintva valós időben láthatják jelenlegi helyzetét, továbbá átnézhetik a nemrégiben meglátogatott helyeket és végigkövethetik az elmúlt időszak útvonalait.

Amíg a LiveTrack megosztás aktív,  ikon látható a zűmo állapotsorán. Megjelenik a meghívott nézők száma is.

**TIPP:** a LiveTrack-megosztás alapértelmezetten 24 óra elteltével befejeződik. A Smartphone Link alkalmazás **LiveTrack > Extend LiveTrack** elemével meghosszabbíthatja a LiveTrack-megosztás időtartamát, de bármikor le is állíthatja a megosztást.

### LiveTrack-megosztás leállítása

A LiveTrack-megosztást bármikor leállíthatja zűmo készülékével vagy a Smartphone Link alkalmazással.

- zűmo készülékén válassza az **Alkalmazások > LiveTrack > LiveTrack leállítása** elemet.
- Okostelefonján nyissa meg a Smartphone Link alkalmazást, majd válassza a **LiveTrack > LiveTrack leállítása** elemet.

A nézők üzenetet kapnak arról, hogy a LiveTrack-megosztás befejeződött, azaz már nem tudják követni az Ön helyzetét.

## Nyomvonalak

A nyomvonal a megtett útvonal rögzítése. A nyomvonalnapló információkat tartalmaz a rögzített útról, beleértve az időre, a helyszínre és a magasságra vonatkozó adatokat.

### Nyomvonal-információk megtekintése és mentése

- 1 Válassza a következőt: **Alkalmazások > Nyomvonalak > Aktív**.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az összes nyomvonalszakasz megtekintéséhez válassza az **Összes szegmens** lehetőséget.
- Egy adott nyomvonalszakasz megtekintéséhez válassza ki a nyomvonalszakaszt.

A térképen megjelenik a nyomvonal.

- 3 Válassza a  ikont.

- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A nyomvonal elmentéséhez válassza a **Nyomvonal mentése** lehetőséget.
- A nyomvonal útvonalként való mentéséhez válassza a **Mentés útvonalként** lehetőséget.
- A nyomvonal egy magassági pontjának megtekintéséhez válassza a **Magassági profil** lehetőséget.

## Médialejátszó

A médialejátszó a következő forrásokból képes zene vagy hang lejátszására.

- A zűmo készüléken tárolt zenefájlok.
- Bluetooth hang egy párosított telefonról.
- Pandora® internetes rádió.

### A Médialejátszó eszköz hozzáadása a térképhez

A médialejátszó térképszeköz segítségével a térképről is kezelheti a médialejátszót.

- 1 Válassza a következőt: **Beállítások > Térkép és jármű > Térképszeközök > Media Player**.

- 2 Nyissa meg a térképet.

- 3 Válassza a  > **Media Player** lehetőséget.

A médialejátszó vezérlői megjelennek a térképen.

### Váltás a médiaforrások között

Megváltoztathatja az eszközén lejátszott médiák forrását.

- 1 Válassza a következőt: **Alkalmazások > Media Player > ⋮**.
- 2 Válasszon egy médiaforrást.

### Pandora szolgáltatás

A Pandora egy ingyenes, személyre szabható rádió, mellyel gondtalanul élvezheti a soha véget nem érő zenét. A Pandora integrációjához egy kompatibilis mobilkészülékre és a Pandora alkalmazásra van szükség. A kompatibilis mobilkészülékekkel kapcsolatos információkért lásd: [www.pandora.com/everywhere/mobile](http://www.pandora.com/everywhere/mobile).

**MEGJEGYZÉS:** a Pandora jelenleg az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Új-Zélandon érhető el.

### A Pandora alkalmazás letöltése

A Pandora szolgáltatás használatához le kell töltenie és telepítenie kell okostelefonjára a Pandora alkalmazást.

- 1 A kompatibilis okostelefonon nyissa meg az alkalmazásboltot, és keresse meg a Pandora alkalmazást.
- 2 Telepítse a Pandora alkalmazást.

További információért tekintse meg okostelefonja vagy mobil készüléke használati útmutatóját.

### A Pandora használata

A Pandora szolgáltatás használatához előbb párosítani kell a kompatibilis okostelefont a készülékkel ([A telefon és a headset párosítása](#), 15. oldal).

- 1 A készüléken válassza a következőt: **Alkalmazások > Pandora®**.
- 2 Csatlakoztassa a kompatibilis okostelefont a készülékhez.
- 3 Indítsa el a Pandora alkalmazást az okostelefonon.
- 4 A zűmo készüléken válasszon egy lehetőséget:
  - Zene lejátszásához nyomja meg a  gombot.

- A zenelejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a **II** gombot.
- Zeneszám átugrásához nyomja meg a **▶▶** gombot.
- Ha az aktuális szám tetszik Önnek, akkor nyomja meg a **👍** ikont, hogy több ehhez hasonló számot hallhasson.
- Ha az aktuális szám nem tetszik Önnek, akkor nyomja meg a **👎** ikont, hogy a jövőben ne hallja ezt a számot.

#### Csatornaváltás

- 1 Válassza a következőt: **Alkalmazások > Pandora®**.
- 2 Válassza a **Q** elemet.
- 3 Válasszon egy csatornát.

## Az iránytű használata

**MEGJEGYZÉS:** az iránytű csak mozgás közben képes meghatározni az irányokat.

A navigációhoz használhatja a GPS iránytűt.

Válassza az **Alkalmazások > Iránytű** elemet.

## TracBack®

### Legutóbbi nyomvonal követése

A TracBack funkció rögzíti mozgásának legutóbbi szakaszát. Visszakövetheti legutóbbi nyomvonalát egy korábban meglátogatott helyhez.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > TracBack** lehetőséget.  
A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.
- 2 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

### A legutóbb megtett nyomvonal útvonalként történő mentése

A legutóbb megtett nyomvonalat útvonalként mentheti, melyen az utazástervező segítségével később navigálhat (**Navigálás mentett úton**, 19. oldal).

- 1 Válassza a **TracBack** lehetőséget.  
A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.
- 2 Válassza a **≡ > Mentés útvonalként** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

## Az időjárás-előrejelzés megtekintése

Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb időjárási adatoknak kell érkezniük a készülékére. Ahhoz, hogy az időjárási adatok megérkezzenek, készülékét csatlakoztatnia kell a Smartphone Link alkalmazáshoz (**Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link**, 14. oldal).

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.  
A készülék az aktuális időjárási viszonyokat és az elkövetkező néhány napra vonatkozó előrejelzést is mutatja.
- 2 Válasszon ki egy napot.  
Ekkor megjelenik az adott napra vonatkozó részletes előrejelzés.

### Időjárás megtekintése egy másik város közelében

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás > Jelenlegi pozíció**.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
  - Valamely kedvenc város időjárásának megtekintéséhez válassza ki az adott várost a listából.
  - Kedvenc város hozzáadásához válassza a **Település hozzáadása**, és adjon meg városnevet.

### Az időjárási radarkép megtekintése

A funkció használatához meg kell vásárolni a speciális időjárási szolgáltatást a Smartphone Linken keresztül.

Megtekinthet egy animált, színekkel ellátott radartérképet az aktuális időjárási helyzetről, valamint egy időjárási ikont a térképen. Az időjárási ikon változik, így jelezve a közelben tapasztalható időjárást, például esőt, havazást és zivatarokat.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
- 3 Válassza ki az **≡ > Időjárás radar** lehetőséget.

### Időjárási figyelmeztetések megtekintése

A funkció használatához meg kell vásárolni a speciális időjárási szolgáltatást a Smartphone Link alkalmazáson keresztül.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem érhető el minden területen.

Amikor a készülékkel utazik, időjárási figyelmeztetések jelenhetnek meg a térképen. Az aktuális hely vagy egy kiválasztott város közelére vonatkozóan is megtekinthető az időjárási figyelmeztetések térképe.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
- 3 Válassza ki az **≡ > Időjárás riasztások** lehetőséget.

### Útviszonyok ellenőrzése

A funkció használatához meg kell vásárolni a speciális időjárási szolgáltatást a Smartphone Linken keresztül.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
- 3 Válassza ki az **≡ > Útviszonyok** lehetőséget.

## Oda-vissza út létrehozása

A készülékkel létrehozhatók oda-vissza utak, az indulási hely, a távolság, az időtartam vagy az úti cél megadásával.

- 1 A kezdőképernyőn válassza az **Alkalmazások > "Retúr"** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Indulási pozíció** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy helyet, majd válassza a **Választ** lehetőséget.
- 4 Válassza az **Utazás tulajdonságai** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
  - Válassza a **Válasszon távolságot** lehetőséget, ha az útvonalat távolság alapján szeretné megtervezni.
  - Válassza a **Válasszon időtartamot** lehetőséget, ha az útvonalat időtartam alapján szeretné megtervezni.
  - Válassza a **Válasszon úti célt** lehetőséget, ha az útvonalat úti cél alapján szeretné megtervezni.
- 6 Adja meg a távolságot, az időtartamot vagy az úti célt.
- 7 Válassza ki az egyik lehetőséget:
  - Ha távolságot vagy időtartamot adott meg, akkor válassza a **Kész > Számítás** lehetőséget.
  - Ha úti célt adott meg, akkor válassza a **Választ** lehetőséget.
- 8 Válasszon útvonalat, majd válassza a **Menj!** gombot.

## photoLive forgalmi kamerák

Mielőtt használhatná ezt a funkciót, csatlakoznia kell a Smartphone Link alkalmazáshoz, valamint elő kell fizetnie a photoLive szolgáltatásra (**Előfizetés a Garmin Élő szolgáltatásokra**, 15. oldal).

A photoLive forgalmi kamerák a nagyobb főútvonalak és útkereszteződések közlekedési viszonyairól nyújtanak élő képeket.

A photoLive szolgáltatás nem minden területen érhető el.

## photoLive forgalmi kamerák megtekintése és mentése

Lehetősége van megtekinteni a közeli forgalmi kamerák élő képét. Emellett akár el is mentheti azokat a forgalmi kamerákat, amelyek mellett gyakran elhalad.

1 Válassza az **Alkalmazások** > **photoLive** elemet.

2 Válassza a **Hozzáadáshoz érintse meg** elemet.

3 Válasszon utat.

4 Válasszon forgalmi kamerát.

A kamera helyzete mellett megjelenik a kamera élő képének előnézete. Az előnézetet kiválasztva teljes méretben tekintheti meg a képet.

5 A **Eltárol** lehetőséget választva elmentheti a kamerát (nem kötelező).

A kamera miniatűr előnézeti képe felkerül a photoLive alkalmazás főképernyőjére.

## photoLive forgalmi kamerák megtekintése a térképen

A photoLive térképeszköz megjeleníti a fennmaradó úton elhelyezett forgalmi kamerákat.

1 Válassza ki a térkép  > **photoLive** elemét.

Készüléke megjeleníti a fennmaradó út legközelebbi forgalmi kameráinak élő képét, valamint a kamerák távolságát is. Mikor elhagyja a kamerákat, készüléke betölti a következő kamera élő képét.

2 Ha az úton egyetlen kamera sincs a **Kamerák keresése** elemet kiválasztva megtekintheti és elmentheti a közeli forgalmi kamerákat (nem kötelező).

## Forgalmi kamera mentése

1 Válassza az **Alkalmazások** > **photoLive** lehetőséget.

2 Válassza ki a **Hozzáadáshoz érintse meg** lehetőséget.

3 Út választása.

4 Válasszon egy kereszteződést.

5 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

## Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése

E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót (**Készülék- és adatvédelmi beállítások**, 23. oldal).

A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a helyeket, ahol megállt.

Válassza ki a/a **Alkalmazások** > **Merre jártam** lehetőséget.

## zūmo beállítások

### Térkép- és járműbeállítások

Válassza ki a **Beállítások** > **Térkép és jármű** lehetőséget.

**Jármű:** a járműikon beállítása, amely az Ön pozícióját jelzi a térképen.

**Térképnézet:** a térkép perspektívájának beállítása.

**Térkép részletezés:** a térkép részletességi szintjének beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép megjelenését.

**Térkép témája:** a térképadatok színének módosítása.

**Térképeszközök:** a térképeszközök menüjében megjelenő parancsikonok beállítása.

**Térképrétegek:** a térképpoldalon megjelenő adatok beállítása (**A térképrétegek testre szabása**, 14. oldal).

**Automatikus nagyítás:** a nagyítási szint automatikus kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/kicsinyítenie a térképen.

**Köv. megálló kihagyás. megerősítése:** beállítja, hogy egy megerősítő üzenet jelenjen meg, amikor kihagyja az útvonal egyik megállóját.

**myMaps:** beállítja a készülék által használt telepített térképeket.

### Térképek engedélyezése

Lehetőség van a készülékre telepített térképtermekek engedélyezésére.

**TIPP:** további térképtermekek vásárlásához látogasson el a <http://buy.garmin.com> webhelyre.

1 Válassza a **Beállítások** > **Térkép és jármű** > **myMaps** lehetőséget.

2 Válasszon térképet.

## Navigációs beállítások

Válassza ki a **Beállítások** > **Navigáció** lehetőséget.

**Útvonal előnézete:** a navigáció indításakor megmutatja az útvonalon lévő főbb utak előnézetét.

**Tervezési mód:** az útvonaltervezési mód beállítása.

**Garmin Adventurous Routing™:** útvonal-beállításokat ad meg a kanyargós utakon, lejtőkön és autópályákon való haladáshoz.

**Újratervezés letéréskor:** az aktív útvonalról való letéréskor életbe lépő újratervezés beállításainak megadása.

**Elkerülések:** az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.

**Egyéni elkerülések:** segítségével meghatározott utakat és területeket elkerülhet.

**Fizető utak:** a fizetős utak elkerülésének beállítása.

**Díjak:** a fizetős és matricát igénylő utak elkerülésének beállítása.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem érhető el minden területen.

**Korlátozott mód:** minden olyan funkciót kikapcsol, amely jelentős kezelői figyelmet igényel.

**GPS-szimulátor:** megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.

### Tervezési mód beállítások

Válassza a **Beállítások** > **Navigáció** > **Tervezési mód** lehetőséget.

Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.

**Rövidebb idő:** olyan útvonalak tervezése, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig.

**Kisebb távolság:** olyan útvonalak tervezése, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart.

**Légvonalban:** egyenes vonal a tartózkodási hely és az úti cél között.

**Garmin Adventurous Routing™:** olyan útvonalak tervezése, amelyek előnyben részesítik az élesen kanyargó utakat.

**MEGJEGYZÉS:** ez a funkció nem érhető el minden területen.

### Szimulált hely beállítása

Amikor beltéren tartózkodik, vagy a készülék nem fogad műholdas jeleket, a GPS-szimulátor használatával útvonalat tervezhet egy szimulált helyről.

1 Válassza a **Beállítások** > **Navigáció** > **GPS-szimulátor** lehetőséget.

2 A főmenüben válassza a **Térkép** lehetőséget.

3 Terület kiválasztásához érintse meg kétszer a térképet. A hely címe megjelenik a képernyő alján.

4 Válassza ki a hely leírását.

5 Válassza a **Kiindulóhely** lehetőséget.

## Bluetooth beállítások

Válassza a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.

**Bluetooth:** a Bluetooth vezeték nélküli technológia bekapcsolása.

**Eszközök keresése:** megkeresi a közelben levő Bluetooth eszközöket.

**Bluetooth név:** segítségével megadhatja azt a Bluetooth nevet, amely azonosítja a készüléket más készülékeken a Bluetooth vezeték nélküli technológia használata során.

## Wi-Fi® beállítások

A vezeték nélküli hálózati beállítások segítségével kezelheti a Wi-Fi-hálózatokat.

Válassza ki a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőséget.

**Wi-Fi:** bekapcsolja a Wi-Fi-vevőt.

**Mentett hálózatok:** lehetővé teszi a mentett hálózatok szerkesztését és törlését.

**Hálózatok keresése:** közeli Wi-Fi-hálózatok keresését teszi lehetővé (*Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 24. oldal*).

## Vezetői asszisztencia beállításai

Válassza ki a **Beállítások > Vezetői asszisztencia** lehetőséget.

**Hallható figyelmeztetések:** hallható figyelmeztetések az egyes vezetőriasztás-típusokhoz (*A motoros figyelmeztető funkciók és figyelmeztetések, 4. oldal*).

**Figyelmeztetés gyorsra:** figyelmezteti Önt a sebességkorlátozás túllépésekor.

**Fáradtságra figyelmeztetés:** a készülék figyelmezteti Önt, ha túl hosszú ideje vezet pihenő nélkül.

**Automatikus eseményérzékelés:** lehetővé teszi a készülék számára egy lehetséges baleset észlelését.

**Baleseti értesítés:** lehetővé teszi egy olyan névjegy beállítását, amelynek egy lehetséges baleset észlelésekor a készülék üzenetet küld.

**Közeledési riasztások:** figyelmezteti Önt, ha sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

## Megjelenítési beállítások

Válassza a **Beállítások > Kijelző** lehetőséget.

**Színösszeállítás:** nappali vagy éjszakai színes üzemmód kiválasztása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a készülék automatikusan, a napszaknak megfelelően állítja be a színeket.

**Fényerő:** a kijelző fényerejének beállítása.

**Kijelző időtúllépése:** az időtartam beállítása, amely elteltével az akkumulátorról üzemelő készülék alvó üzemmódba vált.

**Képernyőfotó:** képernyőkép készítése. A képernyőképeket a rendszer a készülék tárolójának Screenshot mappájába menti.

## Forgalombeállítások

Válassza a főmenü **Beállítások > Közlekedés** elemét.

**Közlekedés:** a forgalom engedélyezése.

**Jelenlegi szolgáltató:** beállítja közlekedésiadat-szolgáltatót a forgalmi adatok használatához. Az Automatikus lehetőség esetén automatikusan a rendelkezésre álló legjobb adatok kiválasztása történik.

**Előfizetések:** a forgalmi információkra vonatkozó aktuális előfizetések listázása.

**Útvonal optimalizálása:** lehetővé teszi, hogy a készülék az optimalizált alternatív útvonalakat automatikusan vagy kérésre alkalmazza (*Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon, 7. oldal*).

**Közlekedési riasztások:** beállítja a készülék által megjelenített riasztáshoz tartozó forgalmi akadály súlyosságát.

## Mértékegység- és időbeállítások

A Mértékegység- és időbeállítások oldal megnyitásához válassza a/a **Beállítások > Egységek és idő** lehetőséget a főmenüben.

**Pontos idő:** a készülék órájának beállítása.

**Időformátum:** segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás formátumot, illetve az UTC idő kijelzést.

**Mértékegységek:** a távolságra használt mértékegységek beállítása.

**Pozícióformátum:** a földrajzi koordinátákhoz használt koordináták és dátum formátumának beállítása.

### Az idő beállítása

1 A főmenüben válassza ki az időt.

2 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Az idő GPS-információkat használó, automatikus beállításához válassza az **Automatikus** lehetőséget.
- Az idő manuális beállításához húzza a számokat felfelé vagy lefelé.

## Nyelvi és billentyűzetbeállítások

A Nyelvi és billentyűzetbeállítások oldal megnyitásához válassza ki a főmenüben a **Beállítások > Nyelv és billentyűzet** lehetőséget.

**Beszéd nyelve:** a hangutasítások nyelvének megadása.

**Szöveg nyelve:** a képernyőn megjelenő szöveg kiválasztott nyelvre állítása.

**MEGJEGYZÉS:** a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt adatok nyelvét.

**Billentyűzet nyelve:** a billentyűzetnyelvek engedélyezése.

## Készülék- és adatvédelmi beállítások

Válassza a **Beállítások > Eszköz** elemet.

**Névjegy:** megjeleníti a szoftververzió számát, a készülék azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó információkat.

**Szabályozó:** szabályozási jelöléseket és információkat jelenít meg

**EULA-k:** a végfelhasználói licencszerződések megjelenítése.

**MEGJEGYZÉS:** az információra a rendszerszoftver frissítésekor, illetve további térképadatok vásárlásakor van szükség.

**Eszközzel szolgáltató:** anonim adatokat oszt meg az eszköz továbbfejlesztése érdekében.

**Utazási előzmény:** lehetővé teszi, hogy a készülék információkat rögzítsen a myTrends, Merre jártam és az Útnapló funkciók számára.

**Összes útnapló törlése:** törli az utazási előzményeket a myTrends, Merre jártam és Útnapló funkcióknál.

## Beállítások visszaállítása

Lehetőség van meghatározott beállításkategóriák illetve az összes beállítás gyári alapértékekre történő visszaállítására.

1 Válassza a **Beállítások** elemet.

2 Szükség szerint válasszon kategóriát.

3 Válassza a következőt: **≡ > Visszaállítás**.

## "Eszközadatok"

### Szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

- 1 Görgessen a beállítások menü legvégére.
- 2 Lépjen a **Eszköz** > **Szabályozó** menübe.

### Specifikációk

|                                                                         |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Vízellenállás                                                           | IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>                                               |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány                                             | -20 és 55 °C között (-4 és 131 °F között)                                 |
| Töltési hőmérséklet                                                     | 0° és 45°C között (32° és 113°F között)                                   |
| Hálózati bemenet (jármű tápkábele, motorkerékpár vagy külső áramforrás) | 12 és 24 Vdc között                                                       |
| Akkumulátor típusa                                                      | Lítium-ion akkumulátor                                                    |
| Akkumulátor feszültségtartománya                                        | 3,5 és 4,1 V között                                                       |
| Vezeték nélküli frekvenciák/protokollok                                 | Wi-Fi: 2,4 GHz @ 15 dBm, névleges<br>Bluetooth: 2,4 GHz @ 9 dBm, névleges |

### A készülék töltése

**MEGJEGYZÉS:** ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS tápegységről kell üzemeltetni.

A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti fel.

- Csatlakoztassa a készüléket a jármű tápellátásához.
- Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez, például fali csatlakozóadapterhez.  
Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin márkakereskedést, vagy látogasson el a [www.garmin.com](http://www.garmin.com) oldalra. A készülék lassabban töltődhet, ha harmadik féltől származó adapterhez csatlakoztatja.

## A készülék karbantartása

### Garmin Támogatóközpont

Ha segítségre vagy információra van szüksége, látogasson el a [support.garmin.com](http://support.garmin.com) oldalra, ahol többek között kézikönyveket, a gyakran intézett kérdésre adott válaszokat és videókat tekinthet meg, illetve ügyféltámogatáshoz juthat.

### Térkép- és szoftverfrissítések

A hatékony navigáció érdekében tartsa naprakészen a készülék térképeit és szoftverét. A térképfrissítések biztosítják, hogy készüléke a legfrissebb térképadatokkal rendelkezzen. A szoftverfrissítések javítják a készülék funkcióit és teljesítményét. Készülékét két módszerrel frissítheti.

- Csatlakoztathatja a készüléket egy Wi-Fi-hálózathoz, amelyről közvetlen frissíthet (ajánlott módszer). Így kényelmesen, számítógép nélkül frissítheti készülékét.
- Csatlakoztathatja a készüléket egy számítógéphez, és elvégezheti a frissítést a Garmin Express szoftverrel. Ezzel a lehetőséggel memóriakártyára is telepítheti a térképadatokat, ha a belső memórián nem áll rendelkezésre elegendő tárterület a frissített térképekhez.

### Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

Mikor először bekapcsolja készülékét, felkéri, hogy csatlakoztassa egy Wi-Fi-hálózathoz és végezze el a készülékreigisztrációt. A beállítások menün keresztül is csatlakozhat Wi-Fi-hálózathoz.

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Ha szükséges, válassza ki a **Wi-Fi** lehetőséget a Wi-Fi technológia engedélyezéséhez.
- 3 Válassza a **Hálózatok keresése** elemet.  
A készülék megjeleníti a közeli Wi-Fi-hálózatok listáját.
- 4 Válasszon egy hálózatot.
- 5 Ha szükséges, adja meg a hálózathoz tartozó jelszót, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

A készülék csatlakozik a hálózathoz, és a hálózat felkerül a mentett hálózatok listájára. Készüléke minden alkalommal csatlakozni fog a hálózathoz, ha a közelébe kerül.

### Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton

#### ÉRTESÍTÉS

A térkép-, illetve szoftverfrissítés nagy méretű fájlok letöltésével járhat. Vegye figyelembe az internetszolgáltatásával járó esetleges adatforgalmi korlátozásokat és többletköltségeket. Az adatforgalmi korlátozásokra és a többletköltségekre vonatkozóan internetszolgáltatójánál érdeklődhét.

A térkép- és szoftverfrissítések letölthetők a készülék internetkapcsolatot biztosító Wi-Fi-hálózatra csatlakoztatásával. Így számítógép nélkül tarthatja naprakészen készülékét.

- 1 Csatlakoztassa készülékét egy Wi-Fi-hálózathoz (**Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz**, 24. oldal).  
Ha készüléke Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések. Ha van elérhető frissítés, egy  ikon jelenik meg a főmenü Beállítások ikonján.
- 2 Válassza a **Beállítások** > **Frissítések** lehetőséget.  
Készüléke ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések. Ha van elérhető frissítés, a **Frissítés érhető el** felirat jelenik meg a Térkép vagy a Szoftver elem alatt.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha minden elérhető frissítést telepíteni szeretne, válassza az **Összes telepítése** lehetőséget.
  - Ha csak a térképfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Térkép > Összes telepítése** lehetőséget.
  - Ha csak a szoftverfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Szoftver > Összes telepítése** lehetőséget.
- 4 Olvassa el a licencszerződéseket, majd az elfogadásukhoz válassza az **Összes elfogadása** gombot.  
**MEGJEGYZÉS:** ha nem ért egyet a licencfeltételekkel, válassza az **Elvet** gombot. Ez megszakítja a frissítési folyamatot. Csak a licencfeltételek elfogadása után telepíthet frissítéseket.
- 5 A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa készülékét egy külső áramforráshoz, majd válassza a **Folytatás** lehetőséget (**A készülék töltése**, 24. oldal).  
A legjobb, ha egy legalább 1 A energiát továbbító USB-s töltőadapterhez csatlakoztatja készülékét. Számos okostelefonhoz, táblagéphez vagy hordozható médialejátszóhoz mellékelt USB-tápadapter lehet inkompatibilis.
- 6 A frissítés befejeződéséig tartsa készülékét a külső áramforráshoz és a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatva.

**TIPP:** ha a térképfrissítés megszakad, készüléke térképadatai hiányosak lehetnek. A hiányos térképadatok helyreállításához be kell fejeznie a frissítést Wi-Fi vagy a Garmin Express segítségével.

<sup>1</sup> A készülék vízbe ejtés esetén legfeljebb 1 méter mélyen, és legfeljebb 30 percig képes ellenállni a víznek. További részletekért látogasson el a [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating) weboldalra.

## Termékfrissítések

A számítógépen telepítse a Garmin Express alkalmazást ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)).

Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Térképfrissítések
- Termékregisztráció


### Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel

A Garmin Express szoftverrel letöltheti és telepítheti a legújabb térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére. Garmin Express Windows® és Mac® operációs rendszert futtató számítógépekre elérhető.

- 1 A számítógépen látogasson el a [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express) weboldalra.



- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Windows operációs rendszer esetén válassza a **Letöltés Windowsra** lehetőséget.
  - Mac operációs rendszer esetén válassza a **Letöltés Mac-re** lehetőséget.
- 3 Nyissa meg a letöltött fájlt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.
- 4 Indítsa el a Garmin Express alkalmazást.
- 5 Az USB-kábellel csatlakoztassa a számítógéphez a zūmo készüléket.

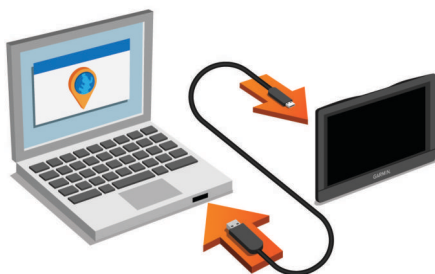


- 6 Ha zūmo készüléke a fájlátviteli mód engedélyezésére szólítja fel, válassza az **Igen** lehetőséget.
- 7 Számítógépen kattintson az **Eszköz hozzáadása** lehetőségre.

A Garmin Express szoftver felismeri a készüléket.
- 8 Kattintson az **Eszköz hozzáadása** elemre.
- 9 A képernyőn megjelenő utasítások szerint regisztrálja készülékét és adja hozzá a Garmin Express szoftverhez.

Amikor a telepítés befejeződött, a Garmin Express szoftver térkép- és szoftverfrissítéseket keres az eszközhoz.
- 10 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az **Összes telepítése** lehetőségre.
  - Ha csak egy frissítést szeretne telepíteni, akkor kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre, majd jelöljön ki egy frissítést.

**MEGJEGYZÉS:** ha a térképfrissítéshez nem elegendő a készülék belső tárhelye, a szoftver további tárhely érdekében felajánlhatja, hogy helyezzen microSD-kártyát a készülékbe (*Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára*, 27. oldal).

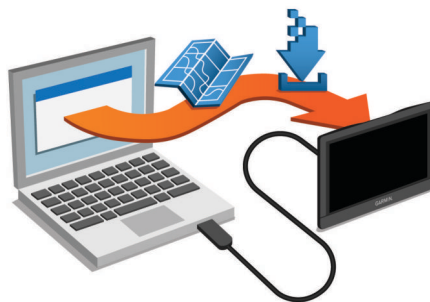

A Garmin Express szoftver letölti a frissítéseket és telepíti azokat a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak, ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.

## A készülék karbantartása

### ÉRTESETÉS

Óvja az eszközt a leeséstől.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

### A külső borítás tisztítása

#### ÉRTESETÉS

A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

- 1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.
- 2 Törölje tisztára az eszközt.

### Az érintőképernyő tisztítása

- 1 Használjon egy puha, tiszta és szőszmentes ruhát.
- 2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
- 3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és válassza azt le az áramforrásról.
- 4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.

### A lopás elkerülése érdekében

- Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek használatban.
- Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a szélvédőről.
- Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.
- Regisztrálja készülékét a Garmin Express szoftver segítségével ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## A készülék alaphelyzetbe állítása

Az eszközt alaphelyzetbe állíthatja, ha az nem működik.

Tartsa lenyomva 12 másodpercig a bekapcsológombot.

## A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása

### Az eszköz eltávolítása a tartóból

- 1 Nyomja meg a tartón a kioldógombot.
- 2 Döntse a készülék alsó részét felfelé, és emelje ki a készüléket a tartóból.

## A tartó eltávolítása a tapadókorongról

- 1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
- 2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el nem válik a tapadókorongon található golyótól.

## A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről

- 1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
- 2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.


## A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél

### ÉRTESÍTÉS

Biztosítékcseréje alkalmával ügyeljen rá, hogy ne veszítse el az apróbb darabokat, és hogy megfelelően visszahelyezze azokat a helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve működik.

Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.

- 1 Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a záróelemet ① annak kinyitásához.

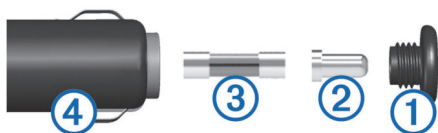

**TIPP:** előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségével lehet a művelet során.

- 2 Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot ②, és a biztosítékot ③.
- 3 Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot (pl. 1 vagy 2 amperes).
- 4 Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
- 5 A záróelem lenyomása közben forgassa azt az óramutató járásával megegyező irányba a jármű tápkábelére ④ való visszazáráshoz.

## Hibaelhárítás

### A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn

- 1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal megdörzsölve.
- 2 Törölje szárazra egy tiszta, száraz ruhával.
- 3 Szerelje fel a tapadókorongot (*A készülék autóban történő felszerelése*, 2. oldal).

### A készülék nem fogadja a műholdas jeleket

- Ellenőrizze, hogy a GPS-szimulátor kikapcsolt állapotban van-e (*Navigációs beállítások*, 22. oldal).
- Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől és fáktól távol eső helyre.
- Néhány percig maradjon egyhelyben.

### A készülék nem töltődik a járművemben

- Ellenőrizze a biztosítékot a jármű tápkábelében (*A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél*, 26. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a jármű be van kapcsolva, és ellátja árammal a tápaljzatot.
- Ellenőrizze, hogy a jármű belső hőmérséklete a specifikációknál megadott töltési hőmérséklet-tartományon belül van.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e kiégve a biztosíték a jármű tápaljzatában.

## Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül

- Csökkentse a kijelző fényerejét (*Megjelenítési beállítások*, 23. oldal).
- Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt (*Megjelenítési beállítások*, 23. oldal).
- Csökkentse a hangerőt (*A hangerő beállítása*, 3. oldal).
- Kapcsolja ki a Wi-Fi-vevőt, ha nem használja (*Wi-Fi beállítások*, 23. oldal).
- Tegye a készüléket energiatakarékos módba, ha nem használja (*A készülék be- és kikapcsolása*, 3. oldal).
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.

## A készülék nem csatlakozik a telefonhoz vagy a Smartphone Link alkalmazáshoz

- Lépjen a **Beállítások > Bluetooth** menübe.  
A Bluetooth lehetőséget engedélyezni kell.
- Engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát a telefonján, és helyezze a telefont a készülék 10 m-es (33 láb) körzetébe.
- Okostelefonján nyissa meg a Smartphone Link alkalmazást, majd válassza a **■ > ►** lehetőséget a Smartphone Link háttérszolgáltatásainak újraindításához.
- Ellenőrizze, hogy telefonkészüléke kompatibilis-e.  
További tájékoztatásért látogassa meg a [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) weboldalt.
- Végezze el újra a párosítási folyamatot.  
A párosítás megismétléséhez először törölnie kell a telefon és a készülék már meglévő párosítását (*A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása*, 17. oldal), a párosítást ezt követően végezze el (*Párosítás telefonhoz és csatlakozás Smartphone Link*, 14. oldal).

## A készülékem nem jelenik meg cserélhető meghajtóként a számítógépen

A legtöbb számítógépen a készülék Médiaátviteli Protokoll (MTP) segítségével csatlakozik. MTP üzemmódban a készülék hordozható eszközként jelenik meg, nem pedig cserélhető meghajtóként.

## A készülékem nem jelenik meg hordozható eszközként a Sajátgépben

A Mac számítógépeken és egyes Windows számítógépeken a készülék USB tömegtároló üzemmódban csatlakozik. USB tömegtároló üzemmódban a készülék cserélhető meghajtóként vagy kötetként jelenik meg, nem pedig hordozható eszközként. Windows esetén a Windows XP Service Pack 3 előtti verziók az USB tömegtároló üzemmódot használják.

## A készülékem sem hordozható eszközként, sem cserélhető meghajtóként nem jelenik meg a Sajátgépben

- 1 Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
- 2 Kapcsolja ki a készüléket.
- 3 Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülékhez és számítógép USB-portjához.

**TIPP:** az USB-kábelt a számítógép USB-portjához, és ne USB-elosztóhoz csatlakoztassa.

A készülék automatikusan bekapcsol és MTP üzemmódba vagy USB tömegtároló üzemmódba lép. A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.

**MEGJEGYZÉS:** ha több hálózati meghajtó található a számítógépen, előfordulhat, hogy a Windows nem tud betűjelet rendelni a Garmin meghajtókhoz. A betűjelek meghajtókhoz rendelésével kapcsolatos további információkért lásd az operációs rendszer súgó fájlját.

## A Smartphone Link hatással van az okostelefon akkumulátorszintjére.

A Smartphone Link Bluetooth vezeték nélküli technológiával küld és fogad adatokat a készülékről. Nem rendellenes, hogy az aktív Bluetooth-kapcsolat az akkumulátor merülésével jár. Emellett az alkalmazás rendszeresen frissítéseket keres az elérhető szolgáltatásokhoz, amely további merülést okozhat. A Smartphone Link alkalmazás akkumulátorhasználati beállításait módosítva csökkentheti az alkalmazás által felhasznált töltöttséget.


- 1 Okostelefonja Smartphone Link alkalmazásában válassza a  elemet.
- 2 Görgessen az **Battery Usage** szakaszhoz és válassza a **Settings** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:
  - Törölje az **Bluetooth Auto-Connect** jelölőnégyzet jelölését.  
Ezt az opciót letiltva némi töltöttséget spórolhat, de megakadályozza, hogy az alkalmazás automatikusan zűmo készülékéhez csatlakozzon. Ha az opció le van tiltva, a Smartphone Link főmenüjének ► ikonját kell kiválasztania minden alkalommal, amikor csatlakoztatni szeretné készülékét és a Smartphone Link alkalmazást.
  - Törölje a **Live Services Check** jelölőnégyzetének jelölését.  
Bizonyos okostelefonokon jelentősen csökkenhet az alkalmazás akkumulátorhasználat, ha ezt az opciót letiltja. Ha az opció le van tiltva, kézzel frissítenie kell a Smartphone Link főmenüjét az elérhető élő szolgáltatások információinak letöltéséhez.

## Függelék

### Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára

Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát vásárolhat egy műszakicikk-forgalmazótól, vagy felkeresheti a [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) weboldalt, hogy egy előre telepített Garmin térképszoftverrel ellátott memóriakártyát vásároljon. A készülék 4–64 GB méretű microSD memóriakártyával használható.

- 1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot készülékén (*A készülék áttekintése, 3. oldal*).
- 2 Húzza el a védőfedőt a microSD kártya foglalatáról.
- 3 Csúsztassa a microSD kártyafoglalat fedelét a készülék közepe felé.

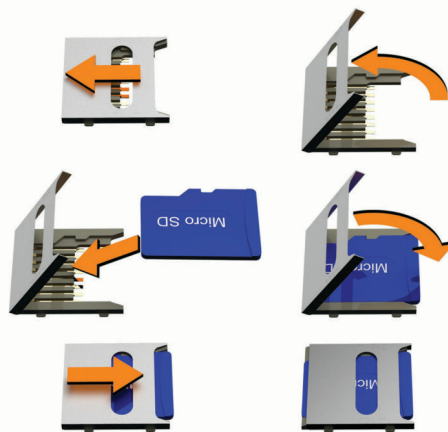

- 4 Hajtsa fel a microSD kártyafoglalat fedelét.
- 5 Helyezzen egy microSD kártyát a foglalatba.  
**MEGJEGYZÉS:** győződjön meg róla, hogy a microSD kártya megfelelően érintkezik-e a foglalat érintkezőivel.
- 6 Hajtsa vissza az SD kártya fedelét.
- 7 Csúsztassa az SD kártya fedelét a készülék külső része felé, amíg a helyére nem kattann.

### Adatkezelés

Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártya-nyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.

**MEGJEGYZÉS:** a készülék nem kompatibilis a Windows 95, 98, Me, Windows NT® és Mac 10.3 és korábbi verziójú operációs rendszerekkel.

### A memóriakártyák ismertetése

Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól, illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). A memóriakártyák a térképek és adatok tárolásán kívül még a következő fájlok tárolására is használhatók: térképek, képek, geoládák, útvonalak, útvonalpontok és egyéni érdekes helyek.

### A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása

A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a számítógéphez.

- 1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken található portba.
- 2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába csatlakoztassa.
- 3 Ha zűmo készüléke a fájltviteli mód engedélyezésére szólítja fel, válassza az **Igen** lehetőséget.

A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

### Adatok átvitele a számítógépről

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd *A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 27. oldal*).  
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, eltávolítható meghajtóként vagy kötetként jelenik meg.
- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlállományt.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás** lehetőséget.
- 5 Keressen meg egy mappát a számítógépen.

**MEGJEGYZÉS:** ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin mappába.

**6** Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés** lehetőséget.

### Az USB-kábel leválasztása

Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a számítógépről. Ha a készülék hordozható eszközként csatlakozik a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs szükség biztonságos leválasztásra.

**1** Végezze el a következő műveletet:

- A Windows rendszert futtató számítógép esetében válassza ki a tálcán levő **Hardver biztonságos eltávolítása** ikont, majd válassza ki a készüléket.
- A Mac rendszerű számítógépeknél húzza az adathordozó ikonját a lomtárba.

**2** Húzza ki a kábelt a számítógépből.

## A GPS-jel állapotának megjelenítése

Tartsa három másodpercig lenyomva a  gombot.

### További térképek vásárlása

- 1** Tekintse meg eszközének termékoldalát a [garmin.com](http://garmin.com) weboldalon.
- 2** Kattintson a **Térképek** lapra.
- 3** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Kiegészítők vásárlása

Látogasson el a [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories) weboldalra.

# Tárgymutató

## Szimbólumok

2D térképnézet **14**  
3D térképnézet **14**

## A

a készülék felszerelése  
motorbicikli **1**  
tapadókorong **26**  
akkumulátor  
maximalizálás **26**  
problémák **26**  
töltés **24, 26**  
aktív sávinformáció **6**  
alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés **8**  
alaphelyzetbe állítás  
eszköz **25**  
útdatok **13**  
alvó üzemmód **3**  
az eszköz tisztítása **25**  
azonosítószám **23**

## B

baleseti értesítés **4, 5**  
Baleseti kapcsolattartó **5**  
beállítások **22, 23**  
beállítások visszaállítása **23**  
bekapcsológomb **3**  
billentyűzet  
kiosztás **23**  
nyelv **23**  
biztosíték, módosítás **26**  
Bluetooth **23**  
Bluetooth technológia **14, 16, 26**  
eszköz lecsatlakoztatása **17**  
headset párosítása **15**  
hívások letiltása **17**  
telefon párosítása **14, 15**  
telefonok kezelése **17**

## C

címek, keresés **10**

## Cs

csatlakozás **24**

## E

elkerülések  
kikapcsolás **8**  
terület **8**  
törlés **8**  
út **8**  
útdíjak **7**  
útjellemzők **8**  
előfizetések, Garmin Élő szolgáltatások **15**  
eszköz tisztítása **25**  
eszközök, térképek **12, 13**  
EULA-k **23**

## F

fájlok, átvitel **27**  
Fejhallgató, párosítás **15**  
felhasználói kézikönyv **18**  
fényerő **4**  
fordulólista **6**  
forgalmi kamerák, megtekintés **22**  
forgalom **13, 18**  
előfizetések hozzáadása **18**  
térkép **13, 18**  
további lehetséges útvonal **7**  
Foursquare **11**  
frissítés  
szoftver **24, 25**  
térképek **24, 25**

## G

Garmin Connect **14**  
Garmin Élő szolgáltatások **14**  
előfizetés a következőre **15**  
Garmin Express, szoftver frissítése **25**

geocaching **11**  
GPS **3, 28**

## Gy

Gyorskeresés **9**

## H

haladási irányok **6**  
hang, közeledési pontok **23**  
hangerő, beállítás **3, 4**  
hazautazás **6**  
helyek **10, 22**  
helyszínek **10**  
hívás **16**  
jelenlegi **11, 12**  
keresés **9, 10**  
legutóbbi találatok **11**  
mentés **12**  
szimulált **22**  
helyek keresése. **9–11, 15** *Lásd még:* helyek  
címek **10**  
kategóriák **9**  
koordináták **11**  
útkereszteződések **11**  
városok **11**  
helyszínek **10**  
hibaelhárítás **26**  
hívások **16**  
előzmények **16**  
fogadás **16**  
kezdemenyezés **16**  
névjegyek **16**  
otthoni **16**  
tárcsázás **16**  
hívások fogadása **16**  
Hol vagyok? **11, 12**

## I

időbeállítások **23**  
időjárás **21**  
radar **21**  
útviszonyok **21**  
ikonok, állapotsor **3**  
irányok **6**  
iránytű **21**

## J

jelenlegi hely **11, 12**  
jelzőlámpába telepített kamerák **4**

## K

kábelek, motoros tartó **1**  
kamerák  
jelzőlámpa **4**  
sebesség **4**  
képernyő, fényerő **4**  
képernyőfotók **23**  
képernyőgombok **3**  
keresési terület módosítása **10**  
keresőszáv **9**  
kerülőutak **7**  
készülék felszerelése  
a készülék eltávolítása a tartóból **2, 25**  
autó **2**  
készülék karbantartása **25**  
készülék töltése **24, 26**  
készülékazonosító **23**  
kiegészítők **28**  
kihangsúlyozott hívás **14, 17**  
kiindulási hely  
hely szerkesztése **6**  
telefonszám **16**  
utazás **6**  
koordináták **11**  
következik **13**  
testreszabás **13**  
következő forduló **6**  
közlekedés **18, 23**  
akadályok keresése **14, 18**  
események **14, 18**  
kamerák **21, 22**

vevő **18**

## L

lecsatlakoztatás, Bluetooth eszköz **17**  
legutóbb talált helyek **11**  
LiveTrack **19, 20**  
lopás, elkerülés **25**

## M

médialejátszó **20**  
megjelenítési beállítások **23**  
megosztás **19**  
LiveTrack **19, 20**  
memóriakártya **3, 27**  
behelyezés **27**  
mentés  
helyek **20**  
jelenlegi hely **12**  
mentett helyek **19**  
kategóriák **12**  
szerkesztés **12**  
törlés **12**  
microSD kártya **3, 27**  
motoros tartó **1**  
kábelek **1**  
motorosnak szóló figyelmeztetések **4**  
műholdas jelek  
keresés **3**  
megjelenítés **28**  
myTrends, útvonalak **7**

## N

navigáció **6, 9**  
beállítások **22**  
légvonalban **8**  
navigáció terepen **8**

## Ny

nyelv  
billentyűzet **23**  
hang **23**  
nyomvonalak **20**

## O

otthoni, hívás **16**

## P

parancsikonok  
hozzáadás **12**  
törlés **12**  
parkolási **7, 10**  
parkoló **10**  
legutóbbi hely **7**  
párosítás  
Fejhallgató **15**  
lecsatlakoztatás **17**  
telefon **14, 15, 26**  
photoLive **21, 22**  
pozíció **10**

## R

riasztások  
hang **23**  
közeledési pontok **23**

## S

sebességmérő kamerák **4**  
segélyszolgálatok **11**  
sisakszabályok **5**  
Smartphone Link **14, 15, 17, 18**  
csatlakozás **14, 15, 17**  
hívások letiltása **17**  
specifikációk **24**

## Sz

számítógép  
csatlakozás **26, 27**  
csatlakoztatás **26**  
szélességi és hosszúsági fok **11**  
szerkesztés, mentett útvonalak **19**  
szimulált helyek **22**

szoftver

frissítés [24, 25](#)

verzió [23](#)

## T

tapadókorong [26](#)

tápkábelek [24](#)

biztosíték, csere [26](#)

tárcsázás [16](#)

tartó, eltávolítás [26](#)

tartó eltávolítása [26](#)

telefon

lecsatlakoztatás [18](#)

párosítás [14, 15, 26](#)

telefonhívások [16](#)

fogadás [16](#)

hanghívás [16](#)

némítás [16](#)

tárcsázás [16](#)

telefonkönyv [16](#)

térkép nézete

2D [14](#)

3D [14](#)

térképek [6, 12, 13, 22](#)

adatmező [6, 13, 14](#)

eszközök [12, 13](#)

frissítés [24, 25](#)

részletesség szintje [22](#)

rétegek [14](#)

szimbólumok [6](#)

téma [22](#)

útvonalak megjelenítése [6](#)

vásárlás [28](#)

térképrétegek, testreszabás [14](#)

terméktámogatás [18](#)

törlés

Bluetooth eszköz párosítása [18](#)

utazások [19](#)

TracBack [21](#)

TripAdvisor [11](#)

## U

USB, leválasztás [28](#)

utazási előzmény [23](#)

utazástervező [18, 19](#)

alakítási pontok [19](#)

utazás szerkesztése [19](#)

## Ü

üzemanyag-fogyasztás

állomások [11](#)

mérése [8, 9](#)

## W

Wi-Fi [23, 24](#)



[support.garmin.com](https://support.garmin.com)