


GARMIN[®]

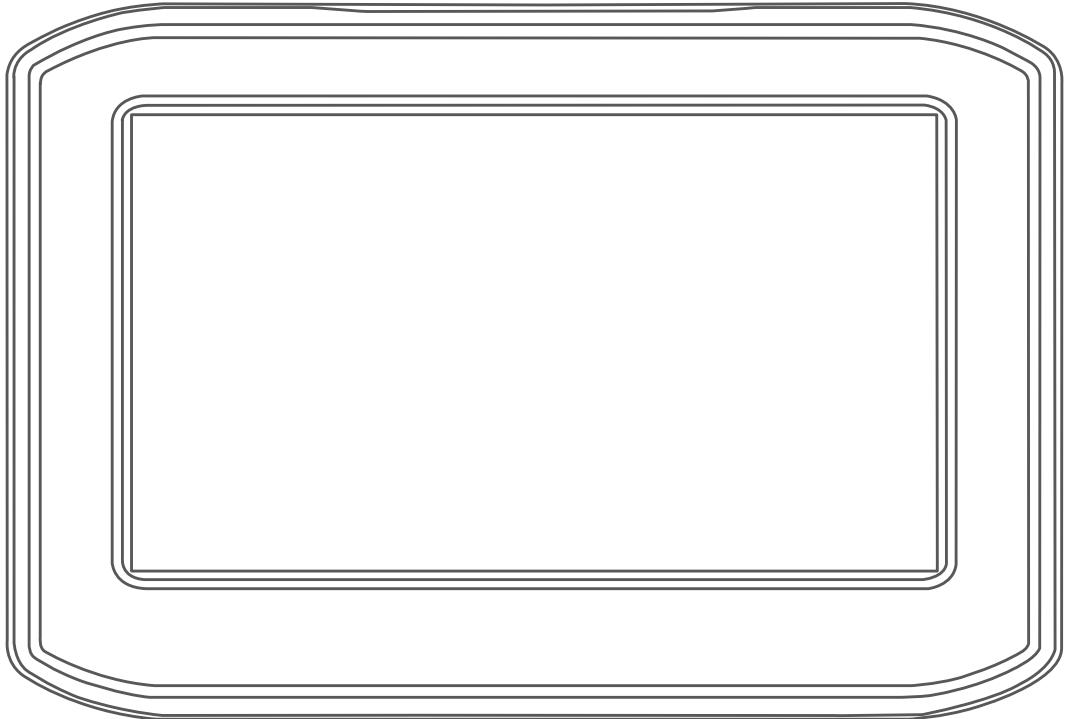

ZŪMO[®] 396

Manuale Utente

© 2018 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. zumo®, Garmin Express™ e TracBack® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Android™ è un marchio di Google Inc. Il marchio e i logo Bluetooth® appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Foursquare® è un marchio di Foursquare Labs, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. microSD® è un marchio di SD-3C. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Mac® è un marchio di Apple Computer, Inc. I logo Pandora sono marchi di Pandora Media, Inc. Pandora è disponibile solo in alcuni Paesi. Visitare il sito Web <http://www.pandora.com/legal>. TripAdvisor® è un marchio registrato di TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista®, and Windows XP® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

Sommario

Installazione	1	Ricerca e salvataggio di posizioni	9
Montaggio del dispositivo su una moto	1	Punti di Interesse	9
Supporto per moto alimentato	1	Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca	9
Installazione della base del manubrio	1	Ricerca di una posizione per categoria	9
Collegamento dei cavi di alimentazione al supporto per moto	1	Ricerca all'interno di una categoria	9
Fissaggio della base al supporto per moto	2	Come raggiungere punti di interesse all'interno di un luogo d'incontro	10
Fissaggio della base alla base del manubrio	2	Risultati della ricerca di posizioni	10
Installazione del dispositivo nel supporto per moto	2	Visualizzazione dei risultati di ricerca sulla mappa	10
Rimozione del dispositivo dal supporto per moto	2	Modifica dell'area di ricerca	10
Montaggio del dispositivo all'interno di un'automobile	2	Parcheggi	10
Operazioni preliminari	3	Trovare un parcheggio vicino alla posizione corrente	10
Panoramica del dispositivo	3	Trovare parcheggio vicino a una posizione specifica	10
Accensione e spegnimento del dispositivo	3	Simboli e colori dei parcheggi	11
Acquisizione dei segnali GPS	3	Strumenti di ricerca	11
Icone della barra di stato	3	Ricerca di un indirizzo	11
Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo	3	Ricerca di incroci	11
Regolazione del volume	3	Ricerca di una città	11
Uso del mixer	4	Ricerca di una posizione mediante le coordinate	11
Regolazione della luminosità dello schermo	4	Foursquare	11
Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente	4	Collegamento all'account Foursquare	11
Attivazione o disattivazione degli avvisi al conducente	4	Ricerca di Punti di Interesse Foursquare	11
Zona semafori controllati e autovelox	4	Visualizzazione dei dettagli sulla posizione Foursquare	11
Rilevamento di incidente e relativa notifica	4	Check-in con Foursquare	11
Configurazione di un contatto in caso di incidente	5	TripAdvisor®	11
Annullare una notifica di incidente	5	Ricerca dei punti di interesse TripAdvisor	11
Disattivazione delle notifiche di incidente	5	Visualizzazione delle ultime posizioni trovate	11
Visualizzazione delle normative di legge relative all'uso del casco	5	Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate	12
Ricerca delle normative relative all'uso del casco	5	Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente	12
Navigazione verso la destinazione	5	Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento	12
Percorsi	5	Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente	12
Avvio di un percorso	5	Aggiunta di un collegamento	12
Modifica della modalità di calcolo del percorso	5	Rimozione di un collegamento	12
Utilizzo di un percorso avventuroso	6	Salvataggio delle posizioni	12
Avvio di un percorso utilizzando la mappa	6	Memorizzazione di una posizione	12
Come raggiungere la posizione Casa	6	Memorizzazione della posizione corrente	12
Percorso sulla mappa	6	Modifica di una posizione salvata	12
Indicatore di corsia attivo	6	Assegnazione di una categoria a una posizione salvata	12
Visualizzazione di svolte e indicazioni	6	Eliminazione di una posizione salvata	12
Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa	6	Uso della mappa	12
Arrivo a destinazione	7	Strumenti mappa	13
Parcheggiare vicino alla destinazione	7	Visualizzazione di uno strumento mappa	13
Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio	7	Attivazione degli strumenti mappa	13
Modifica del percorso attivo	7	Luoghi sul percorso	13
Aggiunta di una posizione al percorso	7	Visualizzazione delle posizioni sul percorso	13
Deviazione del percorso	7	Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso	13
Come effettuare una deviazione	7	Informazioni di viaggio	13
Interruzione del percorso	7	Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa	13
Uso dei percorsi suggeriti	7	Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio	13
Come evitare ritardi, pedaggi e aree	8	Visualizzazione del registro di viaggio	13
Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso	8	Reimpostazione delle informazioni di viaggio	14
Come evitare le strade a pedaggio	8	Visualizzazione del traffico sul percorso	14
Come evitare i bollini autostradali	8	Visualizzazione del traffico sulla mappa	14
Caratteristiche delle strade da evitare	8	Ricerca degli eventi relativi al traffico	14
Elementi da evitare personalizzati	8	Personalizzazione della mappa	14
Navigazione in Linea retta	8	Personalizzazione dei livelli mappa	14
Calcolo del carburante	8	Modifica dei campi dati della mappa	14
Attivazione del calcolo carburante	9	Modifica della prospettiva della mappa	14
Impostazione di un avviso di livello carburante basso	9	Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone	14
Reimpistazione dei contachilometri del serbatoio di carburante	9	Associazione del telefono e connessione a Smartphone	14
Attivazione di Info soste carburante	9	Link	14
		Icone di stato della funzione Bluetooth	15
		Servizi Live Garmin	15
		Abbonamento ai Servizi Live Garmin	15

Associazione del telefono e dell'auricolare	15	Creazione di un percorso di andata e ritorno	21
Invio di una posizione dallo smartphone al dispositivo	15	Videocamere di controllo del traffico photoLive	22
Smart Notifications	15	Visualizzazione e salvataggio delle videocamere di controllo del traffico photoLive	22
Ricezione di notifiche	16	Visualizzazione delle videocamere di controllo del traffico photoLive sulla mappa	22
Visualizzazione dell'elenco di notifiche	16	Memorizzazione di una videocamera di controllo del traffico	22
Chiamata vivavoce	16	Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti	22
Come effettuare una chiamata	16	Impostazioni zūmo	22
Ricezione di una chiamata	16	Impostazioni di mappa e veicolo	22
Uso della funzione Elenco chiamate	16	Attivazione delle mappe	22
Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata	16	Impostazioni di navigazione	22
Memorizzazione del numero di telefono della posizione Casa	17	Impostazioni della modalità di calcolo	22
Configurazione delle funzioni Bluetooth per il dispositivo Apple	17	Impostazione di una posizione simulata	23
Connessione all'app Smartphone Link sul dispositivo Apple	17	Impostazioni Bluetooth	23
Disattivazione delle chiamate vivavoce per il dispositivo Apple	17	Impostazioni Wi-Fi®	23
Disattivazione dei dati Smartphone Link e delle Smart Notifications Apple	17	Impostazioni di assistenza alla guida	23
Configurazione delle funzioni Bluetooth per lo smartphone con Android™	17	Impostazioni dello schermo	23
Connessione all'app Smartphone Link sullo smartphone Android	17	Impostazioni del traffico	23
Disattivazione delle funzioni Bluetooth per lo smartphone con Android	17	Impostazioni di unità e ora	23
Disconnessione di un dispositivo Bluetooth	18	Impostazione dell'ora	23
Eliminazione di un telefono associato	18	Impostazioni di lingua e tastiera	23
Traffico	18	Impostazioni del dispositivo e di privacy	23
Ricezione dei dati infotraffico mediante Smartphone Link	18	Ripristino delle impostazioni	24
Ricezione di dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffic	18	Info sul dispositivo	24
Abbonamenti del ricevitore Info Traffic	18	Visualizza le informazioni su normative e regolamenti	24
Attivazione della funzione Traffico	18	Caratteristiche tecniche	24
Visualizzazione del traffico sulla mappa	18	Caricamento del dispositivo	24
Ricerca degli eventi relativi al traffico	18	Manutenzione del dispositivo	24
Uso delle applicazioni	18	Centro assistenza Garmin	24
Visualizzazione del Manuale Utente sul dispositivo	18	Aggiornamenti mappa e software	24
Pianificazione percorsi	19	Connessione a una rete Wi-Fi	24
Pianificazione di un viaggio	19	Aggiornamento di mappe e software utilizzando una rete Wi-Fi	24
Modifica e riordino di posizioni in un viaggio	19	Aggiornamenti del prodotto	25
Attrazioni lungo il percorso	19	Manutenzione del dispositivo	25
Modifica delle opzioni di calcolo del percorso per un viaggio	19	Pulizia della parte esterna del dispositivo	25
Navigazione di un percorso salvato	19	Pulizia del touchscreen	26
Modifica e salvataggio del percorso attivo	19	Come prevenire i furti	26
Condivisione di un percorso	19	Reimpostazione del dispositivo	26
LiveTrack	19	Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa	26
Configurare la condivisione LiveTrack e invitare utenti	20	Rimozione del dispositivo dal supporto	26
Avvio della condivisione LiveTrack	20	Rimozione del supporto dalla ventosa	26
Tracce	20	Rimozione della ventosa dal parabrezza	26
Visualizzazione e salvataggio delle informazioni sulle tracce	20	Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari	26
Lettore multimediale	20	Risoluzione dei problemi	26
Aggiunta dello strumento lettore multimediale	20	La ventosa non rimane ben fissata al parabrezza	26
Modifica della sorgente di contenuti multimediali	20	Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare	26
Servizio Pandora	20	Il dispositivo non si ricarica nel veicolo	26
Uso della bussola	21	La batteria non rimane carica a lungo	26
TracBack®	21	Il dispositivo non si connette al telefono o a Smartphone Link	26
Come seguire la traccia recente	21	Il dispositivo non viene visualizzato tra le unità rimovibili sul computer	27
Salvataggio di una traccia recente come percorso	21	Il dispositivo non viene visualizzato tra i dispositivi portatili sul computer	27
Visualizzazione delle previsioni meteo	21	Il dispositivo non viene visualizzato né come dispositivo portatile, né come unità removibile sul computer	27
Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città	21	L'app Smartphone Link incide sul livello di carica della batteria dello smartphone	27
Visualizzazione del radar meteo	21	Appendice	27
Visualizzazione degli avvisi meteo	21	Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati	27
Controllo delle condizioni della strada	21		

Gestione dei dati	27
Informazioni sulle schede di memoria	27
Collegamento del dispositivo al computer	28
Trasferimento dei dati del computer	28
Scollegamento del cavo USB	28
Visualizzazione dello stato del segnale GPS	28
Acquisto di altre mappe	28
Acquisto degli accessori	28
Indice	29

Installazione

Montaggio del dispositivo su una moto


Supporto per moto alimentato

AVVERTENZA

Garmin® consiglia di far installare il dispositivo esclusivamente da tecnici esperti e qualificati. Il collegamento errato del cavo di alimentazione potrebbe provocare danni al prodotto o alla batteria, nonché lesioni alla persona.

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Il dispositivo deve essere montato in una posizione adatta e sicura della moto, in base alle fonti di alimentazione disponibili e a un corretto instradamento dei cavi.

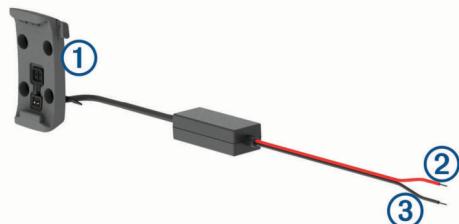

(1)	Base di appoggio moto
(2)	Alimentazione da 12 a 24 V cc (terminale rosso)
NOTA: il terminale rosso del cavo di alimentazione può includere un fusibile in-line su alcuni modelli di dispositivi. I cavi senza fusibile in-line sono protetti internamente.	
(3)	Messa a terra del sistema (nero)

Installazione della base del manubrio

Il dispositivo include i componenti per due soluzioni di installazione sul manubrio. I montaggi personalizzati possono richiedere ulteriori utensili.

Installazione della staffa a U e della base del manubrio

- 1 Posizionare la staffa a U (1) intorno al manubrio (2) e far passare le estremità attraverso la base del manubrio (3).



- 2 Serrare i dadi per fissare la base.

NOTA: la coppia consigliata è di 5,65 N·m (50 lbf-poll.). La coppia non deve superare 9,04 N·m (80 lbf-poll.).

Installazione della base del manubrio sul supporto del morsetto della frizione/freno

- 1 Rimuovere i due bulloni in dotazione dal supporto del morsetto della frizione/freno (1).



NOTA: sono inclusi bulloni standard da 1/4 poll. e M6. Utilizzare i bulloni in dotazione adatti al supporto del morsetto della frizione/freno.


- 2 Far passare i nuovi bulloni (2) attraverso la base del manubrio, i distanziatori (3) e il supporto del morsetto della frizione/freno.
- 3 Serrare i bulloni per fissare la base.

Collegamento dei cavi di alimentazione al supporto per moto

- 1 Inserire il connettore del cavo di alimentazione (1) nella parte superiore del foro del supporto per moto.



- 2 Far scorrere il cavo nella parte inferiore del foro (2) e tirarlo indietro fino a farlo aderire.
- 3 Serrare la vite nera (3) nella parte posteriore del supporto (4) per fissare il cavo.

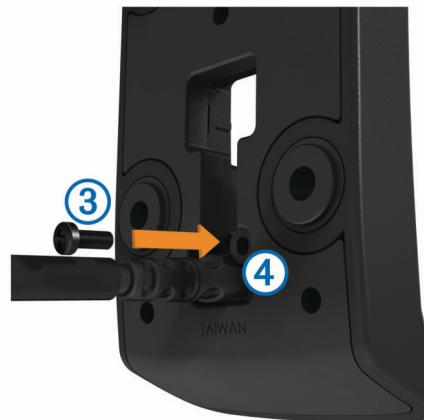

- 4 Inserire e premere il cappuccio protettivo (5) nel foro superiore.



Fissaggio della base al supporto per moto

AVVISO

Un contatto diretto e prolungato con la base o con altre parti della moto potrebbe danneggiare il supporto con il tempo. Per evitare danni, posizionare i distanziatori di montaggio tra il supporto e la base e accertarsi che nessuna parte del dispositivo o del supporto sia a contatto con la moto.

- Inserire le viti senza punta M4 x 20 mm (1) nelle rondelle (2), nella base di appoggio, nei distanziatori (3) e nella base (4).



- Serrare i dadi per fissare la base.

Fissaggio della base alla base del manubrio

- Allineare la sfera della base del manubrio (1) e la sfera della base (2) a ciascuna estremità del braccio con doppio alloggiamento (3).



- Inserire ciascuna sfera nel braccio con doppio alloggiamento.
- Serrare leggermente la manopola.
- Regolarla per ottenere una visualizzazione e gestione ottimali.
- Serrare la manopola per fissare il supporto.

Installazione del dispositivo nel supporto per moto

- Inserire la parte sinistra del dispositivo nella base.

- Premere il lato destro del dispositivo in avanti finché non scatta in posizione.

- Se il fermo (1) in cima al supporto rimane dritto dopo aver inserito il dispositivo, premerlo verso il basso.

Rimozione del dispositivo dal supporto per moto

- Premere il pulsante di rilascio sulla parte inferiore del supporto.
- Estrarre il dispositivo.

Montaggio del dispositivo all'interno di un'automobile

AVVISO

Prima di montare il dispositivo, informarsi sulle normative locali relative al montaggio sul parabrezza.

AVVERTENZA

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, conservare il dispositivo lontano dai raggi diretti del sole.

Non utilizzare il supporto a ventosa sulle moto.

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

NOTA: il supporto per auto non è incluso in tutti i modelli di dispositivo. Visitare il sito Web garmin.com per acquistare accessori opzionali.

- Inserire il cavo di alimentazione accendisigari (1) nella porta (2) sul supporto.



- Rimuovere la plastica trasparente dal supporto a ventosa (3).
- Pulire il parabrezza e la ventosa con un panno privo di lanugine.
- Premere la ventosa sul parabrezza e spingere la leva (4) indietro verso il parabrezza.
- Inserire la base di appoggio (5) sul braccio del supporto a ventosa, facendola scattare in posizione.

- 6 Inserire un lato del dispositivo nella base.
- 7 Premere il dispositivo nella base finché non scatta in posizione.
- 8 Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione per automobili in una presa di alimentazione.

Operazioni preliminari

AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

- Aggiornare le mappe e il software sul dispositivo (*Aggiornamenti del prodotto*, pagina 25).
- Posizionare il dispositivo sulla staffa e collegarlo all'alimentazione.
- Associare il telefono Bluetooth® e l'auricolare (*Associazione del telefono e dell'auricolare*, pagina 15) (opzionale).
- Lasciar acquisire i segnali GPS (*Acquisizione dei segnali GPS*, pagina 3).
- Regolare la luminosità dello schermo (*Regolazione della luminosità dello schermo*, pagina 4).
- Avviare la navigazione verso la destinazione (*Avvio di un percorso*, pagina 5).

Panoramica del dispositivo



①	tasto di accensione
②	microSD® Alloggiamento della scheda di memoria
③	Connettore di alimentazione/dati USB

Accensione e spegnimento del dispositivo

- Per accendere il dispositivo, premere il tasto di accensione o collegare il dispositivo all'alimentazione.
- Per impostare la modalità di risparmio energetico, premere il tasto di accensione mentre il dispositivo è acceso.

In modalità di risparmio energetico, lo schermo è spento e il dispositivo utilizza una quantità ridotta di energia, ma può riattivarsi immediatamente per l'uso.

SUGGERIMENTO: è possibile caricare la batteria del dispositivo più rapidamente impostando la modalità di risparmio energetico mentre la batteria è in carica.

- Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione finché non viene visualizzato un messaggio sullo schermo, quindi selezionare **Spegni**.

La richiesta viene visualizzata dopo cinque secondi. Se si rilascia il tasto di accensione prima della visualizzazione del messaggio, il dispositivo entra in modalità di risparmio energetico.

Acquisizione dei segnali GPS

Quando il dispositivo di navigazione viene acceso, il ricevitore GPS si collega con la rete satellitare ed esegue il calcolo della

propria posizione. Il tempo necessario per acquisire il segnale dai satelliti e calcolare la posizione varia sulla base di diversi fattori: La visuale libera del cielo, la distanza dall'ultima posizione nota e il tempo trascorso dall'ultimo utilizzo. La prima volta che si accende il dispositivo di navigazione, l'acquisizione dei segnali satellitari potrebbe richiedere alcuni minuti.

- 1 Accendere il dispositivo.
 - 2 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.
 - 3 Se necessario, recarsi in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.
- nella barra di stato indica la potenza del segnale satellitare. Quando almeno la metà delle barre sono piene, il dispositivo è pronto per la navigazione.

Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo. È possibile selezionare alcune icone per modificare le impostazioni o visualizzare informazioni aggiuntive.

■■■	Stato del segnale GPS. Tenere premuto per visualizzare informazioni più dettagliate sui satelliti e sullo stato del segnale GPS (<i>Visualizzazione dello stato del segnale GPS</i> , pagina 28).
*	Stato della tecnologia Bluetooth. Selezionare per visualizzare le impostazioni Bluetooth (<i>Impostazioni Bluetooth</i> , pagina 23).
Wi-Fi	Potenza del segnale Wi-Fi. Selezionare per modificare impostazioni Wi-Fi (<i>Impostazioni Wi-Fi</i> , pagina 23).
📞	Connesso alla chiamata vivavoce. Selezionare per effettuare una chiamata (<i>Chiamata vivavoce</i> , pagina 16).
🏍	Modalità di trasporto attivo. Selezionare per modificare la modalità di trasporto.
9:10 A	Ora corrente. Selezionare per impostare l'ora (<i>Impostazione dell'ora</i> , pagina 23).
🔋	Livello di carica della batteria.
👁️	Condivisione dei dati LiveTrack. Il numero di persone con le quali si sta effettuando la condivisione appare sopra l'icona. Selezionare per aprire LiveTrack l'app (<i>LiveTrack</i> , pagina 19).
📱	Stato del Smartphone Link. Selezionare per connettersi all'app Smartphone Link e ricevere dati infotraffico e altri servizi in tempo reale (<i>Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link</i> , pagina 14). Quando l'icona è di colore blu, il dispositivo è connesso all'app Smartphone Link.
53°C	Temperatura. Selezionare per visualizzare le previsioni meteo (<i>Visualizzazione delle previsioni meteo</i> , pagina 21).
⛽	Stato del carburante. Selezionare per visualizzare le informazioni sul carburante (<i>Calcolo del carburante</i> , pagina 8).

Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

I pulsanti sullo schermo consentono di scorrere le pagine, i menu e le opzioni di menu del dispositivo.

- Selezionare ↺ per tornare alla schermata del menu precedente.
- Tenere premuto ↺ per tornare rapidamente al menu principale.
- Selezionare ↑ o ↓ per scorrere gli elenchi o i menu.
- Tenere premuto ↑ o ↓ per scorrere le opzioni più rapidamente.
- Selezionare ⌂ per visualizzare un menu contestuale di opzioni per la schermata corrente.

Regolazione del volume

- 1 Selezionare **Volume**.

- 2 Selezionare un'opzione:

- Utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume.
- Selezionare ✘ per disattivare l'audio del dispositivo.

- Selezionare  per opzioni aggiuntive.

Uso del mixer

È possibile utilizzare il mixer audio per impostare i livelli di volume per diversi tipi di audio, ad esempio le istruzioni di navigazione o le chiamate. Il livello di ciascun tipo di audio è una percentuale del volume principale.

- 1 Selezionare **Volume**.
- 2 Selezionare  > **Mixer**.
- 3 Utilizzare le barre di scorrimento per configurare il volume per ciascun tipo di audio.

Regolazione della luminosità dello schermo

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Schermo** > **Luminosità**.
- 2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente

AVVISO

Gli avvisi al conducente e l'indicazione del limite di velocità vengono forniti esclusivamente a titolo informativo e non sollevano il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin non è responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Il dispositivo fornisce funzioni che promuovono uno stile di guida più sicuro ed efficace, anche se si percorrono strade conosciute. Il dispositivo riproduce toni audio o messaggi e visualizza informazioni per ciascun avviso. È possibile attivare o disattivare l'audio o i messaggi per ciascun tipo di avviso. Alcuni avvisi non sono disponibili in tutte le aree.

Edifici scolastici o vicinanza a una scuola: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza e il limite di velocità (se disponibile) nei pressi di una scuola o di un'area con edifici scolastici.

Riduzione del limite di velocità: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza dal punto in cui il limite si riduce, in modo da poter adeguare opportunamente la velocità.

Limite di velocità superato: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un bordo rosso sull'icona del limite di velocità quando si supera il limite di velocità stabilito per la strada corrente.

Passaggio a livello: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza da un passaggio a livello lungo il proprio percorso.

Attraversamento animali: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza da un'area di attraversamento animali lungo il proprio percorso.

Curva pericolosa: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza da una curva pericolosa sul proprio percorso.

Rallentamento: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza dal rallentamento quando ci si avvicina ad esso a velocità sostenuta. Il dispositivo deve ricevere i dati infotraffico per utilizzare questa funzione (*Ricezione dei dati infotraffico mediante Smartphone Link*, pagina 18).

Allarme stanchezza: il dispositivo riproduce un segnale acustico e suggerisce al conducente di fermarsi per una pausa se quest'ultimo è alla guida da oltre due ore senza fare soste.

Attivazione o disattivazione degli avvisi al conducente

È possibile disattivare singolarmente gli avvisi audio al conducente. L'avviso visivo viene visualizzato anche se l'avviso audio è disattivato.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Assistenza alla guida** > **Avvisi audio al conducente**.
- 2 Selezionare o deselectare la casella di controllo accanto a ciascun avviso.

Zona semafori controllati e autovelox

AVVISO

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un database di autovelox o di telecamere semaforiche.

NOTA: questa funzione non è disponibile per tutte le regioni o modelli del prodotto.

In alcune aree e per alcuni modelli sono disponibili informazioni relative ai semafori controllati e agli autovelox. Il dispositivo invia un avviso quando ci si avvicina a un autovelox o a un semaforo controllato.

- I dati in tempo reale su semafori controllati e autovelox sono disponibili tramite abbonamento ai Servizi Live Garmin utilizzando l'app Smartphone Link (*Servizi Live Garmin*, pagina 15).
- Per mantenere un database aggiornato delle posizioni di semafori controllati e autovelox è necessario disporre di un abbonamento attivo per scaricare e salvare i relativi dati sul dispositivo. Visitare il sito Web garmin.com/speedcameras per verificare la disponibilità e la compatibilità o per acquistare un abbonamento o un singolo aggiornamento. È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento.

NOTA: in alcuni paesi sono commercializzate delle versioni di prodotto che permettono aggiornamenti a vita a semafori controllati e autovelox gratuitamente.

- Utilizzare il software Garmin Express™ (garmin.com/express) per aggiornare il database degli autovelox memorizzati sul dispositivo. Il dispositivo deve essere aggiornato di frequente per poter disporre delle informazioni relative agli autovelox più affidabili.

Rilevamento di incidente e relativa notifica

AVVERTENZA

Il dispositivo consente di inviare la propria posizione a un contatto di emergenza. Si tratta di una funzione supplementare e non deve essere utilizzata come metodo principale per richiedere assistenza di emergenza. L'app Smartphone Link non contatta i servizi di emergenza a nome dell'utente.

Il dispositivo zūmo utilizza sensori integrati per rilevare un possibile incidente stradale.

- Se è stato indicato un contatto della propria rubrica, in caso di incidente il dispositivo può inviare automaticamente un messaggio di testo a tale contatto. Se il veicolo riprende la sua corsa il messaggio viene annullato. Tale funzione consente di avvisare un amico o un parente nel caso l'utente non sia in grado di effettuare una chiamata o di inviare un messaggio. È richiesta una connessione a Smartphone Link e una connessione dati a una rete mobile attiva per inviare un messaggio.
- Se è non stato indicato alcun contatto, in caso di incidente il dispositivo visualizza automaticamente l'indirizzo più vicino o le coordinate geografiche. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai

servizi di emergenza. Selezionare **Maggiore** per visualizzare la pagina Dove sono?.

Configurazione di un contatto in caso di incidente

Per poter configurare un contatto a cui inviare una notifica in caso di incidente è necessario completare le seguenti operazioni:

- Collegare il dispositivo a Smartphone Link (*Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link*, pagina 14).
- Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**, selezionare l'identificativo del proprio telefono e verificare che l'opzione **Chiamate telefoniche** sia attivata.

Il dispositivo deve poter accedere all'app Smartphone Link e alla rubrica dello smartphone durante la configurazione del contatto. Se non si desidera utilizzare il dispositivo per la chiamata vivavoce è possibile disattivare l'opzione Chiamate telefoniche una volta completata la configurazione del contatto.

1 Selezionare **Impostazioni > Assistenza alla guida > Notifica di incidente > Continua**.

Viene visualizzata la rubrica dei contatti dello smartphone.

2 Selezionare un contatto, quindi selezionare **Successivo**.

3 Verificare il numero di telefono del contatto e selezionare **Successivo**.

4 Inserire un nome o un nickname e selezionare **Fatto**.

5 Verificare il messaggio che verrà inviato in caso di incidente e selezionare **Successivo**.

6 Seguire le istruzioni visualizzate per informare il contatto dell'intenzione di notificarlo in caso di incidente.

NOTA: il messaggio di notifica include il nome o il nickname prescelto ma non viene inviato dal numero di telefono dell'utente. Il messaggio viene inviato utilizzando un servizio di terze parti ed è pertanto necessario informare il proprio contatto che un eventuale messaggio verrà inviato da un numero a lui sconosciuto.

7 Selezionare **OK**.

8 Verificare nuovamente tutto quanto è stato fatto e selezionare **Salva**.

Annnullare una notifica di incidente

Quando il dispositivo rileva un incidente, un messaggio e un comando vocale avvisano l'utente che verrà inviata una notifica al proprio contatto. Un conto alla rovescia di 60 secondi viene avviato nel momento in cui un incidente viene rilevato: Allo scadere del conto alla rovescia il dispositivo invia la notifica. Se non si desidera inviare la notifica è possibile annullarla.

Prima che termini il conto alla rovescia del timer, selezionare **Annulla**.

Disattivazione delle notifiche di incidente

Quando le notifiche di incidente sono disattivate, il dispositivo non invia alcun messaggio.

1 Selezionare **Impostazioni > Assistenza alla guida > Notifica di incidente**.

2 Deselezionare la casella di controllo **SMS Rilevamento Incidente**.

Visualizzazione delle normative di legge relative all'uso del casco

Le normative di legge relative all'uso del casco e degli occhiali protettivi vengono visualizzate sul dispositivo zūmo la prima volta che il dispositivo acquisisce i segnali satellitari e quando il dispositivo si avvicina a una posizione ove vigono normative per la sicurezza per moto.

AVVISO

Garmin consiglia a tutti i motociclisti di indossare il casco. Gli avvisi sulle normative di legge relative all'uso del casco fungono

esclusivamente da riferimento, sono soggette a modifica e non devono essere interpretate come note legali. Gli avvisi sulle normative relative all'uso del casco sono disponibili solo negli Stati Uniti e in Canada.

Selezionare la notifica per visualizzare ulteriori dettagli.

Ricerca delle normative relative all'uso del casco

È possibile cercare le normative relative all'uso del casco in base allo Stato o alla provincia.

1 Selezionare **Applicazioni > Guida all'uso del casco**.

2 Selezionare uno Stato o una provincia.

Navigazione verso la destinazione

Percorsi

Un percorso è un itinerario che, partendo dalla posizione corrente, arriva a una o più destinazioni.

- Il dispositivo calcola il percorso consigliato verso la destinazione in base alle preferenze dell'utente, inclusa la modalità di calcolo del percorso (*Modifica della modalità di calcolo del percorso*, pagina 5) e gli elementi da evitare (*Come evitare ritardi, pedaggi e aree*, pagina 8).
- È possibile avviare rapidamente la navigazione verso la destinazione utilizzando il percorso consigliato oppure è possibile selezionare un percorso alternativo (*Avvio di un percorso*, pagina 5).
- Se vi sono strade specifiche che si desidera utilizzare o evitare, è possibile personalizzare il percorso affinché tali strade vengano utilizzate o evitate.
- È possibile aggiungere ad un percorso uno o più punti di passaggio intermedi.

Avvio di un percorso

1 Selezionare **Dove si va?** e cercare una posizione.

2 Selezionare una posizione.

3 Selezionare un'opzione:

- Per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato, selezionare **Vai!**.
 - Per scegliere un percorso alternativo, selezionare **Y**, quindi scegliere un percorso.
- I percorsi alternativi vengono visualizzati a destra della mappa.
- Per modificare il percorso, selezionare **Y > Modifica percorso** e aggiungere punti di deviazione al percorso.

Il dispositivo calcola un percorso verso la posizione e fornisce indicazioni utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa (*Percorso sulla mappa*, pagina 6). Per alcuni secondi, a lato della mappa, viene visualizzata un'anteprima delle strade principali presenti nel percorso.

Per aggiungere dei punti di passaggio intermedi, è possibile aggiungere le relative posizioni sul percorso.

Modifica della modalità di calcolo del percorso

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Modalità di calcolo**.

2 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Minor tempo** per calcolare percorsi che implicano un minor tempo di guida pur corrispondendo a distanze più lunghe.
- Selezionare **Garmin Adventurous Routing™** per calcolare percorsi che utilizzano le strade panoramiche.

- Selezionare **Linea retta** per calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).
- Selezionare **Distanza più breve** per calcolare percorsi corrispondenti a distanze più brevi ma a tempi di guida maggiori.

Utilizzo di un percorso avventuroso

Il dispositivo può calcolare percorsi che prediligono strade panoramiche, pendii e l'uso ridotto di autostrade. Questa funzione consente di utilizzare un percorso più divertente, tuttavia può aumentare il tempo o la distanza dalla destinazione.

NOTA: questa funzione non è disponibile su alcuni modelli di dispositivo né in alcune regioni mappa.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Modalità di calcolo > Garmin Adventurous Routing™ > Salva.**
- 2 Selezionare **Garmin Adventurous Routing™.**
- 3 Utilizzare il cursore **Preferisci curve** per includere un numero maggiore o inferiore di curve.
- 4 Utilizzare il cursore **Preferisci salite** per includere un numero maggiore o inferiore di pendii.
- 5 Utilizzare il cursore **Evita autostrade principali** per includere un numero maggiore o inferiore di autostrade.
- 6 Avviare un percorso (*Avvio di un percorso, pagina 5*).

Avvio di un percorso utilizzando la mappa

È possibile avviare un percorso selezionando una posizione dalla mappa.

- 1 Selezionare **Mappa**.
 - 2 Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.
 - 3 Se necessario, selezionare **Q** per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria.
- Gli indicatori di posizione (📍 o un punto blu) vengono visualizzati sulla mappa.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un indicatore di posizione.
 - Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.
 - 5 Selezionare **Vai!**.

Come raggiungere la posizione Casa

La prima volta che si avvia il percorso verso casa, il dispositivo chiede di inserire una posizione che identifichi la propria abitazione.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Vai a CASA.**

2 Se necessario, immettere la posizione Casa.

Modifica della posizione Casa

- 1 Selezionare **Dove si va? > ≡ > Imposta posizione CASA.**
- 2 Immettere la posizione Casa.

Percorso sulla mappa

Durante il viaggio, il dispositivo fornisce indicazioni per raggiungere la destinazione utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa. Le indicazioni relative alla svolta o all'uscita successiva o altre azioni vengono visualizzate nella parte superiore della mappa.



①	Svolta successiva nel percorso. Indica la svolta successiva e la corsia corretta da mantenere, laddove disponibile.
②	Distanza dalla svolta successiva.
③	Il nome della strada o dell'uscita associata alla svolta successiva.
④	Percorso evidenziato sulla mappa.
⑤	Svolta successiva nel percorso. Le frecce sulla mappa indicano la posizione delle svolte successive sul percorso.
⑥	Velocità del veicolo.
⑦	Il nome della strada che si sta percorrendo.
⑧	Ora stimata di arrivo. SUGGERIMENTO: toccare questo campo per modificare le informazioni visualizzate.

Indicatore di corsia attivo

Durante la navigazione, quando ci si approssima ad alcune svolte, uscite o svincoli, accanto alla mappa viene visualizzata un'animazione, se disponibile. Una linea colorata ① indica la corsia corretta per la svolta.



Visualizzazione di svolte e indicazioni

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare le svolte, i cambi di corsia o altre indicazioni relative al percorso.

- 1 Nella mappa, selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare le svolte sul percorso e le indicazioni durante la navigazione, selezionare **→ Svolte**. Lo strumento mappa visualizza le successive quattro svolte o indicazioni accanto alla mappa. L'elenco si aggiorna automaticamente durante la navigazione del percorso.
 - Per visualizzare l'elenco completo di svolte e indicazioni per l'intero percorso, selezionare la barra di testo sulla parte superiore della mappa.
- 2 Selezionare una svolta o un'indicazione (opzionale). Vengono visualizzate le informazioni dettagliate. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

- 1 Mentre si segue un percorso, selezionare un punto qualsiasi sulla mappa.
- 2 Selezionare **→**.

Arrivo a destinazione

Quando ci si avvicina alla destinazione, il dispositivo fornisce informazioni per completare il percorso.

-  indica la destinazione sulla mappa e un'indicazione vocale annuncia che si sta per raggiungerla.
- Quando ci si avvicina ad alcune destinazioni, automaticamente il dispositivo chiede se si desidera eseguire la ricerca di un parcheggio. È possibile selezionare Sì per trovare aree di parcheggio nelle vicinanze (*Parcheggiare vicino alla destinazione*, pagina 7).
- Quando si arriva a destinazione, il dispositivo termina automaticamente il percorso. Se il dispositivo non rileva automaticamente l'arrivo è possibile selezionare Stop per terminare il percorso.

Parcheggiare vicino alla destinazione

Il dispositivo può aiutare a trovare un parcheggio vicino alla destinazione. Quando ci si avvicina ad alcune destinazioni, automaticamente il dispositivo chiede se si desidera eseguire la ricerca di un parcheggio.

1 Selezionare un'opzione:

- Quando il dispositivo lo chiede, selezionare Sì per cercare un parcheggio nelle vicinanze.
- Se il dispositivo non lo chiede, selezionare Dove si va? > Categorie > Parcheggi e selezionare  > La mia Destinazione.

2 Selezionare Filtro parcheggi e selezionare una o più categorie per filtrare i parcheggi in base alla disponibilità, al tipo, al prezzo o ai metodi di pagamento (opzionale).

NOTA: i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.

3 Selezionare una posizione di parcheggio, quindi selezionare Vai! > Agg. come sosta succ..

Il dispositivo fornirà indicazioni per raggiungere l'area di parcheggio.

Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio

Quando si collega il dispositivo acceso dall'alimentazione del veicolo, la posizione corrente viene salvata come posizione di parcheggio.

Selezionare Applicazioni > Ultimo punto.

Modifica del percorso attivo

Aggiunta di una posizione al percorso

Prima di poter aggiungere una posizione al percorso, è necessario avviare la navigazione di un percorso (*Avvio di un percorso*, pagina 5).

È possibile aggiungere posizioni al centro o alla fine del percorso. Ad esempio, è possibile aggiungere una stazione di rifornimento come destinazione successiva nel percorso.

SUGGERIMENTO: per creare percorsi complessi con diverse destinazioni o soste programmate, è possibile utilizzare la pianificazione percorsi per pianificare, programmare e salvare un viaggio (*Pianificazione di un viaggio*, pagina 19).

1 Nella mappa, selezionare > Dove si va?.

2 Cercare una posizione.

3 Selezionare una posizione.

4 Selezionare Vai!.

5 Selezionare un'opzione:

- Per aggiungere la posizione come destinazione successiva nel percorso, selezionare Agg. come sosta succ..
- Per aggiungere la posizione alla fine del percorso, selezionare Agg. come ultima sosta.

- Per aggiungere la posizione e modificare l'ordine delle posizioni sul percorso, selezionare Agg. a percorso attivo.

Il dispositivo ricalcola il percorso per includere la posizione aggiunta e fornisce indicazioni per raggiungere le destinazioni nell'ordine stabilito.

Deviazione del percorso

Prima di poter deviare il percorso, è necessario avviare un percorso (*Avvio di un percorso*, pagina 5).

È possibile deviare manualmente il percorso per modificarne il tracciato. Ciò consente di indirizzare il percorso in modo che utilizzi una strada specifica oppure che passi da una determinata area senza aggiungere una destinazione al percorso.

1 Toccare un punto qualsiasi della mappa.

2 Selezionare .

Il dispositivo entra in modalità di deviazione del percorso.

3 Selezionare una posizione sulla mappa.

SUGGERIMENTO: è possibile selezionare  per ingrandire la mappa e selezionare una posizione più precisa.

Il dispositivo ricalcola il percorso per passare dalla posizione selezionata.

4 Se necessario, selezionare un'opzione:

- Per aggiungere altri punti di deviazione al percorso, selezionare altre posizioni sulla mappa.
- Per rimuovere un punto di deviazione, selezionare .

5 Una volta completata l'operazione di deviazione del percorso, selezionare Vai!.

Come effettuare una deviazione

È possibile effettuare una deviazione sulla base di una distanza oppure indicando strade specifiche lungo il percorso. Questa opzione è utile quando si incontrano cantieri, strade chiuse o strade non praticabili.

1 Nella mappa, selezionare > Modifica percorso.

SUGGERIMENTO: se lo strumento Modifica percorso non è incluso nel menu degli strumenti mappa, è possibile aggiungerlo (*Attivazione degli strumenti mappa*, pagina 13).

2 Selezionare un'opzione:

- Per deviare il percorso per una distanza specifica, selezionare Deviazione in base alla distanza.
- Per aggirare una strada specifica sul percorso, selezionare Deviazione in base alla strada.
- Per calcolare un nuovo percorso, selezionare Deviazione.

Interruzione del percorso

Nella mappa, selezionare  > Stop.

Uso dei percorsi suggeriti

Per utilizzare questa funzione, è necessario salvare almeno una posizione e attivare la funzione della cronologia di viaggio (*Impostazioni del dispositivo e di privacy*, pagina 23).

Con la funzione myTrends™, il dispositivo prevede la destinazione in base alla cronologia di viaggio, al giorno della settimana e all'ora del giorno. Dopo che una posizione salvata è stata raggiunta più volte, è possibile che venga visualizzata sulla barra di navigazione della mappa, insieme al tempo di viaggio previsto e ai dati infotraffico.

Selezionare la barra di navigazione per visualizzare un percorso suggerito verso la posizione.

Come evitare ritardi, pedaggi e aree

Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso

Prima di poter evitare i ritardi dovuti al traffico, è necessario ricevere dati infotraffico (*Ricezione dei dati infotraffico mediante Smartphone Link*, pagina 18).

Per impostazione predefinita, il dispositivo ottimizza il percorso per evitare automaticamente i ritardi dovuti al traffico. Se questa opzione è stata disattivata nelle impostazioni del traffico (*Impostazioni del traffico*, pagina 23), è possibile visualizzare ed evitare manualmente i ritardi dovuti al traffico.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare > **Traffico**.
- 2 Selezionare **Percorso alternativo**, se disponibile.
- 3 Selezionare **Vai!**.

Come evitare le strade a pedaggio

Il dispositivo può evitare di fornire percorsi che richiedono il pagamento di pedaggi, ad esempio le strade a pedaggio, i ponti o le aree a pagamento. Il dispositivo può comunque includere un'area soggetta a pedaggio nel percorso qualora non siano disponibili altri percorsi.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - NOTA:** il menu cambia in base all'area e ai dati mappa sul dispositivo.
 - Selezionare **Strade a pedaggio**.
 - Selezionare **Caselli e pedaggi > Strade a pedaggio**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include un'area soggetta a pedaggio, selezionare **Chiedi sempre**.
 - Per evitare sempre i pedaggi, selezionare **Evita**.
 - Per consentire sempre i pedaggi, selezionare **Consenti**.
- 4 Selezionare **Salva**.

Come evitare i bollini autostradali

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

I dati mappa sul dispositivo possono includere informazioni dettagliate sui bollini autostradali per alcuni Paesi. È possibile evitare o consentire i bollini autostradali per ciascun Paese.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Caselli e pedaggi > Bollini autostradali**.
- 2 Selezionare un Paese.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include un'area soggetta a pedaggio, selezionare **Chiedi sempre**.
 - Per evitare sempre i pedaggi, selezionare **Evita**.
 - Per consentire sempre i pedaggi, selezionare **Consenti**.
- 4 Selezionare **Salva**.

Caratteristiche delle strade da evitare

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare**.
- 2 Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **Salva**.

Elementi da evitare personalizzati

Gli elementi da evitare personalizzati consentono di selezionare aree e sezioni di strade specifiche da evitare. Quando il dispositivo calcola un percorso, evita queste aree e strade a meno non siano le sole disponibili.

Come evitare una determinata strada

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare **Aggiungi strada da evitare**.
- 3 Selezionare il punto iniziale della sezione di strada da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- 4 Selezionare il punto finale della sezione di strada, quindi selezionare **Successivo**.
- 5 Selezionare **Fatto**.

Come evitare una determinata area

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Se necessario, selezionare **Aggiungi elemento da evitare**.
- 3 Selezionare **Aggiungi area da evitare**.
- 4 Selezionare l'angolo in alto a sinistra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- 5 Selezionare l'angolo in basso a destra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
L'area selezionata viene ombreggiata sulla mappa.
- 6 Selezionare **Fatto**.

Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato

È possibile disattivare un elemento da evitare personalizzato senza eliminarlo.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare un elemento da evitare.
- 3 Selezionare > **Disattiva**.

Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per eliminare tutti gli elementi da evitare personalizzati, selezionare .
 - Per eliminare un solo elemento da evitare personalizzato, selezionarlo, quindi scegliere > **Elimina**.

Navigazione in Linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, è possibile utilizzare la modalità Linea Retta.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione**.
- 2 Selezionare **Modalità di calcolo > Linea retta > Salva**.
Il percorso successivo verrà calcolato come Linea retta verso la posizione.

Calcolo del carburante

È possibile impostare il dispositivo per stimare l'utilizzo di carburante, inviare avvisi quando ci si avvicina alla distanza di utilizzo massimo del carburante e suggerire soste per il rifornimento in base al tasso di carburante stimato. Quando il calcolo del carburante è attivato, indica lo stato del carburante corrente.

Bianco: il calcolo del carburante è disattivato o il dispositivo non è collegato al supporto per moto.

Verde: il tasso di carburante stimato è sopra il livello di attenzione del serbatoio del carburante.

Arancione: il tasso di carburante stimato è sotto il livello di attenzione del serbatoio del carburante.

Rosso: la distanza rimanente stimata sul serbatoio è 0.

Attivazione del calcolo carburante

Prima di attivare il calcolo del carburante, il dispositivo deve trovarsi in modalità moto o Linea Retta ed essere inserito nel supporto per moto.

Quando si attiva il calcolo del carburante, viene visualizzato un indicatore del carburante nel computer di viaggio (*Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio*, pagina 13).

- 1 Fare rifornimento.
- 2 Selezionare **Applicazioni > Impostazioni carburante > Calcolo carburante**.
- 3 Selezionare **Distanza per serbatoio**.
- 4 Immettere la distanza percorsa con un serbatoio di carburante e selezionare **Fatto**.

Impostazione di un avviso di livello carburante basso

È possibile impostare il dispositivo affinché crei un avviso quando il livello di carburante è basso.

NOTA: per ricevere avvisi sul livello di carburante basso, il dispositivo deve essere inserito nel supporto per moto.

- 1 Attivare il calcolo del carburante (*Attivazione del calcolo carburante*, pagina 9).
- 2 Selezionare **Allarme carburante rimanente**.
- 3 Inserire una distanza e selezionare **Fatto**.

Quando il carburante rimanente è sufficiente solo per percorrere la distanza inserita, viene visualizzato un avviso di livello carburante basso nella pagina della mappa.

Reimpostazione dei contachilometri del serbatoio di carburante

Quando si fa rifornimento di carburante, è necessario reimpostare i contachilometri del serbatoio di carburante sul dispositivo per rilevare in modo più preciso il carburante rimanente.

Selezionare **Applicazioni > Impostazioni carburante > Reimposta serbatoio carburante**.

Attivazione di Info soste carburante

Prima di poter attivare la funzione Info soste carburante, il dispositivo deve essere impostato in modalità moto, inserito nel supporto per moto e deve essere attivato il calcolo del carburante.

È possibile impostare il dispositivo per suggerire soste per rifornimento di carburante in base al tasso di carburante stimato.

Selezionare **Applicazioni > Impostazioni carburante > Rifornimento intelligente**.

Ricerca e salvataggio di posizioni

Le mappe caricate sul dispositivo includono posizioni quali ad esempio ristoranti, alberghi, servizi auto e informazioni dettagliate sulle strade. Il menu Dove si va? consente di trovare la destinazione fornendo diversi metodi per sfogliare, cercare e salvare queste informazioni.

- Immettere i termini di ricerca per cercare rapidamente tutte le informazioni sulla posizione (*Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca*, pagina 9).
- Sfogliare o cercare punti di interesse precaricati in base alla categoria (*Punti di Interesse*, pagina 9).
- Cercare e contrassegnare i punti di interesse Foursquare® (*Ricerca di Punti di Interesse Foursquare*, pagina 11).
- Utilizzare gli strumenti di ricerca per trovare posizioni specifiche, come indirizzi, incroci o coordinate geografiche (*Strumenti di ricerca*, pagina 11).
- Cercare nelle vicinanze di un'altra città o area (*Modifica dell'area di ricerca*, pagina 10).

- Salvare le posizioni preferite per trovarle rapidamente in futuro (*Salvataggio delle posizioni*, pagina 12).
- Tornare alle ultime posizioni trovate (*Visualizzazione delle ultime posizioni trovate*, pagina 11).

Punti di Interesse

Un punto di interesse è un luogo ritenuto utile o interessante per l'utente. I punti di interesse sono ordinati in base alla categoria e possono includere destinazioni di viaggio popolari, ad esempio stazioni di rifornimento, ristoranti, alberghi e luoghi di intrattenimento.

Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni, immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare **Digitare l'elemento da cercare** nella barra di ricerca.
- 3 Immettere il termine di ricerca parziale o completo.
I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per cercare un tipo di azienda, immettere un nome di categoria (ad esempio "cinema").
 - Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
 - Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
 - Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
 - Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
 - Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.

- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
 - Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare **Q**.
- 6 Se necessario, selezionare una posizione.

Ricerca di una posizione per categoria

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Selezionare una posizione.

Ricerca all'interno di una categoria

Dopo aver effettuato la ricerca di un punto di interesse, alcune categorie possono visualizzare un elenco Ricerca rapida che mostra le ultime quattro destinazioni selezionate.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare una destinazione dall'elenco di ricerca rapida sul lato destro dello schermata.
L'elenco di ricerca rapida fornisce una lista di ultime posizioni trovate nella categoria selezionata.
 - Selezionare una categoria secondaria, se necessario, e selezionare una destinazione.

Come raggiungere punti di interesse all'interno di un luogo d'incontro

NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree o per tutti i modelli di prodotto.

È possibile creare un percorso per raggiungere un punto di interesse (POI) all'interno di un luogo d'incontro più ampio, come un negozio in un centro commerciale o un terminal specifico in un aeroporto.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Digitare l'elemento da cercare**.

2 Selezionare un'opzione:

- Per cercare il luogo d'incontro, immettere il relativo nome o l'indirizzo, selezionare e passare alla fase 3.
- Per cercare il POI, immettere il relativo nome, selezionare e passare alla fase 5.

3 Selezionare il luogo d'incontro.

Viene visualizzato un elenco di categorie sotto al luogo d'incontro, ad esempio ristoranti, autonoleggi o terminal.

4 Selezionare una categoria.

5 Selezionare il POI, quindi selezionare **Vai!**.

Il dispositivo crea un percorso verso l'area di parcheggio o l'ingresso del luogo d'incontro più vicino al POI. Raggiungi la destinazione, una bandierina a scacchi indica l'area di parcheggio consigliata. Un punto contrassegnato indica la posizione del POI all'interno del luogo d'incontro.

Esplorazione di un luogo d'incontro

NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree o per tutti i modelli di prodotto.

È possibile visualizzare un elenco di tutti i punti di interesse ubicati all'interno di ciascun luogo d'incontro.

1 Selezionare un luogo d'incontro.

2 Selezionare > **Esplora questo luogo**.

Risultati della ricerca di posizioni

Per impostazione predefinita, i risultati della ricerca vengono visualizzati in ordine di vicinanza. È possibile scorrere verso il basso per visualizzare altri risultati.



	Selezionare una posizione per visualizzare il menu delle opzioni.
	Selezionare per visualizzare informazioni dettagliate sulla posizione selezionata.
	Selezionare per trovare un parcheggio in prossimità della posizione.
	Selezionare per visualizzare percorsi alternativi.
	Selezionare per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato.
	Selezionare per visualizzare i risultati della ricerca sulla mappa.

Visualizzazione dei risultati di ricerca sulla mappa

È possibile visualizzare i risultati di una ricerca sulla mappa anziché in un elenco.

Nei risultati di ricerca delle posizioni, selezionare . La posizione più vicina appare posizionata al centro della mappa. Alcune informazioni di base sono invece visualizzate nella parte inferiore dello schermo.



	Trascinare la mappa per visualizzare altri risultati della ricerca.
	Ulteriori risultati della ricerca. Selezionare per visualizzare un'altra posizione.
	Riepilogo delle posizioni selezionate. Selezionare per ottenere informazioni dettagliate sulla posizione.
	Selezionare per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato.
	Selezionare per ottenere i risultati della ricerca in formato elenco.

Modifica dell'area di ricerca

Per impostazione predefinita, il dispositivo esegue la ricerca vicino alla posizione corrente. È anche possibile cercare in altre aree, ad esempio vicino alla destinazione, a un'altra città o lungo il percorso attivo.

1 Selezionare **Dove si va?**.

2 Selezionare .

3 Selezionare un'opzione.

Parcheggi

Il dispositivo Zumo include dati dettagliati in grado di aiutare l'utente a trovare un parcheggio nelle vicinanze sulla base della probabilità di trovare un parcheggio libero, del tipo di parcheggio, del prezzo o dei metodi di pagamento accettati.

In alcune zone, i dati sul parcheggio in tempo reale sono disponibili quando il dispositivo Zumo è connesso a Smartphone Link ([Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link, pagina 14](#)). Quando il dispositivo riceve dati sui parcheggi in tempo reale è possibile conoscere con una buona sicurezza le possibilità di trovare un parcheggio libero.

NOTA: i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi. Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della precisione dei dati in tempo reale sui parcheggi.

Trovare un parcheggio vicino alla posizione corrente

1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Parcheggi**.

2 Selezionare **Filtro parcheggi** e selezionare una o più categorie per filtrare i parcheggi in base alla disponibilità, al tipo, al prezzo o ai metodi di pagamento (opzionale).

NOTA: i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.

3 Selezionare la posizione di un parcheggio.

4 Selezionare **Vai!**.

Trovare parcheggio vicino a una posizione specifica

1 Cercare una posizione.

2 Dai risultati di ricerca delle posizioni, selezionare una posizione.

3 Selezionare P.

Verrà visualizzato un elenco delle aree di parcheggio vicino alla posizione selezionata.

4 Selezionare Filtro parcheggi e selezionare una o più categorie per filtrare i parcheggi in base alla disponibilità, al tipo, al prezzo o ai metodi di pagamento (opzionale).

NOTA: i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.

5 Selezionare la posizione di un parcheggio.

6 Selezionare Vai!.

Simboli e colori dei parcheggi

Le posizioni di parcheggio che comprendono i dati di disponibilità sono codificati da un colore che indica la probabilità di trovare un posto libero. I simboli indicano il tipo di parcheggio disponibile (se a lato strada o in area dedicata), le informazioni sui prezzi e sul tipo di pagamento consentito.

È possibile visualizzare la legenda di tali colori e simboli sul dispositivo.

Nei risultati di ricerca dei parcheggi, selezionare

Strumenti di ricerca

Gli strumenti di ricerca consentono di cercare tipi specifici di posizioni rispondendo alle istruzioni visualizzate.

Ricerca di un indirizzo

NOTA: l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

1 Selezionare Dove si va?.

2 Se necessario, selezionare Ricerca vicino: per modificare l'area di ricerca ([Modifica dell'area di ricerca, pagina 10](#)).

3 Selezionare Indirizzo.

4 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative all'indirizzo.

5 Selezionare l'indirizzo.

Ricerca di incroci

È possibile cercare un'intersezione o un incrocio tra due strade, autostrade o altre strade.

1 Selezionare Dove si va? > Categorie > Incroci.

2 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative alle vie.

3 Selezionare l'incrocio.

Ricerca di una città

1 Selezionare Dove si va? > Categorie > Città.

2 Selezionare un'opzione:

- Selezionare una città dall'elenco di città nelle vicinanze.
- Per cercare vicino a un'altra posizione, selezionare **Ricerca vicino:** ([Modifica dell'area di ricerca, pagina 10](#)).
- Per cercare una città in base al nome, selezionare **Digitare l'elemento da cercare**, immettere il nome di una città e selezionare

Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine. Questa opzione risulta comoda quando si utilizza il geocaching.

1 Selezionare Dove si va? > Categorie > Coordinate.

2 Se necessario, selezionare e modificare il formato o il datum della coordinata.

3 Immettere le coordinate di latitudine e longitudine.

4 Selezionare Visualizza sulla mappa.

Foursquare

Foursquare è una rete social basata sulla posizione. Il dispositivo include punti di interesse Foursquare precaricati, che sono indicati dal logo Foursquare nei risultati di ricerca delle posizioni.

Per ulteriori funzioni, è possibile connettersi all'account Foursquare utilizzando Smartphone Link su uno smartphone compatibile. Quando ci si connette all'account Foursquare utilizzando Smartphone Link, è possibile visualizzare i dettagli sulla posizione Foursquare, eseguire il check-in presso una posizione e cercare punti di interesse nel database Foursquare online.

Collegamento all'account Foursquare

1 Collegare il dispositivo a Smartphone Link ([Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link, pagina 14](#)).

2 Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link.

3 Aprire le impostazioni dell'app Smartphone Link e selezionare **Foursquare®** > **Accedi**.

4 Immettere le informazioni di accesso Foursquare.

Ricerca di Punti di Interesse Foursquare

È possibile cercare punti di interesse Foursquare caricati sul dispositivo. Quando ci si connette all'account Foursquare utilizzando Smartphone Link, la ricerca fornisce i risultati più recenti dal database Foursquare online e i risultati personalizzati dall'account utente Foursquare.

Selezionare **Dove si va? > Categorie > Foursquare®**.

Visualizzazione dei dettagli sulla posizione Foursquare

Prima di poter visualizzare i dettagli sulla posizione Foursquare, è necessario collegarsi a un telefono supportato che esegue Smartphone Link e accedere all'account Foursquare.

È possibile visualizzare informazioni sulla posizione Foursquare dettagliate, ad esempio le valutazioni degli utenti, sul prezzo dei ristoranti e sugli orari di apertura.

1 Nei risultati di ricerca della posizione, selezionare un punto di interesse Foursquare.

2 Selezionare

Check-in con Foursquare

Prima di poter effettuare il check-in con Foursquare, è necessario collegarsi a un telefono supportato che esegue Smartphone Link e accedere all'account Foursquare.

1 Selezionare Applicazioni > **Foursquare® > Check-in**.

2 Selezionare un punto di interesse.

3 Selezionare > **Check-in**.

TripAdvisor®

Il dispositivo include punti di interesse e relative valutazioni TripAdvisor. Se disponibili, le valutazioni TripAdvisor appaiono automaticamente nell'elenco dei risultati di ricerca. È anche possibile cercare punti di interesse TripAdvisor nelle vicinanze e ordinarli in base alla distanza o alla popolarità.

Ricerca dei punti di interesse TripAdvisor

1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > TripAdvisor**.

2 Selezionare una categoria.

Viene visualizzato un elenco di punti di interesse TripAdvisor più vicini in tale categoria.

3 Selezionare **Ordina risultati** per ordinare i risultati della ricerca in base alla distanza o alla popolarità (opzionale).

Visualizzazione delle ultime posizioni trovate

Il dispositivo memorizza una cronologia delle ultime 50 posizioni trovate.

Selezionare **Dove si va?** > **Recenti**.

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Dove si va?** > **Recenti** > > **Cancella** > **Sì**.

Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nella mappa, selezionare il veicolo.

Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per trovare ospedali, stazioni di polizia e stazioni di rifornimento nelle vicinanze.

1 Nella mappa, selezionare il veicolo.

2 Selezionare **Ospedali, Stazioni di polizia o Carburante**.

Viene visualizzato un elenco di posizioni per il servizio selezionato, con le posizioni più vicine nella parte superiore.

3 Selezionare una posizione.

4 Selezionare un'opzione:

- Per raggiungere la posizione, selezionare **Vai!**
- Per visualizzare il numero di telefono e altri dettagli sulla posizione, selezionare

Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente

Per fornire a un altro utente le indicazioni per raggiungere la posizione corrente, il dispositivo può fornire un elenco di indicazioni.

1 Nella mappa, selezionare il veicolo.

2 Selezionare > **Come raggiungermi**.

3 Selezionare una posizione di partenza.

4 Scegliere **Selez..**

Aggiunta di un collegamento

È possibile aggiungere collegamenti al menu Dove si va?. Un collegamento può indicare una posizione, una categoria o uno strumento di ricerca.

Il menu Dove si va? può contenere fino a 36 icone di collegamento.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Aggiungi collegamento**.

2 Selezionare un elemento.

Rimozione di un collegamento

1 Selezionare **Dove si va?** > > **Rimuovi collegamenti**.

2 Selezionare un collegamento da rimuovere.

3 Selezionare nuovamente il collegamento per confermarlo.

4 Selezionare **Salva**.

Salvataggio delle posizioni

Memorizzazione di una posizione

1 Cercare una posizione ([Ricerca di una posizione per categoria, pagina 9](#)).

2 Selezionare una posizione dai risultati della ricerca.

3 Selezionare .

4 Selezionare > **Salva**.

5 Se necessario, immettere un nome e selezionare **Fatto**.

Memorizzazione della posizione corrente

1 Nella mappa, selezionare l'icona del veicolo.

2 Selezionare **Salva**.

3 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

4 Selezionare **OK**.

Modifica di una posizione salvata

1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.

2 Se necessario, selezionare una categoria.

3 Selezionare una posizione.

4 Selezionare .

5 Selezionare > **Modifica**.

6 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Nome**.
- Selezionare **Numero di telefono**.
- Selezionare **Categorie** per assegnare una categoria alla posizione salvata.
- Selezionare **Cambia simbolo mappa** per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la posizione salvata sulla mappa.

7 Modificare le informazioni.

8 Selezionare **Fatto**.

Assegnazione di una categoria a una posizione salvata

È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le posizioni salvate.

NOTA: le categorie vengono visualizzate nel menu delle posizioni salvate dopo aver salvato almeno 12 posizioni.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.

2 Selezionare una posizione.

3 Selezionare .

4 Selezionare > **Modifica** > **Categorie**.

5 Immettere uno o più nomi di categorie, separati da una virgola.

6 Se necessario, selezionare una categoria suggerita.

7 Selezionare **Fatto**.

Eliminazione di una posizione salvata

NOTA: le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.

2 Selezionare > **Elimina posiz. salvate**.

3 Selezionare la casella accanto alle posizioni salvate da eliminare e selezionare **Elimina**.

Uso della mappa

È possibile utilizzare la mappa per navigare un percorso ([Percorso sulla mappa, pagina 6](#)) oppure per visualizzare una mappa dell'ambiente circostante quando nessun percorso è attivo.

1 Selezionare **Mappa**.

2 Toccare un punto qualsiasi della mappa.

3 Selezionare un'opzione:

- Trascinare la mappa per spostarsi a sinistra, a destra, in alto o in basso.
- Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, selezionare o .
- Per passare da Nord in alto a visualizzazione 3-D, selezionare .

- Per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria, selezionare  Q.
- Per avviare un percorso, selezionare una posizione sulla mappa, quindi selezionare **Vai!** ([Avvio di un percorso utilizzando la mappa, pagina 6](#)).

Strumenti mappa

Gli strumenti mappa forniscono accesso rapido alle informazioni e alle funzioni del dispositivo durante la visualizzazione della mappa. Quando si attiva uno strumento mappa, questo viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.

Stop: interrompe la navigazione del percorso attivo.

Modifica percorso: consente di effettuare una deviazione o di saltare posizioni nel percorso.

Luoghi sul percorso: visualizza le posizioni sul percorso o sulla strada di percorrenza ([Luoghi sul percorso, pagina 13](#)).

Svolte: visualizza un elenco delle svolte sul percorso ([Visualizzazione di svolte e indicazioni, pagina 6](#)).

Dati di viaggio: visualizza dati di viaggio personalizzabili, ad esempio i dati sulla velocità o sul chilometraggio ([Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa, pagina 13](#)).

Volume: regola il volume dell'audio principale.

Luminosità: consente di regolare la luminosità dello schermo.

Telefono: visualizza un elenco di chiamate recenti dal telefono connesso, nonché un elenco di opzioni disponibili durante una chiamata ([Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata, pagina 16](#)).

LiveTrack: consente di avviare e interrompere LiveTrack la condivisione ([LiveTrack, pagina 19](#)).

Traffico: visualizza le condizioni del traffico sul percorso o nell'area in cui ci si trova ([Visualizzazione del traffico sul percorso, pagina 14](#)).

Meteo: visualizza le condizioni meteo dell'area in cui ci si trova.

photoLive: visualizza le telecamere di controllo del traffico dall'abbonamento photoLive ([Videocamere di controllo del traffico photoLive, pagina 22](#)).

Segnala autovelox: consente di segnalare un autovelox o una telecamera semaforica. Questo strumento è disponibile solo quando sul dispositivo sono presenti dati su autovelox o telecamere semaforiche e si dispone di una connessione attiva all'app Smartphone Link ([Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link, pagina 14](#)).

Visualizzazione di uno strumento mappa

1 Dalla mappa, selezionare .

2 Selezionare uno strumento mappa.

Lo strumento mappa viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.

3 Dopo aver utilizzato lo strumento mappa, selezionare .

Attivazione degli strumenti mappa

Per impostazione predefinita, solo gli strumenti mappa utilizzati più di frequente vengono attivati nel menu degli strumenti mappa. È possibile aggiungere fino a 12 strumenti al menu.

1 Dalla mappa, selezionare  > .

2 Selezionare la casella di controllo accanto a ciascuno strumento da aggiungere.

3 Selezionare **Salva**.

Luoghi sul percorso

Lo strumento Luoghi sul percorso fornisce informazioni sulle posizioni nel percorso o sulla strada di percorrenza. È possibile visualizzare i punti di interesse sul percorso, ad esempio ristoranti, stazioni di rifornimento o aree di sosta. Mentre si percorre un'autostrada, è anche possibile visualizzare

informazioni e servizi disponibili sulle uscite e le città, simili alle informazioni sui segnali stradali dell'autostrada.

È possibile modificare tre categorie da mostrare attraverso lo strumento Luoghi sul percorso.

Visualizzazione delle posizioni sul percorso

1 Sulla mappa, selezionare  > **Luoghi sul percorso**.

2 Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare la posizione successiva sul percorso in ciascuna categoria, selezionare  se necessario.
- Per visualizzare informazioni e servizi disponibili per le uscite delle autostrade e le città sul percorso, selezionare .

NOTA: questa opzione è disponibile solo se si viaggia su un'autostrada o quando un percorso include un'autostrada.

3 Selezionare un elemento per visualizzare un elenco di posizioni per la categoria, uscita o città.

Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso

È possibile modificare le categorie delle posizioni visualizzate nello strumento Luoghi sul percorso.

1 Sulla mappa, selezionare  > **Luoghi sul percorso**.

2 Selezionare una categoria.

3 Selezionare .

4 Selezionare un'opzione:

- Per spostare una categoria in alto o in basso nell'elenco, selezionare e trascinare la freccia accanto al nome della categoria.
- Selezionare una categoria per cambiarla.
- Per creare una categoria personalizzata, selezionare una categoria, selezionare **Personalizza ricerca** e immettere il nome dell'attività commerciale o della categoria.

5 Selezionare **Fatto**.

Informazioni di viaggio

Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa

Prima di poter visualizzare i dati di viaggio sulla mappa, è necessario aggiungere lo strumento al menu degli strumenti mappa ([Attivazione degli strumenti mappa, pagina 13](#)).

Sulla mappa, selezionare  > **Dati di viaggio**.

Personalizzazione dei campi relativi ai dati di viaggio

Prima di poter personalizzare i dati visualizzati nello strumento mappa dei dati di viaggio, è necessario aggiungere tale strumento all'apposito menu ([Attivazione degli strumenti mappa, pagina 13](#)).

1 Sulla mappa, selezionare  > **Dati di viaggio**.

2 Selezionare un campo relativo ai dati di viaggio.

3 Selezionare un'opzione.

Il nuovo campo dei dati di viaggio viene visualizzato nell'apposito strumento mappa.

Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio

La pagina delle informazioni di viaggio indica la velocità e fornisce informazioni utili sul viaggio.

NOTA: in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Nella mappa, selezionare **Velocità**.

Visualizzazione del registro di viaggio

Il dispositivo consente di registrare il percorso effettuato in un registro di viaggio.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Livelli mappa**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Registro di viaggio**.

Reimpostazione delle informazioni di viaggio

- 1 Nella mappa, selezionare **Velocità**.
- 2 Selezionare > **Reimposta campi**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Seleziona tutto** per reimpostare tutti i campi dati della prima pagina, eccetto il tachimetro.
 - Selezionare **Azzera dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
 - Selezionare **Azzera velocità massima** per reimpostare la velocità massima.
 - Selezionare **Azzera dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

Visualizzazione del traffico sul percorso

È possibile visualizzare gli eventi relativi al traffico lungo il percorso o sulla strada che si sta percorrendo.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare > **Traffico**.
L'evento relativo al traffico più vicino viene visualizzato in un pannello a destra della mappa.
- 2 Selezionare l'evento relativo al traffico per visualizzare ulteriori dettagli.

Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Traffico**.
- 2 Se necessario, selezionare > **Legenda** per visualizzare la legenda relativa alla mappa del traffico.

Ricerca degli eventi relativi al traffico

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Traffico**.
- 2 Selezionare > **Eventi**.
- 3 Selezionare una voce nell'elenco.
- 4 Se è presente più di un evento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori eventi.

Personalizzazione della mappa

Personalizzazione dei livelli mappa

È possibile personalizzare quali dati visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Livelli mappa**.
- 2 Selezionare i livelli da includere sulla mappa, quindi selezionare **Salva**.

Modifica dei campi dati della mappa

- 1 Nella mappa, selezionare un campo dati.

NOTA: non è possibile personalizzare Velocità.

- 2 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.

Modifica della prospettiva della mappa

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Vista Mappa Automobilistica**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.

- Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il Nord orientato verso l'alto.
 - Selezionare **3-D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.
- 3 Selezionare **Salva**.

Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone

Per ottenere il massimo dal dispositivo zūmo è necessario associare il dispositivo allo smartphone e connettersi all'app Smartphone Link. L'app Smartphone Link consente al dispositivo di ricevere dati in tempo reale, comprese le informazioni sul traffico, sui parcheggi, sui semafori controllati, sugli autovelox e molto altro ancora.

Dati infotraffico in tempo reale: invia le informazioni sul traffico in tempo reale al dispositivo, specificando incidenti e ritardi, cantieri e strade chiuse ([Traffico, pagina 18](#)).

Informazioni sui parcheggi in tempo reale: invia in tempo reale le disponibilità di parcheggio al dispositivo, laddove possibile ([Parcheggi, pagina 10](#)).

GarminServizi Live: fornisce servizi gratuiti e a pagamento in grado di inviare dati in tempo reale al dispositivo, ad esempio semafori controllati, autovelox o telecamere di controllo del traffico ([Servizi Live Garmin, pagina 15](#)).

Informazioni meteo: invia in tempo reale avvisi e informazioni sulle condizioni meteo al dispositivo ([Visualizzazione delle previsioni meteo, pagina 21](#)).

LiveTrack: consente di condividere il viaggio in tempo reale con i contatti selezionati ([Live Track, pagina 19](#)).

Smart Notification: consente di visualizzare le notifiche e i messaggi del telefono sul dispositivo. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.

Chiamata vivavoce: consente di effettuare e ricevere chiamate utilizzando il dispositivo come vivavoce telefonico.

Invia posizioni al dispositivo: consente di inviare posizioni dallo smartphone al dispositivo di navigazione.

Check in Foursquare: consente di contrassegnare le posizioni Foursquare mediante il dispositivo di navigazione ([Check-in con Foursquare, pagina 11](#)).

Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link

È necessario associare il dispositivo zūmo al telefono e connettersi a Smartphone Link per utilizzare alcune funzioni, come ad esempio il traffico in tempo reale, le informazioni sui parcheggi, la chiamata vivavoce e altre funzioni di connettività.

Una volta associati i dispositivi, questi si connettono automaticamente tra di loro quando sono accesi e in prossimità.

- 1 Dall'app store sul telefono, installare l'app Smartphone Link.
- 2 Posizionare il dispositivo zūmo e il telefono a una distanza massima di 3 m (10 piedi) l'uno dall'altro.
- 3 Sul dispositivo zūmo, selezionare **Impostazioni > Bluetooth** e selezionare la casella di controllo **Bluetooth**.
- 4 Selezionare **Cerca dispositivi**.
- 5 Sul telefono, attivare la tecnologia wireless Bluetooth e impostare il telefono su visibile.
Per ulteriori informazioni, vedere il manuale utente del telefono.
- 6 Sul dispositivo zūmo, selezionare **OK**.
Il dispositivo zūmo avvia la ricerca di dispositivi Bluetooth nelle vicinanze e viene visualizzato un elenco di dispositivi Bluetooth. Per comparire sull'elenco, il telefono potrebbe impiegare fino a un minuto.

- 7 Selezionare il telefono dall'elenco, quindi scegliere **OK**.
- 8 Sul telefono, confermare la richiesta di associazione.
- 9 Sul telefono, aprire l'app Smartphone Link.
Se si sta eseguendo l'associazione a un dispositivo Apple®, viene visualizzato un codice di sicurezza sullo schermata zūmo.
- 10 Se necessario, immettere il codice di sicurezza sul telefono entro 30 secondi.

Icone di stato della funzione Bluetooth

Le icone di stato vengono visualizzate nelle impostazioni Bluetooth accanto a ciascun dispositivo associato.

Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.

- Un'icona grigia indica che la funzione è disattivata o disconnessa per il dispositivo.
- Un'icona colorata indica che la funzione è attivata o connessa per il dispositivo.

	Chiamata vivavoce
	Smart Notifications
	Smartphone LinkFunzioni e servizi
	Streaming multimediale
	Auricolare connesso

Servizi Live Garmin

Per utilizzare i Servizi Live Garmin, il dispositivo deve essere connesso a Smartphone Link ([Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link, pagina 14](#)).

I Servizi Live Garmin si basano piani gratuiti o su abbonamento per inviare in tempo reale al dispositivo informazioni quali condizioni del traffico, meteo, semafori controllati e autovelox.

Alcuni servizi, ad esempio il meteo, sono disponibili come applicazioni separate sul dispositivo. Altri servizi, ad esempio quelli relativi al traffico, migliorano le funzioni di navigazione già presenti sul dispositivo. Le funzioni che richiedono l'accesso ai Servizi Live Garmin mostrano il simbolo Smartphone Link e vengono visualizzate solo quando il dispositivo è collegato a Smartphone Link.

Abbonamento ai Servizi Live Garmin

Alcuni Servizi Live zūmo richiedono un abbonamento a pagamento. Nell'app Smartphone Link è possibile acquistare un abbonamento permanente come acquisto in-app.

L'abbonamento è collegato all'account dell'app store per lo smartphone.

- 1 Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link.
- 2 Selezionare **Account personale**.
Viene visualizzato il dettaglio dei prezzi dei servizi e degli abbonamenti disponibili.
- 3 Selezionare un servizio.
- 4 Selezionare il prezzo.
- 5 Selezionare **Abbonati**.
- 6 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'acquisto.

Associazione del telefono e dell'auricolare

Associare il dispositivo zūmo al telefono e all'auricolare Bluetooth per poter disporre di numerose funzioni Bluetooth. Una volta associati i dispositivi, questi si connettono automaticamente tra di loro quando sono accesi e in prossimità.

Alcune funzioni richiedono l'app Smartphone Link. È possibile connettersi all'app Smartphone Link durante il processo di associazione oppure successivamente.

- 1 Sul telefono, attivare la tecnologia wireless Bluetooth e impostare il telefono su visibile.

Per ulteriori informazioni, vedere il manuale utente del telefono.

- 2 Posizionare il dispositivo zūmo e il telefono a una distanza massima di 3 m (10 piedi) l'uno dall'altro.
 - 3 Sul dispositivo zūmo, selezionare **Impostazioni > Bluetooth >**
 - 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate per associare il telefono al dispositivo.
 - 5 Sul dispositivo zūmo, selezionare
- SUGGERIMENTO:** se la schermata delle impostazioni Bluetooth iniziali non viene visualizzata, selezionare **Impostazioni > Bluetooth > Cerca dispositivi** per associare l'auricolare.
- 6 Attenersi alle istruzioni visualizzate per associare l'auricolare al dispositivo.
 - 7 Dall'app store sul telefono, installare e aprire l'app Smartphone Link (opzionale).
Se si sta eseguendo l'associazione a un dispositivo Apple, viene visualizzato un codice di sicurezza sullo schermata zūmo.
 - 8 Se necessario, immettere il codice di sicurezza sul telefono entro 30 secondi.

Invio di una posizione dallo smartphone al dispositivo

È possibile effettuare la ricerca di una posizione utilizzando l'app Smartphone Link sul telefono e inviarla al dispositivo zūmo.

- 1 Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per trovare una località vicina, selezionare **Trova luoghi nelle vicinanze** e inserire tutto o una parte dell'indirizzo o del nome di un luogo.
 - Per trovare un punto di interesse Foursquare nelle vicinanze, selezionare **Foursquare**, e selezionare un punto di interesse dall'elenco.
 - Per scegliere una posizione sulla mappa, selezionare **Selezione posizione**, quindi toccare la posizione sulla mappa.
 - Per trovare un indirizzo dall'elenco dei contatti, selezionare **Contatti**, quindi selezionare il nome di un contatto.

La posizione selezionata viene visualizzata sulla mappa.

- 3 Selezionare **Invia**.

L'app Smartphone Link invia la posizione al zūmo.

- 4 Sul dispositivo zūmo, selezionare un'opzione:
 - Per avviare la navigazione verso la posizione, selezionare **Vai!**.
 - Per visualizzare i dettagli relativi alla posizione o per salvare la posizione in Mie Posizioni, selezionare
 - Per accettare la posizione senza avviare la navigazione, selezionare **OK**.

La posizione viene visualizzata nell'elenco Ultimi trovati sul dispositivo zūmo.

Smart Notifications

Mentre il dispositivo è connesso all'app Smartphone Link, è possibile visualizzare le notifiche dallo smartphone sul dispositivo zūmo, ad esempio SMS, chiamate in arrivo e appuntamenti del calendario.

NOTA: potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti per ricevere le notifiche sul dispositivo di navigazione dopo la connessione all'app Smartphone Link. viene visualizzato colorato nelle impostazioni Bluetooth quando le smart

notifications sono connesse e attive (*Icône di stato della funzione Bluetooth*, pagina 15).

Ricezione di notifiche

AVVERTENZA

Non leggere né rispondere alle notifiche durante la guida.

Affinché il dispositivo zūmo possa ricevere notifiche, è necessario connetterlo allo smartphone e all'app Smartphone Link.

In quasi tutte le pagine, viene visualizzato un messaggio a comparsa quando il dispositivo riceve una notifica dallo smartphone. Le notifiche devono essere lette dal passeggero e non dal conducente se quest'ultimo sta guidando.

NOTA: se si sta visualizzato la mappa, le notifiche vengono visualizzate nello strumento mappa.

- Per ignorare una notifica, selezionare **OK**.

Il messaggio a comparsa si chiude, ma la notifica rimane attiva sul telefono.

- Per visualizzare una notifica, selezionare **Visualizza**.

- Per ascoltare la notifica, selezionare **Visualizza > Riproduci**.

Il dispositivo legge la notifica utilizzando la tecnologia di sintesi vocale. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.

- Per effettuare altre operazioni, come eliminare la notifica dal telefono, selezionare **Visualizza** e selezionare un'opzione.

NOTA: ulteriori operazioni sono disponibili solo per alcuni tipi di notifica e devono essere supportate dall'app che genera la notifica.

Ricezione di notifiche durante la visualizzazione della mappa

AVVERTENZA

Non leggere né rispondere alle notifiche durante la guida.

Affinché il dispositivo zūmo possa ricevere notifiche, è necessario connetterlo allo smartphone e all'app Smartphone Link.

Durante la visualizzazione della mappa, le nuove notifiche vengono visualizzate in uno strumento della mappa ai margini dello schermo. Le notifiche devono essere lette dal passeggero e non dal conducente se quest'ultimo sta guidando.

- Per ignorare una notifica, selezionare **X**, oppure attendere la chiusura del messaggio.

Il messaggio a comparsa si chiude, ma la notifica rimane attiva sul telefono.

- Per visualizzare una notifica, selezionare il testo.

- Per ascoltare la notifica, selezionare **Riproduci messaggio**.

Il dispositivo legge la notifica utilizzando la tecnologia di sintesi vocale. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.

- Per effettuare altre operazioni, come eliminare la notifica dal telefono, selezionare **Visualizza** e selezionare un'opzione.

NOTA: ulteriori operazioni sono disponibili solo per alcuni tipi di notifica e devono essere supportate dall'app che genera la notifica.

Visualizzazione dell'elenco di notifiche

È possibile visualizzare un elenco di tutte le notifiche attive.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Smart Notification**.

Viene visualizzato l'elenco di notifiche. Le notifiche non lette vengono visualizzate in nero e le notifiche già lette in grigio.

- 2 Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare una notifica, selezionare la relativa descrizione.

- Per ascoltare una notifica, selezionare ►.

Il dispositivo legge la notifica utilizzando la tecnologia di sintesi vocale. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.

Chiamata vivavoce

NOTA: mentre la maggior parte dei telefoni e degli auricolari è supportata e può essere utilizzata, non si garantisce che un telefono o un auricolare specifico possano essere utilizzati. Non tutte le funzioni potrebbero essere disponibili sul telefono in uso.

La tecnologia wireless Bluetooth consente di collegare il dispositivo al telefono cellulare e all'auricolare per utilizzarlo come dispositivo vivavoce. Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il dispositivo, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Come effettuare una chiamata

Composizione di un numero

- 1 Selezionare **Applicazioni > Telefono > Chiama**.

- 2 Inserire il numero.

- 3 Selezionare **Chiama**.

Chiamata di un contatto nella rubrica telefonica

La rubrica del telefono viene caricata sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare la rubrica. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Telefono > Rubrica**.

- 2 Selezionare un contatto.

- 3 Selezionare **Chiama**.

Chiamata a una posizione

- 1 Selezionare **Applicazioni > Telefono > Ricerca per categorie**.

- 2 Selezionare un punto di interesse.

- 3 Selezionare **Chiama**.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, selezionare **Rispondi o Ignora**.

Uso della funzione Elenco chiamate

L'elenco chiamate del telefono viene caricato sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare l'elenco delle chiamate. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Telefono > Elenco chiamate**.

- 2 Selezionare una categoria.

Viene visualizzato un elenco delle chiamate, con quelle più recenti all'inizio dell'elenco.

- 3 Selezionare una chiamata.

Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata

Durante una chiamata, è possibile selezionare alcune opzioni dalla mappa.

- Per trasferire l'audio sul telefono, selezionare ►.

SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare questa funzione per spegnere il dispositivo e continuare la chiamata o per preservare la propria privacy.

- Per utilizzare il tastierino numerico, selezionare #.

SUGGERIMENTO: questa funzione consente di utilizzare sistemi automatici, quali ad esempio la casella vocale.

- Per disattivare il microfono, selezionare ✎.

- Per terminare la chiamata, selezionare ☎.

Memorizzazione del numero di telefono della posizione Casa

SUGGERIMENTO: una volta salvato il numero della posizione Casa, è possibile cambiarlo modificando "Casa" nell'elenco delle posizioni salvate ([Modifica di una posizione salvata, pagina 12](#)).

1 Selezionare **Applicazioni > Telefono >  > Imposta numero di casa.**

2 Inserire il proprio numero di telefono.

3 Selezionare **Fatto.**

Chiamata alla posizione Casa

Prima di chiamare la posizione Casa, è necessario immettere un numero di telefono per questa posizione.

Selezionare **Applicazioni > Telefono > Chiama Casa.**

Configurazione delle funzioni Bluetooth per il dispositivo Apple

Per impostazione predefinita, tutte le impostazioni Bluetooth compatibili sono attivate quando si associa il telefono. Alcune funzioni possono essere attivate, disattivate o personalizzate.

Connessione all'app Smartphone Link sul dispositivo Apple

Prima di potersi connettere all'app Smartphone Link, è necessario associare e connettere il dispositivo zūmo al telefono.

Se non ci si connette all'app Smartphone Link durante il processo di associazione, è possibile connettersi ad essa per ulteriori funzioni Bluetooth. L'app Smartphone Link comunica con il telefono utilizzando la tecnologia Bluetooth Smart. La prima volta che ci si connette all'app Smartphone Link su un dispositivo Apple, è necessario immettere un codice di sicurezza Bluetooth Smart.

1 Dall'app store sul telefono, installare l'app Smartphone Link.

NOTA: è necessario eseguire l'aggiornamento alla versione più recente del sistema operativo del telefono.

2 Sul telefono, aprire l'app Smartphone Link.

Un codice di sicurezza viene visualizzato sullo schermo del dispositivo zūmo.

3 Sul telefono, immettere il codice.

Disattivazione delle chiamate vivavoce per il dispositivo Apple

È possibile disattivare le chiamate vivavoce e rimanere connessi al telefono per ricevere i dati e le notifiche Smartphone Link.

1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth.**

2 Selezionare il nome del telefono utilizzato per la chiamata vivavoce.

SUGGERIMENTO: è possibile che il telefono si connetta alle chiamate vivavoce e ai dati utilizzando due nomi diversi.  viene visualizzata colorata accanto al nome del telefono utilizzato per la chiamata vivavoce.

3 Deselezionare la casella di controllo **Chiamate telefoniche.**

Disattivazione dei dati Smartphone Link e delle Smart Notifications Apple

È possibile disattivare i dati Smartphone Link e le smart notifications e rimanere connessi al telefono per le chiamate vivavoce.

1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth.**

2 Selezionare il nome del telefono connesso ai dati e alle notifiche Smartphone Link.

SUGGERIMENTO: è possibile che il telefono si connetta alle chiamate vivavoce e ai dati utilizzando due nomi diversi.  e  vengono visualizzati in blu accanto al nome del telefono utilizzato per i dati e le notifiche.

3 Deselezionare la casella di controllo **Servizi smartphone.**

Mostrare o nascondere categorie di notifiche per il dispositivo Apple

È possibile filtrare le notifiche mostrate sul dispositivo mostrando o nascondendo categorie.

1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth.**

2 Selezionare il nome del telefono connesso ai dati e alle notifiche Smartphone Link.

SUGGERIMENTO: è possibile che il telefono si connetta alle chiamate vivavoce e ai dati utilizzando due nomi diversi.  e  vengono visualizzati colorati accanto al nome del telefono utilizzato per i dati e le notifiche.

3 Selezionare **Smart Notification.**

4 Selezionare la casella di controllo accanto a ciascuna notifica da mostrare.

Configurazione delle funzioni Bluetooth per lo smartphone con Android

Per impostazione predefinita, tutte le impostazioni Bluetooth compatibili sono attivate quando si associa il telefono. Alcune funzioni possono essere attivate, disattivate o personalizzate.

Connessione all'app Smartphone Link sullo smartphone Android

Prima di potersi connettere all'app Smartphone Link, è necessario associare e connettere il dispositivo zūmo al telefono.

Se non ci si connette all'app Smartphone Link durante il processo di associazione, è possibile connettersi ad essa per ulteriori funzioni Bluetooth.

1 Dall'app store sul telefono, installare l'app Smartphone Link.

2 Sul telefono, aprire l'app Smartphone Link.

Disattivazione delle funzioni Bluetooth per lo smartphone con Android

È possibile disattivare funzioni Bluetooth specifiche e rimanere connessi ad altre funzioni.

1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth.**

2 Selezionare il nome del telefono.

3 Selezionare un'opzione:

- Per disattivare la chiamata vivavoce, deselectare la casella di controllo **Chiamate telefoniche.**
- Per disattivare i dati Smartphone Link e le smart notifications, deselectare la casella di controllo **Smartphone Link.**
- Per disattivare le notifiche specifiche dell'app, utilizzare le impostazioni nell'app Smartphone Link.

Mostrare o nascondere notifiche per lo smartphone con Android

Utilizzare l'app Smartphone Link per selezionare il tipo di notifica da visualizzare sul dispositivo zūmo.

1 Sul telefono, aprire l'app Smartphone Link.

2 Selezionare .

3 Verificare che la casella di controllo **Smart Notification** sia selezionata.

4 Dalla sezione **Notifiche**, selezionare **Impostazioni.**

Venne visualizzato un elenco di categorie e app di notifica.

5 Selezionare un'opzione:

- Per attivare o disattivare una notifica, selezionare l'interruttore di attivazione/disattivazione accanto al nome della categoria o dell'app.
- Per aggiungere un'app all'elenco, selezionare .

Disconnessione di un dispositivo Bluetooth

È possibile disconnettere temporaneamente un dispositivo Bluetooth senza eliminarlo dall'elenco dei dispositivi associati. In futuro, il dispositivo Bluetooth potrà connettersi automaticamente al dispositivo zūmo.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 2 Selezionare il dispositivo da scolare.
- 3 Deselezionare la casella di controllo accanto al nome del dispositivo associato.

Eliminazione di un telefono associato

È possibile eliminare un telefono associato per evitare che venga automaticamente connesso al dispositivo in futuro.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 2 Selezionare il telefono, quindi selezionare **Annulla associazione dispositivo**.

Traffico

AVVISO

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati Infotraffico.

Il dispositivo è in grado di fornire informazioni del traffico sul percorso selezionato. È possibile impostare il dispositivo affinché eviti il traffico durante il calcolo dei percorsi o per trovare un percorso alternativo qualora si dovesse presentare un rallentamento significativo durante la navigazione (*Impostazioni del traffico*, pagina 23). La mappa del traffico consente di esplorare le aree circostanti per verificare la presenza di ingorghi o rallentamenti.

Per fornire informazioni sul traffico, il dispositivo deve ricevere i dati infotraffico.

- Il dispositivo riceve gratuitamente i dati infotraffico tramite l'app Smartphone Link (*Ricezione dei dati infotraffico mediante Smartphone Link*, pagina 18).
- Tutti i modelli possono comunque ricevere dati infotraffico TMC utilizzando un cavo accessorio (*Ricezione di dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico*, pagina 18). Accedere alla pagina dei prodotti sul sito Web garmin.com per trovare e acquistare un cavo Info Traffico compatibile.

I dati infotraffico non sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulle aree di copertura del traffico, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

Ricezione dei dati infotraffico mediante Smartphone Link

Il dispositivo può ricevere gratuitamente i dati infotraffico attraverso l'app Smartphone Link.

- 1 Collegare il dispositivo a Smartphone Link (*Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link*, pagina 14).
- 2 Sul dispositivo zūmo, selezionare **Impostazioni > Traffico** e verificare che la casella di controllo **Traffico** sia selezionata.

Ricezione di dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico

AVVISO

Il surriscaldamento dei parabrezza e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Un ricevitore Info Traffico riceve i dati infotraffico da un segnale di trasmissione via etere, analogico o digitale, laddove disponibile. Un cavo ricevitore Info Traffico via etere, analogico o digitale a seconda dei casi, è disponibile come accessorio per tutti i modelli. Accedere alla pagina dei prodotti sul sito Web

garmin.com per trovare e acquistare un cavo compatibile. I dati infotraffico non sono disponibili in tutte le aree.

Collegare il dispositivo alla presa di alimentazione accendisigari utilizzando il cavo Info Traffico (*Montaggio del dispositivo all'interno di un'automobile*, pagina 2).

Quando ci si trova in un'area di copertura infotraffico, il dispositivo può visualizzare le relative informazioni e consentire di evitare i ritardi al traffico.

Abbonamenti del ricevitore Info Traffico

Un abbonamento adatto alla ricezione locale dei dati è incluso con la maggior parte dei ricevitori Info Traffico. È possibile attivare abbonamenti per la copertura di aree non comprese nel servizio. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web garmin.com/traffic.

Visualizzazione degli abbonamenti Info Traffico

Selezionare **Impostazioni > Traffico > Abbonamenti**.

Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti infotraffico per altre regioni o Paesi.

- 1 Nel menu principale selezionare **Traffico**.
- 2 Selezionare **Abbonamenti > +**.
- 3 Prendere nota dell'ID unità del ricevitore Info Traffico FM.
- 4 Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic per acquistare un abbonamento e ottenere il codice di 25 caratteri.
Il codice di abbonamento ai servizi di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.
- 5 Selezionare **Successivo** sul dispositivo.
- 6 Inserire il codice.
- 7 Selezionare **Fatto**.

Attivazione della funzione Traffico

È possibile attivare o disattivare i dati sul traffico.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Traffico**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Traffico**.

Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Traffico**.
- 2 Se necessario, selezionare **≡ > Legenda** per visualizzare la legenda relativa alla mappa del traffico.

Ricerca degli eventi relativi al traffico

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Traffico**.
- 2 Selezionare **≡ > Eventi**.
- 3 Selezionare una voce nell'elenco.
- 4 Se è presente più di un evento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori eventi.

Uso delle applicazioni

Visualizzazione del Manuale Utente sul dispositivo

È possibile visualizzare integralmente il Manuale d'istruzioni sullo schermo del dispositivo.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Manuale Utente**.

Il Manuale viene visualizzato nella lingua che si utilizza normalmente.

- 2** Selezionare **Q** per eseguire la ricerca del Manuale Utente (opzionale).

Pianificazione percorsi

È possibile utilizzare la pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso e utilizzarlo in seguito. Ciò può essere utile per pianificare un percorso di consegna, una vacanza o un viaggio su strada. È possibile modificare un percorso salvato per personalizzarlo in seguito, riordinare le posizioni, ottimizzare l'ordine delle soste, aggiungere attrazioni suggerite e punti di deviazione.

È inoltre possibile utilizzare la pianificazione percorsi per modificare e salvare il percorso attivo.

Pianificazione di un viaggio

Un viaggio può includere molte destinazioni e deve includere almeno una posizione di partenza e una destinazione. La posizione di partenza è la posizione dalla quale si intende iniziare il viaggio. Se si avvia la navigazione del viaggio da una posizione diversa, il dispositivo offre prima la possibilità di calcolare il percorso verso la posizione di partenza. Per un viaggio di andata e ritorno, la posizione di partenza e la destinazione finale possono essere le stesse.

- 1** Selezionare **Applicazioni > Pianifica percorsi > Nuovo viaggio.**
- 2** Selezionare **Selezione posizione di partenza.**
- 3** Scegliere una posizione per il punto di partenza e selezionare **Selez..**
- 4** Selezionare **Selezione destinazione.**
- 5** Scegliere una posizione per la destinazione e selezionare **Selez..**
- 6** Selezionare **Aggiungi posizione** per aggiungere altre posizioni (opzionale).
- 7** Dopo aver aggiunto tutte le posizioni necessarie, selezionare **Successivo > Salva.**
- 8** Inserire un nome e selezionare **Fatto.**

Modifica e riordino di posizioni in un viaggio

- 1** Selezionare **Applicazioni > Pianifica percorsi > Viaggi salvati.**
- 2** Selezionare un viaggio salvato.
- 3** Selezionare una posizione.
- 4** Selezionare un'opzione:
 - Per spostare una posizione in basso o in alto, selezionare e trascinare la posizione su una nuova posizione nel viaggio.
 - Per aggiungere una nuova posizione dopo la posizione selezionata, selezionare .
 - Per rimuovere la posizione, selezionare .

Ottimizzazione dell'ordine delle destinazioni in un viaggio

Il dispositivo può ottimizzare automaticamente l'ordine delle destinazioni nel viaggio per creare un percorso più breve ed efficace. Il punto di partenza e la destinazione finale non vengono modificati quando viene ottimizzato l'ordine.

Mentre si modifica un viaggio, selezionare > **Ottimizza ordine.**

Attrazioni lungo il percorso

Il dispositivo è in grado di suggerire deviazioni interessanti o attrazioni da aggiungere al viaggio.

- 1** Mentre si modifica un viaggio, selezionare > **Suggerisci attrazioni.**
- 2** Selezionare uno dei punti suggeriti per visualizzare ulteriori informazioni.
- 3** Scegliere **Selez.** per aggiungere la posizione suggerita al viaggio.

Modifica delle opzioni di calcolo del percorso per un viaggio

È possibile personalizzare la modalità con cui il dispositivo calcola il percorso quando si inizia il viaggio.

- 1** Selezionare **Applicazioni > Pianifica percorsi > Viaggi salvati.**
- 2** Selezionare un viaggio salvato.
- 3** Selezionare l'icona del profilo del veicolo, quindi selezionare il veicolo da utilizzare durante la navigazione (opzionale).
- 4** Selezionare .
- 5** Selezionare un'opzione:
 - Per aggiungere punti di deviazione per il viaggio, selezionare **Aggiungi deviazione al percorso** e seguire le istruzioni visualizzate.
 - Per modificare la modalità di calcolo per il viaggio, selezionare **Preferenze percorso** (*Modifica della modalità di calcolo del percorso, pagina 5*).

Navigazione di un percorso salvato

- 1** Selezionare **Applicazioni > Pianifica percorsi > Viaggi salvati.**

- 2** Selezionare un viaggio salvato.

- 3** Selezionare **Vai!.**

- 4** Selezionare la prima posizione da raggiungere, quindi selezionare **Avvia.**

Il dispositivo calcola un percorso dalla posizione corrente alla posizione selezionata, infine fornisce indicazioni sulle destinazioni rimanenti nell'ordine stabilito.

Modifica e salvataggio del percorso attivo

Se un percorso è attivo, è possibile utilizzare la pianificazione percorsi per modificare e salvare il percorso come viaggio.

- 1** Selezionare **Applicazioni > Pianifica percorsi > Il mio Percorso attivo.**
- 2** Modificare il percorso utilizzando una delle funzioni di pianificazione percorsi.
Il percorso viene ricalcolato ogni volta che si effettua una modifica.
- 3** Selezionare **Salva** per salvare il percorso come viaggio, che è possibile utilizzare in seguito (opzionale).

Condivisione di un percorso

È possibile condividere percorsi con altri dispositivi zūmo.

- 1** Selezionare **Applicazioni > Condividi percorso.**
- 2** Selezionare un'opzione:
 - Per condividere un percorso utilizzando Smartphone Link, selezionare **Smartphone Link.**
 - Per condividere un percorso utilizzando una connessione Bluetooth, selezionare **Bluetooth.**
 - Per copiare il percorso su una scheda microSD, selezionare **Scheda di memoria.**
- 3** Selezionare un percorso.
- 4** Selezionare **Fatto.**
- 5** Attenersi alle istruzioni visualizzate sul dispositivo zūmo per completare il processo di condivisione.

LiveTrack

AVVISO

Prestare attenzione nel condividere le informazioni sulla posizione con altri.

La funzione LiveTrack consente di condividere il viaggio con i contatti dello smartphone e gli account di social networking, come Facebook e Twitter. Durante la condivisione, i contatti

possono tracciare in tempo reale la posizione corrente, le località visitate di recente e il percorso degli ultimi viaggi. Questa funzione richiede uno smartphone che esegua l'app Smartphone Link.

Configurare la condivisione LiveTrack e invitare utenti

La prima volta che si utilizza la funzione LiveTrack è necessario configurarla e invitare altri utenti.

- 1 Connettersi a **Smartphone Link** (*Associazione del telefono e dell'auricolare, pagina 15*).
- 2 Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link e selezionare **LiveTrack**.
- 3 Immettere un nome utente e selezionare **Successivo**.
- 4 Indicare uno o più contatti da invitare.
È possibile inserire sia il nome del contatto sia l'indirizzo e-mail.
- 5 Selezionare **Avvia LiveTrack**.
L'app inizia a condividere i dati LiveTrack. Gli utenti invitati ricevono un'e-mail con un link per visualizzare i dati LiveTrack.
- 6 Selezionare  per condividere il link LiveTrack utilizzando un social network, un'app di messaggistica o altre app di condivisione (opzionale).

Avvio della condivisione LiveTrack

AVVISO

Prestare attenzione a condividere le informazioni sulla posizione con altri.

Prima di poter avviare la condivisione è necessario configurare la funzione LiveTrack (*Configurare la condivisione LiveTrack e invitare utenti, pagina 20*).

È possibile avviare la condivisione dei dati LiveTrack utilizzando il dispositivo zūmo o l'app Smartphone Link.

- Sul dispositivo zūmo, selezionare **Applicazioni > LiveTrack > Avvia LiveTrack**.
- Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link e selezionare **LiveTrack > Avvia LiveTrack**.

Un link per visualizzare i dati LiveTrack viene pubblicato sugli account di social networking abilitati e un'e-mail con il link viene inviato ai contatti invitati. Durante la condivisione, gli altri utenti possono fare clic sul link per tracciare la posizione corrente, le località visitate di recente e il percorso degli ultimi viaggi in tempo reale.

 viene visualizzato sulla barra di stato zūmo mentre la condivisione LiveTrack è attivata. Viene visualizzato anche il numero di utenti invitati.

SUGGERIMENTO: per impostazione predefinita, la sessione di condivisione LiveTrack termina automaticamente dopo 24 ore. Nell'app Smartphone Link è possibile selezionare **LiveTrack > Estendi LiveTrack** per estendere la durata della sessione di condivisione LiveTrack oppure è possibile interrompere la condivisione in qualsiasi momento.

Interruzione della condivisione LiveTrack

È possibile interrompere la condivisione LiveTrack in qualsiasi momento utilizzando il dispositivo zūmo o l'app Smartphone Link.

- Sul dispositivo zūmo, selezionare **Applicazioni > LiveTrack > Interrompi LiveTrack**.
- Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link e selezionare **LiveTrack > Interrompi LiveTrack**.

I destinatari ricevono un messaggio che indica che la sessione LiveTrack è terminata e che non possono più tracciare la posizione dell'utente.

Tracce

La traccia è la registrazione del percorso effettuato. Il registro tracce contiene informazioni sul percorso registrato, tra cui orario, posizione e quota.

Visualizzazione e salvataggio delle informazioni sulle tracce

- 1 Selezionare **Applicazioni > Tracce > Attivo**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare tutti i segmenti di una traccia, selezionare **Tutti i segmenti**.
 - Per visualizzare un segmento specifico di una traccia, selezionare un segmento.
La traccia viene visualizzata sulla mappa.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per salvare la traccia, selezionare **Salva traccia**.
 - Per salvare la traccia come viaggio, selezionare **Salva come viaggio**.
 - Per visualizzare un grafico elevazione della traccia, selezionare **Profilo quota**.

Lettore multimediale

Il lettore multimediale può riprodurre musica o l'audio dalle seguenti sorgenti.

- File musicali memorizzati sul dispositivo zūmo.
- Audio Bluetooth da un telefono associato.
- Radio Pandora® via Internet.

Aggiunta dello strumento lettore multimediale

Lo strumento lettore multimediale consente di controllare il lettore multimediale dalla mappa.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Strumenti mappa > Lettore multimediale**.
- 2 Aprire la mappa.
- 3 Selezionare  > **Lettore multimediale**.
I comandi del lettore multimediale vengono visualizzati sulla mappa.

Modifica della sorgente di contenuti multimediali

È possibile modificare la sorgente di contenuti multimediali riprodotti sul dispositivo.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Lettore multimediale > :**.
- 2 Selezionare una sorgente multimediale.

Servizio Pandora

Pandora è una radio gratuita personalizzata che offre costantemente musica. L'integrazione di Pandora richiede un dispositivo mobile compatibile con l'applicazione Pandora installata. Per ulteriori informazioni sui dispositivi mobili compatibili, visitare il sito Web www.pandora.com/everywhere/mobile.

NOTA: Pandora è attualmente disponibile negli Stati Uniti, in Australia e in Nuova Zelanda.

Download dell'applicazione Pandora

Prima di poter utilizzare il servizio Pandora sul dispositivo, è necessario scaricare e installare l'app Pandora sullo smartphone.

- 1 Sullo smartphone compatibile, aprire il negozio delle applicazioni e cercare Pandora.
- 2 Installare l'applicazione Pandora.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente dello smartphone o del dispositivo multimediale mobile.

Utilizzo di Pandora

Prima di poter utilizzare il servizio Pandora, è necessario associare lo smartphone compatibile al dispositivo ([Associazione del telefono e dell'auricolare, pagina 15](#)).

- 1** Sul dispositivo, selezionare **Applicazioni > Pandora®**.
- 2** Collegare lo smartphone compatibile al dispositivo.
- 3** Avviare l'applicazione Pandora sullo smartphone.
- 4** Sul dispositivo zūmo, selezionare un'opzione:
 - Per riprodurre un brano, selezionare ►.
 - Per sospendere la riproduzione di un brano, selezionare ■.
 - Per saltare un brano, selezionare ►■.
 - Se si gradisce un brano, selezionare ♡ per ascoltare altri brani simili.
 - Se non si gradisce un brano, selezionare ♫ per evitare che venga riprodotto in futuro.

Modifica delle stazioni

- 1** Selezionare **Applicazioni > Pandora®**.
- 2** Selezionare ☰.
- 3** Selezionare una stazione.

Uso della bussola

NOTA: per determinare la direzione, è necessario spostarsi.

È possibile navigare mediante una bussola GPS.

Selezionare **Applicazioni > Bussola**.

TracBack®

Come seguire la traccia recente

La funzione TracBack registra il segmento più recente relativo al percorso seguito. È possibile ripercorrere tutti gli spostamenti fino al punto di partenza.

- 1** Selezionare **Applicazioni > TracBack**.

La traccia recente viene visualizzata sulla mappa.

- 2** Selezionare **Vai!**.

Salvataggio di una traccia recente come percorso

È possibile salvare una traccia recente come percorso in modo da poterla utilizzare in futuro utilizzando la funzione di pianificazione percorsi ([Navigazione di un percorso salvato, pagina 19](#)).

- 1** Selezionare **TracBack**.

La traccia recente viene visualizzata sulla mappa.

- 2** Selezionare ☰ > **Salva come viaggio**.

- 3** Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

Visualizzazione delle previsioni meteo

Per utilizzare questa funzione, è necessario che il dispositivo riceva i dati meteo. Collegare il dispositivo all'app Smartphone Link per ricevere i dati meteo ([Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link, pagina 14](#)).

- 1** Selezionare **Applicazioni > Meteo**.

Il dispositivo mostra le condizioni meteo correnti e una previsione per i giorni successivi.

- 2** Selezionare un giorno.

Vengono visualizzate le previsioni dettagliate relative a quel giorno.

Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città

- 1** Selezionare **Applicazioni > Meteo > Posizione corrente**.
- 2** Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare il meteo per una città preferita, selezionare una città nell'elenco.
- Per aggiungere una città preferita, selezionare **Aggiungi città**, quindi immettere il nome della città.

Visualizzazione del radar meteo

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario acquistare il servizio Meteo avanzato mediante Smartphone Link.

È possibile visualizzare una mappa radar animata e colorata delle condizioni meteorologiche attuali, nonché un'icona del meteo sulla mappa. L'icona del meteo viene convertita per mostrare le condizioni meteorologiche nelle vicinanze, ad esempio pioggia, neve e temporali.

- 1** Selezionare **Applicazioni > Meteo**.

- 2** Se necessario, selezionare una città.

- 3** Selezionare ☰ > **Radar meteo**.

Visualizzazione degli avvisi meteo

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario acquistare il servizio Meteo avanzato mediante Smartphone Link.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Durante il viaggio con il dispositivo, è possibile che vengano visualizzati avvisi meteorologici. È inoltre possibile visualizzare una mappa di avvisi meteorologici in prossimità della posizione corrente o di una città selezionata.

- 1** Selezionare **Applicazioni > Meteo**.

- 2** Se necessario, selezionare una città.

- 3** Selezionare ☰ > **Avvisi meteorologici**.

Controllo delle condizioni della strada

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario acquistare il servizio Meteo avanzato mediante Smartphone Link.

- 1** Selezionare **Applicazioni > Meteo**.

- 2** Se necessario, selezionare una città.

- 3** Selezionare ☰ > **Condizioni della strada**.

Creazione di un percorso di andata e ritorno

Il dispositivo può creare un percorso di andata e ritorno utilizzando una posizione di partenza specificata e una distanza, durata o destinazione.

- 1** Nella schermata principale, selezionare **Applicazioni > Round Trip**.

- 2** Selezionare **Posizione di partenza**.

- 3** Selezionare una posizione, quindi selezionare **Selez..**

- 4** Selezionare **Attributi viaggio**.

- 5** Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Scegli una distanza** per pianificare il percorso in base alla distanza.
- Selezionare **Scegli una durata** per pianificare il percorso in base alla durata.
- Selezionare **Scegli una destinazione** per pianificare il percorso in base alla destinazione.

- 6** Immettere una distanza, durata o destinazione.

- 7** Selezionare un'opzione:

- Se è stata immessa una distanza o una durata, selezionare **Fatto > Calcola**.
- Se è stata selezionata una destinazione, selezionare **Selez..**

- 8** Selezionare un percorso, quindi selezionare **Vai!**.

Videocamere di controllo del traffico photoLive

Per utilizzare questa funzione è necessario essere connessi a Smartphone Link e disporre di un abbonamento al servizio photoLive ([Abbonamento ai Servizi Live Garmin, pagina 15](#)).

Le videocamere di controllo del traffico photoLive forniscono immagini in tempo reale delle condizioni del traffico sulle strade e sugli incroci principali.

Il servizio photoLive non è disponibile in tutti i paesi.

Visualizzazione e salvataggio delle videocamere di controllo del traffico photoLive

È possibile visualizzare immagini in tempo reale delle videocamere di controllo del traffico nelle vicinanze. È anche possibile salvare le videocamere di controllo del traffico delle strade in cui si viaggia di frequente.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **photoLive**.
- 2 Selezionare **Toccare per aggiungere**
- 3 Selezionare una strada.
- 4 Selezionare la posizione di una videocamera di controllo del traffico.

Viene visualizzata un'anteprima dell'immagine in tempo reale della videocamera accanto a una mappa della posizione della videocamera. È possibile selezionare l'immagine di anteprima per visualizzare l'immagine a schermo intero.

- 5 Selezionare **Salva** per salvare la videocamera (opzionale). La miniatura di un'immagine di anteprima della videocamera viene aggiunta alla schermata principale dell'app photoLive.

Visualizzazione delle videocamere di controllo del traffico photoLive sulla mappa

Lo strumento della mappa photoLive mostra le videocamere di controllo del traffico sul percorso.

- 1 Nella mappa, selezionare > **photoLive**.

Il dispositivo mostra l'immagine in tempo reale della videocamera di controllo del traffico più vicina sul percorso, insieme alla distanza dalla videocamera. Quando si supera la videocamera, il dispositivo carica l'immagine in tempo reale della videocamera successiva sul percorso.

- 2 Se non vengono rilevate videocamere sul percorso, selezionare **Trova Telecamera** per visualizzare o salvare le videocamere di controllo del traffico nelle vicinanze (opzionale).

Memorizzazione di una videocamera di controllo del traffico

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **photoLive**.
- 2 Selezionare **Toccare per aggiungere**.
- 3 Selezionare una strada.
- 4 Selezionare un incrocio.
- 5 Selezionare **Salva**.

Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare la funzione della cronologia di viaggio ([Impostazioni del dispositivo e di privacy, pagina 23](#)).

È possibile visualizzare i percorsi precedenti e le località in cui è stata effettuata una sosta sulla mappa.

Selezionare **Applicazioni** > **Dove sono stato**.

Impostazioni zūmo

Impostazioni di mappa e veicolo

Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo**.

Veicolo: consente di impostare l'icona del veicolo che rappresenta la propria posizione sulla mappa.

Vista Mappa Automobilistica: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

Dettaglio Mappa: consente di impostare il livello di dettaglio sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Tema mappa: consente di modificare il colore dei dati della mappa.

Strumenti mappa: consente di impostare i collegamenti visualizzati nel menu degli strumenti mappa.

Livelli mappa: consente di impostare i dati che vengono visualizzati sulla pagina della mappa ([Personalizzazione dei livelli mappa, pagina 14](#)).

Zoom automatico: consente di selezionare automaticamente il livello di zoom per un uso ottimale della mappa. Quando è disattivato, è necessario ingrandire o ridurre la visualizzazione manualmente.

Conferma passaggio a pto successivo: consente di impostare un messaggio di conferma che compare quando si salta una posizione sul percorso.

Mappe: consente di impostare quali mappe installate vengono utilizzate dal dispositivo.

Attivazione delle mappe

È possibile attivare i prodotti mappa installati nel dispositivo.

SUGGERIMENTO: per acquistare prodotti mappa aggiuntivi, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Mappe**.

- 2 Selezionare una mappa.

Impostazioni di navigazione

Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione**.

Anteprima percorso: mostra un'anteprima delle strade principali sul percorso quando si avvia la navigazione.

Modalità di calcolo: consente di impostare il metodo di calcolo dei percorsi.

Garmin Adventurous Routing™: consente di impostare le preferenze di percorso relative a strade panoramiche, collinari e autostrade.

Ricalcolo se fuori percorso: consente di impostare le preferenze di ricalcolo quando si naviga fuori da un percorso attivo.

Elementi da evitare: consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare in un percorso.

Elementi da evitare personalizzati: consente di evitare strade o aree specifiche.

Strade a pedaggio: consente di impostare preferenze per evitare le strade a pedaggio.

Caselli e pedaggi: consente di impostare preferenze per evitare le strade a pedaggio e i bollini autostradali.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Modo Sicuro: consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione dell'operatore.

Simulatore GPS: consente di interrompere la ricezione del segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.

Impostazioni della modalità di calcolo

Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Modalità di calcolo**.

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

Minor tempo: consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.

Distanza più breve: consente di calcolare percorsi con distanze più brevi, ma tempi di percorrenza maggiori.

Linea retta: consente di calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.

Garmin Adventurous Routing™: consente di calcolare percorsi con preferenza di strade panoramiche.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Impostazione di una posizione simulata

Se ci si trova in luoghi chiusi o non si riceve il segnale satellitare è possibile utilizzare il simulatore GPS per pianificare percorsi da una posizione simulata.

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Simulatore GPS.**

2 Nel menu principale, selezionare **Mappa.**

3 Toccare la mappa due volte per selezionare un'area.

L'indirizzo della posizione viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.

4 Selezionare la descrizione della posizione.

5 Selezionare **Imposta posizione.**

Impostazioni Bluetooth

Selezionare **Impostazioni > Bluetooth.**

Bluetooth: consente di attivare la tecnologia wireless Bluetooth.

Cerca dispositivi: consente di cercare dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

Nome abbreviato: consente di immettere un nome abbreviato che identifica il dispositivo su altri dispositivi con il Vivavoce Bluetooth.

Impostazioni Wi-Fi®

Le impostazioni della rete wireless consentono di gestire le reti Wi-Fi.

Selezionare **Impostazioni > Wi-Fi.**

Wi-Fi: consente di attivare il canale Wi-Fi.

Reti salvate: consente di modificare o rimuovere le reti salvate.

Cerca reti: consente di cercare le reti Wi-Fi nelle vicinanze (*Connessione a una rete Wi-Fi*, pagina 24).

Impostazioni di assistenza alla guida

Selezionare **Impostazioni > Assistenza alla guida.**

Avvisi audio al conducente: consente di attivare un avviso audio per ciascun tipo di avviso al conducente (*Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente*, pagina 4).

Allarme eccesso di velocità: fornisce avvisi quando si supera il limite di velocità.

Allarme stanchezza: invia un avviso quando il conducente è alla guida da molto tempo senza aver effettuato una sosta.

Rilevamento automatico incidenti: consente di attivare il dispositivo per rilevare la presenza di un possibile incidente.

Notifica di incidente: consente di configurare un contatto da avvisare nel caso il dispositivo dovesse rilevare un incidente stradale.

Allarmi di Prossimità: avvisa l'utente in prossimità di autovelox o di semafori controllati.

Impostazioni dello schermo

Selezionare **Impostazioni > Schermo.**

Modo colore: consente di selezionare la modalità colore diurna o notturna. Selezionando l'opzione Auto, il dispositivo imposta automaticamente la modalità diurna o notturna in base all'ora del giorno.

Luminosità: consente di configurare la luminosità dello schermo.

Salvaschermo: consente di impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione durante l'uso della batteria.

Screenshot: consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo. Gli screenshot vengono salvati nella cartella Screenshot della memoria del dispositivo.

Impostazioni del traffico

Nel menu principale, selezionare **Impostazioni > Traffico.**

Traffico: consente di attivare il servizio traffico.

Fornitore corrente: consente di impostare il fornitore Info Traffico per la ricezione dei dati sul traffico. L'opzione Auto consente di selezionare automaticamente i migliori dati sul traffico disponibili.

Abbonamenti: elenca gli abbonamenti al traffico correnti.

Ottimizza percorso: consente al dispositivo di utilizzare automaticamente o su richiesta i percorsi alternativi ottimizzati (*Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso*, pagina 8).

Avvisi infotraffico: consente di impostare l'entità del rallentamento per il quale il dispositivo visualizza un avviso infotraffico.

Impostazioni di unità e ora

Per aprire la pagina delle impostazioni di unità e ora, nel menu principale, selezionare **Impostazioni > Unità e Ora.**

Ora corrente: consente di impostare l'ora del dispositivo.

Formato orario: consente di selezionare il formato orario a 12 ore, 24 ore o UTC.

Unità: consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.

Formato posizione: consente di impostare il datum e il formato delle coordinate in uso per le coordinate geografiche.

Impostazione dell'ora

1 Nel menu principale, selezionare l'ora.

2 Selezionare un'opzione:

- Per impostare automaticamente l'ora utilizzando i dati GPS, selezionare **Automatico.**
- Per impostare manualmente l'ora, trascinare i numeri verso l'alto o il basso.

Impostazioni di lingua e tastiera

Per aprire le impostazioni relative a lingua e tastiera, selezionare nel menu principale **Impostazioni > Lingua e tastiera.**

Lingua Voce: consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.

Lingua testo: consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.

NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati inseriti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

Modo Tastiera: consente di attivare le lingue della tastiera.

Impostazioni del dispositivo e di privacy

Selezionare **Impostazioni > Dispositivo.**

Info: consente di visualizzare la versione software, numero ID dell'unità e le informazioni su diverse altre funzioni del software.

Governativo: consente di visualizzare le informazioni sulle normative.

EULA: consente di visualizzare i contratti di licenza per l'utente finale.

NOTA: tali informazioni sono necessarie per aggiornare il software del sistema o acquistare dati aggiuntivi per le mappe.

Report dei dati del dispositivo: condivide dati anonimi per migliorare il dispositivo.

Cronologia di viaggio: consente al dispositivo di registrare le informazioni per le funzioni myTrends, Dove sono stato e Registro di viaggio.

Cancella cronologia: consente di cancellare la cronologia di viaggio per le funzioni myTrends, Dove sono stato e Registro di viaggio.

Ripristino delle impostazioni

È possibile ripristinare una categoria di impostazioni o tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

1 Selezionare **Impostazioni**.

2 Se necessario, selezionare una categoria di impostazioni.

3 Selezionare > **Ripristina**.

Info sul dispositivo

Visualizza le informazioni su normative e regolamenti

1 Dal menu Impostazioni, scorrere fino in fondo alla pagina.

2 Selezionare **Dispositivo > Governativo**.

Caratteristiche tecniche

Impermeabilità	IEC 60529 IPX7 ¹
Intervallo temperatura di esercizio	Da -20° a 55 °C (da -4° a 131 °F)
Intervallo temperatura di ricarica	Da 0° a 45 °C (da 32° a 113 °F)
Alimentazione (cavo di alimentazione accendisigari o morsetti batteria)	Da 12 a 24 V cc
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio
Gamma di voltaggio della batteria	Da 3,5 a 4,1 V
Frequenze/Protocolli wireless	Wi-Fi: 2,4 GHz @ 15 dBm nominal Bluetooth: 2,4 GHz @ 9 dBm nominal

Caricamento del dispositivo

NOTA: questo prodotto (Class III) deve essere alimentato mediante una fonte di alimentazione LPS.

È possibile caricare la batteria del dispositivo mediante uno di questi metodi:

- Collegare il dispositivo all'alimentazione del veicolo.
- Collegare il dispositivo a un adattatore di alimentazione opzionale, ad esempio un adattatore di rete.

È possibile acquistare un adattatore Garmin AC-DC approvato e idoneo all'uso domestico presso un rivenditore Garmin o sul sito Web www.garmin.com. Se il dispositivo viene collegato a un adattatore di terze parti è possibile che i tempi di carica risultino essere molto più lunghi.

Manutenzione del dispositivo

Centro assistenza Garmin

Per assistenza e informazioni, come manuali di prodotto, domande frequenti, video e supporto clienti, visitare il sito Web support.garmin.com.

Aggiornamenti mappa e software

Per una migliore esperienza di navigazione è necessario mantenere aggiornati le mappe e il software sul dispositivo. Gli aggiornamenti mappa garantiscono che il dispositivo calcoli i suoi percorsi sulla base delle informazioni cartografiche più recenti. Gli aggiornamenti software forniscono miglioramenti in termini di caratteristiche e prestazioni.

È possibile aggiornare il dispositivo utilizzando due metodi.

- È possibile collegare il dispositivo a una rete Wi-Fi per aggiornare direttamente sul dispositivo (consigliato). Questa opzione consente di aggiornare il dispositivo comodamente senza collegarlo a un computer.
- È possibile collegare il dispositivo al computer e aggiornarlo utilizzando l'applicazione Garmin Express. Questa opzione consente di installare i dati della mappa su una scheda di memoria nel caso le nuove mappe fossero troppo grandi rispetto alla memoria interna.

Connessione a una rete Wi-Fi

La prima volta che si accende il dispositivo, viene richiesto di connettersi a una rete Wi-Fi e di registrare il dispositivo. È anche possibile connettersi a una rete Wi-Fi utilizzando il menu impostazioni.

1 Selezionare **Impostazioni > Wi-Fi**.

2 Se necessario, selezionare **Wi-Fi** per attivare la tecnologia Wi-Fi.

3 Selezionare **Cerca reti**.

Il dispositivo visualizza un elenco di reti Wi-Fi nelle vicinanze.

4 Selezionare una rete.

5 Se necessario, immettere la password per la rete e selezionare **Fatto**.

Il dispositivo si connette alla rete e la aggiunge all'elenco delle reti salvate. Il dispositivo si riconnega automaticamente a questa rete quando viene a trovarsi nel suo raggio di copertura.

Aggiornamento di mappe e software utilizzando una rete Wi-Fi

AVVISO

Gli aggiornamenti di mappe e software possono richiedere il download sul dispositivo di file di grandi dimensioni. Possono essere applicabili limitazioni al download di dati o addebiti dal provider del servizio Internet. Contattare il provider del servizio Internet per ulteriori informazioni sui limiti di dati o sugli addebiti.

È possibile aggiornare le mappe e il software collegando il dispositivo a una rete Wi-Fi che consente l'accesso a Internet. Ciò permette di aggiornare il dispositivo comodamente, senza doverlo collegare a un computer.

1 Collegare il dispositivo a una rete Wi-Fi ([Connessione a una rete Wi-Fi, pagina 24](#)).

Quando è connesso a una rete Wi-Fi, il dispositivo controlla la presenza di eventuali aggiornamenti disponibili. Quando un aggiornamento è disponibile, viene visualizzato sull'icona Impostazioni nel menu principale.

2 Selezionare **Impostazioni > Aggiornamenti**.

Il dispositivo verifica la disponibilità di aggiornamenti. Quando un aggiornamento è disponibile, **Aggiornamento disponibile** viene visualizzato sotto Mappa o Software.

¹ Il dispositivo resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino a 1 m per 30 min. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/waterrating.

3 Selezionare un'opzione:

- Per installare tutti gli aggiornamenti disponibili, selezionare **Installa tutto**.
- Per installare solo gli aggiornamenti mappa, selezionare **Mappa > Installa tutto**.
- Per installare solo gli aggiornamenti software, selezionare **Software > Installa tutto**.

4 Leggere i contratti di licenza e selezionare **Accetta** per accettare i contratti.

NOTA: se si ritiene di non voler accettare i termini del contratto di licenza, è possibile selezionare Rifiuta. Ciò interrompe il processo di aggiornamento. Non è possibile installare gli aggiornamenti finché il contratto di licenza non viene accettato.

5 Con il cavo USB in dotazione, collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione esterna e selezionare **Continua** (*Caricamento del dispositivo*, pagina 24).

Per risultati ottimali si consiglia un alimentatore da parete USB che possa erogare almeno 1A di corrente in uscita. Molti caricabatteria USB per smartphone, tablet o dispositivi multimediali portatili possono essere compatibili.

6 Tenere il dispositivo collegato all'alimentazione esterna e nel raggio di azione della rete Wi-Fi finché il processo di aggiornamento non è completato.

SUGGERIMENTO: se un aggiornamento mappa viene annullato o interrotto prima del completamento, sul dispositivo potrebbero venire a mancare i dati mappa. Per ripristinare i dati mappa mancanti è necessario ripetere la procedura di aggiornamento utilizzando Wi-Fi o Garmin Express.

Aggiornamenti del prodotto

Sul computer, installare Garmin Express (www.garmin.com/express).

Ciò consente di accedere in modo semplice a questi servizi per i dispositivi Garmin.

- Aggiornamenti software
- Aggiornamenti mappe
- Registrazione del prodotto

Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express

L'applicazione Garmin Express permette di scaricare e installare le nuove mappe e i nuovi software nel dispositivo. Garmin Express è disponibile per computer Windows® e Mac®.

1 Sul computer, visitare il sito Web www.garmin.com/express.



2 Selezionare un'opzione:

- Per l'installazione su computer Windows, selezionare **Download per Windows**.
 - Per l'installazione su un computer Mac, selezionare **Download per Mac**.
- 3** Fare doppio click sul file scaricato e seguire le istruzioni sullo schermo per procedere con l'installazione.
- 4** Avviare Garmin Express.
- 5** Collegare il dispositivo zūmo al computer utilizzando un cavo USB.



6 Quando il dispositivo zūmo chiede di commutare in modalità di trasferimento file, selezionare **Sì**.

7 Sul computer, fare clic su **Aggiungi dispositivo**.

Il software Garmin Express riconosce il dispositivo.

8 Fare clic su **Aggiungi dispositivo**.


9 Seguire le istruzioni visualizzate per registrare il dispositivo e aggiungerlo al software Garmin Express.

Al termine della configurazione, il software Garmin Express cerca gli aggiornamenti mappa e software per il dispositivo in uso.

10 Selezionare un'opzione:

- Per installare tutti gli aggiornamenti disponibili, fare clic su **Installa tutto**.
- Per installare un singolo aggiornamento, fare clic su **Visualizza dettagli** e selezionare un aggiornamento.

NOTA: se un aggiornamento mappa risulta essere troppo grande per la memoria interna del dispositivo, potrebbe essere richiesta l'installazione di una scheda microSD nel dispositivo (*Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati*, pagina 27).

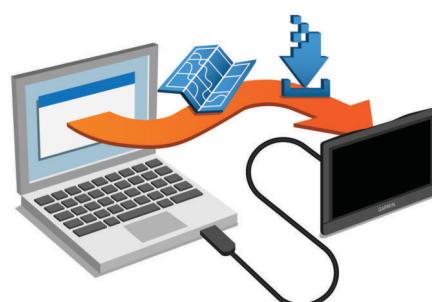

Il software Garmin Express scarica e installa gli aggiornamenti sul dispositivo. Gli aggiornamenti mappa sono molto grandi e questo processo può richiedere molto tempo sulle connessioni Internet più lente.

Manutenzione del dispositivo

AVVISO

Non far cadere il dispositivo.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Pulizia della parte esterna del dispositivo

AVVISO

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

- 1 Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.

2 Asciugare il dispositivo.

Pulizia del touchscreen

- 1** Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
- 2** Se necessario, inumidire leggermente il panno con acqua.
- 3** Se si utilizza un panno inumidito, spegnere il dispositivo e scollarlo dall'alimentazione.
- 4** Pulire delicatamente lo schermo.

Come prevenire i furti

- Non lasciare in mostra il dispositivo quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo utilizzando il software Garmin Express (garmin.com/express).

Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

Tenere premuto il tasto di accensione per 12 secondi.

Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa

Rimozione del dispositivo dal supporto

- 1** Premere la lingetta di rilascio o il pulsante sul supporto.
- 2** Inclinare la parte inferiore del dispositivo verso l'alto e sollevare il dispositivo dal supporto.

Rimozione del supporto dalla ventosa

- 1** Ruotare il supporto del dispositivo verso destra o sinistra.
- 2** Premere finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla ventosa.

Rimozione della ventosa dal parabrezza

- 1** Tirare verso di sé la leva del supporto a ventosa.
- 2** Tirare la lingetta posta sulla ventosa verso di sé.


Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari

AVVISO

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione accendisigari non funziona.

Se la batteria del dispositivo non viene ricaricata all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

- 1** Ruotare la parte terminale **①** in senso orario per sbloccarla.

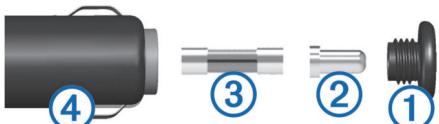

SUGGERIMENTO: potrebbe essere necessario utilizzare una moneta per rimuovere la parte terminale.

- 2** Rimuovere la parte terminale, il cappuccio argento **②** e il fusibile **③**.
- 3** Inserire un nuovo fusibile rapido con lo stesso amperaggio, ad esempio 1 A o 2 A.
- 4** Posizionare il cappuccio argento sulla parte terminale.

- 5** Inserire la parte terminale e ruotarla in senso orario per bloccarla nuovamente all'interno del cavo di alimentazione accendisigari **④**.

Risoluzione dei problemi

La ventosa non rimane ben fissata al parabrezza

- 1** Pulire la ventosa e il parabrezza con alcool.
- 2** Asciugare con un panno pulito e asciutto.
- 3** Applicare la ventosa (*Montaggio del dispositivo all'interno di un'automobile*, pagina 2).

Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare

- Verificare che il simulatore GPS sia spento (*Impostazioni di navigazione*, pagina 22).
- Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti.
- Rimanere fermi per diversi minuti.

Il dispositivo non si ricarica nel veicolo

- Controllare il fusibile del cavo di alimentazione accendisigari (*Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari*, pagina 26).
- Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione.
- Verificare che la temperatura interna del veicolo rientri nell'intervallo di temperatura di ricarica indicato nelle specifiche.
- Verificare che il fusibile all'interno della presa di corrente del veicolo non sia interrotto.

La batteria non rimane carica a lungo

- Ridurre la luminosità dello schermo (*Impostazioni dello schermo*, pagina 23).
- Ridurre il tempo di autospegnimento dello schermo (*Impostazioni dello schermo*, pagina 23).
- Ridurre il volume (*Regolazione del volume*, pagina 3).
- Disattivare il wi-fi quando non è in uso (*Impostazioni Wi-Fi*, pagina 23).
- Attivare la modalità di risparmio energetico sul dispositivo quando questo non è in uso (*Accensione e spegnimento del dispositivo*, pagina 3).
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.

Il dispositivo non si connette al telefono o a Smartphone Link

- Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
L'opzione Bluetooth deve essere attivata.
- Attivare la tecnologia wireless Bluetooth sul telefono e posizionarlo a una distanza di 10 m (33 piedi) dal dispositivo.
- Sullo smartphone, aprire l'app Smartphone Link e selezionare **■ > ▶** per riavviare i servizi in background Smartphone Link.
- Verificare che il telefono sia compatibile.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.
- Completare nuovamente il processo di associazione.

Per ripetere il processo di associazione è necessario rimuovere l'associazione del telefono e del dispositivo (*Disconnessione di un dispositivo Bluetooth*, pagina 18) e completare il processo di associazione (*Associazione del telefono e connessione a Smartphone Link*, pagina 14).

Il dispositivo non viene visualizzato tra le unità rimovibili sul computer

Nella maggior parte dei computer, il dispositivo si collega utilizzando la modalità MTP (Media Transfer Protocol). Nella modalità MTP, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile e non come un'unità rimovibile.

Il dispositivo non viene visualizzato tra i dispositivi portatili sul computer

Nei computer Mac e in alcuni computer Windows, il dispositivo si collega utilizzando la modalità di archiviazione di massa USB. Nella modalità di archiviazione di massa USB, il dispositivo viene visualizzato come un'unità o un volume rimovibile e non come un dispositivo portatile. Le versioni di Windows precedenti a Windows XP Service Pack 3 utilizzano la modalità di archiviazione di massa USB.

Il dispositivo non viene visualizzato né come dispositivo portatile, né come unità removibile sul computer

- 1 Collegare il cavo USB dal computer.
- 2 Spegnere il dispositivo.
- 3 Collegare il cavo USB al dispositivo e a una porta USB sul computer.

SUGGERIMENTO: il cavo USB deve collegarsi a una porta USB sul computer, non a un hub USB.

Il dispositivo si accende automaticamente e viene attivata la modalità MTP o la modalità di archiviazione di massa USB. Sullo schermo del dispositivo, viene visualizzata l'immagine del dispositivo collegato a un computer.

NOTA: se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità Windows da parte di Garmin potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sull'assegnazione delle lettere alle unità, consultare il file della guida relativo al sistema operativo in uso.

L'app Smartphone Link incide sul livello di carica della batteria dello smartphone

L'app Smartphone Link utilizza la tecnologia wireless Bluetooth per inviare e ricevere dati da e verso il dispositivo. È normale per una connessione Bluetooth attiva consumare parte della carica della batteria. Inoltre l'app verifica periodicamente la presenza di aggiornamenti per i servizi disponibili, il che può influire ulteriormente sulla durata della batteria.

È possibile modificare le impostazioni di utilizzo della batteria nell'app Smartphone Link per ridurne il consumo da parte dell'app.

- 1 Dall'app Smartphone Link sullo smartphone, selezionare .
- 2 Scorrere fino alla sezione **Uso della batteria** e selezionare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare una o più opzioni:
 - Deselezionare la casella di controllo **Connessione automatica Bluetooth**.

La disattivazione di questa opzione può ridurre il consumo di batteria, ma impedisce all'app di connettersi automaticamente al dispositivo zūmo. Quando questa opzione è disattivata è necessario selezionare ► dal menu principale Smartphone Link ogni volta che si desidera collegare il dispositivo a Smartphone Link.


- Deselezionare la casella di controllo **Contro Servizi Live**. Su alcuni smartphone, la disattivazione di questa opzione può ridurre significativamente il consumo di batteria utilizzata dall'app. Quando questa opzione è disattivata è necessario aggiornare manualmente il menu principale Smartphone Link per ricevere le informazioni più aggiornate sulla disponibilità di servizi live.

Appendice

Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati

È possibile installare una scheda di memoria per aumentare lo spazio di archiviazione per le mappe e altri dati sul dispositivo. Una scheda di memoria vuota può essere acquistata presso qualsiasi fornitore di articoli elettronici. Riferirsi al sito Web www.garmin.com/maps per l'acquisto di una scheda di memoria precaricata con mappe Garmin. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD da 4 a 64 GB.

- 1 Individuare l'alloggiamento della scheda di memoria per mappe e dati sul dispositivo (*Panoramica del dispositivo*, pagina 3).
- 2 Sollevare il cappuccio protettivo dall'alloggiamento della scheda microSD.
- 3 Far scorrere il coperchio dell'alloggiamento della scheda microSD verso il centro del dispositivo.

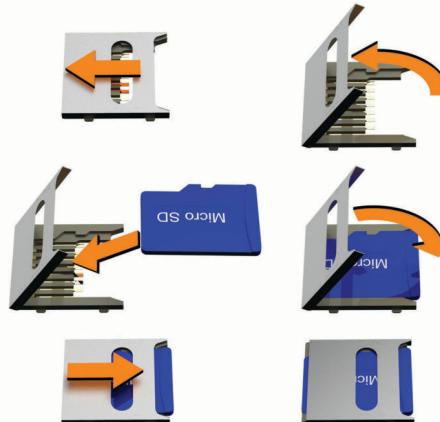

- 4 Sollevare il coperchio dell'alloggiamento della scheda microSD.
- 5 Inserire una scheda microSD nell'alloggiamento.
NOTA: verificare che la scheda microSD sia inserita a filo con i contatti dell'alloggiamento della scheda.
- 6 Chiudere il coperchio della scheda SD.
- 7 Far scorrere il coperchio della scheda SD verso il bordo esterno del dispositivo finché non scatta in posizione.

Gestione dei dati

È possibile memorizzare file sul dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

NOTA: il dispositivo non è compatibile con Windows 95, 98, Me, Windows NT® e Mac OS 10.3 e versioni precedenti.

Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso un rivenditore di articoli elettronici o acquistare software di mappatura Garmin precaricati (www.garmin.com). Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

Collegamento del dispositivo al computer

È possibile collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB.

- 1** Inserire il connettore più piccolo del cavo USB nella porta del dispositivo.
- 2** Collegare il connettore più grande del cavo USB a una porta del computer.
- 3** Quando il dispositivo zūmo chiede di immettere la modalità di trasferimento dei file, selezionare **Sì**.

Sullo schermo del dispositivo, viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer.

A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o disco rimovibile.

Trasferimento dei dati del computer

- 1** Collegare il dispositivo al computer (*Collegamento del dispositivo al computer*, pagina 28).

A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o volume rimovibile.

- 2** Sul computer, aprire la cartella da cui si desidera copiare i file.
- 3** Selezionare un file.
- 4** Selezionare **Modifica > Copia**.
- 5** Cercare una cartella sul dispositivo.

NOTA: per un'unità o volume rimovibile, non inserire i file nella cartella Garmin.

- 6** Selezionare **Modifica > Incolla**.

Scollegamento del cavo USB

Se il dispositivo è collegato al computer come unità o volume rimovibile è necessario scollarlo dal computer in modo sicuro per evitare perdite di dati. Se il dispositivo è collegato al computer Windows come dispositivo portatile, non è necessario scollarlo in modo sicuro.

- 1** Eseguire un'operazione:
 - Per i computer Windows, selezionare l'icona di **rimozione sicura dell'hardware** nella barra delle applicazioni e selezionare il dispositivo.
 - Per i computer Mac, trascinare l'icona del volume nel Cestino.
- 2** Scollegare il cavo dal computer.

Visualizzazione dello stato del segnale GPS

Tenere premuto  per tre secondi.

Acquisto di altre mappe

- 1** Accedere alla pagina dei prodotti per dispositivi garmin.com.
- 2** Fare clic sulla scheda **Mappe**.
- 3** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web garmin.com/accessories.

Indice

A

abbonamenti, Servizi Live Garmin **15**

accessori **28**

aggiornamento

mappe **24, 25**

software **24, 25**

associazione

Auricolare **15**

disconnessione **18**

telefono **14, 15, 26**

audio, punti di prossimità **23**

Auricolare, associazione **15**

autovelox **4**

avvisi

audio **23**

punti di prossimità **23**

avvisi al conducente **4**

avviso livello carburante basso **9**

B

barra di ricerca **9**

batteria

carica **24, 26**

ottimizzazione **26**

problemI **26**

Bluetooth **23**

bussola **21**

C

carburante

calcolo **8**

stazioni **12**

tracciamento **9**

carica del dispositivo **24**

caricamento del dispositivo **26**

casa

chiamata **17**

in marcia **6**

modifica posizione **6**

numero di telefono **17**

cavi, supporto per moto **1**

cavi di alimentazione **24**

sostituzione del fusibile **26**

chiamate **16**

casa **17**

composizione **16**

contatti **16**

cronologia **16**

effettuare **16**

risposta **16**

chiamate in vivavoce **15, 17**

chiamate telefoniche **16**

chiamata vocale **16**

composizione **16**

risposta **16**

silenzioso **16**

collegamenti

aggiunta **12**

eliminazione **12**

collegamento **24**

come raggiungere la posizione CASA **6**

composizione **16**

computer, collegamento **27, 28**

condivisione **19**

LiveTrack **19, 20**

condizioni della strada, meteo **21**

contatto in caso di incidente **5**

coordinate **11**

cronologia di viaggio **23**

D

destinazioni **22**. Vedere posizioni

arrivo **7**

deviazione di un percorso **7**

deviazioni **7**

disconnessione, dispositivo Bluetooth **18**

Dove sono? **12**

E

elementi da evitare

area **8**

caratteristiche delle strade **8**

disattivazione **8**

eliminazione **8**

pedaggi **8**

strada **8**

elenco svolte **6**

eliminazione

dispositivo Bluetooth associato **18**

viaggi **19**

EULA **23**

F

file, trasferimento **28**

Foursquare **11**

furti, come evitare **26**

fusibile, modifica **26**

G

Garmin Connect **14**

Garmin Express, aggiornamento del software

25

geocaching **11**

GPS **3, 28**

I

icone, barra di stato **3**

ID Unità **23**

impostazioni **22, 23**

impostazioni dello schermo **23**

impostazioni ora **23**

incroci, ricerca **11**

indicatore di corsia attivo **6**

indicazioni **6**

indicazioni di guida **6**

indirizzi, ricerca **11**

informazioni sul viaggio **13**

reimpostazione **14**

visualizzazione **13**

L

latitudine e longitudine **11**

lettore multimediale **20**

lingua

tastiera **23**

voce **23**

livelli mappa, personalizzazione **14**

LiveTrack **19, 20**

luminosità **4**

luoghi d'incontro **10**

luoghi sul percorso **13**

personalizzazione **13**

M

Manuale Utente **18**

manutenzione del dispositivo **25**

mappe **6, 12, 13, 22**

acquisto **28**

aggiornamento **24, 25**

campo dati **6, 13, 14**

livelli **14**

livello di dettaglio **22**

simboli **6**

strumenti **13**

tema **22**

visualizzazione dei percorsi **6**

meteo **21**

condizioni della strada **21**

radar **21**

modalità mappa

2-D **14**

3-D **14**

modalità mappa 2-D **14**

modalità mappa 3D **14**

modalità risparmio energetico **3**

modifica, viaggi salvati **19**

modifica dell'area di ricerca **10**

montaggio del dispositivo

automobile **2**

moto **1**

rimozione dal supporto **2, 26**

ventosa **26**

myTrends, percorsi **7**

N

navigazione **6, 7, 10**

impostazioni **22**

linea retta **8**

navigazione in linea retta **8**

normative relative all'uso del casco **5**

notifica di incidente **4, 5**

Notifica di incidente **5**

notifiche **5, 15-17**

numero ID **23**

P

parcheggi **7, 10, 11**

ultimo punto **7**

pedaggi, come evitare **8**

percorsi **5, 21**

aggiunta di un punto **7, 19**

avvio **6, 10**

calcolo percorso **5**

deviazione **7**

interruzione **7**

modalità di calcolo **22**

myTrends **7**

suggeriti **7**

visualizzazione sulla mappa **6**

photoLive **22**

pianificazione percorsi **19**

modifica di un percorso **19**

punti di deviazione **19**

posizione **10**

posizione corrente **12**

posizioni **11, 22**

chiamata **16**

corrente **12**

luoghi d'incontro **10**

ricerca **11**

ricerca di **9**

salvataggio **12**

simulate **23**

ultimi trovati **11**

posizioni salvate **19**

categorie **12**

eliminazione **12**

modifica **12**

posizioni simulate **23**

pulizia del dispositivo **25, 26**

pulizia del touchscreen **26**

pulsanti visualizzati **3**

punti di interesse (POI) **9-11, 15** Vedere anche posizioni

categorie **9**

città **11**

coordinate **11**

incroci **11**

indirizzi **11**

Ricerca rapida **9**

rimozione del supporto **26**

ripristino delle impostazioni **24**

risoluzione dei problemi **26, 27**

risposta alle chiamate **16**

rotte

avvio **5**

calcolo percorso avventuroso **6**

modalità di calcolo **6, 19**

visualizzazione sulla mappa **6**

rubrica **16**

S

salvataggio
 posizione corrente **12**
 posizioni **20**
scheda di memoria **3, 27**
 installazione **27**
scheda microSD **3, 27**
schermate **23**
schermo, luminosità **4**
segnale satellitare
 acquisizione **3**
 visualizzazione **28**
servizi di emergenza **12**
Servizi Live Garmin **15**
 iscrizione **15**
servizio di assistenza **18**
Smartphone Link **15, 17, 18**
 collegamento **14, 15, 17**
 disattivazione chiamate **17**
software
 aggiornamento **24, 25**
 versione **23**
specifiche **24**
strumenti, mappe **13**
supporto, rimozione **26**
supporto per moto **1**
 cavi **1**
svolta successiva **6**

T

tastiera
 layout **23**
 lingua **23**
tasto di accensione **3**
tecnologia Bluetooth **14–16, 26**
 associazione al telefono **14, 15**
 associazione di un auricolare **15**
 Disconnessione di un dispositivo **18**
Tecnologia Bluetooth
 disattivazione chiamate **17**
 gestione telefoni **17**
telefono
 associazione **14, 15, 26**
 disconnessione **18**
TracBack **21**
tracce **20**
traffico **14, 18, 23**
 aggiunta di abbonamenti **18**
 incidenti **14, 18**
 mappa **14, 18**
 percorso alternativo **8**
 ricerca di rallentamenti **14, 18**
 ricevitore **18**
 videocamere **22**
TripAdvisor **11**

U

ultime posizioni trovate **11**
USB, collegamento **28**

V

ventosa **26**
videocamere
 semaforo **4**
 velocità **4**
videocamere controllo traffico, visualizzazione
22
volume, regolazione **3, 4**

W

Wi-Fi **23, 24**

Z

zona semafori controllati **4**

support.garmin.com

