


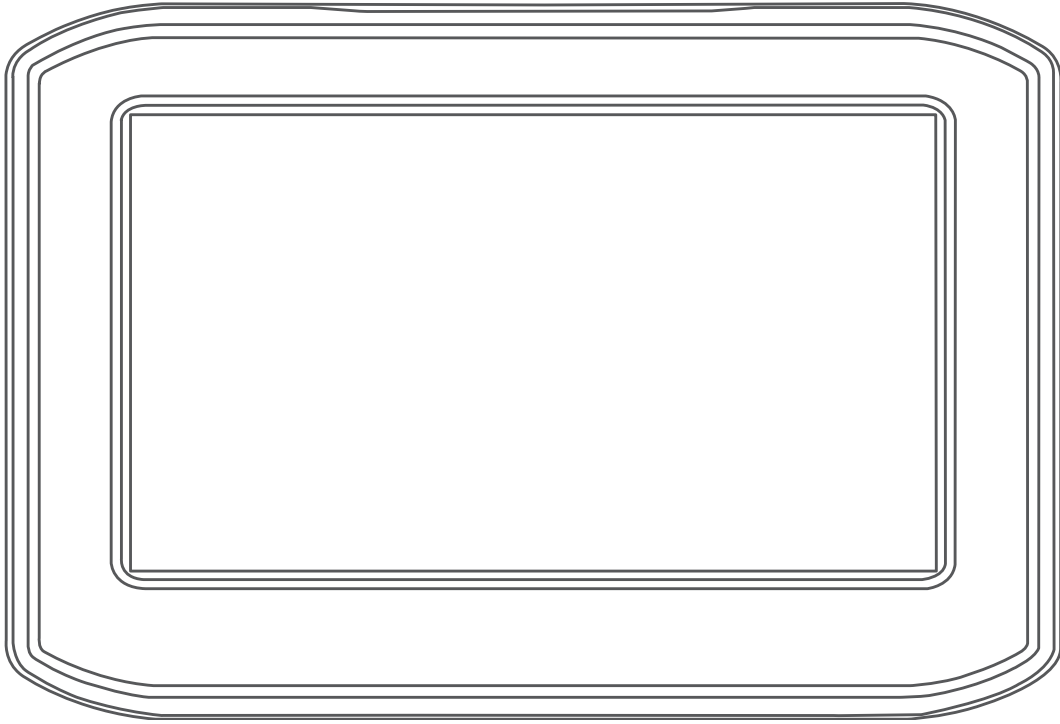

ZŪMO® 396

Brukerveiledning

© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. zūmo®, Garmin Express™ og TracBack® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Android™ er et varemerke for Google Inc. Bluetooth® navnet og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Foursquare® er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. microSD® er et varemerke for SD-3C. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et varemerke for Apple Computer, Inc. Pandora-logoene er varemerker for Pandora Media, Inc. Pandora er bare tilgjengelig i enkelte land. Besøk <http://www.pandora.com/legal>. TripAdvisor® er et registrert varemerke for TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista®, og Windows XP® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance.

Innholdsfortegnelse

Installering	1	Finne en posisjon etter kategori.....	9
Montere enheten på en motorsykel.....	1	Søke i en kategori.....	9
Motorsykelbrakett med strøm.....	1	Navigere til interessepunkter inne på et sted.....	9
Installere festeenheten på styret.....	1	Posisjonssøkeresultater.....	9
Feste strømkablene til motorsykelbraketten.....	1	Posisjonssøkeresultater på kartet.....	9
Feste sokkelplaten til motorsykelbraketten.....	2	Endre søkeområdet.....	9
Feste sokkelplaten til festeenheten på styret.....	2	Parkering.....	9
Installere enheten i motorsykelbraketten.....	2	Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon.....	10
Fjerne enheten fra motorsykelbraketten.....	2	Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon.....	10
Montere enheten i en bil.....	2	Forstå parkeringsfarger og -symboler.....	10
Komme i gang	3	Søkeverktøy.....	10
Oversikt over enheten.....	3	Finne en adresse.....	10
Slå enheten av eller på.....	3	Finne et veikryss.....	10
Innhente GPS-signaler.....	3	Finne en by.....	10
Ikoner på statuslinjen.....	3	Finne en posisjon ved hjelp av koordinater.....	10
Bruke knappene på skjermen.....	3	Foursquare.....	10
Justere volumet.....	3	Koble deg til Foursquare kontoen din.....	10
Bruke lydmikseren.....	3	Søke etter interessepunkter fra Foursquare.....	10
Justere lysstyrken på skjermen.....	3	Se posisjonsinformasjon fra Foursquare.....	10
Funksjoner og varsler om førerbevissthet	4	Sjekk inn med Foursquare.....	10
Aktivere eller deaktivere motorsyklistvarsler.....	4	TripAdvisor®.....	10
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll.....	4	Finne TripAdvisor interessepunkter.....	11
Hendelsesregistrering og -varsler.....	4	Vise posisjoner som nylig er funnet.....	11
Konfigurere en hendelseskontakt.....	4	Tømme listen over steder som nylig er funnet.....	11
Avbryte et hendelsesvarsel.....	5	Vise informasjon om gjeldende posisjon.....	11
Deaktivere hendelsesvarsler.....	5	Finne nødtjenester og drivstoff.....	11
Vise varsler om lovverk for bruk av hjelm.....	5	Få anvisninger til gjeldende posisjon.....	11
Søke etter lovverk for bruk av hjelm.....	5	Legge til en snarvei.....	11
Navigere til destinasjonen	5	Fjerne en snarvei.....	11
Ruter.....	5	Lagre posisjoner.....	11
Starte en rute.....	5	Lagre en posisjon.....	11
Endre modus for ruteberegning.....	5	Lagre din gjeldende posisjon.....	11
Følge en rute for eventyrlystne.....	5	Redigere en lagret posisjon.....	11
Starte en rute ved hjelp av kartet.....	5	Tildele en lagret posisjon kategorier.....	11
Kjøre hjem.....	5	Slette en lagret posisjon.....	11
Ruten på kartet.....	5	Bruke kartet	11
Aktiv kjørefeltveiledning.....	6	Kartverktøy.....	12
Vise svinger og anvisninger.....	6	Vise et kartverktøy.....	12
Vise hele ruten på kartet.....	6	Aktivere kartverktøy.....	12
Ankomme destinasjonen.....	6	Lenger fremme.....	12
Parkere i nærheten av destinasjonen.....	6	Vise kommende posisjoner.....	12
Finne forrige parkeringsplass.....	6	Tilpasse kategorier for Lenger fremme.....	12
Endre den aktive ruten.....	6	Tripinformasjon.....	12
Legge til en posisjon i ruten.....	6	Vise tripdata på kartet.....	12
Tilpasse ruten.....	6	Vise tripinformasjonssiden.....	12
Foreta en omkjøring.....	7	Vise triploggen.....	12
Stoppe ruten.....	7	Nullstille tripinformasjon.....	12
Bruke foreslåtte ruter.....	7	Vise kommende trafikkhendelser.....	13
Unngå forsinkelser, bomveier og områder.....	7	Vise trafikk på kartet.....	13
Unngå trafikkforsinkelser på ruten.....	7	Søke etter trafikkhendelser.....	13
Unngå bomveier.....	7	Tilpasse kartet.....	13
Unngå bomringmerker.....	7	Tilpasse kartlagene.....	13
Unngå veielementer.....	7	Endre kartdatafeltet.....	13
Egendefinerte unngåelser.....	7	Endre perspektiv på kartet.....	13
Navigere utenfor vei.....	8	Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner	13
Drivstoffsporing.....	8	Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link.....	13
Aktivere drivstoffsporing.....	8	Bluetooth Funksjonstatusikoner.....	13
Angi en advarsel om lite drivstoff.....	8	Garmin Live-tjenester.....	13
Nullstille drivstofforbruksmåleren.....	8	Abonnere på Garmin Live-tjenester.....	14
Aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff.....	8	Parkoble telefonen og hodetelefonene.....	14
Finne og lagre posisjoner	8	Send en posisjon fra smarttelefonen til enheten.....	14
Punkter av interesse.....	8	Smarte varsler.....	14
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen.....	8	Motta varsler.....	14
		Vise listen over varsler.....	15
		Ring med håndfri.....	15
		Foreta et anrop.....	15

Motta et anrop	15	Wi-Fi@Innstillinger for	21
Bruke anropsloggen	15	Innstillinger for kjørehjelp	21
Bruke samtalealternativer	15	Skjerminnstillinger	21
Lagre et telefonnummer hjem	15	Trafikkinnstillinger	21
Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple enheten	15	Innstillinger for enheter og tid	21
Koble til Smartphone Link-appen på Apple enheten	15	Angi klokkeslett	21
Deaktivere håndfri telefoning på Apple enheten	15	Innstillinger for språk og tastatur	21
Deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler for Apple enheten	15	Innstillinger for enhet og personvern	21
Konfigurere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android™	16	Gjenopprette innstillinger	21
Koble til Smartphone Link-appen på en Android-smarttelefon	16	Informasjon om enheten	21
Deaktivere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android	16	Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon	21
Koble fra en Bluetooth enhet	16	Spesifikasjoner	22
Slette en parkoblet telefon	16	Lade enheten	22
Trafikk	16	Vedlikehold av enheten	22
Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link	16	Garmin støttesenter	22
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkottaker	16	Kart- og programvareoppdateringer	22
Trafikkottakerabonnementer	17	Koble til et Wi-Fi nettverk	22
Aktivere trafikk	17	Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk	22
Vise trafikk på kartet	17	Produktoppdateringer	22
Søke etter trafikkhendelser	17	Ta vare på enheten	23
Bruke programmene	17	Rengjøre enhetens utside	23
Vise brukerveiledningen på enheten	17	Rengjøre berøringsskjermen	23
Turplanlegger	17	Unngå tyveri	23
Planlegge en tur	17	Nullstille enheten	23
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur	17	Fjerne enheten, braketten og sugekoppen	23
Oppdage severdigheter langs turen	17	Fjerne enheten fra braketten	23
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur	17	Fjerne braketten fra sugekoppen	23
Navigere til en lagret tur	17	Fjerne sugekoppen fra frontruten	23
Redigere og lagre den aktive ruten	18	Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy	23
Dele en rute	18	Feilsøking	24
LiveTrack	18	Sugekoppen fester seg ikke til frontruten	24
Konfigurere LiveTrack-deling og seerinvitasjoner	18	Enhets innhenter ikke satellittsignaler	24
Starte LiveTrack-deling	18	Enhets lader ikke i kjøretøyet	24
Spor	18	Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge	24
Vise og lagre sporinformasjon	18	Enhets kobler seg ikke til telefonen eller Smartphone Link	24
Mediespiller	18	Enhets vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen	24
Legge til mediespilleren på kartet	18	Enhets vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen	24
Endre mediekilde	19	Enhets vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar stasjon eller et volum på datamaskinen	24
Tjenesten Pandora	19	Smartphone Link-appen påvirker batterinivået på smarttelefonen	24
Bruke kompasset	19	Tillegg	25
TracBack®	19	Sette inn minnekort for kart og data	25
Følge et nylig spor	19	Databehandling	25
Lagre nylig spor som en tur	19	Om minnekort	25
Vise værmeldingen	19	Koble enheten til datamaskinen	25
Vise været nærme en annen by	19	Overføre data fra datamaskinen	25
Vise værradaren	19	Koble fra USB-kabelen	25
Vise værvarsler	19	Vise status for GPS-signal	25
Kontrollere veiforholdene	19	Kjøpe tilleggskart	25
Opprette en rundreiserute	19	Kjøpe tilbehør	25
photoLive-trafikkameraer	20	Indeks	26
Vise og lagre photoLive-trafikkameraer	20		
Vise photoLive-trafikkameraer på kartet	20		
Lagre et trafikkamera	20		
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder	20		
zūmo innstillinger	20		
Innstillinger for kart og kjøretøy	20		
Aktivere kart	20		
Navigasjonsinnstillinger	20		
Innstillinger for beregningsmodus	20		
Angi en simulert posisjon	20		
BluetoothInnstillinger for	21		

Installering

Montere enheten på en motorsykkel


Motorsykkelbrakett med strøm

⚠ ADVARSEL

Garmin® anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen kan føre til skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktlesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Enheden må monteres på en egnet og sikker plass på motorsykkelen, avhengig av tilgjengelige strømkilder og sikker kabelføring.

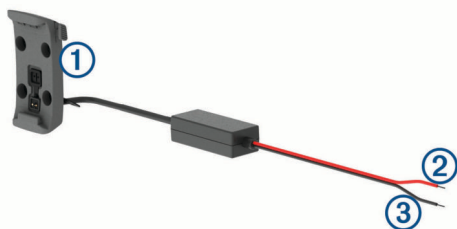


①	Motorsykkelholder
②	12–24 VDC systemstrøm (rød) MERK: Den røde systemstrømkabelen kan ha en innebygd sikring på noen enhetsmodeller. Kabler uten innebygde sikringer beskyttes internt.
③	Systemjording (svart)

Installere festeenheten på styret

Enheden leveres med deler til to installeringsløsninger på styret. Tilpassede braketter krever kanskje ekstra maskinvare.

Installere U-bolten og festeenheten på styret

- 1 Fest U-bolten ① rundt styret ②, og tre endene gjennom festeenheten ③.

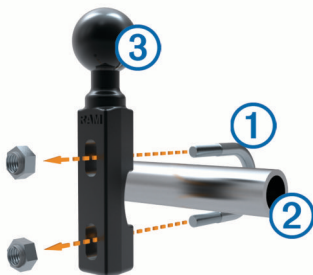


- 2 Stram til mutrene for å sikre festeenheten.

MERK: Anbefalt dreiningsmoment er på 5,65 N/m (50 pund/tomme). Ikke overgå et dreiemoment på 9,04 N/m (80 pund/tomme).

Installere festeenheten på styret til klemmebrakettene for kløtsj eller brems

- 1 Fjern de to fabrikkboltene på klemmebraketten for kløtsj eller brems ①.

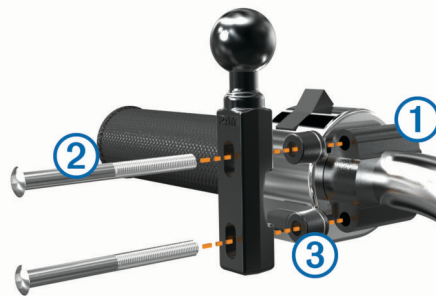

MERK: Både 1/4 tommers standardbolter og M6-bolter følger med. Sørg for at fabrikkboltene passer til klemmebraketten for kløtsj eller brems.

- 2 Tre de nye boltene ② gjennom festeenheten på styret, avstandsstykkene ③ og klemmebraketten for kløtsj eller brems.
- 3 Stram til boltene for å feste festeenheten.

Feste strømkablene til motorsykkelbraketten

- 1 Tre kontakten til strømkabelen ① gjennom toppen på åpningen på motorsykkelbraketten.



- 2 Før kabelen ned til bunnen av åpningen ②, og dra i kabelen til den sitter godt.
- 3 Skru den svarte skruen ③ inn i baksiden av braketten ④ for å holde kabelen på plass.



- 4 Tre gummihebben ⑤ gjennom hullet i toppen, og trykk den inn i hullet.



Feste sokkelplaten til motorsykelbraketten

LES DETTE

Braketten kan over tid bli skadet av vedvarende direkte kontakt med sokkelplaten eller motorsykkelen. Du forhindrer slik skade ved å plassere avstandsstykkene for montering mellom braketten og sokkelplaten og ved å sørge for at ingen del av enheten eller braketten berører motorsykkelen.

- 1 Tre flathodeskruene på M4 x 20 mm ① gjennom skivene ②, holderen, avstandsstykkene ③ og sokkelplaten ④.



- 2 Stram til mutrene for å feste sokkelplaten.

Feste sokkelplaten til festeenheten på styret

- 1 Juster kule på festeenheten ① og kule på sokkelplaten ② med hver ende på den doble rørrippelen ③.



- 2 Sett hver kule inn i den doble rørrippelen.
- 3 Stram til knotten noe.
- 4 Tilpass slik at du får optimal visning og betjening.
- 5 Stram til knotten for å feste braketten.

Installere enheten i motorsykelbraketten

- 1 Sett den venstre siden av enheten inn i holderen.



- 2 Trykk den høyre siden av enheten fremover til den klikker på plass.
- 3 Hvis sperren ① på braketten stikker opp etter at du har satt inn enheten, trykker du den ned.

Fjerne enheten fra motorsykelbraketten

- 1 Trykk på utløserknappen nederst på braketten.
- 2 Løft ut enheten.

Montere enheten i en bil

LES DETTE

Før du monterer enheten, må du kontrollere lokale lover angående montering på frontruten.

⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Ikke bruk sugekoppbraketten på en motorsykel.

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

MERK: Bilbraketten følger ikke med alle modeller. Du kan gå til garmin.com for å kjøpe tilleggsutstyr.

- 1 Koble strømkabelen for kjøretøy ① til kontakten ② på braketten.



- 2 Fjern den gjennomsiktige platen fra sugekoppen ③.
- 3 Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en løfri klut.
- 4 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken ④ bakover mot frontruten.
- 5 Knepp fast holderen ⑤ på sugekopparmen.
- 6 Sett én side av enheten inn i holderen.
- 7 Trykk enheten inn i holderen til den klikker på plass.
- 8 Koble den andre enden av strømkabelen i et uttak.

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- Oppdatere kart og programvare på enheten (*Produktoppdateringer*, side 22).
- Montere enheten og koble den til strøm.
- Parkoble Bluetooth® telefonen og hodetelefonene (*Parkoble telefonen og hodetelefonene*, side 14) (optional).
- Innhente GPS-satellittsignaler (*Innhente GPS-signaler*, side 3).
- Justere lysstyrken på skjermen (*Justere lysstyrken på skjermen*, side 3).
- Navigere til destinasjonen (*Starte en rute*, side 5).

Oversikt over enheten



①	av/på-tast
②	Minnekortspor (microSD®)
③	USB-port til strøm og data

Slå enheten av eller på

- Du slår enheten på ved å trykke på av/på-tasten eller koble enheten til strøm.
- Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på av/på-tasten mens enheten er på.
Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
- Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Av**.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-tasten før meldingen vises, aktiveres strømsparingsmodus for enheten.

Innhente GPS-signaler

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt vekke du er fra posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen, og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
- 3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

📶 på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Når minst halvparten av stolpene er fylt, er enheten klar for navigering.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

📶	Status for GPS-signal. Hold nede for å vise GPS-nøyaktighet og innhentet satellittinformasjon (<i>Vise status for GPS-signal</i> , side 25).
🔗	Status for Bluetooth teknologi. Velg for å vise Bluetooth innstillinger (<i>BluetoothInnstillinger for</i> , side 21).
📶	Wi-Fi-signalstyrke. Velg for å endre Wi-Fi-innstillingene (<i>Wi-Fi Innstillinger for</i> , side 21).
☎	Koblet til håndfri telefonering. Velg for å ringe (<i>Ring med håndfri</i> , side 15).
🏍	Aktiv transportmodus. Velg for å endre transportmodus.
9:10A	Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi klokkeslett (<i>Angi klokkeslett</i> , side 21).
🔋	Batteriladenivå.
👁	Dele LiveTrack-data. Antallet inviterte seere vises på ikonet. Velg for å åpne LiveTrack-appen (<i>LiveTrack</i> , side 18).
📶	Status for Smartphone Link. Velg for å koble til Smartphone Link-appen og motta trafikkdata i sanntid og andre Live-tjenester (<i>Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link</i> , side 13). Når ikonet er blått, er enheten koblet til Smartphone Link appen.
53°C	Temperatur. Velg for å vise værmelding (<i>Vise værmeldingen</i> , side 19).
🚗	Drivstoffstatus. Velg for å vise informasjon om drivstoffsporing (<i>Drivstoffsporing</i> , side 8).

Bruke knappene på skjermen

Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i menyene og i menyalternativene på enheten.

- Velg ➡ for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
- Hold nede ➡ for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg ⬆ eller ⬇ for å bla gjennom lister eller menyer.
- Hold nede ⬆ eller ⬇ for å bla raskere.
- Velg ☰ for å vise en hurtigmeny med alternativer for det gjeldende skjermbildet.

Justere volumet

- 1 Velg **Volum**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Bruk glidebryteren til å justere volumet.
 - Velg 🔇 for å dempe enheten.
 - Velg 🔊 for å få flere alternativer.

Bruke lydmikseren

Du kan bruke lydmikseren til å angi volumnivåer for ulike lydtyper, for eksempel navigasjonsmeldinger eller telefonanrop. Volumnivået for hver lydtype er en prosentandel av hovedvolumet.

- 1 Velg **Volum**.
- 2 Velg 🔊 > **Lydmikser**.
- 3 Bruk glidebryterne til å justere volumet for hver lydtype.

Justere lysstyrken på skjermen

- 1 Velg **Innstillinger** > **Skjerm** > **Lysstyrke**.
- 2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Funksjoner og varsler om førerbevissthet

LES DETTE

Motorsyklistvarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent. Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen eller meldingen for hver varselstype. Ikke alle varsler er tilgjengelige i alle områder.

Skolesone eller nær skole: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den kommende skolen eller skolesonen og gjeldende fartsgrense (om tilgjengelig).

Lavere fartsgrense: Enheten spiller av en tone og viser den kommende lavere fartsgrensen, slik at du er forberedt på å senke hastigheten.

Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende fartsgrensen.

Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til en kommende jernbaneovergang.

Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til det kommende området der dyr krysser veien.

Sving: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til svingen.

Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den saktegående trafikken når du nærmer deg dette området i høyere hastighet. Enheten må motta trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen (*Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link, side 16*).

Tretthetsvarsel: Enheten spiller av en tone og foreslår at du tar en pause når du har kjørt i over to timer uten å stoppe.

Aktivere eller deaktivere motorsyklistvarsler

Du kan slå av enkeltstående hørbare motorsyklistvarsler. Visuelle varsler vises selv om lydvarslingen er deaktivert.

- 1 Velg **Innstillinger > Kjørehjelp > Hørbare motorsyklistvarsler**.
- 2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av hvert varsel.

Fotobokser for farts- og rødlyskontroll

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt lys eller hastighet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for farts- eller rødlyskontroll.

- Sanntidsdata for fotobokser for farts- og rødlyskontroll er tilgjengelig som et abonnement fra Garmin Live-tjenester via Smartphone Link-appen (*Garmin Live-tjenester, side 13*).
- Hvis du vil opprettholde en oppdatert database over plasseringen av fotobokser for farts- eller rødlyskontroll, må du ha et aktivt abonnement for å laste ned og lagre fotoboksdata. Gå til garmin.com/speedcameras for å sjekke

tilgjengelighet og kompatibilitet eller for å kjøpe et abonnement eller en éngangsoppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement.

MERK: I noen områder inkluderer noen produktpakker forhåndslastede data om fotobokser for farts- og rødlyskontroll med kostnadsfrie livstidsoppdateringer.

- Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon.

Hendelsesregistrering og -varsler

⚠ ADVARSEL

Enheten tillater at du sender posisjonen din til en nødkontakt. Dette er en tilleggsfunksjon, og den skal ikke brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Smartphone Link appen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.

zūmo enheten bruker innebygde sensorer for å registrere en mulig kjøretøyshendelse.

- Hvis du konfigurerer en hendelseskontakt, kan enheten sende en automatisk tekstmelding til den kontakten når den registrerer en hendelse og kjøretøyet slutter å bevege seg. Det kan bidra til å varsle kontakten om situasjonen hvis du ikke er i stand til å ringe eller sende en melding. Denne funksjonen krever tilkobling til Smartphone Link og en aktiv mobildatatilkobling for å sende en melding.
- Hvis du ikke har konfigurert en hendelseskontakt, viser enheten automatisk den nærmeste adressen eller geografiske koordinater når den registrerer en hendelse. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg. Du kan velge **Mer** for å vise siden Hvor er jeg?

Konfigurere en hendelseskontakt

Før du kan konfigurere en hendelsesregistreringskontakt, må du fullføre disse oppgavene:

- Koble enheten til Smartphone Link (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 13*).
- Velg **Innstillinger > Bluetooth**, velg navnet på telefonen, og kontroller at alternativet **Telefonsamtaler** er aktivert.

Enheten må ha tilgang til Smartphone Link-appen og til telefonboken på smarttelefonen ved oppsett av hendelseskontakten. Hvis du ikke vil bruke enheten til håndfrie telefonsamtaler, kan du deaktivere alternativet Telefonsamtaler når oppsettet av hendelseskontakten er fullført.

- 1 Velg **Innstillinger > Kjørehjelp > Hendelsesvarsel > Fortsett**.

Det vises en liste over kontaktene på smarttelefonen.

- 2 Velg en kontakt, og velg **Neste**.
- 3 Kontroller kontaktens telefonnummer, og velg **Neste**.
- 4 Angi et navn eller kallenavn, og velg **Ferdig**.
- 5 Se gjennom eksempelet på en hendelsesmelding, og velg **Neste**.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen for å informere kontakten om at du har lagt til vedkommende som hendelseskontakt.

MERK: Hendelsesvarselet inneholder navnet eller kallenavnet du anga, men det sendes ikke fra telefonnummeret ditt. Meldingen sendes via en tredjepartstjeneste, og du bør informere hendelseskontakten om at hendelsesmeldingen vil komme fra et ukjent nummer.

- 7 Velg **OK**.
- 8 Se gjennom informasjonen, og velg **Lagre**.

Avbryte et hendelsesvarsel

Når enheten registrerer en hendelse, vises det en melding, og det avgis en talemelding, som informerer deg om at det sendes et varsel til hendelseskontakten. En nedtelling på 60 sekunder starter når hendelsen registreres, og enheten sender varselet automatisk når nedtelling er ferdig. Hvis du ikke vil sende varselet, kan du avbryte det.

Velg **Avbryt** før nedtelling er ferdig.

Deaktivere hendelsesvarsler

Når hendelsesvarsler er deaktivert, sender ikke enheten et SMS-varsel når den registrerer en hendelse.

1 Velg **Innstillinger > Kjørehjelp > Hendelsesvarsel**.

2 Fjern merket for **Hendelsesregistrering-SMS**.

Vise varsler om lovverk for bruk av hjelm

Varsler om lovverk for bruk av hjelm og øyebeskyttelse kan vises på zūmo enheten første gang enheten henter inn satellittsignaler og når enheten nærmer seg et sted med sikkerhetsregler for bruk av motorsykel.

LES DETTE

Garmin anbefaler at alle motorsyklister bruker hjelm for egen sikkerhet. Varsler om lovverk for bruk av hjelm er bare til opplysning, kan endres og skal ikke anses som juridisk lovgivning. Varsler om lovverk for bruk av hjelm er bare tilgjengelig i USA og Canada.

Velg varselet for å se mer informasjon.

Søke etter lovverk for bruk av hjelm

Du kan søke etter lovverk for bruk av hjelm etter delstat eller provins.

1 Velg **Programmer > Veiledning for bruk av hjelm**.

2 Velg en delstat eller provins.

Navigere til destinasjonen

Ruter

En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller flere destinasjoner.

- Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på innstillingene dine, inkludert ruteberegningssmodus (**Endre modus for ruteberegning, side 5**) og unngåelser (**Unngå forsinkelser, bomveier og områder, side 7**).
- Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute (**Starte en rute, side 5**).
- Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan du tilpasse ruten.
- Du kan legge til flere destinasjoner i en rute.

Starte en rute

1 Velg **Hvor skal du?**, og søk etter en posisjon.

2 Velg en posisjon.

3 Velg et alternativ:

- Velg **Kjør!** for å begynne å navigere ved hjelp av den anbefalte ruten.
- Velg **Y**, og velg en rute for å velge en alternativ rute. Alternative ruter vises til høyre for kartet.
- Hvis du vil endre ruten, velger du **Y > Rediger rute** og legger til tilpasningspunkter på ruten.

Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk av talemeldinger og informasjon på kartet (**Ruten på kartet, side 5**).

En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i utkanten av kartet i flere sekunder.

Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til posisjonene på ruten.

Endre modus for ruteberegning

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Kortere tid** for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre.
- Velg **Garmin Adventurous Routing™** for å beregne ruter som foretrekker svingete veier.
- Velg **Utenfor vei** for å beregne ruter fra punkt til punkt (uten veier).
- Velg **Kortere distanse** for å beregne ruter som er kortere, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Følge en rute for eventyrlystne

Enheten kan beregne ruter med svingete veier, bakker og færre motorveier. Denne funksjonen kan gi deg en mer underholdende kjøretur, men kan også forlenge tiden eller avstanden til bestemmelsesstedet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle enhetsmodeller eller for alle kartområder.

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus > Garmin Adventurous Routing™ > Lagre**.

2 Velg **Garmin Adventurous Routing™**.

3 Bruk **Foretrekk svinger**-glidebryteren til å inkludere flere eller færre svinger.

4 Bruk **Foretrekk bakker**-glidebryteren til å inkludere flere eller færre bakker.

5 Bruk **Unngå større motorveier**-glidebryteren til å inkludere flere eller færre motorveier.

6 Start en rute (**Starte en rute, side 5**).

Starte en rute ved hjelp av kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.

1 Velg **Se på kart**.

2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.

3 Hvis det kreves, velger du **Q** for å filtrere interessepunktene som vises, etter kategori.

Posisjonsmarkører (M) eller en blå prikk vises på kartet.

4 Velg et alternativ:

- Velg en posisjonsmarkør.
- Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.

5 Velg **Kjør!**.

Kjøre hjem

Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din.

1 Velg **Hvor skal du? > Ta meg hjem**.

2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.

Redigere Hjem-posisjon

1 Velg **Hvor skal du? > ≡ > Angi Hjem-posisjon**.

2 Angi Hjem-posisjonen din.

Ruten på kartet


Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på kartet.



①	Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
②	Avstand til neste handling.
③	Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
④	Ruten uthøvet på kartet.
⑤	Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til kommende handlinger.
⑥	Kjøretøyets hastighet.
⑦	Navnet på veien du kjører på.
⑧	Beregnet ankomsttid.
TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som vises.	

Aktiv kjørefeltveiledning

Når du nærmer deg noen svinger, avkjøringer eller kryss på ruten, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje ① viser hvilket kjørefelt du skal ligge i for svingen.

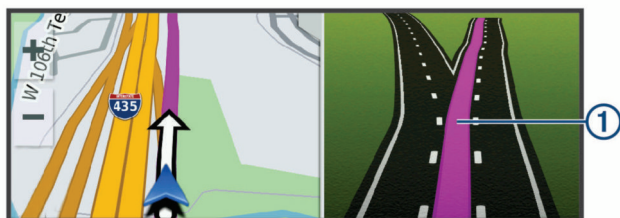

Vise svinger og anvisninger

Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter eller andre anvisninger for ruten din.

1 Velg et alternativ fra kartet:

- Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du navigerer, velger du > **Svinger**.

Kartvertøyet viser de neste fire svingene eller anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres automatisk etter hvert som du navigerer ruten.

- Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.

2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).

Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.

2 Velg .

Ankomme destinasjonen

Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å hjelpe deg med å fullføre ruten.

- angir posisjonen til destinasjonen på kartet, og en talemelding angir at du nærmer deg destinasjonen.
- Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter parkering. Du kan velge Ja for å finne parkeringsplasser i nærheten ([Parkere i nærheten av destinasjonen](#), side 6).
- Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten automatisk, kan du velge Stopp for å avslutte ruten.

Parkere i nærheten av destinasjonen

Enheten kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter parkering.

1 Velg et alternativ:

- Når enheten viser meldingen, velger du **Ja** for å søke etter parkering i nærheten.
- Hvis det ikke vises noen melding, velger du **Hvor skal du? > Kategorier > Parkering** og deretter > **Mitt bestemmelsessted**.

2 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.

3 Velg en parkeringsplass, og velg **Kjør! > Legg til neste stopp**.

Enheten veileder deg til parkeringsområdet.

Finne forrige parkeringsplass

Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på, lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.

Velg **Programmer > Forrige plass**.

Endre den aktive ruten

Legge til en posisjon i ruten

Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på en rute ([Starte en rute](#), side 5).

Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på ruten.

TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av turplanleggeren ([Planlegge en tur](#), side 17).

1 Gå til kartet, og velg > **Hvor skal du?**

2 Søk etter en posisjon.

3 Velg en posisjon.

4 Velg **Kjør!**

5 Velg et alternativ:

- Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten ved å velge **Legg til neste stopp**.
- Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å velge **Legg til som siste stopp**.
- Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen destinasjonene på ruten ved å velge **Legg til på aktiv rute**.

Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.

Tilpasse ruten

Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten ([Starte en rute](#), side 5).

Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt område uten å legge til en destinasjon på ruten.

1 Velg et sted på kartet.

2 Velg .

Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.

3 Velg en posisjon på kartet.

TIPS: Du kan velge  for å zoome inn på kartet og velge en mer nøyaktig posisjon.

Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte posisjonen.

4 Velg eventuelt et alternativ:

- Velg flere posisjoner på kartet for å legge til tilpasningspunkter på ruten.
- Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge .

5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du **Kjør!**.

Foreta en omkjøring

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

1 Gå til kartet, og velg  > **Endre rute**.

TIPS: Hvis verktøyet Endre rute ikke finnes i menyen for kartverktøy, kan du legge det til (*Aktivere kartverktøy, side 12*).

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter distanse**.
- Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.
- Velg **Omkjøring** hvis du vil finne en ny rute.

Stoppe ruten

Gå til kartet, og velg  > **Stopp**.

Bruke foreslåtte ruter

Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (*Innstillinger for enhet og personvern, side 21*).

Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.

Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til posisjonen.

Unngå forsinkelser, bomveier og områder

Unngå trafikkforsinkelser på ruten

Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå trafikkforsinkelser (*Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link, side 16*).

Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette alternativet i trafikkinnstillingene (*Trafikkinnstilling, side 21*), kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.

1 Velg  > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.

2 Velg **Alternativ rute** hvis tilgjengelig.

3 Velg **Kjør!**.

Unngå bomveier

Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder

med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.

1 Velg **Innstillinger** > **Navigasjon**.

2 Velg et alternativ:

MERK: Menyene endres basert på området og kartdataene på enheten.

• Velg **Bomveier**.

• Velg **Bomringer og gebyrer** > **Bomveier**.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
- Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
- Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.

4 Velg **Lagre**.

Unngå bomringmerker

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Kartdataene på enheten kan inneholde detaljert informasjon om bomringmerker for noen land. Du kan unngå eller tillate bomringmerker for hvert land.

1 Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Bomringer og gebyrer** > **Bomringmerker**.

2 Velg et land.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
- Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
- Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.

4 Velg **Lagre**.

Unngå veielementer

1 Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Unngåelser**.

2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg **Lagre**.

Egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.

Unngå en vei

1 Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.

2 Velg **Legg til veiunngåelse**.

3 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.

4 Velg sluttunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.

5 Velg **Ferdig**.

Unngå et område

1 Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.

2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.

3 Velg **Legg til områdeunngåelse**.

4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.

5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.

Det valgte området er skyggelagt på kartet.

6 Velg **Ferdig**.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg en unngåelse.
- 3 Velg **≡ > Deaktiver**.

Slette egendefinerte unngåelser

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du **✕**.
 - Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter **≡ > Slett**.

Navigere utenfor vei

Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor vei-modus.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon**.
- 2 Velg **Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre**.
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen.

Drivstoffsparing

Du kan angi at enheten skal beregne drivstoffbruket, advare deg når du nærmer deg maksimal beregnet drivstoffavstand, og foreslå steder for påfylling av drivstoff basert på beregnet drivstoffrekkevidde. Når drivstoffsparing er aktivert, angir  gjeldende drivstoffstatus.

Hvit: Drivstoffsparing er deaktivert, eller enheten er ikke koblet til motorsykelbraketten.

Grønn: Beregnet drivstoffrekkevidde er over advarselsnivået for drivstofftanken.

Oransje: Beregnet drivstoffrekkevidde er under advarselsnivået for drivstofftanken.

Rød: Beregnet gjenværende avstand på tanken er 0.

Aktivere drivstoffsparing

Før du kan aktivere drivstoffsparing, må enheten være i motorsykelmodus eller offroadmodus og plassert i motorsykelbraketten.

Når du aktiverer drivstoffsparing, vises det en drivstoffmåler på tripcomputeren ([Vise tripinformasjonssiden](#), side 12).

- 1 Fyll opp tanken.
- 2 Velg **Programmer > Drivstoffinnstillinger > Drivstoffsparing**.
- 3 Velg **Distanse per tank**.
- 4 Angi avstanden som kjøretøyet kan kjøre på en bensintank, og velg **Ferdig**.

Angi en advarsel om lite drivstoff

Du kan angi at enheten skal varsle deg når det er lite drivstoff på tanken.

MERK: Enheten må være koblet til motorsykelbraketten for å kunne gi advarsler om lite drivstoff.

- 1 Aktiver drivstoffregistrering ([Aktivere drivstoffsparing](#), side 8).
- 2 Velg **Advarsel om lite drivstoff**.
- 3 Angi en avstand, og velg **Ferdig**.

Når du bare har nok drivstoff igjen til å kjøre avstanden du har angitt, vises det en advarsel om lite drivstoff på kartsiden.

Nullstille drivstofforbruksmåleren

Når du fyller på drivstoff, bør du nullstille drivstofforbruksmåleren på enheten for å få en mer nøyaktig måling av hvor mye drivstoff du har igjen.

Velg **Programmer > Drivstoffinnstillinger > Nullstill drivstofftank**.

Aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff

Før du kan aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff, må enheten være i motorsykelmodus og plassert i motorsykelbraketten, og drivstoffsparing må være aktivert.

Du kan angi at enheten skal foreslå steder for påfylling av drivstoff basert på beregnet drivstoffrekkevidde.

Velg **Programmer > Drivstoffinnstillinger > Dynam. bensinstopp**.

Finne og lagre posisjoner

Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Menyen *Hvor skal du?* hjelper deg med å finne destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom, søke og lagre denne informasjonen.

- Angi søkeord for å søke raskt gjennom all posisjonsinformasjonen ([Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen](#), side 8).
- Se gjennom eller søk i forhåndslastede interessepunkter etter kategori ([Punkter av interesse](#), side 8).
- Søk etter og sjekk inn på Foursquare® interessepunkter ([Søke etter interessepunkter fra Foursquare](#), side 10).
- Bruk søkeverktøy for å finne bestemte posisjoner, for eksempel adresser, veikryss eller geografiske koordinater ([Søkeverktøy](#), side 10).
- Søk i nærheten av en annen by eller et annet område ([Endre søkeområdet](#), side 9).
- Lagre favorittstedene dine for å finne raskt frem til dem i fremtiden ([Lagre posisjoner](#), side 11).
- Gå tilbake til posisjoner som nylig er funnet ([Vise posisjoner som nylig er funnet](#), side 11).

Punkter av interesse

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Hvor skal du?**
- 2 Velg **Angi søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.

- Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.

5 Velg et alternativ:

- Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
- Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du Q.

6 Velg eventuelt en posisjon.

Finne en posisjon etter kategori

1 Velg **Hvor skal du?**

2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.

3 Velg eventuelt en underkategori.

4 Velg en posisjon.

Søke i en kategori

Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste destinasjonene du valgte.

1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier**.

2 Velg en kategori.

3 Velg et alternativ:

- Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er funnet i den valgte kategorien.
- Velg en underkategori om nødvendig, og velg en destinasjon.

Navigere til interessepunkter inne på et sted

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt terminal på en flyplass.

1 Velg **Hvor skal du?** > **Angi søk**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller adressen til stedet, velger Q og går til trinn 3.
- Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på interessepunktet, velger Q og går til trinn 5.

3 Velg stedet.

En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel restauranter, billette eller terminaler.

4 Velg en kategori.

5 Velg interessepunktet og deretter **Kjør!**.

Enheden oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.

Utforske et sted

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor hvert sted.

1 Velg et sted.

2 Velg **i** > **Utforsk dette stedet**.

Posisjonssøkeresultater

Som standard vises posisjonssøkeresultatene i en liste, med den nærmeste posisjonen øverst. Du kan bla nedover for å vise flere resultater.




①	Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
② i	Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
③ P	Velg for å finne parkeringsplasser i nærheten av posisjonen.
④ Y	Velg for å vise alternative ruter til posisjonene.
⑤ Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.
⑥ Map	Velg for å vise søkeresultatene på kartet.

Posisjonssøkeresultater på kartet

Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i en liste.

Velg **Map** fra posisjonssøkeresultatene. Den nærmeste posisjonen vises midt på kartet, og det vises grunnleggende informasjon om den valgte posisjonen nederst på kartet.

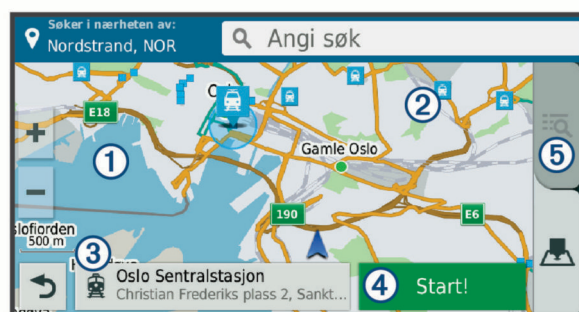

①	Dra kartet for å vise flere søkeresultater.
②	Flere søkeresultater. Velg for å vise en annen posisjon.
③	Valgt posisjonssammendrag. Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
④ Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.
⑤ Map	Velg for å vise søkeresultatene i en liste.

Endre søkeområdet

Som standard søker enheten nær din gjeldende posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.

1 Velg **Hvor skal du?**

2 Velg **i**.

3 Velg et alternativ.

Parkering

zūmo enheten har detaljerte parkeringsdata, som kan gjøre det enklere å finne parkering i nærheten, basert på sannsynligheten for ledige plasser, typen parkering, pris eller aksepterte betalingsmetoder.

I noen områder er parkeringsdata tilgjengelig i sanntid når zūmo enheten er koblet til Smartphone Link (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link*, side 13). Når enheten mottar

parkeringsdata i sanntid, kan du vise parkeringstrender i sanntid.

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser. Garmin er ikke ansvarlig for at parkeringsdata i sanntid er korrekte.

Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.
- 3 Velg en parkeringsplass.
- 4 Velg **Kjør!**.

Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon

- 1 Søk etter en posisjon.
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg **P**.
Det vises en liste over parkeringsplasser i nærheten av stedet du har valgt.
- 4 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.
- 5 Velg en parkeringsplass.
- 6 Velg **Kjør!**.

Forstå parkeringsfarger og -symboler

Parkeringsposisjoner som omfatter detaljerte parkeringsdata, er fargekodet for å vise sannsynligheten for å finne en parkeringsplass. Symboler angir hvilken type parkering som er tilgjengelig (gateparkering eller parkeringsplass), relativ prisinformasjon og betalingstype.

Du kan vise forklaringene for disse fargene og symbolene på enheten.

Velg **i** fra parkeringssøkeresultatene.

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg eventuelt **Søker i nærhet**. av: hvis du vil endre søkeområde ([Endre søkeområdet](#), side 9).
- 3 Velg **Adresse**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.
- 5 Velg adressen.

Finne et veikryss

Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to gater, motorveier eller andre veier.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Veikryss**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
- 3 Velg veikrysset.

Finne en by

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Byer**.
- 2 Velg et alternativ:

- Velg en by fra listen over byer i nærheten.
- Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger du **Søker i nærhet**. av: ([Endre søkeområdet](#), side 9).
- Hvis du vil søke etter en by etter navn, velger du **Angi søk**, angir et bynavn og velger **Q**.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt **↗**, og endre koordinatformatet eller datum.
- 3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
- 4 Velg **Vis på kart**.

Foursquare

Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten inneholder forhåndslastede interessepunkter fra Foursquare som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for posisjoner.

Du kan koble til Foursquare kontoen din ved hjelp Smartphone Link på en kompatibel smarttelefon for å få ekstra funksjoner. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved hjelp av Smartphone Link, kan du vise posisjonsinformasjon fra Foursquare, sjekke inn på en posisjon og søke etter interessepunkter i nettdatabasen til Foursquare.

Koble deg til Foursquare kontoen din

- 1 Koble enheten til Smartphone Link ([Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link](#), side 13).
- 2 Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen din.
- 3 Åpne innstillingene i Smartphone Link-appen, og velg **Foursquare®** > **Logg på**.
- 4 Angi påloggingsinformasjonen til Foursquare kontoen din.

Søke etter interessepunkter fra Foursquare

Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger på enheten din. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved hjelp Smartphone Link, gir søket de mest oppdaterte resultatene fra databasen til Foursquare på nettet og tilpassede resultater fra Foursquare brukerkontoen din.

Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Foursquare®**.

Se posisjonsinformasjon fra Foursquare

Før du kan se posisjonsinformasjon fra Foursquare, må du koble til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge på Foursquare kontoen.

Du kan se detaljert posisjonsinformasjon fra Foursquare, for eksempel brukeranmeldelser, prisinformasjon for restauranter og åpningstider.

- 1 Velg et interessepunkt fra Foursquare blant søkeresultatene.
- 2 Velg **i**.

Sjekke inn med Foursquare

Før du kan sjekke inn med Foursquare, må du koble til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge på Foursquare kontoen.

- 1 Velg **Programmer** > **Foursquare®** > **Sjekk inn**.
- 2 Velg et punkt av interesse.
- 3 Velg **i** > **Sjekk inn**.

TripAdvisor®

Enheten omfatter TripAdvisor interessepunkter og vurderinger. TripAdvisor vurderinger vises automatisk i listen over søkeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søke etter TripAdvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem etter avstand eller popularitet.

Finne TripAdvisor interessepunkter

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **TripAdvisor**.
- 2 Velg en kategori.
Det vises en liste over TripAdvisor interessepunkter i nærheten for kategorien.
- 3 Velg **Sorter resultater** for å sortere søkeresultatene etter avstand eller popularitet (valgfritt).

Vise posisjoner som nylig er funnet

Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg **Hvor skal du?** > **Nylig**.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du?** > **Nylig** > **Tøm** > **Ja**.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle uttrykingspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

Finne nødtjenester og drivstoff

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å finne de nærmeste sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **Sykehus**, **Politistasjoner** eller **Drivstoff**.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du **Kjør!**
 - Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om stedet, velger du **i**.

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **≡** > **Anvisninger til meg**.
- 3 Velg en startposisjon.
- 4 Velg **Velg**.

Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på **Hvor skal du?**-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på **Hvor skal du?**-menyen.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Legg til snarvei**.
- 2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **≡** > **Fjern snarvei(er)**.
- 2 Velg en snarvei for å fjerne den.
- 3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
- 4 Velg **Lagre**.

Lagre posisjoner

Lagre en posisjon

- 1 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 9*).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg **i**.

- 4 Velg **≡** > **Lagre**.

- 5 Angi eventuelt et navn, og velg **Ferdig**.

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.
- 4 Velg **OK**.

Redigere en lagret posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **i**.
- 5 Velg **≡** > **Rediger**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Telefonnummer**.
 - Velg **Kategorier** for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen.
 - Velg **Endre kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere favoritten på kartet.
- 7 Rediger informasjonen.
- 8 Velg **Ferdig**.

Tildel en lagret posisjon kategorier

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret minst 12 posisjoner.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg **i**.
- 4 Velg **≡** > **Rediger** > **Kategorier**.
- 5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
- 6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
- 7 Velg **Ferdig**.

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg **≡** > **Slett lagrede steder**.
- 3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg **Slett**.

Bruke kartet

Du kan bruke kartet til å navigere en rute (*Ruten på kartet, side 5*) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har en aktiv rute.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Velg et sted på kartet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller nedover.
 - Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du **+** eller **-**.
 - Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du **▲**.
 - Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter kategori, velger du **Q**.

- Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet og deretter **Kjør!** (*Starte en rute ved hjelp av kartet, side 5*).

Kartverktøy

Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.

Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.

Endre rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over posisjoner på ruten.

Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører (*Lenger fremme, side 12*).

Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (*Vise svinger og anvisninger, side 6*).

Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet eller kilometerstand (*Vise tripdata på kartet, side 12*).

Volum: Justerer hovedlydvolumet.

Lysstyrke: Justerer lysstyrken på skjermen.

Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er aktiv (*Bruke samtalealternativer, side 15*).

LiveTrack: Lar deg starte og stoppe LiveTrack-deling (*LiveTrack, side 18*).

Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området (*Vise kommende trafikkhendelser, side 13*).

Vær: Viser værforholdene i området.

photoLive: Viser direktebilder fra trafikkameraer fra photoLive-abonnementet ditt (*photoLive-trafikkameraer, side 20*).

Rapporter fotoboks: Gjør at du kan rapportere en fotoboks for rødt lys eller hastighet. Dette verktøyet er bare tilgjengelig når du har data for en fotoboks for rødt lys eller hastighet på enheten, og du har en aktiv tilkobling til Smartphone Link-appen (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 13*).

Vise et kartverktøy

- 1 Gå til kartet, og velg .
- 2 Velg et kartverktøy.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
- 3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du **X**.

Aktivere kartverktøy

Som standard er det bare de kartverktøyene som brukes oftest, som er aktiverte på menyen for kartverktøy. Du kan legge til opptil 12 verktøy på menyen.

- 1 Gå til kartet, og velg  > .
- 2 Merk av i boksen ved siden av hvert av verktøyene du vil legge til.
- 3 Velg **Lagre**.

Lenger fremme

Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise kommende interessepunkter, som f.eks. restauranter, bensinstasjoner eller rasteplasser. Når du kjører på motorveien, kan du også vise informasjon og tilgjengelige tjenester for kommende avkjøringer og byer, tilsvarende informasjon på motorveiskilt.

Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Lenger fremme.

Vise kommende posisjoner

- 1 På kartet velger du  > **Lenger fremme**.
- 2 Velg et alternativ:

- For å vise neste kommende posisjon i hver kategori velger du  om nødvendig.
- For å vise informasjon og tilgjengelige tjenester for kommende avkjørsler eller byer velger du .

MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du kjører på en motorvei eller når ruten omfatter en motorvei.

- 3 Velg et element for å vise en liste over posisjoner for den kategorien, avkjørselen eller byen.

Tilpasse kategorier for Lenger fremme

Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet Lenger fremme.

- 1 På kartet velger du  > **Lenger fremme**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
 - Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
 - Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, velger **Tilpasset søk** og angir navnet på en forretning eller kategori.
- 5 Velg **Ferdig**.

Tripinformasjon

Vise tripdata på kartet

Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i menyen for kartverktøy (*Aktivere kartverktøy, side 12*).

På kartet velger du  > **Tripdata**.

Tilpasse tripdatafeltene

Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatakartverktøyet, må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy (*Aktivere kartverktøy, side 12*).

- 1 På kartet velger du  > **Tripdata**.
- 2 Velg et tripdatafelt.
- 3 Velg et alternativ.
Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.

Vise tripinformasjonssiden

Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.

MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.

På kartet velger du **Hastighet**.

Vise triploggen

Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over tilbakelagt strekning.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag**.
- 2 Merk av for **Triplogg**.

Nullstille tripinformasjon

- 1 På kartet velger du **Hastighet**.
- 2 Velg  > **Nullstill felt**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafelte på den første siden, bortsett fra speedometeret.
 - Velg **Nullstill tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.
 - Velg **Nullstill maksimal hastighet** for å nullstille den maksimale hastigheten.
 - Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

Vise kommende trafikkhendelser

Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien du reiser på.

- 1 Velg  > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på høyre side av kartet.
- 2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Trafikk**.
- 2 Velg eventuelt  > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Trafikk**.
- 2 Velg  > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag**.
- 2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg **Lagre**.

Endre kartdatafeltet

- 1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
- 2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre perspektiv på kartet

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
 - Velg **Nord opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst.
 - Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.
- 3 Velg **Lagre**.

Live-tjenester, trafikk og smarttelefon-funksjoner

For at du skal kunne få mest mulig ut av zūmo enheten, bør du parkoble den med smarttelefonen din og koble til Smartphone Link-appen. Smartphone Link-appen gjør at enheten kan motta sanntidsdata, inkludert trafikkdata i sanntid, parkeringstrender, fotobokser for rødt lys og hastighet og andre Live-tjenester.

Sanntids trafikkdata: Sender trafikkdata i sanntid til enheten, som trafikkhendelser og forsinkelser, veiarbeid og stengte veier ([Trafikk, side 16](#)).

Parkeringsinformasjon i sanntid: Sender parkeringstrender i sanntid til enheten, der det er tilgjengelig ([Parkering, side 9](#)).

Garmin Live-tjenester: Leverer kostnadsfrie og betalingsbaserte tjenester for å sende sanntidsdata til enheten, som fotobokser for rødt lys og hastighet eller trafikkameraer ([Garmin Live-tjenester, side 13](#)).

Værinformasjon: Sender værforhold og -varsler i sanntid til enheten ([Vise værmeldingen, side 19](#)).

LiveTrack: Lar deg dele turen med utvalgte kontakter i sanntid ([LiveTrack, side 18](#)).

Smartvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Håndfri telefonering: Gjør at du kan ringe eller motta anrop via enheten, og at du kan bruke enheten som en håndfri høyttalertelefon.

Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.

Innsjekking av Foursquare: Gjør at du kan sjekke inn på Foursquare posisjoner med navigasjonsenheten ([Sjekke inn med Foursquare, side 10](#)).

Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link

Du må parkoble zūmo enheten med telefonen din og koble til Smartphone Link for å bruke visse funksjoner, som sanntidsinformasjon om trafikk og parkering, håndfrie telefonsamtaler og andre tilkoblede funksjoner.

Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

- 1 Installer Smartphone Link-appen fra appbutikken på telefonen.
- 2 Hold zūmo enheten og telefonen mindre enn 3 m (10 fot) fra hverandre.
- 3 Velg **Innstillinger > Bluetooth**, og merk av for **Bluetooth** på zūmo enheten.
- 4 Velg **Søk etter enheter**.
- 5 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at telefonen skal være synlig.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen til telefonen.
- 6 Velg **OK** på zūmo enheten.
zūmo enheten begynner å søke etter Bluetooth enheter i nærheten, og en liste over Bluetooth enheter vises. Det kan ta opptil et minutt før telefonen din vises i listen.
- 7 Velg telefonen fra listen, og velg **OK**.
- 8 Godta parkoblingen på telefonen.
- 9 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
Hvis du skal parkoble telefonen med en Apple® enhet, vises en sikkerhetskode på zūmo skjermen.
- 10 Angi om nødvendig sikkerhetskoden på telefonen innen 30 sekunder.

Bluetooth Funksjonstatusikoner

Statusikoner vises i Bluetooth innstillingene ved siden av hver parkoblede enhet.

Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

- Et grått ikon viser at funksjonen er deaktivert eller frakoblet for den gjeldende enheten.
- Et farget ikon viser at funksjonen er aktivert og tilkoblet for den gjeldende enheten.

	Håndfri telefonering
	Smartvarsler
	Smartphone Link funksjoner og tjenester
	Direkteavspilling av medier
	Hodetelefoner er koblet til

Garmin Live-tjenester

Enheten må være koblet til Smartphone Link før du kan bruke Garmin Live-tjenester ([Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 13](#)).

Garmin Live-tjenester tilbyr kostnadsfrie og betalingsbaserte abonnementer som sender sanntidsdata til enheten, for eksempel trafikkforhold, vær og fotobokser for rødt lys og hastighet.

Enkelte tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne programmer på enheten. Andre tjenester, som trafikk, forbedrer de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten. Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone Link symbolet og vises bare når enheten er koblet til Smartphone Link.

Abonnere på Garmin Live-tjenester

Noen zūmo Live-tjenester forutsetter et betalingsbasert abonnement. I Smartphone Link-appen kan du kjøpe et livstidsabonnement direkte i appen. Abonnementet er knyttet til appbutikken for smarttelefonen.

1 Åpne Smartphone Link-appen på en smarttelefon.

2 Velg **Min konto**.

Det vises en liste over tilgjengelige tjenester og priser på abonnementer.

3 Velg en tjeneste.

4 Velg prisen.

5 Velg **Abonner**.

6 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpet.

Parkoble telefonen og hodetelefonene

Du må parkoble zūmo enheten med telefonen og Bluetooth hodetelefonene for å kunne bruke flere Bluetooth funksjoner. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Noen funksjoner krever at du bruker Smartphone Link-appen. Du kan koble til Smartphone Link-appen under parkoblingsprosessen eller på et annet tidspunkt.

1 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at telefonen skal være synlig.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen til telefonen.

2 Hold zūmo enheten og telefonen mindre enn 3 m (10 fot) fra hverandre.

3 Velg **Innstillinger > Bluetooth > ** på zūmo enheten.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å parkoble telefonen med enheten.

5 Velg **** på zūmo enheten.

TIPS: Hvis skjermbildet for førstegangsinnstillinger for Bluetooth ikke vises, kan du velge **Innstillinger > Bluetooth > Søk etter enheter** for å parkoble hodetelefonene.

6 Følg instruksjonene på skjermen for å parkoble hodetelefonene med enheten.

7 Du kan installere og åpne Smartphone Link-appen fra appbutikken på telefonen (valgfritt).

Hvis du skal parkoble telefonen med en Apple enhet, vises en sikkerhetskode på zūmo skjermen.

8 Angi om nødvendig sikkerhetskoden på telefonen innen 30 sekunder.

Sende en posisjon fra smarttelefonen til enheten

Du kan søke etter en posisjon ved hjelp av Smartphone Link-appen på telefonen og sende den til zūmo enheten.

1 Åpne Smartphone Link-appen på en smarttelefon.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil finne et sted i nærheten, velger du **Finn steder i nærheten** og angir hele eller deler av en adresse eller et stedsnavn.

- Hvis du vil finne et Foursquare interessepunkt i nærheten, velger du **Foursquare** og deretter et interessepunkt fra listen.
- Hvis du vil velge en posisjon på kartet, velger du **Velg posisjon**, og trykk på posisjonen på kartet.
- Hvis du vil finne en adresse fra kontaktlisten, velger du **Kontakter** og deretter et kontaktnavn.

Den valgte posisjonen vises på kartet.

3 Velg **Send**.

Smartphone Link-appen sender posisjonen til zūmo.

4 Velg et alternativ på zūmo enheten:

- Velg **Kjør!** for å begynne å navigere til posisjonen.
- Hvis du vil vise detaljer om posisjonen eller lagre den som favoritt, velger du ****.
- Hvis du vil godta posisjonen uten å starte navigasjon, velger du **OK**.

Posisjonen vises under posisjoner som nylig er funnet, på zūmo enheten.

Smarte varsler

Når enheten er koblet til Smartphone Link-appen, kan du vise varsler fra smarttelefonen din, for eksempel tekstmeldinger, innkommende anrop og kalenderavtaler, på zūmo enheten.

MERK: Du må kanskje vente noen minutter før du mottar varsler på navigasjonsenheten etter at den er blitt koblet til Smartphone Link-appen.  vises i farger i Bluetooth innstillingene når smartvarsler er koblet til og aktivert ([Bluetooth Funksjonstatusikoner](#), side 13).

Motta varsler

ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.

Før zūmo enheten kan motta varsler, må du koble den til smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.

På de fleste sider vises en hurtigmelding når enhetene mottar et varsel fra smarttelefonen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

MERK: Hvis du viser kartet, finner du meldingene i kartverktøyet.

- Velg **OK** for å ignorere et varsel.

Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.

- Velg **Vis** for å vise et varsel.

- Velg **Vis > Spill** for å lytte til varselet.

Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.

MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Motta varsler mens du viser kartet

ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.

Før zūmo enheten kan motta varsler, må du koble den til smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.

Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten av skjermen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

- Hvis du vil ignorere et varsel, velger du **** eller venter til hurtigmeldingen utløper.

Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.

- Velg varselteksten for å vise et varsel.

- Velg **Spill av melding** for å lytte til varselet.

Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.

MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Vise listen over varsler

Du kan vise en liste over alle aktive varsler.

- 1 Velg **Programmer > Smarte varsler**.

Listen over varsler vises. Uleste varsler vises i sort, og tidligere leste varsler vises i grått.

- 2 Velg et alternativ:

- Velg varselbeskrivelsen for å vise et varsel.
- Velg ► for å lytte til et varsel.

Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Ring med håndfri

MERK: Selv om de fleste telefoner og hodetelefoner støttes og kan brukes, er det imidlertid ingen garanti for at en bestemt telefon eller bestemte hodetelefoner kan brukes. Det er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.

Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten kobles til mobiltelefonen og det/den trådløse hodesettet eller hjelmen, slik at du får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere om enheten med Bluetooth er kompatibel med enheten, kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Foreta et anrop

Ring et nummer

- 1 Velg **Programmer > Telefon > Slå nummer**.
- 2 Angi nummeret.
- 3 Velg **Slå nummer**.

Ring en kontakt i telefonboken

Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

- 1 Velg **Programmer > Telefon > Telefonbok**.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Velg **Ring**.

Ring en posisjon

- 1 Velg **Programmer > Telefon > Bla gjennom kategorier**.
- 2 Velg et punkt av interesse.
- 3 Velg **Ring**.

Motta et anrop

Velg **Svar** eller **Ignorer** når du mottar et anrop.

Bruke anropsloggen

Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

- 1 Velg **Programmer > Telefon > Anropslogg**.
- 2 Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.
- 3 Velg et anrop.

Bruke samtalealternativer

Du kan velge samtalealternativer fra kartet når du snakker i telefonen.

- Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.

- Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du .

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.

- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .
- Hvis du vil legge på, velger du .

Lagre et telefonnummer hjem

TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede posisjoner (*Redigere en lagret posisjon*, side 11).

- 1 Velg **Programmer > Telefon >  > Angi hjemmenummeret**.
- 2 Angi telefonnummeret ditt.
- 3 Velg **Ferdig**.

Ring hjem

Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan ringe hjem.

Velg **Programmer > Telefon > Ring hjem**.

Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple enheten

Alle kompatible Bluetooth funksjoner aktiveres som standard når du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse bestemte funksjoner.

Koble til Smartphone Link-appen på Apple enheten

Du må parkoble og koble til zūmo enheten med telefonen din før du kan koble til Smartphone Link-appen.

Hvis du ikke koblet til Smartphone Link-appen under parkoblingsprosessen, kan du koble til den for ekstra Bluetooth funksjoner. Smartphone Link-appen kommuniserer med telefonen ved hjelp av Bluetooth Smart-teknologi. Første gang du kobler til Smartphone Link-appen på en Apple enhet, må du angi en Bluetooth Smart-sikkerhetskode.

- 1 Installer Smartphone Link-appen fra appbutikken på telefonen.

MERK: Du må kanskje oppdatere til den nyeste versjonen av telefonens operativsystem.

- 2 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
En sikkerhetskode vises på zūmo enhetskjermen.
- 3 Angi koden på telefonen.

Deaktivere håndfri telefonering på Apple enheten

Du kan deaktivere håndfri telefonering og fremdeles være koblet til telefonen for å motta Smartphone Link data og varsler.

- 1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
- 2 Velg navnet på telefonen som blir brukt for håndfri telefonering.

TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data ved bruk av ulike navn.  vises i farger ved siden av navnet på telefonen som blir brukt for håndfri telefonering.

- 3 Fjern avmerkingen for **Telefonsamtaler**.

Deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler for Apple enheten

Du kan deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler og forbli koblet til telefonen for håndfri telefonering.

- 1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
- 2 Velg navnet på telefonen som er koblet til Smartphone Link-data og varsler.
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data ved bruk av to ulike navn.  og  vises i blått ved siden av navnet på telefonen som blir brukt til data og varsler.
- 3 Fjern merket for **Smarttelefon tjenester**.

Vise eller skjule varselkategorier for Apple enheten

Du kan filtrere varslene som vises på enheten, ved å vise eller skjule kategorier.

- 1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
- 2 Velg navnet på telefonen som er koblet til Smartphone Link-data og varsler.
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data ved bruk av to ulike navn.  og  vises i farger ved siden av navnet på telefonen som blir brukt til data og varsler.
- 3 Velg **Smarte varsler**.
- 4 Merk av i boksen ved siden av hvert varsel du vil skal vises.

Konfigurere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android™

Alle kompatible Bluetooth funksjoner er aktivert som standard når du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse visse funksjoner.

Koble til Smartphone Link-appen på en Android-smarttelefon

Du må parkoble og koble til zūmo enheten med telefonen din før du kan koble til Smartphone Link-appen.

Hvis du ikke koblet til Smartphone Link-appen under parkoblingsprosessen, kan du koble til den for ekstra Bluetooth funksjoner.

- 1 Installer Smartphone Link-appen fra appbutikken på telefonen.
- 2 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.

Deaktivere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android

Du kan deaktivere bestemte Bluetooth funksjoner og forbli koblet til andre funksjoner.

- 1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
- 2 Velg navnet på telefonen.
- 3 Velg et alternativ:
 - Fjern merket for **Telefonsamtaler** for å deaktivere håndfri telefonering.
 - Fjern merket for **Smartphone Link** for å deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler.
 - Bruk innstillingene i Smartphone Link-appen for å deaktivere bestemte appvarsler.

Vise eller skjule varsler for smarttelefonen med Android

Du kan bruke Smartphone Link-appen til å velge hvilke typer varsler som vises på zūmo enheten.

- 1 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
- 2 Velg .
- 3 Kontroller at det er merket av for **Smartvarsler**.
- 4 Velg **Innstillinger** fra **Varsler**-delen.
En liste med varselkategorier og apper vises.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg vekslebryteren ved siden av kategorien eller navnet på appen for å aktivere eller deaktivere et varsel.
 - Velg  for å legge til en app på listen.

Koble fra en Bluetooth enhet

Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan fortsatt kobles til zūmo automatisk senere.

- 1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
- 2 Velg enheten du vil koble fra.
- 3 Fjern avmerkingen ved siden av navnet til den parede enheten.

Slette en parkoblet telefon

Du kan slette en parkoblet telefon for å unngå at den kobler til enheten automatisk flere ganger.

- 1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
- 2 Velg telefonen, og velg **Opphev paring for enhet**.

Trafikk

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Enheten kan gi informasjon om trafikk på veien foran deg eller på ruten. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved beregning av ruter og til å finne en ny rute til bestemmelsesstedet hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken på den aktive ruten (*Trafikkinnstillinger, side 21*). Med trafikkartet kan du se på kartet for å oppdage forsinkelser i området.

For å gi trafikkinformasjon må enheten motta trafikkdata.

- Enheten mottar gratis trafikkdata via Smartphone Link-appen (*Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link, side 16*).
- Alle produktmodeller kan motta trafikkdata ved hjelp av en OTA-trafikk-mottakerkabel (*Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikk-mottaker, side 16*). Gå til produksiden på garmin.com for å finne og kjøpe en kompatibel trafikk-mottakerkabel.

Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer informasjon om områder med trafikkdekning på www.garmin.com/traffic.

Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link

Enheten kan motta gratis trafikkdata via Smartphone Link-appen.

- 1 Koble enheten til Smartphone Link (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 13*).
- 2 Velg **Innstillinger > Trafikk** på zūmo enheten, og kontroller at det er merket av for **Trafikk**.

Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikk-mottaker

LES DETTE

Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikk-mottakeren.

En trafikk-mottaker mottar trafikkdata fra et OTA-sendesignal, der det er tilgjengelig. En OTA-trafikk-mottakerkabel er tilgjengelig som tilbehør for alle produktmodeller. Gå til produksiden på garmin.com for å finne og kjøpe en kompatibel trafikk-mottakerkabel. Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder.

Koble enheten til bilstrøm med kabelen for trafikk-mottakeren (*Montere enheten i en bil, side 2*).

Når du er innenfor et dekningsområde, vises det trafikkinformasjon på enheten, og du kan få hjelp til å unngå trafikkforsinkelser.

Trafikkmottakerabonnementer

Det følger med et trafikdataabonnement med de fleste trafikkmottakerne. Du kan legge til abonnementer for flere områder på trafikkmottakeren. Du finner mer informasjon på garmin.com/traffic.

Vise trafikabonnementer

Velg **Innstillinger > Trafikk > Abonnementer**.

Legge til et abonnement

Du kan kjøpe trafikabonnementer for andre regioner eller land.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Trafikk**.
- 2 Velg **Abonnementer > +**.
- 3 Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.
- 4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på www.garmin.com/fmtraffic.

Trafikabonnementetskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg en ny kode for hver mottaker.

- 5 Velg **Neste** på enheten.
- 6 Angi koden.
- 7 Velg **Ferdig**.

Aktivere trafikk

Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata.

- 1 Velg **Innstillinger > Trafikk**.
- 2 Merk av for **Trafikk**.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Trafikk**.
- 2 Velg eventuelt **≡ > Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Trafikk**.
- 2 Velg **≡ > Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Bruke programmene

Vise brukerveiledningen på enheten

Du kan vise hele brukerveiledningen på enhetsskjermen på mange språk.

- 1 Velg **Programmer > Brukerveiledning**.
Brukerveiledningen vises på samme språk som programvareteksten.
- 2 Velg **Q** for å søke i brukerveiledningen (valgfritt).

Turplanlegger

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes rekkefølge, legge til severdigheter som er foreslått, og legge til tilpasningspunkter.

Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den aktive ruten.

Planlegge en tur

En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid inneholde en startposisjon og minst én destinasjon. Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen. Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først. På en rundtur kan startposisjonen og den endelige destinasjonen være samme posisjon.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Ny tur**.
- 2 Velg **Velg startposisjon**.
- 3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg **Velg**.
- 4 Velg **Velg bestemmelsessted**.
- 5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg **Velg**.
- 6 Trykk på **Legg til posisjon** for å legge til flere posisjoner (valgfritt).
- 7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du **Neste > Lagre**.
- 8 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Redigere og omorganisere posisjoner i en tur

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på **↕** og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
 - Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte posisjonen, velger du **⊕**.
 - Hvis du vil fjerne posisjonen, velger du **✖**.

Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur

Enheden kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer rekkefølgen.

Når du redigerer en tur, velger du **↶ > Optimaliser rekkefølge**.

Oppdage severdigheter langs turen

Enheden kan foreslå interessante eller populære severdigheter du kan legge til på turen.

- 1 Når du redigerer en tur, velger du **↶ > Foreslå severdigheter**.
- 2 Velg en severdighet for å se mer informasjon.
- 3 Velg **Velg** for å legge til severdigheten på turen.

Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur

Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter turen.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg kjøretøyprofilikonet, og velg kjøretøyet du planlegger å bruke mens du navigerer under turen (valgfritt).
- 4 Velg **↶**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du **Tilpass rute** og følger instruksjonene på skjermen.
 - Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du **Rutepreferanse** (*Endre modus for ruteberegning, side 5*).

Navigere til en lagret tur

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg **Kjør!**.

- 4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg **Start**.

Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt posisjon og viser deretter veien til de gjenværende turdestinasjonene i riktig rekkefølge.

Redigere og lagre den aktive ruten

Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere og lagre ruten som en tur.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Min aktive rute**.
- 2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.
Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
- 3 Velg **Lagre** for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere igjen senere (valgfritt).

Dele en rute

Du kan dele ruter med andre zūmo enheter.

- 1 Velg **Programmer > Del rute**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Smartphone Link** for å dele en rute ved hjelp av Smartphone Link.
 - Velg **Bluetooth** for å dele en rute ved hjelp av en Bluetooth tilkobling.
 - Velg **Minnekort** for å kopiere en rute til et microSD kort.
- 3 Velg en rute.
- 4 Velg **Ferdig**.
- 5 Følg instruksjonene på zūmo enhetens skjerm for å fullføre delingen.

LiveTrack

LES DETTE

Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din med andre.

Med LiveTrack-funksjonen kan du dele turen med kontakter fra smarttelefonen og kontoene dine på sosiale nettverk, som Facebook og Twitter. Mens du deler, kan de du deler med spore den gjeldende posisjonen din, nylige posisjoner og nylige strekninger i sanntid.

Denne funksjonen krever en smarttelefon som kjører Smartphone Link-appen.

Konfigurere LiveTrack-deling og seerinvitasjoner

Når du bruker LiveTrack-funksjonen for første gang, må du konfigurere funksjonen og invitere seere.

- 1 Koble til **Smartphone Link** (*Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 14*).
- 2 Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg **LiveTrack**.
- 3 Angi et brukernavn, og velg **Neste**.
- 4 Angi én eller flere kontakter du vil invitere.
Du kan angi enten kontaktens navn eller e-postadresse.
- 5 Velg **Start LiveTrack**.
Appen begynner å dele LiveTrack-dataene. Inviterte seere mottar en e-post med en kobling for å vise LiveTrack-dataene.
- 6 Velg  for å dele LiveTrack-koblingen via et sosialt nettverk, en meldingsapp eller en annen delingsapp (valgfritt).

Starte LiveTrack-deling

LES DETTE

Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din med andre.

Før du kan begynne å dele, må du konfigurere LiveTrack-funksjonen (*Konfigurere LiveTrack-deling og seerinvitasjoner, side 18*).

Du kan begynne å dele LiveTrack-data ved hjelp av zūmo enheten eller Smartphone Link-appen.

- Velg **Programmer > LiveTrack > Start LiveTrack** på zūmo enheten.
- Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg **LiveTrack > Start LiveTrack**.

Det publiseres en kobling for å vise LiveTrack-dataene via de aktiverte kontoene dine på sosiale nettverk, og det sendes en e-post med koblingen til de inviterte kontaktene. Mens du deler, kan de du deler med klikke på koblingen for å spore den gjeldende posisjonen din, nylige posisjoner og nylige strekninger i sanntid.

 vises på zūmo statuslinjen når LiveTrack-deling er aktivt. Antallet inviterte seere vises også.

TIPS: Som standard avsluttes LiveTrack-delingsøkten automatisk etter 24 timer. I Smartphone Link-appen kan du velge **LiveTrack > Forleng LiveTrack** for å forlenge varigheten på LiveTrack-delingsøkten, eller du kan slutte å dele når som helst.

Stoppe LiveTrack-deling

Du kan stoppe LiveTrack-deling når som helst ved hjelp av zūmo enheten eller Smartphone Link-appen.

- Velg **Programmer > LiveTrack > Stopp LiveTrack** på zūmo enheten.
- Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg **LiveTrack > Stopp LiveTrack**.

Seere mottar en melding om at LiveTrack-økten er avsluttet, og de kan ikke spore posisjonen din lenger.

Spor

Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen inneholder informasjon om den registrerte banen, inkludert klokkeslett, posisjon og høyde.

Vise og lagre sporinformasjon

- 1 Velg **Programmer > Spor > Aktiv**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise alle sporsegmenter, velger du **Alle segmenter**.
 - Hvis du vil vise et bestemt sporsegment, velger du bare dette segmentet.

Sporet vises på kartet.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil lagre sporet, velger du **Lagre spor**.
 - Hvis du vil lagre sporet som en tur, velger du **Lagre som tur**.
 - Hvis du vil vise et stigningsplott for sporet, velger du **Høydeprofil**.

Mediespiller

Mediespilleren kan spille av musikk og lyd fra disse kildene.

- Musikkfiler lagret på zūmo enheten.
- Bluetooth lyd fra en parkoblet telefon.
- Pandora® Internett-radio.

Legge til mediespilleren på kartet

Med mediespillerverktøyet kan du kontrollere mediespilleren fra kartet.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartverktøy > Mediespiller**.
- 2 Åpne kartet.
- 3 Velg  > **Mediespiller**.
Mediespillerkontrollene vises på kartet.

Endre mediekilde

Du kan endre kilden som brukes til å spille av medier på enheten.

- 1 Velg **Programmer** > **Mediespiller** > **:**.
- 2 Velg en mediekilde.

Tjenesten Pandora

Pandora er gratis personlig radio som tilbyr enkel og uendelig musikkglede og -oppdagelse. Integrering av Pandora krever en kompatibel mobilenhet med Pandora programmet installert. Du finner mer informasjon om kompatible mobilenheter på www.pandora.com/everywhere/mobile.

MERK: Pandora er for øyeblikket tilgjengelig i USA, Australia og New Zealand.

Laste ned programmet Pandora

Før du kan bruke tjenesten Pandora på enheten, må du laste ned og installere programmet Pandora på smarttelefonen.

- 1 Åpne programbutikken på en kompatibel smarttelefon, og søk etter Pandora.
- 2 Installer programmet Pandora.

Du finner mer informasjon i brukerveiledningen til smarttelefonen eller den mobile medieenheden.

Bruke Pandora

Før du kan bruke tjenesten Pandora, må du pare en kompatibel smarttelefon med enheten (*Parkoble telefonen og hodetelefonene*, side 14).

- 1 På enheten velger du **Programmer** > **Pandora®**.
- 2 Koble en kompatibel smarttelefon til enheten.
- 3 Start programmet Pandora på smarttelefonen.
- 4 Velg et alternativ på zūmo enheten:
 - Hvis du vil spille av en sang, velger du ►.
 - Hvis du vil sette en sang på pause, velger du ||.
 - Hvis du vil hoppe over en sang, velger du ►►.
 - Hvis du liker en sang, velger du 👍 for å høre flere sanger som ligner på denne sangen.
 - Hvis du ikke liker en sang, velger du 👎 for å forhindre at den spilles av igjen senere.

Endre stasjoner

- 1 Velg **Programmer** > **Pandora®**.
- 2 Velg Q.
- 3 Velg en stasjon.

Bruke kompasset

MERK: Du må bevege deg for at kompasset skal kunne fastslå kursen.

Du kan navigere ved hjelp av et GPS-kompass.

Velg **Programmer** > **Kompass**.

TracBack®

Følge et nylig spor

TracBack funksjonen registrerer det nyeste segmentet med bevegelse. Du kan følge et nylig spor tilbake til en tidligere posisjon.

- 1 Velg **Programmer** > **TracBack**.
Det nylige sporet vises på kartet.
- 2 Velg **Kjør!**.

Lagre nylig spor som en tur

Du kan lagre et nylig spor som en tur. Du kan navigere denne turen senere ved hjelp av turpanelggeren (*Navigere til en lagret tur*, side 17).

- 1 Velg **TracBack**.

Det nylige sporet vises på kartet.

- 2 Velg **≡** > **Lagre som tur**.
- 3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Vise værmeldingen

Enheten må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen. Du kan koble enheten til Smartphone Link-appen for å motta værdata (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link*, side 13).

- 1 Velg **Programmer** > **Vær**.

Enheten viser de gjeldende værforholdene og en prognose for de neste dagene.

- 2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.

Vise været nærmere en annen by

- 1 Velg **Programmer** > **Vær** > **Gjeldende posisjon**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by fra listen.
 - Hvis du vil legge til en favorittby, velger du **Legg til by** og angir et navn.

Vise værradaren

Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link.

Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.

- 1 Velg **Programmer** > **Vær**.
- 2 Velg eventuelt en by.
- 3 Velg **≡** > **Værradar**.

Vise værvarsler

Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet. Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.

- 1 Velg **Programmer** > **Vær**.
- 2 Velg eventuelt en by.
- 3 Velg **≡** > **Værvarsler**.

Kontrollere veiforholdene

Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link.

- 1 Velg **Programmer** > **Vær**.
- 2 Velg eventuelt en by.
- 3 Velg **≡** > **Veiforhold**.

Opprette en rundreiserute

Enheten kan opprette en rundreiserute ved hjelp av en spesifisert startposisjon og en avstand, en varighet eller en destinasjon.

- 1 Fra skjermbildet Hjem velger du **Programmer** > **Rundtur**.
- 2 Velg **Startposisjon**.
- 3 Velg en posisjon, og velg **Velg**.
- 4 Velg **Turattributter**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Velg en distanse** for å planlegge ruten etter avstand.

- Velg **Velg en varighet** for å planlegge ruten basert på tid.
- Velg **Velg et bestemmelsessted** for å planlegge ruten basert på en spesifisert destinasjon.

6 Angi en avstand, en varighet eller en destinasjon.

7 Velg et alternativ:

- Hvis du har angitt en avstand eller varighet, velger du **Ferdig > Beregn**.
- Hvis du har angitt en destinasjon, velger du **Velg**.

8 Velg en rute, og velg **Kjør!**.

photoLive-trafikkameraer

Før du kan bruke denne funksjonen, må du være koblet til Smartphone Link, og du må abonnere på photoLive-tjenesten (*Abonnere på Garmin Live-tjenester, side 14*).

photoLive-trafikkameraer gir direktebilder av trafikkforhold på hovedveier og i veikryss.

photoLive-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle områder.

Vise og lagre photoLive-trafikkameraer

Du kan vise sanntidsbilder fra trafikkameraer i nærheten. Du kan også lagre trafikkameraer for områder der du kjører ofte.

1 Velg **Programmer > photoLive**.

2 Velg **Trykk for å legge til**.

3 Velg en vei.

4 Velg en trafikkameraposisjon.

Det vises en forhåndsvisning av sanntidsbildet fra kameraet ved siden av et kart over kameraets posisjon. Du kan velge forhåndsvisningen av bildet for å vise bildet i full størrelse.

5 Velg **Lagre** for å lagre kameraet (valgfritt).

Det legges til et miniatyrbilde av kameraet i hovedskjermbildet i photoLive-appen.

Vise photoLive-trafikkameraer på kartet

photoLive-kartverktøyet viser trafikkameraer fra veien foran deg.

1 Gå til kartet, og velg  **> photoLive**.

Enheten viser sanntidsbildet fra det nærmeste trafikkameraet på veien foran sammen med avstanden til kameraet. Når du passerer kameraet, laster enheten inn sanntidsbildet fra det neste kameraet på veien.

2 Hvis det ikke finnes noen kameraer for veien, velger du **Finn kameraer** for å vise eller lagre trafikkameraer i nærheten (valgfritt).

Lagre et trafikkamera

1 Velg **Programmer > photoLive**.

2 Velg **Trykk for å legge til**.

3 Velg en vei.

4 Velg et veikryss.

5 Velg **Lagre**.

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (*Innstillinger for enhet og personvern, side 21*).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg **Programmer > Hvor jeg har vært**.

zūmo innstillinger

Innstillinger for kart og kjøretøy

Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy**.

Kjøretøy: Angir kjøretøyikonet som viser posisjonen din på kartet.

Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for kartverktøy.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (*Tilpasse kartlagene, side 13*).

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Bekreftelse for hopp over neste stopp: Angir at en bekreftelsesmelding skal vises når du hopper over en plassering på ruten.

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på <http://buy.garmin.com>.

1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart**.

2 Velg et kart.

Navigasjonsinnstillinger

Velg **Innstillinger > Navigasjon**.

Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.

Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.

Garmin Adventurous Routing™: Angi rutepreferanser for å navigere i svingete veier, bakker og på motorveier.

Omberegning utenfor rute: Angir innstillinger for omberegning når du navigerer vekk fra en aktiv rute.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.

Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier og bomringmerker.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet fra føreren.

GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og sparer batteristrøm.

Innstillinger for beregningsmodus

Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.

Ruteberegningen er basert på data om veiastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.

Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre i avstand.

Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til destinasjonen.

Garmin Adventurous Routing™: Beregner ruter som foretrekker svingete veier.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPS-simulatoren til å planlegge ruter fra en simulert posisjon.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator**.
- 2 Velg **Se på kart** på hovedmenyen.
- 3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
- 4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
- 5 Velg **Angi posisjon**.

BluetoothInnstillinger for

Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

Bluetooth: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.

Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.

Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.

Wi-Fi®Innstillinger for

Wi-Fi-innstillingene lar deg håndtere Wi-Fi nettverk.

Velg **Innstillinger > Wi-Fi**.

Wi-Fi: Aktiverer Wi-Fi mottakeren.

Lagrede nettverk: Gjør det mulig å redigere eller fjerne lagrede nettverk.

Søk etter nettverk: Søker etter Wi-Fi nettverk i nærheten (*Koble til et Wi-Fi nettverk, side 22*).

Innstillinger for kjørehjelp

Velg **Innstillinger > Kjørehjelp**.

Hørbare motorsyklistvarsler: Aktiverer et hørbart varsel for alle typer førervarsler (*Funksjoner og varsler om førerbevissthet, side 4*).

Fartsoverskridelsesvarsel: Varsler deg når du overskrider fartsgrensen.

Tretthetsvarsel: Varsler deg når du har kjørt lenge uten å ta en pause.

Automatisk hendelsesregistrering: Gjør at enheten kan oppdage en mulig kjøretøyshendelse.

Hendelsesvarsel: Gjør det mulig å konfigurere en kontakt som skal varsles når enheten registrerer en mulig kjøretøyshendelse.

Varsling av nærhetpunkter: Varsler deg når du nærmer deg fotobokser for farts- og rødlyskontroll.

Skjerminnstillinger

Velg **Innstillinger > Skjerm**.

Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på klokkeslettet.

Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.

Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

Skjerm bilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på enheten.

Trafikkinnstillinger

Fra hovedmenyen velger du **Innstillinger > Trafikk**.

Trafikk: Aktiverer trafikk.

Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.

Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.

Optimaliser rute: Aktiverer at enheten skal bruke optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel (*Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 7*).

Trafikkvarslar: Angir alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som enheten viser et trafikkvarsel for.

Innstillinger for enheter og tid

Slik åpner du innstillingsiden Enheter og tid: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Enheter og tid**.

Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.

Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som brukes for geografiske koordinater.

Angi klokkeslett

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av GPS-informasjon, velger du **Automatisk**.
 - Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp eller ned.

Innstillinger for språk og tastatur

Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Språk og tastatur**.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger.

Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.

Innstillinger for enhet og personvern

Velg **Innstillinger > Enhet**.

Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.

Forskrifter: Viser forskrifts- og samsvarsinformasjon.

Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for sluttbruker.

MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.

Rapportering av enhetsdata: Deler anonymisert data for å forbedre enheten.

Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.

Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.

Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

- 1 Velg **Innstillinger**.
- 2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
- 3 Velg **≡ > Gjenopprett**.

Informasjon om enheten

Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon

- 1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.
- 2 Velg **Enhet > Forskrifter**.

Spesifikasjoner

Vanntetthet	IEC 60529 IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strøminntak (strømkabel for kjøretøy, motorsykkel eller ekstern strøm)	Fra 12 til 24 VDC
Batteritype	Litiumionbatteri
Batterispenningsområde	Fra 3,5 til 4,1 V
Trådløse frekvenser/protokoller	Wi-Fi: 2,4 GHz ved 15 dBm nominell Bluetooth: 2,4 GHz ved 9 dBm nominell

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Koble enheten til strømuttaket i kjøretøyet.
- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når den er koblet til en tredjepartsadapter.

Vedlikehold av enheten

Garmin støttesenter

Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks. produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og kundestøtte.

Kart- og programvareoppdateringer

Du bør holde kartene og programvaren på enheten din oppdatert for å sørge for at du får den beste navigasjonsopplevelsen. Kartoppdateringer sikrer at enheten har de nyeste kartdataene. Programvareoppdateringer gir forbedringer i funksjoner og ytelse.

Du kan oppdatere enheten på to måter.

- Du kan koble enheten til et Wi-Fi nettverk for å oppdatere direkte til enheten (anbefales). Ved hjelp av dette alternativet kan du enkelt oppdatere enheten uten å koble den til en datamaskin.
- Du kan koble enheten til en datamaskin og oppdatere den ved hjelp av Garmin Express programmet. Ved hjelp av dette alternative kan du installere kartdata på et minnekort hvis de oppdaterte kartene krever større plass enn det som er tilgjengelig i internminnet.

Koble til et Wi-Fi nettverk

Første gang du slår på enheten, blir du bedt om å koble til et Wi-Fi nettverk og registrere enheten. Du kan også koble til et Wi-Fi nettverk via innstillingsmenyen.

- 1 Velg **Innstillinger > Wi-Fi**.
- 2 Velg eventuelt **Wi-Fi** for å aktivere Wi-Fi teknologi.
- 3 Velg **Søk etter nettverk**.
Enheten viser en liste over Wi-Fi nettverk i nærheten.
- 4 Velg et nettverk.
- 5 Skriv eventuelt inn passordet for nettverket, og velg **Ferdig**.

Enheten kobler til nettverket, og nettverket blir lagt til i listen over lagrede nettverk. Enheten kobler automatisk til dette nettverket igjen når det er innenfor rekkevidde.

Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk

LES DETTE

Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.

Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble enheten til et Wi-Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en datamaskin.

- 1 Koble enheten til et Wi-Fi nettverk (*Koble til et Wi-Fi nettverk, side 22*).

Når den er koblet til et Wi-Fi nettverk, søker enheten etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises  på ikonet Innstillinger på hovedmenyen.

- 2 Velg **Innstillinger > Oppdateringer**.

Enheten søker etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises **Det finnes en oppdatering** under Kart eller Programvare.

- 3 Velg et alternativ:

- Velg **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Velg **Kart > Installer alle** for å installere bare kartoppdateringer.
- Velg **Programvare > Installer alle** for å installere bare programvareoppdateringer.

- 4 Les lisensavtalene, og velg **Godta alle** for å godta avtalene.

MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.

- 5 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen, og velg **Fortsett** (*Lade enheten, side 22*).

Du får best resultat ved å bruke en USB-veggleder med en utgangsspenning på minst 1 A. Mange USB-strømadaptere for smarttelefoner, nettbrett eller bærbare medieenheter kan være kompatible.

- 6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og innenfor rekkevidde for Wi-Fi nettverket til oppdateringen er fullført.

TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan enheten mangle kartdata. For å reparere manglende kartdata må du oppdatere kartene på nytt ved hjelp av enten Wi-Fi eller Garmin Express.

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på datamaskinen.

Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Kartoppdateringer
- Produktregistrering

Oppdatere kart og programvare med Garmin Express

Du kan bruke Garmin Express programvare til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten. Garmin Express er tilgjengelig for Windows® og Mac®.

- 1 På datamaskinen får du til www.garmin.com/express.

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.



2 Velg et alternativ:

- Hvis du skal installere på Windows, velger du **Last ned for Windows**.
- Hvis du skal installere på Mac, velger du **Last ned for Mac**.

3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.

4 Start Garmin Express.

5 Koble zūmo enheten til datamaskinen med en USB-kabel.



6 Når zūmo enheten ber deg om å aktivere filoverføringsmodus, velger du **Ja**.

7 Klikk på **Legg til en enhet** på datamaskinen.

Garmin Express programvaren registrerer enheten.

8 Klikk på **Legg til enhet**.


9 Følg instruksjonene på skjermen for å registrere enheten din og legge den til i Garmin Express programvaren.

Når konfigurasjonen er fullført, søker Garmin Express programvaren etter kart- og programvareoppdateringer for enheten.

10 Velg et alternativ:

- Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Klikk på **Vis detaljer**, og velg en oppdatering for å installere en enkelt oppdatering.

MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et microSD kort i enheten for å utvide lagringsplassen (*Sette inn minnekort for kart og data*, side 25).

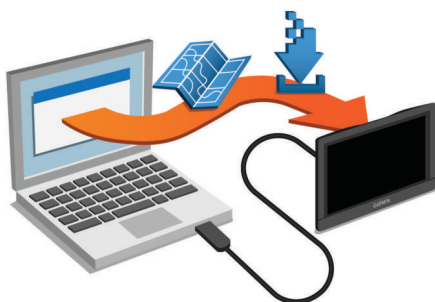

Garmin Express programvaren laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass, og denne prosessen kan ta lang tid på tregere Internett-tilkoblinger.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.

2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

1 Bruk en myk, ren og lofri klut.

2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.

3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.

4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten ved hjelp av Garmin Express programvaren (garmin.com/express).

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.

Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.

Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

Fjerne enheten fra braketten

- 1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
- 2 Vipp bunnen av enheten oppover, og løft enheten fra braketten.

Fjerne braketten fra sugekoppen

- 1 Vri braketten til høyre eller venstre.
- 2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

Fjerne sugekoppen fra frontruten

- 1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
- 2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.


Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy

LES DETTE

Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.

- 1 Vri endestykket ① mot klokken for å låse det opp.

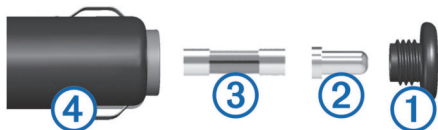

TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvtuppen ② og sikringen ③.
- 3 Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for eksempel 1 A eller 2 A.
- 4 Sett sølvtuppen i endestykket.
- 5 Trykk inn endestykket, og vri det med klokken for å låse det tilbake i strømkabelen for kjøretøy ④.

Feilsøking

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten

- 1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
- 2 Tørk av med en ren, tørr klut.
- 3 Fest sugekoppen (*Montere enheten i en bil*, side 2).

Enheten innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (*Navigasjonsinnstillinger*, side 20).
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Enheten lader ikke i kjøretøyet

- Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (*Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy*, side 23).
- Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
- Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor temperaturområdet for lading som er angitt i spesifikasjonene.
- Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen (*Skjerminnstillinger*, side 21).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (*Skjerminnstillinger*, side 21).
- Demp volumet (*Justere volumet*, side 3).
- Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk (*Wi-Fi Innstillinger for*, side 21).
- Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk (*Slå enheten av eller på*, side 3).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Enheten kobler seg ikke til telefonen eller Smartphone Link

- Velg **Innstillinger > Bluetooth**. Bluetooth alternativet må være aktivert.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
- Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg ► for å starte Smartphone Link-bakgrunnstjenestene på nytt.
- Kontroller at telefonen er kompatibel.

Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer informasjon.

- Fullfør parkoblingen på nytt.

For å gjenta parkoblingen, må du oppheve parkoblingen av telefonen og enheten (*Koble fra en Bluetooth enhet*, side 16) og fullføre parkoblingen på nytt (*Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link*, side 13).

Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen

Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol) på de fleste datamaskiner. I MTP-modus vises enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon.

Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen

På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet. Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.

Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar stasjon eller et volum på datamaskinen

- 1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
- 2 Slå av enheten.
- 3 Koble USB-kabelen til enheten og til en USB-port på datamaskinen.

TIPS: USB-kabelen må kobles til en USB-port på datamaskinen, og ikke via en USB-hub.

Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

MERK: Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen, kan det hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til Garmin stasjonene. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver, kan du se i hjelpefilen for operativsystemet ditt.

Smartphone Link-appen påvirker batterinivået på smarttelefonen

Smartphone Link-appen bruker Bluetooth trådløs teknologi til å sende data til og motta data fra enheten. Det er normalt at en aktiv Bluetooth tilkobling forbruker noe batteristrøm. Appen søker også etter oppdateringer for tilgjengelige tjenester med jevne mellomrom, noe som kan forbruke ytterligere batteristrøm. Du kan endre innstillingene for batteribruk i Smartphone Link-appen for å endre hvor mye batteristrøm appen bruker.

- 1 Velg ⚙ i Smartphone Link-appen på smarttelefonen.
- 2 Bla til delen **Batteribruk**, og velg **Innstillinger**.
- 3 Velg ett eller flere alternativer:

- Fjern merket for **Bluetooth-autotilkobling**.

Hvis du deaktiverer dette alternativet, kan det spare en liten mengde batteristrøm, men det forhindrer at appen kobler til zūmo enheten automatisk. Når dette alternativet er deaktivert, må du velge ► fra Smartphone Link-hovedmenyen hver gang du vil koble enheten til Smartphone Link.

- Fjern merket for **Kontroll av Live-tjenester**.

På noen smarttelefoner kan mengden batteristrøm som brukes av denne appen, reduseres betydelig ved å deaktivere dette alternativet. Når dette alternativet er


deaktivert, må du oppdatere Smartphone Link-hovedmenyen manuelt for å motta informasjon om tilgjengelige Live-tjenester.

Tillegg

Sette inn minnekort for kart og data

Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å kjøpe minnekort med forhåndsinstallert Garmin kartprogramvare. Enheten støtter microSD minnekort fra 4 til 64 GB.

- 1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (*Oversikt over enheten, side 3*).
- 2 Ta av gummiheften på microSD kortsporet.
- 3 Skyv dekselet på microSD kortsporet mot midten av enheten.

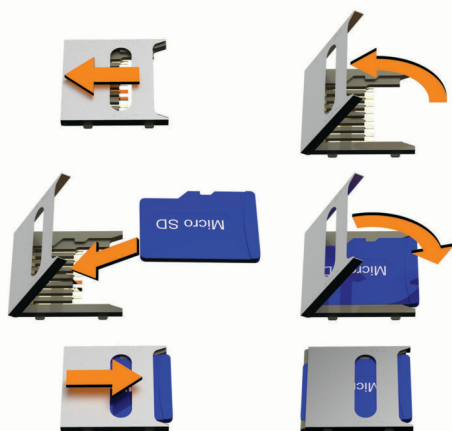

- 4 Ta av dekselet på microSD kortsporet.
- 5 Sett inn et microSD kort i sporet.
MERK: Kontroller at microSD kortet sitter jevnt mot kortsporet.
- 6 Lukk dekselet på SD-kortet.
- 7 Skyv dekselet på SD-kortet mot ytterkanten av enheten til det klikker på plass.

Databehandling

Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® og Mac OS 10.3 eller eldre.

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndsinstallert Garmin kartprogramvare (www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POI-er.

Koble enheten til datamaskinen

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.
- 3 Når zūmo enheten ber deg om å aktivere filoverføringsmodus, velger du **Ja**.

På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen (*Koble enheten til datamaskinen, side 25*).

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en mappe på enheten.

MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.

- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:
 - I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
 - I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Vise status for GPS-signal

Hold  nede i tre sekunder.

Kjøpe tilleggskart

- 1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com.
- 2 Klikk på kategorien **Kart**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Kjøpe tilbehør

Gå til garmin.com/accessories.

Indeks

Symboler

2D-kartvisning **13**
3D-kartvisning **13**

A

abonnementer, Garmin Live-tjenester **14**
adresser, finne **10**
advarsel om lite drivstoff **8**
aktiv kjørefeltveiledning **6**
anrop **15**
foreta **15**
hjem **15**
kontakter **15**
logg **15**
ringe **15**
svare **15**
anvisninger **6**
av/på-knapp **3**

B

batteri
lade **22, 24**
maksimere **24**
problemer **24**
bestemmelsessteder. *Du finner mer informasjon under posisjoner*
Bluetooth **21**
Bluetooth teknologi **13, 15, 24**
koble fra en enhet **16**
pare med telefon **14**
parkoble hodetelefoner **14**
Bluetooth-teknologi
administrere telefoner **15, 16**
deaktivere anrop **15, 16**
pare med telefon **13**
bomstasjoner, unngå **7**
brakett, fjerne **23**
bredde- og lengdegrad **10**
brukerveiledning **17**

D

datamaskin, koble til **24, 25**
dele **18**
LiveTrack **18**
destinasjoner, ankomme **6**
drivstoff
sporing **8**
stasjoner **11**

E

endre søkeområdet **9**
enhets-ID **21**

F

feilsøking **24**
filer, overføre **25**
finne posisjoner. **8, 9, 11, 14** Se også
posisjoner
adresser **10**
byer **10**
kategorier **9**
koordinater **10**
veikryss **10**
fjerne brakett **23**
fotobokser for hastighet **4**
fotobokser ved trafikklys **4**
Foursquare **10**

G

Garmin Connect **13**
Garmin Express, oppdatere programvare **22**
Garmin Live-tjenester **13**
abonnere **14**
geocaching **10**
gjeldende posisjon **11**
gjenopprette innstillinger **21**
GPS **3, 25**

H

hendelsesvarsel **4, 5**
hjem
kjøre **5**
redigere posisjon **5**
ringe **15**
telefonnummer **15**
Hodetelefoner, parkobling **14**
Hurtigsøk **9**
Hvor er jeg? **11**
håndfrie telefonsamtaler **13, 15, 16**

I

ID-nummer **21**
ikoner, statuslinje **3**
innstillinger **20, 21**
interessепункter (POI) **9–11**
steder **9**

K

kabler, motorsykelbrakett **1**
kameraer
hastighet **4**
rødt lys **4**
kart **5, 11, 12, 20**
datafelt **5, 12, 13**
detaljnivå **20**
kjøpe **25**
lag **13**
oppdatere **22**
symboler **5**
tema **20**
verktøy **12**
vise ruter **5, 6**
kartlag, tilpasse **13**
kartvisning
2D **13**
3D **13**
kjøre hjem **5**
kjøreanvisninger **6**
knapper på skjermen **3**
koble fra, enhet Bluetooth **16**
koble til **22**
kompass **19**
koordinater **10**

L

lade enheten **22, 24**
lagre
gjeldende posisjon **11**
posisjoner **18**
lagrede posisjoner **17**
kategorier **11**
redigere **11**
slette **11**
lenger fremme **12**
tilpasse **12**
Lisensavtaler for sluttbruker **21**
LiveTrack **18**
lovverk for bruk av hjelm **5**
lyd, nærhetspunkter **21**
lysstyrke **3**

M

manøverliste **6**
mediespiller **18, 19**
microSD-kort **3**
minnekort **3, 25**
sette inn **25**
minnekort, microSD **25**
montere enheten
bil **2**
fjerne fra braketten **2, 23**
motorsykel **1**
sugekopp **23**
motorsykelbrakett **1**
kabler **1**
motorsyklistvarsler **4**
myTrends, ruter **7**

N

navigasjon **5, 6, 9**
innstillinger **20**
utenfor vei **8**
navigere utenfor vei **8**
neste sving **5**
nullstille
enhet **23**
tripdata **12**
nødkontakt **4**
nødtjenester **11**

O

omkjøringer **7**
oppdatere
kart **22**
programvare **22**

P

parkering **6, 9, 10**
forrige plass **6**
parkobling
Hodetelefoner **14**
koble fra **16**
telefon **13, 14, 24**
photoLive **20**
posisjon **10**
posisjoner **10, 20**
gjeldende **11**
lagre **11**
nylige treff **11**
ringe **15**
simulerte **20**
steder **9**
søke etter **8, 10**
posisjoner som nylig er funnet **11**
produktsupport **17**
programvare
oppdatere **22**
versjon **21**
punkter av interesse (POI) **8, 10**

R

redigere, lagrede turer **17**
reisehistorikk **21**
rengjøre berøringsskjermen **23**
rengjøre enheten **23**
ringe **15**
ruter **5, 19**
beregne **5**
beregningsmodus **5, 17, 20**
foreslåtte **7**
legge til et punkt **6, 18**
myTrends **7**
rute for eventyrlystne **5**
starte **5, 9**
stoppe **7**
tilpasse **6**
vise på kartet **5, 6**

S

satellittsignaler
innhente **3**
vise **25**
sikring, skifte **23**
simulerte posisjoner **20**
skjerm, lysstyrke **3**
skjermdumper **21**
skjerminnstillinger **21**
slette
parkoblet Bluetooth-enhet **16**
turer **17**
Smartphone Link **13–16**
deaktivere anrop **15, 16**
koble til **13–16**
snarveier
legge til **11**
slette **11**
spesifikasjoner **22**
spor **18**

- språk
 - stemme [21](#)
 - tastatur [21](#)
- steder [9](#)
- strømkabler [22](#)
 - skifte sikringen [23](#)
- sugekopp [23](#)
- svare på anrop [15](#)
- søkelinje [8](#)
- søvnmodus [3](#)

T

- ta vare på enheten [23](#)
- tastatur
 - layout [21](#)
 - språk [21](#)
- telefon
 - koble fra [16](#)
 - parkobling [13](#), [14](#), [24](#)
- telefonbok [15](#)
- telefonsamtaler [15](#)
 - dempe [15](#)
 - ringe [15](#)
 - svare [15](#)
 - taleoppringning [15](#)
- tidsinnstillinger [21](#)
- tilbehør [25](#)
- tilpasse en rute [6](#)
- TracBack [19](#)
- trafikk [13](#), [16](#), [17](#), [21](#)
 - alternativ rute [7](#)
 - hendelser [13](#), [17](#)
 - kameraer [20](#)
 - kart [13](#), [17](#)
 - legge til abonnementer [17](#)
 - mottaker [16](#)
 - søke etter forsinkelser [13](#), [17](#)
- trafikkameraer, vise [20](#)
- TripAdvisor [10](#), [11](#)
- tripinformasjon [12](#)
 - nullstille [12](#)
 - vise [12](#)
- triplogg, vise [12](#)
- turplanlegger [17](#), [18](#)
 - redigere en tur [17](#)
 - tilpasningspunkter [17](#)
- tyveri, unngå [23](#)

U

- unngåelser
 - bomstasjoner [7](#)
 - deaktivere [8](#)
 - område [7](#)
 - slette [8](#)
 - vei [7](#)
 - veielementer [7](#)
- USB, koble fra [25](#)

V

- varsler [5](#), [13–16](#)
 - lyd [21](#)
 - nærhetspunkter [21](#)
- veiforhold, vær [19](#)
- veikryss, finne [10](#)
- verktøy, kart [12](#)
- volum
 - justere [3](#)
 - tilpasse [3](#)
- vær [19](#)
 - radar [19](#)
 - veiforhold [19](#)

W

- Wi-Fi [21](#), [22](#)

