


GARMIN[®]

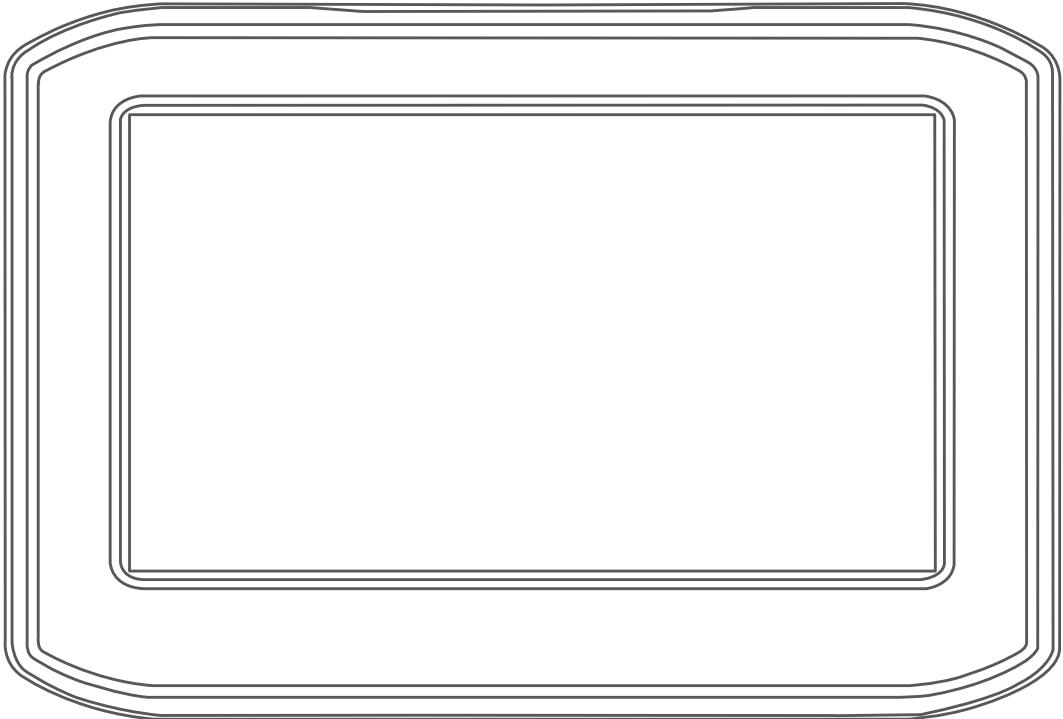

ZŪMO[®] 396

Manual do proprietário

© 2018 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse www.garmin.com para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin® e o logotipo da Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias, registradas nos Estados Unidos da América e em outros países. zūmo®, Garmin Express™ e TracBack® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Android™ é uma marca comercial da Google Inc. O logotipo e os logotipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tal nome pela Garmin é realizado sob licença. Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos Estados Unidos da América e em outros países. microSD® é uma marca comercial da SD-3C. Windows® é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac® É uma marca comercial da Apple Computer, Inc. Os logotipos Pandora são marcas comerciais da Pandora Media, Inc. Pandora só está disponível em determinados países. Acesse <http://www.pandora.com/legal>. TripAdvisor® É uma marca comercial registrada da TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® e Windows XP® são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e em outros países. Wi-Fi® é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance.

Sumário

Instalação	1	Encontrar e salvar locais	9
Montando o dispositivo em motocicleta	1	Pontos de interesse	9
Suporte de motocicleta alimentada	1	Encontrando um local usando a barra de pesquisa	9
Instalando a base do guidão	1	Encontrando um local por categoria	9
Fixando os cabos de alimentação ao suporte da motocicleta	1	Pesquisando em uma categoria	9
Fixar a placa base ao suporte da motocicleta	2	Navegando para pontos de interesse dentro de um estabelecimento	9
Fixar a placa base à base do guidão	2	Resultados da pesquisa de local	9
Instalando o dispositivo no suporte da motocicleta	2	Resultados da pesquisa de local no mapa	10
Removendo o dispositivo do suporte de motocicleta	2	Alterando a área de pesquisa	10
Montando o dispositivo em um automóvel	2	Estacionamento	10
Introdução	3	Localizando estacionamento próximo ao local atual	10
Visão geral do dispositivo	3	Encontrando estacionamento próximo a um local especificado	10
Ligando e desligando o dispositivo	3	Noções básicas sobre cores e símbolos de estacionamentos	10
Captando sinais do GPS	3	Ferramentas de pesquisa	10
Ícones da barra de status	3	Encontrando um Endereço	10
Usando os botões na tela	3	Localizando uma interseção	11
Ajustando o volume	3	Encontrando uma cidade	11
Usando o misturador de áudio	3	Encontrando um local usando coordenadas	11
Ajustando o Brilho da tela	4	Foursquare	11
Funcionalidades e alertas para percepção do motociclista	4	Conectando a sua conta do Foursquare	11
Ativando ou desativando alertas para o motorista	4	Procurando pontos de interesse do Foursquare	11
Câmeras de farol vermelho e de velocidade	4	Exibindo detalhes de local do Foursquare	11
Detecção e notificações de incidentes	4	Fazendo check-in com o Foursquare	11
Configurando um contato em caso de incidente	4	TripAdvisor®	11
Cancelando uma notificação de incidente	5	Localizando pontos de interesse TripAdvisor	11
Desativando notificações de incidentes	5	Visualizando locais encontrados recentemente	11
Visualizando as notificações de leis sobre uso de capacete	5	Limpando a lista de locais encontrados recentemente	11
Pesquisando leis para uso de capacetes	5	Visualizando informações atuais do local	11
Navegando para seu destino	5	Localizando serviços de emergência e combustível	11
Rotas	5	Obtendo direções para seu local atual	11
Iniciando uma rota	5	Adicionando um atalho	12
Alterando o modo de cálculo da rota	5	Removendo um atalho	12
Pegando uma rota aventureira	5	Salvando locais	12
Iniciar uma rota usando o mapa	6	Salvando um local	12
Indo para casa	6	Salvando seu local atual	12
Sua rota no mapa	6	Editando um local salvo	12
Orientações sobre faixasativas	6	Atribuindo categorias a um local salvo	12
Visualizando curvas e indicações	6	Excluindo um local salvo	12
Visualizando a rota inteira no mapa	6	Usando o mapa	12
Chegando ao seu destino	6	Ferramentas do mapa	12
Estacionando próximo ao seu destino	6	Visualizando uma ferramenta do mapa	12
Encontrando seu último local de estacionamento	7	Habilitando ferramentas de mapas	13
Alterando a rota ativa	7	À frente	13
Adicionando um local à sua rota	7	Visualizando os próximos locais	13
Definição de rota	7	Personalizando as categorias À frente	13
Fazendo desvios	7	Informações de viagem	13
Interrompendo a rota	7	Visualizando dados da viagem no mapa	13
Usando rotas sugeridas	7	Visualizando a página de informações de viagem	13
Evitando atrasos, pedágios e áreas	7	Visualizando o registro de viagens	13
Evitando congestionamentos em sua rota	7	Redefinindo informações de viagem	13
Evitando estradas com pedágio	7	Visualizando o trânsito à frente	13
Como evitar adesivos de pedágios	8	Visualizando trânsito no mapa	13
Recursos Evitar estradas	8	Procurando por incidentes de trânsito	13
Áreas a serem evitadas personalizadas	8	Personalizando o mapa	13
Navegando fora da estrada	8	Personalizando as camadas do mapa	13
Controle de combustível	8	Alterando o campo de dados do mapa	14
Ativando controle de combustível	8	Alterando a perspectiva do mapa	14
Configurando um aviso de combustível baixo	8	Live Services, trânsito e recursos do Smartphone	14
Redefinindo a quilometragem do tanque de combustível	8	Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone	14
Habilitando postos dinâmicos de combustível	8	Link	14
		Ícones de status do recurso Bluetooth	14
		Garmin Serviços em tempo real	14
		Assinando os Garmin Live Services	15

Emparelhando seu telefone e fone de ouvido	15	Visualizando e salvando câmeras de trânsito photoLive	21
Enviando um local do seu smartphone para o seu dispositivo	15	Visualizando câmeras de trânsito photoLive no mapa	21
Notificações inteligentes	15	Salvando uma câmera de trânsito	21
Receber Notificações	15	Visualizando rotas e destinos anteriores	21
Visualizar a lista de notificações	16		
Chamadas em viva-voz	16		
Como fazer uma chamada	16	Configurações do zūmo	22
Recebendo uma chamada	16	Configurações do mapa e do veículo	22
Usando o histórico de chamadas	16	Habilitando mapas	22
Usar Opções em chamada	16	Configurações de navegação	22
Salvando um número de telefone residencial	16	Configurações do modo de cálculo	22
Configurando recursos Bluetooth para seu dispositivo Apple ..	16	Definindo uma localização simulada	22
Conectando ao aplicativo Smartphone Link em seu dispositivo Apple	16	Configurações do Bluetooth	22
Desativando chamada de viva-voz para seu dispositivo Apple	17	Configurações do Wi-Fi®	22
Desativando dados e notificações inteligentes Smartphone Link de seu dispositivo Apple	17	Configurações de assistência ao motorista	22
Configurando Bluetooth recursos de seu smartphone com Android™	17	Configurações do visor	22
Conectando-se ao aplicativo Smartphone Link em seu smartphone Android	17	Configurações de trânsito	23
Desativando recursos Bluetooth para seu smartphone com Android	17	Configurações de unidades e tempo	23
Desconectando um dispositivo Bluetooth	17	Definindo o horário	23
Excluindo um telefone emparelhado	17	Configurações de idioma e teclado	23
Trânsito	17	Configurações do dispositivo e de privacidade	23
Recebendo dados de trânsito usando Smartphone Link	18	Restaurando as configurações	23
Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito ...	18		
Assinaturas do receptor de trânsito	18	Informações sobre o dispositivo	23
Ativando o trânsito	18	Exibição de informações regulatórias e de conformidade	23
Visualizando trânsito no mapa	18	Especificações	23
Procurando por incidentes de trânsito	18	Carregando o dispositivo	23
Usando os aplicativos	18		
Exibindo o Manual do proprietário do seu dispositivo	18	Manutenção do dispositivo	23
Planejador de viagem	18	Central de suporte da Garmin	23
Planejando uma Viagem	18	Atualizações de mapa e de software	23
Editando e reordenando locais e uma viagem	18	Conectando a uma rede Wi-Fi	24
Descobrindo atrações ao longo de sua viagem	19	Atualizando mapas e software usando uma rede Wi-Fi	24
Alterando opções de rotas de uma viagem	19	Atualizações do produto	24
Navegando até uma viagem salva	19	Cuidados com o dispositivo	25
Editando e salvando sua rota ativa	19	Limpando a parte externa do dispositivo	25
Compartilhando uma rota	19	Limpando a tela sensível ao toque	25
LiveTrack	19	Como evitar o roubo	25
Configurando o LiveTrack para compartilhar e convidar visualizadores	19	Redefinindo o dispositivo	25
Iniciar compartilhamento do LiveTrack	19	Removendo o dispositivo, o suporte e a ventosa	25
Trajetos	20	Removendo o dispositivo do suporte	25
Visualizando e salvando informações de trajetos	20	Removendo o suporte da ventosa	25
Reprodutor de mídia	20	Removendo a ventosa do para-brisa	25
Adicionando a Ferramenta de Reprodutor de Mídia ao Mapa	20	Trocar o fusível no cabo de força do veículo	25
Mudando a fonte de mídia	20		
Pandora Serviço	20	Solução de problemas	25
Usando a bússola	20	A ventosa não fixa no meu para-brisa	25
TracBack®	20	Meu dispositivo não está captando sinais de satélite	26
Seguindo seu trajeto recente	20	O dispositivo não carrega no meu veículo	26
Salvando seu trajeto recente como uma viagem	20	Minha bateria não fica carregada por muito tempo	26
Visualizando a previsão do tempo	21	Meu dispositivo não se conecta ao meu telefone ou Smartphone Link	26
Visualizando o clima próximo de uma cidade diferente	21	O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador	26
Visualizando o radar meteorológico	21	O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador	26
Visualizando alertas de clima	21	O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade removível no computador	26
Verificando as condições das estradas	21	O aplicativo Smartphone Link afeta o nível de carga da bateria no meu smartphone	26
Criar uma rota de ida e volta	21		
Câmeras de trânsito photoLive	21		

Comprando acessórios.....	27
Índice	28

Instalação

Montando o dispositivo em motocicleta


Suporte de motocicleta alimentada

⚠ ATENÇÃO

A Garmin® recomenda enfaticamente que um instalador com experiência e com o conhecimento adequado de sistemas elétricos instale o dispositivo. A fiação incorreta do cabo de força pode provocar danos ao veículo ou à bateria e causar ferimentos.

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

O dispositivo deve ser montado em uma motocicleta num local adequado e seguro, baseando-se nas fontes de alimentação disponíveis e na disposição segura dos cabos.

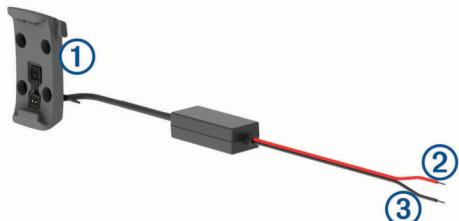

(1)	Suporte de motocicleta
(2)	Sistema de alimentação (vermelho) de 12 a 24 VCC
OBSERVAÇÃO: o cabo de alimentação vermelho podem incluir um fusível em linha em alguns modelos do dispositivo. Cabos sem um fusível em linha são protegidos internamente.	
(3)	Sistema terra (preto)

Instalando a base do guidão

O dispositivo inclui peças para duas opções de montagem no guidão. Montagens personalizadas podem exigir equipamento adicional.

Instalar a braçadeira em U e a base do guidão

- Coloque a braçadeira em U (1) em volta do guidão (2) e insira as extremidades pela base do guidão (3).



- Aperte os parafusos para fixar a base.

OBSERVAÇÃO: o torque recomendado é de 5,65 N·m (50 lbf-pol). Não exceda um torque de 9,04 N·m (80 lbf-pol).

Instalar a base do guidão nos suportes da braçadeira de câmbio ou freio

- Remova os dois parafusos originais do suporte da braçadeira de câmbio ou freio (1).



OBSERVAÇÃO: ambos os parafusos de 1/4 pol. padrão e M6 estão inclusos. Faça a correspondência de tamanho dos parafusos originais do suporte da braçadeira de câmbio e freio.

- Insira os novos parafusos (2) pela base do guidão, pelos espaçadores (3) e pelo suporte da braçadeira de câmbio ou freio.
- Aperte os parafusos para fixar a base.

Fixando os cabos de alimentação ao suporte da motocicleta

- Passe o conector do cabo de energia (1) através da parte superior da abertura no suporte da motocicleta.



- Conduza o cabo até a parte de baixo da abertura (2) e puxe o cabo de volta até que esteja ajustado.
- Aperte o parafuso preto (3) na parte de trás do suporte (4) para manter o cabo no lugar.



- Passe a cobertura de proteção (5) pelo buraco superior e pressione-o no buraco.




Fixar a placa base ao suporte da motocicleta

AVISO

Contato direto e prolongado com a placa de base, ou qualquer peça da moto, pode danificar o equipamento com o tempo. Para evitar este tipo de dano, você deve colocar os espaçadores entre o suporte e a placa de base, certificando-se de que nenhuma peça do dispositivo ou suporte toque na moto.

- Enrosque os parafusos de cabeça redonda M4 x 20 mm ① pelas arruelas ②, pelo suporte, pelos espaçadores ③ e pela placa base ④.

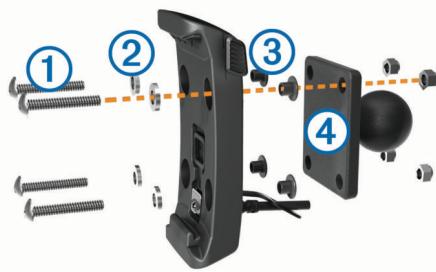

- Aperte as porcas para fixar a placa base.

Fixar a placa base à base do guidão

- Alinhe a esfera da base do guidão ① e a esfera da placa base ② a cada extremidade do braço de encaixe duplo ③.



- Insira cada esfera no braço de encaixe duplo.

- Aperte ligeiramente o botão giratório.

- Ajuste para obter a melhor visão e funcionamento.

- Aperte o botão giratório para fixar o suporte.

Instalando o dispositivo no suporte da motocicleta

- Coloque o lado esquerdo do dispositivo no suporte.



- Pressione o lado direito do dispositivo para a frente até que ele se encaixe no lugar.
- Se a lingueta ① no suporte estiver visível depois de inserir o dispositivo, pressione-a.

Removendo o dispositivo do suporte de motocicleta

- Pressione o botão de libertação na parte inferior do suporte.
- Retire o dispositivo.

Montando o dispositivo em um automóvel

AVISO

Antes de montar o dispositivo, verifique as leis locais relacionadas à montagem em para-brisa.

ATENÇÃO

Este produto contém uma bateria de íon-lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danos ao produto causados por exposição da bateria a calor extremo, mantenha o dispositivo longe da luz solar direta.

Não use a base de montagem com ventosa em uma moto.

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

OBSERVAÇÃO: o suporte para automóvel não vem incluído com todos os modelos do dispositivo. Acesse garmin.com para comprar acessórios opcionais.

- Conekte o cabo de alimentação automotivo ① à porta ② no suporte.



- Retire a película plástica da ventosa ③.

- Limpe e seque o para-brisa e a ventosa com um pano sem fibras.

- Pressione a ventosa contra o para-brisa e empurre a alavancada da ventosa ④ para trás, na direção do para-brisa.

- Fixe o suporte ⑤ no braço da ventosa.

- Coloque um lado do dispositivo no suporte.

- Pressione o dispositivo em direção ao suporte até que ele fique preso no lugar.

- 8 Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação automotivo a uma tomada de alimentação.

Introdução

⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

- Atualizar os mapas e softwares em seu dispositivo (*Atualizações do produto*, página 24).
- Montar o dispositivo e conecte-o à alimentação.
- Emparelhar o telefone e o fone de ouvido Bluetooth® (*Emparelhando seu telefone e fone de ouvido*, página 15) (opcional).
- Obter sinais de GPS (*Captando sinais do GPS*, página 3).
- Ajustar o brilho da tela (*Ajustando o Brilho da tela*, página 4).
- Navegar até o seu destino (*Iniciando uma rota*, página 5).

Visão geral do dispositivo



①	tecla liga/desliga
②	Slot do cartão de memória microSD®
③	Porta de alimentação e de transferência de dados USB

Ligando e desligando o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, pressione o botão de alimentação ou ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação.
- Para colocar o dispositivo no modo de poupança de energia, pressione o botão Liga/desliga enquanto o dispositivo estiver ligado.

No modo de poupança de energia, a tela permanece desligada e o dispositivo utiliza pouca energia, mas pode ser ativado instantaneamente para utilização.

DICA: você pode recarregar seu dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia durante o recarregamento da bateria.

- Para desligar completamente o dispositivo, mantenha o botão Liga/desliga pressionado até uma mensagem ser exibida na tela e, então, selecione **Desligado**.

O aviso será exibido após cinco segundos. Se você soltar a tecla liga/desliga antes da exibição do aviso, o dispositivo entrará no modo de poupança de energia.

Captando sinais do GPS

Quando você liga o dispositivo de navegação, o receptor do GPS coleta dados do satélite e estabelece a posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia de acordo com diversos fatores, incluindo a distância que você está do local onde utilizou o dispositivo de navegação pela última vez, se você tem uma visão clara do céu e quanto tempo se passou desde a última vez que utilizou seu dispositivo de

navegação. Na primeira vez que ligar seu dispositivo de navegação, pode demorar alguns minutos para encontrar sinais de satélite.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
- 3 Se necessário, vá para uma área aberta, longe de prédios altos e árvores.

■■■ na barra de estado indica a força do sinal de satélite. Quando pelo menos metade das barras estiverem cheias, o dispositivo está pronto para iniciar a navegação.

Ícones da barra de status

A barra de status está localizada parte superior do menu principal. Os ícones da barra de status exibem informações sobre os recursos no dispositivo. Você pode selecionar alguns ícones para alterar configurações ou visualizar informações adicionais.

■■■	Status de sinal do GPS. Aguarde para visualizar a precisão do GPS e as informações adquiridas do satélite (<i>Visualizando status de sinal do GPS</i> , página 27).
*	Status da tecnologia Bluetooth. Selecione para ver as configurações do Bluetooth (<i>Configurações do Bluetooth</i> , página 22).
Wi-Fi	Intensidade do sinal de Wi-Fi. Selecione para alterar as configurações de Wi-Fi (<i>Configurações do Wi-Fi</i> , página 22).
📞	Conectado para chamadas em viva-voz. Selecione para efetuar uma chamada telefônica (<i>Chamadas em viva-voz</i> , página 16).
🏍	Modo de transporte ativo. Selecione para alterar o modo de transporte.
9:10 A	Hora atual. Selecione para definir a hora (<i>Definindo o horário</i> , página 23).
🔋	Nível de carga da bateria.
👁	Compartilhando dados de LiveTrack. O número de visualizadores convidados aparece no ícone. Selecione para abrir o LiveTrack aplicativo (<i>LiveTrack</i> , página 19).
LTE	Status do Smartphone Link. Selecione para conectar-se ao aplicativo Smartphone Link e receber dados de trânsito em tempo real e outros serviços em tempo real (<i>Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link</i> , página 14). Quando o ícone estiver azul, o dispositivo está conectado ao aplicativo Smartphone Link.
53°C	Temperatura. Selecione para ver a previsão meteorológica (<i>Visualizando a previsão do tempo</i> , página 21).
⛽	Status do combustível. Selecione para ver as informações de controle de combustível (<i>Controle de combustível</i> , página 8).

Usando os botões na tela

Os botões na tela permitem que você navegue pelas páginas, menus e opções de menu em seu dispositivo.

- Selecione ↺ para voltar para a tela do menu anterior.
- Pressione ↺ para retornar rapidamente ao menu principal.
- Selecione ↑ ou ↓ para navegar pelas listas ou menus.
- Pressione ↑ ou ↓ para rolar mais rápido.
- Selecione ⚙ para ver um menu de opções da tela atual baseado no contexto.

Ajustando o volume

- 1 Selecione Volume.

- 2 Selecione uma opção:

- Use a barra deslizante para ajustar o volume.
- Selecione 🔇 para silenciar o dispositivo.
- Selecione 🔊 para opções adicionais.

Usando o misturador de áudio

É possível usar o mixer de áudio para definir os níveis de volume para diferentes tipos de áudio, tais como instruções de

navegação ou chamadas telefônicas. O nível para cada tipo de áudio é uma percentagem do volume principal.

- 1 Selecione **Volume**.
- 2 Selecione  > **Audio mixer**.
- 3 Utilize os controles deslizantes para ajustar o volume para cada tipo de áudio.

Ajustando o Brilho da tela

- 1 Selecione **Configurações** > **Visor** > **Brilho**.
- 2 Utilize a barra deslizante para ajustar o brilho.

Funcionalidades e alertas para percepção do motociclista

AVISO

Os recursos de limite de velocidade e alertas aos motociclistas são apenas informativos e não eximem sua responsabilidade de obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e de usar o bom senso para dirigir sempre com segurança. A Garmin não será responsável por qualquer multa de trânsito ou intimação judicial que você receber por não cumprir todas as leis e sinais de trânsito aplicáveis.

Seu dispositivo dispõe de funcionalidades que pode incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, mesmo ao dirigir em áreas conhecidas. O dispositivo reproduz um alarme ou mensagem sonora e apresenta informações para cada alerta. Você pode ativar ou desativar o toque ou mensagem para cada tipo de alerta. Nem todos os serviços estão disponíveis em todas as áreas.

Zona escolar ou escolas nas proximidades: o dispositivo emite um sinal e mostra a distância e o limite de velocidade (se disponível) para uma área de zona escolar ou escolas próximas.

Redução do limite de velocidade: o dispositivo emite um sinal e mostra o limite de velocidade reduzida para que você esteja preparado e reduza a velocidade.

Límite de velocidade excedido: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma borda vermelha no ícone de limite de velocidade quando você ultrapassar os limites de velocidade para a estrada atual.

Cruzamento de via férrea: o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até o próximo cruzamento de linha férrea.

Travessia de animais: o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até a área de travessia de animais mais próxima.

Curva: o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até uma curva na estrada.

Tráfego lento: o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até o trânsito lento quando se aproxima em alta velocidade. Seu dispositivo tem de estar recebendo informações de trânsito para utilizar essa funcionalidade (*Recebendo dados de trânsito usando Smartphone Link*, página 18).

Aviso de fadiga: o dispositivo emite um sinal e sugere paradas de repouso depois de ter dirigido por mais de duas horas sem parar.

Ativando ou desativando alertas para o motorista

Você pode desativar os alertas sonoros para o motociclista de forma individual. Os alertas visuais são exibidos mesmo quando o alerta sonoro está desativado.

- 1 Selecione **Configurações** > **Assistência ao motorista** > **Alertas sonoros para o condutor**.
- 2 Marque a caixa de seleção próxima a cada alerta.

Câmeras de farol vermelho e de velocidade

AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou pelas consequências do uso de um banco de dados de câmeras de farol vermelho ou de velocidade.

OBSERVAÇÃO: este recurso não está disponível em todas as regiões nem para todos os modelos.

Informações sobre locais de câmeras de farol vermelho e de velocidade estão disponíveis em algumas áreas para alguns modelos. O dispositivo envia um alerta quando você se aproxima de uma câmera de velocidade ou de sinal vermelho informada.

- Os dados em tempo real da câmera de sinal vermelho e de segurança estão disponíveis como uma assinatura do Garmin Live Services usando o aplicativo Smartphone Link (*Garmin Serviços em tempo real*, página 14).
- Para manter um banco de dados atualizado das câmeras de sinal vermelho e de localização de radares, o dispositivo deve ter uma assinatura ativa para baixar e armazenar os dados da câmera de segurança. Acesse garmin.com/speedcameras para verificar a disponibilidade e a compatibilidade ou adquira uma assinatura ou atualização única. Você pode comprar uma nova região ou ampliar uma assinatura existente a qualquer momento.

OBSERVAÇÃO: em algumas regiões, alguns pacotes de produtos incluem dados pré-carregados de câmeras de sinal vermelho e de velocidade com atualizações vitalícias gratuitas.

- Você pode usar o software Garmin Express™ (garmin.com/express) para atualizar o banco de dados de câmeras armazenado em seu dispositivo. Atualize o dispositivo com frequência para receber as informações mais atualizadas da câmera.

Detecção e notificações de incidentes

⚠ ATENÇÃO

O dispositivo permite que você envie sua localização para um contato de emergência. Este é um recurso complementar, e não deve ser considerado o método principal de obtenção de assistência de emergência. O aplicativo Smartphone Link não entra em contato com os serviços de emergência em seu nome.

O dispositivo Zümo usa sensores incorporados para detectar um possível incidente de veículo.

- Se você configurar um contato em caso de incidentes, o dispositivo pode enviar uma mensagem de texto automatizada para esse contato quando detectar um incidente e o veículo parar de se mover. Isso pode ajudar a alertar o contato sobre sua situação se você não conseguir telefonar ou enviar uma mensagem. Esse recurso requer uma conexão com o Smartphone Link e uma conexão de dados móveis ativa para enviar uma mensagem.
- Se você não tiver configurado um contato em caso de incidentes, o dispositivo apresenta automaticamente as coordenadas geográficas ou o endereço mais próximo quando detectar um incidente. Este recurso é útil se você precisar informar sua localização à equipe de emergência. Você pode selecionar **Mais** para exibir a página Onde estou?.

Configurando um contato em caso de incidente

Para poder configurar um contato em caso de incidente, você deve concluir estas tarefas:

- Conecte o dispositivo ao Smartphone Link (*Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link*, página 14).

- Selecione **Configurações > Bluetooth**, selecione o nome do telefone e verifique se a opção **Chamadas telefônicas** está ativada.

O dispositivo deve ter acesso ao aplicativo Smartphone Link e ao catálogo telefônico do seu smartphone durante a configuração do contato em caso de incidente. Se você não quiser usar o dispositivo para fazer chamadas em viva-voz, pode desativar a opção Chamadas telefônicas depois que a configuração do contato em caso de incidente estiver concluída.

1 Selecione **Configurações > Assistência ao motorista > Notificação de incidentes > Continuar**.

Uma lista de contatos do smartphone é exibida.

2 Selecione um contato e, depois, **Próxima**.

3 Verifique o número de telefone do contato e selecione **Próxima**.

4 Insira o nome ou apelido e selecione **Final..**

5 Leia o exemplo de mensagem de incidente e selecione **Próxima**.

6 Siga as instruções na tela para informar ao seu contato de que você adicionou como um contato em caso de incidente.

OBSERVAÇÃO: a mensagem de notificação do incidente inclui o nome ou apelido que você digitou, mas não é enviada do seu número de telefone. A mensagem é enviada usando um serviço terceirizado, e você deve informar ao seu contato em caso de incidente de que a mensagem de incidente virá de um número desconhecido.

7 Selecione **OK**.

8 Leia as informações e selecione **Salvar**.

Cancelando uma notificação de incidente

Quando o dispositivo detecta um incidente, uma mensagem e um comando de voz o informam de que uma notificação será enviada ao seu contato em caso de incidente. O temporizador de contagem regressiva de 60 segundos é iniciado quando o incidente é detectado, e o dispositivo envia a notificação automaticamente quando o temporizador expirar. Se não quiser enviar a notificação, você pode cancelá-la.

Antes que o temporizador expire, selecione **Cancelar**.

Desativando notificações de incidentes

Enquanto as notificações de incidentes estiverem desabilitadas, o dispositivo não enviará uma notificação de SMS ao detectar um incidente.

1 Selecione **Configurações > Assistência ao motorista > Notificação de incidentes**.

2 Desmarque a caixa de seleção **SMS de detecção de incidente**.

Visualizando as notificações de leis sobre uso de capacete

As notificações de leis sobre uso de capacete e proteção dos olhos podem aparecer em seu dispositivo zumo na primeira vez em que seu dispositivo captar satélites e quando seu dispositivo se aproxima de um local com regras de segurança para motocicletas.

AVISO

Garmin recomenda que todos os pilotos usem capacetes para segurança. Notificações de leis sobre uso de capacete são realizadas somente a título de referência, sujeitas a alteração, e não se destinam a orientação jurídica. Notificações de leis sobre uso de capacete estão disponíveis somente para os EUA e Canadá.

Selecione a notificação para visualizar mais detalhes.

Pesquisando leis para uso de capacetes

Pesquise leis para uso de capacetes por estado ou região.

1 Selecione **Aplicativos > Guia para capacete**.

2 Selecionar estado ou região.

Navegando para seu destino

Rotas

Uma rota é um caminho a partir de sua posição atual para um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para seu destino com base nas preferências definidas, incluindo o modo de cálculo da rota (*Alterando o modo de cálculo da rota*, página 5) e áreas que devem ser evitadas (*Evitando atrasos, pedágios e áreas*, página 7).
- Você pode iniciar a navegação até seu destino rapidamente utilizando a rota recomendada ou pode selecionar uma rota alternativa (*Iniciando uma rota*, página 5).
- Se houver estradas específicas que precisa utilizar ou evitar, você pode personalizar o percurso.
- É possível adicionar vários destinos a uma rota.

Iniciando uma rota

1 Selecione **Para onde?** e procure uma posição.

2 Selecione um local.

3 Selecione uma opção:

- Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Ir!**.
 - Para escolher uma rota alternativa, selecione **Y** e, em seguida, selecione uma rota.
- Rotas alternativas aparecem à direita do mapa.
- Para editar o percurso da rota, selecione **Y > Editar rota** e adicione pontos de interseção à rota.

O dispositivo calcula uma rota para o local e guia você através de avisos de voz e informações no mapa (*Sua rota no mapa*, página 6). Uma pré-visualização das principais estradas em sua rota aparece no canto do mapa durante alguns segundos.

Se for necessário parar em locais adicionais, é possível adicioná-los à rota.

Alterando o modo de cálculo da rota

1 Selecione **Configurações > Navegação > Modo de cálculo**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Mais rápido** para calcular as rotas que são mais rápidas de percorrer, mas mais longas em termos de distância.
- Selecione **Garmin Adventurous Routing™** para calcular rotas que dão preferência a estradas com curvas fechadas.
- Selecione **Fora da estrada** para calcular rotas ponto a ponto (sem rodovias).
- Selecione **Menor distância** para calcular as rotas que são mais curtas em distância, mas que podem levar mais tempo para percorrer.

Pegando uma rota aventureira

O dispositivo pode calcular rotas que dão preferência a estradas com curvas fechadas, colinas e algumas estradas. Esse recurso garante uma viagem mais agradável, porém aumenta o tempo ou a distância até seu destino.

OBSERVAÇÃO: este recurso não está disponível em todos os modelos do dispositivo ou para todas as regiões do mapa.

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Modo de cálculo > Garmin Adventurous Routing™ > Salvar.**
- 2 Selecione **Garmin Adventurous Routing™**.
- 3 Utilize o seletor **Optar por curvas** para incluir mais ou menos curvas.
- 4 Utilize o seletor **Optar por colinas** para incluir mais ou menos colinas.
- 5 Utilize o seletor **Evitar principais estradas** para incluir mais ou menos estradas.
- 6 Iniciar uma rota (*Iniciando uma rota*, página 5).

Iniciar uma rota usando o mapa

Você pode iniciar a rota selecionando uma localização no mapa.

- 1 Selecione **Exibir Mapa**.
 - 2 Arraste e amplie o mapa para exibir a área de pesquisa.
 - 3 Se necessário, selecione **Q** para filtrar os pontos de interesse exibidos por categoria.
- Os marcadores de local (■ ou um ponto azul) são exibidos no mapa.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione um marcador de local.
 - Selecione um ponto, como uma rua, interseção ou local do endereço.
 - 5 Selecione **Ir!**.

Indo para casa

A primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede que você insira a localização.

- 1 Selecione **Para onde? > Seguir para casa**.

- 2 Se necessário, insira a localização de sua casa.

Editando o local da residência

- 1 Selecione **Para onde? > Definir Casa**.

- 2 Insira o local da residência.

Sua rota no mapa

Conforme você viaja, o dispositivo guia você até o destino usando avisos de voz e informações no mapa. Instruções para a próxima curva ou saída ou outras ações são exibidas na parte superior do mapa.



①	Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, a saída ou quaisquer outras ações e a faixa na qual deve viajar, se disponível.
②	Distância até à próxima ação.
③	Nome da rua ou saída associadas à próxima ação.
④	Rota destacada no mapa.
⑤	Próxima ação na rota. As setas no mapa indicam o local das próximas ações.
⑥	Velocidade do veículo.

⑦	Nome da estrada na qual está navegando.
⑧	Tempo de chegada previsto. DICA: você pode clicar neste campo para alterar as informações exibidas.

Orientações sobre faixas ativas

À medida que se aproxima de curvas, saídas ou entroncamentos em sua rota, é exibida uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa, se disponível. Uma linha colorida ① indica a faixa apropriada para a curva.



Visualizando curvas e indicações

Durante a navegação por uma rota, você pode visualizar as próximas curvas, alterações nas ruas ou outras indicações em sua rota.

- 1 No mapa, selecione uma opção:
 - Para visualizar próximas curvas e indicações durante a navegação, selecione > **Curvas**. A ferramenta mapa apresenta as próximas quatro curvas ou indicações no mapa. A lista se atualiza automaticamente à medida que navegar pela rota.
 - Para ver a lista completa das curvas e indicações para todo o percurso, selecione a barra de texto no topo do mapa.
- 2 Selecione uma curva ou indicação (opcional). Serão exibidas algumas informações específicas. Se disponível, será exibida a imagem dos cruzamentos nas principais rodovias.

Visualizando a rota inteira no mapa

- 1 Ao navegar em uma rota, selecione qualquer local no mapa.
- 2 Selecione .

Chegando ao seu destino

Quando o seu destino se aproxima, o dispositivo fornece informações para ajudá-lo a concluir o seu percurso.

- indica o local do destino no mapa e um aviso de voz anuncia que você está prestes a chegar ao destino.
- Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo automaticamente solicita que você procure um local para estacionar. É possível selecionar Sim para localizar zonas de estacionamento próximas (*Estacionando próximo ao seu destino*, página 6).
- Ao chegar ao seu destino, o dispositivo automaticamente encerra a rota. Se o dispositivo não detectar sua chegada automaticamente, é possível selecionar Parar para encerrar sua rota.

Estacionando próximo ao seu destino

O dispositivo pode ajudá-lo a encontrar um local de estacionamento próximo ao seu destino. Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo automaticamente solicita que você procure um local para estacionar.

- 1 Selecione uma opção:
 - Quando o dispositivo fizer a solicitação, selecione **Sim** para procurar estacionamento nas proximidades.

- Se o dispositivo não fizer a solicitação, selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Estacionamento** e selecione > **Meu destino**.
- 2** Seleccione **Filtrar estacionamentos** e selecione uma ou mais categorias para filtrar estacionamento por disponibilidade, tipo, preço ou formas de pagamento (opcional).

OBSERVAÇÃO: detalhes de dados de estacionamento não estão disponíveis em todas as áreas ou em todos os locais de estacionamento.

- 3** Seleccione um local de estacionamento e selecione **Ir!** > **Adic como próx parada**.

O dispositivo o guiará até a área de estacionamento.

Encontrando seu último local de estacionamento

Quando você desconecta o dispositivo do cabo de força veicular enquanto ele está ligado, seu local atual é salvo como um local de estacionamento.

Selezione **Aplicativos** > **Último estacion..**

Alterando a rota ativa

Adicionando um local à sua rota

Para poder adicionar uma localização à rota, você deve estar navegando em uma rota (*Iniciando uma rota*, página 5).

Você pode adicionar locais no meio ou no fim da rota. Por exemplo, você pode adicionar um posto de combustível como a próxima parada em sua rota.

DICA: para criar rotas complexas com várias localizações ou paradas programadas, você pode usar o planejador de viagem para planejar, programar e salvar uma viagem (*Planejando uma Viagem*, página 18).

- 1** No mapa, selecione > **Para onde?**.

- 2** Procure um local.

- 3** Seleccione um local.

- 4** Seleccione **Ir!**.

- 5** Seleccione uma opção:

- Para adicionar a localização como próximo destino em sua rota, selecione **Adic como próx parada**.
- Para adicionar a localização ao final de sua rota, selecione **Adic como Últim parada**.
- Para adicionar a localização e editar a ordem dos destinos de sua rota, selecione **Adicionar p/ rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir o local adicionado e orienta você para os destinos na ordem indicada.

Definição de rota

Para poder definir a rota, você deve iniciar uma rota (*Iniciando uma rota*, página 5).

Você pode definir a rota manualmente para mudar seu percurso. Isso permite que você direcione a rota para usar uma determinada estrada ou ir para uma determinada área sem adicionar um destino à rota.

- 1** Toque em qualquer local no mapa.

- 2** Seleccione .

O dispositivo insere o modo de definição de rota.

- 3** Seleccione um local no mapa.

DICA: você pode selecionar para aumentar o zoom no mapa e selecionar uma localização mais precisa.

O dispositivo recalcula a rota para viajar pela localização selecionada.

- 4** Se necessário, seleccione uma opção:

- Para adicionar mais pontos de definição à rota, selecione localizações adicionais no mapa.

- Para remover um ponto de interseção, selecione .

- 5** Ao concluir a definição da rota, selecione **Ir!**.

Fazendo desvios

Você pode fazer um desvio para uma distância especificada em sua rota ou um desvio em rodovias específicas. Isso é útil se você encontrar zonas de construção, rodovias fechadas ou estradas em más condições.

- 1** No mapa, selecione > **Alterar rota**.

DICA: se a ferramenta Alterar rota não estiver no menu de ferramentas do mapa, você pode adicioná-la (*Habilitando ferramentas de mapas*, página 13).

- 2** Seleccione uma opção:

- Para fazer um desvio de sua rota com uma distância específica, selecione **Desvio por distância**.
- Para fazer um desvio em uma estrada específica na rota, selecione **Desvio por estrada**.
- Para encontrar uma nova rota, selecione **Desvio**.

Interrompendo a rota

No mapa, selecione > **Parar**.

Usando rotas sugeridas

Para que você possa usar este recurso, salve pelo menos um local e ative o recurso do histórico de viagens. (*Configurações do dispositivo e de privacidade*, página 23).

Usando o recurso myTrends™, seu dispositivo prevê seu destino com base no seu histórico de viagens, no dia da semana e na hora do dia. Depois que você dirigiu até um local salvo várias vezes, ele pode aparecer na barra de navegação no mapa, junto com o tempo de viagem estimado e informações do trânsito.

Seleccione a barra de navegação para visualizar uma rota sugerida para o local.

Evitando atrasos, pedágios e áreas

Evitando congestionamentos em sua rota

Antes que seja possível evitar congestionamentos, você deve receber informações de trânsito (*Recebendo dados de trânsito usando Smartphone Link*, página 18).

Por padrão, o dispositivo otimiza sua rota para evitar congestionamentos automaticamente. Caso tenha desativado essa opção nas configurações de trânsito (*Configurações de trânsito*, página 23), é possível visualizar e evitar congestionamentos manualmente.

- 1** Ao navegar em uma rota, selecione > **Trânsito**.

- 2** Seleccione **Rota alternativa**, se disponível.

- 3** Seleccione **Ir!**.

Evitando estradas com pedágio

O dispositivo pode evitar passar por áreas com pedágio, tais como estradas, pontes ou áreas congestionadas. O dispositivo pode ainda incluir áreas com pedágio em sua rota caso nenhuma outra opção esteja disponível.

- 1** Seleccione **Configurações** > **Navegação**.

- 2** Seleccione uma opção:

OBSERVAÇÃO: o menu é alterado conforme a sua área e os dados dos mapas no dispositivo.

- Seleccione **Rodovias com pedágio**.
- Seleccione **Portagens e taxas** > **Rodovias com pedágio**.

- 3** Seleccione uma opção:

- Para ser perguntado sempre antes de passar por uma área com pedágio, selecione **Perguntar sempre**.
- Para sempre evitar pedágios, selecione **Evitar**.

- Para sempre permitir pedágios, selecione **Permitir**.

4 Selecione Salvar.

Como evitar adesivos de pedágios

OBSERVAÇÃO: esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Os dados de mapas no seu dispositivo podem ter informações detalhadas de adesivos de pedágios para alguns países. Você pode evitar ou permitir adesivos de pedágios em cada país.

1 Selecione Configurações > Navegação > Portagens e taxas > Adesivos de pedágio.

2 Selecione um país.

3 Selecione uma opção:

- Para ser perguntado sempre antes de passar por uma área com pedágio, selecione **Perguntar sempre**.
- Para sempre evitar pedágios, selecione **Evitar**.
- Para sempre permitir pedágios, selecione **Permitir**.

4 Selecione Salvar.

Recursos Evitar estradas

1 Selecione Configurações > Navegação > Evitar.

2 Selecione os recursos das estradas a serem evitadas em suas rotas e selecione Salvar.

Áreas a serem evitadas personalizadas

Áreas a serem evitadas personalizadas permitem que você selecione áreas específicas ou seções da estrada para serem evitadas. Quando o dispositivo calcula uma rota, ele evita estas áreas e estradas, a menos que nenhuma outra rota razoável esteja disponível.

Evitando uma estrada

1 Selecione Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas.

2 Selecione Adicionar Evitar estrada.

3 Selecione o ponto de partida da seção da estrada a ser evitada e selecione Próxima.

4 Selecione o ponto final da seção da estrada e selecione Próxima.

5 Selecione Final..

Evitando uma área

1 Selecione Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas.

2 Se necessário, selecione Adicionar Área a ser evitada.

3 Selecione Adicionar Evitar área.

4 Selecione o canto superior esquerdo da áreas a ser evitada e selecione Próxima.

5 Selecione o canto inferior direito da áreas a ser evitada e selecione Próxima.

A área selecionada é sombreada no mapa.

6 Selecione Final..

Desativando uma área a ser evitada

Você pode desativar uma área a ser evitada sem excluí-la.

1 Selecione Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas.

2 Selecione uma área a ser evitada.

3 Selecione > Desabilitar.

Sobre áreas a serem evitadas personalizadas

1 Selecione Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas.

2 Selecione uma opção:

- Para excluir todas as áreas a serem evitadas personalizadas, selecione .

- Para excluir uma área a ser evitada personalizada, selecione a área a ser evitada e selecione > Excluir.

Navegando fora da estrada

Se você não estiver seguindo estradas ao navegar, use o modo Fora da estrada.

1 Selecione Configurações > Navegação.

2 Selecione Modo de cálculo > Fora da estrada > Salvar.

A próxima rota será calculada com uma linha reta até o local.

Controle de combustível

Você pode configurar o dispositivo para estimar o consumo de combustível, avisar quando você se aproximar da distância máxima de combustível estimado e recomendar postos de combustível com base na estimativa de duração do combustível. Quando o controle de combustível é ativado, indica o status atual do combustível.

Branco: o controle de combustível está desativado ou o dispositivo não está conectado ao suporte de motocicleta.

Verde: a duração de combustível estimada está acima do aviso de nível do tanque de combustível.

Laranja: a duração de combustível estimada está abaixo do aviso de nível do tanque de combustível.

Vermelho: a distância estimada restante no tanque é 0.

Ativando controle de combustível

Antes que possa habilitar o controle de combustível, o dispositivo deve estar no modo motocicleta ou off-road e posicionado no suporte para motocicleta.

Ao ativar o controle de combustível, o indicador de combustível aparece no computador de bordo ([Visualizando a página de informações de viagem, página 13](#)).

1 Encher o tanque de combustível.

2 Selecione Aplicativos > Config. combustível > Controle de combustível.

3 Selecione Distância por tanque.

4 Insira a distância que o veículo percorre com um tanque de combustível e selecione Final..

Configurando um aviso de combustível baixo

Você pode definir o dispositivo para alertá-lo quando o tanque estiver com pouco combustível.

OBSERVAÇÃO: o dispositivo deve estar conectado ao suporte automotivo ou de motocicleta para emitir os alertas de combustível baixo.

1 Ativar controle de combustível ([Ativando controle de combustível, página 8](#)).

2 Selecione Aviso de combustível restante.

3 Insira uma distância e selecione Final..

Quando você tiver a quantidade suficiente de combustível sobrando para percorrer a distância inserida, um alerta de combustível baixo aparecerá na página do mapa.

Redefinindo a quilometragem do tanque de combustível

Ao abastecer o tanque de combustível, redefina a quilometragem no dispositivo para acompanhar de forma mais precisa o restante de combustível no tanque.

Selecione Aplicativos > Config. combustível > Redefinir tanque de combustível.

Habilitando postos dinâmicos de combustível

Antes que possa habilitar o recurso de postos dinâmicos de combustível, o dispositivo deve estar no modo motocicleta, posicionado no suporte para motocicleta e com o rastreamento de combustível habilitado.

Configure o dispositivo para recomendar postos de combustível com base na estimativa de duração do combustível.

Selecionar **Aplicativos > Config. combustível > Postos de gasolina dinâmicos**.

Encontrar e salvar locais

Os mapas carregados no seu dispositivo contêm locais, como restaurantes, hotéis, serviços automotivos e informações detalhadas de ruas. O menu Para onde? ajuda você a encontrar seu destino ao oferecer diversos métodos para navegar, pesquisar e salvar essa informação.

- Insira os termos de pesquisa para pesquisar rapidamente todas as informações do local (*Encontrando um local usando a barra de pesquisa, página 9*).
- Navegue ou pesquise pontos de interesse pré-carregados por categoria (*Pontos de interesse, página 9*).
- Pesquise e consulte Foursquare® pontos de interesse (*Procurando pontos de interesse do Foursquare, página 11*).
- Use as ferramentas de pesquisa para encontrar locais específicos, tais como endereços, interseções ou coordenadas geográficas (*Ferramentas de pesquisa, página 10*).
- Pesquise próximo a uma cidade ou área diferente (*Alterando a área de pesquisa, página 10*).
- Salve seus locais favoritos para encontrá-los rapidamente no futuro (*Salvando locais, página 12*).
- Retorne para locais encontrados recentemente (*Visualizando locais encontrados recentemente, página 11*).

Pontos de interesse

Um ponto de interesse é um local onde é possível encontrar itens úteis e interessantes. Os pontos de interesse são organizados por categorias e podem incluir destinos de viagem populares, tais como postos de gasolina, restaurantes, hotéis e estabelecimentos de entretenimento.

Encontrando um local usando a barra de pesquisa

Você pode usar a barra de pesquisa para procurar locais inserindo uma categoria, um nome de marca, um endereço ou um nome de cidade.

1 Selecionar Para onde?

2 Selecionar Inserir pesquisa na barra de pesquisa.

3 Insira todo ou parte do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos aparecem abaixo da barra de pesquisa.

4 Selecionar uma opção:

- Para procurar um tipo de negócio, insira um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar um nome de negócio, insira todo ou parte do nome.
- Para procurar um endereço próximo a você, insira o número e o nome da rua.
- Para procurar um endereço em outra cidade, insira o número, o nome da rua, a cidade e o estado.
- Para procurar uma cidade, insira a cidade e o estado.
- Para procurar coordenadas, insira coordenadas de latitude e longitude.

5 Selecionar uma opção:

- Para pesquisar usando um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
- Para pesquisar usando o texto inserido, selecione **Q**.

6 Se necessário, selecione um local.

Encontrando um local por categoria

- 1 Selecionar **Para onde?**.
- 2 Selecionar uma categoria ou selecione **Categorias**.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 4 Selecionar um local.

Pesquisando em uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa por um ponto de interesse, determinadas categorias podem exibir uma lista de Pesquisa rápida que mostra os quatro últimos destinos selecionados.

- 1 Selecionar **Para onde? > Categorias**.
- 2 Selecionar uma categoria.
- 3 Selecionar uma opção:
 - Selecionar um destino na lista de pesquisa rápida no lado direito da tela.
A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de locais encontrados recentemente na categoria selecionada.
 - Selecionar uma subcategoria, se necessário, e selecione um destino.

Navegando para pontos de interesse dentro de um estabelecimento

OBSERVAÇÃO: este recurso pode não estar disponível em todas as áreas ou em todos os modelos de produtos.

É possível criar uma rota para um ponto de interesse (POI) dentro de um estabelecimento maior, tais como loja em um shopping center ou um terminal específico em um aeroporto.

- 1 Selecionar **Para onde? > Inserir pesquisa**.
- 2 Selecionar uma opção:
 - Para pesquisar um estabelecimento, insira o nome ou endereço, selecione **Q**, e vá para etapa 3.
 - Para pesquisar um POI, insira o nome do POI, selecione **Q**, e vá para etapa 5.
- 3 Selecionar o estabelecimento.
Uma lista de categorias aparece abaixo do estabelecimento, tais como restaurantes, aluguel de carro ou terminais.
- 4 Selecionar uma categoria.
- 5 Selecionar o POI, e selecione **Ir!**.
O dispositivo cria uma rota para a área de estacionamento ou entrada do estabelecimento mais próxima ao POI. Quando você chega ao destino, uma bandeira quadriculada indica a área de estacionamento recomendada. Um ponto identificado indica a localização do POI dentro do estabelecimento.

Explorando um estabelecimento

OBSERVAÇÃO: este recurso pode não estar disponível em todas as áreas ou em todos os modelos de produtos.

Você pode ver a lista de todos os pontos de interesse localizados em cada estabelecimento.

1 Selecionar um estabelecimento.

2 Selecionar **I > Explorar este local.**

Resultados da pesquisa de local

Por padrão, os resultados da pesquisa de local aparecem em uma lista, com o local mais próximo no topo. É possível rolar para baixo para ver mais resultados.



①	Selecione um local para visualizar o menu de opções.
②	Selecione para exibir informações detalhadas sobre o local selecionado.
③	Selecione para localizar áreas de estacionamento perto do local.
④	Selecione para exibir rotas alternativas para os locais.
⑤	Selecione para iniciar a navegação para o local usando a rota recomendada.
⑥	Selecione para exibir os resultados da pesquisa no mapa.

Resultados da pesquisa de local no mapa

Você pode visualizar os resultados de uma pesquisa de local no mapa, em vez de em uma lista.

Nos resultados da pesquisa de local, selecione . O local mais próximo é exibido no centro do mapa e informações básicas sobre o local selecionado são exibidas na parte inferior do mapa.



①	Arraste o mapa para ver mais resultados da pesquisa.
②	Resultados adicionais da pesquisa. Selecione para ver outro local.
③	Resumo do local selecionado. Selecione para exibir informações detalhadas sobre o local selecionado.
④	Selecione para iniciar a navegação para o local usando a rota recomendada.
⑤	Selecione para ver os resultados da pesquisa em uma lista.

Alterando a área de pesquisa

Por padrão, as pesquisas do dispositivo próximas à sua localização atual. Você também pode procurar outras áreas, como próximo de seu destino, próximo de outra cidade ou pela sua rota ativa.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione uma opção.

Estacionamento

O dispositivo zümo inclui dados detalhados de estacionamento, que podem ajudá-lo a encontrar estacionamento nas proximidades com base na probabilidade de locais de

estacionamento disponíveis, tipo de zona de estacionamento, preço ou formas de pagamento aceitas.

Em algumas áreas, dados de estacionamento em tempo real estão disponíveis enquanto o dispositivo zümo estiver conectado a Smartphone Link ([Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link](#), página 14). Enquanto o dispositivo estiver recebendo dados de estacionamento em tempo real, é possível visualizar tendências de estacionamento em tempo real.

OBSERVAÇÃO: detalhes de dados de estacionamento não estão disponíveis em todas as áreas ou em todos os locais de estacionamento. A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou periodicidade dos dados de estacionamento em tempo real.

Localizando estacionamento próximo ao local atual

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Estacionamento**.
- 2 Selecione **Filtrar estacionamentos** e selecione uma ou mais categorias para filtrar estacionamento por disponibilidade, tipo, preço ou formas de pagamento (opcional).

OBSERVAÇÃO: detalhes de dados de estacionamento não estão disponíveis em todas as áreas ou em todos os locais de estacionamento.

- 3 Selecione um local para estacionar.
- 4 Selecione .

Encontrando estacionamento próximo a um local especificado

- 1 Procure um local.
 - 2 Nos resultados da pesquisa de local, selecione um local.
 - 3 Selecione .
- É exibida uma lista de áreas de estacionamento próximas ao local selecionado.
- 4 Selecione **Filtrar estacionamentos**, e selecione uma ou mais categorias para filtrar estacionamento por disponibilidade, tipo, preço ou métodos de pagamento (opcional).

OBSERVAÇÃO: dados detalhados de estacionamento não estão disponíveis em todas as áreas ou para todos os locais de estacionamento.

- 5 Selecione um local para estacionar.
- 6 Selecione .

Noções básicas sobre cores e símbolos de estacionamentos

Locais de estacionamentos que incluem dados detalhados de estacionamentos são codificados por cores para mostrar a probabilidade de encontrar estacionamento. Os símbolos indicam o tipo de estacionamento disponível (rua ou local fechado), informações de preços e forma de pagamento.

A legenda dessas cores e símbolos é exibida no dispositivo.

Nos resultados da pesquisa de estacionamento, selecione .

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem que você procure por tipos específicos de locais, respondendo a instruções na tela.

Encontrando um Endereço

OBSERVAÇÃO: a ordem das etapas pode variar dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Se necessário, selecione **Pesq.próximo**: para alterar a área de pesquisa ([Alterando a área de pesquisa](#), página 10).
- 3 Selecione **Endereço**.

4 Siga as instruções na tela para inserir informações do endereço.

5 Selecione o endereço.

Localizando uma interseção

Você pode pesquisar por uma interseção ou cruzamento entre duas ruas, rodovias ou outras estradas.

1 Selecione **Para onde? > Categorias > Interseções**.

2 Siga as instruções na tela para inserir informações da rua.

3 Selecione a interseção.

Encontrando uma cidade

1 Selecione **Para onde? > Categorias > Cidades**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione uma cidade a partir da lista de cidades próximas.
- Para pesquisar próximo a outro local, selecione **Pesq.próximo: (Alterando a área de pesquisa, página 10)**.
- Para pesquisar uma cidade por nome, selecione **Inserir pesquisa**, insira o nome da cidade e selecione **Q**.

Encontrando um local usando coordenadas

Você pode encontrar um local usando as coordenadas de latitude e longitude. Isso pode ser útil com geocaching.

1 Selecione **Para onde? > Categorias > Coordenadas**.

2 Se necessário,  e altere o formato de coordenadas ou linha de referência.

3 Insira as coordenadas de latitude e longitude.

4 Selecione **Exibir no mapa**.

Foursquare

Foursquare é uma rede social baseada em localização. Seu dispositivo inclui pontos de interesse pré-carregados do Foursquare, que são indicados pelo logotipo do Foursquare nos resultados da pesquisa de local.

Para recursos adicionais, conecte-se a sua conta do Foursquare usando o Smartphone Link em seu smartphone compatível. Ao se conectar a sua conta do Foursquare usando o Smartphone Link, é possível visualizar detalhes de locais do Foursquare, fazer check-in em um local e pesquisar pontos de interesse no banco de dados on-line do Foursquare.

Conectando a sua conta do Foursquare

1 Conecte seu dispositivo ao Smartphone Link ([Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link, página 14](#)).

2 No seu smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link.

3 Abra as configurações do aplicativo Smartphone Link e selecione **Foursquare® > Início de sessão**.

4 Insira suas informações de login do Foursquare.

Procurando pontos de interesse do Foursquare

É possível pesquisar por pontos de interesse do Foursquare carregados em seu dispositivo. Ao conectar sua conta do Foursquare usando o Smartphone Link, a pesquisa retorna os resultados mais recentes do banco de dados on-line do Foursquare e resultados personalizados de sua conta de usuário do Foursquare.

Selecione **Para onde? > Categorias > Foursquare®**.

Exibindo detalhes de local do Foursquare

Antes que seja possível visualizar os detalhes de locais do Foursquare, é necessário se conectar a um telefone compatível com o Smartphone Link e acessar sua conta do Foursquare.

É possível visualizar informações de locais do Foursquare, tais como classificação de usuários, informações sobre preços de restaurantes e horários de atendimento.

1 A partir dos resultados da pesquisa de locais, selecione um Foursquare ponto de interesse.

2 Selecione .

Fazendo check-in com o Foursquare

Para fazer check-in com o Foursquare, é necessário se conectar a um telefone compatível com o Smartphone Link e entrar na sua conta do Foursquare.

1 Selecione **Aplicativos > Foursquare® > Check-in**.

2 Selecione um ponto de interesse.

3 Selecione  > **Check-in**.

TripAdvisor®

Seu dispositivo inclui pontos de interesse e classificações TripAdvisor. TripAdvisor as classificações aparecem automaticamente na lista de resultados da pesquisa para pontos de interesse aplicáveis. Também é possível pesquisar pontos de interesse próximos TripAdvisor e classificar por distância ou popularidade.

Localizando pontos de interesse TripAdvisor

1 Selecione **Para onde? > Categorias > TripAdvisor**.

2 Selecione uma categoria.

É exibida uma lista de pontos de interesse próximos TripAdvisor para a categoria.

3 Selecione **Resultados da classificação** para classificar os resultados da pesquisa por distância ou popularidade (opcional).

Visualizando locais encontrados recentemente

Seu dispositivo armazena um histórico dos últimos 50 locais encontrados.

Selecione **Para onde? > Resultados recentes**.

Limpando a lista de locais encontrados recentemente

Selecione **Para onde? > Resultados recentes >  > Apagar > Sim**.

Visualizando informações atuais do local

Você pode usar a página Onde estou? para visualizar informações sobre sua localização atual. Este recurso é útil se você precisar informar sua localização à equipe de emergência.

No mapa, selecione o veículo.

Localizando serviços de emergência e combustível

É possível usar a página Onde estou? para localizar hospitais, delegacias e postos de gasolina mais próximos.

1 No mapa, selecione o veículo.

2 Selecione **Hospitais, Delegacias ou Combustível**.

Uma lista de locais para serviços selecionados aparecem com os locais mais próximos na parte superior.

3 Selecione um local.

4 Selecione uma opção:

- Para navegar para o local, selecione **Ir!**
- Para visualizar o número do telefone e outros detalhes de locais, selecione .

Obtendo direções para seu local atual

Se você precisar dizer para outra pessoa como chegar no seu local atual, seu dispositivo poderá dar a você uma lista de instruções.

1 No mapa, selecione o veículo.

2 Selecione  > **Direções para mim**.

3 Selecione um local inicial.

4 Escolha Selecionar.

Adicionando um atalho

Você pode adicionar atalhos ao menu Para onde?. Um atalho pode apontar para um local, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

1 Selecione Para onde? > Adicionar Atalho.

2 Selecione um item.

Removendo um atalho

1 Selecione Para onde? > > Remover atalhos.

2 Selecione um atalho a ser removido.

3 Selecione o atalho novamente para confirmar.

4 Selecione Salvar.

Salvando locais

Salvando um local

1 Procure um local ([Encontrando um local por categoria, página 9](#)).

2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione um local.

3 Selecione .

4 Selecione > Salvar.

5 Se necessário, insira um nome e selecione Final..

Salvando seu local atual

1 No mapa, selecione o ícone do veículo.

2 Selecione Salvar.

3 Insira um nome e selecione Final..

4 Selecione OK.

Editando um local salvo

1 Selecione Para onde? > Salvo.

2 Se necessário, selecione uma categoria.

3 Selecione um local.

4 Selecione .

5 Selecione > Editar.

6 Selecione uma opção:

- Selecione Nome.
- Selecione Telefone.
- Selecione Categorias para atribuir categorias ao local salvo.
- Selecione Alterar símbolo do mapa para alterar o símbolo utilizado para marcar o favorito em um mapa.

7 Edite as informações.

8 Selecione Final..

Atribuindo categorias a um local salvo

Você pode adicionar categorias personalizadas para organizar seus locais salvos.

OBSERVAÇÃO: as categorias aparecem no menu de locais salvos, depois que pelo menos 12 locais são salvos.

1 Selecione Para onde? > Salvo.

2 Selecione um local.

3 Selecione .

4 Selecione > Editar > Categorias.

5 Insira um ou mais nomes de categorias, separados por vírgulas.

6 Se necessário, selecione uma categoria sugerida.

7 Selecione Final..

Excluindo um local salvo

OBSERVAÇÃO: locais excluídos não podem ser recuperados.

1 Selecione Para onde? > Salvo.

2 Selecione > Elim locais guard.

3 Marque a caixa ao lado dos locais salvos para excluir e selecione Excluir.

Usando o mapa

É possível usar o mapa para navegar por uma rota ([Sua rota no mapa, página 6](#)) ou visualizar um mapa dos arredores quando não houver rotas ativas.

1 Selecione Exibir Mapa.

2 Toque em qualquer local no mapa.

3 Selecione uma opção:

- Arraste o mapa para a esquerda, direita, para cima e para baixo.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione  ou .
- Para alternar entre as visualizações Norte para cima e 3-D, selecione .
- Para filtrar os pontos de interesse exibidos por categoria, selecione .
- Para iniciar uma rota, selecione um local no mapa, e selecione Ir! ([Iniciar uma rota usando o mapa, página 6](#)).

Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa fornecem acesso rápido às informações e funções do dispositivo enquanto você visualiza o mapa. Ao ativar uma ferramenta do mapa, ela aparece em um painel na borda do mapa.

Parar: interrompe a navegação da rota ativa.

Alterar rota: permite que você faça um desvio ou ignore locais em sua rota.

À frente: exibe os próximos locais pela rota ou pela estrada em que você viaja ([À frente, página 13](#)).

Curvas: exibe uma lista de curvas em sua rota ([Visualizando curvas e indicações, página 6](#)).

Dados da viagem: exibe dados da viagem personalizáveis, como velocidade ou quilometragem ([Visualizando dados da viagem no mapa, página 13](#)).

Volume: ajusta o volume do áudio principal.

Brilho: ajusta o brilho da tela.

Telefone: apresenta uma lista das chamadas telefônicas recentes de seu telefone conectado e exibe opções em chamada enquanto houver uma chamada ativa ([Usar Opções em chamada, página 16](#)).

LiveTrack: permite iniciar ou interromper o LiveTrack compartilhamento ([LiveTrack, página 19](#)).

Trânsito: exibe as condições de tráfego em sua rota ou região ([Visualizando o trânsito à frente, página 13](#)).

Tempo: exibe as condições meteorológicas de sua região.

photoLive: exibe câmeras de tráfego em tempo real com sua assinatura do photoLive ([Câmeras de trânsito photoLive, página 21](#)).

Reportar câmera: permite informar uma câmera de velocidade ou de sinal vermelho. Essa ferramenta está disponível apenas quando existem dados da câmera de velocidade ou de sinal vermelho no dispositivo e uma conexão ativa ao Smartphone Link aplicativo ([Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link, página 14](#)).

Visualizando uma ferramenta do mapa

1 No mapa, selecione .

2 Selecione uma ferramenta do mapa.

A ferramenta do mapa aparece em um painel na borda do mapa.

3 Quando concluir o uso da ferramenta do mapa, selecione X.

Habilitando ferramentas de mapas

Por padrão, somente os mapas mais usados são habilitados no menu de ferramentas de mapas. Você pode adicionar até 12 ferramentas no menu.

1 No mapa, selecione > .

2 Selecione a caixa de seleção para cada ferramenta adicionada.

3 Selecione Salvar.

À frente

A ferramenta À frente fornece informações sobre os próximos locais de sua rota ou estrada na qual estiver viajando. Você pode visualizar os próximos pontos de interesse, como restaurantes, postos de combustível ou áreas de descanso. Quando estiver se deslocando em uma rodovia, você também consegue visualizar as informações e os serviços disponíveis nas próximas saídas e cidades, semelhante às informações das placas nas rodovias.

Você pode personalizar três categorias a serem exibidas na ferramenta À frente.

Visualizando os próximos locais

1 No mapa, selecione > À frente.

2 Selecione uma opção:

- Para visualizar o próximo local em cada categoria, selecione , se necessário.
- Para visualizar informações e serviços disponíveis para as próximas saídas ou cidades, selecione .

OBSERVAÇÃO: esta opção encontra-se disponível apenas quando você está viajando ou quando sua rota inclui uma rodovia.

3 Selecione um item para visualizar uma lista de locais para essa categoria, saída ou cidade.

Personalizando as categorias À frente

Você pode alterar as categorias dos locais exibidos na ferramenta À frente.

1 No mapa, selecione > À frente.

2 Selecione uma categoria.

3 Selecione .

4 Selecione uma opção:

- Para mover uma categoria para cima ou para baixo, selecione e arraste a seta próxima ao nome da categoria.
- Selecionar uma categoria para alterá-la.
- Para criar uma categoria personalizada, selecione uma categoria, selecione Pesquisa personalizada e insira o nome da empresa ou da categoria.

5 Selecione Final..

Informações de viagem

Visualizando dados da viagem no mapa

Antes de poder ver dados de viagem no mapa, adicione a ferramenta ao menu de ferramentas do mapa ([Habilitando ferramentas de mapas](#), página 13).

No mapa, selecione > Dados da viagem.

Personalizando os campos de dados da viagem

Antes de poder personalizar os dados que são exibidos na ferramenta do mapa de dados da viagem, você deverá adicionar a ferramenta de dados da viagem no menu de

ferramentas do mapa ([Habilitando ferramentas de mapas](#), página 13).

1 No mapa, selecione > Dados da viagem.

2 Selecione um campo de dados da viagem.

3 Selecione uma opção.

O novo campo de dados da viagem é exibido na ferramenta de mapa de dados da viagem.

Visualizando a página de informações de viagem

A página com informações de viagem exibe sua velocidade e fornece estatísticas sobre a viagem.

OBSERVAÇÃO: se fizer paradas frequentes, deixe o dispositivo ligado, para que ele possa medir precisamente o tempo de duração da viagem.

No mapa, selecione Velocidade.

Visualizando o registro de viagens

O dispositivo mantém um registro de viagens, que é um registro do caminho percorrido.

1 Selecione Configurações > Mapa e veículo > Camadas do mapa.

2 Marque a caixa de seleção Registro de viagens.

Redefinindo informações de viagem

1 No mapa, selecione Velocidade.

2 Selecione > Redefinir campo(s).

3 Selecione uma opção:

- Quando não estiver navegando em uma rota, selecione **Selecionar tudo** para redefinir todos os campos de dados, exceto o velocímetro, na primeira página.
- Selecionar **Redefinir dados da viagem** para redefinir as informações no computador de bordo.
- Selecionar **Redefinir velocidade máxima** para redefinir a velocidade máxima.
- Selecionar **Redefinir viagem B** para redefinir o odômetro.

Visualizando o trânsito à frente

Você pode visualizar os incidentes de tráfego à frente em sua rota ou ao longo da estrada na qual você está viajando.

1 Ao navegar em uma rota, selecione > Trânsito.

O incidente de trânsito à frente mais próximo é exibido em um painel no lado direito do mapa.

2 Selecione o incidente de trânsito para visualizar detalhes adicionais.

Visualizando trânsito no mapa

O mapa de trânsito mostra o fluxo de trânsito com cores e atrasos em estradas próximas.

1 No menu principal, selecione Aplicativos > Trânsito.

2 Se necessário, selecione > Legenda para visualizar a legenda do mapa de trânsito.

Procurando por incidentes de trânsito

1 No menu principal, selecione Aplicativos > Trânsito.

2 Selecione > Incidentes.

3 Selecione um item da lista.

4 Se houver mais de um incidente, use as setas para exibir os incidentes adicionais.

Personalizando o mapa

Personalizando as camadas do mapa

Você pode definir os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições da estrada.

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.
- 2 Selecione as camadas a serem incluídas no mapa e selecione **Salvar**.

Alterando o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.

OBSERVAÇÃO: você não pode personalizar a Velocidade.

- 2 Selecione um tipo de dados a ser exibido.

Alterando a perspectiva do mapa

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Exibição do mapa de direção**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Subida** para exibir o mapa em duas direções (2-D) com sua direção de viagem no topo.
 - Selecione **Norte para cima** para exibir o mapa em 2D com o norte no topo.
 - Selecione **3D** para exibir o mapa em três dimensões.
- 3 Selecione **Salvar**.

Live Services, trânsito e recursos do Smartphone

Para obter o máximo de seu dispositivo zūmo, é necessário emparelhar o dispositivo com seu smartphone e conectar-se ao aplicativo Smartphone Link. O aplicativo Smartphone Link permite que seu dispositivo receba dados em tempo real, incluindo dados de trânsito, tendências de estacionamento, faróis vermelhos e câmeras de limite de velocidade, e outros serviços em tempo real.

Dados em tempo real do trânsito: envia dados de trânsito em tempo real para seu dispositivo, como incidentes de trânsito e atrasos, zonas de construção e fechamentos de rodovias (*Trânsito*, página 17).

Informações de estacionamento em tempo real: onde disponível, envia tendências de estacionamento em tempo real ao seu dispositivo (*Estacionamento*, página 10).

Garmin Serviços em tempo real: fornece serviços pagos e gratuitos que enviam dados para o seu dispositivo em tempo real, como faróis vermelhos e câmeras de limite de velocidade ou câmeras de trânsito (*Garmin Serviços em tempo real*, página 14).

Informações sobre o tempo: envia condições meteorológicas e alertas em tempo real para seu dispositivo (*Visualizando a previsão do tempo*, página 21).

LiveTrack: permite o compartilhamento de sua viagem com contatos selecionados em tempo real (*LiveTrack*, página 19).

Notificações inteligentes: exibe as notificações e mensagens do telefone em seu dispositivo. Este recurso não está disponível em todos os idiomas.

Chamadas em viva-voz: permite que você faça e receba chamadas com seu dispositivo e que use o dispositivo como um telefone viva-voz.

Enviar locais para o dispositivo: permite que você envie locais de seu smartphone para seu dispositivo de navegação.

Check-in Foursquare: permite o check-in em locais Foursquare usando seu dispositivo de navegação (*Fazendo check-in com o Foursquare*, página 11).

Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link

Será necessário emparelhar o dispositivo zūmo com o telefone e conectar-se a Smartphone Link para usar alguns recursos, como trânsito em tempo real e informações de estacionamento, chamada em viva-voz e outros recursos conectados.

Depois de emparelhados, os dispositivos se conectam automaticamente quando estiverem ligados e dentro do alcance.

- 1 Pela loja de aplicativos em seu telefone, instale o aplicativo Smartphone Link.
- 2 Coloque o dispositivo zūmo e seu telefone a 3 m (10 pés) de distância um do outro.
- 3 No dispositivo zūmo, selecione **Configurações > Bluetooth** e marque a caixa de seleção **Bluetooth**.
- 4 Selecione **Buscar dispositivo**.
- 5 No telefone, habilite a tecnologia sem fio Bluetooth e ative a visibilidade do telefone.

Consulte o manual do proprietário do telefone para obter mais informações.

- 6 No dispositivo zūmo, selecione **OK**.
O dispositivo zūmo começa a buscar dispositivos Bluetooth próximos, e é exibida uma lista de dispositivos Bluetooth. Pode levar até um minuto para seu telefone ser exibido na lista.
- 7 Selecione o telefone na lista e clique em **OK**.
- 8 Em seu telefone, confirme a solicitação de emparelhamento.
- 9 Em seu telefone, abra o aplicativo Smartphone Link.
Se você estiver emparelhando um dispositivo Apple®, é exibido um código de segurança na tela zūmo.
- 10 Se necessário, insira o código de segurança de seu telefone dentro de 30 segundos.

Ícones de status do recurso Bluetooth

Os ícones de status são exibidos nas configurações Bluetooth próximas a cada dispositivo emparelhado.

Selecione **Configurações > Bluetooth**.

- Um ícone cinza indica que o recurso está desativado ou desconectado naquele dispositivo.
- Um ícone colorido indica que o recurso está conectado e ativo naquele dispositivo.

	Chamadas em viva-voz
	Notificações inteligentes
	Smartphone LinkRecursos e serviços
	Transmissão de mídia
	O fone de ouvido está conectado

Garmin Serviços em tempo real

Para poder usar o Live Services Garmin, seu dispositivo deverá ser conectado a Smartphone Link (*Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link*, página 14).

O Live Services Garmin fornece planos gratuitos e de assinatura que enviam dados em tempo real para seu dispositivo, como condições de trânsito, clima, faróis vermelhos e câmeras de limites de velocidade.

Alguns serviços, como clima, estão disponíveis em aplicativos separados do seu dispositivo. Outros serviços, como trânsito, aprimoram os recursos de navegação existentes de seu dispositivo. Recursos que exigem acesso aos Garmin Live Services exibem o símbolo Smartphone Link e são exibidos somente quando o dispositivo está conectado ao Smartphone Link.

Assinando os Garmin Live Services

Alguns Live Services zūmo requerem uma assinatura paga. No aplicativo Smartphone Link, você poderá adquirir uma assinatura vitalícia como uma compra no aplicativo. A assinatura está vinculada à conta da loja de aplicativos do seu smartphone.

- 1 No seu smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link.
- 2 Selecione **Minha conta**.
É exibida uma lista de serviços disponíveis e preços de assinatura.
- 3 Selecione um serviço.
- 4 Selecione o preço.
- 5 Selecione **Subscrever**.
- 6 Siga as instruções na tela para concluir a compra.

Emparelhando seu telefone e fone de ouvido

Você deve emparelhar seu zūmo dispositivo com o telefone e Bluetooth fone de ouvido para utilizar seus diversos Bluetooth recursos. Depois de emparelhados, os dispositivos se conectam automaticamente quando estiverem ligados e dentro do alcance.

Alguns recursos exigem o aplicativo Smartphone Link. Você pode se conectar ao aplicativo Smartphone Link durante ou após o processo de emparelhamento.

- 1 No telefone, habilite a tecnologia sem fio Bluetooth e ative a visibilidade do telefone.
Consulte o manual do proprietário do telefone para obter mais informações.
 - 2 Coloque o dispositivo zūmo e seu telefone a 3 m (10 pés) de distância um do outro.
 - 3 No dispositivo zūmo, selecione **Configurações > Bluetooth** .
 - 4 Siga as instruções na tela para emparelhar seu telefone com o dispositivo.
 - 5 No dispositivo zūmo, selecione .
- DICA:** caso a tela inicial de configurações Bluetooth não seja exibida, selecione **Configurações > Bluetooth > Buscar dispositivo** para emparelhar o fone de ouvido.
- 6 Siga as instruções na tela para emparelhar seu fone de ouvido com o dispositivo.
 - 7 Pela loja de aplicativos em seu telefone, instale e abra o aplicativo Smartphone Link (opcional).
Se você estiver emparelhando um dispositivo Apple, é exibido um código de segurança na tela zūmo.
 - 8 Se necessário, insira o código de segurança de seu telefone dentro de 30 segundos.

Enviando um local do seu smartphone para o seu dispositivo

É possível pesquisar um local usando o aplicativo Smartphone Link em seu telefone e enviar para seu dispositivo zūmo.

- 1 No seu smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para encontrar um local próximo, selecione **Encontrar locais próximos** e digite todo ou parte de um endereço ou nome de um local.
 - Para encontrar um ponto de interesse Foursquare próximo, selecione **Foursquare** e selecione um ponto de interesse na lista.
 - Para escolher um local no mapa, selecione **Selecionar localização** e toque no local no mapa.
 - Para encontrar um endereço em sua lista de contatos, selecione **Contatos** e selecione um nome de contato.

O local selecionado aparece no mapa.

- 3 Selecione **Enviar**.
O aplicativo Smartphone Link envia o local para seu zūmo.
- 4 No dispositivo zūmo, selecione uma opção:
 - Para começar a navegar para o local, selecione **Ir!**.
 - Para exibir os detalhes sobre o local ou para salvar o local nos seus favoritos, selecione .
 - Para aceitar o local sem iniciar a navegação, selecione **OK**.

O local é exibido nos locais encontrados recentemente em seu dispositivo zūmo.

Notificações inteligentes

Enquanto seu dispositivo está conectado ao aplicativo Smartphone Link, você pode visualizar notificações de seu smartphone em seu dispositivo zūmo, como mensagens de texto, chamadas recebidas e compromissos do calendário.

OBSERVAÇÃO: talvez você precise esperar alguns minutos para receber notificações em seu dispositivo de navegação depois que ele se conectar ao aplicativo Smartphone Link.  é exibido colorido nas configurações de Bluetooth quando as notificações inteligentes estão conectadas e ativas ([Ícones de status do recurso Bluetooth, página 14](#)).

Receber Notificações

ATENÇÃO

Não leia nem responda a notificações enquanto dirige.

Antes de seu dispositivo zūmo receber notificações, você deve conectá-lo ao seu smartphone e ao aplicativo Smartphone Link.

Na maioria das páginas, é exibido um pop-up quando o dispositivo recebe uma notificação de seu smartphone. Se o dispositivo estiver em movimento, você deve confirmar que é um passageiro e não o motociclista antes de poder ver as notificações.

OBSERVAÇÃO: se estiver visualizando o mapa, as notificações serão exibidas em uma ferramenta de mapa.

- Para ignorar uma notificação, selecione **OK**.
O pop-up se fecha, mas a notificação permanece ativa em seu telefone.
- Para visualizar uma notificação, selecione **Exibir**.
- Para ouvir a notificação, selecione **Exibir > Reproduzir**.
O dispositivo lê a notificação utilizando tecnologia de leitura de texto. Este recurso não está disponível em todos os idiomas.
- Para realizar ações adicionais, como dispensar a notificação de seu telefone, selecione **Exibir** e depois uma opção.

OBSERVAÇÃO: as ações adicionais estão disponíveis somente para alguns tipos de notificação e devem ser suportados pelo aplicativo que gera a notificação.

Recebendo notificações enquanto visualiza o mapa

ATENÇÃO

Não leia nem responda a notificações enquanto dirige.

Antes de seu dispositivo zūmo receber notificações, você deve conectá-lo ao seu smartphone e ao aplicativo Smartphone Link.

Quando você está visualizando o mapa, as novas notificações são exibidas em uma ferramenta do mapa no canto da tela. Se o dispositivo estiver em movimento, você deve confirmar que é um passageiro e não o motociclista antes de poder ver as notificações.

- Para ignorar uma notificação, selecione , ou aguarde o menu pop-up expirar.

O pop-up se fecha, mas a notificação permanece ativa em seu telefone.

- Para visualizar uma notificação, selecione o texto de notificação.
 - Para ouvir a notificação, selecione **Reproduzir mensagem**. O dispositivo lê a notificação utilizando tecnologia de leitura de texto. Este recurso não está disponível em todos os idiomas.
 - Para realizar ações adicionais, como dispensar a notificação de seu telefone, selecione **Exibir** e depois uma opção.
- OBSERVAÇÃO:** as ações adicionais estão disponíveis somente para alguns tipos de notificação e devem ser suportados pelo aplicativo que gera a notificação.

Visualizar a lista de notificações

Você pode visualizar uma lista de todas as notificações ativas.

1 Selecione Aplicativos > Notificações inteligentes.

A lista de notificações é exibida. Notificações não lidas são exibidas em preto, e notificações lidas anteriormente são exibidas em cinza.

2 Selecione uma opção:

- Para visualizar uma notificação, selecione a descrição da notificação.
- Para ouvir a notificação, selecione ►.

O dispositivo lê a notificação utilizando tecnologia de leitura de texto. Este recurso não está disponível em todos os idiomas.

Chamadas em viva-voz

OBSERVAÇÃO: apesar de a maioria dos telefones e fones de ouvido ser compatível e poder ser usada, não é possível garantir a compatibilidade de determinados telefones ou fones de ouvido. Nem todas as funcionalidades podem estar disponíveis para o seu telefone.

Através da tecnologia sem fio Bluetooth, o dispositivo pode se conectar ao seu telefone celular e capacete ou fones de ouvido sem fio, virando um dispositivo com viva-voz. Para consultar se o seu dispositivo com tecnologia Bluetooth é compatível com o seu dispositivo, acesse www.garmin.com/bluetooth.

Como fazer uma chamada

Discando um número

- 1 Selecione Aplicativos > Telefone > Discar.
- 2 Insira o número.
- 3 Selecione Discar.

Chamando um contato da sua agenda telefônica

Sua agenda telefônica é carregada a partir do telefone para o dispositivo toda vez que o telefone e o dispositivo se conectam. Podem ser necessários alguns minutos para que a agenda telefônica fique disponível. Alguns telefones não suportam este recurso.

- 1 Selecione Aplicativos > Telefone > Agenda telefônica.
- 2 Selecione um contato.
- 3 Selecione Chamar.

Chamando um local

- 1 Selecione Aplicativos > Telefone > Pesquisar categorias.
- 2 Selecione um ponto de interesse.
- 3 Selecione Chamar.

Recebendo uma chamada

Quando você receber uma chamada, selecione **Resposta** ou **Ignorar**.

Usando o histórico de chamadas

Seu histórico de chamadas é carregado a partir do telefone para o dispositivo toda vez que o telefone e o dispositivo se conectam. Podem ser necessários alguns minutos para que o histórico de chamadas fique disponível. Alguns telefones não suportam este recurso.

1 Selecione Aplicativos > Telefone > Histórico de chamada.

2 Selecione uma categoria.

Uma lista de chamadas aparece, com as chamadas mais recentes no topo.

3 Selecione uma chamada.

Usar Opções em chamada

Durante uma chamada, é possível selecionar opções em chamada no mapa.

1 Para transferir áudio para seu telefone, selecione ↗.

DICA: você pode usar esse recurso se quiser desligar o dispositivo e permanecer na chamada ou se precisar de privacidade.

2 Para usar o teclado de discagem, selecione ☰.

DICA: você pode usar este recurso para usar sistemas automatizados, como correio de voz.

3 Para silenciar o microfone, selecione 🔇.

4 Para desligar, selecione ⏪.

Salvando um número de telefone residencial

DICA: depois de salvar um número da residência, poderá editar o número da residência editando "Casa" na sua lista de locais salvos ([Editando um local salvo, página 12](#)).

1 Selecione Aplicativos > Telefone > ≡ > Definir nº residência.

2 Insira seu número de telefone.

3 Selecione Final..

Ligando para casa

Antes de poder ligar para casa, você deverá inserir um número de telefone para o local da residência.

Selecione Aplicativos > Telefone > Ligar para casa.

Configurando recursos Bluetooth para seu dispositivo Apple

Por padrão, todos os recursos Bluetooth compatíveis são ativados quando você emparelha seu telefone. Você pode ativar, desativar ou personalizar determinados recursos.

Conectando ao aplicativo Smartphone Link em seu dispositivo Apple

Antes de se conectar ao aplicativo Smartphone Link, você deve emparelhar e conectar seu dispositivo zūmo a seu telefone.

Se você não se conectou ao aplicativo Smartphone Link durante o processo de emparelhamento, você pode se conectar a ele para recursos Bluetooth adicionais. O aplicativo Smartphone Link se comunica ao telefone usando a tecnologia inteligente Bluetooth. A primeira vez que você se conecta ao aplicativo Smartphone Link em um dispositivo Apple, você deve inserir um código de segurança inteligente Bluetooth.

1 Pela loja de aplicativos em seu telefone, instale o aplicativo Smartphone Link.

OBSERVAÇÃO: talvez seja necessário atualizar para a última versão do sistema operacional do seu telefone.

2 Em seu telefone, abra o aplicativo Smartphone Link.

Um código de segurança é exibido na tela do dispositivo zūmo.

3 Em seu telefone, insira o código.

Desativando chamada de viva-voz para seu dispositivo Apple

Você pode desativar a chamada em viva-voz e permanecer conectado a seu telefone para dados e notificações Smartphone Link.

1 Selecione Configurações > Bluetooth.

2 Selecione o nome do telefone utilizado para chamadas em viva-voz.

DICA: seu telefone pode se conectar às chamadas em viva-voz e aos dados usando dois nomes diferentes.  é exibido colorido próximo ao nome do telefone usado para chamada viva-voz.

3 Desmarque a caixa de seleção Chamadas telefônicas.

Desativando dados e notificações inteligentes Smartphone Link de seu dispositivo Apple

Você pode desativar os dados e as notificações inteligentes Smartphone Link e permanecer conectado a seu telefone para chamada em viva-voz.

1 Selecione Configurações > Bluetooth.

2 Selecione o nome do telefone conectado a dados e notificações Smartphone Link.

DICA: seu telefone pode se conectar às chamadas em viva-voz e aos dados usando dois nomes diferentes.  e  são exibidos em azul próximos ao nome do telefone utilizado para dados e notificações.

3 Desmarque a caixa de seleção Serviços para smartphones.

Mostrando ou ocultando categorias de notificação para seu dispositivo Apple

Você pode filtrar as notificações mostradas no seu dispositivo ao mostrar ou ocultar categorias.

1 Selecione Configurações > Bluetooth.

2 Selecione o nome do telefone conectado a dados e notificações Smartphone Link.

DICA: seu telefone pode se conectar às chamadas em viva-voz e aos dados usando dois nomes diferentes.  e  são exibidos em cor colorida próximos ao nome do telefone utilizado para dados e notificações.

3 Selecione Notificações inteligentes.

4 Selecione a caixa de seleção próxima ao nome da notificação para apresentar.

Configurando Bluetooth recursos de seu smartphone com Android™

Por padrão, todos os recursos Bluetooth compatíveis são ativados quando você emparelha seu telefone. Você pode ativar, desativar ou personalizar determinados recursos.

Conectando-se ao aplicativo Smartphone Link em seu smartphone Android

Antes de se conectar ao aplicativo Smartphone Link, você deve emparelhar e conectar seu dispositivo zumo a seu telefone.

Se você não se conectou ao aplicativo Smartphone Link durante o processo de emparelhamento, você pode se conectar a ele para recursos Bluetooth adicionais.

1 Pela loja de aplicativos em seu telefone, instale o aplicativo Smartphone Link.

2 Em seu telefone, abra o aplicativo Smartphone Link.

Desativando recursos Bluetooth para seu smartphone com Android

Você pode desativar recursos específicos de Bluetooth e permanecer conectado a outros recursos.

1 Selecione Configurações > Bluetooth.

2 Selecione o nome do telefone.

3 Selecione uma opção:

- Para desativar a chamada em viva-voz, desmarque a caixa de seleção **Chamadas telefônicas**.
- Para desativar dados e notificações inteligentes Smartphone Link, desmarque a caixa de seleção **Smartphone Link**.
- Para desativar notificações específicas do aplicativo, use as configurações no aplicativo Smartphone Link.

Mostrando ou ocultando notificações para seu smartphone com Android

Você pode usar o aplicativo Smartphone Link para selecionar que tipos de notificação são exibidos em seu dispositivo zumo.

1 Em seu telefone, abra o aplicativo Smartphone Link.

2 Selecione .

3 Verifique se a caixa de seleção **Notificações inteligentes** está marcada.

4 Na seção **Notificações**, selecione **Definições**.

É exibida uma lista de categorias e aplicativos de notificação.

5 Selecione uma opção:

- Para ativar ou desativar uma notificação, selecione o alternador próximo ao nome da categoria ou do aplicativo.
- Para adicionar um aplicativo à lista, selecione .

Desconectando um dispositivo Bluetooth

É possível desconectar temporariamente um dispositivo Bluetooth sem excluí-lo da lista de dispositivos emparelhados. O dispositivo Bluetooth pode ser conectado automaticamente ao seu dispositivo zumo no futuro.

1 Selecione Configurações > Bluetooth.

2 Selecione o dispositivo a ser desconectado.

3 Desmarque a caixa de seleção próxima ao nome do dispositivo emparelhado.

Excluindo um telefone emparelhado

Você pode excluir um telefone emparelhado para impedir que ele se conecte automaticamente ao seu dispositivo no futuro.

1 Selecione Configurações > Bluetooth.

2 Selecione o telefone e selecione **Desemparelhar dispositivo**.

Trânsito

AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou periodicidade das informações sobre o trânsito.

Seu dispositivo pode fornecer informações sobre o trânsito na estrada à frente ou na sua rota. Você pode configurar o dispositivo para evitar o trânsito ao calcular rotas e para localizar uma nova rota para seu destino se um grande congestionamento ocorrer em sua rota ativa (*Configurações de trânsito*, página 23). O mapa de trânsito permite que você procure congestionamentos em sua área.

Para fornecer informações de trânsito, o dispositivo deve estar recebendo dados de trânsito.

- O dispositivo recebe dados de trânsito gratuitos por meio do aplicativo Smartphone Link (*Recebendo dados de trânsito usando Smartphone Link*, página 18).
- Todos os modelos de produtos podem receber dados de trânsito usando um acessório de cabo receptor de trânsito pelo ar (*Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito*, página 18). Vá para a página do produto no site

[garmin.com](#) para encontrar e adquirir um acessório de cabo receptor de trânsito compatível.

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as áreas. Para mais informações sobre áreas de cobertura de trânsito, acesse [www.garmin.com/traffic](#).

Recebendo dados de trânsito usando Smartphone Link

O dispositivo pode receber dados de trânsito gratuitos por meio do aplicativo Smartphone Link.

- 1 Conecte o dispositivo ao Smartphone Link ([Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link](#), página 14).
- 2 No dispositivo zūmo, selecione **Configurações > Trânsito**, e marque a caixa de seleção **Trânsito**.

Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito

AVISO

Para-brisas metalizados podem diminuir o desempenho do receptor de trânsito.

Um receptor de trânsito recebe dados de trânsito por sinal de transmissão pelo ar, se disponível. O cabo receptor de trânsito pelo ar está disponível como acessório para todos os modelos de produto. Vá para a página do produto no site [garmin.com](#) para encontrar e adquirir um acessório de cabo receptor de trânsito compatível. Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as áreas.

Conecte o dispositivo à alimentação do veículo usando o cabo receptor de trânsito ([Montando o dispositivo em um automóvel](#), página 2).

Quando você está em uma área de cobertura de trânsito, seu dispositivo pode apresentar as informações do trânsito e ajudá-lo a evitar congestionamentos.

Assinaturas do receptor de trânsito

Uma assinatura de dados de trânsito regional acompanha a maioria dos receptores de trânsito. Você pode adicionar assinaturas para regiões adicionais ao seu receptor de trânsito. Para obter mais informações, acesse [garmin.com/traffic](#).

Visualizando as assinaturas de trânsito

Selecione **Configurações > Trânsito > Assinaturas**.

Adicionando uma assinatura

Você pode adquirir assinaturas de trânsito para outras regiões ou países.

- 1 No menu principal, selecione **Trânsito**.

- 2 Selecione **Assinaturas > +**.

- 3 Anota o ID da unidade do receptor de trânsito FM.

- 4 Acesse [www.garmin.com/fmtraffic](#) para adquirir uma assinatura e obter um código de 25 caracteres.

O código de assinatura do trânsito não pode ser reutilizado. Você deve obter um novo código sempre que renovar seu serviço. Se você possuir vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.

- 5 Selecione **Próxima** no dispositivo.

- 6 Insira o código.

- 7 Selecione **Final..**.

Ativando o trânsito

Você pode ativar ou desativar os dados de trânsito.

- 1 Selecione **Configurações > Trânsito**.

- 2 Marque a caixa de seleção **Trânsito**.

Visualizando trânsito no mapa

O mapa de trânsito mostra o fluxo de trânsito com cores e atrasos em estradas próximas.

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione **Legenda** para visualizar a legenda do mapa de trânsito.

Procurando por incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.
- 2 Selecione **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se houver mais de um incidente, use as setas para exibir os incidentes adicionais.

Usando os aplicativos

Exibindo o Manual do proprietário do seu dispositivo

Você pode exibir o manual do proprietário completo na tela do dispositivo em vários idiomas.

- 1 Selecione **Aplicativos > Manual do proprietário**.
O manual do proprietário é exibido no mesmo idioma do texto do software.
- 2 Selecione **Q** para procurar o manual do proprietário (opcional).

Planejador de viagem

Você pode usar o planejador de viagem para criar e salvar uma viagem, para que você possa navegar depois. Isso pode ser útil para planejar uma rota de entrega, para férias ou uma viagem. Você pode editar uma viagem salva para personalizá-la ainda mais, incluindo a reorganização de locais, otimização da ordem de paradas, adição de atrações sugeridas e adição de pontos de definição.

Você também pode usar o planejador de viagem para salvar sua rota ativa.

Planejando uma Viagem

Uma viagem pode incluir vários locais e deve incluir, pelo menos, um ponto de partida e um destino. O local de partida é a localização a partir da qual você planeja começar sua viagem. Se você iniciar a viagem de um local diferente, o dispositivo dá a você a opção de levá-lo ao seu local de partida primeiro. Para uma viagem de ida e volta, o local de partida e de destino podem ser os mesmos.

- 1 Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem > Nova viagem**.
- 2 Selecione **Selecionar um local de início**.
- 3 Escolha um local como ponto de partida e selecione **Selecionar**.
- 4 Selecione **Selecionar um destino**.
- 5 Escolha um local para o destino e selecione **Selecionar**.
- 6 Selecione **Adicionar um local** para adicionar mais locais (opcional).
- 7 Após ter adicionado todos os locais, selecione **Próxima > Salvar**.
- 8 Insira um nome e selecione **Final..**.

Editando e reordenando locais e uma viagem

- 1 Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem > Viagens salvas**.
- 2 Selecione uma viagem salva.
- 3 Selecione um local.

4 Selecione uma opção:

- Para mover o local para baixo ou para cima, selecione ↓ e arraste o local para uma nova posição na viagem.
- Para adicionar um novo local, selecione +.
- Para remover o local, selecione ✖.

Otimização da ordem de destinos em uma viagem

O dispositivo pode otimizar automaticamente a ordem dos destinos em sua viagem para criar uma rota mais curta e mais eficiente. O ponto de partida e de destino não são alterados quando você optimiza a ordem.

Ao editar uma viagem, selecione 🚗 > **Otimizar a ordem**.

Descobrindo atrações ao longo de sua viagem

O dispositivo pode sugerir atrações interessantes ou populares para adicionar à sua viagem.

1 Ao editar uma viagem, selecione 🚗 > **Atrações sugeridas**.

2 Selecione uma atração para visualizar mais informações.

3 Selecione **Selecionar** para adicionar a atração à sua viagem.

Alterando opções de rotas de uma viagem

Você pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a rota quando começar a viagem.

1 Selecione **Aplicativos** > **Planejador de viagem** > **Viagens salvas**.

2 Selecione uma viagem salva.

3 Selecione o ícone do perfil do veículo e clique no veículo que pretende utilizar durante a viagem (opcional).

4 Selecione 🚗.

5 Selecione uma opção:

- Para adicionar pontos de interseção à viagem, selecione **Criar uma rota** e siga as instruções na tela.
- Para alterar o modo de cálculo da viagem, selecione **Preferência de rota** (*Alterando o modo de cálculo da rota*, página 5).

Navegando até uma viagem salva

1 Selecione **Aplicativos** > **Planejador de viagem** > **Viagens salvas**.

2 Selecione uma viagem salva.

3 Selecione Ir!.

4 Selecione o primeiro local de destino e clique em Iniciar.

O dispositivo calcula uma rota a partir de sua posição atual até a posição selecionada e, em seguida, guia você para os destinos restantes da viagem na ordem indicada.

Editando e salvando sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, é possível usar o planejador de viagem para editar e salvar sua rota como viagem.

1 Selecione **Aplicativos** > **Planejador de viagem** > **Minha rota ativa**.

2 Edite sua rota usando quaisquer recursos do planejador de viagem.

A rota recalcula cada mudança.

3 Selecione **Salvar** para salvar sua rota como viagem; é possível navegará-la novamente mais tarde (opcional).

Compartilhando uma rota

Você pode compartilhar rotas com outros dispositivos zūmo.

1 Selecione **Aplicativos** > **Compartilhar rota**.

2 Selecione uma opção:

- Para compartilhar uma rota usando o Smartphone Link, selecione **Smartphone Link**.

- Para compartilhar uma rota usando uma conexão Bluetooth, selecione **Bluetooth**.

- Para copiar uma rota em um cartão microSD, selecione **Cartão de memória**.

3 Selecione uma rota.

4 Selecione **Final..**.

5 Siga as instruções na tela em seu dispositivo zūmo para concluir o processo de compartilhamento.

LiveTrack

AVISO

Tenha cuidado ao compartilhar suas informações sobre localização com outras pessoas.

O recurso LiveTrack permite que você compartilhe sua viagem com contatos a partir do smartphone e de contas de rede social, como Facebook e Twitter. Enquanto você estiver compartilhando, os visualizadores podem acompanhar sua localização atual, locais visitados recentemente e o caminho de suas viagens recentes em tempo real.

Esse recurso requer um smartphone que execute o aplicativo Smartphone Link.

Configurando o LiveTrack para compartilhar e convidar visualizadores

A primeira vez que for usar o recurso LiveTrack, é necessário configurá-lo e convidar os visualizadores.

1 Conecte-se ao **Smartphone Link** (*Emparelhando seu telefone e fone de ouvido*, página 15).

2 No smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link e selecione **LiveTrack**.

3 Digite um nome de usuário e selecione **Próximo**.

4 Digite um ou mais contatos para convidar.

É possível digitar o nome do contato ou seu endereço de e-mail.

5 Selecione **Iniciar LiveTrack**.

O aplicativo começará a compartilhar seus dados do LiveTrack. Os visualizadores convidados receberão um e-mail com um link para visualizar seus dados do LiveTrack.

6 Selecione ⌂ para compartilhar o link do LiveTrack usando uma rede social, aplicativo de mensagens ou outro aplicativo de compartilhamento (opcional).

Iniciar compartilhamento do LiveTrack

AVISO

Tenha cuidado ao compartilhar suas informações sobre localização com outras pessoas.

Antes de iniciar o compartilhamento, é necessário configurar o LiveTrack recurso (*Configurando o LiveTrack para compartilhar e convidar visualizadores*, página 19).

É possível iniciar o compartilhamento dos dados do LiveTrack usando o seu dispositivo zūmo ou o aplicativo Smartphone Link.

• No seu dispositivo zūmo, selecione **Aplicativos** > **LiveTrack** > **Iniciar LiveTrack**.

• No smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link e selecione **LiveTrack** > **Iniciar LiveTrack**.

Um link para visualizar seus dados do LiveTrack é publicado em suas contas de redes sociais habilitadas e um e-mail com o link é enviado para seus contatos convidados. Enquanto você está compartilhando, os visualizadores poderão clicar no link para acompanhar seu local atual, seus locais visitados recentemente e o caminho de suas recentes viagens em tempo real.

 aparece na barra de status do zūmo enquanto o compartilhamento do LiveTrack está ativo. O número de visualizadores convidados também é exibido.

DICA: por padrão, a sessão de compartilhamento do LiveTrack termina automaticamente após 24 horas. No aplicativo Smartphone Link, é possível selecionar **LiveTrack > Estender LiveTrack** para prolongar a duração da sessão de compartilhamento do LiveTrack ou interromper o compartilhamento a qualquer momento.

Interrompendo o compartilhamento do LiveTrack

É possível interromper o compartilhamento do LiveTrack a qualquer momento usando seu dispositivo zūmo ou o aplicativo Smartphone Link.

- No dispositivo zūmo, selecione **Aplicativos > LiveTrack > Parar LiveTrack**.
- No smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link e selecione **LiveTrack > Parar LiveTrack**.

Visualizadores recebem uma mensagem que a sessão do LiveTrack foi encerrada e que não podem continuar a acompanhar a sua localização.

Trajetos

Um trajeto é um registro do seu caminho. O registro do trajeto contém informações sobre o caminho gravado, inclusive tempo, local e informações sobre elevação.

Visualizando e salvando informações de trajetos

- 1 Selecione **Aplicativos > Trajetos > Ativo**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para visualizar todos os segmentos do trajeto, selecione **Todos os segmentos**.
 - Para visualizar um segmento específico do trajeto, selecione **um segmento**.
O trajeto é exibido no mapa.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Para salvar o trajeto, selecione **Salvar trajeto**.
 - Para salvar o trajeto como viagem, selecione **Salvar como viagem**.
 - Para visualizar um plano de elevação do trajeto, selecione **Perfil de elevação**.

Reprodutor de mídia

O reproduutor de mídia reproduz música ou áudio a partir dessas fontes.

- Arquivos de música armazenados no seu dispositivo zūmo.
- Áudio Bluetooth a partir de um telefone emparelhado.
- Rádio com Internet Pandora®.

Adicionando a Ferramenta de Reprodutor de Mídia ao Mapa

A ferramenta de reproduutor de mídia no mapa permite o controle do reproduutor de mídia a partir do mapa.

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Ferramentas do mapa > Reprodução de mídia**.
- 2 Abra o mapa.
- 3 Selecione  > **Reprodução de mídia**.
Os controles do reproduutor de mídia serão exibidos no mapa.

Mudando a fonte de mídia

Altere a fonte de reprodução da mídia no dispositivo.

- 1 Selecione **Aplicativos > Reprodução de mídia > :**.
- 2 Selecione um tipo de fonte de mídia.

Pandora Serviço

Pandora é uma rádio gratuita personalizada que oferece diversos recursos para ouvir e descobrir inúmeras músicas e artistas. A integração com Pandora requer um dispositivo móvel compatível com o aplicativo Pandora instalado. Para mais informações sobre dispositivos móveis compatíveis, acesse www.pandora.com/everywhere/mobile.

OBSERVAÇÃO: Pandora está disponível nos Estados Unidos da América, Austrália e Nova Zelândia.

Download do aplicativo Pandora

Antes de usar o serviço Pandora no seu dispositivo, é necessário fazer o download e instalar o aplicativo Pandora no seu smartphone.

- 1 No seu smartphone compatível, abra a loja de aplicativos e procure o aplicativo Pandora.
- 2 Instale o aplicativo Pandora.

Para mais informações, consulte o manual do proprietário do seu smartphone ou dispositivo multimédia portátil.

Usar o Pandora

Para usar o serviço Pandora, é necessário emparelhar seu smartphone compatível com o dispositivo ([Emparelhando seu telefone e fone de ouvido, página 15](#)).

- 1 No dispositivo, selecione **Aplicativos > Pandora®**.
- 2 Conecte seu smartphone compatível ao dispositivo.
- 3 Execute o aplicativo Pandora no seu smartphone.
- 4 No dispositivo zūmo, selecione uma opção:
 - Para reproduzir uma música, selecione ►.
 - Para pausar uma música, selecione ||.
 - Para pular uma música, selecione ►►.
 - Se você gostar de uma música, selecione ♪ para ouvir mais músicas semelhantes.
 - Se você não gostar de uma música, selecione ♫ para que ela não seja reproduzida outra vez.

Mudando de estação

- 1 Selecione **Aplicativos > Pandora®**.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione uma estação.

Usando a bússola

OBSERVAÇÃO: você deverá estar em movimento para que a bússola determine sua direção.

Você pode navegar usando uma bússola do GPS.

Selecione **Aplicativos > Bússola**.

TracBack®

Seguindo seu trajeto recente

O recurso TracBack registra o segmento mais recente do seu movimento. Você pode refazer seu trajeto recente até um local anterior.

- 1 Selecione **Aplicativos > TracBack**.
Seu trajeto recente será exibido no mapa.
- 2 Selecione .

Salvando seu trajeto recente como uma viagem

Você pode salvar seu trajeto recente como uma viagem, que você pode percorrer mais tarde usando o planejador de viagem ([Navegando até uma viagem salva, página 19](#)).

- 1 Selecione **TracBack**.
Seu trajeto recente será exibido no mapa.
- 2 Selecione  > **Salvar como viagem**.
- 3 Insira um nome e selecione **Final..**

Visualizando a previsão do tempo

Antes de utilizar esse recurso, seu dispositivo deve estar recebendo dados meteorológicos. Você pode conectar seu dispositivo ao aplicativo Smartphone Link para receber dados meteorológicos ([Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link](#), página 14).

1 Selecione Aplicativos > Tempo.

O dispositivo mostra as condições meteorológicas atuais e uma previsão para os próximos dias.

2 Selecione um dia.

Uma previsão detalhada para o dia é exibida.

Visualizando o clima próximo de uma cidade diferente

1 Selecione Aplicativos > Tempo > Local atual.

2 Selecione uma opção:

- Para visualizar o clima de uma cidade favorita, selecione a cidade na lista.
- Para adicionar uma cidade favorita, selecione **Adicionar cidade** e insira o nome de uma cidade.

Visualizando o radar meteorológico

É necessário adquirir o serviço Clima Avançado com o Smartphone Link para usar este recurso.

Você pode visualizar um mapa de radar animado com código de cores que exibe as condições climáticas atuais, além de um ícone de clima no mapa. O ícone de clima muda de acordo com o clima nas proximidades, como chuva, neve e tempestades de trovão.

1 Selecione Aplicativos > Tempo.

2 Se necessário, selecione uma cidade.

3 Selecione > Radar meteorológico.

Visualizando alertas de clima

É necessário adquirir o serviço Clima Avançado com o Smartphone Link para usar este recurso.

OBSERVAÇÃO: esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Ao se locomover com seu dispositivo, é possível que alertas de clima apareçam no mapa. Você também pode visualizar um mapa de alertas de clima nas proximidades do seu local atual ou próximo a uma cidade selecionada.

1 Selecione Aplicativos > Tempo.

2 Se necessário, selecione uma cidade.

3 Selecione > Alertas de clima.

Verificando as condições das estradas

É necessário adquirir o serviço Clima Avançado com o Smartphone Link para usar este recurso.

1 Selecione Aplicativos > Tempo.

2 Se necessário, selecione uma cidade.

3 Selecione > Condições das estradas.

Criar uma rota de ida e volta

O dispositivo pode criar uma rota de ida e volta usando um local de partida especificado e uma distância, duração ou destino.

1 Na tela inicial, selecione Aplicativos > Ida e Volta.

2 Selecione Iniciar local.

3 Selecione um local e selecione Selecionar.

4 Selecione Atributos da viagem.

5 Selecione uma opção:

- Selecione **Escolha uma distância** para planejar a sua rota por distância.

- Selecione **Escolha uma duração** para planejar sua rota baseado no tempo.

- Selecione **Escolha um destino** para planejar sua rota baseado em um determinado local.

6 Insira a distância, duração ou destino.

7 Selecione uma opção:

- Se você inseriu uma distância ou duração, selecione **Final. > Calcular**.
- Se você selecionou um destino, selecione **Selecionar**.

8 Selecione uma rota e selecione Ir!.

Câmeras de trânsito photoLive

Antes de utilizar este recurso, você deverá se conectar ao Smartphone Link e ter uma assinatura do serviço photoLive ([Assinando os Garmin Live Services](#), página 15).

As câmeras de trânsito photoLive fornecem imagens em tempo real das condições do trânsito nas principais rodovias e interseções.

O serviço photoLive não está disponível em todas as áreas.

Visualizando e salvando câmeras de trânsito photoLive

É possível visualizar imagens ao vivo de câmeras de trânsito nas imediações. Também é possível salvar câmeras de trânsito em áreas onde você viaja com frequência.

1 Selecione Aplicativos > photoLive.

2 Selecione Toque para adicionar

3 Selecione uma estrada.

4 Selecione um local de câmera de trânsito.

Uma pré-visualização da imagem ao vivo da câmera é exibida junto a um mapa do local da câmera. É possível selecionar a pré-visualização da imagem e ver a imagem em tamanho normal.

5 Selecione Salvar para salvar a câmera (opcional).

Uma pré-visualização da imagem em miniatura da câmera é adicionada à tela principal do aplicativo photoLive.

Visualizando câmeras de trânsito photoLive no mapa

A ferramenta de mapa photoLive exibe câmeras de trânsito da estrada à sua frente.

1 No mapa, selecione > photoLive.

O dispositivo exibe a imagem ao vivo da câmera de trânsito mais próxima na estrada à frente, juntamente com a distância até a câmera. Ao passar pela câmera, o dispositivo carrega a imagem ao vivo da próxima câmera na estrada.

2 Se nenhuma câmera for encontrada na estrada, selecione Localizar câmera para visualizar ou salvar câmeras de trânsito próximas (opcional).

Salvando uma câmera de trânsito

1 Selecione Aplicativos > photoLive.

2 Selecione Toque para adicionar.

3 Selecione uma estrada.

4 Selecione uma interseção.

5 Selecione Salvar.

Visualizando rotas e destinos anteriores

Antes de usar este recurso, você deve habilitar o recurso do histórico de viagens ([Configurações do dispositivo e de privacidade](#), página 23).

Você pode visualizar suas rotas e seus locais anteriores em que parou no mapa.

Selecione Aplicativos > Onde estive.

Configurações do zūmo

Configurações do mapa e do veículo

Selecione **Configurações > Mapa e veículo**.

Veículo: define o ícone do veículo que representa a sua posição no mapa.

Exibição do mapa de direção: define a perspectiva do mapa.

Detalhes do mapa: define o nível de detalhes do mapa. Mais detalhes podem fazer com que o mapa apareça mais lentamente.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Ferramentas do mapa: define os atalhos que são exibidos no menu de ferramentas do mapa.

Camadas do mapa: define os dados exibidos na página do mapa ([Personalizando as camadas do mapa, página 13](#)).

Zoom automático: seleciona automaticamente o nível de zoom para o melhor uso do seu mapa. Quando estiver desativado, aproxime ou distancie manualmente.

Confirmação p/ ignorar próxima parada: define uma mensagem de confirmação aparece ao ignorar um local em sua rota.

Meus mapas: define quais mapas instalados o dispositivo utilizará.

Habilitando mapas

Você pode habilitar produtos de mapa que estão instalados em seu dispositivo.

DICA: para adquirir produtos de mapas adicionais, acesse <http://buy.garmin.com>.

1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Meus mapas**.

2 Selecione um mapa.

Configurações de navegação

Selecione **Configurações > Navegação**.

Pré-visualização de rota: mostra uma pré-visualização das principais estradas em sua rota quando você inicia a navegação.

Modo de cálculo: define o método de cálculo da rota.

Garmin Adventurous Routing™: define as preferências de rota para navegar em estradas com curvas fechadas, montanhas e rodovias.

Recálculo fora da rota: define as preferências de recálculo ao navegar para fora de uma rota ativa.

Evitar: define as características das estradas para evitar uma rota.

Áreas a serem evitadas personalizadas: permite evitar estradas ou áreas específicas.

Rodovias com pedágio: configura as preferências para evitar estradas com pedágio.

Portagens e taxas: configura as preferências para evitar estradas com pedágio e adesivos de pedágio.

OBSERVAÇÃO: esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Modo restrito: desativa todas as funções que requerem atenção significativa do operador.

Simulador de GPS: o dispositivo para de receber sinal de GPS e economiza bateria.

Configurações do modo de cálculo

Selecione **Configurações > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota é feito com base nas velocidades de estrada e nos dados de aceleração do veículo para uma determinada rota.

Mais rápido: calcula rotas que são mais rápidas para dirigir, mas que podem ter uma distância maior.

Menor distância: calcula rotas que são mais curtas mas que podem demorar mais tempo para dirigir.

Fora da estrada: calcula uma linha direta do local atual ao destino.

Garmin Adventurous Routing™: calcular rotas que dão preferência a estradas com curvas fechadas.

OBSERVAÇÃO: esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Definindo uma localização simulada

Se você estiver em um local coberto ou não recebendo sinais de satélite, pode usar o simulador de GPS para planejar percursos de uma localização simulada.

1 Selecione **Configurações > Navegação > Simulador de GPS**.

2 No menu principal, selecione **Exibir Mapa**.

3 Toque no mapa duas vezes para selecionar uma área. O endereço do local aparece na parte inferior da tela.

4 Selecione a descrição do local.

5 Selecione **Definir local**.

Configurações do Bluetooth

Selecione **Configurações > Bluetooth**.

Bluetooth: ativa a tecnologia sem fio Bluetooth.

Buscar dispositivo: procura dispositivos Bluetooth próximos.

Apelido: permite inserir um apelido que identifica seu dispositivo em outros dispositivos com tecnologia sem fio Bluetooth.

Configurações do Wi-Fi®

As configurações da rede sem fio permitem que você gerencie as redes Wi-Fi.

Selecione **Configurações > Wi-Fi**.

Wi-Fi: ativa o rádio Wi-Fi.

Redes salvas: permite que você edite ou remova redes salvas.

Pesquisar por redes: pesquisa por redes Wi-Fi próximas ([Conectando a uma rede Wi-Fi, página 24](#)).

Configurações de assistência ao motorista

Selecione **Configurações > Assistência ao motorista**.

Alertas sonoros para o condutor: permite um alerta audível para cada tipo de alerta ao motorista ([Funcionalidades e alertas para percepção do motociclista, página 4](#)).

Alerta de excesso de velocidade: alerta quando você está acima do limite de velocidade.

Aviso de fadiga: alerta quando você estiver dirigindo por um longo período sem interrupção.

Detectação de acidente automática: permite que o dispositivo detecte um possível incidente de veículo.

Notificação de incidentes: permite que você configure um contato que será notificado quando o dispositivo detectar um possível incidente de veículo.

Alertas de proximidade: alerta quando você se aproxima de câmeras de sinal vermelho ou de localização de radares.

Configurações do visor

Selecione **Configurações > Visor**.

Modo Cor: permite selecionar o modo cor diurno ou noturno. Se você selecionar a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

Brilho: permite o ajuste do brilho do visor.

Tempo limite do visor: permite definir a quantidade de tempo ocioso antes que seu dispositivo entre no modo de espera enquanto usa energia da bateria.

Imagen: permite tirar uma foto da tela do dispositivo. Imagens são salvas na pasta Imagem do dispositivo de armazenamento.

Configurações de trânsito

No menu principal, selecione **Configurações > Trânsito**.

Trânsito: permite o trânsito.

Operadora atual: define a operadora de trânsito a ser usada para dados de tráfego. A opção Automático seleciona os melhores dados de trânsito disponíveis automaticamente.

Assinaturas: lista as assinaturas de trânsito atuais.

Otimizar rota: permite que o dispositivo use rotas alternativas automaticamente ou mediante solicitação (*Evitando congestionamentos em sua rota*, página 7).

Alertas de trânsito: define a gravidade do congestionamento para o qual o dispositivo exibirá um alerta de trânsito.

Configurações de unidades e tempo

Para abrir a página Configurações de unidades e tempo, no menu principal, selecione **Configurações > Unidades e tempo**.

Hora atual: define a hora do dispositivo.

Formato de hora: permite selecionar o horário de exibição no formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Unidades: define a unidade de medida usada para distâncias.

Formato de posição: define o formato das coordenadas e a linha de referência usada para coordenadas geográficas.

Definindo o horário

1 Selecione o horário no menu principal.

2 Selecione uma opção:

- Para definir o horário automaticamente usando as informações do GPS, selecione **Automático**.
- Para definir o horário manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

Configurações de idioma e teclado

Para abrir as configurações de Idioma e teclado, no menu principal, selecione **Configurações > Idioma e teclado**.

Idioma de voz: define o idioma dos avisos de voz.

Idioma do texto: define todo o texto na tela para o idioma selecionado.

OBSERVAÇÃO: a alteração do idioma do texto não altera o idioma de dados inseridos pelo usuário ou dados do mapa, como nomes de rua.

Idioma do teclado: habilita os idiomas do teclado.

Configurações do dispositivo e de privacidade

Selecione **Configurações > Dispositivo**.

Sobre: exibe o número de versão do software, o número de ID da unidade e as informações sobre recursos de diversos outros softwares.

Regulatório: exibe marcações e informações regulamentares.

EULAs: exibe os contratos de licença do usuário final.

OBSERVAÇÃO: essas informações são necessárias ao atualizar o software do sistema ou ao adquirir dados de mapas adicionais.

Relato de dados do dispositivo: compartilha dados anônimos para aprimorar o dispositivo.

Histórico de viagem: permite que o dispositivo registre as informações para os recursos myTrends, Onde estive e Registro de viagens.

Limpar hist. viagem: limpa o histórico de viagens dos recursos myTrends, Onde estive e Registro de viagens.

Restaurando as configurações

Você pode restaurar uma categoria de configurações ou todas as configurações para os valores padrão de fábrica.

1 Selecione **Configurações**.

2 Se necessário, selecione uma categoria de configuração.

3 Selecione > **Restaurar**.

Informações sobre o dispositivo

Exibição de informações regulatórias e de conformidade

1 No menu de configurações, deslize o dedo para a parte inferior do menu.

2 Selecione **Dispositivo > Regulatório**.

Especificações

Resistência à água	IEC 60529 IPX7 ¹
Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55°C (de -4 °F a 131 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Entrada de energia (cabô de alimentação do veículo, motocicleta ou fonte externa)	De 12 a 24 Vdc
Tipo de pilha	Bateria de íons de lítio
Variação de tensão da bateria	De 3,5 V a 4,1 V
Frequências/protocolos sem fio	Wi-Fi: 2.4 GHz a 15 dBm nominal Bluetooth: 2.4 GHz a 9 dBm nominal

Carregando o dispositivo

OBSERVAÇÃO: este produto de Classe III deve ser alimentado por uma fonte de energia LPS.

Você pode carregar a bateria no dispositivo usando qualquer um dos métodos abaixo.

- Conecte o dispositivo à alimentação do veículo.
- Conecte o dispositivo a um acessório adaptador de energia opcional, como um adaptador de energia de parede.

Você pode comprar um Garmin adaptador CA-CC aprovado para uso residencial ou comercial de um Garmin revendedor ou no site www.garmin.com. O dispositivo pode ser recarregado lentamente quando conectado a um adaptador de terceiro.

Manutenção do dispositivo

Central de suporte da Garmin

Acesse support.garmin.com para obter ajuda e informações, tais como manuais do produto, perguntas frequentes, vídeos e suporte ao cliente.

Atualizações de mapa e de software

Para ter a melhor experiência de navegação, você deve manter atualizados os mapas e o software do dispositivo. Atualizações

¹ O dispositivo é resistente a exposição acidental à água de até 1 m de profundidade por até 30 min. Para obter mais informações, acesse www.garmin.com/waterrating.

de mapas garantem que o dispositivo tenha os dados de mapas mais recentes disponíveis. Atualizações de software fornecem melhorias de recursos e do desempenho.

Você pode atualizar o dispositivo usando dois métodos.

- Você pode conectar o dispositivo a uma rede Wi-Fi para fazer a atualização diretamente no dispositivo (recomendado). Essa opção permite que você atualize o dispositivo de maneira conveniente, sem conectá-lo a um computador.
- Você pode conectar o dispositivo a um computador e atualizá-lo usando o aplicativo Garmin Express. Essa opção permite que você instale os dados dos mapas em um cartão de memória se os mapas atualizados forem grandes demais para caber no armazenamento interno.

Conectando a uma rede Wi-Fi

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, ele pede que você se conecte a uma rede Wi-Fi e registre o dispositivo. Você também pode se conectar a uma rede Wi-Fi usando o menu de configurações.

- 1 Selecione **Configurações > Wi-Fi**.
- 2 Se necessário, selecione **Wi-Fi** para ativar a tecnologia do Wi-Fi.
- 3 Selecione **Pesquisar por redes**.
O dispositivo apresenta uma lista de redes Wi-Fi próximas.
- 4 Selecione uma rede.
- 5 Se necessário, digite a senha da rede e selecione **Final..**

O dispositivo conecta-se à rede, e a rede é adicionada à lista de redes salvas. O dispositivo reconecta-se a essa rede automaticamente quando estiver dentro do alcance.

Atualizando mapas e software usando uma rede Wi-Fi

AVISO

Atualizações de mapa e de software podem requerer o download de arquivos grandes no dispositivo. Tarifas ou limites de dados regulares do seu provedor de serviços de Internet são aplicáveis. Entre em contato com seu provedor de serviços de Internet para obter mais informações sobre tarifas ou limites de dados.

Você pode atualizar os mapas e o software conectando o dispositivo a uma rede Wi-Fi que fornece acesso à Internet. Isso permite que você mantenha o dispositivo atualizado sem conectá-lo a um computador.

- 1 Conecte o dispositivo a uma rede Wi-Fi (*Conectando a uma rede Wi-Fi*, página 24).

Conectado a uma rede Wi-Fi, o dispositivo verifica se há atualizações disponíveis. Quando uma atualização estiver disponível, ⓘ aparece no ícone de Configurações no menu principal.

- 2 Selecione **Configurações > Atualizações**.

O dispositivo verifica se há atualizações disponíveis. Quando houver uma atualização disponível, **Atualização disponível** é exibido abaixo de Mapa ou Software.

- 3 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, selecione **Instalar tudo**.
- Para instalar somente atualizações de mapas, selecione **Mapa > Instalar tudo**.
- Para instalar somente atualizações de software, selecione **Software > Instalar tudo**.

- 4 Leia os contratos de licença e selecione **Aceitar tudo** para aceitar os contratos.

OBSERVAÇÃO: se não concordar com os termos da licença, você pode selecionar **Rejeitar**. Isso interrompe o

processo de atualização. Só é possível instalar atualizações se você aceitar os contratos de licença.

- 5 Usando o cabo USB incluído, conecte o dispositivo à fonte de alimentação externa, e selecione a opção **Continuar** (*Carregando o dispositivo*, página 23).

Para obter os melhores resultados, recomenda-se um carregador de parede USB com saída de potência de pelo menos 1 A. Muitos adaptadores de energia USB para smartphones, tablets ou dispositivos portáteis de mídia podem ser compatíveis.

- 6 Mantenha o dispositivo conectado a uma fonte de alimentação externa e dentro do alcance da rede Wi-Fi, até que o processo de atualização seja concluído.

DICA: se uma atualização de mapa for interrompida ou cancelada antes de ser concluída, os dados de mapas do dispositivo podem estar ausentes. Para reparar a ausência de dados de mapas, você deve atualizar os mapas novamente usando Wi-Fi ou Garmin Express.

Atualizações do produto

Em seu computador, instale o Garmin Express (www.garmin.com/express).

Isso fornece fácil acesso a esses serviços para dispositivos Garmin:

- Atualizações de software
- Atualizações de mapa
- Registro do produto

Atualizando mapas e software com Garmin Express

Use o software Garmin Express para efetuar o download e instalar as atualizações de software e mapas mais recentes para seu dispositivo. Garmin Express está disponível para Windows® e computadores Mac®.

- 1 Em seu computador, acesse www.garmin.com/express.



- 2 Selecione uma opção:

- Para instalar em um computador Windows, selecione **Download para Windows**.
- Para instalar em um computador Mac, selecione **Download para Mac**.

- 3 Abra o arquivo do download e siga as instruções na tela para concluir a instalação.

- 4 Inicie o Garmin Express.

- 5 Conecte seu dispositivo zūmo ao seu computador com um cabo USB.




- 6 Quando o dispositivo zūmo pedir para entrar no modo de transferência de arquivos, selecione **Sim**.
 - 7 No computador, clique em **Adicionar um dispositivo**. O software Garmin Express detecta seu dispositivo.
 - 8 Clique em **Adicionar dispositivo**.
 - 9 Siga as instruções na tela para registrar seu dispositivo e adicioná-lo ao software Garmin Express.
- Após concluir a instalação, o software Garmin Express pesquisará por atualizações de mapas e software para seu dispositivo.

10 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
- Para instalar uma única atualização, clique em **Exibir detalhes** e selecione uma atualização.

OBSERVAÇÃO: se uma atualização de mapa for muito grande para o armazenamento interno do dispositivo, o software pode pedir que você instale um cartão microSD no dispositivo para adicionar espaço de armazenamento (*Instalando um cartão de memória para mapas e dados*, página 27).

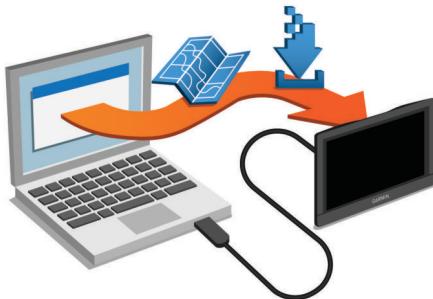

O software Garmin Express faz o download e instala as atualizações em seu dispositivo. Atualizações de mapas são arquivos de grande tamanho e o processo pode demorar bastante em conexões de internet mais lentas.

Cuidados com o dispositivo

AVISO

Evite deixar o dispositivo cair.

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

Nunca use um objeto duro ou pontiagudo para operar a tela sensível ao toque. Isso pode causar danos.

Limpando a parte externa do dispositivo

AVISO

Evite usar produtos químicos e solventes que possam danificar os componentes de plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto a tela sensível ao toque) com um pano umedecido em solução de detergente neutro.
- 2 Seque o dispositivo.

Limpando a tela sensível ao toque

- 1 Use um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, umedeça o pano com água.
- 3 Ao usar um pano umedecido, desligue o dispositivo e desconecte-o da corrente.
- 4 Limpe a tela suavemente com um pano.

Como evitar o roubo

- Remova o dispositivo e o suporte do veículo quando terminar de usá-lo.
- Remova o resíduo deixado no para-brisa pela ventosa.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registre seu dispositivo utilizando o software Garmin Express (garmin.com/express).

Redefinindo o dispositivo

Você pode redefinir seu dispositivo se ele parar de funcionar.

Pressione a tecla liga/desliga por 12 segundos.

Removendo o dispositivo, o suporte e a ventosa

Removendo o dispositivo do suporte

- 1 Pressione a patilha de abertura ou o botão no suporte.
- 2 Incline a parte inferior do dispositivo para cima e levante o dispositivo do suporte.

Removendo o suporte da ventosa

- 1 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 2 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

Removendo a ventosa do para-brisa

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.


Trocar o fusível no cabo de força do veículo

AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma peça pequena e coloque todas as peças de volta na posição correta. O cabo de força do veículo só funciona quando é montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, talvez seja necessário substituir o fusível localizado na ponta do adaptador do veículo.

- 1 Gire a peça terminal ① no sentido anti-horário para destravá-la.

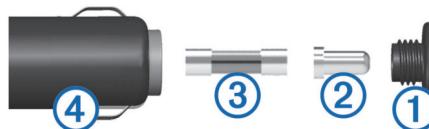

DICA: você poderá precisar usar uma moeda para retirar a peça terminal.

- 2 Remova a peça terminal, a ponta prateada ② e o fusível ③.
- 3 Insira um fusível de ação rápida com a mesma tensão, como 1 A ou 2 A.
- 4 Coloque a ponta prateada na peça terminal.
- 5 Pressione a peça terminal e gire-a no sentido horário para travá-la novamente no cabo de alimentação do veículo ④.

Solução de problemas

A ventosa não fixa no meu para-brisa

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisa com álcool.
- 2 Seque com um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa (*Montando o dispositivo em um automóvel*, página 2).

Meu dispositivo não está captando sinais de satélite

- Verifique se o simulador de GPS está desligado (*Configurações de navegação*, página 22).
- Deixe seu dispositivo fora de garagens e distante de prédios altos e árvores.
- Fique parado por alguns minutos.

O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação no veículo (*Trocar o fusível no cabo de força do veículo*, página 25).
- Verifique se o veículo está ligado e se está fornecendo energia à saída de alimentação.
- Verifique se a temperatura interior do veículo está dentro do limite da temperatura de carregamento indicado nas especificações.
- Verifique se o fusível não está queimado na tomada de força do veículo.

Minha bateria não fica carregada por muito tempo

- Diminua o brilho da tela (*Configurações do visor*, página 22).
- Reduza o tempo limite do visor (*Configurações do visor*, página 22).
- Diminua o volume (*Ajustando o volume*, página 3).
- Desligue o rádio Wi-Fi quando não estiver em uso (*Configurações do Wi-Fi*, página 22).
- Coloque o dispositivo no modo de poupança de energia quando não estiver em uso (*Ligando e desligando o dispositivo*, página 3).
- Mantenha o dispositivo distante de temperaturas extremas.
- Não deixe o dispositivo sob a luz solar direta.

Meu dispositivo não se conecta ao meu telefone ou Smartphone Link

- Selecione **Configurações > Bluetooth**.
A opção Bluetooth deve ser ativada.
- Ative a tecnologia sem fio Bluetooth no seu telefone e coloque o telefone a 10 m (33 pés) do dispositivo.
- No seu smartphone, abra o aplicativo Smartphone Link, e selecione ■>▶ para reiniciar os serviços de segundo plano do Smartphone Link.
- Verifique se o seu telefone é compatível.
Acesse to www.garmin.com/bluetooth para obter mais informações.
- Repita o processo de emparelhamento.
Para repetir o processo de emparelhamento, você deve desemparelhar o telefone e o dispositivo (*Desconectando um dispositivo Bluetooth*, página 17) e realizar o processo de emparelhamento (*Emparelhando seu telefone e conectando a Smartphone Link*, página 14).

O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador

Na maioria dos computadores, o dispositivo conecta-se através de Media Transfer Protocol (MTP). Em modo MTP, o dispositivo aparece como dispositivo portátil e não como unidade removível.

O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador

Em computadores Mac e alguns computadores Windows o dispositivo é conectado com o modo de armazenamento em massa USB. No modo de armazenamento em massa USB, o dispositivo aparece como uma unidade ou volume removível, e não como dispositivo portátil. As versões Windows até WindowsXP Service Pack 3 usam o modo de armazenamento em massa USB.

O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade removível no computador

- 1 Desconecte o cabo USB do computador.
 - 2 Desligue o dispositivo.
 - 3 Conecte o cabo USB ao seu dispositivo e a uma porta USB do computador.
- DICA:** o cabo USB deve ser conectado a uma porta USB do computador e não a um hub USB.

O dispositivo é ligado automaticamente e adota o modo MTP ou de armazenamento em massa USB. Uma imagem do dispositivo conectado a um computador é exibida na tela do dispositivo.

OBSERVAÇÃO: se você tiver várias unidades de rede mapeadas em seu computador, a Windows poderá ter problemas para atribuir as letras das unidades às unidades da Garmin. Para obter informações sobre como atribuir letras a unidades, consulte o arquivo de ajuda de seu sistema operacional.

O aplicativo Smartphone Link afeta o nível de carga da bateria no meu smartphone

O aplicativo Smartphone Link usa a tecnologia sem fio Bluetooth para receber dados do dispositivo e enviá-los para ele. É normal que uma conexão Bluetooth ativa consuma certa energia da bateria. O aplicativo também verifica periodicamente se há atualizações para os serviços disponíveis, o que pode consumir mais energia da bateria.

Você pode alterar as configurações do uso da bateria no aplicativo Smartphone Link para reduzir a quantidade de energia da bateria que o aplicativo consome.

- 1 No aplicativo Smartphone Link do smartphone, selecione ⚙.
- 2 Role para a seção **Uso da bateria** e selecione **Definições**.
- 3 Selecione uma ou mais opções:

- Desmarque a caixa de seleção **Ligaçāo automática ao Bluetooth**.

A desativação dessa opção pode economizar uma pequena quantidade de energia da bateria, mas impede que o aplicativo se conecte ao dispositivo zūmo automaticamente. Enquanto essa opção estiver desativada, é necessário selecionar ▶ no menu principal do Smartphone Link sempre que quiser conectar o dispositivo ao Smartphone Link.

- Desmarque a caixa de seleção **Verificação de serviços em tempo real**.


Em alguns smartphones, a desativação dessa opção pode reduzir significativamente a energia da bateria consumida pelo aplicativo. Enquanto essa opção estiver desativada, é necessário atualizar manualmente o menu principal do Smartphone Link para receber informações atualizadas sobre serviços em tempo real disponíveis.

Apêndice

Instalando um cartão de memória para mapas e dados

É possível instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Adquira seus cartões de memória com fornecedores de produtos eletrônicos, ou acesse www.garmin.com/maps para comprar um cartão de memória pré-carregado com software de mapeamento da Garmin. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD de 4 a 64 GB.

- 1 Localize o slot de cartão de memória de mapas e dados no dispositivo ([Visão geral do dispositivo, página 3](#)).
- 2 Levante a cobertura de proteção do slot de cartão microSD.
- 3 Deslize a cobertura do slot de cartão microSD em direção ao centro do dispositivo.

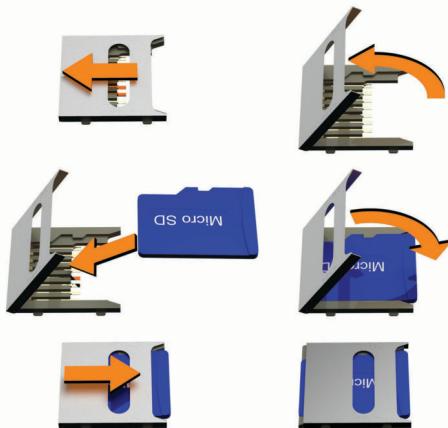

- 4 Empurre a cobertura do slot de cartão microSD para cima.
 - 5 Insira um cartão microSD no slot.
- OBSERVAÇÃO:** confirme se o cartão microSD se encaixa no nível nos contatos do slot do cartão.
- 6 Feche a cobertura do cartão SD.
 - 7 Deslize a tampa do cartão SD para a borda externa do dispositivo até que ela se encaixe.

Gerenciamento de dados

Você pode armazenar arquivos no seu dispositivo. O dispositivo possui um slot de cartão de memória para armazenamento adicional de dados.

OBSERVAÇÃO: o dispositivo não é compatível com Windows 95, 98, Me, Windows NT® e Mac OS 10.3 e versões anteriores.

Sobre Cartões de memória

Você pode comprar cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrônicos ou comprar software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com). Além de armazenamento de mapas e dados, o cartão de memória pode ser usado para armazenar arquivos, como mapas, imagens, geocaches, rotas, paradas e POIs personalizados.

Conectando o dispositivo ao computador

Conecte seu dispositivo ao computador usando um cabo USB.

- 1 Conecte a extremidade menor do cabo USB à porta do dispositivo.
- 2 Conecte a extremidade maior do cabo USB a uma porta no computador.
- 3 Quando seu dispositivo zūmo lhe pedir para entrar no modo de transferência de arquivos, selecione **Sim**.

Uma imagem do seu dispositivo conectado ao computador aparece na tela do dispositivo.

Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.

Transferindo dados do computador

- 1 Conekte o dispositivo ao computador ([Conectando o dispositivo ao computador, página 27](#)).

Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.

- 2 No computador, abra o navegador de arquivos.
 - 3 Selecione um arquivo.
 - 4 Selecione **Editar > Copiar**.
 - 5 Navegue para uma pasta do dispositivo.
- OBSERVAÇÃO:** para uma unidade ou um volume removível, você não deverá colocar arquivos na pasta Garmin.
- 6 Selecione **Editar > Colar**.

Desconectando o cabo USB

Se seu dispositivo estiver conectado a um computador como uma unidade removível ou volume, você deverá desconectá-lo com segurança do computador para evitar perda de dados. Se o dispositivo estiver conectado ao computador Windows como um dispositivo portátil, não será necessário desconectá-lo com segurança.

- 1 Execute uma ação:
 - Em computadores Windows selecione o ícone **Remover hardware com segurança** na bandeja do sistema e selecione seu dispositivo.
 - Em computadores Mac, arraste o ícone de volume para a lixeira.
- 2 Desconecte o cabo do computador.

Visualizando status de sinal do GPS.

Mantenha pressionado por três segundos.

Adquirindo mapas adicionais

- 1 Acesse a página do produto do seu dispositivo em garmin.com.
- 2 Clique na guia **Mapas**.
- 3 Siga as instruções na tela.

Comprando acessórios

Acesse garmin.com/accessories.

Índice

A

à frente 13
personalizar 13
acessórios 27
agenda telefônica 16
alerta de combustível baixo 8
alerts
áudio 22
Pontos de proximidade 22
alerts ao motociclista 4
alterando a área de pesquisa 10
áreas a serem evitadas
área 8
desativando 8
estrada 8
excluindo 8
pedágios 7
recursos das estradas 8
arquivos, transferindo 27
assinaturas, Garmin Live Services 15
atalhos
adicionando 12
excluindo 12
atendendo chamadas 16
atualizar
mapas 23, 24
software 23, 24
áudio, pontos de proximidade 22

B

barra de pesquisa 9
bateria
carregando 23
maximizando 26
problemas 26
Bluetooth 22
botões na tela 3
brilho 4
bússola 20

C

cabos, suporte de motocicleta 1
cabos de força 23
trocando o fusível 25
camadas do mapa, personalizando 13
câmeras
luz vermelha 4
velocidade 4
câmeras de farol vermelho 4
câmeras de trânsito, exibir 21
câmeras de velocidade 4
carregando o dispositivo 23, 26
cartão de memória 3, 27
instalar 27
cartão microSD 3
Cartão microSD 27
casa
chamando 16
editando o local 6
indo 6
telefone 16
chamadas 16
atendimento 16
casa 16
contatos 16
discando 16
fazendo 16
histórico 16
chamadas em viva-voz 14, 17
chamadas telefônicas 16
atendimento 16
discagem de voz 16
discando 16
mudo 16
clima 21
combustível
controle 8

estações 11
compartilhando 19
LiveTrack 19, 20
computador, conectando 26, 27
condições das estradas, tempo 21
conexão 24
configurações 22, 23
configurações de hora 23
configurações do visor 22
 contato em caso de incidente 4
coordenadas 11
cuidados com o dispositivo 25

D

definição de rota 7
desconectando, Dispositivo Bluetooth 17
destinos 21. Consulte localizações
chegando 6
desvios 7
direções 6
discando 16

E

editando, viagens salvas 19
emparelhando
desconectando 17
fone de ouvido 15
telefone 14, 15, 26
encontrando locais, categorias 9
encontrar locais. 9–11, 15 Consulte também
localizações
cidades 11
coordenadas 11
endereços 10
Interseções 11
endereços, localizando 10
especificações 23
estabelecimentos 9
estacionamento 6, 9, 10
último local de estacionamento 7
EULAs 23
excluindo
dispositivo Bluetooth emparelhado 17
viagens 18

F

ferramentas, mapas 12, 13
fone de ouvido, emparelhando 15
Foursquare 11
furto, evitando 25
fusível, trocando 25

G

Garmin Connect 14
Garmin Express, atualizando o software 24
Garmin Live Services, assinando o 15
Garmin Serviços em tempo real 14
Geocaching 11
GPS 3, 27

H

histórico de viagem 23

I

ícones, barra de status 3
ID de unidade 23
idioma
teclado 23
voz 23
imagens 22
indo para casa 6
informações de viagem 13
exibindo 13
redefinindo 13
Interseções, localizando 11

L

latitude e longitude 11
leis para uso de capacetes 5
limpando a tela sensível ao toque 25
limpando o dispositivo 25

lista de curvas 6

LiveTrack 19, 20

locais

atual 11
estabelecimentos 9
salvando 12
simulados 22
locais encontrados recentemente 11
locais salvos 19
categorias 12
editando 12
excluindo 12
locais simulados 22
local atual 11
localização 10
localizações 10, 21
atual 11, 12
chamando 16
encontrados recentemente 11
pesquisar por 9
procurando 10

M

manual do proprietário 18
mapas 6, 12, 13, 22
atualizar 23, 24
camadas 13
campo de dados 6, 13, 14
compra 27
exibindo rotas 6
ferramentas 12, 13
nível de detalhes 22
símbolos 6
tema 22
modo de descanso 3
montando o dispositivo
motocicleta 1
removendo do suporte 25
ventosa 25
montar o dispositivo
automóvel 2
removendo do suporte 2
myTrends, rotas 7

N

navegação 6, 9
configurações 22
fora da estrada 8
navegação fora da estrada 8
notificação de incidentes 4, 5
notificações 5, 14–17
número da ID 23

O

Onde estou? 11, 12
orientações sobre faixas ativas 6

P

pedágios, evitando 7
Pesquisa rápida 9
photoLive 21
pilha, carregar 26
planejador de viagem 18, 19
editando uma viagem 18
Pontos de interseção 19
Pontos de interesse (POI) 9, 11
estabelecimentos 9
próxima curva 6

R

redefinindo
dados da viagem 13
dispositivo 25
referências de locais 6
registro de viagens, exibindo 13
removendo o suporte 25
reprodutor de mídia 20
restaurando as configurações 23
rotas 5, 21
adicional um ponto 7, 19
calculando 5

definição **7**
iniciando **5, 6, 9, 10**
modo de cálculo **5, 19, 22**
myTrends **7**
parando **7**
rotas aventureiras **5**
sugeridas **7**
visualizando no mapa **6**

S

salvando, locais **20**
salvar, local atual **12**
serviços de emergência **11**
seu local atual **11**
 sinais do satélite
 captando **3**
 visualizando **27**
Smartphone Link **14, 15, 17, 18**
 conectando **14, 15, 17**
 conexão **16**
 desativando chamadas **17**
software
 atualizar **23, 24**
 versão **23**
solução de problemas **25, 26**
suporte, removendo **25**
suporte ao produto **18**
suporte de motocicleta **1**
 cabos **1**

T

tecla liga/desliga **3**
teclado
 idioma **23**
 layout **23**
Tecnologia Bluetooth **14, 16, 26**
 desativando chamadas **17**
 desconectar um dispositivo **17**
 emparelhando com o telefone **14, 15**
 emparelhando um fone de ouvido **15**
 gerenciando telefones **16, 17**
tela, brilho **4**
telefone
 desconectando **17**
 emparelhando **14, 15, 26**
tempo
 condições das estradas **21**
 radar **21**
TracBack **20**
trajetos **20**
trânsito **13, 17, 18, 23**
 adicionando assinaturas **18**
 câmeras **21**
 incidentes **13, 18**
 mapa **13, 18**
 procurando congestionamentos **13, 18**
 receptor **18**
 rota alternativa **7**
TripAdvisor **11**

U

USB, desconectando **27**

V

ventosa **25**
visualização do mapa
 2D **14**
 3-D **14**
Visualização do mapa em 2D **14**
Visualização do mapa em 3D **14**
volume, ajustando **3**

W

Wi-Fi **22, 24**

support.garmin.com

