


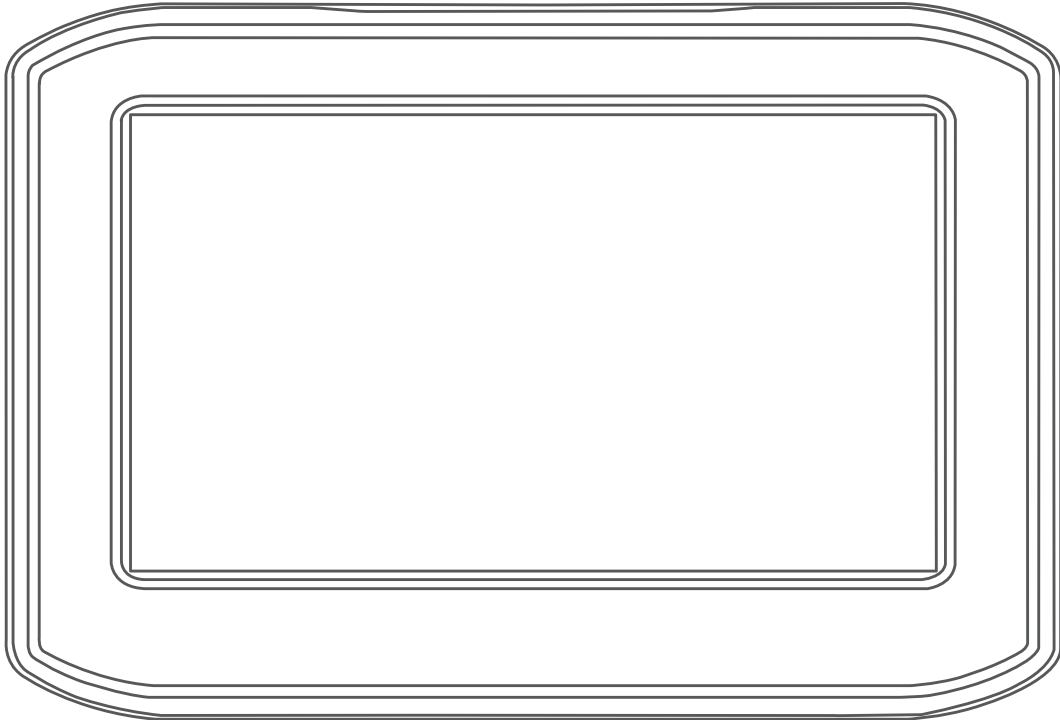

ZŪMO® 396

Användarhandbok

© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin® och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. zūmo®, Garmin Express™ och TracBack® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Bluetooth® märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana namn av Garmin är licensierad. Foursquare® är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och andra länder. microSD® är ett varumärke som tillhör SD-3C. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Pandora-logotyperna är varumärken som tillhör Pandora Media, Inc. Pandora är endast tillgängligt i vissa länder. Besök <http://www.pandora.com/legal>. TripAdvisor® är ett registrerat varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® och Windows XP® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

Innehållsförteckning

Installation.....	1	Intressanta platser.....	8
Montera enheten på en motorcykel.....	1	Söka efter en plats med hjälp av sökfältet.....	8
Strömförsörjt motorcykelfäste.....	1	Söka efter en plats efter kategori.....	8
Montera styrsångsfästet.....	1	Söka inom en kategori.....	8
Fästa strömkablarna på motorcykelfästet.....	1	Navigera till intressanta platser inom området för en plats....	9
Fästa bottenplattan på motorcykelfästet.....	2	Platssökningsresultat.....	9
Fästa bottenplattan på styrsångsfästet.....	2	Platssökningsresultat på kartan.....	9
Montera enheten i motorcykelfästet.....	2	Byta sökområde.....	9
Ta bort enheten från motorcykelfästet.....	2	Parkering.....	9
Montera enheten i en bil.....	2	Hitta parkering nära din aktuella plats.....	9
Komma igång.....	3	Hitta parkering i närheten av en angiven plats.....	10
Översikt över enheten.....	3	Förstå parkeringsfärger och symboler.....	10
Slå på och stänga av enheten.....	3	Sökverktyg.....	10
Söka efter GPS-signaler.....	3	Söka en adress.....	10
Ikoner i statusfältet.....	3	Söka efter en korsning.....	10
Använda skärmknappsatsen.....	3	Söka efter en stad.....	10
Ställa in volymen.....	3	Söka efter en plats med koordinater.....	10
Använda ljudmixer.....	3	Foursquare.....	10
Justera skärmens ljusstyrka.....	3	Ansluta till ditt Foursquare konto.....	10
Funktioner och varningar för		Söka efter intressanta platser från Foursquare.....	10
förruppmärksamhet.....	4	Visa detaljer om Foursquare platser.....	10
Aktivera och avaktivera förruppmärksamhet.....	4	Checka in med Foursquare.....	10
Rödljus- och fartkameror.....	4	TripAdvisor®.....	10
Olycksidentifiering och aviseringar.....	4	Söka efter TripAdvisor intressanta platser.....	10
Ställa in en kontaktperson vid olycka.....	4	Visa senast hittade platser.....	10
Avbryta ett olycksmeddelande.....	5	Rensa listan med senast hittade platser.....	10
Avaktivera olycksaviseringar.....	5	Visa aktuell platsinformation.....	11
Visa aviseringar om hjälmlagar.....	5	Söka efter nödtjänster och bränsle.....	11
Söker efter hjälmlagar.....	5	Få vägbeskrivning till din aktuella plats.....	11
Navigera till din destination.....	5	Lägga till en genväg.....	11
Rutter.....	5	Ta bort en genväg.....	11
Påbörja en rutt.....	5	Spara platser.....	11
Ändra ruttberäkningsläget.....	5	Spara en plats.....	11
Köra en rutt med äventyrlig ruttplanering.....	5	Spara den aktuella platsen.....	11
Påbörja en rutt med hjälp av kartan.....	5	Ändra en sparad plats.....	11
Köra hem.....	5	Tilldela kategorier till en sparad plats.....	11
Din rutt på kartan.....	5	Ta bort en sparad plats.....	11
Aktiv körfältsguidning.....	6	Använda kartan.....	11
Visa svängar och vägbeskrivningar.....	6	Kartverktyg.....	11
Visa hela rutten på kartan.....	6	Visa ett kartverktyg.....	12
Anländer till destinationen.....	6	Aktivera kartverktyg.....	12
Parkering nära destinationen.....	6	Längre fram.....	12
Söka efter din senaste parkeringsplats.....	6	Visa kommande platser.....	12
Ändra den aktiva rutten.....	6	Anpassa kategorierna Längre fram.....	12
Lägga till en plats i din rutt.....	6	Trippinformation.....	12
Utforma din rutt.....	6	Visa trippdata från kartan.....	12
Göra en avstickare.....	7	Visa trippinformationssidan.....	12
Stoppa rutten.....	7	Visa tripploggen.....	12
Använda föreslagna rutter.....	7	Återställa trippinformationen.....	12
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden.....	7	Visa kommande trafik.....	12
Undvika trafikförseningar längs rutten.....	7	Visa trafik på kartan.....	12
Undvika avgiftsvägar.....	7	Söka efter trafikincidenter.....	13
Undvika vinjetter.....	7	Anpassa kartan.....	13
Undvika vägfunktioner.....	7	Anpassa kartlager.....	13
Egna undvikanden.....	7	Ändra kartdatafältet.....	13
Terrängkörning.....	8	Ändra kartperspektiv.....	13
Bränslespårning.....	8	Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner..	13
Aktivera bränslespårning.....	8	Ihopparring med telefonen och anslutning till Smartphone.....	
Ställa in en varning för låg bränslenivå.....	8	Link.....	13
Återställa bränsleförbrukningen.....	8	Ikoner för Bluetooth funktionsstatus.....	13
Aktivera Dynamisk tankning.....	8	Garmin realtidstjänster.....	13
Söka efter och spara platser.....	8	Prenumerera på Garmin realtidstjänster.....	13
		Para ihop telefonen och headsetet.....	14
		Skicka en position från din smartphone till enheten.....	14
		Smartaviseringar.....	14
		Ta emot aviseringar.....	14

Visa listan med aviseringar	15	Inställningar för beräkningsläget	20
Ringa med handsfree	15	Ange en simulerad plats	20
Ringa ett samtal	15	Bluetooth inställningar	21
Ta emot ett samtal	15	Wi-Fi® inställningar	21
Använda samtalshistoriken	15	Inställningar för förarassistans	21
Använda alternativ för samtal pågår	15	Skärminställningar	21
Ange ett hemtelefonnummer	15	Trafikinställningar	21
Ställa in Bluetooth funktioner på Apple enheten	15	Enhets- och tidsinställningar	21
Ansluta till Smartphone Link appen på din Apple enhet	15	Ställa in tiden	21
Avaktivera handsfreesamtal för Apple enheten	15	Språk- och tangentbordsinställningar	21
Avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar för enheten Apple	15	Enhets- och sekretessinställningar	21
Ställa in Bluetooth funktioner för din smartphone med Android™	16	Återställa inställningarna	21
Ansluta till Smartphone Link appen på din Android smartphone	16	Enhetsinformation	21
Avaktivera Bluetooth funktioner för din smartphone med Android	16	Visa information om regler och efterlevnad	21
Koppla bort en Bluetooth enhet	16	Specifikationer	21
Ta bort en ihopparad telefon	16	Ladda enheten	22
Trafik	16	Enhetsunderhåll	22
Ta emot trafikdata med Smartphone Link	16	Garmin Supportcenter	22
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare	16	Kart- och programvaruuppdateringar	22
Abonnemang för trafikinformationsmottagare	16	Ansluta till ett Wi-Fi nätverk	22
Aktivera trafik	17	Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk	22
Visa trafik på kartan	17	Produktuppdateringar	22
Söka efter trafikincidenter	17	Skötsel av enheten	23
Använda appar	17	Rengöra ytterhöljet	23
Visa användarhandboken på enheten	17	Rengöra pekskärmen	23
Reseplanerare	17	Förhindra stöld	23
Planera en resa	17	Återställa enheten	23
Redigera och ändra ordning på platser för en resa	17	Ta bort enheten, fästet och sugkoppen	23
Upptäcka sevärdheter längs resan	17	Ta bort enheten från fästet	23
Ändra ruttalternativ för en resa	17	Ta bort fästet från sugkoppen	23
Navigera till en sparad resa	17	Ta bort sugkoppen från vindrutan	23
Redigera och spara den aktiva rutten	17	Byta säkring i 12 V-strömkabeln	23
Dela en rutt	18	Felsökning	24
LiveTrack	18	Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta	24
Konfigurera LiveTrack delning och bjud in personer	18	Min enhet hämtar inte satellitsignaler	24
Starta LiveTrack delning	18	Enheten laddas inte i fordonet	24
Spår	18	Mitt batteri tappar laddningen fort	24
Visa och spara spårinformation	18	Min enhet ansluter inte till telefonen eller Smartphone Link	24
Mediespelare	18	Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn	24
Lägga till mediespelarverktyg på kartan	18	Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn	24
Byta mediekälla	18	Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym på datorn	24
Pandora tjänsten	18	Appen Smartphone Link påverkar batteriets laddningsnivå på min smartphone	24
Använda kompassen	19	Bilagor	24
TracBack®	19	Sätta i ett minneskort för kartor och data	24
Följ ditt senaste spår	19	Datahantering	25
Spara ditt senaste spår som en resa	19	Om minneskort	25
Visa väderprognosen	19	Ansluta enheten till en dator	25
Visa vädret i närheten av en annan ort	19	Överföra data från datorn	25
Visa väderradarn	19	Koppla bort USB-kabeln	25
Visa vädervarningar	19	Visa status för GPS-signal	25
Kontrollera vägförhållanden	19	Köpa fler kartor	25
Skapa en tur och retur-rutt	19	Köpa tillbehör	25
photoLive Trafikkameror	19	Index	26
Visa och spara photoLive trafikkameror	20		
Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan	20		
Spara en trafikövervakningskamera	20		
Visa tidigare rutter och destinationer	20		
zūmo inställningar	20		
Kart- och fordonsinställningar	20		
Aktivera kartor	20		
Navigeringsinställningar	20		

Installation

Montera enheten på en motorcykel


Strömförsörjt motorcykelfäste

⚠ VARNING

Garmin® rekommenderar att du låter en erfaren montör med kunskap om elektriska system installera enheten. Felaktig anslutning av strömkabeln kan resultera i skada på fordonet eller batteriet och kan orsaka kroppsskada.

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Enheten måste monteras på en passande och säker plats på motorcykeln, utifrån tillgängliga strömkällor och säker kabeldragning.

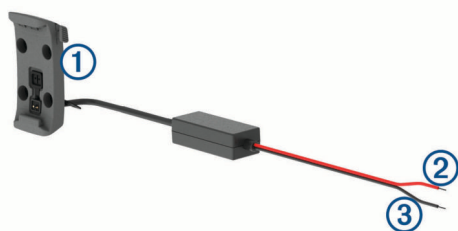


①	Motorcykelvagg
②	12 till 24 V-likströmskälla (röd) Obs! Den röda strömkällskabeln kan ha en inbyggd säkring på vissa enhetsmodeller. Kablar utan inbyggd säkring är skyddade invändigt.
③	Systemets jord (svart)

Montera styrstångsfästet

Med enheten följer fästeanordningar för två olika typer av styrstångsmontage. Anpassad montage kan kräva fler monteringsdelar.

Montera U-bygeln och styrstångsfästet

- 1 Sätt U-bygeln ① runt styrstången ② och trä ändarna genom styrstångsfästet ③.

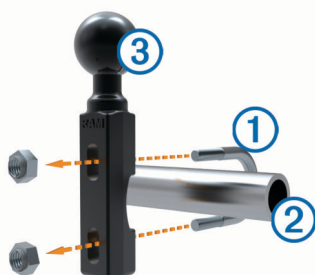


- 2 Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.

Obs! Rekommenderat åtdragningsmoment är 5,65 Nm (50 lbf-tums). Överskrid inte åtdragningsmomentet 9,04 Nm (80 lbf-tums).

Montera styrstångsfästet på kopplings- eller bromshandtagets fäste

- 1 Ta bort de två fabriksmonterade bultarna från kopplings- eller bromshandtagets fäste ①.

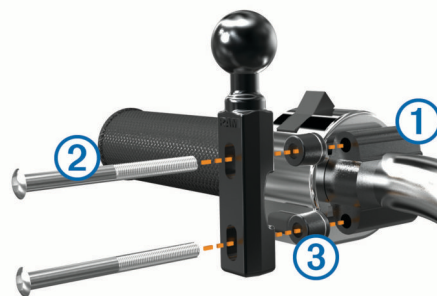

Obs! Både 1/4-tums standardbultar och M6-bultar medföljer. Använd den storlek som passar i kopplings- eller bromshandtagets fäste.

- 2 Trä de nya bultarna ② genom styrstångsfästet, avståndshylsorna ③ och kopplings- eller bromshandtagets fäste.
- 3 Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.

Fästa strömkablarna på motorcykelfästet

- 1 För strömkabelkontakten ① genom den övre delen på öppningen på motorcykelfästet.



- 2 Dra ned kabeln till botten på öppningen ② och dra tillbaka kabeln tills den är åtdragen.
- 3 Skruva i den svarta skruven ③ i bakdelen på fästet ④ för att hålla kabeln på plats.



- 4 För väderskyddsskåpan ⑤ genom topphålet och tryck in den i hålet.



Fästa bottenplattan på motorcykelfästet

OBS!

Direkt, ihållande kontakt med bottenplattan, eller någon annan del av motorcykeln, kan så småningom skada fästet. För att förhindra den här typen av skada måste du placera monteringsavståndshylsorna mellan fästet och bottenplattan och se till att ingen del av enheten eller fästet kommer emot motorcykeln.

- 1 För skruvarna med kullrigt huvud (M4 × 20 mm) ① genom brickorna ②, vaggan, avståndshylsorna ③ och bottenplattan ④.



- 2 Dra åt muttrarna så att bottenplattan sitter stadigt.

Fästa bottenplattan på styrstångsfästet

- 1 Rikta in styrstångsfästets kulle ① och bottenplattans kulle ② mot vardera ände på den dubbla fästarmen ③.



- 2 Sätt i båda kulleterna i den dubbla fästarmen.
- 3 Dra åt vredet lätt.
- 4 Ställ in position för optimal visning och användning.
- 5 Dra åt vredet så att fästet sitter stadigt.

Montera enheten i motorcykelfästet

- 1 Placera enhetens vänstra sida i hållaren.



- 2 Tryck höger sida av enheten framåt tills den snäpper på plats.
- 3 Om spärren ① på fästet stannat kvar uppe efter att du har satt i enheten trycker du ned den.

Ta bort enheten från motorcykelfästet

- 1 Tryck på frigöringsknappen på fästets undersida.
- 2 Lyft ut enheten.

Montera enheten i en bil

OBS!

Innan du monterar enheten bör du kontrollera vilka lagar för vindrutemontering som gäller där du befinner dig.

⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

Använd inte sugkoppsfästet på en motorcykel.

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Obs! Bilfästet medföljer inte alla enhetsmodeller. Gå till garmin.com om du vill köpa extra tillbehör.

- 1 Sätt i fordonets strömkabel ① i porten ② på fästet.



- 2 Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet ③.
- 3 Rengör och torka framrutan samt sugkoppsfästet med en luddfri trasa.
- 4 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken ④ bakåt mot vindrutan.
- 5 Sätt fast hållaren ⑤ på sugkoppsfästet.
- 6 Placera ena sidan av enheten i hållaren.
- 7 Tryck in enheten i hållaren tills den snäpper på plats.
- 8 Anslut den andra änden av fordonets strömkabel till ett strömuttag.

Komma igång

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

- Uppdatera kartor och programvara på din enhet (*Produktuppdateringar*, sidan 22).
- Montera enheten och anslut den till en strömkälla.
- Para ihop Bluetooth® telefonen och headsetet (*Para ihop telefonen och headsetet*, sidan 14) (tillval).
- Sök efter GPS-signaler (*Söka efter GPS-signaler*, sidan 3).
- Minska skärmens ljusstyrka (*Justera skärmens ljusstyrka*, sidan 3).
- Navigera till din destination (*Påbörja en rutt*, sidan 5).

Översikt över enheten



①	strömknapp
②	microSD® minneskortplats
③	USB-port för ström och data

Slå på och stänga av enheten

- Slå på enheten genom att trycka på strömknappen eller strömansluta enheten.
- Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill starta energisparläget.
När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
- Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj **Stäng av**.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i energisparläge.

Söka efter GPS-signaler

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge det är sedan du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
- 3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

■ i statusfältet visar satellitsignalens styrka. När minst hälften av staplarna är fyllda är enheten klar för navigering.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

■	GPS-signalstatus. Håll ikonen nedtryckt om du vill visa GPS-noggrannhet och information om hämtade satellitsignaler (<i>Visa status för GPS-signal</i> , sidan 25).
⌘	Bluetooth teknikstatus. Tryck här för att visa Bluetooth inställningar (<i>Bluetooth inställningar</i> , sidan 21).
📶	Wi-fi-signalstyrka. Tryck här för att ändra wi-fi-inställningarna (<i>Wi-Fi inställningar</i> , sidan 21).
☎	Ansluten för handsfreesamtal. Tryck här om du vill ringa ett telefonsamtal (<i>Ringa med handsfree</i> , sidan 15).
🏍	Aktivt transportläge. Tryck här för att ändra transportläge.
9:10A	Aktuell tid. Tryck här om du vill ställa in klockan (<i>Ställa in tiden</i> , sidan 21).
🔋	Batteriladdningsnivå.
👁	Delar LiveTrack data. Antal inbjudna användare visas på ikonen. Tryck här för att öppna LiveTrack appen (<i>LiveTrack</i> , sidan 18).
📶	Smartphone Link status. Välj för att ansluta till Smartphone Link appen och ta emot trafikdata i realtid och andra realtidstjänster (<i>Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link</i> , sidan 13). När ikonen är blå är enheten ansluten till Smartphone Link appen.
53°C	Temperatur. Tryck här om du vill visa en väderprognos (<i>Visa väderprognosen</i> , sidan 19).
🛢	Bränslestatus. Tryck här om du vill visa bränsleinformation (<i>Bränslespårning</i> , sidan 8).

Använda skärknappsatsen

Med knapparna på skärmen kan du navigera bland sidor, menyer och menyalternativ på enheten.

- Välj ➡ för att återgå till föregående menyskärm.
- Håll ned ➡ för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj ⬆ eller ⬇ om du vill bläddra i listor eller menyer.
- Håll ned ⬆ eller ⬇ för att bläddra snabbare.
- Tryck på ☰ om du vill visa en kontextbaserad meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Ställa in volymen

- 1 Välj **Volym**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
 - Välj 🔇 för att stänga av ljudet i enheten.
 - Välj 🔊 om du vill visa fler alternativ.

Använda ljudmixer

Du kan använda ljudmixern för att ställa in volymnivåer för olika ljudtyper, t.ex. navigeringsmeddelanden eller telefonsamtal. Nivån för varje ljudtyp är en procentandel av huvudvolymen.

- 1 Välj **Volym**.
- 2 Välj 🔊 > **Ljudmixer**.
- 3 Använd skjutreglagen för att justera volymen för varje ljudtyp.

Justera skärmens ljusstyrka

- 1 Välj **Inställningar > Skärm > Ljusstyrka**.
- 2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Funktioner och varningar för föraruppmärksamhet

OBS!

Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen eller meddelandet för varje typ av varning. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.

Skolzon eller närliggande skola: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till och hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolzon.

Reducerad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att minska hastigheten.

Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en signal och visar en röd ram på hastighetsgränssikonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.

Järnvägs korsning: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kommande järnvägs korsning.

Viltövergång: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till ett kommande område med viltövergång.

Kurva: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kurva på vägen.

Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att använda den här funktionen (*Ta emot trafikdata med Smartphone Link, sidan 16*).

Trötthetsvarning: Enheten spelar upp en signal och föreslår kommande vilopausar när du har kört i mer än två timmar utan att stanna.

Aktivera och avaktivera förarvarningar

Du kan stänga av enskilda hörbara förarvarningar. Visuella varningar visas även när ljudvarningen är avaktiverad.

- 1 Välj **Inställningar > Förarassistans > Hörbar motorcyklistvarning**.
- 2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.

Rödljus- och fartkameror

OBS!

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för rödljus och fartkameror.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för alla produktmodeller.

Information om placering av rödljus- och fartkameror är tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller rödljuskamera.

- Rödljus- och säkerhetskamerainformation finns tillgänglig i realtid som ett abonnemang från Garmin Live Services via Smartphone Link appen (*Garmin realtidstjänster, sidan 13*).
- För att upprätthålla en uppdaterad databas med rödljus- och fartkameraplatser måste du ha ett aktivt abonnemang för att

hämta och lagra information om fartkameror på din enhet. Gå till garmin.com/speedcameras för att kontrollera tillgängligheten och kompatibiliteten eller för att köpa ett abonnemang eller en engångsuppdatering. Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang.

Obs! I vissa regioner inkluderar vissa produktpaket förinstallerad rödljus- och fartkamerainformation med kostnadsfria livstidsuppdateringar.

- Du kan använda Garmin Express™ programvaran (garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.

Olycksidentifiering och aviseringar

⚠ VARNING

Med enheten kan du skicka din plats till en nödsituationskontakt. Det här är en extrafunktion och bör inte användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation. Smartphone Link appen kontakter inte räddningstjänsten å dina vägnar.

zūmo enheten använder inbyggda sensorer för att upptäcka en eventuell fordonsolycka.

- Om du konfigurerar en olyckskontakt kan enheten skicka ett automatiserat sms till den kontakten när den identifierar ett tillbud och fordonet stannar. Det här kan hjälpa till att uppmärksamma kontakten på din situation om du inte själv kan ringa eller skicka ett meddelande. Den här funktionen kräver en anslutning till Smartphone Link och en aktiv mobildataanslutning för att skicka ett meddelande.
- Om du inte har konfigurerat en olyckskontakt visar enheten automatiskt närmaste adress eller geografiska koordinater när den identifierar ett tillbud. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig. Du kan välja **Mer** för att visa sidan Var är jag?.

Ställa in en kontaktperson vid olycka

Innan du kan ställa in en kontaktperson vid olycka måste du slutföra följande uppgifter:

- Anslut enheten till Smartphone Link (*Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 13*).
- Välj **Inställningar > Bluetooth**, välj din telefons namn och verifiera att alternativet **Telefonsamtal** är aktiverat.

Enheten måste ha tillgång till appen Smartphone Link och till din smartphones telefonbok under inställningen av kontaktperson vid olycka. Om du inte vill använda enheten för handsfreesamtal kan du avaktivera alternativet Telefonsamtal efter att inställningen av kontaktperson vid olycka är klar.

- 1 Välj **Inställningar > Förarassistans > Avisering om olycka > Fortsätt**.

En lista med sina smartphonekontakter visas.

- 2 Välj en kontakt och sedan **Nästa**.
- 3 Verifiera kontaktens telefonnummer och välj **Nästa**.
- 4 Ange ditt namn eller smeknamn och välj **Klar**.
- 5 Gå igenom exempelmeddelandet vid olycka och välj **Nästa**.
- 6 Följ anvisningarna på skärmen för att informera din kontakt om att du har lagt till honom/henne som en kontaktperson vid olycka.

Obs! Olycksmeddelandet innehåller det namn eller smeknamn du har angett, men skickas inte från ditt telefonnummer. Meddelandet skickas via en tredjepartstjänst och du bör informera din kontaktperson vid olycka om att olycksmeddelandet kommer från ett okänt nummer.

- 7 Välj **OK**.
- 8 Granska informationen och välj **Spara**.

Avbryta ett olycksmeddelande

När enheten identifierar en olycka informerar ett meddelande och en röstuppmaning dig om att en avisering kommer att skickas till din kontaktperson vid olycka. En 60-sekunders nedräkning startar när olyckan identifieras och enheten skickar meddelandet automatiskt när den inställda tiden gått ut. Om du inte vill skicka meddelandet kan du avbryta det.

Välj **Stoppa** innan tiden gått ut.

Avaktivera olycksaviseringar

När olycksmeddelanden är avaktiverade skickar inte enheten ett SMS när den identifierar en olycka.

- 1 Välj **Inställningar > Förarassistans > Avisering om olycka**.
- 2 Avmarkera kryssrutan **SMS vid upptäckt olycka**.

Visa aviseringar om hjälmlagar

Aviseringar om lagar för hjälm och ögonskydd kan visas på zūmo enheten första gången den hämtar satellitinformation och när enheten närmar sig en plats med säkerhetsbestämmelser för motorcykel.

OBS!

Av säkerhetsskäl rekommenderar Garmin att alla motorcyklister har hjälm på sig. Aviseringar om hjälmlagar ska endast användas som referens, ska inte ses som juridisk hjälp och kan ändras. Aviseringar om hjälmlagar är endast tillgängliga i USA och Kanada.

Välj aviseringen om du vill visa mer information.

Söker efter hjälmlagar

Du kan söka efter hjälmlagar per ort.

- 1 Välj **Appar > Hjälmguide**.
- 2 Välj ort.

Navigera till din destination

Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.

- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget (*Ändra ruttberäkningsläget, sidan 5*) och undvikanden (*Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden, sidan 7*).
- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade ruten eller så kan du välja en alternativ rutt (*Påbörja en rutt, sidan 5*).
- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa ruten.
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt.

Påbörja en rutt

- 1 Välj **Vart?** och sök efter en plats.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera med den rekommenderade ruten väljer du **Kör!**.
 - Om du vill välja en alternativ rutt väljer du **Y** och sedan en rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
 - Du kan ändra ruttens kurs genom att välja **Y > Redigera rutt** och lägga till ruttpunkter.

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan (*Din rutt på kartan,*

sidan 5). En förhandsvisning av större vägar på ruten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i ruten.

Ändra ruttberäkningsläget

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter som går snabbare men som kan ha längre sträcka.
 - Välj **Garmin Adventurous Routing™** för att beräkna rutter med kurviga vägar.
 - Välj **Terrängkörning** om du vill beräkna rutter fågelvägen (utan vägar).
 - Välj **Kortare väg** om du vill beräkna rutter som är kortare men som kan ta längre tid att köra.

Köra en rutt med äventyrlig ruttplanering

Enheten kan beräkna rutter med kurviga vägar, backar och färre antal motorvägar. Den här funktionen kan ge en roligare resa, men den kan också öka tiden eller avståndet till din destination.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla områden eller för alla kartregioner.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge > Garmin Adventurous Routing™ > Spara**.
- 2 Välj **Garmin Adventurous Routing™**.
- 3 Använd skjutreglaget **Föredra kurvor** för att välja fler eller färre kurvor.
- 4 Använd skjutreglaget **Föredra backar** för att välja fler eller färre backar.
- 5 Använd skjutreglaget **Undvik större motorvägar** för att välja fler eller färre motorvägar.
- 6 Påbörja en rutt (*Påbörja en rutt, sidan 5*).

Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj vid behov **Q** för att filtrera visade intressanta platser efter kategori.
Platsmarkörer (**U**) eller en blå punkt) visas på kartan.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 5 Välj **Kör!**.

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.

- 1 Välj **Vart? > Kör Hem**.
- 2 Om det behövs anger du din hemposition.

Redigera din hemposition

- 1 Välj **Vart? > ≡ > Ange hemposition**.
- 2 Ange din hemposition.

Din rutt på kartan


Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.



①	Nästa åtgärd i rutten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
②	Avstånd till nästa åtgärd.
③	Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
④	Markerad rutt på kartan.
⑤	Nästa åtgärd i rutten. Pilar på kartan visar platsen för kommande åtgärder.
⑥	Fordonets hastighet.
⑦	Namnet på vägen som du färdas på.
⑧	Beräknad ankomsttid.
TIPS: Du kan trycka i det här fältet och ändra informationen som visas.	

Aktiv körfältsguidning

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar, avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje ① visas på det rätta körfältet för svängen.

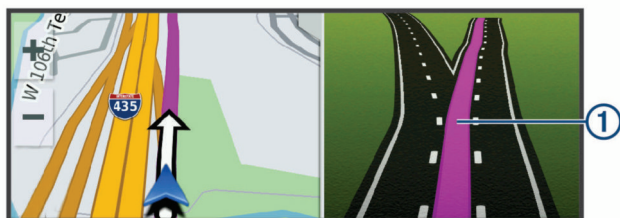

Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.

1 Välj ett alternativ på kartan:

- Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar när du navigerar väljer du **Svängar**. Kartverket visar nästa fyra svängar eller vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras automatiskt när du navigerar längs rutten.
- Om du vill se en komplett lista med svängar och vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst på kartan.

2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).

Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

Visa hela rutten på kartan

- När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.
- Välj **☰**.

Anländer till destinationen

När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som hjälper dig att slutföra din rutt.

- 📍** anger platsen för din destination på kartan och ett röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
- När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering. Du kan välja Ja för att söka efter närliggande parkeringsplatser ([Parkering nära destinationen](#), sidan 6).
- När du stannar på destinationen avslutar enheten automatiskt rutten. Om enheten inte upptäcker din ankomst automatiskt kan du välja Stoppa för att avsluta rutten.

Parkering nära destinationen

Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av destinationen. När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering.

1 Välj ett alternativ:

- När enheten frågar dig väljer du **Ja** för att söka efter närliggande parkeringsplatser.
- Om enheten inte frågar väljer du **Vart? > Kategorier > Parkering** och väljer **📍 > Min destination**.

2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

3 Välj en parkeringsplats och välj **Kör!** > **Lägg t som nästa stopp**.

Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.

Söka efter din senaste parkeringsplats

När du kopplar bort enheten från fordonströmmen medan enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en parkeringsplats.

Välj **Appar > Senaste platsen**.

Ändra den aktiva rutten

Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs en rutt ([Påbörja en rutt](#), sidan 5).

Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.

TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att planera, schemalägga och spara en resa ([Planera en resa](#), sidan 17).

1 Från kartan väljer du **☰ > Vart?**.

2 Sök efter en plats.

3 Välj en plats.

4 Välj **Kör!**

5 Välj ett alternativ:

- Om du vill lägga till platsen som nästa destination på rutten väljer du **Lägg t som nästa stopp**.
- Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du **Lägg till som sista stopp**.
- Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs rutten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt ([Påbörja en rutt](#), sidan 5).

Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till en destination i rutten.

- 1 Tryck var som helst på kartan.
- 2 Välj .
Enheten går in i ruttutformningsläge.
- 3 Välj en plats på kartan.
TIPS: Du kan välja för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats.
Enheten räknar om rutten så att den går via den valda platsen.
- 4 Vid behov, välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du fler platser på kartan.
 - Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .
- 5 När du är klar med ruttutformningen väljer du **Kör!**.

Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du > **Ändra rutt**.
TIPS: Om verktyget Ändra rutt inte finns med på kartverktygsmenyn kan du lägga till det (*Aktivera kartverktyg, sidan 12*).
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.
 - Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs rutten väljer du **Avstickare efter väg**.
 - Välj **Avstickare** om du vill hitta en ny rutt.

Stoppa rutten

På kartan väljer du > **Stoppa**.

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (*Enhets- och sekretessinställningar, sidan 21*).

Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika trafikförseningar längs rutten

Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot trafikinformation (*Ta emot trafikdata med Smartphone Link, sidan 16*).

Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här alternativet i trafikinställningarna (*Trafikinställningar, sidan 21*) kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du > **Trafik**.
- 2 Välj **Alternativ rutt**, om tillgängligt.
- 3 Välj **Kör!**

Undvika avgiftsvägar

Enheten kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation**.
- 2 Välj ett alternativ:
Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på enheten.
 - Välj **Avgiftsvägar**.
 - Välj **Tullar och avgifter > Avgiftsvägar**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.
- 4 Välj **Spara**.

Undvika vinjetter

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Kartdata på din enhet kan innehålla detaljerad vinjettinformation för vissa länder. Du kan undvika eller tillåta vinjetter för varje land.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter > Vinjetter**.
- 2 Välj land.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.
- 4 Välj **Spara**.

Undvika vägfunktioner

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Undvikanden**.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **Spara**.

Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägvagnsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

Undvika en väg

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj **Lägg till väg att undvika**.
- 3 Välj startpunkten för det vägvagnsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 4 Välj slutpunkten för det vägvagnsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 5 Välj **Klar**.

Undvika ett område

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.
- 4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
 - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja  > **Ta bort**.

Terrängkörning

Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna när du navigerar.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation**.
- 2 Välj **Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara**.
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.

Bränslespårning

Du kan ställa in enheten så att den beräknar din bränsleförbrukning, varnar dig när du närmar dig den längsta uppskattade bränslesträckan och föreslår bensinstationer baserat på beräknad bränsleräckvidd. När bränslespårning är aktiverat anger  aktuell bränslestatus.

Vit: Bränslespårning är inaktiverat eller enheten befinner sig inte i motorcykelfästet.

Grön: Den beräknade bränsleräckvidden är över nivån för bränsletankvarning.

Orange: Den beräknade bränsleräckvidden är under nivån för bränsletankvarning.

Röd: Den beräknade återstående sträckan på tanken är 0.

Aktivera bränslespårning

Innan du kan aktivera bränslespårning måste enheten befinna sig i motorcykelläge eller terrängkörningsläge och sitta i motorcykelfästet.

När du aktiverar bränslespårning visas en bränslemätare på färrdatorn (*Visa trippinformationssidan, sidan 12*).

- 1 Fyll på bränsletanken.
- 2 Välj **Appar > Bränsleinställningar > Bränslespårning**.
- 3 Välj **Distans per tank**.
- 4 Ange den sträcka som fordonet körs på en tank bensin och välj **Klar**.

Ställa in en varning för låg bränslenivå

Du kan ställa in att enheten ska varna när bränslenivån i tanken är låg.

Obs! För att enheten ska kunna ge varningar om låg bränslenivå måste den sitta i motorcykelfästet.

- 1 Aktivera bränslespårning (*Aktivera bränslespårning, sidan 8*).
- 2 Välj **Kvarvarande, bränslevarning**.
- 3 Ange en distans och välj **Klar**.

När du bara har så mycket bränsle kvar att det räcker till den distans du angivit visas en varning om låg bränslenivå på kartsidan.

Återställa bränsleförbrukningen

När du fyller på bränsle bör du återställa bränsleförbrukningen på enheten för att mer exakt hålla reda på återstående bränsle.

Välj **Appar > Bränsleinställningar > Återställ bränsletank**.

Aktivera Dynamisk tankning

Innan du kan aktivera Dynamisk tankning måste enheten befinna sig i motorcykelläget och sitta i motorcykelfästet, och bränslespårning måste vara aktiverat.

Du kan ställa in enheten så att den föreslår bensinstationer baserat på beräknad bränsleräckvidd.

Välj **Appar > Bränsleinställningar > Dynamisk tankning**.

Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart? får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

- Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation (*Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 8*).
- Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser efter kategori (*Intressanta platser, sidan 8*).
- Sök efter och checka in på intressanta platser från Foursquare® (*Söka efter intressanta platser från Foursquare, sidan 10*).
- Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex. adresser, korsningar eller geografiska koordinater (*Sökverktyg, sidan 10*).
- Sök nära en annan ort eller ett område (*Byta sökområde, sidan 9*).
- Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett senare tillfälle (*Spara platser, sidan 11*).
- Återgå till senast hittade platser (*Visa senast hittade platser, sidan 10*).

Intressanta platser

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj **Ange söktext** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.
- 6 Välj eventuellt en plats.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Söka inom en kategori

Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senast valda destinationer.

1 Välj Vart? > Kategorier.

2 Välj en kategori.

3 Välj ett alternativ:

- Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast hittade platser i den valda kategorin.
- Välj en underkategori, om det behövs, och välj en destination.

Navigera till intressanta platser inom området för en plats

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik terminal på en flygplats.

1 Välj Vart? > Ange söktext.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet eller adressen för platsen, väljer Q och går till steg 3.
- Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du namnet på den intressanta platsen, väljer Q och går till steg 5.

3 Välj platsen.

En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex. restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.

4 Välj en kategori.

5 Välj den intressanta platsen och välj Kör!.

Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram till destinationen anger en målflagga den rekommenderade parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den intressanta platsen finns.

Utforska en plats

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.


Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för varje plats.

1 Välj en plats.

2 Välj i > Utforska den här platsen.

Platssökningsresultat

Som standard visas platssökningsresultaten i en lista med den närmaste platsen längst upp. Du kan bläddra nedåt för att visa fler resultat.

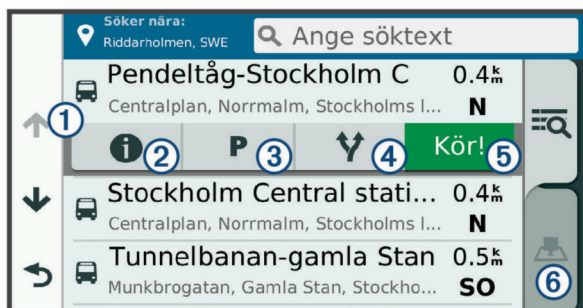

①	Välj en plats för att visa alternativmenyn.
② i	Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
③ P	Välj för att hitta parkeringsplatser nära platsen.

④ Y	Välj för att visa alternativa rutter till platserna.
⑤ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑥	Välj för att visa sökresultaten på kartan.

Platssökningsresultat på kartan

Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i en lista.

Välj i i platssökningsresultatet. Den närmaste platsen visas i mitten av kartan och grundläggande information om den valda platsen visas längst ned på kartan.



①	Dra kartan för att visa ytterligare sökresultat.
②	Ytterligare sökresultat. Välj för att visa en annan plats.
③	Sammanfattning för vald plats. Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
④ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑤	Välj för att visa sökresultaten i en lista.

Byta sökområde

Som standard söker enheten i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva ruten.

1 Välj Vart?.

2 Välj .

3 Välj ett alternativ.

Parkering

zūmo enheten innehåller detaljerad parkeringsinformation, som kan hjälpa dig att hitta parkeringsplatser i närheten baserat på sannolikheten för tillgängliga parkeringsplatser, typ av parkering, pris och betalningsmetoder.

I vissa områden är parkeringsinformation i realtid tillgänglig när zūmo enheten är ansluten till Smartphone Link ([Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link](#), sidan 13). När enheten tar emot parkeringsinformation i realtid kan du visa parkeringstrender i realtid.

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser. Garmin ansvarar inte för att parkeringsinformationen i realtid är korrekt eller aktuell.

Hitta parkering nära din aktuella plats

1 Välj Vart? > Kategorier > Parkering.

2 Välj Filtrera parkering och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

3 Välj en parkeringsplats.

4 Välj Kör!.

Hitta parkering i närheten av en angiven plats

- 1 Sök efter en plats.
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj **P**.
En lista över parkeringsplatser nära den valda platsen visas.
- 4 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad parkeringsinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.
- 5 Välj en parkeringsplats.
- 6 Välj **Kör!**

Förstå parkeringsfärger och symboler

Parkeringsplatser som innehåller detaljerad parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ prisinformation och betalningstyp.

Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på enheten.

Välj **i** i parkeringsökningsresultatet.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Om det behövs väljer du **Söker nära:** för att ändra sökområde (**Byta sökområde**, sidan 9).
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

Söka efter en korsning

Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två gator, motorvägar eller andra vägar.

- 1 Välj **Vart? > Kategorier > Korsningar**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
- 3 Välj korsningen.

Söka efter en stad

- 1 Välj **Vart? > Kategorier > Städer/Orter**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj en stad i listan över städer som finns i närheten.
 - Om du vill söka nära en annan plats väljer du **Söker nära:** (**Byta sökområde**, sidan 9).
 - Om du vill söka efter en stad efter namn väljer du **Ange söktext**, anger ett Ortsnamn och väljer **Q**.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.

- 1 Välj **Vart? > Kategorier > Koordinater**.
- 2 Om det behövs väljer du **📍** och ändrar koordinatformat eller datum.
- 3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
- 4 Välj **Visa på kartan**.

Foursquare

Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten innehåller förinlästa intressanta platser från Foursquare, som anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.

Om du vill ha fler funktioner kan du ansluta till ditt Foursquare konto via Smartphone Link på din kompatibla smartphone. När du ansluter till ditt Foursquare konto med Smartphone Link kan du visa detaljer om Foursquare platsen, granska en plats och söka efter intressanta platser i Foursquare onlinedatabasen.

Ansluta till ditt Foursquare konto

- 1 Anslut enheten till Smartphone Link (**Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link**, sidan 13).
- 2 På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen.
- 3 Öppna inställningarna för Smartphone Link appen och välj **Foursquare® > Logga in**.
- 4 Ange dina Foursquare inloggningsuppgifter.

Söka efter intressanta platser från Foursquare

Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns på din enhet. När du ansluter till ditt Foursquare konto via Smartphone Link tillhandahåller sökningen de mest uppdaterade resultaten från Foursquare onlinedatabasen och anpassade resultat från ditt Foursquare användarkonto.

Välj **Vart? > Kategorier > Foursquare®**.

Visa detaljer om Foursquare platser

Innan du kan visa detaljer om Foursquare platser måste du ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt Foursquare konto.

Du kan visa detaljerad information om Foursquare platser, t.ex. användarbetyg, restaurangers prisinformation och öppettider.

- 1 Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare intressant plats.
- 2 Välj **i**.

Checka in med Foursquare

Innan du kan checka in med Foursquare måste du ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt Foursquare konto.

- 1 Välj **Appar > Foursquare® > Check in**.
- 2 Välj en intressant plats.
- 3 Välj **i > Check in**.

TripAdvisor®

Enheten innehåller TripAdvisor intressanta platser och betyg. TripAdvisor betyg visas automatiskt i listan med sökresultat för tillämpliga intressanta platser. Du kan också söka efter närliggande TripAdvisor intressanta platser och sortera efter avstånd eller popularitet.

Söka efter TripAdvisor intressanta platser

- 1 Välj **Vart? > Kategorier > TripAdvisor**.
- 2 Välj en kategori.
En lista över närliggande TripAdvisor intressanta platser för kategorin visas.
- 3 Välj **Sortera resultat** för att sortera sökresultaten efter avstånd eller popularitet (tillval).

Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj **Vart? > Senaste**.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart? > Senaste > ≡ > Rensa > Ja**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

1 Välj fordonet på kartan.

2 Välj **Sjukhus**, **Polisstation** eller **Bränsle**.

En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.

3 Välj en plats.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**
- Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du **i**.

Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

1 Välj fordonet på kartan.

2 Välj **≡** > **Vägbeskrivning till mig**.

3 Välj en startplats.

4 Välj **Välj**.

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.

Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg**.

2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

1 Välj **Vart?** > **≡** > **Ta bort genväg(ar)**.

2 Välj den genväg du vill ta bort.

3 Välj genvägen igen för att bekräfta.

4 Välj **Spara**.

Spara platser

Spara en plats

1 Sök efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 8*).

2 Välj en plats från sökresultaten.

3 Välj **i**.

4 Välj **≡** > **Spara**.

5 Om det behövs anger du ett namn och väljer **Klar**.

Spara den aktuella platsen

1 Välj fordonssymbolen på kartan.

2 Välj **Spara**.

3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

4 Välj **OK**.

Ändra en sparad plats

1 Välj **Vart?** > **Sparat**.

2 Om det behövs väljer du en kategori.

3 Välj en plats.

4 Välj **i**.

5 Välj **≡** > **Ändra**.

6 Välj ett alternativ:

- Välj **Namn**.
- Välj **Telefonnummer**.
- Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
- Välj **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.

7 Ändra informationen.

8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

1 Välj **Vart?** > **Sparat**.

2 Välj en plats.

3 Välj **i**.

4 Välj **≡** > **Ändra** > **Kategorier**.

5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.

6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.

7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

1 Välj **Vart?** > **Sparat**.

2 Välj **≡** > **Ta bort sparade platser**.

3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

Använda kartan

Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (*Din rutt på kartan, sidan 5*) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

1 Välj **Visa kartan**.

2 Tryck var som helst på kartan.

3 Välj ett alternativ:

- Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
- Om du vill zooma in eller ut väljer du **+** eller **-**.
- Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du **▲**.
- Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori väljer du **Q**.
- Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och väljer **Kör!** (*Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 5*).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.

Ändra rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över platser på rutten.

Längre fram: Visar kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på (*Längre fram, sidan 12*).

Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (*Visa svängar och vägbeskrivningar, sidan 6*).

Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller körsträcka (*Visa trippdata från kartan, sidan 12*).

Volym: Justerar ljudets huvudvolym.

Ljusstyrka: Justerar skärmens ljusstyrka.

Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett telefonsamtal är aktivt (*Använda alternativ för samtal pågår, sidan 15*).

LiveTrack: Här kan du börja och sluta LiveTrack delning (*LiveTrack, sidan 18*).

Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område (*Visa kommande trafik, sidan 12*).

Väder: Visar väderförhållanden för ditt område.

photoLive: Visar trafikövervakningskameror från ditt photoLive abonnemang (*photoLive Trafikkameror, sidan 19*).

Rapportera kamera: Gör att du kan rapportera en hastighets- eller rödljuskamera. Det här verktyget är endast tillgängligt när du har data för hastighets- eller rödljuskameror på enheten och du har en aktiv anslutning till Smartphone Link appen (*Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 13*).

Visa ett kartverktyg

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
- 3 När du är klar med kartverktyget väljer du .

Aktivera kartverktyg

Som standard är endast de vanligaste kartverktygen aktiverade på kartverktygsmenyn. Du kan lägga till upp till 12 verktyg i menyn.

- 1 Välj  >  på kartan.
- 2 Markera kryssrutan bredvid varje verktyg som du vill lägga till.
- 3 Välj **Spara**.

Längre fram

Verktyget Längre fram ger information om kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa kommande intressanta platser, t.ex. restauranger, bensinstationer eller rastplatser. När du färdas på en motorväg kan du också visa information och tillgängliga tjänster för kommande avfarter och städer, liknande informationen på vägskyltar längs motorvägen.

Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Längre fram.

Visa kommande platser

- 1 På kartan väljer du  > **Längre fram**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa nästa kommande plats i varje kategori väljer du  om det behövs.
 - Om du vill visa information och tjänster som är tillgängliga för kommande motorvägsavfarter eller städer väljer du .

Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du färdas på en motorväg eller när rutten inkluderar en motorväg.
- 3 Välj ett objekt för att visa en lista med platser för kategorin, avfarten eller staden.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Längre fram.

- 1 På kartan väljer du  > **Längre fram**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:

- Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
- Välj den kategori du vill ändra.
- Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.

5 Välj Klar.

Trippinformation

Visa trippdata från kartan

Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till verktyget på kartverktygsmenyn (*Aktivera kartverktyg, sidan 12*).

På kartan väljer du  > **Färddata**.

Anpassa trippdatafältet

Innan du kan anpassa data som visas i kartverktyget för trippdata måste du lägga till verktyget för trippdata på kartverktygsmenyn (*Aktivera kartverktyg, sidan 12*).

- 1 På kartan väljer du  > **Färddata**.
- 2 Välj ett trippdatafält.
- 3 Välj ett alternativ.
Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.

Visa trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om resan.

Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så att den kan mäta förfluten tid under resan.

Välj **Hastighet** på kartan.

Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan **Tripplogg**.

Återställa trippinformationen

- 1 Välj **Hastighet** på kartan.
- 2 Välj  > **Återställ fält**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
 - Välj **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färddatorn.
 - Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
 - Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa kommande trafik

Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den väg där du färdas.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till höger på kartan.
- 2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartlager**.
- 2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj **Spara**.

Ändra kartdatafältet

- 1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartperspektiv

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.
- 3 Välj **Spara**.

Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner

För att få ut mesta möjliga av zūmo enheten bör du para ihop den med din smartphone och ansluta till Smartphone Link appen. Appen Smartphone Link gör att enheten kan ta emot realtidsinformation, däribland trafikinformation, parkeringstrender, rödljus och fartkameror och andra realtidstjänster.

Trafikinformation i realtid: Skickar trafikinformation i realtid till din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och vägstängningar (*Trafik, sidan 16*).

Parkeringsinformation i realtid: Skickar parkeringstrender i realtid till enheten, om tillgängligt (*Parkering, sidan 9*).

Garmin realtidstjänster: Tillhandahåller kostnadsfria och betalda tjänster för att skicka data i realtid till din enhet, t.ex. rödljus- och fartkameror eller trafikkameror (*Garmin realtidstjänster, sidan 13*).

Väderinformation: Skickar väderförhållanden och meddelanden i realtid till enheten (*Visa väderprognosen, sidan 19*).

LiveTrack: Du kan dela din resa med utvalda kontakter i realtid (*LiveTrack, sidan 18*).

Smartaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ringa med handsfree: Gör att du kan ringa och ta emot telefonsamtal med enheten och att du kan använda enheten som en högtalartelefon med handsfree.

Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från din smartphone till navigeringsenheten.

Incheckning med Foursquare: Gör att du kan checka in på Foursquare platser med navigeringsenheten (*Checka in med Foursquare, sidan 10*).

Ihopparring med telefonen och anslutning till Smartphone Link

Du måste para ihop zūmo enheten med telefonen och ansluta till Smartphone Link för att använda vissa funktioner, som trafikinformation i realtid och parkeringsinformation, handsfreesamtal och andra anslutna funktioner.

När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

- 1 Installera Smartphone Link appen från appbutiken på din telefon.
- 2 Placera zūmo enheten och din telefon inom 3 m (10 fot) från varandra.
- 3 På zūmo enheten väljer du **Inställningar > Bluetooth** och markerar kryssrutan **Bluetooth**.
- 4 Välj **Sök efter enheter**.
- 5 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in telefonen på synlig.
Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
- 6 Välj **OK** på zūmo enheten.
zūmo enheten börjar söka efter närliggande Bluetooth enheter och en lista med Bluetooth enheter visas. Det kan ta upp till en minut innan telefonen visas i listan.
- 7 Välj telefonen i listan och tryck på **OK**.
- 8 Bekräfta begäran om ihopparring på telefonen.
- 9 Öppna Smartphone Link appen på telefonen.
Om du parar ihop med en Apple® enhet visas en säkerhetskod på zūmo skärmen.
- 10 Om det behövs anger du säkerhetskoden på telefonen inom 30 sekunder.

Ikoner för Bluetooth funktionsstatus

Statusikoner visas i Bluetooth inställningarna bredvid varje ihopparad enhet.

Välj **Inställningar > Bluetooth**.

- En grå ikon anger att funktionen är avaktiverad eller fränkopplad för enheten.
- En färgad ikon anger att funktionen är ansluten och aktiv för enheten.

	Ringa med handsfree
	Smartaviseringar
	Smartphone Link funktioner och tjänster
	Medieströmning
	Headset anslutet

Garmin realtidstjänster

Innan du kan använda Garmin realtidstjänster måste enheten anslutas till Smartphone Link (*Ihopparring med telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 13*).

Garmin realtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri och abonnemangsbaserad realtidsinformation på din enhet, t.ex. trafikförhållanden, väder och rödljus- och fartkameror.

Vissa tjänster, som väder, är tillgängliga som separata appar på din enhet. Andra tjänster, som trafik, utökar de befintliga navigationsfunktionerna på enheten. För funktioner som kräver åtkomst till Garmin realtidstjänster visas Smartphone Link symbolen. Symbolen visas bara när enheten är ansluten till Smartphone Link.

Prenumerera på Garmin realtidstjänster

Vissa zūmo realtidstjänster kräver ett betalt abonnemang. I Smartphone Link appen kan du köpa ett livstidsabonnemang som ett köp i appen. Abonnemanget är knutet till din smartphones app-butik-konto.

- 1 På din smartphone öppnar du appen Smartphone Link.
- 2 Välj **Mitt konto**.
En lista över tillgängliga tjänster och abonnemangspriser visas.
- 3 Välj en tjänst.
- 4 Välj priset.
- 5 Välj **Prenumerera**.
- 6 Slutför köpet genom att följa instruktionerna på skärmen.

Para ihop telefonen och headsetet

Du måste para ihop din zūmo enhet med telefonen och Bluetooth headsetet för att kunna använda flera Bluetooth funktioner. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

För vissa funktioner krävs Smartphone Link appen. Du kan ansluta till Smartphone Link appen under ihopparningen eller senare.

- 1 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in telefonen på synlig.
Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
- 2 Placera zūmo enheten och din telefon inom 3 m (10 fot) från varandra.
- 3 Välj **Inställningar > Bluetooth > ** på zūmo enheten.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen och para ihop telefonen med enheten.
- 5 Välj  på zūmo enheten.
TIPS: Om skärmen för Bluetooth initialinställningar inte visas kan du välja **Inställningar > Bluetooth > Sök efter enheter** för att para ihop headsetet.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen och para ihop headsetet med enheten.
- 7 Installera och öppna Smartphone Link appen (valfritt) från appbutiken på din telefon.
Om du parar ihop med en Apple enhet visas en säkerhetskod på zūmo skärmen.
- 8 Om det behövs anger du säkerhetskoden på telefonen inom 30 sekunder.

Skicka en position från din smartphone till enheten

Du kan söka efter en plats med hjälp av Smartphone Link appen i telefonen och skicka den till din zūmo enhet.

- 1 På din smartphone öppnar du appen Smartphone Link.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att hitta en närliggande plats väljer du **Sök efter närliggande platser** och anger hela eller en del av en adress eller namnet på en plats.
 - För att hitta en närliggande Foursquare intressant plats väljer du **Foursquare** och därefter en intressant plats i listan.
 - För att välja en plats på kartan väljer du **Välj en plats** och trycker på den platsen på kartan.
 - För att hitta en adress från kontaktlistan väljer du **Kontakter** och därefter ett kontaktnamn.Den valda platsen visas på kartan.
- 3 Välj **Sänd**.
Smartphone Link appen skickar platsen till din zūmo.
- 4 Välj ett alternativ på zūmo enheten:
 - Om du vill börja navigera till platsen väljer du **Kör!**.
 - Om du vill visa information om platsen eller spara platsen som en favorit, väljer du .

- För att godkänna platsen utan att starta navigering väljer du **OK**.

Platsen visas i senast hittade platser på zūmo enheten.

Smartaviseringar

När enheten är ansluten till appen Smartphone Link kan du visa aviseringar från din smartphone på enheten zūmo, t.ex. sms, inkommande samtal och möten i kalendern.

Obs! Du kan behöva vänta i några minuter för att ta emot aviseringar på din navigeringsenhet när den ansluts till appen Smartphone Link.  visas färgad i Bluetooth inställningar när smartaviseringar är anslutna och aktiva (*[Ikoner för Bluetooth funktionsstatus](#), sidan 13*).

Ta emot aviseringar

WARNING

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.

Innan enheten zūmo kan ta emot aviseringar måste du ansluta den till din smartphone och till appen Smartphone Link.

Från de flesta sidor visas ett popupfönster när enheten tar emot en avisering från din smartphone. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

Obs! Om du visar kartan visas aviseringar i ett kartverktyg.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **OK**.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du **Visa**.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Visa > Spela**.
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.

Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Ta emot aviseringar medan du tittar på kartan

WARNING

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.

Innan enheten zūmo kan ta emot aviseringar måste du ansluta den till din smartphone och till appen Smartphone Link.

När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i kanten på skärmen. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **✕** eller väntar tills popupfönstret stängs.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du aviseringstexten.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Läs upp meddelande**.
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.

Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Visa listan med aviseringar

Du kan visa en lista över alla aktiva aviseringar.

1 Välj **Appar** > **Smartaviseringar**.

Listan med aviseringar visas. Olästa aviseringar är svarta och tidigare lästa aviseringar är grå.

2 Välj ett alternativ:

- För att visa en avisering väljer du aviseringsbeskrivning.
- Om du vill lyssna på en avisering väljer du ►.

Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ringa med handsfree

Obs! Även om de flesta telefoner och headset kan användas finns ingen garanti för att en viss telefon eller ett visst headset kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Med hjälp av trådlös Bluetooth teknik kan enheten anslutas till mobiltelefonen och det trådlösa headsetet eller hjälmen om du vill ha händerna fria. Ta reda på om din enhet med Bluetooth teknik är kompatibel med enheten genom att gå till www.garmin.com/bluetooth.

Ringa ett samtal

Ringa ett nummer

1 Välj **Appar** > **Telefon** > **Ring**.

2 Ange numret.

3 Välj **Ring**.

Ringa en kontakt i telefonboken

Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

1 Välj **Appar** > **Telefon** > **Telefonbok**.

2 Välj en kontakt.

3 Välj **Ring**.

Ringa upp en plats

1 Välj **Appar** > **Telefon** > **POI kategorier**.

2 Välj en intressant plats.

3 Välj **Ring**.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal, välj **Svara** eller **Ignorera**.

Använda samtalshistoriken

Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

1 Välj **Appar** > **Telefon** > **Samtals-historik**.

2 Välj en kategori.

En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.

3 Välj ett samtal.

Använda alternativ för samtal pågår

Medan du ringer ett samtal kan du välja alternativ för samtal pågår från kartan.

- Överför ljudet till telefonen genom att välja .

TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.

- Använd knappensatsen genom att välja .

TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.

- Stäng av mikrofonen genom att välja .
- Lägg på genom att välja .

Ange ett hemtelefonnummer

TIPS: Du kan ändra ett sparad hemnummer genom att redigera "Hem" i listan över sparade platser ([Ändra en sparad plats, sidan 11](#)).

1 Välj **Appar** > **Telefon** > > **Ange hemnummer**.

2 Ange ditt telefonnummer.

3 Välj **Klar**.

Ringa hem

Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för din hemposition.

Välj **Appar** > **Telefon** > **Ring hem**.

Ställa in Bluetooth funktioner på Apple enheten

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop telefonen. Du kan aktivera, avaktivera eller anpassa vissa funktioner.

Ansluta till Smartphone Link appen på din Apple enhet

Innan du kan ansluta till Smartphone Link appen måste du para ihop och ansluta zūmo enheten till din telefon.

Om du inte anslöt till Smartphone Link appen under ihopparringen kan du ansluta till den för att få ytterligare Bluetooth funktioner. Smartphone Link appen kommunicerar med telefonen via Bluetooth Smart teknik. Första gången du ansluter till Smartphone Link appen på en Apple enhet måste du ange en säkerhetskod för Bluetooth Smart.

1 Installera Smartphone Link appen från appbutiken på din telefon.

Obs! Du kan behöva uppdatera till den senaste versionen av telefonens operativsystem.

2 Öppna Smartphone Link appen på telefonen.

En säkerhetskod visas på zūmo enhetens skärm.

3 Ange koden på din telefon.

Avaktivera handsfreesamtal för Apple enheten

Du kan avaktivera handsfreesamtal och förbli ansluten till telefonen för att få Smartphone Link data och aviseringar.

1 Välj **Inställningar** > **Bluetooth**.

2 Markera det telefonnamn som används för handsfreesamtal.

TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data med två olika namn.  visas i färg bredvid det telefonnamn som används för handsfreesamtal.

3 Avmarkera kryssrutan **Telefonsamtal**.

Avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar för enheten Apple

Du kan avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar och förbli ansluten till telefonen för handsfreesamtal.

1 Välj **Inställningar** > **Bluetooth**.

2 Välj telefonnamnet som är kopplat till Smartphone Link data och aviseringar.

TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data med två olika namn.  och  är blå bredvid det telefonnamn som används för data och aviseringar.

3 Avmarkera kryssrutan **Smartphonetjänster**.

Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten Apple

Du kan också filtrera aviseringar som visas på enheten genom att visa eller dölja kategorier.

1 Välj **Inställningar** > **Bluetooth**.

- 2 Välj telefonnamnet som är kopplat till Smartphone Link data och aviseringar.
TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data med två olika namn.  och  är färgade bredvid det telefonnamn som används för data och aviseringar.
- 3 Välj **Smartaviseringar**.
- 4 Markera kryssrutan bredvid varje avisering som du vill visa.

Ställa in Bluetooth funktioner för din smartphone med Android™

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop telefonen. Du kan aktivera, avaktivera eller anpassa vissa funktioner.

Ansluta till Smartphone Link appen på din Android smartphone

Innan du kan ansluta till appen Smartphone Link måste du para ihop och ansluta enheten zūmo till din telefon.

Om du inte anslöt till appen Smartphone Link under ihopparringen kan du ansluta till den för ytterligare Bluetooth funktioner.

- 1 Installera appen Smartphone Link på din telefon från app store.
- 2 På din telefon öppnar du appen Smartphone Link.

Avaktivera Bluetooth funktioner för din smartphone med Android

Du kan avaktivera specifika Bluetooth funktioner och förbli ansluten till andra funktioner.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj telefonnamnet.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Avmarkera kryssrutan **Telefonsamtal** för att avaktivera handsfreesamtal.
 - För att avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar avmarkerar du kryssrutan **Smartphone Link**.
 - För att avaktivera specifika appaviseringar använder du inställningarna i appen Smartphone Link.

Visa eller dölja aviseringar för din smartphone med Android

Du kan använda appen Smartphone Link för att välja vilka typer av aviseringar som ska visas på enheten zūmo.

- 1 På din telefon öppnar du appen Smartphone Link.
- 2 Välj .
- 3 Kontrollera att kryssrutan **Smartaviseringar** är markerad.
- 4 I avsnittet **Aviseringar** väljer du **Inställningar**.
En lista över aviseringskategorier och appar visas.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill aktivera eller avaktivera en avisering väljer du omkopplaren bredvid kategorin eller appnamnet.
 - Om du vill lägga till en app till listan väljer du **+**.

Koppla bort en Bluetooth enhet

Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort den från listan över ihopparade enheter. Bluetooth enheten kan ansluta till din zūmo enhet automatiskt i framtiden.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj den enhet du vill koppla bort.
- 3 Avmarkera kryssrutan bredvid namnet på den ihopparade enheten.

Ta bort en ihopparad telefon

Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj telefonen och välj **Ta bort ihopparring för enhet**.

Trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en stor trafikförsening inträffar på den aktiva rutten (**Trafikinställningar**, sidan 21). På trafikkartan kan du söka på kartan efter förseningar i ditt område.

För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot trafikdata.

- Enheten tar emot kostnadsfri trafikinformation via appen Smartphone Link app (**Ta emot trafikdata med Smartphone Link**, sidan 16).
- Alla produktmodeller kan ta emot trafikinformation via en mottagarkabel för trådlös trafik (**Ta emot trafikdata med en trafikmottagare**, sidan 16). Gå till produktsidan på garmin.com för att hitta och köpa en kompatibel trafikmottagarkabel.

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.

Ta emot trafikdata med Smartphone Link

Enheten kan ta emot kostnadsfri trafikinformation via appen Smartphone Link.

- 1 Anslut enheten till Smartphone Link (**Ihopparring med telefonen och anslutning till Smartphone Link**, sidan 13).
- 2 På zūmo enheten väljer du **Inställningar > Trafik** och kontrollerar att kryssrutan **Trafik** är markerad.

Ta emot trafikdata med en trafikmottagare

OBS!

Uppvärmade vindrutor (med metalltrådar) kan försämrat trafikinformationsmottagarens prestanda.

En trafikmottagare tar emot trafikinformation via en trådlös sändningssignal, där sådan finns. En mottagarkabel för att ta emot trådlös trafikinformation finns som tillbehör för alla produktmodeller. Gå till produktsidan på garmin.com för att hitta och köpa en kompatibel trafikmottagarkabel. Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden.

Anslut enheten till fordonsströmmen med trafikmottagarkabeln (**Montera enheten i en bil**, sidan 2).

När du befinner dig inom ett trafiktäckningsområde kan enheten visa trafikinformation och hjälpa dig att undvika trafikförseningar.

Abonnemang för trafikinformationsmottagare

Ett regionalt trafikinformationsabonnemang ingår i de flesta trafikmottagare. Du kan lägga till abonnemang för ytterligare regioner till din trafikinformationsmottagare. Mer information finns på garmin.com/traffic.

Visa trafikabonnemang

Välj **Inställningar > Trafik > Abonnemang**.

Lägg till ett abonnemang

Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Trafik**.

- 2 Välj **Abonnemang** > **+**.
- 3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.

- 4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.

Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.

- 5 Välj **Nästa** på enheten.
- 6 Ange koden.
- 7 Välj **Klar**.

Aktivera trafik

Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.

- 1 Välj **Inställningar** > **Trafik**.
- 2 Markera kryssrutan **Trafik**.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar** > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du **≡** > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar** > **Trafik**.
- 2 Välj **≡** > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Använda appar

Visa användarhandboken på enheten

Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på flera olika språk.

- 1 Välj **Appar** > **Användarhandbok**.
Användarhandboken visas på samma språk som programvarans text.
- 2 Välj **Q** för att söka i användarhandboken (tillval).

Reseplanerare

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.

Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och spara den aktiva ruten.

Planera en resa

En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och slutdestination vara desamma.

- 1 Välj **Appar** > **Reseplanerare** > **Ny resa**.
- 2 Välj **Välj startplats**.
- 3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj **Välj**.
- 4 Välj **Välj destination**.

- 5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj **Välj**.
- 6 Välj **Lägg till plats** för att lägga till fler platser (valfritt).
- 7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du **Nästa** > **Spara**.
- 8 Ange ett namn och välj **Klar**.

Redigera och ändra ordning på platser för en resa

- 1 Välj **Appar** > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du **↕** och drar platsen till en ny position på resan.
 - Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen väljer du **⊕**.
 - Om du vill ta bort platsen väljer du **✖**.

Optimera destinationsordningen på en resa

Enhetsen kan automatiskt optimera ordningen för destinationer på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt. Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar ordningen.

När du redigerar en resa väljer du **↶** > **Optimera ordningen**.

Upptäcka sevärdheter längs resan

Enhetsen kan föreslå intressanta eller populära sevärdheter som du vill lägga till i resan.

- 1 När du redigerar en resa väljer du **↶** > **Föreslå sevärdheter**.
- 2 Välj en sevärdhet om du vill visa mer information.
- 3 Välj **Välj** för att lägga till sevärdheten till resan.

Ändra ruttalternativ för en resa

Du kan anpassa hur enheten beräknar ruten när du börjar din resa.

- 1 Välj **Appar** > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj fordonsprofilikonen och välj det fordon du tänker använda när du navigerar på resan (valfritt).
- 4 Välj **↶**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du **Ändra rutt** och följer instruktionerna på skärmen.
 - Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du **Ruttpreferenser** (**Ändra ruttberäkningsläget**, sidan 5).

Navigera till en sparad resa

- 1 Välj **Appar** > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj **Kör!**
- 4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj **Start**.
Enhetsen beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de återstående destinationerna på resan.

Redigera och spara den aktiva ruten

Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att redigera och spara ruten som en resa.

- 1 Välj **Appar** > **Reseplanerare** > **Min aktiva rutt**.
- 2 Redigera ruten med någon av reseplanerarfunktionerna.
Ruten räknas om varje gång du gör en ändring.
- 3 Välj **Spara** för att spara ruten som en resa, som du kan navigera efter igen senare (valfritt).

Dela en rutt

Du kan dela rutter med andra zūmo enheter.

- 1 Välj **Appar > Dela rutt**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Dela en rutt med Smartphone Link genom att välja **Smartphone Link**.
 - Dela en rutt med en Bluetooth anslutning genom att välja **Bluetooth**.
 - Kopiera rutt till ett microSD kort genom att välja **Minneskort**.
- 3 Välj en rutt.
- 4 Välj **Klar**.
- 5 Slutför delningen på din zūmo enhet med hjälp av instruktionerna på skärmen.

LiveTrack

OBS!

Använd aktsamhet när du delar din positionsinformation med andra.

Med funktionen LiveTrack kan du dela din resa med kontakter från din smartphone och dina sociala nätverkskonton, som Facebook och Twitter. När du delar kan användarna spåra din aktuella plats, nyligen besökta platser och sökvägen till de senaste resorna i realtid.

Den här funktionen kräver en smartphone som kör appen Smartphone Link.

Konfigurera LiveTrack delning och bjud in personer

Första gången du använder LiveTrack funktionen måste du ställa in funktionen och bjuda in besökare.

- 1 Anslut till **Smartphone Link** (*Para ihop telefonen och headsetet, sidan 14*).
- 2 Öppna appen Smartphone Link på din smartphone och välj **LiveTrack**.
- 3 Ange ett användarnamn och välj **Nästa**.
- 4 Ange en eller flera kontakter att bjuda in.
Du kan antingen ange kontaktens namn eller e-postadress.
- 5 Välj **Starta LiveTrack**.
Appen börjar dela dina LiveTrack data. Inbjudna användare får ett e-postmeddelande med en länk för att visa dina LiveTrack data.
- 6 Välj  för att dela LiveTrack länken med ett socialt nätverk, meddelandeprogram eller annan delningsapp (tillval).

Starta LiveTrack delning

OBS!

Använd aktsamhet när du delar din positionsinformation med andra.

Innan du kan börja dela måste du ställa in LiveTrack funktionen (*Konfigurera LiveTrack delning och bjud in personer, sidan 18*).

Du kan börja dela dina LiveTrack data med hjälp av din zūmo enhet eller Smartphone Link app.

- Välj **Appar > LiveTrack > Starta LiveTrack** på zūmo enheten.
- Öppna appen Smartphone Link på din smartphone och välj **LiveTrack > Starta LiveTrack**.

En länk för att visa dina LiveTrack data läggs in på dina aktiverade sociala nätverkskonton och ett e-postmeddelande med länken skickas till dina inbjudna kontakter. När du delar kan användarna klicka på länken för att spåra din aktuella plats, nyligen besökta platser och sökvägen till de senaste resorna i realtid.

 visas i zūmo statusfältet när LiveTrack delning är aktiv. Antal inbjudna användare visas också.

TIPS: Som standard avslutas LiveTrack delningssessionen automatiskt efter 24 timmar. I Smartphone Link appen kan du välja **LiveTrack > Förläng LiveTrack** för att förlänga varaktigheten av LiveTrack delningssessionen eller så kan du sluta dela när som helst.

Stoppa LiveTrack delning

Du kan avsluta LiveTrack delning när som helst med hjälp av zūmo enheten eller Smartphone Link appen.

- Välj **Appar > LiveTrack > Avsluta LiveTrack** på zūmo enheten.
- Öppna appen Smartphone Link på din smartphone och välj **LiveTrack > Avsluta LiveTrack**.

Användarna får ett meddelande om att LiveTrack sessionen har avslutats och de kan inte längre spåra din plats.

Spår

Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information om den inspelade vägen, bl.a. tid, plats och höjd.

Visa och spara spårinformation

- 1 Välj **Appar > Spår > Aktiva**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa alla spårsegment väljer du **Alla segment**.
 - Om du vill visa ett visst spårsegment väljer du ett segment.
Spåret visas på kartan.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill spara spåret väljer du **Spara spår**.
 - Om du vill spara spåret som en resa väljer du **Spara som resa**.
 - Om du vill visa höjdprofilen för spåret väljer du **Höjdprofil**.

Mediespelare

Mediespelaren kan spela upp musik och ljud från följande källor.

- Musikfiler lagrade på zūmo enheten.
- Bluetooth ljud från en ihopparad telefon.
- Pandora® internetradio.

Lägga till mediespelarverktyg på kartan

Mediespelarens kartverktyg gör att du kan kontrollera mediespelaren från kartan.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartverktyg > Mediespelare**.
- 2 Öppna kartan.
- 3 Välj  > **Mediespelare**.
Styrningen för mediespelaren visas på kartan.

Byta mediekälla

Du kan byta källa för uppspelning av media på enheten.

- 1 Välj **Appar > Mediespelare > **.
- 2 Välj en mediekälla.

Pandora tjänsten

Pandora är kostnadsfri användaranpassad radio som erbjuder problemfria och gränslösa musikupplevelser och -upptäckter. Pandora integrering kräver en kompatibel mobil enhet med Pandora appen installerad. Om du vill ha mer information om kompatibla mobila enheter besöker du www.pandora.com/everwhere/mobile.

Obs! Pandora är för närvarande tillgängligt i USA, Australien och Nya Zeeland.

Hämta Pandora appen

Innan du kan använda tjänsten Pandora på enheten måste du hämta och installera Pandora appen på din smartphone.

- 1 Öppna butiken med appar på din kompatibla smartphone och sök efter Pandora.
- 2 Installera Pandora appen.

Mer information finns i användarhandboken till din smartphone eller din mobila medienhet.

Använda Pandora

Innan du kan använda tjänsten Pandora måste du para ihop din kompatibla smartphone med enheten (*Para ihop telefonen och headsetet, sidan 14*).

- 1 Välj **Appar > Pandora®** på enheten.
- 2 Anslut din kompatibla smartphone till enheten.
- 3 Starta appen Pandora på din smartphone.
- 4 Välj ett alternativ på zūmo enheten:
 - Spela upp en låt med ►.
 - Pausa en låt med ||.
 - Hoppa över en låt med ►|.
 - Om du gillar en låt kan du välja 👍 för att få höra fler liknande låtar.
 - Om du ogillar en låt kan du välja 👎 för att förhindra att den spelas upp i framtiden.

Byta radiostation

- 1 Välj **Appar > Pandora®**.
- 2 Välj 🔍.
- 3 Välj en station.

Använda kompassen

Obs! Du måste vara i rörelse för att kompassen ska kunna fastställa din riktning.

Du kan navigera med hjälp av en GPS-kompass.

Välj **Appar > Kompass**.

TracBack®

Följ ditt senaste spår

Funktionen TracBack registrerar det senaste segmentet för din rörelse. Du kan spåra ditt senaste spår tillbaka till en tidigare plats.

- 1 Välj **Appar > TracBack**.
Ditt senaste spår visas på kartan.
- 2 Välj **Kör!**

Spara ditt senaste spår som en resa

Du kan spara ditt senaste spår som en resa, som du kan navigera senare med reseplaneraren (*Navigera till en sparad resa, sidan 17*).

- 1 Välj **TracBack**.
Ditt senaste spår visas på kartan.
- 2 Välj ≡ > **Spara som resa**.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Visa väderprognosen

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot väderdata. Du kan ansluta enheten till appen Smartphone Link för att ta emot väderdata (*Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link, sidan 13*).

- 1 Välj **Appar > Väder**.
Enheten visar aktuella väderförhållanden och en prognos för de kommande dagarna.
- 2 Välj en dag.

Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

Visa vädret i närheten av en annan ort

- 1 Välj **Appar > Väder > Aktuell plats**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.
 - Om du vill lägga till en favoritort väljer du **Lägg till stad** och anger ortens namn.

Visa väderradarn

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.

Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella väderförhållanden och en väderikon på kartan. Väderikonen ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn, snö eller åska.

- 1 Välj **Appar > Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj ≡ > **Väderradar**.

Visa vädervarningar

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i närheten av din aktuella plats eller den valda orten.

- 1 Välj **Appar > Väder**.
- 2 Vid behov, välj en ort.
- 3 Välj ≡ > **Vädervarningar**.

Kontrollera vägförhållanden

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.

- 1 Välj **Appar > Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj ≡ > **Vägförhållanden**.

Skapa en tur och retur-rutt

Enheten kan skapa en tur och retur-rutt med hjälp av en angiven startplats och sträcka, längd eller destination.

- 1 På hemskärmen väljer du **Appar > Tur och retur**.
- 2 Välj **Startplats**.
- 3 Välj en plats och välj **Välj**.
- 4 Välj **Reseattribut**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Välj en sträcka** för att planera rutten baserat på sträcka.
 - Välj **Välj en varaktighet** för att planera rutten baserat på tid.
 - Välj **Välj en destination** för att planera din rutt baserat på en angiven plats.
- 6 Ange sträcka, varaktighet eller destination.
- 7 Välj ett alternativ:
 - Om du har angett sträcka eller varaktighet väljer du **Klar > Beräkna**.
 - Om du har valt en destination väljer du **Välj**.
- 8 Välj en rutt och välj **Kör!**

photoLive Trafikkameror

Innan du kan använda den här funktionen måste du vara ansluten till Smartphone Linkoch du måste ha ett abonnemang

på photoLive (*Prenumerera på Garmin realtidstjänster, sidan 13*).

photoLive trafikkameror ger dig realtidsbilder av trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar.

Tjänsten photoLive är inte tillgänglig i alla områden.

Visa och spara photoLive trafikkameror

Du kan visa realtidsbilder från trafikövervakningskameror i närheten. Du kan också spara trafikövervakningskameror för områden du reser i ofta.

1 Välj **Appar** > **photoLive**.

2 Välj **Tryck här för att lägga till**

3 Välj en väg.

4 Välj en plats för trafikövervakningskamera.

En förhandsvisning av bilden i realtid från kameran visas bredvid en karta över kamerans placering. Du kan välja förhandsvisningen av bilden för att visa bilden i full storlek.

5 Välj **Spara** för att spara kameran (valfritt).

En miniatyrbild för förhandsvisning av kameran läggs till på huvudskärmen i photoLive appen.

Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan

photoLive kartverktyget visar trafikövervakningskameror från vägen framför dig.

1 På kartan väljer du  > **photoLive**.

Enheten visar realtidsbilden från närmaste trafikkamera på vägen framöver, tillsammans med avståndet till kameran. När du passerar kameran läser enheten in realtidsbilden från nästa kamera på vägen.

2 Om inga kameror hittades för vägen, väljer du **Hitta kameror** för att visa eller spara närliggande trafikkameror (tillval).

Spara en trafikövervakningskamera

1 Välj **Appar** > **photoLive**.

2 Välj **Tryck här för att lägga till**.

3 Välj en väg.

4 Välj en korsning.

5 Välj **Spara**.

Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen (*Enhets- och sekretessinställningar, sidan 21*).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat vid på kartan.

Välj **Appar** > **Platser jag besökt**.

zūmo inställningar

Kart- och fordonsinställningar

Välj **Inställningar** > **Karta och fordon**.

Fordon: Anger vilken fordonsikon som visar din position på kartan.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Kartverktyg: Anger vilka genvägar som visas på kartverktygsmenyn.

Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (*Anpassa kartlager, sidan 13*).

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

Bekräftelse av hoppa över nästa stopp: Ställer in ett bekräftelsemeddelande som visas när du vill hoppa över en plats på din rutt.

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till <http://buy.garmin.com>.

1 Välj **Inställningar** > **Karta och fordon** > **minaKartor**.

2 Välj en karta.

Navigeringsinställningar

Välj **Inställningar** > **Navigation**.

Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större vägar i ruten när du börjar navigera.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Garmin Adventurous Routing™: Anger ruttinställningar för navigering på kurviga vägar, höjder och motorvägar.

Omräkning utanför rutt: Anger inställningar för omräkning när du navigerar bort från en aktiv rutt.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.

Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika avgiftsbelagda vägar och vinjetter.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet.

GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal och sparar batteri.

Inställningar för beräkningsläget

Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Beräkningsläge**.

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som kan ha längre körsträcka.

Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.

Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din destination.

Garmin Adventurous Routing™: Beräknar rutter som föredrar kurviga vägar.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Ange en simulerad plats

Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot satellitsignaler, kan du använda GPS-simulatoren för att planera rutter utifrån en simulerad position.

1 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **GPS-simulator**.

2 Från huvudmenyn, välj **Visa kartan**.

3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område. Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.

4 Välj platsbeskrivningen.

5 Välj **Välj plats**.

Bluetooth inställningar

Välj **Inställningar > Bluetooth**.

Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.

Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.

Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som identifierar din enhet på andra enheter med trådlös Bluetooth teknik.

Wi-Fi® inställningar

Med inställningar för trådlöst nätverk kan du hantera Wi-Fi nätverk.

Välj **Inställningar > Wi-Fi**.

Wi-Fi: Aktiverar Wi-Fi radion.

Sparade nätverk: Du kan redigera eller ta bort sparade nätverk.

Sök efter nätverk: Söker för Wi-Fi nätverk i närheten (*Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 22*).

Inställningar för förarassistans

Välj **Inställningar > Förarassistans**.

Hörbar motorcyklistvarning: Aktiverar en ljudvarning för varje typ av förarvarning (*Funktioner och varningar för föraruppmärksamhet, sidan 4*).

Hastighetsvarning: Du får en varning när du överskrider hastighetsbegränsningen.

Trötthetsvarning: Varnar dig när du har kört under en lång period utan paus.

Automatisk incidentavkänning: Gör att enheten kan upptäcka en möjlig fordonsolycka.

Avisering om olycka: Du kan konfigurera en kontakt som ska meddelas när enheten identifierar en möjlig fordonsolycka.

Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller rödljuskameror.

Skärminställningar

Välj **Inställningar > Skärm**.

Färgläge: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer alternativet Auto växlar enheten automatiskt mellan dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.

Ljusstyrka: Du kan justera ljusstyrkan på skärmen.

Skärmtidsgräns: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge när du använder batteri.

Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna sparas i mappen Screenshot på enheten.

Trafikinställningar

På huvudmenyn väljer du **Inställningar > Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafik.

Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst trafikdata automatiskt.

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade alternativa rutter automatiskt eller på begäran (*Undvika trafikförseningar längs rutten, sidan 7*).

Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.

Enhets- och tidsinställningar

Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på huvudmenyn **Inställningar > Enheter och tid**.

Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.

Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.

Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som används för geografiska koordinater.

Ställa in tiden

1 På huvudmenyn anger du tiden.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPS-information väljer du **Automatiskt**.
- Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller ned.

Språk- och tangentbordsinställningar

Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord väljer du **Inställningar > Språk och tangentbord**.

Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.

Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.

Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.

Enhets- och sekretessinställningar

Välj **Inställningar > Enhet**.

Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner.

Regler: Visar märkningar och information om regler.

EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.

Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.

Rapportering av enhetsdata: Delar anonyma data för att förbättra enheten.

Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.

Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.

Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla inställningar till fabriksinställningarna.

1 Välj **Inställningar**.

2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.

3 Välj **≡ > Återställ**.

Enhetsinformation

Visa information om regler och efterlevnad

1 Från menyn Inställningar sveper du längst ned i menyn.

2 Välj **Enhet > Regler**.

Specifikationer

Vattentålighet	IEC 60529 IPX7 ¹
Drifttemperaturområde	Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjning (12 V-strömkabel, motorcykel eller extern ström)	Från 12 till 24 V DC
Batterityp	Litiumjonbatteri

¹ Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Batterispänningsområde	Från 3,5 till 4,1 V
Trådlösa frekvenser/protokoll	Wi-Fi: 2,4 GHz vid 15 dBm nominell Bluetooth: 2,4 GHz vid 9 dBm nominell

Ladda enheten

Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Anslut enheten till fordonsström.
- Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en tredjepartsadapter.

Enhetsunderhåll

Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

Kart- och programvaruuppdateringar

För bästa navigeringsupplevelse bör du hålla kartor och programvara på din enhet uppdaterade. Kartuppdateringar ser till att enheten har senast tillgängliga kartinformation. Genom att uppdatera programvaran får du tillgång till förbättrade funktioner och prestanda.

Du kan uppdatera din enhet med två metoder.

- Du kan ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk för att uppdatera direkt på enheten (rekommenderas). Det här alternativet gör att du kan uppdatera enheten bekvämt utan att ansluta den till en dator.
- Du kan ansluta enheten till en dator och uppdatera den med Garmin Express programmet. Med det här alternativet kan du installera kartdata till ett minneskort om de uppdaterade kartorna är för stora för att få plats i det interna minnet.

Ansluta till ett Wi-Fi nätverk

Första gången du slår på enheten uppmanas du att ansluta till ett Wi-Fi nätverk och registrera din enhet. Du kan också ansluta till ett Wi-Fi nätverk via menyn Inställningar.

- 1 Välj **Inställningar > Wi-Fi**.
- 2 Om det behövs väljer du **Wi-Fi** för att aktivera Wi-Fi teknik.
- 3 Välj **Sök efter nätverk**.
Enhetsen visar en lista över Wi-Fi nätverk i närheten.
- 4 Välj ett nätverk.
- 5 Om det behövs anger du lösenordet för nätverket och väljer **Klar**.

Enhetsen ansluts till nätverket och nätverket läggs till i listan med sparade nätverk. Enhetsen återansluts till det här nätverket automatiskt när den är inom räckhåll.

Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk

OBS!

Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om gränser eller avgifter.

Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta

gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till en dator.

- 1 Anslut enheten till ett Wi-Fi nätverk (*Ansluta till ett Wi-Fi nätverk*, sidan 22).

När enheten är ansluten till ett Wi-Fi nätverk söker enheten efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas  på ikonen Inställningar i huvudmenyn.

- 2 Välj **Inställningar > Uppdateringar**.

Enhetsen söker efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas **Uppdatering tillgänglig** nedanför Karta eller Programvara.

- 3 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer du **Installera alla**.
- Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du **Karta > Installera alla**.
- Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer du **Programvara > Installera alla**.

- 4 Läs licensavtalen och välj **Godkänn allt** för att godkänna avtalet.

Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.

- 5 Med den medföljande USB-kabeln ansluter du enheten till en extern strömkälla och väljer **Fortsätt** (*Ladda enheten*, sidan 22).

För bästa resultat rekommenderas en USB-väggsladdare som ger minst 1 A uteffekt. Många USB-adaptrar för smartphones, surfplattor eller bärbara medieenheter kan vara kompatibla.

- 6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom räckvidden för Wi-Fi nätverket tills uppdateringen är klar.

TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera saknade kartdata måste du uppdatera kartorna igen med antingen Wi-Fi eller Garmin Express.

Produktuppdateringar

Gå in på www.garmin.com/express på datorn och installera Garmin Express.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Kartuppdateringar
- Produktregistrering

Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express

Du kan använda programvaran Garmin Express för att hämta och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din enhet. Garmin Express finns för Windows® och Mac® datorer.

- 1 Gå in på www.garmin.com/express på datorn.



- 2 Välj ett alternativ:


- Om du vill installera på en Windows dator väljer du **Hämta för Windows**.
- Om du vill installera på en Mac dator väljer du **Hämta för Mac**.

- Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.
- Start Garmin Express.
- Anslut zūmo enheten till datorn med en USB-kabel.



- När zūmo enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge väljer du **Ja**.
- På datorn klickar du på **Lägg till en enhet**.
Programvaran Garmin Express upptäcker enheten.
- Klicka på **Lägg till enhet**.
- Följ instruktionerna på skärmen för att registrera enheten och lägga till den i Garmin Express programmet.
När installationen är klar söker Garmin Express programmet efter programvaruuppdateringar till enheten.
- Välj ett alternativ:
 - Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar du på **Installera alla**.
 - Om du vill installera en enskild uppdatering klickar du på **Visa detaljer** och väljer en uppdatering.

Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett microSD kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme (*Sätta i ett minneskort för kartor och data*, sidan 24).

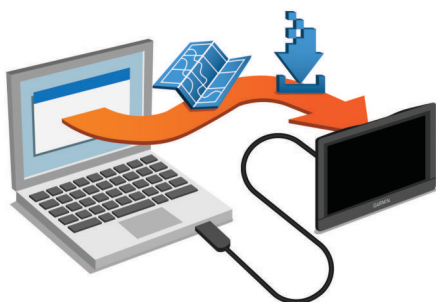

Programvaran Garmin Express hämtar och installerar uppdateringarna på din enhet. Kartuppdateringar är mycket stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är långsam.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera enheten med programvaran Garmin Express (garmin.com/express).

Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera.

Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.

Ta bort enheten, fästet och sugkoppen

Ta bort enheten från fästet

- Tryck på frigöringsfliken eller -knappen på fästet.
- Luta undersidan av enheten uppåt och lyft ut enheten ur fästet.

Ta bort fästet från sugkoppen

- Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
- Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.

Ta bort sugkoppen från vindrutan

- För spaken på sugkoppen mot dig.
- Dra fliken på sugkoppen mot dig.


Byta säkring i 12 V-strömkabeln

OBS!

När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den säkring som finns i fordonsadaptorns ände.

- Vrid ändstycket ① moturs för att låsa upp det.

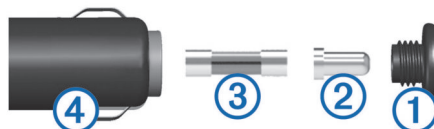

TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.

- Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen ② och säkringen ③.
- Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A eller 2 A.
- Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
- Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i 12 V-strömkabeln ④ igen.

Felsökning

Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta

- 1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
- 2 Torka med en ren, torr trasa.
- 3 Montera sugkoppen (*Montera enheten i en bil*, sidan 2).

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Se till att GPS-simulatorn är avstängd (*Navigeringsinställningar*, sidan 20).
- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Enheten laddas inte i fordonet

- Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (*Byta säkring i 12 V-strömkabeln*, sidan 23).
- Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.
- Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
- Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är trasig.

Mitt batteri tappar laddningen fort

- Minska skärmens ljusstyrka (*Skärminställningar*, sidan 21).
- Korta ned skärmtidsgränsen (*Skärminställningar*, sidan 21).
- Minska volymen (*Ställa in volymen*, sidan 3).
- Stäng av trådlös radio när den inte används (*Wi-Fi® inställningar*, sidan 21).
- Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (*Slå på och stänga av enheten*, sidan 3).
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

Min enhet ansluter inte till telefonen eller Smartphone Link

- Välj **Inställningar > Bluetooth**.
Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.
- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den inom 10 m (33 fot) från enheten.
- På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen och väljer  >  för att starta om Smartphone Link bakgrundstjänsterna.
- Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
- Genomföra parkopplingsprocessen igen.
Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån telefonen och enheten (*Koppla bort en Bluetooth enhet*, sidan 16) och genomföra parkopplingsprocessen (*Ihoppning med telefonen och anslutning till Smartphone Link*, sidan 13).

Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn

På de flesta datorer ansluts enheten med hjälp av MTP (Media Transfer Protocol). I MTP-läge visas enheten som en bärbar enhet och inte som en flyttbar enhet.

Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn

På Mac datorer och vissa Windows datorer ansluts enheten via USB-masslagringsläget. I USB-masslagringsläge visas enheten som en flyttbar enhet eller volym, och inte som en bärbar enhet. I tidigare Windows versioner än Windows XP Service Pack 3 används USB-masslagringsläge.

Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym på datorn

- 1 Koppla bort USB-kabeln från datorn.
- 2 Stäng av enheten.
- 3 Anslut USB-kabeln till din enhet och till en USB-port på datorn.

TIPS: USB-kabeln ska anslutas till en USB-port på datorn, inte till en USB-hubb.

Enheten startas automatiskt och försätts i MTP-läge eller USB-masslagringsläge. En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.

Obs! Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem när Windows ska tilldela enhetsbokstäver till dina Garmin diskenheter. Mer information om enhetsbokstäver finns i hjälpfilen för ditt operativsystem.

Appen Smartphone Link påverkar batteriets laddningsnivå på min smartphone

Appen Smartphone Link använder Bluetooth trådlös teknik för att sända data till och ta emot data från enheten. Det är normalt att en aktiv Bluetooth anslutning förbrukar en del batterikraft. Appen kontrollerar även med jämna mellanrum efter uppdateringar av tillgängliga tjänster, vilket kan förbruka mer batterikraft.

Du kan ändra batteriförbrukningsinställningarna i Smartphone Link appen för att minska mängden batterikraft appen använder.

- 1 Från Smartphone Link appen på din smartphone väljer du .
- 2 Bläddra till avsnittet **Batteriförbrukning** och välj **Inställningar**.

- 3 Välj ett eller flera alternativ:

- Avmarkera kryssrutan **Automatisk Bluetoothanslutning**.

Att avaktivera det här alternativet kan spara en liten mängd batterikraft, men det hindrar programmet från att ansluta till zūmo enheten automatiskt. När det här alternativet är inaktiverat måste du välja  från Smartphone Link huvudmenyn varje gång du vill ansluta enheten till Smartphone Link.

- Avmarkera kryssrutan **Sökning efter realtidstjänster**.

På vissa telefoner kan inaktivering av det här alternativet avsevärt minska den batterikraft som används av appen. När det här alternativet är inaktiverat måste du manuellt uppdatera Smartphone Link huvudmenyn för att få uppdaterad information om tillgängliga realtidstjänster.


Bilagor

Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör, eller så kan du besöka www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förlänt Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD minneskort på 4 till 64 GB.

- 1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på enheten (*Översikt över enheten*, sidan 3).
- 2 Lyft upp väderskyddet från microSD kortplatsen.

3 Skjut microSD kortplatsluckan mot mitten av enheten.

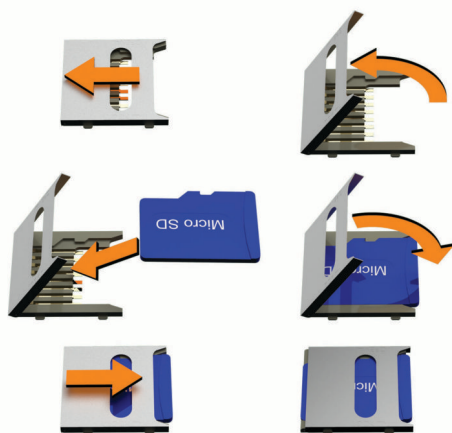

4 Dra upp microSD kortplatsluckan.

5 Sätt i ett microSD kort i facket.

Obs! Kontrollera att microSD kortet har kontakt med kortplatsens kontakter.

6 Stäng SD-kortluckan.

7 Skjut SD-kortluckan mot ytterkanten av enheten tills du hör ett klick.

Datahantering

Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac OS 10.3 och tidigare.

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta platser.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.
- 3 När zūmo enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge väljer du **Ja**.

En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn ([Ansluta enheten till en dator](#), sidan 25).

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

- 2 Öppna fylläsaaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Bläddra till en mapp på enheten.

Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.

- 6 Välj **Ändra > Klistra in**.

Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från säkert.

- 1 Slutför en åtgärd:

- Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
- På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.

- 2 Koppla bort kabeln från datorn.

Visa status för GPS-signal

Håll ned  i tre sekunder.

Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
- 2 Klicka på fliken **Kartor**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Köpa tillbehör

Gå till garmin.com/accessories.

Index

Symboler

2D-kartvy **13**
3D-kartvy **13**

A

abonnemang, Garmin realtidstjänster **13**
adresser, söka **10**
aktiv körfältsguidning **6**
aktuell plats **11**
aktuell position **11**
ansluta **22**
användarhandbok **17**
avisering om olycka **4, 5**
aviseringar **5, 13–16**
avstickare **7**

B

batteri
 ladda **22, 24**
 maximera **24**
 problem **24**
besvara samtal **15**
Bluetooth **21**
 para ihop med telefon **13**
Bluetooth teknik **13, 15, 24**
 avaktivera samtal **15, 16**
 hantera telefoner **15, 16**
 koppla bort en enhet **16**
 para ihop ett headset **14**
 para ihop med telefon **14**
bränsle
 spåra **8**
 stationer **11**
byta sökområde **9**

D

dator, ansluta **24, 25**
dela **18**
 LiveTrack **18**
destinationer **20**. Se platser
 anländer **6**

E

enhets-ID **21**
EULA **21**

F

fartkameror **4**
felsökning **24**
filer, överföra **25**
Foursquare **10**
fågelvägen, navigera **8**
färdhistorik **21**
fäste, ta bort **23**
förvarningar **4**

G

Garmin Connect **13**
Garmin Express, uppdatera programvaran **22**
Garmin realtidstjänster **13**
 abonnera **13**
genvägar
 lägga till **11**
 ta bort **11**
geocaching **10**
GPS **3, 25**

H

headset, para ihop **14**
hem
 köra **5**
 ringa **15**
 telefonnummer **15**
 ändra position **5**
hjälmaglar **5**

I

ID-nummer **21**
ikoner, statusfält **3**

inställningar **20, 21**
intressanta platser (POI) **8–10**
 platser **9**

K

kablar, motorcykelfäste **1**
kameror
 fart **4**
 rödljus **4**
kartbild
 2D **13**
 3D **13**
kartlager, anpassa **13**
kartor **5, 11, 12, 20**
 datafält **5, 12, 13**
 detaljnivå **20**
 köpa **25**
 lager **13**
 symboler **5**
 tema **20**
 uppdatera **22**
 verktyg **11, 12**
 visa rutter **5, 6**
kompass **19**
kontaktperson vid olycka **4**
koordinater **10**
koppla bort, Bluetooth enhet **16**
korsningar, söka **10**
köra hem **5**

L

ladda enheten **22, 24**
latitud och longitud **10**
LiveTrack **18**
ljud, larmade positioner **21**
ljusstyrka **3**
längre fram **12**
 anpassa **12**

M

mediespelare **18**
microSD kort **24**
microSD-kort **3**
minneskort **3, 25**
 montera **24**
montera enheten
 motorcykel **1**
 personbil **2**
 sugkopp **23**
 ta bort från fästet **2, 23**
motorcykelfäste **1**
 kablar **1**
myTrends, rutter **7**

N

navigation **5, 6, 9**
 inställningar **20**
navigering, fågelvägen **8**
nästa sväng **5**
nödttjänster **11**

P

para ihop
 headset **14**
 koppla bort **16**
 telefon **13, 14, 24**
parkering **6, 9, 10**
 sista platsen **6**
photoLive **19, 20**
platser **9, 10, 20**
 aktuell **11**
 platser **9**
 senaste sök **10**
 simulerad **20**
 spara **11**
 söka efter **8**
position **10**
positioner
 aktuell **11**
 ringa **15**
 söka efter **10**

produktsupport **17**
programvara
 uppdatera **22**
 version **21**

R

redigera, sparade resor **17**
rengöra enheten **23**
rengöra pekskärmen **23**
reseplanerare **17**
 redigera en resa **17**
 ruttpunkter **17**
riktningar **6**
ringa **15**
rutter **5, 19**
 avbryta **7**
 beräkna **5**
 beräkningsläge **5, 17, 20**
 föreslagna **7**
 lägga till en punkt **6, 17**
 myTrends **7**
 starta **5, 9**
 utforma **6**
 visa på kartan **5, 6**
 äventyrlig ruttplanering **5**
rödljuskameror **4**

S

samtal **15**
 hem **15**
 historik **15**
 kontakter **15**
 ringa **15**
 ringa upp **15**
 svara **15**
satellitssignaler
 söka **3**
 visa **25**
senast hittade platser **10**
simulerade platser **20**
skärm, ljusstyrka **3**
skärmbilder **21**
skärminställningar **21**
skärmmknappsats **3**
skötsel av enheten **23**
Smartphone Link **13–16**
 ansluta **13–16**
 avaktivera samtal **15, 16**
Snabbsökning **8**
spara
 aktuell position **11**
 platser **18**
sparade platser **17**
 kategorier **11**
 redigera **11**
 ta bort **11**
specifikationer **21**
språk
 röst **21**
 tangentbord **21**
spår **18**
strömkablar **22**
 byta säkringen **23**
strömknapp **3**
stöld, undvika **23**
sugkopp **23**
svänglista **6**
säkring, byta **23**
söka efter platser. **8–10, 14** Se även platser
 adresser **10**
 kategorier **8**
 koordinater **10**
 korsningar **10**
 orter **10**
sökfält **8**
sömnläge **3**

T

ta bort
 ihopparad Bluetooth-enhet **16**

- resor [17](#)
- ta bort fästet [23](#)
- tangentbord
 - layout [21](#)
 - språk [21](#)
- telefon
 - koppla bort [16](#)
 - para ihop [13](#), [14](#), [24](#)
- telefonbok [15](#)
- telefonsamtal [15](#)
 - ringa [15](#)
 - röstuppringning [15](#)
 - stänga av ljud [15](#)
 - svara [15](#)
- telefonsamtal med handsfree [13](#), [15](#), [16](#)
- tidsinställningar [21](#)
- tillbehör [25](#)
- TracBack [19](#)
- trafik [12](#), [16](#), [17](#), [21](#)
 - alternativ rutt [7](#)
 - incidenter [13](#), [17](#)
 - kameror [19](#), [20](#)
 - karta [12](#), [17](#)
 - lägg till abonnemang [16](#)
 - mottagare [16](#)
 - söka efter förseningar [13](#), [17](#)
- trafikövervakningskameror, visa [20](#)
- TripAdvisor [10](#)
- trippinformation [12](#)
 - visa [12](#)
 - återställa [12](#)
- tripplogg, visa [12](#)

U

- undvikanden
 - avaktivera [7](#)
 - område [7](#)
 - ta bort [8](#)
 - väg [7](#)
 - vägavgifter [7](#)
 - vägegenskaper [7](#)
- uppdatera
 - kartor [22](#)
 - programvara [22](#)
- USB, koppla bort [25](#)
- utforma en rutt [6](#)

V

- Var är jag? [11](#)
- varning för låg bränslenivå [8](#)
- varningar
 - larmade positioner [21](#)
 - ljud [21](#)
- verktyg, kartor [11](#), [12](#)
- volym, justera [3](#)
- väder [19](#)
 - radar [19](#)
 - vägförhållanden [19](#)
- vägavgifter, undvika [7](#)
- vägbeskrivningar [6](#)
- vägförhållanden, väder [19](#)

W

- Wi-Fi [21](#), [22](#)

Å

- återställa
 - enhet [23](#)
 - trippdata [12](#)
- återställa inställningarna [21](#)

