



ZŪMO® 396

Kullanma Kılavuzu

© 2018 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. zūmo®, Garmin Express™ ve TracBack® Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Android™, Google Inc. kuruluşunun tescilli markasıdır. Bluetooth® marka yazısı ve logoları Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu markaların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Foursquare®, Foursquare Labs, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. microSD®, SD-3C'nin tescilli markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Mac®, Apple Computer, Inc. kuruluşunun tescilli markasıdır. Pandora logoları, Pandora Media, Inc. kuruluşunun tescilli markalarıdır. Pandora, sadece belirli ülkelerde bulunur. Lütfen <http://www.pandora.com/legal> adresini ziyaret edin. TripAdvisor®, TripAdvisor LLC. kuruluşunun tescilli markasıdır. Windows®, Windows Vista® ve Windows XP® Microsoft Corporation kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli markalarıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance kuruluşunun tescilli markasıdır.

İçindekiler

Kurulum	1
Cihazınızı Motosiklete Monte Etme	1
Elektrikli Motosiklete Montaj Kiti	1
Gidon Montaj Kitini Takma	1
Güç Kablolarını Motosiklet Montaj Kitine Takma	1
Alt Plakayı Motosiklet Yuvasına Takma	2
Alt Plakayı Gidon Montaj Kitine Takma	2
Cihazınızı Motosiklet Yuvasına Takma	2
Cihazınızı Motosiklet Yuvasından Çıkarma	2
Cihazınızı Otomobile Monte Etme	2
Başlarken	3
Cihaz Genel Bilgileri	3
Cihazı Açma veya Kapatma	3
GPS Sinyallerini Alma	3
Durum Çubuğu Simgeleri	3
Ekran Düğmelerini Kullanma	3
Ses Düzeyini Ayarlama	3
Ses Düzenleyiciyi Kullanma	3
Ekran Parlaklığını Ayarlama	3
Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar	4
Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma	4
Kırmızı Işık ve Hız Kameraları	4
Kaza Algılama ve Bildirimler	4
Kaza Kişisi Oluşturma	4
Kaza Bildirimini İptal Etme	5
Kaza Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma	5
Kask Yasası Bildirimlerini Görüntüleme	5
Kask Yasalarını Arama	5
Varış Noktanıza Gitme	5
Rotalar	5
Rota Başlatma	5
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme	5
Maceralı Rota Oluşturma Özelliğini Kullanarak	5
Rota Alma	5
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma	5
Eve Gitme	5
Haritadaki Rotanız	6
Aktif Yol Rehberi	6
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme	6
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme	6
Varış Noktanıza Ulaşma	6
Varış Noktanızın Yakınında Park Etme	6
Son Otopark Yerinizi Bulma	6
Etkin Rotanızı Değiştirme	6
Rotanıza Konum Ekleme	6
Rotanızı Şekillendirme	7
Yeni Rota Alma	7
Rotayı Durdurma	7
Önerilen Rotaları Kullanma	7
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma	7
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma	7
Ücretli Yollardan Kaçınma	7
Geçiş Kartlarından Sakınma	7
Yoldan Sakınma Özellikleri	7
Özel Kaçınma Durumları	7
Yol Dışı Navigasyon	8
Yakıt İzleme	8
Yakıt İzlemeyi Etkinleştirme	8
Düşük Yakıt Uyarısı Ayarlama	8
Yakıt Tankı Kilometresini Sıfırlama	8
Dinamik Yakıt Duraklarını Etkinleştirme	8
Konumları Bulma ve Kaydetme	8
İlgilenilen Nokta	8

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma	8
Kategoriye Göre Konum Bulma	9
Kategori İçinde Arama Yapma	9
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme	9
Konum Arama Sonuçları	9
Haritada Konum Arama Sonuçları	9
Arama Alanını Değiştirme	9
Otopark	9
Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma	10
Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma	10
Park Renklerini ve Sembollerini Anlama	10
Arama Araçları	10
Adres Bulma	10
Kavşak Bulma	10
İlçe Bulma	10
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma	10
Foursquare	10
Foursquare Hesabınıza Bağlanma	10
Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama	10
Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme	10
Foursquare ile giriş yapma	10
TripAdvisor®	11
TripAdvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma	11
Son Bulunan Konumları Görüntüleme	11
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme	11
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme	11
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma	11
Geçerli Konumuza Yol Tarifleri Alma	11
Kısayol Ekleme	11
Kısayolu Kaldırma	11
Konumları Kaydetme	11
Konum Kaydetme	11
Geçerli Konumunuzu Kaydetme	11
Kayıtlı Konumu Düzenleme	11
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama	11
Kaydedilmiş Konumu Silme	11
Haritayı Kullanma	11
Harita Araçları	12
Harita Aracı Görüntüleme	12
Harita Araçlarını Etkinleştirme	12
Yol üzerindeki	12
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme	12
Yol Üzerindeki Kategorisini Özelleştirme	12
Yolculuk Bilgileri	12
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme	12
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme	12
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme	13
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama	13
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme	13
Haritada Trafiği Görüntüleme	13
Kazaları Arama	13
Haritayı Özelleştirme	13
Harita Katmanlarını Özelleştirme	13
Harita Verileri Alanını Değiştirme	13
Harita Perspektifini Değiştirme	13
Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri	13
Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına	13
Bağlanma	13
Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri	14
Garmin Canlı Hizmetleri	14
Garmin Canlı Hizmetleri'ne Abone Olma	14
Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme	14
Bir Konumu Akıllı Telefonunuzdan Cihazınıza Gönderme	14
Akıllı Bildirimler	14
Bildirimler Alma	14
Bildirim Listesini Görüntüleme	15

Hands-Free Arama	15	Harita ve Taşıt Ayarları	21
Arama Yapma	15	Haritaları Etkinleştirme	21
Arama Alma	15	Navigasyon Ayarları	21
Arama Geçmişini Kullanma	15	Hesaplama Modu Ayarları	21
Aramada Seçeneklerini Kullanma	15	Simülasyon Konumu Ayarlama	21
Ev Telefon Numarasını Kaydetme	15	Bluetooth Ayarları	21
Apple Cihazınızın Bluetooth Özelliklerini Ayarlama	16	Wi-Fi® Ayarları	21
Apple Cihazınızda Smartphone Link Uygulamasına		Sürücü Yardımı Ayarları	21
Bağlanma	16	Ekran Ayarları	21
Apple Cihazınızda Eller Serbest Arama Özelliğini Devre Dışı		Trafik Ayarları	22
Bırakma	16	Birim ve Saat Ayarları	22
Apple Cihazınızda Smartphone Link Verilerini ve Akıllı		Saati Ayarlama	22
Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma	16	Dil ve Klavye Ayarları	22
Android™ İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda		Cihaz ve Gizlilik Ayarları	22
Bluetooth Özelliklerini Kurma	16	Ayarları Geri Yükleme	22
Android Akıllı Telefonunuzda Smartphone Link		Cihaz Bilgileri	22
Uygulamasına Bağlanma	16	Yönetmelik ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme	22
Android İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda		Teknik Özellikler	22
Bluetooth Özelliğini Devre Dışı Bırakma	16	Cihazı Şarj Etme	22
Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme	16	Cihaz Bakımı	22
Eşleştirilmiş Telefonu Silme	16	Garmin Destek Merkezi	22
Trafik	17	Harita ve Yazılım Güncellemeleri	22
Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini		Wi-Fi Ağına Bağlanma	23
Alma	17	Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme	23
Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma	17	Ürün Güncellemeleri	23
Trafik Alıcısı Abonelikleri	17	Cihaz Bakımı	24
Trafiği Etkinleştirme	17	Dış Kılıfı Temizleme	24
Haritada Trafiği Görüntüleme	17	Dokunmatik Ekranı Temizleme	24
Kazaları Arama	17	Hırsızlıktan Kaçınma	24
Uygulamaları Kullanma	17	Cihazı Sıfırlama	24
Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme	17	Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma	24
Yolculuk Planlayıcı	17	Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma	24
Yolculuk Planlama	17	Montaj Kitini Suluğundan Çıkarma	24
Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama	18	Suluğu Ön Camdan Çıkarma	24
Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme	18	Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme	24
Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme	18	Sorun Giderme	24
Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon	18	Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor	24
Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme	18	Cihazım uydu sinyallerini almıyor	24
Rota Paylaşma	18	Cihaz taşıtımda şarj olmuyor	24
LiveTrack	18	Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor	24
LiveTrack Paylaşımını Ayarlama ve Görüntüleyenleri Davet		Cihazım telefonuma ve Smartphone Link özelliğine	
Etme	18	bağlanmıyor	25
LiveTrack Paylaşımını Başlatma	19	Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak	
İzlemeler	19	görünmüyor	25
İzlem Bilgilerini Görüntüleme ve Kaydetme	19	Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak	
Ortam Oynatıcısı	19	görünmüyor	25
Ortam Oynatıcısı Aracının Haritaya Eklenmesi	19	Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir	
Ortam Kaynağını Değiştirme	19	sürücü ya da birim olarak görünmüyor	25
Pandora Servisi	19	Smartphone Link uygulaması akıllı telefonumdaki pil şarj	
Pusulayı Kullanma	19	düzeyini etkiliyor	25
TracBack®	20	Ek	25
Son İzlem Geçmişini İnceleme	20	Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma	25
Son İzlemenizi Yolculuk Olarak Kaydetme	20	Veri Yönetimi	25
Hava Durumu Tahminini Görüntüleme	20	Bellek Kartları Hakkında	26
Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme	20	Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama	26
Hava Durumu Radarını Görüntüleme	20	Bilgisayarınızdan Veri Aktarma	26
Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme	20	USB Kablosunu Sökme	26
Yol Durumunu Görüntüleme	20	GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme	26
Yöre Gezisi Rotası Oluşturma	20	Haritalar sekmesine tıklayın	26
canlıFoto Trafik Kameraları	20	Aksesuar Satın Alma	26
canlıFoto Trafik Kameralarını Görüntüleme ve Kaydetme	20	Dizin	27
Haritada canlıFoto Trafik Kameralarını Görüntüleme	20		
Trafik Kamerasını Kaydetme	20		
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme	21		
zūmo Ayarları	21		

Kurulum

Cihazınızı Motosiklete Monte Etme


Elektrikli Motosiklete Montaj Kiti

⚠ UYARI

Garmin®, bu cihazın montajının elektrikli sistemler konusunda yeterli bilgisi bulunan deneyimli bir tesisatçı tarafından yapılmasını önerir. Elektrik kablolarının hatalı yapılması, aracın ya da pilin zarar görmesine ve fiziksel yaralanmalara yol açabilir.

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki **Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri** kılavuzuna bakın.

Cihaz, kullanılabilir güç kaynaklarına ve emniyetli kablo yönlendirmelerine bağlı olarak motosikletinizde uygun ve güvenli bir konuma monte edilmelidir.

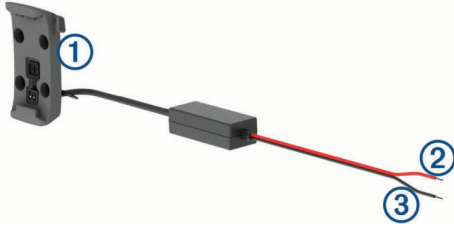


①	Motosiklet kızıağı
②	12 ila 24 Vdc sistem gücü (kırmızı) NOT: Kırmızı sistem güç kablosu, bazı cihaz modellerinde hat içi bir sigorta içerebilir. Hat içi sigortası olmayan kablolar dahili olarak korunur.
③	Sistem topraklaması (siyah)

Gidon Montaj Kitini Takma

Cihaz iki gidon takma çözümüne ait parçalar içerir. Özel montaj kitleri için ek donanım gerekebilir.

U Cıvatasını ve Gidon Montaj Kitini Takma

- 1 U cıvatasını ① gidona ② takın ve uçlarını gidon montaj kitinden ③ geçirin.

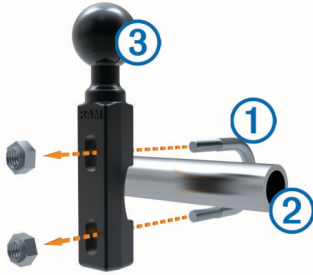


- 2 Somunları sıkıştırarak montaj kitine sabitleyin.

NOT: 50 lbf-inç (5,65 N-m) tork uygulanması önerilir. 80 lbf-inç (9,04 N-m) tork üzerine çıkmayın.

Gidon Montaj Kitini Kavrama Klampesine veya Fren Klampesine Takma

- 1 Kavrama klampesi veya fren klampesi braketinizdeki ① iki fabrika cıvatasını sökün.

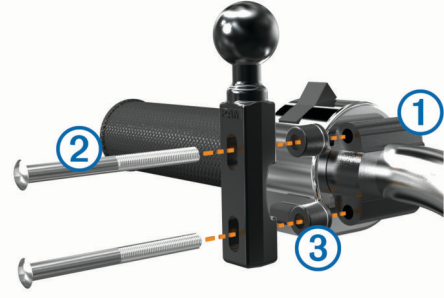

NOT: Hem 1/4 inç standart hem de M6 cıvatalar vardır. Kavrama klampesi veya fren klampesi braketinizdeki aynı boyutlu fabrika cıvatalarını bulun.

- 2 Yeni cıvataları ② gidon montaj kitinden, ara parçalardan ③ ve kavrama klampesi veya fren klampesi braketinden geçirin.
- 3 Cıvataları sıkıştırarak montaj kitine sabitleyin.

Güç Kablolarını Motosiklet Montaj Kitine Takma

- 1 Güç kablosu konektörünü ① motosiklet montaj kitindeki aralığın üst kısmından geçirin.



- 2 Kabloyu aralığın alt kısmına ② doğru kaydırıp yerine oturana kadar kabloyu çekin.
- 3 Siyah vidayı ③ montaj kitinin ④ arka kısmına takarak kabloyu yerine sabitleyin.



- 4 Korumucu kapağı ⑤ üstteki delikten geçirip deliğin içine doğru bastırın.



Alt Plakayı Motosiklet Yuvasına Takma

DUYURU

Alt plakayla veya motosikletin herhangi bir parçasıyla uzun süreli doğrudan temas, zaman içinde montaj kitine zarar verebilir. Bu tür bir zararı önlemek için montaj pullarını montaj kiti ile alt plaka arasına yerleştirmeniz ve cihazın ya da montaj kitinin hiçbir parçasının motosiklete temas etmediğinden emin olmanız gerekir.

- 1 M4 x 40 mm tava başlı vidaları ① pullardan ②, yuvadan, ara parçalardan ③ ve alt plakadan ④ geçirin.



- 2 Somunları sıkıştırarak alt plakayı sabitleyin.

Alt Plakayı Gidon Montaj Kitine Takma

- 1 Gidon montaj kitinin ① ve alt plakanın ② toplarını çift soketli kolun ③ her iki ucuyla aynı hizaya getirin.



- 2 Her iki topu da çift soketli kola takın.
- 3 Topuzu hafifçe sıkın.
- 4 Optimum görüş ve kullanım için ayarlayın.
- 5 Topuzu sıkıştırarak montaj kitini sabitleyin.

Cihazınızı Motosiklet Yuvasına Takma

- 1 Cihazınızın sol tarafını yuvaya oturtun.



- 2 Cihazın sağ tarafını, yerine tam oturana kadar ileriye doru bastırın.
- 3 Cihazı taktıktan sonra yuvanın üzerindeki mandal ① havada kalıyorsa mandala bastırarak indirin.

Cihazınızı Motosiklet Yuvasından Çıkarma

- 1 Montaj kitinin alt kısmındaki serbest bırakma düğmesine basın.
- 2 Cihazı kaldırıp çıkartın.

Cihazınızı Otomobile Monte Etme

DUYURU

Cihazı monte etmeden önce ön cam montajı ile ilgili yerel yasaları inceleyin.

⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Suluk montaj kitini motosiklette kullanmayın.

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki **Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri** kılavuzuna bakın.

NOT: Otomobil montaj yuvası, her cihaz modeliyle birlikte temin edilmez. İsteğe bağlı aksesuarları satın almak için garmin.com adresine gidin.

- 1 Otomobil güç kablosunu ① yuvanın üzerindeki porta ② takın.



- 2 Şeffaf plastiği suluktan ③ çıkarın.
- 3 Ön camınızı ve vantuzu temizleyin ve havsız bir bezle silerek kurutun.
- 4 Vantuzu ön cama bastırın ve kolu ④ tekrar ön cama doğru döndürün.
- 5 Yuvayı ⑤ suluk kolunun üzerine yapıştırın.
- 6 Cihazınızın bir tarafını yuvaya oturtun.
- 7 Cihazı yerine oturana kadar kızığa doğru bastırın.
- 8 Otomobil güç kablosunun diğer ucunu güç kablosuna takın.

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki **Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri** kılavuzuna bakın.

- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleme (**Ürün Güncellemeleri, sayfa 23**).
- Cihazı monte etme ve güç bağlantısını yapma.
- Bluetooth® telefonunuzu ve kulaklığınızı eşleştirme (**Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 14**) (isteğe bağlı).
- GPS sinyallerini alın (**GPS Sinyallerini Alma, sayfa 3**).
- Ekran parlaklığını ayarlama (**Ekran Parlaklığını Ayarlama, sayfa 3**).
- Variş noktanıza gidin (**Rota Başlatma, sayfa 5**).

Cihaz Genel Bilgileri



①	güç tuşu
②	microSD® bellek kartı yuvası
③	USB güç ve veri bağlantı noktası

Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç tuşuna basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.
- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç tuşuna basın.
Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.
İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.
- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu basılı tutun ve **Kapat** öğesini seçin.
Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç tuşunu komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz güç tasarrufu moduna girer.

GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp görmediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- Cihazı açın.
- Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
- Gerekirse yüksek bina ve ağaçlardan uzak, açık bir alana çıkın.

Durum çubuğundaki **||||** simgesi uydu sinyal gücünü gösterir. Çubukların en az yarısı doluyken cihaz navigasyona hazırdır.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

 	GPS sinyali durumu. GPS doğruluğunu ve edinilen uydu bilgilerini görüntülemek için basılı tutun (GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme, sayfa 26).
Bluetooth	Bluetooth teknoloji durumu. Bluetooth ayarlarını görüntülemek için seçin (Bluetooth Ayarları, sayfa 21).
Wi-Fi	Wi-Fi sinyal gücü. Wi-Fi ayarlarını değiştirmek için seçin (Wi-Fi Ayarları, sayfa 21).
Phone	Eller serbest aramayla bağlantılı. Telefon araması yapmak için seçin (Hands-Free Arama, sayfa 15).
Car	Etkin ulaşım modu. Taşıma modunu değiştirmek için seçin.
9:10A	Günün saati. Saati ayarlamak için seçin (Saati Ayarlama, sayfa 22).
Battery	Pil şarj düzeyi.
Eye	LiveTrack verilerinin paylaşımı. Davet edilen görüntüleyenlerin sayısı, simge üzerinde görünür. LiveTrack uygulamasını açmak için seçin (LiveTrack, sayfa 18).
Link	Smartphone Link durumu. Smartphone Link uygulamasına bağlanmak ve canlı trafik verileri ve diğer canlı hizmetleri almak için seçin (Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 13). Simge mavi renkteyken cihaz Smartphone Link uygulamasına bağlıdır.
53°C	Sıcaklık. Hava durumu tahminini görüntülemek için seçin (Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 20).
Fuel	Yakıt durumu. Yakıt izleme bilgilerini görüntülemek için seçin (Yakıt İzleme, sayfa 8).

Ekran Düğmelerini Kullanma

Ekran düğmeleri; cihazınızdaki sayfalar, menüler ve menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.

- Önceki menü ekranına dönmek için **↩** öğesini seçin.
- Ana menüye hızlıca dönmek için **↩** öğesini basılı tutun.
- Listeler veya menüler arasında gezinmek için **↑** veya **↓** öğesini seçin.
- Daha hızlı kaydırmak için **↑** veya **↓** öğesini basılı tutun.
- Geçerli ekrana ait bağlamanın seçenekler menüsünü görmek için **≡** öğesini seçin.

Ses Düzeyini Ayarlama

1 Ses'ni seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
- Cihazı sessize almak için **🔇** öğesini seçin.
- İlave seçenekler için **🔊** öğesini seçin.

Ses Düzenleyiciyi Kullanma

Navigasyon komutları veya telefon aramaları gibi farklı ses türlerinin ses düzeylerini ayarlamak için ses düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. Her bir ses türünün ses düzeyi, master ses düzeyinin yüzdesidir.

1 Ses'ni seçin.

2 **🔊 > Ses Düzenleyici** öğesini seçin.

3 Her bir ses türünün ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

1 Şunu seçin: **Ayarlar > Ekran > Parlaklık** öğesini.

2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

DUYURU

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Her uyarı türü için sesli bir uyarı veya mesaj özelliğini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okul bölgesi veya okul yakınında: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesine olan uzaklığı ve hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı azaltma: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz düşürülmüş hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı düşürmek için hazırlıklı olabilirsiniz.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda sesli bir uyarı verir ve hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Demiryolu geçişi: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz demiryolu geçişine olan uzaklığı görüntüler.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hayvan çıkabilecek alana olan uzaklığı görüntüler.

Viraj: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yoldaki viraja olan uzaklığı gösterir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz, yüksek hızla düşük hızlı trafik alanına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına olan mesafeyi görüntüler. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır (*Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini Alma, sayfa 17*).

Yorgunluk uyarısı: Cihaz, mola vermeden iki saatten fazla sürüş yaptığınızda sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz mola noktalarını önerir.

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Özel sesli sürücü uyarılarınızı kapatabilirsiniz. Sesli uyarı devre dışı bırakılsa bile görsel uyarılar görüntülenir.

- 1 **Ayarlar > Sürücü Yardımı > Sesli Sürücü Uyarıları** öğesini seçin.
- 2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hız ya da kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Canlı kırmızı ışık ve güvenlik kamerası verileri, Smartphone Link uygulamasını kullanarak Garmin Canlı Hizmetlerinden abonelik olarak kullanılabilir (*Garmin Canlı Hizmetleri, sayfa 14*).

- Kırmızı ışık ve hız kamerası konumlarıyla ilgili veritabanınızı güncel tutabilmek için cihazınızın güvenlik kamerası verilerini indirip depolayabileceği aktif bir üyeliğinin olması gerekir. Mevcut olup olmadığını ve uyumluluğunu kontrol etmek veya abonelik ya da bir defalık güncelleme satın almak için garmin.com/speedcameras adresine gidin. Yeni bir bölge satın alabilir ve mevcut aboneliğinizi istediğiniz zaman genişletebilirsiniz.

NOT: Bazı bölgelerde ürün paketlerinin bazıları, yaşam boyu ücretsiz güncellemelerle önceden yüklenen kırmızı ışık ve hız kamerası verilerini içerir.

- Cihazınızda saklanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express™ yazılımını kullanabilirsiniz (garmin.com/express). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemelisiniz.

Kaza Algılama ve Bildirimler

⚠ UYARI

Cihaz, konumunuzu bir acil durum kişisine göndermenizi sağlar. Bu, ek bir özelliktir ve acil durum yardımı almak için güvendiğiniz tek yöntem bu olmamalıdır. Smartphone Link uygulaması, acil durum hizmetleriyle sizin adınıza iletişim kurmaz.

zümo cihazınız, olası bir araç kazasını algılamak için dahili sensörleri kullanır.

- Bir kaza kişisi ayarlarsanız cihaz, bir kaza algıladığında ve aracınızın hareketi durduğunda bu kişiye otomatik metin mesajı gönderebilir. Böylece arama yapmadığınız veya mesaj gönderemediğiniz koşullarda bu kişiyi durumunuz konusunda uyarmaya yardımcı olabilir. Bu özellik, Smartphone Link bağlantısı ve mesaj göndermek için etkin bir mobil veri bağlantısı gerektirir.
- Kaza kişisi ayarlamadıysanız cihaz bir kaza algıladığında otomatik olarak en yakın adresi veya coğrafi koordinatları gösterir. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır. **Daha Fazla** öğesini seçerek Neredeyim? sayfasını görüntüleyebilirsiniz.

Kaza Kişisi Oluşturma

Bir kaza algılama kişisi ayarlamadan önce aşağıdaki işlemleri tamamlamanız gerekir:

- Cihazınızı Smartphone Link öğesine bağlayın (*Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 13*).
- **Ayarlar > Bluetooth** öğesini ve telefonunuzun adını seçin ve **Telefon aramaları** seçeneğinin etkinleştirildiğini doğrulayın.

Cihaz, kaza kişisi kurulumu sırasında Smartphone Link uygulamasına ve akıllı telefonunuzun telefon defterine erişmelidir. Eller serbest arama için cihazınızı kullanmak istemiyorsanız kaza kişisi kurulumu tamamlandıktan sonra Telefon aramaları seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Sürücü Yardımı > Kaza Bildirimi > Devam et** öğesini seçin.

Akıllı telefon kişilerinizin bir listesi görünür.

- 2 Bir kişi belirleyip **Sonraki** öğesini seçin.
- 3 Kişinin telefon numarasını doğrulayıp **Sonraki** öğesini seçin.
- 4 Adınızı veya takma adınızı girin ve **Bitti** öğesini seçin.
- 5 Örnek kaza mesajını inceleyip **Sonraki** öğesini seçin.
- 6 Kaza kişisi olarak eklediğiniz kişiyi bilgilendirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

NOT: Kaza bildirimi mesajı, girdiğiniz adı veya takma adı içerir ancak telefon numaranızdan gönderilmez. Mesaj bir üçüncü taraf hizmet kullanılarak gönderilir ve kaza kişinizi bilinmeyen bir numaradan kaza mesajı geleceği konusunda bilgilendirmeniz gerekir.

7 **Tamam**'ı seçin.

8 Bilgileri inceleyip **Depola** ögesini seçin.

Kaza Bildirimini İptal Etme

Cihaz bir kaza algıladığında, bir mesaj ve sesli istem sizi kaza kişinize bildirim gönderileceği konusunda bilgilendirir. Kaza algılandığında 60 saniyelik bir geri sayım zamanlayıcısı başlar ve zamanlayıcının süresi dolduğunda cihaz otomatik olarak bildirim gönderir. Bildirim göndermek istemiyorsanız iptal edebilirsiniz.

Zamanlayıcının süresi dolmadan önce **İptal** ögesini seçin.

Kaza Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Kaza bildirimleri devre dışı bırakıldığında cihaz, kaza algıladığı takdirde SMS bildirimi göndermez.

1 **Ayarlar > Sürücü Yardımı > Kaza Bildirimi** ögesini seçin.

2 **Kaza Algılama SMS'i** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Kask Yasası Bildirimlerini Görüntüleme

Kask yasası ve koruyucu gözlük bildirimleri, cihazınız ilk kez uydu sinyallerini aldığı anda ve motosiklet güvenlik kurallarının uygulandığı bir konuma yaklaştığında zümo cihazınızda görüntülenebilir.

DUYURU

Garmin, güvenlik için tüm yolcuların kask takmasını önermektedir. Kask yasası bildirimleri, yalnızca referans için olup değişikliğe tabidir ve yasal tavsiye olarak kabul edilmeye uygun değildir. Kask yasası bildirimleri, yalnızca ABD ve Kanada'da kullanılabilir.

Daha fazla ayrıntı görüntülemek için bildirimini seçin.

Kask Yasalarını Arama

Kask yasalarını şehir veya bölgeye göre arayabilirsiniz.

1 **Uygulamalar > Kask Kılavuzu** ögesini seçin.

2 Bir şehir veya bölge seçin.

Varış Noktanıza Gitme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 5](#)) ve kaçınmalar ([Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 7](#)) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz ([Rota Başlatma, sayfa 5](#)).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz.
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz.

Rota Başlatma

1 **Nereye?** ögesini seçin ve bir konum arayın.

2 Bir konum seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** ögesini seçin.
- Alternatif bir rota seçmek için **Y** ögesini seçip bir rota belirleyin.

Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.

- Rotanın yönünü düzenlemek için **Y > Rotayı Düzenle** ögesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin.

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir ([Haritadaki Rotanız, sayfa 6](#)). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz.

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme

1 **Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seçin.
- Keskin dönüşlü yolları tercih eden rotaları hesaplamak için **Garmin Adventurous Routing™** seçeneğini belirleyin.
- İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan) hesaplamak için **Yol Dışı**'ni seçin.
- Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun sürebilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Mesafe**'yi seçin.

Maceralı Rota Oluşturma Özelliğini Kullanarak Rota Alma

Cihazınız; virajlı yolları, tepeleri ve daha az otoyolu tercih eden rotaları hesaplayabilir. Bu özellik daha eğlenceli bir sürüş sağlayabilir, ancak varış noktanıza ulaşma süresini veya mesafeyi artırabilir.

NOT: Bu özellik, tüm cihaz modellerinde veya tüm harita bölgelerinde kullanılamaz.

1 **Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu > Garmin Adventurous Routing™ > Depola** ögesini seçin.

2 **Garmin Adventurous Routing™** ögesini seçin.

3 **Virajları Tercih Et** kaydırıcısı kullanarak daha fazla veya daha az viraj dahil edebilirsiniz.

4 **Tepeleri Tercih Et** kaydırıcısı kullanarak daha fazla veya daha az tepe dahil edebilirsiniz.

5 **Ana Otoyollardan Sakın** kaydırıcısı kullanarak daha fazla veya daha az otoyol dahil edebilirsiniz.

6 Bir rota başlatmak ([Rota Başlatma, sayfa 5](#)).

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rotayı başlatabilirsiniz.

1 **Haritaya Bak**'i seçin.

2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.

3 Gerekiyorsa ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesi seçin.

Konum işaretleri (M veya mavi nokta) haritada görünür.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bir konum işareti seçin.
- Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.

5 **Git** ögesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.

1 **Nereye? > Eve Git** ögesini seçin.

2 Gerekirse ev konumunuzu girin.

Ev Konumunuzu Düzenleme

1 **Nereye? > ≡ > Ev Konumunu Ayarla** ögesini seçin.

2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız


Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.



①	Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir.
②	Bir sonraki eyleme olan mesafe.
③	Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
④	Haritada vurgulanan rota.
⑤	Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.
⑥	Araç hızı.
⑦	Seyahat etmekte olduğunuz yolun adı.
⑧	Tahmini varış süresi. İPUCU: Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alana dokunabilirsiniz.

Aktif Yol Rehberi

Rotanızda dönüşlere, çıkışlara veya kavşaklara yaklaşırken varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

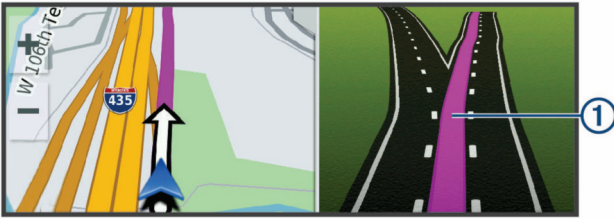

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

1 Haritadan bir seçenek belirleyin:

- Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için **Dönüşler** öğesini seçin. Harita aracı, sonraki dört dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.
- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki metin çubuğunu seçin.

2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.

2 **Dönüşler** öğesini belirleyin.

Varış Noktanıza Ulaşma

Varış noktanıza yaklaştığınızda cihaz, rotanızı tamamlamanıza yardımcı olan bilgileri sunar.

- Dönüşler**, varış noktanızın harita üzerindeki konumunu belirtir ve bir sesli istem, hedefinize yaklaşmakta olduğunuzu duyurur.
- Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park yeri aramanızı ister. Yakındaki park alanlarını bulmak için Evet seçeneğini belirleyebilirsiniz (**Varış Noktanızın Yakınında Park Etme**, sayfa 6).
- Varış noktanızda durduğunuzda cihaz otomatik olarak rotayı sonlandırır. Cihazınız varlığını otomatik olarak algılamazsa rotanızı sonlandırmak için Dur öğesini seçebilirsiniz.

Varış Noktanızın Yakınında Park Etme

Cihazınız, varış noktanızın yakınında park yeri bulmanıza yardımcı olabilir. Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park yeri aramanızı ister.

1 Bir seçenek belirleyin:

- Cihaz istediğinde yakındaki park yerlerini aramak için **Evet** öğesini seçin.
- Cihaz istemezse **Nereye? > Kategoriler > Park Etme** öğesini ve **Hedefim** öğesini seçin.

2 Otoparkları Filtrele öğesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).

NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.

3 Bir park konumu seçin ve **Git > Snrki Durak Olarak Ekle** öğesini seçin.

Cihaz sizi park alanına yönlendirir.

Son Otopark Yerinizi Bulma

Cihazınızı açık durumdayken cihaz montaj aparatından çıkardığınızda, geçerli konumunuz bir park yeri olarak kaydedilir.

Uygulmlr > Son Mevki öğesini seçin.

Etkin Rotanızı Değiştirme

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemeyen önce, bir rotada seyretmeniz gerekir (**Rota Başlatma**, sayfa 5).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneğin, rotanız üzerindeki bir sonraki varış noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok varış noktası veya programlı duraklar içeren karmaşık rotalar oluşturmak üzere yolculuk planlamak, programlamak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz (**Yolculuk Planlama**, sayfa 17).

1 Haritadan **Dönüşler** > **Nereye?** öğesini seçin.

2 Bir konum arayın.

3 Bir konum seçin.

4 **Git** öğesini seçin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Konumu rotanızdaki sonraki durak olarak eklemek için **Snrki Durak Olarak Ekle** öğesini seçin.
- Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** öğesini seçin.
- Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varış noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** öğesini seçin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varış noktalarına yönlendirir.

Rotanızı Şekillendirme

Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir ([Rota Başlatma](#), sayfa 5).

İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu işlem, rotaya varış noktası eklemeyen belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.

- 1 Haritanın herhangi bir yerine dokunun.
- 2  simgesini seçin.
Cihaz, rota şekillendirme moduna girer.
- 3 Haritadan bir konum seçin.
İPUCU: Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak ve daha doğru bir konum belirlemek için  simgesini seçebilirsiniz.
Cihaz, seçilen konuma seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.
- 4 Gerekirse bir seçim yapın:
 - Rotaya daha fazla şekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seçin.
 - Bir şekillendirme noktasını kaldırmak için  simgesini seçin.
- 5 Rotayı şekillendirmeyi bitirdiğinizde **Git** öğesini seçin.

Yeni Rota Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan  > **Rota Değiştir** öğesini seçin.
İPUCU: Rota Değiştir aracı harita araçları menüsünde bulunmuyorsa aracı ekleyebilirsiniz ([Harita Araçlarını Etkinleştirme](#), sayfa 12).
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** öğesini seçin.
 - Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluşturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** öğesini seçin.
 - Yeni bir rota bulmak için **Sapma** öğesini seçin.

Rotayı Durdurma

Haritadan  > **Dur** öğesini seçin.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir ([Cihaz ve Gizlilik Ayarları](#), sayfa 22).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce, trafik bilgilerinizi almanız gerekir ([Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini Alma](#), sayfa 17).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız ([Trafik Ayarları](#), sayfa 22) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

- 1 Bir rotada seyrederken  > **Trafik** öğesini seçin.
- 2 Mevcutsa **Alternatif Rota** öğesini seçin.
- 3 **Git** öğesini seçin.

Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana baş vurabilir.

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
NOT: Menü, bulunduğunuz alana ve cihazınızdaki harita verilerine bağlı olarak değişir.
 - **Ücretli Yollar** öğesini seçin.
 - **Ücretli Yollar** > **Ücretli Yollar** öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçiş ücreti olan bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.
 - Geçiş ücreti olan alanlardan daima kaçınmak için **Sakin** öğesini seçin.
 - Geçiş ücreti olan alanlara daima izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.

- 4 **Depola** öğesini seçin.

Geçiş Kartlarından Sakınma

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızdaki harita verileri bazı ülkeler için ayrıntılı geçiş kartı bilgileri içerebilir. Her ülke için geçiş kartlarından sakınabilir veya onlara izin verebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Ücretli Yollar** > **Geçiş Kartları**'nı seçin.
- 2 Ülke seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya geçiş ücreti olan bir alan eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** seçeneğini belirleyin.
 - Geçiş ücreti olan alanlardan her zaman sakınmak için **Sakin** seçeneğini belirleyin.
 - Geçiş ücreti olan alanlara her zaman izin vermek için **İzin Ver** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Depola**'i seçin.

Yoldan Sakınma Özellikleri

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Sakinmalar**'ı seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini ve **Depola**'i seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplamak daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 **Sakınılacak Yol Ekle** öğesini seçin.
- 3 Sakınmak istediğiniz yol kesitin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.
- 4 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** öğesini seçin.
- 5 **Bitti** öğesini seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** öğesini seçin.

- 3 **Sakınılacak Bölge Ekle** öğesini seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti** öğesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar**'ı seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3 **≡ > Devre Dışı**'ı seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için **✕** öğesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için sakınmayı seçin ve ardından **≡ > Sil** öğesini seçin.

Yol Dışı Navigasyon

Navigasyonda yolları takip etmiyorsanız, Yol Dışı modunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon**'u seçin.
- 2 **Hesaplama Modu > Yol Dışı > Depola**'i seçin.
Sonraki rota konuma doğru bir hat olarak hesaplanır.

Yakıt İzleme

Cihaz ayarlarınızı yakıt kullanımını tahmin edecek, maksimum tahmini yakıt mesafesine yaklaştığınızda sizi uyaracak ve tahmini yakıt menziline göre yakıt durakları önerecek şekilde yapabilirsiniz. Yakıt izleme etkinleştirildiğinde **🛢** mevcut yakıt durumunu gösterir.

Beyaz: Yakıt izleme devre dışı bırakılmış veya cihaz motosiklet yuvasına bağlı değil.

Yeşil: Tahmini yakıt menzili yakıt tankı uyarı seviyesinin üzerinde.

Turuncu: Tahmini yakıt menzili yakıt tankı uyarı seviyesinin altında.

Kırmızı: Tankta kalan tahmini mesafe 0.

Yakıt İzlemeyi Etkinleştirme

Yakıt izlemeyi etkinleştirebilmeniz için önce cihazın motosiklet modunda veya yol dışı modunda olması ve motosiklet yuvasına yerleştirilmiş olması gerekir.

Yakıt izlemeyi etkinleştirdiğinizde yol bilgisayarında bir yakıt göstergesi görüntülenir ([Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme](#), sayfa 12).

- 1 Yakıt tankını doldurun.
- 2 **Uygulmlar > Yakıt Ayarları > Yakıt İzleme** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Mesafe/Tank** seçeneğini belirleyin.
- 4 Taşıtın bir tank gazla gittiği mesafeyi girin ve **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Düşük Yakıt Uyarısı Ayarlama

Cihazınızı tanktaki yakıt düzeyi düşük olduğunda sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

NOT: Düşük yakıt uyarısı verebilmesi için cihazın motosiklet yuvasına bağlı olması gerekir.

- 1 Yakıt izlemeyi etkinleştirin ([Yakıt İzlemeyi Etkinleştirme](#), sayfa 8).
- 2 **Kalan Yakıt Uyarısı**'nı seçin.

- 3 Bir mesafe girin ve **Bitti**'yi seçin.

Yalnızca girdiğiniz mesafeyi gidebileceğiniz kadar yakıtınız kaldığında, harita sayfasında düşük yakıt uyarısı görüntülenir.

Yakıt Tankı Kilometresini Sıfırlama

Yakıt deposunu tekrar doldurduğunuzda kalan yakıtınızı daha doğru bir şekilde takip edebilmek için cihazınızda bulunan yakıt tankı kilometresini sıfırlamalısınız.

Uygulmlar > Yakıt Ayarları > Yakıt Tankını Sıfırla seçeneğini belirleyin.

Dinamik Yakıt Duraklarını Etkinleştirme

Dinamik yakıt duraklarını etkinleştirebilmeniz için önce cihazın motosiklet modunda, motosiklet yuvasına yerleştirilmiş ve yakıt takibinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Cihaz ayarınızı, tahmini yakıt menziline göre yakıt durakları önerecek şekilde yapabilirsiniz.

Uygulmlar > Yakıt Ayarları > Dinamik Yakıt Durakları seçeneğini belirleyin.

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

- Tüm konum bilgilerini hızlıca aramak için arama terimleri girin ([Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma](#), sayfa 8).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre arayın ya da gözatın ([İlgilenilen Noktalar](#), sayfa 8).
- Foursquare® ilgilenilen coğrafi noktaları arayın ve yer bildiriminde bulunun ([Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama](#), sayfa 10).
- Adresler, kavşaklar ve coğrafi koordinatlar gibi belirli konumları bulmak için arama araçlarını kullanın ([Arama Araçları](#), sayfa 10).
- Yakınlardaki farklı bir şehir veya alanı arayın ([Arama Alanını Değiştirme](#), sayfa 9).
- Gelecekte daha hızlı bulmak için sık kullanılan konumlarınızı kaydedin ([Konumları Kaydetme](#), sayfa 11).
- Son bulunan konumlara dönün ([Son Bulunan Konumları Görüntüleme](#), sayfa 11).

İlgilenilen Noktalar

İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** öğesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Arama Gir**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.

- Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
- Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
- Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
- Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için Q ögesini seçin.

6 Gerekliyse konum seçin.

Kategoriye Göre Konum Bulma

1 Nereye? ögesini seçin.

2 Bir kategori seçin veya Kategoriler'i seçin.

3 Gerekliyse, alt kategori seçin.

4 Bir konum seçin.

Kategori İçinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

1 Nereye? > Kategoriler ögesini seçin.

2 Bir kategori seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Ekranın sağ kısmındaki hızlı arama listesinden bir varış noktası seçin.
- Hızlı arama listesi, seçilen kategoride bulunan son konumların bir listesini sağlar.
- Gerekliyse bir alt kategori seçin ve bir varış noktası belirleyin.

Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılmayabilir.

Alişveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

1 Nereye? > Arama Gir seçeneğini belirleyin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir mekan aramak için mekanın adını veya adresini girin, Q simgesini seçin ve adım 3 e gidin.
- İlgilenilen coğrafi noktaları aramak için POI adını girin, Q simgesini seçin ve adım 5 e gidin.

3 Mekanı seçin.

Mekanın altında restoranlar, oto kiralamacılar ve terminaller gibi kategorilerin listesi görünür.

4 Bir kategori seçin.

5 POI'ı seçin ve Git seçeneğini belirleyin.

Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

Bir Mekanı Keşfetme

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılmayabilir.

Her mekanın içinde bulunan tüm ilgilenilen noktaların yer aldığı bir liste görüntüleyebilirsiniz.

1 Bir mekan seçin.

2 i > Bu Mekanı Keşfet ögesini seçin.

Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçları, en yakın konum en üstte olacak şekilde varsayılan olarak listede görünür. Daha fazla sonuç görüntülemek için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.




①	Seçenek menüsünü görüntülemek için bir konum seçin.
② i	Seçilen konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
③ P	Konumun yakınındaki park alanlarını bulmak için seçin.
④ Y	Konumlara alternatif rotaları görüntülemek için seçin.
⑤ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.
⑥	Arama sonuçlarını haritada görüntülemek için seçin.

Haritada Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçlarını liste yerine haritada görüntüleyebilirsiniz.

Konum arama sonuçlarından i simgesini seçin. En yakın konum, haritanın ortasında görünür, seçilen konumla ilgili temel bilgiler ise haritanın alt kısmında görünür.

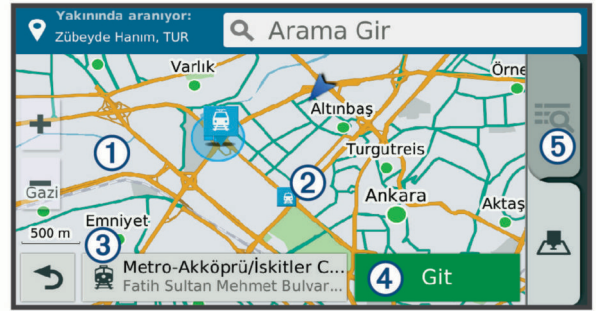

①	Ek arama sonuçlarını görüntülemek için haritayı sürükleyin.
②	Ek arama sonuçları. Başka bir konumu görüntülemek için seçin.
③	Seçilen konum özeti. Seçilen konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
④ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.
⑤	Arama sonuçlarını listede görüntülemek için seçin.

Arama Alanını Değiştirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınında arama yapar. Varış noktanızın yakınında, başka bir şehrin yakınında gibi diğer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

1 Nereye? ögesini seçin.

2 i ögesini seçin.

3 Bir seçenek belirleyin.

Otopark

zümö cihazınız, mevcut park yeri olasılığı, park alanının türü, fiyatı veya kabul edilen ödeme yöntemlerine göre yakında park alanı bulmanıza yardımcı olabilecek ayrıntılı park verilerini içerir.

Bazı alanlarda, zūmo cihazınızın Smartphone Link bağlantısı olduğunda canlı park verileri sunulur ([Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma](#), sayfa 13). Cihazınız canlı park verilerini alırken gerçek zamanlı park trendlerini görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz. Garmin, canlı park verilerinin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Nereye? > Kategoriler > Park Etme**'i seçin.
- 2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 3 Bir otopark konumu seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 Konum arayın.
- 2 Konum arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **P** ögesini seçin.
Seçilen konumun yakınındaki park alanlarının listesi görünür.
- 4 **Otoparkları Filtrele** seçimini yapın ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsaitlik durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 5 Bir otopark konumu seçin.
- 6 **Git** ögesini seçin.

Park Renklerini ve Sembollerini Anlama

Ayrıntılı park verilerini içeren park konumları, park yeri bulma olasılığını gösteren renk kodlarına sahiptir. Semboller, mevcut park yerinin türünü (cadde veya otopark), yaklaşık fiyat bilgisini ve ödeme türünü belirtir.

Cihazdaki bu renkler ve semboller için göstergeyi görüntüleyebilirsiniz.

Park arama sonuçlarından **i** simgesini seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse arama alanını değiştirmek için **Yakınında araniyor:** Ögesini seçin ([Arama Alanını Değiştirme](#), sayfa 9).
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye? > Kategoriler > Kavşaklar**'i seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

İlçe Bulma

- 1 **Nereye? > Kategoriler > İlçeler**'i seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Yakındaki şehirlerin listesinden bir şehir seçin.
- Yakındaki başka bir konumu aramak için **Yakınında araniyor:** ([Arama Alanını Değiştirme](#), sayfa 9).
- İsmeye göre şehir aramak için **Arama Gir** seçeneğini belirleyin, bir şehir adı girin ve **Q** simgesini seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz. Bu özellik, jeokşe arama sırasında yardımcı olabilir.

- 1 **Nereye? > Kategoriler > Koordinatlar**'i seçin.
- 2 Gerekliyse **📍** ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 4 **Haritada Göster**'i seçin.

Foursquare

Foursquare, konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen önceden yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları içerir.

Ek özellikler için uyumlu akıllı telefonunuzda Smartphone Link'i kullanarak Foursquare hesabınıza bağlanabilirsiniz. Foursquare hesabınıza Smartphone Link'i kullanarak bağlandığınızda, Foursquare konum detaylarını görüntüleyebilir, bir konuma giriş yapabilir ve çevrimiçi Foursquare veritabanındaki ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

Foursquare Hesabınıza Bağlanma

- 1 Cihazınızı Smartphone Link'e bağlayın ([Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma](#), sayfa 13).
- 2 Akıllı telefonunuzdan Smartphone Link uygulamasını açın.
- 3 Smartphone Link uygulama ayarlarını açın ve **Foursquare® > Login** seçeneğini belirleyin.
- 4 Foursquare oturum açma bilgilerinizi girin.

Foursquare İlgiilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz. Foursquare hesabınıza Smartphone Link'i kullanarak bağlandığınızda arama, çevrimiçi Foursquare veritabanındaki en güncel sonuçları ve Foursquare kullanıcı hesabınızdaki özelleştirilmiş sonuçları verir.

Nereye? > Kategoriler > Foursquare® ögesini seçin.

Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme

Foursquare konum detaylarını görüntülemeyen önce, Smartphone Link çalıştırmayı destekleyen bir telefona bağlanmanız Foursquare ve hesabınızda oturum açmanız gerekir.

Kullanıcı değerlendirmeleri, restoran fiyatlandırma bilgileri ve çalışma saatleri gibi detaylı Foursquare konum bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından bir Foursquare ilgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 2 **i** seçeneğini belirleyin.

Foursquare ile giriş yapma

Foursquare ile giriş yapabilmeniz için önce Smartphone Link çalışan desteklenen bir telefona bağlanmanız ve Foursquare hesabınıza giriş yapmanız gerekir.

- 1 **Uygulmlar > Foursquare® > Giriş Yap**'i seçin.
- 2 İlgiilenilen coğrafi nokta seçin.
- 3 **i > Giriş Yap**'i seçin.

TripAdvisor®

Cihazınız TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaları ve değerlendirmeleri içerir. TripAdvisor değerlendirmeleri otomatik olarak mevcut ilgilenilen coğrafi noktaların arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popüleriteye göre sıralayabilirsiniz.

TripAdvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **TripAdvisor** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
Bu kategori için yakındaki TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaların listesi görünür.
- 3 Arama sonuçlarını mesafeye veya popüleriteye göre sıralamak için **Sonuçları Sırala** ögesini seçin (isteğe bağlı).

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

Nereye? > **Geçmiş** ögesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > **Geçmiş** > **≡** > **Temizle** > **Evet** ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "Neredeyim?" sayfasını kullanabilirsiniz.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Hastaneler**, **Karakollar** veya **Yakıt** seçeneğini belirleyin.
Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Git** seçeneğini belirleyin.
 - Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **📞** simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **≡** > **Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.
- 3 Bir başlangıç konumu seçin.
- 4 **Seç** ögesini belirleyin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir.

Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

- 1 **Nereye?** > **Kısayol Ekle** ögesini seçin.
- 2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

- 1 **Nereye?** > **≡** > **Kısayol(ları)u kaldır** ögesini seçin.
- 2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Depola** ögesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konum arayın (**Kategoriye Göre Konum Bulma**, sayfa 9).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **📍** ögesini seçin.
- 4 **≡** > **Depola** ögesini seçin.
- 5 Gerekliyse bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Depola**'i seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gerekliyse bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **📍** ögesini seçin.
- 5 **≡** > **Düzenle** ögesini seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Adı**'ı seçin.
 - **Telefon Numarası**'nı seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **📍** ögesini seçin.
- 4 **≡** > **Düzenle** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
- 6 Gerekliyse, önerilen bir kategoriye seçin.
- 7 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.
- 2 **≡** > **Kayıtlı Yerleri Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı ögelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil**'i seçin.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek (**Haritadaki Rotanız**, sayfa 6) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Haritaya Bak**'yi seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **+** veya **-** ögesini seçin.
- Kuzey Yukarı ve 3B görünimleri arasında geçiş yapmak için **A** ögesini seçin.
- İlgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesini seçin.
- Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve **Git** (*Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 5*).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Rota Değiştir: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar.

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler (*Yol üzerindeki, sayfa 12*).

Dönüşler: Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler (*Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme, sayfa 6*).

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler (*Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme, sayfa 12*).

Ses: Master ses düzeyini ayarlar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlar.

Telefon: Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinken gelen arama seçeneklerini görüntüler (*Aramada Seçeneklerini Kullanma, sayfa 15*).

LiveTrack: LiveTrack paylaşımını başlatıp durdurmanıza olanak tanır (*LiveTrack, sayfa 18*).

Trafik: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler (*Yaklaşan Trafik Görüntüleme, sayfa 13*).

Hava Durumu: Bulunduğunuz yerdeki hava koşullarını görüntüler.

canlıFoto: photoLive aboneliğiniz üzerinden canlı trafik kameralarını görüntüler (*canlıFoto Trafik Kameraları, sayfa 20*).

Kamera Bildir: Hız veya kırmızı ışık kamerası raporlamanıza olanak tanır. Bu araç, yalnızca cihazınızda hız veya kırmızı ışık kamerası verileri bulunuyorsa ya da Smartphone Link uygulamasıyla etkin bir bağlantınız varsa kullanılabilir (*Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 13*).

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan **📍** simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde **X** simgesini seçin.

Harita Araçlarını Etkinleştirme

Harita araçları menüsünde, varsayılan olarak yalnızca en yaygın kullanılan harita araçları etkinleştirilir. Menüye en fazla 12 araç ekleyebilirsiniz.

- 1 Haritadan **⚙️** > **⚙️** simgesini seçin.
- 2 Eklemek için her aracın yanında bulunan onay kutusunu seçin.
- 3 **Depola** ögesini seçin.

Yol üzerindeki

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları görüntüleyebilirsiniz. Otoyolda seyahat ederken, yaklaşmakta olduğunuz çıkışlar ve şehirler hakkında, otoyol işaretlerindeki bilgilere benzer bilgi ve kullanılabilir hizmetleri de görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde aracında gösterilmek üzere üç kategori özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

- 1 Haritadan **📍** > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
 - 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Gerekirse her kategorideki yaklaşmakta olduğunuz bir sonraki konumu görüntülemek için **■** simgesini seçin.
 - Yaklaşmakta olduğunuz otoyol çıkışları veya şehirlere yönelik bilgileri ve kullanılabilir hizmetleri görüntülemek için **📍** simgesini seçin.
- NOT:** Bu seçenek yalnızca otoyolda seyahat ederken veya rotanızda bir otoyol bulunduğunda kullanılabilir.
- 3 Bu kategoriye, çıkışa veya şehre yönelik konum listesini görüntülemek istediğiniz bir öge seçin.

Yol Üzerindeki Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracında gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Haritadan **📍** > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 **📍** simgesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
 - Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
 - Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.
- 5 **Bitti** ögesini seçin.

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Yolculuk verilerini haritada görüntülemeyi önce harita araçları menüsüne araç eklemeniz gerekir (*Harita Araçlarını Etkinleştirme, sayfa 12*).

Haritadan **📍** > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

Yolculuk Verisi Alanlarını Özelleştirme

Yolculuk verileri harita aracında görüntülenen verileri özelleştirmeden önce yolculuk verileri aracını harita araçları menüsüne eklemeniz gerekir (*Harita Araçlarını Etkinleştirme, sayfa 12*).

- 1 Haritadan **📍** > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.
- 2 Bir yolculuk veri alanı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin.
Yolculuk verileri harita aracında yeni yolculuk veri alanı görüntülenir.

Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

NOT: Sık sık duruyorsanız, yolculuk sırasında geçen süreyi doğru ölçmesi için cihazı açık bırakın.

Haritadan **Hız**'ı seçin.

Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk günlüğü tutar.

1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Katmanları**'ni seçin.

2 **Yolculuk Günlüğü** onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

1 Haritadan **Hız**'ı seçin.

2 **≡ > Alan(lar)ı Sıfırla**'yı seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç**'i seçin.
- Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için **Yol Bilgisini Sıfırla**'yı seçin.
- Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
- Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolu Sıfırla**'yı seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

1 Bir rotada seyrederken **🚗 > Trafik** ögesini seçin.

Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.

2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

1 Ana menüden, **Uygımlr > Trafik**'i seçin.

2 Trafik haritasına ilişkin göstergiyi görüntülemek için gerekiyorsa **≡ > Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

1 Ana menüden, **Uygımlr > Trafik**'i seçin.

2 **≡ > Olaylar**'ni seçin.

3 Listedenden bir ögeyi seçin.

4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Katmanları**'ni seçin.

2 Haritaya eklenecek katmanları ve ardından **Depola**'i seçin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

1 Haritadan bir veri alanı seçin.

NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.

2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Sürüş Harita Görünümü**'nü seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** ögesini seçin.
- Haritayı Kuzey yukarıda olacak şekilde 2-D görüntülemek için **Kuzey Yukarı** ögesini seçin.
- Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** ögesini seçin.

3 **Depola**'i seçin.

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri

zūmo cihazınızdan en iyi şekilde faydalanmak için cihazı akıllı telefonunuzla eşleştirmeniz ve Smartphone Link uygulamasına bağlanmanız gerekir. Smartphone Link uygulaması, cihazınızın canlı trafik verileri, park trendleri, kırmızı ışık ve hız kameraları ve diğer canlı hizmetler dahil olmak üzere canlı verileri almasını sağlar.

Canlı trafik verileri: Trafik kazaları ve gecikmeler, inşaat sahaları ve kapalı yollar gibi gerçek zamanlı trafik verilerini cihazınıza gönderir (**Trafik, sayfa 17**).

Canlı park bilgileri: Mümkün olduğunda cihazınıza gerçek zamanlı park trendlerini gönderir (**Otopark, sayfa 9**).

Garmin Canlı Hizmetleri: Kırmızı ışık ve hız kameraları veya trafik kameraları gibi canlı verileri cihazınıza göndermek için ücretsiz ve ücretli hizmetler sağlar (**Garmin Canlı Hizmetleri, sayfa 14**).

Hava durumu bilgisi: Cihazınıza gerçek zamanlı hava koşullarını ve uyarıları gönderir (**Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 20**).

LiveTrack: Yolculuğunuzu seçtiğiniz kişilerle gerçek zamanlı olarak paylaşmanıza olanak tanır (**LiveTrack, sayfa 18**).

Akıllı Bildirimler: Cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Eller serbest arama: Cihazınızı kullanarak telefon aramaları gerçekleştirmenizi ve arama almanızı, cihazı eller serbest telefon hoparlörü olarak kullanmanızı sağlar.

Konumları cihaza gönder: Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi sağlar.

Foursquare yer bildirimi: Navigasyon cihazınızı kullanarak Foursquare konumlarında yer bildirimi yapmanızı sağlar (**Foursquare ile giriş yapma, sayfa 10**).

Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma

Canlı trafik ve park bilgileri, eller serbest arama ve diğer bağlantılı özellikleri gibi bazı özellikleri kullanmak için zūmo cihazınızı telefonunuzla eşleştirmeniz ve Smartphone Link ögesine bağlanmanız gerekir.

Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

1 Telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Smartphone Link uygulamasını indirin.

2 zūmo cihazını ve telefonunuzu birbirinden 3 m (10 ft.) uzağa yerleştirin.

3 zūmo cihazında, **Ayarlar > Bluetooth** ögesini seçin ve **Bluetooth** onay kutusunu seçin.

4 **Cihazları Ara** ögesini seçin.

5 Telefonunuzda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonu bulunabilir olarak ayarlayın.

Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzunuza bakın.

6 zūmo cihazınızda **Tamam** ögesini seçin.

zūmo cihazı, yakındaki Bluetooth cihazlarını aramaya başlar ve Bluetooth cihazlarının bir listesi görüntülenir. Telefonunuzun listede görünmesi bir dakika sürebilir.

7 Listedenden telefonunuzu seçin ve **Tamam**'a basın.

8 Telefonunuzdan eşleştirme isteğini onaylayın.

9 Telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.

Bir Apple® cihazıyla eşleştiriyorsanız zūmo ekranında bir güvenlik kodu görüntülenir.

10 Gerekirse telefonunuzdaki güvenlik kodunu 30 saniye içinde girin.

Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri

Bluetooth ayarlarında, eşleştirilen her cihazın yanında durum simgesi görünür.

Ayarlar > Bluetooth ögesini seçin.

- Gri renkteki simge, özelliğin devre dışı bırakıldığını veya o cihazla bağlantısının kesildiğini gösterir.
- Renkli simge, özelliğin bağlandığını ve o cihaz için etkin olduğunu gösterir.

	Eller serbest arama
	Akıllı bildirimler
	Smartphone Link özellikleri ve hizmetleri
	Ortam akışı
	Kulaklık bağlı

Garmin Canlı Hizmetleri

Garmin Canlı Hizmetlerini kullanabilmek için cihazınızın Smartphone Link ([Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma](#), sayfa 13).

Garmin Canlı Hizmetleri; trafik durumu, hava durumu, kırmızı ışık ve hız kameraları gibi canlı verileri cihazınıza gönderen ücretsiz ve abonelik tabanlı planlar sunar.

Hava Durumu gibi bazı hizmetler, cihazınızda ayrı uygulamalar olarak kullanılabilir. Trafik gibi diğer hizmetler, cihazınızda mevcut navigasyon özelliklerini geliştirir. Garmin Canlı Hizmetleri'ne erişim gerektiren özellikler için Smartphone Link simgesi görüntülenir ve bu simge yalnızca cihaz Smartphone Link uygulamasına bağlıyken görünür.

Garmin Canlı Hizmetleri'ne Abone Olma

Bazı zümo Canlı Hizmetleri, ücretli abonelik gerektirir. Smartphone Link uygulamasında, uygulama içi satın alma işlemi olarak yaşam boyu abonelik satın alabilirsiniz. Abonelik, akıllı telefonunuzun uygulama mağazası hesabına bağlıdır.

- 1 Akıllı telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.
- 2 **My Account** ögesini seçin.
Mevcut hizmetlerin ve abonelik ücretlerinin yer aldığı bir liste görüntülenir.
- 3 Bir servis seçin.
- 4 Ücreti seçin.
- 5 **Subscribe** ögesini seçin.
- 6 Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra ekrandaki talimatları izleyin.

Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme

Bazı Bluetooth özelliklerini kullanmak için zümo cihazınızı telefonunuz ve Bluetooth kulaklığınız ile eşleştirmeniz gerekir. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve aralıktayken otomatik olarak bağlanır.

Bazı özellikler için Smartphone Link uygulaması gerekir. Eşleştirme işlemi sırasında veya sonrasında Smartphone Link uygulamasına bağlanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonu bulunabilir olarak ayarlayın.
Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzunuza bakın.
- 2 zümo cihazını ve telefonunuzu birbirinden 3 m (10 ft.) uzağa yerleştirin.
- 3 zümo cihazında, **Ayarlar > Bluetooth >** ögesini seçin.
- 4 Telefonunuzu cihazınızla eşleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.
- 5 zümo cihazında ögesini seçin.

İPUCU: Başlangıç Bluetooth ayarları ekranı görüntülenmezse **Ayarlar > Bluetooth > Cihazları Ara** ögesini seçerek kulaklığınızı eşleştirebilirsiniz.

- 6 Kulaklığınızı cihazınızla eşleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.
- 7 Telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Smartphone Link uygulamasını (isteğe bağlı) indirip açın.
Bir Apple cihazıyla eşleştireyorsanız zümo ekranında bir güvenlik kodu görüntülenir.
- 8 Gerekirse telefonunuzdaki güvenlik kodunu 30 saniye içinde girin.

Bir Konumu Akıllı Telefonunuzdan Cihazınıza Gönderme

Telefonunuzdaki Smartphone Link uygulamasını kullanarak konum arayabilir ve zümo cihazınıza gönderebilirsiniz.

- 1 Akıllı telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Yakındaki bir konumu bulmak için **Find Nearby Places** ögesini seçin ve bir adresin tamamını veya bir kısmını ya da yerin adını girin.
 - Yakındaki bir Foursquare ilgilenilen coğrafi noktayı bulmak için **Foursquare** ögesini seçip listeden ilgilenilen coğrafi nokta ögesini seçin.
 - Haritada bir konum seçmek için **Pick Location** ögesini seçip haritada konuma dokununuz.
 - Kişi listenizden bir adres bulmak için **Search Contacts** ögesini ve bir kişinin adını seçin.

Seçilen konum haritada gösterilir.

- 3 **Send**'i seçin.
Smartphone Link uygulaması, konumu zümo ögesine gönderir.
- 4 zümo cihazınızda bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.
 - Konumla ilgili ayrıntıları görüntülemek veya konumu sık kullanılanlarınıza kaydetmek için ögesini seçin.
 - Navigasyonu başlatmadan konumu kaydetmek için **Tamam** ögesini seçin.

Konum, zümo cihazınızdaki son bulunan konumlar arasında görünür.

Akıllı Bildirimler

Cihazınız Smartphone Link uygulamasına bağlıyken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim görevleri gibi akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri zümo cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Bildirimleri navigasyon cihazınıza almak için cihazınız Smartphone Link uygulamasına bağlandıktan sonra birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Akıllı bildirimler bağlandığında ve etkinken simgesi, Bluetooth ayarlarında renkli olarak görüntülenir ([Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri](#), sayfa 14).

Bildirimler Alma

UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin.

zümo cihazınızın bildirimleri alabilmesi için cihazınızı akıllı telefonunuza ve Smartphone Link uygulamasına bağlamanız gerekir.

Cihaz akıllı telefonunuzdan bir bildirim aldığı anda çoğu sayfada bir açılır pencere görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyen önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

NOT: Haritayı görüntüyorsanız bildirimler harita aracında görüntülenir.

- Bir bildirimi yok saymak için **Tamam** ögesini seçin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için **Görüntüle** ögesini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Görüntüle > Çal** ögesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirimi yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** ögesini seçip bir seçenek belirleyin.
NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirimi oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Haritayı Görüntülerken Bildirimler Alma

⚠ UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin.

zūmo cihazınızın bildirimleri alabilmesi için cihazınızı akıllı telefonunuza ve Smartphone Link uygulamasına bağlamanız gerekir.

Haritayı görüntülerken yeni bildirimler ekranın köşesindeki harita aracında görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyen önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

- Bir bildirimi yok saymak için **X** ögesini seçin veya açılır pencerenin süresinin dolmasını bekleyin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için bildirim metnini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** ögesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirimi yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** ögesini seçip bir seçenek belirleyin.
NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirimi oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Bildirim Listesini Görüntüleme

Tüm etkin bildirimlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Uygımlar > Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.
Bildirim listesi görüntülenir. Okunmamış bildirimler siyah renkte, önceden okunmuş olan bildirimler gri renkte görüntülenir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir bildirim görüntülemek için bildirim açıklamasını seçin.
 - Bir bildirimi sesli olarak dinlemek için ► simgesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Hands-Free Arama

NOT: Çoğu telefon ve kulaklık desteklediği ve kullanılabildiği için belirli bir telefonun ya da kulaklığın kullanılabileceği garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak cep telefonunuzla ve kablosuz kulaklığınızla ya da kaskınızla bağlantı kurup bir hands-free cihaz haline gelebilir. Bluetooth

teknolojili cihazınızın, cihazınızla uyumlu olup olmadığını belirlemek için www.garmin.com/bluetooth adresini ziyaret edin.

Arama Yapma

Numara Arama

- 1 **Uygımlar > Telefon > Ara'yı** seçin.
- 2 Sayıyı girin.
- 3 Şunu seçin: **Ara**

Telefon Defterinizdeki Bir Kişiyi Arama

Telefonunuz ile cihazınız her bağlandığında, telefon defteriniz telefonunuzdan cihazınıza yüklenir. Telefon defterinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

- 1 **Uygımlar > Telefon > Telefon Rehberi'ni** seçin.
- 2 Bir kişi seçin.
- 3 Şunu seçin: **Ara**.

Konum Arama

- 1 **Uygımlar > Telefon > Kategorilere Gözet'i** seçin.
- 2 Bir önemli nokta seçin.
- 3 Şunu seçin: **Ara**.

Arama Alma

Arama aldığınızda, **Yanıtla** veya **Reddet**'i seçin.

Arama Geçmişini Kullanma

Arama geçmişiniz, telefon ile cihaz her bağlandığında telefondan cihaza yüklenir. Arama geçmişinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

- 1 **Uygımlar > Telefon > Son Aramalar'ni** seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
En yeni aramalar en üstte olacak şekilde aramaların bir listesi açılır.
- 3 Bir arama seçin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Arama sırasında, haritadan aramada kullanılacak seçenekleri belirleyebilirsiniz.

- Telefonunuza ses aktarmak için **🔊** ögesini seçin.
İPUCU: Cihazınızı kapatarak aramaya devam etmek istediğinizde veya gizliliğe ihtiyaç duyduğunuzda bu özelliği kullanabilirsiniz.
- Sayısal tuş takımını kullanmak için **1234** ögesini seçin.
İPUCU: Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.
- Mikrofonu susturmak için **🔇** ögesini seçin.
- Kapatmak için **🔴** ögesini seçin.

Ev Telefon Numarasını Kaydetme

İPUCU: Ev numarasını kaydettikten sonra, kayıtlı konumlar listenizden "Ev" girişini kullanarak ev numarasını düzenleyebilirsiniz (**Kayıtlı Konumu Düzenleme, sayfa 11**).

- 1 **Uygımlar > Telefon > ≡ > Ev Numarasını Ayarla** ögesini seçin.
- 2 Telefon numaranızı girin.
- 3 **Bitti** ögesini seçin.

Evi Arama

Evi aramadan önce ev konumunuz için bir telefon numarası girmelisiniz.

Uygımlar > Telefon > Evi Ara ögesini seçin.

Apple Cihazınızın Bluetooth Özelliklerini Ayarlama

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Bazı özellikleri etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir veya özelleştirebilirsiniz.

Apple Cihazınızda Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma

Smartphone Link uygulamasına bağlanmadan önce zümo cihazınızı telefonunuzla eşleştirmeniz ve telefonunuza bağlamanız gerekir.

Smartphone Link uygulamasına eşleştirme işlemi sırasında bağlanmadıysanız ek Bluetooth özellikleri için bağlanabilirsiniz. Smartphone Link uygulaması, Bluetooth Smart teknolojisini kullanarak telefonunuzla iletişim kurar. Bir Apple cihazında Smartphone Link uygulamasına ilk kez bağlanıyorsanız bir Bluetooth Smart güvenlik kodu girmeniz gerekir.

- 1 Telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Smartphone Link uygulamasını indirin.
NOT: Telefonunuzun işletim sistemini en son sürümüne güncellenmeniz gerekebilir.
- 2 Telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.
zümo cihaz ekranında bir güvenlik kodu görüntülenir.
- 3 Kodu telefonunuza girin.

Apple Cihazınızda Eller Serbest Arama Özelliğini Devre Dışı Bırakma

Eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakıp Smartphone Link verileri ve bildirimleri için telefonunuza bağlı kalabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Eller serbest arama özelliği için kullanılan telefon adını seçin.
İPUCU: Telefonunuz, eller serbest arama özelliğine ve verilerine iki ayrı adla bağlanabilir. 📞 simgesi, eller serbest arama özelliği için kullanılan telefon adının yanında renkli olarak görüntülenir.
- 3 **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Apple Cihazınızda Smartphone Link Verilerini ve Akıllı Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Smartphone Link verilerini ve akıllı bildirimlerini devre dışı bırakabilir ve eller serbest arama özelliği için telefonunuza bağlı kalabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Smartphone Link verilerine ve bildirimlerine bağlı olan telefonun adını seçin.
İPUCU: Telefonunuz, eller serbest arama özelliğine ve verilerine iki ayrı adla bağlanabilir. 📞 ve 📱 simgesi, veriler ve bildirimler için kullanılan telefon adının yanında mavi renkte görüntülenir.
- 3 **Akıllı telefon hizmetleri** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Apple Cihazınızda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme

Kategorileri görüntüleyerek veya gizleyerek cihazınızda gösterilen bildirimleri filtreleyebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Smartphone Link verilerine ve bildirimlerine bağlı olan telefonun adını seçin.
İPUCU: Telefonunuz, eller serbest arama özelliğine ve verilerine iki ayrı adla bağlanabilir. 📞 ve 📱 simgesi, veriler ve bildirimler için kullanılan telefon adının yanında renkli olarak görüntülenir.
- 3 **Akıllı Bildirimler** öğesini seçin.
- 4 Görüntülemek istediğiniz her bildirimin yanında bulunan iletişim kutusunu işaretleyin.

Android™ İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda Bluetooth Özelliklerini Kurma

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Bazı özellikleri etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir veya özelleştirebilirsiniz.

Android Akıllı Telefonunuzda Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma

Smartphone Link uygulamasına bağlanmadan önce zümo cihazınızı telefonunuzla eşleştirmeniz ve telefonunuza bağlamanız gerekir.

Smartphone Link uygulamasına eşleştirme işlemi sırasında bağlanmadıysanız ek Bluetooth özellikleri için bağlanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Smartphone Link uygulamasını indirin.
- 2 Telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.

Android İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda Bluetooth Özelliğini Devre Dışı Bırakma

Belirli Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakıp diğer özelliklere bağlı kalmaya devam edebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Telefon adını seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakmak için **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.
 - Smartphone Link verilerini ve akıllı bildirimlerini devre dışı bırakmak için **Smartphone Link** onay kutusunun işaretini kaldırın.
 - Belirli uygulama bildirimlerini devre dışı bırakmak için Smartphone Link uygulamasındaki ayarları kullanın.

Android İşletim Sistemi Bulunan Akıllı Telefonunuzda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme

zümo cihazınızda görüntülenecek bildirim türlerini belirlemek için Smartphone Link uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.
- 2 ⚙️ simgesini seçin.
- 3 **Akıllı Bildirimler** onay kutusunun işaretli olduğunu doğrulayın.
- 4 **Bildirimler** bölümünden **Settings** öğesini seçin.
Bildirim kategorilerinin ve uygulamaların bir listesi görüntülenir.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir bildirimi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kategorinin veya uygulama adının yanında bulunan açma kapama düğmesini seçin.
 - Listeye bir uygulama eklemek için + simgesini seçin.

Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazının bağlantısını, eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte zümo cihazınıza otomatik olarak bağlanabilir.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Bağlantısı kesilecek cihazı seçin.
- 3 Eşleştirilmiş cihazlarınızın adının yanında bulunan onay kutusunun işaretini kaldırın.

Eşleştirilmiş Telefonu Silme

Eşleştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.

- 2 Telefonu ve ardından **Cihaz eşleştirmesini kaldır** öğesini seçin.

Trafik

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Cihazınız önünüzdeki yolda veya rotanızda bulunan trafik ile ilgili bilgileri sunabilir. Cihazınızı trafik rotalarını hesaplanırken trafikten kaçınacak ve etkin rotanızda trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza doğru yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz (*Trafik Ayarları*, sayfa 22). Trafik haritası, bölgenizdeki trafik gecikmeleri için haritaya göz atmanızı sağlar.

Cihazınızın trafik bilgilerini sunmak için trafik verilerini alıyor olması gerekir.

- Cihazınız, Smartphone Link uygulaması yoluyla ücretsiz trafik verilerini alır (*Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini Alma*, sayfa 17).
- Tüm ürün modelleri, havadan trafik alıcısı kablo aksesuarını kullanarak trafik verilerini alabilir (*Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma*, sayfa 17). Uyumlu bir trafik alıcısı kablo aksesuarı bulup satın almak için garmin.com adresinde ürününüzün sayfasına gidin.

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için www.garmin.com/traffic adresine gidin.

Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini Alma

Cihazınız, Smartphone Link uygulaması yoluyla ücretsiz trafik verilerini alabilir.

- 1 Cihazınızı Smartphone Link öğesine bağlayın (*Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma*, sayfa 13).
- 2 zümo cihazınızda **Ayarlar** > **Trafik** öğesini seçin ve **Trafik** onay kutusunun seçili olduğunu doğrulayın.

Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma

DUYURU

Isıtılmış (metalize) ön camlar trafik alıcısının performansını bozabilir.

Bir trafik alıcısı, varsa havadan yayın sinyallerinden trafik verilerini alır. Havadan trafik alıcısı kablosu, tüm ürün modellerinde aksesuar olarak sunulmaktadır. Uyumlu bir trafik alıcısı kablo aksesuarı bulup satın almak için garmin.com adresinde ürününüzün sayfasına gidin. Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Trafik alıcısı kablosunu kullanarak cihazı araç gücüne bağlayın (*Cihazınızı Otomobile Monte Etme*, sayfa 2).

Trafik kapsama alanında olduğunuzda cihazınız, trafik bilgilerini görüntüleyebilir ve trafik gecikmelerinden kaçınmanıza yardımcı olur.

Trafik Alıcısı Abonelikleri

Çoğu trafik alıcısına bölgesel trafik verileri aboneliği dahildir. Trafik alıcınıza diğer bölgeler için abonelikleri ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

Trafik Aboneliklerini Görüntüleme

Şunu seçin: **Ayarlar** > **Trafik** > **Abonelikler**.

Trafik Aboneliği Ekleme

Başka bölge veya ülkeler için trafik abonelikleri satın alabilirsiniz.

- 1 Ana menüden, **Trafik**'i seçin.
- 2 Şunu seçin: **Abonelikler** > **+**.
- 3 FM trafik alıcısının ünite kimliğini yazın.
- 4 Abonelik satın almak ve 25 karakterli kodu edinmek için www.garmin.com/fmtraffic adresine gidin.
Trafik aboneliği kodu bir kez kullanılabilir. Hizmeti her yenilediğinizde yeni bir kod almanız gerekir. Birden fazla FM trafik alıcısına sahipseniz, her alıcı için yeni bir kod almanız gerekir.
- 5 Cihazınızda **Sonraki**'yi seçin.
- 6 Kodu girin.
- 7 **Bitti**'yi seçin.

Trafiği Etkinleştirme

Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar** > **Trafik**.
- 2 **Trafik** onay kutusunu seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekiyorsa **≡** > **Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.
- 2 **≡** > **Olaylar**'ni seçin.
- 3 Listedeki bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Uygulamaları Kullanma

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme

Tam kullanım kılavuzunu cihaz ekranında pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar** > **Kullanıcı Kılavuzu** öğesini seçin.
Kullanım kılavuzu, aynı dilde yazılım metni olarak görünür.
- 2 Kullanım kılavuzunda arama yapmak için **Q** öğesini seçin (isteğe bağlı).

Yolculuk Planlayıcı

Daha sonra yapabileceğiniz bir yolculuğu oluşturmak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamayı, durakların sırasını optimize etmeyi, önerilen görülecek yerleri ve şekillendirme noktalarını eklemeyi özelleştirmek için kayıtlı bir yolculuğu düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Yolculuk Planlama

Yolculuk bir çok konum içerebilir ve en azından bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, yolculuğunuza başlamayı planladığınız konumdur. Yolculuğa farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumunuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

- 1 **Uygulmlar** > **Yolculuk Planlayıcı** > **Yeni Yolculuk** öğesini seçin.

- 2 **Başlangıç Konumunu Seç** ögesini seçin.
- 3 Başlangıç noktanız için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 4 **Varış Noktasını Seç** ögesini belirleyin.
- 5 Varış noktası için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 6 Daha fazla konum eklemek için **Konum Ekle** ögesini seçin (isteğe bağlı).
- 7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra **Sonraki > Depola** ögesini seçin.
- 8 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1 **Uygımlr > Yolculuk Planlayıcı > Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için simgesini seçin ve konumu yolculuktaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
 - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için simgesini seçin.
 - Konumu kaldırmak için simgesini seçin.

Yolculuktaki Varış Noktalarının Sıralamasını Optimize Etme

Cihaz, daha kısa ve daha fazla tasarruf sağlayan bir rota oluşturmak için yolculuğunuzdaki varış noktalarının sırasını otomatik olarak optimize edebilir. Sıralamayı optimize ettiğinizde başlangıç ve varış noktası değiştirilmez.

Yolculuğu düzenlerken > **Sıralamayı Düzelt** ögesini seçin.

Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme

Cihaz, yolculuğunuza eklemek üzere ilgi çekici veya popüler görülecek yerleri önerebilir.

- 1 Yolculuğu düzenlerken > **Görülecek Yerler Öner** ögesini seçin.
- 2 Daha fazla bilgi görüntülemek için bir görülecek yer seçin.
- 3 Yolculuğunuza görülecek yer eklemek için **Seç** ögesini belirleyin.

Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme

Yolculuğunuza başladığınızda cihazın rotayı hesaplama yöntemini özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Uygımlr > Yolculuk Planlayıcı > Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Araç profili simgesini seçin ve yolculuk sırasında kullanmayı planladığınız aracı seçin (isteğe bağlı).
- 4 ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Yolculuğunuza şekillendirme noktaları eklemek için **Rotayı Şekillendir** ögesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.
 - Yolculuğunuzun hesaplama modunu değiştirmek için **Rota Tercihi** ögesini seçin (*Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 5*).

Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon

- 1 **Uygımlr > Yolculuk Planlayıcı > Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.
- 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Başlat** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan yolculuk varış noktalarına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Rota etkinse rotanızı yolculuk olarak düzenlemek ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1 **Uygımlr > Yolculuk Planlayıcı > Aktif Rotam** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yolculuk planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin.
Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden yapabileceğiniz bir yolculuk olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Depola** seçeneğini belirleyin.

Rota Paylaşma

Diğer zümo cihazlarıyla rotalarınızı paylaşabilirsiniz.

- 1 **Uygımlr > Rotayı Paylaş** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Smartphone Link kullanarak rota paylaşmak için **Smartphone Link** ögesini seçin.
 - Bir Bluetooth bağlantısı kullanarak rota paylaşmak için **Bluetooth** ögesini seçin.
 - Rotayı bir microSD kartına kopyalamak için **Hafıza Kartı** ögesini seçin.
- 3 Bir rotayı seçin.
- 4 **Bitti** ögesini seçin.
- 5 Paylaşma işlemini tamamlamak için zümo cihazınızda ekrandaki talimatları izleyin.

LiveTrack

DUYURU

Konum bilgilerinizi başkalarıyla paylaşırken dikkatli olun.

LiveTrack özelliği, yolculuğunuzu akıllı telefonunuzdan ve Facebook, Twitter gibi sosyal ağ hesaplarınızdan kişilerle paylaşmanıza olanak tanır. Paylaşım sırasında, görüntüleyenler mevcut konumunuzu, son ziyaret ettiğiniz konumları ve son seyahatlerinizin yollarını gerçek zamanlı olarak takip edebilirler.

Bu özellik, Smartphone Link uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefon gerektirir.

LiveTrack Paylaşımını Ayarlama ve Görüntüleyenleri Davet Etme

LiveTrack özelliğini ilk kez kullanırken, özelliği kurmanız ve görüntüleyenleri davet etmeniz gerekir.

- 1 **Smartphone Link**'e bağlanın (*Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 14*).
- 2 Akıllı telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açıp **LiveTrack** ögesini seçin.
- 3 Bir kullanıcı adı girip **Sonraki** ögesini seçin.
- 4 Davet etmek için bir veya daha fazla kişi girin.
Kişi adını veya e-posta adresini girebilirsiniz.
- 5 **LiveTrack'i Başlat** ögesini seçin.
Uygulama, LiveTrack verilerinizi paylaşmaya başlar. Davet edilen görüntüleyenler, LiveTrack verilerinizi görüntülemek için bağlantıyı içeren bir e-posta alırlar.
- 6 ögesini seçerek bir sosyal ağ, mesajlaşma uygulaması veya diğer paylaşım uygulamasını kullanarak LiveTrack bağlantısını paylaşın (isteğe bağlı).

LiveTrack Paylaşımını Başlatma

DUYURU

Konum bilgilerinizi başkalarıyla paylaşırken dikkatli olun.

Paylaşımı başlatabilmek için LiveTrack özelliğini ayarlamanız gerekir ([LiveTrack Paylaşımını Ayarlama ve Görüntüleyenleri Davet Etme](#), sayfa 18).

zūmo cihazınızı veya Smartphone Link uygulamasını kullanarak LiveTrack verilerinizi paylaşmaya başlayabilirsiniz.

- zūmo cihazınızda **Uygulmlr > LiveTrack > LiveTrack'i Başlat** ögesini seçin.
- Akıllı telefonunuzda Smartphone Link uygulamayı açıp **LiveTrack > LiveTrack'i Başlat** ögesini seçin.

LiveTrack verilerinizi görüntülemek için bir bağlantı, etkinleştirilen sosyal ağ hesaplarınızda yayınlanır ve davet ettiğiniz kişilere bağlantıyı içeren bir e-posta gönderilir. Paylaşım yaptığınız sırada görüntüleyenler mevcut konumunuzu, son ziyaret ettiğiniz konumları ve son yolculuklarınızın yolunu gerçek zamanlı olarak takip etmek için bu bağlantıya tıklayabilirler.

LiveTrack paylaşımı etkinken zūmo durum çubuğunda görüntülenir. Davet edilen görüntüleyenlerin sayısı da görünür.

İPUCU: Varsayılan olarak LiveTrack paylaşımı oturumu, 24 saat sonra otomatik olarak sona erer. Smartphone Link uygulamasında LiveTrack paylaşımı oturumunun süresini uzatmak için **LiveTrack > Extend LiveTrack** ögesini seçebilirsiniz veya istediğiniz zaman paylaşımı durdurabilirsiniz.

LiveTrack Paylaşımını Durdurma

LiveTrack paylaşımını istediğiniz zaman zūmo cihazınızı veya Smartphone Link uygulamasını kullanarak durdurabilirsiniz.

- zūmo cihazınızda **Uygulmlr > LiveTrack > LiveTrack'i Durdur** ögesini seçin.
- Akıllı telefonunuzda Smartphone Link uygulamayı açıp **LiveTrack > LiveTrack'i Durdur** ögesini seçin.

Görüntüleyenler LiveTrack oturumunun sona erdiğine dair bir mesaj görür ve artık konumunuzu takip edemez.

İzlemler

İzlem, yolunuzun bir kayıdır. İzlem kaydı; süre, konum ve yükseklik bilgileri de dahil kayıtlı yol ile ilgili bilgileri içerir.

İzlem Bilgilerini Görüntüleme ve Kaydetme

- 1 **Uygulmlr > İzlemler > Etkin** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm izlem segmentlerini görüntülemek için **Tüm Bölümler** ögesini seçin.
 - Özel bir izlem segmentini görüntülemek için bir segment seçin.İzlem, harita üzerinde görüntülenir.
- 3 ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - İzlemi kaydetmek için **İzlemi Kaydet** ögesini seçin.
 - İzlemi bir yolculuk olarak kaydetmek için **Yolculuk Olarak Kaydet** ögesini seçin.
 - İzlemin bir irtifa profili görüntülemek için **Yükseklik Profili**'ni seçin.

Ortam Oynatıcısı

Ortam oynatıcısı şu kaynaklardan müzik veya ses oynatabilir.

- zūmo cihazınızda saklanan müzik dosyaları.
- Eşleştirilmiş bir telefondan gelen Bluetooth ses.
- Pandora® internet radyosu.

Ortam Oynatıcısı Aracının Haritaya Eklenmesi

Ortam oynatıcısı harita aracı, ortam oynatıcısını haritanızdan kontrol edebilmenizi sağlar.

- 1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Araçları > Ortam Oynatıcısı** ögesini seçin.
- 2 Haritayı açın.
- 3 > **Ortam Oynatıcısı** ögesini seçin.
Ortam oynatıcısı kontrolleri haritada görünür.

Ortam Kaynağını Değiştirme

Cihazınızda oynatılan ortam kaynağını değiştirebilirsiniz.

- 1 Cihazınızda **Uygulmlr > Ortam Oynatıcısı >** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir ortam kaynağı seçin.

Pandora Servisi

Pandora, zahmetsiz ve sonsuz müzik keyfi ve istediğiniz müziği bulma olanağı sunan ücretsiz bir kişiselleştirilmiş radyodur. Pandora entegrasyonu için Pandora uygulaması yüklü olan uyumlu bir mobil cihaz gereklidir. Uyumlu mobil cihazlar hakkında daha fazla bilgi için www.pandora.com/everywhere/mobile adresini ziyaret edin.

NOT: Pandora şu anda ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanılabilir.

Pandora Uygulamasını İndirme

Cihazınızda Pandora servisini kullanabilmeniz için önce Pandora uygulamasını indirip akıllı telefonunuza yüklemelisiniz.

- 1 Uyumlu akıllı telefonunuzda uygulama mağazasını açın ve Pandora için arama yapın.
- 2 Pandora uygulamasını yükleyin.

Daha fazla bilgi için akıllı telefonunuzun veya mobil ortam cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Pandora Servisini Kullanma

Pandora servisini kullanabilmeniz için uyumlu akıllı telefonunuzu cihazınızla eşleştirmeniz gerekir ([Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme](#), sayfa 14).

- 1 Cihazınızda, **Uygulmlr > Pandora®** ögesini seçin.
- 2 Uyumlu akıllı telefonunuzu cihazınıza bağlayın.
- 3 Akıllı telefonunuzda Pandora uygulamasını başlatın.
- 4 zūmo cihazınızda bir seçenek belirleyin:
 - Bir şarkı çalmak için seçeneğini belirleyin.
 - Bir şarkıyı duraklatmak için seçeneğini belirleyin.
 - Bir şarkıyı atlamak için seçeneğini belirleyin.
 - Bir şarkıyı beğenirseniz benzer başka şarkılar da dinlemek için seçeneğini belirleyin.
 - Bir şarkıyı beğenmezseniz gelecekte çalınmasını önlemek için seçeneğini belirleyin.

İstasyon Değiştirme

- 1 **Uygulmlr > Pandora®** seçimini yapın.
- 2 ögesini seçin.
- 3 Bir istasyon seçin.

Pusulayı Kullanma

NOT: Pusulanın yönünüzü belirleyebilmesi için hareket halinde olmanız gerekir.

GPS pusulası kullanarak gezinebilirsiniz.

Uygulmlr > Pusula'yı seçin.

TracBack®

Son İzlem Geçmişini İnceleme

TracBack özelliği, hareketinizin en son segmentini kaydeder. Önceki konumunuza kadar son hareketlerinizi adım adım izleyebilirsiniz.

- 1 **Uygımlr > TracBack**'i seçin.
Son izlemeniz haritada görünür.

- 2 **Git** ögesini seçin.

Son İzlemenizi Yolculuk Olarak Kaydetme

Son izlemenizi, daha sonra yolculuk planlayıcı kullanarak navigasyon yapmak üzere yolculuk olarak kaydedebilirsiniz (*Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon, sayfa 18*).

- 1 **TracBack** ögesini seçin.
Son izlemeniz haritada görünür.
- 2 **≡ > Yolculuk Olarak Kaydet**'i seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı Smartphone Link uygulamasına bağlayabilirsiniz (*Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 13*).

- 1 **Uygımlr > Hava Durumu** ögesini seçin.
Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.
- 2 Bir gün seçin.
Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

- 1 **Uygımlr > Hava Durumu > Şimdiki Pozisyon**'u seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
 - Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

Hava Durumu Radarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

Harita üzerinde bir hava durumu simgesinin yanı sıra geçerli hava durumunun animasyonlu ve renkli bir radar haritası görüntüleyebilirsiniz. Hava durumu simgesi yakın çevrenin hava durumunu gösterecek şekilde yağmur, kar ve gök gürültülü fırtına şeklini alır.

- 1 **Uygımlr > Hava Durumu**'nu seçin.
- 2 Gerekiyorsa, bir şehir seçin.
- 3 **≡ > Hava Durumu Radarı**'nı seçin.

Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızla seyahat halindeyken, hava durumu uyarıları haritada görünebilir. Geçerli konumunuz veya seçtiğiniz bir şehir için de hava durumu uyarıları haritasını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Uygımlr > Hava Durumu** ögesini seçin.
- 2 Gerekiyorsa, bir şehir seçin.
- 3 **≡ > Hava Uyarıları**'nı seçin.

Yol Durumunu Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

- 1 **Uygımlr > Hava Durumu**'nu seçin.
- 2 Gerekiyorsa, bir şehir seçin.
- 3 **≡ > Yol Durumu**'nu seçin.

Yöre Gezisi Rotası Oluşturma

Cihaz belirtilen bir başlangıç noktası ve bir mesafe, süre ya da varış noktası kullanarak bir yöre gezisi rotası oluşturabilir.

- 1 Ana ekrandan, **Uygımlr > Gidiş Dönüş Yolculuğu**'nu seçin.
- 2 **Başlangıç Konumu**'nu seçin.
- 3 Bir konum seçin ve daha sonra **Seç** ögesini seçin.
- 4 **Yolculuk Özellikleri**'ni seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotanızı mesafeye göre planlamak için **Mesafe Seçin** ögesini seçin.
 - Rotanızı süreye göre planlamak için **Süre Seçin** ögesini seçin.
 - Rotanızı belirli bir konuma göre planlamak için **Varış Noktası Seçin** ögesini seçin.
- 6 Bir mesafe, süre veya varış noktası girin.
- 7 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir mesafe veya süre girdiyse **Bitti > Hesapla** ögesini seçin.
 - Bir varış noktası seçtiyseniz **Seç** ögesini belirleyin.
- 8 Bir rota seçin ve daha sonra **Git** ögesini seçin.

canlıFoto Trafik Kameraları

Bu özelliği kullanabilmek için Smartphone Link bağlantınızın olması ve canlıFoto hizmeti (*Garmin Canlı Hizmetleri'ne Abone Olma, sayfa 14*) aboneliğinizin olması gerekir.

canlıFoto trafik kameraları, ana yollarda ve kavşaklardaki trafik şartlarının canlı görüntülerini sağlar.

canlıFoto hizmeti tüm bölgelerde kullanılamaz.

canlıFoto Trafik Kameralarını Görüntüleme ve Kaydetme

Yakındaki trafik kameralarından canlı görüntüleri görebilirsiniz. Sık seyahat ettiğiniz bölgeler için trafik kameralarını da kaydedebilirsiniz.

- 1 **Uygımlr > canlıFoto** ögesini seçin.
- 2 **Ekleme için Dokun** ögesini seçin
- 3 Bir yol seçin.
- 4 Bir trafik kamerası konumu seçin.
Kameradan bir canlı görüntünün önizlemesi, kamera konumunun haritasının yanında görünür. Tam boyutlu görüntüyü görmek için görüntü önizlemesini seçebilirsiniz.
- 5 Kamerayı kaydetmek için **Depola** ögesini seçin (isteğe bağlı).
Kameranin küçük resim şeklindeki bir görüntü önizlemesi, canlıFoto uygulamasının ana ekranına eklenir.

Haritada canlıFoto Trafik Kameralarını Görüntüleme

canlıFoto harita aracı, önünüzdeki yolda bulunan trafik kameralarını gösterir.

- 1 Haritadan **↗ > canlıFoto** ögesini seçin.
Cihaz, önünüzdeki yolda bulunan en yakın trafik kamerasından canlı görüntülerin yanı sıra kameraya olan mesafeyi de gösterir. Kamerayı geçtiğinizde cihaz, yolda bulunan bir sonraki kameranın canlı görüntüsünü yükler.
- 2 Yolda kamera bulunmazsa yakındaki trafik kameralarını görüntülemek veya kaydetmek için **Kamera Bul** ögesini seçin (isteğe bağlı).

Trafik Kamerasını Kaydetme

- 1 **Uygımlr > canlıFoto** ögesini seçin.

- 2 Ekleme için Dokunun'u seçin.
- 3 Bir yol seçin.
- 4 Bir kavşak seçin.
- 5 Depola öğesini seçin.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları, sayfa 22*).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

Şunu seçin: **Uygulmlar > Bulunduğum Yerler**.

zūmo Ayarları

Harita ve Taşıt Ayarları

Ayarlar > Harita ve Araç öğesini seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden taşıt simgesini ayarlar.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detayı: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Araçları: Harita araçları menüsünde görünen kısayolları ayarlar.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 13*).

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmayı veya uzaklaştırmayı gerekir.

Sonraki Durak Onayını Atla: Rotanız üzerinde bir konumu atladığınızda bir mesaj görüntülenmesini ayarlar.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için <http://buy.garmin.com> adresine gidin.

- 1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Haritalarım**'i seçin.
- 2 Bir harita seçin.

Navigasyon Ayarları

Ayarlar > Navigasyon öğesini seçin.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini gösterir.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Garmin Adventurous Routing™: Rotayı keskin dönüşlü yollara, tepelere ve otoyollara göre ayarlar.

Rota Dışı Tekrar Hesap.: Etkin bir rotadan uzaklaştığınızda kullanılan tekrar hesaplama tercihlerini ayarlar.

Sakınmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan kaçınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan ve geçiş kartlarından kaçınma tercihlerini ayarlar.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren tüm işlevleri devre dışı bırakır.

GPS Simülatörü: GPS sinyali almasını durdurarak pil enerjisinden tasarruf eder.

Hesaplama Modu Ayarları

Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu'nu seçin.

Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç hızlanma verilerine dayanır.

Daha Kısa Süre: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından daha uzun yolları hesaplar.

Daha Kısa Mesafe: Mesafe bakımından daha kısa olan, fakat daha uzun sürecek rotaları hesaplar.

Yol Dışı: Bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere doğrudan bir hat hesaplar.

Garmin Adventurous Routing™: Keskin dönüşlü yolların tercih edildiği rotaları hesaplar.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Simülasyon Konumu Ayarlama

Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız bir simülasyon konumundan rota planlamak için GPS simülatörünü kullanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > GPS Simülatörü**'nü seçin.
- 2 Ana menüden, **Haritaya Bak** öğesini seçin.
- 3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin. Konumun adresi, ekranın altında görünür.
- 4 Konum açıklamasını seçin.
- 5 **Konum Ayarla**'yı seçin.

Bluetooth Ayarları

Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.

Bluetooth: Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirir.

Cihazları Ara: Yakındaki Bluetooth cihazları arar.

Kolay Ad: Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunan diğer cihazlarda kendi cihazınızı tanımlayacak bir kolay ad girmenizi sağlar.

Wi-Fi® Ayarları

Kablosuz ağ ayarları, Wi-Fi ağlarını yönetmenizi sağlar.

Ayarlar > Wi-Fi öğesini seçin.

Wi-Fi: Wi-Fi radyosunu etkinleştirir.

Kaydedilen Ağlar: Kayıtlı ağları düzenlemenizi veya kaldırmanızı sağlar.

Ağ Ara: Yakındaki Wi-Fi ağlarını arar (*Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 23*).

Sürücü Yardımı Ayarları

Ayarlar > Sürücü Yardımı öğesini seçin.

Sesli Sürücü Uyarıları: Her bir sürücü uyarısı için sesli bir uyarı etkinleştirir (*Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar, sayfa 4*).

Hız Uyarısı: Hız limitini aştığınızda uyarı verir.

Yorgunluk Uyarısı: Aracınızı ara vermeden uzun bir süre sürdüğünüzde size uyarı verir.

Otomatik Kaza Algılama: Cihazın olası bir araç kazasını algılamasını sağlar.

Kaza Bildirimi: Cihaz olası bir araç kazası algıladığında bilgilendirilmesini istediğiniz bir kişiyi belirlemenizi sağlar.

Yakınlık Uyarıları: Hız kameralarına ya da kırmızı ışık kameralarına yaklaştığınızda uyarı verir.

Ekran Ayarları

Ayarlar > Ekran öğesini seçin.

Renk Modu: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik öğesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Ekran kapanma süresi: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenizi sağlar. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

Trafik Ayarları

Ana menüden, **Ayarlar** > **Trafik** öğesini seçin.

Trafik: Trafiği etkinleştirir.

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Rotayı Uygunlaştır: Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanmasını sağlar (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 7*).

Trafik Uyarıları: Cihazın bir trafik uyarısı görüntülediği trafik gecikmesinin önem düzeyini ayarlar.

Birim ve Saat Ayarları

Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar** > **Birimler ve Saat**'i seçin.

Günün Saati: Cihazın saatini ayarlar.

Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi sağlar.

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Mevki Formatı: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.

Saati Ayarlama

1 Ana menüden saati seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik**'i seçin.
- Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya aşağı sürükleyin.

Dil ve Klavye Ayarları

Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden **Ayarlar** > **Dil ve Klavye**'yi seçin.

Ses Dili: Sesli istemler için dili ayarlar.

Metin Dili: Seçilen dil için ekran metnlerinin tümünü ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Klavye Dili: Klavye dillerini etkinleştirir.

Cihaz ve Gizlilik Ayarları

Ayarlar > **Cihaz**'ı seçin.

Hakkında: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.

Düzenleyici: Yönetmelikle ilgili işaretleri ve bilgileri gösterir.

SKLS'ler: Son kullanıcı lisans sözleşmelerini görüntüler.

NOT: Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

Cihaz Veri Bildirimi: Cihazı geliştirmek için anonim veriler paylaşır.

Seyahat Geçmişi: Cihazın myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özelliklerine ilişkin bilgileri kaydetmesini sağlar.

Syht Geçmişini Temizle: myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özellikleri için seyahat geçmişinizi temizler.

Ayarları Geri Yükleme

Bir ayar kategorisini ya da tüm ayarları fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

1 **Ayarlar**'ı seçin.

2 Gerekliyse, bir ayar kategorisi seçin.

3 Şunu seçin: **≡** > **Sıfırla**.

Cihaz Bilgileri

Yönetmelik ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

1 Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.

2 **Cihaz** > **Düzenleyici** öğesini seçin.

Teknik Özellikler

Suya dayanıklılık	IEC 60529 IPX7 ¹
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 55°C (-4° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Güç girişi (araç çakmak adaptörü, motosiklet veya harici güç)	12 - 24 Vdc
Pil türü	Lityum iyon pil
Pil voltajı aralığı	3,5 - 4,1 V
Kablosuz frekansları/protokolleri	Wi-Fi: 15 dBm nominalde 2,4 GHz Bluetooth: 9 dBm nominalde 2,4 GHz

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı araç gücüne bağlayın.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.

Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

Cihaz Bakımı

Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini ziyaret edin.

Harita ve Yazılım Güncellemeleri

En iyi navigasyon deneyimi için cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncel tutmanız gerekir. Harita güncellemeleri, cihazınızın mevcut en son harita verilerine sahip olmasını sağlar. Yazılım güncellemeleri, özellikler ve performansta iyileştirmeler sağlar.

Cihazınızı iki yöntem kullanarak güncelleyebilirsiniz.

- Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayarak doğrudan cihaz üzerinde güncelleyebilirsiniz (önerilen). Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan rahatça güncellemenizi sağlar.
- Cihazı bir bilgisayara bağlayabilir ve Garmin Express uygulamasını kullanarak güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, güncellenmiş haritalar dahili depolama alanına sığmak için

¹ Cihaz 30 dk.ya kadar, 1 m. derinliğe dek kazara suya maruz kalma durumuna dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

çok büyük olduğunda harita verilerini bir bellek kartına yüklemenizi sağlar.

Wi-Fi Ağına Bağlanma

Cihazınız ilk kez açıldığında bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı ve cihazınızı kaydetmenizi ister. Ayarlar menüsünü kullanarak da bir Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.

1 Ayarlar > Wi-Fi öğesini seçin.

2 Gerekirse **Wi-Fi** öğesini seçerek Wi-Fi teknolojisini etkinleştirin.

3 Ağ Ara öğesini seçin.

Cihaz, yakındaki Wi-Fi ağlarının listesini gösterir.

4 Bir ağ seçin.

5 Gerekirse ağ parolasını girip **Bitti** öğesini seçin.

Cihaz ağına bağlanır ve ağ, kayıtlı ağlar listesine eklenir. Cihaz, kapsama alanında olduğunda bu ağı otomatik olarak yeniden bağlanır.

Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

DUYURU

Harita ve yazılım güncellemeleri, cihazın büyük dosyalar indirmesini gerektirebilir. İnternet servis sağlayıcınızın normal veri sınırları ve ücretleri geçerlidir. Veri sınırları veya ücretler hakkında daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Cihazınızı İnternet erişimi sunan bir Wi-Fi ağına bağlayarak haritaları ve yazılımı güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan güncel tutmanızı sağlar.

1 Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın (**Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 23**).

Cihaz, Wi-Fi ağına bağliken mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, ana menüdeki Ayarlar simgesinin üzerinde  görünür.

2 Ayarlar > Güncellemeler öğesini seçin.

Cihaz, mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, Harita veya Yazılım öğesinin altında **Güncelleme Var** ifadesi görünür.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Mevcut güncellemelerin tümünü yüklemek için **Tümünü Yükle** öğesini seçin.
- Yalnızca harita güncellemelerini yüklemek için **Harita > Tümünü Yükle** öğesini seçin.
- Yalnızca yazılım güncellemelerini yüklemek için **Yazılım > Tümünü Yükle** öğesini seçin.

4 Lisans sözleşmelerini okuyun ve sözleşmeleri kabul etmek için **Tümü Kabul** öğesini seçin.

NOT: Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Reddet öğesini seçebilirsiniz. Bu, güncelleme işlemi durdurur. Lisans sözleşmelerini kabul edene kadar güncellemeleri yükleyemezsiniz.

5 Dahili USB kablusunu kullanarak cihazı harici güce bağlayın ve **Devam et** öğesini seçin (**Cihazı Şarj Etme, sayfa 22**).

En iyi sonuçlar için en az 1 A güç çıkışı sunan bir USB duvar şarj cihazı önerilir. Akıllı telefonlar, tabletler veya taşınabilir medya cihazlarına yönelik USB güç adaptörlerinin çoğu uyumlu olabilir.

6 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar cihazı harici güce bağlı ve Wi-Fi kapsama alanı içinde tutun.

İPUCU: Bir harita güncellemesi kesintiye uğrar veya tamamlanmadan iptal edilirse cihazınızda harita verileri eksik olabilir. Eksik harita verilerini onarmak için Wi-Fi veya Garmin Express kullanarak haritaları tekrar güncellemeniz gerekir.

Ürün Güncellemeleri

Bilgisayarınıza Garmin Express (www.garmin.com/express) yükleyin.

Bu sayede Garmin cihazlarından aşağıdaki hizmetlere kolayca erişebilirsiniz:

- Yazılım güncellemeleri
- Harita güncellemeleri
- Ürün kaydı

Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express yazılımını kullanabilirsiniz. Garmin Express, Windows® ve Mac® bilgisayarlarda kullanılabilir.

1 Bilgisayarınızda www.garmin.com/express adresine gidin.




2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir Windows bilgisayara yüklemek için **Windows için İndir** seçeneğini belirleyin.
- Bir Mac bilgisayara yüklemek için **Mac için İndir** seçeneğini belirleyin.

3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

4 Garmin Express öğesini başlatın.

5 zümo cihazınızı bir USB kablusuyla bilgisayarınıza bağlayın.

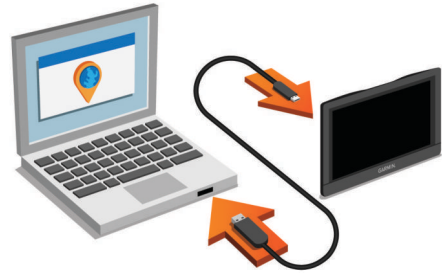

6 zümo cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Evet** öğesini seçin.

7 Bilgisayarınızda **Bir Cihaz Ekle** öğesini seçin. Garmin Express yazılımı cihazınızı algılar.

8 Cihaz Ekle seçeneğini belirleyin.


9 Cihazınızı kaydetmek ve Garmin Express yazılımına eklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Kurulum tamamlandığında Garmin Express yazılımı haritaları ve cihazınız için yazılım güncellemelerini arar.

10 Bir seçenek belirleyin:

- Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
- Tek bir güncelleme yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** seçeneğini belirleyin ve bir güncellemeyi seçin.

NOT: Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD kartı takmanızı isteyebilir (**Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 25**).

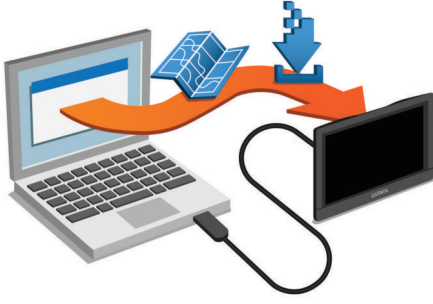

Garmin Express yazılımı güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş Internet bağlantılarında bu işlemin tamamlanması uzun zaman alabilir.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Garmin Express yazılımını kullanarak cihazınızı kaydedin (garmin.com/express).

Cihazı Sıfırlama

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı sıfırlayabilirsiniz.

Güç tuşunu 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Montaj kiti üzerindeki serbest bırakma çıkıntısına ya da düğmesine basın.
- 2 Cihazın altını yukarı doğru çevirip cihazı montaj kitinden çıkarın.

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.

- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.


Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme

DUYURU

Sigortayı değiştirirken küçük parçaların hiçbirini kaybetmeyin ve doğru yerlerine yerleştirildiklerinden emin olun. Taşıt güç kablosu doğru takılmadığında çalışmaz.

Cihazınız taşıtınızda şarj olmazsa taşıt adaptörünün ucunda yer alan sigortayı değiştirmeniz gerekebilir.

- 1 Uç parçasını ① saat yönünün tersine döndürüp kilidini açın.

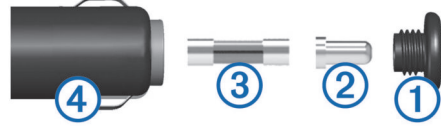

İPUCU: Uç parçasını çıkarmak için bozuk para kullanmanız gerekebilir.

- 2 Uç parçasını, gümüş ucu ② ve sigortayı ③ sökün.
- 3 Aynı akıma sahip 1 A veya 2 A gibi yeni bir sigorta takın.
- 4 Gümüş ucu uç parçasına yerleştirin.
- 5 Uç parçasını içeri itip saat yönünde döndürerek yeniden araç çıkamak adaptörüne ④ kilitleyin.

Sorun Giderme

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın (*Cihazınızı Otomobile Monte Etme, sayfa 2*).

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın (*Navigasyon Ayarları, sayfa 21*).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıt güç kablosunun sigortasını kontrol edin (*Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme, sayfa 24*).
- Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına güç sağladığını doğrulayın.
- Taşıtın iç sıcaklığının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralığı içinde olduğunu doğrulayın.
- Taşıt güç kablosuna ait sigortanın bozuk olmadığını doğrulayın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 21*).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 21*).
- Ses düzeyini azaltın (*Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 3*).
- Wi-Fi radyoyu kullanılmadığı zamanlarda kapatın (*Wi-Fi Ayarları, sayfa 21*).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın (*Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 3*).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Cihazım telefonuma ve Smartphone Link özelliğine bağlanmıyor

- **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
Bluetooth seçeneği etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 10 m (33 fit) kadar yakınına getirin.
- Akıllı telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın ve **■ > ►** öğesini seçerek Smartphone Link arka plan hizmetlerini yeniden başlatın.
- Telefonunuzun uyumlu olduğunu doğrulayın.
Daha fazla bilgi için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.
- Eşleştirme işlemini tekrar tamamlayın.
Eşleştirme işlemini tekrarlamak için telefonunuzla cihazınızın eşleştirmesini kaldırmanız (*Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme, sayfa 16*) ve eşleştirme işlemini tamamlamanız gerekir (*Telefonunuzla Eşleştirme ve Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma, sayfa 13*).

Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak görünmüyor

Çoğu bilgisayarda cihaz, Ortam Aktarım Protokolü (MTP) kullanılarak bağlanır. MTP modunda, cihaz bir çıkarılabilir sürücü olarak değil, bir taşınabilir cihaz olarak görünür.

Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak görünmüyor

Mac bilgisayarlarda ve bazı Windows bilgisayarlarda, cihaz USB yiğın depolama modunu kullanarak bağlanır. USB yiğın depolama modunda cihaz bir taşınabilir cihaz olarak değil, bir çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünür. Windows XP Service Pack 3'ten önceki Windows XP Service Pack 3 sürümlerinde USB yiğın depolama modu kullanılır.

Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünmüyor

- 1 USB kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.
- 2 Cihazı kapatın.
- 3 USB kablosunu cihazınıza ve bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın.

İPUCU: USB kablosu, USB bağlantı yuvası yerine bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlanmalıdır.

Cihazınız otomatik olarak açılır ve MTP moduna ya da USB yiğın depolama moduna geçer. Cihaz ekranında, cihazın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

NOT: Bilgisayarınızda birden çok ağ sürücüsü varsa Windows, Garmin sürücülerinize sürücü harfleri atayamayabilir. Sürücü harfleri atama konusunda bilgi almak için işletim sisteminizin yardım dosyasına bakın.

Smartphone Link uygulaması akıllı telefonumdaki pil şarj düzeyini etkiliyor

Smartphone Link uygulaması, cihazınıza veri göndermek ve cihazınızdan veri almak için Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanır. Etkin bir Bluetooth bağlantısının biraz pil gücü tüketmesi normaldir. Uygulama mevcut hizmetler için düzenli olarak güncellemeleri denetlerken de biraz pil gücü tüketebilir.

Uygulamanın kullandığı pil gücü miktarını azaltmak için Smartphone Link uygulamasında pil kullanım ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- 1 Akıllı telefonunuzdaki Smartphone Link uygulamasından **⚙** öğesini seçin.

- 2 Ekranı **Battery Usage** bölümüne kaydırın ve **Settings** öğesini seçin.

- 3 Bir veya daha fazla seçeneği belirleyin:

- **Bluetooth Auto-Connect** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Bu seçeneğin devre dışı bırakılması, pil gücünden bir miktar tasarruf etmenizi sağlayabilir ancak uygulamanın otomatik olarak zümo cihazınıza bağlanmasını engeller. Bu seçenek devre dışıyken cihazınızın Smartphone Link bağlantısını kurmak istediğiniz her defasında Smartphone Link ana menüsünden **►** öğesini seçmeniz gerekir.

- **Live Services Check** onay kutusunun işaretini kaldırın.


Bazı akıllı telefonlarda bu seçeneğin devre dışı bırakılması, uygulama tarafından kullanılan pil gücünü önemli ölçüde azaltabilir. Bu seçenek devre dışıyken mevcut canlı hizmetlerle ilgili güncel bilgileri almak için Smartphone Link ana menüsünü manuel olarak yenilemeniz gerekir.

Ek

Haritalar ve Veriler için Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazadan satın alabilir veya www.garmin.com/maps adresine giderek önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı içeren bir bellek kartı satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 64 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler.

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 3*).
- 2 Koruyucu kapağı microSD kart yuvasından yukarı çekin.
- 3 microSD kart yuvasının kapağını cihazın ortasına doğru kaydırın.

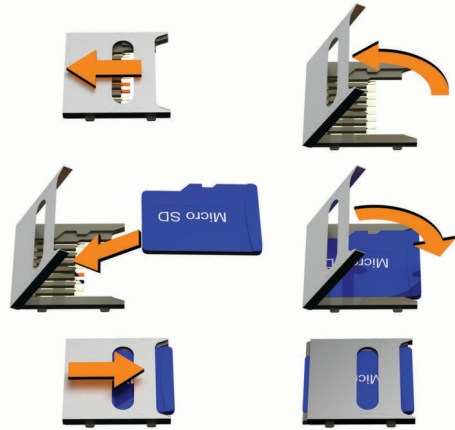

- 4 microSD kart yuvasının kapağını yukarı çekin.
- 5 Yuvasıya bir microSD kartı yerleştirin.
NOT: microSD kartının kart yuvasındaki bağlantı noktalarına tam oturduğundan emin olun.
- 6 SD kart kapağını kapatın.
- 7 SD kart kapağını yerine oturuncaya kadar cihazın kenarına doğru kaydırın.

Veri Yönetimi

Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz Windows 95, 98, Me, Windows NT® ve Mac OS 10.3 ve önceki sürümleri ile uyumlu değildir.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları harita ve veri depolamanın yanında harita, resim, jeokaşe, rota, rota noktası ve özel POI'ler gibi dosyaları depolamaya yarar.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.
- 3 zūmo cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Evet** ögesini seçin.

Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 26*).

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala**'yı seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.

NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.

- 6 **Düzenle > Yapıştır**'ı seçin.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, bağlantının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenli Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
 - Mac bilgisayarlarda birim simgesini çöpe sürükleyin.
- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Üç saniye boyunca  tuşunu basılı tutun.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 garmin.com adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

garmin.com/accessories adresine gidin.

Dizin

Simgeler

2-D harita görünümü **13**
3-D harita görünümü **13**

A

abonelikler, Garmin Canlı Hizmetleri **14**
acil durum hizmetleri **11**
adresler, bulma **10**
aksesuarlar **26**
aktif yol rehberi **6**
araçlar, haritalar **12**
arama **15**
arama alanını değiştirme **9**
arama çubuğu **8**
aramalar **15**
arama **15**
ev **15**
geçmiş **15**
kişiler **15**
yanıtlama **15**
yapma **15**
aramaları yanıtlama **15**
ayarlar **21, 22**
ayarları geri yükleme **22**

B

bağlanma **23**
bağlantı kesme, Bluetooth cihazı **16**
bellek kartı **3, 26**
takma **25**
bildirimler **5, 14–16**
bilgisayar
bağlama **25**
bağlanma **25, 26**
birim numarası **22**
Bluetooth **21**
Bluetooth teknolojisi **13–15, 25**
cihazın bağlantısını kesme **16**
kulaklık eşleştirme **14**
telefonla eşleştirme **13, 14**
Bluetooth Teknolojisi
aramaları devre dışı bırakma **16**
telefonları yönetme **16**

C

cihaz bakımı **24**
cihazı monte etme
montaj kitinden çıkarma **2, 24**
motosiklet **1**
otomobil **2**
suluk **24**
cihazı şarj etme **24**
cihazı temizleme **24**
cihazınızı şarj etme **22**

D

dil
klavye **22**
ses **22**
dokunmatik ekranı temizleme **24**
dosyalar, aktarma **26**
dönüş listesi **6**
düşük yakıt uyarısı **8**
düzenleme, kayıtlı yolculuklar **18**

E

ekran, parlaklık **3**
ekran ayarları **21**
ekran düğmeleri **3**
ekran görüntüleri **21**
eller serbest telefon aramaları **14, 16**
enlem ve boylam **10**
eşleştirme
bağlantı kesme **16**
Kulaklık **14**
telefon **13, 14, 25**
ev
arama yapma **15**

gitme **5**
konumu düzenleme **5**
telefon numarası **15**
eve gitme **5**

F

Foursquare **10**

G

Garmin Canlı Hizmetleri **14**
abone olma **14**
Garmin Connect **13**
Garmin Express, yazılımı güncelleme **23**
geçerli konum **11**
geçerli konumunuz **11**
geçiş ücreti, kaçınma **7**
GPS **3, 26**
güç kabloları **22**
sigortayı değiştirme **24**
güç tuşu **3**
güncelleme
haritalar **22, 23**
yazılım **22, 23**

H

harita görünümü
2-D **13**
3-D **13**
harita katmanları, özelleştirme **13**
haritalar **5, 11, 12, 21**
araçlar **12**
ayrıntı düzeyi **21**
güncelleme **22, 23**
katmanlar **13**
rotaları görüntüleme **6**
satın alma **26**
simgeler **6**
tema **21**
veri alanı **6, 12, 13**
hava durumu **20**
radar **20**
yol durumu **20**
hırsızlık, kaçınma **24**
hız kameraları **4**
Hızlı Arama **9**

I

ilgililenen coğrafi noktalar (POI) **8–11**
mekanlar **9**
izlemler **19**

J

jeokaşe **10**

K

kablolar, motosiklet yuvası **1**
kaçınma durumları
alan **7**
yol **7**
kameralar
hız **4**
kırmızı ışık **4**
kask yasaları **5**
kavşaklar, bulma **10**
kaydedilen konumlar, silme **11**
kaydetme
geçerli konum **11**
konumlar **19**
kayıtlı konumlar **18**
düzenleme **11**
kategoriler **11**
kaza bildirimi **4, 5**
kaza kişisi **4**
kırmızı ışık kameraları **4**
kısayollar
ekleme **11**
silme **11**
kimlik numarası **22**
klavye
dil **22**
düzen **22**

konum **10**

konumlar **10, 21**
arama **8, 10**
arama yapma **15**
geçerli **11**
kaydetme **11**
mekanlar **9**
simülasyon **21**
son bulunan **11**
konumları bulma. **8, 9, 11, 14** Ayrıca bkz.
konumlar
adresler **10**
ilçeler **10**
kategoriler **9**
kavşaklar **10**
koordinatlar **10**
koordinatlar **10**
Kulaklık, eşleştirme **14**
kullanım kılavuzu **17**

L

LiveTrack **18, 19**

M

mekanlar **9**
microSD kart **3**
microSD kartı **25**
montaj kiti, çıkarma **24**
montaj kitini çıkarma **24**
motosiklet yuvası **1**
kablolar **1**
myTrends, rotalar **7**

N

navigasyon **6, 9**
ayarlar **21**
yol dışı **8**
Neredeyim? **11**

O

ortam oynatıcısı **19**
otopark **6, 9, 10**
son otopark yeri **6**

P

parlaklık **3**
paylaşma **18**
LiveTrack **18, 19**
photoLive **20**
pil
artırma **24**
sorunlar **24**
şarj etme **22, 24**
pusula **19**

R

rotalar **5, 20**
başlatma **5, 9**
bir nokta ekleme **6, 18**
durdurma **7**
haritada görüntüleme **6**
hesaplama **5**
hesaplama modu **5, 18, 21**
maceralı rota oluşturma **5**
myTrends **7**
önerilen **7**
şekillendirme **7**
rotayı şekillendirme **7**

S

saat ayarları **22**
sakınma durumları
bölge **7**
geçiş ücreti **7**
silme **8**
yol **7**
sakınmalar
devre dışı bırakma **8**
yol özellikleri **7**
ses, yakınlık noktaları **21**
ses düzeyi, ayarlama **3**

seyahat geçmişi **22**
sıfırlama
 cihaz **24**
 yolculuk verileri **13**
sigorta, değiştirme **24**
silme
 eşleştirilmiş Bluetooth cihazı **16**
 yolculuklar **18**
simgeler, durum çubuğu **3**
simülasyon konumları **21**
SKLS'ler **22**
Smartphone Link **14, 16, 17**
 aramaları devre dışı bırakma **16**
 bağlanma **13, 14, 16**
son bulunan konumlar **11**
sonraki dönüş **6**
sorun giderme **24, 25**
suluk **24**
sürücü uyarıları **4**

T

teknik özellikler **22**
telefon
 bağlantı kesme **16**
 eşleştirme **13, 14, 25**
telefon aramaları **15**
 arama **15**
 sesli arama **15**
 sessize alma **15**
 yanıtlama **15**
telefon defteri **15**
TracBack **20**
trafik **13, 17, 22**
 abonelik ekleme **17**
 alıcı **17**
 alternatif rota **7**
 gecikmeleri arama **13, 17**
 harita **13, 17**
 kameralar **20**
 olaylar **13, 17**
trafik kameraları, görünüm **20**
TripAdvisor **11**

U

USB, bağlantı kesme **26**
uyarılar
 ses **21**
 yakınlık noktaları **21**
uydu sinyalleri
 alma **3**
 görüntüleme **26**
uyku modu **3**

Ü

ürün desteği **17**

V

varış noktaları **21**. *Daha fazla bilgi için*
 konumlar
 varış **6**

W

Wi-Fi **21, 23**

Y

yakıt
 istasyonlar **11**
 izleme **8**
yazılım
 güncelleme **22, 23**
 sürüm **22**
yeni rotalar **7**
yol bilgisi
 görüntüleme **12**
 sıfırlama **13**
yol dışı navigasyon **8**
yol durumu, hava durumu **20**
yol üzerindeki **12**
 özelleştirme **12**
yolculuk bilgileri **12**
yolculuk günlüğü, görüntüleme **13**

yolculuk planlayıcı **17, 18**
 şekillendirme noktaları **18**
 yolculuk düzenleme **18**
yön tarifleri **6**
yönler **6**

