


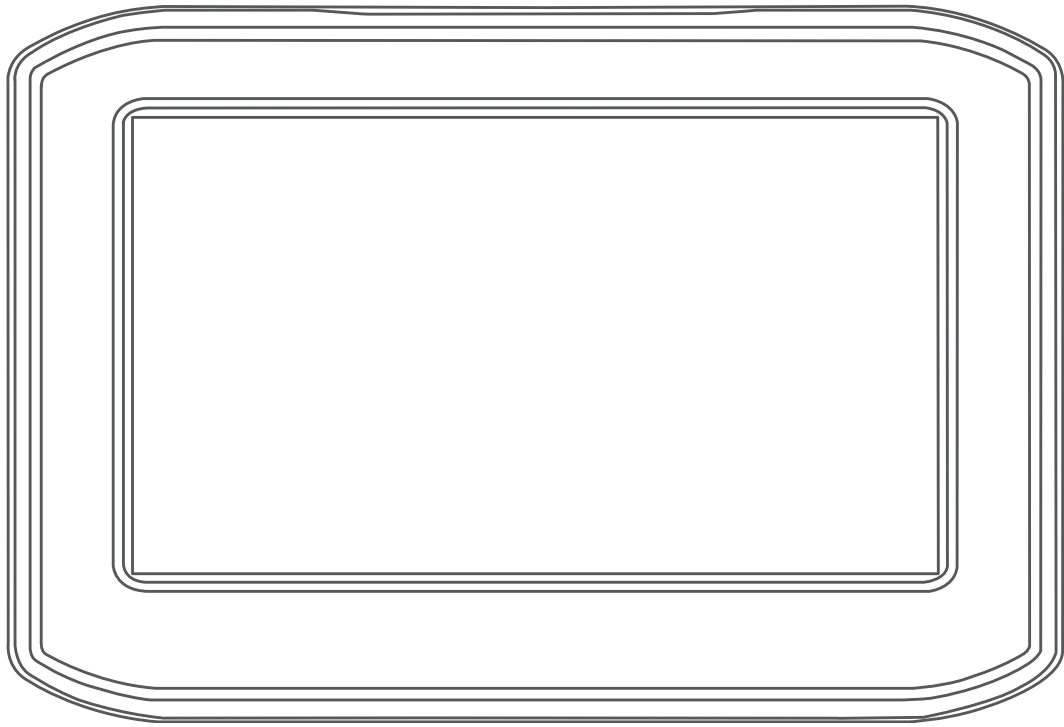

ZŪMO® 396

详细的操作手册

© 2018 Garmin Ltd. 或其子公司

保留所有权利。根据版权法，未经 Garmin 的书面同意，不得复制此手册的全部或部分内容。Garmin 保留更改或改善其产品并对此手册的内容进行更改的权利，但没有义务向任何人或任何组织通知此类变更或改善。有关本产品的使用的最新更新和补充信息，请访问 www.garmin.com。

Garmin® 和 Garmin 徽标是 Garmin Ltd. 或其分公司在美国和其他国家/地区注册的商标。zūmo®、Garmin Express™ 和 TracBack® 是 Garmin Ltd. 或其子公司的商标。未经 Garmin 明确许可，不得使用这些商标。

Android™ 是 Google Inc. 的商标。Bluetooth® 字标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Garmin 使用这些名称前已获得许可。Foursquare® 是 Foursquare Labs, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标。microSD® 是 SD-3C 的商标。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。Mac® 是 Apple Computer, Inc. 的商标。Pandora 徽标是 Pandora Media, Inc. 的商标。Pandora 仅在特定国家/地区可用。请访问 <http://www.pandora.com/legal>。TripAdvisor® 是 TripAdvisor LLC. 的注册商标。Windows®、Windows Vista® 和 Windows XP® 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标。Wi-Fi® 是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。

目录

安装	1
在摩托车中安装设备	1
电动摩托车固定架	1
安装手柄基座	1
将电源线连接至摩托车固定架	1
将底盘连接至摩托车固定架	1
将底盘安装在手柄基座上	2
将设备安装到摩托车固定架中	2
从摩托车固定架上取下设备	2
在汽车中安装设备	2
使用入门	2
设备概述	2
打开或关闭设备	3
获取 GPS 信号	3
状态栏图标	3
使用屏幕按钮	3
调节音量	3
使用音频混音器	3
调整屏幕亮度	3
骑车者提醒功能和警报	3
启用或禁用骑车者警报	3
红灯和超速摄像头	3
事故检测和通知	4
设置事故联系人	4
取消事故通知	4
禁用事故通知	4
查看头盔法律通知	4
搜索头盔法规	4
导航到目的地	4
路线	4
开始路线	4
更改路线计算模式	4
使用“冒险路线”规划路线	4
使用地图开始路线	4
回家	5
地图上的路线	5
主要车道向导	5
查看转弯和方向	5
在地图上查看完整路线	5
即将到达目的地	5
目的地附近的停车场	5
查找上个停车点	5
更改当前路线	5
向路线添加位置	5
描绘路线	6
绕路行驶	6
停止路线	6
使用建议的路线	6
避开交通堵塞、收费道路和特定区域	6
避开路线上的交通堵塞	6
避让收费道路	6
避让收费贴纸	6
避开道路功能	6
定制避让	6
直线导航	6
燃油跟踪	7
启用燃油跟踪	7
设置燃油不足警告	7
重置油箱里程	7
启用动态加油站	7
查找和保存位置	7
兴趣点	7
使用搜索栏查找位置	7

按类别查找位置	7
在类别中搜索	7
导航到地点中的兴趣点	7
位置搜索结果	8
在地图上查看位置搜索结果	8
更改搜索区域	8
停车场	8
查找当前位置附近的停车场	8
查找指定位置附近的停车场	8
了解停车颜色和符号	8
搜索工具	8
查找地址	8
查找路口	8
查找城市	8
使用经纬度查找位置	8
Foursquare	9
连接至 Foursquare 帐户	9
搜索 Foursquare 兴趣点	9
查看 Foursquare 位置详细信息	9
使用 Foursquare 登记	9
TripAdvisor®	9
查找 TripAdvisor 兴趣点	9
查看最近找到的位置	9
清除最近找到的位置列表	9
查看当前位置信息	9
查找紧急服务和加油站	9
得到您的当前位置的方向	9
添加快捷方式	9
删除快捷方式	9
保存位置	9
保存位置	9
保存当前位置	9
编辑保存的位置	9
为已保存的位置分配类别	10
删除已保存的位置	10
使用地图	10
地图工具	10
查看地图工具	10
启用地图工具	10
向前	10
查看前方位置	10
定制向前类别	10
行程信息	10
在地图上查看行程数据	10
查看行程信息页面	10
查看里程日志	10
重置行程信息	11
查看前方交通	11
查看地图上的交通信息	11
搜索交通事故	11
定制地图	11
定制地图图层	11
更改地图数据字段	11
更改地图视角	11
实时服务、交通信息和智能手机功能	11
与手机配对并连接到 Smartphone Link	11
Bluetooth 功能状态图标	11
Garmin 实时服务	11
订阅 Garmin 实时服务	12
配对您的手机和耳机	12
发送智能手机上的位置到您的设备	12
智能通知	12
接收通知	12
查看通知列表	12
免提呼叫	13
拨打电话	13

接听电话	13	交通设置	18
使用通话记录	13	单位和时间设置	18
使用通话中选项	13	设置时间	18
保存家里的电话号码	13	语言和键盘设置	18
设置 Apple 设备设置 Bluetooth 功能	13	设备和隐私设置	18
在 Apple 设备上连接到 Smartphone Link 应用程序	13	恢复设置	18
禁用 Apple 设备的免提呼叫	13	设备信息	18
为您的 Apple 设备禁用 Smartphone Link 数据和智能通知	13	查看法规和合规性信息	18
在含 Android™ 的智能手机上设置 Bluetooth 功能	13	规格	18
连接至您的 Android 智能手机上的 Smartphone Link 应用程序	13	给设备充电	18
在含 Android 的智能手机上禁用 Bluetooth 功能	13	设备维护	19
断开 Bluetooth 设备连接	14	Garmin 支持中心	19
删除配对的手机	14	地图和软件更新	19
交通	14	连接至 Wi-Fi 网络	19
使用 Smartphone Link 接收交通数据	14	使用 Wi-Fi 网络更新地图和软件	19
使用交通路况接收机接收交通数据	14	产品更新	19
交通路况接收机订阅	14	设备保养	20
启用交通	14	清洁外壳	20
查看地图上的交通信息	14	清洁触摸屏	20
搜索交通事故	14	防窃	20
使用应用程序	14	重置设备	20
在设备上查看用户手册	14	取下设备、固定架和吸盘	20
行程规划	14	从固定架上取下设备	20
规划行程	14	从吸盘上取下固定架	20
编辑和重新排序行程中的位置	15	从挡风玻璃上取下吸盘	20
发现行程上的景点	15	更换车辆电源线中的保险丝	20
更改行程的路线选项	15	常见问题解答	20
导航至已保存的行程	15	吸盘吸不住挡风玻璃	20
编辑和保存活动的路线	15	我的设备无法获取卫星信号	20
共享路线	15	设备在我车辆中无法充电	20
LiveTrack	15	我的电池电量短时间内会耗完	20
设置 LiveTrack 共享和邀请查看者	15	我的设备不能连接至我的手机或 Smartphone Link	20
开始 LiveTrack 共享	15	My device 未在我的计算机上显示为可移动设备	21
航迹	16	My device 未在我的计算机上显示为便携设备	21
查看并保存航迹信息	16	我的设备在计算机上没有显示为可移动设备、可移动磁盘或卷	21
媒体播放器	16	Smartphone Link 应用程序会影响智能手机上的电池电量	21
为地图添加媒体播放器工具	16	附录	21
更改媒体来源	16	安装用于存储地图和数据的存储卡	21
Pandora 服务	16	数据管理	21
使用罗盘	16	关于存储卡	21
TracBack®	16	将设备连接至计算机。	21
跟踪最近的航迹	16	从计算机传送数据	21
将最近的路线保存为行程	16	断开 USB 数据线连接	21
查看天气预报	16	查看 GPS 信号状态	22
查看其它城市附近的天气	16	购买其他地图	22
查看气象雷达	16	购买附件	22
查看天气预报	16	索引	23
查询路况	17		
创建往返行程路线	17		
photoLive 交通摄像头	17		
查看和保存 photoLive 交通摄像头	17		
在地图上查看 photoLive 交通摄像头	17		
保存交通摄像头	17		
查看之前的路线和目的地	17		
zūmo 设置	17		
地图和车辆设置	17		
启用地图	17		
导航设置	17		
计算模式设置	17		
设置模拟位置	17		
Bluetooth 设置	18		
Wi-Fi®设置	18		
驾驶员辅助设置	18		
显示设置	18		

安装

在摩托车中安装设备


电动摩托车固定架

警告

Garmin® 强烈建议由具备相关电气系统知识且经验丰富的安装人员安装设备。电源线接线错误可能会导致车辆或电池受损以及人身伤害。

请参阅产品包装盒中的重要安全和产品信息指南，了解产品警告和其他重要信息。

设备必须安装在摩托车上一个合适又安全的位置（基于可用电源和安全电缆布线）。

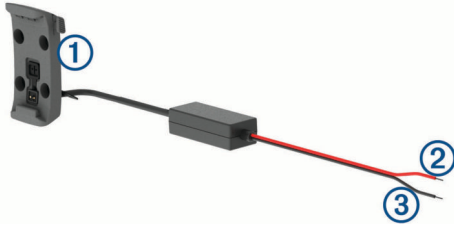


①	摩托车护架
②	12 至 24 V 直流系统电源（红色） 注：在某些设备型号上，红色系统电源线可能会附带直插式保险丝。未附带直插式保险丝的电缆在内部会受到保护。
③	系统接地（黑色）

安装手柄基座

设备随附两种手柄安装解决方案的零件。自定义安装可能需要额外的硬件。

安装 U 形螺栓和把手基座

1 将 U 形螺栓 ① 放在把手 ② 周围，将端部穿过把手基座 ③。

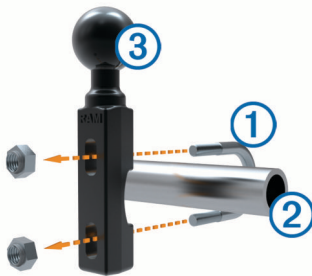


2 拧紧螺母以固定基座。

注：建议的扭矩为 50 lbf-英寸 (5.65 N-m)。请勿超过扭矩 80 lbf-英寸 (9.04 N-m)。

将把手基座安装至离合器夹或制动夹托架

1 拆下离合器夹或制动夹托架 ① 上的两个出厂螺栓。

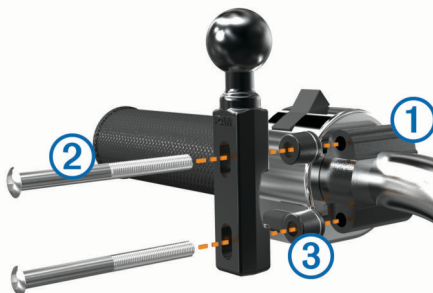

注：包含 1/4 英寸标准螺栓和 M6 螺栓。将出厂螺栓的尺寸与离合器夹或制动夹托架匹配。

2 将新螺栓 ② 穿过把手基座、垫片 ③ 和离合器夹或制动夹托架。

3 拧紧螺栓以固定基座。

将电源线连接至摩托车固定架

1 使电源线接口 ① 穿过摩托车固定架的开口顶部。



2 将电源线下滑至开口 ② 底部，然后拉动电源线，直至其靠近开口位置。

3 将黑色螺丝 ③ 拧入固定架 ④ 背面，以使电源线固定到位。



4 使风罩 ⑤ 穿过顶孔，然后将其按入孔中。



将底盘连接至摩托车固定架

注意

与底盘或摩托车任何部位的持续的直接接触可能会随着时间不断损坏底座。要防止这种损坏，您必须将安装隔片放在底座和底盘之间，并确保设备和底座的任何部位都不会接触到摩托车。

- 1 将 M4 x 20 mm 平头螺丝 ① 穿过垫圈 ②、护架、垫片 ③ 和底盘 ④。



- 2 拧紧螺母以固定底盘。

将底盘安装在手柄基座上

- 1 使手柄基座球 ① 和底盘球 ② 与双插座臂 ③ 的的一端对准。



- 2 将每个球插入双插座臂中。
3 拧紧旋钮。
4 进行调节以取得最佳观看和操作效果。
5 拧紧旋钮固定底座。

将设备安装在摩托车固定架中

- 1 将设备左侧装入护架。



- 2 将设备右侧向前推，直至卡入到位。
3 如果固定架上的门锁 ① 在您插入设备后位于向上位置，将其按下。

从摩托车固定架上取下设备

- 1 按下固定架底部的释放按钮。
2 向上提出设备。

在汽车中安装设备

注意
安装设备前，请先查看有关挡风玻璃安装的法律信息。

警告

本产品含有锂离子电池。为防止因电池暴露在极热环境而可能导致的个人伤害或产品损坏，请将产品存放在阳光照射不到的地方。
请勿在摩托车上使用吸盘座。
请参阅产品包装盒中的重要安全和产品信息指南，了解产品警告和其他重要信息。

注：并非所有设备型号都提供汽车固定架。请访问 garmin.com 网站购买选装附件。

- 1 将汽车电源线 ① 插入固定架上的端口 ② 中。



- 2 取下吸盘 ③ 上的透明塑料盖。
3 使用无绒软布清洁并擦干挡风玻璃和吸盘。
4 将吸盘按到挡风玻璃上，并朝挡风玻璃的方向翻转手柄 ④。
5 将护架 ⑤ 卡在吸盘臂上。
6 将设备一侧装入托架中。
7 将设备按压到托架内，直到它卡入到位。
8 将汽车电源线的另一端插入电源插座中。

使用入门

警告

请参阅产品包装盒中的重要安全和产品信息指南，了解产品警告和其他重要信息。

- 更新设备上的地图和软件 (产品更新, 第 19 页)。
- 安装该设备，并将其连接至电源。
- 配对您的 Bluetooth® 手机和耳机 (配对您的手机和耳机, 第 12 页) (可选)。
- 获取 GPS 信号 (获取 GPS 信号, 第 3 页)。
- 调整屏幕亮度 (调整屏幕亮度, 第 3 页)。
- 导航到目的地 (开始路线, 第 4 页)。

设备概述



①	电源键
②	microSD® 存储卡插槽
③	USB 电源和数据端口

打开或关闭设备

- 要打开设备，请按下电源键或者接通设备电源。
- 要将设备设为省电模式，请在设备打开时按下电源键。
在省电模式下，屏幕关闭，设备耗电非常小，但可瞬间唤醒以供使用。
提示：可在为电池充电的同时将设备置入省电模式，从而缩短充电时间。
- 要完全关闭设备，请按住电源键，直到屏幕上出现提示，然后选择关闭。
提示会在五秒后出现。如果您在提示出现前松开电源键，设备会进入省电模式。

获取 GPS 信号

当您打开导航设备时，GPS 接收器一定会收集卫星数据并确定当前位置。卫星信号获取所需的时间因多项因素而定，包括现在距上次使用导航设备的位置有多远，您是否能够清楚地看到天空，以及现在距您上次使用导航设备有多长时间。第一次打开导航设备时，可能需要花费几分钟的时间来获取卫星信号。

1 打开设备。

2 等待到设备获取卫星信号。

3 如有必要，走到开阔区域，远离高楼大厦和大树。

状态栏中的  指示卫星信号强度。若至少有一半竖条满格，表示设备已准备就绪，可以导航。

状态栏图标

状态栏位于主菜单顶部。状态栏图标显示有关设备功能的信息。您可以选择一些图标以更改设置或查看其他信息。

	GPS 信号状态。按住以查看 GPS 准确性及获得的卫星信息 (查看 GPS 信号状态, 第 22 页)。
	Bluetooth 技术状态。选择以查看 Bluetooth 设置 (Bluetooth 设置, 第 18 页)。
	Wi-fi 信号强度。选择以更改 Wi-fi 设置 (Wi-Fi 设置, 第 18 页)。
	已连接至免提呼叫。选择以拨打电话 (免提呼叫, 第 13 页)。
	有效运输模式。选择以更改运输模式。
	当前时间。选择以设置时间 (设置时间, 第 18 页)。
	电池充电量。
	共享 LiveTrack 数据。将在图标上显示受邀查看者人数。选择以打开 LiveTrack 应用程序 (LiveTrack, 第 15 页)。
	Smartphone Link 状态。选择以连接至 Smartphone Link 应用程序并接收实时交通数据和其他实时服务 (与手机配对并连接到 Smartphone Link, 第 11 页)。若该图标为蓝色，则表示设备已连接至 Smartphone Link 应用程序。
	温度。选择以查看天气预报 (查看天气预报, 第 16 页)。
	燃油状态。选择以查看燃油跟踪信息 (燃油跟踪, 第 7 页)。

使用屏幕按钮

您可以使用屏幕按钮浏览设备上的页面、菜单和菜单选项。

- 选择  以返回上一菜单屏幕。
- 按住  以快速返回主菜单。
- 选择  或  以滚动列表或菜单。
- 按住  或  以快速滚动。
- 选择  以查看当前屏幕的上下文选项菜单。

调节音量

- 1 选择 **音量**。
- 2 选择一个选项：
- 使用滑块调节音量。
 - 选择  让设备静音。
 - 选择  查看其他选项。

使用音频混音器

您可以使用音频混音器设置不同音频类型的音量大小，例如导航提示或电话铃音。每种音频类型的音量大小以主音量的百分比表示。

1 选择 **音量**。

2 选择  > **音频混音器**。

3 使用滑块调节每种音频类型的音量。

调整屏幕亮度

- 1 选择 **设置** > **显示** > **亮度**。
- 2 使用滑块调节亮度。

骑车者提醒功能和警报

注意

骑车者警报和限速功能仅供参考，并不能代替您遵守道路上的所有限速标志以及始终进行安全的驾驶判断。Garmin 对您因不遵守所有适用的交通法规和标志而遭受的交通罚款概不负责。

即使您在熟悉的区域中行驶，设备也能提供促进更安全驾驶和增强效率的功能。对于每个警报，设备会发出声音提示或消息提示，并显示相关信息。您可以为每种警报启用或禁用声音提示或消息提示。并非所有警报适用于所有地区。

学校区域或学校附近：如果前方是学校或学校区域，设备会发出声音并显示距离和限速（如果有）。

减速限制：设备会发出声音并显示下一个减速限制，因此您可以准备好减速。

超速限制：当您超过当前路上张贴的速度限制时，设备会发出声音并在限速图标上显示红色边框。

铁道路口：设备会发出声音并显示到下一个铁道路口的距离。

动物横穿马路：设备会发出声音并显示到下一个动物横穿马路区域的距离。

转弯：设备会发出声音并显示到下一个道路转弯的距离。

车行缓慢：当您以较高速度接近车行缓慢的区域时，设备会发出声音并显示到车行缓慢区域的距离。要使用此功能，您的设备必须直接接收交通信息 (使用 Smartphone Link 接收交通数据, 第 14 页)。

疲劳警告：在您已经连续行驶两个小时以上时，设备会发出声音并建议下一个休息站。

启用或禁用骑车者警报

您可以关闭各个不同的骑车者声音警报。即使禁用声音警报，仍会在屏幕上显示视觉警报。

1 选择 **设置** > **驾驶辅助** > **骑车语音提示**。

2 选中或清除每个警报旁边的复选框。

红灯和超速摄像头

注意

Garmin 不对红灯或超速摄像头数据库的准确性或使用后果负责。

注：并非所有地区或所有产品型号均提供此功能。

关于红灯和超速摄像头位置的信息，可在一些产品型号的某些区域中找到。在接近报告的速度或靠近红灯摄像头时，设备会发出警报。

- 实时红灯和测速摄像头数据可通过 Smartphone Link 应用程序从 Garmin 实时服务中以订阅的形式获得 (Garmin 实时服务, 第 11 页)。
- 要使红灯和超速摄像头位置数据库保持最新状态，您的设备必须拥有有效的订阅才能下载和存储测速摄像头数据。请访问 garmin.com/speedcameras 检查可用性和兼容性或者购买订阅或一次性更新。您可以随时购买新地区或延长现有订阅时间。

注：在某些地区，一些产品捆绑包包括预先加载的红灯和超速摄像头数据及终身免费更新。

- 您可以使用 Garmin Express™ 软件 (garmin.com/express) 来更新存储在设备上的摄像头数据库。您应该经常更新您的设备以接收最新的摄像头信息。

事故检测和通知

警告

设备允许您向紧急联系人发送您的位置。这是一项辅助功能，不应用作获取紧急救援的主要方式。Smartphone Link 应用程序不会代表您联系紧急服务。

您的 zūmo 设备使用内置传感器来检测可能的车辆事故。

- 如果您设置了事故联系人，则当设备检测到事故并且车辆停止行驶时，设备会将自动文本消息发送给该联系人。如果您无法拨打电话或发送消息，这有助于提醒联系人注意您的状况。此功能需要与 Smartphone Link 的连接以及有效的移动数据连接来发送消息。
- 如果您未设置事故联系人，则设备会在检测到事故时，自动显示最近的地址或地理经纬度。当您需告诉急救人员您的位置时，该功能非常有用。您可以选择**较多**以查看我在哪里？页面。

设置事故联系人

在可以设置事故检测联系人之前，必须完成下列任务：

- 将您的设备连接至 Smartphone Link ([与手机配对并连接到 Smartphone Link, 第 11 页](#))。
- 选择**设置 > 蓝牙**，然后选择手机名称，并验证是否已启用**电话呼叫**选项。

在设置事故联系人期间，设备必须有权访问 Smartphone Link 应用程序和您的智能手机电话簿。如果您不想使用您的设备进行免提呼叫，则可以在完成事故联系人设置之后，禁用电话呼叫选项。

- 1 选择**设置 > 驾驶辅助 > 事故通知 > 继续**。

此时将显示智能手机联系人的列表。

- 2 选择联系人，然后选择**下一步**。
- 3 验证联系人的电话号码，然后选择**下一步**。
- 4 输入您的名字或昵称，然后选择**完成**。
- 5 复核样本事故消息，然后选择**下一步**。
- 6 按照屏幕上的说明操作，告知联系人您已将他们添加为事故联系人。

注：事故通知消息包括您输入的名字或昵称，但消息不是从您的手机号码发出。该消息是使用第三方服务发出的，因此您应告诉您的事故联系人事故消息将来自未知的号码。

- 7 选择**确定**。
- 8 复核信息，然后选择**保存**。

取消事故通知

当设备检测到事故时，将会发出消息和语音提示，告诉您将会向您的事故联系人发送通知。检测到事故时，60 秒倒计时的计时器将会开始，而该计时器到期后，设备会自动发送通知。如果您不想发送通知，可以将其取消。

在计时器到期之前，选择**取消**。

禁用事故通知

在禁用事故通知的情况下，当设备检测到事故时，设备不会发送短信通知。

- 1 选择**设置 > 驾驶辅助 > 事故通知**。
- 2 清除**事故检测短消息**复选框。

查看头盔法律通知

您的设备首次获取卫星信号且您的设备接近具有摩托车安全规则的位置时，您的 zūmo 设备会显示头盔法律和眼部保护通知。

注意

Garmin 建议所有驾驶员佩戴头盔以确保安全。头盔法律通知仅供参考，可能会有所更改，并不可视为法律建议。头盔法律通知仅适用于美国和加拿大。

选择通知查看更多详情。

搜索头盔法规

您可以按州或省查找头盔法规。

- 1 选择**应用程序 > 头盔指南**。
- 2 选择州或省。

导航到目的地

路线

路线指从您当前位置前往一个或多个目的地的路径。

- 根据您的首选项设置（包括路线计算模式 ([更改路线计算模式, 第 4 页](#)) 和避让 ([避开交通堵塞、收费道路和特定区域, 第 6 页](#))），设备计算出到达目的地的建议路线。
- 您可以开始使用建议路线快速导航至目的地，或者选择一个替代路线 ([开始路线, 第 4 页](#))。
- 如果需要使用或避开特定路线，您可以定制路线。
- 您可以向一条路线添加多个目的地。

开始路线

- 1 选择**想去哪里？**并搜索一个位置。
- 2 选择一个位置。
- 3 选择一个选项：
 - 要用建议路线开始导航，请选择**导航！**。
 - 要选择替代路线，请选择 **Y** 并选择一条路线。替代路线出现在地图右侧。
 - 要编辑路线的行程，请选择 **Y > 编辑路线**并向路线添加编辑点。

设备便会计算前往该位置的路线并使用语音提示及地图上的信息指引您 ([地图上的路线, 第 5 页](#))。您路线上的主要道路预览会在地图边缘出现几秒。

如果您需要在其他目的地停留，您可以将这些位置添加至路线。

更改路线计算模式

- 1 选择**设置 > 导航 > 计算模式**。
- 2 选择一个选项：
 - 选择**较短时间**来计算所需时间更短但距离较远的路线。
 - 选择**Garmin Adventurous Routing™**以计算首选弯路行驶的路线。
 - 选择**直线导航**来计算点对点路线（不考虑道路）。
 - 选择**较短距离**来计算距离更近但所需时间较长的路线。

使用“冒险路线”规划路线

您的设备可以计算首选弯路、山路和较少高速公路行驶的路线。此功能可以提供更加愉快的旅程，但可能会延长您到达目的地的时间或距离。

注：此功能并不适用于所有设备型号或所有地图区域。

- 1 选择**设置 > 导航 > 计算模式 > Garmin Adventurous Routing™ > 保存**。
- 2 选择**Garmin Adventurous Routing™**。
- 3 使用**首选弯路行驶**滑块包含更多或更少弯路。
- 4 使用**首选山地行驶**滑块包含更多或更少山路。
- 5 使用**绕开主要高速公路**滑块包含更多或更少高速公路。
- 6 开始导航路线 ([开始路线, 第 4 页](#))。

使用地图开始路线

您可以通过从地图中选择位置来开始路线。

- 1 选择 **查看地图**。
- 2 拖动与缩放地图以显示要搜索的区域。
- 3 如有必要，可选择 **Q** 以按类别过滤显示的兴趣点。位置标记（**📍** 或蓝点）将出现在地图上。
- 4 选择选项：
 - 选择一个位置标记。
 - 选择一个路线点，例如：街道、路口或位置地址。
- 5 选择 **导航！**。

回家

首次启用回家路线时，设备会提醒您输入家的位置。


- 1 选择**想去哪里？> 回家**。
- 2 如有必要，输入您家的位置。

编辑家的位置

- 1 选择**想去哪里？> ≡ > 设定家的位置**。
- 2 输入家的位置。

地图上的路线


在您旅行时，设备会使用语音提示及地图上的信息指引您到达目的地。下一个转弯、下一个出口或其他操作的指示显示在地图顶部。

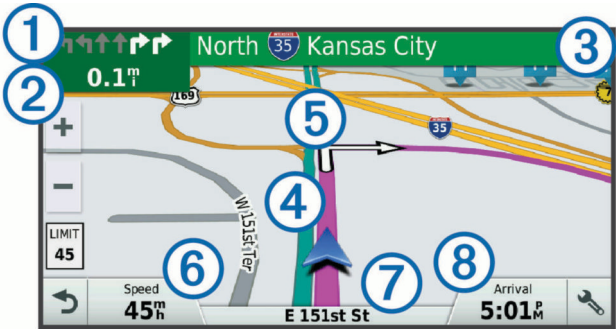

①	路线中的下一个操作。指示下一个转弯、下一个出口或其他操作以及您应当行驶的车道（如果有）。
②	到下一个操作的距离。
③	与下一个操作相关的街道名称或出口名称。
④	地图上高亮显示的路线。
⑤	路线中的下一个操作。地图上的箭头指示下一个操作的位置。
⑥	车辆速度。
⑦	您现在行驶道路的道路名称。
⑧	估计到达时间。
提示：您可以轻触此字段以更改其显示的信息。	

主要车道向导

当您接近路线中的某些转弯、出口或立交桥时，道路的详细模拟会出现在地图旁边（如果可用）。彩色线条 ① 表示转弯的正确车道。

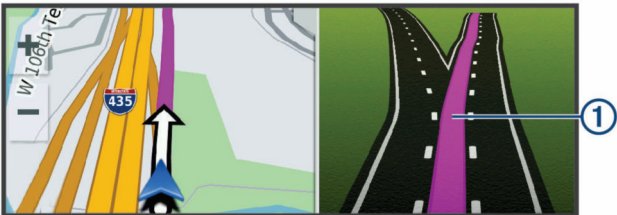

查看转弯和方向

导航路线时，您可以查看路线上的下一个转弯、车道变化或其他方向。

- 1 在地图上选择一个选项：
 - 要在导航时查看下一个转弯和方向，请选择 **📍 > 转弯**。地图工具可在地图旁边显示接下来的四个转弯或方向。在您导航路线时，列表会自动更新。
 - 要查看整条路线的转弯和方向的完整列表，请选择地图顶端的文本栏。
- 2 选择一个转弯或方向（可选）。详细信息即会出现。如果有，可能会显示主要道路上的路口图片。

在地图上查看完整路线

- 1 导航路线时，选择地图上的任意位置。
- 2 选择 **📍**。

即将到达目的地

接近您的目的地时，设备会提供信息来帮助您完成您的路线。

- **📍** 会在地图上指出目的地的位置，并且会有语音提示通知您，告诉您正在接近目的地。
- 当您接近某些目的地时，设备会自动提示您搜索停车场。您可以选择是以查找附近的停车区域（**目的地附近的停车场**，第 5 页）。
- 在目的地处停止之后，设备会自动结束路线。如果设备未自动检测到您已到达目的地，您可以选择停止以结束您的路线。

目的地附近的停车场

本设备可帮助您查找目的地附近的停车点。当您接近某些目的地时，设备会自动提示您搜索停车场。

- 1 选择一个选项：
 - 当设备提示您时，请选择**以搜索附近的停车场**。
 - 如果设备未提示您，请选择**想去哪里？> 类别 > 停车场**，然后选择 **📍 > 我的目的地**。
- 2 选择**筛选停车位**，然后选择一个或多个类别以按有无车位、类型、价格或付款方式过滤停车场（可选）。
- 注：并未提供所有地区或所有停车位置的详细停车数据。
- 3 选择停车位置，然后选择**导航！> 添加为下一站**。

设备将指引您到达该停车区域。

查找上个停车点

当您拔下设备的电源线时，如果设备处于打开状态，设备会将您的当前位置保存为停车点。

选择 **应用程序 > 上一个停车点**。

更改当前路线

向路线添加位置

在向路线添加位置之前，您必须正在导航路线（**开始路线**，第 4 页）。

您可以将位置添加到路线的中间或末尾。例如，您可以添加加油站作为路线中的下一个目的地。

提示：要创建建有多多个目的地或已计划站点的复杂路线，您可以使用 Trip Planner 来规划、安排和保存行程（**规划行程**，第 14 页）。

- 1 在地图上选择 **📍 > 想去哪里？**
- 2 搜索位置。
- 3 选择一个位置。
- 4 选择**导航！**。
- 5 选择一个选项：
 - 要将位置添加为路线中的下一个目的地，请选择**添加为下一站**。
 - 要将位置添加至路线的末尾，请选择**添加为最后一站**。
 - 要向路线添加位置并编辑目的地的顺序，请选择**添加至当前路线**。

设备会重新计算包含新增位置的路线，并按顺序指引您到达目的地。

描绘路线

在描绘路线之前，您必须开始路线 ([开始路线](#), 第 4 页)。

您可以手动描绘路线以变更其航线。这可让您指示路线使用特定道路或经过特定区域，而不向路线添加目的地。

- 1 轻触地图上的任意位置。
- 2 选择 。
设备便会进入路线描绘模式。
- 3 在地图上选择一个位置。
提示： 您可以选择  以放大地图并选择更精确的位置。
设备会重新计算路线以经过选择的位置。
- 4 如有必要，选择一个选项：
 - 要向路线添加更多描绘点，请在地图上选择其他位置。
 - 要删除描绘点，请选择 。
- 5 完成描绘路线后，选择**导航**！。

绕路行驶

您可以沿着路线绕行指定距离，也可以绕行特定的道路。遇到施工区、封闭道路或恶劣路况时，该功能十分有用。

- 1 在地图中，选择  > **改变路线**。
提示： 如果地图工具菜单上没有改变路线工具，您可以进行添加 ([启用地图工具](#), 第 10 页)。
- 2 选择一个选项：
 - 要在路线上绕行特定距离，请选择**绕过距离**。
 - 要在路线上围绕特定道路绕行，请选择**绕过道路**。
 - 要查找新路线，请选择**绕路**。

停止路线

在地图中选择  > **停止**。

使用建议的路线

使用此功能之前，必须先保存至少一个位置并启用旅行历史记录功能 ([设备和隐私设置](#), 第 18 页)。

借助 myTrends™ 功能，您的设备将基于您的旅行历史记录、当天日期和时间来预测您的目的地。当您多次行驶到已保存的位置时，此位置将出现在地图的导航栏中，同时显示预计行驶时间和交通信息。

选择导航栏以查看到达此位置的建议路线。

避开交通堵塞、收费道路和特定区域

避开路线上的交通堵塞

在避开交通堵塞之前，您必须正在接收交通信息 ([使用 Smartphone Link 接收交通数据](#), 第 14 页)。

默认情况下，设备可自动优化路线以避开交通堵塞。如果您已在交通设置 ([交通设置](#), 第 18 页) 中禁用此功能，您可以手动查看并避开交通堵塞。

- 1 导航路线时，选择  > **交通路况**
- 2 选择**替代路线** (如果可用)
- 3 选择**导航**！。

避让收费道路

设备可以避免指引您通过需要收费的区域，例如收费道路、收费大桥或交通拥挤的区域。如果没有其他合理的路线可选择，设备可能仍然会在路线中包括收费区域。

- 1 选择**设置** > **导航**。
- 2 选择一个选项：
注： 该菜单会根据您所在地区以及设备上地图数据的不同而有所变化。
 - 选择**收费道路**。
 - 选择**收费和费用** > **收费道路**。

3 选择一个选项：

- 要在每次通过收费区域之前询问，请选择**规划时询问**。
- 要始终避让收费站，请选择**回避**。
- 要始终允许收费站，请选择**允许**。

4 选择**保存**。

避让收费贴纸

注： 并非所有区域都提供此功能。

设备上地图数据可能包含某些国家/地区的详细收费贴纸信息。您可以避让或允许每个国家/地区的收费贴纸。

1 选择 **设置** > **导航** > **收费和费用** > **收费贴纸**。

2 选择国家/地区。

3 选择选项：

- 要在每次通过收费区域之前询问，请选择 **规划时询问**。
- 要始终避让收费，请选择 **回避**。
- 要始终允许收费，请选择 **允许**。

4 选择 **保存**。

避开道路功能

1 选择 **设置** > **导航** > **回避**。

2 选择您要在路线中避开的道路的特征，然后选择 **保存**。

定制避让

使用定制避让，您可以选择要避让的特定区域和路段。设备计算路线时会避开这些区域和路段，除非无其它合理的路线。

避让某道路

- 1 选择**设置** > **导航** > **自定义回避**。
- 2 选择**新增回避道路**。
- 3 选择要避让路段的起点，然后选择下一步。
- 4 选择要避让路段的终点，然后选择下一步。
- 5 选择**完成**。

避让某区域

- 1 选择**设置** > **导航** > **自定义回避**。
- 2 如有必要，选择**添加避让**。
- 3 选择**新增回避区域**。
- 4 选择要避让区域的左上角，并选择下一步。
- 5 选择要避让区域的右下角，并选择下一步。
所选区域以阴影形式显示在地图上。
- 6 选择**完成**。

禁用定制避让

您可以禁用定制避让，但不删除它。

- 1 选择 **设置** > **导航** > **自定义回避**。
- 2 选择**避让**。
- 3 选择  > **禁用**。

删除定制避让

- 1 选择**设置** > **导航** > **自定义回避**。
- 2 选择一个选项：
 - 要删除所有定制避让，请选择 。
 - 要删除某个定制避让，请选择该避让，然后选择  > **删除**。

直线导航

如果导航时不想沿着道路行进，请您使用直线导航模式。

- 1 选择 **设置** > **导航**。
- 2 选择 **计算模式** > **直线导航** > **保存**。
下一条路线将会是到达位置的直线。

燃油跟踪

您可以将设备设置为估计燃油使用情况，当接近估计燃油可行驶的最远距离时警告您，并根据估计的燃油可行驶范围建议在哪些加油站加油。已启用燃油跟踪时， 会指出当前燃油状态。

白色：已禁用燃油跟踪，或者设备未连接至摩托车底座。

绿色：估计的燃油可行驶范围高于油箱警告级别。

橙色：估计的燃油可行驶范围低于油箱警告级别。

红色：油箱中剩余燃油估计可行驶距离为 0。

启用燃油跟踪

启用燃油跟踪之前，设备必须处于摩托车模式或直线导航模式下且置于摩托车固定架中。

启用燃油跟踪时，燃油表将显示在行程数据表（[查看行程信息页面, 第 10 页](#)）中。

- 1 油箱加油。
- 2 选择 **应用程序 > 燃油设置 > 燃油跟踪**。
- 3 选择 **里程/箱油**。
- 4 输入一箱汽油可支持的车辆行驶距离，然后选择 **完成**。

设置燃油不足警告

您可以将设备设置为当油箱中燃油不足时发出警告。

注：该设备必须连接到摩托车安装座上才能发出燃油不足警告。

- 1 启用燃油跟踪（[启用燃油跟踪, 第 7 页](#)）。
- 2 选择 **剩余燃油警告**。
- 3 输入距离，然后选择 **完成**。

当您仅剩足以行驶完输入距离所需的燃油，则燃油不足警告将显示于地图页面。

重置油箱里程

当您给油箱加油时，应该在您的设备上重置油箱里程以更准确地跟踪您的剩余燃油。

选择 **应用程序 > 燃油设置 > 重置油箱**。

启用动态加油站

在您启用动态加油站之前，设备必须处于摩托车模式，放置在摩托车固定架上，并启用燃油跟踪。

您可以将设备设置为根据估计的燃油可行驶范围建议在哪些加油站加油。

选择 **应用程序 > 燃油设置 > 动态加油站**。

查找和保存位置

设备中加载的地图包含位置，如饭店、酒店、汽车服务和详细街道信息。想去哪里？菜单为您提供多种浏览、搜索和保存信息的方式，以帮助您查找目的地。

- 输入搜索条件以快速搜索所有位置信息（[使用搜索栏查找位置, 第 7 页](#)）。
- 按类别浏览或搜索预先加载的兴趣点（[兴趣点, 第 7 页](#)）。
- 搜索并深入研究兴趣点 Foursquare®（[搜索 Foursquare 兴趣点, 第 9 页](#)）。
- 使用搜索工具查找特定位置，例如地址、路口或地理经纬度（[搜索工具, 第 8 页](#)）。
- 搜索附近另一个城市或地区（[更改搜索区域, 第 8 页](#)）。
- 保存您喜欢的位置以在将来快速找到它们（[保存位置, 第 9 页](#)）。
- 返回到最近找到的位置（[查看最近找到的位置, 第 9 页](#)）。

兴趣点

兴趣点是您可能觉得很有用或感兴趣的地点。兴趣点按类别组织，可包括热门旅行目的地，例如加油站、酒店和娱乐场所地点。

使用搜索栏查找位置

您可在搜索栏中输入类别、品牌名称、地址或城市名称来搜索位置。

- 1 选择 **想去哪里？**。
- 2 在搜索栏中选择 **输入搜索**。
- 3 输入全部或部分搜索条件。
建议的搜索条件将出现在搜索栏下方。
- 4 选择选项：
 - 要搜索企业类型，请输入类别名称（如“电影院”）。
 - 要搜索企业名称，请输入完整名称或部分名称。
 - 要搜索您附近的地址，请输入门牌号和街道名称。
 - 要搜索其它城市的地址，请输入门牌号、街道名称、城市和省份。
 - 要搜索城市，请输入城市和省份。
 - 要搜索经纬度，请输入纬度和经度坐标。
- 5 选择选项：
 - 要使用建议的搜索条件进行搜索，请选择条件。
 - 要使用输入的文本进行搜索，请选择 **Q**。
- 6 如有必要，请选择某个位置。

按类别查找位置

- 1 选择 **想去哪里？**。
- 2 选择一个类别，或者选择 **类别**。
- 3 如有必要，请选择一个子类别。
- 4 选择一个位置。

在类别中搜索

在您执行兴趣点搜索后，某些类别可能会显示“快速搜索”列表，其中显示了您最近选择的四个目的地。

- 1 选择 **想去哪里？ > 类别**。
- 2 选择类别。
- 3 选择一个选项：
 - 从屏幕右边的“快速搜索”列表选择一个目的地。
“快速搜索”列表提供选定类别中最近找到的位置的列表。
 - 如有必要，选择子类别，然后选择目的地。

导航到地点中的兴趣点

注：此功能并非在所有地区都能使用，也并非能用于所有产品。

您可以创建前往较大地点中的兴趣点 (POI) 的路线，例如商场中的特定店铺或机场中的特定候机楼。

- 1 选择 **想去哪里？ > 输入搜索**。
- 2 选择一个选项：
 - 要搜索地点，请输入地点的名称或地址，然后选择 **Q**并转至步骤 3。
 - 要搜索 POI，请输入 POI 的名称，然后选择 **Q**并转至步骤 5。
- 3 选择地点。
一个类别列表将出现在地点下方，例如饭店、汽车租赁或候机楼。
- 4 选择类别。
- 5 选择 POI，然后选择 **导航！**。

设备便会创建前往靠近 POI 的停车区域或地点入口的路线。到达目的地后，方格旗标指示推荐的停车区域。标记的点指示地点中 POI 的位置。

浏览地点

注：此功能并非在所有地区都能使用，也并非能用于所有产品。

您可以查看座落在每个地点内的所有兴趣点列表。

- 1 选择地点。
- 2 选择 **📍 > 浏览此地点**。

位置搜索结果

默认情况下，位置搜索结果会以列表形式显示，最近的位置位于顶部。您可以向下滚动以查看更多结果。



①	选择一个位置以查看选项菜单。
② ❶	选择以查看有关所选位置的详细信息。
③ P	选择以查看该位置附近的停车区域。
④ Y	选择以查看到达这些位置的备选路线。
⑤ 导航！	选择以开始使用推荐路线导航到该位置。
⑥ 地图图标	选择以在地图上查看搜索结果。

在地图上查看位置搜索结果

您可以在地图上（而不是列表中）查看位置搜索结果。
在位置搜索结果中，选择 ❶。最近的位置显示在地图中央，有关所选位置的基本信息显示在地图底部。



①	拖动地图以查看其他搜索结果。
②	其他搜索结果。选择以查看其他位置。
③	所选位置的摘要。选择以查看有关所选位置的详细信息。
④ 导航！	选择以开始使用推荐路线导航到该位置。
⑤ 地图图标	选择来以列表形式查看搜索结果。

更改搜索区域

默认情况下，设备会搜索当前位置附近的位置。您也可以搜索其他区域，例如目的地附近、另一个城市附近，或当前路线沿线位置。

- 1 选择想去哪里？。
- 2 选择📍。
- 3 选择选项。

停车场

您的 zūmo 设备包括详细的停车数据，这些数据可帮助您根据停车点有空位的可能性、停车区域类型、价格或接受的付款方式查找附近的停车场。

在某些区域，当您的 zūmo 设备连接到 Smartphone Link 时，可以提供实时停车数据 (与手机配对并连接到 Smartphone Link, 第 11 页)。当您的设备接收实时停车数据时，您可以查看实时停车趋势。

注：并未提供所有地区或所有停车位置的详细停车数据。Garmin 不对实时停车数据的准确性或及时性负责。

查找当前位置附近的停车场

- 1 选择想去哪里？> 类别 > 停车场。
- 2 选择筛选停车位，然后选择一个或多个类别以按有无车位、类型、价格或付款方式过滤停车场（可选）。
注：并未提供所有地区或所有停车位置的详细停车数据。
- 3 选择一个停车位置。
- 4 选择导航！。

查找指定位置附近的停车场

- 1 搜索位置。
- 2 从位置搜索结果中，选择一个位置。
- 3 选择P。
此时将会显示所选位置附近的停车区域列表。
- 4 选择筛选停车位，然后选择一个或多个类别以按有无车位、类型、价格或付款方式过滤停车场（可选）。
注：并未提供所有地区或所有停车位置的详细停车数据。
- 5 选择一个停车位置。
- 6 选择导航！。

了解停车颜色和符号

包括详细停车数据的停车位置以颜色编码，以显示找到停车位的可能性。符号指示可用的停车类型（街道或停车场）、相关的价格信息和付款类型。

您可以在设备上查看这些颜色和符号的图例。

从停车场搜索结果中，选择 ❶。

搜索工具

搜索工具让您可以通过响应屏幕提示来搜索特定类型的位置。

查找地址

注：根据您设备上加载的地图数据，相关步骤的顺序可能有所不同。

- 1 选择 想去哪里？。
- 2 如有必要，请选择 搜索周边：以更改搜索区域（更改搜索区域, 第 8 页）。
- 3 选择 地址。
- 4 按照屏幕上的说明输入地址信息。
- 5 选择地址。

查找路口

您可以搜索两条街道、高速公路或其他道路之间的路口。

- 1 选择 想去哪里？> 类别 > 交叉。
- 2 按照屏幕上的说明输入街道信息。
- 3 选择路口。

查找城市

- 1 选择 想去哪里？> 类别 > 城市。
- 2 选择一个选项：
 - 从附近城市中选择一个城市。
 - 要搜索附近的另一个位置，选择 搜索周边：(更改搜索区域, 第 8 页)。
 - 要通过名称搜索城市，选择 输入搜索输入城市名称并选择 Q。

使用经纬度查找位置

您可以使用经度和纬度坐标查找位置。此功能在寻宝时非常有用。

- 1 选择 想去哪里？> 类别 > 经纬度。
- 2 如果必要，选择 📍，然后更改经纬度格式或基准。
- 3 输入经度和纬度坐标。

4 选择 在地图上查看。

Foursquare

Foursquare 是基于位置的社交网络。设备含有预先加载的 Foursquare 兴趣点，这些兴趣点在位置搜索结果中用 Foursquare 徽标表示。

要使用更多功能，您可以在兼容的智能手机上使用 Smartphone Link 连接至您的 Foursquare 帐户。使用 Smartphone Link 连接至您的 Foursquare 帐户后，您可以查看 Foursquare 位置详细信息、登记某个位置以及在线 Foursquare 数据库中搜索兴趣点。

连接至 Foursquare 帐户

- 1 将您的设备连接至 Smartphone Link ([与手机配对并连接到 Smartphone Link, 第 11 页](#))。
- 2 在智能手机上，打开 Smartphone Link 应用程序。
- 3 打开 Smartphone Link 应用程序设置，并选择 **Foursquare®** > 登陆。
- 4 输入 Foursquare 登录信息。

搜索 Foursquare 兴趣点

您可以搜索加载在设备上的 Foursquare 兴趣点。使用 Smartphone Link 连接至您的 Foursquare 帐户后，搜索可以提供来自在线 Foursquare 数据库的最新结果以及来自 Foursquare 用户帐户的定制结果。

选择想去哪里？ > 类别 > **Foursquare®**。

查看 Foursquare 位置详细信息

在查看 Foursquare 位置详细信息之前，必须连接至正在运行 Smartphone Link 的受支持手机并登录您的 Foursquare 帐户。

您可以查看详细的 Foursquare 位置信息，例如用户评级、饭店定价信息和营业时间。

- 1 从位置搜索结果中，选择 Foursquare 兴趣点。
- 2 选择 **1**。

使用 Foursquare 登记

在使用 Foursquare 登记之前，必须连接至正在运行 Smartphone Link 的受支持手机并登录您的 Foursquare 帐户。

- 1 选择 应用程序 > **Foursquare®** > 登记。
- 2 选择兴趣点。
- 3 选择 **1** > 登记。

TripAdvisor®

您的设备包括 TripAdvisor 兴趣点及评级。TripAdvisor 评级会自动出现在适用兴趣点的搜索结果列表中。您还可以搜索附近的 TripAdvisor 兴趣点并按距离或人气进行排序。

查找 TripAdvisor 兴趣点

- 1 选择想去哪里？ > 类别 > **TripAdvisor**。
- 2 选择类别。
此时将显示该类别附近的 TripAdvisor 兴趣点列表。
- 3 选择排序结果以按距离或人气对搜索结果进行排序（可选）。

查看最近找到的位置

您的设备可以存储您最近找到的 50 个位置历史记录。

选择想去哪里？ > 最近查找记录。

清除最近找到的位置列表

选择想去哪里？ > 最近查找记录 > **≡** > 清除 > 是。

查看当前位置信息

您可以通过“我在哪里？”页面查看有关当前位置的信息。当您需告诉急救人员您的位置时，该功能非常有用。

在地图上选择车辆。

查找紧急服务和加油站

您可以使用“我在哪里？”页面来查找最近的医院、警察局和加油站。

- 1 在地图上选择车辆。
- 2 选择 **医院、警察局、或 加油站**。
显示所选服务的位置列表，顶部还将显示最近位置。
- 3 选择一个位置。
- 4 选择选项：
 - 要导航至位置，选择 **导航！**。
 - 要查看电话号码和其他位置详情，选择 **1**。

得到您的当前位置的方向

如果您需要告诉他人如何到达您的当前位置，您的设备可以向您提供方向列表。

- 1 在地图上选择车辆。
- 2 选择 **≡** > **我的方向**。
- 3 选择起始位置。
- 4 选择 **选择**。

添加快捷方式

您可以将快捷方式添加到“您要去哪里？”菜单。快捷方式可指向某个位置、类别或搜索工具。

“您要去哪里？”菜单最多可包含 36 个快捷方式图标。

- 1 选择想去哪里？ > 添加快捷方式。
- 2 选择一个项目。

删除快捷方式

- 1 选择想去哪里？ > **≡** > 删除快捷方式
- 2 选择要删除的快捷方式。
- 3 再次选择此快捷方式以确认。
- 4 选择 **保存**。

保存位置

保存位置

- 1 搜索位置 ([按类别查找位置, 第 7 页](#))。
- 2 从搜索结果中选择一个位置。
- 3 选择 **1**。
- 4 选择 **≡** > **保存**。
- 5 如有必要，输入名称，然后选择 **完成**。

保存当前位置

- 1 在地图上选择车辆图标。
- 2 选择 **保存**。
- 3 输入名称，然后选择 **完成**。
- 4 选择 **确定**。

编辑保存的位置

- 1 选择想去哪里？ > **我的最爱**。
- 2 如有必要，请选择一个类别。
- 3 选择一个位置。
- 4 选择 **1**。
- 5 选择 **≡** > **编辑**。
- 6 选择一个选项：
 - 选择名称。
 - 选择电话号码。
 - 选择类别以向保存的位置分配类别。
 - 选择 **更改地图符号** 以更改用来在地图上标记保存的位置的符号。
- 7 编辑信息。
- 8 选择 **完成**。

为已保存的位置分配类别

您可以添加定制类别以组织保存的位置。

注：当您保存的位置至少有 12 个后，类别就会出现在保存的位置菜单中。

- 1 选择**想去哪里？ > 我的最爱**。
- 2 选择一个位置。
- 3 选择 .
- 4 选择  > **编辑 > 类别**。
- 5 输入一个或多个类别名称（用逗号隔开）。
- 6 如有必要，请选择一个建议的类别。
- 7 选择**完成**。

删除已保存的位置

注：位置删除后无法恢复。

- 1 选择 **想去哪里？ > 我的最爱**。
- 2 选择  > **删除保存的位置**。
- 3 选中要删除的已保存位置旁边的框，然后选择 **删除**。

使用地图

如果没有活动路线，您可以使用地图来导航路线（[地图上的路线](#)，[第 5 页](#)）或查看周边环境的地图。

- 1 选择 **查看地图**。
- 2 轻触地图上的任意位置。
- 3 选择选项：
 - 拖动地图以向左、向右、向上或向下平移。
 - 要缩小或放大，请选择  或 .
 - 要在“上为北”和“3-D”视图之间切换，请选择 .
 - 要按类别过滤显示的兴趣点，选择 .
 - 开始导航路线，在地图上选择一个位置并选择 **导航！**（[使用地图开始路线](#)，[第 4 页](#)）。

地图工具

在您查看地图时，可以通过地图工具快速访问信息和设备功能。在您激活地图工具时，它将显示在地图边缘的面板上。

停止：停止活动路线导航。

改变路线：允许您在路线中绕道或跳过位置。

向前：显示当前路线的前方位置（[向前](#)，[第 10 页](#)）。

转弯：显示路线前方的转弯列表（[查看转弯和方向](#)，[第 5 页](#)）。

航程数据：显示可定制的行程数据，例如速度或里程（[在地图上查看行程数据](#)，[第 10 页](#)）。

音量：调整主音频音量。

亮度：调整屏幕亮度。

电话：显示连接的手机的最近通话列表，并在通话中显示通话中选项（[使用通话中选项](#)，[第 13 页](#)）。

LiveTrack：允许您开始和停止 LiveTrack 共享（[LiveTrack](#)，[第 15 页](#)）。

交通路况：显示您路线沿途或您所在区域的交通状况（[查看前方交通](#)，[第 11 页](#)）。

天气：显示您所在区域的天气情况。

photoLive：显示 photoLive 订阅中的实时交通摄像头（[photoLive 交通摄像头](#)，[第 17 页](#)）。

报告测速摄像头：允许您报告测速或红灯摄像头。只有当您的设备上有超速或红灯摄像头数据，并且有效连接到 Smartphone Link 应用程序时，才可以使用此工具（[与手机配对并连接到 Smartphone Link](#)，[第 11 页](#)）。

查看地图工具

- 1 从地图中选择 .
- 2 选择地图工具。

地图工具显示在地图边缘的面板上。

- 3 使用完地图工具时，选择 .

启用地图工具

默认情况下，仅最常用的地图工具可以在地图工具菜单中启用。您最多可添加 12 个工具至菜单。

- 1 从地图中选择  > .
- 2 选择每个工具旁的复选框来添加。
- 3 选择**保存**。

向前

向前工具可提供您路线沿途或当前道路上前方位置的信息。您可以查看前方的兴趣点，如饭店、加油站或休息区。在高速公路上行驶时，您也可以查看前方出口和城市的信息和可用服务，类似于高速公路路标上的信息。

您可以定制在向前工具中显示的三种类别。

查看前方位置

- 1 从地图中选择  > **向前**。
- 2 选择一个选项：
 - 要查看每个类别中的下一个位置，选择 （如有必要）。
 - 要查看前方高速公路出口或城市的信息或可用服务，选择 .

注：仅当您在高速公路上行驶或您的路线中包含高速公路时，才可使用此选项。
- 3 选择一个项目以查看该类别、出口或城市的位置列表。

定制向前类别

您可以更改向前工具中显示的位置类别。

- 1 从地图中选择  > **向前**。
- 2 选择类别。
- 3 选择 .
- 4 选择一个选项：
 - 要在列表中向上或向下移动类别，请选择并拖动类别名称旁的箭头。
 - 要更改类别，请选择类别。
 - 要创建定制类别，请选择类别，再选择**定制搜索**，然后输入企业或类别的名称。
- 5 选择**完成**。

行程信息

在地图上查看行程数据

要在地图上查看行程数据，您必须将该工具添加至地图工具菜单（[启用地图工具](#)，[第 10 页](#)）。

在地图上选择  > **航程数据**。

定制行程数据字段

要定制在行程数据地图工具中显示的数据，您必须将行程数据工具添加至地图工具菜单（[启用地图工具](#)，[第 10 页](#)）。

- 1 在地图上选择  > **航程数据**。
- 2 选择行程数据字段。
- 3 选择选项。

新行程数据字段将在行程数据地图工具中显示。

查看行程信息页面

行程信息页面能够显示您的速度，并提供有关行程的统计信息。

注：如果经常停车，则不要关闭设备，以便它准确地测量行程用时。

在地图上选择 **速度**。

查看里程日志

设备保留有里程日志，其中记录了您行驶的路径。

- 1 选择 **设置 > 地图与车标 > 地图图层**。

2 选中 **里程日志复选框**。

重置行程信息

- 1 在地图上选择 **速度**。
- 2 选择 **≡ > 重设字段**。
- 3 选择选项：
 - 如果没有导航路线，选择 **全选**可重置第一页上的每个数据字段（速度计除外）。
 - 选择 **重置行程数据**可重置行程数据表上的信息。
 - 选择 **重置最大速度**可重置最大速度。
 - 选择 **重置行程 B**可重置里程表。

查看前方交通

您可以查看行驶路线或道路沿线的前方交通事故。

- 1 导航路线时，选择 **📍 > 交通路况**。
最近的前方交通事故将在地图的右侧面板中显示。
- 2 选择交通事故可查看更多详情。

查看地图上的交通信息

交通图用各种颜色表示附近道路上的交通流和堵塞情况。

- 1 从主菜单选择 **应用程序 > 交通路况**。
- 2 如有必要，选择 **≡ > 图例**以查看交通地图的图例。

搜索交通事故

- 1 从主菜单选择 **应用程序 > 交通路况**。
- 2 选择 **≡ > 事故**。
- 3 选择列表中的项目。
- 4 如果出现多个事故，使用箭头查看其他事故。

定制地图

定制地图图层

您可以定制地图上显示的数据，例如兴趣点图标和道路状况图标。

- 1 选择 **设置 > 地图与车标 > 地图图层**。
- 2 选择要包含在地图中的图层，然后选择 **保存**。

更改地图数据字段

- 1 从地图中选择数据字段。
注：您不能定制 **速度**。
- 2 选择要显示的数据类型。

更改地图视角

- 1 选择 **设置 > 地图与车标 > 驾驶地图视图**。
- 2 选择一个选项：
 - 选择 **上为航向**以二维 (2-D) 方式显示地图，屏幕上方为行驶方向。
 - 选择 **北向上**以二维方式显示地图，上方为北方。
 - 选择 **三维**以三维方式显示地图。
- 3 选择 **保存**。

实时服务、交通信息和智能手机功能

为了充分利用您的 zūmo 设备，您应该将设备与您的智能手机配对并连接至 Smartphone Link 应用程序。Smartphone Link 应用程序允许您的设备接收实时数据，其中包括实时交通数据、停车趋势、红灯和超速摄像头以及其他实时服务。

实时交通数据: 将实时交通数据发送至您的设备，例如交通事故和延误、施工区和道路封闭 ([交通, 第 14 页](#))。

实时停车信息: 将实时停车趋势发送至您的设备（若可用）([停车场, 第 8 页](#))。

Garmin 实时服务: 提供将实时数据发送至您的设备的免费和付费服务，例如红灯和超速摄像头，或交通摄像头 ([Garmin 实时服务, 第 11 页](#))。

天气信息: 将实时天气情况和警报发送至您的设备 ([查看天气预报, 第 16 页](#))。

LiveTrack: 允许您与所选联系人实时共享行程 ([LiveTrack, 第 15 页](#))。

智能通知: 在设备上显示手机通知和消息。此功能并不适用于所有语言。

免提呼叫: 允许您使用设备拨打和接听电话，并允许您将设备用作免提扬声器电话。

将位置发送至设备: 允许您将位置从智能手机发送至导航设备。

Foursquare 登记: 允许您使用导航设备登记到 Foursquare 位置 ([使用 Foursquare 登记, 第 9 页](#))。

与手机配对并连接到 Smartphone Link

您必须将您的 zūmo 设备与手机配对并连接到 Smartphone Link 才能使用某些功能，例如实时交通和停车信息、免提呼叫和其他连接的功能。

设备配对之后，设备开启时若处于范围内会自动连接。

- 1 通过手机上的应用程序商店安装 Smartphone Link 应用程序。
- 2 将 zūmo 设备和手机之间的距离保持在 3 米（10 英尺）以内。
- 3 在 zūmo 设备上，选择**设置 > 蓝牙**，然后选择**蓝牙复选框**。
- 4 选择**搜索设备**。

5 在您的手机上，启用 Bluetooth 无线技术，然后将手机设置为可发现。
有关更多信息，请参阅您手机的用户手册。

6 在 zūmo 设备上选择**确定**。
zūmo 设备会开始搜索附近的 Bluetooth 设备，一个 Bluetooth 设备列表即会出现。您的手机可能需要一分钟才能出现在该列表中。

- 7 在列表中选择您的手机，然后选择 **确定**。
- 8 在您的手机上确认配对请求。
- 9 在您的手机上打开 Smartphone Link 应用程序。
如果与 Apple® 设备配对，则一个安全代码会出现在 zūmo 屏幕上。

10 如有必要，请于 30 秒内在您的手机上输入安全代码。

Bluetooth 功能状态图标

每个已配对设备旁的 Bluetooth 设置中会显示状态图标。

选择**设置 > 蓝牙**。

- 灰色图标表示，对于该设备，该功能已禁用或已断开连接。
- 彩色图标表示，对于该设备，此功能已连接并处于活动状态。

	免提呼叫
	智能通知
	Smartphone Link 功能和服务
	媒体流
	耳机已连接

Garmin 实时服务

在可以使用 Garmin 实时服务之前，必须将您的设备连接到 Smartphone Link ([与手机配对并连接到 Smartphone Link, 第 11 页](#))。

Garmin 实时服务提供免费以及订阅制计划以将实时数据发送至您的设备，例如交通状况、天气及红灯和超速摄像头。

某些服务（例如天气）可作为独立应用程序下载到设备上使用。其他服务（例如交通信息）可增强设备上的现有导航功能。需要访问 Garmin 实时服务的功能显示 Smartphone Link 符号，而且仅在设备连接至 Smartphone Link 时显示。

订阅 Garmin 实时服务

一些 zūmo 实时服务需要付费订阅。在 Smartphone Link 应用程序中，可以采用应用程序内购买的方式购买终身订阅。订阅与智能手机的应用程序商店帐户关联。

- 1 在智能手机上，打开 Smartphone Link 应用程序。
- 2 选择**我的帐户**。
此时会显示一个可用服务与订阅价格列表。
- 3 选择一项服务。
- 4 选择价格。
- 5 选择 **Subscribe**。
- 6 按照屏幕上的说明完成购买。

配对您的手机和耳机

您必须将 zūmo 设备与手机和 Bluetooth 耳机配对才能使用多项 Bluetooth 功能。设备配对之后，设备开启时若处于范围内会自动连接。

某些功能需要 Smartphone Link 应用程序。您可以在配对过程中或稍后连接到 Smartphone Link 应用程序。

- 1 在您的手机上，启用 Bluetooth 无线技术，然后将手机设置为可发现。
有关更多信息，请参阅您手机的用户手册。
- 2 将 zūmo 设备和手机之间的距离保持在 3 米（10 英尺）以内。
- 3 在 zūmo 设备上选择**设置 > 蓝牙 > 。**
- 4 按照屏幕上的说明将手机与设备配对。
- 5 在 zūmo 设备上选择 **。**
提示：如果初始 Bluetooth 设置屏幕并未出现，则您可选择**设置 > 蓝牙 > 搜索设备**以配对耳机。
- 6 按照屏幕上的说明将耳机与设备配对。
- 7 通过手机上的应用程序商店安装并打开 Smartphone Link 应用程序（可选）。
如果与 Apple 设备配对，则一个安全代码会出现在 zūmo 屏幕上。
- 8 如有必要，请于 30 秒内在您的手机上输入安全代码。

发送智能手机上的位置到您的设备

可以在手机上使用 Smartphone Link 应用程序搜索位置并将它发送到您的 zūmo 设备。

- 1 在您的智能手机上，打开 Smartphone Link 应用程序。
- 2 选择一个选项：
 - 要查找附近的位置，请选择**搜索附近停车场**，然后输入完整或部分地址或位置的名称。
 - 要查找附近的 Foursquare 兴趣点，请选择 **foursquare**，然后从列表中选择兴趣点。
 - 要在地图上选择一个位置，请选择**选择位置**，然后在地图上轻触该位置。
 - 要从联系人列表中查找地址，请选择 **Search Contacts**，然后选择联系人姓名。所选位置随即显示在地图上。
- 3 选择**发送**。
Smartphone Link 应用程序会将该位置发送到您的 zūmo。
- 4 在 zūmo 设备上，选择选项：
 - 要开始导航至该位置，请选择**导航！**。
 - 要查看有关位置的详细信息，或者要将该位置保存到您的收藏夹，请选择 **。**
 - 要接受该位置而不开始导航，请选择**确定**。该位置将出现在您的 zūmo 设备上的最近找到的位置中。

智能通知

您的设备与 Smartphone Link 应用程序连接后，您可以通过您的 zūmo 设备来查看智能手机上的通知，例如短信、来电和日历中的约会。

注：当您的手机与 Smartphone Link 应用程序连接后，您可能需要稍等几分钟才能在您的导航设备上接收通知。当智能通知已连接并且可以使用后，Bluetooth 设置中 **。** 会变为彩色 (Bluetooth 功能状态图标, 第 11 页)。

接收通知



请勿在驾驶时阅读或回复通知。

在您的 zūmo 设备可以接收通知之前，必须将它与您的智能手机和 Smartphone Link 应用程序连接。

当设备接收来自智能手机的通知时，大多数页面会弹出一则消息。设备行驶时，您必须确认您是乘客（而不是驾驶员），否则不能查看通知。

注：查看地图时，通知会出现在地图工具中。

- 要忽略通知，请选择**确定**。
弹出消息关闭，但仍然可以在手机里查看通知。
- 要查看通知，请选择**查看**。
- 要聆听语音通知，请选择**查看 > 播放**。
设备使用文本朗读技术读取通知。此功能并不适用于所有语言。
- 要执行其他操作，例如清除手机通知，请选择**查看**并选择一个选项。
注：其他操作仅适用于某些通知类型，并且必须受生成此通知的应用程序的支持。

浏览地图时接收通知



请勿在驾驶时阅读或回复通知。

在您的 zūmo 设备可以接收通知之前，必须将它与您的智能手机和 Smartphone Link 应用程序连接。

当您浏览地图时，屏幕边缘的地图工具中会出现有新通知。设备行驶时，您必须确认您是乘客（而不是驾驶员），否则不能查看通知。

- 要忽略通知，请选择 **✕**，或者等待弹出窗口过期。
弹出消息关闭，但仍然可以在手机里查看通知。
- 要查看通知，请选择**通知文本**。
- 要聆听通知，请选择**播放信息**。
设备使用文本朗读技术读取通知。此功能并不适用于所有语言。
- 要执行其他操作，例如清除手机通知，请选择**查看**并选择一个选项。
注：其他操作仅适用于某些通知类型，并且必须受生成此通知的应用程序的支持。

查看通知列表

您可以查看所有有效通知的列表。

- 1 选择**应用程序 > 智能通知**。
通知列表即会出现。未读通知显示为黑色，已阅通知显示为灰色。
- 2 选择一个选项：
 - 要查看通知，请选择**通知说明**。
 - 要聆听通知，请选择 **▶**。
设备使用文本朗读技术读取通知。此功能并不适用于所有语言。

免提呼叫

注：尽管大多数电话和耳机受支持及可使用，但是不能保证可以使用特殊的电话或耳机。并非所有功能都可用于您的电话。

借助 Bluetooth 无线技术，您可以将设备连接至手机和无线耳机或安全帽，从而使其具备免提设备的功能。要确定具有 Bluetooth 技术的设备是否与您的设备兼容，请访问 www.garmin.com/bluetooth。

拨打电话

拨打号码

- 1 选择 **应用程序 > 电话 > 拨号**。
- 2 输入号码。
- 3 选择 **拨号**。

呼叫您的电话簿上的联系人

每次您的手机与设备连接上后，您的电话簿将从手机加载到设备。可能要过几分钟才能使用电话簿。部分手机不支持此功能。

- 1 选择 **应用程序 > 电话 > 电话簿**。
- 2 选择一个联系人。
- 3 选择 **拨号**。

呼叫位置

- 1 选择 **应用程序 > 电话 > 浏览类别**。
- 2 选择兴趣点。
- 3 选择 **拨号**。

接听电话

当您接听电话时，选择**接听**或**拒接**。

使用通话记录

每次您的手机与设备连接上后，您的通话记录将从手机加载到设备。可能需要几分钟才能查看通话记录。部分手机不支持此功能。

- 1 选择 **应用程序 > 电话 > 通话记录**。
- 2 选择一个类别。
此时将出现一个呼叫列表，最近的呼叫位于最前面。
- 3 选择一次呼叫。

使用通话中选项

正在通话时，您可以从地图中选择通话中选项。

- 要将音频转到您的手机，请选择 。
提示：如果希望关闭设备但保持通话或者需要保密，可以使用此功能。
- 要使用拨号盘，请选择 。
提示：您可以使用此功能来使用自动系统，比如语音邮件。
- 要使耳机静音，请选择 。
- 要挂机，请选择 。

保存家里的电话号码

提示：在保存家庭号码后，您可以通过编辑保存的位置列表中的“家庭”来编辑家庭号码（[编辑保存的位置](#), 第 9 页）。

- 1 选择**应用程序 > 电话 >  > 设置家庭号码**。
- 2 输入您的电话号码。
- 3 选择**完成**。

拨打家庭电话

在您拨打家庭电话之前，您必须输入您的家庭电话号码。

选择 **应用程序 > 电话 > 拨打家的电话**。

设置 Apple 设备设置 Bluetooth 功能

当您的手机完成配对后，所有兼容的 Bluetooth 功能都默认为已启用。您可以启用、禁用或定制特定功能。

在 Apple 设备上连接到 Smartphone Link 应用程序

在连接 Smartphone Link 应用程序之前，必须将您的 zūmo 设备与手机配对并连接。

如果配对时不能与 Smartphone Link 应用程序连接，您可以与它连接以使用其他 Bluetooth 功能。Smartphone Link 应用程序使用 Bluetooth 智能技术与手机通信。首次在 Apple 设备上连接到 Smartphone Link 应用程序时，您必须输入 Bluetooth 智能安全代码。

- 1 通过手机上的应用程序商店安装 Smartphone Link 应用程序。
注：您可能需要将手机操作系统更新到最新版本。
- 2 在您的手机上打开 Smartphone Link 应用程序。
一个安全代码会出现在 zūmo 设备屏幕上。
- 3 在您的手机上输入此代码。

禁用 Apple 设备的免提呼叫

禁用免提呼叫后，您还是可以连接手机上的 Smartphone Link 数据和通知。

- 1 选择**设置 > 蓝牙**。
- 2 选择用于免提呼叫的手机名称。
提示：手机可以使用两个不同的名称连接到免提呼叫和数据。在用于免提呼叫的手机名称旁边， 会变为彩色。
- 3 清除**电话呼叫复选框**。

为您的 Apple 设备禁用 Smartphone Link 数据和智能通知

禁用 Smartphone Link 数据和智能通知后，您还是可以连接手机以拨打免提电话。

- 1 选择**设置 > 蓝牙**。
- 2 选择与 Smartphone Link 数据和通知连接的手机名称。
提示：您可能使用两个不同的名字来连接免提电话和数据。在用于数据和通知的手机名称的旁边， 和  会变蓝。
- 3 清除**智能手机服务复选框**。

为您的 Apple 设备显示或隐藏通知类别

您可以通过显示或隐藏类别来筛选设备上显示的通知。

- 1 选择**设置 > 蓝牙**。
- 2 选择与 Smartphone Link 数据和通知连接的手机名称。
提示：您可能使用两个不同的名字来连接免提电话和数据。在用于数据和通知的手机名称的旁边， 和  会变为彩色。
- 3 选择**智能通知**。
- 4 选中每个要显示的通知旁边的复选框。

在含 Android™ 的智能手机上设置 Bluetooth 功能

当您的手机完成配对后，所有兼容的 Bluetooth 功能都默认为已启用。您可以启用、禁用或者定制特定的功能。

连接至您的 Android 智能手机上的 Smartphone Link 应用程序

在连接 Smartphone Link 应用程序之前，必须将您的 zūmo 设备与手机配对并连接。

如果配对时不能与 Smartphone Link 应用程序连接，您可以与它连接以使用其他 Bluetooth 功能。

- 1 通过手机上的应用程序商店安装 Smartphone Link 应用程序。
- 2 在您的手机上打开 Smartphone Link 应用程序。

在含 Android 的智能手机上禁用 Bluetooth 功能

您可以禁用特定的 Bluetooth 功能，而不影响其他功能的使用。

- 1 选择**设置 > 蓝牙**。
- 2 选择手机名称。
- 3 选择一个选项：
 - 要禁用免提呼叫，请清除**电话呼叫复选框**。
 - 要禁用 Smartphone Link 数据和智能通知，请清除**Smartphone Link 复选框**。
 - 要禁用特定的应用程序通知，请使用 Smartphone Link 应用程序中的设置。

显示或者隐藏含 Android 的智能手机的通知

您可以使用 Smartphone Link 应用程序选择您的 zūmo 设备上显示哪类通知。

- 1 在您的手机上打开 Smartphone Link 应用程序。
- 2 选择 。
- 3 验证是否选中 **Smart Notifications** 复选框。
- 4 在通知部分选择 **Settings**。
通知类别和应用程序列表即会出现。
- 5 选择一个选项：
 - 要启用或禁用通知，请选择类别和应用程序名称旁边的拨动开关。
 - 要添加应用程序到列表，请选择 **+**。

断开 Bluetooth 设备连接

您可暂时断开 Bluetooth 设备连接，无须从配对设备列表上删除它。将来，该 Bluetooth 设备可自动连接至您的 zūmo 设备。

- 1 选择 **设置 > 蓝牙**。
- 2 选择要断开连接的设备。
- 3 取消选择配对设备名称旁的复选框。

删除配对的手机

您可以删除配对的手机，以避免其将来自动连接至您的设备。

- 1 选择 **设置 > 蓝牙**。
- 2 选择手机，然后选择 **取消与设备的配对**。

交通

注意

Garmin 不对交通信息的准确性和及时性负责。

您的设备可以提供有关前方道路或路线上的交通路况信息。您可以设置设备以在选择路线时避开交通拥堵，并且在当前路线上出现严重堵塞时，查找可以抵达目的地的新路线（**交通设置**，第 18 页）。通过交通图您可以浏览地图以找出您所在区域的交通堵塞。

要提供交通信息，您的设备必须接收交通数据。

- 您的设备可通过 Smartphone Link 应用程序接收免费的交通数据（使用 **Smartphone Link 接收交通数据**，第 14 页）。
- 所有产品型号都可以使用无线交通路况接收机电缆配件来接收交通数据（使用 **交通路况接收机接收交通数据**，第 14 页）。在 garmin.com 中转至您的产品页面，以查找并购买兼容的交通路况接收机电缆配件。

并非所有区域都提供交通数据。要了解有关交通覆盖区域的信息，请访问 www.garmin.com/traffic。

使用 Smartphone Link 接收交通数据

您的设备可以通过 Smartphone Link 应用程序接收免费的交通数据。

- 1 将您的设备连接至 Smartphone Link（与手机配对并连接到 Smartphone Link，第 11 页）。
- 2 在 zūmo 设备上，选择 **设置 > 交通路况**，然后确认 **交通路况** 复选框处于选中状态。

使用交通路况接收机接收交通数据

注意

热化或镀金挡风玻璃可能会降低交通信息接收机的性能。

交通路况接收机可以通过无线广播信号（如果可用）接收交通数据。无线交通路况接收机电缆作为所有产品型号的配件提供。在 garmin.com 中转至您的产品页面，以查找并购买兼容的交通路况接收机电缆配件。并非所有区域都提供交通数据。

使用交通路况接收机电缆将设备连接至车辆电源（在 **汽车中安装设备**，第 2 页）。

当您处于某个交通信息覆盖区域时，您的设备可以显示交通信息并帮助您避开交通堵塞。

交通路况接收机订阅

大部分交通路况接收机随附了地区交通数据订阅。您可以将其他地区的订阅添加至您的交通路况接收机。有关更多信息，请访问 garmin.com/traffic。

查看交通信息订阅

选择 **设置 > 交通路况 > 订阅**。

添加订阅

您可购买用于其他国家或地区的交通信息订阅。

- 1 从主菜单中，选择 **交通路况**。
- 2 选择 **订阅 > +**。
- 3 写下 FM 交通信息接收机的设备 ID。
- 4 请转至 www.garmin.com/fmtraffic 购买订阅，获取 25 个字符的代码。
交通信息订阅码无法重复使用。您必须在每次续订服务时获取新的代码。如果您拥有多个 FM 交通信息接收机，则必须为每个接收机获取一个新的代码。
- 5 选择设备上的下一步。
- 6 输入代码。
- 7 选择 **完成**。

启用交通

您可以启用或禁用交通数据。

- 1 选择 **设置 > 交通路况**。
- 2 选中 **交通路况** 复选框。

查看地图上的交通信息

交通图用各种颜色表示附近道路上的交通流和堵塞情况。

- 1 从主菜单选择 **应用程序 > 交通路况**。
- 2 如有必要，选择 **≡ > 图例** 以查看交通地图的图例。

搜索交通事故

- 1 从主菜单选择 **应用程序 > 交通路况**。
- 2 选择 **≡ > 事故**。
- 3 选择列表中的项目。
- 4 如果出现多个事故，使用箭头查看其他事故。

使用应用程序

在设备上查看用户手册

您可以在设备屏幕上以多种语言查看完整的用户手册。

- 1 选择 **应用程序 > 用户手册**。
用户手册采用与软件文本相同的语言显示。
- 2 选择 **Q 搜索用户手册（可选）**。

行程规划

您可以使用行程规划创建并保存行程，稍后可以导航该行程。行程规划非常适合用于规划配送路线、度假和道路行程。您可以编辑已保存的行程来进一步定制它，包括将位置重新排序、优化站点的顺序、添加建议的景点和添加编辑点。

您还可以使用行程规划编辑和保存活动的路线。

规划行程

一次行程可能包含多个目的地，但一定至少包含一个出发地和一个目的地。开始位置是您计划开始行程的位置。如果您从另一个位置开始导航行程，设备会让您选择先导航到原来设置的开始位置。如果是往返行程，则出发地和目的地可以相同。

- 1 选择 **应用程序 > Trip Planner > 新行程**。
- 2 选择 **选择开始位置**。

- 3 选择起点位置，然后选择**选择**。
- 4 选择**选择目的地**。
- 5 选择目的地位置，然后选择**选择**。
- 6 选择**添加位置**以添加更多位置（可选）。
- 7 添加所有必要位置之后，请选择**下一步 > 保存**。
- 8 输入名称，然后选择**完成**。

编辑和重新排序行程中的位置

- 1 选择**应用程序 > Trip Planner > 保存的行程**。
- 2 选择已保存的行程。
- 3 选择一个位置。
- 4 选择一个选项：
 - 要将位置向上或向下移动，请选择 ，然后将位置拖放到行程中的新地方。
 - 要在选择的位置后面添加新位置，请选择 。
 - 要删除位置，请选择 。

优化行程中的目的地顺序

该设备可自动优化您行程中的目的地顺序，确定一条更短、更高效的路线。优化顺序时，不会改变出发地和最终目的地。

编辑行程时，请选择  > **优化顺序**。

发现行程上的景点

设备可以建议感兴趣或热门景点以添加至行程。

- 1 编辑行程时，请选择  > **推荐景点**。
- 2 选择景点以查看更多信息。
- 3 选择**选择**以将景点添加至行程。

更改行程的路线选项

当您开始行程时，您可以自定义设备计算路线的方式。

- 1 选择**应用程序 > Trip Planner > 保存的行程**。
- 2 选择已保存的行程。
- 3 选择车辆配置文件图标，然后选择您计划在导航行程时使用的车辆（可选）。
- 4 选择 。
- 5 选择一个选项：
 - 要向行程中添加编辑点，选择**描绘路线**，然后按照屏幕上的说明进行操作。
 - 要更改行程计算模式，选择**选路方式**（**更改路线计算模式**，第 4 页）。

导航至已保存的行程

- 1 选择**应用程序 > Trip Planner > 保存的行程**。
- 2 选择已保存的行程。
- 3 选择**导航！**。
- 4 选择要导航的第一个位置，然后选择**开始**。

设备将计算您当前位置到所选位置的路线，然后按顺序引导您前往行程中剩余的目的地。

编辑和保存活动的路线

如果路线处于活动状态，您可以使用 Trip Planner 来编辑路线并将它保存为行程。

- 1 选择 **应用程序 > Trip Planner > 我的当前路线**。
- 2 使用任何 Trip Planner 功能编辑路线。

每次您进行更改，都会重新计算路线。
- 3 选择 **保存**以将路线保存为行程，稍后您可以再次导航该行程（可选）。

共享路线

您可以将路线共享给其他 zūmo 设备。

- 1 选择**应用程序 > 共享路线**。
- 2 选择一个选项：

- 要使用 Smartphone Link 共享路线，请选择 **Smartphone Link**。
- 要使用 Bluetooth 连接来共享路线，请选择**蓝牙**。
- 要复制路线到 microSD 卡，请选择**存储卡**。

- 3 选择路线。
- 4 选择**完成**。
- 5 按照 zūmo 设备屏幕上的说明完成共享流程。

LiveTrack

注意

与他人分享位置信息时需谨慎。

LiveTrack 功能可让您与智能手机和社交网络帐户（例如 Facebook 和 Twitter）中的联系人分享您的行程。分享时，查看者可以实时追踪您的当前位置、最近访问过的位置和您最近旅行的路线。

此功能需要智能手机运行 Smartphone Link 应用程序。

设置 LiveTrack 共享和邀请查看者

第一次使用 LiveTrack 功能时，必须设置该功能并邀请查看者。

- 1 连接至 **Smartphone Link**（**配对您的手机和耳机**，第 12 页）。
- 2 在您的智能手机上，打开 Smartphone Link 应用程序，然后选择 **LiveTrack**。
- 3 输入用户名，然后选择**下个**。
- 4 输入一个或多个要邀请的联系人。

您可以输入联系人姓名，也可以输入电子邮件地址。
- 5 选择 **启动 LiveTrack**。

该应用程序会开始共享您的 LiveTrack 数据。受邀查看者会接收到一封电子邮件，内含用于查看您的 LiveTrack 数据的链接。
- 6 选择  以使用社交网络、消息传递应用程序或其他共享应用程序来共享 LiveTrack 链接（可选）。

开始 LiveTrack 共享

注意

与他人分享位置信息时请多加小心。

在您可以开始共享之前，必须设置 LiveTrack 功能（**设置 LiveTrack 共享和邀请查看者**，第 15 页）。

您可以随时使用 zūmo 设备或 Smartphone Link 应用程序来开始共享您的 LiveTrack 数据。

- 在您的 zūmo 设备上，选择**应用程序 > LiveTrack > 启动 LiveTrack**。
- 在您的智能手机上，打开 Smartphone Link 应用程序，然后选择 **LiveTrack > 启动 LiveTrack**。

用于查看您的 LiveTrack 数据的链接将发布到您的已启用社交网络帐户中，并且会将含有该链接的电子邮件发送给您的受邀联系人。在共享过程中，查看者可以单击该链接以实时跟踪您的当前位置、最近访问过的位置以及您最近旅行的路线。

LiveTrack 共享激活时，zūmo 状态栏中会显示 。还会显示受邀查看者人数。

提示：默认情况下，LiveTrack 共享会话会在 24 小时后自动结束。在 Smartphone Link 应用程序中，您可以选择 **LiveTrack > 延长 LiveTrack** 来延长 LiveTrack 共享会话的持续时间，或者可以随时停止共享。

停止 LiveTrack 共享

您可以随时使用 zūmo 设备或 Smartphone Link 应用程序来停止 LiveTrack 共享。

- 在您的 zūmo 设备上，选择**应用程序 > LiveTrack > 停止 LiveTrack**。
- 在您的智能手机上，打开 Smartphone Link 应用程序，然后选择 **LiveTrack > 停止 LiveTrack**。

查看者会接收说明 LiveTrack 会话已结束的消息，并且他们再也不能跟踪您的位置。

航迹

航迹是对您的路径的记录。航迹日志包含已记录路径的相关信息，其中包括时间、位置和海拔高度信息。

查看并保存航迹信息

- 1 选择 **应用程序 > 航迹 > 活动**。
- 2 选择一个选项：
 - 要查看所有航段，请选择 **所有航迹段**。
 - 要查看具体航段，请选择某段。航迹将在地图上显示。
- 3 选择 。
- 4 选择一个选项：
 - 要保存航迹，选择 **保存航迹**。
 - 要将航迹另存为行程，选择 **另存为里程**。
 - 要查看航迹的海拔高度图，选择 **高度变化图**。

媒体播放器

媒体播放器可以播放以下这些来源的音乐或音频。

- 您的 zūmo 设备上存储的音乐文件。
- 配对手机的 Bluetooth 音频。
- Pandora® 网络电台。

为地图添加媒体播放器工具

使用媒体播放器地图工具，您可以通过地图控制媒体播放器。

- 1 选择 **设置 > 地图与车标 > 地图工具 > 媒体播放器**。
 - 2 打开地图。
 - 3 选择  **> 媒体播放器**。
- 媒体播放器控件将出现在地图上。

更改媒体来源

您可以在设备上更改媒体播放来源。

- 1 选择 **应用程序 > 媒体播放器 > ⋮**。
- 2 选择媒体来源。

Pandora 服务

Pandora 是一个免费的个性化广播，可提供省力且无穷无尽的音乐欣赏和发现。Pandora 集成需要已安装 Pandora 应用程序的兼容移动设备。有关兼容移动设备的更多信息，请访问 www.pandora.com/everywhere/mobile。

注：Pandora 当前在美国、澳大利亚和新西兰可用。

下载 Pandora 应用程序

在设备上使用 Pandora 服务之前，必须在智能手机上下载并安装 Pandora 应用程序。

- 1 在兼容的智能手机上，打开应用程序商店并搜索 Pandora。
- 2 安装 Pandora 应用程序。

有关更多信息，请参阅智能手机或移动媒体设备的用户手册。

使用 Pandora

在使用 Pandora 服务之前，必须使智能手机与设备配对 ([配对您的手机和耳机](#), 第 12 页)。

- 1 在设备上，选择 **应用程序 > Pandora®**。
- 2 将兼容的智能手机连接至设备。
- 3 在智能手机上启动 Pandora 应用程序。
- 4 在 zūmo 设备上，选择选项：
 - 要播放歌曲，请选择 。
 - 要暂停歌曲，请选择 。
 - 要跳过歌曲，请选择 。
 - 如果您喜欢某首歌曲，选择  可收听更多同类歌曲。
 - 如果您不喜欢某首歌曲，选择  可使得将来不再播放它。

更改电台

- 1 选择 **应用程序 > Pandora®**。
- 2 选择 。
- 3 选择电台。

使用罗盘

注：您必须正在移动，罗盘才能确定您的方向。

您可以使用 GPS 罗盘进行导航。

选择 **应用程序 > 罗经**。

TracBack®

跟踪最近的航迹

TracBack 功能可以记录您活动的最近航段。您可以折回最近的轨迹，回到先前位置。

- 1 选择 **应用程序 > TracBack**。
- 您的最近的路线出现在地图上。
- 2 选择 **导航！**。

将最近的路线保存为行程

您可以将最近的航迹保存为行程，稍后可以使用 Trip Planner 进行导航 ([导航至已保存的行程](#), 第 15 页)。

- 1 选择 **TracBack**。
- 您的最近的路线出现在地图上。
- 2 选择  **> 另存为里程**。
 - 3 输入名称，然后选择 **完成**。

查看天气预报

在可以使用此功能之前，您的设备必须能够接收天气数据。您可以将您的设备连接到 Smartphone Link 应用程序以接收天气数据 ([与手机配对并连接到 Smartphone Link](#), 第 11 页)。

- 1 选择 **应用程序 > 天气**。
- 该设备会显示当前的天气情况以及未来几天的天气情况预报。
- 2 选择某一天。
- 此时将显示该天的详细天气预报。

查看其它城市附近的天气

- 1 选择 **应用程序 > 天气 > 当前位置**。
- 2 选择选项：
 - 要查看喜欢的城市的天气，请在列表中选择个城市：
 - 要添加喜欢的城市，请选择 **添加城市**，然后输入城市名称。

查看气象雷达

您必须先使用 Smartphone Link 购买“高级气象”服务，才能使用此功能。

您可以查看以各种颜色表示的当前天气情况动画式雷达地图，以及地图上的天气图标。天气图标会显示附近的天气变化，例如雨、雪和雷暴。

- 1 选择 **应用程序 > 天气**。
- 2 如有必要，请选择个城市。
- 3 选择  **> 气象雷达**。

查看天气预报

您必须先使用 Smartphone Link 购买“高级气象”服务，才能使用此功能。

注：并非所有区域都提供此功能。

出行时如使用该设备，地图上可能显示天气预报。您还可以查看当前位置附近或选定城市附近的天气预报的地图。

- 1 选择 **应用程序 > 天气**。
- 2 如有必要，请选择个城市。
- 3 选择  **> 天气警示**。

查询路况

您必须先使用 Smartphone Link 购买“高级气象”服务，才能使用此功能。

- 1 选择 **应用程序 > 天气**。
- 2 如有必要，请选择一个城市。
- 3 选择 **☰ > 道路状况**。

创建往返行程路线

设备可使用指定的起始位置和距离、持续时间或目的地创建往返行程路线。

- 1 从主页屏幕中，选择 **应用程序 > 往返行程**。
- 2 选择 **开始位置**。
- 3 选择位置，然后选择 **选择**。
- 4 选择 **行程属性**。
- 5 选择选项：
 - 选择 **选择距离**可按距离规划路线。
 - 选择 **选择持续时间**可根据时间规划路线。
 - 选择 **选择目的地**可根据指定的位置规划路线。
- 6 输入距离、持续时间或目的地。
- 7 选择选项：
 - 如果您输入了距离或持续时间，请选择 **完成 > 计算**。
 - 如果您选择了目的地，请选择 **选择**。
- 8 选择路线，然后选择 **导航！**。

photoLive 交通摄像头

在可以使用此功能之前，必须连接至 Smartphone Link，并且必须具有 photoLive 服务的订阅 ([订阅 Garmin 实时服务](#)，第 12 页)。

photoLive 可提供主要道路和路口的交通状况实时图像。并非所有区域都提供 photoLive 服务。

查看和保存 photoLive 交通摄像头

您可以查看附近交通摄像头的实时图像。您还可以保存经常行驶的地区的交通摄像头。

- 1 选择 **应用程序 > photoLive**。
- 2 选择 **轻触可添加**。
- 3 选择道路。
- 4 选择交通摄像头位置。

摄像头实时图像的预览会显示在摄像头位置的地图旁边。您可以选择图像预览以查看完整大小的图像。
- 5 选择 **保存**可保存摄像头 (可选)。

摄像头的缩略图预览会添加至 photoLive 应用程序的主屏幕。

在地图上查看 photoLive 交通摄像头

photoLive 地图工具可显示前方道路上的交通摄像头。

- 1 在地图中选择 **📍 > photoLive**。

设备会显示前方道路上最近的交通摄像头的实时图像，以及与该摄像头的距离。通过该摄像头后，设备会加载道路上下一个摄像头的实时图像。
- 2 如果找不到道路的摄像头，请选择 **定位相机**以查看或保存附近的交通摄像头 (可选)。

保存交通摄像头

- 1 选择 **应用程序 > photoLive**。
- 2 选择 **轻触可添加**。
- 3 选择道路。
- 4 选择路口。
- 5 选择 **保存**。

查看之前的路线和目的地

使用此功能之前，必须先启用旅行历史记录 ([设备和隐私设置](#)，第 18 页)。

您可以在地图上查看之前的路线和曾经停留过的位置。

选择 **应用程序 > 所到之处**。

zūmo 设置

地图和车辆设置

选择 **设置 > 地图与车标**。

车辆图标: 设置在地图上代表您的位置的车辆图标。

驾驶地图视图: 设置地图上的视角。

地图详情: 设置地图的详细程度。地图越详细，可能会导致地图绘制速度越慢。

地图主题: 更改地图数据的颜色。

地图工具: 设置在地图工具菜单中显示的快捷方式。

地图图层: 设置在地图页面上显示的数据 ([定制地图图层](#)，第 11 页)。

自动缩放: 自动选择缩放级别，以优化地图的使用。禁用后必须手动缩放。

跳过下一站点确认: 设置一条在跳过路线上某一站点时显示的确认消息。

myMaps: 设置设备使用的已安装地图。

启用地图

您可以启用设备上安装的地图产品。

提示: 要购买其它地图产品，请访问 <http://buy.garmin.com>。

- 1 选择 **设置 > 地图与车标 > myMaps**。
- 2 选择地图。

导航设置

选择 **设置 > 导航**。

路线预览: 开始导航后，显示路线中主要道路的预览。

计算模式: 设置路线计算方法。

Garmin Adventurous Routing™: 为弯路、山路和高速公路导航设置路线首选项。

离开路线重新计算: 设置导航离开活动路线时的重新计算首选项。

回避: 设置您要在路线中避开的道路特征。

自定义回避: 允许您避让特定道路或区域。

收费道路: 设置用于避开收费道路的首选项。

收费和费用: 设置用于避开收费道路和收费贴纸的首选项。

注: 并非所有区域都提供此功能。

受限模式: 禁用需要驾驶员大量注意力的所有功能。

GPS 模拟器: 让设备停止接收 GPS 信号，节约电池电量。

计算模式设置

选择 **设置 > 导航 > 计算模式**。

路线计算是基于给定路线的道路速度限制和车辆加速数据。

较短时间: 计算驾驶速度较快但距离更长的路线。

较短距离: 计算距离较短但驾驶时间更长的路线。

直线导航: 计算从当前位置到目的地之间的直线。

Garmin Adventurous Routing™: 计算首选弯路行驶的路线。

注: 并非所有区域都提供此功能。

设置模拟位置

如果您在室内，或接收不到卫星信号，您可以使用 GPS 模拟器规划从模拟位置出发的路线。

- 1 选择 **设置 > 导航 > GPS 模拟器**。
- 2 在主菜单中选择 **查看地图**。
- 3 在地图上点击两次以选择某个区域。

位置地址将显示在屏幕底部。

4 选择位置描述。

5 选择设定位置。

Bluetooth 设置

选择设置 > 蓝牙。

蓝牙: 启用 Bluetooth 无线技术。

搜索设备: 搜索附近的 Bluetooth 设备。

昵称: 允许您输入昵称，用于在使用 Bluetooth 无线技术的其他设备识别您的设备。

Wi-Fi®设置

您可以使用无线网络设置来管理 Wi-Fi 网络。

选择设置 > Wi-Fi。

Wi-Fi: 启用 Wi-Fi 无线电。

已存网络: 允许您编辑或删除已保存的网络。

搜索网络: 搜索附近的 Wi-Fi 网络 (连接至 Wi-Fi 网络, 第 19 页)。

驾驶员辅助设置

选择设置 > 驾驶辅助。

骑车语音提示: 为每个驾驶员警报类别开启声音警报 (骑车者提醒功能和警报, 第 3 页)。

超速警报: 当您超过限速时发出警报。

疲劳警告: 当您长时间开车未休息时, 发出警报。

自动事故检测: 启用设备以检测可能发生的车辆事故。

事故通知: 您可以设置当设备检测到可能发生车辆事故时要通知的联系人。

警告点提示: 接近超速摄像头或红灯摄像头时发出警报。

显示设置

选择设置 > 显示。

日夜模式: 允许您选择白天或夜间颜色模式。如果您选择自动选项, 设备将根据时间自动切换至白天或夜间颜色。

亮度: 允许您调整显示亮度。

显示超时: 允许您设置设备在进入睡眠模式之前的空闲时间 (使用电池时)。

屏幕截图: 允许您给设备屏幕拍照。屏幕截图存储在设备存储器的 Screenshot 文件夹中。

交通设置

从主菜单中, 选择设置 > 交通路况

交通路况: 启用交通。

当前信息站: 设置交通信息站以用于交通数据。自动选项将自动选择最佳的可用交通数据。

订阅: 列出当前的交通信息订阅。

最佳化航线: 让设备自动或基于请求使用优化的备用路线 (避过路线上的交通堵塞, 第 6 页)。

路况警示: 选择设备显示交通警报的交通堵塞严重程度。

单位和时间设置

要打开单位和时间设置页面, 请在主菜单中选择 设置 > 单位和时间。

当前时间: 设置设备时间。

时间格式: 允许您选择 12 小时制、24 小时制或格林威治显示时间。

单位: 设置度量距离所用的单位。

坐标格式: 设置用于地理经纬度的经纬度格式和基准。

设置时间

1 从主菜单中, 选择时间。

2 选择选项:

- 要使用 GPS 信息自动设置时间, 请选择 自动。
- 要手动设置时间, 请向上或向下拖动数字。

语言和键盘设置

要打开语言和键盘设置, 请在主菜单中选择 设置 > 语言和键盘。

语音语言: 设置语音提示的语言。

系统语言: 将所有屏幕上的文本更改为所选语言。

注: 更改文本语言不会更改用户输入的数据或地图数据的数据, 如街道名称等。

输入法: 启用键盘语言。

设备和隐私设置

选择设置 > 设备。

关于: 显示软件版本号、设备 ID 号和其他几项软件功能的信息。

法规: 显示法规标志和信息。

最终用户许可协议: 显示最终用户许可协议。

注: 当更新系统软件或购买其他地图数据时, 您将需要此信息。

设备数据报告: 共享匿名数据来改进设备。

历史记录: 允许设备记录有关 myTrends、“所到之处”和“里程日志”功能的信息。

清除航迹记录: 清除有关 myTrends、“所到之处”和“里程日志”功能的旅行历史记录。

恢复设置

您可以恢复某个设置类别或将所有设置恢复为出厂默认值。

1 选择 设置。

2 如有必要, 请选择一个设置类别。

3 选择 三 > 恢复。

设备信息

查看法规和合规性信息

1 从设置菜单中, 滑动至菜单底部。

2 选择设备 > 法规。

规格

防水	IEC 60529 IPX7 ¹
工作温度范围	-20° 至 55°C (-4° 到 131°F)
充电温度范围	0° 至 45°C (32° 到 113°F)
电源输入 (车辆电源线、摩托车或外部电源)	12 到 24 Vdc
电池类型	锂离子电池
电池电压范围	从 3.5 伏到 4.1 伏
无线频率/协议	Wi-Fi : 额定 2.4 GHz (15 dBm 时) Bluetooth : 额定 2.4 GHz (9 dBm 时)

给设备充电

注: 这个 III 类产品应该通过 LPS 电源供电。

您可以使用以下任何方式为设备电池充电。

- 将设备连接至车辆电源。
- 将设备连接至可选电源适配器附件, 如墙上电源适配器。

您可以从 Garmin 经销商或 www.garmin.com 购买适合家庭或办公室使用的 Garmin 交流-直流电源适配器。连接至第三方适配器时, 设备可能充电缓慢。

¹ 设备可以偶然在 1 米深的水中浸泡长达 30 分钟。有关更多信息, 请访问 www.garmin.com/waterrating。

设备维护

Garmin 支持中心

访问 support.garmin.com 以获取帮助和信息，如产品手册、常见问题、视频和客户支持。

地图和软件更新

为了获得最佳导航体验，您应该让设备上的地图和软件保持最新。地图更新可确保设备具有最新可用的地图数据。软件更新可提供功能和性能改进。

您可以使用两种方法来更新设备。

- 您可以将设备连接至 Wi-Fi 网络以直接在设备上更新（推荐）。此选项允许您方便地更新您的设备，而不必将它连接到计算机。
- 您可以将设备连接到计算机并使用 Garmin Express 应用程序来更新设备。如果更新的地图太大，无法装入内部存储器中，则此选项允许您将地图数据安装到存储卡上。

连接至 Wi-Fi 网络

第一次打开设备时，它会提示您连接至 Wi-Fi 网络并进行注册。您还可以使用设置菜单来连接至 Wi-Fi 网络。

- 1 选择 **设置 > Wi-Fi**。
- 2 如有必要，选择 **Wi-Fi** 以启用 Wi-Fi 技术。
- 3 选择 **搜索网络**。
设备会显示附近 Wi-Fi 网络的列表。
- 4 选择网络。
- 5 如有必要，输入网络的密码，然后选择 **完成**。

设备会连接至该网络，并且会将该网络添加至已保存的网络列表。当设备在此网络的范围内时，它会自动重新连接到此网络。

使用 Wi-Fi 网络更新地图和软件

注意

地图和软件更新可能需要设备下载大文件。互联网服务提供商一般有数据限制或会收费。请与互联网服务提供商联系，以了解有关数据限制或收费的更多信息。

您可以通过将设备连接至允许您访问互联网的 Wi-Fi 网络来更新地图和软件。这允许您不连接计算机即可以更新设备。

- 1 将设备连接至 Wi-Fi 网络 ([连接至 Wi-Fi 网络, 第 19 页](#))。
在已连接至 Wi-Fi 网络时，设备会检查可用的更新。有更新可用时，主菜单的设置图标上显示 .
- 2 选择 **设置 > 更新**。
设备会检查可用的更新。有更新可用时，有 **可用更新** 会出现在地图或软件下方。
- 3 选择一个选项：
 - 要安装所有可用更新，请选择 **全部安装**。
 - 要只安装地图更新，请选择 **地图 > 全部安装**。
 - 要只安装软件更新，请选择 **软件 > 全部安装**。
- 4 阅读许可协议，然后选择 **全部接受** 以接受协议。
注：如果您不同意许可条款，可以选择拒绝。这会停止更新过程。在您接受许可协议之后，才能安装更新。
- 5 使用随附的 USB 电缆，将设备连接至外部电源，然后选择 **继续 (给设备充电, 第 18 页)**。
为了取得最佳效果，建议使用至少提供 1 A 电源输出的 USB 墙上充电器。智能手机、平板电脑或便携式媒体设备的许多 USB 电源适配器可能都可以兼容。
- 6 设备保持连接到外部电源并在 Wi-Fi 网络的范围内，直到更新过程完成为止。

提示：如果在完成地图更新之前中断或取消更新，设备可能会丢失地图数据。要修复丢失的地图数据，必须使用 Wi-Fi 或 Garmin Express 再次更新地图。

产品更新

在您的计算机上，安装 Garmin Express (<http://www.garmin.com.cn/products/apps/GarminExpress/>)。

这可让您轻松访问适合 Garmin 设备的以下服务：

- 软件更新
- 地图更新
- 产品注册

使用 Garmin Express 更新地图和软件

您可以使用 Garmin Express 软件下载并安装适合您的设备的最新地图和软件更新。Garmin Express 适用于 Windows® 和 Mac® 计算机。


- 1 在计算机上访问 www.garmin.com/express。



- 2 选择一个选项：
 - 要在 Windows 计算机上安装，请选择 **供 Windows 用户下载**。
 - 要在 Mac 计算机上安装，请选择 **供 Mac 用户下载**。
- 3 打开下载的文件，然后按照屏幕上的说明完成安装。
- 4 启动 Garmin Express。
- 5 使用 USB 数据线将 zūmo 设备连接至计算机。



- 6 当 zūmo 设备提示您进入文件传输模式时，选择 **是**。
- 7 在计算机上，单击 **添加设备**。
Garmin Express 软件将可检测到您的设备。
- 8 单击 **添加设备**。
- 9 然后按照屏幕上的说明操作注册您的设备并将它添加至 Garmin Express 软件。
设置完成后，Garmin Express 软件会搜索适合您的设备的地图和软件更新。
- 10 选择一个选项：
 - 要安装所有可用更新，请单击 **全部安装**。
 - 要安装单个更新，请单击 **查看详情**，然后选择一个更新。**注：**如果地图更新太大，无法装入设备的内部存储器中，软件可能会提示您在设备中安装 microSD 卡以增加存储空间 ([安装用于存储地图和数据的存储卡, 第 21 页](#))。

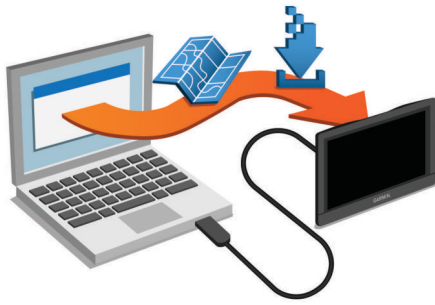

Garmin Express 软件便会将更新下载到您的设备上并进行安装。地图更新非常大，如果互联网连接速度较慢，此过程可能需要很长时间。

设备保养

注意

避免跌落设备。

请勿将本设备存放在可能长期处于极端温度的环境中，因为这可能导致永久性损坏。

切勿使用坚硬或尖锐的物体操作触屏，否则将会导致触屏受损。

清洁外壳

注意

避免使用可能损坏塑料组件的化学清洁剂和溶剂。

- 1 使用蘸有温和的洗涤剂溶液的软布清洁设备的外壳（不是触摸屏）。
- 2 擦干设备。

清洁触摸屏

- 1 使用柔软、干净的无绒布。
- 2 如有必要，软布上可以稍稍蘸水。
- 3 如果使用蘸湿的软布，请关闭设备并断开设备的电源。
- 4 用软布轻轻拭擦屏幕。

防窃

- 在不使用的时候取下设备和固定架，并将其放在隐蔽位置。
- 除去挡风玻璃上吸盘留下的残留物。
- 不要将设备放置在储物箱中。
- 使用 Garmin Express 软件注册设备 (garmin.com/express)。

重置设备

如果设备停止工作，则您可以重置设备。

按住电源键 12 秒。

取下设备、固定架和吸盘

从固定架上取下设备

- 1 按固定架上的释放压片或按钮。
- 2 向上倾斜设备的底部，并从固定架中提起设备。

从吸盘上取下固定架

- 1 向右或向左转动设备固定架。
- 2 用力压固定架，直到固定架上的插座与吸盘上的小球松开。

从挡风玻璃上取下吸盘

- 1 朝自己所在方向翻转吸盘上的手柄。
- 2 朝自己所在方向拉吸盘上的压片。


更换车辆电源线中的保险丝

注意

更换保险丝时，请勿丢失任何小部件，并确保将其放回正确位置。如果组装错误，汽车电源线将不能正常工作。

如果不能在车辆中为设备充电，则可能需要更换车辆适配器顶部的保险丝。

- 1 逆时针旋转尾端件 ① 使其解锁。

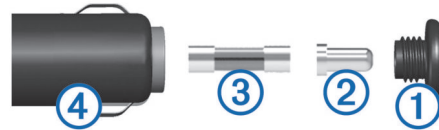

提示：您可能需要使用硬币才能取出尾端件。

- 2 取出尾端件、银白色尾端 ② 和保险丝 ③。
- 3 插入电流相同（例如 1 A 或 2 A）的新的快速熔断保险丝。
- 4 确保银白色尾端位于尾端件中。
- 5 用力推尾端件并顺时针旋转，将它锁回车辆电源线 ④ 中。

常见问题解答

吸盘吸不住挡风玻璃

- 1 用酒精清洁吸盘和挡风玻璃。
- 2 用干净的干布擦干。
- 3 安装吸盘（在 [汽车中安装设备](#)，第 2 页）。

我的设备无法获取卫星信号

- 验证 GPS 模拟器是否已关闭（[导航设置](#)，第 17 页）。
- 将设备从车库取出并远离高楼和树木。
- 保持静止几分钟。

设备在我车辆中无法充电

- 检查车辆电源线中的保险丝（[更换车辆电源线中的保险丝](#)，第 20 页）。
- 检查并确定车辆已启动并且正在为电源插座供电。
- 验证车内温度是否在规格中指定的充电温度范围内。
- 检查并确定车辆电源插座中的保险丝未熔断。

我的电池电量短时间内会耗完

- 降低屏幕亮度（[显示设置](#)，第 18 页）。
- 缩短显示超时时间（[显示设置](#)，第 18 页）。
- 调低音量（[调节音量](#)，第 3 页）。
- 不使用时关闭 Wi-Fi 无线（[Wi-Fi®设置](#)，第 18 页）。
- 不使用时将设备设为省电模式（[打开或关闭设备](#)，第 3 页）。
- 让设备远离极端温度环境。
- 请勿将设备置于阳光直射到的位置。

我的设备不能连接至我的手机或 Smartphone Link

- 选择 **设置 > 蓝牙**。
- 必须启用 Bluetooth 选项。
- 开启您电话上的 Bluetooth 无线技术，让电话与设备保持在 10 米（33 英尺）以内。
- 在您的智能手机上，打开 Smartphone Link 应用程序，然后选择 **■ > ▶** 以重新启动 Smartphone Link 后台服务。
- 验证您的手机是否兼容。
- 更多信息，请访问 www.garmin.com/bluetooth。
- 再次完成配对过程。

要重复配对过程，必须将设备与手机取消配对 (断开 Bluetooth 设备连接, 第 14 页)，然后完成配对过程 (与手机配对并连接到 Smartphone Link, 第 11 页)。

My device 未在我的计算机上显示为可移动设备

在大多数计算机上，设备使用媒体传输协议 (MTP) 进行连接。在 MTP 模式中，设备显示为便携设备，而不显示为可移动设备。

My device 未在我的计算机上显示为便携设备

在 Mac 计算机和某些 Windows 计算机上，设备使用 USB 大容量存储器模式进行连接。在 USB 大容量存储器模式中，设备显示为可移动驱动器或卷，而不显示为便携设备。Windows 版本如果是 Windows XP Service Pack 3 之前的版本，就会使用 USB 大容量存储器模式。

我的设备在计算机上没有显示为可移动设备、可移动磁盘或卷

- 1 断开 USB 数据线与计算机的连接。
- 2 关闭设备电源。
- 3 将 USB 电缆连接至您的设备和计算机上的 USB 端口。
提示： USB 电缆必须连接至计算机上的 USB 端口，而非 USB 集线器。

设备自动打开并进入 MTP 模式或 USB 大容量存储模式。此时设备屏幕上将显示设备已连接至计算机的图片。

注： 如果您的计算机上映射有多个网络驱动器，Windows 那么为驱动器分配驱动器号 Garmin 时可能会出现问题。有关分配驱动器号的信息，请参阅操作系统帮助文件。

Smartphone Link 应用程序会影响智能手机上的电池电量

Smartphone Link 应用程序使用 Bluetooth 无线技术将数据发送到设备以及接收来自设备的数据。活动的 Bluetooth 连接消耗一些电池电量是正常现象。该应用程序还会定期检查对可用服务的更新，这可能会额外消耗电池电量。

您可以在 Smartphone Link 应用程序中更改电池使用设置，以降低应用程序使用的电池电量。


- 1 在智能手机上，从 Smartphone Link 应用程序中，选择 .
- 2 滚动到 **电量使用说明** 部分，然后选择 **Settings**。
- 3 选择一个或多个选项：
 - 清除 **Bluetooth Auto-Connect** 复选框。
禁用此选项可能会节省一小部分电池电量，但是会阻止应用程序自动连接至 zūmo 设备。如果此选项处于禁用状态，那么每次要将设备连接至 Smartphone Link 时，都必须从 Smartphone Link 主菜单中选择 .
 - 清除 **Live Services Check** 复选框。
在某些智能手机上，禁用此选项可能会显著降低应用程序使用的电池电量。在此选项处于禁用状态时，必须手动刷新 Smartphone Link 主菜单才能接收有关可用的实时服务的更新信息。

附录

安装用于存储地图和数据的存储卡

可安装存储卡，以增大用于存储设备中的地图和其他数据的存储空间。可从电子设备供应商处购买存储卡，也可转到 www.garmin.com/maps 购买已预装 Garmin 地图软件的存储卡。设备支持容量为 4 至 64 GB 的 microSD 存储卡。

- 1 在设备上找到地图和数据存储卡插槽 (设备概述, 第 2 页)。
- 2 从 microSD 卡插槽拔出风罩。
- 3 将 microSD 卡插槽盖滑向设备中心。

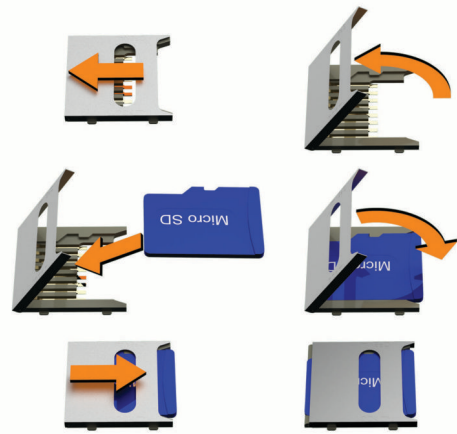

- 4 拔起 microSD 卡插槽盖。
- 5 将 microSD 卡插入插槽。
注： 确认 microSD 卡与插槽触点齐平。
- 6 合上 SD 卡盖。
- 7 将 SD 卡盖滑到设备外沿，直至听到“卡嗒”声。

数据管理

您可以将文件存储在设备上。设备上配有存储卡插槽，可增加数据存储空间。

注： 设备与 Windows 95、98、Me Windows NT® 和 Mac OS 10.3 以及更早版本不兼容。

关于存储卡

您可以从电子产品供应商处购买存储卡，或购买已预先加载的 Garmin 绘图软件 (www.garmin.com)。除了地图和数据存储外，存储卡还可用于存储文件，例如地图、图像、宝箱、路线、航点及定制兴趣点。

将设备连接至计算机。

您可以使用 USB 数据线将设备连接至计算机。

- 1 将 USB 数据线的小端插入设备上的端口。
- 2 将 USB 数据线的较大一端插到计算机上的端口中。
- 3 当 zūmo 设备提示您进入传输模式时，选择是。

此时设备屏幕上将显示设备已连接至计算机的图片。

根据计算机的操作系统，设备会显示为便携式设备、可移动驱动器或可移动卷。

从计算机传送数据

- 1 将设备连接至计算机 (将设备连接至计算机, 第 21 页)。
根据计算机的操作系统，设备会显示为便携式设备、可移动驱动器或可移动卷。
- 2 在计算机上打开文件浏览器。
- 3 选择一个文件。
- 4 选择 **编辑 > 复制**。
- 5 浏览设备上的文件夹。
注： 对于可移动驱动器或卷，不应该将文件放置在 Garmin 文件夹中。
- 6 选择 **编辑 > 粘贴**。

断开 USB 数据线连接

如果您的设备已作为可移动驱动器或卷连接至计算机，则您必须从计算机上安全断开设备连接以避免数据丢失。如果您的设备已作为便携设备连接至 Windows 计算机，则不需要安全断开连接。

- 1 完成操作：
 - 对于 Windows 计算机，请选择系统托盘中的 **安全删除硬件** 图标，然后选择您的设备。
 - 对于 Mac 计算机，请将卷图标拖到回收站内。
- 2 断开数据线 with 计算机的连接。

查看 GPS 信号状态

按住  3 秒钟。

购买其他地图

- 1 转至 garmin.com 上的设备产品页。
- 2 单击地图选项卡。
- 3 按照屏幕上的说明进行操作。

购买附件

转至 garmin.com/accessories。

索引

符号

耳机, 配对 12
收费站, 预防 6
向前 10
 定制 10
最近找到的位置 9

A

安装, 取下 20
安装设备
 从固定架上取下 2, 20
 摩托车 1
 汽车 2
 吸盘 20

B

保存
 当前位置 9
 位置 16
保险丝, 更换 20
避让
 道路 6
 区域 6
 收费站 6
 删除 6
 道路特征 6
 禁用 6
编辑, 保存的行程 15
拨号 13

C

查找位置. 7-9, 12 另请参阅 位置
 城市 8
 地址 8
 经纬度 8
 路口 8
 类别 7
产品支持 14
超速摄像头 3
重置
 设备 20
 行程数据 11
存储卡 2, 21
 安装 21

D

当前位置 9
您的当前位置 9
导航 5, 7
 设置 17
 直线导航 6
地点 7
地图 4, 10, 17
 工具 10
 查看路线 5
 符号 5
 更新 19
 购买 22
 数据字段 5, 10, 11
 图层 11
 详细程度 17
 主题 17
地图视图
 二维 11
 三维 11
地址, 查找 8
电池
 充电 18, 20
 问题 20
 延长 20
电话呼叫 13
 拨号 13
 接听 13
 静音 13
 语音拨号 13
电缆, 摩托车固定架 1
电源键 2, 3

电源线 18
 更换保险丝 20
电话簿 13
订阅, Garmin 实时服务 12
地图图层, 定制 11
断开连接, Bluetooth 设备 14

E

二维地图视图 11

F

方向 5
Foursquare 9
附件 22

G

Garmin Connect 11
Garmin Express, 更新软件 19
给设备充电 18, 20
更改搜索区域 8
更新
 地图 19
 软件 19
工具, 地图 10
共享 15
 LiveTrack 15
GPS 3, 22
故障排除 20, 21
规格 18

H

航迹 16
红灯摄像头 3
呼叫 13
 拨号 13
 家 13
 接听 13
 联系人 13
 历史记录 13
 拨打 13
回家 5
恢复设置 18

I

ID 号 18

J

Bluetooth 技术 11, 13, 20
 断开设备连接 14
 配对耳机 12
 与手机配对 12
技术, 设置 18
计算机
 连接 21
 正在连接 21
家
 编辑位置 5
 电话号码 13
 呼叫 13
 前往 5
驾驶方向 5
键盘
 布局 18
 语言 18
交通 11, 14, 18
 地图 11, 14
 接收机 14
 摄像头 17
 事故 11, 14
 搜索交通堵塞 11, 14
 替代路线 6
 添加订阅 14
交通摄像头, 查看 17
接听电话 13
紧急服务 9
警报
 接近点 18
 音频 18
经纬度 8

K

快速搜索 7
快捷方式
 删除 9
 添加 9

L

蓝牙 18
蓝牙技术
 管理手机 13
 禁用呼叫 13
 与手机配对 11
连接 19
LiveTrack 15
路口, 查找 8
路况, 天气 17
路线 4, 17
 停止 6
 查看地图 5
 计算 4
 计算模式 4, 15, 17
 建议的 6
 开始 4, 8
 冒险路线 4
 描绘 6
 myTrends 6
 添加点 5, 15
罗盘 16
旅行历史记录 18
里程日志, 查看 10
亮度 3

M

媒体播放器 16
免提呼叫 11, 13
描绘路线 6
microSD 卡 2, 21
模拟位置 17
摩托车固定架 1
 电缆 1
目的地 17. 请参阅 位置
 即将到达 5
myTrends, 路线 6

P

配对
 耳机 12
 断开连接 14
 手机 11, 12, 20
photoLive 17
屏幕按钮 3
屏幕截图 18
屏幕, 亮度 3

Q

骑车者警报 3
清洁触摸屏 20
清洁设备 20
卸下固定架 20

R

燃油
 跟踪 7
 站 9
燃油不足警告 7
绕路 6
软件
 版本 18
 更新 19

S

三维地图视图 11
删除
 配对的蓝牙设备 14
 行程 15
设备保养 20
设备 ID 18
摄像头
 测速 3
 红灯 3
设置 17, 18

事故联系人 4
事故通知 4
时间设置 18
Garmin 实时服务 11
 订阅 12
手机
 断开连接 14
 配对 11, 12, 20
Smartphone Link 11–14
 禁用呼叫 13
 连接 11–13
搜索栏 7

T
天气 16
 雷达 16
 路况 17
停车 5, 8
停车场 8
 上一个停车点 5
通知 4, 11–14
头盔法规 4
盗窃, 预防 20
TracBack 16
Trip Planner 15
TripAdvisor 9
图标, 状态栏 3

U
USB, 正在断开 21

W
卫星信号
 获取 3
 正在查看 22
位置 8, 17
 最近查找记录 9
 保存 9
 当前 9
 地点 7
 呼叫 13
 搜索 7, 8
 已模拟 17
纬度和经度 8
文件, 传送 21
Wi-Fi 18, 19
我在哪里? 9

X
吸盘 20
下一转弯 5
显示设置 18
行程规划 14, 15
 编辑点 15
 编辑行程 15
行程信息 10
 查看 10
 重置 11
兴趣点 (POI) 7, 9
兴趣点 (POI) 9
兴趣点 (PO) 7, 9
 地点 7
休眠模式 3
寻宝 8

Y
已保存的位置 15
 编辑 9
 类别 10
 删除 10
音量
 调节 3
 调整 3
音频, 接近点 18
用户手册 14
语言
 键盘 18
 语音 18

Z
主要车道向导 5

转弯列表 5
最终用户许可协议 18
直线导航 6

