

zūmo® 590

Brugervejledning

Modeller: 010-01232-01



© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], Garmin logoet, TracBack[®], VIRB[®] og zūmo[®] er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.. BaseCamp[™], myGarmin[™], myTrends[™], nuMaps Guarantee[™], nuMaps Lifetime[™] og trafficTrends[™] er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth[®] og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microSD[™] er et varemærke tilhørende SD-3C. Windows[®] er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac[®] er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. PANDORA[®], logoet og Pandora varemærkeudstyr er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Pandora Media, Inc. Anvendt med tilladelse.

Dette produkt er ANT+[®] certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.

Indholdsfortegnelse

Sådan kommer du i gang	1
Isætning af batteriet.....	1
Montering af enheden i en motorcykel.....	1
Om kabler til strømtilsluttet holder.....	1
Installation af holder til styr.....	1
Fastgøring af grundpladen til motorcykelholderen.....	1
Fastgør grundpladen til styrholderen.....	2
Montering af enheden i motorcykelholderen.....	2
Montering af enheden i en bil.....	2
Fjernelse af enheden fra motorcykelholderen.....	2
Support og opdateringer.....	2
Konfigurering af Garmin Express.....	2
Opdatering af kort og software med Garmin Express.....	2
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand.....	3
Slukning af enheden.....	3
Nulstilling af enheden.....	3
Justering af skærmens lysstyrke.....	3
Justering af lydstyrken.....	3
Statuslinjens ikoner.....	3
Opfangning af GPS-signaler.....	3
Transportformer.....	4
Batterioplysninger.....	4
Indstilling af tid.....	4
Brug af skærknapper.....	4
Brug af skærmtastaturet.....	4
Om genveje.....	4
Sådan tilføjer du en genvej.....	4
Fjernelse af en genvej.....	4
Søgning efter positioner	4
Positioner.....	4
Søgning efter en position efter kategori.....	4
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen.....	4
Ændring af søgeområdet.....	4
Søgeværktøjer.....	5
Søgning efter en adresse.....	5
Søgning efter et vejkrøds.....	5
Søgning efter en by.....	5
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater.....	5
Start af en rute ved hjælp af kortet.....	5
Lagring af en startposition.....	5
Sådan kører du hjem.....	5
Redigering af din hjemmeposition.....	5
Søgning efter nyligt fundne destinationer.....	5
Rydning af listen over nyligt fundne positioner.....	5
Søgning efter parkering.....	5
Indstilling af en simuleret position.....	5
Gemte positioner.....	5
Sådan gemmer du en position.....	5
Lagring af din aktuelle position.....	5
Start af en rute til en gemt position.....	5
Redigering af en gemt position.....	5
Tildeling af kategorier til en gemt position.....	6
Sådan deler du en gemt position.....	6
Sletning af en gemt position.....	6
Navigation	6
Start en rute.....	6
Ændring af ruteberegningstilstand.....	6
Visning af flere ruter.....	6
Start af en rute til en gemt position.....	6
Kørsel med flere sving.....	6
Din rute på kortet.....	6
Brug af kortet.....	6
Tilføjelse af et punkt på en rute.....	6
Spring et punkt over på din rute.....	7
Valg af en omvej.....	7
Afbrydelse af en rute.....	7
Brug af Foreslåede ruter.....	7
Om Forude.....	7
Søgning efter kommende interessepunkter.....	7
Undgåelse af vejegenskaber.....	7
Om brugerdefinerede undgåelser.....	7
Sådan undgår du et område.....	7
Sådan undgår du en vej.....	7
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse.....	7
Sletning af brugerdefinerede undgåelser.....	7
Navigation i direkte linje.....	7
Brændstofmåling.....	7
Aktivering af brændstofmåling.....	7
Indstilling af Advarsel om lav brændstofbeholdning.....	8
Nulstilling af brændstoftankens kilometertal.....	8
Aktivering af dynamiske brændstofstop.....	8
Kortsider	8
Tilpasning af kortet.....	8
Tilpasning af kortlagene.....	8
Visning af turloggen.....	8
Ændring af feltet til kortdata.....	8
Ændring af kortperspektiv.....	8
Visning af rejseoplysninger.....	8
Visning af en liste over sving.....	8
Visning af siden Næste sving.....	8
Visning af vejkrøds.....	8
Visning af trafikadvarsler.....	8
Visning af siden Rejseoplysninger.....	8
Visning af oplysninger om aktuell position.....	9
Søgning efter tjenester i nærheden.....	9
Få retningsanvisninger til din aktuelle position.....	9
Håndfri funktioner	9
Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi.....	9
Om trådløse headset.....	9
Parring af et trådløst headset.....	9
Om håndfri opkald.....	9
Sådan parrer du din telefon.....	9
Foretagelse af et opkald.....	9
Modtagelse af et opkald.....	9
Brug af opkaldshistorikken.....	9
Brug af indstillinger for indgående opkald.....	10
Lagring af et hjemmetelefonnummer.....	10
Parring af yderligere Bluetooth enheder.....	10
Sletning af en parret Bluetooth enhed.....	10
Brug af programmerne	10
Brug af Hjælp.....	10
Søgning efter emner i Hjælp.....	10
Smartphone Link.....	10
Sådan downloader du Smartphone Link.....	10
Tilslutning til Smartphone Link.....	10
GarminLive-tjenester.....	10
Planlægning af en tur.....	11
Tidsplan for en tur.....	11
Skift af transportformer på en tur.....	11
Navigation til en gemt tur.....	11
Redigering af en gemt tur.....	11
Deling af ture.....	11
Oprettelse af ruteplanlægning.....	11
Medieafspiller.....	11
Ændring af mediekilden.....	11
Pandora Service.....	11
Download af app'en Pandora.....	11
Brug af Pandora.....	12

Skift af station	12	Indstillinger for sprog og tastatur	17
Spør	12	Enhedsoplysninger og personlige indstillinger	17
Visning af sporoplysninger	12	Indstillinger for alarmpunkter	17
TracBack®	12	Gendannelse af indstillinger	17
Sådan følger du dit seneste spor	12	Appendiks	17
Sådan gemmer du dit seneste spor som en tur	12	Strømkabler	17
Dæktryk	12	Opladning af enheden	17
Installation af dæktrykssensorer	12	Vedligeholdelse af enheden	17
Installation af sensorer på dine dæk	13	Rengøring af yderside	17
Advarsler for dæktryk	13	Rengøring af berøringsskærmen	17
Dvaletilstand for dæktrykssensor	13	Sådan undgår du tyveri	17
Brug af kompasset	13	Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel	18
VIRB fjernbetjening	13	Montering på instrumentbrættet	18
Betjening af et VIRB actionkamera	13	Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen	18
Søgning efter din seneste parkeringsplads	13	Sådan fjerner du enheden fra holderen	18
Visning af tidligere ruter og destinationer	13	Fjernelse af enheden fra sugekoppen	18
Logning af servicehistorik	13	Fjernelse af sugekoppen fra forruden	18
Tilføjelse af servicekategorier	13	Køb af flere kort	18
Sletning af servicekategorier	13	Sikkerhedskameraer	18
Omdøbning af servicekategorier	13	Brugerdefinerede interessepunkter	18
Sletning af serviceposter	14	Installation af POI Loader	18
Redigering af en servicepost	14	Brug af hjælpefilerne til POI Loader	18
Visning af vejrudsigten	14	Søgning efter brugerdefinerede POI'er	18
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by	14	Køb af tilbehør	18
Visning af vejrradaren	14	Enhedsoplysninger	18
Visning af vejrvvarsler	14	Specifikationer	18
Kontrol af vejforholdene	14	Fejlfinding	19
Visning af myGarmin-meddelelser	14	Enheden opfanger ingen satellitsignaler	19
Trafik	14	Enheden oplades ikke i bilen	19
Trafik på ruten	14	Batteriet aflades hurtigt	19
Visning af kommende trafikhændelser	14	Batteriindikatoren synes ikke at være præcis	19
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten	14	Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer	19
Visning af trafik på kortet	14	Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min	
Trafik i dit område	14	computer	19
Søgning efter trafikhændelser	14	Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et	
Visning af en trafikhændelse på kortet	15	flytbart drev på min computer	19
Om trafikdata	15	Indeks	20
Om trafikkameraer	15		
Lagring af et trafikkamera	15		
Visning af trafikkameraer	15		
trafficTrends™	15		
Deaktivering af trafficTrends	15		
Aktivering af trafik	15		
Datahåndtering	15		
Datahåndtering	15		
Filtyper	15		
Om hukommelseskort	15		
Installation af et hukommelseskort	15		
Tilslutning af enheden til din computer	15		
Overførsel af data fra computeren	15		
Frakobling af USB-kablet	15		
Sletning af filer	16		
Tilpasning af enheden	16		
Indstillinger for kort og køretøj	16		
Aktivering af kort	16		
Sådan tilpasses kortværktøjerne	16		
Navigationsindstillinger	16		
Indstillinger for beregningstilstand	16		
Undgåelse af betalingsveje	16		
Undgåelse af betalingsklistermærker	16		
Skærmindstillinger	16		
Bluetooth indstillinger	16		
Deaktivering af Bluetooth	16		
Trafikindstillinger	17		
Indstillinger for enheder og tid	17		

Sådan kommer du i gang

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Isætning af batteriet

- 1 Drej batteridækslets D-ring mod uret, og tag batteridækslet af.



- 2 Find litiumionbatteriet i produktæsken.
- 3 Indsæt om nødvendigt et microSD™ kort ① i enheden.



- 4 Indsæt batteriet med kablet øverst.
- 5 Sæt batteristikket ② i batteriporten ③.



- 6 Luk batteridækslet, og fastgør batteridækslets D-ring.

Montering af enheden i en motorcykel

Om kabler til strømtilsluttet holder

⚠ ADVARSEL

Garmin® anbefaler kraftigt, at du får en erfaren installatør med den rette viden om elektriske systemer til at installere enheden. Hvis du tilslutter strømkablet forkert, kan det beskadige køretøjet eller batteriet eller medføre personskaade.

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Enheden skal monteres et egnet og sikkert sted på motorcyklen, baseret på tilgængelige strømkilder og sikker kabelføring.




①	Motorcykelholder
②	Uisoleret ledning med hængesikring til tilslutning af strøm (til motorcykelstrøm)

Installation af holder til styr

Enheden indeholder dele til to løsningsmodeller for montering på styret. Brugertilpassede holdere kan kræve ekstra udstyr (<http://www.ram-mount.com>).

Installation af U-bolt og styrholder

- 1 Placer U-bolten ① rundt om styret ②, og før enderne gennem styrholderen ③.

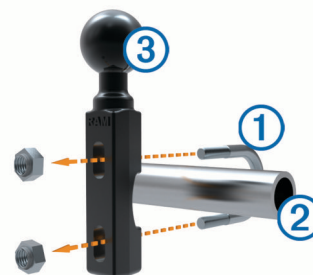


- 2 Stram møtrikkerne for at fastgøre holderen.

BEMÆRK: Den anbefalede stramning er 50 lbf-tommer (5,65 N-m). Den maksimale stramning på 80 lbf-tommer (9,04 N-m) bør ikke overskrides.

Installation af styrholder på koblings-/bremsespændbøjlerne

- 1 Fjern de to fabriksinstallerede bolte fra din koblings-/bremsespændbøjle ①.

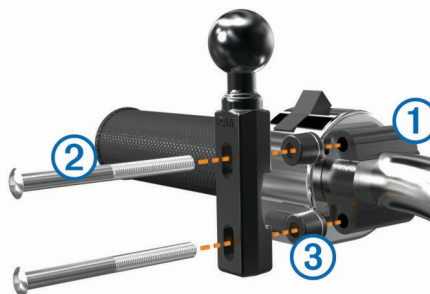

BEMÆRK: Både 1/4 tommer tandstandardbolte og M6-bolte medfølger. Vælg samme størrelse som de fabriksinstallerede bolte på din koblings-/bremsespændbøjle.

- 2 Før de nye bolte ② gennem styrholderen, afstandsstykkerne ③ og spændbøjlen.
- 3 Stram boltene for at fastgøre holderen.

Fastgøring af grundpladen til motorcykelholderen

BEMÆRK

Direkte, længerevarende kontakt med grundpladen eller nogen del af motorcyklen, kan med tiden beskadige monteringen. For at forebygge denne type skader skal du placere monterings

afstandsstykker mellem monteringen og grundpladen og sørge for, at ingen del af enheden eller monteringen berører motorcyklen.

- 1 Før de fladhovedede skruer (M4 x 20 mm) ① gennem pakskiverne ②, holderen, afstandsstykkerne ③ og grundpladen ④.



- 2 Stram møtrikkerne for at fastgøre grundpladen.

Fastgør grundpladen til styrholderen

- 1 Juster kuglen på styrholderen ① og kuglen på grundpladen ②, så de passer til hver sin ende af armen med dobbeltholder ③.



- 2 Sæt kuglerne ind i armen med dobbeltholder.
- 3 Stram håndskruen en smule.
- 4 Juster for at få optimal synsvinkel og betjening.
- 5 Stram håndskruen for at fastgøre holderen.

Montering af enheden i motorcykelholderen

- 1 Placer bunden af enheden i holderen.



- 2 Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
- 3 Hvis låsetappen øverst på holderen bliver oppe, når du indsætter enheden, skal du trykke den ned.

Montering af enheden i en bil

BEMÆRK

Før du monterer enheden, skal du kontrollere de lokale regler for forrudemontering.

⚠ ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme.

Brug ikke sugekopmonteringen på en motorcykel.

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

- 1 Tilslut køretøjsstrømkablet ① til stikket ② på holderen.



- 2 Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen.
- 3 Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud.
- 4 Tryk sugekoppen ③ fast på forruden, og skub armen ④ tilbage mod forruden.
- 5 Sæt holderen ⑤ fast på sugekoppens arm.
- 6 Placer bunden af enheden i holderen.
- 7 Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
- 8 Tilslut den anden ende af bilens strømkabel til en stikkontakt.

Fjernelse af enheden fra motorcykelholderen

- 1 Tryk på udløserknappen på siden af holderen.
- 2 Løft enheden ud.

Support og opdateringer

Garmin Express™ giver hurtig adgang til disse tjenester til Garmin enheder. Nogle tjenester er måske ikke tilgængelige til din enhed.

- Produktregistrering
- Brugervejledninger
- Softwareopdateringer
- Kort, kortprodukt eller baneopdateringer
- Køretøjer, stemmer og andet ekstraudstyr

Konfigurering af Garmin Express

- 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
- 2 Gå til www.garmin.com/express.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Opdatering af kort og software med Garmin Express

Du kan bruge Garmin Express software til at downloade og installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed. Kortopdateringer giver de nyeste tilgængelige kortdata, der

sikrer, at din enhed fortsat beregner nøjagtige og hurtige ruter til dine destinationer. Garmin Express er tilgængelig til Windows® og Mac® computere.

1 På din computer skal du gå til www.garmin.com/express.




2 Vælg en funktion:

- For at installere på en Windows computer, skal du vælge **Download til Windows**.
- For at installere på en Mac computer, skal du vælge **Download til Mac**.

3 Åbn den downloadede fil, og følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre installationen.

4 Start Garmin Express.

5 Tilslut din Garmin enhed til din computer med et USB-kabel.

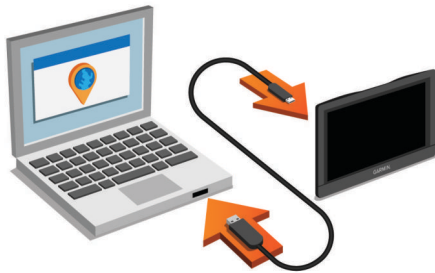

6 Klik på **Tilføj en enhed**.

Softwaren Garmin Express registrerer din enhed.


7 Klik på **Tilføj enhed**.

8 Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere din enhed til Garmin Express softwaren.

Når opdateringen er fuldført, softwaren søger Garmin Express efter kort- og software-opdateringer til din enhed.

9 Vælg en funktion:

- Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal du klikke på **Installer alle**.
- Hvis du vil installere en enkelt opdatering, skal du klikke på **Vis detaljer** og vælge en opdatering.

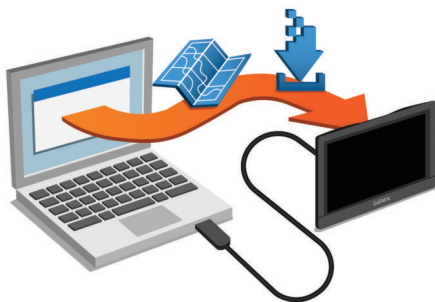

Softwaren Garmin Express downloader og installerer opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er meget store, og denne proces kan tage lang tid på langsomme internetforbindelser.

Aktivering og deaktivering af dvaletilstand

Du kan bruge dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke bruger enheden. Når enheden er i dvaletilstand, bruger den meget lidt strøm og kan vågne på et øjeblik og være klar til brug.

TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i dvaletilstand, mens batteriet oplader.

Tryk på tænd/sluk-knappen ①.



Slukning af enheden

1 Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen.

Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden dvaletilstand.

2 Vælg **Sluk**.

Nulstilling af enheden

Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.

Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.

Justering af skærmens lysstyrke

1 Vælg **Indstillinger > Skærm > Lysstyrke**.



2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.

Justering af lydstyrken

Før du kan justere lydstyrken, skal du slutte din enhed til en strømtilsluttet holder eller et headset ved hjælp af Bluetooth® trådløs teknologi.

1 Vælg **Lydstyrke**









2 Vælg en funktion:

- Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
- Vælg  for at slå lyd fra på enheden.
- Vælg  for at se yderligere valgmuligheder.


Statuslinjens ikoner

Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.

Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden. Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller få vist yderligere oplysninger.


	GPS-signalstatus
	Bluetooth teknologistatus (vises, når Bluetooth er aktiveret)
	Indikator for transportform
	Aktuel tid
	Batteristatus
	Tilsluttet til Smartphone Link
	Temperatur
	Brændstofstatus

Opfangning af GPS-signaler

For at navigere med enheden skal du oprette satellitforbindelse.  i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Det kan tage flere minutter at opfange satellitsignaler.




- 1 Tænd for enheden.
- 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
- 3 Gå om nødvendigt udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.

Visning af GPS-signalstatus

Hold  nede i tre sekunder.

Transportformer

Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af din transportform. Den nuværende transportform er angivet med et ikon i statuslinjen.

	Anvendelsesmåden Bil
	Anvendelsesmåden Motorcykel
	Anvendelsesmåden Direkte linje

Valg af transportform

Vælg .

Batterioplysninger








Når enheden er tilsluttet strøm, begynder den at oplade.

 på statuslinjen angiver status for det interne batteri.

Indstilling af tid






- 1 Vælg tiden i hovedmenuen.
- 2 Vælg en funktion:
 - Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPS-oplysninger ved at vælge **Automatisk**.
 - Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op eller ned.

Brug af skærknapper

- Vælg  for at vende tilbage til det forrige menuskærmbillede.
- Tryk og hold på  for at gå tilbage til hovedmenuen.
- Vælg  eller  for at se flere valgmuligheder.
- Hold  eller  inde for at rulle hurtigere.
- Vælg  for at se en menu med valgmuligheder for den aktuelle skærm.

Brug af skærmtastaturet

Se "Indstillinger for sprog og tastatur" for at få oplysninger om, hvordan du ændrer tastaturopsætningen (*Indstillinger for sprog og tastatur, side 17*).

- Vælg  for at slette en søgepost.
- Vælg  for at slette et tegn.
- Vælg  for at vælge sprogingstilling for tastaturet.
- Vælg  for at indtaste specialtegn som f.eks. tegnsætningstegn.
- Vælg  for at skifte mellem store og små bogstaver.

Om genveje


Sådan tilføjer du en genvej

Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen til en position, en kategori eller et søgeværktøj.

Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.

- 1 Vælg **Find** > **Tilføj genvej**.
- 2 Vælg et emne.

Fjernelse af en genvej

- 1 Vælg **Find** >  > **Fjern genvej(e)**.
- 2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
- 3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.

Søgning efter positioner

Positioner

De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder positioner som f.eks. restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede gadeoplysninger. Du kan bruge kategorier til at søge efter virksomheder og attraktioner i nærheden. Du kan også søge efter adresser, koordinater, byer og vejkrøds.

Søgning efter en position efter kategori

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.
- 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
- 4 Vælg en position.

Søgning i en kategori

Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire destinationer, du har valgt.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.
- 3 Vælg en kategori.
- 4 Vælg en destination på listen Hurtig søgning, hvis den findes på listen.



- 5 Vælg evt. den rigtige destination.

Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen

Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg **Indtast søgeord** i søgelinjen.
- 3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
- 4 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
 - Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
 - Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at indtaste husnummeret og gadenavnet.
 - Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
 - Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
 - Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater på længde- og breddegrad.
- 5 Vælg en funktion:
 - Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
 - Vælg **Q** for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
- 6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.

Ændring af søgeområdet

- 1 Vælg **Find** i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Søgning nær**.
- 3 Vælg en funktion.

Søgeværktøjer

Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.

Søgning efter en adresse

BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg om nødvendigt **Søgning nær:** for at ændre søgeområdet (*Ændring af søgeområdet, side 4*).
- 3 Vælg **Adresse**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af adresseoplysninger.
- 5 Vælg adressen.

Søgning efter et vejkryds

Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to gader, motorveje eller andre veje.


- 1 Vælg **Find > Kategorier > Vejkryds**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af gadeoplysninger.
- 3 Vælg vejkrydset.

Søgning efter en by

- 1 Vælg **Find > Kategorier > Byer**.
- 2 Vælg **Indtast søgeord**.
- 3 Indtast et bynavn, og vælg **Q**.
- 4 Vælg en by.


Søgning efter en position ved hjælp af koordinater

Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.

- 1 Vælg **Find > Kategorier > Koordinater**.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge  og ændre koordinatformatet eller datum.
- 3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.
- 4 Vælg **Vis på kort**.


Start af en rute ved hjælp af kortet

Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
- 3 Vælg om nødvendigt **Q** for at filtrere de viste interessepunkter efter kategori.
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.
- 4 Vælg en funktion:
 - Vælg en positionsmarkør.
 - Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en adresse.
- 5 Vælg **Go!**.

Lagring af en startposition

Du kan angive din hjem position for den position, som du hyppigst vender tilbage til.

- 1 Vælg **Find >  > Indtast Hjem position**.
- 2 Vælg **Indtast min adresse, Brug aktuel placering eller Nyligt fundne**.



Positionen gemmes som "Hjem" i menuen Gemt.

Sådan kører du hjem

Vælg **Find > Kør hjem**.

Redigering af din hjemmeposition

- 1 Vælg **Find > Gemte > Hjem**.

- 2 Vælg .
- 3 Vælg  > **Rediger**.
- 4 Indtast ændringerne.
- 5 Vælg **Udført**.

Søgning efter nyligt fundne destinationer

Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.

- 1 Vælg **Find > Nylige**.
- 2 Vælg en position.

Rydning af listen over nyligt fundne positioner

Vælg **Find > Nylige >  > Ryd > Ja**.

Søgning efter parkering

- 1 Vælg **Find > Kategorier > Parkering**.
- 2 Vælg en parkeringsposition.


Indstilling af en simuleret position

Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du bruge GPS'en til at indstille en simuleret position.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > GPS-simulator**.
- 2 Fra hovedmenuen vælges **Vis kort**.
- 3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
- 4 Vælg beskrivelsen af positionen.
- 5 Vælg **Sæt position**.

Gemme positioner

Sådan gemmer du en position

- 1 Søg efter en position (*Søgning efter en position efter kategori, side 4*).
- 2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg **Gem**.
- 5 Indtast om nødvendigt et navn, og vælg **Udført**.


Lagring af din aktuelle position

- 1 På kortet vælges køretøjsikonet.
- 2 Vælg **Gem**.
- 3 Indtast et navn, og vælg **Udført**.
- 4 Vælg **OK**.

Start af en rute til en gemt position

- 1 Vælg **Find > Gemte**.
- 2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg **Alle gemte steder**.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **Go!**.

Redigering af en gemt position

- 1 Vælg **Find > Gemte**.
- 2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg .
- 5 Vælg  > **Rediger**.
- 6 Vælg en funktion:
 - Vælg **Navn**.
 - Vælg **Telefonnummer**.
 - Vælg **Kategorier**, hvis du vil tildele kategorier til den gemte position.

- Vælg **Skift kortsymbol**, hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at markere positionen på et kort.

7 Rediger oplysningerne.

8 Vælg **Udført**.

Tildeling af kategorier til en gemt position

Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte positioner.

BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner, når du har gemt mindst 12 positioner.

- 1 Vælg **Find > Gemte**.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg **i**.
- 4 Vælg **☰ > Rediger > Kategorier**.
- 5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
- 6 Vælg evt. en foreslået kategori.
- 7 Vælg **Udført**.

Sådan deler du en gemt position

Når du har gemt en position, kan du dele den med andre kompatible Garmin enheder via Bluetooth trådløs teknologi eller et hukommelseskort.

- 1 Vælg **Find > Gemte**.
- 2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **i**.
- 5 Vælg **☰ > Del**.
- 6 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af gadeoplysninger.

Sletning af en gemt position

BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.

- 1 Vælg **Find > Gemte**.
- 2 Vælg **☰ > Slet gemte steder**.
- 3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes, og vælg **Slet**.

Navigation

Start en rute

- 1 Søg efter en position (*Positioner, side 4*).
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg **Go!**.

Ændring af ruteberegningstilstand

Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets accelerationsdata for en given rute. Beregningstilstanden berører kun bilruter.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Hurtigste tid** for at beregne ruter, der er hurtigere at køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
 - Vælg **Veje med sving** for at beregne ruter, der undgår motorveje og gør brug af veje med sving.
 - Vælg **Direkte linje** for at beregne punkt til punkt ruter (uden veje).
 - Vælg **Korteste distance** for at beregne ruter, der er kortere, men som kan tage længere tid at køre.

Visning af flere ruter

- 1 Søg efter et sted (*Søgning efter en position efter kategori, side 4*).

2 Vælg en position fra søgeresultaterne.

3 Vælg **Ruter**.

4 Vælg en rute.

Start af en rute til en gemt position

- 1 Vælg **Find > Gemte**.
- 2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg **Alle gemte steder**.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **Go!**.

Kørsel med flere sving

Enheden kan beregne ruter, der foretrækker flere sving. Denne funktion kan give en smukkere tur, men den kan også forlænge tiden eller afstanden til din destination.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller. Denne funktion er afhængig af din kortregion.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand > Veje med sving > Gem**.
- 2 Start en rute.

Din rute på kortet

BEMÆRK

Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte.

Ruten er markeret med en magentarød linje. Et ternet flag markerer din destination.

Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner enheden ruten på ny og giver nye retningsanvisninger.

Et datafelt med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist, når du kører på større veje.



Brug af kortet

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Vælg et vilkårligt sted på kortet.
- 3 Vælg en funktion:
 - Vælg **+** eller **-** for at zoome ind eller ud.
 - Vælg **▲** for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
 - Vælg **Q** for at få vist bestemte kategorier.

Tilføjelse af et punkt på en rute

Du skal navigere ad en rute, før du kan tilføje et punkt.

- 1 På kortet vælges **↩ > Find**.
- 2 Søg efter en position.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **Go!**.
- 5 Vælg **Tilføj til aktiv rute**.

Spring et punkt over på din rute

Du skal navigere ad en rute, før du kan springe et punkt på din rute over, og du skal tilføje værktøjet til at springe et punkt over i menuen med kortværktøjer (*Sådan tilpasses kortværktøjerne*, side 16).

Hvis du beslutter ikke at gå til næste punkt på din rute, kan du springe punktet over. Dette forhindrer, at enheden forsøger at føre dig tilbage til det udeladte punkt. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis det næste punkt er din endelige destination.

Vælg  > **Spring over** på kortet.

Valg af en omvej

Du skal navigere ad en rute, før du kan vælge en omvej, og du skal tilføje ruteændringsværktøjet på menuen med kortværktøjer (*Sådan tilpasses kortværktøjerne*, side 16).

Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.

1 Vælg fra kortet  > **Skift rute**.

2 Vælg en funktion:

- Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs ruten, skal du vælge **Omvej baseret på strækning**.
- Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen, skal du vælge **Omvej baseret på vej**.

Afbrydelse af en rute

På kortet vælges  > .

Brug af Foreslåede ruter

Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst én position og aktivere rejsehistorikfunktionen (*Enhedsoplysninger og personlige indstillinger*, side 17).







Når du anvender funktionen myTrends™, forudsiger din enhed din destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den estimerede rejsetid og trafikoplysninger.

Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til positionen.

Om Forude

Du kan få vist kommende virksomheder og tjenester langs ruten eller på den vej, du kører på.

Tjenester findes som faner efter kategori.

	Benzin
	Spisested
	Overnatning
	Toiletter
	Parkering
	Banker og hæveautomater

Søgning efter kommende interessepunkter

1 På kortet skal du vælge  > **Forude**.

2 Vælg en fane.

3 Vælg et interessepunkt.

Undgåelse af vejegenskaber

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Undgå**.

2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg **Gem**.

Om brugerdefinerede undgåelser

Brugerdefinerede undgåelser tillader, at du undgår særlige områder og veje. Du kan aktivere og deaktivere brugerdefinerede undgåelser efter behov.

Sådan undgår du et område

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Brugerdef. undgåelser**.

2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.

3 Vælg **Tilføj Undgå områ.**

4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.

5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.

Det valgte område er nedtonet på kortet.

6 Vælg **Udført**.

Sådan undgår du en vej

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Brugerdef. undgåelser**.

2 Vælg **Tilføj Undgå vej**.

3 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.

4 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.

5 Vælg **Udført**.

Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse

Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette den.

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Brugerdef. undgåelser**.



2 Vælg en undgåelse.

3 Vælg  > **Deaktiver**.

Sletning af brugerdefinerede undgåelser

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Brugerdef. undgåelser**.

2 Vælg en funktion:

- Vælg  for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
- Du sletter en brugerdefineret undgåelse ved at vælge undgåelsen og derefter vælge  > **Slet**.

Navigation i direkte linje


Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden Direkte linje.

1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation**.

2 Vælg **Beregningstilstand** > **Direkte linje** > **Gem**.

Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til positionen.

Brændstofmåling

Du kan indstille din enhed til at beregne dit brændstofforbrug, advare dig, når du nærmer dig den maksimale beregnede brændstofdistance, og foreslå brændstofstop på basis af din beregnede brændstofrækkevidde. Når brændstofmåling er aktiveret, angiver  den aktuelle brændstofstatus.

Hvid: Brændstofmåling er deaktiveret, eller enheden er ikke tilsluttet til motorcykelholderen.

Grøn: Den beregnede brændstofrækkevidde er over brændstoftankens advarselsniveau.

Orange: Den beregnede brændstofrækkevidde er under brændstoftankens advarselsniveau.

Rød: Den beregnede distance, der er tilbage i tanken, er 0.

Aktivering af brændstofmåling

Før du kan aktivere brændstofmåling, skal enheden være i motorcykeltilstand eller i tilstanden direkte linje og være placeret i motorcykelholderen.

Når du aktiverer brændstofmåling, vises en brændstofmåler på triptælleren (*Visning af siden Rejseoplysninger*, side 8).

1 Fyld tanken.

- 2 Vælg **Programmer > Brændstofindstillinger > Brændstofmåling**.
- 3 Vælg **Distance pr. tank**.
- 4 Indtast den distance, køretøjet kører på en tank benzin, og vælg **Udført**.

Indstilling af Advarsel om lav brændstofbeholdning

Du kan indstille enheden til at advare, når brændstofbeholdningen er lav.

BEMÆRK: Enheden skal være tilsluttet holderen på motorcyklen for at kunne sende advarsel om lav brændstofbeholdning.

- 1 Aktiver brændstofmåling (*Aktivering af brændstofmåling, side 7*).
- 2 Vælg **Brændstoftankadvarsel**.
- 3 Indtast en distance, og vælg **Udført**.

Når du kun har nok brændstof til at kunne tilbagelægge den distance, der er angivet, vises en advarsel om lav brændstofbeholdning på kortsiden.

Nulstilling af brændstoftankens kilometertal

Når du fylder din brændstoftank, skal du nulstille den brændstoftankens kilometertal på din enhed, så du kan lave en præcis registrering af resterende brændstof.

Vælg **Programmer > Brændstofindstillinger > Nulstil brændstoftank**.

Aktivering af dynamiske brændstofstop

Før du kan aktivere dynamisk brændstofstop, skal enheden være i motorcykeltilstand, placeret i motorcykelholderen og brændstofmåling skal være aktiveret.

Du kan indstille enheden til at foreslå brændstofstop på basis af din beregnede brændstofrækkevidde.

Vælg **Programmer > Brændstofindstillinger > Dynamic Fuel Stops**.

Kortsider

Tilpasning af kortet

Tilpasning af kortlagene

Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks. ikoner for interessepunkter og vejforhold.

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag**.
- 2 Vælg de lag, der skal medtages på kortet, og vælg **Gem**.

Visning af turloggen

Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Triplog**.

Ændring af feltet til kortdata

- 1 Vælg et datafelt på kortet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse **Fart**.
- 2 Vælg en type af data, du vil have vist.
- 3 Vælg **Gem**.

Ændring af kortperspektiv

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for kørende**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Spor op** for at vise kortet i to dimensioner (2D) med retningen for rejsen øverst.
 - Vælg **Nord op** for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
 - Vælg **3-D** for at få vist kortet i tre dimensioner.

Visning af rejseoplysninger

Visning af en liste over sving

Når du navigerer en bilrute, vises alle sving og manøvrer på hele ruten og afstanden mellem svingene.

- 1 Mens du navigerer en rute, skal du vælge på tekstlinjen øverst på kortet.
- 2 Vælg et sving.
Oplysningerne om svinget vises. Der vises et billede af vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds på større hovedveje.

Visning af hele ruten på kortet

- 1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens du navigerer en rute.
- 2 Vælg **≡ > Kort**.

Visning af siden Næste sving

Under navigation ad en rute vises en visning af næste sving, vognbaneskift eller andre manøvrer i det øverste venstre hjørne af kortet.

Visningen inkluderer afstanden til svinget eller manøvren og vognbanen, du bør køre i, hvis det er muligt.

Vælg **📍** fra kortet for at få vist det næste sving på kortet.

Visning af vejkryds

Når du navigerer en rute, kan du få vist vejkryds på større hovedveje. Når du nærmer dig et vejkryds på ruten, vises der kortvarigt et billede af vejkrydset, når det er tilgængeligt.

På kortet vælges **📍** for at vise vejkrydset, hvis det er tilgængeligt.

Visning af trafikadvarsler

Når du navigerer en bilrute, kan trafikadvarsler vises i navigationslinjen.

Vælg advarslen for at se flere oplysninger.

Visning af siden Rejseoplysninger

Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed og giver oplysninger om rejsen.

BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under rejsen.

På kortet skal du vælge **Fart**.

SV		48 km/h	
Trip A		Trip B	
000000 k/m	Ankomst	000000 k/m	Ankomst om
	15:52		16:31
	Ankomst t viapkt		Ankomst om
	15:52		16:31
			Afstand til viapunkt
			12 k/m

Nulstilling af rejseoplysninger

- 1 På kortet skal du vælge **Fart**.
- 2 Vælg **≡ > Nulstil felt(er)**.
- 3 Vælg en funktion:
 - Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på **Vælg alle** for at nulstille alle datafelter på den første side med undtagelse af speedometeret.
 - Vælg **Nulstil tripdata** for at nulstille oplysningerne på tripcomputeren.
 - Vælg **Nulstil maks. hastighed** for at nulstille maksimumhastigheden.
 - Vælg **Nulstil trip B** for at nulstille distancetælleren.

Visning af oplysninger om aktuel position

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.

På kortet vælges køretøjet.

Søgning efter tjenester i nærheden

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde tjenester i nærheden, f.eks. benzin, hospitaler eller politistationer.

- 1 På kortet vælges køretøjet.
- 2 Vælg en kategori.

Få retningsanvisninger til din aktuelle position

Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med retningsanvisninger.

- 1 På kortet vælges køretøjet.
- 2 Vælg  > Rute til mig.
- 3 Vælg en startposition.
- 4 Vælg Ok.

Håndfri funktioner

Du kan slutte enheden til et trådløst headset og lytte til stemmemeddelelser til navigation via headsettet. Du kan, mens du har tilsluttet et headset, oprette forbindelse til en mobiltelefon for at foretage og modtage opkald ved hjælp af enheden og headsettet.

Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg **Bluetooth**.

Om trådløse headset

Ved hjælp af trådløs teknologi kan enheden sende lydnavignationsmeddelelser til et trådløst headset. Der findes flere oplysninger på <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Parring af et trådløst headset

BEMÆRK: Kun ét headset ad gangen kan modtage navigationsmeddelelser og telefonopkald. Op til to headset kan bruges til multimedie lyd.

- 1 Placer headsettet og Bluetooth enheden inden for 10 m (33 fod) fra hinanden.
- 2 På din enhed skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
- 3 På dit headset skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi og gøre det synligt for andre Bluetooth enheder.
- 4 På din enhed skal du vælge **Indstillinger > Bluetooth**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen.

Når parringen er fuldført, kan du aktivere eller deaktivere funktioner til din parrede trådløse hovedsæt (*Aktivering eller deaktivering af Headset-funktioner, side 9*).

Aktivering eller deaktivering af Headset-funktioner

Du kan aktivere eller deaktivere funktioner til dit parrede Bluetooth headset.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg din parrede Bluetooth headset.
- 3 Vælg en eller flere valgmuligheder:
 - For at høre telefonen og navigationsmeddelelser via dit headset, skal du vælge **Telefon, Navigation**.
 - For at høre medieafspilning via dit headset, skal du vælge **Medie**.

Om håndfri opkald

BEMÆRK: Selvom de fleste telefoner og headset understøttes, kan det ikke garanteres, at en bestemt telefon eller et bestemt headset kan benyttes. Muligvis er ikke alle funktioner tilgængelige for din telefon.

Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette forbindelse til mobiltelefon, headset eller hjelm og på den måde blive til en håndfri enhed. For at finde ud af om din enhed med Bluetooth teknologi er kompatibel med din enhed, skal du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Sådan parrer du din telefon

- 1 Placer telefonen og zūmo enheden inden for 10 m (33 fod) fra hinanden.
- 2 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil telefonen til at kunne findes.
- 3 På din zūmo enhed skal du vælge **Indstillinger > Bluetooth**.
- 4 Følg vejledningen på telefonen og zūmo enheden.

Efter parringen er fuldført, kan du aktivere eller deaktivere funktioner til din parrede smartphone (*Aktivering eller deaktivering af Smartphone-unktioner, side 9*).

Aktivering eller deaktivering af Smartphone-unktioner

Du kan aktivere eller deaktivere funktioner til din parrede smartphone.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg din parrede smartphone.
- 3 Vælg en eller flere valgmuligheder:
 - For at foretage eller modtage opkald via din zūmo enhed, skal du vælge **Telefonopkald**.
 - For at tilslutte Smartphone Link app på din smartphone, skal du vælge **Smartphone Link** (*Smartphone Link, side 10*).
 - For at styre afspilning på din smartphone med din zūmo enhed, skal du vælge **Medie** (*Medieafspiller, side 11*).
 - For at styre Pandora® Internet radio afspilning på din smartphone med din zūmo enhed, skal du vælge **Pandora®** (*Pandora Service, side 11*).

Foretagelse af et opkald

Opkald til et nummer

- 1 Vælg **Programmer > Telefon > Ring**.
- 2 Indtast nummeret.
- 3 Vælg **Ring**.

Opkald til en kontaktperson i din telefonbog

Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.

- 1 Vælg **Programmer > Telefon > Telefonbog**.
- 2 Vælg en kontaktperson.
- 3 Vælg **Opkald**.

Opkald til en position

- 1 Vælg **Programmer > Telefon > Gennemse kategorier**.
- 2 Vælg et interessepunkt.
- 3 Vælg **Opkald**.

Modtagelse af et opkald

Når du modtager et opkald, skal du vælge **Besvar** eller **Ignorer**.


Brug af opkaldshistorikken

Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det

kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.

- 1 Vælg **Programmer > Telefon > Opkaldshistorik**.
- 2 Vælg en kategori.
Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald øverst.
- 3 Vælg et opkald.

Brug af indstillinger for indgående opkald

- 1 På et kort, under et opkald, skal du vælge .
- 2 Vælg en funktion.
 - Hvis du skal overføre lyden til din telefon, skal du vælge **Håndsæt**.
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at slukke for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller hvis du har brug for at tale privat.
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske systemer som f.eks. telefonsvarer.
 - Hvis du skal lukke mikrofonen, skal du vælge **Lyd fra**.
 - Hvis du vil lægge på, skal du vælge **Afslut opkald**.

Lagring af et hjemmetelefonnummer

TIP: Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste med gemte positioner (*Redigering af en gemt position, side 5*).

- 1 Vælg **Programmer > Telefon > ≡ > Indtast hjemmenummer**.
- 2 Indtast dit telefonnummer.
- 3 Vælg **Udført**.

Opkald til hjemmet

Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din hjemmeposition.

Vælg **Programmer > Telefon > Ring hjem**.

Parring af yderligere Bluetooth enheder

- 1 Placer dit headset eller din telefon og Bluetooth enheden inden for 10 m (33 fod) fra hinanden.
- 2 På din enhed skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
- 3 På dit headset eller din telefon skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi og gøre det synligt for andre Bluetooth enheder.
- 4 På din enhed skal du vælge **Indstillinger > Bluetooth > Søg efter enheder**.
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.
- 5 Vælg dit headset eller din telefon på listen.
- 6 Vælg **OK**.

Sletning af en parret Bluetooth enhed

Du kan slette en parret Bluetooth enhed for at forhindre, at den automatisk opretter forbindelse til din zūmo enhed fremover.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg den enhed, der skal slettes.
- 3 Vælg **Annuller parring af enhed**.

Brug af programmerne

Brug af Hjælp

Vælg **Programmer > Hjælp** for at få vist oplysninger om brug af enheden.

Søgning efter emner i Hjælp

Vælg **Programmer > Hjælp > Q**.

Smartphone Link

Smartphone Link er et telefonprogram, der lader dig synkronisere positionsdata med din telefon og lader dig få adgang til live-oplysninger via din telefons dataforbindelse. Din enhed overfører data fra Smartphone Link ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi. Live-oplysninger er tilgængelige via gratis og abonnementsbaserede planer fra Garmin Live-tjenester (*GarminLive-tjenester, side 10*).

Gemte positioner og nyligt fundne positioner synkroniseres med din telefon, hver gang din enhed opretter forbindelse til Smartphone Link.

Sådan downloader du Smartphone Link

Smartphone Link er tilgængeligt til nogle smartphones. Besøg www.garmin.com/smartphonelink eller se app-butikken for at finde kompatibilitets- og tilgængelighedsoplysninger for din telefon.

Download Smartphone Link fra app-butikken på din understøttede telefon.

Se i brugervejledningen til telefonen for at få oplysninger om, hvordan du downloader og installerer programmer.

Tilslutning til Smartphone Link

Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link, skal du downloade og installere Smartphone Link-programmet på din telefon.

- 1 Start Smartphone Link-programmet på din telefon.
- 2 På enheden skal du vælge **Indstillinger > Bluetooth**.
- 3 Marker afkrydsningsfeltet **Bluetooth**.
- 4 På din telefon skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi og scanne efter Bluetooth enheder i nærheden.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få yderligere oplysninger.
- 5 På din telefon skal du vælge din enhed på listen over enheder i nærheden.
- 6 Følg instruktionerne på din telefons skærm og på din enhed for at bekræfte anmodningen om parring.
 vises på statuslinjen på din enhed, når Smartphone Link er tilsluttet.

GarminLive-tjenester

For at du kan bruge Garmin Live-tjenester, skal din enhed være tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link (*Tilslutning til Smartphone Link, side 10*).

Tilslutning til Smartphone Link giver adgang til Garmin Live-tjenester. Garmin Live-tjenester leverer gratis og abonnementsbaserede planer til visning af aktuelle data på din enhed, f.eks. trafikforhold og vejr.

Nogle tjenester, f.eks. Vejr, kan fås som separate programmer på din enhed. Andre tjenester, f.eks. trafik, forbedrer de eksisterende navigationsfunktioner på din enhed. Funktioner, der kræver adgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone Link-symbolet og vises kun, når enheden er tilsluttet Smartphone Link.

Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester

Før du kan abonnere på Garmin Live-tjenester, skal du installere programmet Smartphone Link på din telefon.

- 1 Start programmet Smartphone Link på din telefon (*Tilslutning til Smartphone Link, side 10*).
- 2 Vælg **Min konto**.
Der vises en liste med tjenester og abonnementspriser.
- 3 Vælg en tjeneste.
- 4 Vælg prisen.
- 5 Vælg **Abonner**.
- 6 Følg instruktionerne på skærmen.

Planlægning af en tur

Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme en tur med flere destinationer.

- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg **Ny tur**.
- 3 Vælg **Vælg startposition**.
- 4 Søg efter et sted (*Søgning efter en position efter kategori, side 4*).
- 5 Vælg **Ok**.
- 6 Hvis du vil vælge yderligere positioner, skal du vælge **+**.
- 7 Vælg **Næste**.
- 8 Vælg **Gem**.
- 9 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

Tidsplan for en tur

Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme en tur med flere destinationer.

- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en tur.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg en funktion:
 - Vælg **Afgangstidspunkt**.
 - Vælg **Ankomsttidspunkt**.
- 5 Vælg en dato og et tidspunkt, og vælg **Gem**.
- 6 Vælg **Varighed**.
- 7 Vælg den tid, du vil bruge på positionen, og vælg **Gem**.
- 8 Gentag om nødvendigt trin 3–7 for hver position.

Skift af transportformer på en tur

Du kan ændre de transportformer, der bruges i hver etape i en gemt tur.

- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en tur.
- 3 Vælg **≡** > **Transportform**.
- 4 Vælg en transportform.
- 5 Vælg **Gem**.

Navigation til en gemt tur

- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg **Go!**.
- 4 Vælg din næste destination, og vælg **Start**.

Redigering af en gemt tur

- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg **≡**.
- 4 Vælg en funktion:
 - Vælg **Omdøb tur**.
 - Vælg **Rediger destinationer** for at tilføje og slette en position eller ændre rækkefølgen af positionerne.
 - Vælg **Slet tur**.
 - Vælg **Optimer rækkefølge** for at arrangere stoppene på turen i den mest effektive rækkefølge.

Deling af ture

Du kan dele ture med compatible Garmin enheder ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi.

- 1 Placer din enhed inden for 10 m (33 fod) i forhold til en kompatibel Garmin enhed.

- 2 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning** > **≡** > **Del** > **Bluetooth**.
- 3 Vælg en tur, og vælg **Udført**.
- 4 Vælg en enhed på listen, og vælg **OK**.









Oprettelse af ruteplanlægning

Enheden kan oprette en tur-retur rute vha. en angivet startposition og en distance, varighed eller destination.

- 1 Fra skærmen **Hjem** skal du vælge **Programmer** > **Tur-retur**.
- 2 Vælg **Startposition**.
- 3 Vælg en position, og vælg **Ok**.
- 4 Vælg **Turattributter**.
- 5 Vælg en funktion:
 - Vælg **Vælg distance** for at planlægge din rute efter distance.
 - Vælg **Vælg varighed** for at planlægge din rute baseret på tid.
 - Vælg **Vælg destination** for at planlægge din rute baseret på en angivet position.
- 6 Indtast en distance, varighed eller destination.
- 7 Vælg en funktion:
 - Hvis du har indtastet en distance eller varighed, skal du vælge **Udført** > **Beregnet**.
 - Hvis du har valgt en destination, skal du vælge **Ok**.
- 8 Vælg en rute, og vælg **Go!**.

Medieafspiller

Medieafspilleren kan kun benyttes, når der kan afspilles musik i god stereokvalitet. Hvis der benyttes et ikke-A2DP-headset, kan medieafspilleren ikke startes.

	Vælg for at afspille det aktuelle spor.
	Vælg for at justere lydstyrken.
	Vælg én gang for at afspille den aktuelle sang fra begyndelsen. Vælg to gange for at afspille den forrige sang på afspilningslisten. Hold nede for at spole tilbage i det aktuelle spor.
	Vælg for at springe til næste spor. Hold nede for at spole frem i det aktuelle spor.
	Vælg for at holde pause i det aktuelle spor.
	Vælg for at gentage afspilningslisten.
	Vælg for at afspille afspilningslisten i tilfældig rækkefølge.
	Vælg for at ændre mediekilden.

Ændring af mediekilden

Du kan ændre den kilde, hvor mediet afspilles på enheden.

- 1 Vælg **Programmer** > **Medieafspiller** > **↑↑**.
- 2 Vælg en mediekilde.

Pandora Service

Pandora er en gratis, personligt tilpasset radio, der giver dig nem og endeløs musikalsk underholdning med kendte og nye numre. Pandora integration kræver en kompatibel mobil enhed med Pandora programmet installeret. Du kan finde flere oplysninger om compatible mobile enheder på www.pandora.com/anywhere/mobile.

BEMÆRK: Pandora er i øjeblikket tilgængelig i USA, Australien og New Zealand.

Download af app'en Pandora

Før du kan bruge Pandora tjenesten på din enhed, skal du downloade og installere app'en Pandora på din smartphone.

- 1 På din compatible smartphone skal du åbne app-butikken og søge efter Pandora.

2 Installer app'en Pandora.

Se brugervejledningen til din smartphone eller mobile enhed for at få yderligere oplysninger.

Brug af Pandora

Før du kan bruge Pandora tjenesten, skal du parre din kompatible smartphone med din enhed (*Sådan parrer du din telefon, side 9*).

- 1 På din enhed skal du vælge **Programmer > Pandora®**.
- 2 Tilslut din kompatible smartphone til din enhed.
- 3 Start programmet Pandora på din smartphone.
- 4 På din zūmo enhed skal du vælge en mulighed:
 - Vælg ► for at afspille en sang.
 - Vælg || for at sætte en sang på pause.
 - Vælg ►► for at springe en sang over.
 - Hvis du kan lide en sang, kan du vælge 👍 for at høre flere sange som den.
 - Hvis du ikke bryder dig om en sang, kan du vælge 👎 for at undgå, at den bliver afspillet igen senere.

Skift af station

- 1 Vælg **Programmer > Pandora®**.
- 2 Vælg ↻.
- 3 Vælg en station.

Spor

Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder oplysninger om den registrerede rute, herunder om tid, position og elevation.

Visning af sporoplysninger

- 1 Vælg **Programmer > Spor > Aktive**.
- 2 Vælg et spor.
Sporet vises på kortet.
- 3 Vælg ☰.
- 4 Vælg en funktion:
 - Vælg **Gem spor** for at gemme sporet.
 - Hvis du vil gemme sporet som en tur, skal du vælge **Gem som rute**.
 - Du kan få vist en stigningsprofil for sporet ved at vælge **Elevationsprofil**.

TracBack®

Sådan følger du dit seneste spor

Funktionen TracBack registrerer et spor af dine nylige bevægelser. Du kan finde tilbage til dit startpunkt via dit aktuelle spor.

- 1 Vælg **Programmer > TracBack**.
Dit seneste spor vises på kortet.
- 2 Vælg **Go!**.

Sådan gemmer du dit seneste spor som en tur

Du kan gemme dit aktuelle spor som en tur, du senere kan navigere efter ved brug af ruteplanlægningen (*Navigation til en gemt tur, side 11*).

- 1 Vælg **TracBack**.
Dit seneste spor vises på kortet.
- 2 Vælg ☰ > **Gem som rute**.
- 3 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

Dæktryk

⚠ ADVARSEL

Brug af dæktrykssensorsystemet erstatter ikke ordentlig dækvedligeholdelse, og det er førerens ansvar at opretholde korrekt dæktryk, selvom dæktrykket ikke har nået det niveau, der udløser advarslen for lavt dæktryk. Manglende opretholdelse af korrekt dæktryk kan resultere i tab af kontrol over køretøjet, hvilket kan føre til alvorlige kvæstelser eller død.

Garmin Kontrol af dæktrykssystem er tilgængeligt som tilbehør, der skal købes separat. Dæktrykfunktionen er ikke kompatibel med alle zūmo modeller. Gå til www.garmin.com/zumo for at få oplysninger om tilbehør og kompatibilitet.

Installation af dæktrykssensorer

Før du kan installere dæktrykssensorer, skal du have batteriet og de numeriske klistermærker, der følger med hver sensor. Du skal også have en kompatibel zūmo enhed.

Sensorerne kommunikerer trådløst med din kompatible zūmo enhed. Du kan overvåge dæktryk og modtage advarsler om lavt dæktryk på din zūmo enhed.

- 1 Fjern hættten ① fra sensoren ② ved at dreje hættten mod uret.



- 2 Hvis du allerede har installeret batteriet i sensoren, skal du fjerne batteriet.
- 3 På zūmo enheden skal du vælge **Programmer > Dæktryk**.
- 4 Vælg en køretøjsprofil, der passer til dit køretøjs dækkonfiguration.
- 5 Hold sensorerne tæt på zūmo enheden.
- 6 På din zūmo enhed skal du vælge tallet ved siden af det dæk, som sensoren skal parres med.
- 7 Inden for 30 sekunder skal du indsætte batteriet ③ i batteriholderen ④ på sensoren med den positive side opad.



zūmo enheden søger efter sensoren og viser en bekræftelsesmeddelelse, når sensoren er parret.

TIP: Hvis sensoren ikke bliver parret, skal du fjerne sensorbatteriet og gentage trin 6 og 7.

- 8 Indtast det anbefalede tryk for dækket.

9 Indtast minimumstryk for dækket.

zūmo enheden udløser en advarsel ved lavt tryk, når sensoren rapporterer om et dæktryk, der er lavere end denne værdi.

10 Udskift og stram hæften på sensoren.

11 På sensoren skal du fastsætte det numeriske klistermærke, der passer til det dæknummer, som du valgte i trin 6.

12 Gentag denne procedure for hver af de resterende sensorer.

Installation af sensorer på dine dæk

⚠ ADVARSEL

Dæktryksensorsystemet kan kun bruges på dæk med metalventiler. Installation af dæktryksensorerne på ventiler, der ikke er af metal, kan medføre skader på dæk og/eller ventilspindel, hvilket kan resultere i alvorlige kvæstelser eller død.

BEMÆRK

For at forhindre mulige skader på sensorer eller køretøj skal du sikre, at hver installeret sensor ikke forstyrrer køretøjets bremses, affjedringskomponenter eller andet installeret udstyr. Hvis en installeret sensor forstyrrer installeret udstyr på køretøjet, må du ikke bruge køretøjet med sensoren installeret.

For at forhindre vibration i dækkene eller ujævn dækslitage på nogle køretøjer kan det være nødvendigt at afbalancere dækkene efter installation af sensoren.

Før du installerer sensorer på dine dæk, skal du konfigurere sensorerne med din zūmo enhed.

- 1 Fjern de eksisterende ventilhætter fra køretøjets dæk.
- 2 På zūmo enheden vælger du **Programmer > Dæktryk** for at se oversigten over køretøjsprofiler.
- 3 Installer sensorerne på dækkets ventiler ved at stramme dem med uret.
BEMÆRK: Du skal installere hver sensor på det rigtige dæk baseret på oversigten over køretøjsprofiler og de numeriske klistermærker, der sidder på sensorerne under installationsprocessen.
- 4 Drej hjulene med hånden for at kontrollere, at sensorerne har tilstrækkelig plads og ikke er i vejen for køretøjets udstyr.

Advarsler for dæktryk

Enheden advarer dig ved hjælp af popup-meddelelser, ikoner på kortet og symboler i dæktryk-app'en.

Når der er en advarsel for en sensor, vises nummeret ud for det tilsvarende dæk i rødt i dæktryk-app'en. Symbolerne under tallet vises med rødt for at angive de aktive advarsler for den pågældende sensor.

(!)	Lavt dæktryk
🔋	Sensorbatteri lavt
✘	Sensor ikke forbundet

Dvaletilstand for dæktryksensor

Når du parkerer køretøjet og slukker for zūmo enheden, går dæktryksensorerne i strømbesparende dvaletilstand efter et par minutter. Sensorerne kan ikke sende information til zūmo enheden i dvaletilstand. Dette kan få zūmo enheden til at angive, at sensoren er frakoblet.

Næste gang køretøjet bevæger sig, går sensorerne ud af dvaletilstanden og opretter automatisk forbindelse til zūmo enheden igen. Dette kan tage op til 30 sekunder.

Brug af kompasset

BEMÆRK: Du skal være i bevægelse, før kompasset kan bestemme din retning.

Du kan navigere ved hjælp af et GPS-kompas.

Vælg **Programmer > Kompas**.

VIRB fjernbetjening

VIRB® fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit VIRB actionkamera på afstand. Gå til www.garmin.com/VIRB for at købe et VIRB actionkamera.

Betjening af et VIRB actionkamera

Før du kan bruge funktionen VIRB fjernbetjening, skal du aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se *VIRB seriens brugervejledning* for at få yderligere oplysninger.

- 1 Tænd for dit VIRB kamera.
- 2 På din zūmo enhed skal du vælge **Programmer > VIRB fj.betj. > Tilslut**.
- 3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til dit VIRB kamera.
- 4 Vælg en funktion:
 - Vælg **Start optagelse** for at optage video.
 - Vælg **Stop optagelse** for at stoppe videooptagelsen.
 - Vælg **Snapshot** for at tage et foto.

Søgning efter din seneste parkeringsplads

Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.

Vælg **Programmer > Seneste plads**.

Visning af tidligere ruter og destinationer

Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere rejsehistorikfunktionen (*Enhedsoplysninger og personlige indstillinger, side 17*).

På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.

Vælg **Programmer > Hvor jeg har været**.

Logning af servicehistorik

Du kan logge dato- og kilometertællerudlæsninger, når der udføres service eller vedligeholdelse på dit køretøj. Enheden indeholder flere forskellige servicekategorier, og du kan tilføje tilpassede kategorier (*Tilføjelse af servicekategorier, side 13*).

- 1 Vælg **Programmer > Servicehistorik**.
- 2 Vælg en servicekategori.
- 3 Vælg **Tilføj post**.
- 4 Indtast kilometertællerudlæsningen, og vælg **Næste**.
- 5 Indtast en kommentar (valgfrit).
- 6 Vælg **Udført**.

Tilføjelse af servicekategorier

- 1 Vælg **Programmer > Servicehistorik**.
- 2 Vælg **≡ > Tilføj kategori**.
- 3 Indtast kategorinavnet, og vælg derefter **Udført**.

Sletning af servicekategorier

Når du sletter en servicekategori, slettes alle serviceposter i den pågældende kategori også.

- 1 Vælg **Programmer > Servicehistorik**.
- 2 Vælg **≡ > Slet kategorier**.
- 3 Vælg de servicekategorier, der skal slettes.
- 4 Vælg **Slet**.

Omdøbning af servicekategorier

- 1 Vælg **Programmer > Servicehistorik**.
- 2 Vælg den kategori, der skal omdøbes.
- 3 Vælg **≡ > Omdøb kategori**.
- 4 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

Sletning af serviceposter

- 1 Vælg **Programmer** > **Servicehistorik**.
- 2 Vælg en servicekategori.
- 3 Vælg  > **Slet post**.
- 4 Vælg de serviceposter, der skal slettes.
- 5 Vælg **Slet**.

Redigering af en servicepost

Du kan redigere kommentaren, kilometertællerudlæsningen og datoen for en servicepost.

- 1 Vælg **Programmer** > **Servicehistorik**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg et felt.
- 4 Indtast den nye koordinat, og vælg **Udført**.

Visning af vejrudsigten

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link (*Tilslutning til Smartphone Link, side 10*). Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

- 1 Vælg **Programmer** > **Vejr**.
- 2 Vælg en dag.
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.


Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by

- 1 Vælg **Programmer** > **Vejr** > **Aktuel position**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge en by på listen.
 - Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge **Tilføj by** indtaste et bynavn.

Visning af vejrradaren

Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret vejrudsigt via Smartphone Link.


Du kan få vist et animeret, farvekodet radarkort af aktuelle vejrforhold, såvel som et vejrikon på kortet. Vejrikonet ændres til at vise vejret i nærheden, f.eks. regn, sne og tordenvejr.

- 1 Vælg **Programmer** > **Vejr**.
- 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg  > **Vejrradar**.

Visning af vejrvarsler

Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret vejrudsigt via Smartphone Link.

Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvarsler på kortet. Du kan også få vist et kort over vejrvarsler i nærheden af din aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.

- 1 Vælg **Programmer** > **Vejr**.
- 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg  > **Vejrvarsler**.

Kontrol af vejforholdene

Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret vejrudsigt via Smartphone Link.

- 1 Vælg **Programmer** > **Vejr**.
- 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg  > **Vejrforhold**.

Visning af myGarmin-meddelelser

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link (*Tilslutning til Smartphone Link, side 10*). Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Du kan se meddelelser fra myGarmin, f.eks. beskeder om opdateringer af software og kort.

- 1 Vælg **Programmer** > **myGarmin™**.
Hvis du har ulæste meddelelser, vises antallet af ulæste meddelelser på myGarmin-ikonet.
- 2 Vælg et meddelelsesemne.
Hele meddelelsen vises.

Trafik

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder eller lande. Du kan finde oplysninger om trafik og modtageområder på www.garmin.com/traffic.


- Der vises trafikmelding på kortet, når der er trafikhændelser langs ruten eller i dit område.
- Enheden skal være tilsluttet Smartphone Link med et aktivt trafikabonnement for at modtage trafikoplysninger.

Trafik på ruten

Når der opstår en trafikforsinkelse på ruten, vises en melding på kortet, og enheden beregner en alternativ rute for at undgå forsinkelsen. Du kan vælge, om du automatisk vil bruge alternative ruter, eller om du vil spørges først. Se Trafikindstillinger for at få mere at vide (*Trafikindstillinger, side 17*). Enheden kan dirigere dig via en trafikforsinkelse, hvis der ikke findes en bedre alternativ rute. Forsinkelsestiden føjes automatisk til det forventede ankomsttidspunkt.

Visning af kommende trafikhændelser


Du kan få vist kommende trafikhændelser langs ruten eller langs den vej, du kører på.

- 1 Vælg  > **Trafik** under navigation af en rute.
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i højre side af kortet.
- 2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger om.

Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten


Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage trafikoplysninger.

Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling i trafikindstillingerne (*Trafikindstillinger, side 17*), kan du få vist og undgå trafikforsinkelser manuelt.

- 1 Vælg  > **Trafik** under navigation af en rute.
- 2 Vælg **Alternativ rute**, hvis det er muligt.
- 3 Vælg **Go!**.


Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

- 1 Vælg **Programmer** > **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge  > **Forklaring** for at få vist forklaringen til trafikkortet.


Trafik i dit område

Søgning efter trafikhændelser

- 1 Vælg **Programmer** > **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Vælg  > **Hændelser**.
- 3 Vælg et element på listen.

- 4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere hændelser.

Visning af en trafikhændelse på kortet

- 1 På kortet skal du vælge .
- 2 Vælg en hændelse.

Om trafikdata

Trafikforklaringen beskriver de ikoner og farver, der er brugt på trafik kortet.

- 1 På kortet vælges  > **Trafik**.
- 2 Vælg **Forklaring**.

Om trafikameraer

Trafikameraer viser direkte billeder af trafikforholdene ved større hovedveje og i vejkryds. Du kan lagre de kameraer, som du ønsker at se jævnligt.

Lagring af et trafikamera

Før du kan bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten photoLive, og din enhed skal tilsluttes til en understøttet telefon, som kører Smartphone Link ([Smartphone Link](#), side 10).

Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

- 1 Vælg **Programmer > photoLive**.
- 2 Vælg **Tryk for at tilføje**.
- 3 Vælg en vej.
- 4 Vælg et vejkryds.
- 5 Vælg **Gem**.

Visning af trafikameraer

Før du kan få vist et trafikamera, skal du først gemme et trafikamera ([Lagring af et trafikamera](#), side 15).

- 1 Vælg **Programmer > photoLive**.
- 2 Vælg et kamera.

trafficTrends™

Når funktionen trafficTrends er aktiveret, bruger enheden tidligere trafikoplysninger til at beregne mere effektive ruter.

BEMÆRK: Der kan beregnes forskellige ruter baseret på trafik tendenser for ugedagen eller tidspunktet på dagen.

Deaktivering af trafficTrends

Deaktiver trafficTrends for at undgå, at enheden registrerer eller deler trafikoplysninger.

Vælg **Indstillinger > Trafik > trafficTrends**.

Aktivering af trafik

Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata. Når trafikdata er deaktiveret, modtager enheden ikke trafikdata, men undgår stadig områder med potentielle trafikpropper på ruten vha. funktionen trafficTrends feature, hvis denne er aktiveret ([trafficTrends™](#), side 15).

- 1 Vælg **Indstillinger > Trafik**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Trafik**.

Datahåndtering

Datahåndtering

Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til hukommelseskort til ekstra datalagring.

BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® og Mac OS 10.3 og tidligere.

Filtyper

Enheden understøtter disse filtyper.

- Kort- og GPX-waypoint-filer fra myGarmin™ kortlægningssoftware, herunder MapSource® og BaseCamp™ ([Brugerdefinerede interessepunkter](#), side 18).
- GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader ([Installation af POI Loader](#), side 18).
- MP3-lydfiler.

Om hukommelseskort

Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware (www.garmin.com). Ud over kort- og datalagring kan hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort, billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede POI'er.

Installation af et hukommelseskort

BEMÆRK: Enheden understøtter microSD, microSDHC og microSDXC hukommelseskort. Enheden understøtter ikke exFAT. Hukommelseskort kan formateres som FAT32.

- 1 Fjern dækslet på bagsiden og batteriet fra enheden.
- 2 Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden.
- 3 Skub det ind, indtil det klikker på plads.

Tilslutning af enheden til din computer

Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USB-kabel.

- 1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
- 2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på enhedens skærm.
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.

Overførsel af data fra computeren

- 1 Slut enheden til computeren ([Tilslutning af enheden til din computer](#), side 15).
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
- 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Vælg **Rediger > Kopier**.
- 5 Vælg en mappe på enheden.
BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i mappen Garmin.
- 6 Vælg **Rediger > Indsæt**.

Frakobling af USB-kablet

Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev, skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.

- 1 Fuldfør en handling:
 - På Windows computere skal du vælge **Sikker fjernelse af hardware** på proceslinjen og vælge din enhed.
 - For Mac computere skal du trække diskikonet til papirkurven.
- 2 Tag kablet ud af computeren.

Sletning af filer

BEMÆRK

Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke må slettes.

- 1 Åbn drevet eller disken **Garmin**.
- 2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Tryk på tasten **Slet** på tastaturet.

Tilpasning af enheden

Indstillinger for kort og køretøj

Hvis du vil åbne Indstillinger for kort og køretøj fra hovedmenuen skal du vælge **Indstillinger > Kort og køretøj**.

Køretøj: Indstiller ikonet, der repræsenterer din position på kortet. Gå til www.garmin.com for flere ikoner.

Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.

Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.

Korttema: Ændrer farven på kortdataene.

Kortværktøjer: Indstiller, hvilke genveje der vises i menuen med kortværktøjer.

Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (*Tilpasning af kortlagene, side 8*).

Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du zoome ind eller ud manuelt.

Fartadvarsler med lyd: Advarer dig, når dit køretøj overstiger hastighedsgrænsen.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.

Aktivering af kort

Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.

TIP: Du kan købe flere kortprodukter på <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps**.
- 2 Vælg et kort.

Sådan tilpasses kortværktøjerne

Du kan vælge hvilke genveje, der skal vises i menuen med kortværktøjer.

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortværktøjer**.
- 2 Vælg de kortværktøjer, der skal vises i menuen.
- 3 Vælg **Gem**.

Navigationsindstillinger

Du kan åbne siden med navigationsindstillinger fra hovedmenuen ved at vælge **Indstillinger > Navigation**.

Beregningstilstand: Indstiller ruteberegningstilstand.

Uden for rute-genberegning: Indstiller genberegningsspræferencer ved navigering væk fra en aktiv rute.

Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.

Brugerdef. undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå særlige veje eller områder.

Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af betalingsveje.

Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af betalingsveje og betalingsklistermærker.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Begrænset tilstand: Deaktiverer alle funktioner, som kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være forstyrrende under kørslen.

GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPS-signal og sparer på batteriet.

Indstillinger for beregningstilstand

Vælg **Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand**.

Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets accelerationsdata for en given rute.

Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan være længere afstandsmæssigt.

Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.

Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din destination.

Veje med sving: Beregner ruter, der foretrækker flere sving.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Undgåelse af betalingsveje

1 Vælg **Indstillinger > Navigation**.

2 Vælg en funktion:

BEMÆRK: Menuen skifter alt efter dit område og kortdataene på din enhed.

- Vælg **Betalingsveje**.
- Vælg **Betalingsveje > Betalingsveje**.

3 Vælg **Spørg altid, Undgå** eller **Tillad**, og vælg **Gem**.

Undgåelse af betalingsklistermærker

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Kortdataene på din enhed indeholder muligvis detaljerede oplysninger om betalingsklistermærker for nogle lande. Du kan undgå eller tillade betalingsklistermærker for hvert land.

1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Betalingsveje > Betalingsklistermærker**.

2 Vælg et land.

3 Vælg **Spørg altid, Undgå** eller **Tillad**, og vælg **Gem**.

Skærmindstillinger

Hvis du vil åbne siden Skærmindstillinger fra hovedmenuen skal du vælge **Indstillinger > Skærm**.

Orientering: Indstiller displayet til stående (lodret) eller liggende (vandret).

Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver. Du kan vælge Auto for at tillade, at enheden automatisk indstiller dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på dagen.

Lysstyrke: Justerer displayets lysstyrke.

Skærmtimeout: Angiver ledig tid, før enheden går i dvaletilstand.

Skærmpoint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i enhedens lager.

Bluetooth indstillinger

Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.

Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.

Søg efter enheder: Søger efter Bluetooth enheder i nærheden.

Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der identificerer dine enheder med Bluetooth trådløs teknologi.

Deaktivering af Bluetooth

1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.

2 Vælg Bluetooth.

Trafikindstillinger

Vælg **Indstillinger** > **Trafik** fra hovedmenuen.

Trafik: Aktiverer trafik.

Optimer rute: Gør det muligt for enheden at bruge optimeret alternative ruter automatisk eller på anmodning (*Trafik på ruten*, side 14).

Trafikmeldinger: Indstiller, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal være, før enheden viser en trafikmeddelelse.

trafficTrends: Aktiverer trafficTrends funktionen (*trafficTrends™*, side 15).

Indstillinger for enheder og tid

For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra hovedmenuen skal du vælge **Indstillinger** > **Enheder og tid**.

Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.

Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer, 24 timer eller UTC.

Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.

Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der skal bruges til geografiske koordinater.

Indstillinger for sprog og tastatur

Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra hovedmenuen skal du vælge **Indstillinger** > **Sprog og tastatur**.

Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.

Tekstsprog: Skift al skærmtæksst til det valgte sprog.

BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.

Tastatursprog: Aktiverer tastatursprog.

Enhedsoplysninger og personlige indstillinger

Hvis du vil åbne siden Enhedsindstillinger, skal du vælge **Indstillinger** > **Enhed**.

Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og oplysninger om flere andre softwarefunktioner.

Slutbrugerlicensaftaler: Viser slutbrugerlicensaftalerne.

BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.

Positionsrapportering: Deler dine positionsoplysninger med Garmin for at forbedre indholdet.

Rejsehistorik: Tillader, at enheden registrerer oplysninger til funktionerne myTrends, Hvor jeg har været og Triplog.

Slet rejsehistorik: Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor jeg har været og Triplog-funktioner.

Indstillinger for alarmpunkter

BEMÆRK: Du skal have brugerdefinerede interessepunkter (POIs) indlæst til at vise alarmpunkter.

Vælg **Indstillinger** > **Varsler ved alarmpunkter**.

Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig alarmpunkter.

Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles alarmer for.

Gendannelse af indstillinger

Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle indstillinger til standardindstillingerne.

1 Vælg **Indstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.

3 Vælg ≡ > Gendan.

Appendiks

Strømkabler

Der kan tilføres strøm til enheden på forskellige måder.

- Bilstrømkabel
- USB-kabel
- AC-adapter (valgfrit tilbehør)

Opladning af enheden

BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en begrænset strømforsyning.

Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af følgende metoder.

- Forbind enheden til bilens strømforsyning.
- Slut enheden til din computer med et USB-kabel.
Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en computer. Visse bærbare computere kan måske ikke oplade enheden.
- Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en strømadapter med vægtilslutning.

Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com.

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Undgå at tabe enheden.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på enheden.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.

Rengøring af yderside

BEMÆRK

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

- 1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
- 2 Tør enheden af med en tør klud.

Rengøring af berøringsskærmen

- 1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
- 3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og afbryde strømforbindelsen.
- 4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.

Sådan undgår du tyveri

- Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for synsvidde, når enheden ikke er i brug.
- Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
- Opbevar ikke enheden i handskerummet.
- Registrer enheden på <http://my.garmin.com>.


Udskiftning af sikringen i køretøjets strøm kabel

BEMÆRK

Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet korrekt.

Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.

- 1 Afmonter endestykket ①.

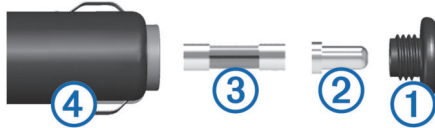

- 2 Fjern endestykket, sølvspidsen ② og sikringen ③.
- 3 Isæt en ny 3 A fast-blow-sikring.
- 4 Placer sølvspidsen i endestykket.
- 5 Skru endestykket på bilens strøm kabel ④.

Montering på instrumentbrættet

BEMÆRK

Den permanente monteringsstape er yderst vanskelig at fjerne, når først den er påført.

Brug en monteringsplade (ekstraudstyr) til at montere din enhed på instrumentbrættet, så den overholder lovgivningen. Se www.garmin.com for at få flere oplysninger.

- 1 Rengør og tør instrumentbrættet af der, hvor du vil have pladen.
- 2 Fjern belægningen fra limen i bunden af pladen.
- 3 Placer pladen på instrumentbrættet.
- 4 Fjern den gennemsigtige plastik fra oversiden af pladen.
- 5 Anbring sugekopholderen oven på pladen.
- 6 Skub armen ned (imod pladen).

Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen

Sådan fjerner du enheden fra holderen

- 1 Tryk på udløserarmen eller knappen på holderen.
- 2 Vip enheden fremad.

Fjernelse af enheden fra sugekoppen

- 1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
- 2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper kuglen på sugekoppen.

Fjernelse af sugekoppen fra forruden

- 1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
- 2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.

Køb af flere kort

- 1 Gå til enhedens produktside på (www.garmin.com).
- 2 Klik på fanen **Kort**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Sikkerhedskameraer

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af eller konsekvenserne af at bruge et brugerdefineret interessepunkt eller en sikkerhedskameradatabase.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller på alle produktmodeller.

Oplysninger om sikkerhedskameraplaceringer og hastighedsbegrænsninger er tilgængelige i visse områder på visse modeller. Gå til www.garmin.com/safetycameras for at kontrollere tilgængelighed og kompatibilitet eller for at købe et abonnement eller en engangsopdatering. Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnemeter.

Du kan opdatere sikkerhedskameraer til et eksisterende abonnement på sikkerhedskamera ved at gå til <http://my.garmin.com>. Du bør opdatere din enhed ofte for at modtage de nyeste sikkerhedskameraoplysninger.

Til visse enheder og regioner leveres grundlæggende sikkerhedskameradata sammen med enheden. Data, der inkluderes, omfatter ikke opdateringer og abonnement.

Brugerdefinerede interessepunkter

Brugerdefinerede interessepunkter er personligt tilpassede punkter på kortet. De kan indeholde alarmer, som lader dig vide, hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om du rejser hurtigere end en angivet hastighed.

Installation af POI Loader

Du kan oprette eller downloade tilpassede POI-lister på din computer og installere dem på din enhed ved brug af softwaren POI Loader.

- 1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Brug af hjælpefilerne til POI Loader

Du kan få flere oplysninger om POI Loader i hjælpefilen.

Klik på **Hjælp**, når POI Loader er åben.

Søgning efter brugerdefinerede POI'er

Før du kan finde brugerdefinerede POI'er, skal du indlæse brugerdefinerede POI'er på enheden vha. softwaren POI Loader (*Installation af POI Loader*, side 18).

- 1 Vælg **Find > Kategorier**.
- 2 Rul ned til afsnittet Andre kategorier, og vælg en kategori.

Køb af tilbehør

Gå til <http://buy.garmin.com>.

Enhedsoplysninger

Specifikationer

Vandtæthed	IEC 60529 IPX7
Driftstemperaturområde	-20° til 55°C (-4° til 131°F)
Temperatur ved opladning	-0 til 45°C (-32 til 113°F).
Strømtilførsel (CLA, motorcykel eller ekstern strøm)	8–28 VDC
Strømtilførsel (USB)	5 V ±0,25 V
Batterilevetid	Op til 4 timer, afhængigt af brug og indstillinger
Batteritype	Litiumionbatteri, som kan udskiftes af brugeren

Batterispændingsinterval	3,5 V–4,1 V
Radiofrekvensprotokol:	2,4 GHz ANT+® trådløs kommunikationsprotokol (til VIRB fjernbetjening) 2,4 GHz ANT+® (til dæktrykssensorsystem)

TIP: Din enhed skal tilsluttes direkte til en USB-port på din computer og ikke til en USB-hub.

Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på enhedens skærm.

Fejlfinding

Enheden opfanger ingen satellitsignaler

- Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket (*Navigationsindstillinger*, side 16).
- Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
- Stå stille i flere minutter.

Enheden oplades ikke i bilen

- Kontroller sikringen i køretøjets strømledning (*Udskiftning af sikringen i køretøjets strømledning*, side 18).
- Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med strøm.
- Kontroller, at temperaturen inde i bilen er mellem 0° og 45°C (mellem 32° og 113°F).
- Kontroller, at sikringen i bilens strømledning ikke er sprunget.

Batteriet aflades hurtigt

- Reducer skærmens lysstyrke (*Skærmindstillinger*, side 16).
- Afkort længden af skærm-timeout (*Skærmindstillinger*, side 16).
- Reducer lydstyrken (*Justering af lydstyrken*, side 3).
- Deaktiver Bluetooth trådløs teknologi (*Deaktivering af Bluetooth*, side 16).
- Sæt enheden i dvaletilstand, når den ikke er i brug (*Aktivering og deaktivering af dvaletilstand*, side 3).
- Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
- Efterlad ikke enheden i direkte sollys.

Batteriindikatoren synes ikke at være præcis

- 1 Lad enheden aflade helt.
- 2 Oplad enheden helt uden at afbryde opladningen.

Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer

På de fleste Windows computere tilsluttes enheden vha. Media Transfer Protocol (MTP). I MTP-tilstand vises enheden som en bærbar enhed og ikke som et flytbart drev. MTP-tilstand understøttes af Windows 7, Windows Vista® og Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.

Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min computer

På Mac computere og nogle Windows computere tilsluttes enheden via USB-lagerenhedstilstand. I USB-lagerenhedstilstand vises enheden som et flytbart drev og ikke som en bærbar enhed. Windows versioner tidligere end Windows XP Service Pack 3 bruger USB-lagerenhedstilstand.

Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et flytbart drev på min computer

- 1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
- 2 Sluk enheden.
- 3 Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og enheden.

Indeks

Symboler

2D-kortvisning **8**
3D-kortvisning **8**

A

abonnemeter, Garmin Live-tjenester **10**
adresser, finde **5**
advarsel om lav brændstofbeholdning **8**
advarsler, trafik **8**
aktuel position **9**
alarmpunktalarm, indstillinger **17**
anvisninger **8**

B

batteri
installere **1**
maksimere **19**
oplade **4, 17, 19**
problemer **19**
besvare opkald **9**
Bluetooth teknologi **9**
aktivere **9**
deaktivere **16**
indstillinger **16**
sletning af en parret enhed **10**
Bluetooth-teknologi
aktivere **9**
deaktivere **9**
brugerdata **15**
slette **16**
brugerdefinerede interessepunkter **18**
brændstof
måling **7**
sporing **7, 8**

C

computer, tilslutte **15, 19**

D

destinationer. Se positioner
drejliste **8**
dvaletilstand **3, 13**
dæktryk
advarsler **13**
dvaletilstand **13**
profiler **12**
sensorer **12, 13**

E

ekstraudstyr, brugerdefinerede
interessepunkter **18**
enheds-ID **17**

F

fejlfinding **19**
filer
overføre **15**
understøttede typer **15**
finde tjenester, forude **7**
fjerne holderen **18**
foretage opkald **9**
forude, finde tjenester **7**

G

Garmin Express **2**
opdatering af software **2**
registrering af enheden **2**
Garmin Live-tjenester **10**
abonnere på **10**
gemme, aktuel position **5**
gemte positioner **5, 6, 11**
kategorier **6**
redigere **5**
slette **6**
gendanne indstillinger **17**
genveje **4**
slette **4**
tilføj **4**
geocaching **5**

GPS **3, 4**

H

headset, parre **9, 10**
hjem
angive positioner **5**
køre **5**
opkald **10**
redigering af position **5**
telefonnummer **10**
hjælp. **10** Se også produktsupport
holder, fjerne **18**
holder til instrumentbræt **18**
hukommelseskort **15**
installere **15**
Hurtig søgning **4**
Hvor er jeg? **5, 9**
håndfri telefonopkald **9**

I

ID-nummer **17**
indstillinger **16, 17**
Interessepunkt. **18** Se også interessepunkter (POI)
interessepunkter, brugerdefineret **18**
interessepunkter (POI Loader) **18**
interessepunkter (POI) **18**
brugerdefineret **18**
ekstraudstyr **18**
POI Loader **18**

K

kabler
motorcykelholder **1**
strøm **17**
kameraer, sikkerhed **18**
knapper på skærmen **4**
kompas **13**
koordinater **5**
kort **5, 6, 16**
datafelt **8**
detaljeniveau **16**
købe **18**
lag **8**
opdatere **2**
tema **16**
vise ruter **8**
kortlag, tilpasse **8**
kortperspektiv **8**
kortvisning
2D **8**
3D **8**
kortværktøjer **16**
køre hjem **5**

L

lyd, nærhedspunkter **17**
lydstyrke, tilpasse **3**
lysstyrke **3**
længde-/breddegrad **5**

M

mediaefspiller **11**
microSD-kort. **15** Se også hukommelseskort
installere **15**
montere enhed
bil **2**
fjerne fra montering **2, 18**
instrumentbræt **18**
motorcykel **1**
sugekop **18**
motorcykelholder, kabler **1**
myGarmin, meddelelser **14**
myTrends, ruter **7**

N

navigation **6**
direkte linje **7**
indstillinger **16**
visning af ruter **6**
navigation i direkte linje **7**

nulstille
enhed **3**
tripdata **8**
nyligt fundne positioner **5**
næste sving **8**

O

omdøbe ture **11**
omveje **7**
opdatere
kort **2**
software **2**
opkald **9**
besvare **9**
foretage **9**
foretage opkald **9**
historik **9**
hjem **10**
kontakter **9**
ventende opkald **10**
opladning af enheden **4, 17, 19**

P

parkering **5**
seneste plads **13**
parre
headset **9, 10**
sletning af en parret enhed **10**
telefon **9**
POI Loader **18**
positioner **4, 5, 13**
aktuel **5, 9**
gemme **5**
indstille hjemmeposition **5**
nyligt fundne **5**
opkald **9**
simulerede **5**
søger efter **5**
produktregistrering **2**
produktsupport **10**

R

registrering af enheden **2**
rejsehistorik **17**
rejseoplysninger, vise **8**
rengøre berørings-skærmen **17**
rengøring af enheden **17**
retningsanvisninger **8**
ruteplanlægning **11**
redigering af en tur **11**
ruter **11**
beregne **6**
beregningstilstand **6, 16**
foreslåede **7**
myTrends **7**
springe et punkt over **7**
starte **5, 6**
sådan stopper du **7**
tilføj et punkt **6**
vise **6**
vise på kortet **8**

S

satellitssignaler
opfange **3**
vise **4**
screenshots **16**
servicehistorik
kategorier **13**
poster **13, 14**
redigere **14**
slette **13, 14**
sikkerhedskameraer, abonnemeter **18**
sikring, ændre **18**
simulerede positioner **5**
skærm, lysstyrke **3**
skærmindstillinger **16**
slette
alle brugerdata **16**
parret Bluetooth enhed **10**
servicekategorier **13**

- serviceposter **14**
- ture **11**
- Slutbrugerlicensaftaler **17**
- Smartphone Link **10**
 - Garmin Live-tjenester **10**
 - tilslutte **10**
- software
 - opdatere **2**
 - version **17**
- specifikationer **18**
- spor **12**
- sprog
 - talesprog **17**
 - tastatur **17**
- stemmekommando **9**
- strømkabler **17**
 - udskifte sikringen **18**
- sugekop **18**
- søge efter positioner. **4** *Se også positioner*
 - adresser **5**
 - byer **5**
 - kategorier **4**
 - koordinater **5**
 - vejkryds **5**
- søgelinje **4**

T

- tastatur **4**
 - layout **17**
 - sprog **17**
- telefon, parre **9, 10**
- telefonbog **9**
- telefonopkald **9**
 - besvare **9, 10**
 - dæmpe **10**
 - foretage opkald **10**
 - stemmeopkald **10**
 - ventende opkald **10**
- tidsindstillinger **4, 17**
- tilbehør **18**
- tilpasse, undgå **7**
- tilpasse enhed **16**
- TracBack **12**
- trafficTrends **15**
 - deaktivere **15**
- trafik **14, 15, 17**
 - advarsler **8**
 - alternativ rute **14**
 - data **15**
 - hændelser **14, 15**
 - kameraer **15**
 - kort **14**
 - søger efter forsinkelser **14**
 - trafficTrends **15**
- trafikkameraer **15**
 - vis **15**
- transportformer **4**
 - skifte **11**
- tripcomputer, nulstille oplysninger **8**
- tripdata, nulstille **8**
- trådløst headset **9**
- turlog, vis **8**
- tyveri, undgå **17**
- tænd/sluk-knap **3**

U

- undgå **16**
 - deaktivere **7**
 - område **7**
 - slette **7**
 - tilpasse **7**
 - vej **7**
 - vejegenskaber **7**
- USB, frakoble **15**

V

- vedligeholdelse af enheden **17**
- vejforhold, vejr **14**
- vejkryds, finde **5**
- vejkryds-info **8**

- vejr **14**
 - radar **14**
 - vejforhold **14**
- VIRB fjernbetjening **13**

Æ

- ændre søgeområdet **4**

