

zūmo[®] 590

Felhasználói kézikönyv

Típusok: 010-01232-01



© 2014 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

Az ANT[®], az ANT+[®], a Garmin[®], a Garmin logó, a TracBack[®], a VIRB[®] és a zūmo[®] a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A BaseCamp[™], a myGarmin[™], a myTrends[™], a nūMaps Guarantee[™], a nūMaps Lifetime[™] és a trafficTrends[™] a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

A Bluetooth[®] kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. microSD[™] az SD-3C védjegye. A Windows[®] a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Mac[®] az Apple Computer, Inc. védjegye, A PANDORA[®], a Pandora logó és a Pandora védjegy a Pandora Media, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye, melyeket engedéllyel használunk.

A termék ANT+[®] tanúsítással rendelkezik. A kompatibilis termékek és alkalmazások listájának megtekintéséhez látogasson el a következő weboldalra: www.thisisant.com/directory.

Tartalomjegyzék

Első lépések	1	Pont kihagyása az útvonalon	7
Az akkumulátor behelyezése	1	Kerülőút	7
A készülék felszerelése motorbiciklire	1	Útvonal leállítása	7
A töltést biztosító állvány kábeleinek ismertetése	1	Javasolt útvonalak használata	7
A kormányon levő tartó felszerelése	1	A következő útszakasról	7
Az alapelem felszerelése a motoros tartóra	2	Következő érdekes helyek keresése	7
Az alapelem felszerelése a kormányon levő talpra	2	Útjellemzők elkerülése	7
A készülék felszerelése a motoros tartóra	2	Egyéni elkerülések ismertetése	8
A készülék autóban történő felszerelése	2	Terület elkerülése	8
A készülék eltávolítása a motoros tartóról	2	Út elkerülése	8
Támogatás és frissítések	3	Egyéni elkerülés letiltása	8
A Garmin Express beállítása	3	Egyéni elkerülések törlése	8
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel	3	Navigálás légvonalban	8
Alvó üzemmód – Be- és kilépés	3	Üzemanyag-fogyasztás mérése	8
A készülék kikapcsolása	3	Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása	8
A készülék alaphelyzetbe állítása	3	Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés beállítása	8
A képernyő fényerejének beállítása	3	Üzemanyagtartály-figyelő nullázása	8
A hangerő beállítása	3	Dinamikus tankolás engedélyezése	8
Az állapotsoron levő ikonok	4	Térképoldalak	8
GPS-jelek keresése	4	A térkép testreszabása	8
Közlekedési módok	4	A térképrétegek testre szabása	8
Akkumulátorinformációk	4	Az útnapló megjelenítése	8
Az idő beállítása	4	Térkép-adatmezők módosítása	9
A képernyőn megjelenő gombok használata	4	A térkép perspektívájának módosítása	9
A képernyőn megjelenő billentyűzet használata	4	Útvonalaktivitás megtekintése	9
Parancsikonok ismertetése	4	Fordulók listájának megjelenítése	9
Parancsikon hozzáadása	4	A Következő forduló megjelenítése	9
Parancsikon eltávolítása	4	Útkereszteződések megjelenítése	9
Helyek keresése	4	Forgalmi riasztások megtekintése	9
Helyek	4	Útadatok oldal megjelenítése	9
Hely keresése kategória szerint	4	Az aktuális hely adatainak megtekintése	9
Hely keresése a keresősáv használatával	5	A közelben levő szolgáltatások keresése	9
Keresési terület módosítása	5	Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez	9
Keresési eszközök	5	Kihangosító funkciók	9
Cím keresése	5	A Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolása	9
Útkereszteződés keresése	5	Néhány szó a vezeték nélküli fejhallgatókról	9
Város keresése	5	Vezeték nélküli headset párosítása	10
Hely keresése koordináták használatával	5	Hívások kezdeményezése és fogadása kihangosítón keresztül	10
Útvonal indítása a térkép használatával	5	A telefon párosítása	10
Lakcím mentése	5	Hívás kezdeményezése	10
Hazautazás	5	Hívás fogadása	10
A lakcímre vonatkozó információk szerkesztése	5	A híváslista használata	10
Legutóbb talált úti célok keresése	5	Hívás közbeni opciók	10
A legutóbb talált helyek listájának törlése	5	Otthoni telefonszám elmentése	10
Parkoló keresése	5	További Bluetooth készülékek párosítása	11
Szimulált hely beállítása	6	Társított Bluetooth eszköz módosítása	11
Helyek mentése	6	Az alkalmazások használata	11
Hely mentése	6	A sűgő használata	11
Az aktuális hely mentése	6	Keresés a Sűgőtemakörök között	11
Útvonal megkezdése egy elmentett helyre	6	Smartphone Link	11
Mentett hely szerkesztése	6	Smartphone Link letöltése	11
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez	6	Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz	11
Mentett hely megosztása	6	Garmin Élő szolgáltatások	11
Mentett hely törlése	6	Utazás tervezése	11
Navigáció	6	Utazás ütemezése	12
Útvonal indítása	6	A közlekedési módok változtatása az utazás során	12
Az útvonal-tervezési mód módosítása	6	Navigálás mentett úton	12
Több útvonal előnézete	6	Mentett utazás szerkesztése	12
Útvonal megkezdése egy elmentett helyre	6	Utazások megosztása	12
Útvonaltervezés kanyargós utakra	7	Oda-vissza út létrehozása	12
Az útvonal a térképen	7	Médialejátszó	12
A térkép használata	7	Váltás a médiaforrások között	12
Pont hozzáadása egy útvonalhoz	7	Pandora szolgáltatás	12
		A Pandora alkalmazás letöltése	12

A Pandora használata	13	Forgalombaállítások	18
Csatornaváltás	13	Mértékegység- és időbeállítások	18
Nyomvonalak	13	Nyelvi és billentyűzetbeállítások	18
A nyomvonalinformációk megtekintése	13	Készülék- és adatvédelmi beállítások	18
TracBack®	13	Közeledési figyelmeztetések beállításai	18
A legutóbbi útvonal választása	13	Beállítások visszaállítása	19
A legutóbb megtett nyomvonal útvonalként történő mentése	13	Függelék	19
Abronsnyomás	13	Tápkábelek	19
Az abroncsnyomás-figyelők beállítása	13	A készülék töltése	19
Az érzékelők felhelyezése az abroncsokra	14	A készülék karbantartása	19
Abronsnyomás-riasztások	14	A külső borítás tisztítása	19
Abronsnyomás-figyelő alvó üzemmód	14	Az érintőképernyő tisztítása	19
Az iránytű használata	14	A lopás elkerülése érdekében	19
VIRB Remote	14	A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél	19
VIRB akciókamera vezérlése	14	Felszerelés a műszerfalra	19
Legutóbbi parkolóhely megkeresése	14	A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása	19
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése	14	Az eszköz eltávolítása a tartóból	19
A szervizelőzmények naplózása	14	A tartó eltávolítása a tapadókorongról	19
Szervizkategóriák hozzáadása	15	A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről	19
Szervizkategóriák törlése	15	További térképek vásárlása	20
Szervizkategóriák átnevezése	15	Térfigyelő kamerák	20
Szervizbejegyzések törlése	15	Egyéni érdekes helyek	20
Szervizbejegyzés szerkesztése	15	Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése	20
Az időjárás-előrejelzés megtekintése	15	A POI Loader alkalmazás súgófájljainak használata	20
Időjárás megtekintése egy másik város közelében	15	Egyéni érdekes helyek keresése	20
Az időjárási radarkép megtekintése	15	Kiegészítők vásárlása	20
Időjárási figyelmeztetések megtekintése	15	Készülékadatok	20
Útviszonyok ellenőrzése	15	Specifikációk	20
A myGarmin üzenetek megtekintése	15	Hibaelhárítás	20
Forgalom	15	A készülék nem fogadja a műholdas jeleket	20
Forgalom az útvonalon	15	A készülék nem töltődik a járművemben	20
Során következő forgalmi események megjelenítése	16	Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül	20
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon	16	Az akkumulátor-mérőműszer nem tűnik pontosnak	20
Forgalom megtekintése a térképen	16	A készülékem nem jelenik meg cserélhető meghajtóként a Sajátgépben	21
Közlekedési viszonyok a környéken	16	A készülékem nem jelenik meg hordozható eszközként a Sajátgépben	21
Közlekedési események keresése	16	A készülékem sem hordozható eszközként, sem cserélhető meghajtóként nem jelenik meg a Sajátgépben	21
Közlekedési esemény megtekintése a térképen	16	Tárgymutató	22
A forgalmi adatok magyarázata	16		
Forgalmi kamerákra vonatkozó tudnivalók	16		
Forgalmi kamera mentése	16		
Forgalmi kamera megtekintése	16		
trafficTrends™	16		
A trafficTrends kikapcsolása	16		
Közlekedés engedélyezése	16		
Adatkezelés	16		
Adatkezelés	16		
Fájltípusok	16		
A memóriakártyák ismertetése	16		
Memóriakártya behelyezése	16		
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása	17		
Adatok átvitele a számítógépről	17		
Az USB-kábel leválasztása	17		
Fájlok törlése	17		
Az eszköz testreszabása	17		
Térkép- és járműbeállítások	17		
Térképek engedélyezése	17		
Térképeszközök testreszabása	17		
Navigációs beállítások	17		
Tervezési mód beállítások	18		
Fizetős utak elkerülése	18		
Útdíjmatricák elkerülése	18		
Megjelenítési beállítások	18		
Bluetooth Beállítások	18		
Bluetooth kikapcsolva	18		

Első lépések

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

Az akkumulátor behelyezése

- 1 Forgassa el az akkumulátorfedél D-gyűrűjét balra, majd távolítsa el az akkumulátorfedelelet.



- 2 Keresse meg a lítium-ion akkumulátort a termék dobozában.
- 3 Szükség esetén helyezzen be a készülékbe egy microSD™ kártyát ①.



- 4 Helyezze be az akkumulátort, úgy, hogy a kábele felül legyen.
- 5 Csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóját ② az akkumulátorcsatlakozó aljzathoz ③.



- 6 Zárja le az akkumulátorfedelelet és rögzítse a D-gyűrűvel.

A készülék felszerelése motorbiciklire

A töltést biztosító állvány kábeleinek ismertetése

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A Garmin® nyomtatékosan ajánlja, hogy az eszköz beszerelését olyan tapasztalt szakemberre bízsa, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik az elektromos rendszerek területén. A tápvezeték

nem megfelelő vezetékezése a jármű és az akkumulátor károsodását eredményezheti, illetve személyi sérüléshez is vezethet.

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

A készüléket a motor egy, a célnak megfelelő és biztonságos részére rögzítse; ehhez vegye figyelembe az elérhető tápforrásokat és kábeelvezetéseket.




①	Motoros tartó
②	Belső biztosítékkal rendelkező csupasz vezetékek a tápforráshoz (motorhoz) való csatlakoztatáshoz

A kormányon levő tartó felszerelése

Az eszköz tartozékaival kétféleképpen rögzítheti azt a kormányra. Az egyéni felszereléshez további hardver válhat szükségessé (<http://www.ram-mount.com>).

Az U-csavar és a kormányon levő tartó felszerelése

- 1 Illessze az U-csavart ① a kormányra ②, és dugja át a két végét a kormányon levő tartón ③.

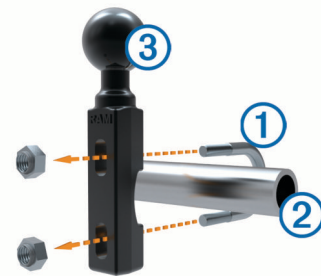


- 2 A tartó rögzítéséhez szorítsa meg a csavaranyákat.

MEGJEGYZÉS: ajánlott nyomaték: 5,65 Nm. Maximális nyomaték: 9,04 Nm.

A kormányon levő tartó felszerelése a tengelykapcsolóra/fékbilincstre

- 1 Távolítsa el a tengelykapcsolón/fékbilincsen levő két gyári csavart ①.

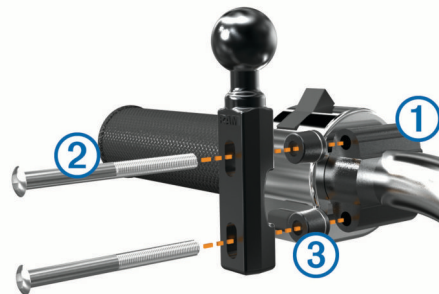

MEGJEGYZÉS: mindkét 1/4 hüvelyk-os szabványos és M6 csavar mellékelve van a termékhez. Ellenőrizze a tengelykapcsolóba/fékbilincstre gyárilag beillesztett csavarok méretét.

- 2 Dugja át az új csavarokat ② a kormányon levő tartón, a hézagológyűrűkön ③ és a fékbilincsen.
- 3 A tartó rögzítéséhez szorítsa meg a csavarokat.

Az alaplemez felszerelése a motoros tartóra

ÉRTESÍTÉS

Az alaplemezrel vagy a motorkerékpár bármely részével való tartós, közvetlen érintkezés a tartó idő előtti károsodását okozhatja. Az ilyen károsodások elkerülése érdekében helyezze a tartóhézagolókat a tartó és az alaplemez közé, és győződjön meg róla, hogy a tartó vagy a készülék semmilyen része nem érintkezik közvetlenül a motorkerékpárral.

- 1 Vezesse át az M4 x 20 mm-es trapézfejű csavarokat ① az alátéteken ②, a tartón, a hézagológyűrűkön ③ és az alaplemezen ④.



- 2 Az alaplemez rögzítéséhez szorítsa meg a csavaranyákat.

Az alaplemez felhelyezése a kormányon levő talpra

- 1 Illessze egymásba a kormányon levő talp golyós részét ① és az alaplemezen levő golyós részt ②, valamint a kétvégű kart ③.



- 2 Helyezze be a golyókat a kétvégű karba.
- 3 Óvatosan szorítsa meg a gombot.
- 4 Állítsa be úgy, hogy a rálátás és a használat optimális legyen.
- 5 A konzol rögzítéséhez szorítsa meg a gombot.

A készülék felszerelése a motoros tartóra

- 1 Illessze a készülék alját a tartóba.



- 2 Döntse hátra a készüléket, amíg a helyére nem pattan.
- 3 Ha a tartó tetején található retesz a készülék behelyezése után álló helyzetben marad, nyomja le.

A készülék autóban történő felszerelése

ÉRTESÍTÉS

Az eszköz felszerelése előtt tájékozódjon a készülékek szélvédőre erősítésére vonatkozó helyi előírásokról.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termék lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.

A tapadókorongos autós tartót ne használja motorkerékpáron.

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

- 1 Csatlakoztassa a jármű tápkábelét ① a tartó csatlakozóaljzatába ②.



- 2 Távolítsa el a tapadókorongról az átlátszó műanyagot.
- 3 Tisztítsa és szárítsa meg a szélvédőt és a tapadókorongot szőszmentes ruhával.
- 4 Nyomja rá a tapadókorongot ③ a szélvédőre, és fordítsa hátra a kart ④ a szélvédő irányába.
- 5 Pattintsa rá a tartót ⑤ a tapadókorong karjára.
- 6 Illessze a készülék alját a tartóba.
- 7 Döntse hátra a készüléket, amíg a helyére nem pattan.
- 8 Illessze az autós tápkábel másik végét a tápaljzatba.

A készülék eltávolítása a motoros tartóról

- 1 Nyomja meg a tartó oldalán levő kioldógombot.
- 2 Emelje ki az eszközt a tartóból.

Támogatás és frissítések

A Garmin Express™ egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára. A szolgáltatások nem minden készüléken érhetőek el.

- Termékregisztráció
- Kézikönyvek
- Szoftverfrissítések
- Térkép-, grafikon- vagy útvonalfrissítések
- Járművek, hangok és további extrák

A Garmin Express beállítása

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel használatával.
- 2 Tekintse meg a www.garmin.com/dashboard weboldalt.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel

A Garmin Express szoftverrel letöltheti és telepítheti a legújabb térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére. A térképfrissítések az elérhető legfrissebb térképadatakat biztosítják, hogy készüléke továbbra is pontos és hatékony útvonalszámításokat nyújtson. Garmin Express Windows® és Mac® operációs rendszert futtató számítógépekre elérhető.

- 1 A számítógépen látogasson el a www.garmin.com/express weboldalra.




- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Windows operációs rendszer esetén válassza a **Letöltés Windowsra** lehetőséget.
 - Mac operációs rendszer esetén válassza a **Letöltés Mac-re** lehetőséget.
- 3 Nyissa meg a letöltött fájlt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.
- 4 Indítsa el a Garmin Express alkalmazást.
- 5 Az USB-kábellel csatlakoztassa a számítógéphez a Garmin készüléket.



- 6 Kattintson a **Eszköz hozzáadása** elemre.
A Garmin Express szoftver felismeri a készüléket.
- 7 Kattintson az **Eszköz hozzáadása** elemre.
- 8 A képernyőn megjelenő utasítások szerint adja hozzá eszközét a Garmin Express szoftverhez.
Amikor a telepítés befejeződött, a Garmin Express szoftver térkép- és szoftverfrissítéseket keres az eszközéhez.

- 9 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az **Összes telepítése** lehetőségre.
- Ha csak egy frissítést szeretne telepíteni, akkor kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre, majd jelöljön ki egy frissítést.

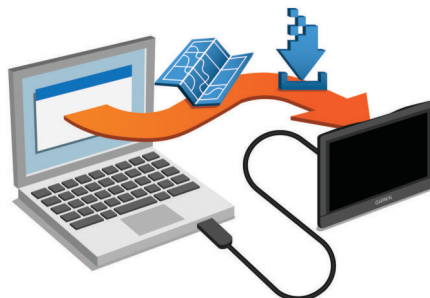

A Garmin Express szoftver letölti a frissítéseket és telepíti azokat a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak, ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.

Alvó üzemmód – Be- és kilépés

Az alvó üzemmód segítségével takarékosabb akkumulátorhasználatot érhet el, amikor éppen nem használja a készüléket. Alvó üzemmódban készüléke nagyon kevés energiát fogyaszt, és azonnal használatra kész lehet.

TIPP: ha a készüléket alvó üzemmódba kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban feltöltődik.

Nyomja meg a bekapcsológombot ①.



A készülék kikapcsolása

- 1 Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg egy jelzés nem jelenik meg a képernyőn.

A jelzés öt másodperc után jelenik meg. Ha felengedi a bekapcsológombot a jelzés megjelenése előtt, az eszköz alvó üzemmódra vált.

- 2 Válassza a **Kikapcsol** lehetőséget.

A készülék alaphelyzetbe állítása

Az eszközt alaphelyzetbe állíthatja, ha az nem működik.

Tartsa lenyomva 12 másodpercig a bekapcsológombot.

A képernyő fényerejének beállítása

- 1 Válassza a **Beállítások > Kijelző > Fényerő** elemet.
- 2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.

A hangerő beállítása

Ahhoz, hogy be tudja állítani a hangerőt, előbb csatlakoztatnia kell a készüléket egy töltést biztosító tartókonzolhoz, vagy egy headsethez a Bluetooth® vezeték nélküli funkciót használva.

- 1 Válassza a **Hangerő** elemet.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - A hangerő beállításához használja a csúszkát.

- A készülék elnémitásához válassza a lehetőséget.
- További opciókért válassza a lehetőséget.

Az állapotsoron levő ikonok

Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg. Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.

	A GPS-jel állapota
	Bluetooth technológia állapota (aktív Bluetooth esetén jelenik meg)
	A közlekedési mód kijelzője
	Pontos idő
	Az akkumulátor állapota
	Smartphone Link-csatlakozás él
	Hőmérséklet
	Üzemanyag-állapot

GPS-jelek keresése

A készülékkel történő navigáláshoz be kell fognia a műholdjeleket. Az állapotsávon lévő jel a műholdjel erősségét mutatja. A műholdjelek vétele akár több percig is eltarthat.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.
- 3 Ha szükséges, menjen a járművel a szabadba, magas épületektől és fáktól távol.

A GPS-jel állapotának megjelenítése

Tartsa három másodpercig lenyomva a gombot.

Közlekedési módok

Az egyes közlekedési módok esetében az útvonaltervezés és a navigáció más-más módon történik. Az aktuális közlekedési módról egy ikon tájékoztat az állapotsávon.

	Autó mód
	Motor mód
	Terep mód

Közlekedési mód kiválasztása

Válassza a ikont.

Akkumulátorinformációk

Miután csatlakoztatta a készüléket a tápellátáshoz, elkezd töltődni.

Az állapotsoron látható a belső akkumulátor állapotát jelzi.

Az idő beállítása

- 1 A főmenüben válassza ki az időt.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Az idő GPS-információkat használó, automatikus beállításához válassza az **Automatikus** lehetőséget.
 - Az idő manuális beállításához húzza a számokat felfelé vagy lefelé.

A képernyőn megjelenő gombok használata

- Az előző menüképernyőre való visszatéréshez válassza a lehetőséget.
- A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa lenyomva a gombot.
- További lehetőségek megtekintéséhez válassza a és a gombot.
- Gyorsabb görgetéshez tartsa lenyomva a vagy a gombot.

- Az aktuális képernyőnek megfelelő parancsokat tartalmazó helyi menü megtekintéséhez válassza ki a gombot.

A képernyőn megjelenő billentyűzet használata

A billentyűzet elrendezésének módosításához lásd a „Nyelv- és billentyűzet beállítása” részt (*Nyelvi és billentyűzetbeállítások*, 18. oldal).

- Keresőkifejezés törléséhez válassza ki a elemet.
- Karakter törléséhez válassza ki a elemet.
- A billentyűzetnyelv módjának módosításához válassza ki a elemet.
- Speciális karakterek, például központosági jelek beviteléhez válassza ki a elemet.
- A karakterek kis-/nagybetűs váltásához válassza ki a elemet.

Parancsikonok ismertetése

Parancsikon hozzáadása

Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.

A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.

- 1 Válassza a **Hova? > Parancsikon hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő elemet.

Parancsikon eltávolítása

- 1 Válassza a **Hova? > > Parancsikon(ok) eltáv.** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.
- 3 A megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.

Helyek keresése

Helyek

A készülékbe betöltött részletes térképek helyeket tartalmaznak, például éttermeket, szállodákat, illetve részletes útfűt. A kategóriák segítségével a közelben található üzleti vállalkozásokat és látványosságokat kereshet. Kereshet cím, koordináták, városok és útkereszteződések szerint.

Hely keresése kategória szerint

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Válassza ki az egyik helyet.

Kategórián belüli keresés

Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb kiválasztott négy hellyel.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Válasszon kategóriát.
- 4 Válassza ki az úti célt (ha van olyan) a gyorskeresési listából.



5 Szükség szerint válassza ki a megfelelő úti célt.

Hely keresése a keresősáv használatával

A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg kategóriát, márkanév, címet vagy városnevet.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Keresés megadása** lehetőséget a keresősávban,
- 3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy kategórianevet (például: „mozik”).
 - Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
 - Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanevet.
 - Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
 - Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
 - Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki a megfelelő kifejezést.
 - Megadott szövegrész alapján történő kereséshez válassza ki a **Q** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy helyet.

Keresési terület módosítása

- 1 A főmenüben válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Keresés a közelben:** lehetőséget.
- 3 Válasszon beállítást.

Keresési eszközök

A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.

Cím keresése

MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza a **Keresés a közelben:** lehetőséget a keresési terület megváltoztatásához (**Keresési terület módosítása**, 5. oldal).
- 3 Válassza ki a **Cím** lehetőséget.
- 4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg a címre vonatkozó adatokat.
- 5 Válassza ki a címet.

Útkereszteződés keresése

Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út között.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Útkereszteződések** lehetőséget.

- 2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg az utcára vonatkozó adatokat.
- 3 Válassza ki az útkereszteződést.

Város keresése

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Települések** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Keresés megadása** lehetőséget.
- 3 Adjon meg egy városnevet, majd válassza a következőt: **Q**.
- 4 Válasszon ki egy várost.

Hely keresése koordináták használatával

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is. Ez nagy segítség lehet a geocachinghez.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Koordináták** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza a **ikont**, és változtassa meg a koordináták formátumát vagy a dátumot.
- 3 Adja meg a szélességi és hosszúsági adatokat.
- 4 Válassza a **Térképen megnéz** lehetőséget.

Útvonal indítása a térkép használatával

Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy helyet a térképről.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Szükség esetén válassza a **Q** lehetőséget a megjelenített érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez.
Megjelennek a térképen a helyek jelölői (**U** vagy kék pont).
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válasszon ki egy helyjelölőt.
 - Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződés vagy helycímet.
- 5 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Lakcím mentése

Beállíthatja lakcímként azt a helyet, ahová a leggyakrabban tér vissza.

- 1 Válassza a **Hova?** > **≡** > **Otthon megadása** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Saját cím megadása, Jelenlegi hely használata**, illetve a **Korábbi találatok** lehetőséget.

A rendszer „otthonként” menti a helyet az Elmentve menüben.

Hazautazás

Válassza a **Hova?** > **Menjünk haza** lehetőséget.

A lakcímre vonatkozó információk szerkesztése

- 1 Válassza ki a **Hova?** > **Elmentve** > **Otthon** lehetőséget.
- 2 Válassza a **i** ikont.
- 3 Válassza a **≡** > **Szerkesztés** lehetőséget.
- 4 Adja meg a módosításokat.
- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Legutóbb talált úti célok keresése

A készülék tárolja a legutóbbi 50 úti cél találatát.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a helyet.

A legutóbb talált helyek listájának törlése

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** > **≡** > **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

Parkoló keresése

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Parkolók** lehetőséget.

- 2 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.

Szimulált hely beállítása

Amikor beltéren tartózkodik, vagy a készülék nem fogad műholdas jeleket, szimulált hely beállításához használhatja a GPS-t.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > GPS-szimulátor** lehetőséget.
- 2 A főmenüben válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 3 Terület kiválasztásához érintse meg kétszer a térképet. A hely címe megjelenik a képernyő alján.
- 4 Válassza ki a hely leírását.
- 5 Válassza a **Kiindulóhely** lehetőséget.

Helyek mentése

Hely mentése

- 1 Keresse meg az adott helyet (*Hely keresése kategória szerint, 4. oldal*).
- 2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza a **i** ikont.
- 4 Válassza a **Ment** lehetőséget.
- 5 Szükség szerint írjon be egy nevet, és válassza a **Kész** lehetőséget.

Az aktuális hely mentése

- 1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
- 2 Válassza az **Ment** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
- 4 Válassza az **OK** lehetőséget.

Útvonal megkezdése egy elmentett helyre

- 1 Válassza a **Hova? > Elmentve** elemet.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza az **Összes tárolt hely** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza a **Menj!** parancsot.

Mentett hely szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova? > Elmentve** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza a **i** ikont.
- 5 Válassza a **≡ > Szerkesztés** lehetőséget.
- 6 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válassza ki a **Név** lehetőséget.
 - Válassza a **Telefonszám** lehetőséget.
 - Kategóriák hozzárendeléséhez a mentett helyhez válassza ki a **Kategóriák** lehetőséget.
 - Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt szimbólum módosításához válassza ki a **Térképszimbólum módosítása** lehetőséget.
- 7 Szerkessze az adatokat.
- 8 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez

Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.

MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.

- 1 Válassza a **Hova? > Elmentve** elemet.
- 2 Válassza ki a helyet.
- 3 Válassza a **i** ikont.

- 4 Válassza a **≡ > Szerkesztés > Kategóriák** elemet.
- 5 Adjon meg egy vagy több kategórianevet, vesszővel elválasztva.
- 6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Mentett hely megosztása

Miután egy helyet elmentett, megoszthatja olyan Garmin kompatibilis készülékekkel, amelyek Bluetooth vezeték nélküli technológiát vagy memóriakártyát használnak.

- 1 Válassza a **Hova? > Elmentve** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza ki a **i** ikont.
- 5 Válassza ki a **≡ > Megosztás** lehetőséget.
- 6 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével tudja megosztani a pozícióadatokat.

Mentett hely törlése

MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.

- 1 Válassza a **Hova? > Elmentve** elemet.
- 2 Válassza a **≡ > Mentett helyek törlése** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

Navigáció

Útvonal indítása

- 1 Keressen helyet (*Helyek, 4. oldal*).
- 2 Válassza ki a helyet.
- 3 Válassza a **Menj!** parancsot.

Az útvonal-tervezési mód módosítása

Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre. A tervezési mód csak az autós útvonalakra vonatkozik.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig, válassza a **Rövidebb idő** lehetőséget.
 - Az autópályákat elkerülő és helyette kanyargó utakat preferáló útvonaltervezésekhez válassza az **Élesen kanyargó utak** lehetőséget.
 - Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak figyelembe vétele nélkül) válassza a **Légvonalban** lehetőséget.
 - Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart, akkor válassza a **Kisebb távolság** lehetőséget.

Több útvonal előnézete

- 1 Keresse meg az adott helyet (*Hely keresése kategória szerint, 4. oldal*).
- 2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza az **Útvonalak** lehetőséget.
- 4 Válasszon útvonalat.

Útvonal megkezdése egy elmentett helyre

- 1 Válassza a **Hova? > Elmentve** elemet.

- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza az **Összes tárolt hely** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza a **Menj!** parancsot.

Útvonaltervezés kanyargós utakra

A készülék képes olyan útvonalat tervezni, amely kanyargós utak mentén halad. Ez a funkció élvezetesebb utat képes biztosítani, a hosszabb menetidő vagy a nagyobb távolság árán.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden készüléktípus esetében. Ez a funkció az adott térképtartománytól függ.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód > Élesen kanyargó utak > Ment** lehetőséget.
- 2 Útvonal megkezdése.

Az útvonal a térképen

ÉRTESÍTÉS

A sebességkorlátozási ikon funkció csak tájékoztatási célt szolgál és nem helyettesíti a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden, táblán jelzett sebességkorlátozást és mindenkor józan ítélőképességgel használva vezessen. A Garmin nem tartozik felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.

A követendő útvonal bíborszínű vonalként jelenik meg. A célt egy kockás zászló ikon jelzi.

Útközben a készülék hangutasításokkal, a térképen látható nyilakkal és a térkép felső részén található irányjelzésekkel navigálja el a célállomáshoz. Ha eltér az eredeti útvonaltól, a készülék újratervezi az útvonalat, és megadja az új irányt.

Előfordulhat, hogy egy, az aktuális sebességkorlátozást mutató adatmező jelenik meg a nagyobb utakon való haladás közben.



A térkép használata

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a térkép bármely pontját.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a **+** vagy **-** lehetőségek közül.
 - Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a **▲** lehetőséget.
 - Adott kategóriák megjelenítéséhez válassza a **Q** lehetőséget.

Pont hozzáadása egy útvonalhoz

Pont hozzáadásához útvonali navigáció szükséges.

- 1 A térképen válassza a **↻ > Hova?** lehetőséget.
- 2 Egy hely keresése.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza az **Menj!** parancsot.
- 5 Válassza az **Aktív útvonalhoz adás** lehetőséget.

Pont kihagyása az útvonalon

Pont kihagyásához előbb be kell állítani egy navigációs útvonalat, és a pont kihagyása eszközt hozzá kell adni a térképeszközök menühöz ([Térképeszközök testreszabása](#), 17. oldal).

Ha úgy dönt, hogy nem kívánja az útvonal következő pontját érinteni, akkor kihagyhatja az adott pontot. Így módon a készülék nem próbálja meg visszairányítani Önt a kihagyott pontra. Ha a következő pont a végső úti cél, akkor ez a funkció nem elérhető.

A térképen válassza a **≡ > Kihagyás** lehetőséget.

Kerülőút

Kerülőút használatához előbb be kell állítani egy navigációs útvonalat, és az útvonal módosítása eszközt hozzá kell adni a térképeszközök menühöz ([Térképeszközök testreszabása](#), 17. oldal).

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útépitési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útviszonyokkal találkozunk.

- 1 Válassza ki a térképen a **≡ > Útvonalmódos.** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális útvonalat, akkor válassza a **Kerülőút távolság alapján** lehetőséget.
 - Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon, akkor válassza a **Kerülőút út alapján** lehetőséget.

Útvonal leállítása

A térképen érintse meg a következő lehetőséget: **≡ > ✖**.

Javasolt útvonalak használata

A funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet, és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót (lásd: [Készülék- és adatvédelmi beállítások](#), 18. oldal).

A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat, hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.

A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza a navigációs sávot.

A következő útszakaszról

Megjelenítheti a tervezett útjának következő útszakaszán található vállalkozásokat és szolgáltatókat.

A szolgáltatások lapokon vannak felsorolva, kategóriánként.

	Üzemanyag
	Étkezés
	Szállás
	Mosdó, WC
	Parkoló
	Bankok, bankautomaták

Következő érdekes helyek keresése

- 1 A térképen válassza a **≡ > Következik** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy lapot.
- 3 Válasszon ki egy érdekes helyet.

Útjellemzők elkerülése

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Elkerülések** elemet.
- 2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd válassza az **Ment**.

Egyéni elkerülések ismertetése

Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és útszakaszok elkerülését. Igény szerint engedélyezheti és letilthatja a funkciót.

Terület elkerülése

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Elker.ter. hozzáad.** lehetőséget.
- 4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Út elkerülése

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Elker. út hozzáad.** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Egyéni elkerülés letiltása

Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
- 3 Válassza a **≡ > Kikapcsol** lehetőséget.

Egyéni elkerülések törlése

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza a **✖** ikont.
 - Az egyik egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az elkerülést, majd válassza a **≡ > Törlés** lehetőséget.

Navigálás légvonalban

Ha nem úton halad, válassza a terep (légvonalban) módot.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Tervezési mód > Légvonalban > Ment** lehetőséget.

A következő útvonalat a program a célhelyig tartó egyenes vonalként tervezi.

Üzemanyag-fogyasztás mérése

Beállíthatja, hogy az eszköz kiszámolja az üzemanyag-fogyasztást, figyelmeztesse Önt, amikor eléri az aktuális üzemanyaggal megtehető távolság határát, és hogy az aktuális fogyasztás alapján benzinkutat javasoljon. Amikor az üzemanyag-fogyasztás mérése funkció engedélyezve van, a **🛢** kijelzi az aktuális üzemanyag-állapotot.

Fehér: az üzemanyag-fogyasztás mérése funkció le van tiltva, vagy az eszköz nincs csatlakoztatva a motoros tartókonzolhoz.

Zöld: az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető távolság az üzemanyag-tartály figyelmeztetési szintje felett van.

Narancssárga: az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető távolság az üzemanyag-tartály figyelmeztetési szintje alatt van.

Piros: a tartályban lévő üzemanyaggal a becsült megtehető távolság nulla.

Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása

Ahhoz, hogy mérni tudja az üzemanyag-fogyasztást, a készüléket motoros vagy terep üzemmódra kell váltani és a motoros tartóba kell helyezni.

Ha bekapcsolja az üzemanyag-fogyasztás mérését, a fedélzeti számítógép képernyőjén megjelenik az üzemanyagszint-mérő (**Útadatok oldal megjelenítése, 9. oldal**).

- 1 Töltse fel az üzemanyag-tartályt.
- 2 Válassza a következőt: **Alkalmazások > Üzemanyag beállítások > Fogyasztás mérése**.
- 3 Válassza a **Távolság/tartály** lehetőséget.
- 4 Adja meg, hogy a jármű egy tank üzemanyaggal mekkora távolságot tud megtenni, majd nyomja meg a **Kész** gombot.

Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés beállítása

Beállíthatja úgy a készüléket, hogy figyelmeztessen, ha alacsony az üzemanyagszint.

MEGJEGYZÉS: a készülék csak akkor tud alacsony üzemanyagszint figyelmeztetést küldeni, ha csatlakoztatva van a motorkerékpáros tartóhoz.

- 1 Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása (**Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása, 8. oldal**).
- 2 Válassza az **Üzema.tank figyelmezt.** lehetőséget.
- 3 Adja meg a távolságot, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Ha csak annyi üzemanyag van a tartályban, amennyi a beírt távolság megtételéhez elég, a térképoldalon megjelenik az alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés.

Üzemanyag-tartály-figyelő nullázása

A maradék üzemanyag pontosabb követéséhez az üzemanyag-tartály újratöltésekor állítsa alaphelyzetbe az üzemanyag-tartály-figyelőt.

Válassza a következőt: **Alkalmazások > Üzemanyag beállítások > Üzema.tank visszaáll.**

Dinamikus tankolás engedélyezése

A dinamikus tankolás engedélyezése előtt a készüléket motor üzemmódra kell állítania, a motoros tartóba kell helyeznie és engedélyeznie kell az üzemanyag-fogyasztás mérését.

Beállíthatja, hogy az eszköz az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető becsült távolság alapján javasoljon megállót a tankolásra.

Válassza a következőt: **Alkalmazások > Üzemanyag beállítások > Dinamikus tankolás**.

Térképoldalak

A térkép testreszabása

A térképrétegek testre szabása

Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes helyek és az útviszonyok ikonjait.

- 1 Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű > Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt rétegeket, és válassza a **Ment** lehetőséget.

Az útnapló megjelenítése

A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.

- 1 Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű > Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Jelölje be az **Útnapló** jelölőnégyzetet.

Térkép-adatmezők módosítása

- 1 A térképen válasszon adatmezőt.
MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.
- 2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.
- 3 Válassza a **Ment** lehetőséget.

A térkép perspektívájának módosítása

- 1 Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű > Térképnézet** elemet.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válassza a **Menetirányba** lehetőséget az autóstérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
 - Válassza ki az **Észak felé** lehetőséget a térkép megjelenítéséhez 2 dimenzióban, az északi iránnyal felfelé.
 - Válassza a **3D** lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.

Útvonalaktivitás megtekintése

Fordulók listájának megjelenítése

Útvonalon való navigáláskor a teljes útvonalra vonatkozóan megjelenítheti a fordulókat és manővereket, valamint a fordulók közötti távolságot.

- 1 Útvonalon való navigáláskor válassza ki a térkép tetején levő szövegsávot.
- 2 Válassza ki az egyik forduló.
Megjelennek a fordulóra vonatkozó részletes adatok. A nagyobb kereszteződések esetében megjelenik az útkereszteződés képe (ha elérhető).

A teljes útvonal megjelenítése a térképen

- 1 Útvonalon való haladás közben válassza a térkép tetején levő navigációs sávot.
- 2 Válassza a **≡ > Térkép** elemet.

A Következő forduló megjelenítése

Útvonalon való haladás közben megjelenik a következő forduló, sávváltás vagy egyéb manőverre vonatkozó előnézet a térkép bal felső sarkában.

Az előnézet (ha elérhető) látható a fordulóig és a szükséges sávváltásig hátralévő távolság.

A következő forduló térképen való megjelenítéséhez érintse meg a **0.8** ikont a térképen.

Útkereszteződések megjelenítése

Útvonalon való haladáskor megjelenítheti a nagyobb utakon található útkereszteződéseket. Amikor már közel van az útkereszteződés, röviden megjelenik annak képe (ha van olyan).

Az útkereszteződés képének (ha van olyan) megjelenítéséhez érintse meg a **0.8** ikont.

Forgalmi riasztások megtekintése

Útvonalon történő navigálás közben forgalmi riasztás jelenhet meg a navigációs sávban.

További részletekért válassza ki a riasztást.

Útadatok oldal megjelenítése

Az útadatokat tartalmazó oldal megjeleníti az aktuális sebességet, és statisztikákkal szolgál az utazásról.

MEGJEGYZÉS: ha útközből gyakran megáll, ne kapcsolja ki a készüléket, hogy az pontosan mérhesse az utazásra fordított időt.

A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.

≡ A út 000000 km Érkezési idő 13:38 Érkezés célpontra 13:38 D 0 km/h Érkezés 44:22 Érkezés 44:22 B út 000000 km Érkezés 65 km Táv. köztes célig 65 km		
--	--	--

Útadatok nullázása

- 1 A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.
- 2 Válassza a **≡ > Mező(k) visszaállítása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az **Összes kijelölése** lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
 - A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához válassza az **Útadatok nullázása** lehetőséget.
 - A maximális sebesség nullázásához válassza a **Max. sebesség visszaáll.** lehetőséget.
 - A kilométer-számláló visszaállításához válassza a **„B” út nullázása** lehetőséget.

Az aktuális hely adatainak megtekintése

A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.

A térképen válassza ki a járművet.

A közelben levő szolgáltatások keresése

A Hol vagyok? lehetőséggel megkeresheti a közelben levő szolgáltatásokat, pl. üzemanyag, kórház, rendőrség.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válasszon kategóriát.

Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez

Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza ki a **≡ > Jelenl. helyre vez. útv.** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
- 4 Válassza a **Választ** lehetőséget.

Kihangosító funkciók

Lehetőség van a készülék vezeték nélküli headsethez történő csatlakoztatására, és a navigációs utasítások headseten keresztül történő hallgatására. Miközben a készülék csatlakoztatva van egy headsethez, lehetőség van mobiltelefon csatlakoztatására is, így hívásokat tud indítani/fogadni a készülék és a headset segítségével.

A Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolása

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Bluetooth** elemet.
- 2 Válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

Néhány szó a vezeték nélküli fejhallgatókról

A vezeték nélküli technológia segítségével navigációs hangutasításokat küldhet a vezeték nélküli fejhallgatóba. További részletekért látogasson el a <http://www.garmin.com/bluetooth> weboldalra.

Vezeték nélküli headset párosítása

MEGJEGYZÉS: egyszerre csak egy headset képes navigációs üzeneteket és telefonhívásokat is fogadni. Multimédiás hangok esetén legfeljebb két headset használható.

- 1 Helyezze el a headsetet és a Bluetooth készüléket egymáshoz képest 10 m-en belül.
- 2 A készüléken engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli funkciót.
- 3 A headseten engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, és tegye láthatóvá más Bluetooth eszközök számára.
- 4 A készüléken válassza a következőt **Beállítások > Bluetooth**.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A párosítás befejeződésével párosított vezeték nélküli headsetjének funkcióit bekapcsolhatja és kikapcsolhatja (*Headset funkcióinak bekapcsolása vagy kikapcsolása*, 10. oldal).

Headset funkcióinak bekapcsolása vagy kikapcsolása

Bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja párosított Bluetooth headsetjének funkcióit.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Bluetooth** elemet.
- 2 Válassza ki a párosított Bluetooth headsetet.
- 3 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:
 - A telefonos és navigációs jelzések headseten keresztüli lejátszásához válassza a **Telefon, navigáció** elemet.
 - A headseten keresztüli médialejátszáshoz válassza a **Média** elemet.

Hívások kezdeményezése és fogadása kihangosítón keresztül

MEGJEGYZÉS: jöllehet a telefonok és headsetek többségét támogatja a készülék, mégsem garantálható, hogy az Ön telefonjával vagy headsetjével is együtt fog tudni működni. Előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el a telefonján.

A navigációs készülék a vezeték nélküli Bluetooth technológia segítségével képes kapcsolódni a felhasználó mobiltelefonjára vagy headsetjére, így kihangosítóként használható. Ha meg szeretné állapítani, hogy a Bluetooth funkcióval rendelkező készüléke kompatibilis-e a navigációs készülékkel, látogasson el a www.garmin.com/bluetooth weboldalra.

A telefon párosítása

- 1 Helyezze el a telefont és a zűmo készüléket egymáshoz képest 10 m-en (33 lábon) belül.
- 2 A telefonon engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, és állítsa a telefont felfedezhető üzemmódba.
- 3 A zűmo készüléken válassza a következőt: **Beállítások > Bluetooth**.
- 4 Kövesse a telefonon és a zűmo készüléken megjelenő utasításokat.

A párosítás befejeződésével okostelefonja funkcióit bekapcsolhatja és kikapcsolhatja (*Okostelefonos funkciók be- és kikapcsolása*, 10. oldal).

Okostelefonos funkciók be- és kikapcsolása

Bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a párosított okostelefon funkcióit.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Bluetooth** elemet.
- 2 Válassza ki a párosított okostelefont.
- 3 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:
 - Hogy hívásokat indíthasson vagy fogadhasson zűmo készülékén keresztül, válassza a **Telefonhívások** elemet.

- Hogy csatlakozni tudjon a Smartphone Link alkalmazáshoz okostelefonján, válassza a **Smartphone Link** (*Smartphone Link*, 11. oldal) elemet.
- Hogy kezelni tudja a médialejátszást zűmo készülékével, válassza a **Média** (*Médialejátszó*, 12. oldal) elemet.
- Hogy kezelni tudja okostelefonja Pandora® internetrádióját zűmo készülékével, válassza a **Pandora®** (*Pandora szolgáltatás*, 12. oldal) elemet.

Hívás kezdeményezése

Szám tárcsázása

- 1 Válassza a következőket: **Alkalmazások > Telefon > Hív**.
- 2 Adja meg a telefonszámot.
- 3 Válassza ki a **Hív** lehetőséget.

Névjegy hívása a telefonkönyvből

A telefonkönyv áttöltődik a telefonról a készülékre, valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A telefonkönyv néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a funkciót.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Telefon > Telefonkönyv** lehetőséget.
- 2 Jelöljön ki egy névjegyet.
- 3 Válassza ki a **Hívás** lehetőséget.

Hely hívása

- 1 Válassza ki: **Alkalmazások > Telefon > Kategóriák keresése**.
- 2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
- 3 Válassza ki a **Hívás** lehetőséget.

Hívás fogadása

Hívás fogadásakor válassza ki a **Fogad** vagy **Elvet** elemet.

A híváslista használata

A híváselőzmények áttöltődnek a telefonról a készülékre, valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A híváslista néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a funkciót.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Telefon > Híváslista** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.

Megjelenik a híváslista a tetején a legutóbbi hívással.
- 3 Válasszon ki egy hívást.

Hívás közbeni opciók

- 1 A térképről, hívás közben, válassza a  lehetőséget.
- 2 Válasszon beállítást.
 - Hang átküldésére a telefonra válassza ki a **Kézikészülék** lehetőséget.

TIPP: akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha ki szeretné kapcsolni a készüléket, de hívásban szeretne maradni, vagy ha magánbeszélgetést kíván folytatni.
 - **TIPP:** e funkció segítségével automatikus rendszereket, például hangpostát használhat.
 - A mikrofon elnémításához válassza ki a **Némít** lehetőséget.
 - A vonal bontásához válassza ki a **Hívás vége** lehetőséget.

Otthoni telefonszám elmentése

TIPP: miután kiválasztott egy otthoni számot, azt az elmentett helyek listáján az „Otthon” szerkesztésével teheti meg (*Mentett hely szerkesztése*, 6. oldal).

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Telefon >  > Otth. tel.szám beállítása** lehetőséget.

- 2 Adja meg a telefonszámát.
- 3 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Hazatelefonálás

Hazatelefonálás előtt meg kell adnia egy telefonszámot a kiindulási helyéhez.

Válassza ki az **Alkalmazások > Telefon > Hazatelefonálás** elemet.

További Bluetooth készülékek párosítása

- 1 Helyezze el a headsetet vagy telefont és a Bluetooth készüléket egymáshoz képest 10 m-en belül.
- 2 A készüléken engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli funkciót.
- 3 A headseten vagy telefonon engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli funkciót, és tegye láthatóvá más Bluetooth eszközök számára.
- 4 A készüléken válassza a **Beállítások > Bluetooth > Eszközök keresése** lehetőséget.
Megjelenik a közelben levő Bluetooth eszközök listája.
- 5 Válassza ki a listából a headsetjét vagy telefonját.
- 6 Válassza az **OK** lehetőséget.

Társított Bluetooth eszköz módosítása

Ha nem szeretné, hogy a társított Bluetooth eszköze a jövőben automatikusan csatlakozzon a zūmo készülékhez, kitörölheti azt.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Bluetooth** elemet.
- 2 Válassza ki a törölni kívánt készüléket.
- 3 Válassza ki a **Eszköz párosít. megszünt.** elemet.

Az alkalmazások használata

A sūgó használata

A készülék használatára vonatkozó információk megtekintéséhez válassza ki az **Alkalmazások > Sūgó** elemet.

Keresés a Sūgótémakörök között

Válassza ki az **Alkalmazások > Sūgó > Q** lehetőséget.

Smartphone Link

A Smartphone Link egy telefon alkalmazás, amely lehetővé teszi a helymeghatározási adatok telefonnal történő szinkronizálását, és telefonjának adatkapcsolata használatával hozzáférést biztosít az aktuális információkhoz is. A rendszer a Smartphone Link alkalmazásból a Bluetooth vezeték nélküli technológia segítségével kapja meg az adatokat. Az aktuális információk szolgáltatás elérhető a Garmin Élő szolgáltatások előfizetéses csomagban (*Garmin Élő szolgáltatások, 11. oldal*).

Az elmentett helyek és a legutóbb talált helyek minden egyes alkalommal szinkronizálásra kerülnek az okostelefonnal, amikor a készülék csatlakozik a Smartphone Link alkalmazáshoz.

Smartphone Link letöltése

A Smartphone Link bizonyos okostelefonok esetében érhető el. Keresse fel a www.garmin.com/smartphonelink weboldalt, vagy telefonja alkalmazáspiact, ahol a kompatibilitásról és a rendelkezésre állásról nyerhet információt.

A Smartphone Link az alkalmazáspiacról tölthető le a támogatott telefonon.

Az alkalmazások letöltésére és telepítésére vonatkozó információkat a telefon felhasználói kézikönyvében olvashatja.

Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz

Ahhoz, hogy csatlakozhasson a Smartphone Link alkalmazáshoz, előbb le kell töltenie és telepítenie kell a Smartphone Link alkalmazást a telefonjára.

- 1 A Smartphone Link alkalmazás indítása a telefonon.
- 2 Készülékén válassza ki a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a **Bluetooth** jelölőnégyzetet.
- 4 A telefonon engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, és keresse meg a közelben található Bluetooth-készülékeket.
További tudnivalóért tekintse át a telefonhoz tartozó felhasználói kézikönyvet.
- 5 A telefonon a közeli készülékek listájáról válassza ki a saját készüléket.
- 6 A társítási kérelem megerősítéséhez kövesse a telefon, illetve a készülék képernyőjén megjelenő utasításokat.
✱ jelenik meg a navigációs készülék állapotsorán, amikor a Smartphone Link alkalmazás csatlakoztatva van.

Garmin Élő szolgáltatások

Az Garmin Élő szolgáltatások használata előtt a készüléket támogatott, Smartphone Link alkalmazást használó okostelefonhoz kell csatlakoztatni (*Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz, 11. oldal*).

A Smartphone Link-csatlakozás biztosítja a hozzáférést a Garmin Élő szolgáltatások alkalmazáshoz. Garmin Élő szolgáltatások ingyenes és előfizetéses csomagokat kínálnak olyan adatok megtekintésére, mint például közlekedési adatok, időjárás és üzemanyagárak.

Egyes szolgáltatások, mint például az időjárás, külön alkalmazásként érhető el a készüléken. Más szolgáltatások, mint például a forgalom, a készülék meglévő navigációs funkcióit egészítik ki. Az Garmin élő szolgáltatást igénylő funkcióknál megjelenik a Smartphone Link szimbólum, és ezek a funkciók csak Smartphone Link-csatlakozás esetén láthatók.

Előfizetés a Garmin élő szolgáltatásokra

Mielőtt előfizetne a Garmin élő szolgáltatásokra, telepítenie kell a Smartphone Link alkalmazást a telefonjára.

- 1 Indítsa el a Smartphone Link alkalmazást a telefonján (*Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz, 11. oldal*).
- 2 Válassza a **Saját fiók** lehetőséget.
Megjelenik a szolgáltatások és előfizetési árak listája.
- 3 Válasszon egy szolgáltatást.
- 4 Válassza ki az árat.
- 5 Válassza az **Előfizetés** lehetőséget.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Utazás tervezése

Az Utazástervező segítségével lehetőség van több úti célt tartalmazó utazás létrehozására és elmentésére.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező** elemet.
- 2 Válassza az **Új utazás** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Indulási poz. kiválasztása** lehetőséget.
- 4 Keresse meg az adott helyet (*Hely keresése kategória szerint, 4. oldal*).
- 5 Válassza a **Választ** lehetőséget.
- 6 További helyek hozzáadásához válassza ki a **+** ikont.
- 7 Válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 8 Válassza a **Ment** lehetőséget.
- 9 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Utazás ütemezése

Az Utazástervező segítségével lehetőség van több úti célt tartalmazó utazás létrehozására és elmentésére.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező** elemet.
- 2 Válasszon ki egy utazást.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válassza ki az **Indulás ideje** lehetőséget.
 - Válassza ki az **Érkezési idő** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy dátumot és időpontot, majd válassza az **Ment** lehetőséget.
- 6 Válassza az **Időtartam** lehetőséget.
- 7 Válassza ki azt az időt, amit az adott helyen kíván tölteni, majd válassza az **Ment** lehetőséget.
- 8 Szükség esetén ismételje meg a 3–7. lépést minden egyes hely esetében.

A közlekedési módok változtatása az utazás során

Az elmentett utazás során alkalmazandó közlekedési módokat megváltoztathatja.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező** elemet.
- 2 Válasszon ki egy utazást.
- 3 Válassza ki a **≡ > Közlekedés üzemmód** lehetőséget.
- 4 Válasszon közlekedési módot.
- 5 Válassza az **Ment** lehetőséget.

Navigálás mentett úton

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező** elemet.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a következő úti célt, majd válassza az **Indítás** lehetőséget.

Mentett utazás szerkesztése

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező** elemet.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válassza a **≡** ikont.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válassza az **Utazás átnevezése** lehetőséget.
 - Az **Úti célok szerkesztése** lehetőséggel helyeket adhat hozzá és törölhet, illetve módosíthatja a helyek sorrendjét.
 - Válassza az **Utazás törlése** lehetőséget.
 - Válassza a **Sorrend optimalizálása** lehetőséget az utazás közbeni megálló leghatékonyabb sorrendjének meghatározásához.

Utazások megosztása

Megoszthatja az utazásokat kompatibilis Garmin eszközökkel, Bluetooth vezeték nélküli kapcsolatot használva.

- 1 Helyezze eszközét egy kompatibilis Garmin eszköz közelébe, 10 méteren (33 láb) belül.
- 2 Válassza a következőt: **Alkalmazások > Utazástervező > ≡ > Megosztás > Bluetooth**.
- 3 Válasszon ki egy utazást, majd nyomja meg a **Kész** gombot.
- 4 Válasszon ki egy eszközt a listából, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Oda-vissza út létrehozása

A készülékkel létrehozhatók oda-vissza utak, az indulási hely, a távolság, az időtartam vagy az úti cél megadásával.

- 1 A kezdőképernyőn válassza az **Alkalmazások > "Retúr"** lehetőséget.

- 2 Válassza az **Indulási pozíció** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy helyet, majd válassza a **Választ** lehetőséget.
- 4 Válassza az **Az utazás tulajdonságai** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válassza a **Válasszon távolságot** lehetőséget, ha az útvonalat távolság alapján szeretné megtervezni.
 - Válassza a **Válasszon időtartamot** lehetőséget, ha az útvonalat időtartam alapján szeretné megtervezni.
 - Válassza a **Válasszon úti célt** lehetőséget, ha az útvonalat úti cél alapján szeretné megtervezni.
- 6 Adja meg a távolságot, az időtartamot vagy az úti célt.
- 7 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Ha távolságot vagy időtartamot adott meg, akkor válassza a **Kész > Számítás** lehetőséget.
 - Ha úti célt adott meg, akkor válassza a **Választ** lehetőséget.
- 8 Válasszon útvonalat, majd válassza a **Menj!** gombot.

Médialejátszó

A médialejátszó csak akkor használható, ha a zene lejátszása sztereó módban, kiváló minőségben lehetséges. Nem A2DP fejhallgató használata esetén a médialejátszó indítása nem lehetséges.

▶	Az aktuális szám kiválasztása lejátszásra.
⏮	A hangerő beállítása.
⏮⏮	Nyomja meg egyszer az aktuális szám előlőről történő lejátszásához. Nyomja meg kétszer a lejátszási lista előző elemének lejátszásához. Tartsa nyomva az aktuális szám visszatekeréséhez.
⏭⏭	Nyomja meg a következő számra ugráshoz. Nyomva tartva előretekercs az aktuális számon belül.
⏮	Az aktuális szám szüneteltetése.
🔄	A lejátszási lista ismétlése.
🔀	A lejátszási lista elemeinek véletlenszerű lejátszása.
⏮⏮	Az adathordozó kiválasztása.

Váltás a médiaforrások között

Megváltoztathatja az eszközén lejátszott médiák forrását.

- 1 Válassza a következőt: **Alkalmazások > Media Player > ⏮**.
- 2 Válasszon egy médiaforrást.

Pandora szolgáltatás

A Pandora egy ingyenes, személyre szabható rádió, mellyel gondtalanul élvezheti a soha véget nem érő zenét. A Pandora integrációjához egy kompatibilis mobilkészülékre és a Pandora alkalmazásra van szükség. A kompatibilis mobilkészülékekkel kapcsolatos információkért lásd: www.pandora.com/anywhere/mobile.

MEGJEGYZÉS: a Pandora jelenleg az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Új-Zélandon érhető el.

A Pandora alkalmazás letöltése

A Pandora szolgáltatás használatához le kell töltenie és telepítenie kell okostelefonjára a Pandora alkalmazást.

- 1 A kompatibilis okostelefonon nyissa meg az alkalmazásboltot, és keresse meg a Pandora alkalmazást.
- 2 Telepítse a Pandora alkalmazást.

További információért tekintse meg okostelefonja vagy mobil készüléke használati útmutatóját.

A Pandora használata

A Pandora szolgáltatás használatához előbb párosítani kell a kompatibilis okostelefont a készülékkel ([A telefon párosítása](#), 10. oldal).

- 1 A készüléken válassza a következőt: **Alkalmazások > Pandora®**.
- 2 Csatlakoztassa a kompatibilis okostelefont a készülékhez.
- 3 Indítsa el a Pandora alkalmazást az okostelefonon.
- 4 A zūmo készüléken válasszon egy lehetőséget:
 - Zene lejátszásához nyomja meg a ► gombot.
 - A zenelejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a || gombot.
 - Zeneszám átugrásához nyomja meg a ►► gombot.
 - Ha az aktuális szám tetszik Önnek, akkor nyomja meg a 👍 ikont, hogy több ehhez hasonló számot hallhasson.
 - Ha az aktuális szám nem tetszik Önnek, akkor nyomja meg a 👎 ikont, hogy a jövőben ne hallja ezt a számot.

Csatornaváltás

- 1 Válassza a következőt: **Alkalmazások > Pandora®**.
- 2 Válassza a 📻 ikont.
- 3 Válasszon egy csatornát.

Nyomvonalak

A nyomvonal a megtett útvonal rögzítése. A nyomvonalnapló információkat tartalmaz a rögzített útról, beleértve az időre, a helyszínre és a magasságra vonatkozó adatokat.

A nyomvonalinformációk megtekintése

- 1 Válassza a következőt: **Alkalmazások > Nyomvonalak > Aktív**.
- 2 Válasszon nyomvonalat.
A térképen megjelenik a nyomvonal.
- 3 Válassza a ☰ ikont.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A nyomvonal elmentéséhez válassza a **Nyomvonal mentése** lehetőséget.
 - A nyomvonal útvonalként való mentéséhez válassza a **Mentés útvonalként** lehetőséget.
 - A nyomvonal egy magassági pontjának megtekintéséhez válassza a **Magassági profil** lehetőséget.

TracBack®

A legutóbbi útvonal választása

A TracBack funkció rögzíti a legutóbbi mozgásának nyomvonalát. Újrarajzolhatja a legutóbb megtett nyomvonalat annak kiindulásáig.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > TracBack** lehetőséget.
A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.
- 2 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

A legutóbb megtett nyomvonal útvonalként történő mentése

A legutóbb megtett nyomvonalat útvonalként mentheti, melyen az utazástervező segítségével később navigálhat ([Navigálás mentett úton](#), 12. oldal).

- 1 Válassza a **TracBack** lehetőséget.
A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.
- 2 Válassza a ☰ > **Mentés útvonalként** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Abronsnyomás

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az Abronsnyomás-figyelő rendszer nem helyettesíti az abroncsok megfelelő karbantartását és ellenőrzését. A vezető felelőssége a megfelelő abroncsnyomás ellenőrzése abban az esetben is, ha a levegő nyomása még nem érte el a kritikusan alacsony szintet, és így nem történt riasztás. A megfelelő abroncsnyomás fenntartásának elmulasztása a jármű feletti irányítás elvesztésének veszélyét okozhatja, és súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

A Garmin Abronsnyomás-figyelő rendszer külön tartozékként érhető el. Az abroncsnyomás funkció nem kompatibilis minden zūmo típusal. Tekintse meg a www.garmin.com/zumo weboldalt a tartozékokkal és kompatibilitási jellemzőkkel kapcsolatban.

Az abroncsnyomás-figyelők beállítása


Az abroncsnyomás-figyelők beállításához szükség van elemre és az érzékelőkhöz mellékelt számmatricákra. Ezenkívül szükség van egy kompatibilis zūmo készülékre.

Az érzékelők vezeték nélkül kommunikálnak a kompatibilis zūmo készülékkel. Ezek segítségével nyomon követheti az abroncsok nyomását, és értesülhet az alacsony abroncsnyomásról a zūmo készüléken.

- 1 Forgassa el balra a kupakot ① az érzékelőn ②, eltávolítva így azt.



- 2 Ha már behelyezte az elemet az érzékelőbe, akkor azt most vegye ki.
- 3 A zūmo készüléken válassza az **Alkalmazások > Abronsnyomás** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az abroncskonfigurációnak megfelelő járműprofil.
- 5 Vigye az érzékelőt a zūmo készülék közelébe.
- 6 A zūmo készüléken válassza ki azt a számot, ami azon az abroncon látható, amelyhez a párosítani kívánt érzékelő tartozik.
- 7 30 másodpercen belül helyezze be az elemet ③ az elemtartóba ④, ügyelve a helyes polarításra (a pozitív rész felfelé nézzen).

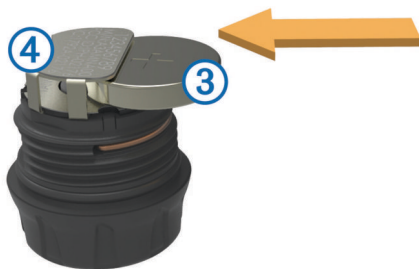

A zūmo készülék elkezd keresni az érzékelőt. Sikeres párosítás esetén megjelenik egy nyugtázó üzenet.

TIPP: ha a párosítás sikertelen, akkor távolítsa el az elemet az érzékelőből, majd ismételje meg a 6. és 7. lépést.

8 Adja meg az abroncs ajánlott nyomásértékét.

9 Adja meg az abroncs legkisebb nyomásértékét.

A zūmo készülék figyelmeztet, ha az érzékelő a megadott legkisebb nyomásértéknél alacsonyabb értéket mér.

10 Csavarja vissza a kupakot az érzékelőre, és húzza azt meg jól.

11 Helyezze fel az érzékelőre a 6. lépésben megadott abroncsszámnak megfelelő számmatricát.

12 Ismételje meg a műveletet a többi érzékelőnél.

Az érzékelők felhelyezése az abroncsokra

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az Abroncsnyomás-figyelő rendszert kizárólag a fémszelepes abroncsok esetén történő használatra tervezték. Az Abroncsnyomás-figyelő rendszer nem fémszelepes abroncsok esetén történő használata károsíthatja a gumiabroncsot és/vagy a szelepet, és súlyos személyi sérüléssel vagy halállal végződő balesethez vezethet.

ÉRTESÍTÉS

Az érzékelők vagy a jármű lehetséges károsodásának elkerülése érdekében gondoskodjon róla, hogy a telepített érzékelők ne akadályozzák a fékek, felfüggesztés alkatrészei, vagy más telepített/beszerelt készülék megfelelő működését. Ha egy telepített érzékelő akadályozza a jármű készülékeinek megfelelő működését, ne használja a járművet a telepített érzékelővel.

Az esetleges kerékrázás és az egyenetlen abroncskopás elkerülése érdekében az érzékelők felhelyezése után ki kell egyenlíteni az abroncsokat.

Az érzékelők felhelyezése előtt be kell azokat állítani a zūmo készüléken.

1 Távolítsa el a szelepszapkákat az abroncsokról.

2 A zūmo készüléken válassza ki az **Alkalmazások > Abroncsnyomás** lehetőséget a profildíagram megtekintéséhez.

3 Csavarja fel az érzékelőket (jobbra tekerve) a szelepekre.

MEGJEGYZÉS: az érzékelőket a profildíagramnak és az érzékelőkre felhelyezett számmatricáknak megfelelően kell felszerelni az egyes érzékelőkre.

4 Forgassa meg kézzel a kerekeket, hogy meggyőződjön róla, hogy az érzékelők nem akadályozzák a kerekek szabad forgását.

Abroncsnyomás-riasztások

A készülék felugró üzenetek, térképekön és szimbólumok által figyelmeztetést küld Önnek az abroncsnyomás-alkalmazásban.

Ha riasztási helyzet áll fent egy érzékelő esetén, az adott abroncshoz tartozó szám piros színre vált az abroncsnyomás-alkalmazásban. A szám alatt található szimbólumok jelzik az érzékelőhöz tartozó aktív riasztásokat.

(!)	Alacsony abroncsnyomás
🔋	Érzékelő akkufeszültsége alacsony
✗	Az érzékelő nem csatlakozik

Abroncsnyomás-figyelő alvó üzemmód

Amikor leállítja a gépjárművet és kikapcsolja a zūmo készüléket, az abroncsnyomás-figyelő pár perc elteltével energiatakarékos készenléti módba lép. Az érzékelő alvó üzemmódban nem továbbít információkat a zūmo eszköz számára. Ennek következtében zūmo eszköze lecsatlakoztatottként észlelheti az adott érzékelőt.

A következő alkalommal, amikor járműve megmozdul, az érzékelő kilép az alvó üzemmódból, és automatikusan visszacsatlakozik a zūmo eszközhöz. Az újracsatlakozás 30 másodpercet is igénybe vehet.

Az iránytű használata

MEGJEGYZÉS: az iránytű csak mozgás közben képes meghatározni az irányokat.

A navigációhoz használhatja a GPS iránytűt.

Válassza az **Alkalmazások > Iránytű** elemet.

VIRB Remote

A VIRB® távirányító funkció segítségével távolról is vezérelheti VIRB akciókameráját. Látogasson el a www.garmin.com/VIRB oldalra, ha szeretne vásárolni egy VIRB akciókamerát.

VIRB akciókamera vezérlése

A VIRB távoli funkció használatához engedélyezni kell a távoli beállítást a VIRB kamerán. További információért lásd a *VIRB sorozat használati útmutatóját*.

1 Kapcsolja be a VIRB kamerát.

2 A zūmo készüléken válassza az **Alkalmazások > VIRB távirányító > Csatlakozás** lehetőséget.

3 Várja meg, hogy a készülék kapcsolódjon a VIRB kamerához.

4 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Válassza a **Rögzítés indítása** lehetőséget videó rögzítéséhez.
- Válassza a **Rögzítés leállítása** lehetőséget a videórögzítés leállításához.
- Válassza a **Pillanatkép** lehetőséget fénykép készítéséhez.

Legutóbbi parkolóhely megkeresése

Ha a készülék bekapcsolt állapotában lecsatlakoztatja a járműről, a rendszer elmenti aktuális tartózkodási helyét parkolóhelyként.

Válassza az **Alkalmazások > Legutóbbi hely** elemet.

Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése

E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót (*Készülék- és adatvédelmi beállítások*, 18. oldal).

A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a helyeket, ahol megállt.

Válassza az **Alkalmazások > Merre jártam** elemet.

A szervizelőzmények naplózása

A jármű karbantartásakor és javításakor regisztrálhatja a dátumot és a kilométerszámláló állását. A készülék számos szervizkategóriát kínál fel, melyekhez egyéni kategóriákat is hozzáadhat (lásd: *Szervizkategóriák hozzáadása*, 15. oldal).

1 Válassza az **Alkalmazások > Szervizelőzmények** elemet.

- 2 Válasszon szervizkategóriát.
- 3 Válassza a **Bejegyzés hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Írja be a kilométerszámláló állását, és válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Fűzzön hozzá megjegyzést (opcionális).
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Szervizkategóriák hozzáadása

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Szervizelőzmények** elemet.
- 2 Válassza a **≡ > Kategória hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Írja be a kategória nevét, és válassza a **Kész** lehetőséget.

Szervizkategóriák törlése

Szervizkategória törlésekor a kategória minden szervizbejegyzése is törlésre kerül.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Szervizelőzmények** elemet.
- 2 Válassza a **≡ > Kategóriák törlése** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt szervizkategóriákat.
- 4 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Szervizkategóriák átnevezése

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Szervizelőzmények** elemet.
- 2 Válassza ki az átnevezni kívánt kategóriát.
- 3 Válassza a **≡ > Kategória átnevezése** lehetőséget.
- 4 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Szervizbejegyzések törlése

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Szervizelőzmények** elemet.
- 2 Válasszon szervizkategóriát.
- 3 Válassza a **≡ > Bejegyzések törlése** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a törölni kívánt szervizbejegyzéseket.
- 5 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Szervizbejegyzés szerkesztése

A megjegyzést, kilométerszámláló-állást és a szervizbejegyzés dátumát szerkesztheti.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Szervizelőzmények** elemet.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza ki az egyik mezőt.
- 4 Írja be az új információt, és válassza a **Kész** lehetőséget.

Az időjárás-előrejelzés megtekintése

A funkció használata előtt a készüléket csatlakoztatni kell valamilyen támogatott, Smartphone Link alkalmazást futtató okostelefonhoz ([Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz, 11. oldal](#)). Ez a funkció nem érhető el minden területen.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy napot.
Ekkor megjelenik az adott napra vonatkozó részletes előrejelzés.

Időjárás megtekintése egy másik város közelében

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás > Jelenlegi pozíció**.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Valamely kedvenc város időjárásának megtekintéséhez válassza ki az adott várost a listából.
 - Kedvenc város hozzáadásához válassza a **Település hozzáadása**, és adjon meg városnevet.

Az időjárás radarkép megtekintése

A funkció használatához meg kell vásárolni a speciális időjárás szolgáltatást a Smartphone Linken keresztül.

Megtekinthet egy animált, színekkel ellátott radartérképet az aktuális időjárás helyzetről, valamint egy időjárás ikon a térképen. Az időjárás ikon változik, így jelezve a közelben tapasztalható időjárást, például esőt, havazást és zivatarokat.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
- 3 Válassza ki az **≡ > Időjárás radar** lehetőséget.

Időjárás figyelmeztetések megtekintése

A funkció használatához meg kell vásárolni a speciális időjárás szolgáltatást a Smartphone Linken keresztül.

Amikor a készülékkel utazik, időjárás figyelmeztetések jelenhetnek meg a térképen. Az aktuális hely vagy egy kiválasztott város közelére vonatkozóan is megtekinthető az időjárás figyelmeztetések térképe.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
- 3 Válassza ki az **≡ > Időjárás riasztások** lehetőséget.

Útviszonyok ellenőrzése

A funkció használatához meg kell vásárolni a speciális időjárás szolgáltatást a Smartphone Linken keresztül.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
- 3 Válassza ki az **≡ > Útviszonyok** lehetőséget.

A myGarmin üzenetek megtekintése

A funkció használata előtt a készüléket csatlakoztatni kell valamilyen támogatott, Smartphone Link alkalmazást futtató okostelefonhoz ([Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz, 11. oldal](#)). Ez a funkció nem érhető el minden területen.

Megtekintheti a myGarmin üzeneteket, például szoftverek és térképfrissítések értesítéseit.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > myGarmin™** lehetőséget.
Ha vannak olvasatlan üzenetei, azok száma a myGarmin ikonon fog megjelenni.
- 2 Válassza ki az üzenet tárgyát.
A teljes üzenet megjelenik.

Forgalom

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Előfordulhat, hogy a közlekedési adatok nem érhetőek el minden területen és országban. A közlekedési adatokról és a lefedett területekről a www.garmin.com/traffic oldalon olvashat bővebben.

- Figyelmeztetések jelennek meg a térképen, ha közlekedési esemény történt útvonalán vagy területén.
- A készüléket csatlakoztatni kell a Smartphone Link alkalmazáshoz egy aktív közlekedési előfizetés által, hogy közlekedési információkat kaphasson.

Forgalom az útvonalon

Ha forgalmi akadály alakul ki az útvonalon, figyelmeztetés jelenik meg a térképen, a készülék pedig alternatív útvonalat tervez az akadály elkerülése érdekében. Választhat, hogy az alternatív útvonalat automatikusan alkalmazza-e a készülék, vagy csak külön kérésre. További részletekért lásd a Forgalmi beállításokat ([Forgalombéállítások, 18. oldal](#)). Előfordulhat, hogy a készülék forgalmi akadályon át navigálja Önt, ha nincs

másik lehetséges útvonal. A késés idejét a rendszer automatikusan hozzáadja az érkezés számított idejéhez.

Soron következő forgalmi események megjelenítése

Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi eseményeket.

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a  > **Közlekedés** lehetőséget.
A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán található panelon jelenik meg.
- 2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni kívánja.

Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon

Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia kell a közlekedési adatokat.

Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat, hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha kikapcsolta ezt az opciót a forgalombeállításokban (*Forgalombeállítások*, 18. oldal), manuálisan tekintheti meg és elkerülheti a forgalmi akadályokat.

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a  > **Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Válassza a **További lehets. útv.** lehetőséget, ha rendelkezésre áll.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások > Közlekedés** elemét.
- 2 Szükség esetén válassza a  > **Jelmagyarázat** lehetőséget a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

Közlekedési viszonyok a környéken

Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások > Közlekedés** elemét.
- 2 Válassza a  > **Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyílak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

Közlekedési esemény megtekintése a térképen

- 1 A forgalmi térképen válassza ki a következőt: .
- 2 Válasszon egy eseményt.

A forgalmi adatok magyarázata

A közlekedési jelölések magyarázata tartalmazza a forgalmi térképen található ikonokat és színeket.

- 1 A térképen válassza ki a  > **Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Jelmagyarázat** lehetőséget.

Forgalmi kamerákra vonatkozó tudnivalók

A forgalmi kamerák a nagyobb főútvonalak és útkereszteződések közlekedési viszonyairól készítenek élő képeket. Elmentheti a rendszeresen megtekinteni kívánt kamerákat.

Forgalmi kamera mentése

Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, elő kell fizetnie a photoLive szolgáltatásra, és csatlakoztatnia kell a készülékét egy támogatott telefonra, amelyen fut a Smartphone Link (*Smartphone Link*, 11. oldal).

Ez a funkció nem érhető el minden területen.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > photoLive** lehetőséget.

- 2 Válassza ki a **Hozzáad.: érintse meg** lehetőséget.

- 3 Út választása.

- 4 Válasszon ki egy kereszteződést

- 5 Válassza a **Ment** lehetőséget.

Forgalmi kamera megtekintése

Ahhoz, hogy megtekinthessen egy forgalmi kamerát, előbb el kell mentenie azt: (*Forgalmi kamera mentése*, 16. oldal).

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > photoLive** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy kamerát.

trafficTrends™

Bekapcsolt trafficTrends funkció mellett a készülék korábbi forgalmi információkat használ a hatékony útvonaltervezéshez.

MEGJEGYZÉS: a készülék az adott napnak vagy napszaknak megfelelő közlekedési trendek alapján különböző útvonalakat számít ki.

A trafficTrends kikapcsolása

Ha nem kívánja, hogy a készülék közlekedési adatokat rögzítsen vagy osszon meg, kapcsolja ki a trafficTrends funkciót.

Válassza ki a **Beállítások > Közlekedés > trafficTrends** lehetőséget.

Közlekedés engedélyezése

A közlekedési adatok engedélyezhetők vagy letilthatók. Amikor a közlekedési adatok nincsenek engedélyezve, a készülék nem fogadja a közlekedési adatokat, de a potenciálisan torlódásos területeket elkerüli a trafficTrends funkció segítségével, ha a (*trafficTrends™*, 16. oldal) be van kapcsolva.

- 1 Válassza a **Beállítások > Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Törölje a **Közlekedés** jelölőnégyzet kijelölését.

Adatkezelés

Adatkezelés

Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártya-nyílással rendelkezik, mely tároló bővítésre szolgál.

MEGJEGYZÉS: a készülék nem kompatibilis a Windows 95, 98, Me, Windows NT® és Mac 10.3 és korábbi verziójú operációs rendszerekkel.

Fájltípusok

A készülék a következő fájltípusokat támogatja.

- A myGarmin™ térképszoftver térképei és GPX útvonalpont-fájljait, ideértve a MapSource® és BaseCamp™ (*Egyéni érdekes helyek*, 20. oldal).
- GPI egyéni POI (érdekes hely) fájlok a Garmin POI Loader alkalmazásból (*Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése*, 20. oldal).
- MP3 hangfájlok.

A memóriakártyák ismertetése

Memóriakártyát beszerezhet egy műszaki cikkek-forgalmazótól, illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat (www.garmin.com). A memóriakártyák a térképek és adatok tárolásán kívül még a következő fájlok tárolására is használhatók: térképek, képek, geoládák, útvonalak, útvonalpontok és egyéni érdekes helyek.

Memóriakártya behelyezése

MEGJEGYZÉS: a készülék támogatja a microSD, microSDHC és microSDXC memóriakártyákat. Nem támogatja az exFAT fájlrendszert. Gondoskodjon a memóriakártya FAT32 rendszerű formázásáról.

- 1 Távolítsa el az eszköz hátlapját és akkumulátorát.
- 2 Helyezze be a memóriakártyát a készüléken található nyílásba.
- 3 Nyomja meg kissé, amíg kattant nem hall.

A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása

A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a számítógéphez.

- 1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken található portba.
- 2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába csatlakoztassa.

A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

Adatok átvitele a számítógépről

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a [A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása](#), 17. oldal).

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, eltávolítható meghajtóként vagy kötetként jelenik meg.

- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlállítót.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás** lehetőséget.
- 5 Keressen meg egy mappát a számítógépen.

MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin mappába.

- 6 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés** lehetőséget.

Az USB-kábel leválasztása

Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a számítógépről. Ha a készülék hordozható eszközként csatlakozik a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs szükség biztonságos leválasztásra.

- 1 Végezze el a következő műveletet:
 - A Windows rendszert futtató számítógép esetében válassza ki a tálcán levő **Hardver biztonságos eltávolítása** ikont, majd válassza ki a készüléket.
 - A Mac rendszerű számítógépeknél húzza az adathordozó ikonját a lomtárba.
- 2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.

Fájlok törlése

ÉRTESÍTÉS

Ismeretlen rendeltetésű fájlokat ne töröljön. A készülék memóriája fontos rendszerfájlokat tartalmaz, amelyeket nem ajánlatos törölni.

- 1 Nyissa meg a **Garmin** meghajtót, ill. kötetet.
- 2 Szükség szerint nyissa meg az egyik mappát, illetve kötetet.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Nyomja meg a billentyűzeten levő **Törlés** gombot.

Az eszköz testreszabása

Térkép- és járműbeállítások

A Térkép- és járműbeállítások megnyitásához válassza ki a **Beállítások > Térkép és jármű** lehetőséget a főmenüből.

Jármű: a pozícióját a térképen jelző ikon beállítása. További ikonokért látogasson el a www.garmingarage.com weboldalra.

Térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.

Térkép részletezés: a térkép részletességi szintjének beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép megjelenését.

Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.

Térképeszközök: a térképeszközök menüjében megjelenő parancsikonek beállítása.

Térképrétegek: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása ([A térképrétegek testreszabása](#), 8. oldal).

Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/kicsinyítenie a térképen.

Hallható sebes.riasztó: riasztás a sebességhatár túllépésekor.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.

Térképek engedélyezése

Lehetőség van a készülékre telepített térképtermekek engedélyezésére.

TIPP: további térképtermekek vásárlásához látogasson el a <http://buy.garmin.com> webhelyre.

- 1 Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű > myMaps** lehetőséget.
- 2 Válasszon térképet.

Térképeszközök testreszabása

Válassza ki a térképeszközök menüjében megjelenítendő parancsikonekat.

- 1 Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű > Térképeszközök** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a menüben megjelenítendő térképeszközöket.
- 3 Válassza a **Ment** lehetőséget.

Navigációs beállítások

A Navigációs beállítások oldal megnyitásához válassza ki a/a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget a főmenüből.

Tervezési mód: a útonaltervezési mód beállítása.

Újratervezés letérésakor: az aktív útvonalról való letéréskor életbe lépő újratervezés beállításainak megadása.

Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.

Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és területeket elkerülhet.

Fizető utak: a fizetős utak elkerülésének beállítása.

Díjak: a fizetős és matricát igénylő utak elkerülésének beállítása.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Korlátozott mód: letilt minden olyan funkciót, amelyhez jelentős kezelői felügyelet szükséges, és amely így vezetés közben elvonhatja a figyelmet.

GPS-szimulátor: megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.

Tervezési mód beállítások

Válassza a **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód** lehetőséget.

Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.

Rövidebb idő: olyan útvonalak tervezése, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig.

Kisebb távolság: olyan útvonalak tervezése, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart.

Légvonalban: egyenes vonal a tartózkodási hely és az úti cél között.

Élesen kanyargó utak: olyan útvonalak tervezése, amelyek előnyben részesítik az élesen kanyargó utakat.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Fizetős utak elkerülése

1 Válassza a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.

2 Válassza ki az egyik lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: a menü a területtől és a készüléken található térképadatoktól függően változik.

- Válassza a **Fizető utak** lehetőséget.
- Válassza a **Díjak > Fizető utak** lehetőséget.

3 Válasszon a **Mindig kérdezzen rá, Elkerülendő**, vagy az **Engedélyezés** lehetőségek közül, majd válassza a **Ment** parancsot.

Útdíjmatricák elkerülése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

A készüléken levő térképadatok részletes információkat tartalmazhatnak az útdíjmatricákkal kapcsolatban néhány ország vonatkozásában. Az útdíjmatricákat minden ország esetében elkerülheti vagy engedélyezheti.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Díjak > Útdíj matrica** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő országot.
- 3 Válasszon a **Mindig kérdezzen rá, Elkerülendő**, vagy az **Engedélyezés** lehetőségek közül, majd válassza a **Ment** parancsot.

Megjelenítési beállítások

A Megjelenítési beállítások oldal megnyitásához válassza a **Beállítások > Kijelző** lehetőséget a főmenüben.

Tájolás: a kijelző beállítása álló (függőleges) vagy fekvő (vízszintes) helyzetbe.

Színösszeállítás: a nappali/éjszakai színek használatának beállítása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a készülék a napszaknak megfelelően automatikusan beállítja a színeket.

Fényerő: a képernyő fényerejét állítja be.

Kijelző időtűllépése: annak az időnek a beállítása, amely elteltével a készülék alvó üzemmódba vált.

Képernyőfotó: képernyőkép készítése. A képernyőképeket a rendszer a készülék tárolójának Screenshot mappájába menti.

Bluetooth Beállítások

Válassza ki a **Beállítások > Bluetooth** elemet.

Bluetooth: a Bluetooth vezeték nélküli technológia bekapcsolása.

Eszközök keresése: megkeresi a közelben levő Bluetooth eszközöket.

Bluetooth név: segítségével megadhatja azt a Bluetooth nevet, amely azonosítja a készüléket más készülékeken a Bluetooth vezeték nélküli technológia használata során.

Bluetooth kikapcsolva

1 Válassza ezt: **Beállítások > Bluetooth**.

2 Válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

Forgalombeállítások

Válassza a főmenü **Beállítások > Közlekedés** elemét.

Közlekedés: a forgalom engedélyezése.

Útvonal optimalizálása: lehetővé teszi az optimalizált alternatív útvonalak használatát, automatikusan vagy külön kérésre (*Forgalom az útvonalon*, 15. oldal).

Közlekedési riasztások: beállítja a készülék által megjelenített riasztáshoz tartozó forgalmi akadály súlyosságát.

trafficTrends: a trafficTrends funkció engedélyezése (*trafficTrends™*, 16. oldal).

Mértékegység- és időbeállítások

A Mértékegység- és időbeállítások oldal megnyitásához válassza a **Beállítások > Egységek és idő** lehetőséget a főmenüben.

Pontos idő: a készülék órájának beállítása.

Időformátum: segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás formátumot, illetve az UTC idő kijelzést.

Mértékegységek: a távolságra használt mértékegységek beállítása.

Pozícióformátum: a földrajzi koordinátákhoz használt koordináták és dátum formátumának beállítása.

Nyelvi és billentyűzetbeállítások

A Nyelvi és billentyűzetbeállítások oldal megnyitásához válassza ki a főmenüben a **Beállítások > Nyelv és billentyűzet** lehetőséget.

Beszéd nyelve: a hangutasítások nyelvének megadása.

Szöveg nyelve: a képernyőn megjelenő szöveg kiválasztott nyelvre állítása.

MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt adatok nyelvét.

Billentyűzet nyelve: a billentyűzetnyelvek engedélyezése.

Készülék- és adatvédelmi beállítások

A Készülékbeállítások oldal megnyitásához válassza ki a **Beállítások > Eszköz** lehetőséget.

Névjegy: megjeleníti a szoftververzió számát, a készülék azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó információkat.

EULA-k: a végfelhasználói licencszerződések megjelenítése.

MEGJEGYZÉS: az információra a rendszerszoftver frissítésekor, illetve további térképadatok vásárlásakor van szükség.

Pozíciójelentés: pozíciójának megosztása a következővel: Garmin a tartalom bővítéséhez.

Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék információkat rögzítsen a myTrends, Merre jártam és az Útnapló funkciók számára.

Összes útnapló törlése: törli az utazási előzményeket a myTrends, Merre jártam és Útnapló funkcióknál.

Közeledési figyelmeztetések beállításai

MEGJEGYZÉS: a közeledési riasztások megjelenéséhez be kell tölteni az egyéni érdekes helyeket (ÉH).

Válassza a **Beállítások > Közeledési riasztások** lehetőséget.

Hangeszköz: a közeledési pontok felé haladva megszólaló riasztás stílusának beállítása.

Riasztások: beállítja azt a közeledéspont-típust, amelyiknél a riasztás beindul.

Beállítások visszaállítása

Lehetőség van meghatározott beállításkategóriák illetve az összes beállítás gyári alapértékekre történő visszaállítására.

- 1 Válassza a **Beállítások** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válassza a következőt:  > **Visszaállít**.

Függelék

Tápkábelek

A készülék különféle módon tölthető.

- A jármű tápkábele
- USB-kábel
- AC-adapter (külön megvásárolható kiegészítő)

A készülék töltése

MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS tápegységről kell üzemeltetni.

A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti fel.

- Csatlakoztassa a készüléket a jármű tápkábeléhez.
- Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy USB-kábel segítségével.
Számítógéphez való csatlakoztatás esetén a készülék lassabban tölthető. Nem minden hordozható számítógép képes a készülék töltésére.
- Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez, például fali csatlakozóadapterhez.
Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com oldalra.

A készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Óvja az eszközt a leeséstől.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

A külső borítás tisztítása

ÉRTESÍTÉS

A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

- 1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.
- 2 Törölje tisztára az eszközt.

Az érintőképernyő tisztítása

- 1 Használjon egy puha, tiszta és szőszmentes ruhát.
- 2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
- 3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és válassza azt le az áramforrásról.
- 4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.

A lopás elkerülése érdekében

- Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek használatban.
- Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a szélvédőről.
- Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.
- Regisztrálja készülékét a <http://my.garmin.com> weboldalon.


A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél

ÉRTESÍTÉS

Biztosítékcseréje alkalmával ne lazítsa meg az apróbb darabokat, és ügyeljen arra, hogy megfelelően visszahelyezze azokat a helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve működik.

Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.

- 1 Csavarja ki a záróelemet .

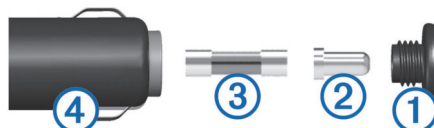

- 2 Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot , és a biztosítékot .
- 3 Helyezzen be egy új, 3 amperes olvadóbiztosítékot.
- 4 Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
- 5 Csavarja vissza a záróelemet a jármű tápkábeléhez .

Felszerelés a műszerfalra

ÉRTESÍTÉS

A rögzítéshez használt tartós matricát rendkívül nehéz eltávolítani a felragasztást követően.

A készülék műszerfalra történő felszerelésénél lehetőség van egy opcionális rögzítőkorong használatára, amivel megelőzővé teheti a rögzítést egyes államokban érvényes előírásoknak. További információ a www.garmin.com webhelyen található.

- 1 Tisztítsa meg és törölje szárazra a műszerfalat, ahová a korongot helyezni kívánja.
- 2 Távolítsa el a korong alsó részén található ragadós részen található borítást.
- 3 Helyezze a korongot a műszerfalra.
- 4 Távolítsa el a korong felső részén található átlátszó műanyagborítást.
- 5 Helyezze a tapadókorongos tartót a korong tetejére.
- 6 Hajtsa le a fogantyút (a korong irányába).

A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása

Az eszköz eltávolítása a tartóból

- 1 Nyomja meg a tartón a kioldógombot.
- 2 Döntse előre a készüléket.

A tartó eltávolítása a tapadókorongról

- 1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
- 2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el nem válik a tapadókorongon található golyótól.

A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről

- 1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
- 2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.

További térképek vásárlása

- 1 Tekintse meg eszközének termékoldalát a (www.garmin.com) weboldalon.
- 2 Kattintson a **Térképek** lapra.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Térfigyelő kamerák

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget az egyéni érdekes helyek vagy a térfigyelő kamera adatbázisokban található információk pontosságáért és a használatuk következményeire.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus esetében elérhető.

Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre állnak a biztonsági kamerák elhelyezkedésére és a sebességkorlátozásra vonatkozó információk. Ezen információk elérhetőségének és kompatibilitásának ellenőrzésére, valamint előfizetést váltani vagy egyszeri frissítést vásárolni a www.garmin.com/safetycameras oldalon van lehetőség. Bármikor vásárolhat új régióra vonatkozó adatokat vagy megújíthatja előfizetését.

Ha már rendelkezik biztonságikamera-előfizetéssel, akkor a <http://my.garmin.com> oldalon érheti el a frissítéseket. Érdemes gyakran frissíteni a biztonságikamera-adatokat.

Bizonyos régiókban egyes készülékekhez gyárilag mellékeljük az alap biztonságikamera-adatokat. A mellékelt adatok ugyanakkor nem foglalják magukban a frissítéseket, vagy egy előfizetést.

Egyéni érdekes helyek

Az egyéni érdekes helyek (ÉH) testreszabott pontok a térképen. Ezek tartalmazhatnak figyelmeztetéseket, amelyek jelzik, ha egy kijelölt pont közelébe ér, vagy ha gyorsabban közlekedik a megadott sebességnél.

Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése

Egyéni érdekes helyeket tartalmazó listákat hozhat létre és tölthet le a számítógépre, majd onnan az ÉH betöltő alkalmazás segítségével telepítheti azokat a készülékre.

- 1 Tekintse meg a www.garmin.com/poiloader weboldalt.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A POI Loader alkalmazás súgófájljainak használata

A POI Loader alkalmazás további részleteiről lásd a súgófájl.

Nyissa meg a POI Loader alkalmazást, és kattintson a **Súgó** menüre.

Egyéni érdekes helyek keresése

Mielőtt az egyéni érdekes helyek keresését megkezdené, fel kell töltenie az egyéni érdekes helyeket a készülékére a POI Loader (Érdekes helyek betöltője) szoftver segítségével (**Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése**, 20. oldal).

- 1 Válassza ki a **Hova? > Kategóriák** lehetőséget.
- 2 Görgetéssel jusson el az Egyéb kategóriák részhez, majd válasszon kategóriát.

Kiegészítők vásárlása

Tekintse meg a <http://buy.garmin.com> weboldalt.

Készülékadatok

Specifikációk

Vízellenállás	IEC 60529 IPX7
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 – 55 °C (-4 – 131 °F)
Töltési hőmérséklet	0 – 45 °C (32 – 113 °F)
Hálózati bemenet (CLA, motorkerékpár vagy külső forrás)	8–28 V DC
Hálózati bemenet (USB)	5 V ± 0,25 V
Akkumulátor üzemideje	Legfeljebb 4 óra, használatból és beállítástól függően
Teleptípus	Cserélhető lítium-ion akkumulátor
Akkumulátor feszültségtartománya	3,5 V – 4,1 V
Rádiófrekvencia-protokoll	2,4 GHz-es ANT+® vezeték nélküli kommunikációs protokoll (a VIRB Remote-hoz) 2,4 GHz-es ANT+® (az abroncsnyomás-figyelő rendszerhez)

Hibaelhárítás

A készülék nem fogadja a műholdas jeleket

- Ellenőrizze, hogy a GPS-szimulátor kikapcsolt állapotban van-e (**Navigációs beállítások**, 17. oldal).
- Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől és fáktól távol eső helyre.
- Néhány perccig maradjon egyhelyben.

A készülék nem töltődik a járművemben

- Ellenőrizze a biztosítékot a jármű tápkábelében (**A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél**, 19. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a jármű be van-e kapcsolva, és ellátja-e árammal a tápaljat.
- Ellenőrizze, hogy a járműben lévő hőmérséklet 0 és 45 °C (32 és 113 °F) között van-e.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e kiégve a biztosíték a jármű tápaljzatában.

Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül

- Csökkentse a kijelző fényerejét (**Megjelenítési beállítások**, 18. oldal).
- Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt (**Megjelenítési beállítások**, 18. oldal).
- Csökkentse a hangerőt (**A hangerő beállítása**, 3. oldal).
- Kapcsolja ki a Bluetooth vezeték nélküli technológiát (**Bluetooth kikapcsolva**, 18. oldal).
- Állítsa a készüléket alvó üzemmódba, amikor nem használja (**Álvó üzemmód – Be- és kilépés**, 3. oldal).
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.

Az akkumulátor-mérőműszer nem tűnik pontosnak

- 1 Hagyja a készüléket teljesen lemerülni.
- 2 Tölts fel teljesen a készüléket a töltési folyamat megszakítása nélkül.

A készülékem nem jelenik meg cserélhető meghajtóként a Sajátgépben

A legtöbb Windows számítógépen a készülék Médiaátviteli Protokoll (MTP) segítségével csatlakozik. MTP üzemmódban a készülék hordozható eszközként jelenik meg, nem pedig cserélhető meghajtóként. Az MTP üzemmódot támogatja a Windows 7, Windows Vista® és Windows XP Service Pack 3 Windows Media Player 10 esetén.

A készülékem nem jelenik meg hordozható eszközként a Sajátgépben

A Mac számítógépeken és egyes Windows számítógépeken a készülék USB tömegtároló üzemmódban csatlakozik. USB tömegtároló üzemmódban a készülék cserélhető meghajtóként vagy kötetként jelenik meg, nem pedig hordozható eszközként. Windows esetén a Windows XP Service Pack 3 előtti verziók az USB tömegtároló üzemmódot használják.

A készülékem sem hordozható eszközként, sem cserélhető meghajtóként nem jelenik meg a Sajátgépben

- 1 Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
- 2 Kapcsolja ki a készüléket.
- 3 Dugja be az USB-kábelt a számítógép USB-portjába és a készülékbe.

TIPP: a készüléket közvetlenül a számítógép USB-portjához csatlakoztassa és ne USB elosztóhoz.

A készülék automatikusan bekapcsol és MTP üzemmódba vagy USB tömegtároló üzemmódba lép. A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.

Tárgymutató

Szimbólumok

2D térképnézet 9

3D térképnézet 9

A

a készülék felszerelése

a készülék eltávolítása a tartóból 19

motorbicikli 1

tapadókorong 19

a készülék regisztrálása 3

abroncsnyomás

alvó üzemmód 14

érzékelők 13, 14

profilok 13

riasztások 14

akkumulátor

behelyezés 1

maximalizálás 20

problémák 20

töltés 4, 19, 20

alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés 8

alaphelyzetbe állítás

eszköz 3

útadatok 9

alvó üzemmód 3, 14

az eszköz tisztítása 19

azonosítószám 18

B

beállítások 17, 18

beállítások visszaállítása 19

bekapcsológomb 3

billentyűzet 4

kiosztás 18

nyelv 18

biztosíték, módosítás 19

Bluetooth technológia 10

beállítások 18

bekapcsolás 9, 10

kikapcsolás 10, 18

társított eszköz törlése 11

C

címek, keresés 5

E

egyéni érdekes helyek 20

elkerülések 18

kikapcsolás 8

terület 8

testreszabás 8

törlés 8

út 8

útjellemzők 7

előfizetések, Garmin élő szolgáltatások 11

eszköz testreszabása 17

eszköz tisztítása 19

EULA-k 18

extrák, egyéni érdekes helyek 20

F

fájlok

átvitel 17

támogatott típusok 16

fedélzeti számítógép, adatok nullázása 9

felhasználói adatok 16

törlés 17

felszerelés a műszerfalra 19

fényerő 3

fordulólista 9

forgalmi kamerák 16

megjelenítés 16

forgalom 15, 16, 18

adatok 16

események 16

kamerák 16

riasztások 9

térkép 16

további lehetséges útvonal 15, 16

trafficTrends 16

frissítés

szoftver 3

térképek 3

G

Garmin élő szolgáltatások, előfizetés a következőre 11

Garmin Élő szolgáltatások 11

Garmin Express 3

a készülék regisztrálása 3

szoftver frissítése 3

geocaching 5

GPS 4

Gy

Gyorskeresés 4

H

haladási irányok 9

hang, közeledési pontok 18

hangerő, beállítás 3

hangutasítások 9

hazautazás 5

headset, párosítás 10, 11

helyek 4, 5, 14

aktuális 6

hívás 10

jelenlegi 9

keresés 5

legutóbbi találatok 5

mentés 6

otthon beállítása 5

szimulált 6

helyek keresése. 4 *Lásd még:* helyek

címek 5

kategóriák 4

koordináták 5

útkereszteződések 5

városok 5

hibaelhárítás 20, 21

hívások 10

előzmények 10

fogadás 10

hívásvárakoztatás 10

kezdemenyezés 10

névjegyek 10

otthoni 11

tárcsázás 10

hívások fogadása 10

Hol vagyok? 6, 9

I

időbeállítások 4, 18

időjárás 15

radar 15

útvonalok 15

irányok 9

iránytű 14

J

jelenlegi hely 9

K

kábelek, motoros tartó 1

kamerák, biztonság 20

képernyő, fényerő 3

képernyőfotók 18

képernyőgombok 4

keresési terület módosítása 5

keresősáv 5

kerülőutak 7

készülék felszerelése

a készülék eltávolítása a tartóból 2

autó 2

műszerfal 19

készülék karbantartása 19

készülék töltése 4, 19, 20

készülékazonosító 18

kiegészítők 20

kihangsúlyított hívás 9

koordináták 5

következő, szolgáltatás keresése 7

következő forduló 9

közeledési riasztások, beállítások 18

közlekedés 16

akadályok keresése 16

események 16

közlekedési módok 4

módosítás 12

L

legutóbb talált helyek 5

lopás, elkerülés 19

M

médialejátszó 12

megjelenítési beállítások 18

memóriakártya 16

behelyezés 16

mentés, jelenlegi hely 6

mentett helyek 6, 12

kategóriák 6

szerkesztés 6

törlés 6

microSD kártya. 16 *Lásd még:* memóriakártya

behelyezés 16

motoros tartó, kábelek 1

műholdas jelek

keresés 4

megjelenítés 4

myGarmin, Üzenetek 15

myTrends, útvonalak 7

N

navigáció 7

beállítások 17

légvonalban 8

útvonalak előnézete 6

navigáció terepen 8

Ny

nyelv

beszéd nyelve 18

billentyűzet 18

nyomvonalak 13

O

otthon

hely szerkesztése 5

helyek beállítása 5

utazás 5

otthoni

hívás 11

telefonszám 10

P

parancsikonok 4

hozzáadás 4

törlés 4

parkoló 5

legutóbbi hely 14

párosítás

headset 10, 11

telefon 10

R

riasztások, forgalom 9

S

Smartphone Link 11

csatlakozás 11

Garmin Élő szolgáltatások 11

specifikációk 20

súgó. 11 *Lásd még:* terméktámogatás

Sz

számítógép

csatlakozás 17

csatlakoztatás 21

szélességi és hosszúsági fok 5

- szervizelőzmények
 - bejegyzések [14, 15](#)
 - kategóriák [15](#)
 - szerkesztés [15](#)
 - törlés [15](#)
- szimulált helyek [6](#)
- szoftver
 - frissítés [3](#)
 - verzió [18](#)
- szolgáltatás keresése, következő [7](#)

T

- tapadókorong [19](#)
- tápkábelek [19](#)
 - biztosíték, csere [19](#)
- tárcsázás [10](#)
- társítás, társított eszköz törlése [11](#)
- tartó, eltávolítás [19](#)
- tartó eltávolítása [19](#)
- telefon, párosítás [10, 11](#)
- telefonhívások [10](#)
 - fogadás [10](#)
 - hanghívás [10](#)
 - hívásvárakoztatás [10](#)
 - némítás [10](#)
 - tárcsázás [10](#)
- telefonkönyv [10](#)
- térfigyelő kamerák, előfizetések [20](#)
- térkép, adatmező [9](#)
- térkép nézete
 - 2D [9](#)
 - 3D [9](#)
- térkép perspektíva [9](#)
- térképek [5, 7, 17](#)
 - frissítés [3](#)
 - részletesség szintje [17](#)
 - rétegek [8](#)
 - téma [17](#)
 - útvonalak megjelenítése [9](#)
 - vásárlás [20](#)
- térképeszközök [17](#)
- térképrétegek, testreszabás [8](#)
- termékrejestráció [3](#)
- terméktámogatás [11](#)
- testreszabás, elkerülések [8](#)
- törlés
 - összes felhasználói adat [17](#)
 - szervizbejegyzések [15](#)
 - szervizkategóriák [15](#)
 - társított Bluetooth eszköz [11](#)
 - utazások [12](#)
- TracBack [13](#)
- trafficTrends [16](#)
 - kikapcsolás [16](#)

U

- USB, leválasztás [17](#)
- utazási előzmény [18](#)
- utazások átnevezése [12](#)
- utazástervező [11, 12](#)
 - utazás szerkesztése [12](#)

Ü

- üzemanyag-fogyasztás, mérése [8](#)

V

- vezeték nélküli fejhallgató [9](#)
- vezeték nélküli headset [9](#)
- vezetékek, bekapcsológomb [19](#)
- VIRB távirányító [14](#)

