

zūmo[®] 590

Manual de utilizare

Modele: 010-01232-01



© 2016 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], the Garmin logo, TracBack[®], VIRB[®], and zūmo[®] are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. BaseCamp[™], myGarmin[™], myTrends[™], nūMaps Guarantee[™], nūMaps Lifetime[™], and trafficTrends[™] are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

The Bluetooth[®] word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Garmin is under license. microSD[™] is a trademark of SD-3C. Windows[®] is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac[®] is a trademark of Apple Computer, Inc. PANDORA[®], the Pandora logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc. Used with permission.

This product is ANT+[®] certified. Visit www.thisisant.com/directory for a list of compatible products and apps.

Cuprins

Inițiere	1	Adăugarea unui punct la o rută.....	7
Instalarea bateriei.....	1	Omiterea unui punct pe ruta dvs.....	7
Montarea dispozitivului dvs. pe o motocicletă.....	1	Alegerea unei ocoliri.....	7
Despre cablurile alimentate ale suportului.....	1	Oprirea rutei.....	7
Instalarea bazei mânerului.....	1	Utilizarea rutelor sugerate.....	7
Atașarea plăcii de bază la suportul motocicletei.....	2	Despre Înainte.....	7
Atașarea plăcii de suport la baza mânerului.....	2	Găsirea punctelor de interes viitoare.....	7
Instalarea dispozitivului dvs. în suportul motocicletei.....	2	Evitarea unor caracteristici ale drumurilor.....	7
Montarea dispozitivului într-un automobil.....	2	Despre evitățile personalizate.....	7
Demontarea dispozitivului dvs. din suportul motocicletei.....	2	Evitarea unei zone.....	7
Asistență și actualizări.....	3	Evitarea unui drum.....	7
Configurarea Garmin Express.....	3	Dezactivarea unei evitări personalizate.....	8
Actualizare hărți și software cu Garmin Express.....	3	Ștergerea evităților personalizate.....	8
Intrarea și ieșirea din modul de repaus.....	3	Navigarea off-road.....	8
Oprirea dispozitivului.....	3	Monitorizare nivel combustibil.....	8
Resetarea dispozitivului.....	3	Activarea monitorizării nivelului de combustibil.....	8
Reglarea luminozității ecranului.....	3	Setarea avertizării de nivel redus al combustibilului.....	8
Reglarea volumului.....	3	Resetarea kilometrajului rezervorului de combustibil.....	8
Pictogramele de pe bara de stare.....	4	Activarea alimentării dinamice.....	8
Recepționarea semnalelor GPS.....	4	Pagini hartă	8
Modurile de transport.....	4	Personalizarea hărții.....	8
Informații privind bateria.....	4	Personalizarea straturilor hărții.....	8
Setarea orei.....	4	Vizualizarea jurnalului de călătorie.....	8
Utilizarea butoanelor de pe ecran.....	4	Modificarea câmpului de date pe hartă.....	8
Utilizarea tastaturii de pe ecran.....	4	Schimbarea perspectivei hărții.....	8
Despre scurtături.....	4	Vizualizarea activității rutei.....	8
Adăugarea unei scurtături.....	4	Vizualizarea unei liste de viraje.....	8
Eliminarea unei scurtături.....	4	Vizualizarea virajului următor.....	9
Găsirea locațiilor	4	Vizualizarea intersecțiilor.....	9
Locații.....	4	Vizualizarea alertelor de trafic.....	9
Găsirea unui loc după categorie.....	4	Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei.....	9
Găsirea unei locații utilizând bara de căutare.....	5	Vizualizarea informațiilor despre locația curentă.....	9
Schimbarea zonei de căutare.....	5	Căutarea serviciilor din apropiere.....	9
Instrumente de căutare.....	5	Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă.....	9
Găsirea unei adrese.....	5	Funcții hands-free	9
Găsirea unei intersecții.....	5	Activare Bluetooth Tehnologie wireless.....	9
Găsirea unui oraș.....	5	Despre căștile wireless.....	9
Găsirea unei locații folosind coordonatele.....	5	Asocierea unei căști wireless.....	9
Inițierea unei rute cu ajutorul hărții.....	5	Despre apelarea hands-free.....	9
Salvarea unui loc de reședință.....	5	Asocierea telefonului.....	10
Deplasarea la locul de reședință.....	5	Efectuarea unui apel.....	10
Editarea informațiilor cu privire la locația dvs. de reședință.....	5	Primirea unui apel.....	10
Găsirea destinațiilor găsite recent.....	5	Utilizarea registrului de apeluri.....	10
Golirea listei de locații găsite recent.....	5	Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs.....	10
Căutarea unei parări.....	5	Salvarea unui număr de telefon de acasă.....	10
Setarea unui loc simulat.....	5	Asocierea de dispozitive Bluetooth suplimentare.....	10
Salvarea locurilor.....	6	Ștergerea unui dispozitiv asociat Bluetooth.....	10
Salvarea unui loc.....	6	Utilizarea aplicațiilor	10
Salvarea locului actual.....	6	Utilizarea Ajutorului.....	10
Inițierea unei rute către o locație salvată.....	6	Căutarea subiectelor de ajutor.....	10
Editarea unei locații salvate.....	6	Smartphone Link.....	10
Atribuirea de categorii unei locații salvate.....	6	Descărcarea Smartphone Link.....	11
Partajarea unei locații salvate.....	6	Conectarea la Smartphone Link.....	11
Ștergerea unei locații salvate.....	6	Servicii live Garmin.....	11
Navigare	6	Planificarea unei călătorii.....	11
Inițierea unei rute.....	6	Programarea unei călătorii.....	11
Schimbarea modului de calculare a rutelor.....	6	Schimbarea modurilor de transport într-o călătorie.....	11
Previzualizarea rutelor multiple.....	6	Navigare utilizând o călătorie salvată.....	11
Inițierea unei rute către o locație salvată.....	6	Editarea unei călătorii salvate.....	11
Parcurgerea unei rute cu serpentine.....	6	Partajarea călătoriilor.....	11
Ruta dvs. pe hartă.....	6	Crearea unei rute dus-întors.....	12
Utilizarea hărții.....	7	Player media.....	12
		Schimbarea sursei media.....	12
		Pandora Service.....	12

Descărcarea aplicației Pandora	12	Dezactivarea Bluetooth	17
Utilizând Pandora	12	Setări pentru trafic	17
Schimbarea stațiilor	12	Setările pentru unități și oră	17
Trasee	12	Setările pentru limbă și tastatură	17
Vizualizarea informațiilor despre traseu	12	Setările dispozitivului și de confidențialitate	18
TracBack®	12	Setările pentru alertele de proximitate	18
Urmărirea traseului recent	12	Restabilirea setărilor	18
Salvarea traseului parcurs recent ca fiind o călătorie	12	Anexă	18
Presiune în pneuri	12	Cabluri de alimentare	18
Setarea senzorilor de presiune în pneuri	13	Încărcarea dispozitivului	18
Instalarea senzorilor pe pneuri	13	Întreținere dispozitiv	18
Alerte pentru presiune scăzută în pneuri	13	Curățarea carcasei exterioare	18
Mod de repaus senzor de presiune în pneuri	13	Curățarea ecranului tactil	18
Utilizarea busolei	14	Evitarea furtului	18
Telecomandă VIRB	14	Înlocuirea siguranței cablului de alimentare al vehiculului	18
Controlul camerei VIRB	14	Montarea pe planșa de bord	18
Căutarea ultimului loc de parcare	14	Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei	19
Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare	14	Demontarea dispozitivului din suport	19
Înregistrarea istoricului de servicii	14	Demontarea suportului din ventuză	19
Adăugarea categoriilor de servicii	14	Demontarea ventuzei de pe parbriz	19
Ștergerea categoriilor de servicii	14	Achiziționarea unor hărți suplimentare	19
Redenumirea categoriilor de servicii	14	Camerele video de supraveghere	19
Ștergerea înregistrărilor de servicii	14	Punctele de interes personalizate	19
Editarea unei înregistrări de servicii	14	Instalarea POI Loader	19
Vizualizarea prognozei meteo	14	Utilizarea fișierelor Ajutor ale aplicației POI Loader	19
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraș	14	Găsirea punctelor de interes personalizate	19
Vizualizarea radarului meteo	14	Achiziționarea accesoriilor	19
Vizualizarea alertelor meteo	14	Informații dispozitiv	19
Verificarea condițiilor de drum	15	Specificații	19
Vizualizarea mesajelor myGarmin	15	Depanare	19
Trafic	15	Dispozitivul nu primește semnale de la sateliți	19
Trafic pe rută	15	Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu	19
Vizualizarea traficului din față	15	Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp	20
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.	15	Indicatorul stării bateriei pare să fie imprecis	20
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă	15	Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul meu	20
Traficul din zona dvs.	15	Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul meu	20
Căutarea incidentelor din trafic	15	Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca unitate sau volum amovibil pe computerul meu	20
Vizualizarea unui incident din trafic pe hartă	15	Index	21
Înțelegerea datelor din trafic	15		
Despre camerele video de supraveghere a traficului	15		
Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului	15		
Vizualizarea unei camere video de supraveghere a traficului	15		
trafficTrends™	15		
Dezactivarea trafficTrends	15		
Activarea traficului	16		
Gestionarea datelor	16		
Gestionarea datelor	16		
Tipuri de fișiere	16		
Despre cardurile de memorie	16		
Instalarea unui card de memorie	16		
Conectarea dispozitivului la computer	16		
Transferul datelor de pe computer	16		
Deconectarea cablului USB	16		
Ștergerea fișierelor	16		
Personalizarea dispozitivului	16		
Setările pentru hartă și vehicul	16		
Activarea hărților	16		
Personalizarea instrumentelor hărții	17		
Setările de navigare	17		
Setări mod de calcul	17		
Evitarea drumurilor cu taxă	17		
Evitarea vinetelor	17		
Setările afișajului	17		
Setări Bluetooth	17		

Inițiere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul*, din cutia produsului, pentru a vedea avertismentele pentru produs și alte informații importante.

Instalarea bateriei

- 1 Rotiți inelul în formă de D al capacului bateriei în sens antiorar și scoateți capacul bateriei.



- 2 Localizați bateria litiu-ion în cutia produsului.
- 3 Dacă este necesar, introduceți un card ① microSD™ în dispozitiv.



- 4 Introduceți bateria cu cablul în partea superioară.
- 5 Introduceți conectorul bateriei ② în portul bateriei ③.



- 6 Închideți capacul bateriei și fixați inelul în formă de D al capacului bateriei.

Montarea dispozitivului dvs. pe o motocicletă

Despre cablurile alimentate ale suportului

⚠️ AVERTISMENT

Garmin® recomandă insistent instalarea dispozitivului de către un electrician experimentat, care deține cunoștințe adecvate privind sistemele electrice. Cablarea incorectă a cablului de

alimentare poate determina deteriorarea vehiculului sau a bateriei și poate cauza rănirea.

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul*, din cutia produsului, pentru a vedea avertismentele pentru produs și alte informații importante.

Dispozitivul trebuie să fie montat într-un loc potrivit și sigur pe motocicletă dvs., în funcție de accesul la sursele de alimentare și direcționarea sigură a cablurilor.




①	Suport de alimentare de la motocicletă
②	Cabluri neizolate cu siguranțe în linie pentru conectarea la sursa de curent (la sursa de curent a motocicletei)

Instalarea bazei mânerului

Dispozitivul conține piesele pentru două opțiuni de instalare a mânerului. Montajul obișnuit poate necesita piese suplimentare (<http://www.ram-mount.com>).

Instalarea bridei și bazei mânerului

- 1 Puneți brida ① în jurul mânerului ②, apoi înșurubați capetele prin baza mânerului ③.

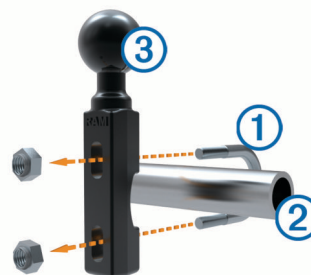


- 2 Strângeți piulițele și fixați baza.

NOTĂ: cuplul recomandat este de 5,65 N-m (50 lbf-in). Nu depășiți cuplul de 9,04 N-m (80 lbf-in).

Instalarea bazei mânerului pe clema ambreiajului sau pe suporturile clemei de frână

- 1 Scoateți șuruburile din fabrică de pe clema ambreiajului sau suportul clemei de frână ①.

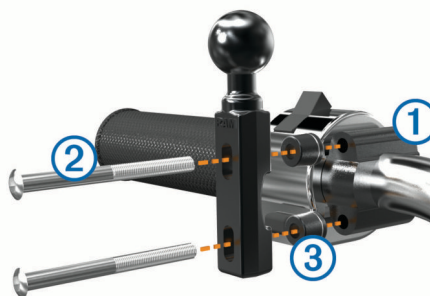

NOTĂ: sunt incluse atât șuruburi standard de 1/4 in. standard, cât și bolțuri M6. Potrivii dimensiunea șuruburilor din fabrică pe clema ambreiajului sau suportul clemei de frână.

- 2 Înșurubați șuruburile noi ② prin baza mânerului, inelul de distanțiere ③ și clema ambreiajului sau suportul clemei de frână.
- 3 Strângeți șuruburile și fixați baza.

Atașarea plăcii de bază la suportul motocicletei

ATENȚIONARE

Contactul direct, susținut, cu placa de bază sau cu orice altă piesă a motocicletei poate deteriora suportul în timp. Pentru a preveni acest tip de deteriorare, trebuie să poziționați distanțierele de montare între suport și placa de bază și să vă asigurați că nicio piesă a dispozitivului sau suportului nu atinge motocicleta.

- 1 Strângeți șuruburile cu cap conic M4 x 20 ① prin șaibe ②, locaș, distanțiere ③ și placă de bază ④.



- 2 Strângeți piulițele pentru a fixa placa de bază.

Atașarea plăcii de suport la baza mânerului

- 1 Potrivii bila pe baza mânerului ① și bila pe placa de suport ② pe fiecare capăt al brațului cu două orificii ③.



- 2 Introduceți fiecare bilă în brațul cu două orificii.
- 3 Strângeți ușor mânerul.
- 4 Reglați pentru a obține cea mai bună vizualizare și operare.
- 5 Strângeți mânerul și fixați suportul.

Instalarea dispozitivului dvs. în suportul motocicletei

- 1 Potrivii în locaș partea de jos a dispozitivului.



- 2 Împingeți în spate dispozitivul până se fixează în poziție.
- 3 Dacă vârful încuietorii de pe suport rămâne poziționat în sus după ce introduceți dispozitivul, apăsați-l în jos.

Montarea dispozitivului într-un automobil

ATENȚIONARE

Înainte de a monta dispozitivul, consultați legile locale cu privire la montarea pe parbriz.

⚠ AVERTISMENT

Acest produs conține o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitați dispozitivul departe de lumina directă a soarelui.

Nu utilizați ventuza pe motocicletă.

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul*, din cutia produsului, pentru a vedea avertismentele pentru produs și alte informații importante.

- 1 Conectați cablul de alimentare de la vehicul ① în conectorul ② de pe suport.



- 2 Dezlipiți folia de plastic de pe ventuză.
- 3 Curățați și uscați parbrizul și ventuza de prindere cu o cârpă fără scame.
- 4 Apăsați ventuza ③ pe parbriz și basculați pârghia ④ înspre spate, spre parbriz.
- 5 Fixați locașul ⑤ pe brațul ventuzei.
- 6 Potrivii în locaș partea de jos a dispozitivului.
- 7 Împingeți în spate dispozitivul până se fixează în poziție.
- 8 Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare auto la o sursă de alimentare.

Demontarea dispozitivului dvs. din suportul motocicletei

- 1 Apăsați butonul de deblocare din partea laterală a suportului.
- 2 Trageți în sus dispozitivul.

Asistență și actualizări

Garmin Express™ oferă acces ușor la aceste servicii dispozitivelor dvs. Garmin. Unele servicii nu sunt disponibile pentru dispozitivul dvs.

- Înregistrarea produsului
- Manuale produs
- Actualizări software
- Hartă, grafic, sau actualizări curs
- Vehicule, voci și alte bonusuri

Configurarea Garmin Express

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
- 2 Vizitați www.garmin.com/express.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Actualizare hărți și software cu Garmin Express

Puteți utiliza software-ul Garmin Express pentru a descărca și instala cele mai recente actualizări pentru hartă și software pentru dispozitivul dvs. Actualizările hărților furnizează cele mai recente date disponibile pentru hărți, pentru a vă asigura că rutele calculate de dispozitivul dvs. sunt în continuare precise și eficiente. Garmin Express este disponibilă pentru computerele Windows® și Mac®.

- 1 Accesați www.garmin.com/express de pe computerul dvs.




- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru instalare pe un computer Windows, selectați **Descărcare pentru Windows**.
 - Pentru instalare pe un computer Mac, selectați **Descărcare pentru Mac**.
- 3 Deschideți fișierul descărcat și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
- 4 Pornire Garmin Express.
- 5 Conectați dispozitivul Garmin la computer utilizând un cablu USB.



- 6 Clic pe **Adăugare dispozitiv**.
Software-ul Garmin Express detectează dispozitivul dvs.
- 7 Clic pe **Adăugare dispozitiv**.
- 8 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga dispozitivul la software-ul Garmin Express.
La finalizarea configurării, software-ul Garmin Express caută actualizări ale hărților și software-ului pentru dispozitivul dvs.
- 9 Selectați o opțiune:

- Pentru a instala toate actualizările disponibile, clic pe **Instalare toate**.
- Pentru a instala o singură actualizare, clic pe **Vizualizare Detalii** și selectați o actualizare.

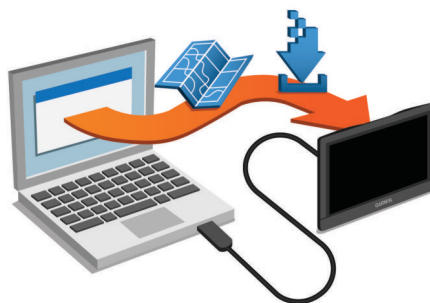

Software-ul Garmin Express descarcă și instalează actualizările pe dispozitivul dvs. Actualizările hărții sunt foarte mari, iar acest proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de internet mai lente.

Intrarea și ieșirea din modul de repaus

Puteți utiliza modul de repaus pentru a economisi energia bateriei când dispozitivul nu este utilizat. Când se află în modul de repaus, dispozitivul utilizează foarte puțină energie și poate fi reactivat instantaneu.

SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află în modul de repaus pe durata încărcării.

Apăsați tasta de pornire ①.



Oprirea dispozitivului

- 1 Țineți apăsată tasta de pornire până când pe ecran va apărea un mesaj de solicitare.
Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberați tasta de pornire înainte să apară solicitarea, dispozitivul va intra în modul de repaus.
- 2 Selectați **Dezactivat**.

Resetarea dispozitivului

Vă puteți reseta dispozitivul dacă acesta nu mai funcționează.

Țineți apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.

Reglarea luminozității ecranului

- 1 Selectați **Setări > Afișare > Luminozitate**.
- 2 Utilizați bara glisantă pentru a regla luminozitatea.

Reglarea volumului

Înainte să puteți regla volumul, trebuie să conectați dispozitivul la un suport alimentat sau căști care utilizează Bluetooth® tehnologia wireless.

- 1 Selectați **Volum**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Utilizați bara glisantă pentru a regla volumul.
 - Selectați pentru a dezactiva sunetul dispozitivului.

- Selectați  pentru opțiuni suplimentare.

Pictogramele de pe bara de stare

Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului principal. Pictogramele de pe bara de stare afișează informații cu privire la caracteristicile dispozitivului. Puteți selecta unele pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza informații suplimentare.

	Stare semnal GPS
	Stare tehnologie Bluetooth (apare atunci când Bluetooth este activat)
	Indicator mod de transport
	Ora curentă
	Starea bateriei
	Conectat la Smartphone Link
	Temperatură
	Benzinărie

Recepționarea semnalelor GPS

Pentru a naviga cu ajutorul dispozitivului dvs., trebuie să recepționați semnale de la sateliți.  din bara de stare indică intensitatea semnalului de la sateliți. Recepționarea semnalului de la sateliți poate dura câteva minute.

- 1 Porniți dispozitivul.
- 2 Așteptați ca dispozitivul să localizeze sateliții.
- 3 Dacă este necesar, ieșiți într-o zonă deschisă, la o distanță suficientă de clădiri înalte sau copaci înalți.

Vizualizarea stării semnalului GPS

Țineți apăsat  timp de trei secunde.

Modurile de transport

Rutele și navigarea sunt calculate în mod diferit în funcție de modul de transport ales. Modul de transport curent este indicat de o pictogramă din bara de stare.

	Mod Automobil
	Mod Motocicletă
	Modul off-road.

Alegerea unui mod de transport

Selectați .

Informații privind bateria

După conectarea dispozitivului la o sursă de alimentare, acesta începe să se încarce.

 din bara de stare indică starea bateriei interne.

Setarea orei

- 1 Din meniul principal, selectați ora.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a seta ora în mod automat utilizând informațiile GPS, selectați **Automată**.
 - Pentru a seta ora manual, trageți numerele în sus sau în jos.

Utilizarea butoanelor de pe ecran

- Selectați  pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
- Țineți apăsat  pentru a reveni la meniul principal.
- Selectați  sau  pentru a vedea mai multe opțiuni.
- Țineți apăsat  sau  pentru a derula mai rapid.
- Selectați  pentru a vedea un meniu de opțiuni pentru ecranul în care vă aflați.

Utilizarea tastaturii de pe ecran

Consultați „Setări pentru limbă și tastatură” pentru a modifica aspectul tastaturii (*Setările pentru limbă și tastatură, pagina 17*).

- Selectați  pentru a șterge o înregistrare de căutare.
- Selectați  pentru a șterge un caracter.
- Selectați  pentru a modifica modul limbii pentru tastatură.
- Selectați  pentru a introduce caractere speciale, cum ar fi semnele de punctuație.
- Selectați  pentru a modifica scrierea cu majusculă.

Despre scurtături

Adăugarea unei scurtături

Puteți adăuga scurtături la meniul Încotro?. O scurtătură poate indica o locație, o categorie sau un instrument de căutare.

Meniul Încotro? poate conține până la 36 de pictograme pentru scurtături.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Adăugare scurtătură**.
- 2 Selectați un articol.

Eliminarea unei scurtături

- 1 Selectați **Încotro?** >  > **Eliminare scurtături**.
- 2 Selectați scurtătura pe care doriți să o eliminați.
- 3 Selectați din nou scurtătura pentru a confirma.

Găsirea locațiilor

Locații

Hărțile detaliate încărcate în dispozitiv conțin locații cum ar fi restaurante, hoteluri și service-uri auto, precum și informații detaliate privind străzile. Puteți utiliza categoriile pentru a parcurge magazinele și punctele de atracție din apropiere. Puteți, de asemenea, căuta adrese, coordonate, orașe și intersecții.


Găsirea unui loc după categorie

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați o categorie sau selectați **Categorii**.
- 3 Dacă este necesar, selectați o subcategorie.
- 4 Selectați o locație.

Căutarea în cadrul unei categorii

După ce ați efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite categorii pot afișa o listă de Căutare rapidă care afișează ultimele patru destinații pe care le-ați selectat.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați o categorie, sau selectați **Categorii**.
- 3 Selectați o categorie.
- 4 Dacă este cazul selectați o destinație din lista de Căutare rapidă.

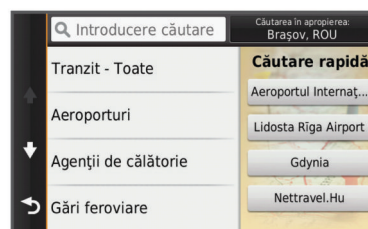

- 5 Dacă este necesar, selectați destinația adecvată.

Găsirea unei locații utilizând bara de căutare

Puteți să utilizați bara de căutare pentru a căuta locații introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un nume de oraș.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați **Introduceți căutarea** în bara de căutare.
- 3 Introduceți tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.
Termenii de căutare sugerați vor apărea sub bara de căutare.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceți un nume de categorie (de exemplu „cinematografe”).
 - Pentru a căuta numele unei unități comerciale, introduceți parțial sau integral numele acesteia.
 - Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceți numărul casei și numele străzii.
 - Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraș, introduceți numărul casei, numele străzii, orașul și județul.
 - Pentru a căuta un oraș, introduceți orașul și județul.
 - Pentru a căuta coordonate, introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat, selectați termenul respectiv.
 - Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectați **Q**.
- 6 Dacă este necesar, selectați o locație.

Schimbarea zonei de căutare

- 1 Din meniul principal, selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați **Căutare în apropiere**.
- 3 Selectați o opțiune.

Instrumente de căutare

Instrumentele de căutare vă permit să căutați anumite tipuri de locații răspunzând solicitărilor de pe ecran.

Găsirea unei adrese

NOTĂ: ordinea pașilor poate să se modifice în funcție de datele hărții încărcate pe dispozitiv.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Căutare în apropiere**: pentru a schimba zona de căutare ([Schimbarea zonei de căutare, pagina 5](#)).
- 3 Selectați **Adresă**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile adresei.
- 5 Selectați adresa.

Găsirea unei intersecții

Puteți căuta o intersecție dintre două străzi, autostrăzi sau alte drumuri.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Intersecții**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile străzii.
- 3 Selectați intersecția.

Găsirea unui oraș

- 1 Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Orașe**.
- 2 Selectați **Introduceți căutarea**.
- 3 Introduceți numele unui oraș și selectați **Q**.
- 4 Selectați un oraș.

Găsirea unei locații folosind coordonatele

Puteți să găsiți o locație utilizând coordonatele de latitudine și longitudine. Aceasta poate fi util pentru geocaching.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Coordonate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  și modificați formatul sau originea coordonatelor.
- 3 Introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.
- 4 Selectați **Vizualizare pe hartă**.

Inițierea unei rute cu ajutorul hărții

Puteți iniția ruta, selectând o locație de pe hartă.

- 1 Selectați **Vizualiz. hartă**.
- 2 Trageți și măriți harta pentru a afișa zona de căutare.
- 3 Dacă e necesar, selectați **Q** pentru a filtra punctele de interes afișate după categorie.
Pe hartă apar marcasele locurilor ( sau un punct albastru).
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați un marcaj de loc.
 - Selectați un punct, cum ar fi o stradă, intersecție sau adresă.
- 5 Selectați **Start!**.

Salvarea unui loc de reședință

Puteți seta locul de reședință acolo unde reveniți cel mai des.

- 1 Selectați **Încotro?** >  > **Setare locație reședință**.
- 2 Selectați **Introduc. adresă proprie, Utilizare locație curentă** sau **Găsite recent**.

Locul este salvat ca „Acasă” în meniul Salvate.

Deplasarea la locul de reședință

Selectați **Încotro?** > **Acasă**.

Editarea informațiilor cu privire la locația dvs. de reședință

- 1 Selectați **Încotro?** > **Salvate** > **Acasă**.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați  > **Editare**.
- 4 Introduceți modificările.
- 5 Selectați **Final**.

Găsirea destinațiilor găsite recent

Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locuri găsite.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Recente**.
- 2 Selectați un loc.

Golirea listei de locații găsite recent

Selectați **Încotro?** > **Recente** >  > **Golire** > **Da**.

Căutarea unei parcări

- 1 Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Parcare**.
- 2 Selectați locația unei parcări.

Setarea unui loc simulat

Dacă vă aflați în interior sau nu recepționați semnale de la sateliți, puteți utiliza simulatorul GPS pentru a obține o un loc simulat.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Simulator GPS**.
- 2 Din meniul principal, selectați **Vizualiz. hartă**.
- 3 Atingeți de două ori harta pentru a selecta o zonă.
Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.
- 4 Selectați descrierea locului.

- 5 Selectați **Setare locație**.

Salvarea locurilor

Salvarea unui loc

- 1 Căutați o locație (*Găsirea unui loc după categorie, pagina 4*).
- 2 Selectați o locație din rezultatele căutării.
- 3 Selectați **i**.
- 4 Selectați **Salvare**.
- 5 Dacă este necesar, introduceți un nume, apoi selectați **Final**.

Salvarea locului actual

- 1 De pe hartă, selectați pictograma vehiculului.
- 2 Selectați **Salvare**.
- 3 Introduceți un nume și selectați **Final**.
- 4 Selectați **OK**.

Inițierea unei rute către o locație salvată

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați o categorie sau **Toate locațiile salvate**.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Start!**.

Editarea unei locații salvate

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați o categorie.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **i**.
- 5 Selectați **= > Editare**.
- 6 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Nume**.
 - Selectați **Număr de telefon**.
 - Selectați **Categorii** pentru atribuirea de categorii locației salvate.
 - Selectați **Schimbare simbol hartă** pentru a modifica simbolul utilizat la marcarea pe o hartă a locației salvate.
- 7 Editați informațiile.
- 8 Selectați **Final**.

Atribuirea de categorii unei locații salvate

Puteți adăuga categorii personalizate pentru organizarea locațiilor salvate.

NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul **Locații salvate** după ce salvați cel puțin 12 locații.

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate**.
- 2 Selectați o locație.
- 3 Selectați **i**.
- 4 Selectați **= > Editare > Categori**.
- 5 Introduceți unul sau mai multe nume de categorii, separate prin virgule.
- 6 Dacă este necesar, selectați o categorie sugerată.
- 7 Selectați **Final**.

Partajarea unei locații salvate

După ce salvați o locație, o puteți partaja cu alte dispozitive Garmin compatibile utilizând Bluetooth tehnologia wireless sau un card de memorie.

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați o categorie.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **i**.

- 5 Selectați **= > Distribuie**.

- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja informațiile despre locație.

Ștergerea unei locații salvate

NOTĂ: locațiile șterse nu mai pot fi recuperate.

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate**.
- 2 Selectați **= > Ștergere locații salvate**.
- 3 Bifați caseta din dreptul locațiilor salvate pentru care se dorește ștergerea și selectați **Ștergere**.

Navigare

Inițierea unei rute

- 1 Căutați un loc (*Locații, pagina 4*).
- 2 Selectați o locație.
- 3 Selectați **Start!**.

Schimbarea modului de calculare a rutelor

Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de deplasare și accelerarea vehiculului pe o anumită rută. Modul de calculare afectează doar rutele pentru automobile.

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Mod de calcul**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Timp mai scurt** pentru a calcula rute care sunt mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.
 - Selectați **Serpentine** pentru a calcula rutele care evită autostrăzile și utilizează rutele cu serpentine.
 - Selectați **Off-road** pentru a calcula rute din punct în punct (fără drumuri).
 - Selectați **Distanță mai mică** pentru a calcula rute cu distanță mai mică, dar pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.

Previzualizarea rutelor multiple

- 1 Căutați o locație (*Găsirea unui loc după categorie, pagina 4*).
- 2 Selectați o locație din rezultatele căutării.
- 3 Selectați **Rute**.
- 4 Selectați o rută.

Inițierea unei rute către o locație salvată

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați o categorie sau **Toate locațiile salvate**.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Start!**.

Parcurgerea unei rute cu serpentine

Dispozitivul dvs. poate calcula rute care preferă serpentine. Această funcție vă poate oferi o rută mai plăcută, dar poate crește timpul sau distanța până la destinația dvs.

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate modelele de dispozitive. Această caracteristică variază în funcție de regiunea dvs.

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Mod de calcul > Serpentine > Salvare**.
- 2 Inițiați o rută.

Ruta dvs. pe hartă

ATENȚIONARE


Caracteristica pentru limita de viteză are exclusiv rol informativ și nu înlocuiește responsabilitatea dumneavoastră de a respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere și de a

conduce permanent în siguranță. Garmin nu va fi responsabilă pentru nicio amendă de circulație sau citație pe care o puteți primi pentru nerespectarea legilor și semnelor de trafic aplicabile.

Ruta dvs. este marcată cu o linie purpurie. Un steag în tablă de șah vă marchează destinația.

Pe parcursul călătoriei, dispozitivul vă ghidează către destinație prin instrucțiuni vocale, săgeți pe hartă și instrucțiuni afișate în partea de sus a hărții. Dacă deviați de la ruta inițială, dispozitivul recalculează ruta și furnizează instrucțiuni noi.

Pe hartă poate apărea un câmp de date care indică limita curentă de viteză atunci când călătoriți pe drumuri principale.

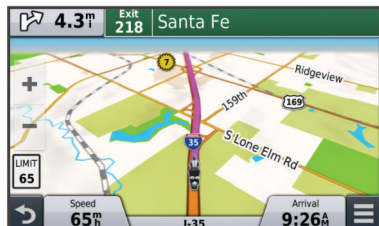

Utilizarea hărții

- 1 Selectați **Vizualiz. hartă**.
- 2 Selectați orice loc de pe hartă.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru mărire sau micșorare, selectați **+** sau **-**.
 - Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel 3-D și invers, selectați **▲**.
 - Pentru a vizualiza categorii specifice, selectați **Q**.

Adăugarea unui punct la o rută

Înainte de a putea adăuga un punct, trebuie să navigați pe o rută.

- 1 Selectați din hartă **↶** > **Încotro?**.
- 2 Căutați o locație.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Start!**.
- 5 Selectați **Adăugare la ruta activă**.

Omiterea unui punct pe ruta dvs.

Înainte de a putea omite un punct pe ruta dvs., trebuie să navigați pe o rută și trebuie să adăugați instrumentul pentru ocolire la meniul cu instrumente de pe hartă ([Personalizarea instrumentelor hărții](#), pagina 17).

Dacă decideți să nu ajungeți în următorul punct de pe rută, îl puteți omite. Aceasta împiedică dispozitivul să vă readucă pe ruta inițială către punctul omis. Această funcție nu este disponibilă dacă punctul următor este destinația dvs. finală.

De pe hartă, selectați **≡** > **Omitere**.

Alegerea unei ocoliri

Înainte de a putea alege o ocolire, trebuie să navigați pe o rută și trebuie să adăugați instrumentul Schimbare rută la meniul cu instrumente de pe hartă ([Personalizarea instrumentelor hărții](#), pagina 17).

Puteți alege o ocolire pe o anumită distanță de-a lungul rutei dvs. sau puteți ocoli anumite drumuri. Această funcție este utilă atunci când ajungeți la porțiuni de drum în lucru, drumuri închise sau care se află într-o stare deficitară.

- 1 De pe hartă, selectați **≡** > **Schimbare rută**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanță, selectați **Ocolire în fct. de distanță**.

- Pentru a ocoli o anumită șosea de pe ruta dvs., selectați **Ocolire în funcție de drum**.

Oprirea rutei

De pe hartă, selectați **≡** > **✖**.

Utilizarea rutelor sugerate

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să salvați cel puțin o locație și să activați caracteristica Istoric de călătorie ([Setările dispozitivului și de confidențialitate](#), pagina 18).

Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină destinația în funcție de istoricul călătoriei, ziua săptămânii și momentul zilei. După ce conduceți de mai multe ori către o locație salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de navigare de pe hartă, împreună cu durată estimată a călătoriei și informații despre trafic.

Selectați bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată către locația dorită.

Despre Înainte

Puteți vizualiza companiile și serviciile care se află în față pe ruta dvs. sau pe șoseaua pe care vă deplasați.

Serviciile sunt enumerate în file, pe categorii.

	Benzină
	Mâncare
	Cazare
	Toalete
	Parcare
	Bănci și ATM-uri

Găsirea punctelor de interes viitoare

- 1 Selectați **≡** > **Înainte pe rută** pe hartă.
- 2 Selectați o filă.
- 3 Selectați un punct de interes.

Evitarea unor caracteristici ale drumurilor

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări**.
- 2 Selectați caracteristicile de drum pe care doriți să le evitați în rutele dvs. și apoi selectați **Salvare**.

Despre evitățile personalizate

Evitățile personalizate vă permit să evitați anumite zone și secțiuni de drum. Puteți activa sau dezactiva evitățile personalizate, după cum este necesar.

Evitarea unei zone

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări personalizate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Adăugare evitare**.
- 3 Selectați **Ad. zonă de evitat**.
- 4 Selectați colțul din stânga sus al zonei de evitat și selectați **Înainte**.
- 5 Selectați colțul din dreapta jos al zonei de evitat și selectați **Înainte**.
Zona selectată va fi umbrărită pe hartă.
- 6 Selectați **Final**.

Evitarea unui drum

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Evitări personalizate**.
- 2 Selectați **Ad. drum de evitat**.
- 3 Selectați punctul de început al secțiunii de drum pe care doriți să o evitați și selectați **Înainte**.
- 4 Selectați punctul final al secțiunii și selectați **Înainte**.
- 5 Selectați **Final**.

Dezactivarea unei evitări personalizate

Puteți să dezactivați o evitare personalizată fără a o șterge.

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate**.
- 2 Selectați o evitare.
- 3 Selectați  > **Dezactivare**.

Ștergerea evitărilor personalizate

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a șterge toate evitățile personalizate, selectați .
 - Pentru a șterge o evitare personalizată, selectați evitarea și apoi  > **Ștergere**.

Navigarea off-road

Dacă nu navigați urmând drumurile principale, puteți utiliza modul Off-road.

- 1 Selectați **Setări > Navigare**.
- 2 Selectați **Mod de calcul > Off-road > Salvare**.
Ruta următoare va fi calculată ca linie dreaptă spre locul vizat.

Monitorizare nivel combustibil

Puteți seta dispozitivul pentru a estima utilizarea combustibilului, pentru a vă avertiza atunci când vă apropiați de distanța maximă pentru combustibilul estimat și a vă sugera benzinăriile pe baza intervalului combustibilului estimat. Când monitorizarea nivelului de combustibil este activată,  indică benzinăria curentă.

Alb: monitorizarea nivelului de combustibil este dezactivată sau dispozitivul nu este conectat la suportul de motocicletă.

Verde: intervalului combustibilului estimat este peste avertismentul rezervorului de combustibil.

Portocaliu: intervalului combustibilului estimat este sub avertismentul rezervorului de combustibil.

Roșu: distanța estimată rămasă pe rezervor este 0.

Activarea monitorizării nivelului de combustibil

Înainte de a putea activa monitorizarea nivelului de combustibil, dispozitivul trebuie să se afle în modul motocicletă și off-road și amplasat în suportul de motocicletă.

Când activați monitorizarea nivelului de combustibil, indicatorul de combustibil este afișat pe computerul de călătorie (*Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei, pagina 9*).

- 1 Umpleți rezervorul de combustibil.
- 2 Selectați **Aplicații > Setări combustibil > Monitoriz. nivel comb..**
- 3 Selectați **Distanță per combustibil**.
- 4 Introduceți distanța pe care o parcurge vehiculul cu un rezervor de benzină și selectați **Final..**

Setarea avertizării de nivel redus al combustibilului

Puteți seta dispozitivul pentru a vă avertiza atunci când nivelul în rezervorul de combustibil este redus.

NOTĂ: dispozitivul trebuie să fie conectat la suportul de motocicletă pentru a oferi avertizări de nivel redus al combustibilului.

- 1 Activați monitorizarea nivelului de combustibil (*Activarea monitorizării nivelului de combustibil, pagina 8*).
- 2 Selectați **Avertism. rezervor de comb..**
- 3 Introduceți o distanță și selectați **Final..**

Dacă aveți combustibil suficient doar pentru a parcurge distanța introdusă, pe pagina hărții apare un avertisment de nivel redus al combustibilului.

Resetarea kilometrajului rezervorului de combustibil

Atunci când rezervorul de combustibil este umplut din nou, trebuie să resetați kilometrajul rezervorului pentru dispozitivul dvs. pentru a urmări mai precis combustibilul rămas.

Selectați **Aplicații > Setări combustibil > Resetare rezervor de comb..**

Activarea alimentării dinamice

Înainte de a putea activa stațiile de combustibil dinamice, dispozitivul trebuie să fie în modul motocicletă, poziționat în suportul de motocicletă, și trebuie activat nivelul de combustibil.

Puteți seta dispozitivul pentru a vă sugera benzinăriile în funcție de consumul mediu de combustibil.

Selectați **Aplicații > Setări combustibil > Alimentări dinamice**.

Pagini hartă

Personalizarea hărții

Personalizarea straturilor hărții

Puteți personaliza datele care apar pe hartă, precum pictograme pentru puncte de interes și condiții de drum.

- 1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă**.
- 2 Selectați straturile de inclus pe hartă, apoi selectați **Salvare**.

Vizualizarea jurnalului de călătorie

Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-ați parcurs.

- 1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă**.
- 2 Bifați caseta de selectare **Jurnal de călătorie**.

Modificarea câmpului de date pe hartă

- 1 Selectați un câmp de date de pe hartă.
NOTĂ: nu puteți personaliza câmpul Viteză.
- 2 Selectați un tip de date de afișat.
- 3 Selectați **Salvare**.

Schimbarea perspectivei hărții

- 1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Conducere - Vizualizare hartă**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Direcție-Sus** pentru a afișa harta în două dimensiuni (2-D), cu direcția dvs. de deplasare în partea de sus.
 - Selectați **Nord-Sus** pentru a afișa harta în 2-D, cu nordul în partea de sus.
 - Selectați **3-D** pentru a afișa harta în trei dimensiuni.

Vizualizarea activității rutei

Vizualizarea unei liste de viraje

În timp ce navigați pe o rută, puteți să vizualizați toate virajele și manevrele pentru întreaga rută, precum și distanța dintre viraje.

- 1 În timp ce navigați pe o rută, selectați bara de text din partea de sus a hărții.
- 2 Selectați un viraj.
Sunt afișate detaliile virajului. Dacă este disponibilă, este afișată o imagine a intersecției, pentru intersecțiile de pe drumurile principale.

Vizualizarea întregii rute pe hartă

- 1 În timp ce navigați pe o rută, selectați bara de navigare din partea de sus a hărții.
- 2 Selectați  > **Hartă**.

Vizualizarea virajului următor

În timp ce navigați pe o rută, în colțul stânga sus al hărții apare o previzualizare a virajului următor, a următoarei schimbări de bandă sau a următoarei manevre.

Previzualizarea include distanța până la viraj sau manevră și banda pe care trebuie să vă încadrați, dacă este disponibilă.

De pe hartă, selectați  pentru a vizualiza următorul viraj de pe hartă.

Vizualizarea intersecțiilor

În timp ce navigați pe o rută, puteți să vizualizați intersecțiile de pe drumurile principale. Când vă apropiați de o intersecție pe o rută, imaginea intersecției respective este afișată pentru scurt timp, dacă este disponibilă.

De pe hartă, selectați  pentru a vedea intersecția, dacă vizualizarea este disponibilă.

Vizualizarea alertelor de trafic

În timp ce navigați pe o rută, este posibil să apară o alertă de trafic în bara de navigare.


Selectați alerta pentru a vedea mai multe informații.

Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei

Pagina cu informațiile călătoriei afișează viteza curentă și furnizează statistici despre călătorie.

NOTĂ: dacă faceți opriri frecvente, lăsați dispozitivul pornit, pentru a putea realiza o măsurătoare exactă a timpului scurs în timpul călătoriei.

Pe hartă, selectați **Viteză**.

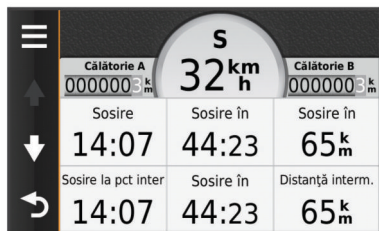

Resetarea informațiilor cursei

- De pe hartă, selectați **Viteză**.
- Selectați  > **Resetare câmpuri**.
- Selectați o opțiune:
 - Când nu navigați pe o rută, selectați **Selectare toate** pentru a reseta fiecare câmp de date, cu excepția vitezometrului, din prima pagină.
 - Selectați **Resetare date călătorie** pentru a reseta informațiile de pe computerul de călătorie.
 - Selectați **Resetare viteză maximă** pentru a reseta viteza maximă.
 - Selectați **Resetare călătorie B** pentru a reseta contorul de parcurs.

Vizualizarea informațiilor despre locația curentă

Puteți utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informații despre locația curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă trebuie să comunicați personalului de urgență locul unde vă aflați.

De pe hartă, selectați vehiculul.

Căutarea serviciilor din apropiere

Puteți utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi servicii din apropiere, cum ar fi benzinării, spitale sau secții de poliție.

- De pe hartă, selectați vehiculul.
- Selectați o categorie.

Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă

Dacă trebuie să îi spuneți unei alte persoane cum să ajungă la locația dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de instrucțiuni.

- De pe hartă, selectați vehiculul.
- Selectați  > **Indicații spre mine**.
- Selectați o locație de începere.
- Alegeți **Selectare**.

Funcții hands-free

Vă puteți conecta dispozitivul la o cască wireless și puteți asculta instrucțiunile vocale de navigare prin cască. În timp ce sunteți conectat la cască, vă puteți conecta la un dispozitiv mobil pentru a efectua și primi apeluri, utilizând dispozitivul și casca dvs.

Activare Bluetooth Tehnologie wireless

- Selectați **Setări** > **Bluetooth**.
- Selectați **Bluetooth**.

Despre căștile wireless

Utilizând tehnologia wireless, dispozitivul dvs. poate trimite comenzi de navigare vocale unei căști wireless. Pentru mai multe informații, accesați <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Asocierea unei căști wireless

NOTĂ: o singură cască poate primi notificări de navigație și apeluri în același timp. Pentru multimedia audio pot fi utilizate maxim două căști.

- Așezați casca și dispozitivul Bluetooth la o distanță maximă de 10 m (33 ft.) unul față de celălalt.
- Pe dispozitivul dvs., activați tehnologia wireless Bluetooth.
- Pe casca dvs., activați tehnologia wireless Bluetooth și activați-i vizibilitatea pentru alte dispozitive Bluetooth.
- Pe dispozitivul dvs., selectați **Setări** > **Bluetooth**.
- Urmați instrucțiunile de pe ecran.

După finalizarea procesului de asociere, puteți activa sau dezactiva funcțiile pentru căștile asociate wireless (**Activarea sau dezactivarea funcțiilor căștii**, pagina 9).

Activarea sau dezactivarea funcțiilor căștii

Puteți activa sau dezactiva funcțiile pentru căștile dvs. Bluetooth asociate.

- Selectați **Setări** > **Bluetooth**.
- Selectați căștile dvs. Bluetooth asociate.
- Selectați una sau mai multe opțiuni:
 - Pentru a asculta instrucțiunile de navigare și a utiliza telefonul prin căști, selectați **Telefon, Navigare**.
 - Pentru a asculta redarea fișierelor media prin intermediul căștilor dvs., selectați **Media**.

Despre apelarea hands-free

NOTĂ: deși majoritatea telefoanelor și căștilor sunt compatibile și pot fi utilizate, nu există garanția faptului că un anume telefon sau anumite căști pot fi utilizate. Este posibil ca nu toate caracteristicile să fie disponibile pentru telefonul dvs.

Utilizând tehnologia Bluetooth wireless, dispozitivul se poate conecta la telefonul mobil și la casca dvs. wireless pentru a deveni un dispozitiv hands-free. Pentru a afla dacă dispozitivul dvs. cu tehnologie Bluetooth este compatibil cu dispozitivul, vizitați www.garmin.com/bluetooth.

Asocierea telefonului

- 1 Așezați telefonul și dispozitivul zūmo la o distanță maximă de 10 m (33 ft.) unul față de celălalt.
- 2 Activați tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. și setați telefonul pentru a putea fi descoperit.
- 3 Pe dispozitivul dvs. zūmo, selectați **Setări > Bluetooth**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecranul telefonului și cel al dispozitivului dvs. zūmo.

După finalizarea procesului de asociere, puteți activa sau dezactiva funcțiile pentru smartphone-ul dvs. asociat ([Activarea sau dezactivarea funcțiilor smartphone-ului, pagina 10](#)).

Activarea sau dezactivarea funcțiilor smartphone-ului

Puteți activa sau dezactiva funcțiile pentru smartphone-ul dvs. asociat.

- 1 Selectați **Setări > Bluetooth**.
- 2 Selectați smartphone-ul asociat.
- 3 Selectați una sau mai multe opțiuni:
 - Pentru a efectua sau a primi apeluri telefonice prin intermediul dispozitivului dvs. zūmo, selectați **Apeluri telefonice**.
 - Pentru a conecta aplicația Smartphone Link de pe smartphone, selectați **Smartphone Link** ([Smartphone Link, pagina 10](#)).
 - Pentru a control redarea media pe smartphone-ul dvs. utilizând zūmo dispozitivul dvs., selectați **Media** ([Player media, pagina 12](#)).
 - Pentru a controla Pandora® redarea radio de pe Internet pe smartphone-ul dvs. utilizând zūmo dispozitivul dvs., selectați **Pandora®** ([Pandora Service, pagina 12](#)).

Efectuarea unui apel

Formarea unui număr

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > Apelare**.
- 2 Introduceți numărul.
- 3 Selectați **Apelare**.

Apelarea unui contact din agenda telefonică

Agenda telefonică este încărcată din telefon pe dispozitiv la fiecare conectare a acestor două dispozitive. Poate dura câteva minute până când agenda telefonică devine disponibilă. Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > Agendă**.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Selectați **Apelare**.

Apelarea unei locații

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > Parcurgere categorii**.
- 2 Selectați un punct de interes.
- 3 Selectați **Apelare**.

Primirea unui apel

Când recepționați un apel, selectați **Răspuns** sau **Ignorare**.

Utilizarea registrului de apeluri

Registrul apelurilor este încărcat din telefon pe dispozitiv la fiecare conectare între aceste două dispozitive. Poate dura câteva minute până când registrul de apeluri devine disponibil. Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > Registru apeluri**.
- 2 Selectați o categorie.

Va apărea o listă cu apeluri, cele mai recente fiind afișate în partea de sus a listei.
- 3 Selectați un apel.

Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs

- 1 De pe hartă, în timpul unui apel, selectați **2**.
- 2 Selectați o opțiune.
 - Pentru a transfera sunetul în telefon, selectați **Telefon**.

SUGESTIE: utilizați această caracteristică dacă doriți să opriți dispozitivul menținând apelul sau în cazul în care doriți intimitate.
 - **SUGESTIE:** puteți folosi această caracteristică pentru a utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.
 - Pentru a dezactiva microfonul, selectați **Dezact. sunet**.
 - Pentru a încheia apelul, selectați **Încheiere apel**.

Salvarea unui număr de telefon de acasă

SUGESTIE: după ce salvați un număr de telefon de acasă, puteți edita acest număr prin editarea opțiunii „Acasă” din lista dvs. de locații salvate ([Editarea unei locații salvate, pagina 6](#)).

- 1 Selectați **Aplicații > Telefon > ≡ > Setare nr. telefon acasă**.
- 2 Introduceți numărul dvs. de telefon.
- 3 Selectați **Final..**

Apelarea acasă

Înainte de a putea suna acasă, trebuie să introduceți numărul de telefon pentru locația dvs. de reședință.

Selectați **Aplicații > Telefon > Apelare acasă**.

Asocierea de dispozitive Bluetoothsuplimentare

- 1 Așezați căștile sau telefonul și dispozitivul Bluetooth la o distanță maximă de 10 m (33 ft.) unul față de celălalt.
- 2 Activați tehnologia wireless Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- 3 Activați tehnologia wireless Bluetooth pe casca sau telefonul dvs. și activați-i vizibilitatea pentru alte dispozitive Bluetooth.
- 4 De pe dispozitivul dvs., selectați **Setări > Bluetooth > Căutare dispozitive**.

Va fi afișată o listă a dispozitivelor Bluetooth din apropiere.
- 5 Selectați-vă casca sau telefonul din listă.
- 6 Selectați **OK**.

Ștergerea unui dispozitiv asociat Bluetooth

Puteți șterge un dispozitiv asociat Bluetooth pentru a preveni conectarea automată a acestuia la dispozitivul dvs. zūmo în viitor.

- 1 Selectați **Setări > Bluetooth**.
- 2 Selectați dispozitivul de șters.
- 3 Selectați **Decuplare dispozitiv**.

Utilizarea aplicațiilor

Utilizarea Ajutorului

Selectați **Aplicații > Ajutor** pentru a vizualiza informațiile despre utilizarea dispozitivului.

Căutarea subiectelor de ajutor

Selectați **Aplicații > Ajutor > Q**.

Smartphone Link

Smartphone Link este o aplicație de telefon care vă permite să sincronizați datele despre locații cu telefonul dvs. și să accesați informații în timp real utilizând conexiunea de date a telefonului. Dispozitivul dvs. transferă date de la Smartphone Link utilizând tehnologia wireless Bluetooth. Informațiile în timp real sunt

disponibile prin planuri gratuite și pe bază de abonament de la Garmin Servicii live ([Servicii live Garmin](#), pagina 11).

Locațiile salvate și cele recent găsite sunt sincronizate cu telefonul dvs. de fiecare dată când acesta se conectează la Smartphone Link.

Descărcarea Smartphone Link

Smartphone Link este disponibil pentru unele smartphone-uri. Pentru informații privind compatibilitatea și disponibilitatea, accesați www.garmin.com/smartphonelink sau magazinul de aplicații destinate dispozitivului.

Descărcați Smartphone Link din magazinul de aplicații pe telefonul dvs. compatibil.

Consultați manualul de utilizare al telefonului pentru informații despre descărcarea și instalarea aplicațiilor.

Conectarea la Smartphone Link

Înainte de a vă putea conecta la Smartphone Link, trebuie să descărcați și să instalați aplicația Smartphone Link pe telefonul dvs.

- 1 Porniți Smartphone Link pe telefonul dvs.
- 2 De pe dispozitivul dvs., selectați **Setări** > **Bluetooth**.
- 3 Bifați caseta de selectare **Bluetooth**.
- 4 Din telefonul dvs. activați tehnologia wireless Bluetooth și scanați pentru dispozitive Bluetooth aflate în apropiere.
Consultați manualul de utilizare al telefonului pentru mai multe informații.
- 5 Din telefonul dvs. selectați dispozitivul dvs. din lista de dispozitive aflate în apropiere.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecranul telefonului și al dispozitivului dvs. pentru a confirma solicitarea de asociere.
Atunci când Smartphone Link este conectată, în bara de stare de pe dispozitivul dvs. apare .

Servicii live Garmin

Înainte de a putea utiliza Serviciile live Garmin, dispozitivul trebuie conectat la un telefon compatibil care rulează Smartphone Link ([Conectarea la Smartphone Link](#), pagina 11).

Conectarea la Smartphone Link furnizează accesul la Serviciile live Garmin. Garmin Serviciile live furnizează planuri gratuite și pe bază de abonament pentru vizualizarea datelor în timp real pe dispozitivul dvs., cum ar fi condițiile de trafic și datele meteo.

Unele servicii, precum datele meteo, sunt disponibile ca aplicații separate pe dispozitiv. Alte servicii, cum ar fi Trafic, îmbunătățesc caracteristicile de navigare existente pe dispozitiv. Caracteristicile care necesită acces la serviciile live Garmin afișează simbolul Smartphone Link și apar numai atunci când dispozitivul este conectat la Smartphone Link.

Abonarea la serviciile în timp real Garmin

Înainte de a vă putea abona la Servicii în timp real Garmin, trebuie să instalați aplicația Smartphone Link pe telefonul dvs.

- 1 Porniți aplicația Smartphone Link de pe telefonul dvs. ([Conectarea la Smartphone Link](#), pagina 11).
- 2 Selectați **Contul meu**.
Apare o listă de servicii și prețuri de abonamente.
- 3 Selectați un serviciu.
- 4 Selectați prețul.
- 5 Selectați **Abonare**.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Planificarea unei călătorii

Puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a crea și salva o călătorie cu mai multe destinații.

- 1 Selectați **Aplicații** > **Planificator de călătorii**.

- 2 Selectați **Călătorie nouă**.

- 3 Alegeți **Select. locație de pornire**.

- 4 Căutați o locație ([Găsirea unui loc după categorie](#), pagina 4).

- 5 Alegeți **Selectare**.

- 6 Pentru a adăuga locuri suplimentare, selectați **+**.

- 7 Selectați **Înainte**.

- 8 Selectați **Salvare**.

- 9 Introduceți un nume și selectați **Final**.

Programarea unei călătorii

Puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a crea și salva o călătorie cu mai multe destinații.

- 1 Selectați **Aplicații** > **Planificator de călătorii**.
- 2 Selectați o călătorie.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Ora plecării**.
 - Selectați **Ora sosirii**.
- 5 Alegeți o dată și o oră, apoi selectați **Salvare**.
- 6 Selectați **Durată**.
- 7 Alegeți durata de timp pe care o veți petrece în locația respectivă și apoi selectați **Salvare**.
- 8 Dacă este necesar, repetați pașii 3-7 pentru fiecare locație.

Schimbarea modurilor de transport într-o călătorie

Puteți să schimbați modurile de transport utilizate pe traseul unei călătorii salvate.

- 1 Selectați **Aplicații** > **Planificator de călătorii**.
- 2 Selectați o călătorie.
- 3 Selectați  > **Mod de transport**.
- 4 Selectați un mod de transport.
- 5 Selectați **Salvare**.

Navigare utilizând o călătorie salvată

- 1 Selectați **Aplicații** > **Planificator de călătorii**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați **Start!**.
- 4 Selectați următoarea destinație, apoi selectați **Start**.

Editarea unei călătorii salvate

- 1 Selectați **Aplicații** > **Planificator de călătorii**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați .
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Redenumire călătorie**.
 - Pentru a adăuga sau șterge o locație sau pentru a modifica ordinea locațiilor, selectați **Editare destinații**.
 - Selectați **Ștergere călătorie**.
 - Pentru a aranja opririle din călătoria dvs. în cea mai eficientă ordine, selectați **Optimizare ordine**.

Partajarea călătoriilor

Puteți partaja călătoria cu dispozitivele compatibile Garmin utilizând tehnologia wireless Bluetooth.

- 1 Așezați dispozitivul la o distanță maximă de 33 ft. (10 m) de un dispozitiv compatibil Garmin.
- 2 Selectați **Aplicații** > **Planificator de călătorii** >  > **Distribuie** > **Bluetooth**.
- 3 Selectați o călătorie și apoi selectați **Final**.
- 4 Selectați un dispozitiv din listă și selectați **OK**.

Crearea unei rute dus-întors

Dispozitivul poate crea o rută dus-întors, utilizând o locație de pornire specificată și o distanță, durată sau destinație.

- 1 De pe ecranul de început, selectați **Aplicații > Călătorie în circuit**.
- 2 Selectați **Locație de pornire**.
- 3 Selectați un loc, apoi selectați **Selectare**.
- 4 Selectați **Atribute călătorie**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Alegeți o distanță** pentru a planifica ruta în funcție de distanță.
 - Selectați **Alegeți o durată** pentru a planifica ruta în funcție de durată.
 - Selectați **Alegeți o destinație** pentru a planifica ruta în funcție de destinație.
- 6 Introduceți o distanță, durată sau destinație.
- 7 Selectați o opțiune:
 - Dacă ați introdus o distanță sau durată, selectați **Final. > Calculare**.
 - Dacă ați selectat o destinație, selectați **Selectare**.
- 8 Selectați o rută, apoi selectați **Start!**.

Player media

Playerul media poate fi utilizat numai atunci când muzica poate fi redată la o calitate stereo bună. Când folosiți o cască fără A2DP, playerul media nu poate fi pornit.

▶	Selectați pentru a reda piesa curentă.
🔊	Selectați pentru a ajusta volumul.
⏮	Selectați o dată pentru a reda de la început melodia curentă. Selectați de două ori pentru a reda melodia anterioară din lista de redare. Țineți apăsat pentru a derula melodia curentă.
⏭	Selectați pentru a trece la melodia următoare. Țineți apăsat pentru a derula înainte piesa curentă.
⏸	Selectați pentru a întrerupe piesa curentă.
🔄	Selectați pentru a repeta lista de redare.
🔀	Selectați pentru a reorganiza lista de redare.
📶	Selectați pentru a modifica sursa media.

Schimbarea sursei media

Puteți modifica sursa din care sunt redade fișierele media pe dispozitivul dvs.

- 1 Selectați **Aplicații > Player media > 📶**.
- 2 Selectați o sursă media.

Pandora Service

Pandora este un radio gratuit personalizat care vă permite, ușor și în mod nelimitat, să descoperiți și să ascultați muzică. Integrarea Pandora necesită un dispozitiv mobil compatibil cu aplicația Pandora instalată. Pentru mai multe informații privind dispozitivele mobile compatibile, vizitați www.pandora.com/everywhere/mobile.

NOTĂ: Pandora este în prezent disponibil în Statele Unite, Australia și Noua Zeelandă.

Descărcarea aplicației Pandora

Ca să puteți utiliza serviciul Pandora pe dispozitivul dvs., trebuie mai întâi să descărcați și să instalați aplicația Pandora pe smartphone-ul dvs.

- 1 Deschideți magazinul de aplicații de pe smartphone-ul dvs. compatibil și căutați Pandora.
- 2 Instalarea aplicației Pandora.

Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al smartphone-ului sau dispozitivului dvs. media mobil.

Utilizând Pandora

Înainte să puteți utiliza serviciul Pandora, trebuie să asociați smartphone-ul dvs. compatibil cu dispozitivul ([Asocierea telefonului, pagina 10](#)).

- 1 De pe dispozitivul dvs., selectați **Aplicații > Pandora®**.
- 2 Conectați smartphone-ul dvs. compatibil la dispozitiv.
- 3 Lansați aplicația Pandora pe smartphone-ul dvs.
- 4 Selectați o opțiune de pe dispozitivul dvs. zūmo:
 - Pentru a reda o melodie, selectați ▶.
 - Pentru a întrerupe o melodie, selectați ⏸.
 - Pentru a trece peste o melodie, selectați ⏭.
 - Dacă vă place o melodie, selectați 👍 pentru a asculta mai multe melodii asemănătoare.
 - Dacă nu vă place o melodie, selectați 👎 pentru a preveni redarea acesteia în viitor.

Schimbarea stațiilor

- 1 Selectați **Aplicații > Pandora®**.
- 2 Selectați 📶.
- 3 Selectați o stație.

Trasee

Traseul reprezintă înregistrarea călătoriei dvs. Jurnalul de traseu conține informații cu privire la călătoria înregistrată, inclusiv durata, locul și informații despre altitudine.

Vizualizarea informațiilor despre traseu

- 1 Selectați **Aplicații > Trasee > Active**.
- 2 Selectați un traseu.
Traseu este afișat pe hartă.
- 3 Selectați ≡.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a salva un traseu, selectați **Salvare traseu**.
 - Pentru a salva un traseu drept călătorie, selectați **Salvare ca și călătorie**.
 - Pentru a vizualiza un grafic de altitudine pe trase, selectați **Profil de altitudine**.

TracBack®

Urmărirea traseului recent

Caracteristica TracBack înregistrează traseul parcurs recent. Puteți vizualiza traseul parcurs recent din punctul de plecare.

- 1 Selectați **Aplicații > TracBack**.
Traseul parcurs recent apare pe hartă.
- 2 Selectați **Start!**.

Salvarea traseului parcurs recent ca fiind o călătorie

Puteți salva traseul parcurs recent ca fiind o călătorie, în care puteți naviga ulterior utilizând planificatorul de călătorii ([Navigare utilizând o călătorie salvată, pagina 11](#)).

- 1 Selectați **TracBack**.
Traseul parcurs recent apare pe hartă.
- 2 Selectați ≡ > **Salvare ca și călătorie**.
- 3 Introduceți un nume și selectați **Final..**

Presiune în pneuri

⚠️ AVERTISMENT

Utilizarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri nu înlocuiește întreținerea corespunzătoare a pneurilor, fiind

responsabilitatea șoferului să mențină presiunea corectă a pneurilor, chiar dacă umflarea insuficientă nu a atins nivelul de declanșare a alertei de semnalizare a unei presiuni scăzute în pneuri. Nerespectarea menținerii unei presiuni corespunzătoare în pneuri poate determina pierderea controlului vehiculului, fapt care poate cauza rănirea gravă sau moartea.

Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri Garmin este disponibil ca accesoriu separat. Funcția de presiune în pneuri nu este compatibilă cu toate modelele zūmo. Accesați www.garmin.com/zumo pentru informații despre accesorii și compatibilitate.

Setarea senzorilor de presiune în pneuri


Înainte să puteți seta senzorii de presiune în pneuri, fiecare senzor trebuie să conțină bateria și autocolantele numerice. De asemenea, trebuie să aveți un dispozitiv zūmo compatibil.

Senzorii comunică wireless cu dispozitivul dvs. zūmo compatibil. Puteți monitoriza presiunea în pneuri și primi avertizări de presiune scăzută pe dispozitivul zūmo dvs.

- 1 Scoateți capacul ① de pe senzorul ② rotind capatul în sens invers acelor de ceasornic.



- 2 Dacă bateria este deja instalată în senzor, scoateți bateria.
- 3 De pe dispozitivul dvs. zūmo, selectați **Aplicații > Presiune pneuri**.
- 4 Selectați un profil de vehicul care se potrivește configurației de pneuri a vehiculului dvs.
- 5 Aduceți senzorul în apropierea zūmo dispozitivului.
- 6 Pe dispozitivul dvs. zūmo, selectați numărul de lângă pneul cu care senzorul va fi asociat.
- 7 În termen de 30 secunde, introduceți bateria ③ pe senzor în suportul bateriei ④ cu partea pozitivă în sus.

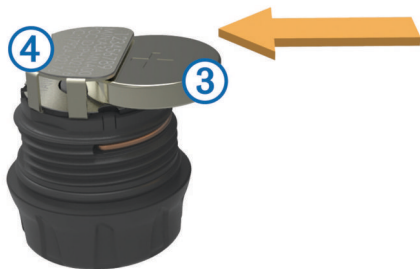

Dispozitivul zūmo va căuta senzorul și va afișa un mesaj de confirmare când senzorul efectuează asocierea cu succes.

SUGESTIE: dacă senzorul nu efectuează asocierea cu succes, trebuie să scoateți bateria senzorului și să repetați pașii 6 și 7.

- 8 Introduceți presiunea recomandată pentru pneu.
- 9 Introduceți presiunea minimă pentru pneu.

Dispozitivul zūmo declanșează o avertizare de presiune scăzută atunci când senzorul raportează o valoare a presiunii în pneu mai mică decât această valoare.

- 10 Înlocuiți și strângeți complet capacul pe senzor.

- 11 Atașați pe senzor autocolantul numeric ce corespunde numărului pneului pe care l-ați selectat la pasul 6.

- 12 Repetați această procedură pentru fiecare senzor rămas.

Instalarea senzorilor pe pneuri

⚠ AVERTISMENT

Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri poate fi utilizat numai cu suporturile metalice cu supapă pentru pneuri. Instalarea senzorilor de presiune în pneuri pe suporturile nemetalice cu supapă pot determina deteriorarea pneului și/sau a suportului supapei, care poate cauza rănirea gravă sau moartea.

ATENȚIONARE

Pentru a preveni posibila deteriorare a senzorului sau vehiculului, asigurați-vă că fiecare senzor instalat nu interferează cu frânele vehiculului, componentele suspensiei sau alte echipamente instalate. Dacă un senzor instalat interferează cu un echipament instalat pe vehicul, nu utilizați vehiculul cu senzorul instalat.

Pe anumite vehicule, pentru a preveni vibrarea pneurilor sau uzura inegală, după instalarea senzorului ar putea fi nevoie să echilibrați pneurile vehiculului.

Înainte de a instala senzorii pe pneuri, trebuie să efectuați setarea acestora pe zūmo dispozitivul dvs.

- 1 Scoateți suporturile cu supapă existente pe pneurile vehiculului dvs.
- 2 De pe dispozitivul dvs. zūmo, selectați **Aplicații > Presiune pneuri** pentru a vizualiza schema profilului vehiculului.
- 3 Instalați senzorii pe suporturile cu supapă pentru pneuri, strângându-le în sensul acelor de ceasornic.
NOTĂ: trebuie să instalați fiecare senzor pe pneul corect al vehiculului, conform schemei profilului vehiculului și autocolantelor numerice aplicate pe senzori în timpul procesului de setare.
- 4 Rotiți roțile cu mâna pentru a verifica dacă senzorii au spațiu suficient și nu împiedică echipamentul vehiculului.

Alerte pentru presiune scăzută în pneuri

Dispozitivul vă alertează utilizând mesaje pop-up, pictograme pe hartă și simboluri în aplicația de presiune în pneuri.

Când există o alertă pentru un senzor, numărul de lângă pneul corespunzător apare cu roșu în aplicația de presiune în pneuri. Simbolurile de sub număr apar cu roșu, pentru a indica alertele active pentru senzorul respectiv.

⚠	Presiune scăzută în pneuri
🔋	Baterie senzor descărcată
✖	Senzorul nu este conectat

Mod de repaus senzor de presiune în pneuri

La câteva minute după ce parcați vehiculul și opriți zūmo dispozitivul, senzorul de presiune în pneuri intră în modul de inactivitate pentru a economisi energie. Senzorul nu transmite informațiile către dispozitiv zūmo în timp ce acesta se află în modul de repaus. Aceasta poate determina ca dispozitivul zūmo să raporteze deconectarea senzorului.

Data următoare când vehiculul dvs. se deplasează, senzorul iese din modul de repaus și se reconectează automat la dispozitivul zūmo. Reconectarea poate dura până la 30 de secunde.

Utilizarea busolei

NOTĂ: trebuie să fiți în mișcare pentru ca busola să vă determine direcția.

Puteți naviga folosind o busolă GPS.

Selectați **Aplicații > Busolă**.

Telecomandă VIRB

Funcția de contro VIRB® la distanță vă permite să controlați camera VIRB de la distanță. Accesați www.garmin.com/VIRB VIRB pentru a achiziționa o cameră.

Controlul camerei VIRB

Înainte să puteți utiliza VIRB funcția de control la distanță, trebuie să activați setarea de control la distanță pe camera dvs. VIRB. Pentru mai multe informații, consultați *VIRB manualul de utilizare a seriei*.

- 1 Porniți camera VIRB.
- 2 De pe dispozitivul dvs. zūmo, selectați **Aplicații > Telecomandă VIRB > Conectare**.
- 3 Așteptați până când dispozitivul se conectează la camera dvs. VIRB.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Începeți înregistrarea** pentru a înregistra un videoclip.
 - Selectați **Opriti înregistrarea** pentru a opri înregistrarea videoclipului.
 - Selectați **Instantaneu** pentru a face o fotografie.

Căutarea ultimului loc de parcare

Atunci când deconectați dispozitivul de la sistemul de alimentare al vehiculului în timp ce este pornit, locația dvs. curentă va fi salvată ca și loc de parcare.

Selectați **Aplicații > Ultimul loc**.

Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica istoricului de călătorie (*Setările dispozitivului și de confidențialitate, pagina 18*).

Puteți să vizualizați pe hartă rutele anterioare, precum și locațiile în care v-ați oprit.

Selectați **Aplicații > Locuri vizitate**.

Înregistrarea istoricului de servicii

Puteți menționa în jurnal data și kilometrajul odometrelui din momentul în care se efectuează operații de service sau de întreținere asupra vehiculului dvs. Dispozitivul oferă unele categorii de servicii și puteți adăuga categorii personalizate (*Adăugarea categoriilor de servicii, pagina 14*).

- 1 Selectați **Aplicații > Istoric de service**.
- 2 Selectați o categorie de servicii.
- 3 Selectați **Adăugare înregistrare**.
- 4 Introduceți kilometrajul odometrelui și selectați **Înainte**.
- 5 Introduceți un comentariu (opțional).
- 6 Selectați **Final**.

Adăugarea categoriilor de servicii

- 1 Selectați **Aplicații > Istoric de service**.
- 2 Selectați **≡ > Adăugare categorie**.
- 3 Introduceți numele unei categorii și selectați **Final**.

Ștergerea categoriilor de servicii

Când ștergeți o categorie de servicii, sunt șterse și toate înregistrările de servicii din categoria respectivă.

- 1 Selectați **Aplicații > Istoric de service**.

- 2 Selectați **≡ > Ștergere categorii**.

- 3 Selectați categoriile de servicii de șters.

- 4 Selectați **Ștergere**.

Redenumirea categoriilor de servicii

- 1 Selectați **Aplicații > Istoric de service**.
- 2 Selectați categoria care urmează să fie redenumită.
- 3 Selectați **≡ > Redenumire categorie**.
- 4 Introduceți un nume și selectați **Final**.

Ștergerea înregistrărilor de servicii

- 1 Selectați **Aplicații > Istoric de service**.
- 2 Selectați o categorie de servicii.
- 3 Selectați **≡ > Ștergere înregistrări**.
- 4 Selectați înregistrările de servicii pe care doriți să le ștergeți.
- 5 Selectați **Ștergere**.

Editarea unei înregistrări de servicii

Puteți edita comentariul, kilometrajul odometrelui și datele aferente unei înregistrări de servicii.

- 1 Selectați **Aplicații > Istoric de service**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați un câmp.
- 4 Introduceți informațiile noi și selectați **Final**.

Vizualizarea prognozei meteo

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze Smartphone Link (*Conectarea la Smartphone Link, pagina 11*). Această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme**.
- 2 Selectați o zi.

Apare prognoza detaliată pentru acea zi.

Vizualizarea vremii din apropierea altui oraș

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme > Locație curentă**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza prognoza meteo pentru un oraș favorit, selectați un oraș din listă.
 - Pentru a adăuga un oraș preferat, selectați **Adăugare oraș** și introduceți un nume de oraș.

Vizualizarea radarului meteo

Înainte să puteți utiliza această funcție, trebuie să cumpărați serviciul Meteo avansat, utilizând Smartphone Link.

Puteți vizualiza o hartă radar animată și codată pe culori a condițiilor meteo curente, precum și o pictogramă meteo pe hartă. Pictograma meteo se modifică pentru a afișa datele despre vremea din zonă, cum ar fi ploaie, zăpadă și furtuni.

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un oraș.
- 3 Selectați **≡ > Radar meteo**.

Vizualizarea alertelor meteo

Înainte să puteți utiliza această funcție, trebuie să cumpărați serviciul Meteo avansat, utilizând Smartphone Link.

În timp ce vă deplasați cu ajutorul dispozitivului dvs., pe hartă pot să apară alerte meteo. Puteți, de asemenea, vizualiza o hartă cu alerte meteo în apropierea locației dvs. curente sau a unui oraș selectat.

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un oraș.
- 3 Selectați **≡ > Alerte meteo**.

Verificarea condițiilor de drum

Înainte să puteți utiliza această funcție, trebuie să cumpărați serviciul Advanced Weather utilizând Smartphone Link.

- 1 Selectați **Aplicații > Vreme**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un oraș.
- 3 Selectați  > **Condiții drum**.

Vizualizarea mesajelor myGarmin

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze Smartphone Link ([Conectarea la Smartphone Link, pagina 11](#)). Această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.

Puteți vizualiza mesajele de la myGarmin, precum notificări pentru actualizări de software și hartă.

- 1 Selectați **Aplicații > myGarmin™**.
Dacă aveți mesaje necitite, numărul de mesaje necitite apare pe pictograma myGarmin.
- 2 Selectați subiectul unui mesaj.
Apare mesajul complet.

Trafic

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor de trafic.

Este posibil ca informațiile despre trafic să nu fie disponibile în toate zonele sau țările. Pentru informații referitoare la trafic și zonele de acoperire, vizitați www.garmin.com/traffic.

- Alerte de trafic apar pe hartă atunci când pe traseul sau în zona dvs. există incidente în trafic.
- Dispozitivul trebuie conectat la Smartphone Link printr-un abonament de trafic activ pentru a recepționa informațiile de trafic.

Trafic pe rută

Dacă survine o întârziere în traficul de pe ruta dvs., pe hartă apare o alertă, iar dispozitivul calculează o rută alternativă pentru evitarea întârzierii. Puteți alege între utilizarea automată sau la cerere a rutelor alternative. Consultați Setări pentru trafic pentru informații suplimentare ([Setări pentru trafic, pagina 17](#)). Dispozitivul poate să vă direcționeze printr-o întârziere în trafic dacă nu există o rută alternativă mai bună. Timpul de întârziere este adăugat automat la ora de sosire estimată.

Vizualizarea traficului din față

Puteți vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în față pe ruta dvs. sau pe șoseaua pe care vă deplasați.

- 1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați  > **Trafic**.
Cel mai apropiat incident de trafic din față este afișat pe un panou din partea dreaptă a hărții.
- 2 Selectați incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii suplimentare.

Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.

Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiți informații de trafic.

În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru a evita întârzierile în trafic. Dacă aveți această opțiune dezactivată în setările pentru trafic ([Setări pentru trafic, pagina 17](#)), puteți vizualiza și evita manual întârzierile în trafic.

- 1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați  > **Trafic**.
- 2 Dacă este posibil, selectați **Rută alternativă**.
- 3 Selectați **Start!**.

Vizualizarea datelor din trafic pe hartă

Harta traficului afișează fluxul traficului cu cod de culori și întârzierile de pe drumurile din apropiere.

- 1 Din meniul principal, selectați **Aplicații > Trafic**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  > **Legendă** pentru a vizualiza legenda hărții de trafic.

Traficul din zona dvs.

Căutarea incidentelor din trafic

- 1 Din meniul principal, selectați **Aplicații > Trafic**.
- 2 Selectați  > **Incidente**.
- 3 Selectați un element din listă.
- 4 Dacă există mai multe incidente, utilizați săgețile pentru a vizualiza și alte incidente.

Vizualizarea unui incident din trafic pe hartă

- 1 De pe hartă traficului, selectați .
- 2 Selectați un incident.

Înțelegerea datelor din trafic

Legenda pentru trafic explică pictogramele și culorile utilizate pe harta traficului.

- 1 De pe hartă, selectați  > **Trafic**.
- 2 Selectați **Legendă**.

Despre camerele video de supraveghere a traficului

Camerele video de supraveghere a traficului furnizează imagini în timp real ale condițiilor de trafic pe drumurile sau în intersecțiile principale. Puteți să salvați camerele video pe care doriți să le vizualizați în mod regulat.

Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul photoLive, iar dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un telefon compatibil care rulează Smartphone Link ([Smartphone Link, pagina 10](#)).

Această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.

- 1 Selectați **Aplicații > photoLive**.
- 2 Selectați **Atingeți pt. adăugare**.
- 3 Selectați un drum.
- 4 Selectați o intersecție.
- 5 Selectați **Salvare**.

Vizualizarea unei camere video de supraveghere a traficului

Înainte de a putea vizualiza o cameră video de supraveghere a traficului, trebuie să o salvați ([Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului, pagina 15](#)).

- 1 Selectați **Aplicații > photoLive**.
- 2 Selectați o cameră video.

trafficTrends™

Când funcția trafficTrends este activată, dispozitivul utilizează informații de trafic din istoric pentru a calcula rute mai eficiente.

NOTĂ: se pot calcula rute diferite pe baza tendințelor de trafic pentru ziua săptămânii sau momentul zilei.

Dezactivarea trafficTrends

Pentru a împiedica dispozitivul să înregistreze sau să partajeze datele de trafic, trebuie să dezactivați trafficTrends.

Selectați **Setări > Trafic > trafficTrends**.

Activarea traficului

Puteți activa sau dezactiva datele din trafic. Atunci când datele din trafic sunt dezactivate, dispozitivul nu primește date despre trafic, însă va evita în continuare zonele potențial congestionate de pe traseu, utilizând funcția trafficTrends dacă aceasta este activată (*trafficTrends™*, pagina 15).

- 1 Selectați **Setări > Trafic**.
- 2 Bifați caseta de selectare **Trafic**.

Gestionarea datelor

Gestionarea datelor

Puteți stoca fișiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spațiu de stocare suplimentar.

NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me, Windows NT® și Mac OS 10.3 și versiuni mai recente.

Tipuri de fișiere

Dispozitivul acceptă aceste tipuri de fișiere.

- Fișiere cu hărți și puncte de referință GPX ale software-urilor myGarmin™ de afișare a hărților, inclusiv MapSource® și BaseCamp™ *Punctele de interes personalizate*, pagina 19
- Fișiere GPI cu puncte de interes personalizate din Garmin aplicația POI Loader (*Instalarea POI Loader*, pagina 19).
- Fișiere audio MP3.

Despre cardurile de memorie

Puteți achiziționa carduri de memorie de la un furnizor de produse electronice sau puteți achiziționa un software Garmin de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). În plus față de stocarea hărților și datelor, cardul de memorie poate fi utilizat pentru a stoca fișiere precum hărți, imagini, geocache-uri, rute, puncte de referință și puncte de interes personalizate.

Instalarea unui card de memorie

NOTĂ: dispozitivul acceptă microSD, carduri de memorie microSDHC și microSDXC. Nu acceptă exFAT. Cardurile de memorie trebuie să fie formate ca FAT32.

- 1 Îndepărtați capacul din spate și bateria din dispozitiv.
- 2 Introduceți un card de memorie în slotul dispozitivului.
- 3 Apăsăți-l până se fixează cu un clic.

Conectarea dispozitivului la computer

Vă puteți conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.

- 1 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul dispozitivului dvs.
- 2 Introduceți conectorul mai mare al cablului USB într-un port din computerul dvs.
Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului dvs. conectat la un computer.
În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.

Transferul datelor de pe computer

- 1 Conectați dispozitivul la computer (*Conectarea dispozitivului la computer*, pagina 16).
În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.
- 2 Pe computer, deschideți browserul de fișiere.
- 3 Selectați un fișier.

- 4 Selectați **Editare > Copiere**.

- 5 Navigați la un folder de pe dispozitiv.

NOTĂ: În cazul unei unități sau volum amovibil trebuie să nu plasați fișiere în folderul Garmin.

- 6 Selectați **Editare > Lipire**.

Deconectarea cablului USB

Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau volum amovibil, trebuie să îl deconectați în siguranță de la computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este necesară deconectarea în siguranță.

- 1 Realizați o acțiune:

- În cazul computerelor Windows, selectați pictograma **Deconectarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sistem și apoi selectați dispozitivul dvs.
- În cazul computerelor Mac, trageți pictograma volumului în Pubelă.

- 2 Deconectați cablul de la computer.

Ștergerea fișierelor

ATENȚIONARE

Dacă nu cunoașteți rolul unui fișier, nu îl ștergeți. Memoria dispozitivului dvs. conține fișiere importante de sistem, care nu trebuie șterse.

- 1 Deschideți unitatea sau volumul **Garmin**.
- 2 Dacă este necesar, deschideți un folder sau volum.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Apăsăți tasta **Ștergere** de pe tastatură.

Personalizarea dispozitivului

Setările pentru hartă și vehicul

Pentru a deschide setările Hartă și vehicul, din meniul principal, selectați **Setări > Hartă și vehicul**.

Vehicul: setează pictograma care reprezintă poziția dvs. pe hartă. Vizitați www.garmin.com pentru mai multe pictograme.

Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.

Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărții. Mai multe detalii pot determina desenarea mai lentă a hărții.

Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.

Instrumente hartă: selectează scurtăturile care apar în meniul de instrumente de pe hartă.

Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărții (*Personalizarea straturilor hărții*, pagina 8).

Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea mai bună utilizare a hărții. Când este dezactivat, trebuie să măriți sau să micșorați manual.

Alerte de viteză acust.: vă alertează atunci când vehiculul dvs. depășește limita de viteză.

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.

Hărțile mele: stabilește ce hărți instalate utilizează dispozitivul.

Activarea hărților

Puteți activa produsele legate de hărți instalate pe dispozitivul dvs.

SUGESTIE: pentru a achiziționa hărți suplimentare, accesați <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Hărțile mele**.
- 2 Selectați o hartă.

Personalizarea instrumentelor hărții

Puteți selecta scurtăturile care apar în meniul instrumentelor hărții.

- 1 Selectați **Setări** > **Hartă și vehicul** > **Instrumente hartă**.
- 2 Selectați instrumentele hărții pe care doriți să le includeți în meniu.
- 3 Selectați **Salvare**.

Setările de navigare

Pentru a deschide pagina Setări de navigare, din meniul principal, selectați **Setări** > **Navigare**.

Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.

Recalculare în afara rutei: setează preferințele de recalculare atunci când vă depărtați de o rută activă.

Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe o rută.

Evitări personalizate: vă permite să evitați anumite drumuri sau zone.

Drumuri cu taxă: setează preferințele pentru evitarea drumurilor cu taxă.

Taxe: setează preferințele pentru evitarea drumurilor cu taxă și a vinietelor.

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.

Mod restricționat: dezactivează toate funcțiile care necesită atenția deosebită a operatorului și care ar putea distrage atenția în timpul conducerii.

Simulator GPS: oprește recepționarea de semnale GPS de către dispozitiv și economisește energia bateriei.

Setări mod de calcul

Selectați **Setări** > **Navigare** > **Mod de calcul**.

Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de deplasare și accelerarea vehiculului pe o anumită rută.

Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.

Distanță mai mică: calculează rutele cu distanță mai mică, dar pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.

Off-road: calculează o linie directă de la locația dvs. până la destinație.

Serpentine: calculează rutele care preferă serpentinele.

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.

Evitarea drumurilor cu taxă

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare**.
- 2 Selectați o opțiune:
NOTĂ: meniul se modifică în funcție de zona dvs. și de datele hărții de pe dispozitivul dvs.
 - Selectați **Drumuri cu taxă**.
 - Selectați **Taxe** > **Drumuri cu taxă**.
- 3 Selectați **La solicitare**, **Evitare**, sau **Permitere**, și selectați **Salvare**.

Evitarea vinietelor

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.

Datele hărților de pe dispozitivul dvs. pot conține informații detaliate despre viniete pentru anumite țări. Puteți evita sau permite vinietele pentru fiecare țară.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Taxe** > **Viniete**.
- 2 Selectați o țară.

- 3 Selectați **La solicitare**, **Evitare**, sau **Permitere**, și selectați **Salvare**.

Setările afișajului

Pentru a deschide pagina Setări afișaj, din meniul principal, selectați **Setări** > **Afișare**.

Orientare: setează afișarea la modul portret (vertical) sau peisaj (orizontal).

Mod culoare: setează dispozitivul pentru a afișa culori pentru zi sau noapte. Puteți selecta Automat pentru a permite dispozitivului să seteze automat culorile pentru zi sau noapte în funcție de momentul zilei.

Luminozitate: reglează luminozitatea ecranului.

Stingere ecran: setează perioada de inactivitate până la intrarea dispozitivului în modul de repaus.

Instantaneu: vă permite să obțineți o imagine a ecranului dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.

Setări Bluetooth

Selectați **Setări** > **Bluetooth**.

Bluetooth: activează tehnologia wireless Bluetooth.

Căutare dispozitive: căutare în apropiere Bluetooth dispozitive.

Nume intuitiv: vă permite să introduceți un nume intuitiv care identifică dispozitivul dvs. pe alte dispozitive cu tehnologie wireless Bluetooth.

Dezactivarea Bluetooth

- 1 Selectați **Setări** > **Bluetooth**.
- 2 Selectați **Bluetooth**.

Setări pentru trafic

Din meniul principal, selectați **Setări** > **Trafic**.

Trafic: activează funcția Trafic.

Optimizare rută: activează dispozitivul pentru a utiliza automat sau la cerere rute alternative optimizate ([Trafic pe rută](#), pagina 15).

Alerte de trafic: setează gravitatea întârzierilor din trafic pentru care dispozitivul afișează o alertă de trafic.

trafficTrends: activează caracteristica trafficTrends ([trafficTrends™](#), pagina 15).

Setările pentru unități și oră

Pentru a deschide pagina de setări pentru Unități și oră, din meniul principal, selectați **Setări** > **Unități și oră**.

Oră curentă: setează ora dispozitivului.

Format oră: vă permite să selectați ora afișată în format de 12 ore, 24 ore sau UTC.

Unități: stabilește unitatea de măsură utilizată pentru distanță.

Format poziție: setează formatul și coordonatele utilizate pentru coordonatele geografice.

Setările pentru limbă și tastatură

Pentru a deschide setările de Limbă și tastatură, din meniul principal, selectați **Setări** > **Limbă și tastatură**.

Limbă voce: setează limba pentru instrucțiunile vocale.

Limbă text: setează limba pentru tot textul afișat pe ecran.

NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor introduse de utilizator sau a datelor hărților, precum numele de străzi.

Limbă tastatură: activează limbile pentru tastatură.

Setările dispozitivului și de confidențialitate

Pentru a deschide setările dispozitivului, selectați **Setări > Dispozitiv**.

Info dispozitiv: afișează numărul versiunii software, numărul ID al unității și informații despre diverse alte caracteristici ale software-ului.

Acorduri EULA: afișează acordurile de licență cu utilizatorul final.

NOTĂ: aveți nevoie de aceste informații atunci când actualizați software-ul sistemului sau atunci când cumpărați date suplimentare pentru hărți.

Raportarea poziției: partajează informațiile despre poziția dvs. Garmin pentru a îmbunătăți conținutul.

Istoric de călătorie: permite dispozitivului să înregistreze informații pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate și Jurnal de călătorie.

Golire istoric călătorii: golește istoricul călătoriilor pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate și Jurnal de călătorie.

Setările pentru alertele de proximitate

NOTĂ: trebuie să vă asigurați că punctele de interes personalizate (POI) sunt încărcate pentru afișarea alertelor pentru punctele de proximitate.

Selectați **Setări > Alerte de proximitate**.

Audio: setează stilul de alertă redată atunci când vă apropiați de puncte de proximitate.

Alerte: setează tipul de puncte de proximitate pentru care sunt redată alerte.

Restabilirea setărilor

Puteți restabili o categorie de setări sau toate setările la valorile implicite din fabrică.

- 1 Selectați **Setări**.
- 2 Dacă este necesar, selectați o categorie de setări.
- 3 Selectați **≡ > Restabilire**.

Anexă

Cabluri de alimentare

Dispozitivul dvs. poate fi alimentat în diferite moduri.

- Cablu de alimentare al vehiculului
- Cablu USB
- Adaptor de c.a. (accesoriu opțional)

Încărcarea dispozitivului

NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de alimentare LPS.

Puteți încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre aceste metode.

- Conectați dispozitivul la cablul de alimentare al vehiculului.
- Conectați dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB. Dispozitivul se poate încărca lent atunci când este conectat la un computer. Este posibil ca unele computere portabile să nu încarce dispozitivul.
- Conectați dispozitivul la un accesoriu opțional de adaptare pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentare de la o priză de perete.

Puteți achiziționa un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru utilizarea acasă sau la birou de la Garmin un dealer sau www.garmin.com.

Întreținere dispozitiv

ATENȚIONARE

Nu scăpați dispozitivul pe jos.

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Nu atingeți niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuțit; în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.

Curățarea carcasei exterioare

ATENȚIONARE

Evitați agenții chimici de curățare și solventii care pot deteriora componentele de plastic.

- 1 Curățați carcasa exterioară a dispozitivului (nu și ecranul tactil) utilizând o lavetă umezită în soluție de detergent neagresiv.
- 2 Ștergeți dispozitivul pentru a-l usca.

Curățarea ecranului tactil

- 1 Utilizați o lavetă moale, curată și lipsită de scame.
- 2 Dacă este necesar, umeziți ușor laveta cu apă.
- 3 Dacă utilizați o lavetă umezită, opriți dispozitivul și deconectați-l de la alimentarea cu energie.
- 4 Ștergeți ușor ecranul cu o lavetă.

Evitarea furtului

- Depozitați dispozitivul și suportul într-o locație sigură atunci când nu le utilizați.
- Îndepărtați urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
- Nu păstrați unitatea în torpedo.
- Înregistrați-vă dispozitivul la adresa <http://my.garmin.com>.


Înlocuirea siguranței cablului de alimentare al vehiculului

ATENȚIONARE

Când înlocuiți siguranța, nu pierdeți niciuna dintre componentele mici și asigurați-vă că acestea sunt reinstalate în poziția corectă. Cablul de alimentare al vehiculului nu funcționează decât dacă este asamblat corespunzător.

Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar să înlocuiți siguranța aflată la capătul adaptorului vehiculului.

- 1 Deșurubați capacul ①.

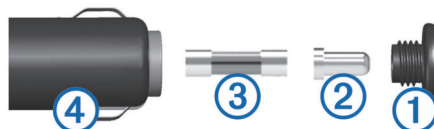

- 2 Scoateți capacul, capătul argintiu ② și siguranța ③.
- 3 Introduceți o siguranță nouă cu declanșare rapidă 3 A.
- 4 Poziționați capătul argintiu în capac.
- 5 Înșurubați capacul la loc pe cablul de alimentare al vehiculului ④.

Montarea pe planșa de bord

ATENȚIONARE

Adezivul pentru montare permanentă este extrem de dificil de îndepărtat după instalare.

Puteți utiliza un disc de montare opțional pentru a monta dispozitivul dvs. pe planșa de bord și a respecta anumite

reglementări statale. Vizitați www.garmin.com pentru mai multe informații.

- 1 Curățați și uscați planșa de bord pe care poziționați discul.
- 2 Scoateți materialul de protecție de pe partea cu adeziv de pe spatele discului.
- 3 Poziționați discul pe planșa de bord.
- 4 Îndepărtați învelișul de plastic de pe partea superioară a discului.
- 5 Amplasați montura ventuzei pe partea superioară a discului.
- 6 Basculați pârghia în jos (înspre disc).

Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei

Demontarea dispozitivului din suport

- 1 Apăsăți butonul de deblocare sau butonul de pe suport.
- 2 Înclinați în față dispozitivul.

Demontarea suportului din ventuză

- 1 Rotiți dispozitivul în dreapta sau stânga.
- 2 Aplicați presiune până ce suportul se desprinde de bila ventuzei.

Demontarea ventuzei de pe parbriz

- 1 Basculați pârghia de pe ventuză înspre dvs.
- 2 Trageți agățătoarea de pe ventuză înspre dvs.

Achiziționarea unor hărți suplimentare

- 1 Accesați pagina de produs a dispozitivului dvs. la (www.garmin.com).
- 2 Faceți clic pe fila **Hărți**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Camerele video de supraveghere

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau consecințele utilizării unei baze de date cu puncte de interes personalizate sau cu camere de supraveghere.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă pentru toate regiunile sau toate modelele produsului.

Informațiile cu privire la locațiile camerelor de supraveghere și limitele de viteză sunt disponibile în anumite zone pentru unele modele ale produsului. Accesați www.garmin.com/safetycameras pentru a verifica disponibilitatea și compatibilitatea sau a achiziționa un abonament sau o actualizare unică. Puteți achiziționa oricând o nouă regiune sau vă puteți prelungi abonamentul existent.

Puteți actualiza camerele video de supraveghere în cadrul unui abonament la camere de supraveghere valabil, accesând <http://my.garmin.com>. Actualizați frecvent dispozitivul pentru a primi cele mai noi informații cu privire la camerele video de supraveghere.

Pentru unele dispozitive și regiuni, datele de bază despre camerele video de supraveghere pot fi incluse cu dispozitivul. Datele incluse nu cuprind actualizări sau un abonament.

Punctele de interes personalizate

Punctele POI personalizate reprezintă puncte speciale de pe hartă. Acestea pot conține alerte care vă anunță dacă vă aflați în apropierea unui punct desemnat sau dacă ați depășit o viteză stabilită.

Instalarea POI Loader

Puteți crea sau descărca pe computer liste cu puncte de interes personalizate, pe care să le instalați pe dispozitiv utilizând software-ul POI Loader.

- 1 Vizitați www.garmin.com/poiloader.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Utilizarea fișierelor Ajutor ale aplicației POI Loader

Pentru mai multe informații despre POI Loader, consultați fișierul Ajutor.

Având aplicația POI Loader deschisă, faceți clic pe **Ajutor**.

Găsirea punctelor de interes personalizate

Înainte de a găsi puncte de interes (POI) personalizate, este necesar să le încărcați pe dispozitiv cu ajutorul software-ului POI Loader (*Instalarea POI Loader*, pagina 19).

- 1 Selectați **Încotro? > Categorii**.
- 2 Derulați la secțiunea Alte categorii și selectați o categorie.

Achiziționarea accesoriilor

Accesați <http://buy.garmin.com>.

Informații dispozitiv

Specificații

Rezistență la apă	IEC 60529 IPX7
Interval de temperatură optimă de funcționare	-20° și 55°C (-4° și 131°F)
Interval de temperatură de încărcare	0° și 45°C (32° și 113°F)
Intrare alimentare (CLA, motocicletă sau alimentare externă)	8–28 V c.c.
Intrare alimentare (USB)	5 V ±0,25 V
Durata de viață a bateriei	Până la 4 ore, în funcție de setări și modul de utilizare
Tip baterie	Baterie litiu-ion înlocuibilă
Interval tensiune baterie	3,5 V și 4,1 V
Protocol frecvență radio	2,4 GHz ANT+® protocol comunicații wireless (pentru telecomandă VIRB) 2,4 GHz ANT® (pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri)

Depanare

Dispozitivul nu primește semnale de la sateliți

- Verificați ca funcția Simulator GPS să fie dezactivată (*Setările de navigare*, pagina 17).
- Scoateți dispozitivul din garaje închise și duceți-l la distanță de clădiri înalte și copaci.
- Staționați timp de câteva minute.

Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu

- Verificați siguranța cablului de alimentare de la vehicul (*Înlocuirea siguranței cablului de alimentare al vehiculului*, pagina 18).
- Verificați ca vehiculul să fie pornit și să furnizeze energie la priza de alimentare.
- Verificați ca temperatura interioară a vehiculului să fie între 0° și 45°C (între 32° și 113°F).
- Verificați ca siguranța din priza de alimentare a vehiculului să nu fie întreruptă.

Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp

- Diminuați luminozitatea ecranului (*Setările afișajului*, pagina 17).
- Scurtați durata pentru temporizarea afișării (*Setările afișajului*, pagina 17).
- Reduceți volumul (*Reglarea volumului*, pagina 3).
- Dezactivați Bluetooth tehnologia wireless (*Dezactivarea Bluetooth*, pagina 17).
- Comutați dispozitivul în modul de repaus atunci când nu îl utilizați (*Intrarea și ieșirea din modul de repaus*, pagina 3).
- Nu țineți dispozitivul la temperaturi extreme.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui.

Indicatorul stării bateriei pare să fie imprecis

- 1 Lăsați dispozitivul să se descarce complet.
- 2 Încărcați complet dispozitivul, fără a întrerupe ciclul de încărcare.

Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul meu

Pe majoritatea computerelor Windows, dispozitivul se conectează utilizând Media Transfer Protocol (MTP). În modul MTP, dispozitivul apare ca dispozitiv portabil și nu ca unitate amovibilă. Modul MTP este acceptat de către Windows 7, Windows Vista® și Windows XP Service Pack 3 cu Windows Media Player 10.

Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul meu

Pe computerele Mac și pe unele computere Windows, dispozitivul se conectează utilizând modul de stocare în masă USB. În modul de stocare în masă USB, dispozitivul apare ca unitate sau volum amovibil și nu ca dispozitiv portabil. Versiunile Windows înainte de Windows XP Service Pack 3 utilizează modul de stocare în masă USB.

Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca unitate sau volum amovibil pe computerul meu

- 1 Deconectați cablul USB de la computer.
- 2 Opriti dispozitivul.
- 3 Introduceți cablul USB într-un port USB de pe computer și în dispozitiv.

SUGESTIE: dispozitivul dvs. trebuie conectat direct la un port USB de pe computer și nu la un hub USB.

Dispozitivul pornește automat și intră în modul MTP sau în modul de stocare în masă pe USB. Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului conectat la un computer.

Index

A

abonamente, Servicii în timp real Garmin **11**
acasă
 apelare **10**
 deplasare **5**
 editarea locației **5**
 număr de telefon **10**
 setarea locurilor **5**
accesorii **19**
Acorduri EULA **18**
actualizare
 hărți **3**
 software **3**
adrese, căutare **5**
agendă telefonică **10**
ajutor. **10** *Consultați de asemenea* asistență
 pentru produse
alerte, trafic **9**
alerte pentru punctele de proximitate, setări **18**
apeluri **9**
 acasă **10**
 apel în așteptare **10**
 contacte **10**
 efectuare **10**
 formare număr **10**
 răspuns la apel **10**
 registru **10**
apeluri telefonice **9, 10**
 apel în așteptare **10**
 apelare vocală **10**
 dezactivare sonor **10**
 formare număr **10**
 răspuns la apel **10**
apeluri telefonice prin hands-free **9**
asistență pentru produse **10**
asociere
 cască **9, 10**
 ștergerea unui dispozitiv asociat **10**
 telefon **10**
audio, puncte de proximitate **18**
avertizare de nivel redus al combustibilului **8**

B

bară de căutare **5**
baterie
 instalare **1**
 încărcare **4, 18, 19**
 maximizare **20**
 probleme **20**
bonusuri, puncte de interes personalizate **19**
busolă **14**
butoane de pe ecran **4**

C

cabluri
 pornire **18**
 suport de motocicletă **1**
cabluri de alimentare **18**
 înlocuirea siguranței **18**
camere video, supraveghere **19**
camere video de supraveghere, abonamente **19**
camere video de supraveghere a traficului **15**
 vizualizare **15**
card de memorie **16**
 instalare **16**
card microSD. **16** *Consultați de asemenea*
 card de memorie
 instalare **16**
cască, asociere **9, 10**
cască wireless **9**
Căutare rapidă **4**
combustibil, monitorizare **8**
computer, conectare **16, 20**
computer de cursă, resetarea informațiilor **9**
condiții de drum, vreme **15**
coordonate **5**

curățarea dispozitivului **18**
curățarea ecranului tactil **18**

D

date utilizator **16**
 ștergere **16**
datele cursei, resetare **9**
demonstrarea suportului **19**
depanare **19, 20**
deplasarea la locul de reședință **5**
destinații. *Consultați* locații

E

ecran, luminozitate **3**
evitări **17**
 caracteristici de drum **7**
 dezactivare **8**
 drum **7**
 personalizare **7**
 ștergere **8**
 zonă **7**

F

fișiere
 tipuri acceptate **16**
 transfer **16**
formare număr **10**
furt, evitare **18**

G

Garmin Express **3**
 actualizare software **3**
 înregistrarea dispozitivului **3**
găsire locații **4**
găsire servicii, înainte **7**
găsirea locațiilor. *Consultați de asemenea*
 locații
 adrese **5**
 coordonate **5**
 intersecții **5**
găsirea locurilor
 categorii **4**
 orașe **5**
geocaching **5**
GPS **4**

H

hartă, câmp de date **8**
hărți **5, 7, 16**
 achiziționare **19**
 actualizare **3**
 nivel de detalii **16**
 straturi **8**
 temă **16**
 vizualizare rute **8**

I

ID unitate **18**
informații călătorie, vizualizare **9**
instantanee **17**
instrucțiune vocală **9**
instrucțiuni **8**
instrucțiuni de orientare **8**
instrumente hartă **17**
intersecții, căutare **5**
istoric călătoriei **18**
istoric de servicii
 categorii **14**
 editare **14**
 înregistrări **14**
 ștergere **14**
înainte, găsim servicii **7**
încărcarea dispozitivului **4, 18, 19**
înregistrarea dispozitivului **3**
înregistrarea produsului **3**
întreținere dispozitiv **18**

J

jurnal de călătorie, vizualizare **8**

L

latitudine și longitudine **5**

limbă

 limbă voce **17**
 tastatură **17**
listă de viraje **8**
locație curentă **9**
locații **4, 5, 14**
 apelare **10**
 căutare **5**
 curenți **9**
 salvare **6**
locații salvate **6, 11**
 categorii **6**
 editare **6**
 ștergere **6**
locuri
 actuale **6**
 găsite recent **5**
 setarea reședinței **5**
 simulate **5**
locuri găsite recent **5**
locuri simulate **5**
luminozitate **3**

M

mod de repaus **3, 13**
moduri de transport **4**
modurile de transport **4**
Modurile de transport, modificare **11**
montarea dispozitivului
 automobil **2**
 demonstrare de pe suport **2, 19**
 motocicletă **1**
 planșa de bord **18**
 ventuză **19**
myGarmin, mesaje **15**
myTrends, rute **7**

N

navigare **6**
 off-road **8**
 previzualizarea rutelor **6**
 setări **17**
navigare off-road **8**
număr ID **18**

O

ocoliri **7**

P

parcare **5**
 ultimul loc **14**
personalizare, evitări **7**
personalizarea dispozitivului **16**
perspectivă hartă **8**
planificator de călătorii **11**
 editarea unei călătorii **11**
player media **12**
POI. **19** *Consultați de asemenea* punct de
 interes (POI)
POI Loader **19**
presiune în pneuri
 alerte **13**
 mod de repaus **13**
 profiluri **13**
 senzori **13**
puncte de interes (POI Loader) **19**
puncte de interes (POI)
 bonusuri **19**
 personalizare **19**
 POI Loader **19**
puncte de interes (POI) personalizate **19**

R

răspuns la apeluri **10**
redenumirea călătoriilor **11**
resetare
 datele cursei **9**
 dispozitiv **3**
restabilire setări **18**
rute **12**
 adăugarea unui punct **7**

- calculare **6**
- inițiere **5, 6**
- mod de calcul **6, 17**
- myTrends **7**
- omiterea unui punct **7**
- oprire **7**
- previzualizare **6**
- sugerate **7**
- vizualizare pe hartă **8**

S

- salvare, loc actual **6**
- schimbarea zonei de căutare **5**
- scurtături **4**
 - adăugare **4**
 - ștergere **4**
- semnale de la sateliți
 - recepționare **4**
 - vizualizare **4**
- Servicii în timp real Garmin, abonare la **11**
- Servicii live Garmin **11**
- setări **17, 18**
- setări afișaj **17**
- setări pentru oră **4, 17**
- siguranță, înlocuire **18**
- Smartphone Link **11**
 - conectare **11**
 - Servicii live Garmin **10**
- software
 - actualizare **3**
 - versiune **18**
- specificații **19**
- straturi hartă, personalizare **8**
- suport, demontare **19**
- suport de motocicletă, cabluri **1**
- suport planșă de bord **18**
- supraveghere trafic **15**
- ștergere
 - categorii de servicii **14**
 - călătorii **11**
 - dispozitiv asociat Bluetooth **10**
 - înregistrări de servicii **14**
 - toate datele de utilizator **16**

T

- tastatură **4**
 - aspect **17**
 - limbă **17**
- tastă de pornire **3**
- tehnologie Bluetooth **10**
 - activare **9, 10**
 - dezactivare **9, 10, 17**
 - ștergerea unui dispozitiv asociat **10**
- Tehnologie Bluetooth **9**
 - activare **9**
 - setări **17**
- telefon, asociere **10**
- TracBack **12**
- trafficTrends **15**
 - dezactivare **15**
- trafic **15–17**
 - alerte **9**
 - camere **15**
 - camere video **15**
 - căutare întârzieri **15**
 - date **15**
 - hartă **15**
 - incidente **15**
 - rută alternativă **15**
 - trafficTrends **15**
- trasee **12**

U

- Unde mă aflu? **6, 9**
- următorul viraj **9**
- USB, deconectare **16**

V

- ventuză **19**
- VIRB telecomandă **14**
- VIRB telecomandă **14**

- vizualizare hartă
 - 2-D **8**
 - 3-D **8**
- vizualizare hartă 2-D **8**
- vizualizare hartă 3-D **8**
- vizualizarea intersecțiilor **9**
- volum, reglare **3**
- vreme **14**
 - condiții de drum **15**
- radar **14**

