

GARMIN®

zūmo® 595



Gebruikershandleiding

© 2016 Garmin Bpk. of filiale

Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], die Garmin-logo, TracBack[®], VIRB[®] en zūmo[®] is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA of ander lande. myGarmin[™] en myTrends[™] is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Die Bluetooth[®] woordmerk en logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van sulke merke deur Garmin is onder lisensie. microSD[™] is 'n handelsmerk van SD-3C. Windows[®] is 'n geregistreerde handelsmerk van Microsoft Corporation in die Verenigde State en/of ander lande. Mac[®] is 'n handelsmerk van Apple Computer, Inc. PANDORA[®], die Pandora-logo, en die Pandora-handelsinkleding is handelsmerke of geregistreerde handelsmerke van Pandora Media, Inc. Met toestemming gebruik. SPOTIFY[®] en die Spotify-logo tel onder die geregistreerde handelsmerke van Spotify AB. Versoenbare, mobiele digitale toestelle en premiumintekening word vereis, waar beskikbaar. Besoek www.garmin.com. Hierdie produk sluit Spotify-sagteware in wat onderhewig is aan derdepartylisensies, wat hier beskikbaar is: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Skep met Spotify 'n klankbaan vir elke reis. Speel liedjies of kunstenaars waaroor jy gek is, of laat Spotify toe om jou te vermaak.

Hierdie produk is ANT+[®] gesertifiseer. Besoek www.thisisant.com/directory vir 'n lys versoenbare produkte en toepassings.

Inhoudsopgawe

Installasie	1	Nagaan van Brandstof.....	9
Montering van jou toestel op 'n motorfiets.....	1	Ontspers tans Nagaan van Brandstof.....	9
Aangedrewe Motorfietsmontering.....	1	Stel tans 'n lae brandstof-waarskuwing.....	9
Installeer van die handvatselbasis.....	1	Herstel van die Brandstoffenkafstand.....	9
Aanheg van die Basisplaat aan die Motorfietsmontering.....	1	Ontspers Dinamiese brandstofpunte.....	9
Vassit van die basisplaat aan die handvatselbasis.....	1	Vind en Berg Liggings	9
Installasie van Jou Toestel in die Motorfietsmontering.....	2	Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk.....	9
Verwydering van jou toestel uit die motorfietsmontering.....	2	Bekyk Soekresultate op die Kaart.....	9
Monteer van Jou Toestel in 'n Motorvoertuig.....	2	Wysig die Soekgebied.....	10
Spring weg	2	Belangepunte.....	10
Toesteloorsig.....	2	Vind van 'n Ligging volgens Kategorie.....	10
Installering van die battery.....	3	Soek binne 'n kategorie.....	10
Produkbywerkings.....	3	Navegeer na Belangepunte Binne 'n Plek.....	10
Bywerking van Kaarte en Sageware met Garmin.....	3	Foursquare.....	10
Express.....	3	Soeknutsmiddels.....	10
Aan- of Afskakel van die Toestel.....	3	Vind van 'n Adres.....	10
Verkry GPS-seine.....	3	Vind 'n Kruising.....	10
Statusbalk-ikone.....	4	Vind 'n stad.....	10
Gebruik die Op-skerm-knoppies.....	4	Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate.....	11
Verstel tans die volume.....	4	Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is.....	11
Verstelling van Skermhelderheid.....	4	Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is.....	11
Vervoermodus.....	4	Vind Jou Laaste Parkeerplek.....	11
Kies tans 'n vervoermodus.....	4	Sien die Huidige Ligginginligting.....	11
Met gebruik van die Op-skerm Toetsbord.....	4	Vind Nooddienste en Brandstof.....	11
Gebruik van die Grootknop-toetsbord.....	4	Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging.....	11
Ryerbewustheidskenmerke en -waarskuwings	4	Byvoeging van 'n Kortpad.....	11
Ontspers of Versper van Ryerwaarskuwings.....	5	Verwydering van 'n kortpad.....	11
Rooilig- en Spoedkameras.....	5	Berg Liggings.....	11
Besigtig Kennisgewings vir die Valhelmwet.....	5	Berg 'n Ligging.....	11
Soek na Valhelmwette.....	5	Berg Jou Huidige Ligging.....	11
Navegeer na Jou Bestemming	5	Wysiging van 'n Gebergde Ligging.....	11
Roetes.....	5	Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging.....	11
Begin 'n Roete.....	5	Skraps van 'n Gebergde Ligging.....	11
Verander die Roeteberekeningsmodus.....	5	Deel van 'n Gebergde Ligging.....	12
Neem 'n Roete Wat Avontuurlustige Paaie gebruik.....	5	Gebruik van die kaart	12
Skep 'n roete vir 'n heen-en-weer-rit.....	5	Kaartnutsmiddels.....	12
Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin.....	6	Besigtig 'n Kaartnutsmiddel.....	12
Gaan Huis toe.....	6	Ontspers Kaartnutsmiddels.....	12
Jou Roete op die Kaart.....	6	Vorentoe.....	12
Aktiewe baanleiding.....	6	Besigtig Opkomende Liggings.....	12
Bekyk Draaie en Aanwysings.....	6	Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë.....	12
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart.....	6	Ritinligting.....	12
Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete.....	6	Besigtig Ritdata vanaf die Kaart.....	12
Vorm Jou Roete.....	7	Besigtig die ritinligtingblad.....	13
Gebruik 'n Ompad.....	7	Besigtig die Ritlog.....	13
Stop Tans die Roete.....	7	Herstel van ritinligting.....	13
Ritbeplanner.....	7	Besigtig Opkomende Verkeer.....	13
Beplan 'n Rit.....	7	Besigtig Verkeer op die Kaart.....	13
Navegeer na 'n Gebergde Rit.....	7	Soek vir Verkeersvoorvalle.....	13
Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op 'n Rit.....	7	Verpersoonliking van die Kaart.....	13
Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit.....	7	Verpersoonliking van die Kaartlae.....	13
Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete.....	7	Verander die Kaartdataveld.....	13
Verander Roete-opsies vir 'n Rit.....	7	Verander die kaartperspektief.....	13
Skeduleer 'n Rit.....	7	Bluetooth Verbindingsfunksies	13
Deel Ritte.....	8	Bluetooth Funksievereistes.....	13
Gebruik Voorgestelde Roetes.....	8	Paar jou Foon en Kopstuk.....	14
Vermey Verdragings, Tolgeld en Gebiede.....	8	Bluetooth Kenmerkstatusikone.....	14
Vermey Verkeersverdragings op Jou Roete.....	8	Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Toestel van Apple.....	14
Vermey Tolpaaie.....	8	Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou Toestel van Apple.....	14
Vermey tolplakkers.....	8	Versper Vryhandoproepe vir Jou Toestel van Apple.....	14
Vermey Padkenmerke.....	8	Versper Smartphone Link-data en Slimkennisgewings vir Jou Toestel van Apple.....	14
Selfgekoose Vermeydings.....	8	Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Slimfoon van Android™.....	14
Navegeer Veldlangs.....	9		

Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou		Ontspers kaarte	20
Android-slimfoon	14	Navigasie-instellings	20
Versper Kenmerke van Bluetooth vir Jou Slimfoon met		Berekeningsmodusinstellings	21
Android	15	Stel 'n Nagebootste Ligging in	21
Ontspers van Versper Bluetooth Kenmerke vir Jou Kopstuk	15	Bluetooth Instellings	21
Smartphone Link	15	Versper tans Bluetooth	21
Laai Smartphone Link af	15	Vertooninstellings	21
Stuur 'n Ligging vanaf jou Foon na jou Toestel	15	Verkeersinstellings	21
Garmin Regstreekse Dienste	15	Eenhede en tydinellings	21
Teken in op Garmin Regstreekse Dienste	15	Instel van die Tyd	21
Slimkennisgewings	15	Taal- en Toetsbordinstellings	21
Ontvang Kennisgewings	15	Nabyheidwaarskuwing-instellings	21
Besigtig die Lys Kennisgewings	16	Toestel- en privaatheidsinstellings	21
Vryhand-oproepdoen	16	Herstel van Instellings	21
Maak van 'n Oproep	16	Toestelinligting	22
Ontvang van 'n Oproep	16	Spesifikasies	22
Gebruik die Oproepgeskiedenis	16	Laai van die toestel	22
Gebruik In-oproep-opsies	16	Toestelonderhoud	22
Berg 'n Huisfoonnommer	16	Toestelsorg	22
Ontkoppel tans 'n Bluetooth toestel	17	Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel	22
Skrap 'n gepaarde foon	17	Skoonmaak van die aanraakskerm	22
Verkeer	17	Vermidding van diefstal	22
Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link	17	Herstel van die toestel	22
Ontspers van Verkeer	17	Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoopie	22
Gebruik van die Toepassings	17	Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk	22
Opstel van LiveTrack-deling, en Uitnoui van Kykers	17	Verwyder die Montering van die Suigdoopie	22
Begin 'n LiveTrack sessie op jou foon	17	Verwydering van die Suigdoopie vanaf die Windkerm	22
Mediaspeler	17	Verander die smeltdraadje in die voertuigkragkabel	22
Speel Media	17	Foutopsoring	23
Voeg die Mediaspelernutsmiddel by die Kaart	17	Die suigdoop wil nie op die windkerm bly nie	23
Verander die Mediabron	17	My toestel verkry nie satellietseine nie	23
Pandora Diens	17	Die toestel laai nie in my voertuig nie	23
Spotify	18	My battery bly nie vir baie lank gelaai nie	23
Spore	18	My toestel verskyn nie as 'n verwyderbare aandrywer op my	
Besigtig spoorinligting	18	rekenaar nie	23
TracBack®	18	My toestel verskyn nie as 'n draagbare toestel op my rekenaar	
Volg van jou onlangse spoor	18	nie	23
Berg jou onlangse spoor as 'n rit	18	My toestel verskyn nie as óf 'n draagbare toestel óf 'n	
Banddruk	18	verwyderbare skyf of volume op my rekenaar nie	23
Opstel van die banddruksensors	18	My foon wil nie aan die toestel verbind nie	23
Installasie van die sensors op jou bande	19	Bylaag	23
Banddruk-waarskuwings	19	Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data	23
Banddruksensor-slaapmodus	19	Databestuur	23
Gebruik die kompas	19	Omtrent geheuekaarte	23
VIRB® Afstandbeheer	19	Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar	23
Beheer van 'n VIRB Aksiekamera	19	Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar	24
Logdiensgeskiedenis	19	Besigtig GPS-seinstatus	24
Voeg tans dienskatégorieë by	19	Die Aankoop van Bykomende Kaarte	24
Skrap tans dienskatégorieë	19	Aankoop van Bybehore	24
Herbenoem tans dienskatégorieë	19	Indeks	25
Skrap tans diensrekords	19		
Wysig tans 'n diensrekord	19		
Besigtig Hulplêers	20		
Soek Hulponderwerpe	20		
Sien die weervoorspelling	20		
Sien Weer Naby 'n Ander Stad	20		
Besigtig die weerradar	20		
Besigtig weerwaarskuwings	20		
Nagaan van padtoestande	20		
photoLive-verkeerskameras	20		
Berg 'n verkeerskamera	20		
Besigtig 'n Verkeerskamera	20		
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings	20		
Verpersoonliking van die Toestel	20		
Kaart- en Voertuiginellings	20		

Installasie

Montering van jou toestel op 'n motorfiets

Aangedrewe Motorfietsmontering

⚠ WAARSKUWING

Garmin® beveel ten sterkste aan dat 'n ervare installeerder met die nodige kennis van elektriese stelsels, die toestel installeer. Verkeerde bedrading van die kragkabel kan tot skade aan die voertuig of die battery lei en kan liggaamlike besering tot gevolg hê.


Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

Die toestel moet op 'n geskikte en veilige ligging op jou motorfiets gemonteer word, op grond van beskikbare kragbronne en veilige kabelroetes.



①	Motorfietswiegie
②	12 tot 24 VDC-stelselkrag (rooi) met inlynsmeltdraad
③	Stelselaardsluiting (swart)

Motorfietsmontering-bedradingharnas

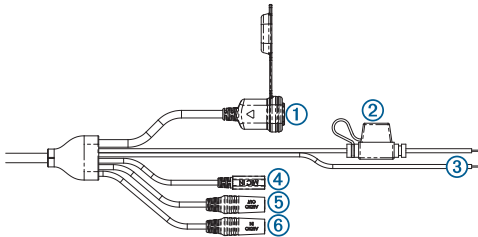


①	USB
②	12 tot 24 VDC-stelselkrag (rooi) met gelid-smeltdraad
③	Stelselaardsluiting (swart)
④	2.5 mm-mikrofoon
⑤	3.5 mm stereo-udio, afvoer
⑥	3.5 mm stereo-udio, toevoer

Installeer van die handvatselbasis

Die toestel sluit dele vir twee handvatsel-installasie-oplossings in. Pasgemaakte monterings kan moontlik bykomende hardeware vereis.

Installasie van die U-bout en handvatselbasis

- Plaas die U-bout ① rondom die handvatsel ②, en steek die punte deur die handvatselbasis ③.

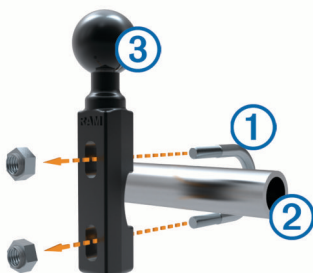


- Draai die moere vas om die basis vas te sit.

LET WEL: Die aanbevole wringkrag is 50 lbf-dm (5.65 N-m). Moenie wringkrag van 80 lbf-dm (9.04 N-m) oorskry nie.

Installasie van die handvatselbasis op die koppelaarklamp- of remklamparms

- Verwyder die twee fabrieksboutte op jou koppelaarklamp- of remklamparm ①.

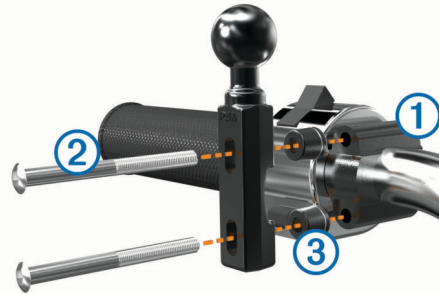

LET WEL: Beide 1/4 dm standaard- en M6-boute is ingesluit. Pas die grootte van die fabrieksboutte by jou koppelaarklamp- of remklamparm.


- Draai die nuwe boutte ② deur die handvatselbasis, spasieerders ③, en koppelaarklamp- of remklamparm.
- Draai die boutte vas om die basis vas te sit.

Aanheg van die Basisplaat aan die Motorfietsmontering

KENNISGEWING

Direkte, volgehoue kontak met die basisplaat of enige deel van die motorfiets kan mettertyd die montering beskadig. Om hierdie soort skade te voorkom, moet jy die monteringspasieerders tussen die montering en die basisplaat plaas en seker maak dat geen deel van die toestel of montering aan die motorfiets raak nie.

- Steek die M4 x 20 mm pankopskroewe ① deur die wasters ②, wiegie, spasieerders ③, en basisplaat ④.

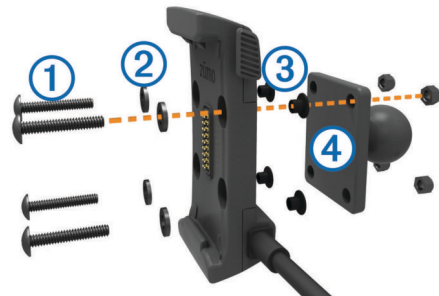

- Draai die moere vas om die basisplaat vas te sit.

Vassit van die basisplaat aan die handvatselbasis

- Brind die bal van die handvatselbasis ① en die bal van die basisplaat ② in lyn met elke kant van die dubbelsokarm ③.



- 2 Plaas elke bal in die dubbelsokarm.
- 3 Draai die knop effens vas.
- 4 Verstel vir optimale aansig en werking.
- 5 Draai die knop stywer om die montering vas te sit.

Installasie van Jou Toestel in die Motorfietsmontering

- 1 Plaas die onderkant van jou toestel in die wiegie.



- 2 Kantel die toestel terug totdat dit in plek klik.
- 3 Indien die knip aan die bokant van die montering op bly nadat jy die toestel insit, druk dit af.

Verwydering van jou toestel uit die motorfietsmontering

- 1 Druk die vrystel-knoppie aan die kant van die montering.
- 2 Lig die toestel uit.

Monteer van Jou Toestel in 'n Motorvoertuig

KENNISGEWING

Voordat die toestel gemonteer word, kontroleer met plaaslike wetgewing rakende windskermmontering.

⚠ WAARSKUWING

Hierdie produk bevat 'n litiumioon-battery. Om die moontlikheid van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.

Moenie die suigdooppiemontering op 'n motorfiets gebruik nie.

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

- 1 Prop die motorvoertuigkragkabel ① in by die poort ② op die montering.



- 2 Verwyder die deursigtige plastiek vanaf die suigdoopie ③.
- 3 Maak jou windskerm en die suigdoop met 'n pluivrye stuk materiaal skoon en droog.
- 4 Druk die suigdoopie teen die windskerm, en trek die hefboom ④ terug na die windskerm.
- 5 Knip die wiegie ⑤ op die suigdoopie-arm vas.
- 6 Plaas die onderkant van jou toestel in die wiegie.
- 7 Kantel die toestel terug totdat dit in plek klik.
- 8 Prop die ander kant van die motorvoertuig-krakabel in 'n krakpunt.

Spring weg

⚠ WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

- Installeer die battery (*Installering van die battery*, bladsy 3).
- Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (*Produkbywerkings*, bladsy 3).
- Monteer die toestel en koppel dit aan die krag (*Installasie*, bladsy 1).
- Paar jou Bluetooth® foon en kopstuk (*Paar jou Foon en Kopstuk*, bladsy 14) (opsioneel).
- Verkry GPS-seine (*Verkry GPS-seine*, bladsy 3).
- Verstel die skerm se helderheid (*Verstelling van Skermhelderheid*, bladsy 4).
- Navigeer na jou bestemming (*Begin 'n Roete*, bladsy 5).

Toesteloorsig



①	Kragtoets
②	Mini-USB krag- en datapoort
③	Batterykompartement met geheuekaartgleuf vir kaarte en data
④	Mikrofoon

Installering van die battery

- 1 Roteer die batterydeksel se D-ring antikloksgewys en verwyder die batterydeksel.



- 2 Vind die litiumioon-battery in die produkhouer.
- 3 Voeg die battery in met sy kabel bo-op.
- 4 Voeg die batterykoppelstuk ① in die batterypoort ② in.



- 5 Maak die batterydeksel toe en maak die batterydeksel se D-ring vas.

Produkbywerkings

Op jou rekenaar, installeer Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Dit verskaf maklike toegang tot hierdie dienste vir Garmin toestelle:

- Sagtewarebywerkings
- Kaartbywerkings
- Produkregistrasie

Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express


Jy kan die Garmin Express toepassing gebruik om die jongste kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer.

- 1 Indien jy nie die Garmin Express toepassing geïnstalleer het op jou rekenaar nie, gaan na garmin.com/express en volg die instruksies op die skerm om dit te installeer.
- 2 Maak die  Garmin Express toepassing oop.
- 3 Koppel jou toestel aan jou rekenaar deur 'n USB-kabel te gebruik.

Die klein kant van die kabel verbind aan die USB-poort ① op jou zūmo toestel, en die groot kant verbind aan 'n beskikbare USB-poort op jou rekenaar.



- 4 In die Garmin Express toepassing, klik **Voeg 'n Toestel by**. Die Garmin Express toepassing soek na jou toestel en vertoon die toestelnaam en reeksnommer.
- 5 Klik **Voeg Toestel by** en volg die instruksies op die skerm om jou toestel by die Garmin Express toepassing te voeg. Wanneer die opstelling voltooi is, vertoon die Garmin Express toepassing die bywerkings wat vir jou toestel beskikbaar is.



- 6 Kies 'n opsie:
 - Om alle beskikbare bywerkings te installeer, klik **Installeer alles**.
 - Om 'n spesifieke bywerking te installeer, klik **Sien besonderhede** en klik **Installeer** langs die bywerking wat jy soek.

Die Garmin Express toepassing laai die bywerkings af en installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en hierdie proses kan 'n lang tyd op stadiger internetverbinding neem.

LET WEL: Indien 'n kaartbywerking te groot vir die toestel se interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om 'n microSD™ kaart in jou toestel te installeer om geheue by te voeg (*Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data*, bladsy 23).

- 7 Volg die instruksies op die skerm tydens die bywerkingsproses om bywerkings klaar te installeer. Die Garmin Express toepassing kan jou byvoorbeeld tydens die bywerkingsproses versoek om jou toestel te ontkoppel en weer te koppel.

Aan- of Afskakel van die Toestel

- Om die toestel aan te skakel, druk die kragtoets, of koppel die toestel aan 'n kragpunt.
- Om die toestel in kragpaarmodus te plaas, druk die kragtoets terwyl die toestel aan is.

Terwyl dit in kragpaarmodus is, is die skerm af en gebruik die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik aankom.

WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in kragpaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.

- Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragtoets in totdat 'n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies **Af**. Die aanporboodskap verskyn na vyf sekondes. Indien jy die kragtoets laat los voordat die aanporboodskap verskyn, gaan die toestel kragpaarmodus binne.

Verkry GPS-seine

Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPS-ontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel.  in die statusbalk dui die satellietseinstrekte aan. Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan

sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te spoor.

- 1 Skakel die toestel aan.
- 2 Wag terwyl die toestel satelliete opspoor.
- 3 Indien nodig, gaan buitenshuis na 'n oop area, weg van hoë geboue en bome.

Wanneer  groen raak, het die toestel satellietseine opgespoor en is dit gereed vir navigasie.

Statusbalk-ikone

Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone vertoon inligting oor kenmerke op die toestel. Jy kan sommige ikone kies om instellings te verander of om bykomende inligting te sien.

	GPS-seinstatus. Hou in om GPS-akkuraatheid en opgespoorde satellietinligting te sien (<i>Besigtig GPS-seinstatus, bladsy 24</i>).
	Bluetooth tegnologiestatus. Kies om die Bluetooth stellings (<i>Bluetooth Instellings, bladsy 21</i>).
	Gekoppel aan vryhandoproep. Kies om 'n oproep te maak (<i>Vryhand-oproepdoen, bladsy 16</i>).
	Aktiewe voertuigprofiel. Kies om die voertuigprofielinstellings te sien.
	Huidige tyd. Kies om die tyd te stel (<i>Instel van die Tyd, bladsy 21</i>).
	Battery-laaivlak.
	Gekoppel aan die Smartphone Link toepassing. Kies om gekoppelde toestel en subskripsie-inligting te sien (<i>Paar jou Foon en Kopstuk, bladsy 14</i>).
	Temperatuur. Kies om die weervoorspelling te sien (<i>Sien die weervoorspelling, bladsy 20</i>).
	Brandstofstatus. Kies om die brandstofkontrole-inligting te sien.

Gebruik die Op-skerm-knoppiess

Op-skerm-knoppiess laat jou toe om deur die bladsye, kieslyste en kieslysoopsies op jou toestel te navigeer.

- Kies  om na die vorige kieslysskerm terug te keer.
- Hou  in om vinnig na die hoofkieslys terug te keer.
- Kies  of  om deur lyste of kieslyste te rol.
- Hou  of  in om vinniger te rol.
- Kies  om 'n konteksgebaseerde kieslys van opsies vir die huidige skerm te sien.

Verstel tans die volume

Voordat jy die volume kan verstel, moet jy jou toestel aan 'n montering met krag koppel of aan 'n kopstuk met gebruik van Bluetooth koordlose tegnologie.

- 1 Kies **Volume**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Gebruik die glybalk om die volume te verstel.
 - Kies  om die toestel te demp.
 - Kies  vir bykomende opsies.

Verstelling van Skermhelderheid

- 1 Kies **Instellings > Vertoon > Helderheid**.
- 2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.

Vervoermodus

Roetebeplanning en navigasie word verskillend bereken op grond van jou vervoermodus. Die huidige vervoermodus word deur 'n ikoon in die statusbalk aangedui.

	Motorvoertuigmodus
	Motorfietsmodus
	Veldlangmodus

Kies tans 'n vervoermodus

Kies .

Met gebruik van die Op-skerm Toetsbord

Sien "Taal- en Toetsbordinstellings" om die toetsborduitleg te verander (*Taal- en Toetsbordinstellings, bladsy 21*).

- Kies  om 'n soekinskrywing te skrap.
- Kies  om 'n karakter te skrap.
- Kies  om die toetsbordtaalmodus te verander.
- Kies  om spesiale karakters in te voer, soos leestekens.
- Kies  om karakterkapitalisering te verander.

Gebruik van die Grootknop-toetsbord

Jy kan bykomende toetsbordtale of -uitelegte in die taal- en toetsbordinstellings aktiveer (*Taal- en Toetsbordinstellings, bladsy 21*).

- Kies  of  om meer karakters te sien.
- Kies  om na ander toetsbordtale en -uitelegte oor te skakel.

Ryerbewustheidskenmerke en -waarskuwings

KENNISGEWING

Die ryerwaarskuwings en spoedgrenskenmerke is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom nie.

Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger ry aan te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in 'n bekende area ry. Die toestel speel 'n hoorbare klank of boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die hoorbare toon of boodskap vir elke soort waarskuwing ontsper of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar nie.

Skoolterrein of nabygeleë skool: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na en spoedgrens (indien beskikbaar) vir 'n naderende skool of skoolterrein.

Spoedgrensvermindering: Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende verminderde spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed te verminder.

Spoedgrensoorskryding: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n rooi rand om die spoedgrensikon wanneer jy die gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.

Spooroorgang: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende spooroorgang.

Diereoorgang: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n naderende diereoorgang.

Draai: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na 'n draai in die pad.

Stadiger verkeer: Die toestel speel 'n klank en vertoon die afstand na stadiger verkeer wanneer jy teen 'n hoër spoed stadiger verkeer nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik (*Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link, bladsy 17*).

Uitputtingswaarskuwing: Die toestel speel 'n klank en stel naderende stilhouplekke voor nadat jy vir meer as twee uur bestuur het sonder om te stop.

Ontspoor of Versper van Ryerwaarskuwings

Jy kan individuele hoorbare ryerwaarskuwings afskakel. Visuele waarskuwings verskyn selfs wanneer die hoorbare waarskuwing gedeaktiveer is.

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Hoorbare ryerwaarskuwings**.
- 2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

Rooilig- en Spoedkameras

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge van die gebruik van 'n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

Inligting oor rooilig- en spoedkameraliggings is in sommige areas vir sekere produkmodelle beskikbaar. Besoek garmin.com/speedcameras om beskikbaarheid en versoenbaarheid na te gaan, of om 'n intekening of eenmalige bywerking te koop. Jy kan te eniger tyd 'n nuwe streek koop of 'n bestaande intekening verleng.

Jy kan mygarmin.com besoek om die kameradatabasis op jou toestel by te werk. Jy moet jou toestel gereeld bywerk om die jongste kamera-inligting te ontvang.

Vir sekere toestelle en streke, kan basiese rooilig- of spoedkameradata by jou toestel ingesluit word. Ingeslote data sluit nie bywerkings of 'n intekening in nie.

Besigtig Kennisgewings vir die Valhelmwet

Kennisgewings oor die valhelmwet en oogbeskerming kan op jou toestel van zūmo verskyn wanneer jou toestel die eerste keer satelliete verkry en wanneer jou toestel 'n ligging nader waar daar motorfiets-veiligheidsreëls is.

KENNISGEWING

Garmin beveel aan dat alle ryers vir veiligheid valhelms dra. Valhelmwetkennisgewings is slegs vir verwysing, is onderhewig aan verandering en word nie bedoel om as regsadvies beskou te word nie. Valhelmwetkennisgewings is slegs in die VSA en Kanada beskikbaar.

Kies die kennisgewing om meer besonderhede te sien.

Soek na Valhelmwette

Jy kan volgens staat of provinsie na valhelmwette soek.

- 1 Kies **Toepassings > Valhelmgids**.
- 2 Kies 'n staat of provinsie.

Navigeer na Jou Bestemming

Roetes

'n Roete is 'n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer bestemmings.

- Die toestel bereken 'n aanbevole roete na jou bestemming op grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die roeteberekeningsmodus (**Verander die Roeteberekeningsmodus**, bladsy 5) en vermydings (**Vermyn Veragings, Tolgeld en Gebiede**, bladsy 8).
- Die toestel kan outomaties paaie vermy wat nie geskik is vir die aktiewe voertuigprofiel nie.

- Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met die aanbevole roete, of jy kan 'n alternatiewe roete kies (**Begin 'n Roete**, bladsy 5).
- Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy, kan jy die roete pasmaak (**Vorm Jou Roete**, bladsy 7).
- Jy kan veelvuldige bestemmings by 'n roete voeg (**Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete**, bladsy 6).

Begin 'n Roete

- 1 Kies **Waarheen?** en soek na 'n ligging (**Vind en Berg Liggings**, bladsy 9).
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies **Gaan!**.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies **Gaan!**.
 - Om 'n alternatiewe roete te kies, kies **Y** en kies 'n roete. Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
 - Om die roete te wysig, kies **Y > Wysig roete** en voeg vormpunte by die roete (**Vorm Jou Roete**, bladsy 7).

Die toestel bereken 'n roete na die ligging en lei jou deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik (**Jou Roete op die Kaart**, bladsy 6). 'n Voorskou van die hoofpaaie op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die kaart.

As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings by jou roete voeg (**Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete**, bladsy 6).

Verander die Roeteberekeningsmodus

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Vinniger Tyd** om roetes te bereken wat vinniger is om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
 - Kies **Waaghalsige Roete** om roetes te bereken wat kronkelrige paaie verkies.
 - Kies **Veldlans** om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te bereken.
 - Kies **Korter Afstand** om roetes te bereken wat afstandsgewys korter is, maar wat langer kan neem om te ry.

Neem 'n Roete Wat Avontuurlustige Paaie gebruik

Jou toestel kan roetes bereken wat kronkelrige paaie, heuwels en minder hoofweë verkies. Hierdie kenmerk kan 'n meer aangename rit verskaf, maar dit kan die tyd of afstand na jou bestemming vermeerder.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie op alle toestelmodelle of vir alle kaartstreke beskikbaar nie.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus > Waaghalsige Roete > Berg**.
- 2 Kies **Waaghalsige Roete-instellings**.
- 3 Gebruik die  glybalk om meer of minder draaie in te sluit.
- 4 Gebruik die  glybalk om meer of minder heuwels in te sluit.
- 5 Gebruik die  glybalk om meer of minder hoofweë in te sluit.
- 6 Begin 'n roete (**Begin 'n Roete**, bladsy 5).

Skep 'n roete vir 'n heen-en-weer-rit

Die toestel kan 'n roete vir 'n heen-en-weer-rit skep met gebruik van 'n gespesifiseerde beginligging en 'n afstand, duur of bestemming.

- 1 Kies vanaf die tuis skerm **Toepassings > Heen-en-weer-rit**.
- 2 Kies **Beginligging**.
- 3 Kies 'n ligging en kies **Kies**.

4 Kies **Rit-kenmerke**.

5 Kies 'n opsie:

- Kies **Kies 'n afstand** om jou roete volgens afstand te beplan.
- Kies **Kies duur** om jou roete op grond van tyd te beplan.
- Kies **Kies 'n bestemming** om jou roete op grond van 'n gespesifiseerde ligging te beplan.

6 Voer 'n afstand, duur of bestemming in.

7 Kies 'n opsie:

- Indien jy 'n afstand of duur ingevoer het, kies **Gedoen > Bereken**.
- Indien jy 'n bestemming gekies het, kies **Kies**.

8 Kies 'n roete en kies **Gaan!**.

Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin

Jy kan 'n roete begin deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

1 Kies **Beskou Kaart**.

2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.

3 Indien nodig, kies **Q** om die belangepunte wat vertoon word, volgens kategorie te filtreer.

Liggingmerkers (📍 of 'n blou kol) verskyn op die kaart.

4 Kies 'n opsie:

- Kies 'n liggingmerker.
- Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.

5 Kies **Gaan!**.

Gaan Huis toe

Die eerste keer wat jy met 'n roete huis toe begin, por die toestel jou aan om jou huisligging in te voer.

1 Kies **Waarheen? > Gaan Huis toe**.

2 Indien nodig, voer jou huisligging in.


Wysig Jou Huisligging

1 Kies **Waarheen? > ≡ > Stel Huisligging**.

2 Voer jou huisligging in.

Jou Roete op die Kaart

Soos jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor die breedte van die kaart se bokant.

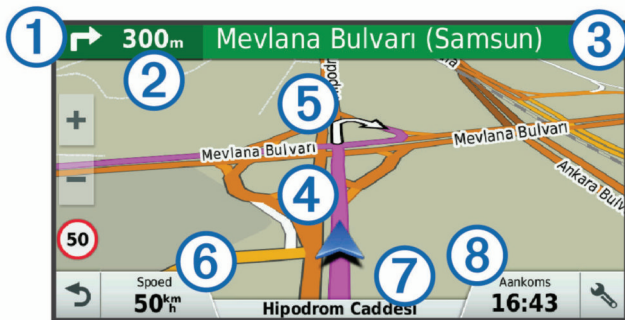


①	Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afdraai, of ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
②	Afstand na die volgende handeling.
③	Naam van die straat of afdraai wat met die volgende handeling geassosieer word.
④	Roete uitgelig op die kaart.
⑤	Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging van naderende handelinge aan.

⑥	Voertuigspoed.
⑦	Naam van die pad waarop jy reis.
⑧	Verwagte aankomstyd. WENK: Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting te verander wat dit aandui (<i>Verander die Kaartdatafeld, bladsy 13</i>).

Aktiewe baanleiding

Soos wat jy 'n draai nader terwyl jy 'n roete navigeer, verskyn 'n gedetailleerde simulatie van die pad langs die kaart, indien beskikbaar. 'n Gekleurde lyn ① dui die regte baan vir die draai aan.

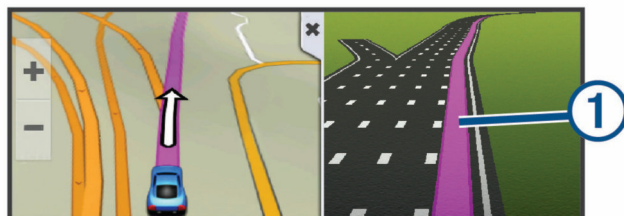

Bekyk Draaie en Aanwysings

Terwyl jy op 'n roete navigeer, kan jy naderende draaie, baanwisselings, of ander aanwysings vir jou roete bekyk.

1 Vanaf die kaart, kies 'n opsie:

- Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy navigeer, kies **📍 > Draaie**.

Die kaart hulpmiddel vertoon die volgende vier draaie of aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op soos jy op die roete navigeer.

- Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.

2 Kies 'n draai of aanwysing (opsioneel).

Gedetailleerde inligting verskyn. 'n Afbeelding van die aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien beskikbaar.

Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart

1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.

2 Kies **📍**.

Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete

Voordat jy 'n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op 'n roete navigeer (*Begin 'n Roete, bladsy 5*).

Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy kan byvoorbeeld 'n vulstasie as die volgende bestemming op jou roete byvoeg.

WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou reis te beplan, te skeduleer en te berg (*Beplan 'n Rit, bladsy 7*).

1 Vanaf die kaart, kies **📍 > Waarheen?**.

2 Soek 'n ligging (*Vind en Berg Liggings, bladsy 9*).

3 Kies 'n ligging.

4 Kies **Gaan!**.

5 Kies 'n opsie:

- Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete by te voeg, kies **Voeg as Vlg. Stop by**.
- Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies **Voeg as Laaste Stop by**.
- Om die ligging by te voeg en die volgorde van bestemmings op jou roete te wysig, kies **Voeg by Aktiewe Roete**.

Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.

Vorm Jou Roete

Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy 'n roete begin (*Begin 'n Roete*, bladsy 5).

Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te verander. Dit stel jou in staat om die roete 'n sekere pad te laat gebruik of deur 'n sekere gebied te laat gaan, sonder om 'n bestemming by die roete te voeg.

1 Raak aan enige plek op die kaart.

2 Kies .

Die toestel gaan in roetevormmodus in.

3 Kies 'n ligging op die kaart.

WENK: Jy kan  kies om in te zoem op die kaart en 'n meer presiese ligging kies.

Die toestel herbereken die roete om deur die gekose ligging te reis.

4 Indien nodig, kies 'n opsie:

- Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte by die roete te voeg.
- Om 'n vormpunt te verwyder, kies .

5 Wanneer jy die roete klaar gevorm het, kies **Gaan!**.

Gebruik 'n Ompad

Jy kan 'n ompad vir 'n gespesifiseerde afstand op jou roete neem of 'n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.

1 Vanaf die kaart, kies  > **Verander roete**.

WENK: Indien die Verander roete-hulpmiddel nie in die kaarthulpmiddelkieslys is nie, kan jy dit byvoeg (*Ontspers Kaartnuttigmiddels*, bladsy 12).

2 Kies 'n opsie:

- Om vir 'n spesifieke afstand 'n ompad op jou roete te neem, kies **Ompad volgens afstand**.
- Om 'n ompad rondom 'n spesifieke pad op die roete te neem, kies **Ompad volgens pad**.
- Kies **Ompad** om 'n nuwe roete te kies.

Stop Tans die Roete

Vanaf die kaart, kies  > **Stop**.

Ritbeplanner

Jy kan die ritbeplanner gebruik vir die skepping en berging van 'n rit, wat jy later kan navigeer. Dit kan nuttig wees om 'n afleweringsroete, vakansie of padrit te beplan. Jy kan 'n gebergde rit wysig om dit verder te verpersoonlik, inbegrepe die herordening van liggings, optimalisering van die stopvolgorde en die byvoeging van skedule-inligting en vormpunte.

Jy kan die ritbeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te wysig en te berg.

Beplan 'n Rit

'n Rit kan baie bestemmings insluit en moet ten minste 'n beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die ligging van waar jy beplan om jou rit te begin. As jy die rit vanaf 'n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die opsie om die roete eers na jou beginligging te beplan. Vir 'n retoerrit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde wees.

1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner >  > Skep rit**.

2 Kies **Kies beginligging**.

3 Kies 'n ligging vir jou beginpunt en kies **Kies**.

4 Kies **Kies Bestemming**.

5 Kies 'n ligging vir 'n bestemming en kies **Kies**.

6 Kies **Voeg Ligging by** om meer liggings by te voeg (opsioneel).

7 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies **Volgende > Berg**.

8 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Navigeer na 'n Gebergde Rit

1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner**.

2 Kies 'n gebergde rit.

3 Kies **Gaan!**.

4 Kies die eerste ligging om na te navigeer en kies **Wegspring**.

Die toestel bereken 'n roete vanaf jou huidige ligging na die gekose ligging en lei jou dan in volgorde na die oorblywende ritbestemmings.

Optimaliseer die Bestemmingsvolgorde op 'n Rit

Die toestel kan bestemmings se volgorde op jou rit outomaties optimaliseer om 'n korter, doeltreffender roete te skep. Die beginligging en finale bestemming word nie verander as jy die volgorde optimaliseer nie.

Terwyl jy 'n rit wysig, kies  > **Optimaliseer roete**.

Wysig en Herorden Liggings in 'n Rit

1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner**.

2 Kies 'n gebergde rit.

3 Kies 'n ligging.

4 Kies 'n opsie:

- Om die ligging op of af te beweeg, kies  en sleep die ligging na 'n nuwe posisie op die rit.
- Om 'n nuwe ligging ná die gekose ligging te voeg, kies .
- Om die ligging te verwyder, kies .

Wysig en Berg Jou Aktiewe Roete

As 'n roete aktief is, kan jy die ritbeplanner gebruik om jou roete as 'n rit te wysig en te berg.

1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner > My Aktiewe Roete**.

2 Wysig jou roete deur enige van die ritbeplanner-kenmerke te gebruik.

Die roete herbereken elke keer wanneer jy 'n verandering maak.

3 Kies **Berg** om jou roete te berg as 'n rit, wat jy later weer kan navigeer (opsioneel).

Verander Roete-opsies vir 'n Rit

Jy kan die manier waarop die toestel die roete bereken, pasmaak wanneer jy jou rit begin.

1 Kies **Toepassings > Ritbeplanner**.

2 Kies 'n gebergde rit.

3 Kies die voertuigprofiel-ikoon en kies die voertuig wat jy beplan om te gebruik terwyl jy die rit navigeer (opsioneel).

4 Kies  > **Ritinstellings**.

5 Kies 'n opsie:

- Om vormpunte by jou rit te voeg, kies **Vorm Roete** en volg die instruksies op die skerm (*Vorm Jou Roete*, bladsy 7).
- Om die berekeningsmodus vir die rit te verander, kies **Roetevoorkeur** (*Verander die Roeteberekeningsmodus*, bladsy 5).

Wanneer jy begin om die rit te navigeer, skakel die toestel outomaties oor na die gekose voertuigprofiel.

Skeduleer 'n Rit

Jy kan skedule-inligting by elke ligging in jou rit voeg, inbegrepe die gewenste aankomstyd en vertoefyd by elke ligging. Dit kan

jou help om jou vertrek só te beplan dat jy liggings op jou rit betyds bereik.

1 Kies Toepassings > Ritbeplanner.

2 Kies 'n rit.

3 Kies  > Ritinstellings > Wysig Skedule.

4 Kies 'n ligging en volg die instruksies op die skerm om die skedule-inligting in te voer.

WENK: As jy veelvuldige liggings op jou rit moet skeduleer, moet jy begin by die rit se begin, en na die einde toe werk.

5 Herhaal stap 4 om skedule-inligting vir aanvullende liggings in te voer.

6 Wanneer jy klaar is, kies Berg.

Om jou stoppe en bestemmings op die geskeduleerde tyd te bereik, moet jy die tyd vertrek wat onder die beginpunt gewys word wanneer jy die rit navigeer. Die skedule is net 'n beraming. Verkeers toestande, konstruksie en ander vertragings kan dalk jou werklike aankomstye beïnvloed.

Deel Ritte

Jy kan ritte met versoenbare Garmin toestelle deel met gebruik van Bluetooth se koordlose tegnologie.

1 Plaas jou toestel binne 33 vt. (10 m) van 'n versoenbare Garmin toestel.

2 Kies **Toepassings > Ritbeplanner >  > Deel > Bluetooth.**

3 Kies 'n rit en kies **Gedoen**.

4 Kies 'n toestel uit die lys en kies **Goed**.

Gebruik Voorgestelde Roetes

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy ten minste een ligging berg en die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (*Toestel- en privaatheidsinstellings*, bladsy 21).

Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van die week, en die tyd van die dag. Nadat jy 'n paar keer na 'n gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde reistyd en verkeersinligting.

Kies die navigasiebalk om 'n voorgestelde roete na die ligging te sien.

Vermý Verdragings, Tolgeld en Gebiede

Vermý Verkeersverdragings op Jou Roete

Vóór jy verkeersverdragings kan vermý, moet jy verkeersinligting ontvang (*Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link*, bladsy 17).

Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties verkeersverdragings te vermý. As jy hierdie opsie versper het in die verkeersinstellings (*Verkeersinstellings*, bladsy 21), kan jy verkeersverdragings met die hand besigtig en vermý.

1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.

2 Kies **Alternatiewe Roete**, indien beskikbaar.

3 Kies **Gaan!**.

Vermý Tolpaaie

Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermý wat tolgelde vereis, soos tolpaaie, tolbrûe, of gebiede van opeenhoping. Die toestel kan steeds 'n tolgebied by jou roete insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.

1 Kies **Instellings > Navigasie**.

2 Kies 'n opsie:

LET WEL: Die kieslys verander op grond van jou area en die kaartdata op jou toestel.

- Kies **Tolpaaie**.
- Kies **Tolgeld en Fooie > Tolpaaie**.

3 Kies 'n opsie:

- Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n tolgebied beplan word, kies **Vra Altyd**.
- Om altyd tolgelde te vermý, kies **Vermý**.
- Om altyd tolgelde toe te laat, kies **Laat toe**.

4 Kies **Berg**.

Vermý tolplakkers

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Die kaartdata op jou toestel kan moontlik gedetailleerde inligting oor tolplakkers bevat vir sekere lande. Jy kan tolplakkers vir elke land vermý of toelaat.

1 Kies **Instellings > Navigasie > Tolgeld en Fooie > Tolplakkers**.

2 Kies 'n land.

3 Kies 'n opsie:

- Om elke keer gevra te word voordat jou roete deur 'n tolgebied beplan word, kies **Vra Altyd**.
- Om altyd tolgelde te vermý, kies **Vermý**.
- Om altyd tolgelde toe te laat, kies **Laat toe**.

4 Kies **Berg**.

Vermý Padkenmerke

1 Kies **Instellings > Navigasie > Vermýdings**.

2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermý, en kies **Berg**.

Selfgekoose Vermýdings

Selfgekoose vermýdings laat jou toe om spesifieke areas of padgedeeltes te kies om te vermý. Wanneer die toestel 'n roete bereken, vermý dit hierdie areas en paaie tensy geen ander redelike roete beskikbaar is nie.

Vermýding van 'n Pad

1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermýdings**.

2 Kies **Voeg Vermý-pad by**.

3 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermý, en kies **Volgende**.

4 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies **Volgende**.

5 Kies **Gedoen**.

Vermýding van 'n Area

1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermýdings**.

2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermýding by**.

3 Kies **Voeg Vermý-area by**.

4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermý, en kies **Volgende**.

5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermý, en kies **Volgende**.

Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.

6 Kies **Gedoen**.

Versper van 'n Selfgekoose Vermýding

Jy kan 'n selfgekoose vermýding versper sonder om dit te skrap.

1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermýdings**.

2 Kies 'n vermýding.

3 Kies  > **Versper**.

Skrap van Selfgekoose Vermýdings

1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekoose Vermýdings**.

2 Kies 'n opsie:

- Om alle selfgekoose vermýdings te skrap, kies .
- Om een selfgekoose vermýding te skrap, kies die vermýding, en kies  > **Skrap**.

Navigeer Veldlangs

As jy nie paaie volg terwyl jy navigeer nie, gebruik Veldlangsmodus.

1 Kies **Instellings > Navigasie**.

2 Kies **Berekeningsmodus > Veldlangs > Berg**.

Die volgende roete sal as 'n reguit lyn na die ligging bereken word.

Nagaan van Brandstof

Jy kan jou toestel stel om jou brandstofverbruik te skat, jou te waarsku wanneer jy die maksimum beraamde brandstofafstand bereik, en om brandstofpunte op grond van jou beraamde brandstofreikwydte voor te stel. Wanneer nagaan van brandstof ontsper is, dui  die huidige brandstofstatus aan.

Wit: Nagaan van brandstof is versper, of die toestel is nie aan die motorfietsmontering verbind nie.

Groen: Die beraamde brandstofreikwydte is bo die brandstofenk se waarskuwingsvlak.

Oranje: Die beraamde brandstofreikwydte is onder die brandstofenk se waarskuwingsvlak.

Rooi: Die beraamde afstand wat vir die tenk oorbly, is 0.

Ontspers tans Nagaan van Brandstof

Voordat jy nagaan van brandstof kan ontsper, moet die toestel in motorfietsmodus of veldlangsmodus wees en in die motorfietsmontering geplaas wees.

Wanneer jy nagaan van brandstof ontsper sal 'n brandstofmeter op die ritrekenaar verskyn (*Besigtig die ritinligtingblad, bladsy 13*).

1 Vul jou brandstofenk.

2 Kies **Toepassings > Brandstofinstellings > Nagaan van Brandstof**.

3 Kies **Afstand per Tenk**.

4 Voer die afstand in wat die voertuig op 'n tenk brandstof reis en kies **Gedoen**.

Stel tans 'n lae brandstof-waarskuwing

Jy kan die toestel stel sodat dit jou waarsku wanneer die tenk min brandstof bevat.

LET WEL: Die toestel moet aan die motorfietsmontering verbind wees om lae brandstof-waarskuwings te gee.

1 Ontspers nagaan van brandstof (*Ontspers tans Nagaan van Brandstof, bladsy 9*).

2 Kies **Brandstofenkwaarskuwing**.

3 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Wanneer jy slegs genoeg brandstof oor het om die ingevoerde afstand af te lê, sal 'n lae brandstof-waarskuwing op die kaartblad verskyn.

Herstel van die Brandstofenkafstand

Wanneer jy jou brandstofenk hervul, moet jy die brandstofenkafstand herstel sodat jy jou oorblywende brandstof beter kan nagaan.

Kies **Toepassings > Brandstofinstellings > Herstel Brandstofenk**.

Ontspers Dinamiese brandstofpunte

Voordat jy dinamiese brandstofpunte kan ontsper, moet die toestel in motorfietsmodus wees, in die motorfietsmontering geplaas wees en moet nagaan van brandstof ontsper wees.

Jy kan die toestel stel om brandstofpunte op grond van jou beraamde brandstofreikwydte voor te stel.

Kies **Toepassings > Brandstofinstellings > Dinamiese brandstofpunte**.

Vind en Berg Liggings

Die kaart wat op jou toestel gelaa is, bevat liggings soos restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde straatinligting. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai, te soek en dit te berg.

• Voer soekterme in om vinnig deur alle ligginginligting te soek (*Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk, bladsy 9*).

• Blaai of soek volgens kategorie deur voorafgelaaide belangepunte (*Belangepunte, bladsy 10*).

• Soek en registreer by belangepunte van Foursquare® (*Soek tans Belangepunte van Foursquare, bladsy 10*).

• Gebruik soeknutsmiddels om spesifieke liggings soos adresse, kruisings of geografiese koördinate te vind (*Soeknutsmiddels, bladsy 10*).

• Soek naby 'n ander stad of gebied (*Wysig die Soekgebied, bladsy 10*).

• Berg jou gunstelingliggings om hulle in die toekoms vinnig te vind (*Berg Liggings, bladsy 11*).

• Gaan terug na liggings wat onlangs gevind is (*Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is, bladsy 11*).

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk

Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur 'n kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.

1 Kies **Waarheen?**.

2 Kies **Voer Soektog in** in die soekbalk.

3 Voer die hele of deel van die soekterm in.

Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.

4 Kies 'n opsie:

- Om na 'n soort besigheid te soek, voer 'n kategorienaam in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
- Om na 'n besighedsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
- Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
- Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
- Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.
- Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en lengtegraadkoördinate in.

5 Kies 'n opsie:

- Om te soek met gebruik van 'n voorgestelde soekterm, kies die term.
- Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het, kies **Q**.

6 Indien nodig, kies 'n ligging.

Bekyk Soekresultate op die Kaart

Jy kan die resultate van 'n liggingsoektog op die kaart bekyk in plaas van in 'n lys.

1 Vanaf die liggingsoekresultate, kies .

Die naaste ligging in jou soekresultate verskyn op die kaart.  dui die liggings van ander soekresultate aan.

2 Kies een of meer opsies:

- Om meer soekresultate te bekyk, raak aan en sleep die kaart.
- Om nog 'n ligging te kies, kies .
- Om besonderhede en roetes vir die gekose ligging te bekyk, kies die liggingbeskrywing onder op die kaart.
- Om na die gekose ligging te navigeer, kies **Gaan!**.

Wysig die Soekgebied

Die toestel soek by verstek naby jou huidige ligging. Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby 'n ander stad of op jou aktiewe roete.

- 1 Vanaf die hoofkieslys, kies **Waarheen?**.
- 2 Kies .
- 3 Kies 'n opsie.

Belangepunte

'n Belangepunt is 'n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante, hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.

Vind van 'n Ligging volgens Kategorie

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n kategorie of kies **Kategorieë**.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 4 Kies 'n ligging.

Soek binne 'n kategorie

Nadat jy na 'n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë 'n Vinnige soektoglys vertoon wat die laaste vier bestemmings aandui wat jy gekies het.

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n bestemming uit die vinnigesoektoglys aan die regterkant van die skerm.
Die vinnigesoektoglys verskaf 'n lys in die gekose kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
 - Indien nodig, kies 'n subkategorie, en kies 'n bestemming.

Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek

Jy kan 'n roete skep na 'n belangepunt (BP) binne 'n groter plek, soos 'n winkel binne 'n winkelsentrum of 'n spesifieke terminaal binne 'n lughawe.

- 1 Kies **Waarheen? > Voer Soektog in**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om die plek te soek, voer die plek se naam of adres in, kies **Q** en gaan na stap 3.
 - Om die BP te soek, voer die BP se naam in, kies **Q** en gaan na stap 5.
- 3 Kies die plek.
Onder die plek verskyn 'n lys kategorieë soos restaurante, motorverhuring of terminale.
- 4 Kies 'n kategorie.
- 5 Kies die BP, en kies **Gaan!**.

Die toestel skep 'n roete na die parkeerterrein of plekingang naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom, dui 'n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. 'n Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.

Verken 'n plek

Jy kan 'n lys van alle belangepunte binne elke plek sien.

- 1 Kies 'n plek.
- 2 Kies  > **Verken hierdie plek**.

Foursquare

Foursquare is 'n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel sluit voorafgelaai belangepunte van Foursquare in, wat deur Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui word.

Vir aanvullende kenmerke kan jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link op jou versoenbare

slimfoon te gebruik. Wanneer jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link te gebruik, kan jy liggingbesonderhede van Foursquare besigtig, by 'n ligging registreer, en vir belangepunte op Foursquare se aanlyn databasis soek.

Soek tans Belangepunte van Foursquare

Jy kan vir belangepunte van Foursquare soek wat op jou toestel gelaai is. Wanneer jy aan jou rekening van Foursquare verbind deur Smartphone Link te gebruik, verskaf die soektog die nuutste bygewerkte resultate van Foursquare se aanlyn databasis, sowel as verpersoonlike resultate van jou gebruikersrekening by Foursquare.

Kies **Waarheen? > Kategorieë > Foursquare®**.

Verbind aan Jou Foursquare rekening

- 1 Verbind jou toestel aan Smartphone Link (*Paar jou Foon en Kopstuk*, bladsy 14).
- 2 Maak Smartphone Link se toepassing op jou slimfoon oop.
- 3 Maak die Smartphone Link se toepassinginstellings oop, en kies **Foursquare® > Teken aan**.
- 4 Voer jou aantekeninligting van Foursquare in.

Besigtig Foursquare liggingbesonderhede

Voordat jy Foursquare liggingbesonderhede kan besigtig, moet jy aan 'n ondersteunde foon verbind wat Smartphone Link loop, en aanteken by jou Foursquare rekening.

Jy kan gedetailleerde inligting besigtig oor Foursquare liggings, soos gebruikersgraderings, inligting oor restaurantpryse en bedryfsure.

- 1 Van die liggingsoekresultate, kies 'n Foursquare belangepunt.
- 2 Kies .

Aanmeld met Foursquare

Voordat jy kan aanmeld met Foursquare, moet jy aan 'n ondersteunde foon verbind wat Smartphone Link loop en aanteken by jou Foursquare rekening.

- 1 Kies **Toepassings > Foursquare® > Aanmeld**.
- 2 Kies 'n belangepunt.
- 3 Kies  > **Aanmeld**.

Soeknutsmiddels

Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.

Vind van 'n Adres

LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Indien nodig, kies **Soek tans naby:** Om die soekarea te verander (*Wysig die Soekgebied*, bladsy 10).
- 3 Kies **Adres**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
- 5 Kies die adres.

Vind 'n Kruising

Jy kan vir 'n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë of ander paaie soek.

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë > Kruisings**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
- 3 Kies die kruising.

Vind 'n stad

- 1 Kies **Waarheen? > Kategorieë > Stede**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n stad van die lys met nabygeleë stede.

- Om naby 'n ander ligging te soek, kies **Soek tans naby:** (*Wysig die Soekgebied, bladsy 10*).
- Om vir 'n stad volgens naam te soek, kies **Voer Soektog in**, voer 'n stadnaam in, en kies **Q**.

Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate

Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengte-koördinate. Dit kan van hulp wees tydens geocaching.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Koördinate**.
- 2 Indien nodig, kies , en verander die koördinaatformaat of datum.
- 3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
- 4 Kies **Kyk op kaart**.

Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is

Jou toestel berg 'n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy gevind het.

Kies **Waarheen?** > **Onlangse**.

Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is

Kies **Waarheen?** > **Onlangse** >  > **Wis** > **Ja**.

Vind Jou Laaste Parkeerplek

Wanneer jy die toestel van voertuigkrag ontkoppel terwyl die toestel aan is, word jou huidige ligging as 'n parkeerplek geberg.

Kies **Toepassings** > **Laaste Spasie**.

Sien die Huidige Ligginginligting

Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige ligging te sien. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.

Kies die voertuig vanaf die kaart.

Vind Nooddienste en Brandstof

Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale, polisiestasies en vulstasies te vind.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies **Hospitale, Polisiestasies, Brandstof** of **Padbystand..**
LET WEL: Sommige dienskategorieë is nie in alle areas beskikbaar nie.
'n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste liggings bo aan.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na die ligging te navigeer, kies **Gaan!**
 - Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te besigtig, kies .

Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging

Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies  > **Aanwysings na My**.
- 3 Kies 'n beginligging.
- 4 Kies **Kies**.

Byvoeging van 'n Kortpad

Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. 'n Kortpad kan na 'n ligging, 'n kategorie of 'n soeknutsmiddel wys.

Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Voeg Kortpad by**.
- 2 Kies 'n item.

Verwydering van 'n Kortpad

- 1 Kies **Waarheen?** >  > **Verwdr Kortpad(paaie)**.
- 2 Kies 'n kortpad om te verwyder.
- 3 Kies weer die kortpad om te bevestig.
- 4 Kies **Berg**.

Berg Liggings

Berg 'n Ligging

- 1 Soek na 'n ligging (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 10*).
- 2 Kies 'n ligging vanuit die soekresultate.
- 3 Kies .
- 4 Kies **Berg**.
- 5 Indien nodig, voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Berg Jou Huidige Ligging

- 1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.
- 2 Kies **Berg**.
- 3 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.
- 4 Kies **Goed**.

Wysiging van 'n Gebergde Ligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Indien nodig, kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies .
- 5 Kies  > **Wysig**.
- 6 Kies 'n opsie:
 - Kies **Naam**.
 - Kies **Telefoonnommer**.
 - Kies **Kategorieë** om kategorieë aan die gebergde ligging toe te ken.
 - Kies **Verander Kaartsimbool** om die simbool te verander wat gebruik word om die gebergde ligging op 'n kaart te merk.
- 7 Wysig die inligting.
- 8 Kies **Gedoen**.

Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging

Jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings te organiseer.

LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies .
- 4 Kies  > **Wysig** > **Kategorieë**.
- 5 Voer een of meer kategorienam in, geskei deur kommas.
- 6 Indien nodig, kies 'n voorgestelde kategorie.
- 7 Kies **Gedoen**.

Skrap van 'n Gebergde Ligging

LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Kies  > **Skrp geberg. plek**.
- 3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en kies **Skrap**.

Deel van 'n Gebergde Ligging

Nadat jy 'n ligging geberg het, kan jy dit met ander versoenbare Garmin toestelle deel met gebruik van Bluetooth koordlose tegnologie of 'n geheuekaart.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Indien nodig, kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies **i**.
- 5 Kies **≡** > **Deel**.
- 6 Volg die instruksies op die skerm om ligginginligting te deel.

Gebruik van die kaart

Jy kan die kaart gebruik om 'n roete te navigeer (*Jou Roete op die Kaart, bladsy 6*) of om na 'n kaart van jou omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.

- 1 Kies **Beskou Kaart**.
- 2 Raak aan enige plek op die kaart.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
 - Kies **+** of **-** om in of uit te zoem.
 - Kies **▲** om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
 - Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie te filtreer, kies **Q**.
 - Om 'n roete te begin, kies 'n ligging op die kaart, en kies **Gaan!** (*Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin, bladsy 6*).

Kaartnutsmiddels

Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy 'n kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in 'n paneel op die skerm se rand.

Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.

Verander roete: Stel jou in staat om 'n ompad te neem of liggings op jou roete oor te slaan.

Vorentoe: Vertoon opkomende liggings op die roete of die pad waarop jy reis (*Vorentoe, bladsy 12*).

Draaie: Vertoon 'n lys opkomende draaie op jou roete (*Bekyk Draaie en Aanwysings, bladsy 6*).

Ritdata: Vertoon verpersoonlikte ritdata, bv. spoed of kilometerlesing (*Besigtig Ritdata vanaf die Kaart, bladsy 12*).

Volume: Verstel die meesteroudiovolume.

Helderheid: Verstel die skermhelderheid.

Telefoon: Vertoon 'n lys onlangse telefoonoproepes vanaf jou gekoppelde telefoon, en vertoon opsies tydens 'n aktiewe oproep (*Gebruik In-oproep-opsies, bladsy 16*).

Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou gebied (*Besigtig Opkomende Verkeer, bladsy 13*).

Die weer: Vertoon weersomstandighede vir jou gebied.

photoLive: Vertoon regstreekse verkeerskameras vanaf jou photoLive-intekening (*photoLive-verkeerskameras, bladsy 20*).

Rapporteer Kamera: Laat jou toe om 'n spoed- of rooiligkamera te rapporteer. Hierdie nutsmiddel is slegs beskikbaar wanneer jy spoed- of rooiligkamera-data op jou toestel en 'n aktiewe verbinding aan die Smartphone Link toepassing (*Paar jou Foon en Kopstuk, bladsy 14*) het.

Besigtig 'n Kaartnutsmiddel

- 1 Vanaf die kaart, kies **📍**.
- 2 Kies 'n kaartnutsmiddel.

Die kaartnutsmiddel verskyn in 'n paneel op die skerm se rand.

- 3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies **✕**.

Ontspers Kaartnutsmiddels

Net die kaartnutsmiddels wat die algemeenste gebruik word, word by verstek op die kieslys vir kaartnutsmiddels ontsper. Jy kan tot 12 nutsmiddels by die kieslys voeg.

- 1 Vanaf die kaart, kies **📍** > **⚙️**.
- 2 Kies die merkblokkie langs elke nutsmiddel om by te voeg.
- 3 Kies **Berg**.

Vorentoe

Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan opkomende belangepunte, bv. restaurante, vulstasies of rusareas, besigtig. Wanneer jy op 'n snelweg reis, kan jy ook inligting oor en beskikbare dienste vir opkomende afritte en stede besigtig, soortgelyk aan die inligting op snelwegpadtekens.

Jy kan drie kategorieë verpersoonlik om in die Vorentoe-nutsmiddel te vertoon.

Besigtig Opkomende Liggings

- 1 Vanaf die kaart, kies **📍** > **Vorentoe**.
 - 2 Kies 'n opsie:
 - Indien nodig, kies **■** om elke volgende opkomende ligging in elke kategorie te besigtig.
 - Kies **🔍** om inligting en beskikbare dienste vir opkomende snelwegafritte of stede te besigtig.
- LET WEL:** Hierdie opsie is slegs beskikbaar terwyl jy op 'n snelweg reis of wanneer jou roete 'n snelweg insluit.
- 3 Kies 'n item om 'n lys liggings vir daardie kategorie, afrit of stad te besigtig.

Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë

Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoe-nutsmiddel verskyn.

- 1 Vanaf die kaart, kies **📍** > **Vorentoe**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies **📍**.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep die pyltjie langs die kategorienaam.
 - Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
 - Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie, kies **Pasgemaakte Soektog** en voer die naam van 'n besigheid of kategorie in.
- 5 Kies **Gedoen**.

Ritinligting

Besigtig Ritdata vanaf die Kaart

Voordat jy ritdata op die kaart kan sien, moet jy die nutsmiddel by die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg (*Ontspers Kaartnutsmiddels, bladsy 12*).

Vanaf die kaart, kies **📍** > **Ritdata**.

Verpersoonliking van die Ritdataveld

Voordat jy die data kan verpersoonlik wat in die ritdatakaartnutsmiddel verskyn, moet jy die ritdatanutsmiddel by die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg (*Ontspers Kaartnutsmiddels, bladsy 12*).

- 1 Vanaf die kaart, kies **📍** > **Ritdata**.
- 2 Kies 'n ritdataveld.

3 Kies 'n opsie.

Die nuwe ritdataveld verskyn in die ritdatakaartnutsmiddel.

Besigtig die ritinligtingblad

Die ritinligtingsblad vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor jou rit.

LET WEL: As jy gereeld stilhou, hou die toestel aangeskakel sodat dit die tydsverloop tydens die rit akkuraat kan meet.

Vanaf die kaart, kies **Spoed**.

Besigtig die Ritlog

Jou toestel hou 'n ritlog by wat 'n rekord is van die roete wat jy gereis het.

1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartlae**.

2 Kies die **Ritlog**-merkblokkie.

Herstel van ritinligting

1 Vanaf die kaart, kies **Spoed**.

2 Kies **≡ > Herstel Veld(e)**.

3 Kies 'n opsie:

- Wanneer jy nie 'n roete navigeer nie, kies **Kies Alles** om alle datavelde op die eerste blad te herstel behalwe die snelheidsmeter.
- Kies **Stel Ritdata terug** om die inligting op die Ritrekenaar te herstel.
- Kies **Stel Maks. Spoed terug** om die maksimum spoed te herstel.
- Kies **Stel Rit B terug** om die afstandsmeter te herstel.

Besigtig Opkomende Verkeer

Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die pad waarop jy reis.

1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies **🚦 > Verkeer**.

Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel aan die regterkant van die kaart.

2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te sien.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraging op nabygeleë paaie.

1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.

2 Indien nodig, kies **≡ > Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

1 Kies vanuit die hoofkieslys **Toepassings > Verkeer**.

2 Kies **≡ > Voorvalle**.

3 Kies 'n item in die lys.

4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Verpersoonliking van die Kaart

Verpersoonliking van die Kaartlae

Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir belangepunte en padtoestande.

1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartlae**.

2 Kies die lae om op die kaart in te sluit, en kies **Berg**.

Verander die Kaartdataveld

1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.

LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.

2 Kies 'n soort data om te vertoon.

Verander die kaartperspektief

1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Rykaartaansig**.

2 Kies 'n opsie:

- Kies **Roete Op** om die kaart in twee dimensies te vertoon (2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
- Kies **Noord Op** om die kaart in 2-D te vertoon met noord aan die bokant.
- Kies **3-D** om die kaart in drie dimensies te vertoon.

3 Kies **Berg**.

Bluetooth Verbindingsfunksies

Die toestel het verskeie Bluetooth verbindingsfunksies vir jou versoenbare slimfoon. Party funksies vereis dat jy die Smartphone Link toepassing op jou slimfoon installeer. Besoek garmin.com/smartphonelink vir meer inligting.

Slimkenningsgewings: Vertoon foonkenningsgewings en -boodskappe op jou toestel. Hierdie funksie is nie vir alle tale of alle slimfone beskikbaar nie.

LiveTrack: Stel jou in staat om jou ryligging met kontakte op jou slimfoon of sosialemediarekening te deel.

Vryhand-oproep: Stel jou in staat om jou toestel te gebruik om oproepe te maak en te ontvang en om die toestel as 'n vryhand-luidsprekerfoon te gebruik.

Stuur liggings na jou toestel: Stel jou in staat om liggings vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.

Media-stroming: Laat oudio vanaf jou slimfoon na jou kopstuk stroom en verskaf Bluetooth mediakontroles op jou zūmo toestel.

Pandora® internetradio: Laat musiek vanaf Pandora internetradio na jou kopstuk stroom en laat jou op jou zūmo toestel kanale verander, die kunstenaar- en snitinligting sien, snitte verander, snitte beoordeel en nog meer.

Spotify® stroming van musiek: Stel jou in staat om musiek vanaf 'n Spotify stroommusiekdiens na jou kopstuk te stroom en laat jou toe om op jou zūmo toestel deur jou musiek en speellyste te blaai, jou musiek en speellyste te speel, kunstenaar- en snitinligting te sien, snitte te beoordeel en nog meer.

Foursquare aanmelding: Stel jou in staat om by Foursquare liggings aan te meld deur jou zūmo toestel te gebruik.

Weerbywerkings: Stuur intydse weersomstandighede en -waarskuwings na jou toestel.

Garmin Regstreekse Dienste: Verskaf intekening-gebaseerde dienste om regstreekse data op jou toestel te besigtig, bv. verkeersomstandighede, parkering en gevorderde weervoorspellings.

Bluetooth Funksievereistes

Sommige funksies benodig 'n foon, kopstuk of 'n spesifieke toepassing op jou slimfoon.

Funksie	Benodig
Slimkenningsgewings	Slimfoon is met die Smartphone Link toepassing gepaar.
LiveTrack	Slimfoon is met die Smartphone Link toepassing gepaar.
Vryhand-oproep	Gepaarde foon en kopstuk. Hierdie funksie is versoenbaar met óf 'n gepaarde Bluetooth kopstuk óf 'n kopstuk met 'n koord.
Media-stroming	Gepaarde slimfoon en kopstuk. Hierdie funksie is versoenbaar met óf 'n gepaarde Bluetooth kopstuk óf 'n kopstuk met 'n koord.
Pandora internetradio	Slimfoon is met die Pandora toepassing gepaar.

Funksie	Benodig
Spotify stroming van musiek	Slimfoon is met die Spotify toepassing gepaar.
Foursquare aanmelding	Slimfoon is met die Smartphone Link en Foursquare toepassings gepaar.
Weerbywerkings	Slimfoon is met die Smartphone Link toepassing gepaar.
Garmin Regstreekse Dienste	Slimfoon is met die Smartphone Link toepassing gepaar.

Paar jou Foon en Kopstuk

Jy moet jou toestel van zūmo met jou kopstuk van Bluetooth en jou foon paar om verskeie kenmerke van Bluetooth te gebruik. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Party kenmerke vereis die Smartphone Link-toepassing. Jy kan tydens die paringproses of later aan die Smartphone Link-toepassing verbind.

- 1 Op jou foon, ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie en stel die foon om ontdekbaar te wees.
Raadpleeg jou foon se gebruikershandleiding vir meer inligting.
- 2 Plaas die toestel van zūmo en jou foon binne 3 m (10 vt.) van mekaar.
- 3 Op die toestel van zūmo, kies **Instellings > Bluetooth > **.
- 4 Volg die op-skerm-instruksies om jou foon met jou toestel te paar.
- 5 Op die toestel van zūmo, kies .
WENK: Indien die aanvanklike instellingskerm van Bluetooth nie verskyn nie, kan jy **Instellings > Bluetooth > Soek na toestelle** kies om jou kopstuk te paar.
- 6 Volg die op-skerm-instruksies om jou kopstuk met jou toestel te paar.
- 7 Uit die toepassingwinkel op jou foon, installeer en maak die Smartphone Link-toepassing oop (opsioneel).
Indien jy met 'n met 'n toestel van Apple® paar, sal 'n sekuriteitskode op die skerm van zūmo verskyn.
- 8 Indien nodig, voer die sekuriteitskode binne 30 sekondes op jou foon in.

Bluetooth Kenmerkstatusikone

Statusikone verskyn in Bluetooth se instellings langs elke gepaarde toestel.

Kies **Instellings > Bluetooth**.

- 'n Grys ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie toestel versper of nie daarvoor verbind nie.
- 'n Gekleurde ikoon dui aan die kenmerk is vir daardie toestel aktief en is daarvoor verbind.

	Vryhand-oproep
	Slimkennissgewings
	Smartphone Link-kenmerke en -dienste
	Mediastroming
	Kopstuk is gekoppel

Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Toestel van Apple

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan sekere kenmerke ontsper, versper of verpersoonlik.

Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou Toestel van Apple

Voordat jy aan die Smartphone Link-toepassing kan verbind, moet jy jou toestel van zūmo met jou foon paar en verbind.

Indien jy nie tydens die paringproses aan die Smartphone Link-toepassing verbind het nie, kan jy daaraan verbind vir ekstra kenmerke van Bluetooth. Die Smartphone Link-toepassing kommunikeer met jou foon van Bluetooth deur Slimtegnologie te gebruik. Die eerste keer wat jy aan die Smartphone Link-toepassing op 'n toestel van Apple verbind, moet jy 'n Slimsekuriteitskode van Bluetooth gebruik.

- 1 Uit die toepassingwinkel op jou foon, installeer die Smartphone Link-toepassing.
- 2 Maak die Smartphone Link-toepassing oop op jou foon.
'n Sekuriteitskode verskyn op die toestel van zūmo se skerm.
- 3 Voer die kode op jou foon in.

Versper Vryhandoproepe vir Jou Toestel van Apple

Jy kan vryhandoproepe versper en aan jou foon verbind bly vir Smartphone Link-data en -kennissgewings.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die foonnaam wat vir vryhandoproepe gebruik word.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data verbind deur twee verskillende name te gebruik.  vertoon gekleurde langs die foonnaam wat vir vryhandoproepe gebruik word.
- 3 Wis die **Telefoonoproepe**-merkblokkie.

Versper Smartphone Link-data en Slimkennissgewings vir Jou Toestel van Apple

Jy kan Smartphone Link-data en -slimkennissgewings versper en aan jou foon verbind bly vir vryhandoproepe.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die foonnaam wat aan Smartphone Link-data en -kennissgewings verbind is.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data verbind deur twee verskillende name te gebruik.  en  vertoon blou langs die foonnaam wat vir data en kennissgewings gebruik word.
- 3 Wis die **Slimfoondienste**-merkblokkie.

Vertoon of Versteek Kennissgewingskategorieë vir Jou Toestel van Apple

Jy kan die kennissgewings wat op jou toestel vertoon word, filtreer deur kategorieë te vertoon of te versteek.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die foonnaam wat aan Smartphone Link-data en -kennissgewings verbind is.
WENK: Jou foon kan moontlik met vryhandoproepe en data verbind deur twee verskillende name te gebruik.  en  vertoon gekleurde langs die foonnaam wat vir data en kennissgewings gebruik word.
- 3 Kies **Slimkennissgewings**.
- 4 Kies die merkblokkie langs elke kennissgewing wat vertoon moet word.

Stel van Bluetooth se Kenmerke vir Jou Slimfoon van Android™

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan sekere kenmerke ontsper, versper of verpersoonlik.

Verbind aan die Smartphone Link-toepassing op Jou Android-slimfoon

Voordat jy aan die Smartphone Link-toepassing kan verbind, moet jy jou toestel van zūmo met jou foon paar.

Indien jy nie tydens die paringproses aan die Smartphone Link-toepassing verbind het nie, kan jy daaraan verbind vir ekstra kenmerke van Bluetooth.

- 1 Uit die toepassingwinkel op jou foon, installeer die Smartphone Link-toepassing.
- 2 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.

Versper Kenmerke van Bluetooth vir Jou Slimfoon met Android

Jy kan spesifieke kenmerke van Bluetooth versper en aan ander kenmerke verbind bly.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die foonnaam.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om vryhandoproepe te versper, moet jy die **Telefoonoproepe**-merkblokkie wis.
 - Om Smartphone Link-data en -slimkennissgewings te versper, moet jy die **Smartphone Link**-merkblokkie wis.
 - Om spesifieke toepassingkennissgewings te versper, moet jy die instellings in die Smartphone Link-toepassing gebruik.

Vertoon of Versteek Kennissgewings vir Jou Slimfoon met Android

Jy kan die Smartphone Link-toepassing gebruik om te kies watter soort kennissgewings op jou toestel van zūmo verskyn.

- 1 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou foon oop.
- 2 Kies .
- 3 Bevestig die **Slimkennissgewings**-merkblokkie is gekies.
- 4 Van die **Kennissgewings**-afdeling, kies **Instellings**.
'n Lys kennissgewingskategorieë en toepassings verskyn.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Kies die wipskakelaar langs die kategorie- of toepassingnaam om 'n kennissgewing te ontsper of versper.
 - Om 'n toepassing by die lys te voeg, kies **+**.

Ontspers of Versper Bluetooth Kenmerke vir Jou Kopstuk

Alle versoerbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou kopstuk paar. Jy kan sekere kenmerke ontsper of versper.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die kopstuknaam.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Wis die **Kopstuk**-merkblokkie om die kopstuk te ontkoppel.
 - Wis die **Media-oudio**-merkblokkie om die oudio te versper van media wat stroom.

Smartphone Link

Smartphone Link is 'n foontoepassing wat jou toelaat om liggingsdata met jou foon te sinchroniseer en gee jou toegang tot regstreekse inligting deur jou foon se dataverbinding te gebruik. Jou toestel dra data vanaf Smartphone Link oor deur Bluetooth se koordlose tegnologie te gebruik. Regstreekse inligting is beskikbaar deur middel van gratis en intekeninggebaseerde planne vanaf Garmin se Regstreekse Dienste (*Garmin Regstreekse Dienste*, bladsy 15).

Gebergde liggings en liggings wat onlangs gevind is, word elke keer wat jou toestel aan Smartphone Link verbind, met jou foon gesinchroniseer.

Laai Smartphone Link af

Smartphone Link is vir sommige slimfone beskikbaar. Gaan na www.garmin.com/smartphonelink of raadpleeg die toepassingwinkel van jou foon vir versoenbaarheid- en beskikbaarheidsinligting.

Laai Smartphone Link vanaf die toepassingswinkel op jou ondersteunde foon af.

Verwys na jou foon se eienaarshandleiding vir inligting rakende die aflaai en installering van toepassings.

Stuur 'n Ligging vanaf jou Foon na jou Toestel

Smartphone Link is geregistreer as 'n navigasietoepassing op jou foon.

- 1 Kies vanaf jou foon die knoppie om na 'n ligging te begin navigeer (sien die eienaarshandleiding vir jou foon).
- 2 Kies vanuit die toepassingskieslys **Smartphone Link**.

Die volgende keer wat jy jou toestel aan jou foon verbind, word die ligging na die items op jou toestel oorgedra wat onlangs gevind is.

Garmin Regstreekse Dienste

Voordat jy Garmin Regstreekse Dienste kan gebruik, moet jou toestel aan 'n ondersteunde foon gekoppel word wat Smartphone Link (*Paar jou Foon en Kopstuk*, bladsy 14).

Die verbinding aan Smartphone Link verskaf toegang tot Garmin Regstreekse Dienste. Garmin Regstreekse Dienste verskaf gratis en inteken-gebaseerde planne om regstreekse data soos verkeerstoestande en weer op jou toestel te sien.

Sommige dienste, soos die weer is as afsonderlike toepassings op jou toestel beskikbaar. Ander dienste, soos verkeer, verbeter die bestaande navigasie-eienskappe op jou toestel. Kenmerke wat toegang tot Garmin Regstreekse Dienste benodig, vertoon die Smartphone Link-simbool en verskyn slegs as die toestel aan Smartphone Link verbind is.

Teken in op Garmin Regstreekse Dienste

Voordat jy kan inteken op Garmin Regstreekse Dienste, moet jy die Smartphone Link toepassing op jou foon installeer.

- 1 Begin die Smartphone Link toepassing op jou foon (*Paar jou Foon en Kopstuk*, bladsy 14).
- 2 Kies **My rekening**.
'n Lys van dienste en die intekenpryse verskyn.
- 3 Kies 'n diens.
- 4 Kies die prys.
- 5 Kies **Teken in**.
- 6 Volg die op-skerm-instruksies.

Slimkennissgewings

Terwyl jou toestel aan die Smartphone Link-toepassing verbind is, kan jy kennissgewings vanaf jou slimfoon op jou toestel van zūmo besigtig, bv. SMS'e, inkomende oproepe en kalenderafsprake.

LET WEL: Jy sal dalk 'n paar minute moet wag om kennissgewings op jou navigasietoestel te ontvang nadat dit aan die Smartphone Link-toepassing verbind het.  vertoon gekleurde in Bluetooth se instellings wanneer slimkennissgewings verbind en aktief is (*Bluetooth Kenmerkstatusikone*, bladsy 14).

Ontvang Kennissgewings

KENNISGEWING

Moet nie kennissgewing lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur nie.

Voordat jou toestel van zūmo kennissgewings kan ontvang, moet jy dit aan jou slimfoon en die Smartphone Link-toepassing verbind.

'n Opspringvenster verskyn van die meeste bladsye wanneer die toestel 'n kennissgewing van jou slimfoon ontvang. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennissgewings kan besigtig.

LET WEL: Indien jy die kaart besigtig, verskyn kennisgewings in 'n kaartnutsmiddel.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **Goed**.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies **Beskou**.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Beskou > Speel**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.
- Om ekstra handelinge uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Beskou**, en kies 'n opsie.
LET WEL: Ekstra handelinge is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Ontvang Kennisgewings terwyl Jy die Kaart Besigtig

KENNISGEWING

Moet nie kennisgewing lees of dit beantwoord terwyl jy bestuur nie.

Voordat jou toestel van zūmo kennisgewings kan ontvang, moet jy dit aan jou slimfoon en die Smartphone Link-toepassing verbind.

Wanneer jy die kaart besigtig, verskyn nuwe kennisgewings in 'n kaartnutsmiddel op die skerm se rand. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies ✕.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingteks.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Speel boodskap**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.
- Om ekstra handelinge uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Beskou**, en kies 'n opsie.
LET WEL: Ekstra handelinge is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Besigtig die Lys Kennisgewings

Jy kan 'n lys van alle aktiewe kennisgewings besigtig.

- 1 Kies **Toepassings > Slimkennisgewings**.
Die lys kennisgewings verskyn. Ongelese kennisgewings vertoon swart, en voorheen gelese kennisgewings vertoon grys.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingbeskrywing.
 - Om na 'n kennisgewing te luister, kies ▶.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Vryhand-oproepdoen

LET WEL: Terwyl meeste telefone en kopstukke ondersteun word en gebruik kan word, kan dit nie gewaarborg word dat 'n spesifieke telefoon of kopstuk gebruik kan word nie. Alle kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar nie.

Jou toestel kan met behulp van Bluetooth se koordlose tegnologie met jou selfoon en koordlose kopstuk of valhelm verbind om 'n vryhandtoestel te word. Om te bepaal of jou

toestel met Bluetooth tegnologie versoenbaar is met jou toestel, besoek www.garmin.com/bluetooth.

Maak van 'n Oproep

Skakel 'n Nommer

- 1 Kies **Toepassings > Telefoon > Skakel**.
- 2 Voer die nommer in.
- 3 Kies **Skakel**.

Skakel 'n Kontak in Jou Telefoonboek

Jou foonboek word vanaf jou foon na die toestel gelaai elke keer as jou foon en die toestel verbind. Dit kan 'n paar minute vir die telefoonboek neem om beskikbaar te wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.

- 1 Kies **Toepassings > Telefoon > Telefoonboek**.
- 2 Kies 'n kontak.
- 3 Kies **Skakel**.

Skakel na 'n Ligging

- 1 Kies **Toepassings > Telefoon > Blaai deur Kategorieë**.
- 2 Kies 'n belangepunt.
- 3 Kies **Skakel**.

Ontvang van 'n Oproep

Wanneer jy 'n oproep ontvang, kies **Antwoord** of **Ignoreer**.

Gebruik die Oproepgeskiedenis

Jou oproepgeskiedenis word elke keer wat jou foon en die toestel verbind, vanaf jou foon na die toestel gelaai. Dit kan 'n paar minute vir die oproepgeskiedenis neem om beskikbaar te wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.

- 1 Kies **Toepassings > Telefoon > Oproepgesk.**
- 2 Kies 'n kategorie.

'n Lys van oproepe verskyn, met die mees onlangse oproepe bo-aan.

- 3 Kies 'n oproep.

Gebruik In-oproep-opsies

Terwyl jy met 'n oproep besig is, kan jy in-oproep-opsies vanaf die kaart kies.

- Om audio na jou foon oor te dra, kies 🔊.
WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy jou toestel wil afskakel en die oproep wil behou, of as jy privaatheid benodig.
- Om die skakelblad te gebruik, kies 📄.
WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese stelsels te gebruik, soos stempos.
- Om die mikrofoon te demp, kies 🤫.
- Om af te lui, kies 📞.

Berg 'n Huisfoonnommer

WENK: Nadat jy 'n huisnommer geberg het, kan jy die huisnommer wysig deur "Huis" in jou lys van gebergde liggings te wysig (*Wysiging van 'n Gebergde Ligging*, bladsy 11).

- 1 Kies **Toepassings > Telefoon > ≡ > Stel Huisnommer in**.
- 2 Voer jou telefoonnommer in.
- 3 Kies **Gedoen**.

Skakel huis toe

Voordat jy huis toe kan bel, moet jy 'n telefoonnommer vir jou huisligging invoer.

Kies **Toepassings > Telefoon > Skakel die huis**.

Ontkoppel tans 'n Bluetooth toestel

Jy kan 'n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van die gepaarde-toestel te skrap. Die Bluetooth toestel kan in die toekoms outomaties aan jou zūmo toestel verbind.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die toestel om te ontkoppel.
- 3 Wis die merkblokkie langs die naam van jou gepaarde toestel.

Skrap 'n gepaarde foon

Jy kan 'n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties in die toekoms met jou toestel verbind.

- 1 Kies **Instellings > Bluetooth**.
- 2 Kies die foon en kies **Ontpaar toestel**.

Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Verkeersinligting is moontlik nie in alle areas of lande beskikbaar nie. Vir inligting oor verkeer en dekkingsgebiede, besoek www.garmin.com/traffic.

- Verkeerswaarskuwings verskyn op die kaart indien daar verkeersvoorvalle op jou roete of in jou area is.
- Die toestel moet aan Smartphone Link gekoppel wees met 'n aktiewe verkeersintekening om verkeersinligting te ontvang.

Ontvang Verkeersdata Met Gebruik Van Smartphone Link

Die Regstreekse Verkeersdienste verskaf intydse verkeersdata.

- 1 Laai Smartphone Link op jou versoenbare foon af (*Laai Smartphone Link af*, bladsy 15).
- 2 Teken in op die Regstreekse Verkeer-diens (*Teken in op Garmin Regstreekse Dienste*, bladsy 15).
- 3 Koppel die toestel aan die foon wat Smartphone Link (*Paar jou Foon en Kopstuk*, bladsy 14).

Ontspers van Verkeer

Jy kan verkeersdata ontsper of versper.

- 1 Kies **Instellings > Verkeer**.
- 2 Kies die **Verkeer**-merkblokkie.

Gebruik van die Toepassings

Opstel van LiveTrack-deling, en Uitnood van Kykers

Die eerste keer wat jy die LiveTrack-kenmerk gebruik, moet jy die kenmerk opstel en kykers uitnood.

- 1 Verbind aan **Smartphone Link** (*Paar jou Foon en Kopstuk*, bladsy 14).
- 2 Maak die Smartphone Link-toepassing op jou horlosie oop, en kies **LiveTrack**.
- 3 Voer 'n gebruikersnaam in, en kies **Volgende**.
- 4 Voer een of meer kontakte in om uit te nooi.
Jy kan óf die kontaknaam óf die e-posadres invoer.
- 5 Kies **Begin LiveTrack**.

Die toepassing begin jou LiveTrack-data deel. Uitgenooide kykers ontvang 'n e-pos met 'n skakel om jou LiveTrack-data te besigtig.

- 6 Kies , om die LiveTrack-skakel te deel deur 'n sosiale netwerk, boodskaptoeëpassing of ander delingtoeëpassing (opsioneel) te gebruik.

Begin 'n LiveTrack sessie op jou foon

Voordat jy 'n LiveTrack sessie op jou foon kan begin, moet jy jou foon met jou toestel paar en verbind aan Smartphone Link (*Paar jou Foon en Kopstuk*, bladsy 14).

- 1 Maak Smartphone Link op jou slimfoon oop.
- 2 Kies **LiveTrack**.
- 3 Kies 'n deelopsie.
- 4 Kies **Begin LiveTrack**.
- 5 Volg die op-skerm-instruksies.

Mediaspeler

Die mediaspeler kan musiek of oudio vanaf hierdie bronne speel.

- Musieklêers wat op jou zūmo toestel geberg is.
- Musieklêers wat op 'n foon of mediaspeler geberg is wat aan die USB-poort van die motorfietsmontering gekoppel is.
- Lyn-in-oudio wat aan die lyn-in-oudioklink van die motorfietsmontering gekoppel is.
- Bluetooth oudio vanaf 'n gepaarde foon.
- Pandora internetradio.
- Spotify musiekstroomdiens.

Speel Media

- 1 Kies **Toepassings**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Pandora®** om die mediaspeler oop te maak met die mediabron gestel as Pandora.
 - Kies **Spotify** om die mediaspeler oop te maak met die mediabron gestel as Spotify.
 - Kies **Mediaspeler** om die mediaspeler oop te maak by die mediabron wat mees onlangs gekies is.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die mediabron te verander, kies .
 - Om 'n snit, stasie, speellys of musieklêër te kies, kies .

Voeg die Mediaspelerbruiksmiddel by die Kaart

Die mediaspelerkaartbruiksmiddel stel jou in staat om die mediaspeler vanaf jou kaart te beheer.

- 1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > Kaartbruiksmiddels > Mediaspeler**.
- 2 Maak die kaart oop.
- 3 Kies  **> Mediaspeler**.
Die mediaspelerkontroles verskyn op die kaart.

Verander die Mediabron

Jy kan die bron verander van waar media op jou toestel gespeel word.

- 1 Kies **Toepassings > Mediaspeler > **.
- 2 Kies 'n mediabron.

Pandora Diens

Pandora is gratis verpersoonlikte radio wat moeitelose en eindelose musiekgenot en -ontdekking bied. Pandora integrasie vereis 'n versoenbare mobiele toestel met die Pandora toepassings geïnstalleer. Vir meer inligting oor versoenbare mobiele toestelle, besoek www.pandora.com/everywhere/mobile.

LET WEL: Pandora is tans in die Verenigde State, Australië en Nieu-Seeland beskikbaar.

Verander stasies

- 1 Kies **Toepassings > Pandora®**.
- 2 Kies 🎵.
- 3 Kies 'n stasie.

Spotify

Spotify is 'n digitale musiekdiens wat jou toegang tot miljoene liedjies gee.

WENK: Spotify integrasie vereis dat die Spotify toepassing op jou selfoon geïnstalleer word. Waar beskikbaar word 'n versoenbare mobiele, digitale diens en premiumintekening benodig. Besoek www.garmin.com.

Hierdie produk sluit Spotify sagteware in wat onderhewig is aan derdeparty-lisensies, wat hier beskikbaar is: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Skep met Spotify 'n klankbaan vir elke reis. Speel liedjies of kunstenaars waaroor jy gek is, of laat Spotify toe om jou te vermaak.

Spore

'n Spoor is 'n opname van jou roete. Die spoorlog bevat inligting oor die opgeneemde roete, insluitend inligting oor tyd, ligging en hoogte bo seespieël.

Besigtig spoorinligting

- 1 Kies **Toepassings > Spore > Aktief**.
- 2 Kies 'n spoor.
Die spoor word op die kaart vertoon.
- 3 Kies ☰.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om die spoor te berg, kies **Berg Spoor**.
 - Om die spoor as 'n rit te berg, kies **Berg as Rit**.
 - Om 'n hoogte-uitstippeling van die spoor te sien, kies **Hoogte-profiel**.

TracBack®

Volg van jou onlangse spoor

Die TracBack kenmerk neem 'n spoor van jou onlangse bewegings op. Jy kan jou onlangse spoor terugtrek na waar jy begin het.

- 1 Kies **Toepassings > TracBack**.
Jou onlangse spoor verskyn op die kaart.
- 2 Kies **Gaan!**.

Berg jou onlangse spoor as 'n rit

Jy kan jou onlangse spoor as 'n rit berg, wat jy later met behulp van die ritbeplanner kan navigeer (*Navigeer na 'n Gebergde Rit*, bladsy 7).

- 1 Kies **TracBack**.
Jou onlangse spoor verskyn op die kaart.
- 2 Kies ☰ > **Berg as Rit**.
- 3 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Banddruk

⚠ WAARSKUWING

Die gebruik van die banddrukmonitorstelsel dien nie as plaasvervanging vir behoorlike bandinstandhouding nie en dit is die bestuurder se verantwoordelikheid om die korrekte banddruk te handhaaf, selfs al het die banddruk nog nie die vlak bereik om die lae banddruk-waarskuwing te aktiveer nie. Versuim om behoorlike banddruk te handhaaf kan tot die verlies van beheer oor die voertuig lei, wat tot ernstige persoonlike besering of die dood kan lei.

Die Garmin banddrukmonitorsisteem is as 'n afsonderlike bybehoorsel beskikbaar. Die banddrukkenmerk is nie met alle modelle zūmo versoenbaar nie. Besoek www.garmin.com/zumo vir inligting omtrent bybehoorsels en versoenbaarheid.

Opstel van die banddruksensors

Voordat jy die banddruksensors kan opstel, moet jy die battery en die numeriese plakkers hê wat ingesluit is by elke sensor. Jy moet ook 'n versoenbare zūmo toestel hê.

Die sensors kommunikeer koordloos met jou versoenbare zūmo toestel. Jy kan banddruk monitor en waarskuwings oor lae druk op jou zūmo toestel ontvang.

- 1 Verwyder die doppie ① van die sensor ② deur die doppie anti-kloksgewys te draai.



- 2 Indien jy reeds die battery in die sensor geïnstalleer het, verwyder die battery.
- 3 Kies op jou zūmo toestel **Toepassings > Banddruk**.
- 4 Kies 'n voertuigprofiel wat ooreenstem met die bandkonfigurasie op jou voertuig.
- 5 Bring die sensor naby aan die zūmo toestel.
- 6 Kies op jou zūmo toestel die nommer langs die band waarmee die sensor gepaar sal word.
- 7 Binne 30 sekondes, op die sensor, voeg die battery ③ in die batteryhouer ④ met die positiewe kant na bo.



Die zūmo toestel soek na die sensor en vertoon 'n bevestigingsboodskap wanneer die sensor suksesvol paar.

WENK: Indien die sensor nie suksesvol paar nie, moet jy die sensorbattery verwyder en stappe 6 en 7 herhaal.

- 8 Voer die aanbevole druk vir die band in.
- 9 Voer die minimum druk vir die band in.
Die zūmo toestel laat 'n waarskuwing vir lae druk afgaan wanneer die sensor 'n banddruklesing laer as hierdie waarde aanmeld.
- 10 Plaas die doppie terug op die sensor en draai dit vas.
- 11 Plak die numeriese plakker op die sensor wat ooreenstem met die bandnommer wat jy in stap 6 gekies het.
- 12 Herhaal die proses vir elke oorblywende sensor.

Installasie van die sensors op jou bande

⚠ WAARSKUWING

Die banddrukmonitorstelsel is slegs vir gebruik met metaalbandklepstele bedoel. Installering van die banddruksensors op nie-metaalbandklepstele kan skade aan die band en/of die bandklepsteel verrig wat tot ernstige persoonlike besering of die dood kan lei.

KENNISGEWING

Om moontlike skade aan die sensors of voertuig te verhoed, verseker dat elke geïnstalleerde sensor nie die voertuigremme, veringkomponente of ander geïnstalleerde toerusting steur nie. Indien 'n geïnstalleerde sensor enige geïnstalleerde toerusting op die voertuig steur, moenie die voertuig met die geïnstalleerde sensor bestuur nie.

Om moontlike bandvibrasie of ongelyke bandslytasie op sekere voertuie te voorkom, kan dit nodig wees om die voertuig se bande ná installasie van die sensor te balanseer.

Voordat jy die sensors op jou bande installeer, moet jy die sensors met jou zūmo toestel opstel.

- 1 Verwyder die bestaande klepsteeldoppies van jou voertuigbande.
- 2 Kies op jou zūmo toestel **Toepassings > Banddruk** om die voertuigprofiel te sien.
- 3 Installeer die sensors op die bandklepstele deur dit kloksgewys vas te draai.
LET WEL: Jy moet elke sensor op die regte band installeer op grond van die voertuigprofiel en die numeriese plakkers wat op die sensors geplak is tydens die opstelproses.
- 4 Draai die wiele per hand om te bevestig dat die sensors voldoende speling het en nie met voertuigtoerusting inmeng nie.

Banddruk-waarskuwings

Die toestel waarsku jou deur middel van opwipboodskappe, ikone op die kaart en simbole in die banddruktoepassings.

Wanneer 'n waarskuwing vir 'n sensor ontstaan, sal die nommer langs die ooreenstemmende band in die banddruktoepassing rooi vertoon. Die simbole onder die nommer vertoon rooi om die aktiewe waarskuwings vir daardie sensor aan te dui.

(!)	Lae banddruk
🔋	Lae sensorbattery
✗	Sensor nie verbind nie

Banddruksensor-slaapmodus

Wanneer jy jou voertuig parkeer en jou zūmo toestel afskakel, gaan die banddruksensor na 'n paar minute 'n slaapmodus binne om krag te spaar. Die sensor versend geen inligting na die zūmo toestel terwyl die toestel in slaapmodus is nie. Dit kan veroorsaak dat jou zūmo toestel aanmeld dat die sensor ontkoppel is.

Sodra jou voertuig weer beweeg, sal die sensor slaapmodus verlaat en outomaties weer aan die zūmo toestel verbind. Dit kan tot 30 sekondes neem om weer te verbind.

Gebruik die kompas

LET WEL: Jy moet beweeg vir die kompas om jou rigting te bepaal.

Jy kan navigeer deur 'n GPS-kompas te gebruik.

Kies **Toepassings > Kompas**.

VIRB® Afstandbeheer

Die VIRB afstandbeheerfunksie laat jou toe om jou VIRB aksiekamera met gebruik van jou toestel te beheer. Gaan na www.garmin.com/VIRB om 'n VIRB aksiekamera te koop.

Beheer van 'n VIRB Aksiekamera

Voordat jy die VIRB afstandbeheerfunksie kan gebruik, moet jy die afstandinstelling op jou VIRB kamera ontsper. Raadpleeg die *VIRB Reekseienaarshandleiding* vir meer inligting.

- 1 Skakel jou VIRB kamera aan.
- 2 Kies op jou zūmo toestel **Toepassings > VIRB-beheer > Verbind**.
- 3 Wag terwyl die toestel aan jou VIRB kamera verbind.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies **Begin opname** om 'n video op te neem.
 - Kies **Stop opname** om op te hou om video op te neem.
 - Kies **Flitsbeeld** om 'n foto te neem.

Logdiensgeskiedenis

Jy kan die datum- en afstandsmeterlesing opteken wanneer diens of instandhouding op jou voertuig gedoen word. Die toestel verskaf verskeie dienskategorieë en jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg (*Voeg tans dienskategorieë by*, bladsy 19).

- 1 Kies **Toepassings > Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies 'n dienskategorie.
- 3 Kies **Voeg Rekord by**.
- 4 Voer die afstandsmeterlesing in en kies **Volgende**.
- 5 Voer kommentaar in (opsioneel).
- 6 Kies **Gedoen**.

Voeg tans dienskategorieë by

- 1 Kies **Toepassings > Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies **≡ > Voeg Kategorie by**.
- 3 Voer 'n kategorienaam in en kies **Gedoen**.

Skrap tans dienskategorieë

Wanneer jy 'n dienskategorie skrap, word alle diensrekords in die kategorie ook geskrap.

- 1 Kies **Toepassings > Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies **≡ > Skrap Kategorie**.
- 3 Kies die dienskategorieë om te skrap.
- 4 Kies **Skrap**.

Herbenoem tans dienskategorieë

- 1 Kies **Toepassings > Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies die kategorie om te herbenoem.
- 3 Kies **≡ > Herbenoem Kategorie**.
- 4 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Skrap tans diensrekords

- 1 Kies **Toepassings > Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies 'n dienskategorie.
- 3 Kies **≡ > Skrap Rekords**.
- 4 Kies die diensrekords om te skrap.
- 5 Kies **Skrap**.

Wysig tans 'n diensrekord

Jy kan die kommentaar, afstandsmeterlesing en datum van 'n diensrekord wysig.

- 1 Kies **Toepassings > Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n veld.

4 Voer die nuwe inligting in en kies **Gedoen**.

Besigtig Hulplêers

Kies **Toepassings > Hulp** om die volledige eienaarshandleiding te sien.

Soek Hulponderwerpe

Kies **Toepassings > Hulp > Q**.

Sien die weervoorspelling

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel weerdata ontvang. Jy kan jou toestel aan die Smartphone Link-toepassing verbind om weerdata te ontvang (*Paar jou Foon en Kopstuk*, bladsy 14).

1 Kies **Toepassings > Die weer**.

Die toestel vertoon die huidige weersomstandighede en 'n voorspelling vir die volgende paar dae.

2 Kies 'n dag.

Die gedetailleerde voorspelling vir daardie dag verskyn.

Sien Weer Naby 'n Ander Stad

1 Kies **Toepassings > Die weer > Huidige Ligging**.

2 Kies 'n opsie:

- Om weer vir 'n gunstelingstad te sien, kies 'n stad in die lys.
- Om 'n gunstelingstad by te voeg, kies **Voeg Stad by**, en voer 'n stadnaam in.

Besigtig die weerradar

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.

Jy kan 'n gearneerde, kleurgekodeerde radarkart van huidige weertoestande sien, sowel as 'n weerikoon op die kaart. Die weerikoon verander om weer in die omtrek soos reën, sneeu en donderstorms te toon.

1 Kies **Toepassings > Die weer**.

2 Indien nodig, kies 'n stad.

3 Kies  > **Weerradar**.

Besigtig weerwaarskuwings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.

Terwyl jy met jou toestel reis, kan weerwaarskuwings op die kaart verskyn. Jy kan ook 'n kaart van weerwaarskuwings naby jou huidige ligging of naby 'n gekose stad sien.

1 Kies **Toepassings > Die weer**.

2 Indien nodig, kies 'n stad.

3 Kies  > **Weerwaarskuwings**.

Nagaan van padtoestande

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy Gevorderde Weerdiens koop met gebruik van Smartphone Link.

1 Kies **Toepassings > Die weer**.

2 Indien nodig, kies 'n stad.

3 Kies  > **Padtoestande**.

photoLive-verkeerskameras

Verkeerskameras van photoLive verskaf regstreekse afbeeldings van verkeersomstandighede op hoofpaaie en -kruisings. Jy kan kameras berg wat jy beplan om gereeld te sien.

Berg 'n verkeerskamera

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy eers by die photoLive-diens inteken en aan 'n ondersteunde foon verbind

wees wat die Smartphone Link hardloop (*Smartphone Link*, bladsy 15).

Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

1 Kies **Toepassings > photoLive**.

2 Kies **Raak om By te voeg**.

3 Kies 'n pad.

4 Kies 'n kruising.

5 Kies **Berg**.

Besigtig 'n Verkeerskamera

Voordat jy 'n verkeerskamera kan sien, moet jy eers 'n verkeerskamera berg (*Berg 'n verkeerskamera*, bladsy 20).

1 Kies **Toepassings > photoLive**.

2 Kies 'n kamera.

Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die reisgeskiedeniskenmerk ontsper (*Toestel- en privaatheidsinstellings*, bladsy 21).

Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die kaart sien.

Kies **Toepassings > Waar Ek Was**.

Verpersoonliking van die Toestel

Kaart- en Voertuiginstellings

Kies **Instellings > Kaart & Voertuig**.

Voertuig: Stel die ikoon wat jou posisie op die kaart verteenwoordig.

Rykaartaansig: Stel die perspektief op die kaart.

Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.

Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.

Kaartnutsmiddels: Stel die kortpaaie wat in die kieslys vir kaartnutsmiddels verskyn.

Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn (*Verpersoonliking van die Kaartlae*, bladsy 13).

Hoorbare ryerwaarskuwings: Ontspers 'n hoorbare waarskuwing vir elke soort ryerwaarskuwing (*Ryerbewustheidskenmerke en -waarskuwings*, bladsy 4).

Outozoem: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of uitzoem.

myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.

Ontspers kaarte

Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.

WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek <http://buy.garmin.com>.

1 Kies **Instellings > Kaart & Voertuig > myKaarte**.

2 Kies 'n kaart.

Navigasie-instellings

Kies **Instellings > Navigasie**.

Roetevoorskou: Vertoon 'n voorskou van die hoofpaaie op jou roete wanneer jy begin navigeer.

Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.

Van-roete-af-herberekening: Stel herberekeningsvoorkeure wanneer daar weg van 'n aktiewe roete genavigeer word.

Uitputtingswaarskuwing: Waarsku jou wanneer jy 'n lang tydperk sonder verposing bestuur het.

Vermidings: Stel padkenmerke om op 'n roete te vermy.

Selfgekoose Vermiddings: Laat jou toe om spesifieke paaie of gebiede te vermy.

Tolpaaie: Stel voorkeure om tolpaaie te vermy.

Tolgeld en Fooie: Stel voorkeure om tolpaaie en tolplakkers te vermy.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Bepaalde Modus: Versper alle funksies wat beduidende operateursaandag verg en aandag kan aflei terwyl mens bestuur.

GPS-nabootser: Stop die toestel om 'n GPS-sein te ontvang en bespaar batterykrag.

Berekeningsmodusinstellings

Kies **Instellings > Navigasie > Berekeningsmodus**.

Die roeteberekening is gebaseer op padspoed en voertuigversnellingsdata vir 'n gegewe roete.

Vinniger Tyd: Bereken roetes wat vinniger is om te bestuur, maar langer in afstand is.

Korter Afstand: Bereken roetes wat korter in afstand is, maar langer kan neem om te bestuur.

Veldlans: Bereken 'n direkte lyn vanaf jou ligging na jou bestemming.

Waaghalsige Roete: Bereken roetes wat kronkelrige paaie verkies.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Stel 'n Nagebootste Ligging in

Indien jy binnenshuis is of nie satellietseine ontvang nie, kan jy die GPS gebruik om 'n nagebootste ligging te stel.

1 Kies **Instellings > Navigasie > GPS-nabootser**.

2 Kies vanaf die hoofkieslys, **Beskou Kaart**.

3 Tik die kaart twee keer om 'n area te kies.

Die adres van die ligging verskyn aan die onderkant van die skerm.

4 Kies die liggingbeskrywing.

5 Kies **Stel Ligging**.

Bluetooth Instellings

Kies **Instellings > Bluetooth**.

Bluetooth: Ontsperr Bluetooth koordlose tegnologie.

Soek na toestelle: Soek na nabygeleë Bluetooth toestelle.

Vriendelike Naam: Laat jou toe om 'n vriendelike naam in te voer wat jou toestel op ander Bluetooth koordlose tegnologie identifiseer.

Versper tans Bluetooth

1 Kies **Instellings > Bluetooth**.

2 Kies **Bluetooth**.

Vertooninstellings

Kies **Instellings > Vertoon**.

Kleurmodus: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te stel. Indien jy die Outo-opsie kies, skakel die toestel outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die dag.

Helderheid: Stel jou in staat om die skermhelderheid te verstel.

Vertoon-afsnit: Stel jou in staat om die hoeveelheid ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.

Skermkoot: Laat jou toe om 'n foto van die toestelskerm te neem. Skermkote word in die Screenshot-lêergids van die toestelbergings geberg.

Verkeersinstellings

Kies **Instellings > Verkeer**.

Verkeer: Ontsperr verkeer. Die Smartphone Link toepassing en 'n intekening op regstreekse verkeersdiens word benodig.

Eenhede en tydininstellings

Om die eenhede en tydininstellingsblad oop te maak, kies vanuit die hoofkieslys **Instellings > Eenhede & Tyd**.

Huidige Tyd: Stel die toesteltyd.

Tydformaat: Laat jou toe om 'n 12-uur, 24-uur, of UTC-vertoon tyd te kies.

Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.

Posisieformaat: Stel die koördinaatformaat en datum wat vir geografiese koördinate gebruik word.

Instel van die Tyd

1 Kies die tyd vanuit die hoofkieslys.

2 Kies 'n opsie:

- Om die tyd outomaties te stel met gebruik van GPS-inligting, kies **Outomaties**.
- Om die tyd met die hand te stel, sleep die nommers op of af.

Taal- en Toetsbordinstellings

Om die Taal en Toetsbord-instellings vanaf die hoofkieslys oop te maak, kies **Instellings > Taal & Toetsbord**.

Stemtaal: Stel die taal vir stemporboodskappe.

Tekstaal: Stel al die skermteks na die gekose taal.

LET WEL: Verandering van die tekstaal verander nie die taal van gebruiker-ingevoerde data of kaartdata, soos straatname nie.

Toetsbordtaal: Ontsperr toetsbordtaal.

Nabyheidwaarskuwing-instellings

LET WEL: Jy moet selfgekoose belangepunte (BP's) gelaai hê voordat nabyheidspunte-waarskuwings vertoon kan word.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Kies **Instellings > Nabyheid-waarskuwings**.

Oudio: Stel die styl waarskuwing wat lui soos jy nabyheidspunte nader.

Waarskuwingswenke: Stel die soort nabyheidspunte waarvoor waarskuwenke gespeel word.

Toestel- en privaatheidsinstellings

Om die toestelinstellings oop te maak, kies **Instellings > Toestel**.

Aangaande: Vertoon die sagteware se weergawenommer, die eenheid se ID-nommer, en inligting oor verskeie ander sagteware-kenmerke.

EGLO's: Vertoon die eindgebruikerlisensie-ooreenkomste.

LET WEL: Jy benodig hierdie inligting wanneer jy die stelselsagteware bywerk of bykomende kaartdata koop.

Posisie-beraamting: Deel jou posisie-inligting met Garmin om inhoud te verbeter.

Reisgeskiedenis: Laat die toestel toe om inligting vir die myTrends, Waar Ek Was-, en Ritlogkenmerke op te neem.

Wis Reisgeskiedenis: Wis jou reisgeskiedenis vir die myTrends, Waar Ek Was-, en Ritlogkenmerke.

Herstel van Instellings

Jy kan 'n kategorie van instellings of alle instellings na die fabrieksverstekwaardes herstel.

- 1 Kies **Instellings**.
- 2 Indien nodig, kies 'n instellingskategorie.
- 3 Kies **≡ > Herstel**.

Toestelinligting

Spesifikasies

Waterweerstand	IEC 60529 IPX7
Bedryfstemperatuurreeks	Van -20 ° tot 55 °C (van -4 ° tot 131 °F)
Laaitemperatuurreeks	Van 0 ° tot 45 °C (van 32 ° tot 113 °F)
Kragtoevoer (CLA, motor-fiets, of eksterne krag)	Van 12 tot 24 Vdc
Kragtoevoer (USB)	Van 5 V ±0.25 V
Batteryleeftyd	Tot 4 ure, afhangend van gebruik en instellings
Batteriesoort	Gebruikervervangbare litiumioon-battery
Batteryspanningsreeks	Van 3,5 V tot 4,1 V
Radiofrekwensie-protokol	2,4 GHz ANT+® koordlose kommunikasie-protokol (vir VIRB Afstandbeheer) 2,4 GHz ANT+® (vir Banddruk-moniteringstelsel)

Die toestel weerstaan toevallige blootstelling aan water van tot 1 m vir tot 30 min. Vir meer inligting, besoek www.garmin.com/waterrating.

Laai van die toestel

LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur 'n LPS-kragbron ontvang.

Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende maniere laai.

- Installeer die toestel in die montering en koppel die montering aan voertuigkrag.

KENNISGEWING

Moenie die toestel direk aan die voertuig se kragkabel koppel nie.

- Verbind die toestel aan 'n rekenaar met gebruik van 'n USB-kabel.

Die toestel kan dalk stadig laai wanneer dit aan 'n rekenaar gekoppel is. Sekere draagbare rekenaars kan dalk nie die toestel laai nie.

- Verbind die toestel aan 'n opsionele krag aansluitprop-bybehoorsel, soos 'n muur-krag aansluitprop.

Jy kan 'n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by 'n Garmin handelaar of www.garmin.com.

Toestelonderhoud

Toestelsorg

KENNISGEWING

Moenie jou toestel laat val nie.

Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

Moet nooit 'n harde of skerp voorwerp gebruik om op die aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.

Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel

KENNISGEWING

Vermey chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

- 1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is van 'n sagte skoonmaakmiddel.
- 2 Vee die toestel af dat dit droog is.

Skoonmaak van die aanraakskerm

- 1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluivrye lap.
- 2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
- 3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van krag.
- 4 Vee die skerm sagkens met die lap.

Vermeyding van diefstal

- Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie gebruik word nie.
- Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoopie op die windskerm agtergelaat word.
- Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
- Registreer jou toestel by <http://my.garmin.com>.

Herstel van die toestel

Jy kan jou toestel herstel indien dit ophou funksioneer.

Hou die kragtoets vir 12 sekondes in.

Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoopie

Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk

- 1 Druk die vrystel-oortjie op die montering.
- 2 Kantel die toestel vorentoe.

Verwyder die Montering van die Suigdoopie

- 1 Draai die toestelmontering na regs of links.
- 2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die suigdoopie vrylaat.

Verwydering van die Suigdoopie vanaf die Windskerm

- 1 Wip die hefboom op die suigdoopie na jou.
- 2 Trek die oortjie op die suigdoopie na jou.


Verander die smeltdraadje in die voertuig-kragkabel

KENNISGEWING

Wanneer jy die smeltdraadje vervang, moenie enige van die klein deeltjies verloor nie en maak seker dat dit in die behoorlike posisie teruggesit word. Die voertuigkragkabel werk nie tensy dit reg aanmekeer gesit is nie.

Indien jou toestel nie in jou voertuig laai nie, moet jy dalk die smeltdraadje vervang wat aan die punt van die voertuig-aansluitprop geleë is.

- 1 Roteer die eindstuk ① antikloksgewys om dit te ontsluit.

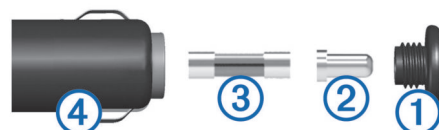

WENK: Jy sal dalk 'n muntstuk moet gebruik om die eindstuk te verwyder.

- 2 Verwyder die eindstuk, die silwer punt ②, en die smeltdraadjie ③.
- 3 Voeg 'n nuwe vinnige-uitbrandsmeltdraadjie in wat dieselfde stroom het, soos 1 A of 2 A.
- 4 Plaas die silwer punt in die eindstuk.
- 5 Druk die eindstuk in en roteer dit kloksgewys om dit weer in die voertuigkragkabel terug te sluit ④.

Foutopsoring

Die suigdog wil nie op die windskerm bly nie

- 1 Maak die suigdog en windskerm met ontsmettingsalkohol skoon.
- 2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
- 3 Monteer die suigdog (*Installasie, bladsy 1*).

My toestel verkry nie satellietseine nie

- Bevestig dat die GPS-nabootser afgeskakel is (*Navigasie-instellings, bladsy 20*).
- Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en bome.
- Bly vir 'n paar minute stilstaande.

Die toestel laai nie in my voertuig nie

- Gaan die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel na (*Verander die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel, bladsy 22*).
- Bevestig dat die voertuig aangeskakel is en krag aan die kragpunt verskaf.
- Bevestig dat die binnetemperatuur van die voertuig binne die laaitemperatuur-reeks is wat in die spesifikasies aangedui word.
- Bevestig dat die smeltdraadjie in die voertuigkragpunt nie gebreek is nie.

My battery bly nie vir baie lank gelaai nie

- Verlaag die skermhelderheid (*Vertooninstellings, bladsy 21*).
- Verkort die vertoon-afsnityd (*Vertooninstellings, bladsy 21*).
- Verlaag die volume (*Verstel tans die volume, bladsy 4*).
- Versper koordlose tegnologie van Bluetooth (*Versper tans Bluetooth, bladsy 21*).
- Plaas die toestel in kragpaarmodus wanneer dit nie gebruik word nie (*Aan- of Afskakel van die Toestel, bladsy 3*).
- Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterses.
- Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.

My toestel verskyn nie as 'n verwyderbare aandrywer op my rekenaar nie

Op meeste Windows® rekenaars verbind die toestel deur middel van Media-oordragprotokol (MTP). In MTP-modus verskyn die toestel as 'n draagbare toestel en nie as 'n verwyderbare aandrywer nie. MTP-modus word ondersteun deur Windows 7, Windows Vista®, en Windows XP Dienspakket 3 met Windows Media Player 10.

My toestel verskyn nie as 'n draagbare toestel op my rekenaar nie

Op Mac®-rekenaars en sommige Windows-rekenaars verbind die toestel deur USB-massabergingsmodus te gebruik. In USB-massabergingsmodus, verskyn die toestel as 'n verwyderbare aandrywer of volume en nie as 'n draagbare toestel nie. Windows-weergawes voor Windows XP Dienspakket 3 gebruik USB-massabergingsmodus.

My toestel verskyn nie as óf 'n draagbare toestel óf 'n verwyderbare skyf of volume op my rekenaar nie

- 1 Ontkoppel die USB-kabel van jou rekenaar.
- 2 Skakel die toestel af.
- 3 Koppel die USB-kabel aan jou toestel en aan 'n USB-poort op jou rekenaar.

WENK: Die USB-kabel móét aan 'n USB-poort op jou rekenaar gekoppel word en nie aan 'n USB-multikoppeling nie.

Die toestel skakel outomaties aan en gaan in MTP-modus of USB-massabergingsmodus. 'n Foto van die toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.

LET WEL: Indien jy verskeie netwerkaandrywers het wat op jou rekenaar afgebeeld is, kan Windows sukkel om aandrywerletters na jou aandrywers van Garmin toe te ken. Raadpleeg die hulplêer vir jou bedryfstelsel vir inligting oor die toeken van aandrywerletters.

My foon wil nie aan die toestel verbind nie

- Kies **Instellings > Bluetooth**.
Die Bluetooth veld moet gestel word na Is ontsper.
- Ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en bring jou foon binne 33 voet (10 m) van die toestel.
- Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.

Bylaag

Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data

Jy kan 'n geheuekaart installeer om die bergingspasie vir kaarte en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte by 'n elektronikaverskaffer koop, of gaan na www.garmin.com/maps om 'n geheuekaart met voorafgelaaide Garmin karteringsagteware te koop. Die toestel steun microSD geheuekaarte van 4 tot 32 GB.

- 1 Vind die kaart-en-data-geheuekaartgleuf op jou toestel (*Toesteloorsig, bladsy 2*).
- 2 Plaas 'n geheuekaart in die gleuf.
- 3 Druk dit totdat dit klik.

Databestuur

Jy kan lêers op jou toestel berg. Die toestel het 'n geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.

LET WEL: Die toestel is nie versoenbaar met Windows 95, 98, Me, Windows NT®, en Mac OS 10.3 en vroeër nie.

Omtrent geheuekaarte

Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of voorafgelaaide Garmin karteringsagteware aankoop (www.garmin.com). Bykomend tot kaart- en databerging, kan die geheuekaart gebruik word om lêers te berg, soos kaarte, afbeeldings, geocaches, roetes, roetepunte, en selfgekoos BP's.

Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar

Jy kan die toestel aan jou rekenaar verbind met gebruik van 'n USB-kabel.

- 1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die toestel in.
- 2 Prop die groter punt van die USB-kabel by 'n poort op jou rekenaar in.

'n Prent van jou toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.

Afhangend van jou rekenaarbydryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

Oordra van Data vanaf Jou Rekenaar

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar (*Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar*, bladsy 23).

Afhangend van jou rekenaarbydryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

- 2 Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.

- 3 Kies 'n lêer.

- 4 Kies **Wysig** > **Kopieer**.

- 5 Blaai na 'n lêergids op die toestel.

LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie lêers in die Garmin lêergids plaas nie.

- 6 Kies **Wysig** > **Plak**.

Ontkoppel die USB-kabel

Indien jou toestel as 'n verwyderbare aandrywer of volume aan jou rekenaar verbind is, moet jy jou toestel veilig ontkoppel van jou rekenaar om dataverlies te voorkom. Indien jou toestel as 'n draagbare toestel aan jou Windows-rekenaar verbind is, is dit nie nodig om dit veilig te ontkoppel nie.

- 1 Voltooi 'n aksie:

- Vir Windows-rekenaars, kies die **Verwyder Hardeware Veilig**-ikoon in die stelselmandjie, en kies jou toestel.
- Vir Mac-rekenaars, sleep die volume-ikoon na die Rommelbus.

- 2 Ontkoppel die kabel van jou rekenaar.

Besigtig GPS-seinstatus

Hou  vir drie sekondes in.

Die Aankoop van Bykomende Kaarte

- 1 Gaan na jou toestelprodukblad by garmin.com.
- 2 Kliek die **Kaart**-oortjie.
- 3 Volg die op-skerm-instruksies.

Aankoop van Bybehore

Gaan na garmin.com/accessories.

Indeks

Symbolen

2-D-kaartaansig 13
3-D-kaartaansig 13

A

aanwysings 6
adresse, vind 10
aktiewe baanleiding 6

B

banddruk
 profiel 18
 sensors 18, 19
 slaapmodus 19
 waarskuwings 19
battery
 installeer 3
 laaiing 22, 23
 maksimalisering 23
 probleme 23
beantwoord oproepe 16
belangepunte (BP's) 10
 plekke 10
berg van, huidige ligging 11
bestemmings. *Raadpleeg* liggings
bestuuraanwysings 6
Bluetooth tegnologie 13, 14, 16, 23
 instellings 21
 ontkoppel tans 'n toestel 17
 paar 'n foon 14
 paar 'n kopstuk 14
 versper 21
Bluetooth-tegnologie 15
 bestuur van fone 14
 versper oproepe 14, 15
brandstof
 nagaan 9
 stasies 11
breedtegraad en lengtegraad 11
bybehore 24
bywerking
 kaart 3
 sagteware 3

D

deling, LiveTrack 17
diefstal, vermyding 22
diensgeskiedenis
 kategorieë 19
 rekords 19
 skrap 19
 skrap tans 19
 wysig 19
draailys 6

E

eenheid-ID 21
EGLO's 21

F

Foursquare 10
foutopsporing 23

G

gaan huis toe 6
Garmin Express, bywerking van sagteware 3
Garmin Regstreekse Dienste 15
 teken in op 15
gebergde liggings 7, 12
 kategorieë 11
 skrap 11
 wysig 11
geheuekaart 2, 23
 installeer 23
geocaching 11
GPS 3, 24

H

helderheid 4

herstel van
 ritdata 13
 toestel 22
herstel van instellings 21
huidige ligging 11
huis
 gaan 6
 skakel 16
 telefoonnommer 16
 wysig ligging 6
hulp. 20 *Raadpleeg* ook produkondersteuning

I

ID-nommer 21
ikone, statusbalk 4
instellings 20, 21
intekenings, Garmin Regstreekse Dienste 15

K

kaartaansig
 2-D 13
 3-D 13
kaart 6, 12, 20
 aankoop 24
 besigtig roetes 6
 bywerking 3
 dataveld 6, 12, 13
 detail-vlak 20
 lae 13
 nutsmiddels 12
 simbole 6
 tema 20
kaartlae, verpersoonliking 13
kabels, motorfietsmontering 1
kamas
 rooilig 5
 spoed 5
kennisgewings 5, 14–16
kompas 19
koördinate 11
kopstuk 15
 paar 14
kortpaaie
 byvoeging 11
 skrap 11
kragkabels 22
 verander die smeltdraadje 22
kragtoets 2, 3
kruisings, vind 10

L

laai van die toestel 22, 23
lae brandstof-waarskuwing 9
lêers, oordra 24
liggings 10, 20
 berg van 11
 huidige 11
 nageboots 21
 onlangs gevind 11
 plekke 10
 skakel 16
 soek na 9, 10
liggings wat onlangs gevind is 11
LiveTrack 17

M

mediaspeler 17
microSD kaart 2, 23
montering, verwydering 22
montering van die toestel
 motorfiets 1
 motorvoertuig 2
 suigdoppie 22
 verwydering uit montering 2, 22
motorfietsmontering 1
 kabels 1
myTrends, roetes 8

N

nabyheidspunte-waarskuwings, instellings 21
nagebootste liggings 21

navigasie 6, 10
 instellings 20
 veldlans 9
nooddienste 11
nutsmiddels, kaarte 12

O

ompaaie 7
ontkoppel, Bluetooth toestel 17
op-skerm-knoppies 4
oproepe 16
 antwoord 16
 geskiedenis 16
 huis 16
 kontakte 16
 plaas 16
 skakel 16
audio, nabyheidspunte 21

P

paar
 kopstuk 14
 ontkoppel 17
 telefoon 14
paar tans, telefoon 23
padtoestande, weer 20
parkering, laaste spasie 11
plekke 10
produkondersteuning 20

R

reisgeskiedenis 21
rekenaar, verbind 23
ritbeplanner 7, 8
 vormpunte 7
 wysig 'n rit 7
ritinligting 12
 besigtig 13
 herstel van 13
ritlog, besigtig 13
roetes 5
 avontuurlustige paaie 5
 begin 5
 begin tans 6
 bereken 5
 berekenningsmodus 5, 7, 21
 besigtig op die kaart 6
 byvoeg van 'n punt 6, 7
 myTrends 8
 stop tans 7
 voorgestelde 8
 vorming 7
rooiligkamas 5
ryerwaarskuwings 4, 5

S

sagteware
 bywerking 3
 weergawe 21
satellietseine
 besigtig 24
 verkry 3
skakel 16
skerm, helderheid 4
skermstek 21
skoonmaak van die aanraakskerm 22
skoonmaak van die toestel 22
skoonmak van die toestel 22
skrap
 dienskategorieë 19
 ritte 7
skrap tans
 diensrekords 19
 gepaarde Bluetooth-toestel 17
slaapmodus 3, 19
Smartphone Link 14, 15
 Garmin Regstreekse Dienste 15
 verbind 14
 versper oproepe 14, 15
smeltdraadje, verander 22
soekbalk 9

spesifikasies **22**
spoedkamasas **5**
spore **18**
Spotify **18**
suigdoopie **22**

T

taal
 stem **21**
 toetsbord **21**
telefoon
 ontkoppel **17**
 paar **14**
 paar tans **23**
telefoonboek **16**
telefoonoproep **16**
 antwoord **16**
 demping **16**
 skakel **16**
 stemsakel **16**
toestelsorg **22**
toetsbord **4**
 taal **21**
 uitleg **21**
tolgelde, vermyding **8**
TracBack **18**
tydinsettings **21**

U

USB, ontkoppel **24**

V

valhelmwette **5**
veldlangsnavigasie **9**
verkeer **13, 17, 21**
 alternatiewe roete **8**
 kaart **13**
 kamasas **20**
 soek vir verdragings **13**
 voorvalle **13**
verkeerskamasas, besigtig **20**
vermydings
 area **8**
 pad **8**
 padkenmerke **8**
 skrap **8**
 tolgelde **8**
 versper **8**
verpersoonliking van die Toestel **20**
vertooninstellings **21**
vervoermodusse **4**
verwydering van montering **22**
vind liggings. **9** *Raadpleeg ook* liggings
 adresse **10**
 kategorieë **10**
 koördinate **11**
 kruisings **10**
 stede **10**
Vinnige soektog **10**
VIRB afstandbeheer **19**
volgende draai **6**
volume, verstel tans **4**
vorentoe **12**
 verpersoonliking **12**
vorm 'n roete **7**
vryhand-foonoproep **14, 15**

W

Waar Is Ek? **11**
weer **20**
 padtoestande **20**
 radar **20**
wysig, gebergde ritte **7**
wysig die soekgebied **10**

