

GARMIN[®]

zūmo[®] 595



دليل المالك

جميع الحقوق محفوظة. يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزئياً ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها ودخول التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم بإعلام أي شخص أو منظمة مثل هذه التغييرات أو الحصول على موافقة خطية من Garmin على نسخه. لا يجوز نسخ هذا الدليل على الأطلاق على خدمات ومعلومات تجارية تمتلكها تسري على استخدام المنتج.

إن ANT® و ANT+® و GARMIN® و شعار GARMIN® و VIRB® و TRACBACK® و ZUMO® هي علامات تجارية لـ Garmin Ltd. أو شركتها التابعة، zūmo® هي علامات تجارية لـ Garmin Ltd. أو شركتها التابعة، GARMIN® هي علامات تجارية لـ Garmin Ltd. أو شركتها التابعة، myGarmin™ و myTrends™ هي علامات تجارية لـ Garmin Ltd. أو شركتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

إن Windows® هي علامة تجارية مسجلة لـ Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وأو بلاد أخرى. Bluetooth® وشعارها هي ملك Bluetooth SIG, Inc. microSD™ هي علامة تجارية لـ SD-3C™. Pandora Media, Inc. هي علامة تجارية لـ Pandora® وشعار PANDORA®. Apple Computer, Inc. و Apple Computer® و شعار SPOTIFY® وشعار SPOTIFY® هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ Spotify AB. Mac® هي علامة تجارية لـ Apple Computer, Inc. و شعار Mac® هي علامة تجارية لـ Apple Computer, Inc. و شعار SPOTIFY® هي علامة تجارية لـ Spotify AB. من الضروري توفر أجهزة رقمية مجموعة موافقة واشتراك معاً، إذا كان ذلك ممكناً، انتقل إلى www.spotify.com/connect/third-party-licenses. يحوي هذا النصيحة على برنامج Spotify الذي يخضع لرخصة Spotify التي تجدها هنا: www.garmin.com. يحوي هذا النصيحة على برنامج Spotify الذي يخضع لرخصة Spotify التي توفرها الشركات المصنعة لديك أو اعده على Spotify.

هذا النصيحة يحده من ANT+. تفضل بزيارة www.thisisant.com/directory للحصول على قائمة بالتطبيقات والمنتجات المتوفرة.

جدول المحتويات

7	تمكين تنتع الوقود	التركيب
8	إعداد تحذير لمستوى انخفاض الوقود	جهاز على درجة بخارية.
8	إعادة ضبط المسافة بالميل لخزان الوقود	أداة التركيب في الدرجة البخارية المتصلة بالطاقة.
8	تمكين نقاط التوقف الديناميكية لتعبئة الوقود	ثبت قاعدة مقدور الدرجة البخارية.
8	البحث عن موقع وحفظها	ثبتت لوحدة القاعدة على أداة التركيب الخاصة بالدرجة البخارية.
8	البحث عن موقع باستخدام شريط البحث.	ثبتت لوحدة القاعدة بقاعدة مقدور الدرجة.
8	عرض نتائج البحث على الخريطة.	ثبتت لجهازك في أداة تركيب الدرجة البخارية.
8	تغيير منطقة البحث.	نزع جهازك عن أداة تركيب الدرجة البخارية.
8	نقط اهتمام.	تركيب جهازك في سيارة.
8	البحث عن موقع حسب الفئة.	الشروع في العمل.
8	البحث ضمن فئة.	نظرة شاملة على الجهاز.
8	الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين.	ثبتت الطارئة.
9	Foursquare	تحديث المنتج.
9	أدوات البحث.	تحديث الخرائط والبرامج باستخدام Garmin Express.
9	البحث عن عنوان.	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
9	البحث عن نقاط.	النقط إشارات GPS.
9	البحث عن مدينة.	رموز شريط الحالة.
9	البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات.	استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة.
9	عرض الموقع التي ظهر عليها مؤخرًا.	ضبط مستوى الصوت.
9	مسح قائمة بالموقع التي تم العثور عليها مؤخرًا.	ضبط سطوع الشاشة.
9	البحث عن موقعك الأخير.	أوضاع المواصلات.
9	عرض معلومات الموقع الحالي.	اخترار وضع المواصلات.
9	العثور على خدمات الطوارئ والوقود.	استخدام لوحة مفاتيح بازرار كبيرة.
9	الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي.	التببيهات وميزات تتبية السائق.
9	اضافة اختصار.	تمكين أو إلغاء تمكن تببيهات السائق.
9	إزالة اختصار.	كاميرا الإشارة الحمراء والسرعة.
10	حفظ الموقع.	عرض إشعارات قانون الخوذة.
10	حفظ موقعك الحالي.	البحث عن قوانين الخوذة.
10	تعديل موقع محفوظ.	الملاحة إلى وجهتك.
10	تعيين نقاط إلى موقع محفوظ.	مسارات رحلة.
10	حذف موقع محفوظ.	بدء مسار رحلة.
10	مشاركة موقع محفوظ.	تغيير وضع احتساب مسار الرحلة.
10	استخدام الخريطة.	سلوك مسار رحلة عبر مسار رحلة المغامرات.
10	أدوات الخريطة.	إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب.
10	عرض أداة خريطة.	بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة.
10	تمكين أدوات الخريطة.	الانتقال إلى المنزل.
10	الموقع التالية.	مسار رحلتك على الخريطة.
10	عرض الموقع التالية.	إرشادات المسار النشط.
11	تخصيص نقاط المواقع التالية.	عرض المنعطفات والإرشادات.
11	معلومات الرحلة.	عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة.
11	عرض بيانات الرحلة من الخريطة.	اضافة موقع إلى مسار رحلتك.
11	عرض صفحة معلومات الرحلة.	تشكيل مسار رحلتك.
11	عرض سجل السفر.	سلوك تحويلة.
11	إعادة تعيين معلومات الرحلة.	إيقاف مسار الرحلة.
11	عرض حركة المرور القادمة.	خطط الرحلات.
11	عرض حركة المرور على الخريطة.	التخطيط لرحلة.
11	البحث عن حوادث حركة المرور.	الملاحة إلى رحلة محفوظة.
11	تخصيص الخريطة.	تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة.
11	تخصيص طبقات الخريطة.	تعديل الموقع وإعادة ترتيبها في رحلة.
11	تغير حقل بيانات الخريطة.	تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.
11	تغير الرسم المنظوري للخريطة.	تغيير خيارات التوجيه للرحلة.
11	ميزات Bluetooth المتصلة	جولة رحلة.
11	متطلبات ميزة Bluetooth.	مشاركة الرحلات.
12	اقران الهاتف وسماعة الرأس.	استخدام مسارات رحلة مقتربة.
12	Bluetooth رموز حالة ميزة.	تجنب التأذیمات المرورية في مسار رحلتك.
12	إعداد ميزات Bluetooth لجهاز Apple.	تجنب الطرق برسوم.
12	الاتصال بتطبيق Smartphone Link على جهاز Apple.	تجنب ملصقات الرسم.
12	إلغاء تمكن الاتصال اللاسلكي على جهاز Apple.	تجنب ميزات الطرق.
12	إلغاء تمكن بيانات Smartphone Link وإشعارات Smart على جهاز Apple.	تجنب مخصصات.
12	إعداد ميزات Bluetooth لهاتفك الذكي باستخدام Android™.	الملاحة خارج الطريق.
12	الاتصال بتطبيق Android على هاتفك الذكي.	تتبع الوقود.
12	اللغاء تمكن ميزات Bluetooth الخاصة بهاتفك الذكي باستخدام Android.	
13	تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكنها في سماعة الرأس.	

18	إلغاء تمكين Bluetooth	13	Smartphone Link
18	إعدادات العرض	13	تنزيل Smartphone Link
18	إعدادات حركة المروّر	13	إرسال موقع من الهاتف إلى الجهاز
18	إعدادات الوحدات والوقت	13	الخدمات المشاشة من Garmin
18	ضبط الوقت	13	الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin
18	إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح	13	إشعارات ذكية
18	إعدادات تحذيرات التقارب	13	تلقى الإشعارات
18	الجهاز وإعدادات الخصوصية	13	عرض قائمة الإشعارات
18	استعادة الإعدادات	13	اتصال لاسلكي
18	معلومات الجهاز	14	إجراء مكالمة
18	المواصفات	14	تلقى مكالمة
18	شحن الجهاز	14	استخدام محفوظات المكالمات
19	صيانة الجهاز	14	استخدام خيارات المكالمات الجارية
19	العناية بالجهاز	14	حفظ رقم هاتف المنزل
19	تنظيف العلبة الخارجية	14	فصل جهاز Bluetooth
19	تنظيف شاشة اللمس	14	حذف هاتف مقترن
19	تجنب السرقة	14	حركة المرور
19	إعادة تعيين الجهاز	14	تلقى بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link
19	إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الاتصال	14	تمكين حركة المرور
19	إزالة الجهاز عن أداة التركيب	14	استخدام التطبيقات
19	إزالة أداة التركيب عن أداة الاتصال	14	إعداد المشاركة عبر LiveTrack ودعوة العارضين
19	إزالة أداة الاتصال عن حاصل الريح	14	بدء جلسة LiveTrack على هاتفك
19	تغيير المنصهر في كل الطاقة الخاص بالمركبة	14	مشغل الوسائط
19	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	15	تشغيل الوسائط
19	تعدّر ثبيت أداة الاتصال على حاصل الريح	15	إضافة أداة مشغل الوسائط إلى الخريطة
19	جهاري لا يلقط إشارات الأقمار الصناعية	15	تغيير مصدر الوسائط
19	تعدّر شحن الجهاز في مركبتي	15	خدمة Pandora
19	لا يتبقي بطاريتي مسحونه لمدة طويلة	15	Spotify
19	لا يظهر جهازي كمحرك أقراص قابل للإزالة على الحاسوب	15	مسارات
19	لا يظهر جهازي كجهاز محمول على الحاسوب	15	عرض معلومات المسار
19	لا يظهر جهازي كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين على	15	TracBack®
19	الحاسوب	15	اتناع مسارات الأخير
20	سيتعذر على هاتفي الاتصال بالجهاز	15	حفظ مسارات الأخير كرحلة
20	ملحق	15	ضغط الإطارات
20	ثبتت بطاقة ذاكرة لخرائط البيانات	15	إعداد مستشعرات ضغط الإطارات
20	إدارة البيانات	16	ثبتت المستشعرات على الإطارات
20	حول بطاقات الذاكرة	16	تبنيهات ضغط الإطارات
20	توصيل الجهاز بحاسوبك	16	وضع السكون لمستشعر ضغط الإطارات
20	نقل بيانات من الحاسوب	16	استخدام البوصلة
20	عرض حالة إشارة GPS	16	جهاز التحكم عن بعد في VIRB®
20	شراء خرائط إضافية	16	التحكم بكاميرا الحركة VIRB
20	شراء الأكسسوارات	16	تسجيل محفوظات الخدمة
21	الفهرس	16	إضافة فئات الخدمة
		16	حذف فئات الخدمة
		16	إعادة تسمية فئات الخدمة
		16	حذف محفوظات الخدمة
		16	تعديل سجل خدمة
		17	عرض ملفات التعليمات
		17	البحث في موضوعات التعليمات
		17	عرض توقعات أحوال الطقس
		17	عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة
		17	عرض رادار أحوال الطقس
		17	عرض إنذارات أحوال الطقس
		17	التحقق من حالات الطرق
		17	كاميرا حركة المرور photoLive
		17	حفظ كاميرا حركة المرور
		17	عرض كاميرا حركة المرور
		17	عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة
	تخصيص الجهاز	17	
	إعدادات الخريطة والمركبة	17	
	تمكين الخرائط	17	
	إعدادات الملاحة	17	
	إعدادات الاتصال	17	
	تعين موقع وضع الاتصال	18	
	تعين موقع تفت حاكماته	18	
	إعدادات Bluetooth	18	

التحتية

تركيب جهازك على دراجة بخارية

أداة التركيب في الدراجة البخارية المتصلة بالطاقة

تحذير

توصي **Garmin** بشدة بقيام مثبت ذي خبرة مع المعرفة السليمة لأنظمة الكهربائية بتنصيب الجهاز. قد يؤدي التوصيل غير الصحيح لكابل الطاقة إلى حدوث ضرر للمركبة أو البطارية كما يمكن أن يتسبب بآي ضرر.

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

يجب تركيب الجهاز في موضع مناسب وآمن على الدراجة البخارية، وفقاً لمصادر الطاقة المتوفرة وسلامة مسار الكابلات.



ملاحظة: تم تضمين كل من البراغي القالبانية 1/4 بوصة و M6. طابق حجم براغي المصنوع على كتيفة مشبك القابض أو مشبك المكابح.

2 أدخل البراغي الجيدة (2) في قاعدة مقود الدراجة والمباعدات (3) وكتيفة مشبك القابض أو مشبك المكابح.

3 شد البراغي بلاحكم لتنصيب القاعدة.

تنصيب لوحة القاعدة على أداة التركيب الخاصة بالدراجة البخارية

ملاحظة

قد يؤدي الاحتكاك المباشر أو المستمر بلوحة القاعدة أو أي جزء من الدراجة البخارية إلى إلحاق ضرر بآداة التركيب مع مرور الوقت. لتجنب هذا النوع من الضرر، يجب أن تضع مباعد التركيب بين أداة التركيب ولوحة القاعدة واحرص على ألا يلامس أي جزء من الجهاز أو آداة التركيب الدراجة البخارية.

1 أدخل البراغي المسطحة M4 x 20 مم (1) في الأقراص (2) والحاملة والمباعدات (3) ولوحة القاعدة (4).



2 شد الصواميل بلاحكم لتنصيب لوحة القاعدة.

تنصيب لوحة القاعدة بقاعدة مقود الدراجة

1 قم بمحاذاة كرة قاعدة مقود الدراجة (1) وكرة لوحة القاعدة (2) مع كل طرف من طرف في الذراع المزدوج المقابض (3).



2 أدخل كل كرة في الذراع المزدوج المقابض.

3 أحكم المقابض بشكل طفيف.




حاملة الدراجة البخارية (1)

نظام طاقة من 12 إلى 24 فولت من التيار المستمر (أحمر) مع منصهر داخلي (2)

نظام تأريض (أسود) (3)

عدة التوصيات الكهربائية لأداة التركيب في الدراجة البخارية

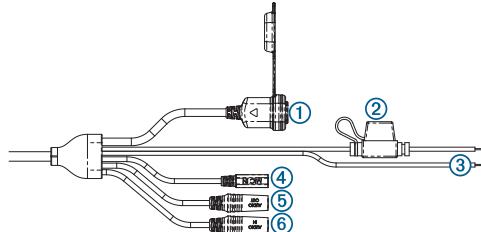

USB (1)

نظام طاقة من 12 إلى 24 فولت من التيار المستمر (أحمر) مع منصهر داخلي (2)

نظام تأريض (أسود) (3)

ميكروفون بحجم 2,5 مم (4)

مقياس إخراج صوت استيريو بحجم 3,5 مم (5)

مقياس إدخال صوت استيريو بحجم 3,5 مم (6)

تنصيب قاعدة مقود الدراجة البخارية

يتضمن الجهاز قطعاً مخصصة لحلين متعلقين بتنصيب مقود الدراجة. قد تتطلب أدوات التركيب المخصصة أجهزة إضافية.

تنصيب براغي على شكل U وقاعدة مقود الدراجة
1 ضع البراغي على شكل U حول مقود الدراجة (1)، وأدخل طرفيه في قاعدة المقود (3).



2 شد الصواميل بلاحكم لتنصيب القاعدة.

ملاحظة: إن عزم الدوران الموصى به هو 50 باوند/بوصة (5.65 نيوتن - متر). لا تتحفظ عزم الدوران البالغ 80 باوند/بوصة (9.04 نيوتن - متر).

الشروع في العمل

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

- ركّب البطارية (تثبيت البطارية، الصفحة 2).
- حدّث الخرائط والبرامج في الجهاز (تحذيرات المنتج، الصفحة 3).
- ركّب الجهاز وصيّله بمصدر الطاقة (التثبيت، الصفحة 1).
- أقرّن هاتفك المزود بتقنية® Bluetooth وسماعة الرأس (اقران الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 12) (اختباري).
- النقط إشارات GPS (النقط إشارات GPS، الصفحة 3).
- اضبط سطوع الشاشة (ضبط سطوع الشاشة، الصفحة 4).
- قم بالملاحة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة، الصفحة 4).

نظرة شاملة على الجهاز



مفتاح الطاقة	①
منفذ طاقة Mini-USB ومنفذ بيانات	②
حرة البطارية مع فتحة بطاقة الذاكرة للخرائط والبيانات	③
ميكروفون	④

تثبيت البطارية

- 1 قم بتدوير غطاء البطارية على شكل حرف D بعكس اتجاه عقارب الساعة وإزالته.



- 2 حدد موقع بطارية الليثيوم أيون في علبة المنتج.
- 3 أدخل البطارية واحرص على أن يكون كليها على الجزء العلوي.
- 4 أدخل موصل البطارية ① في منفذ البطارية ②.



- 2 قم بمالحة الجهاز إلى الخلف حتى يسقّر في مكانه.
- 3 إذا بقي المزلّاج في أعلى أداة التركيب متوجهاً إلى أعلى بعد إدخال الجهاز، اضغطه إلى أسفل.

نزع جهازك عن أداة تركيب الدراجة البخارية

- 1 اضغط على زر التحرير إلى جانب أداة التركيب.
- 2 ارفع الجهاز.

تركيب جهازك في سيارة

ملاحظة

قبل تركيب الجهاز، تحقق من القوانين المحلية المتعلقة بتركيب حاجب الريح.

تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية لليثيوم أيون. لمنع احتفال وفوق إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتحزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

لا تستخدم أداة الاتصال على دراجة بخارية.

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

- 1 اعد إلى توصيل كبل الطاقة الخاص بالسيارة ① بالمنفذ ② على أداة التركيب.



- 2 انزع البلاستيك الشفاف عن أداة الاتصال ③.
- 3 نظف حاجب الريح وأداة الاتصال وجفّفهما بقطعة قماش خالية من الوبر.
- 4 أجعل أداة الاتصال تضغط على حاجب الريح واقلب الذراع ④ إلى الخلف نحو حاجب الريح.
- 5 ثبّت الحامل ⑤ في ذراع الاتصال.
- 6 ثبّت الجهة السفلّى من جهازك في الحامل.
- 7 قم بمالحة الجهاز إلى الخلف حتى يسقّر في مكانه.
- 8 قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل الطاقة الخاص بالسيارة بمنفذ الطاقة.

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.
- لتعين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل فيما يكون الجهاز قد دُشِّن.
- في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلًا من الطاقة، ولكن يصبح نشطًا على الفور لإتاحة الاستخدام.
- تلميح: يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعينيه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز كليًا، اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر نعم.
- تظهر المطالبة بعد خمس ثوانٍ. في حال حررت مفتاح التشغيل قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.



- 5 أغلق غطاء البطارية بإحكام عبر تدويره على شكل حرف D.

تحديث المنتج

على الحاسوب، قم بتنزيل Garmin Express™ (www.garmin.com/express) على الحاسوب، قم بتنزيل Garmin Express™ (www.garmin.com/express) ببيانات القراء الصناعية.

يوفر ذلك لأجهزة Garmin الوصول السهل إلى هذه الخدمات:

- تحديث البرنامج
- تحديث الخرائط
- تسجيل المنتج

تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتثبيتها على جهازك.

- 1 إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتًا على الحاسوب، فانتقل إلى garmin.com/express واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لثبيته.



2 افتح تطبيق Garmin Express بالحاسوب باستخدام كبل USB.

- 3 يجب توصيل الطرف الصغير من الكبل بمنفذ USB ① على جهاز zūmo ، والطرف الكبير بمنفذ USB متوفّر على الحاسوب.



- 4 في تطبيق Garmin Express، اختر إضافة جهاز.

يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقمه التسلسلي.

- 5 انقر فوق إضافة الجهاز، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express.

عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفّرة لجهازك.

استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

تتيح لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.

- اختر ↪ للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.

اضغط باستمرار على ↪ للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.

- اختر ↑ أو ↓ للتمرير عبر القوائم.

اضغط باستمرار على ↑ أو ↓ للتمرير بشكل أسرع.

- اختر ┌ لعرض قائمة بالخيارات المتوفّرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السياق.

ضبط مستوى الصوت

قبل أن تتمكن من ضبط مستوى الصوت، عليك توصيل جهازك بادة تركيب مزودة بالطاقة أو سماعة رأس باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية.

- 1 اختر مستوى الصوت.

2 حدد خيارات:

- استخدم الترشيد المنزلي لضبط مستوى الصوت.

اختر └ لكتم صوت الجهاز.

اختر ┌ للحصول على خيارات إضافية.

تمهيد الكل

تارikh واسم اخر معملاه تحققه للكل

الوقت المقادير لتنبيه: ساعة واحدة و 37 دققة/دولي

عرض التفاصيل

- 6 حدد خيارات:

لتنبيه كل التحديثات المتوفّرة، انقر فوق تثبيت الكل.

- لتنبيه تحديث معين، انقر فوق عرض التفاصيل، ثم انقر فوق تثبيت إلى جانب التحديث الذي ترغّب في تثبيته.

يقوم تطبيق Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتثبيتها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جدًا، وقد تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأ من المتوقع.

ملاحظة: إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفّرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطلب البرنامج بتنزيل بطاقة microSD™ في الجهاز لإضافة مساحة تخزين (ثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات، الصفحة 20).

7 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لإنها تثبيت التحديثات.

على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق Garmin Express فصل جهازك وإعادة توصيله أثناء عملية التحديث.

كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

ملاحظة

إن **Garmin** غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج. تتوفر المعلومات عن مواقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. انقل إلى garmin.com/speedcameras للتحقق من التوفير في المنطقة والتوافق، أو لشراء اشتراكك أو تجديد صالح للاستخدام مرة واحدة. يمكنك شراء منطقة جديدة أو تجديد اشتراكك حالي في أي وقت.

يمكنك الانتقال إلى mygarmin.com لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا في جهازك. عليك تجديد جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرا. في بعض الأجهزة والمناطق، يمكن أن يتضمن الجهاز البيانات الأساسية لكاميرا الإشارة الحمراء أو السرعة. لا تشمل البيانات المضمنة على تحديثات أو اشتراك.

عرض إشعارات قانون الخوذة

قد تظهر إشعارات قانون الخوذة وحماية العينين على جهاز **zumo** عندما يلقط للمرة الأولى إشارات الأفكار الصناعية وعندما يقترب من موقع يخضع لقوانين السلامة المرتبطة بالدراجات البخارية.

ملاحظة

توصي **Garmin** جميع السائقين بارتداء الخوذة للسلامة. تستخدم إشعارات قانون الخوذة كمرجع فقط، وتخصيص للتغيير، وهي غير مخصصة لأغراض الاستشارة القانونية. تتوفر إشعارات قانون الخوذة في الولايات المتحدة وكندا فقط.

اختر الإشعار لعرض المزيد من التفاصيل.

البحث عن قوانين الخوذة

يمكنك البحث عن قوانين الخوذة بحسب الولاية أو المقاطعة.

- 1 اختر تطبيقات > دليل الخوذة.
- 2 اختر ولاية أو مقاطعة.

الملاحة إلى وجهتك

مسارات رحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عينتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 5) والتجنيدات (جني التجارب ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 7).

• يستطيع الجهاز تجنب الطرق غير الملائمة لملف تعريف المركبة النشط.

- يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 4).
- إذا كانت هناك طرق محددة تزيد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 6).

- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 5).

بدء مسار رحلة

- 1 اختر إلى أين؟، وابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 8).

- 2 اختر موقعًا.

- 3 اختر انطلاقًا.

- 4 حدد خيارًا:

- لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلاقًا.

- لا اختيار مسار رحلة بديل، اختر **❷** ثم اختر مسار رحلة.

تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.

- لترميز وجهة سير مسار الرحلة، اختر **❸** > تعدل مسار رحلة، وأضف نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 6).

يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشّك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 5). تظهر علامة لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لوضع ثوان.

إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة الموقع إلى مسار الرحلة (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 5).

ضبط سطوع الشاشة

1 اختر إعدادات > عرض > سطوع.

2 استخدم التثبيت المنزلي لضبط مستوى السطوع.

أوضاع المواصلات

يمت احتساب التوجيه والملاحة بشكل مختلف استنادًا إلى وضع المواصلات. يشار إلى وضع المواصلات الحالي برمز في شريط حالة.

وضع السيارة



وضع الدراجة البخارية



وضع خارج الطريق



اختر وضع المواصلات

اختر **❷**

استخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة

راجع "إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح" (تغيير تخطيط لوحة المفاتيح (إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، الصفحة 18)).

• اختر **❸** لحذف إدخال بحث.

• اختر **❸** لحذف أحد الأحرف.

• اختر **❸** لتغيير الوضع الخاص بلغة لوحة المفاتيح.

• اختر **❸** & لإدخال أحد الأحرف خاصة، مثل علامات الترقيم.

• اختر **❸** للتغيير حالة الأحرف الكبيرة.

استخدام لوحة مفاتيح بـ زرار كبير

يمكنك تكين لغات أو تخطيطات إضافية على لوحة المفاتيح في إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح (إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، الصفحة 18).

• اختر **❸** أو > لعرض مزيد من الأحرف.

• اختر **❸** للتبديل إلى لغات وتخطيطات أخرى على لوحة المفاتيح.

التنبيهات وميزات تنبيه السائق

ملاحظة

إن الغرض من ميزات تنبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. إن تكون **Garmin** مسؤولةً عن أي غرامات مروية أو استدعاءات للمحكمة تتلقاها نتيجة لعدم التزامك بالآفاقات والقوانين المرورية المعول بها.

يوفّر جهازك ميزات تنبع إلى القيادة بشكل أكثر أمانًا وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مأهولة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تنبيه. يمكنك تكين النغمة أو الرسالة الصوتية أو إلغاء تكينها لكل نوع من أنواع التنبيهات. لا تتوفر كل التنبيهات في كل المناطق.

منطقة مدارس أو مدرسة مجاورة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة وحدود السرعة (إذا توفرت) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

تحفيض حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة المخفضة التالية، بحيث تستعد لتحفيض سرعتك.

تم تخطي حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدودًا حراء على رمز حدود السرعة عندما تخطي حدود السرعة المنشورة على الطريق الحالي.

عبر سكك حديديّة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى معبر سكك الحديد التالي.

عبر حيوانات: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منطقة عبر الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منحنى يدخل الطريق.

حركة مرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى حركة المرور الأبطأ التي تقترب منها بسرعة أعلى. من المفترض أن يتنقّل الجهاز معلومات حركة المرور

لتنقّل من استخدام هذه الميزة (لقي بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link، الصفحة 14).

تحذير من التقبّ: يصدر الجهاز نغمة ويقترح عليك محطات استراحة تالية بعد القيادة لأكثر من ساعتين بدون توقف.

تمكين أو إلغاء تكين تنبيهات السائق

يمكنك إيقاف تشغيل تنبيهات السائق الصوتية كل على حدة. تظهر التنبيهات البصرية حتى بعد إلغاء تكين التنبيه الصوتي.

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربة > تنبيهات الراكب المسموعة.

2 اختر خانة اختيار بجانب كل تنبيه أو الغ اختيارها.

تغغير وضع احتساب مسار الرحلة

1 اختر اعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب.

2 حدد خياراً:

- اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

اختر مسار رحلة المغامرات لاحتساب مسارات الرحلة التي تفضل أن تسلك طرقاً متعرجة فيها.

اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرقات الممهدة).

اختر الأقصر مسافةً لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

سلوك مسار رحلة عبر مسار رحلة المغامرات

يستطيع جهازك احتساب مسارات الرحلة التي تفضل سلوك طرقاً متعرجة وتلال وطرق سريعة بتناسب أقل فيها. من شأن هذه الميزة توفير جولة أكثر مرحاً إلا أنها قد تؤدي إلى زيادة في الوقت أو المسافة لبلوغ وجهتك.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل طرازات الجهاز أو لكل مناطق الخريطة.

1 اختر اعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب > مسار رحلة المغامرات > حفظ.

2 اختر اعدادات مسار رحلة المغامرات.

3 استخدم الشريط المترافق لتضمين مزيد من الانحناءات أو التقليل منها.

4 استخدم الشريط المترافق لتضمين مزيد من التلال أو التقليل منها.

5 استخدم الشريط المترافق لتضمين مزيد من الطرق السريعة أو التقليل منها.

6 ابدأ مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 4).

إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب

يستطيع الجهاز إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب باستخدام موقع بدء ومسافة تم تحديدهما أو مدة أو وجهة محددة.

1 من الشاشة الرئيسية، اختر تطبيقات > رحلة ذهاب وإياب.

2 اختر موقع البدء.

3 اختر موقعغاً واختر اختيار.

4 اختر سمات الرحلة.

5 حدد خياراً:

- اختر اختيار المسافة لتخفيط مسار رحلتك بحسب المسافة.

• اختر اختيار المدة لتخفيط مسارك رحلتك بالاستناد إلى الوقت.

• اختر اختيار الوجهة لتخفيط مسار رحلتك بحسب موقع محدد.

6 أدخل مسافة أو مدة أو وجهة.

7 حدد خياراً:

- إذا أدخلت مسافة أو مدة، اختر تم > احتساب.

• إذا اخترت وجهة، اختر اختيار.

8 اختر مسار رحلة، واختر انطلق!.

بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.

3 عند الضرورة، اختر  لتصفيية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة.

4 تظهر علامات الموقع ( أو نقطة ررقاء) على الخريطة.

4 حدد خياراً:

• اختر علامة موقع.

• اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.

5 اختر انطلق!.

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطلبك الجهاز بدخول موقع منزلك.

1 اختر إلى أين؟ > انتقل إلى المنزل.

2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

1 اختر إلى أين؟ >  > تعين موقع المنزل.

2 أدخل موقع المنزل.

مسار رحلتك على الخريطة


أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.



1	الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر وإلى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.
2	المسافة إلى الإجراء التالي.
3	اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.
4	تمييز مسار الرحلة على الخريطة.
5	الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسماء على الخريطة إلى موقع الإجراءات التالية.
6	سرعة المركبة.
7	اسم الطريق الذي تسلكه.
8	وقت الوصول المفترض.
	تلخيص: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات التي يظهرها (تغغير حقل بيانات الخريطة، الصفحة 11).

إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من منعطف أثناء الملاحة في مسار رحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة إذا كانت متوفرة. يشير الخط الملون **1** إلى المسار الصحيح للمنعطف.

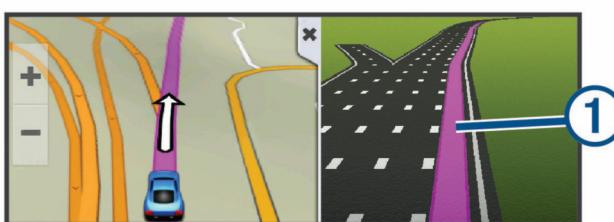

عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خياراً:

- لعرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر  > منعطفات.

عرض أداة الخريطة المنعطفات أو الإرشادات الأربع التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

- لعرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر منعطفاً أو إرشاداً (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لملتقى طرق لملتقىات الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

لتتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 4).

يمكنك إضافة موقع إلى منتصف مسار الرحلة أو نهايتها. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تلميح: لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطط الرحلات للتخطيط لمسار رحلتك وحفظه ([التخطيط لرحلة](#), الصفحة 6).

1 من الخريطة، اختر  إلى أيّن؟.

2 ابحث عن موقع ([البحث عن موقع وحفظها](#), الصفحة 8).

3 اختر موقعًا.

4 اختر انطلق!.

5 حدد خياراً:

• إضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة كتوقف تال.

• إضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة نقطقة توقف الأخيرة.

• إضافة الموقع وتحrir ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المضاف وإرشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

لتتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة ([بدء مسار رحلة](#), الصفحة 4).

يمكنك تشكيل مسار رحلتك بدوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

1 اختر أي مكان في الخريطة.

2 اختر انطلق.

يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة.

3 اختر موقعًا على الخريطة.

تلميح: يمكنك اختيار  لتكبير الخريطة و اختيار موقع بدقة أكبر.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة للمرور عبر الموقع الذي تم اختياره.

4 إذا كان ضروريًا، حدد خياراً:

• إضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر موقعًا إضافية على الخريطة.

• لإزالة نقطة تشكيل، اختر .

5 بعد الانتهاء من تشكيل مسار الرحلة، اختر انطلق!.

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعدًّا مفيدةً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقًا مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

1 من الخريطة، اختر  **تغيير مسار الرحلة**.

تلميح: إذا لم تكن أداة تغيير مسار الرحلة مدرجة في قائمة أدوات الخريطة، يمكنك إضافتها ([تمكين أدوات الخريطة](#), الصفحة 10).

2 حدد خياراً:

• لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.

• لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

• للعثور على مسار رحلة جديد، اختر تحويلة.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر  **قف**.

مخطط الرحلات

يمكنك استخدام مخطط الرحلات لإنشاء رحلة وحفظها، بحيث تتمكن من الملاحة وفقاً لها لاحقاً. فيديك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو رحلة في السيارة. يمكنك تعديل رحلة محفوظة لتخصيصها أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب المواقع وتحسين ترتيب نقاط التوقف وإضافة معلومات الجدولة وإضافة نقاط التشكيل.

يمكنك أيضًا استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.

التخطيط لرحلة

يمكن أن تشمل الرحلة على وجهات متعددة، ويجب أن تتضمن على الأقل موقع بدء بالإضافة إلى وجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تنتهي بدء رحلتك. إذا بدأت الملاحة في الرحلة من موقع آخر، يمكنك الجهاز خيار التوجه إلى موقع البدء أولًا. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

1 اختر تطبيقات > **مخطط الرحلات** >  **إنشاء رحلة**.

- 2 اختر اختيار موقع البدء.
- 3 اختر موقعًا لنقطة البدء واختر اختيار.
- 4 اختر اختيار الوجهة.
- 5 اختر موقعًا لنقطة الوجهة واختر اختيار.
- 6 اختر إضافة موقع لإضافة المزيد من المواقع (اختياري).
- 7 بعد الانتهاء من إضافة كل المواقع الضرورية، اختر التالي > **حفظ**.
- 8 أدخل اسمًا، ثم اختر **تم**.

الملاحة إلى رحلة محفوظة

- 1 اختر تطبيقات > **مخطط الرحلات**.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر انطلق!.

- 4 اختر الموقع الأول الذي تزيد الملاحة إليه، ثم اختر **بدء**.

يحتسب الجهاز مسار الرحلة من موقعك الحالي إلى الموقع الذي اخترته، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية من رحلتك بحسب ترتيبها.

تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة

يستطيع الجهاز تحسين ترتيب الوجهات في رحلتك تلقائياً لإنشاء مسار رحلة أقصر وأكثر فعالية. لن يتم تغيير موقع البدء أو الوجهة النهائية في عملية تحسين ترتيب المواقع.

أثناء تحرير الرحلة، اختر  **تحسين الترتيب**.

تعديل الموقع وإعادة ترتيبها في رحلة

- 1 اختر تطبيقات > **مخطط الرحلات**.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر موقعًا.
- 4 حدد خياراً:

- لنقل الموقع لأعلى أو لأسفل، اختر  و ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في الرحلة.
- لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .
- لإزالة الموقع، اختر .

تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

إذا كان مسار الرحلة نشطاً، يمكنك استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار رحلتك وحفظه كرحلة.

1 اختر تطبيقات > **مخطط الرحلات** > **مسار رحلتي النشط**.

2 يمكنك تعديل مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطط الرحلات. تتم إعادة احتساب مسار الرحلة كلما أجريت تغييرًا.

3 اختر **حفظ** لحفظ مسار الرحلة كرحلة يمكنك الملاحة وفقاً لها مجدداً في وقت لاحق (اختياري).

تغيير خيارات التوجيه للرحلة

يمكنك تخصيص كيفية احتساب الجهاز لمسار الرحلة عند بدئها.

1 اختر تطبيقات > **مخطط الرحلات**.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر رمز ملف تعريف المركبة واختر المركبة التي تتوافق مع استخدامها أثناء الملاحة في الرحلة (اختياري)

4 اختر  **> إعدادات الرحلة**.

5 اختر خياراً:

- لإضافة نقاط تشكيل لرحلتك، اختر **شكل مسار رحلتك**, [الصفحة 6](#).

على الشاشة (**تشكيل مسار رحلتك**, [الصفحة 6](#)).
• لتغيير وضع احتساب الرحلة، اختر الطريق المفضل ([تغيير وضع احتساب مسار الرحلة](#), [الصفحة 5](#)).

عند بدء الملاحة في الرحلة، يبدل الجهاز تلقائياً إلى ملف تعريف المركبة المحدد.

جدولة رحلة

يمكنك إضافة معلومات لجدولة كل موقع من رحلتك، بما في ذلك وقت الوصول الذي تريده ونهاية التوقف الموقت في كل موقع. يساعدك ذلك في التخطيط لموعيد الانطلاق للوصول إلى المواقع التي تتضمنها رحلتك في الوقت المناسب.

1 اختر تطبيقات > **مخطط الرحلات**.

2 اختر رحلة.

3 اختر  **> إعدادات الرحلة** > **تعديل الجدول**.

4 اختر موقعًا، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الجدول.

تلبيـع: إذا كنت تزيد جـدولـة مـوقـعـة مـتـعـدـدـة فيـ الرـحـلـة، عـلـيكـ الـبـدـء مـن بـدـاـيـة الرـحـلـة تـبـاعـاـ حتىـ نـهـاـيـةـهاـ.

5 كـرـ الطـحـوـة 4 إـدـخـالـ مـعـلـومـاتـ الجـدـولـ لـمـوقـعـ إـضـافـيـةـ.

6 بـعـدـ الـاـنـتـهـاءـ، اـخـتـرـ حـفـظـ.

عـنـ الـمـلاـحةـ فيـ الرـحـلـةـ، عـلـيكـ الـاـنـطـلـاقـ فيـ الـوقـتـ الـمـحـدـدـ أـسـفـلـ نـقـاطـ الـتـوـقـفـ وـالـوـجـهـاتـ فيـ الـوقـتـ الـمـدـحـولـ. إـنـ الـجـدـولـ هوـ وـقـتـ تـقـيـيـرـيـ قـطـ. قـدـ تـأـثـرـ أـوقـاتـ الـوـصـولـ الـفـطـلـيـةـ بـطـرـوـفـ حـرـكـةـ الـمـرـورـ وـأـعـمـالـ الـبـنـاءـ وـغـيـرـهـ مـنـ الـأـخـيـرـاتـ.

مشاركة الرحلات

يمـكـنـ مـشـارـكـةـ الرـحـلـاتـ مـعـ أـجـهـزـةـ Garـmـinـ الـمـوـافـقـةـ بـاستـخـدـامـ تقـنـيـةـ الـلـاسـلـكـيـةـ.

1 ضـعـ جـهـازـكـ عـلـىـ بـعـدـ 10ـ أـمـتـارـ (33ـ قـدـمـاـ)ـ مـنـ جـهـازـ Garـmـinـ مـتـوـافـقـ.

2 اـخـتـرـ تـطـبـيقـاتـ > مـخـطـطـ الرـحـلـاتـ >  > مـشـارـكـةـ > Bluetooth.

3 اـخـتـرـ رـحـلـةـ وـاـخـرـ تـمـ.

4 اـخـتـرـ هـائـقـاـ مـنـ الـقـائـمـةـ وـاـخـرـ موـافـقـ.

استخدام مـسـارـاتـ رـحـلـةـ مـقـرـحةـ

قـبـلـ اـسـتـخـدـامـ هـذـهـ المـيـزـةـ، عـلـيكـ أـوـلـاـ حـفـظـ مـوـقـعـ وـاحـدـ عـلـىـ الـأـقـلـ وـتـمـكـنـ مـيـزـةـ مـحـفـظـاتـ الرـحـلـاتـ (جـهـازـ وـإـعـادـاتـ الـخـصـوصـيـةـ، الصـفـحةـ 18ـ).

بـاسـتـخـدـامـ مـيـزـةـ myTrends™ سـيـقـمـ جـهـازـ بـتـتـبـوـهـ رـحـلـاتـ اـسـتـنـادـاـ إـلـىـ مـحـفـظـاتـ الرـحـلـاتـ وـالـيـوـمـ مـنـ الـأـسـبـوـعـ وـالـوـقـتـ مـنـ الـمـرـورـ. عـنـ الـسـفـرـ إـلـىـ مـوـقـعـ مـحـفـظـةـ مـرـاتـ، قـدـ يـظـهـرـ الـمـوـقـعـ عـلـىـ شـرـيـطـ الـمـلاـحةـ الـمـوـجـوـدـ عـلـىـ الـخـرـيـطـةـ إـلـىـ جـاـبـ الـوـقـتـ الـمـقـرـرـ لـلـرـحـلـةـ وـمـلـوـعـاتـ حـرـكـةـ الـمـرـورـ.

اخـرـ شـرـيـطـ الـمـلاـحةـ لـعـرـضـ مـسـارـ رـحـلـةـ مـقـرـحةـ لـمـوـقـعـ.

تجـبـ التـأـخـيرـاتـ وـرـسـومـ الـطـرـيقـ وـالـمـنـاطـقـ

تجـبـ الـازـدـحـامـاتـ الـمـرـورـيـةـ فـيـ مـسـارـ رـحـلـةـ

لـتـمـكـنـ مـنـ تـجـبـ الـازـدـحـامـاتـ الـمـرـورـيـةـ، يـجـبـ أـنـ تـلـقـيـ مـلـوـعـاتـ حـرـكـةـ الـمـرـورـ (لـقـيـ) بـيـانـاتـ حـرـكـةـ الـمـرـورـ بـاسـتـخـدـامـ Smartphone Link، الصـفـحةـ 14ـ).

يـحـسـنـ جـهـازـ اـفـرـاضـيـاـ مـسـارـ رـحـلـةـ لـتـجـبـ الـازـدـحـامـاتـ الـمـرـورـيـةـ تـقـانـيـاـ. إـذـ قـمـتـ بـالـغـاءـ تـمـكـنـ هـذـاـ الـخـيـارـ فـيـ إـعـادـاتـ حـرـكـةـ الـمـرـورـ (إـعـادـاتـ حـرـكـةـ الـمـرـورـ، الصـفـحةـ 18ـ)، يـمـكـنـ عـرـضـ الـازـدـحـامـاتـ الـمـرـورـيـةـ وـتـجـبـهاـ بـدـوـيـاـ.

1 أـشـاءـ الـمـلاـحةـ فـيـ مـسـارـ رـحـلـةـ، اـخـتـرـ  حـرـكـةـ الـمـرـورـ.

2 اـخـرـ مـسـارـ رـحـلـةـ بـدـيلـ، فـيـ حـالـ توـفـرـ.

3 اـخـرـ اـنـطـلـقـاـ!.

تجـبـ الـطـرـقـ بـرـسـومـ

بـسـتـطـعـ جـهـازـكـ تـجـبـ تـوـجـيهـكـ إـلـىـ الـمـنـاطـقـ الـيـوـمـيـةـ الـتـيـ تـنـطـلـقـ دـفـعـ رـسـومـ، مـثـلـ طـرـقـ بـرـسـومـ أوـ جـسـورـ بـرـسـومـ أوـ الـمـنـاطـقـ الـمـزـدـحـمـةـ. قـدـ يـشـمـلـ جـهـازـ مـنـطـقـةـ بـرـسـومـ فـيـ مـسـارـ رـحـلـةـ إـذـ لـمـ تـقـرـبـ أـيـ مـسـارـاتـ رـحـلـةـ مـعـقـلـةـ أـخـرـيـ.

1 اـخـرـ إـعـادـاتـ > مـلاـحةـ.

2 حـدـ خـيـارـاـ!

مـلـاـحـظـةـ: تـتـغـيـرـ الـقـائـمـةـ اـسـتـنـادـاـ إـلـىـ مـنـطـقـكـ وـبـيـانـاتـ الـخـرـائـطـ عـلـىـ جـهـازـكـ.

0 اـخـرـ طـرـقـ بـرـسـومـ.

0 اـخـرـ طـرـقـ ذاتـ رـسـومـ > طـرـقـ بـرـسـومـ.

3 حـدـ خـيـارـاـ!

0 لـسـوـالـكـ كـلـ مـرـةـ قـبـلـ التـوـجـهـ إـلـىـ مـنـطـقـةـ بـرـسـومـ، اـخـرـ إـسـلـ دـائـمـاـ.

0 لـتـجـبـ الـطـرـقـ بـرـسـومـ دـائـمـاـ، اـخـرـ تـجـبـ.

0 لـسـماـحـ بـالـمـرـورـ فـيـ طـرـقـ بـرـسـومـ دـائـمـاـ، اـخـرـ السـماـحـ.

4 اـخـرـ حـفـظـ.

تجـبـ مـلـصـقـاتـ الرـسـومـ

مـلـاـحـظـةـ: لـاـ تـقـرـبـ هـذـهـ المـيـزـةـ فـيـ كـلـ الـمـنـاطـقـ.

قـدـ تـنـضـمـ بـيـانـاتـ الـخـرـائـطـ عـلـىـ جـهـازـكـ مـعـلـومـاتـ مـفـصـلـةـ حـولـ مـلـصـقـاتـ الرـسـومـ لـعـضـ الـبـلـادـ. يـمـكـنـكـ تـجـبـ مـلـصـقـاتـ الرـسـومـ لـكـلـ بـلـدـ أـوـ الـسـماـحـ بـظـهـورـهـاـ.

1 اـخـرـ إـعـادـاتـ > مـلاـحةـ > طـرـقـ ذاتـ رـسـومـ > مـلـصـقـاتـ الرـسـومـ لـطـرـقـ.

2 اـخـرـ بـلـدـاـ!

3 حـدـ خـيـارـاـ!

0 لـسـوـالـكـ كـلـ مـرـةـ قـبـلـ التـوـجـهـ إـلـىـ مـنـطـقـةـ بـرـسـومـ، اـخـرـ إـسـلـ دـائـمـاـ.

0 لـتـجـبـ الـطـرـقـ بـرـسـومـ دـائـمـاـ، اـخـرـ تـجـبـ.

0 لـسـماـحـ بـالـمـرـورـ فـيـ طـرـقـ بـرـسـومـ دـائـمـاـ، اـخـرـ السـماـحـ.

إعداد تحذير لمستوى انخفاض الوقود

يمكنك تعيين الجهاز إلى تحذير بين يكون وقود الخزان منخفضًا.

ملاحظة: يجب أن يكون الجهاز موصولاً بأداة التركيب الخاصة بالدراجة البارثية لتشغيل تحذيرات معدل الوقود المنخفض.

1 ممكن تتبّع الوقود (ممكن تتبّع الوقود, الصفحة 7).

2 اختر تحذير لخزان الوقود.

3 أدخل مسافة، ثم اختر تم.

حين تكون لديك كمية من الوقود كافية فقط لقطع المسافة التي أدخلتها، يظهر تحذير لمستوى انخفاض الوقود على صفحة الخريطة.

إعادة ضبط المسافة بالميل لخزان الوقود

عند إعادة تعيين خزان الوقود، عليك إعادة ضبط المسافة بالميل لخزان الوقود على جهازك لتتمكن من تتبّع كمية الوقود المتبقية بدقة أكبر.

اختر تطبيقات > إعدادات الوقود > إعادة ضبط خزان الوقود.

تمكين نقاط التوقف الديناميكية لتعبئة الوقود

لتمكين نقاط التوقف الديناميكية لتعبئة الوقود، يجب أن يكون الجهاز في وضع الدراجة البارثية وموضوعاً على أداة التركيب الخاصة بالدراجة البارثية وأن يكون تتبّع الوقود ممكناً.

يمكنك تعيين الجهاز لاقتراح نقاط التوقف لتعبئة الوقود وفقاً لنطاق الوقود المقدر.

اختر تطبيقات > إعدادات الوقود > محطة ديناميكية للوقود.

البحث عن موقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على موقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك القائمة إلى أين؟ في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها.

• أدخل عناصر البحث للبحث سريعاً في كل معلومات الموقع (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث, الصفحة 8).

• استعرض نقاط الاهتمام المحملة مسبقاً أو ابحث فيها بحسب الفئة (نقطة اهتمام, الصفحة 8).

• ابحث في نقاط اهتمام Foursquare وتحقق منها (البحث عن نقاط اهتمام Foursquare, الصفحة 9).

• استخدم أدوات البحث للعثور على موقع محدد، مثل العنوانين أو تقاطعات الطرق أو الإحداثيات الجغرافية (أدوات البحث, الصفحة 9).

• ابحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة (غير منطقة البحث, الصفحة 8).

• احفظ الموقع المفضلة لديك للعثور عليها بسرعة لاحقاً (حفظ الموقع, الصفحة 10).

• اعمل إلى العودة إلى الموقع التي تم العثور عليها مؤخراً (عرض الموقع التي غيرت عليها مؤخراً, الصفحة 9).

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن الموقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر إدخال البحث في شريط البحث.

3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.

ظهور عناصر البحث المقترنة أسفل شريط البحث.

4 حدد خياراً:

• للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال "صالات سينما").

• للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.

• للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمه.

• للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.

• للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.

• للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.

5 حدد خياراً:

• للبحث باستخدام عنصر بحث مقتراح، اختر العنصر.

• للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر Q.

6 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.

عرض نتائج البحث على الخريطة

يمكنك عرض نتائج البحث عن موقع على الخريطة بدلاً من عرضها في قائمة.

1 من نتائج البحث عن موقع، اختر .

يظهر الموقع الأقرب في نتائج البحث على الخريطة. يحدد الموقع التي فرزتها نتائج البحث الأخرى.

2 حدد خياراً أو أكثر:

• لعرض مزيد من نتائج البحث، المسن واسحب على الخريطة.

• لاختيار موقع آخر، اختر .

• لعرض التفاصيل ومسارات الرحلة للموقع الذي تم اختياره، اختر وصف الموقع في أسفل الخريطة.

• لبدء الملاحة إلى الموقع الذي تم اختياره، اختر انطلق!.

تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز في المنطقة المجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضاً البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط. من القائمة الرئيسية، اختر إلى أين؟.

2 اختر .

3 حدد خياراً.

نقط اهتمام

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيدة أو مثيرة للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

البحث عن موقع حسب الفئة

1 اختر إلى أين؟.

2 اختر فئة، أو اختر فئات.

3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.

4 اختر موقعها.

البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من البحث عن نقطة الاهتمام، قد تعرّض بعض الفئات قائمة بحث سريع تعرّض الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

1 اختر إلى أين؟ > فئات.

2 اختر فئة.

3 حدد خياراً:

• اختر وجهة من قائمة البحث السريع على الجهة اليمنى من الشاشة.

توفر قائمة البحث السريع قائمة بالموقع التي ظهرت عليها مؤخراً في الفئة التي تم اختيارها.

• اختر فئة فرعية، عند الضرورة، واختر وجهة.

الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة مغنية في المطار.

1 اختر إلى أين؟ > إدخال البحث.

2 حدد خياراً:

• للبحث عن المكان، أدخل اسم المكان أو عنوانه، واختر Q، وانتقل إلى الخطوة 3.

• للبحث عن نقطة اهتمام، أدخل اسم نقطة الاهتمام، واختر Q، وانتقل إلى الخطوة 5.

3 اختر المكان.

تظهر قائمة بالفئات أسفل المكان، كالمطاعم أو تأجير السيارات أو الصالات.

4 اختر فئة.

5 اختر نقطة الاهتمام واختر انطلق!.

ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مربعات للإشارة إلى موقف السيارات الموصى به. تظهر نقطة معنونة للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.

استكشاف مكان ما

يمكنك عرض قائمة بكل نقاط الاهتمام الموجودة ضمن كل مكان.

1 اختر مكاناً.

2 اختر ① > اكتشاف هذا المكان.

- البحث بالقرب من موقع آخر، اختر البحث بالقرب من: (تغيير منطقة البحث، الصفحة 8).
- للبحث عن مدينة بحسب الاسم، اختر إدخال البحث، ثم ادخل اسم مدينة واختر ⑤.
- البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات يمكن البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول. يمكن أن يكون ذلك مفيداً عند القيام بالجيوキャッシング.
- 1 اختر إلى أين؟ > فنات > إحداثيات.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر ، وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها.
- 3 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض.
- 4 اختر عرض على الخريطة.

عرض الواقع التي ظهر عليها مؤخراً

يختزن جهازك محفوظات الواقع الـ 50 التي ظهر عليها مؤخراً.
اختر إلى أين؟ > أخيرة.

مسح قائمة بالواقع التي تم العثور عليها مؤخراً
اختر إلى أين؟ > أخيرة > مسح > نعم.

البحث عن موقفك الأخير

عندما تقوم بفصل الجهاز عن طاقة المركبة حين يكون قيد التشغيل، يتم حفظ موقعك الحالي.
موقف.

اختر تطبيقات > النقطة الأخيرة.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.
من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومرافق الشرطة ومحطات الوقود.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر مستشفيات أو مراكز شرطة أو وقود أو مساعدة طريق.
ملاحظة: لا تتوفر بعض فنادق الخدمات في كل المناطق.

تظهر قائمة بالموقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد الموقع الأقرب في أعلىها.
3 اختر موقعًا.

4 حدد خيارًا:

• للملحة إلى الموقع، اختر انطلق!.

• لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر ①.

الحصول على ارشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بارشادات الوصول.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر > إرشادات الوصول إلى.

3 اختر موقع بدء.

4 حدد اختيار.

إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟. يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فندة أو إلى آداة بحث.

يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.
1 اختر إلى أين؟ > إضافة اختصار.

2 اختر عنصرًا.

إزالة اختصار

1 اختر إلى أين؟ > > إزالة اختصارات.

2 اختر اختصاراً لإزالتها.

3 اختر الاختصار مجدداً للتأكد.

4 اختر حفظ.

Foursquare

تعد Foursquare شبكة تواصل اجتماعي مستندة إلى الموقع. يتضمن جهازك نقاط اهتمام Foursquare ممثلة مسبقاً، تتم الإشارة إليها بشعار Foursquare في نتائج البحث عن الموقع.

للحصول على ميزات إضافية، يمكنك الاتصال بحسابك في Foursquare باستخدام Smartphone Link على هاتفك الذكي المترافق. عند الدخول إلى حساب Smartphone Link باستخدام Foursquare وتسجيل الوصول إلى موقع ما والبحث عن نقاط الاهتمام في قاعدة بيانات Foursquare على الإنترنت.

البحث عن نقاط اهتمام

يمكنك البحث عن نقاط اهتمام Foursquare المحملة على جهازك. عند الدخول إلى حساب Smartphone Link باستخدام Foursquare على الإنترنت والنتائج المخصصة من حساب المستخدم الخاص بك في Foursquare.

اختر إلى أين؟ > فنات > Foursquare®.

الدخول إلى حسابك في Foursquare

قم بتنصيب الجهاز ب Smartphone Link (اقران الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 12).

2 على هاتفك الذكي، افتح تطبيق Smartphone Link.

3 افتح إعدادات تطبيق Smartphone Link واختر > تسجيل الدخول.

4 أدخل معلومات تسجيل الدخول إلى Foursquare.

عرض تفاصيل موقع

للتتمكن من عرض تفاصيل موقع Foursquare، عليك الاتصال بهاتف معتمد يقوم بتشغيل Smartphone Link وتسجيل الدخول إلى حساب Foursquare في.

يمكنك عرض معلومات موقع Foursquare المفضلة، مثل تصنيفات المستخدمين ومعلومات أسعار الطعام وساعات العمل.

1 من نتائج البحث عن الموقع، اختر نقطة اهتمام Foursquare.

2 اختر ①.

تسجيل الوصول بواسطة Foursquare

قبل التتمكن من تسجيل الوصول بواسطة Foursquare، عليك الاتصال بهاتف معتمد يقوم بتشغيل Smartphone Link وتسجيل الدخول إلى حساب Foursquare لديك.

1 اختر تطبيقات > Foursquare® > تسجيل الوصول.

2 اختر نقطة اهتمام.

3 اختر ① > تسجيل الوصول.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث عن البحث عن أنواع موقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

1 اختر إلى أين؟.

2 إذا لزم الأمر، اختر البحث بالقرب من: لتغيير منطقة البحث (تغيير منطقة البحث، الصفحة 8).

3 اختر عنوان.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.

5 اختر العنوان.

البحث عن نقاط

يمكنك البحث عن نقاط اقطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

1 اختر إلى أين؟ > فنات > نقاط.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.

3 اختر التقاطع.

البحث عن مدينة

1 اختر إلى أين؟ > فنات > مدن.

2 حدد خياراً:

• اختر مدينة من قائمة المدن المجاورة.

حفظ المواقع

حفظ موقع

- ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفتة، الصفحة 8).
- اختر موقعًا من نتائج البحث.
- اختر ①.
- اختر حفظ.
- أدخل اسمًا، إذا لزم الأمر، ثم اختر تم.

حفظ موقعك الحالي

- من الخريطة، اختر رمز المركبة.
- اختر حفظ.
- أدخل اسمًا، ثم اختر تم.
- اختر موافق.

تعديل موقع محفوظ

- اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.
- إذا لزم الأمر اختر فنة.
- اختر موقعًا.
- اختر ①.
- اختر \equiv > تحرير.
- حدد خيارًا:
- اختر الاسم.
- اختر رقم الهاتف.
- اختر فنات لتغيير فنات إلى الموقع المحفوظ.
- اختر تغيير رمز الخريطة من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.
- قم بتعديل المعلومات.
- اختر تم.

تعيين فنات إلى موقع محفوظ

- يمكنك إضافة فنات مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.
- ملاحظة: تظهر الفنات في قائمة الموقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعًا على الأقل.
- اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.
 - اختر موقعًا.
 - اختر ①.
 - اختر \equiv > تحرير > فنات.
 - أدخل اسم فنة واحدة أو أكثر، مع الفصل بينها بفواصل.
 - إذا لزم الأمر، اختر فنة مقترنة.
 - اختر تم.

حذف موقع محفوظ

- ملاحظة: لا يمكن استعادة الموقع المحفوظة.
- اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.
 - اختر \equiv > حذف مكان محفوظ.
 - اختر المربع الموجود بالقرب من الموقع المحفوظة التي تزيد حذفها، ثم اختر حذف.

مشاركة موقع محفوظ

- بعد حفظ الموقع، يمكنك مشاركته مع أجهزة أخرى متوافقة من Garmin باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية أو بطاقة ذاكرة.
- اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.
 - إذا لزم الأمر اختر فنة.
 - اختر موقعًا.
 - اختر ①.
 - اختر \equiv > مشاركة.
 - اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الموقع.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 5 أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطًا.

- اختر عرض الخريطة.
- اختر أي مكان في الخريطة.
- حدد خيارًا:
 - اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.
 - التكبير أو التصغير، اختر \pm أو —.
 - التبديل بين شمالًا نحو الأعلى إلى العرض الثلاثي الأبعاد، اختر \blacktriangle .
 - لتصفيق نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفتة، اختر Q .
 - للبده بمسار رحلة، اختر موقعًا على الخريطة، واختر انطلق! (بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 5).

أدوات الخريطة

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تشغيل أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة. قف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

تغيير مسار الرحلة: لإتاحة سلوك تحويلية أو تخطي بعض المواقع في مسار رحلتك.

الموقع التالية: لعرض الموقع التالية في مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه (الموقع التالية، الصفحة 10).

منعطفات: لعرض قائمة بالمنعطفات التالية في مسار رحلتك (عرض المنعطفات والإرشادات، الصفحة 5).

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال (عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 11).

مستوى الصوت: لضبط مستوى الصوت الرئيسي.

السطوع: لضبط سطوع الشاشة.

هاتف: لعرض قائمة بالمكالمات الهاتفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصل ولعرض خيارات المكالمة الجارية عندما تكون المكالمة الهاتفية نشطة (استخدام خيارات المكالمات الجارية، الصفحة 14).

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتوارد (عرض حركة المرور القادمة، الصفحة 11).

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تتوارد.

photoLive: لعرض كاميرات حركة المرور المباشرة من خلال اشتراكك في photoLive (كاميرا حركة المرور photoLive، الصفحة 17).

الإبلاغ عن الكاميرا: لإتاحة الإبلاغ عن كاميرا السرعة أو الإشارة الحمراء. لن تتوفر هذه الأداة إلا إذا توفرت بيانات كاميرا السرعة أو الإشارة الحمراء على جهازك، بالإضافة إلى اتصال نشط بتطبيق Smartphone Link (اقرآن الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 12).

عرض أداة خريطة

- من الخريطة، اختر A .

- اختر أداة خريطة.

تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

- عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر X .

تمكين أدوات الخريطة

يتم افتراضيًّا تمكين أدوات الخريطة الأكثر استخدامًا فقط في قائمة أدوات الخريطة. يمكنك إضافة ما يصل إلى 12 أداة إلى القائمة.

- من الخريطة، اختر A .

- اختر خانة الاختيار إلى جانب كل أداة للإضافة.

- اختر حفظ.

الموقع التالية

توفر أداة الموقع التالية معلومات عن الموقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة. عند القيادة على الطريق السريع، يمكنك أيضًا عرض معلومات وخدمات متاحة للخارج والمدن التالية، شبيهة بالمعلومات المتاحة على اللافتات على الطرق السريعة. يمكنك تخصيص ثلاثة فنات لكي تظهر في أداة الموقع التالية.

عرض الموقع التالية

- من الخريطة، اختر A > الموقع التالية.

- حدد خيارًا:

• لعرض الموقع التالي في كل فنة، اختر A عند الضرورة.

• لعرض معلومات وخدمات متاحة للخارج أو المدن التالية، اختر A .

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر > توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.
- 3 البحث عن حوادث حركة المرور من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.
- 4 اختر > حوادث.
- 5 اختر عنصرًا من القائمة.
- 6 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

- 1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.
- 2 اختر الطبقات التي تريدها على الخريطة، واختر حفظ.

تغيير حقل بيانات الخريطة

- 1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.

ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.

- 2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

- 1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > عرض خريطة القيادة.
- 2 عدد خيارات:

- اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثانوي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

- اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثانوي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

- اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

- 3 اختر حفظ.

ميزات Bluetooth المتصلة

يتمتع الجهاز بميزات Bluetooth متصلة متعددة لهاتفك الذكي المترافق. تتطلب بعض الميزات تثبيت تطبيق Smartphone Link على Smartphone garmin.com/smartphonelink للحصول على المزيد من المعلومات.

إشعارات ذكية: لعرض إشعارات الهاتف والرسائل على جهازك. لا تتوفر هذه الميزة لكل الخات وكل الهوافن الذكية.

LiveTrack: لإتاحة مشاركة موقع جولتك مع جهات الاتصال المتوفرة على هاتفك الذكي أو على حساباتك على الوسائل الاجتماعية.

الاتصال اللاسلكي: لإتاحة إجراء المكالمات الهاتفية وتلقّيها باستخدام جهازك، وإتاحة استخدام الجهاز كهاتف مزود بمكبر صوت لاسلكي.

إرسال المواقع إلى الجهاز: لتمكينك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

بث الوسائل: بث الصوت من هاتفك الذكي إلى سماعة الرأس وتوفير مفاتيح التحكم بوسائل Bluetooth على جهاز [zūmo](#).

راديو [Pandora](#) عبر الإنترنت: بث الموسيقى من راديو [Pandora](#) عبر الإنترنت إلى سماعة الرأس وتتمكنك من تغيير المطابع وعرض معلومات الفنانين والمقطوعات الصوتية وتغيير المقطوع الصوتية وتصنيفها وغير ذلك على جهاز [zūmo](#).

بث الموسيقى عبر [Spotify](#): بث الموسيقى من خدمة [Spotify](#) بث الموسيقى إلى سماعة الرأس وتتمكنك من تصفّح ملفات الموسيقى وقائم التشغيل لديك وتنشيفها وعرض معلومات الفنانين والمقطوع الصوتية وتصنيف المقطوع الصوتية وغير ذلك على جهاز [zūmo](#).

تسجيل الدخول إلى [Foursquare](#): لإتاحة تسجيل الدخول إلى موقع [Foursquare](#) باستخدام جهاز [zūmo](#).

تحديثات أحوال الطقس: لإرسال أحوال الطقس والتبيهات في الوقت الحقيقي إلى جهازك.

Garmin الخدمات المباشرة من: لتوفير الخدمات المستندة إلى الاشتراك لعرض بيانات مباشرة على جهازك، مثل ظروف حركة المرور وموقف السيارات وتوقعات أحوال الطقس المتقدمة.

متطلبات ميزة Bluetooth

تتطلب بعض الميزات توفر هاتف أو سماعة رأس أو تطبيق محدد على هاتفك الذكي.

- ملاحظة: إن هذا الخيار متاح فقط عند القيادة على طريق سريع أو عندما يتضمن مسار الرحلة طريقاً سريعاً.
- 3 اختر عنصراً لعرض قائمة بالموقع لتلك الفئة أو المخرج أو المدينة.
 - يمكنك تغيير فئات الموقع التي تظهر في أداة المواقع التالية.
 - 1 من الخريطة، اختر > الموضع التالية.
 - 2 اختر فئة.
 - 3 اختر .
 - 4 عدد خيارات:
- نقل فئة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفئة وأسحبه.
 - لتغيير فئة، اختر الفئة.
 - لإنشاء فئة مخصصة، اختر فئة، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري أو فئة.

- 5 اختر تم.

معلومات الرحلة

عرض بيانات الرحلة من الخريطة

قبل أن تتمكن من عرض بيانات الرحلة على الخريطة، عليك إضافة الأداة إلى قائمة أدوات الخرائط (تمكين أدوات الخريطة، الصفحة 10).

من الخريطة، اختر > بيانات الرحلة.

تخصيص مقول بيانات الرحلة

لتمكنك من تخصيص البيانات التي تظهر في أداة خريطة بيانات الرحلة، عليك إضافة أدلة بيانات الرحلة إلى قائمة أدوات الخريطة (تمكين أدوات الخريطة، الصفحة 10).

من الخريطة، اختر > بيانات الرحلة.

اختر حقل بيانات رحلة.

3 عدد خيارات.

يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في أداة خريطة بيانات الرحلة.

عرض صفحة معلومات الرحلة

عرض صفحة معلومات الرحلة سرعةك الحالية وتتوفر إحصاءات حول رحلتك.

ملاحظة: إذا كنت توقف بشكل متكرر، فاترك الجهاز قيد التشغيل ليتمكن من قياس الوقت المنقضي أثناء الرحلة بدقة.

من الخريطة، اختر السرعة.

عرض سجل السفر

يحتفظ الجهاز بسجل السفر، وهو عبارة عن سجل للمسار الذي اجترته.

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.

2 اختر خانة الاختيار سجل السفر.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

1 من الخريطة، اختر السرعة.

2 اختر > إعادة تعيين حقل (حقول).

3 عدد خيارات.

• عند عدم الملاحة على مسار رحلة، اختر اختيار الكل لإعادة تعيين كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.

• اختر إعادة ضبط بيانات الرحلة لإعادة تعيين المعلومات الموجودة في حاسوب الرحلة.

• اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة تعيين أقصى سرعة.

• اختر إعادة تعيين الرحلة بـ لإعادة تعيين عدد المسافات.

عرض حركة المرور القادمة

يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر > حركة المرور.

يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.

2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

عرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأثيرات على الطرق المجاورة.

الميزة	المتطلبات
إشعارات ذكية	هاتف ذكي مقتربن مع تطبيق Smartphone Link.
LiveTrack	هاتف ذكي مقتربن مع تطبيق Smartphone Link.
اتصال لاسلكي	هاتف وسماعة رأس مقتربان. إن هذه الميزة متوافقة مع سماعة رأس Bluetooth مقتربة.
بث الوسائط	هاتف ذكي وسماعة رأس مقتربان. إن هذه الميزة متوافقة مع سماعة رأس Bluetooth مقتربة.
راديو Pandora عبر الإنترنت	هاتف ذكي مقتربن مع تطبيق Pandora.
بث الموسيقى عبر Spotify	هاتف ذكي مقتربن مع تطبيق Spotify.
تسجيل الدخول إلى Foursquare	هاتف ذكي مقتربن مع تطبيق Foursquare.
تحديثات أحوال الطقس	هاتف ذكي مقتربن مع تطبيق Smartphone Link.
الخدمات المباشرة من Garmin	هاتف ذكي مقتربن مع تطبيق Smartphone Link.

إقران الهاتف وسماعة الرأس

عليك إقران جهاز zūmo مع هاتفك وسماعة الرأس المزودة بتقنية Bluetooth لاستخدام ميزات Bluetooth متعددة. بعد إقران الأجهزة، فهي تتصل تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

تطلب بعض الميزات تطبيق Smartphone Link لإنشاء عملية الإقران أو في ما بعده.

1 على هاتفك، قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية وتعيين الهاتف حتى يصبح قابلاً للاكتشاف.

راجع دليل المالك للحصول على مزيد من المعلومات.

2 ضع جهاز zūmo و هاتفك على بُعد مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من بعضهما.

3 على جهاز zūmo ، اختر إعدادات < > Bluetooth.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإقران الهاتف مع الجهاز.

5 على جهاز zūmo ، اختر < .

6 تلميح: في حال لم تظهر شاشة إعدادات Bluetooth الأولية، يمكنك اختيار إعدادات < > Bluetooth عن أجهزة لإقران سماعة الرأس.

7 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإقران الرأس مع الجهاز.

7 من متجر التطبيقات في هاتفك، ثبت تطبيق Smartphone Link وافتحه (اختياري).

إذا كانت عملية الإقران تتم مع جهاز Apple®، فسيظهر رمز أمان على شاشة zūmo.

8 عند الضرورة، أدخل رمز الأمان على هاتفك في غضون 30 ثانية.

رموز حالة ميزة Bluetooth

تظهر رموز حالة في إعدادات Bluetooth إلى جانب كل جهاز تم إقرانه.

آخر إعدادات < Bluetooth.

- يشير الرمز باللون الرمادي إلى أنه قد تم إلغاء تمكين الميزة أو تم قطع اتصالها للجهاز المعني.

- يشير الرمز الملون إلى أن الميزة متصلة ونشطة للجهاز المعني.

الاتصال اللاسلكي	
إشعارات ذكية	
Smartphone Link ميزات وخدمات	
بث الوسائط	
سماعة الرأس متصلة	

إعداد ميزات Bluetooth لجهاز Apple

افتراضياً، يتم تكين كل ميزات Bluetooth المتواقة بعد إقران الهاتف. يمكنك تكين بعض الميزات أو إلغاء تمكينها أو تخصيصها.

الاتصال بتطبيق Smartphone Link على جهاز Apple

لتنك من الاتصال بتطبيق Smartphone Link على جهاز zūmo وإنشاء اتصال بينه وبين الهاتف.

إذا لم تقم بإنشاء اتصال بتطبيق Smartphone Link على جهاز zūmo، يمكنك تكين الاتصال به للحصول على المزيد من ميزات Bluetooth. يتصل تطبيق Smartphone Link بهاتفك باستخدام تقنية Smart Bluetooth. عند الاتصال بتطبيق Smartphone Link على جهاز Apple للمرة الأولى، عليك إدخال رمز الأمان الخاص بتقنية Smart Bluetooth.

1 من متجر التطبيقات على هاتفك، قم بتنزيل تطبيق Smartphone Link.

2 على هاتفك، افتح تطبيق Smartphone Link. يظهر رمز أمان على شاشة جهاز zūmo.

3 على هاتفك، أدخل الرمز.

إلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي على جهاز Apple

يمكنك إلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي مع الحفاظ على الاتصال بهاتفك للحصول على بيانات وإشعارات Smartphone Link.

1 اختر إعدادات < Bluetooth.

2 اختر اسم الهاتف المستخدم للاتصال اللاسلكي.

تلميح: يمكنك إنشاء اتصال بهاتفك لتمكين الاتصال اللاسلكي والحصول على البيانات باستخدام اسمين مختلفين. يظهر ملحوظة بجانب اسم الهاتف المستخدم للاتصال اللاسلكي.

3 امسح خانة الاختيار مكالمات هاتفية.

إلغاء تمكين بيانات Smart Smartphone Link وإشعارات Apple

يمكنك إلغاء تمكين بيانات Smart Smartphone Link وإشعارات Apple مع الحفاظ على الاتصال بهاتفك للاتصال اللاسلكي.

1 اختر إعدادات < Bluetooth.

2 اختر اسم الهاتف المتصل ببيانات وإشعارات Smartphone Link.

تلميح: يمكنك إنشاء اتصال بهاتفك لتمكين الاتصال اللاسلكي والحصول على البيانات باستخدام اسمين مختلفين. يظهر ملحوظة بجانب اسم الهاتف المستخدم للحصول على البيانات على البيانات والإشعارات.

3 امسح خانة الاختيار خدمات الهاتف الذكية.

إظهار أو إخفاء فئات الإشعارات لجهاز Apple

يمكنك تصفية الإشعارات التي تظهر على جهازك من خلال إظهار الفئات أو إخفائها.

1 اختر إعدادات < Bluetooth.

2 اختر اسم الهاتف المتصل ببيانات وإشعارات Smartphone Link.

تلميح: يمكن أن يدعم هاتفك الاتصال اللاسلكي والحصول على البيانات باستخدام اسمين مختلفين. يظهر ملحوظة بجانب اسم الهاتف المستخدم للحصول على البيانات والإشعارات.

3 اختر الإشعارات الذكية.

4 اختر خانة الاختيار بجانب كل إشعار تريده أن يظهر.

إعداد ميزات Bluetooth لهاتفك الذكي باستخدام Android™

افتراضياً، يتم تكين كل ميزات Bluetooth المتواقة بعد إقران الهاتف. يمكنك تكين بعض الميزات أو إلغاء تمكينها أو تخصيصها.

الاتصال بتطبيق Smartphone Link على هاتفك الذكي

لتنك من الاتصال بتطبيق Smartphone Link على جهاز zūmo وإنشاء اتصال بينه وبين هاتفك.

إذا لم تنشئ اتصالاً تطبيق Smartphone Link أثناء عملية الإقران، يمكنك الاتصال به للحصول على المزيد من ميزات Bluetooth.

1 من متجر التطبيقات على الهاتف، قم بتنزيل تطبيق Smartphone Link.

2 على هاتفك، افتح تطبيق Smartphone Link.

3 لإلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي، امسح خانة الاختيار مكالمات هاتفية.

4 لإلغاء تكين بيانات Smartphone Link والإشعارات الذكية، امسح خانة الاختيار.

5 لإلغاء تكين بعض الإشعارات المحددة في التطبيق، استخدم الإعدادات في تطبيق Smartphone Link.

إظهار أو إخفاء الإشعارات الخاصة بهاتفك الذكي باستخدام Android

يمكنك استخدام تطبيق Smartphone Link لاختيار أنواع الإشعارات التي تريدها أن تظهر على جهاز zūmo.

1 على هاتفك، افتح تطبيق Smartphone Link.

2 اختر .

3 تأكد من اختيار خانة الاختيار إشعارات ذكية.

4 من قسم الإشعارات، اختر الإعدادات.

تظهر قائمة بقنوات الإشعارات والتطبيقات.

5 حدد خياراً:

• لتمكين أو إلغاء تمكين إشعار، اختر مفتاح التبديل بجانب اسم الفتة أو التطبيق.

• لإضافة تطبيق إلى القائمة، اختر .

تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها في سماعة الرأس

اقترضياً، يتم تمكن كل ميزات Bluetooth المتفقة بعد إقران سماعة الرأس. يمكنك تعيين بعض الميزات أو إلغاء تمكينها.

1 اختر إعدادات > .

2 اختر اسم سماعة الرأس.

3 حدد خياراً:

• لقطع اتصال سماعة الرأس، امسح خانة الاختيار سماعة الرأس.

• لإلغاء تمكين الصوت الصادر من بث الوسانط، امسح خانة الاختيار صوت الوسانط.

Smartphone Link

يعتبر Smartphone Link تطبيق هاتف يسمح لك بمزامنة موقع البيانات بهاتفك والوصول إلى المعلومات المباشرة باستخدام اتصال بيانات الهاتف. يقوم جهازك بنقل البيانات من Smartphone Link باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. توفر المعلومات المباشرة من خلال خطط مجانية تستند إلى الاشتراك من الخدمات المباشرة من Garmin (الخدمات المباشرة من Garmin، الصفحة 13).

تتم مزامنة الموقع المحفوظة والمواقع التي غيرت عليها مؤخراً مع الهاتف في كل مرة يتصل فيها الجهاز بـ Smartphone Link.

تنزيل Smartphone Link

إن Smartphone Link متوفّر لبعض الهواتف الذكية. انتقل إلى www.garmin.com/bluetooth أو راجع متجر التطبيقات الخاص بجهازك للحصول على معلومات حول التوافق والتوافر.

قم بتنزيل Smartphone Link من متجر التطبيقات على الهاتف المعتمد. راجع دليل المالك الخاص بالهاتف للحصول على معلومات حول تنزيل التطبيقات وتنسيقها.

إرسال موقع من الهاتف إلى الجهاز

تم تسجيل Smartphone Link كتطبيق ملاحة على الهاتف.

1 من الهاتف، حدد الزر لبدء الملاحة إلى موقع (راجع دليل المالك الخاص بهاتفك).

2 من قائمة التطبيق، اختر .

يتم نقل الموقع إلى العناصر التي غيرت عليها مؤخراً على الجهاز في المرة التالية التي تقم فيها بتنويم الجهاز بالهاتف.

الخدمات المباشرة من Garmin

لتتمكن من استخدام الخدمات المباشرة من Garmin، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف معتمد يشغل Smartphone Link (اقران الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 12).

يوفّر الاتصال بـ Smartphone Link الوصول إلى الخدمات المباشرة من Garmin. توفر الخدمات المباشرة من Garmin خططاً مجانية تستند إلى الاشتراك لعرض البيانات المباشرة على الجهاز، مثل بيانات حركة المرور وأحوال الطقس. تتوفر بعض الخدمات، مثل أحوال الطقس، كتطبيقات منفصلة على الجهاز. تعزز خدمات أخرى، مثل حركة المرور، ميزات الملاحة الموجودة على الجهاز. تعرّض الميزات التي تتطلب الوصول إلى الخدمات المباشرة من Garmin رمز Garmin على Smartphone Link فقط عند اتصال الجهاز بـ Smartphone Link.

الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin

لتتمكن من الاشتراك في الخدمات المباشرة من Garmin، يجب تثبيت تطبيق Smartphone Link على هاتفك.

1 اعد إلى تشغيل تطبيق Smartphone Link على هاتفك (اقران الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 12).

2 اختر حسابي.

• تظهر قائمة بأسعار الاشتراك والخدمات.

3 اختر خدمة.

4 اختر السعر.

5 اختر الاشتراك.

6 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

اتصال لاسلكي

ملاحظة: على الرغم من أن معظم الهاتف وسماعات الرأس مدرومة ويمكن استخدامها، يمكن ضمان إمكانية استخدام هاتف محدد أو سماعات رأس محددة. قد لا تكون كل الميزات متوفّرة لهاتفك.

باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية، يمكن أن يتصل جهازك بالهاتف المحمول وسماعة الرأس اللاسلكية أو الخوذة ليتحول إلى جهاز لاسلكي. لتحديد ما إذا كان هاتفك المحمول المزود بـ **Bluetooth** يتوافق مع جهازك، انتقل إلى www.garmin.com [/bluetooth](#).

إجراء مكالمة

طلب رقم

- 1 اختر **إعدادات > Bluetooth** **تطبيقات > هاتف > طلب**.
- 2 أدخل الرقم.
- 3 اختر طلب.

الاتصال بجهة اتصال في دفتر الهاتف

يتم تحميل دفتر الهاتف لديك من الهاتف إلى الجهاز في كل مرة يتم فيها توصيل الجهاز بالهاتف. قد يتطلب توفير دفتر الهاتف بعض دقائق. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

- 1 اختر **تطبيقات > هاتف > دفتر الهاتف**.
- 2 اختر جهة اتصال.
- 3 اختر مكالمة.

الاتصال بموقع

- 1 اختر **تطبيقات > هاتف > استعراض الفنادق**.
- 2 اختر نقطة اهتمام.
- 3 اختر مكالمة.

تلقى بيانات حركة المرور باستخدام Smartphone Link

توفر خدمة حركة المرور المباشرة بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي.

- 1 اعد إلى تزيل **Smartphone Link** إلى هاتفك المتفاوت (تزييل **Smartphone Link**, الصفحة 13).
- 2 اشتراك في خدمة حركة المرور المباشرة (الاشتراك في الخدمات المباشرة من **Garmin**, الصفحة 13).
- 3 اعد إلى توصيل الجهاز بهاتف يشغل **Smartphone Link** (اقران الهاتف وسماعة الرأس, الصفحة 12).

تمكين حركة المرور

يمكنك تمكين بيانات حركة المرور أو إلغاء تمكينها.

- 1 اختر **إعدادات > حركة المرور**.
- 2 اختر خانة اختيار حركة المرور.

استخدام التطبيقات

إعداد المشاركة عبر LiveTrack ودعوة العارضين

في المرة الأولى التي تستخدم فيها ميزة **LiveTrack**، عليك إعداد الميزة ودعوة العارضين.

- 1 أنشئ اتصالاً بـ **Smartphone Link** (اقران الهاتف وسماعة الرأس, الصفحة 12).
- 2 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق **Smartphone Link** واختر **LiveTrack** على **Smartphone Link**.
- 3 أدخل اسم مستخدم، ثم اختر التالي.
- 4 أدخل جهة اتصال واحدة أو أكثر لدعوتها.
- 5 يمكنك إدخال إما اسم جهة الاتصال أو عنوان البريد الإلكتروني.

يبدأ التطبيق بمشاركة بيانات **LiveTrack**. يلتقي العارضون المدعوون بريداً إلكترونياً يتضمن ارتباطاً لعرض بيانات **LiveTrack**.

- 6 اختر **LiveTrack** لمشاركة ارتباط شبكة تواصل اجتماعي أو تطبيق مراسلة أو تطبيق مشاركة آخر (اختياري).

بدء جلسة LiveTrack على هاتفك

لتمكن من بدء جلسة **LiveTrack** من هاتفك، عليك إقران الهاتف مع الجهاز والاتصال بـ **Smartphone Link** (اقران الهاتف وسماعة الرأس, الصفحة 12).

- 1 على هاتفك الذكي، افتح **Smartphone Link**.
- 2 اختر **LiveTrack**.
- 3 حدد خيار مشاركة.
- 4 اختر **بدء LiveTrack**.
- 5 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

مشغل الوسائط

يستطيع مشغل الوسائط تشغيل الموسيقى أو الصوت من المصادر التالية.

- ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **zūmo**.

- ملفات الموسيقى المخزنة على الهاتف أو مشغل وسائط متصل بمنفذ **USB** على أداة التركيب في الدراجة البخارية.

يمكنك اختيار خيارات المكالمات الجارية يمكنها تفعيل المكالمات الجارية من الخريطة أثناء المكالمة.

- 1 لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر **LiveTrack**.

تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل الجهاز والاستمرار في المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.

- 2 لاستخدام لوحه الطلب، اختر **LiveTrack**.

تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التقنية مثل البريد الصوتي.

- 3 لكتم صوت الميكروفون، اختر **LiveTrack**.

لإنهاء مكالمة، اختر **LiveTrack.**

حفظ رقم هاتف المنزل

تلميح: بعد حفظ رقم هاتف المنزل، يمكنك تعديله بتعديل "المنزل" في قائمة المواقع المحفوظة (تعديل موقع محفوظ, الصفحة 10).

- 1 اختر **تطبيقات > هاتف > الملفات** **LiveTrack** **==>** تحديد رقم هاتف المنزل.

- 2 أدخل رقم هاتفك.

- 3 اختر **تم**.

الاتصال بالمنزل

قبل التتمكن من الاتصال بالمنزل، عليك إدخال رقم هاتف الموقع الرئيسي.

اختر **تطبيقات > هاتف > مكالمة المنزل**.

فصل جهاز Bluetooth

يمكنك فصل جهاز **Bluetooth** مؤقتاً من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقترنة. يمكن للجهاز الاتصال بجهاز **zūmo** تلقائياً في المستقبل.

- 1 اختر **إعدادات > Bluetooth**.

- 2 اختر الجهاز الذي تود قطع الاتصال به.

- 3 قم بمسح خانة الاختيار بجانب اسم الجهاز المقترن.

حذف هاتف مقترن

يمكن حذف هاتف مقترن لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائياً في المستقبل.

TracBack®

اتباع مسارك الأخير

تسجل ميزة TracBack مساراً خاصاً بتنقلاتك الأخيرة. يمكنك العودة إلى مسارك الأخير من نقطة البداية.

1 اختر تطبيقات > TracBack

يظهر مسارك الأخير على الخريطة.
2 اختر انطلق!.

حفظ مسارك الأخير كرحلة

يمكنك حفظ مسارك الأخير كرحلة والانتقال إليه لاحقاً باستخدام مخطط الرحلات (الملاحة إلى رحلة محفوظة، الصفحة 6).

1 اختر TracBack

يظهر مسارك الأخير على الخريطة.
2 اختر ≡ > حفظ كرحلة.

3 أدخل اسمها، ثم اختر تم.

ضغط الإطارات

تحذير

إن نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات ليس بديلاً لصيانة مناسبة للإطارات، كما تقع على عائق السائق مسؤولية الحفاظ على ضغط إطارات ملائم حتى ولو لم يبلغ خلال عملية النفخ المستوى المطلوب لإطلاق تنبيه ضغط الإطارات المنخفض. قد يؤدي عدم الحفاظ على ضغط إطارات مناسب إلى فقدان التحكم في المركبة، مما قد يتسبب بدوره بحدوث إصابات جسدية خطيرة أو حالات وفاة.

يتوفر نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات من Garmin كملحق منفصل. لا تتوافق ميزة ضغط الإطارات مع كافة طرازات zumo. انتقل إلى www.garmin.com/zumo للحصول على معلومات حول الملحقات والتوافق.

إعداد مستشعرات ضغط الإطارات

قبل إعداد مستشعرات ضغط الإطارات، عليك تضمين البطارية والملصقات الرقمية في كل مستشعر. يجب أن يكون لديك أيضاً جهاز zumo متوافقاً. تتصل المستشعرات لاسلكياً بجهاز zumo المتوافق. يمكنك مراقبة ضغط الإطارات وتلقي إنذارات الضغط المنخفض على جهاز zumo.

1 ارفع الغطاء ① عن المستشعر ② عبر تدويره بعكس اتجاه عقارب الساعة.



2 إذا كنت قد ثبّتت البطارية بالفعل في المستشعر، عليك نزعها.

3 على جهاز zumo، اختر تطبيقات > ضغط الإطارات.

4 اختر ملف تعريف مركبة يتطابق مع تكوين إطار مركبتك.

5 ضع المستشعر على مقربة من جهاز zumo.

6 على جهاز zumo، اختر العدد الموجود إلى جانب الإطار الذي سيقتنع به المستشعر.

7 في غضون 30 ثانية، على المستشعر، أدخل البطارية ③ في حامل البطارية ④ مع توجيه الجهة الموجبة لأعلى.

• إدخال صوت متصل بمقبس إدخال الصوت على أداة تركيب الدراجة البارجية.

• صوت Bluetooth من هاتف مقترن.

• راديو Pandora عبر الإنترنت.

• خدمة بث الموسيقى عبر Spotify.

تشغيل الوسانط

1 اختر تطبيقات.

2 حدد خياراً:

• اختر Pandora لفتح مشغل الوسانط مع تعيين مصدر الوسانط إلى Pandora.

• اختر Spotify لفتح مشغل الوسانط مع تعيين مصدر الوسانط إلى Spotify.

• اختر مشغل الوسانط لفتح مشغل الوسانط في مصدر الوسانط الذي تم اختياره في المرة الأخيرة.

3 حدد خياراً:

• لتغيير مصدر الوسانط، اختر ④.

• لاختيار مقطع صوتي أو محطة أو قائمة تشغيل أو ملف موسيقى، اختر ⑤.

إضافة أداة مشغل الوسانط إلى الخريطة

يمكنك إضافة مشغل الوسانط من التحكم بمشغل الوسانط من الخريطة.

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > أدوات الخرائط > مشغل الوسانط.

2 افتح الخريطة.

3 اختر ④ > مشغل الوسانط.

تظهر عناصر التحكم بمشغل الوسانط على الخريطة.

تغيير مصدر الوسانط

يمكنك تغيير المصدر الذي تبث منه الوسانط على جهازك.

1 اختر تطبيقات > مشغل الوسانط > ④.

2 اختر مصدر وسانط.

خدمة Pandora

إن Pandora هو راديو مجاني ومخصص يمكنك من الاستماع بالموسيقى واكتشافها من دون أي جهد وبشكل غير محدود. يتطلب تكامل Pandora جهازاً محمولاً متوافقاً مع تطبيقات Pandora المثبتة. للحصول على مزيد من المعلومات حول الأجهزة المحمولة المترافق، تفضل بزيارة www.pandora.com/everywhere/mobile.

ملاحظة: تتوفر خدمة Pandora حالياً في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.

تغيير المحطات

1 اختر تطبيقات > Pandora®.

2 اختر ⑤.

3 اختر محطة.

Spotify

إن Spotify هو عبارة عن خدمة موسيقى رقمية تتيح لك الوصول إلى ملايين الأغاني. تلميح: يتطلب دمج Spotify أن يكون تطبيق Spotify مثبتاً على الهاتف المحمول. من الضروري توفر جهاز رقمي محمول متوافق وأشتراك ممتاز، إذا كان ذلك ممكناً. انتقل إلى www.garmin.com.

تجدها هنا: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. استمتع

بتشغيل الموسيقى المناسب لكل رحلة مع Spotify. استمتع بتشغيل الأغاني التي تحبها

وذلك التي يؤدّيها الفنانون المفضلون لديك أو اعتمد على Spotify لترفيهك.

مسارات

إن المسار هو تسجيل لمسارك. يحتوي سجل المسار على معلومات حول المسار المسجل، بما في ذلك معلومات الوقت والموقع والارتفاع.

عرض معلومات المسار

1 اختر تطبيقات > مسارات > نشطة.

2 اختر مساراً.

يتم عرض المسار على الخريطة.

3 اختر ③.

4 حدد خياراً:

• لحفظ المسار، اختر حفظ المسار.

• لحفظ المسار كرحلة، اختر حفظ كرحلة.

• لعرض تخطيط الارتفاع لمسار محدد، اختر ملف تحديد الارتفاع.

وفي المرة التالية التي تنتقل فيها مركبتك، يخرج المستشعر من وضع السكون ويعاود الاتصال تلقائياً بجهاز zūmo. قد تستغرق إعادة الاتصال ما يصل إلى 30 ثانية.

استخدام البوصلة

ملاحظة: يجب أن تتحرك لتحديد البوصلة وجهتك.
يمكنك الملاحة باستخدام بوصلة GPS.
اختر تطبيقات > بوصلة.



جهاز التحكم عن بعد في VIRB®

تتيح لك VIRB وظيفة التحكم عن بعد التحكم VIRB بكاميرا الحركة باستخدام الجهاز. انقل إلى www.garmin.com/VIRB لشراء كاميرا الحركة VIRB.

التحكم بكاميرا الحركة VIRB

قبل أن تتمكن من استخدام وظيفة التحكم عن بعد في VIRB، عليك تمكين الإعداد عن بعد في كاميرا VIRB. راجع [دليل المالك الخاص بـ VIRB](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

قم بتشغيل كاميرا VIRB.

على جهاز zūmo، اختر تطبيقات > جهاز التحكم عن بعد في VIRB > اتصال.

انظر ريشاً يتصل الجهاز بكاميرا VIRB.

4 حدد خياراً:

• اختر بعده التسجيل لتسجيل الفيديو.

• اختر إيقاف التسجيل لإيقاف تسجيل الفيديو.

• اختر لقطة لالتقط صورة.

تسجيل محفوظات الخدمة

يمكنك تسجيل التاريخ وعدد المسافات عند تنفيذ أعمال الصيانة والتصلیح في مركبتك. يوفر الجهاز فئات خدمات متعددة، كما يمكنك إضافة فئات مخصصة ([إضافة فئات الخدمة](#)، [الصفحة 16](#)).

1 اختر تطبيقات > محفوظات الخدمة.

2 اختر فئة خدمة.

3 اختر إضافة سجل.

4 أدخل عدد المسافات، واختر التالي.

5 أدخل تعليقاً (اختياري).

6 اختر تم.

إضافة فئات الخدمة

1 اختر تطبيقات > محفوظات الخدمة.

2 اختر > إضافة فئة.

3 أدخل اسم فئة، ثم اختر تم.

حذف فئات الخدمة

لدى قيامك بحذف فئة خدمة، يتم حذف جميع سجلات الخدمة ضمن الفئة أيضاً.

1 اختر تطبيقات > محفوظات الخدمة.

2 اختر > حذف فئات.

3 اختر فئات الخدمة التي تود حذفها.

4 اختر حذف.

إعادة تسمية فئات الخدمة

1 اختر تطبيقات > محفوظات الخدمة.

2 اختر الفئة التي تريده إعادة تسميتها.

3 اختر > إعادة تسمية فئة.

4 أدخل اسمها، ثم اختر تم.

حذف محفوظات الخدمة

1 اختر تطبيقات > محفوظات الخدمة.

2 اختر فئة خدمة.

3 اختر > حذف سجلات.

4 اختر سجلات الخدمة المراد حذفها.

5 اختر حذف.

تعديل سجل خدمة

يمكنك تعديل التعليق وعدد المسافات والتاريخ لسجل الخدمة.

يبحث جهاز zūmo عن المستشعر ويعرض رسالة تأكيد عندما تتم عملية إقران المستشعر بنجاح.

تلميح: في حال لم تنجح عملية إقران الجهاز، عليك نزع بطارية المستشعر وتكرار الخطوتين 6 و 7.

8 أدخل مستوى الضغط الموصى به للإطار.

9 يطلق جهاز zūmo إنذاراً يشير إلى مستوى الضغط المنخفض عندما يقرأ المستشعر مستوى ضغط أدنى من القيمة المحددة.

10 ضع الغطاء مكانه مجدداً بلاحكم على المستشعر.

11 ضع الملصق الرقمي المناسب لعدد الإطارات الذي اخترته في الخطوة 6 على المستشعر.

12 كرر هذه العملية لكل المستشعرات المتبقية.

تثبيت المستشعرات على الإطارات

تحذير

تم تصميم نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات لاستخدامه فقط مع ساق صمام إطارات حديدي. قد يؤدي تثبيت مستشعرات ضغط الإطارات على ساقات صمام إطارات غير حديدية إلى أضرار في الإطارات وأو صمام الإطارات، مما قد يؤدي بدوره إلى إصابات جسدية خطيرة أو حالات وفاة.

ملاحظة

لتفادي أي ضرر محتمل في المستشعرات أو المركبة، تأكيد من عدم تداخل أي من المستشعرات المثبتة مع مكابح المركبة أو مكونات التعليق أو معدات مثبتة أخرى. إذا تداخل مستشعر مثبت مع أي معدات مثبتة على المركبة، لا تشعل المركبة في حين يكون المستشعر مثبتاً.

لمنع احتمالية حدوث اهتزاز في الإطارات أو تأكله في بعض المركبات، قد يكون من الضروري موازنة إطارات المركبة بعد تثبيت المستشعر.

قبل تثبيت المستشعرات على الإطارات، عليك إعدادها مع جهاز zūmo.

1 انزع أغطية ساق الصمامات عن إطارات المركبة.

2 على جهاز zūmo، اختر تطبيقات > ضغط الإطارات لعرض المخطط التوضيحي لملف تعريف المركبة.

3 ثبّت المستشعرات على ساقات الصمامات بلاحكم باتجاه عقارب الساعة.

ملاحظة: عليك تثبيت كل مستشعر في قاعدة الإطار المناسبة على المخطط التوضيحي لملف تعريف المركبة والملصقات الرقمية الموضوعة على المستشعرات خلال عملية الإعداد.

4 قم بتدوير العجلات يدوياً للتحقق من أن المستشعرات لا تعرّضها أي عوائق ولا تتدخل مع معدات المركبة.

تبليهات ضغط الإطارات

ينبهك الجهاز باستخدام رسائل منتبطة ورموز على الخريطة ورموز في تطبيق ضغط الإطارات.

عندما يصدر المستشعر تبليه، يظهر الرقم إلى جانب الإطار المطابق بالأحمر في تطبيق ضغط الإطارات. وتنظر الرموز أدنى الرقم بالأحمر للإشارة إلى التبليهات النشطة لهذا المستشعر.

ضغط الإطارات منخفض
مستشعر البطارية منخفض
المستشعر غير متصل

وضع السكون لمستشعر ضغط الإطارات

عندما ترکن السيارة وتوقف تشغيل جهاز zūmo، يدخل مستشعر ضغط الإطارات في وضع توفير الطاقة بعد بعض دقائق. لا يرسل المستشعر معلومات إلى جهاز zūmo عندما يكون في وضع السكون. قد يدفع ذلك جهاز zūmo إلى الإبلاغ عن فصل المستشعر.

- 4** اختر نقاطًا.
- 5** اختر حفظ.
- عرض كاميرا حركة المرور**
قبل أن تتمكن من عرض كاميرا حركة المرور، يجب أن تقوم بحفظها (حفظ كاميرا حركة المرور، الصفحة 17).
- 1** اختر تطبيقات > **photoLive**.
 - 2** اختر كاميرا.
- عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة**
قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب عليك تمكن ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز وإعدادات الخصوصية، الصفحة 18).
- يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.
اختر تطبيقات > موقع زرتها.
- ## تصخيص الجهاز
- إعدادات الخريطة والمركبة**
اختر إعدادات > الخريطة والعربة.
- مركبة: لتعيين الرمز الذي يمثل موقعك على الخريطة.
- عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.
- تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.
- سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.
- أدوات الخرائط: لتعيين الاختصارات التي تظهر في قائمة أدوات الخرائط.
- طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة (تصخيص طبقات الخريطة، الصفحة 11).
- تتيبيهات الراكب المسموعة: لتمكن تبييه صوتي لكل نوع من تتيبيهات الراكب (التبيهات وميزات تبييه السائق، الصفحة 4).
- تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطتك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.
- myMaps**: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.
- تمكين الخرائط**
يمكنك تمكين منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.
- تمكين: لشراء منتجات خرائط إضافية، انقل إلى <http://buy.garmin.com>.
- 1** اختر إعدادات > **الخريطة والعربة** > **myMaps**.
 - 2** اختر خريطة.
- إعدادات الملاحة**
اختر إعدادات > ملاحة.
- معاينة مسار الرحلة: لإظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.
- وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.
- إعادة الاحتساب خارج المسار: لتعيين تفضيلات إعادة الاحتساب لدى الملاحة بعيداً عن مسار رحلة شطط.
- تحذير من التعب: لتنبيهك عند القيادة لفترات طويلة بدون استراحة.
- تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.
- تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.
- طرق برسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم.
- طرق ذات رسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم وملصقات الرسوم.
- ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.
- وضع الحظر: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل ويمكن أن تؤدي إلى تشتيت الانتباه أثناء القيادة.
- محاكى GPS**: لإنقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS وحفظ طاقة البطارية.
- إعدادات وضع الاحتساب**
اختر إعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب.
- يستند احتساب مسار الرحلة إلى بيانات سرعات الطريق وتسارع المركبة لمسار رحلة معين.
- الأسرع زمناً: لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافة.
- 1** اختر تطبيقات > محفوظات الخدمة.
- 2** اختر فئة.
- 3** اختر حقلًا.
- 4** أدخل المعلومات الجديدة، واختر تم.
- عرض ملفات التعليمات**
اختر تطبيقات > تعليمات لعرض دليل المالك بالكامل.
- البحث في موضوعات التعليمات**
اختر تطبيقات > تعليمات > **Q**.
- عرض توقعات أحوال الطقس**
لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك إنشاء اتصال بين جهازك وتطبيق Smartphone Link لتلقي بيانات أحوال الطقس (اقرآن الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 12).
- 1** اختر تطبيقات > أحوال الطقس.
 - يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.
 - 2** اختر يوماً.
 - تظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.
- عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة**
1 اختر تطبيقات > أحوال الطقس > الموقع الحالي.
- 2** حدد خياراً:
- عرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.
 - لإضافة مدينة مفضلة، اختر إضافة مدينة، وأدخل اسم مدينة.
- عرض رadar أحوال الطقس**
قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك شراء خدمة أحوال الطقس المتقدمة باستخدام Smartphone Link.
- يمكنك عرض خريطة رادار مرمرة بالألوان ومتحركة لأحوال الطقس الحالية، إضافة إلى رمز أحوال الطقس على الخريطة. يتغير رمز أحوال الطقس ليظهر الطقس في الجوار مثل المطر والثلج والعواصف الرعدية.
- 1** اختر تطبيقات > أحوال الطقس.
 - 2** إذا لزم الأمر، اختر مدينة.
 - 3** اختر **≡** > رadar أحوال الطقس.
- عرض إنذارات أحوال الطقس**
قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك شراء خدمة أحوال الطقس المتقدمة باستخدام Smartphone Link.
- أثناء التنقل مع الجهاز، قد تظهر إنذارات أحوال الطقس على الخريطة. يمكنك أيضًا عرض خريطة لإنذارات أحوال الطقس قرب موقعك الحالي أو مدينة تم اختيارها.
- 1** اختر تطبيقات > أحوال الطقس.
 - 2** إذا لزم الأمر، اختر مدينة.
 - 3** اختر **≡** > إنذارات الطقس.
- التحقق من حالات الطرق**
قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك شراء خدمة أحوال الطقس المتقدمة باستخدام Smartphone Link.
- 1** اختر تطبيقات > أحوال الطقس.
 - 2** إذا لزم الأمر، اختر مدينة.
 - 3** اختر **≡** > حالات الطرق.
- كاميرات حركة المرور photoLive**
تتوفر كاميرات حركة المرور photoLive صوراً مباشرة لظروف حركة المرور على الطرق والتقاطعات الرئيسية. يمكنك حفظ الكاميرات التي تتوافق معها بانتظام.
- حفظ كاميرا حركة المرور**
قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك الاشتراك في خدمة photoLive، ويجب أن يكون جهازك موصولاً بهاتف معتمد يقوم بتشغيل Smartphone Link، [Smartphone Link](#)، الصفحة 13).
- لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.
- 1** اختر تطبيقات > **photoLive**.
 - 2** اختر المس للإضافة.
 - 3** اختر طريقاً.

لغة النص: لتعيين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة المحددة.
ملاحظة: لا يؤدي تغيير لغة النص إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، مثل أسماء الشوارع.
لغة لوحة المفاتيح: لتمكين لغات لوحة المفاتيح.

الأقصر مسافة: لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافة ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

خارج الطريق: لاحتساب خط مباشر من موقعك إلى الوجهة التي تقصدها.
مسار رحلة المغامرات: لاحتساب مسارات الرحلة التي تفضل أن تسلك طرق متعرجة فيها.
ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

إعدادات تحذيرات التقارب
ملاحظة: يجب أن تقوم بتحميل نقاط الاهتمام المخصصة (POIs) لعرض تحذيرات نقاط التقارب.

تعيين موقع تمت محاكته
إذا كنت في مكان مغلق أو لم تتمكن من تلقي إشارات الأقمار الصناعية، يمكنك استخدام محاكي GPS لتعيين موقع تمت محاكته.

1 اختر إعدادات > ملاحة > محاكي GPS.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.
اختر إعدادات > تحذيرات التقارب.

2 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة.

صوت: لتعيين نطء التحذير الذي سيصدر عند الاقتراب من نقاط التقارب.
تببيهات: لتعيين نوع نقاط التقارب التي عند الاقتراب منها، يصدر التحذير.

3 قم بالضغط مررتين على الخريطة لاختيار منطقة.
يظهر عنوان الموقع في أسفل الشاشة.

4 اختر وصف الموقع.

5 اختر تعيين موقع.

الجهاز وإعدادات الخصوصية

لفتح صفحة إعدادات الجهاز، اختر إعدادات > الجهاز.

حول: لعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من ميزات البرنامج الأخرى.

6 اختر إعدادات > Bluetooth.

اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي: لعرض اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي.
ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية.

Bluetooth: لتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.

البحث عن أجهزة: للبحث عن أجهزة Bluetooth قريبة.

اسم مألوف: لإدخال اسم مألوف يعرف جهازك على أجهزة مزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

7 إلغاء تكين Bluetooth.

Bluetooth: اختر إعدادات > Bluetooth.

8 اختر Bluetooth.

استعادة الإعدادات

يمكنك استعادة فئة من الإعدادات أو كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.
1 اختر إعدادات.

9 إعدادات > عرض.

2 إذا لزم الأمر، اختر فئة إعدادات.

وضع الألوان: لإتاحة اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تلقائياً، فسيبديل الجهاز تلقائياً الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالاستناد إلى الوقت من النهار.

3 اختر ≡ > استعادة.

السطوع: لإتاحة ضبط سطوع سطوع الشاشة.

مهلة شاشة العرض: لإتاحة تعيين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

لقطة شاشة: لانقاط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد Screenshot.

معلومات الجهاز

المواصفات

مقاييس للمياه	
نطاق درجة حرارة التشغيل	من -20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة الشحن	من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
إنhal الطاقة (محول ولاءة)	من 12 إلى 24 فولت من التيار المستمر
السجائر أو دراجة بخارية أو طاقة خارجية	
الداخل الطاقة (USB)	من 5 فولت ± 0,25 فولت
عمر البطارية	ما يصل إلى 4 ساعات، وفقاً للاستخدام والإعدادات
نوع البطارية	بطارية ليثيوم أيون قابلة للاستبدال بواسطة المستخدم
نطاق فولتية البطارية	من 3,5 فولت إلى 4,1 فولت
بروتوكول الترددات اللاسلكية	2,4 جيجاهرتز® ANT+ بروتوكول الاتصالات اللاسلكية (جهاز التحكم عن بعد في VIRB (VIRB (نظام مراقبة ضغط الإطارات 2,4 جيجاهرتز® ANT (نظام مراقبة ضغط الإطارات

يتحمل الجهاز تعرضه للماء بشكل عرضي حتى عمق متراً واحد لمدة 30 دقيقة كحد أقصى.
لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.garmin.com/waterrating.

شحن الجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.
بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.
• ثبت الجهاز في أداة التركيب واعمد إلى توصيلها بمصدر الطاقة في المركبة.

• لتعيين الوقت تلقائياً باستخدام معلومات GPS، اختر تلقائياً.

• لتعيين الوقت يدوياً، اسحب الأرقام لأعلى أو لأسفل.

ملاحظة

احرص على عدم توصيل الجهاز مباشرة بكل مصدر الطاقة في المركبة.


• توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

لفتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > اللغة ولوحة المفاتيح.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية.

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

لفتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > اللغة ولوحة المفاتيح.

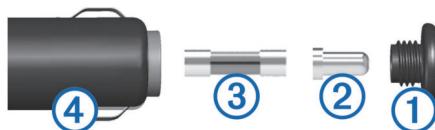

تلميح: قد تحتاج إلى استخدام عملة معدنية لإزالة الجزء النهائي.

قم بإزالة الجزء النهائي، والرأس الفضي **②** والمنصهر **③**.

أدخل منصهر سريعة القطع بتيار موازي، على غرار **1** أمبير أو **2** أمبير.

ضع الرأس الفضي في الجزء النهائي.

5 ادفع القطعة الطرفية إلى الداخل واعمد إلى تدويرها باتجاه عقارب الساعة لإعادة تأمينها داخل كبل مصدر الطاقة في المركبة **④**.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعذر تثبيت أداة الاتصال على حاجب الريح

1 نظف أداة الاتصال وحاجب الريح باستخدام مواد حاوية.

2 جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.

3 ركب أداة الاتصال (**التثبيت**، الصفحة **1**).

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

تأكد من إيقاف تشغيل محاكى GPS (إعدادات الملاحة، الصفحة **17**).

خذ الجهاز خارج المواقف المنسقة وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.

لا تتحرك لعدة دقائق.

تعذر شحن الجهاز في مركبتي

تحقق من المنصهر في كابل الطاقة الخاص بالمركبة (غير المنصهر في كبل الطاقة **الخاص بالمركبة**، الصفحة **19**).

تأكد من أن المركبة قيد التشغيل وأنها تزود منفذ الطاقة بالطاقة.

تأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للمركبة هي ضمن نطاق درجة حرارة الشحن التي تشير إليها الموصفات.

تحقق من أن المنصهر غير معطل في منفذ الطاقة في مركبتك.

لا تبقى بطاريتي مشحونة لمدة طويلة

خفض سطوع الشاشة (إعدادات العرض، الصفحة **18**).

قصر وقت مهلة شاشة العرض (إعدادات العرض، الصفحة **18**).

خفض مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة **3**).

قم بالغاء تعيين تقنية Bluetooth اللاسلكية (**لغاء تعيين Bluetooth**، الصفحة **18**).

ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه (تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، الصفحة **3**).

أيقن الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.

لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

لا يظهر جهازي كمحرك أقراص قابل للإزالة على الحاسوب

على معظم الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، يتصل الجهاز باستخدام بروتوكول نقل الوسائط (MTP). في وضع MTP، يظهر الجهاز كجهاز محمول وليس كمحرك أقراص قابل للإزالة. ان وضع MTP معتمد من Windows 7 وWindows Vista® وWindows XP Service Pack 3 وWindows Media Player 10.

لا يظهر جهازي كجهاز محمول على الحاسوب

على حواسيب Mac وبعض الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، يتصل الجهاز باستخدام وضع تخزين USB كبير السعة. في وضع تخزين USB كبير السعة، يظهر الجهاز كمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، وليس كجهاز محمول. تستخدمن إصدارات Windows التي تسبق Windows XP Service Pack 3 وضع تخزين USB كبير السعة.

لا يظهر جهازي كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو

وحدة تخزين على الحاسوب

1 افصل كبل USB عن الحاسوب.

2 قم بإيقاف تشغيل الجهاز.

3 قم بتوصيل كبل USB بجهازك وبنفذ USB على الحاسوب.

قد يصبح شحن الجهاز بطريقاً أثناء اتصاله بحاسوب. قد يتعدر شحن الجهاز بواسطة بعض الحواسيب المحمولة.

• توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري. يمكنك شراء محول AC-DC من Garmin معتمد ملائم للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر www.garmin.com.

صيانة الجهاز

الغاية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم بتاتاً أداة صلبة أو حادة لتشغيل شاشة اللمس، وإلا تنج ضرر عن ذلك.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

1 نظف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.

2 امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.

2 إذا لزم الأمر، بل قليلاً قطعة قماش بالماء.

3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.

4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

تجنب السرقة

قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنوار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.

أزل البقايا التي تركتها أداة الاتصال على حاجب الريح.

لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.

قم بتسجيل الجهاز على الموقع <http://my.garmin.com>.

إعادة تعيين الجهاز

يمكنك إعادة تعيين الجهاز إذا توقف عن العمل.

اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 12 ثانية.

إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الاتصال

إزالة الجهاز عن أداة الاتصال

1 حرك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.

2 اضغط حتى يحرر المقبس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الاتصال.

إزالة أداة الاتصال عن حاجب الريح

1 اعكس الذراع الموجود على أداة الاتصال باتجاهك.

2 اسحب العروة الموجودة على أداة الاتصال باتجاهك.

تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة

ملاحظة

عند استبدال المنصهر، لا تفقد أيها من القطع الصغيرة واحرص على إعادةها إلى الموضع السليم. لا يعمل كبل مصدر طاقة المركبة إلا إذا تم تجميعه بالشكل الصحيح.

إذا لم يتم شحن الجهاز في مركبتك، فقد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركبة.

1 اعد إلى تدوير القطعة الطرفية **①** بعكس اتجاه عقارب الساعة لإلغاء تأمينها.

اللهم: يجب توصيل كبل USB بمنفذ USB على الكمبيوتر، وليس بلوحة وصل USB.

يعلم الجهاز تلقائياً وينتقل إلى وضع بروتوكول نقل الوسانط أو وضع تخزين USB كبير السعة. تظهر صورة الجهاز المتصل بالكمبيوتر على شاشة الجهاز.

ملاحظة: إذا كان لديك عدة محركات أقراص شبكة مخاططة على الكمبيوتر، فقد يواجه Windows مشكلة في تعيين حرف محرك الأقراص على محركات Garmin. للمزيد من المعلومات عن تعيين حرف الأقراص، راجع ملف التعليمات الخاص ببنظام التشغيل الذي تستخدمه.

سيتعذر على هاتفي الاتصال بالجهاز

- اختر إعدادات > **Bluetooth**.
يجب تعيين حقل Bluetooth إلى ممكّن.
- قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك واجعله قريباً من الجهاز بمسافة لا تزيد عن 10 أمتار (33 قدمًا).
- للحصول على مزيد من التعليمات، انقل إلى www.garmin.com/bluetooth

ملحق

تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات الذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية أو يمكنك زيارة

Garmin www.garmin.com/maps لشراء بطاقة ذاكرة مع برنامج خرائط من محمل مسبقاً. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD 容量 32GB.

1 حدد موقع الخريطة وفتحة بطاقة ذاكرة البيانات على جهازك (نظرة شاملة على الجهاز، الصفحة 2).

2 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.

3 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

إدارة البيانات

يمكنك تخزين الملفات على الجهاز. يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: لا يتوافق الجهاز مع Windows 95 و 98 و Me و NT® و OS 10.3 Mac والإصدارات الأقدم منه.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin مسبقاً من www.garmin.com. بالإضافة إلى تخزين البيانات والخرائط، يمكن استخدام بطاقة الذاكرة أيضاً لتخزين ملفات مثل الخرائط والصور ونقطة جيوكاش ومسارات الرحلة والإحداثيات ونقط الاهتمام المخصصة.

توصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر

يمكنك توصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB.

1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.

2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ الكمبيوتر.

تظهر صورة لجهازك المتصل بالكمبيوتر على شاشة الجهاز.

وفقاً لنظام تشغيل الكمبيوتر، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالءة أو وحدة تخزين قابلة للإزالءة.

3 على الكمبيوتر، افتح مستعرض الملفات.

4 اختر ملفاً.

5 اختر تعديل > نسخ.

استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.

ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالءة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد.

Garmin .**6** اختر تعديل > لصق.

فصل كبل USB

إذا كان جهازك متصلاً بالكمبيوتر كجهاز قابل للإزالءة أو وحدة تخزين، فينبع علىك أن تفصل جهازك بأمان من الكمبيوتر لتجنب فقدان البيانات. إذا تم توصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر

يعمل بنظام Windows كجهاز محمول، فيليس من الضروري فصله بأمان.

- أكمل أحد الإجراءات:
 - بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، اختر رمز إزالة الأجهزة بأمان في علبة النظام واختر جهازك.
 - بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Mac، اسحب رمز وحدة التخزين إلى سلة المهلات.
- افصل الكابل من الكمبيوتر.

عرض حالة إشارة GPS

اضغط باستمرار على  لمدة ثلث ثوان.

شراء خرائط إضافية

- انقل إلى صفحة منتج الجهاز على الموقع garmin.com.
- انقر فوق علامة التبويب خرائط.
- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء الأكسسوارات

انقل إلى garmin.com/accessories

الفهرس

- أ**
 فئات الخدمة 16
 حركة المرور 18, 14, 11
 البحث عن ازدحامات 11
 الكاميرات 17
 حوادث 11
 خريطة 11
 مسار رحلة بديل 7
 حفظ ، الموقع الحالي 10
- خ**
 خدمات الطوارئ 9
 خرائط 10
 أدوات 3
 تحديث 17
 سمة 17
 مستوى التقاضي 17
 خطوط الطول والعرض 9
- د**
 دعم المنتج 17
 دفتر الهاتف 14
- ر**
 رسوم الطريق ، تجنب 7
 رقم المعرف 18
- س**
 سجل السفر ، عرض 11
 سرقة ، تجنب 19
 سماعة الرأس 13
 إقران 12
- ش**
 شاشة ، السطوع 4
 شحن الجهاز 19, 18
 شريط البحث 8
- ص**
 صوت ، نقاط التقارب 18
- ض**
 ضغط الإطارات 16
 تبيهات 16, 15
 مستشعرات 15
 ملفات تعريف 15
 وضع السكون 16
- ط**
 طبقات الخريطة ، تخصيص 11
- ع**
 عرض الخريطة 11
 ثالثي الأبعاد 11
 ثانوي الأبعاد 11
 عرض خريطة ثالثي الأبعاد 11
 عرض خريطة ثانوي الأبعاد 11
 عنوانين ، بحث 9
- ق**
 قائمة المنعطفات 5
 14 Bluetooth قطع الاتصال ، جهاز قوانين الحوادة 4
- ك**
 كاميرات الإشارة الحمراء 4
 كاميرات السرعة 4
 كاميرات حركة المرور ، عرض 17
 كيلات ، آداة التركيب في الدراجة البخارية 1
 كيلات الطاقة 18
 تغيير المنصهر 19
- ل**
 لقطات الشاشة 18
 لوحة المفاتيح 4
 التخطيط 18
 اللغة 18
- م**
 محفوظات الخدمة 16
 تعديل 16
 حذف 16
 سجلات 16
 فئات 16
- إ**
 إحداثيات 9
 إرشادات 5
 إرشادات القيادة 5
 ارشادات المسار النشط 5
 إزالة آداة التركيب 19
 إشارات الأقمار الصناعية 3
 النقاط 3
 عرض 20
 إشعارات 13, 12, 4
 إعادة تعيين 19
 الجهاز 11
 بيانات الرحلة 18, 17
 اعدادات 18
 اعدادات العرض 18
 اعدادات الوقت 18
 إقران 12
 سماعة الرأس 14
 قطع الاتصال 20, 12
- ب**
 بحث سريع 8
 بطارية ، شحن 19
 20, 2 microSD بطاقة ذاكرة 20, 2
 تثبيت 20
 بوصلة 16
- ت**
 تجنبات 7
 إلغاء تمكين 7
 حذف 7
 رسوم الطريق 7
 طريق 7
 منطقة 7
 ميزات الطرق 7
 تحديث 3
 خرائط 3
 تحذير لمستوى انخفاض الوقود 8
 تحذيرات نقاط التقارب ، اعدادات 18
 تحويلات 6
 تخصيص الجهاز 17
 تركيب 19
 تركيب الجهاز 19
 آداة الاتصال 19
 إزالة عن آداة التركيب 19
 دراجة بخارية 1
 سيارة 2
 فك عن آداة التركيب 2
 تشكيل مسار رحلة 6
 تعديل ، الرحلات المحفوظة 6
 تعليمات. 17 راجع/يضاً دعم المنتج
 تغيير منطقة البحث 8
 تقاطعات ، بحث 9
 13, 11 Bluetooth تقنية
 إدارة الوقت 12
 إلغاء تمكين المكالمات 12
 20, 12 Bluetooth تقنية
 إعدادات 18
 إقران الساعة 12
 إقران هاتك 12
 إلغاء تمكين 18
 فصل جهاز 14
 تبيهات الساعة 4
 تنظيف الجهاز 19
 تنظيف شاشة المنس 19
- ج**
 جاري الطلب 14
 جهاز التحكم عن بعد في VIRB 16
 جيوكاشينج 9
- ح**
 حاسوب ، اتصال 20, 19
 حالات الطرق ، أحوال الطقس 17
 حذف 6
 الرحلات 14
 جهاز Bluetooth مقترب 16
 سجلات الخدمة 16
- أ**
 اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي 18
 اختصارات 9
 إضافة 9
 حذف 9
 استعادة الإعدادات 18
 استكشاف الأخطاء وإصلاحها 20, 19
 اشتراكات ، الخدمات المباشرة من Garmin 5
 الانتقال إلى المنزل 5
 الانقطاع التالي 5
 البحث عن موقع. 8 راجع/يضاً موقع
 إحداثيات 9
 تقاطعات 9
 عنوانين 9
 فئات 8
 مدن 9
 البرنامج 18
 الإصدار 3
 تحديث 3
 البطارية 19
 إطلاع عمر 2
 تثبيت 18
 شحن 19
 مشاكل 19
 الخدمات المباشرة من Garmin 13
 الاشتراك 13
 الخرائط 17, 11, 10, 5
 أدوات 10
 حقل البيانات 11, 5
 رموز 5
 شراء 20
 طبقات 11
 عرض مسارات الرحلة 5
 الرد على المكالمات 14
 ، شريط الحالة 3
 السطوع 4
 العناية بالجهاز 19
 الكاميرات 4
 الإشارة الحمراء 4
 المياه 4
 اللغة 18
 صوت 18
 لوحة المفاتيح 18
 المشاركة 20
 الملفات ، نقل 20
 المنزل 14
 اتصال 5
 تغيير الموقع 5
 رقم الهاتف 14
 المنصهر 19
 المواقف 18
 الواقع 17
 أماكن 8
 أماكن غير عليها مؤخراً 9
 البحث عن 8
 الحالي 10, 9
 الواقع التالية 10
 تخصيص 11
 الواقع التي غير عليها مؤخراً 9
 الموقع الحالي 9
 الوجهات. راجع الواقع 1
- أ**
 أحوال الطقس 17
 الرadar 17
 حالات الطرق 17
 آداة الاتصال 19
 آداة التركيب في الدراجة البخارية 1
 كيلات 1
 أدوات 10
 خرائط 10
 أزرار معروضة على الشاشة 3
 أماكن 8
 أوضاع المواقف 4
 أين أنا الآن؟ 10, 9

محفوظات الرحلات	18
مخطط الرحلات	7, 6
تعديل رحلة	6
نماط تشكيل	6
مسارات رحلة	15
مسارات رحلة المغامرات	5, 4
7 myTrends	6, 5
إضافة نقطة	5
الاحتساب	5
5, 4	بدء
6	تشكيل
6	توقف
عرض على الخريطة	5
مسار رحلة المغامرات	5
مقرحة	7
وضع الاحتساب	17, 6, 5
مستوى الصوت	3
ضبط	3
مشغل الوسانط	15, 14
معرف الوحدة	18
معلومات الرحلة	11
إعادة تعين	11
عرض	11
مفتاح التشغيل	3, 2
مكالمات	14, 13
إجراء	14
الرد	14
المحفوظات	14
المنزل	14
جاري الطلب	14
مكالمات الاتصال	14
مكالمات هاتفية	13
الرد	14
الطلب	14
طلب صوتي	14
كتم الصوت	14
مكالمات هاتفية لاسلكية	12
ملاحة	8, 5
إعدادات	17
خارج الطريق	7
ملاحة خارج الطريق	7
ملحقات	20
موقع	9
اتصال	14
البحث عن	9
الحالي	9
تقمت المحاكاة	18
حفظ	10
موقع تقمت المحاكاتها	18
موقع محفوظة	10, 6
تعديل	10
حذف	10
ففات	10
موقع	9
نقطة الأخيرة	9
ن	نقطة اهتمام
أماكن	8

support.garmin.com

