

GARMIN®

zūmo® 595



Εγχειρίδιο κατόχου

© 2016 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Οι ονομασίες ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], το λογότυπο Garmin, καθώς και οι ονομασίες TracBack[®], VIRB[®] και zūmo[®] αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες myGarmin[™] και myTrends[™] αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Το λεκτικό σήμα Bluetooth[®] και τα λογότυπα ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει αδείας. Η ονομασία microSD[™] αποτελεί εμπορικό σήμα της SD-3C. Η επωνυμία Windows[®] αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Mac[®] αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Computer, Inc. Η ονομασία PANDORA[®], το λογότυπο Pandora και η εμπορική παρουσία Pandora είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Pandora Media, Inc., τα οποία χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Η ονομασία SPOTIFY[®] και το λογότυπο Spotify ανήκουν στα σήματα κατατεθέντα της Spotify AB. Απαιτούνται συμβατές φορητές ψηφιακές συσκευές και συνδρομή με πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπου είναι διαθέσιμη. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com. Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει το λογισμικό Spotify που υπόκειται σε άδειες τρίτων τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Απολαύστε μουσική επένδυση σε κάθε ταξίδι με το Spotify. Ακούστε τραγούδια και καλλιτέχνες που αγαπάτε ή αφήστε το Spotify να σας διασκεδάσει.

Το προϊόν αυτό φέρει πιστοποίηση ANT+[®]. Στη διεύθυνση www.thisisant.com/directory θα βρείτε μια λίστα με συμβατά προϊόντα και εφαρμογές.

Πίνακας περιεχομένων

Εγκατάσταση	1	Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών	9
Τοποθέτηση της συσκευής σε μοτοσυκλέτα	1	Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία	9
Ρευματοδοτούμενη βάση μοτοσυκλέτας	1	Αποφυγή δρόμων με διόδια	9
Εγκατάσταση της βάσης τιμονιού	1	Αποφυγή καρτών διοδίων	9
Σύνδεση της οπίσθιας βάσης στήριξης στη βάση μοτοσυκλέτας	1	Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου	9
Σύνδεση της πλάτης στήριξης στη βάση τιμονιού	2	Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής	10
Εγκατάσταση της συσκευής σας στη βάση μοτοσυκλέτας	2	Πλοήγηση εκτός δρόμου	10
Αφαίρεση της συσκευής σας από τη βάση μοτοσυκλέτας	2	Παρακολούθηση καυσίμων	10
Τοποθέτηση της συσκευής σας σε αυτοκίνητο	2	Ενεργοποίηση της παρακολούθησης καυσίμων	10
Έναρξη χρήσης	2	Ρύθμιση προειδοποίησης χαμηλής στάθμης καυσίμων	10
Παρουσίαση συσκευής	3	Μηδενισμός της κατανάλωσης του ρεζερβουάρ καυσίμων	10
Τοποθέτηση της μπαταρίας	3	Ενεργοποίηση δυναμικών στάσεων για καύσιμα	10
Ενημερώσεις προϊόντος	3	Εύρεση και αποθήκευση θέσεων	10
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express	3	Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης	11
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής	4	Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης στο χάρτη	11
Λήψη σημάτων GPS	4	Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης	11
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης	4	Σημεία ενδιαφέροντος	11
Χρήση των κουμπιών της οθόνης	4	Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας	11
Προσαρμογή της έντασης ήχου	4	Αναζήτηση σε κατηγορία	11
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης	4	Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο	11
Τρόποι μετακίνησης	4	Foursquare	12
Επιλογή τρόπου μετακίνησης	4	Εργαλεία αναζήτησης	12
Χρήση του πληκτρολογίου της οθόνης	4	Εύρεση διεύθυνσης	12
Χρήση του πληκτρολογίου με το μεγάλο κουμπί	5	Εύρεση κόμβου	12
Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης αναβάτη	5	Εύρεση πόλης	12
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποιήσεων αναβάτη	5	Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων	12
Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη	5	Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων	12
Προβολή ειδοποιήσεων σχετικά με τη νομοθεσία για τη χρήση κράνους	5	Διαγραφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων	12
Αναζήτηση νομοθεσίας κράνους	5	Εύρεση της τελευταίας θέσης πάρκινγκ	12
Πλοήγηση στον προορισμό σας	6	Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης	13
Πορείες	6	Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων	13
Έναρξη μιας πορείας	6	Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση	13
Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας	6	Προσθήκη συντόμευσης	13
Ακολούθηση πορείας χρησιμοποιώντας μια περιπετειώδη πορεία	6	Κατάργηση συντόμευσης	13
Δημιουργία πορείας για ταξίδι μετ' επιστροφής	6	Αποθήκευση θέσεων	13
Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη	6	Αποθήκευση τρέχουσας θέσης	13
Μετάβαση στην οικία	6	Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης	13
Η πορεία σας στο χάρτη	7	Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση	13
Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας	7	Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης	13
Προβολή στροφών και οδηγιών	7	Κοινή χρήση αποθηκευμένης θέσης	13
Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη	7	Χρήση του χάρτη	13
Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας	7	Εργαλεία χάρτη	14
Διαχείριση της πορείας σας	7	Προβολή εργαλείου χάρτη	14
Παράκαμψη	8	Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη	14
Διακοπή της πορείας	8	Μπροστά σας	14
Προγραμματιστής ταξιδιού	8	Προβολή επερχόμενων θέσεων	14
Προγραμματισμός ταξιδιού	8	Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας	14
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή	8	Πληροφορίες ταξιδιού	14
Βελτιστοποίηση της σειράς των προορισμών σε μια διαδρομή	8	Προβολή δεδομένων ταξιδιού από το χάρτη	14
Επεξεργασία και αλλαγή σειράς των θέσεων σε μια διαδρομή	8	Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού	15
Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής	8	Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού	15
Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια διαδρομή	8	Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού	15
Προγραμματισμός ταξιδιού	9	Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας	15
Κοινή χρήση ταξιδιών	9	Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη	15
Χρήση προτεινόμενων πορειών	9	Αναζήτηση συμβάντων κίνησης	15
		Προσαρμογή του χάρτη	15
		Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη	15
		Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη	15
		Αλλαγή προοπτικής χάρτη	15
		BluetoothΣυνδεδεμένες λειτουργίες	15
		Απαιτήσεις λειτουργίας Bluetooth	15

Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών	16	Επεξεργασία αρχείου σέρβις	22
BluetoothΕικονίδια κατάστασης λειτουργίας	16	Προβολή αρχείων βοήθειας	22
Ρύθμιση λειτουργιών Bluetooth για τη συσκευή Apple	16	Αναζήτηση στα θέματα βοήθειας	22
Σύνδεση με την εφαρμογή Smartphone Link στη συσκευή Apple	16	Προβολή της πρόγνωσης καιρού	22
Απενεργοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων ανοικτής ακρόασης στη συσκευή Apple	16	Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη	23
Απενεργοποίηση των δεδομένων και των έξυπνων ειδοποιήσεων Smartphone Link για τη συσκευή Apple	16	Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ	23
Ρύθμιση λειτουργιών Bluetooth για το Smartphone με Android™	17	Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού	23
Σύνδεση με την εφαρμογή Smartphone Link στο Android Smartphone	17	Έλεγχος συνθηκών δρόμου	23
Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth για το Smartphone με Android	17	Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive	23
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth για τα ακουστικά σας	17	Αποθήκευση κάμερας ελέγχου κίνησης	23
Smartphone Link	17	Προβολή κάμερας κίνησης	23
Λήψη του Smartphone Link	17	Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών	23
Αποστολή θέσης από το τηλέφωνο στη συσκευή	17	Προσαρμογή της συσκευής	23
Live υπηρεσίες Garmin	17	Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος	23
Εγγραφή στις Live υπηρεσίες Garmin	18	Ενεργοποίηση χαρτών	23
Έξυπνες ειδοποιήσεις	18	Ρυθμίσεις πλοήγησης	23
Λήψη ειδοποιήσεων	18	Ρυθμίσεις λειτουργίας υπολογισμού	24
Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων	18	Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης	24
Κλήση ανοικτής συνομιλίας	18	Ρυθμίσεις Bluetooth	24
Πραγματοποίηση κλήσης	18	Απενεργοποίηση Bluetooth	24
Λήψη κλήσης	19	Ρυθμίσεις οθόνης	24
Χρήση του ιστορικού κλήσεων	19	Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης	24
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης	19	Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας	24
Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου οικίας	19	Ρύθμιση της ώρας	24
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth	19	Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου	24
Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου	19	Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εγγύτητας	24
Πληροφορίες κίνησης	19	Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου	24
Λήψη δεδομένων κίνησης με το Smartphone Link	19	Επαναφορά ρυθμίσεων	25
Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης	19	Στοιχεία συσκευής	25
Χρήση των εφαρμογών	19	Προδιαγραφές	25
Ρύθμιση της κοινής χρήσης του LiveTrack και πρόσκληση θεατών	19	Φόρτιση της συσκευής	25
Έναρξη μιας περιόδου λειτουργίας LiveTrack στο τηλέφωνό σας	20	Συντήρηση συσκευής	25
Media Player	20	Φροντίδα της συσκευής σας	25
Αναπαραγωγή πολυμέσων	20	Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος	25
Προσθήκη του εργαλείου Media Player στο χάρτη	20	Καθαρισμός της οθόνης αφής	25
Αλλαγή πηγής πολυμέσων	20	Αποφυγή κλοπής	25
Υπηρεσία Pandora	20	Επαναφορά της συσκευής	25
Spotify	20	Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης	25
Διαδρομές	20	Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση	25
Προβολή πληροφοριών διαδρομής	20	Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης	25
TracBack®	20	Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ	26
Ακολούθηση πρόσφατης διαδρομής	20	Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου	26
Αποθήκευση πρόσφατης διαδρομής ως ταξίδι	20	Αντιμετώπιση προβλημάτων	26
Πίεση ελαστικών	21	Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ	26
Ρύθμιση των αισθητήρων πίεσης ελαστικών	21	Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα	26
Εγκατάσταση των αισθητήρων στα ελαστικά σας	21	Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου	26
Ειδοποίησης πίεσης ελαστικών	22	Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα	26
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας αισθητήρα πίεσης ελαστικών	22	Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου στον υπολογιστή μου	26
Χρήση της πιξίδας	22	Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως φορητή συσκευή στον υπολογιστή μου	26
Τηλεχειρισμός VIRB®	22	Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ούτε ως φορητή συσκευή, ούτε ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος στον υπολογιστή μου	26
Χειρισμός κάμερας Action VIRB	22	Το τηλέφωνό μου δεν συνδέεται στη συσκευή	27
Καταγραφή ιστορικού σέρβις	22	Παράρτημα	27
Προσθήκη κατηγοριών σέρβις	22	Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα	27
Διαγραφή κατηγοριών σέρβις	22	Διαχείριση δεδομένων	27
Μετονομασία κατηγοριών σέρβις	22	Σχετικά με τις κάρτες μνήμης	27
Διαγραφή αρχείων σέρβις	22	Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή	27
		Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας	27
		Προβολή κατάστασης σήματος GPS	27

Αγορά πρόσθετων χαρτών	27
Αγορά αξεσουάρ	27
Ευρετήριο	28

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση της συσκευής σε μοτοσυκλέτα

Ρευματοδοτούμενη βάση μοτοσυκλέτας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin® συνιστά ρητά η εγκατάσταση της συσκευής να πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό με γνώσεις σε ηλεκτρικά συστήματα. Τυχόν λανθασμένη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει φθορές στο όχημα ή στην μπαταρία, ακόμα και τραυματισμό.


Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλη και ασφαλή θέση στη μοτοσυκλέτα σας, με βάση τις διαθέσιμες πηγές ηλεκτρικής τροφοδοσίας και την ασφαλή δρομολόγηση των καλωδίων.



①	Βάση μοτοσυκλέτας
②	Τροφοδότηση συστήματος 12 έως 24 Vdc (κόκκινο) με ασφάλεια ενσωματωμένη στο καλώδιο
③	Γείωση συστήματος (μαύρο)

Καλωδίωση βάσης μοτοσυκλέτας

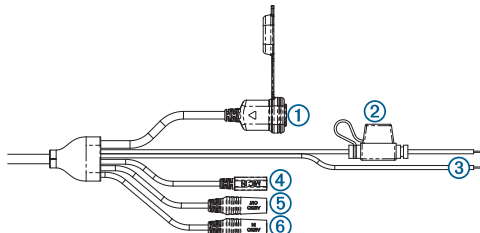


①	USB
②	Τροφοδότηση συστήματος 12 έως 24 Vdc (κόκκινο) με ασφάλεια ενσωματωμένη στο καλώδιο
③	Γείωση συστήματος (μαύρο)
④	Μικρόφωνο 2,5 mm
⑤	Έξοδος στερεοφωνικού ήχου 3,5 mm
⑥	Είσοδος στερεοφωνικού ήχου 3,5 mm

Εγκατάσταση της βάσης τιμονιού

Η συσκευή περιλαμβάνει εξαρτήματα για δύο τρόπους τοποθέτησης στο τιμόνι. Για τις προσαρμοσμένες βάσεις στήριξης, ενδέχεται να απαιτείται επιπλέον υλικός εξοπλισμός.

Εγκατάσταση της βίδας σχήματος U και της βάσης τιμονιού

- 1 Τοποθετήστε τη βίδα σχήματος U ① γύρω από το τιμόνι ② και περάστε τα άκρα μέσα από τη βάση τιμονιού ③.

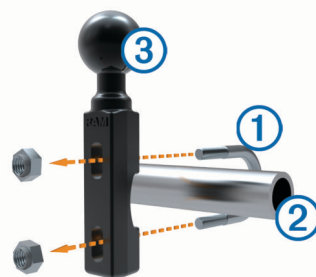


- 2 Σφίξτε τα παξιμάδια για να ασφαλίσετε τη βάση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνιστώμενη ροπή είναι 50 lbf-ίντσες (5,65 N-m). Η ροπή δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 80 lbf-ίντσες (9,04 N-m).

Εγκατάσταση της βάσης τιμονιού στο στήριγμα της μανέτας του συμπλέκτη ή του φρένου

- 1 Αφαιρέστε τις δύο εργοστασιακά τοποθετημένες βίδες από το στήριγμα της μανέτας του συμπλέκτη ή του φρένου ①.

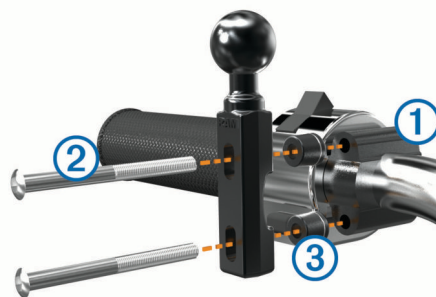

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιλαμβάνονται βίδες στάνταρ μεγέθους 1/4 - ίντσες και βίδες M6. Επιλέξτε τις βίδες που έχουν ίδιο μέγεθος με τις εργοστασιακά τοποθετημένες βίδες στο στήριγμα της μανέτας του συμπλέκτη ή του φρένου.


- 2 Περάστε τις νέες βίδες ② μέσα από τη βάση τιμονιού, τους διαχωριστήρες ③ και το στήριγμα της μανέτας του συμπλέκτη ή του φρένου.
- 3 Σφίξτε τις βίδες για να ασφαλίσετε τη βάση.

Σύνδεση της οπίσθιας βάσης στήριξης στη βάση μοτοσυκλέτας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση άμεσης επαφής της βάσης με την υποδοχή ή οποιοδήποτε εξάρτημα της μοτοσυκλέτας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθούν φθορές στη βάση. Για να αποφύγετε αυτές τις φθορές, πρέπει να τοποθετήσετε αποστάτες μεταξύ της βάσης και της υποδοχής και να βεβαιωθείτε ότι κανένα εξάρτημα της συσκευής ή της βάσης δεν έρχεται σε επαφή με τη μοτοσυκλέτα.

- 1 Περάστε τις βίδες επίπεδης κεφαλής M4 x 20 mm ① μέσα από τις ροδέλες ②, την υποδοχή, τους αποστάτες ③ και την οπίσθια βάση στήριξης ④.

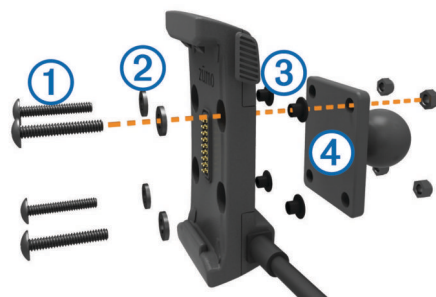

- 2 Σφίξτε τα παξιμάδια για να ασφαλίσετε την οπίσθια βάση στήριξης.

Σύνδεση της πλάτης στήριξης στη βάση τιμονιού

- 1 Ευθυγραμμίστε την μπίλια της βάσης τιμονιού ① και την μπίλια της πλάτης στήριξης ② με κάθε ένα από τα άκρα του βραχίονα δύο υποδοχών ③.



- 2 Εισαγάγετε κάθε μπίλιες στο βραχίονα δύο υποδοχών.
- 3 Σφίξτε ελαφρώς τη βίδα με λαβή.
- 4 Ρυθμίστε για βέλτιστη γωνία προβολής και χρήση.
- 5 Σφίξτε τη βίδα με λαβή, για να ασφαλίσετε τη βάση στήριξης.

Εγκατάσταση της συσκευής σας στη βάση μοτοσυκλέτας

- 1 Προσαρμόστε το κάτω μέρος της συσκευής στη βάση.



- 2 Γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- 3 Αν η ασφάλεια στο πάνω μέρος της βάσης παραμένει ανασηκωμένη αφού τοποθετήσετε τη συσκευή, πιέστε τη προς τα κάτω.

Αφαίρεση της συσκευής σας από τη βάση μοτοσυκλέτας

- 1 Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης στο πλάι της βάσης.
- 2 Αφαιρέστε τη συσκευή.

Τοποθέτηση της συσκευής σας σε αυτοκίνητο

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή, ελέγξτε την τοπική νομοθεσία αναφορικά με την τοποθέτηση σε παρμπρίζ.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.

Μην χρησιμοποιείτε τη βεντούζα στήριξης σε μοτοσυκλέτα.

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτοκινήτου ① στη θύρα ② στη βάση στήριξης.



- 2 Αφαιρέστε το διάφανο πλαστικό από τη βεντούζα στήριξης ③.
- 3 Καθαρίστε και σκουπίστε το παρμπρίζ και τη βεντούζα στήριξης με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 4 Πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο παρμπρίζ και χαμηλώστε το μοχλό ④ προς τα πίσω, προς το μέρος του παρμπρίζ.
- 5 Ασφαλίστε τη βάση ⑤ στο βραχίονα της βεντούζας στήριξης.
- 6 Προσαρμόστε το κάτω μέρος της συσκευής στη βάση.
- 7 Γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- 8 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτοκινήτου σε μια υποδοχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Έναρξη χρήσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

- Τοποθετήστε την μπαταρία (*Τοποθέτηση της μπαταρίας*, σελίδα 3).
- Ενημερώστε τους χάρτες και το λογισμικό της συσκευής σας (*Ενημερώσεις προϊόντος*, σελίδα 3).
- Τοποθετήστε τη συσκευή και συνδέστε την στην τροφοδοσία (*Εγκατάσταση*, σελίδα 1).
- Αντιστοιχίστε το τηλέφωνο και τα ακουστικά Bluetooth® (*Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών*, σελίδα 16) (προαιρετικά).
- Λάβετε σήματα GPS (*Λήψη σημάτων GPS*, σελίδα 4).

- Προσαρμόστε τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης*, σελίδα 4).
- Πλοηγείτε στον προορισμό σας (*Έναρξη μιας πορείας*, σελίδα 6).

Παρουσίαση συσκευής



①	Πλήκτρο λειτουργίας
②	Θύρα mini-USB τροφοδοσίας και δεδομένων
③	Τμήμα μπαταρίας με υποδοχή κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα
④	Μικρόφωνο

Τοποθέτηση της μπαταρίας

- 1 Περιστρέψτε αριστερόστροφα το δακτύλιο σε σχήμα D του καλύμματος μπαταρίας, για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.



- 2 Βρείτε την μπαταρία ιόντων λιθίου που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία προϊόντος.
- 3 Τοποθετήστε την μπαταρία με το καλώδιο προς τα επάνω.
- 4 Τοποθετήστε το βύσμα της μπαταρίας ① στην υποδοχή της μπαταρίας ②.



- 5 Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας και ασφαλίστε το δακτύλιο σε σχήμα D.

Ενημερώσεις προϊόντος

Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Αυτή η εφαρμογή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Ενημερώσεις χαρτών
- Δήλωση προϊόντος


Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων χαρτών και λογισμικού για τη συσκευή σας.

- 1 Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε.
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Express.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Το μικρό άκρο του καλωδίου συνδέεται στη θύρα USB ① της συσκευής zūmo, ενώ το μεγάλο άκρο συνδέεται σε μια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή.



- 4 Στην εφαρμογή Garmin Express, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής**. Η εφαρμογή Garmin Express αναζητά τη συσκευή σας και εμφανίζει το όνομα της συσκευής και τον σειριακό αριθμό.
- 5 Επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Garmin Express. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η εφαρμογή Garmin Express εμφανίζει τις ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για τη συσκευή σας.



- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση όλων**.
 - Για την εγκατάσταση μιας συγκεκριμένης ενημέρωσης, επιλέξτε **Προβολή λεπτομερειών** και **Εγκατάσταση** δίπλα στην ενημέρωση που θέλετε.

Η εφαρμογή Garmin Express κάνει λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων στη συσκευή σας. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα όταν η σύνδεση στο Internet είναι χαμηλής ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μια ενημέρωση χάρτη είναι πολύ μεγάλη για τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής, το λογισμικό ενδέχεται να σας ενημερώσει ότι πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα microSD™ στη συσκευή σας, για να προσθέσετε χώρο αποθήκευσης (*Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα*, σελίδα 27).

7 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των ενημερώσεων.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, η εφαρμογή Garmin Express μπορεί να σας ζητήσει να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε ξανά τη συσκευή σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας, ή συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία.
- Για να θέσετε τη συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Όσο βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η συσκευή χρησιμοποιεί πολύ λίγη ενέργεια, αλλά μπορεί να επανέλθει αμέσως για χρήση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας γρηγορότερα, θέτοντάς την σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.

- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη και επιλέξτε **Απενεργοποίηση**. Το μήνυμα εμφανίζεται μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν αφήσετε το πλήκτρο λειτουργίας προτού εμφανιστεί το μήνυμα, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Λήψη σημάτων GPS

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση του. Η ένδειξη  στη γραμμή κατάστασης υποδεικνύει την ισχύ του δορυφορικού σήματος. Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη δορυφορικών σημάτων ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση από την τοποθεσία που βρισκόσασταν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Περιμένετε έως ότου η συσκευή εντοπίσει δορυφορικό σήμα.
- 3 Εάν χρειαστεί, μεταβείτε σε έναν εξωτερικό, ανοικτό χώρο, μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.

Μόλις το εικονίδιο  ανάψει με πράσινο, η συσκευή έχει λάβει δορυφορικά σήματα και είναι έτοιμη για πλοήγηση.

Εικονίδια της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο επάνω μέρος του κύριου μενού. Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες λειτουργίες της συσκευής. Μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα εικονίδια για να αλλάξετε ρυθμίσεις ή να προβάλετε επιπλέον πληροφορίες.

	Κατάσταση σήματος GPS. Πατήστε παρατεταμένα για να προβάλετε την ακρίβεια του GPS και πληροφορίες δορυφόρου (<i>Προβολή κατάστασης σήματος GPS, σελίδα 27</i>).
	Κατάσταση τεχνολογίας Bluetooth. Επιλέξτε για να προβάλετε τις ρυθμίσεις Bluetooth (<i>Ρυθμίσεις Bluetooth, σελίδα 24</i>).
	Συνδεδεμένο σε κλήση ανοικτής ακρόασης. Επιλέξτε για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση (<i>Κλήση ανοικτής συνομιλίας, σελίδα 18</i>).
	Ενεργό προφίλ οχήματος. Επιλέξτε για να προβάλετε τις ρυθμίσεις προφίλ οχήματος.

	Τρέχουσα ώρα. Επιλέξτε για να ρυθμίσετε την ώρα (<i>Ρύθμιση της ώρας, σελίδα 24</i>).
	Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.
	Συνδέθηκε με την εφαρμογή Smartphone Link. Επιλέξτε για να προβάλετε πληροφορίες συνδεδεμένης συσκευής και συνδρομής (<i>Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών, σελίδα 16</i>).
	Θερμοκρασία. Επιλέξτε για προβολή της πρόγνωσης καιρού (<i>Προβολή της πρόγνωσης καιρού, σελίδα 22</i>).
	Κατάσταση καυσίμων. Επιλέξτε για να προβάλετε πληροφορίες παρακολούθησης καυσίμων.

Χρήση των κουμπιών της οθόνης

Τα κουμπιά της οθόνης σας επιτρέπουν πραγματοποίηση πλοήγησης στις σελίδες, τα μενού και τις επιλογές μενού της συσκευής σας.

- Επιλέξτε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  για να επιστρέψετε γρήγορα στο κύριο μενού.
- Επιλέξτε  ή  για να μετακινηθείτε σε λίστες ή μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  ή  για πιο γρήγορη κύλιση.
- Επιλέξτε  για να προβάλετε ένα μενού επιλογών βάσει περιεχομένου για την τρέχουσα οθόνη.

Προσαρμογή της έντασης ήχου

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σε μια ενεργή βάση ή ένα σετ ακουστικών μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

- 1 Επιλέξτε **Ένταση**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
 - Επιλέξτε , για σίγαση της συσκευής.
 - Επιλέξτε , για πρόσθετες επιλογές.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Φωτεινότητα**.
- 2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.

Τρόποι μετακίνησης

Η δρομολόγηση και η πλοήγηση υπολογίζονται διαφορετικά ανάλογα με τον τρόπο μετακίνησης που επιλέγετε. Ο τρέχων τρόπος μετακίνησης υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης.

	Λειτουργία αυτοκινήτου
	Λειτουργία μοτοσυκλέτας
	Λειτουργία εκτός δρόμου

Επιλογή τρόπου μετακίνησης

Επιλέξτε .

Χρήση του πληκτρολογίου της οθόνης

Για να αλλάξετε τη διάταξη του πληκτρολογίου, βλ. "Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου" (*Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου, σελίδα 24*).

- Επιλέξτε το  για να διαγράψετε ένα στοιχείο αναζήτησης.
- Επιλέξτε το  για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα.
- Επιλέξτε το  για να αλλάξετε τη λειτουργία γλώσσας πληκτρολογίου.
- Επιλέξτε το  για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως σημεία στίξης.

- Επιλέξτε το  για να αλλάξετε τους χαρακτήρες από πεζά σε κεφαλαία και αντίστροφα.

Χρήση του πληκτρολογίου με το μεγάλο κουμπί

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε πρόσθετες γλώσσες ή διατάξεις πληκτρολογίου στις ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου (*Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου, σελίδα 24*).

- Επιλέξτε  ή  για να δείτε περισσότερους χαρακτήρες.
- Επιλέξτε  για να μεταβείτε σε άλλες γλώσσες και διατάξεις πληκτρολογίου.

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης αναβάτη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι λειτουργίες ειδοποιήσεων αναβάτη και ορίου ταχύτητας διατίθενται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν υποκαθιστούν την ευθύνη συμμόρφωσής σας με όλες τις αναρτημένες πινακίδες ορίου ταχύτητας, ούτε την υποχρέωση να φέρεστε, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνα κατά την οδήγηση. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόστιμα κυκλοφορίας ή κλήσεις που ενδέχεται να λάβετε σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις σχετικές πινακίδες.

Η συσκευή σας παρέχει λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της ασφαλέστερης οδήγησης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ακόμα και όταν οδηγείτε σε μια γνώριμη περιοχή. Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα ή μήνυμα και εμφανίζει πληροφορίες για κάθε ειδοποίηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα ή το μήνυμα για κάθε τύπο ειδοποίησης. Δεν διατίθενται όλες οι ειδοποιήσεις σε όλες τις περιοχές.

Σχολική ζώνη ή σχολείο σε κοντινή απόσταση: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση και το όριο ταχύτητας (αν είναι διαθέσιμο) μέχρι το επερχόμενο σχολείο ή τη σχολική ζώνη.

Μείωση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το επερχόμενο μειωμένο όριο ταχύτητας, ώστε να μπορείτε είστε έτοιμοι να μειώσετε την ταχύτητά σας.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα κόκκινο πλαίσιο στο εικονίδιο ορίου ταχύτητας, όταν υπερβαίνετε το αναρτημένο όριο ταχύτητας σε αυτόν το δρόμο.

Διέλευση από σιδηρόδρομο: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη διέλευση από σιδηρόδρομο.

Διέλευση ζώων: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη περιοχή διέλευσης ζώων.

Στροφή: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια στροφή του δρόμου.

Πυκνή κίνηση: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι την πυκνή κίνηση, όταν προσεγγίζετε την πυκνή κίνηση με υψηλότερη ταχύτητα. Η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες κίνησης, για να χρησιμοποιεί αυτήν τη λειτουργία (*Λήψη δεδομένων κίνησης με το Smartphone Link, σελίδα 19*).

Προειδοποίηση κόπωσης: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και προτείνει επερχόμενες στάσεις ανάπαυσης, όταν έχετε οδηγήσει για περισσότερο από δύο ώρες χωρίς διακοπή.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποιήσεων αναβάτη

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μεμονωμένες ηχητικές ειδοποιήσεις αναβάτη. Οι οπτικές ειδοποιήσεις εμφανίζονται ακόμα και όταν η ηχητική ειδοποίηση είναι απενεργοποιημένη.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Ηχητικές ειδοποιήσεις αναβάτη**.
- 2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση.

Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δεδομένων ή τις συνέπειες από τη χρήση βάσεων δεδομένων για κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Κάποια μοντέλα προϊόντων διαθέτουν πληροφορίες για τοποθεσίες καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη και ταχύτητας σε ορισμένες περιοχές. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τη συμβατότητα ή για να αγοράσετε μια συνδρομή ή μια ενημέρωση μίας φοράς, επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/speedcameras. Μπορείτε να αγοράσετε συνδρομή για μια νέα περιοχή ή να επεκτείνετε μια υπάρχουσα συνδρομή οποιαδήποτε στιγμή.

Μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση mygarmin.com για να ενημερώσετε τη βάση δεδομένων της συσκευής σας σχετικά με τις κάμερες. Μην παραλείπετε να ενημερώνετε συχνά τη συσκευή σας, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για κάμερες.

Για ορισμένες συσκευές και περιοχές, η συσκευή μπορεί να περιλαμβάνει βασικά δεδομένα για κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη και ταχύτητας. Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται δεν περιέχουν ενημερώσεις ή συνδρομή.

Προβολή ειδοποιήσεων σχετικά με τη νομοθεσία για τη χρήση κράνους

Οι ειδοποιήσεις σχετικά με τη νομοθεσία για τη χρήση κράνους και προστατευτικών ματιών ενδέχεται να εμφανιστούν στη συσκευή zūmo την πρώτη φορά που η συσκευή σας αποκτήσει δορυφορικό σήμα και όταν η συσκευή σας πλησιάζει μια θέση με κανόνες ασφαλείας μοτοσυκλέτας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin προτείνει όλοι οι αναβάτες να φορούν κράνος για ασφάλεια. Οι ειδοποιήσεις νομοθεσίας κράνους προορίζονται μόνο για λόγους αναφοράς, υπόκεινται σε αλλαγές και δεν προορίζονται για χρήση ως νομική συμβουλή. Οι ειδοποιήσεις νομοθεσίας κράνους είναι διαθέσιμες μόνο στις Η.Π.Α. και τον Καναδά.

Επιλέξτε την ειδοποίηση για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναζήτηση νομοθεσίας κράνους

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση της νομοθεσίας κράνους ανά νομό ή επαρχία.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Οδηγός κράνους**.
- 2 Επιλέξτε νομό ή επαρχία.

Πλοήγηση στον προορισμό σας

Πορείες

Η πορεία είναι μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας προς έναν ή περισσότερους προορισμούς.

- Η συσκευή υπολογίζει μια προτεινόμενη πορεία προς τον προορισμό σας με βάση τις προτιμήσεις που ορίζετε, όπως είναι η λειτουργία υπολογισμού πορείας (*Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 6*) και τα σημεία αποφυγής (*Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών, σελίδα 9*).
- Η συσκευή μπορεί να αποφύγει αυτόματα δρόμους που δεν είναι κατάλληλοι για το ενεργό προφίλ οχήματος.
- Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον προορισμό σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, ή μπορείτε να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία (*Έναρξη μιας πορείας, σελίδα 6*).
- Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να αποφύγετε, μπορείτε να προσαρμόσετε την πορεία (*Διαχείριση της πορείας σας, σελίδα 7*).
- Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς προορισμούς σε μία πορεία (*Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 7*).

Έναρξη μιας πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** και αναζητήστε μια τοποθεσία (*Εύρεση και αποθήκευση θέσεων, σελίδα 10*).
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβ.!**
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, επιλέξτε **Μετάβ.!**
 - Για να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία, επιλέξτε **Y** και επιλέξτε μια πορεία.
Οι εναλλακτικές πορείες εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
 - Για να επεξεργαστείτε την πορεία, επιλέξτε **Y** > **Επεξεργασία πορείας** και προσθέστε σημεία διαχείρισης στην πορεία (*Διαχείριση της πορείας σας, σελίδα 7*).

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία προς τη θέση και σας καθοδηγεί μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη (*Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 7*). Στην άκρη του χάρτη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των κεντρικών δρόμων της πορείας σας για αρκετά δευτερόλεπτα.

Εάν πρέπει να σταματήσετε σε επιπλέον προορισμούς, μπορείτε να προσθέσετε τις θέσεις στην πορεία σας (*Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 7*).

Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Συντομότερος χρόνος** για να υπολογίσετε πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά για τις οποίες ίσως χρειαστεί να διανύσετε μεγαλύτερη απόσταση.
 - Επιλέξτε **Περιπετειώδης πορεία** για να υπολογίσετε πορείες που περιλαμβάνουν δρόμους με στροφές.
 - Επιλέξτε **Εκτός δρόμου** για να υπολογίσετε πορείες σημείο προς σημείο (χωρίς δρόμους).
 - Επιλέξτε **Μικρότερη απόσταση** για να υπολογίσετε πορείες που είναι μικρότερες σε απόσταση, αλλά διαρκούν ενδεχομένως περισσότερο.

Ακολουθήση πορείας χρησιμοποιώντας μια περιπετειώδη πορεία

Η συσκευή σας μπορεί να υπολογίζει πορείες που περιλαμβάνουν δρόμους με στροφές, λόφους και λιγότερες εθνικές οδούς. Αυτή η λειτουργία μπορεί να σας προσφέρει μια πιο διασκεδαστική διαδρομή, αλλά μπορεί να αυξήσει το χρόνο ή την απόσταση έως τον προορισμό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα συσκευών ή για όλες τις περιοχές χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής > Περιπετειώδης πορεία > Αποθήκευση**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις Περιπετειώδους πορείας**.
- 3 Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό  για να συμπεριλάβετε περισσότερες ή λιγότερες στροφές.
- 4 Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό  για να συμπεριλάβετε περισσότερους ή λιγότερους λόφους.
- 5 Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό  για να συμπεριλάβετε περισσότερες ή λιγότερες εθνικές οδούς.
- 6 Ξεκινήστε μια πορεία (*Έναρξη μιας πορείας, σελίδα 6*).

Δημιουργία πορείας για ταξίδι μετ' επιστροφής

Η συσκευή μπορεί να δημιουργήσει μια διαδρομή για ταξίδι μετ' επιστροφής, με βάση μια καθορισμένη θέση εκκίνησης και μια καθορισμένη απόσταση/διάρκεια ή έναν καθορισμένο προορισμό.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Εφαρμογές > Ταξίδι μετ' επιστροφής**.
- 2 Επιλέξτε **Θέση εκκίνησης**.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Επιλέξτε **Χαρακτηριστικά ταξιδιού**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Επιλογή απόστασης**, για να προγραμματίσετε την πορεία σας με βάση την απόσταση.
 - Επιλέξτε **Επιλογή διάρκειας**, για να προγραμματίσετε την πορεία σας με βάση το χρόνο.
 - Επιλέξτε **Επιλογή προορισμού**, για να προγραμματίσετε την πορεία σας με βάση μια καθορισμένη τοποθεσία.
- 6 Εισαγάγετε μια απόσταση/διάρκεια ή έναν προορισμό.
- 7 Ορίστε μια επιλογή:
 - Αν εισαγάγετε μια απόσταση ή διάρκεια, επιλέξτε **Τέλος > Υπολογισμός**.
 - Αν ορίσατε έναν προορισμό, επιλέξτε **Επιλογή**.
- 8 Επιλέξτε μια πορεία και πατήστε **Μετάβ.!**

Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πορεία επιλέγοντας μια θέση στο χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε το χάρτη για να δείτε την περιοχή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Q** για να φιλτράρετε τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται ανά κατηγορία.
Οι δείκτες θέσης ( ή μπλε κουκκίδα) εμφανίζονται στο χάρτη.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε ένα δείκτη θέσης.
 - Επιλέξτε ένα σημείο, όπως θέση οδού, κόμβου ή διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε **Μετάβ.!**

Μετάβαση στην οικία

Την πρώτη φορά που ξεκινάτε μια πορεία προς την οικία, η συσκευή σας ζητά να πληκτρολογήσετε τη θέση της οικίας.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Μτβ. σε οικία.**
- 2 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τη θέση της οικίας σας.

Επεξεργασία της θέσης οικίας σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **≡** > **Ορισμός θέσης οικίας.**
- 2 Εισαγωγή της θέσης οικίας σας.

Η πορεία σας στο χάρτη


Καθώς μετακινείστε, η συσκευή σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη. Οι οδηγίες για την επόμενη στροφή ή έξοδο ή για άλλες ενέργειες εμφανίζονται στο επάνω μέρος του χάρτη.



①	Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Υποδεικνύει την επόμενη στροφή, έξοδο ή άλλη ενέργεια και τη λωρίδα στην οποία πρέπει να οδηγείτε, αν υπάρχει.
②	Απόσταση μέχρι την επόμενη ενέργεια.
③	Όνομα οδού ή εξόδου που σχετίζεται με την επόμενη ενέργεια.
④	Επισήμανση πορείας στο χάρτη.
⑤	Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Τα βέλη στο χάρτη υποδεικνύουν τη θέση των επόμενων ενεργειών.
⑥	Ταχύτητα οχήματος.
⑦	Όνομα της οδού στην οποία οδηγείτε.
⑧	Εκτιμώμενη ώρα άφιξης. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να αγγίξετε αυτό το πεδίο για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζει (Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη , σελίδα 15).

Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας

Καθώς πλησιάζετε σε μια στροφή κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, εμφανίζεται μια λεπτομερής προσομοίωση του δρόμου δίπλα από το χάρτη, εάν είναι διαθέσιμη. Μια έγχρωμη γραμμή ① υποδεικνύει τη σωστή λωρίδα κυκλοφορίας για τη στροφή.

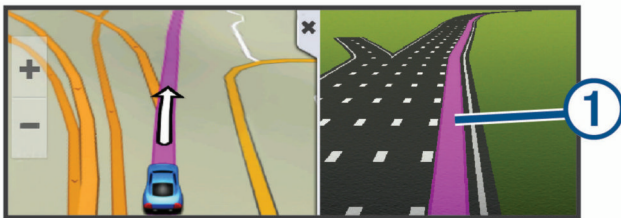

Προβολή στροφών και οδηγιών

Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, μπορείτε να προβάλετε επερχόμενες στροφές, αλλαγές λωρίδας ή άλλες οδηγίες για την πορεία σας.

- 1 Από το χάρτη, ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προβάλετε επερχόμενες στροφές και οδηγίες κατά την πλοήγησή σας, επιλέξτε **↶** > **Στροφές**.
Το εργαλείο του χάρτη εμφανίζει τις επόμενες τέσσερις στροφές ή οδηγίες δίπλα από το χάρτη. Η λίστα ενημερώνεται αυτόματα καθώς πλοηγείστε στην πορεία.

- Για να προβάλετε την πλήρη λίστα στροφών και οδηγιών ολόκληρης της πορείας, επιλέξτε τη γραμμή κειμένου στο επάνω μέρος του χάρτη.
- 2 Επιλέξτε μια στροφή ή οδηγία (προαιρετικά).
Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες. Για τις διασταυρώσεις σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, ενδέχεται να εμφανιστεί μια εικόνα της διασταύρωσης, εάν είναι διαθέσιμη.

Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.
- 2 Επιλέξτε **↶**.

Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μια θέση στην πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (**Εναρξη μιας πορείας**, σελίδα 6).

Μπορείτε να προσθέσετε θέσεις στη μέση ή στο τέλος της πορείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πρατήριο καυσίμων ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να δημιουργήσετε σύνθετες πορείες με πολλούς προορισμούς ή προγραμματισμένες στάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να προγραμματίσετε, να σχεδιάσετε και να αποθηκεύσετε το ταξίδι σας (**Προγραμματισμός ταξιδιού**, σελίδα 8).

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε **↶** > **Προς τα πού;**
- 2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (**Εύρεση και αποθήκευση θέσεων**, σελίδα 10).
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Επιλέξτε **Μετάβ.**
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε τη θέση ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθ. ως επόμεν. στάση**.
 - Για να προσθέσετε τη θέση στο τέλος της πορείας σας, επιλέξτε **Προσθ. ως τελ. στάση**.
 - Για να προσθέσετε τη θέση και να επεξεργαστείτε τη σειρά των προορισμών στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθ. σε ενεργή πορ.**

Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία ώστε να συμπεριλάβει τη θέση που προσθέσατε και σας καθοδηγεί στους προορισμούς με την καθορισμένη σειρά.

Διαχείριση της πορείας σας

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε την πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (**Εναρξη μιας πορείας**, σελίδα 6).

Μπορείτε να διαχειριστείτε την πορεία σας με μη αυτόματο τρόπο για να αλλάξετε τη διαδρομή της. Αυτό σας επιτρέπει να κατευθύνετε την πορεία για τη χρήση ενός συγκεκριμένου δρόμου ή τη διέλευση από μια συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να προσθέσετε κάποιον προορισμό στην πορεία.

- 1 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
- 2 Επιλέξτε **↶**.
Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία διαχείρισης πορείας.
- 3 Επιλέξτε μια θέση στο χάρτη.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε **+** για να κάνετε μεγέθυνση στο χάρτη και να επιλέξετε μια θέση με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία για τη μετακίνηση στην επιλεγμένη θέση.

- 4 Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια επιλογή:
- Για να προσθέσετε περισσότερα σημεία διαχείρισης στην πορεία, επιλέξτε πρόσθετες θέσεις στο χάρτη.
 - Για να καταργήσετε ένα σημείο διαχείρισης, επιλέξτε .
- 5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαχείριση της πορείας, επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Παράκαμψη

Μπορείτε να επιλέξετε μια παράκαμψη για μια συγκεκριμένη απόσταση κατά μήκος της πορείας σας ή για να παρακάμψετε συγκεκριμένους δρόμους. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν συναντάτε σημεία εκτέλεσης έργων, κλειστούς δρόμους ή δρόμους με δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε  > **Αλλαγή πορείας**.
- ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Αν το εργαλείο Αλλαγή πορείας δεν βρίσκεται στο μενού εργαλείων χάρτη, μπορείτε να το προσθέσετε (*Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη, σελίδα 14*).
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
- Για να κάνετε παράκαμψη από την πορεία σας για συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει απόστασης**.
 - Για να κάνετε παράκαμψη γύρω από ένα συγκεκριμένο δρόμο στην πορεία σας, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει οδού**.
 - Για να βρείτε μια νέα πορεία, επιλέξτε **Παράκαμψη**.

Διακοπή της πορείας

Από το χάρτη, επιλέξτε  > **Διακοπή**.

Προγραμματιστής ταξιδιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια διαδρομή, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να προγραμματίσετε μια διαδρομή παραδόσεων, διακοπές ή ένα οδικό ταξίδι. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια αποθηκευμένη διαδρομή για να την προσαρμόσετε περαιτέρω, όπως για να αλλάξετε τη σειρά των θέσεων, να βελτιστοποιήσετε τη σειρά των στάσεων και να προσθέσετε πληροφορίες προγραμματισμού και σημεία διαχείρισης.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την ενεργή σας πορεία.

Προγραμματισμός ταξιδιού

Ένα ταξίδι μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς προορισμούς, ενώ πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία θέση εκκίνησης και έναν προορισμό. Η θέση εκκίνησης είναι η θέση από την οποία σχεδιάζετε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας. Αν ξεκινήσετε την πλοήγηση του ταξιδιού από διαφορετική θέση, η συσκευή σας προσφέρει την επιλογή να δημιουργήσετε πρώτα την πορεία προς τη θέση εκκίνησης. Σε ένα ταξίδι μετ' επιστροφής, η θέση εκκίνησης μπορεί να είναι ίδια με τον τελικό προορισμό.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ.** >  > **Δημιουργία ταξιδιού**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογή θέσης εκκίνησης**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως σημείο εκκίνησης και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε **Επιλογή προορισμού**.
- 5 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως προορισμό και πατήστε **Επιλογή**.
- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας** για να προσθέσετε περισσότερες θέσεις (προαιρετικά).
- 7 Αφού προσθέσετε όλες τις απαραίτητες θέσεις, επιλέξτε διαδοχικά **Επόμενο > Αποθήκευση**.
- 8 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε **Τέλος**.

Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ.**.
 - 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
 - 3 Επιλέξτε **Μετάβ.!**
 - 4 Επιλέξτε την πρώτη θέση προς την οποία επιθυμείτε να πλοηγηθείτε και επιλέξτε **Εκκίνηση**.
- Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία από την τρέχουσα θέση προς την επιλεγμένη θέση και, στη συνέχεια, σας καθοδηγεί στους υπόλοιπους προορισμούς της διαδρομής με τη σειρά.

Βελτιστοποίηση της σειράς των προορισμών σε μια διαδρομή

Η συσκευή μπορεί να βελτιστοποιήσει αυτόματα τη σειρά των προορισμών στη διαδρομή σας, για να δημιουργήσει μια συντομότερη και πιο αποτελεσματική πορεία. Όταν βελτιστοποιείτε τη σειρά, η θέση εκκίνησης και ο τελικός προορισμός δεν αλλάζουν.

Κατά την επεξεργασία μιας διαδρομής, επιλέξτε  > **Βελτιστοποίηση σειράς**.

Επεξεργασία και αλλαγή σειράς των θέσεων σε μια διαδρομή

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ.**.
- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μετακινήσετε τη θέση προς τα επάνω ή προς τα κάτω, επιλέξτε  και μεταφέρετέ την σε ένα νέο σημείο της διαδρομής.
 - Για να προσθέσετε μια νέα θέση μετά από την επιλεγμένη θέση, επιλέξτε .
 - Για να καταργήσετε τη θέση, επιλέξτε .

Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής

Εάν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την πορεία σας ως διαδρομή.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ.** > **Η ενεργή πορεία μου**.
- 2 Επεξεργαστείτε την πορεία σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του προγραμματιστή ταξιδιού.

Η πορεία υπολογίζεται ξανά κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την πορεία σας ως διαδρομή, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε ξανά αργότερα (προαιρετικά).

Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια διαδρομή

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή υπολογίζει την πορεία όταν ξεκινάτε τη διαδρομή σας.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ.**.
- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
- 3 Επιλέξτε το εικονίδιο του προφίλ οχήματος και επιλέξτε το όχημα που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε κατά την πλοήγηση της διαδρομής (προαιρετικά).
- 4 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις ταξιδιού**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε σημεία διαχείρισης στη διαδρομή σας, επιλέξτε **Διαμόρφωση πορείας** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη (*Διαχείριση της πορείας σας, σελίδα 7*).

- Για να αλλάξετε τον τρόπο υπολογισμού της διαδρομής, επιλέξτε **Προτίμηση πορείας** (*Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 6*).

Μόλις ξεκινήσετε την πλοήγηση της διαδρομής σας, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στο επιλεγμένο προφίλ οχήματος.

Προγραμματισμός ταξιδιού

Μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες προγραμματισμού σε κάθε θέση στη διαδρομή σας, όπως τον επιθυμητό χρόνο άφιξης και τη διάρκεια των στάσεων σε κάθε θέση. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να προγραμματίσετε την αναχώρησή σας για φτάσετε έγκαιρα στις θέσεις της διαδρομής σας.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ..**
- 2 Επιλέξτε ένα ταξίδι.
- 3 Επιλέξτε **☰ > Ρυθμίσεις ταξιδιού > Επεξεργασία προγράμματος.**

- 4 Επιλέξτε μια θέση και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να καταχωρήσετε τις πληροφορίες του προγράμματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν πρέπει να προγραμματίσετε πολλές θέσεις στη διαδρομή σας, θα πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή της διαδρομής προσθέτοντας πληροφορίες μέχρι το τελικό σημείο της πορείας.

- 5 Επαναλάβετε το βήμα 4 για να καταχωρήσετε πληροφορίες για πρόσθετες θέσεις.

- 6 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Κατά την πλοήγηση στη διαδρομή, θα πρέπει να ξεκινήσετε την ώρα που εμφανίζεται στην περιοχή του σημείου εκκίνησης, προκειμένου να φτάσετε στις στάσεις και στους προορισμούς σας σύμφωνα με τον προγραμματισμένο χρόνο. Το πρόγραμμα παρέχεται μόνο ως εκτίμηση. Οι συνθήκες κίνησης, τυχόν έργα στη διαδρομή και άλλες καθυστερήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τους πραγματικούς χρόνους άφιξης.

Κοινή χρήση ταξιδιών

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ταξιδιών με συμβατές συσκευές Garmin χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 10 μέτρα από μια συμβατή συσκευή Garmin.
- 2 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ. > ☰ > Κοινή χρήση > Bluetooth**.
- 3 Επιλέξτε ένα ταξίδι και κατόπιν **Τέλος**.
- 4 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα και κατόπιν **OK**.

Χρήση προτεινόμενων πορειών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία θέση και να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (*Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου, σελίδα 24*).

Με τη χρήση της λειτουργίας myTrends™, η συσκευή προβλέπει τον προορισμό σας βάσει του ιστορικού ταξιδιών, της ημέρας της εβδομάδας και της ώρας της ημέρας. Όταν έχετε οδηγήσει αρκετές φορές προς μια αποθηκευμένη θέση, η θέση αυτή ενδέχεται να εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης στο χάρτη, μαζί με τον εκτιμώμενο χρόνο διαδρομής και τις πληροφορίες κίνησης.

Επιλέξτε τη γραμμή πλοήγησης για να δείτε μια προτεινόμενη πορεία προς τη θέση.

Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών

Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας

Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, πρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση (*Λήψη δεδομένων κίνησης με το Smartphone Link, σελίδα 19*).

Από προεπιλογή, η συσκευή βελτιστοποιεί την πορεία σας για την αυτόματη αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή στις ρυθμίσεις κίνησης (*Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 24*), μπορείτε να προβάλετε και να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε **📍 > Κίνηση**.
- 2 Επιλέξτε **Εναλλακτική πορεία**, εάν είναι διαθέσιμη.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβ.**

Αποφυγή δρόμων με διόδια

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει τη δρομολόγηση μέσω περιοχών όπου υπάρχουν διόδια, όπως δρόμοι ή γέφυρες με διόδια ή τις περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η συσκευή μπορεί, ωστόσο, να συμπεριλάβει μια περιοχή διοδίων εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες κατάλληλες πορείες.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση**.

- 2 Ορίστε μια επιλογή:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μενού αλλάζει ανάλογα με την περιοχή και τα δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας.

- Επιλέξτε **Δρόμοι με διόδια**.
- Επιλέξτε **Διόδια και τέλη > Δρόμοι με διόδια**.

- 3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής με διόδια, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
- Για να αποφεύγονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Αποφυγή**.
- Για να επιτρέπονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποφυγή καρτών διοδίων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Σε ορισμένες χώρες, τα δεδομένα χάρτη της συσκευής περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις κάρτες διοδίων. Μπορείτε να αποφεύγετε ή να επιτρέπετε τη χρήση κάρτας διοδίων σε κάθε χώρα.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Διόδια και τέλη > Κάρτες διοδίων**.

- 2 Επιλέξτε μια χώρα.

- 3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής με διόδια, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
- Για να αποφεύγονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Αποφυγή**.
- Για να επιτρέπονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Σημεία αποφυγής**.
- 2 Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή στις πορείες σας και πατήστε **Αποθήκευση**.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής

Τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής σας επιτρέπουν να επιλέξετε συγκεκριμένες περιοχές ή να αποφεύγετε τμήματα του δρόμου. Όταν η συσκευή υπολογίζει μια πορεία, αποφεύγει αυτές τις περιοχές και τους δρόμους εκτός και αν δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη πορεία.

Αποφυγή δρόμου

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Επιλέξτε **Δρόμος**.
- 3 Επιλέξτε το αρχικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 4 Επιλέξτε το τελικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποφυγή περιοχής

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
 - 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής**.
 - 3 Επιλέξτε **Περιοχή**.
 - 4 Επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
 - 5 Επιλέξτε την κάτω δεξιά γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
- Η επιλεγμένη περιοχή είναι σκιασμένη στο χάρτη.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής χωρίς να το διαγράψετε.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο αποφυγής.
- 3 Επιλέξτε **≡ > Απενεργοποίηση**.

Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαγράψετε όλα τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής, επιλέξτε **🗑️**.
 - Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής, επιλέξτε το σημείο αποφυγής και πατήστε **≡ > Διαγραφή**.

Πλοήγηση εκτός δρόμου

Εάν κατά την πλοήγηση δεν ακολουθείτε δρόμους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εκτός δρόμου.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση**.
- 2 Επιλέξτε **Υπολογισμός διαδρομής > Εκτός δρόμου > Αποθήκευση**.

Η επόμενη πορεία θα υπολογιστεί ως ευθεία γραμμή προς τη θέση.

Παρακολούθηση καυσίμων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να υπολογίζει τη χρήση καυσίμων, να σας προειδοποιεί όταν πλησιάζετε τη μέγιστη εκτιμώμενη απόσταση με τα υπάρχοντα καύσιμα και να προτείνει σταθμούς καυσίμων ανάλογα με την εκτιμώμενη αυτονομία καυσίμων. Όταν είναι ενεργοποιημένη η παρακολούθηση καυσίμων, το σύμβολο  υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση καυσίμων.

Ασπρο: Η παρακολούθηση καυσίμων είναι απενεργοποιημένη ή η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στη βάση της μοτοσυκλέτας.

Πράσινο: Η εκτιμώμενη αυτονομία καυσίμων είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο προειδοποίησης του ρεζερβουάρ καυσίμων.

Πορτοκαλί: Η εκτιμώμενη αυτονομία καυσίμων είναι μικρότερη από το επίπεδο προειδοποίησης του ρεζερβουάρ καυσίμων.

Κόκκινο: Η εκτιμώμενη απόσταση που μπορεί να καλυφθεί με τα καύσιμα που απομένουν στο ρεζερβουάρ είναι 0.

Ενεργοποίηση της παρακολούθησης καυσίμων

Για να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση καυσίμων, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία μοτοσυκλέτας ή εκτός δρόμου και να έχει τοποθετηθεί στη βάση μοτοσυκλέτας.

Όταν ενεργοποιείτε την παρακολούθηση καυσίμων, στον υπολογιστή ταξιδιού εμφανίζεται ένας μετρητής καυσίμων (*Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού, σελίδα 15*).

- 1 Γεμίστε το ρεζερβουάρ καυσίμων.
- 2 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις καυσίμων > Παρακολούθηση καυσίμων**.
- 3 Επιλέξτε **Απόσταση ανά ρεζερβουάρ**.
- 4 Εισαγάγετε την απόσταση που διανύει το όχημα με ένα ρεζερβουάρ καυσίμων και επιλέξτε **Τέλος**.

Ρύθμιση προειδοποίησης χαμηλής στάθμης καυσίμων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή, ώστε να σας προειδοποιεί όταν η στάθμη καυσίμων στο ρεζερβουάρ είναι χαμηλή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να παρέχει προειδοποιήσεις χαμηλής στάθμης καυσίμων, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη στη βάση μοτοσυκλέτας.

- 1 Ενεργοποίηση παρακολούθησης καυσίμων (*Ενεργοποίηση της παρακολούθησης καυσίμων, σελίδα 10*).
- 2 Επιλέξτε **Προειδοποίηση στάθμης ρεζερβουάρ καυσίμων**.
- 3 Καταχωρίστε την απόσταση και επιλέξτε **Τέλος**.

Όταν η ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ επαρκεί για να καλύψετε μόνο την απόσταση που έχετε καταχωρίσει, μια προειδοποίηση χαμηλής στάθμης καυσίμου εμφανίζεται στη σελίδα του χάρτη.

Μηδενισμός της κατανάλωσης του ρεζερβουάρ καυσίμων

Όταν γεμίζετε το ρεζερβουάρ καυσίμων, πρέπει να μηδενίζετε την κατανάλωση του ρεζερβουάρ καυσίμων στη συσκευή σας, για να παρακολουθείτε με μεγαλύτερη ακρίβεια την ποσότητα καυσίμων που απομένει.

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις καυσίμων > Μηδενισμός ρεζερβουάρ καυσίμων**.

Ενεργοποίηση δυναμικών στάσεων για καύσιμα

Για να ενεργοποιήσετε τις δυναμικές στάσεις για καύσιμα, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία μοτοσυκλέτας, να έχει τοποθετηθεί στη βάση μοτοσυκλέτας και να είναι ενεργοποιημένη η παρακολούθηση καυσίμων.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να προτείνει στάσεις για καύσιμα ανάλογα με την εκτιμώμενη αυτονομία καυσίμων.

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις καυσίμων > Δυναμικοί σταθμοί καυσίμων**.

Εύρεση και αποθήκευση θέσεων

Οι χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή περιέχουν θέσεις, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, συνεργεία αυτοκινήτων και αναλυτικές πληροφορίες δρόμων. Το μενού Προς τα πού; σας βοηθά να βρίσκετε τον προορισμό σας, παρέχοντας αρκετές μεθόδους για να δείτε, να βρείτε και να αποθηκεύσετε αυτές τις πληροφορίες.

- Πληκτρολογήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε γρήγορα όλες τις πληροφορίες θέσης (*Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης, σελίδα 11*).
- Δείτε ή βρείτε τα προεγκατεστημένα σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία (*Σημεία ενδιαφέροντος, σελίδα 11*).
- Βρείτε και κοινοποιήστε την παρουσία σας σε σημεία ενδιαφέροντος του Foursquare® (*Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος Foursquare, σελίδα 12*).
- Χρησιμοποιήστε εργαλεία αναζήτησης για να βρείτε συγκεκριμένες θέσεις, όπως διευθύνσεις, κόμβους ή γεωγραφικές συντεταγμένες (*Εργαλεία αναζήτησης, σελίδα 12*).
- Κάντε αναζήτηση για σημεία κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή (*Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης, σελίδα 11*).
- Αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας θέσεις για να τις βρίσκετε εύκολα στο μέλλον (*Αποθήκευση θέσεων, σελίδα 13*).
- Επιστρέψτε σε πρόσφατα εντοπισμένες θέσεις (*Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων, σελίδα 12*).

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης για την εύρεση θέσεων εισάγοντας απλώς μια κατηγορία, μια μάρκα, μια διεύθυνση ή μια πόλη.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε **Εισαγωγή όρου αναζήτησης** στη γραμμή αναζήτησης.
- 3 Εισαγάγετε ολόκληρο τον όρο αναζήτησης ή μέρος αυτού. Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης εμφανίζονται προτεινόμενοι όροι αναζήτησης.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν τύπο επιχείρησης, εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας (για παράδειγμα, "κινηματογράφο").
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συντεταγμένες, εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας έναν προτεινόμενο όρο αναζήτησης, επιλέξτε τον όρο.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το κείμενο που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε **Q**.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια θέση.

Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης στο χάρτη

Μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα αναζήτησης μιας θέσης στο χάρτη αντί να τα προβάλετε σε μια λίστα.

- 1 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε . Η πιο κοντινή θέση των αποτελεσμάτων αναζήτησης εμφανίζεται στο χάρτη. Το εικονίδιο  υποδεικνύει τις θέσεις άλλων αποτελεσμάτων αναζήτησης.

- 2 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

- Για να προβάλετε περισσότερα αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε και σύρετε το χάρτη.
- Για να επιλέξετε μια άλλη θέση, επιλέξτε .
- Για να προβάλετε λεπτομέρειες και πορείες για την επιλεγμένη θέση, επιλέξτε την περιγραφή της θέσης στο κάτω μέρος του χάρτη.
- Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς την επιλεγμένη θέση, επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης

Από προεπιλογή, η συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση κοντά στην τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση και σε άλλες περιοχές, όπως σε περιοχές κοντά στον προορισμό σας, κοντά σε μια άλλη πόλη ή κατά μήκος της ενεργής πορείας σας.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Ορίστε μια επιλογή.

Σημεία ενδιαφέροντος

Τα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μέρη που μπορεί να βρείτε χρήσιμα ή που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα σημεία ενδιαφέροντος είναι οργανωμένα ανά κατηγορία και μπορούν να περιλαμβάνουν δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, όπως πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους ψυχαγωγίας.

Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία ή πατήστε **Κατηγορίες**.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
- 4 Επιλέξτε μια θέση.

Αναζήτηση σε κατηγορία

Αφού κάνετε αναζήτηση για ένα σημείο ενδιαφέροντος, σε ορισμένες κατηγορίες ενδέχεται να εμφανιστεί μια λίστα Γρήγορης αναζήτησης, η οποία περιλαμβάνει τους τέσσερις τελευταίους προορισμούς που επιλέξατε.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε έναν προορισμό από τη λίστα γρήγορης αναζήτησης στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Η λίστα γρήγορης αναζήτησης παρέχει μια λίστα πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων στην επιλεγμένη κατηγορία.
 - Επιλέξτε μια υποκατηγορία, αν χρειαστεί, και επιλέξτε έναν προορισμό.

Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πορεία προς ένα σημείο ενδιαφέροντος (POI) που βρίσκεται σε ένα μεγαλύτερο χώρο, όπως ένα κατάστημα σε ένα εμπορικό κέντρο ή ένα συγκεκριμένο αεροσταθμό σε ένα αεροδρόμιο.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Εισαγωγή όρου αναζήτησης**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να βρείτε ένα χώρο, πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση του χώρου, επιλέξτε **Q** και μεταβείτε στο βήμα 3.
 - Για να βρείτε το σημείο ενδιαφέροντος (POI), πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνσή του, επιλέξτε **Q** και μεταβείτε στο βήμα 5.
- 3 Επιλέξτε το χώρο.

Κάτω από το χώρο εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών, όπως εστιατόρια, σημεία ενοικίασης αυτοκινήτων ή αεροσταθμοί.

4 Επιλέξτε κατηγορία.

5 Επιλέξτε το σημείο ενδιαφέροντος και πατήστε **Μετάβ.!**.

Η συσκευή δημιουργεί μια πορεία προς την πλησιέστερη περιοχή στάθμευσης ή την είσοδο του χώρου στο σημείο ενδιαφέροντος. Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, μια σημαία τερματισμού υποδεικνύει την προτεινόμενη περιοχή στάθμευσης. Ένα σημείο με ετικέτα υποδεικνύει τη θέση του σημείου ενδιαφέροντος στο χώρο.

Εξερεύνηση χώρου

Μπορείτε να δείτε μια λίστα με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο.

1 Επιλέξτε ένα χώρο.

2 Επιλέξτε **📍 > Εξερεύνηση αυτής της τοποθεσίας**.

Foursquare

Το Foursquare είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται στον εντοπισμό θέσης. Η συσκευή περιλαμβάνει προεγκατεστημένα σημεία ενδιαφέροντος Foursquare, τα οποία υποδεικνύονται από το λογότυπο Foursquare στα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης.

Για πρόσθετες λειτουργίες, μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Foursquare μέσω της εφαρμογής Smartphone Link από ένα συμβατό smartphone. Όταν συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Foursquare μέσω της εφαρμογής Smartphone Link, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες της θέσης Foursquare, να κοινοποιήσετε την παρουσία σας σε μια θέση και να βρείτε σημεία ενδιαφέροντος στην online βάση δεδομένων του Foursquare.

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος Foursquare

Μπορείτε να βρείτε σημεία ενδιαφέροντος Foursquare που έχουν φορτωθεί στη συσκευή σας. Όταν συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Foursquare μέσω της εφαρμογής Smartphone Link, η αναζήτηση παρέχει τα πιο ενημερωμένα αποτελέσματα από την online βάση δεδομένων του Foursquare, καθώς και προσαρμοσμένα αποτελέσματα από το λογαριασμό χρήστη Foursquare που διαθέτετε.

Επιλέξτε **Προς τα πού; > Κατηγορίες > Foursquare®**.

Σύνδεση στο λογαριασμό Foursquare

1 Συνδέστε τη συσκευή σας στο Smartphone Link (**Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών**, σελίδα 16).

2 Στο smartphone, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.

3 Ανοίξτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Smartphone Link και επιλέξτε **Foursquare® > Σύνδεση**.

4 Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σύνδεσης στο Foursquare.

Προβολή λεπτομερειών θέσης Foursquare

Για να μπορέσετε να δείτε τις λεπτομέρειες θέσης του Foursquare, πρέπει να διαθέτετε ένα υποστηριζόμενο τηλέφωνο με Smartphone Link και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Foursquare.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες θέσης του Foursquare, όπως αξιολογήσεις χρηστών, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές εστιατορίων και ώρες λειτουργίας.

1 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος Foursquare από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης.

2 Επιλέξτε **📍**.

Κοινοποίηση παρουσίας με το Foursquare

Για να μπορέσετε να κοινοποιήσετε την παρουσία σας με το Foursquare, πρέπει να διαθέτετε ένα υποστηριζόμενο τηλέφωνο με Smartphone Link και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Foursquare.

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Foursquare® > Κοινοπ. παρουσίας**.

2 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος.

3 Επιλέξτε **📍 > Κοινοπ. παρουσίας**.

Εργαλεία αναζήτησης

Τα εργαλεία αναζήτησης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε αναζήτηση για συγκεκριμένους τύπους θέσεων μέσω ανταποκρίσεων στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εύρεση διεύθυνσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των βημάτων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα δεδομένα χάρτη που έχετε φορτώσει στη συσκευή.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.

2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Αναζήτ. κοντά σε:** Για να αλλάξετε την περιοχή αναζήτησης (**Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης**, σελίδα 11).

3 Επιλέξτε **Διεύθυνση**.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία διεύθυνσης.

5 Επιλέξτε τη διεύθυνση.

Εύρεση κόμβου

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για έναν κόμβο ή διασταύρωση μεταξύ δύο οδών, αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας ή άλλων δρόμων.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Κατηγορίες > Κόμβοι**.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του δρόμου.

3 Επιλέξτε τον κόμβο.

Εύρεση πόλης

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Κατηγορίες > Πόλεις**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα με τις κοντινές πόλεις.

- Για να βρείτε κάποια άλλη τοποθεσία, επιλέξτε **Αναζήτ. κοντά σε:** (**Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης**, σελίδα 11).

- Για να βρείτε μια πόλη ανά όνομα, επιλέξτε **Εισαγωγή όρου αναζήτησης**, πληκτρολογήστε το όνομα της πόλης και επιλέξτε **Q**.

Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων

Μπορείτε να βρείτε μια θέση χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία geocaching.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Κατηγορίες > Συντεταγμένες**.

2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το **📍** και αλλάξτε τη μορφή των συντεταγμένων ή το σημείο αναφοράς.

3 Καταχωρήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.

4 Επιλέξτε **Προβολή στο χάρτη**.

Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Η συσκευή σας αποθηκεύει ιστορικό με τις 50 πιο πρόσφατες θέσεις που έχετε εντοπίσει.

Επιλέξτε **Προς τα πού; > Πρόσφατα**.

Διαγραφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Επιλέξτε **Προς τα πού; > Πρόσφατα > ☰ > Διαγραφή > Ναι**.

Εύρεση της τελευταίας θέσης πάρκινγκ

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και την αποσυνδέετε από την τροφοδοσία οχήματος, η τρέχουσα θέση σας αποθηκεύεται ως θέση πάρκινγκ.

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Τελευταία θέση**.

Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας.

Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να βρείτε τις πλησιέστερες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και πρατήρια καυσίμων.

1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

2 Επιλέξτε **Νοσοκομεία, Αστυνομικά τμήματα, Καύσιμα ή Οδική βοήθεια**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων για την επιλεγμένη υπηρεσία, με τις πλησιέστερες θέσεις στο επάνω μέρος.

3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να πλοηγηθείτε στη θέση, επιλέξτε **Μετάβ.**
- Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση, επιλέξτε **ℹ**.

Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση

Η συσκευή σας παρέχει μια λίστα με οδηγίες, σε περίπτωση που θέλετε να υποδείξετε σε κάποιον έναν τρόπο για να έρθει στη θέση στην οποία βρίσκεστε.

1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

2 Επιλέξτε **≡ > Οδ. στην τρέχ. θέση μου**.

3 Επιλέξτε μια θέση έναρξης.

4 Επιλέξτε **Επιλογή**.

Προσθήκη συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις στο μενού "Προς τα πού;". Μια συντόμευση μπορεί να αφορά μια θέση, μια κατηγορία ή ένα εργαλείο αναζήτησης.

Το μενού "Προς τα πού;" μπορεί να περιέχει έως και 36 εικονίδια συντομεύσεων.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Προσθήκη συντόμευσης**.

2 Επιλέξτε ένα στοιχείο.

Κατάργηση συντόμευσης

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > ≡ > Κατάργ. συντομεύσεων**.

2 Επιλέξτε μια συντόμευση για κατάργηση.

3 Επιλέξτε ξανά τη συντόμευση για επιβεβαίωση.

4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποθήκευση θέσεων

Αποθήκευση θέσης

1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (**Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 11**).

2 Επιλέξτε μια θέση από τα αποτελέσματα αναζήτησης.

3 Επιλέξτε **ℹ**.

4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

5 Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε ένα όνομα και πατήστε **Τέλος**.

Αποθήκευση τρέχουσας θέσης

1 Από το χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο οχήματος.

2 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

4 Επιλέξτε **OK**.

Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Αποθηκευμένα**.

2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία.

3 Επιλέξτε μια θέση.

4 Επιλέξτε **ℹ**.

5 Επιλέξτε **≡ > Επεξεργασία**.

6 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Όνομα**.
- Επιλέξτε **Αριθμός τηλεφώνου**.
- Επιλέξτε **Κατηγορίες** για αντιστοίχιση κατηγοριών στην αποθηκευμένη θέση.
- Επιλέξτε **Αλλαγή συμβόλου χάρτη** για να αλλάξετε το σύμβολο που χρησιμοποιείται για την επισήμανση της αποθηκευμένης θέσης σε ένα χάρτη.

7 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.

8 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες για να οργανώσετε τις αποθηκευμένες σας θέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κατηγορίες εμφανίζονται στο μενού αποθηκευμένων θέσεων όταν αποθηκεύσετε περισσότερες από 12 θέσεις.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Αποθηκευμένα**.

2 Επιλέξτε μια θέση.

3 Επιλέξτε **ℹ**.

4 Επιλέξτε **≡ > Επεξεργασία > Κατηγορίες**.

5 Πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα ονόματα κατηγοριών, διαχωρισμένα με κόμμα.

6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια προτεινόμενη κατηγορία.

7 Επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση θέσεων που έχουν διαγραφεί.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Αποθηκευμένα**.

2 Επιλέξτε **≡ > Διαγρ. απ. τοπ.**

3 Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στις αποθηκευμένες θέσεις που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή**.

Κοινή χρήση αποθηκευμένης θέσης

Αφού αποθηκεύσετε μια θέση, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση της σε άλλες συμβατές συσκευές Garmin, χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή μια κάρτα μνήμης.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Αποθηκευμένα**.

2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία.

3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

4 Επιλέξτε **ℹ**.

5 Επιλέξτε **≡ > Κοινή χρήση**.

6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να κάνετε κοινή χρήση των πληροφοριών θέσης.

Χρήση του χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη για να πλοηγηθείτε σε μια πορεία (**Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 7**) ή για να προβάλετε ένα χάρτη της περιοχής που βρίσκεστε όταν δεν υπάρχει ενεργή πορεία.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Σύρετε το δάχτυλό σας στο χάρτη για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.
 - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε **+** ή **-**.
 - Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών "Προς Βορρά" και "3-D", επιλέξτε **A**.
 - Για να φιλτράρετε τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται ανά κατηγορία, επιλέξτε **Q**.
 - Για να ξεκινήσετε μια πορεία, επιλέξτε μια θέση στο χάρτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μετάβ.!** (*Εναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη, σελίδα 6*).

Εργαλεία χάρτη

Τα εργαλεία χάρτη προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής κατά την προβολή του χάρτη. Όταν ένα εργαλείο χάρτη είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

Διακοπή: Διακόπτει την πλοήγηση της ενεργής πορείας.

Αλλαγή πορείας: Σας επιτρέπει να κάνετε παράκαμψη ή να προσπεράσετε θέσεις της πορείας σας.

Μπροστά σας: Εμφανίζει επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε (*Μπροστά σας, σελίδα 14*).

Στροφές: Εμφανίζει μια λίστα επερχόμενων στροφών της πορείας σας (*Προβολή στροφών και οδηγιών, σελίδα 7*).

Δεδομένα ταξιδιού: Εμφανίζει προσαρμοσμένα δεδομένα ταξιδιού, όπως είναι η ταχύτητα ή η διανυθείσα απόσταση (*Προβολή δεδομένων ταξιδιού από το χάρτη, σελίδα 14*).

Ένταση: Προσαρμόζει την κύρια ένταση ήχου.

Φωτεινότητα: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης.

Τηλέφωνο: Εμφανίζει μια λίστα πρόσφατων τηλεφωνικών κλήσεων από το τηλέφωνο που έχετε συνδέσει, και προβάλλει επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων όσο μια τηλεφωνική κλήση είναι ενεργή (*Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης, σελίδα 19*).

Κίνηση: Εμφανίζει τις συνθήκες κίνησης κατά μήκος της πορείας ή στην περιοχή σας (*Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας, σελίδα 15*).

Καιρός: Εμφανίζει τις καιρικές συνθήκες για την περιοχή σας.

photoLive: Εμφανίζει κάμερες ελέγχου κίνησης σε πραγματικό χρόνο από τη συνδρομή σας photoLive (*Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive, σελίδα 23*).

Αναφορά κάμερας: Σας επιτρέπει να αναφέρετε μια κάμερα ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ταχύτητας. Το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε δεδομένα κάμερας ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας στη συσκευή σας και διαθέτετε ενεργή σύνδεση στην εφαρμογή Smartphone Link (*Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών, σελίδα 16*).

Προβολή εργαλείου χάρτη

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε ένα εργαλείο χάρτη.
Το εργαλείο χάρτη εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.
- 3 Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το εργαλείο χάρτη, επιλέξτε **X**.

Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη

Από προεπιλογή, στο μενού των εργαλείων χάρτη είναι ενεργοποιημένα μόνο τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Μπορείτε να προσθέσετε έως 12 εργαλεία στο μενού.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε  > .

- 2 Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε εργαλείο για να το προσθέσετε.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μπροστά σας

Το εργαλείο Μπροστά σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε. Μπορείτε να προβάλετε επερχόμενα σημεία ενδιαφέροντος, όπως εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων ή περιοχές προσωρινής στάθμευσης και ξεκούρασης. Όταν οδηγείτε σε εθνική οδό, μπορείτε επίσης να προβάλετε πληροφορίες και διαθέσιμες υπηρεσίες για επερχόμενες εξόδους και πόλεις, παρόμοιες με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις πινακίδες της εθνικής οδού.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τρεις κατηγορίες που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

Προβολή επερχόμενων θέσεων

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προβάλετε την επόμενη επερχόμενη θέση κάθε κατηγορίας, επιλέξτε , αν χρειαστεί.
 - Για να προβάλετε πληροφορίες και διαθέσιμες υπηρεσίες για επερχόμενες εξόδους εθνικής οδού ή πόλεις, επιλέξτε .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν οδηγείτε σε εθνική οδό ή όταν η πορεία σας περιλαμβάνει εθνική οδό.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για να προβάλετε μια λίστα θέσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία, έξοδο ή πόλη.

Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας

Μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες των θέσεων που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μετακινήσετε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα, επιλέξτε και μεταφέρετε το βέλος δίπλα στο όνομα της κατηγορίας.
 - Για να αλλάξετε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία.
 - Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία, επιλέξτε **Προσαρμοσμένη αναζήτηση** και εισαγάγετε το όνομα μιας επιχείρησης ή κατηγορίας.
- 5 Επιλέξτε **Τέλος**.

Πληροφορίες ταξιδιού

Προβολή δεδομένων ταξιδιού από το χάρτη

Για να μπορέσετε να δείτε τα δεδομένα ταξιδιού στο χάρτη, θα πρέπει να προσθέσετε το εργαλείο στο μενού εργαλείων χάρτη (*Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη, σελίδα 14*).

Στο χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.

Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων ταξιδιού

Για να μπορέσετε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στο εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού, πρέπει να προσθέσετε το εργαλείο δεδομένων ταξιδιού στο μενού εργαλείων χάρτη (*Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη, σελίδα 14*).

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.
- 2 Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων ταξιδιού.
- 3 Ορίστε μια επιλογή.
Το νέο πεδίο δεδομένων ταξιδιού εμφανίζεται στο εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού.

Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού

Στη σελίδα πληροφοριών ταξιδιού εμφανίζεται η ταχύτητα, ενώ παρέχονται και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ταξίδι σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κάνετε συχνές στάσεις, μην απενεργοποιείτε τη συσκευή, ώστε να μπορεί να μετρά με ακρίβεια το χρόνο που έχει παρέλθει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Στο χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.

Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού

Η συσκευή σας διατηρεί ένα αρχείο καταγραφής ταξιδιού, το οποίο αποτελεί μια καταγραφή της διαδρομής που έχετε διανύσει.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Επίπεδα χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αρχείο καταγρ. ταξιδιού**.

Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.
- 2 Επιλέξτε **≡ > Μηδενισμός πεδίων**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Όταν δεν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε πορεία, πατήστε **Επιλογή όλων** για να μηδενίσετε όλα τα πεδία δεδομένων, εκτός από το ταχύμετρο, στην πρώτη σελίδα.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός δεδομένων ταξιδιού** για να μηδενίσετε τις πληροφορίες στον υπολογιστή ταξιδιού.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός μέγιστης ταχύτητας** για να μηδενίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός ταξιδιού B** για να μηδενίσετε το οδόμετρο.

Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας καθώς κινείστε στην πορεία σας ή στο δρόμο στον οποίο ταξιδεύετε.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε **📍 > Κίνηση**. Το πλησιέστερο συμβάν κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
- 2 Επιλέξτε το συμβάν κίνησης για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές > Κίνηση**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **≡ > Συντομογραφίες** για να δείτε το πλαίσιο επεξήγησης του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές > Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε **≡ > Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Προσαρμογή του χάρτη

Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στο χάρτη, όπως εικονίδια για σημεία ενδιαφέροντος και συνθήκες δρόμου.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Επίπεδα χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε τα επίπεδα που θα περιλαμβάνονται στο χάρτη και πατήστε **Αποθήκευση**.

Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την Ταχύτητα.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων προς εμφάνιση.

Αλλαγή προοπτικής χάρτη

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Προβολή χάρτη οδήγησης**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Προς πορεία** για να δείτε το χάρτη σε δύο διαστάσεις (2-D) με την κατεύθυνση ταξιδιού στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να δείτε το χάρτη σε 2-D, με το Βορρά στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **3-D** για να δείτε το χάρτη σε τρεις διαστάσεις.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

BluetoothΣυνδεδεμένες λειτουργίες

Η συσκευή διαθέτει αρκετές συνδεδεμένες λειτουργίες Bluetooth για το συμβατό smartphone σας. Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν την εγκατάσταση της εφαρμογής Smartphone Link στο smartphone σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/smartphonelink.

Έξυπνες ειδοποιήσεις: Εμφανίζει ειδοποιήσεις και μηνύματα του τηλεφώνου στη συσκευή σας. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες και όλα τα smartphone.

LiveTrack: Σας επιτρέπει να κοινοποιείτε τη θέση οδήγησής σας με τις επαφές στο smartphone ή τους λογαριασμούς μέσω κοινωνικής δικτύωσης.

Κλήσεις ανοικτής ακρόασης: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με τη συσκευή σας, και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως hands-free ανοικτής ακρόασης.

Αποστολή θέσεων στη συσκευή: Σας επιτρέπει να στέλνετε θέσεις από το smartphone σας στη συσκευή πλοήγησης.

Ροή πολυμέσων: Πραγματοποιεί ροή ήχου από το smartphone στα ακουστικά και παρέχει στοιχεία ελέγχου πολυμέσων Bluetooth στη συσκευή ζύμο.

Διαδικτυακό ραδιόφωνο Pandora®: Πραγματοποιεί ροή μουσικής από διαδικτυακό ραδιόφωνο Pandora στα ακουστικά σας και σας επιτρέπει να αλλάζετε σταθμούς, να βλέπετε πληροφορίες καλλιτέχνη και κομματιού, να αλλάζετε κομμάτια, να αξιολογείτε κομμάτια και πολλά άλλα στη συσκευή ζύμο.

Ροή μουσικής Spotify®: Πραγματοποιεί ροή μουσικής από την υπηρεσία ροής μουσικής Spotify στα ακουστικά και σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτηση και να αναπαραγάγετε τη μουσική και τις λίστες αναπαραγωγής, να βλέπετε πληροφορίες καλλιτέχνη και κομματιού, να αξιολογείτε κομμάτια και πολλά άλλα στη συσκευή ζύμο.

Κοινοποίηση παρουσίας Foursquare®: Σας επιτρέπει να κοινοποιείτε την παρουσία σας σε θέσεις του Foursquare χρησιμοποιώντας τη συσκευή ζύμο.

Ενημερώσεις καιρού: Στέλνει καιρικές συνθήκες και ειδοποιήσεις πραγματικού χρόνου στη συσκευή σας.

GarminLive υπηρεσίες: Παρέχει συνδρομητικές υπηρεσίες για να προβάλετε δεδομένα πραγματικού χρόνου στη συσκευή σας, όπως συνθήκες κίνησης, στάθμευσης και υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού.

Απαιτήσεις λειτουργίας Bluetooth

Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν τηλέφωνο, ακουστικά ή μια συγκεκριμένη εφαρμογή στο smartphone σας.

Λειτουργία	Απαιτεί
Έξυπνες ειδοποιήσεις	Αντιστοιχισμένο smartphone με την εφαρμογή Smartphone Link.
LiveTrack	Αντιστοιχισμένο smartphone με την εφαρμογή Smartphone Link.
Κλήσεις ανοικτής ακρόασης	Αντιστοιχισμένο τηλέφωνο και ακουστικά. Αυτή η λειτουργία είναι συμβατή είτε με αντιστοιχισμένα ακουστικά Bluetooth είτε με ενσύρματα ακουστικά.
Ροή πολυμέσων	Αντιστοιχισμένο smartphone και ακουστικά. Αυτή η λειτουργία είναι συμβατή είτε με αντιστοιχισμένα ακουστικά Bluetooth είτε με ενσύρματα ακουστικά.
Διαδικτυακό ραδιόφωνο Pandora	Αντιστοιχισμένο smartphone με την εφαρμογή Pandora.
Ροή μουσικής Spotify	Αντιστοιχισμένο smartphone με την εφαρμογή Spotify.
Κοινοποίηση παρουσίας Foursquare	Αντιστοιχισμένο smartphone με τις εφαρμογές Smartphone Link και Foursquare.
Ενημερώσεις καιρού	Αντιστοιχισμένο smartphone με την εφαρμογή Smartphone Link.
GarminLive υπηρεσίες	Αντιστοιχισμένο smartphone με την εφαρμογή Smartphone Link.

Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών

Πρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή ζύμο με το τηλέφωνο και τα ακουστικά Bluetooth, για να χρησιμοποιήσετε αρκετές λειτουργίες Bluetooth. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν την εφαρμογή Smartphone Link. Μπορείτε να συνδεθείτε με την εφαρμογή Smartphone Link κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιστοίχισης ή αργότερα.

- 1 Στο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και τη δυνατότητα εντοπισμού του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του τηλεφώνου σας για περισσότερες λεπτομέρειες.
- 2 Τοποθετήστε τη συσκευή ζύμο και το τηλέφωνο σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 3 m (10 ft).
- 3 Στη συσκευή ζύμο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth > **.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνο με τη συσκευή σας.
- 5 Στη συσκευή ζύμο, επιλέξτε .
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν δεν εμφανιστεί η αρχική οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth, μπορείτε να επιλέξετε **Ρυθμίσεις > Bluetooth > Αναζήτηση για συσκευές**, για να αντιστοιχίσετε τα ακουστικά σας.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αντιστοιχίσετε τα ακουστικά με τη συσκευή σας.
- 7 Από το κατάστημα εφαρμογών του κινητού σας, εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link (προαιρετικά).
Αν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με μια συσκευή Apple®, ένας κωδικός ασφαλείας εμφανίζεται στην οθόνη ζύμο.
- 8 Αν χρειαστεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας στο τηλέφωνό σας εντός 30 δευτερολέπτων.

Bluetooth Εικονίδια κατάστασης λειτουργίας

Στις ρυθμίσεις Bluetooth, δίπλα σε κάθε αντιστοιχισμένη συσκευή, εμφανίζονται εικονίδια κατάστασης.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.

- Ένα γκρι εικονίδιο υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη ή αποσυνδεδεμένη για τη συγκεκριμένη συσκευή.

- Ένα έγχρωμο εικονίδιο υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι συνδεδεμένη και ενεργή για τη συγκεκριμένη συσκευή.

	Κλήσεις ανοικτής ακρόασης
	Έξυπνες ειδοποιήσεις
	Smartphone Link λειτουργίες και υπηρεσίες
	Αναπαραγωγή ροής πολυμέσων
	Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα

Ρύθμιση λειτουργιών Bluetooth για τη συσκευή Apple

Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή να προσαρμόσετε ορισμένες λειτουργίες.

Σύνδεση με την εφαρμογή Smartphone Link στη συσκευή Apple

Για να συνδεθείτε με την εφαρμογή Smartphone Link, πρέπει να πραγματοποιήσετε αντιστοίχιση και σύνδεση της συσκευής ζύμο με το τηλέφωνό σας.

Αν δεν έχετε συνδεθεί με την εφαρμογή Smartphone Link κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιστοίχισης, μπορείτε να τη συνδέσετε για πρόσθετες λειτουργίες Bluetooth. Η εφαρμογή Smartphone Link επικοινωνεί με το τηλέφωνό σας, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth Smart. Την πρώτη φορά που συνδέετε την εφαρμογή Smartphone Link με μια συσκευή Apple, πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό ασφαλείας Bluetooth Smart.

- 1 Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του κινητού σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Smartphone Link.
- 2 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.
Στην οθόνη της συσκευής ζύμο εμφανίζεται ένας κωδικός ασφαλείας.
- 3 Στο τηλέφωνό σας, πληκτρολογήστε τον κωδικό.

Απενεργοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων ανοικτής ακρόασης στη συσκευή Apple

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις τηλεφωνικές κλήσεις ανοικτής ακρόασης και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με το τηλέφωνό σας για δεδομένα και ειδοποιήσεις Smartphone Link.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε το όνομα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για κλήσεις ανοικτής ακρόασης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί σε κλήσεις ανοικτής ακρόασης και δεδομένα χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά ονόματα. Το εικονίδιο  εμφανίζεται έγχρωμο δίπλα στο όνομα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για κλήσεις ανοικτής ακρόασης.
- 3 Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Τηλεφωνικές κλήσεις**.

Απενεργοποίηση των δεδομένων και των έξυπνων ειδοποιήσεων Smartphone Link για τη συσκευή Apple

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα και τις έξυπνες ειδοποιήσεις Smartphone Link και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με το τηλέφωνό σας για κλήσεις ανοικτής ακρόασης.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε το όνομα τηλεφώνου που έχει συνδεθεί με τα δεδομένα και τις ειδοποιήσεις Smartphone Link.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί σε κλήσεις ανοικτής ακρόασης και δεδομένα χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά ονόματα. Τα εικονίδια  και  εμφανίζονται μπλε δίπλα από το όνομα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για δεδομένα και ειδοποιήσεις.
- 3 Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Υπηρεσίες smartphone**.

Εμφάνιση ή απόκρυψη κατηγοριών ειδοποιήσεων για τη συσκευή Apple

Μπορείτε να φιλτράρετε τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στη συσκευή σας μέσω της εμφάνισης ή της απόκρυψης κατηγοριών.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.

2 Επιλέξτε το όνομα τηλεφώνου που έχει συνδεθεί με τα δεδομένα και τις ειδοποιήσεις Smartphone Link.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί σε κλήσεις ανοικτής ακρόασης και δεδομένα χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά ονόματα. Τα εικονίδια  και  εμφανίζονται έγχρωμα δίπλα στο όνομα του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για δεδομένα και ειδοποιήσεις.

3 Επιλέξτε **Έξυπνες ειδοποιήσεις**.

4 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση, για να την προβάλετε.

Ρύθμιση λειτουργιών Bluetooth για το Smartphone με Android™

Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή να προσαρμόσετε ορισμένες λειτουργίες.

Σύνδεση με την εφαρμογή Smartphone Link στο Android Smartphone

Για να συνδεθείτε με την εφαρμογή Smartphone Link, πρέπει να πραγματοποιήσετε αντιστοίχιση και σύνδεση της συσκευής zūmo με το τηλέφωνό σας.

Αν δεν έχετε συνδεθεί με την εφαρμογή Smartphone Link κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιστοίχισης, μπορείτε να τη συνδέσετε για πρόσθετες λειτουργίες Bluetooth.

1 Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του κινητού σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Smartphone Link.

2 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.

Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth για το Smartphone με Android

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες Bluetooth και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με άλλες λειτουργίες.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.

2 Επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να απενεργοποιήσετε τις κλήσεις ανοικτής ακρόασης, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Τηλεφωνικές κλήσεις**.
- Για να απενεργοποιήσετε δεδομένα και έξυπνες ειδοποιήσεις Smartphone Link, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Smartphone Link**.
- Για να απενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις συγκεκριμένων εφαρμογών, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή Smartphone Link.

Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων για το Smartphone με Android

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Smartphone Link για να επιλέξετε ποιοι τύποι ειδοποιήσεων θα εμφανίζονται στη συσκευή zūmo .

1 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.

2 Επιλέξτε .

3 Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου **Έξυπνες ειδοποιήσεις**.

4 Στην ενότητα **Ειδοποιήσεις**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Τότε εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών ειδοποιήσεων και εφαρμογών.

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής δίπλα από το όνομα της κατηγορίας ή της εφαρμογής.
- Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στη λίστα, επιλέξτε **+**.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth για τα ακουστικά σας

Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με τα ακουστικά σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.

2 Επιλέξτε το όνομα των ακουστικών.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να αποσυνδέσετε τα ακουστικά, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου **Ακουστικό**.
- Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο από τη ροή πολυμέσων, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου **Ήχος πολυμέσων**.

Smartphone Link

Το Smartphone Link είναι μια εφαρμογή τηλεφώνου που σας επιτρέπει να συγχρονίζετε δεδομένα θέσης με το τηλέφωνό σας και να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες πραγματικού χρόνου μέσω της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας. Η συσκευή σας μεταφέρει δεδομένα από το Smartphone Link χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Οι πληροφορίες πραγματικού χρόνου είναι διαθέσιμες μέσω δωρεάν και συνδρομητικών προγραμμάτων από τις live υπηρεσίες Garmin ([Live υπηρεσίες Garmin](#), σελίδα 17).

Οι αποθηκευμένες και οι πρόσφατα εντοπισμένες θέσεις συγχρονίζονται με το τηλέφωνό σας κάθε φορά που η συσκευή σας συνδέεται στο Smartphone Link.

Λήψη του Smartphone Link

Το Smartphone Link είναι διαθέσιμο για ορισμένα smartphone. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/smartphonelink ή το κατάστημα εφαρμογών για να δείτε τη συμβατότητα του τηλεφώνου σας και για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Πραγματοποιήστε λήψη του Smartphone Link στο υποστηριζόμενο τηλέφωνό σας από το κατάστημα εφαρμογών.

Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη και την εγκατάσταση εφαρμογών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του τηλεφώνου σας.

Αποστολή θέσης από το τηλέφωνο στη συσκευή

Το Smartphone Link αποτελεί μια εφαρμογή πλοήγησης του τηλεφώνου σας.

1 Στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε το κουμπί έναρξης πλοήγησης σε μια θέση (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του τηλεφώνου σας).

2 Από το μενού της εφαρμογής, επιλέξτε **Smartphone Link**.

Την επόμενη φορά που θα συνδέσετε τη συσκευή στο τηλέφωνό σας, η θέση θα μεταφερθεί στα πρόσφατα εντοπισμένα στοιχεία της συσκευής.

Live υπηρεσίες Garmin

Για να χρησιμοποιήσετε τις live υπηρεσίες Garmin, η συσκευή σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με υποστηριζόμενο τηλέφωνο με Smartphone Link ([Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών](#), σελίδα 16).

Η σύνδεση στο Smartphone Link παρέχει πρόσβαση στις live υπηρεσίες Garmin. Οι live υπηρεσίες Garmin προσφέρουν

δωρεάν και συνδρομητικά προγράμματα για την προβολή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από τη συσκευή σας, όπως δεδομένα κίνησης, καιρός και τιμές καυσίμων.

Ορισμένες υπηρεσίες, όπως ο καιρός, διατίθενται ως ξεχωριστές εφαρμογές στη συσκευή σας. Άλλες υπηρεσίες, όπως οι πληροφορίες κίνησης, βελτιώνουν τις υφιστάμενες λειτουργίες πλοήγησης της συσκευής. Για τις λειτουργίες για τις οποίες απαιτείται πρόσβαση στις live υπηρεσίες Garmin, εμφανίζεται το σύμβολο του Smartphone Link. Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Smartphone Link.

Εγγραφή στις Live υπηρεσίες Garmin

Για να μπορείτε να εγγραφείτε στις Live υπηρεσίες Garmin, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Smartphone Link στο τηλέφωνό σας.

- 1 Ξεκινήστε την εφαρμογή Smartphone Link στο τηλέφωνό σας (*Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών, σελίδα 16*).
- 2 Επιλέξτε **Ο λογαριασμός μου**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τις αντίστοιχες χρεώσεις συνδρομής.
- 3 Επιλέξτε μια υπηρεσία.
- 4 Επιλέξτε τη χρέωση.
- 5 Επιλέξτε **Συνδρομή**.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Έξυπνες ειδοποιήσεις

Όσο η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Smartphone Link, μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις από το smartphone στη συσκευή zūmo, όπως μηνύματα κειμένου, εισερχόμενες κλήσεις και συναντήσεις ημερολογίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά για να λάβετε ειδοποιήσεις στη συσκευή πλοήγησης από τη στιγμή που θα συνδεθεί με την εφαρμογή Smartphone Link. Το εικονίδιο  εμφανίζεται έγχρωμο στις ρυθμίσεις Bluetooth όταν οι έξυπνες ειδοποιήσεις είναι συνδεδεμένες και ενεργοποιημένες (*Bluetooth Εικονίδια κατάστασης λειτουργίας, σελίδα 16*).

Λήψη ειδοποιήσεων

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε ή απαντάτε σε ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Για να λαμβάνει ειδοποιήσεις η συσκευή zūmo, πρέπει πρώτα να τη συνδέσετε με το smartphone και την εφαρμογή Smartphone Link.

Από τις περισσότερες σελίδες, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο μόλις η συσκευή λάβει κάποια ειδοποίηση από το smartphone. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν βλέπετε το χάρτη, οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **OK**.
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή**.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή > Αναπαραγωγή**.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
- Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Προβολή** και ορίστε μια επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.

Λήψη ειδοποιήσεων κατά την προβολή του χάρτη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε ή απαντάτε σε ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Για να λαμβάνει ειδοποιήσεις η συσκευή zūmo, πρέπει πρώτα να τη συνδέσετε με το smartphone και την εφαρμογή Smartphone Link.

Όταν προβάλετε το χάρτη, νέες ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη στην άκρη της οθόνης. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **X**.
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το κείμενο της ειδοποίησης.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Αναπαραγωγή μηνύματος**.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
- Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Προβολή** και ορίστε μια επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.

Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων

Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα όλων των ενεργών ειδοποιήσεων.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Έξυπνες ειδοποιήσεις**.
Εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων. Οι μη αναγνωσμένες ειδοποιήσεις εμφανίζονται με μαύρο χρώμα, ενώ οι ειδοποιήσεις που έχετε ήδη διαβάσει εμφανίζονται με γκρι.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε την περιγραφή της ειδοποίησης.
 - Για να ακούσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **►**.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Κλήση ανοιχτής συνομιλίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρότι τα περισσότερα τηλέφωνα και σελτ ακουστικών υποστηρίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου ή σελτ ακουστικών. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για το τηλέφωνό σας.

Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε κινητό τηλέφωνο, ασύρματα ακουστικά ή κράνος, μετατρέποντάς τα σε συσκευή hands-free. Για να δείτε αν η συσκευή σας με τεχνολογία Bluetooth είναι συμβατή με τη συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/bluetooth.

Πραγματοποίηση κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης σε αριθμό

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Κλήση**.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό.
- 3 Επιλέξτε **Κλήση**.

Πραγματοποίηση κλήσης σε επαφή του τηλεφωνικού καταλόγου

Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου με τη συσκευή, ο τηλεφωνικός σας κατάλογος φορτώνεται από το τηλέφωνο στη συσκευή σας. Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να είναι διαθέσιμος ο τηλεφωνικός κατάλογος. Ορισμένα τηλέφωνα δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Τηλ. κατάλογος**.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή.
- 3 Επιλέξτε **Κλήση**.

Πραγματοποίηση κλήσης σε θέση

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Αναζήτηση στις κατηγορίες**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος.
- 3 Επιλέξτε **Κλήση**.

Λήψη κλήσης

Κατά τη λήψη μιας κλήσης, επιλέξτε **Απάντηση ή Παράβλεψη**.

Χρήση του ιστορικού κλήσεων

Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου με τη συσκευή, το ιστορικό κλήσεων φορτώνεται από το τηλέφωνο στη συσκευή σας. Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να είναι διαθέσιμο το ιστορικό κλήσεων. Ορισμένα τηλέφωνα δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Ιστορικό κλήσεων**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία.
Εμφανίζεται μια λίστα κλήσεων στην κορυφή της οποίας παρατίθενται οι πιο πρόσφατες κλήσεις.
- 3 Επιλέξτε μια κλήση.

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να ορίσετε επιλογές κλήσης από το χάρτη.

- Για να μεταφέρετε τον ήχο στο τηλέφωνο, επιλέξτε .
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς να τερματίσετε την κλήση ή εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία.
- Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κλήσης, επιλέξτε .
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, όπως ο τηλεφωνητής.
- Για να ενεργοποιήσετε τη σίγαση μικροφώνου, επιλέξτε .
- Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε .

Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου οικίας

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αφού αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου οικίας, μπορείτε να τον τροποποιήσετε με επεξεργασία του στοιχείου "Οικία" στη λίστα αποθηκευμένων θέσεων (**Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης, σελίδα 13**).

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Τηλέφωνο > > Ορισμός αρ. τηλ. οικίας**.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας.
- 3 Επιλέξτε **Τέλος**.

Πραγματοποίηση κλήσης στον αριθμό οικίας

Για να καλέσετε την οικία σας, πρέπει προηγουμένως να εισαγάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό για τη θέση της οικίας σας.

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Κλήση προς οικία**.

Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να αποσυνδέσετε προσωρινά μια συσκευή Bluetooth χωρίς να την διαγράψετε από τη λίστα συζευγμένων συσκευών.

Η συσκευή Bluetooth θα εξακολουθεί να μπορεί να συνδεθεί στη συσκευή ζύθο αυτόματα στο μέλλον.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.
- 3 Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από το όνομα της συζευγμένης συσκευής.

Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου

Μπορείτε να διαγράψετε ένα συζευγμένο τηλέφωνο, ώστε να αποτρέψετε την αυτόματη σύνδεση με τη συσκευή σας στο μέλλον.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε το τηλέφωνο και στη συνέχεια πατήστε **Κατάργηση σύζευξης συσκευής**.

Πληροφορίες κίνησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Οι πληροφορίες κίνησης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές ή χώρες. Για πληροφορίες σχετικά με την κίνηση και τις περιοχές κάλυψης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/traffic.

- Οι ειδοποιήσεις κίνησης εμφανίζονται στο χάρτη όταν υπάρχουν περιστατικά κίνησης στην πορεία σας ή στην περιοχή όπου βρίσκεστε.
- Για να λαμβάνετε πληροφορίες κίνησης, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το Smartphone Link και να διαθέτετε ενεργή συνδρομή σε υπηρεσία πληροφοριών κίνησης.

Λήψη δεδομένων κίνησης με το Smartphone Link

Η υπηρεσία "Πληροφορίες κίνησης σε πραγματικό χρόνο" παρέχει δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο.

- 1 Πραγματοποιήστε λήψη του Smartphone Link σε συμβατό τηλέφωνο (**Λήψη του Smartphone Link, σελίδα 17**).
- 2 Εγγραφείτε στην υπηρεσία "Live πληροφορίες κίνησης" (**Εγγραφή στις Live υπηρεσίες Garmin, σελίδα 18**).
- 3 Συνδέστε τη συσκευή με το τηλέφωνο με Smartphone Link (**Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών, σελίδα 16**).

Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κίνησης.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Κυκλοφορία**.

Χρήση των εφαρμογών

Ρύθμιση της κοινής χρήσης του LiveTrack και πρόσκληση θεατών

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία LiveTrack, πρέπει να την ρυθμίσετε και να προσκαλέσετε θεατές.

- 1 Συνδεθείτε στο **Smartphone Link** (**Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών, σελίδα 16**).
- 2 Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link και επιλέξτε **LiveTrack**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη και επιλέξτε **Επόμενο**.
- 4 Πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα της επαφής ή τη διεύθυνση email.

5 Επιλέξτε **Έναρξη του LiveTrack**.

Η εφαρμογή αρχίζει την κοινή χρήση των δεδομένων σας από το LiveTrack. Οι προσκεκλημένοι θεατές λαμβάνουν ένα email με μια σύνδεση για να δουν τα δεδομένα σας από το LiveTrack.

6 Επιλέξτε για να κοινοποιήσετε τη σύνδεση LiveTrack μέσω κοινωνικού δικτύου, εφαρμογής μηνυμάτων ή άλλης εφαρμογής κοινής χρήσης (προαιρετικά).

Έναρξη μιας περιόδου λειτουργίας LiveTrack στο τηλέφωνό σας

Για να ξεκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας LiveTrack από το τηλέφωνό σας, πρέπει να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνο με τη συσκευή σας και να συνδεθείτε στο Smartphone Link ([Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών, σελίδα 16](#)).

- 1 Στο smartphone, ανοίξτε Smartphone Link.
- 2 Επιλέξτε **LiveTrack**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή κοινοποίησης.
- 4 Επιλέξτε **Έναρξη του LiveTrack**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Media Player

Το Media Player μπορεί να αναπαραγάγει μουσική ή ήχο από τις εξής πηγές.

- Αρχεία μουσικής που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή zūmo .
- Αρχεία μουσικής που έχουν αποθηκευτεί σε ένα τηλέφωνο ή Media Player που έχει συνδεθεί με τη θύρα USB στη βάση μοτοσυκλέτας.
- Το βύσμα εισόδου ήχου στη βάση μοτοσυκλέτας έχει συνδεθεί με την υποδοχή εισόδου ήχου.
- Ήχος Bluetooth από ένα αντιστοιχισμένο τηλέφωνο.
- Διαδικτυακό ραδιόφωνο Pandora.
- Υπηρεσία ροής μουσικής Spotify.

Αναπαραγωγή πολυμέσων

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Pandora®** για να ανοίξετε το Media Player με την πηγή πολυμέσων να έχει οριστεί σε Pandora.
 - Επιλέξτε **Spotify** για να ανοίξετε το Media Player με την πηγή πολυμέσων να έχει οριστεί σε Spotify.
 - Επιλέξτε **Media Player** για να ανοίξετε το Media Player στην πηγή πολυμέσων που έχει επιλεγεί πιο πρόσφατα.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε την πηγή πολυμέσων, επιλέξτε .
 - Για να επιλέξετε κομμάτι, σταθμό, λίστα αναπαραγωγής ή μουσικό αρχείο, επιλέξτε .

Προσθήκη του εργαλείου Media Player στο χάρτη

Το εργαλείο Media Player του χάρτη σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε το Media Player από το χάρτη σας.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Εργαλεία χάρτη > Media Player**.
- 2 Ανοίξτε το χάρτη.
- 3 Επιλέξτε  > **Media Player**.
Τα στοιχεία ελέγχου του Media Player εμφανίζονται στο χάρτη.

Αλλαγή πηγής πολυμέσων

Μπορείτε να αλλάξετε την πηγή από την οποία γίνεται αναπαραγωγή πολυμέσων στη συσκευή σας.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Media Player > **.

2 Επιλέξτε μια πηγή πολυμέσων.

Υπηρεσία Pandora

Το Pandora είναι μια δωρεάν εξατομικευμένη υπηρεσία ραδιοφώνου, με την οποία μπορείτε να βρίσκετε και να απολαμβάνετε πολύ εύκολα ατελείωτες ώρες μουσικής. Για την ενσωμάτωση της υπηρεσίας Pandora απαιτείται μια συμβατή φορητή συσκευή στην οποία είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Pandora. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές φορητές συσκευές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pandora.com/everywhere/mobile.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπηρεσία Pandora είναι προς το παρόν διαθέσιμη στις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Αλλαγή σταθμών

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Pandora®**.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε ένα σταθμό.

Spotify

Το Spotify είναι μια ψηφιακή υπηρεσία μουσικής που σας δίνει πρόσβαση σε εκατομμύρια τραγούδια.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η ενσωμάτωση του Spotify απαιτεί την εγκατάσταση της εφαρμογής Spotify στο κινητό τηλέφωνο. Απαιτείται συμβατή φορητή ψηφιακή συσκευή και συνδρομή με πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπου είναι διαθέσιμη. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com.

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει το λογισμικό Spotify που υπόκειται σε άδειες τρίτων τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Απολαύστε μουσική επένδυση σε κάθε ταξίδι με το Spotify. Ακούστε τραγούδια και καλλιτέχνες που αγαπάτε ή αφήστε το Spotify να σας διασκεδάσει.

Διαδρομές

Το ίχνος είναι μια καταγραφή της διαδρομής σας. Το αρχείο καταγραφής διαδρομής περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την καταγεγραμμένη διαδρομή, όπως μεταξύ άλλων πληροφορίες για την ώρα, τη θέση και το υψόμετρο.

Προβολή πληροφοριών διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Διαδρομές > Ενεργά**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
Η διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αποθηκεύσετε τη διαδρομή, επιλέξτε **Αποθήκευση διαδρομής**.
 - Για να αποθηκεύσετε τη διαδρομή ως ταξίδι, επιλέξτε **Αποθήκευση ως ταξίδι**.
 - Για να δείτε το υψομετρικό γράφημα της διαδρομής, επιλέξτε **Υψομετρικό προφίλ**.

TracBack®

Ακολουθήση πρόσφατης διαδρομής

Η λειτουργία TracBack καταγράφει μια διαδρομή με τις πιο πρόσφατες μετακινήσεις. Μπορείτε να αντιστρέψετε την τρέχουσα διαδρομή και να επιστρέψετε στο σημείο από το οποίο ξεκινήσατε.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > TracBack**.
Η πρόσφατη διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.
- 2 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Αποθήκευση πρόσφατης διαδρομής ως ταξίδι

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την πρόσφατη διαδρομή σας ως ταξίδι, στο οποίο μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα

χρησιμοποιώντας τον προγραμματιστή ταξιδιού (*Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή*, σελίδα 8).

1 Επιλέξτε TracBack.

Η πρόσφατη διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.

2 Επιλέξτε > Αποθήκευση ως ταξίδι.

3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε Τέλος.

Πίεση ελαστικών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η χρήση του Συστήματος παρακολούθησης πίεσης ελαστικών δεν αντικαθιστά την κατάλληλη συντήρηση των ελαστικών. Η διατήρηση της σωστής πίεσης ελαστικών αποτελεί ευθύνη του οδηγού, ακόμη και αν η μείωση της πίεσης δεν έχει φτάσει στο επίπεδο ενεργοποίησης της ειδοποίησης χαμηλής πίεσης ελαστικών. Στην περίπτωση μη διατήρησης της σωστής πίεσης των ελαστικών, ενδέχεται να προκληθεί απώλεια ελέγχου του οχήματος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Το Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών Garmin διατίθεται ως ξεχωριστό αξεσουάρ. Η λειτουργία πίεσης ελαστικών δεν είναι συμβατή με όλα τα μοντέλα ζύμο. Για πληροφορίες σχετικά με τα αξεσουάρ και τη συμβατότητα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/zumo.

Ρύθμιση των αισθητήρων πίεσης ελαστικών

Για να ρυθμίσετε τους αισθητήρες πίεσης ελαστικών, πρέπει να έχετε την μπαταρία και τα αριθμημένα αυτοκόλλητα που περιλαμβάνονται με κάθε αισθητήρα. Πρέπει επίσης να διαθέτετε μια συμβατή συσκευή ζύμο.

Οι αισθητήρες επικοινωνούν ασύρματα με τη συμβατή συσκευή ζύμο. Μπορείτε να παρακολουθείτε την πίεση των ελαστικών στη συσκευή ζύμο, καθώς και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν η πίεση των ελαστικών είναι χαμηλή.

1 Περιστρέψτε το καπάκι αριστερόστροφα για να το αφαιρέσετε από τον αισθητήρα .



2 Αν έχετε ήδη εγκαταστήσει την μπαταρία στον αισθητήρα, αφαιρέστε την μπαταρία.


3 Στη συσκευή ζύμο, επιλέξτε **Εφαρμογές > Πίεση ελαστικών**.

4 Επιλέξτε το προφίλ οχήματος που ταιριάζει με τη διαμόρφωση των ελαστικών στο όχημά σας.

5 Πλησιάστε τον αισθητήρα στη συσκευή ζύμο.

6 Στη συσκευή ζύμο, επιλέξτε τον αριθμό που αναγράφεται δίπλα στο ελαστικό που θα συζεύξετε με τον αισθητήρα.

7 Εντός 30 δευτερολέπτων, εισαγάγετε την μπαταρία στη θήκη μπαταρίας του αισθητήρα, με τη θετική πλευρά στραμμένη προς τα επάνω.

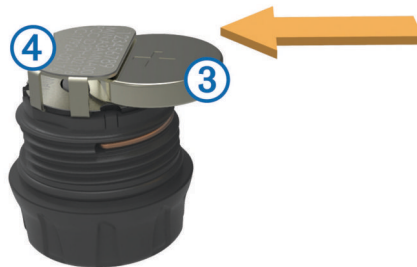

Η συσκευή ζύμο αναζητά τον αισθητήρα. Όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν η σύζευξη του αισθητήρα αποτύχει, αφαιρέστε την μπαταρία του και επαναλάβετε τα βήματα 6 και 7.

8 Εισαγάγετε τη συνιστώμενη πίεση για το ελαστικό.

9 Εισαγάγετε την ελάχιστη πίεση για το ελαστικό.

Η συσκευή ζύμο θα σας ειδοποιεί κάθε φορά που ο αισθητήρας θα αναφέρει ότι η πίεση είναι χαμηλότερη από αυτή την τιμή.

10 Τοποθετήστε και πάλι το καπάκι στον αισθητήρα και σφίξτε το καλά.

11 Επικολλήστε στον αισθητήρα το αριθμημένο αυτοκόλλητο που αντιστοιχεί στον αριθμό ελαστικού που επιλέξατε στο βήμα 6.

12 Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για όλους τους υπόλοιπους αισθητήρες.

Εγκατάσταση των αισθητήρων στα ελαστικά σας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών προορίζεται μόνο για χρήση με μεταλλικούς οδηγούς βαλβίδων ελαστικών. Η εγκατάσταση των Αισθητήρων πίεσης ελαστικών σε μη μεταλλικούς οδηγούς βαλβίδων ελαστικών ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στα ελαστικά ή/και στον οδηγό βαλβίδων ελαστικών, το οποίο μπορεί να επιφέρει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προκειμένου να αποτραπεί πιθανή ζημιά στους αισθητήρες ή το όχημα, διασφαλίστε ότι κάθε εγκατεστημένος αισθητήρας δεν έρχεται σε επαφή με τα φρένα, τα εξαρτήματα ανάρτησης ή άλλο εγκατεστημένο εξοπλισμό του οχήματος. Αν κάποιος εγκατεστημένος αισθητήρας έρθει σε επαφή με οποιονδήποτε εγκατεστημένο εξοπλισμό στο όχημα, μην χρησιμοποιήσετε το όχημα με τον αισθητήρα εγκατεστημένο.

Για να αποτραπούν οι κραδασμοί και η άνιση φθορά των ελαστικών σε ορισμένα οχήματα, ενδέχεται να χρειαστεί ζυγοστάθμιση των ελαστικών του οχήματος μετά από την εγκατάσταση του αισθητήρα.

Προτού εγκαταστήσετε τους αισθητήρες στα ελαστικά σας, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τους αισθητήρες για λειτουργία με τη συσκευή ζύμο.

1 Αφαιρέστε τα καπάκια από τα στελέχη των βαλβίδων στα ελαστικά του οχήματός σας.

2 Στη συσκευή ζύμο, επιλέξτε **Εφαρμογές Πίεση ελαστικών**, για να δείτε το διάγραμμα του προφίλ οχήματος.

3 Εγκαταστήστε τους αισθητήρες στα στελέχη των βαλβίδων των ελαστικών, σφίγγοντάς τους δεξιόστροφα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να εγκαταστήσετε κάθε αισθητήρα στο σωστό ελαστικό, με βάση το διάγραμμα του προφίλ οχήματος και τα αριθμημένα αυτοκόλλητα που επικολλήσατε στους αισθητήρες κατά τη διαδικασία ρύθμισης.

- 4 Περιστρέψτε τους τροχούς με το χέρι, για να βεβαιωθείτε ότι οι αισθητήρες έχουν επαρκή απόσταση και δεν έρχονται σε επαφή με τον εξοπλισμό του οχήματος.

Ειδοποίησης πίεσης ελαστικών

Η συσκευή σας ειδοποιεί με αναδυόμενα μηνύματα, εικονίδια στο χάρτη και σύμβολα στην εφαρμογή πίεσης ελαστικών. Όταν υπάρχει ειδοποίηση για έναν αισθητήρα, ο αριθμός που βρίσκεται δίπλα στο αντίστοιχο ελαστικό εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα στην εφαρμογή πίεσης ελαστικών. Τα σύμβολα κάτω από τον αριθμό εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα για να επισημάνουν τις ενεργές ειδοποιήσεις για το συγκεκριμένο αισθητήρα.

	Χαμηλή πίεση ελαστικού
	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας αισθητήρα
	Αισθητήρας αποσυνδεδεμένος

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας αισθητήρα πίεσης ελαστικών

Όταν σταθμεύετε το όχημά σας και απενεργοποιείτε τη συσκευή ζυμω, ο αισθητήρας πίεσης ελαστικών μεταβαίνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από μερικά λεπτά. Ο αισθητήρας δεν μεταδίδει πληροφορίες στη συσκευή ζυμω όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Σε αυτήν την περίπτωση, η συσκευή ζυμω μπορεί να αναφέρει ότι ο αισθητήρας είναι αποσυνδεδεμένος.

Την επόμενη φορά που θα κινηθεί το όχημά σας, ο αισθητήρας παύει να είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας και επανασυνδέεται αυτόματα με τη συσκευή ζυμω. Η επανασύνδεση μπορεί να διαρκέσει έως και 30 δευτερόλεπτα.

Χρήση της πυξίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ακολουθείτε την πυξίδα για να καθορίσετε την κατεύθυνσή σας.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε με τη χρήση μιας πυξίδας GPS.

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Πυξίδα**.

Τηλεχειρισμός VIRB®

Με τη λειτουργία τηλεχειρισμού VIRB μπορείτε να χειρίζεστε την action κάμερα VIRB χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας. Στη διεύθυνση www.garmin.com/VIRB μπορείτε να αγοράσετε μια action κάμερα VIRB.

Χειρισμός κάμερας Action VIRB

Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία ασύρματου τηλεχειρισμού VIRB, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση τηλεχειρισμού στην κάμερα VIRB. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο κατόχου της σειράς VIRB*.

- 1 Ενεργοποιήστε την κάμερα VIRB.
- 2 Στη συσκευή ζυμω, επιλέξτε **Εφαρμογές > Τηλεχειρισμός VIRB > Σύνδεση**.
- 3 Περιμένετε μέχρι η συσκευή να συνδεθεί στην κάμερα VIRB.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Έναρξη εγγραφής**, για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο.
 - Επιλέξτε **Διακοπή εγγραφής**, για να διακόψετε την εγγραφή βίντεο.
 - Επιλέξτε **Στιγμιότυπο**, για να τραβήξετε φωτογραφία.

Καταγραφή ιστορικού σέρβις

Μπορείτε να καταγράψετε την ημερομηνία και την ένδειξη οδόμετρου κατά το σέρβις ή τη συντήρηση του οχήματός σας. Η συσκευή περιλαμβάνει αρκετές κατηγορίες σέρβις και μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες (*Προσθήκη κατηγοριών σέρβις*, σελίδα 22).

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία σέρβις.
- 3 Επιλέξτε **Προσθήκη καταχώρισης**.
- 4 Πληκτρολογήστε την ένδειξη οδόμετρου και επιλέξτε **Επόμενο**.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα σχόλιο (προαιρετικά).
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Προσθήκη κατηγοριών σέρβις

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε **≡ > Προσθήκη κατηγορίας**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα κατηγορίας και επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή κατηγοριών σέρβις

Όταν διαγράψετε μια κατηγορία σέρβις, διαγράφονται και όλα τα αρχεία σέρβις που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε **≡ > Διαγραφή κατηγοριών**.
- 3 Επιλέξτε τις κατηγορίες σέρβις που θέλετε να διαγράψετε.
- 4 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Μετονομασία κατηγοριών σέρβις

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να μετονομάσετε.
- 3 Επιλέξτε **≡ > Μετονομασία κατηγ..**
- 4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή αρχείων σέρβις

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία σέρβις.
- 3 Επιλέξτε **≡ > Διαγραφή καταχωρ..**
- 4 Επιλέξτε τα αρχεία σέρβις που θέλετε να διαγραφούν.
- 5 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Επεξεργασία αρχείου σέρβις

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το σχόλιο, την ένδειξη οδόμετρου και την ημερομηνία ενός αρχείου σέρβις.

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε πεδίο.
- 4 Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες και επιλέξτε **Τέλος**.

Προβολή αρχείων βοήθειας

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Βοήθεια** για να δείτε το πλήρες εγχειρίδιο κατόχου.

Αναζήτηση στα θέματα βοήθειας

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Βοήθεια > Q**.

Προβολή της πρόγνωσης καιρού

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα καιρού. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Smartphone Link, για να λαμβάνετε δεδομένα καιρού (*Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών*, σελίδα 16).

- 1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Καιρός**.
Η συσκευή εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και μια πρόγνωση για αρκετές ημέρες.
- 2 Επιλέξτε ημέρα.
Εμφανίζεται η αναλυτική πρόγνωση για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Καιρός > Τρέχουσα θέση**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να δείτε τον καιρό σε μια διαφορετική πόλη, επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα.
- Για να προσθέσετε μια αγαπημένη σας πόλη, επιλέξτε **Προσθήκη πόλης** και εισαγάγετε το όνομα της πόλης.

Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να αγοράσετε τις "Υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού" μέσω του Smartphone Link.

Μπορείτε να προβάλετε ένα χάρτη-ραντάρ με κινούμενα διαγράμματα και κωδικοποίηση χρωμάτων που εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες, καθώς επίσης και ένα εικονίδιο καιρού στο χάρτη. Το εικονίδιο καιρού αλλάζει υποδεικνύοντας τις καιρικές συνθήκες της περιοχής, όπως βροχή, χιόνι και καταιγίδες.

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Καιρός**.

2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.

3 Επιλέξτε **☰ > Μετεωρολογικό ραντάρ**.

Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να αγοράσετε τις "Υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού" μέσω του Smartphone Link.

Ενώ ταξιδεύετε με τη συσκευή σας, ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη προειδοποιήσεις καιρού. Μπορείτε να προβάλετε ένα χάρτη με τις προειδοποιήσεις καιρού κοντά στην τρέχουσα θέση σας ή σε μια επιλεγμένη πόλη.

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Καιρός**.

2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.

3 Επιλέξτε **☰ > Ειδοποιήσεις καιρού**.

Έλεγχος συνθηκών δρόμου

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να αγοράσετε τις "Υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού" μέσω του Smartphone Link.

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > Καιρός**.

2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.

3 Επιλέξτε **☰ > Συνθήκες δρόμου**.

Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive

Οι κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive παρέχουν, σε πραγματικό χρόνο, εικόνες των συνθηκών κίνησης που επικρατούν σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους και διασταυρώσεις. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις κάμερες που σκοπεύετε να παρακολουθείτε τακτικά.

Αποθήκευση κάμερας ελέγχου κίνησης

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία photoLive και η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε ένα υποστηριζόμενο τηλέφωνο με Smartphone Link (**Smartphone Link**, σελίδα 17).

Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > photoLive**.

2 Επιλέξτε **Πατήστε για Προσθήκη**.

3 Επιλέξτε μια οδό.

4 Επιλέξτε έναν κόμβο.

5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προβολή κάμερας κίνησης

Για να δείτε μια κάμερα κίνησης, πρέπει προηγουμένως να την έχετε αποθηκεύσει (**Αποθήκευση κάμερας ελέγχου κίνησης**, σελίδα 23).

1 Επιλέξτε **Εφαρμογές > photoLive**.

2 Επιλέξτε μια κάμερα.

Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (**Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου**, σελίδα 24).

Μπορείτε να δείτε στο χάρτη τις προηγούμενες πορείες, καθώς και τις θέσεις όπου σταματήσατε.

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Προηγούμενες θέσεις μου**.

Προσαρμογή της συσκευής

Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα**.

Όχημα: Ρυθμίζει το εικονίδιο που αναπαριστά τη θέση σας στο χάρτη.

Προβολή χάρτη οδήγησης: Ρυθμίζει την προοπτική στο χάρτη.

Λεπτομέρεια χάρτη: Ρυθμίζει το επίπεδο λεπτομερειών στο χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών ενδέχεται να επιβραδύνει τη σχεδίαση του χάρτη.

Θέμα χάρτη: Αλλάζει το χρώμα των δεδομένων χάρτη.

Εργαλεία χάρτη: Ρυθμίζει τις συντομεύσεις που εμφανίζονται στο μενού των εργαλείων χάρτη.

Επίπεδα χάρτη: Ρυθμίζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη σελίδα χάρτη (**Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη**, σελίδα 15).

Ηχητικές ειδοποιήσεις αναβάτη: Ενεργοποιεί μια ηχητική ειδοποίηση για κάθε τύπο ειδοποίησης αναβάτη (**Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης αναβάτη**, σελίδα 5).

Αυτόματο ζουμ: Επιλέγει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για βέλτιστη χρήση του χάρτη σας. Αν απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το χάρτη μόνοι σας.

Οι χάρτες μου: Καθορίζει τους εγκατεστημένους χάρτες που θα χρησιμοποιεί η συσκευή.

Ενεργοποίηση χαρτών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα προϊόντα χάρτη που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αγοράσετε πρόσθετα προϊόντα χάρτη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://buy.garmin.com>.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Οι χάρτες μου**.

2 Επιλέξτε ένα χάρτη.

Ρυθμίσεις πλοήγησης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση**.

Προεπισκόπηση πορείας: Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των κυριότερων δρόμων της πορείας σας όταν ξεκινάτε την πλοήγηση.

Υπολογισμός διαδρομής: Ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού πορείας.

Επαναυπολογισμός εκτός πορείας: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις επαναυπολογισμού όταν απομακρύνεστε από την ενεργή πορεία.

Προειδοποίηση κόπωσης: Σας ειδοποιεί όταν έχετε οδηγήσει για μεγάλο διάστημα χωρίς διάλειμμα.

Σημεία αποφυγής: Ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή σε μια πορεία.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής: Σας επιτρέπει να αποφεύγετε συγκεκριμένους δρόμους ή περιοχές.

Δρόμοι με διόδια: Ορίζει τις προτιμήσεις για την αποφυγή διοδίων.

Διόδια και τέλη: Ορίζει τις προτιμήσεις για την αποφυγή διοδίων και σημείων διέλευσης με αυτοκόλλητα διοδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Περιορισμένη λειτ.: Απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες για τις οποίες απαιτείται απόλυτη συγκέντρωση από το χειριστή και οι οποίες θα μπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή κατά την οδήγηση.

Προσομοίωση GPS: Σταματά τη λήψη σήματος GPS από τη συσκευή και εξοικονομεί ισχύ μπαταρίας.

Ρυθμίσεις λειτουργίας υπολογισμού

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής**.

Ο υπολογισμός πορείας βασίζεται στα όρια ταχύτητας και τα δεδομένα επιτάχυνσης του οχήματος για μια συγκεκριμένη πορεία.

Συντομότερος χρόνος: Υπολογίζει τις πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε απόσταση.

Μικρότερη απόσταση: Υπολογίζει τις πορείες που είναι μικρότερες σε απόσταση, αλλά ενδέχεται να απαιτούν περισσότερο χρόνο για να καλυφθούν.

Εκτός δρόμου: Υπολογίζει μια απευθείας πορεία από την τρέχουσα θέση έως τον προορισμό σας.

Περιπετειώδης πορεία: Υπολογίζει πορείες που περιλαμβάνουν δρόμους με στροφές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης

Εάν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο ή δεν λαμβάνετε δορυφορικά σήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το GPS για να ρυθμίσετε μια προσομοιωμένη θέση.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσομοίωση GPS**.
- 2 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 3 Πατήστε στο χάρτη δύο φορές για να επιλέξετε μια περιοχή. Η διεύθυνση της θέσης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 4 Επιλέξτε την περιγραφή θέσης.
- 5 Επιλέξτε **Ορισμός θέσης**.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.

Bluetooth: Ενεργοποιεί την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Αναζήτηση για συσκευές: Γίνεται αναζήτηση για συσκευές Bluetooth σε κοντινή θέση.

Φιλικό όνομα: Σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε ένα φιλικό όνομα που προσδιορίζει τη συσκευή σας σε άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Απενεργοποίηση Bluetooth

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε **Bluetooth**.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Οθόνη**.

Χρώματα: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία χρωμάτων ημέρας ή νύχτας. Αν ορίσετε την επιλογή Αυτόματα, η συσκευή αλλάζει αυτόματα τα χρώματα ημέρας ή νύχτας ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Φωτεινότητα: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Χρονικό όριο λειτουργίας οθόνης: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο αναμονής πριν από τη μετάβαση της συσκευής σε

κατάσταση αναστολής λειτουργίας ενώ χρησιμοποιείτε την ισχύ της μπαταρίας.

Στιγμιότυπο οθόνης: Σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία της οθόνης της συσκευής. Τα στιγμιότυπα οθόνης αποθηκεύονται στο φάκελο "Screenshot" της συσκευής σας.

Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κίνηση**.

Κυκλοφορία: Ενεργοποιεί τις πληροφορίες κίνησης. Απαιτείται η εφαρμογή Smartphone Link και μια συνδρομή στην υπηρεσία "Live πληροφορίες κίνησης".

Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας

Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων για τις μονάδες και την ώρα, από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Μονάδες και ώρα**.

Τρέχουσα ώρα: Ρυθμίζει την ώρα της συσκευής.

Μορφή ώρας: Σας επιτρέπει να επιλέξετε μορφή ώρας 12 ωρών, 24 ωρών ή UTC.

Λειτουργία εμφάνισης: Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται για αποστάσεις.

Μορφή θέσης: Ρυθμίζει τη μορφή των συντεταγμένων και το σημείο αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τις γεωγραφικές συντεταγμένες.

Ρύθμιση της ώρας

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε την ώρα.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για αυτόματη ρύθμιση της ώρας χρησιμοποιώντας πληροφορίες GPS, επιλέξτε **Αυτόματα**.
 - Για μη αυτόματη ρύθμιση της ώρας, μεταφέρετε τους αριθμούς προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου

Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων γλώσσας και πληκτρολογίου, από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Γλώσσα και πληκτρολόγιο**.

Γλώσσα φωνητικών οδηγιών: Ρυθμίζει τη γλώσσα για τις φωνητικές εντολές.

Γλώσσα κειμένου: Ρυθμίζει το σύνολο του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη σύμφωνα με την επιλεγμένη γλώσσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη ότι η γλώσσα των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες ή των δεδομένων του χάρτη, όπως τα ονόματα δρόμων, δεν θα αλλάξει, αν αλλάξετε τη γλώσσα κειμένου.

Γλώσσα πληκτρολογίου: Ενεργοποιεί τις γλώσσες πληκτρολογίου.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εγγύτητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε φορτώσει προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος (POIs) για να εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις σημείων εγγύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις εγγύτητας**.

Ήχος: Ρυθμίζει την ειδοποίηση που εκπέμπεται καθώς πλησιάζετε σε σημεία εγγύτητας.

Ειδοποιήσεις: Ρυθμίζει τον τύπο σημείων εγγύτητας για τα οποία αναπαράγονται ειδοποιήσεις.

Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου

Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων της συσκευής, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συσκευή**.

Πληροφορίες: Εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης λογισμικού, τον αριθμό ID της μονάδας και πληροφορίες σχετικά με διάφορες άλλες λειτουργίες του λογισμικού.

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη: Εμφανίζονται οι άδειες χρήσης τελικού χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος ή για την αγορά πρόσθετων δεδομένων χάρτη.

Αναφορά θέσης: Ενεργοποιείται η κοινή χρήση των πληροφοριών θέσης σας με την Garmin για βελτίωση του περιεχομένου.

Ιστορικό ταξιδιών: Επιτρέπει στη συσκευή να καταγράφει πληροφορίες για τις λειτουργίες myTrends, Προηγούμενες θέσεις μου και Αρχείο καταγραφής ταξιδιού.

Απαλοιφή ιστ. ταξιδιών: Διαγράφει το ιστορικό ταξιδιών για τις λειτουργίες myTrends, Προηγούμενες θέσεις μου και Αρχείο καταγραφής ταξιδιού.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε μια κατηγορία ρυθμίσεων ή όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων.
- 3 Επιλέξτε **≡ > Επαναφορά**.

Στοιχεία συσκευής

Προδιαγραφές

Αδιάβροχη	IEC 60529 IPX7
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 55°C (από -4° έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Ισχύς εισόδου (φορτιστής αναπτήρα αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτα ή εξωτερική τροφοδοσία)	Από 12 έως 24 Vdc
Ισχύς εισόδου (USB)	Από 5 V ±0,25 V
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Έως 4 ώρες, ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις
Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία ιόντων λιθίου με δυνατότητα αντικατάστασης από το χρήστη
Εύρος τάσης μπαταρίας	Από 3,5 V έως 4,1 V
Πρωτόκολλο ραδιοσυχνότητας	Πρωτόκολλο ασύρματων επικοινωνιών ANT+® 2,4 GHz (για τον τηλεχειρισμό VIRB) 2,4 GHz ANT+® (για το Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών)

Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/waterrating.

Φόρτιση της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν κατηγορίας III θα πρέπει να τροφοδοτείται από τροφοδοσία περιορισμένης ισχύος (LPS).

Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής με μία από αυτές τις μεθόδους.

- Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση στήριξης και συνδέστε τη βάση στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην συνδέσετε τη συσκευή απευθείας στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου.

- Συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

Η συσκευή μπορεί να φορτίζει αργά όταν είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή. Ορισμένοι φορητοί υπολογιστές ενδέχεται να μην φορτίζουν τη συσκευή.

- Συνδέστε τη συσκευή σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ προσαρμογέα ρεύματος, όπως προσαρμογέα ρεύματος για επιτοίχια πρίζα.

Μπορείτε να αγοράσετε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα AC-DC Garmin που είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση ή για χρήση σε γραφείο από έναν αντιπρόσωπο της Garmin ή από τη διεύθυνση www.garmin.com.

Συντήρηση συσκευής

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τυχόν πτώσεις της συσκευής.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

- 1 Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής (όχι την οθόνη αφής) με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- 2 Σκουπίστε τη συσκευή.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
- 3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- 4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.

Αποφυγή κλοπής

- Μην τοποθετείτε τη μονάδα και τη βάση στήριξης σε εμφανή σημεία, όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
- Αφαιρείτε τα υπολείμματα της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.
- Μην φυλάσσετε τη μονάδα στο ντουλαπάκι του οχήματος.
- Δηλώστε τη συσκευή σας στη διεύθυνση <http://my.garmin.com>.

Επαναφορά της συσκευής

Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή εάν σταματήσει να λειτουργεί.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 12 δευτερόλεπτα.

Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης

Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση

- 1 Πιέστε την προεξοχή ή το κουμπί απελευθέρωσης στη βάση.
- 2 Γείρετε τη συσκευή προς τα εμπρός.

Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης

- 1 Γυρίστε τη βάση της συσκευής προς τα δεξιά ή τα αριστερά.

- 2 Ασκίστε πίεση μέχρι να απελευθερωθεί το στρογγυλό άκρο της βεντούζας στήριξης από την υποδοχή της βάσης.

Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ

- 1 Ανασηκώστε το μοχλό στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.
- 2 Τραβήξτε την προεξοχή στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.


Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την αντικατάσταση της ασφαλειοθήκης, φροντίστε να μην χάσετε κάποιο από τα μικρά εξαρτήματα και βεβαιωθείτε ότι έχουν επανατοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση. Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου δεν θα λειτουργήσει παρά μόνο εάν συναρμολογηθεί σωστά.

Αν η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημα, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε την ασφάλεια στην άκρη του φορτιστή αυτοκινήτου.

- 1 Περιστρέψτε το ακριανό τμήμα ① αριστερόστροφα για να το απασφαλίσετε.

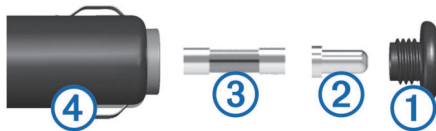

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα κέρμα για να αφαιρέσετε την άκρη.

- 2 Αφαιρέστε την άκρη, το ασημένιο στέλεχος ② και την ασφάλεια ③.
- 3 Τοποθετήστε μια καινούργια ασφάλεια ταχείας τήξης με την ίδια ένταση ρεύματος, όπως 1 A ή 2 A.
- 4 Τοποθετήστε το ασημένιο στέλεχος στην άκρη.
- 5 Πιέστε προς τα μέσα το ακριανό τμήμα και περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να το ασφαλίσετε πίσω στη θέση του, μέσα στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου ④.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ

- 1 Καθαρίστε τη βεντούζα στήριξης και το παρμπρίζ με οινόπνευμα.
- 2 Στεγνώστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- 3 Τοποθετήστε τη βεντούζα στήριξης (*Εγκατάσταση, σελίδα 1*).

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα

- Βεβαιωθείτε ότι η προσομοίωση GPS είναι απενεργοποιημένη (*Ρυθμίσεις πλοήγησης, σελίδα 23*).
- Απομακρύνετε τη συσκευή από κλειστούς χώρους στάθμευσης και ψηλά κτήρια ή δέντρα.
- Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.

Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου

- Ελέγξτε την ασφάλεια στο καλώδιο τροφοδοσίας του οχήματος (*Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου, σελίδα 26*).
- Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι ενεργοποιημένο και ότι λειτουργεί η έξοδος τροφοδοσίας.

- Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική θερμοκρασία του οχήματος βρίσκεται εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης που αναφέρεται στις προδιαγραφές.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια δεν έχει σπάσει στην έξοδο τροφοδοσίας του οχήματος.

Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα

- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 24*).
- Μειώστε το χρονικό όριο λειτουργίας της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 24*).
- Μειώστε την ένταση ήχου (*Προσαρμογή της έντασης ήχου, σελίδα 4*).
- Απενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth (*Απενεργοποίηση Bluetooth, σελίδα 24*).
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν την χρησιμοποιείτε (*Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 4*).
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου στον υπολογιστή μου

Στους περισσότερους υπολογιστές Windows®, η συσκευή συνδέεται μέσω του Πρωτοκόλλου μεταφοράς μέσων (MTP). Στη λειτουργία MTP, η συσκευή εμφανίζεται ως φορητή συσκευή και όχι ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου. Η λειτουργία MTP υποστηρίζεται από τα Windows 7, Windows Vista® και Windows XP Service Pack 3 με Windows Media Player 10.

Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως φορητή συσκευή στον υπολογιστή μου

Στους υπολογιστές Mac® και σε ορισμένους υπολογιστές Windows, η συσκευή συνδέεται μέσω της λειτουργίας μαζικής αποθήκευσης USB. Στη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης USB, η συσκευή εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος και όχι ως φορητή συσκευή. Οι εκδόσεις Windows πριν από το Windows XP Service Pack 3 χρησιμοποιούν τη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης USB.

Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ούτε ως φορητή συσκευή, ούτε ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος στον υπολογιστή μου

- 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή σας.
- 2 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο USB στη συσκευή και στη θύρα USB του υπολογιστή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το καλώδιο USB πρέπει να συνδεθεί σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας και όχι σε διανομέα USB.

Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα και μεταβαίνει στη λειτουργία MTP ή στη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης USB. Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια εικόνα της συσκευής που είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι συνδεδεμένες πολλές μονάδες δικτύου στον υπολογιστή σας, τα Windows ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αντιστοιχίσουν γράμματα στις μονάδες Garmin. Για πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση γραμμάτων σε μονάδες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας για το λειτουργικό σας σύστημα.

Το τηλέφωνό μου δεν συνδέεται στη συσκευή

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
Το πεδίο Bluetooth πρέπει να έχει οριστεί σε Ενεργοποιημένη.
- Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και μετακινήστε το τηλέφωνό σας σε απόσταση έως και 10 m (33 ft) από τη συσκευή.
- Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/bluetooth για επιπλέον βοήθεια.

Παράρτημα

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσετε το χώρο αποθήκευσης για χάρτες και άλλα δεδομένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών ή να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/maps για να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης με προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης Garmin. Η συσκευή υποστηρίζει microSDκάρτες μνήμης χωρητικότητας από 4 έως 32 GB.

- 1 Εντοπίστε τον χάρτη και την υποδοχή κάρτας μνήμης δεδομένων στη συσκευή σας (*Παρουσίαση συσκευής, σελίδα 3*).
- 2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή.
- 3 Πιέστε την μέχρι να κάνει "κλικ".

Διαχείριση δεδομένων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία στη συσκευή σας. Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν είναι συμβατή με Windows 95, 98, Me, Windows NT® και Mac OS 10.3 ή παλαιότερες εκδόσεις.

Σχετικά με τις κάρτες μνήμης

Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ή να αγοράσετε προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης της Garmin (www.garmin.com). Εκτός από την αποθήκευση χαρτών και δεδομένων, η κάρτα μνήμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση αρχείων, όπως χάρτες, εικόνες, geocache, πορείες, σημεία και προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος.

Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

- 1 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου USB στη θύρα της συσκευής.
- 2 Συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια θύρα στον υπολογιστή σας.
Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια εικόνα της συσκευής σας, συνδεδεμένης με έναν υπολογιστή.
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.

Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή (*Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 27*).
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.

- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
- 5 Μεταβείτε σε ένα φάκελο στη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αφαιρούμενο δίσκο ή τόμο, δεν πρέπει να τοποθετήσετε αρχεία στο φάκελο Garmin.
- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

Αποσύνδεση του καλωδίου USB

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος, πρέπει να αποσυνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με Windows ως φορητή συσκευή, δεν είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε με ασφάλεια.

- 1 Εκτελέστε μια ενέργεια:
 - Για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση υλικού** στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε τη συσκευή.
 - Για υπολογιστές Mac, σύρετε το εικονίδιο τόμου στον κάδο ανακύκλωσης.
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή.

Προβολή κατάστασης σήματος GPS

Πατήστε παρατεταμένα το  για τρία δευτερόλεπτα.

Αγορά πρόσθετων χαρτών

- 1 Επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντων της συσκευής στη διεύθυνση garmin.com.
- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χάρτες**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αγορά αξεσουάρ

Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/accessories.

Ευρετήριο

F

Foursquare 12

G

Garmin Express, ενημέρωση λογισμικού 3
geocaching 12
GPS 4, 27

I

ID μονάδας 24

L

Live υπηρεσίες Garmin 17
συνδρομή 18
LiveTrack 19, 20

M

Media Player 20
myTrends, πορείες 9

S

Smartphone Link 16, 17
Live υπηρεσίες Garmin 17
απενεργοποίηση κλήσεων 16, 17
σύνδεση 16, 17
Spotify 20

T

TracBack 20

U

USB, αποσύνδεση 27

A

Ακουστικά 17
αντιστοίχιση 16
αλλαγή της περιοχής αναζήτησης 11
αντιμετώπιση προβλημάτων 26, 27
αντιστοίχιση
Ακουστικά 16
τηλέφωνο 16
αξεσουάρ 27
απάντηση σε κλήσεις 19
αποθηκευμένες θέσεις 8, 13
διαγραφή 13
επεξεργασία 13
κατηγορίες 13
αποθήκευση, τρέχουσα θέση 13
αποσύνδεση, Σύσκευη Bluetooth 19
αριθμός ID 24
αρχεία, μεταφορά 27
αρχείο καταγραφής ταξιδιού, προβολή 15
ασφάλεια, αλλαγή 26
αφαίρεση βάσης 25

B

βάση, αφαίρεση 25
βάση μοτοσυκλέτας 1
καλώδια 1
βεντούζα στήριξης 26
βοήθεια. 22 Δείτε επίσης υποστήριξη προϊόντων

Γ

γεωγραφικό μήκος και πλάτος 12
γλώσσα
πληκτρολόγιο 24
φωνή 24
γραμμή αναζήτησης 11
Γρήγορη αναζήτηση 11

Δ

διαγραφή
αρχεία σέρβις 22
διαδρομές 8
κατηγορίες σέρβις 22
συζευγμένη συσκευή Bluetooth 19
διαδρομές 20
διαχείριση πορείας 7

διευθύνσεις, εύρεση 12

διόδια, αποφυγή 9

δορυφορικά σήματα

λήψη 4

προβολή 27

E

ειδοποιήσεις 5, 16–18
ειδοποιήσεις αναβάτη 5
ειδοποιήσεις σημείων εγγύτητας, ρυθμίσεις 24
εικονίδια, γραμμή κατάστασης 4
ενημέρωση
λογισμικό 3
χάρτες 3
ένταση ήχου, προσαρμογή 4
επαναφορά, συσκευή 25
επαναφορά ρυθμίσεων 25
επεξεργασία, αποθηκευμένες διαδρομές 8
επίπεδα χάρτη, προσαρμογή 15
επόμενη στροφή 7
εργαλεία, χάρτες 14
εύρεση θέσεων. Δείτε επίσης θέσεις
διευθύνσεις 12
κατηγορίες 11
εύρεση τοποθεσιών 10, 11
κόμβοι 12
πόλεις 12
συντεταγμένες 12

Θ

θέσεις 12, 23
αναζήτηση για 10, 12
αποθήκευση 13
κλήση 19
προσομοιωμένες 24
πρόσφατα εντοπισμένες 12
τρέχουσα 13
χώροι 12

I

ιστορικό σέρβις
αρχεία 22
διαγραφή 22
επεξεργασία 22
κατηγορίες 22
ιστορικό ταξιδιών 24

K

καθαρισμός της οθόνης αφής 25
καθαρισμός της συσκευής 25
καθοδήγηση ενεργής λωρίδας 7
καιρός 22
ραντάρ 23
συνθήκες δρόμου 23
καλώδια, βάση μοτοσυκλέτας 1
καλώδια τροφοδοσίας 25
αλλαγή της ασφάλειας 26
κάμερες
κόκκινος σηματοδότης 5
ταχύτητα 5
κάμερες ελέγχου κίνησης, προβολή 23
κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου
σηματοδότη 5
κάμερες ελέγχου ταχύτητας 5
κάρτα microSD 3
Κάρτα microSD 27
κάρτα μνήμης 3, 27
τοποθέτηση 27
κατάσταση αναστολής λειτουργίας 22
καύσιμα
εντοπισμός 10
σταθμοί 13
κλήσεις 18, 19
αποδοχή κλήσης 19
επαφές 19
ιστορικό 19
οικία 19
πραγματοποίηση 18
πραγματοποίηση κλήσης 18
κλοπή, αποφυγή 25
κοινή χρήση, LiveTrack 19

κόμβοι, εύρεση 12

κουμπιά οθόνης 4

Λ

λειτουργία παρακολούθησης ύπνου 4
λίστα στροφών 7
λογισμικό
έκδοση 24
ενημέρωση 3

M

μετάβαση στην οικία 6
μηδενισμός, δεδομένα ταξιδιού 15
μπαταρία
μεγιστοποίηση 26
προβλήματα 26
τοποθέτηση 3
φόρτιση 25, 26
μπροστά σας 14
προσαρμογή 14

N

νομοθεσία κράνους 5

O

οδηγίες 7
οδηγίες οδήγησης 7
οθόνη, φωτεινότητα 4
οικία
αριθμός τηλεφώνου 19
επεξεργασία θέσης 7
κλήση 19
μετάβαση 6

Π

παρακάμψεις 8
πάρκινγκ, τελευταία θέση 12
πίεση ελαστικών
αισθητήρες 21
ειδοποιήσεις 22
κατάσταση αναστολής λειτουργίας 22
προφίλ 21
πλήκτρο λειτουργίας 3, 4
πληκτρολόγιο 4, 5
γλώσσα 24
διάταξη 24
πληροφορίες κίνησης 15, 19, 24
αναζήτηση καθυστερήσεων 15
εναλλακτική πορεία 9
κάμερες 23
συμβάντα 15
χάρτης 15
πληροφορίες ταξιδιού 14
μηδενισμός 15
προβολή 15
πλοήγηση 7, 11
πορεία εκτός δρόμου 10
ρυθμίσεις 23
πλοήγηση εκτός δρόμου 10
πορείες 6
myTrends 9
διακοπή 8
διαχείριση 7
έναρξη 6
λειτουργία υπολογισμού 6, 8, 24
περιπετειώδης πορεία 6
προβολή στο χάρτη 7
προσθήκη σημείου 7, 8
προτεινόμενες 9
υπολογισμός 6
πραγματοποίηση κλήσης 18
προβολή χάρτη
2-D 15
3-D 15
προβολή χάρτη 2-D 15
προβολή χάρτη 3-D 15
προγραμματιστής ταξιδιού 8, 9
επεξεργασία ταξιδιού 8
σημεία διαχείρισης 8
προδιαγραφές 25

προειδοποίηση χαμηλής στάθμης καυσίμων **10**
προορισμοί. Δείτε θέσεις
προσαρμογή της συσκευής **23**
Προσδιορισμός θέσης **13**
προσομοιωμένες θέσεις **24**
πρόσφατα εντοπισμένες θέσεις **12**
πυξίδα **22**

P

ρυθμίσεις **23, 24**
ρυθμίσεις οθόνης **24**
ρυθμίσεις ώρας **24**

Σ

σημεία αποφυγής
απενεργοποίηση **10**
διαγραφή **10**
διόδια **9**
δρόμος **10**
περιοχή **10**
χαρακτηριστικά δρόμου **9**
σημεία ενδιαφέροντος (POI) **11, 12**
χώροι **12**
στιγμιότυπα οθόνης **24**
σύζευξη
αποσύνδεση **19**
τηλέφωνο **27**
συνδρομές, Live υπηρεσίες Garmin **18**
συνθήκες δρόμου, καιρός **23**
συντεταγμένες **12**
συντομεύσεις
διαγραφή **13**
προσθήκη **13**

T

Τεχνολογία Bluetooth **15–18, 27**
αντιστοίχιση ακουστικών **16**
απενεργοποίηση **24**
απενεργοποίηση κλήσεων **16, 17**
αποσύνδεση συσκευής **19**
διαχείριση τηλεφώνων **16, 17**
ρυθμίσεις **24**
σύζευξη με τηλέφωνο **16**
τηλεφωνικές κλήσεις **18**
αποδοχή κλήσης **19**
πραγματοποίηση κλήσης **19**
σίγαση **19**
φωνητική κλήση **19**
τηλεφωνικές κλήσεις ανοικτής ακρόασης **16, 17**
τηλεφωνικός κατάλογος **19**
τηλέφωνο
αντιστοίχιση **16**
αποσύνδεση **19**
σύζευξη **27**
Τηλεχειρισμός VIRB **22**
Τηλεχειρισμός VIRB **22**
τοποθέτηση της συσκευής
αυτοκίνητο **2**
αφαίρεση από τη βάση **2, 25**
βεντούζα στήριξης **26**
μοτοσυκλέτα **1**
τρέχουσα θέση **13**
τρόποι μετακίνησης **4**

Υ

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης **13**
υπολογιστής, σύνδεση **26, 27**
υποστήριξη προϊόντων **22**

Φ

φόρτιση της συσκευής **26**
φόρτιση της συσκευής σας **25**
φροντίδα της συσκευής σας **25**
φωτεινότητα **4**

X

χάρτες **6, 13, 14, 23**
αγορά **27**
ενημέρωση **3**

επίπεδα **15**
επίπεδο λεπτομερειών **23**
εργαλεία **14**
θέμα **23**
πεδίο δεδομένων **7, 14, 15**
προβολή πορειών **7**
σύμβολα **7**
χώροι **12**

