

GARMIN[®]

zūmo[®] 595



Manuel d'utilisation

© 2016 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse www.garmin.com pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

ANT®, ANT+®, Garmin®, le logo Garmin, TracBack®, VIRB® et zumo® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. myGarmin™ et myTrends™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. microSD™ est une marque commerciale de SD-3C. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac® est une marque commerciale d'Apple Computer, Inc. PANDORA®, le logo Pandora et les visuels de marque Pandora sont des marques commerciales ou déposées de Pandora Media, Inc. utilisées sous autorisation. SPOTIFY® et le logo Spotify sont des marques déposées de Spotify AB. Nécessite des appareils numériques mobiles compatibles ainsi qu'un abonnement Premium, si disponible. Voir Garmin.com. Rendez-vous sur www.garmin.com. Ce produit comprend le logiciel Spotify qui est sujet à la licence d'un fournisseur tiers. Celle-ci est disponible ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Agrémentez de musique tous vos trajets avec Spotify. Ecoutez des chansons et des artistes que vous aimez ou laissez Spotify prendre des décisions pour vous divertir.

Ce produit est certifié ANT+. Pour obtenir la liste des produits et applications compatibles, consultez le site www.thisisant.com/directory.

Table des matières

Installation	1	Navigation à vol d'oiseau	9
Montage de votre appareil sur une moto	1	Calcul de la consommation	9
Support de montage pour moto avec alimentation	1	Activation du calcul de la consommation	10
Installation du support pour guidon	1	Configuration de l'avertissement niveau de carburant	
Fixation de la base au support de montage pour moto	1	faible	10
Fixation de la base au support pour guidon	2	Réinitialisation du kilométrage du réservoir de carburant	10
Installation de l'appareil sur le support moto	2	Activation des stations-service dynamiques	10
Retrait de l'appareil du support de montage pour moto	2		
Montage de l'appareil dans une automobile	2		
Mise en route	2	Recherche et enregistrement de destinations	10
Présentation de l'appareil	3	Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche	10
Mise en place de la batterie	3	Affichage des résultats d'une recherche sur la carte	10
Mises à jour produit	3	Modification de la zone de recherche	11
Mise à jour de cartes et de logiciels avec Garmin		Points d'intérêt	11
Express	3	Recherche d'une position par catégorie	11
Mise sous/hors tension de l'appareil	4	Recherche dans une catégorie	11
Acquisition de signaux GPS	4	Navigation vers des points d'intérêt au sein d'un lieu	11
Icônes de la barre d'état	4	Foursquare	11
Utilisation des boutons à l'écran	4	Outils de recherche	11
Réglage du volume	4	Recherche d'une adresse	11
Réglage de la luminosité de l'écran	4	Recherche d'une intersection	12
Modes de transport	4	Recherche d'une ville	12
Choix d'un mode de transport	4	Recherche d'une position à l'aide de coordonnées	12
Utilisation du clavier virtuel	4	Affichage des destinations récentes	12
Utilisation du clavier à grands boutons	4	Suppression de la liste des destinations récentes	12
Fonctions et alertes de vigilance du motard	5	Recherche de votre dernière place de stationnement	12
Activation et désactivation des alertes pour motard	5	Affichage d'informations sur la position actuelle	12
Zones de danger et alertes radars	5	Recherche de services d'urgence et de stations-service	12
Affichage des notifications sur le port du casque	5	Directions jusqu'à votre position actuelle	12
Recherches de la législation sur le port du casque	5	Ajout d'un raccourci	12
Navigation vers votre destination	5	Suppression d'un raccourci	12
Itinéraires	5	Enregistrement de positions	12
Démarrage d'un itinéraire	5	Enregistrement d'une position	12
Modification du mode de calcul d'itinéraire	6	Enregistrement de votre position actuelle	12
Choix d'un itinéraire Aventure	6	Modification d'une position enregistrée	12
Création d'un itinéraire aller-retour	6	Attribution de catégories à une position enregistrée	13
Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte	6	Suppression d'une position enregistrée	13
Retour au domicile	6	Partage d'une position enregistrée	13
Votre itinéraire sur la carte	6		
Assistant de voies de circulation actif	7	Utilisation de la carte	13
Affichage des virages et des directions	7	Outils de carte	13
Affichage de l'itinéraire complet sur la carte	7	Affichage d'un outil de carte	13
Ajout d'un lieu à votre itinéraire	7	Activation des outils de carte	13
Tracé d'itinéraires	7	Sur mon itinéraire	13
Suivi d'un détour	7	Affichage des positions à venir	14
Arrêt de l'itinéraire	7	Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire	14
Planificateur de trajets	7	Informations sur le trajet	14
Planification d'un trajet	8	Affichage des données de trajet sur la carte	14
Suivi d'un trajet enregistré	8	Affichage de la page d'informations sur le trajet	14
Optimisation de l'ordre des destinations dans un trajet	8	Affichage du journal de trajet	14
Modification et réorganisation des positions d'un trajet	8	Réinitialisation des informations sur le trajet	14
Modification et enregistrement de votre itinéraire actif	8	Affichage des problèmes de circulation à venir	14
Modification des options de définition d'itinéraires pour un		Visualisation du trafic sur la carte	14
trajet	8	Recherche des problèmes de circulation	14
Programmation d'un trajet	8	Personnalisation de la carte	14
Partage de trajets	8	Personnalisation des calques de la carte	14
Utilisation des itinéraires suggérés	8	Modification du champ de données cartographiques	14
Eviter la circulation, les péages et certaines zones	9	Modification de la perspective de la carte	14
Contournement des ralentissements sur votre itinéraire	9	Fonctionnalités Bluetooth connectées	15
Eviter les routes à péage	9	Prérequis pour la fonction Bluetooth	15
Contourner les itinéraires qui requièrent une vignette	9	Couplage de votre téléphone et de votre casque	15
Contournement de caractéristiques routières	9	BluetoothIcônes d'état de la fonction	15
Contournements personnalisés	9	Configuration des fonctions Bluetooth sur votre appareil	
		Apple	15
		Connexion à l'application Smartphone Link sur votre appareil	
		Apple	16
		Désactivation des appels mains libres pour votre appareil	
		Apple	16

Désactivation des données Smartphone Link et des Smart Notifications pour votre appareil Apple	16	Enregistrement d'une caméra de surveillance du trafic	22
Configuration des fonctions Bluetooth pour votre smartphone avec Android™	16	Visionner une caméra de surveillance du trafic	22
Connexion à l'application Smartphone Link sur votre smartphone Android	16	Affichage des destinations et itinéraires précédents	22
Désactivation des fonctions Bluetooth pour votre smartphone avec Android	16	Personnalisation de l'appareil	22
Activation ou désactivation des fonctions Bluetooth pour votre casque	16	Paramètres de carte et de véhicule	22
Smartphone Link	16	Activation des cartes	22
Téléchargement de Smartphone Link	17	Paramètres de navigation	23
Envoi d'une position de votre téléphone à l'appareil	17	Paramètres de la méthode de calcul	23
GarminServices Live	17	Définition d'une position simulée	23
Abonnement aux services Live Garmin	17	Paramètres Bluetooth	23
Notifications intelligentes	17	Désactivation de Bluetooth	23
Réception de notifications	17	Paramètres d'affichage	23
Affichage de la liste des notifications	18	Paramètres de trafic	23
Appel mains libres	18	Paramètres d'unités et d'heure	23
Appels téléphoniques	18	Réglage de l'heure	23
Réception d'un appel	18	Paramètres de langue et de clavier	23
Utilisation de l'historique des appels	18	Paramètres d'alarmes de proximité	23
Utilisation des options en communication	18	Paramètres de l'appareil et de confidentialité	24
Enregistrement du numéro de votre domicile	18	Restauration des paramètres	24
Déconnexion d'un appareil Bluetooth	18	Informations sur l'appareil	24
Suppression d'un téléphone couplé	18	Caractéristiques techniques	24
Trafic	18	Chargement de l'appareil	24
Réception des données de trafic avec Smartphone Link	19	Maintenance de l'appareil	24
Activation du trafic	19	Entretien de l'appareil	24
Utilisation des applications	19	Nettoyage du boîtier externe	24
Configuration d'un partage LiveTrack et envoi d'invitations	19	Nettoyage de l'écran tactile	24
Démarrage d'une session LiveTrack sur votre téléphone	19	Prévention des vols	24
Lecteur audio	19	Réinitialisation de l'appareil	24
Lecture de fichiers multimédia	19	Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse	25
Ajout de l'outil Lecteur audio à la carte	19	Retrait de l'appareil du support	25
Modification de la source média	19	Retrait du support de la ventouse	25
Service Pandora	19	Retrait de la ventouse du pare-brise	25
Spotify	19	Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare	25
Tracés	19	Dépannage	25
Affichage des informations relatives à un tracé	19	La ventouse n'adhère pas au pare-brise	25
TracBack®	20	Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites	25
Suivi de vos parcours récents	20	L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule	25
Enregistrement de votre parcours récent en tant que trajet	20	Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps	25
Pression de pneu	20	Mon appareil ne s'affiche pas sur mon ordinateur en tant que lecteur amovible	25
Réglage des capteurs de pression pneumatique	20	Mon appareil ne s'affiche pas sur mon ordinateur en tant qu'appareil portable	25
Installation des capteurs sur vos pneus	20	Mon appareil ne s'affiche sur mon ordinateur ni en appareil portable, ni en lecteur ou volume amovible	25
Alertes de pression de pneu	21	Mon téléphone ne se connecte pas à l'appareil	26
Mode veille du capteur de pression de pneu	21	Annexes	26
Utilisation du compas	21	Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données	26
Télécommande VIRB®	21	Gestion de données	26
Contrôle d'une caméra embarquée VIRB	21	A propos des cartes mémoire	26
Journal de l'historique d'entretien	21	Connexion de l'appareil à un ordinateur	26
Ajout de catégories d'entretien	21	Transfert de données à partir de votre ordinateur	26
Suppression des catégories d'entretien	21	Affichage de l'état du signal GPS	26
Attribution de nouveaux noms aux catégories d'entretien	21	Achat de cartes supplémentaires	26
Suppression des enregistrements d'entretien	21	Achat d'accessoires	26
Modification d'un enregistrement d'entretien	21	Index	27
Afficher les fichiers d'aide	22		
Recherche de rubriques d'aide	22		
Affichage des prévisions météo	22		
Consultation de la météo près d'une autre ville	22		
Affichage du radar météo	22		
Affichage des alertes météo	22		
Consultation des conditions de circulation	22		
Caméras de surveillance du trafic photoLive	22		

Installation

Montage de votre appareil sur une moto

Support de montage pour moto avec alimentation

AVERTISSEMENT

Garmin® vous conseille vivement de faire installer l'appareil par un technicien expérimenté disposant des connaissances appropriées en matière de circuits électriques. Le raccordement incorrect du câble d'alimentation peut endommager le véhicule ou la batterie et entraîner des blessures corporelles.


Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

L'appareil doit être monté à un endroit adapté et sûr de votre moto, en fonction des sources d'alimentation disponibles et de l'acheminement des câbles.



①	Socle pour moto
②	Alimentation système de 12 à 24 V c. c. (rouge) avec porte-fusible
③	Terre (noir)

Faisceau de câbles du support de montage pour moto

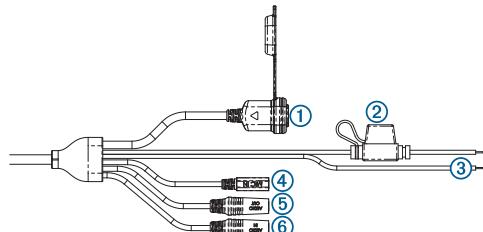

①	USB
②	Alimentation système de 12 à 24 V c. c. (rouge) avec porte-fusible
③	Terre (noir)
④	Microphone 2,5 mm
⑤	Sortie audio stéréo 3,5 mm
⑥	Entrée audio stéréo 3,5 mm

Installation du support pour guidon

Les pièces nécessaires à l'installation de deux supports pour guidon sont fournies avec l'appareil. Du matériel supplémentaire peut être requis pour les montages personnalisés.

Installation de l'arceau et du support pour guidon

- 1 Positionnez l'arceau ① autour du support pour guidon ② et introduisez ses extrémités dans le support pour guidon ③.



- 2 Serrez les écrous pour fixer le support.

REMARQUE : il est recommandé de serrer les écrous selon un couple de 50 lbf/po (5,65 nm). Ne dépassez pas un couple de 80 lbf/po (9,04 nm).

Fixation du support pour guidon au levier de frein ou d'embrayage

- 1 Retirez les deux boulons d'origine du levier de frein ou d'embrayage ①.



REMARQUE : des boulons standard de 1/4 po et des boulons M6 sont fournis avec le produit. Utilisez des boulons de même taille que les boulons d'origine du levier de frein ou d'embrayage.

- 2 Faites passer les nouveaux boulons ② à travers le support pour guidon, les entretoises ③ et le levier de frein ou d'embrayage.

- 3 Serrez les boulons pour fixer le support.

Fixation de la base au support de montage pour moto

AVIS

Tout contact direct et prolongé avec la base ou toute autre pièce de la moto peut endommager progressivement le support de montage. Pour éviter ce type de dommage, vous devez placer les entretoises de montage entre le support et le socle, et veiller à ce qu'aucune pièce de l'appareil ou du support de montage ne touche la moto.

- 1 Faites passer les vis à tête cylindrique plate M4 × 20 mm ① dans les rondelles ②, le socle, les entretoises ③ et la base ④.



- 2 Serrez les écrous pour fixer la base.

Fixation de la base au support pour guidon

- 1 Alignez la rotule du support pour guidon **①** et la rotule de la base **②** avec chaque extrémité du bras muni de deux douilles **③**.



- 2 Insérez chaque rotule dans le bras muni de deux douilles.

- 3 Serrez légèrement la molette.

- 4 Ajustez le support pour une vision et une utilisation optimales.

- 5 Serrez la molette pour fixer le support.

Installation de l'appareil sur le support moto

- 1 Ajustez la partie inférieure de l'appareil dans le socle.



- 2 Inclinez l'appareil vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se mette en place.

- 3 Si le clip de verrouillage situé sur la partie supérieure du support reste levé après insertion de l'appareil, baissez-le.

Retrait de l'appareil du support de montage pour moto

- 1 Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur le côté du support.

- 2 Retirez l'appareil.

Montage de l'appareil dans une automobile

AVIS

Avant d'installer l'appareil, vérifiez la législation relative au montage sur pare-brise.

AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.

N'utilisez pas le support à ventouse sur une moto.

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

- 1 Branchez le câble allume-cigare **①** sur le port **②** du support de montage.



- 2 Retirez le plastique transparent du support à ventouse **③**.

- 3 Nettoyez, puis séchez votre pare-brise et le support à ventouse avec un chiffon non pelucheux.

- 4 Pressez la ventouse contre le pare-brise et abaissez le levier **④** vers le pare-brise.

- 5 Engagez le socle **⑤** dans le bras du support à ventouse.

- 6 Ajustez la partie inférieure de l'appareil dans le socle.

- 7 Inclinez l'appareil vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se mette en place.

- 8 Raccordez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise d'alimentation.

Mise en route

AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

- Installez la batterie (*Mise en place de la batterie*, page 3).
- Mettez à jour les cartes et le logiciel sur votre appareil (*Mises à jour produit*, page 3).
- Montez l'appareil et branchez-le à une source d'alimentation (*Installation*, page 1).
- Coupez votre téléphone et votre casque Bluetooth® (*Couplage de votre téléphone et de votre casque*, page 15) (optional).
- Acquérez les signaux GPS (*Acquisition de signaux GPS*, page 4).
- Réglez la luminosité de l'écran (*Réglage de la luminosité de l'écran*, page 4).
- Naviguez jusqu'à votre destination (*Démarrage d'un itinéraire*, page 5).

Présentation de l'appareil



①	Bouton Marche/Arrêt
②	Port mini-USB et données
③	Compartiment de la batterie avec logement pour carte mémoire pour le stockage de cartes et de données
④	Micro

Mise en place de la batterie

- 1 Tournez l'anneau en D du couvercle de la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le couvercle de la batterie.



- 2 Localisez la batterie lithium-ion fournie avec le produit.
- 3 Insérez la batterie, son câble vers le haut.
- 4 Insérez le connecteur de la batterie ① dans le port de la batterie ②.



- 5 Refermez le couvercle de la batterie et fixez l'anneau en D.

Mises à jour produit

Sur votre ordinateur, installez Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Ceci vous permet d'accéder facilement aux services suivants pour les appareils Garmin :

- Mises à jour logicielles
- Mises à jour cartographiques
- Enregistrement du produit

Mise à jour de cartes et de logiciels avec Garmin Express

Vous pouvez utiliser l'application Garmin Express pour télécharger et installer les dernières mises à jour cartographiques et logicielles disponibles pour votre appareil.

- 1 Si l'application Garmin Express n'est pas installée sur votre ordinateur, rendez-vous sur garmin.com/express et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour l'installer.
- 2 Ouvrez l'application Garmin Express.
- 3 Connectez votre appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

La petite extrémité du câble se connecte au port USB ① de votre appareil zumo et la grande extrémité se branche sur un port USB disponible de votre ordinateur.



- 4 Dans l'application Garmin Express, cliquez sur **Ajouter un appareil**.

L'application Garmin Express recherche votre appareil et affiche le nom ainsi que le numéro de série de l'appareil.

- 5 Cliquez sur **Ajouter un appareil**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter votre appareil à l'application Garmin Express.

Une fois configurée, l'application Garmin Express affiche les mises à jour disponibles pour votre appareil.



- 6 Sélectionner une option :

- Pour installer toutes les mises à jour disponibles, cliquez sur **Tout installer**.
- Pour installer une mise à jour spécifique, cliquez sur **Afficher les détails**, puis sur **Installer** à côté de la mise à jour de votre choix.

L'application Garmin Express télécharge et installe les mises à jour sur votre appareil. Les mises à jour cartographiques sont volumineuses. Leur installation peut prendre beaucoup de temps si votre connexion Internet est lente.

REMARQUE : si une mise à jour cartographique est trop volumineuse pour votre appareil, le logiciel peut vous inviter à installer une carte microSD™ dans votre appareil pour augmenter la capacité de stockage interne ([Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données, page 26](#)).

- 7 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pendant le processus de mise à jour pour terminer l'installation des mises à jour.

Par exemple, pendant une mise à jour, l'application Garmin Express peut vous demander de déconnecter et de reconnecter votre appareil.

Mise sous/hors tension de l'appareil

- Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt, ou branchez l'appareil à une source d'alimentation.
- Pour mettre l'appareil en mode d'économie d'énergie, appuyez sur la touche Marche/Arrêt alors que l'appareil est allumé.

En mode d'économie d'énergie, l'écran est éteint et l'appareil n'utilise qu'une faible quantité d'énergie. Il peut toutefois être immédiatement réactivé.

ASTUCE : vous pouvez recharger votre appareil plus rapidement en activant le mode d'économie d'énergie lorsque vous rechargez la batterie.

- Pour éteindre totalement l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'une invite s'affiche sur l'écran, puis sélectionnez **Éteindre**.

L'invite apparaît au bout de cinq secondes. Si vous relâchez la touche Marche/Arrêt avant l'affichage de l'invite, l'appareil passe en mode d'économie d'énergie.

Acquisition de signaux GPS

Lorsque vous mettez votre appareil de navigation sous tension, le récepteur GPS doit collecter les données satellites et définir la position actuelle.  dans la barre d'état indique la force du signal satellite. Le délai d'acquisition des signaux satellite dépend de plusieurs facteurs, notamment de votre distance par rapport à l'endroit où vous vous trouviez la dernière fois que vous avez utilisé l'appareil, de la surface de ciel dégagé au-dessus de votre tête et de quand date votre dernière utilisation de l'appareil. Lors du premier allumage de votre appareil de navigation, l'acquisition des signaux satellites peut prendre plusieurs minutes.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Patientez pendant que l'appareil recherche des satellites.
- 3 Si nécessaire, placez-vous dans un endroit dégagé, loin de tout bâtiment ou arbre de grande taille.

Lorsque  devient vert, l'appareil a acquis les signaux satellites et vous pouvez l'utiliser.

Icônes de la barre d'état

La barre d'état est située en haut du menu principal. Les icônes de la barre d'état donnent des informations sur les fonctionnalités de l'appareil. Vous pouvez sélectionner certaines de ces icônes si vous souhaitez modifier les paramètres ou afficher des informations supplémentaires.

	Etat du signal GPS. Appuyez longuement sur ce symbole pour afficher des informations sur la précision GPS et les signaux satellites acquis (<i>Affichage de l'état du signal GPS</i> , page 26).
	Etat de la technologie Bluetooth Sélectionnez ce symbole pour afficher les paramètres Bluetooth (<i>Paramètres Bluetooth</i> , page 23).
	Connecté à l'appel mains libres. Sélectionnez ceci pour passer un appel téléphonique (<i>Appel mains libres</i> , page 18).
	Profil du véhicule actif. Sélectionnez ceci pour afficher les paramètres de profil du véhicule.
	Heure actuelle. Sélectionnez ceci pour régler l'heure (<i>Réglage de l'heure</i> , page 23).
	Niveau de charge de la batterie.
	Connecté à l'application Smartphone Link. Sélectionnez ceci pour afficher des informations sur l'appareil connecté et votre abonnement (<i>Couplage de votre téléphone et de votre casque</i> , page 15).
	Température. Sélectionnez ceci pour afficher les prévisions météorologiques (<i>Affichage des prévisions météo</i> , page 22).
	Niveau de carburant. Sélectionnez ceci pour afficher le calcul de la consommation.

Utilisation des boutons à l'écran

Les boutons à l'écran vous permettent de parcourir les pages, les menus et les options sur votre appareil.

- Sélectionnez  pour revenir à l'écran du menu précédent.
- Maintenez la touche  enfoncee pour revenir au menu principal.
- Sélectionnez  ou  pour faire défiler des listes ou des menus.
- Maintenez la touche  ou  enfoncee pour accélérer le défilement.
- Sélectionnez  pour afficher un menu d'options contextuel pour l'écran actuel.

Réglage du volume

Avant de pouvoir régler le volume, vous devez connecter votre appareil à un support avec alimentation ou à un casque à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth.

1 Sélectionnez Volume.

2 Sélectionnez une option :

- Réglez le volume à l'aide du curseur.
- Sélectionnez  pour désactiver le son de l'appareil.
- Sélectionnez  pour afficher plus d'options.

Réglage de la luminosité de l'écran

1 Sélectionnez Paramètres > Affichage > Luminosité.

2 Réglez la luminosité à l'aide du curseur.

Modes de transport

Les itinéraires et la navigation sont calculés différemment en fonction de votre mode de transport. Le mode de transport utilisé est indiqué par une icône dans la barre d'état.

	Mode automobile
	Mode moto
	Mode vol d'oiseau

Choix d'un mode de transport

Sélectionnez .

Utilisation du clavier virtuel

Consultez la rubrique « Paramètres de langue et de clavier » pour modifier la configuration du clavier (*Paramètres de langue et de clavier*, page 23).

- Sélectionnez  pour supprimer votre recherche.
- Sélectionnez  pour supprimer un caractère.
- Sélectionnez  pour modifier la langue du clavier.
- Sélectionnez  pour saisir des caractères spéciaux tels que des signes de ponctuation.
- Sélectionnez  pour changer le format des caractères (majuscules/minuscules).

Utilisation du clavier à grands boutons

Vous pouvez ajouter des langues pour le clavier ou des dispositions dans les paramètres de langue et du clavier (*Paramètres de langue et de clavier*, page 23).

- Sélectionnez  ou  pour afficher plus de caractères.
- Sélectionnez  pour changer la langue du clavier ou la disposition.

Fonctions et alertes de vigilance du motard

AVIS

Les alertes destinées au motard et les limites de vitesse sont affichées à titre d'information uniquement et ne sauraient vous soustraire à l'obligation de vous conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin ne saurait être tenu pour responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet à la suite de toute infraction de votre part au Code de la route.

Votre appareil vous fournit des fonctions encourageant une conduite responsable et augmentant votre efficacité au volant, même lorsque vous conduisez dans des zones que vous connaissez bien. L'appareil émet un son ou un message et affiche des informations pour chaque alerte. Vous pouvez activer ou désactiver les sons ou les messages pour chaque type d'alerte. Ces alertes sont disponibles uniquement dans certaines zones.

Zone scolaire ou à proximité d'une école : l'appareil émet un son et affiche la distance et la limite de vitesse (si disponible) pour une école ou une zone scolaire sur votre itinéraire.

Réduction de la limite de vitesse : l'appareil émet un son et affiche les réductions de la limite de vitesse à venir pour que vous soyez prêt à ralentir.

Limite de vitesse dépassée : l'appareil émet un son et une bordure rouge s'affiche autour de l'icône de limite de vitesse lorsque vous dépassiez la vitesse autorisée sur le tronçon sur lequel vous roulez.

Passage à niveau : l'appareil émet un son et affiche la distance du prochain passage à niveau.

Passage d'animaux : l'appareil émet un son et affiche la distance de la prochaine zone de passage d'animaux.

Virage : l'appareil émet un son et affiche la distance du prochain virage sur la route.

Trafic ralenti : l'appareil émet un son et affiche la distance du prochain ralentissement du trafic lorsque vous approchez d'une zone de trafic ralenti à une vitesse supérieure à celle du trafic. Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir un appareil recevant les informations sur le trafic (*Réception des données de trafic avec Smartphone Link*, page 19).

Avertissement de fatigue : l'appareil émet un son et suggère des aires de repos à proximité quand vous avez roulé plus de deux heures sans arrêt.

Activation et désactivation des alertes pour motard

Vous pouvez désactiver toutes les alertes sonores destinées au motard de manière indépendante. Les alertes visuelles s'affichent même lorsque les alertes sonores sont désactivées.

1 Sélectionnez Paramètres > Carte et véhicule > Alertes audibles pour le motard.

2 Cochez ou décochez la case à côté de chaque alerte.

Zones de danger et alertes radars

AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou aux conséquences de l'utilisation d'une base de données d'alertes pour les radars de vitesse ou de feu rouge.

REMARQUE : cette fonction est disponible pour certaines régions et sur certains modèles uniquement.

Des informations sur la position des alertes radars et des zones de danger disponibles dans certaines zones et sur certains

modèles de l'appareil. Rendez-vous sur garmin.com/speedcameras pour vérifier la disponibilité et la compatibilité, acheter un abonnement ou effectuer une mise à jour unique. Vous pouvez à tout moment acheter des cartes d'autres régions ou prolonger les abonnements existants.

Vous pouvez vous rendre sur mygarmin.com pour mettre à jour la base de données d'alertes radar de votre appareil. Vous devez mettre à jour votre appareil régulièrement pour recevoir des informations actuelles sur les zones de danger.

Des données de base sur les alertes radars et les zones de danger peuvent être fournies avec votre appareil dans certains cas et dans certaines régions. Les données fournies n'incluent pas de mises à jour ni un abonnement.

Affichage des notifications sur le port du casque

Des notifications concernant la législation en matière de port du casque et de lunettes de protection peuvent s'afficher sur votre appareil zūmo la première fois que votre appareil acquiert un signal satellite et lorsque vous approchez d'une zone où s'appliquent des lois spécifiques aux motards.

AVIS

Garmin recommande à tous les motards de porter un casque pour leur sécurité. Les notifications relatives au port du casque ne sont fournies qu'à titre de référence. Elles sont sujettes à changement et ne doivent pas être considérées comme ayant force de loi. Les notifications sur le port du casque ne sont disponibles qu'aux Etats-Unis et au Canada.

Sélectionnez la notification pour afficher les détails.

Recherches de la législation sur le port du casque

Vous pouvez chercher les législations sur le port du casque en vigueur, par état ou province.

- 1 Sélectionnez Applications > Guide sur le port du casque.**
- 2 Sélectionnez un état ou une province.**

Navigation vers votre destination

Itinéraires

Un itinéraire est la direction entre votre position actuelle et une ou plusieurs destinations.

- L'appareil calcule un itinéraire recommandé jusqu'à votre destination en fonction de vos préférences, comme le mode de calcul des itinéraires (*Modification du mode de calcul d'itinéraire*, page 6) et les contournements (*Eviter la circulation, les péages et certaines zones*, page 9).
- L'appareil peut éviter automatiquement les routes qui ne sont pas adaptées au profil de véhicule actif.
- Vous pouvez lancer rapidement la navigation vers votre destination en utilisant l'itinéraire recommandé ou vous pouvez sélectionner un autre itinéraire (*Démarrage d'un itinéraire*, page 5).
- Si vous souhaitez emprunter ou éviter certaines routes, vous pouvez personnaliser votre itinéraire (*Tracé d'itinéraires*, page 7).
- Vous pouvez ajouter plusieurs destinations à votre itinéraire (*Ajout d'un lieu à votre itinéraire*, page 7).

Démarrage d'un itinéraire

- 1 Sélectionnez Où aller ? et cherchez une position (*Recherche et enregistrement de destinations*, page 10).**
- 2 Sélectionnez une position.**
- 3 Sélectionnez Aller !.**

4 Sélectionnez une option :

- Pour lancer la navigation suivant l'itinéraire recommandé, sélectionnez **Aller !**.
- Pour choisir un autre itinéraire, sélectionnez **Y**, puis sélectionnez un itinéraire. D'autres itinéraires s'affichent à droite de la carte.
- Pour modifier l'itinéraire, sélectionnez **Y > Modifier l'itinéraire**, puis ajouter des points de tracé sur l'itinéraire (*Tracé d'itinéraires, page 7*).

L'appareil calcule un itinéraire vers la position choisie et vous emmène à l'aide du guidage vocal et d'informations sur la carte (*Votre itinéraire sur la carte, page 6*). Un aperçu des routes principales de votre itinéraire s'affiche dans le bord de la carte pendant quelques secondes.

Si vous devez vous arrêter à des destinations supplémentaires, vous pouvez les ajouter à votre itinéraire (*Ajout d'un lieu à votre itinéraire, page 7*).

Modification du mode de calcul d'itinéraire

1 Sélectionnez Paramètres > Navigation > Méthode de calcul.

2 Sélectionnez une option :

- Sélectionnez **Temps le plus court** pour calculer les itinéraires les plus rapides à parcourir, sachant que la distance à couvrir peut être plus longue.
- Sélectionnez **Itinéraire Aventure** pour calculer des itinéraires privilégiant les routes sinuoseuses.
- Sélectionnez **Vol d'oiseau** pour calculer des itinéraires point à point (sans routes).
- Sélectionnez **Distance la plus courte** pour calculer les itinéraires les plus courts en termes de distance, sachant que la durée pour les parcourir peut être plus longue.

Choix d'un itinéraire Aventure

Votre appareil peut calculer des itinéraires en favorisant les routes sinuoseuses, les côtes et en évitant les autoroutes. Grâce à cette fonction, vous pourrez bénéficier de balades encore plus agréables. Toutefois, celle-ci peut augmenter la durée de votre trajet ou la distance qui vous sépare de votre destination finale.

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles, ni sur toutes les régions cartographiques.

1 Sélectionnez Paramètres > Navigation > Méthode de calcul > Itinéraire Aventure > Enregistrer.

2 Sélectionnez Paramètres de l'itinéraire Aventure.

3 Utilisez le curseur

4 Utilisez le curseur

5 Utilisez le curseur

6 Démarrez un itinéraire (*Démarrage d'un itinéraire, page 5*).

Création d'un itinéraire aller-retour

L'appareil peut créer un itinéraire aller-retour avec une position de départ spécifique ainsi qu'une distance, une durée ou une destination particulières.

1 Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Applications > Round Trip.

2 Sélectionnez Point de départ.

3 Sélectionnez une position, puis sélectionnez Sélect..

4 Sélectionnez Attributs du trajet.

5 Sélectionnez une option :

- Sélectionnez **Choisissez une distance** pour planifier votre itinéraire en vous basant sur une distance.
- Sélectionnez **Choisissez une durée** pour planifier votre itinéraire en vous basant sur un horaire.

- Sélectionnez **Choisissez une destination** pour planifier votre itinéraire en vous basant sur une position spécifique.

6 Saisissez une distance, une durée ou une destination.

7 Sélectionnez une option :

- Si vous avez saisi une distance ou une durée, sélectionnez **Terminé > Calculer**.
- Si vous avez sélectionné une destination, sélectionnez **Sélect..**

8 Sélectionnez un itinéraire puis sélectionnez **Aller !**.

Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte

Vous pouvez démarrer un itinéraire en sélectionnant une position sur la carte.

1 Sélectionnez Afficher carte.

2 Faites glisser la carte et effectuez un zoom afin d'afficher la zone à explorer.

3 Si besoin, sélectionnez **Q** pour filtrer les points d'intérêt affichés par catégories.

Des marqueurs de position (ou un point bleu) s'affichent sur la carte.

4 Sélectionnez une option :

- Sélectionnez un marqueur de position.
- Sélectionnez un point, tel qu'une rue, une intersection ou une adresse.

5 Sélectionnez **Aller !**.

Retour au domicile

La première fois que vous lancez un itinéraire pour retourner à la maison, l'appareil vous invite à entrer la position de votre domicile.

1 Sélectionnez **Où aller ? > Retour maison**.

2 Si nécessaire, entrez la position de votre domicile.

Modification de votre position d'origine

1 Sélectionnez **Où aller ? >** > Définir position d'origine.

2 Saisissez de votre position d'origine.

Votre itinéraire sur la carte

En route, l'appareil vous guide jusqu'à destination grâce à des invites vocales et à des informations en haut de la carte. Les informations sur votre prochain changement de direction ou sur la prochaine sortie, ou toute autre action, apparaissent en haut de la carte.



①	Prochaine action sur l'itinéraire. Indique le prochain virage, la prochaine sortie ou une autre action, ainsi que la voie que vous devez emprunter, le cas échéant.
②	Distance jusqu'à la prochaine action.
③	Nom de la rue ou de la sortie associée à la prochaine action.
④	Itinéraire en surbrillance sur la carte.
⑤	Prochaine action sur l'itinéraire. Les flèches sur la carte indiquent la position des actions à venir.


(6)	Vitesse du véhicule.
(7)	Nom de la route sur laquelle vous roulez.
(8)	Estimation de l'heure d'arrivée. ASTUCE : vous pouvez toucher ce champ pour modifier les informations qu'il contient (<i>Modification du champ de données cartographiques</i> , page 14).

- Pour ajouter la position à la fin de votre itinéraire, sélectionnez **Aj. comme der. arrêt**.
- Pour ajouter la position et modifier l'ordre des destinations sur votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter à itinéraire actif**.

Votre appareil recalcule l'itinéraire en tenant compte des positions ajoutées et vous guide jusqu'à elles en respectant leur ordre.

Assistant de voies de circulation actif

A l'approche d'un changement de direction lorsque vous suivez un itinéraire, une simulation détaillée de la route apparaît à côté de la carte, le cas échéant. Une ligne de couleur ① indique la voie à emprunter pour le changement de direction.

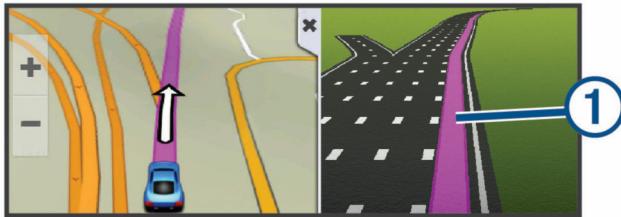

Affichage des virages et des directions

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez afficher les virages, changements de voie et autres changements de direction à venir sur votre itinéraire.

1 Depuis la carte, sélectionnez une option :

- Pour afficher les virages et directions sur votre itinéraire pendant la navigation, sélectionnez > **Changements de direction**.
- L'outil de carte affiche les quatre prochains virages ou changements de direction à côté de la carte. La liste se met automatiquement à jour tout au long de votre itinéraire.
- Pour afficher la liste complète des virages et directions de l'itinéraire, sélectionnez la barre de texte au sommet de la carte.

2 Sélectionnez un virage ou une direction (facultatif).

Des informations détaillées s'affichent. Le cas échéant, une image de l'intersection s'affiche pour les intersections sur les grands axes.

Affichage de l'itinéraire complet sur la carte

- 1 Lors du suivi d'un itinéraire, sélectionnez n'importe quel point sur la carte.
- 2 Sélectionnez .

Ajout d'un lieu à votre itinéraire

Afin d'ajouter une position à votre itinéraire, vous devez suivre un itinéraire (*Démarrage d'un itinéraire*, page 5).

Vous pouvez ajouter des positions au milieu ou à la fin de votre itinéraire. Par exemple, vous pouvez ajouter une station-service en tant que destination sur votre itinéraire.

ASTUCE : pour créer des itinéraires complexes, avec plusieurs destinations ou arrêts programmés, vous pouvez utiliser la fonction de planification de trajets afin de programmer, planifier et enregistrer un trajet (*Planification d'un trajet*, page 8).

1 Sur la carte, sélectionnez > **Où aller ?**.

2 Recherchez une position (*Recherche et enregistrement de destinations*, page 10).

3 Sélectionnez une position.

4 Sélectionnez **Aller !**.

5 Sélectionnez une option :

- Pour ajouter la position en tant que prochaine destination de votre itinéraire, sélectionnez **Aj. comme proch arrêt**.

Tracé d'itinéraires

Afin de pouvoir tracer votre itinéraire, vous devez le démarrer (*Démarrage d'un itinéraire*, page 5).

Vous pouvez tracer votre itinéraire à la main pour modifier son parcours. Ainsi, vous avez la possibilité de diriger l'itinéraire vers une certaine route ou le faire passer par une certaine zone sans ajouter de destination.

- 1 Sélectionnez un point quelconque de la carte.
- 2 Sélectionnez .
- L'appareil passe en mode de tracé d'itinéraire.
- 3 Sélectionnez une position sur la carte.
- ASTUCE** : vous pouvez sélectionner pour agrandir la carte et choisir une position plus précise.
- L'appareil recalcule l'itinéraire en tenant compte du passage par la position sélectionnée.
- 4 Sélectionnez une option, si nécessaire :
 - Pour ajouter plusieurs points de tracé à l'itinéraire, sélectionnez des positions supplémentaires sur la carte.
 - Pour supprimer un point de tracé, sélectionnez .
- 5 Une fois que vous avez terminé le tracé de votre itinéraire, sélectionnez **Aller !**.

Suivi d'un détour

Vous pouvez faire un détour sur une distance donnée à un moment de votre trajet ou un détour en empruntant les routes de votre choix. Cette fonction est utile si vous rencontrez des zones de travaux, des routes barrées ou de mauvaises conditions de circulation.

1 Sur la carte, sélectionnez > **Modifier l'itinéraire**.

ASTUCE : si l'outil Modifier l'itinéraire ne figure pas dans le menu d'outils de carte, vous pouvez l'y ajouter (*Activation des outils de carte*, page 13).

2 Sélectionnez une option :

- Pour effectuer un détour sur une distance donnée, sélectionnez **Détour par distance**.
- Pour effectuer un détour en empruntant une route spécifique de l'itinéraire, sélectionnez **Détour par route**.
- Pour trouver un autre itinéraire, sélectionnez **Détour**.

Arrêt de l'itinéraire

Sur la carte, sélectionnez > **Arrêter**.

Planificateur de trajets

Le planificateur de trajets vous permet de créer et d'enregistrer un trajet, que vous pourrez suivre ultérieurement. Cette fonction peut s'avérer utile pour la planification d'un parcours de distribution, de vacances ou d'un road trip. Vous pouvez modifier un trajet enregistré pour le personnaliser, réorganiser les positions, optimiser l'ordre des arrêts, ajouter des informations de programmation et ajouter des points de tracé, par exemple.

Vous pouvez aussi utiliser le planificateur de trajets pour modifier et enregistrer votre itinéraire actif.

Planification d'un trajet

Si un trajet peut comporter une multitude de destinations, il doit au moins inclure un point de départ et une destination. Le point de départ est la position à laquelle vous prévoyez de commencer votre trajet. Si vous lancez la navigation à partir d'une autre position, l'appareil vous permet d'atteindre votre position de départ en premier. Pour un itinéraire aller-retour, le point de départ et la destination finale peuvent être identiques.

- 1 Sélectionnez **Applications > Planificateur de trajets >  Créez trajet.**
- 2 Sélectionnez **Sélectionner la position de départ.**
- 3 Sélectionnez une position comme point de départ, puis choisissez **Sélect..**
- 4 Sélectionnez **Sélectionner la destination.**
- 5 Sélectionnez une position comme destination, puis choisissez **Sélect..**
- 6 Sélectionnez **Ajouter une position** pour ajouter d'autres positions (facultatif).
- 7 Une fois que vous avez ajouté toutes les positions nécessaires, sélectionnez **Suivant > Enregistrer.**
- 8 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé.**

Suivi d'un trajet enregistré

- 1 Sélectionnez **Applications > Planificateur de trajets.**
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.
- 3 Sélectionnez **Aller !.**
- 4 Sélectionnez la première position sur votre trajet, puis sélectionnez **Démarrer.**

L'appareil calcule un itinéraire à partir de votre position actuelle jusqu'à la position sélectionnée, puis vous guide jusqu'aux autres destinations, dans l'ordre.

Optimisation de l'ordre des destinations dans un trajet

L'appareil peut automatiquement optimiser l'ordre des destination de votre trajet afin de créer un parcours plus rapide et plus court. Le point de départ et la destination finale restent tels quels lorsque vous optimisez l'ordre.

Lors de la modification d'un trajet, sélectionnez  > Optimiser l'ordre.

Modification et réorganisation des positions d'un trajet

- 1 Sélectionnez **Applications > Planificateur de trajets.**
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Pour avancer ou reculer la position au sein du trajet, sélectionnez  et déplacez la position au sein du trajet.
 - Pour ajouter une nouvelle position après la position sélectionnée, sélectionnez .
 - Pour supprimer la position, sélectionnez .

Modification et enregistrement de votre itinéraire actif

Si un itinéraire est actif, utilisez le planificateur de trajets pour modifier et enregistrer votre itinéraire en tant que trajet.

- 1 Sélectionnez **Applications > Planificateur de trajets > Mon itinéraire actif.**
- 2 Modifiez votre itinéraire à l'aide des fonctions du planificateur de trajets de votre choix.
L'itinéraire est recalculé dès que vous apportez une modification.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer votre itinéraire en tant que trajet, que vous pourrez encore suivre ultérieurement (facultatif).

Modification des options de définition d'itinéraires pour un trajet

Vous pouvez personnaliser la manière dont l'appareil calcule l'itinéraire lorsque vous démarrez votre trajet.

- 1 Sélectionnez **Applications > Planificateur de trajets.**
- 2 Sélectionnez un trajet enregistré.
- 3 Sélectionnez l'icône de profil du véhicule et choisissez le véhicule que vous prévoyez d'utiliser pour votre trajet (facultatif).
- 4 Sélectionnez  > **Paramètres du trajet.**
- 5 Sélectionnez une option :
 - Pour ajouter des points de tracé au trajet, sélectionnez **Tracer l'itinéraire** et suivez les indications à l'écran (*Tracé d'itinéraires, page 7*).
 - Pour modifier le mode de calcul du trajet, sélectionnez **Préférences d'itinéraire** (*Modification du mode de calcul d'itinéraire, page 6*).

Lorsque vous lancez la navigation pour ce trajet, l'appareil passe automatiquement au profil de véhicule sélectionné.

Programmation d'un trajet

Vous pouvez ajouter des informations de programmation à chaque position de votre trajet, notamment l'heure d'arrivée voulue et la durée d'attente à chaque position. Ainsi, vous programmez votre départ facilement afin de rejoindre les positions de votre trajet dans les temps.

- 1 Sélectionnez **Applications > Planificateur de trajets.**
- 2 Sélectionnez un trajet.
- 3 Sélectionnez  > **Paramètres du trajet > Modifier le programme.**
- 4 Sélectionnez une position et suivez les indications à l'écran pour saisir les informations de programmation.

ASTUCE : si vous devez programmer plusieurs positions dans le trajet, commencez par le début du trajet en terminant par la fin.

- 5 Répétez l'étape 4 pour saisir des informations de programmation en vue des positions supplémentaires.

- 6 Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Enregistrer.**

Lorsque vous suivez le trajet, vous devez le commencer avant l'heure indiquée sous le point de départ si vous voulez rejoindre vos arrêts et votre destination à l'heure d'arrivée prévue. Les horaires de trajet sont des estimations. Les conditions de circulation, les travaux et autres retards peuvent avoir une incidence sur votre heure réelle d'arrivée.

Partage de trajets

Vous pouvez partager des trajets avec des appareils Garmin compatibles au moyen de la technologie sans fil Bluetooth.

- 1 Rapprochez votre appareil à moins de 10 m (33 pi) d'un appareil Garmin compatible.
- 2 Sélectionnez **Applications > Planificateur de trajets >  Partager > Bluetooth.**
- 3 Sélectionnez un trajet puis **Terminé.**
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste puis **OK.**

Utilisation des itinéraires suggérés

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord enregistrer au moins une position et activer la fonction d'historique de voyage (*Paramètres de l'appareil et de confidentialité, page 24*).

Grâce à la fonction myTrends™, votre appareil prévoit votre destination en fonction de votre historique de voyage, du jour de la semaine et de l'heure de la journée. Lorsque vous vous êtes rendu plusieurs fois à une position enregistrée, celle-ci s'affiche dans la barre de navigation de la carte, avec l'estimation du temps de parcours et les informations sur le trafic.

Sélectionnez la barre de navigation afin d'afficher un itinéraire suggéré pour atteindre la position.

Eviter la circulation, les péages et certaines zones

Contournement des ralentissements sur votre itinéraire

Pour éviter les contournements, vous devez recevoir les informations de trafic (*Réception des données de trafic avec Smartphone Link*, page 19).

Par défaut, l'appareil optimise votre itinéraire en contournant les ralentissements automatiquement. Si vous avez désactivé cette option dans les paramètres de trafic (*Paramètres de trafic*, page 23), vous pouvez tout de même afficher et contourner la circulation manuellement.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez  > **Trafic**.
- 2 Sélectionnez **Autre itinéraire**, le cas échéant.
- 3 Sélectionnez **Aller !**.

Eviter les routes à péage

Votre appareil peut calculer des itinéraires excluant tout passage par des zones payantes, comme des routes à péages, des ponts à péages ou des péages urbains. Néanmoins, l'appareil peut toujours inclure une zone à péage dans votre itinéraire si aucune autre solution raisonnable n'est possible.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation**.

- 2 Sélectionnez une option :

REMARQUE : le menu peut différer en fonction de votre région et des données cartographiques de votre appareil.

- Sélectionnez **Routes à péage**.
- Sélectionnez **Routes à péage > Routes à péage**.

- 3 Sélectionnez une option :

- Pour recevoir un avertissement systématique avant de calculer un itinéraire passant par une zone à péage, sélectionnez **Toujours demander**.
- Pour éviter systématiquement les péages, sélectionnez **Éviter**.
- Pour autoriser systématiquement les péages, sélectionnez **Autoriser**.

- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Contourner les itinéraires qui requièrent une vignette

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Les données cartographiques de votre appareil peuvent contenir des informations détaillées concernant les vignettes en fonction des pays. Vous pouvez éviter ou autoriser les itinéraires qui requièrent une vignette pour chaque pays.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Routes à péage > Vignettes**.

- 2 Sélectionnez un pays.

- 3 Sélectionnez une option :

- Pour recevoir un avertissement systématique avant de tracer un itinéraire passant par une zone à péage, sélectionnez **Toujours demander**.
- Pour éviter systématiquement les péages, sélectionnez **Éviter**.
- Pour autoriser systématiquement les péages, sélectionnez **Autoriser**.

- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Contournement de caractéristiques routières

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements**.

- 2 Sélectionnez les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Contournements personnalisés

Les contournements personnalisés vous permettent de sélectionner les zones et les sections de route spécifiques à éviter. Lorsque l'appareil calcule un itinéraire, il évite ces zones et ces routes, sauf s'il ne trouve aucun autre itinéraire raisonnable.

Contournement d'une route

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements personnalisés**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter une route à éviter**.
- 3 Sélectionnez le point de départ de la section de route à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
- 4 Sélectionnez le point d'arrivée de la section de route, puis sélectionnez **Suivant**.
- 5 Sélectionnez **Terminé**.

Contournement d'une zone

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements personnalisés**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter une zone à éviter**.
- 4 Sélectionnez le coin supérieur gauche de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
- 5 Sélectionnez le coin inférieur droit de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.

La zone sélectionnée est ombrée sur la carte.

- 6 Sélectionnez **Terminé**.

Désactivation d'un contournement personnalisé

Vous pouvez désactiver un contournement personnalisé sans le supprimer.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements personnalisés**.
- 2 Sélectionnez un contournement.
- 3 Sélectionnez  > **Désactiver**.

Suppression des contournements personnalisés

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements personnalisés**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour supprimer tous les contournements personnalisés, sélectionnez .
 - Pour supprimer un contournement personnalisé, sélectionnez-le, puis sélectionnez  > **Supprimer**.

Navigation à vol d'oiseau

Si vous vous déplacez sans suivre la route, vous pouvez utiliser le mode Vol d'oiseau.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation**.
- 2 Sélectionnez **Méthode de calcul > Vol d'oiseau > Enregistrer**.

Le prochain itinéraire sera calculé sur une ligne droite menant à la position.

Calcul de la consommation

Vous pouvez configurer votre appareil de manière à estimer votre consommation de carburant, vous avertir dès que vous approchez la distance maximale estimée avec le carburant restant, et proposer des arrêts à la station-service en fonction du niveau estimé de carburant restant dans votre réservoir. Quand le calcul de la consommation est activé,  indique le statut de carburant actuel.

Blanc : la fonction de calcul de la consommation est désactivée, ou l'appareil n'est pas connecté au support de montage pour moto.

Vert : la limite de carburant estimée est au-dessus de la valeur de l'avertissement du niveau de carburant.

Orange : la limite de carburant estimée est en-dessous de la valeur de l'avertissement du niveau de carburant.

Rouge : la distance estimée restante par rapport au réservoir est égale à 0.

Activation du calcul de la consommation

Avant de pouvoir activer le calcul de la consommation, l'appareil doit être en mode moto ou en mode tout terrain et placé dans le support de montage pour moto.

Lorsque vous activez le calcul de la consommation, une jauge carburant apparaît sur le calculateur de voyage ([Affichage de la page d'informations sur le trajet, page 14](#)).

- 1 Remplissez votre réservoir.
- 2 Sélectionnez **Applications > Paramètres de carburant > Calcul de la consommation**.
- 3 Sélectionnez la **Distance parcourue avec un plein**.
- 4 Saisissez la distance que le véhicule peut parcourir avec un plein de carburant puis sélectionnez **Terminé**.

Configuration de l'avertissement niveau de carburant faible

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il vous avertisse lorsque le niveau de carburant est faible.

REMARQUE : pour que l'avertissement niveau de carburant faible fonctionne, l'appareil doit être fixé au support de montage pour moto.

- 1 Activez le calcul de la consommation ([Activation du calcul de la consommation, page 10](#)).
- 2 Sélectionnez **Avertissement de niveau de carburant**.
- 3 Entrez une distance, puis sélectionnez **Terminé**.

Lorsqu'il vous reste juste assez de carburant pour parcourir la distance que vous avez entrée, un avertissement niveau de carburant faible apparaît sur la page Carte.

Réinitialisation du kilométrage du réservoir de carburant

Lorsque vous faites le plein, vous êtes invité à réinitialiser le kilométrage du réservoir de carburant de l'appareil afin de suivre précisément la quantité restante de carburant.

Sélectionnez **Applications > Paramètres de carburant > Réinitialiser le niveau de carburant**.

Activation des stations-service dynamiques

Avant de pouvoir activer les stations-services dynamiques, l'appareil doit être en mode moto, placé dans le support de montage pour moto et le suivi du carburant doit être activé.

Vous pouvez configurer l'appareil de sorte à proposer des arrêts à des stations-service suivant le niveau estimé de carburant restant dans votre réservoir.

Sélectionnez **Applications > Paramètres de carburant > Stations-service dynamiques**.

Recherche et enregistrement de destinations

Les cartes chargées dans votre appareil contiennent des positions, telles que des restaurants, des hôtels, des centres auto et des informations détaillées sur les rues. Le menu **Où aller ?** vous aide à trouver votre destination par le biais de différentes méthodes permettant de parcourir, rechercher et enregistrer ces informations.

- Saisissez des termes de recherche pour rechercher rapidement toutes les informations de position ([Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche, page 10](#)).
- Parcourez ou recherchez des points d'intérêt préchargés par catégories ([Points d'intérêt, page 11](#)).
- Recherchez et publiez des check-ins pour les points d'intérêt Foursquare® ([Recherche de points d'intérêt Foursquare, page 11](#)).
- Utilisez des outils de recherche pour trouver des positions spécifiques, comme des adresses, des intersections ou des coordonnées géographiques ([Outils de recherche, page 11](#)).
- Effectuez des recherches à proximité d'une autre ville ou région ([Modification de la zone de recherche, page 11](#)).
- Enregistrez vos positions préférées pour les retrouver facilement plus tard ([Enregistrement de positions, page 12](#)).
- Revenez à des destinations récentes ([Affichage des destinations récentes, page 12](#)).

Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche

Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver une position en indiquant une catégorie, le nom d'une enseigne, une adresse ou le nom d'une ville.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez **Saisir la recherche** dans la barre de recherche.
- 3 Saisissez tout ou partie du terme de recherche.
L'appareil vous suggère des termes de recherche sous la barre de recherche.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Pour rechercher un type d'activité commerciale, saisissez le nom d'une catégorie (« cinémas », par exemple).
 - Pour rechercher une entreprise par son nom, entrez le nom entier ou une partie de celui-ci.
 - Pour rechercher une adresse à proximité, entrez le numéro et le nom de la rue.
 - Pour rechercher une adresse dans une autre ville, entrez le numéro et le nom de la rue, ainsi que la ville et le département.
 - Pour rechercher une ville, entrez son nom et le département où elle se trouve.
 - Pour rechercher des coordonnées, entrez la latitude et la longitude.
- 5 Sélectionnez une option :
 - Pour effectuer une recherche à l'aide d'un terme de recherche suggéré, sélectionnez ce terme.
 - Pour effectuer une recherche à l'aide du texte que vous avez saisi, sélectionnez **Q**.
- 6 Sélectionnez une position le cas échéant.

Affichage des résultats d'une recherche sur la carte

Vous pouvez choisir d'afficher les résultats d'une recherche de position sur la carte plutôt que dans une liste.

- 1 Dans les résultats de la recherche de position, sélectionnez
- La position la plus proche dans vos résultats de recherche s'affiche sur la carte. L'icône
- 2 Sélectionnez une ou plusieurs options :
 - Pour afficher plus de résultats, touchez la carte et faites la glisser.

- Pour choisir une autre position, sélectionnez .
- Pour afficher des détails et des itinéraires pour la position sélectionnée, sélectionner la description de la position au bas de la carte.
- Pour lancer la navigation vers la position sélectionnée, sélectionnez **Aller !**.

Modification de la zone de recherche

Par défaut, votre appareil lance une recherche près de votre position actuelle. Vous pouvez aussi lancer la recherche dans d'autres zones, comme près de votre destination, près d'une autre ville ou le long de votre itinéraire actif.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez une option.

Points d'intérêt

Un point d'intérêt est un lieu qui peut s'avérer utile ou être potentiellement intéressant. Les points d'intérêt sont organisés par catégories et peuvent inclure des destinations de voyage prisées, comme des stations-service, des restaurants, des hôtels et des attractions.

Recherche d'une position par catégorie

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez une catégorie ou choisissez **Catégories**.
- 3 Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
- 4 Sélectionnez une position.

Recherche dans une catégorie

Une fois la recherche d'un point d'intérêt effectuée, certaines catégories peuvent afficher une liste de Recherche rapide qui renvoie les quatre destinations dernièrement sélectionnées.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez une destination dans la liste de recherche rapide sur le côté droit de l'écran.
La liste de recherche rapide fournit une liste des destinations récentes dans la catégorie sélectionnée.
 - Si besoin, sélectionnez une sous-catégorie, puis sélectionnez une destination.

Navigation vers des points d'intérêt au sein d'un lieu

Vous pouvez créer un itinéraire vers un point d'intérêt (POI) au sein d'un lieu plus vaste, comme une boutique dans un centre commercial, ou un terminal particulier au sein d'un aéroport.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Saisir la recherche**.
 - 2 Sélectionnez une option :
 - Pour rechercher le lieu, saisissez son nom ou son adresse, sélectionnez  et passez à l'étape 3.
 - Pour rechercher le point d'intérêt, saisissez son nom, sélectionnez  et passez à l'étape 5.
 - 3 Sélectionnez le lieu.
Une liste de catégories apparaît en dessous du lieu, comme des restaurants, des sociétés de location de véhicules ou des terminaux.
 - 4 Sélectionnez une catégorie.
 - 5 Sélectionnez le point d'intérêt puis **Aller !**.
- L'appareil crée un itinéraire vers la zone de parking ou l'entrée la plus proche du point d'intérêt qui vous intéresse. Lorsque vous arrivez à destination, un drapeau à damiers indique la zone de parking recommandée. Un point étiqueté indique la position du point d'intérêt au sein du lieu.

Explorer un lieu

Vous pouvez afficher une liste de tous les points d'intérêt situés à proximité d'un lieu.

- 1 Sélectionnez un lieu.
- 2 Sélectionnez  > **Explorer ce lieu**.

Foursquare

Foursquare est un réseau social basé sur la position. Votre appareil inclut des points d'intérêt Foursquare préchargés, indiqués par le logo Foursquare dans les résultats de recherche de positions.

Pour plus de fonctionnalités, vous pouvez vous connecter à votre compte Foursquare à l'aide de Smartphone Link sur votre smartphone compatible. Lorsque vous vous connectez à votre compte Foursquare à l'aide de Smartphone Link, vous pouvez afficher des détails sur les positions Foursquare, publier un check-in et rechercher des points d'intérêt dans la base de données en ligne de Foursquare.

Recherche de points d'intérêt Foursquare

Vous pouvez rechercher les points d'intérêt Foursquare chargés sur votre appareil. Lorsque vous vous connectez à votre compte Foursquare à l'aide de Smartphone Link, la fonction de recherche permet d'accéder aux résultats les plus à jour de la base de données en ligne de Foursquare et à des résultats personnalisés de votre compte utilisateur Foursquare.

Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Foursquare®**.

Connexion à votre compte Foursquare

- 1 Connectez votre appareil à Smartphone Link (*Couplage de votre téléphone et de votre casque*, page 15).
- 2 Sur votre smartphone, ouvrez l'application Smartphone Link.
- 3 Ouvrez les paramètres de l'application Smartphone Link et sélectionnez **Foursquare® > Connexion**.
- 4 Saisissez vos informations de connexion Foursquare.

Affichage des détails d'une position Foursquare

Afin de pouvoir consulter les détails d'une position Foursquare, vous devez vous connecter à un téléphone compatible exécutant Smartphone Link et vous connecter à votre compte Foursquare.

Vous pouvez afficher des informations de position Foursquare détaillées, comme les évaluations des utilisateurs, les tarifs de restaurant et les heures d'ouverture.

- 1 Dans les résultats de recherche des positions, sélectionnez un point d'intérêt Foursquare.
- 2 Sélectionnez .

Géolocalisation avec Foursquare

Afin de pouvoir vous géolocaliser avec Foursquare, vous devez vous connecter à un téléphone compatible exécutant Smartphone Link et vous connecter à votre compte Foursquare.

- 1 Sélectionnez **Applications > Foursquare® > Check In**.
- 2 Sélectionnez un point d'intérêt.
- 3 Sélectionnez  > **Check In**.

Outils de recherche

Les outils de recherche vous permettent de rechercher des types de lieux spécifiques en répondant à des instructions présentées à l'écran.

Recherche d'une adresse

REMARQUE : l'ordre des étapes peut changer en fonction des données cartographiques chargées sur votre appareil.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Si besoin, sélectionnez **Rech. prox.** : pour modifier la zone de recherche (*Modification de la zone de recherche*, page 11).

- 3 Sélectionnez **Adresse**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations d'adresse.
- 5 Sélectionnez l'adresse de votre choix.

Recherche d'une intersection

Vous pouvez rechercher une intersection ou un carrefour entre deux rues, autoroutes ou autres voies.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Intersections**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations de rue.
- 3 Sélectionnez l'intersection qui vous intéresse.

Recherche d'une ville

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Villes**.

- 2 Sélectionnez une option :
 - Faites votre choix dans la liste des villes alentours.
 - Pour effectuer une recherche à proximité d'une autre position, sélectionnez **Rech. prox. : (Modification de la zone de recherche, page 11)**.
 - Pour rechercher une ville par son nom, sélectionnez **Saisir la recherche**, saisissez le nom de la ville et sélectionnez **Q**.

Recherche d'une position à l'aide de coordonnées

Il est possible de rechercher une position à partir de la latitude et de la longitude. Cette possibilité peut se révéler intéressante en cas de chasse au trésor.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Coordonnées**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez  et modifiez le format de coordonnées ou le datum (système géodésique).
- 3 Saisissez les coordonnées de latitude et de longitude.
- 4 Sélectionnez **Afficher sur la carte**.

Affichage des destinations récentes

Votre appareil stocke un historique des 50 dernières destinations.

Sélectionnez **Où aller ? > Récents**.

Suppression de la liste des destinations récentes

Sélectionnez **Où aller ? > Récents >  > Effacer > Oui**.

Recherche de votre dernière place de stationnement

Lorsque vous déconnectez l'appareil de l'allume-cigare alors qu'il est allumé, votre position actuelle est enregistrée et considérée comme une place de stationnement.

Sélectionnez **Applications > Dernière place**.

Affichage d'informations sur la position actuelle

Vous pouvez utiliser la page **Où suis-je ?** pour afficher les informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.

Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

Recherche de services d'urgence et de stations-service

Vous pouvez utiliser la page **Où suis-je ?** pour trouver les hôpitaux, les postes de police et les stations-service les plus proches.

- 1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.
- 2 Sélectionnez **Hôpitaux, Postes de police, Carburant ou Assistance routière**.

REMARQUE : certaines catégories de service sont disponibles uniquement dans certaines zones.

La liste des positions pour les services sélectionnés apparaît, avec les positions les plus proches en premier.

- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Pour naviguer vers la position de votre choix, sélectionnez **Aller !**.
 - Pour afficher le numéro de téléphone et d'autres informations sur la position, sélectionnez **1**.

Directions jusqu'à votre position actuelle

Si vous devez indiquer à quelqu'un comment se rendre à la position où vous vous trouvez, votre appareil peut vous fournir une liste de directions.

- 1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.
- 2 Sélectionnez  > **Directions vers moi**.
- 3 Sélectionnez une position de départ.
- 4 Choisissez **Sélect..**

Ajout d'un raccourci

Vous pouvez ajouter des raccourcis au menu **Où aller ?**. Un raccourci peut pointer sur une position, une catégorie ou un outil de recherche.

Le menu **Où aller ?** peut contenir jusqu'à 36 icônes.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Ajouter un raccourci**.
- 2 Sélectionnez un élément.

Suppression d'un raccourci

- 1 Sélectionnez **Où aller ? >  > Supprimer raccourci(s)**.

- 2 Sélectionnez un raccourci à supprimer.
- 3 Sélectionnez à nouveau le raccourci pour confirmer votre choix.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Enregistrement de positions

Enregistrement d'une position

- 1 Cherchez une position (**Recherche d'une position par catégorie, page 11**).
- 2 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.
- 3 Sélectionnez **1**.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.
- 5 Si nécessaire, entrez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

Enregistrement de votre position actuelle

- 1 Sur la carte, sélectionnez l'icône du véhicule.
- 2 Sélectionnez **Enregistrer**.
- 3 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.
- 4 Sélectionnez **OK**.

Modification d'une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **1**.
- 5 Sélectionnez  > **Modifier**.
- 6 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Nom**.
 - Sélectionnez **Numéro de téléphone**.
 - Sélectionnez **Catégories** pour attribuer des catégories à la position enregistrée.

- Sélectionnez **Modifier le symbole cartographique** pour changer le symbole utilisé et marquer la position enregistrée sur une carte.
- 7** Modifiez les informations.
- 8** Sélectionnez **Terminé**.

Attribution de catégories à une position enregistrée

Vous pouvez ajouter des catégories personnalisées pour y classer vos positions enregistrées.

REMARQUE : les catégories n'apparaissent dans le menu des positions enregistrées qu'une fois que vous avez enregistré au moins 12 positions.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez  > **Modifier > Catégories**.
- 5 Entrez un ou plusieurs noms de catégorie, séparés par des virgules.
- 6 Sélectionnez une catégorie suggérée, le cas échéant.
- 7 Sélectionnez **Terminé**.

Suppression d'une position enregistrée

REMARQUE : une fois supprimées, les positions sont définitivement perdues.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.
- 2 Sélectionnez  > **Supp. lieux enr..**
- 3 Cochez la case en regard des positions enregistrées à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.

Partage d'une position enregistrée

Après avoir enregistré une position, vous pouvez la partager avec d'autres appareils Garmin compatibles à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth ou une carte mémoire.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez .
- 5 Sélectionnez  > **Partager**.
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour partager des informations de position.

Utilisation de la carte

Vous pouvez utiliser la carte pour suivre un itinéraire (*Votre itinéraire sur la carte*, page 6) ou pour afficher la carte de vos alentours lorsqu'aucun itinéraire n'est actif.

- 1 Sélectionnez **Afficher carte**.
- 2 Sélectionnez un point quelconque de la carte.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Faites glisser la carte pour la déplacer vers la gauche, la droite, en haut ou en bas.
 - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionnez  ou .
 - Pour basculer entre l'affichage Nord en haut et l'affichage 3D, sélectionnez .
 - Pour filtrer les points d'intérêt affichés par catégories, sélectionnez .
 - Pour démarrer un itinéraire, sélectionnez une position sur la carte puis **Aller !** (*Démarrage d'un itinéraire en utilisant la carte*, page 6).

Outils de carte

Avec les outils de carte, vous accédez rapidement aux informations et aux fonctions de l'appareil dont vous avez besoin lorsque la carte est affichée. Lorsque vous activez un outil de carte, il apparaît dans un volet sur le bord de la carte.

Arrêter : arrête la navigation sur l'itinéraire actif.

Modifier l'itinéraire : permet de faire un détour ou d'ignorer des positions sur votre itinéraire.

Sur mon itinéraire : affiche les positions à venir le long de votre itinéraire ou sur la route que vous avez empruntée (*Sur mon itinéraire*, page 13).

Changements de direction : affiche la liste des prochains changements de direction (*Affichage des virages et des directions*, page 7).

Données de trajet : affiche des données de trajet personnalisables, comme la vitesse ou le kilométrage (*Affichage des données de trajet sur la carte*, page 14).

Volume : règle le volume principal.

Luminosité : règle la luminosité de l'écran.

Téléphone : affiche la liste des appels téléphoniques récents à partir de votre téléphone connecté et affiche les options en communication pendant que vous passez un appel (*Utilisation des options en communication*, page 18).

Trafic : affiche les conditions de circulation sur votre itinéraire ou dans votre zone (*Affichage des problèmes de circulation à venir*, page 14).

Météo : affiche les conditions météo dans votre zone.

photoLive : affiche les caméras de surveillance du trafic détectée par votre abonnement photoLive (*Caméras de surveillance du trafic photoLive*, page 22).

Signaler zone de danger : permet de signaler un radar de vitesse ou de feu rouge. Cet outil n'est disponible que lorsque les données de radar de vitesse et de feu rouge sont disponibles sur votre appareil et que vous êtes connecté à l'application Smartphone Link (*Couplage de votre téléphone et de votre casque*, page 15).

Affichage d'un outil de carte

- 1 Sur la carte, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un outil de carte.
- 3 L'outil de carte apparaît dans un volet sur le bord de la carte.
- 3 Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'outil de carte, sélectionnez .

Activation des outils de carte

Par défaut, seuls les outils de carte les plus fréquemment utilisés sont activés dans le menu des outils de carte. Vous pouvez ajouter jusqu'à 12 outils au menu.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > .
- 2 Cochez la case à côté de chaque outil à ajouter.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Sur mon itinéraire

L'outil **Sur mon itinéraire** fournit des informations sur les positions à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous avez empruntée. Vous pouvez voir les points d'intérêt à sur votre itinéraire, notamment les restaurants, les stations-service ou les aires de repos. Lorsque vous roulez sur une autoroute, vous pouvez aussi afficher des informations et les services disponibles pour les sorties et les villes sur votre itinéraire. Ces informations sont du même type que celles indiquées sur les panneaux autoroutiers.

Vous pouvez personnaliser trois catégories à afficher dans l'outil **Sur mon itinéraire**.

Affichage des positions à venir

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > Sur mon itinéraire.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour afficher la prochaine position à venir dans chaque catégorie, sélectionnez  si nécessaire.
 - Pour afficher des informations et les services disponibles pour les sorties d'autoroute ou les villes à venir, sélectionnez .

REMARQUE : cette option n'est disponible que si vous conduisez sur une autoroute ou si votre itinéraire passe par une autoroute.
- 3 Sélectionnez un élément pour afficher la liste des positions pour cette catégorie, sortie ou ville.

Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire

Vous pouvez changer les catégories de position qui s'affichent dans l'outil Sur mon itinéraire.

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > Sur mon itinéraire.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez une option :
 - Pour monter ou descendre une catégorie dans la liste, sélectionnez la flèche située en regard du nom de la catégorie et faites-la glisser.
 - Pour modifier une catégorie, sélectionnez-la.
 - Pour créer une catégorie personnalisée, sélectionnez une catégorie, sélectionnez Recherche personnalisée, puis entrez le nom d'une entreprise ou d'une catégorie.
- 5 Sélectionnez Terminé.

Informations sur le trajet

Affichage des données de trajet sur la carte

Pour afficher les données de trajet sur la carte, vous devez ajouter l'outil correspondant au menu des outils de carte (*Activation des outils de carte*, page 13).

Sur la carte, sélectionnez  > Données de trajet.

Personnalisation des champs de données de trajet

Pour personnaliser les données qui s'affichent dans l'outil Carte des données de trajet, vous devez ajouter l'outil Données de trajet au menu des outils de carte (*Activation des outils de carte*, page 13).

- 1 Sur la carte, sélectionnez  > Données de trajet.

- 2 Sélectionnez un champ de données de trajet.

- 3 Sélectionnez une option.

Le nouveau champ de données de trajet apparaît dans l'outil Carte des données de trajet.

Affichage de la page d'informations sur le trajet

La page d'informations sur le trajet indique votre vitesse et vous fournit des données statistiques concernant votre voyage.

REMARQUE : si vous vous arrêtez fréquemment, ne mettez pas l'appareil hors tension, de sorte qu'il puisse évaluer avec précision le temps écoulé pendant le voyage.

Depuis la carte, sélectionnez Vitesse.

Affichage du journal de trajet

Votre appareil tient à jour un journal de trajet, c'est-à-dire un journal où est enregistré le trajet parcouru.

- 1 Sélectionnez Paramètres > Carte et véhicule > Calques de carte.
- 2 Cochez la case Journal de trajet.

Réinitialisation des informations sur le trajet

- 1 Depuis la carte, sélectionnez Vitesse.

- 2 Sélectionnez  > Réinitialiser champ(s).

- 3 Sélectionnez une option :

- Si vous ne suivez pas d'itinéraire, sélectionnez Tout sélectionner pour réinitialiser tous les champs de données, à l'exception de l'indicateur de vitesse, sur la première page.
- Sélectionnez Réinitialiser les données de trajet pour réinitialiser les informations contenues dans le calculateur de voyage.
- Sélectionnez Réinitialiser la vitesse maximale pour réinitialiser la vitesse maximale.
- Sélectionnez Réinitialiser trajet B pour réinitialiser l'odomètre.

Affichage des problèmes de circulation à venir

Vous pouvez afficher les problèmes de circulation à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous suivez.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez  > Trafic. Le problème de circulation le plus proche apparaît dans un volet sur la droite de la carte.
- 2 Sélectionnez le problème de circulation pour afficher des informations supplémentaires.

Visualisation du trafic sur la carte

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les ralentissements sur les routes à proximité à l'aide de codes couleur.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez Applications > Trafic.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez  > Légende pour afficher la légende correspondant à la carte de trafic.

Recherche des problèmes de circulation

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez Applications > Trafic.
- 2 Sélectionnez  > Incidents.
- 3 Sélectionnez un élément dans la liste.
- 4 S'il y a plusieurs problèmes de circulation, utilisez les flèches pour afficher les autres ralentissements.

Personnalisation de la carte

Personnalisation des calques de la carte

Vous pouvez choisir les données qui apparaîtront sur la carte, telles que les icônes de points d'intérêt et de conditions de circulation.

- 1 Sélectionnez Paramètres > Carte et véhicule > Calques de carte.
- 2 Sélectionnez les calques à ajouter à la carte, puis sélectionnez Enregistrer.

Modification du champ de données cartographiques

- 1 Sur la carte, sélectionnez un champ de données.
- REMARQUE : vous ne pouvez pas personnaliser le champ Vitesse.

- 2 Sélectionnez un type de données à afficher.

Modification de la perspective de la carte

- 1 Sélectionnez Paramètres > Carte et véhicule > Affichage carte routière.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez Tracé en haut pour afficher la carte en deux dimensions (2D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
 - Sélectionnez Nord en haut pour afficher la carte en 2D avec le nord en haut de la carte.

- Sélectionnez **3-D** pour afficher la carte en trois dimensions.

3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Fonctionnalités Bluetooth connectées

L'appareil est doté de plusieurs fonctions connectées Bluetooth pour votre smartphone compatible. Certaines de ces fonctions nécessitent l'installation de l'application Smartphone Link sur votre smartphone. Consultez le site garmin.com/smartphonelink pour obtenir de plus amples informations.

Notifications intelligentes : affiche des notifications et des messages liés à votre téléphone sur votre appareil. Cette fonction n'est pas disponible pour toutes les langues ni pour tous les smartphones.

LiveTrack : permet de partager votre position et votre parcours avec vos contacts sur votre smartphone ou vos comptes de réseaux sociaux.

Appel mains libres : permet de passer et de recevoir des appels téléphoniques à l'aide de votre appareil, et permet d'utiliser l'appareil comme haut-parleur pour les appels mains libres.

Envoyer des positions vers l'appareil : permet d'envoyer des positions de votre smartphone vers votre appareil de navigation.

Diffusion multimédia : permet la diffusion de musique de votre smartphone vers votre casque et affiche des commandes audio Bluetooth sur votre appareil zūmo .

Radio Internet Pandora® : permet la diffusion de musique depuis la radio Internet Pandora vers votre casque et vous permet de changer de chaîne, de voir les informations sur l'artiste ou la piste, de changer de piste, de noter une piste et bien plus encore, directement sur votre appareil zūmo .

Streaming de musique Spotify® : permet la diffusion de musique depuis le service de streaming Spotify vers votre casque et vous permet de parcourir et d'écouter vos pistes et vos listes de chansons, de voir les informations sur l'artiste ou la piste, de noter une piste et bien plus encore, directement sur votre appareil zūmo .

Publication de check-in Foursquare : permet de publier des check-ins sur les positions Foursquare à partir de votre appareil zūmo .

Bulletins météo : envoie les conditions météo en temps réel et des alertes à votre appareil.

GarminServices Live : fournit des services d'abonnement pour afficher des données en direct sur votre appareil, notamment les condition de circulation, les places de parking et les prévisions météo.

Prérequis pour la fonction Bluetooth

Certaines fonctions nécessitent un téléphone ou un casque spécifique, ou l'installation d'une application sur votre smartphone.

Fonctionnalité	Prérequis
Notifications intelligentes	Smartphone couplé avec l'application Smartphone Link.
LiveTrack	Smartphone couplé avec l'application Smartphone Link.
Appel mains libres	Téléphone et casque couplé. Cette fonction est compatible avec un casque Bluetooth couplé ou un casque filaire.
Diffusion multimédia	Smartphone et casque couplé. Cette fonction est compatible avec un casque Bluetooth couplé ou un casque filaire.
Radio Internet Pandora	Smartphone couplé avec l'application Pandora.

Fonctionnalité	Prérequis
Streaming de musique Spotify	Smartphone couplé avec l'application Spotify.
Publication de check-in Foursquare	Smartphone couplé avec les applications Smartphone Link et Foursquare.
Bulletins météo	Smartphone couplé avec l'application Smartphone Link.
GarminServices Live	Smartphone couplé avec l'application Smartphone Link.

Couplage de votre téléphone et de votre casque

Vous devez coupler votre appareil zūmo avec votre téléphone et votre casque Bluetooth pour utiliser certaines fonctions Bluetooth. Une fois les appareils couplés, ils se connectent automatiquement l'un à l'autre lorsqu'ils sont allumés et à portée.

Certaines fonctions requièrent l'application Smartphone Link. Vous pouvez vous connecter à l'application Smartphone Link pendant le couplage ou après.

- 1 Sur votre téléphone, activez la technologie sans fil Bluetooth et placez le téléphone en mode Découvrable.
Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléphone.
 - 2 Placez votre téléphone et votre appareil zūmo à moins de 3 m (10 pi) l'un de l'autre.
 - 3 Sur votre appareil zūmo , sélectionnez **Paramètres > Bluetooth > ↗**.
 - 4 Suivez les instructions à l'écran pour coupler votre téléphone avec votre appareil.
 - 5 Sur l'appareil zūmo , sélectionnez ↗.
- ASTUCE** : si le premier écran des paramètres Bluetooth ne s'affiche pas, vous pouvez sélectionner **Paramètres > Bluetooth > Rechercher les appareils** pour coupler votre casque.
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour coupler votre casque avec votre appareil.
 - 7 Depuis la boutique d'applications sur votre téléphone, installez et ouvrez l'application Smartphone Link (facultatif). Si vous effectuez le couplage avec un appareil Apple®, un code de sécurité s'affiche sur l'écran zūmo .
 - 8 Si besoin, saisissez le code de sécurité sur votre téléphone dans les 30 secondes.

BluetoothIcônes d'état de la fonction

Les icônes d'état s'affichent dans les paramètres Bluetooth à côté de chaque appareil couplé.

Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.

- Si l'icône est grise, la fonction est désactivée ou déconnectée pour l'appareil en question.
- Si l'icône est colorée, la fonction est activée et connectée pour l'appareil en question.

	Appel mains libres
	Notifications intelligentes
	Smartphone LinkServices et fonctions
	Diffusion multimédia
	Le casque est connecté.

Configuration des fonctions Bluetooth sur votre appareil Apple

Toutes les fonctions Bluetooth compatibles sont activées par défaut lorsque vous couplez votre téléphone. Vous pouvez activer, désactiver ou personnaliser certaines fonctions.

Connexion à l'application Smartphone Link sur votre appareil Apple

Pour vous connecter à l'application Smartphone Link, vous devez coupler et connecter votre appareil zūmo avec votre téléphone.

Si vous ne vous êtes pas connecté à l'application Smartphone Link pendant le couplage, vous pouvez vous y connecter pour obtenir des fonctions Bluetooth supplémentaires. L'application communique Smartphone Link avec votre téléphone grâce à la technologie Bluetooth Smart. La première fois que vous vous connectez à l'application Smartphone Link sur un appareil Apple, vous devez saisir un code de sécurité Bluetooth Smart.

- 1 A partir de la boutique d'applications sur votre téléphone, installez l'application Smartphone Link.
- 2 Sur votre téléphone, ouvrez l'application Smartphone Link. Un code de sécurité s'affiche sur l'écran de l'appareil zūmo .
- 3 Saisissez le code sur votre téléphone.

Désactivation des appels mains libres pour votre appareil Apple

Vous pouvez désactiver les appels mains libres tout en restant connecté à votre téléphone pour les notifications et les données Smartphone Link.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez le nom du téléphone utilisé pour les appels mains libres.
ASTUCE : votre téléphone peut se connecter aux appels mains libres et aux données avec deux noms différents. L'icône  est colorée à côté du nom du téléphone utilisé pour les appels mains libres.
- 3 DÉCOchez la case **Appels téléphoniques**.

Désactivation des données Smartphone Link et des Smart Notifications pour votre appareil Apple

Vous pouvez désactiver les données Smartphone Link et les Smart Notifications tout en restant connecté à votre téléphone pour les appels mains libres.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez le nom du téléphone connecté aux notifications et données Smartphone Link.
ASTUCE : votre téléphone peut se connecter aux appels mains libres et aux données avec deux noms différents.  et  s'affichent en bleu à côté du nom du téléphone utilisé pour les données et les notifications.
- 3 DÉCOchez la case **Services pour smartphone**.

Affichage ou masquage des catégories de notification pour votre appareil Apple

Vous pouvez filtrer les notifications qui apparaissent sur votre appareil en affichant ou en masquant les catégories.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez le nom du téléphone connecté aux notifications et données Smartphone Link.
ASTUCE : votre téléphone peut se connecter aux appels mains libres et aux données avec deux noms différents. Les icônes  et  sont colorées à côté du nom du téléphone utilisé pour les données et les notifications.
- 3 Sélectionnez **Smart Notifications**.
- 4 Cochez la case à côté de chaque notification à afficher.

Configuration des fonctions Bluetooth pour votre smartphone avec Android™

Toutes les fonctions Bluetooth compatibles sont activées par défaut lorsque vous couplez votre téléphone. Vous pouvez activer, désactiver ou personnaliser certaines fonctions.

Connexion à l'application Smartphone Link sur votre smartphone Android

Pour vous connecter à l'application Smartphone Link, vous devez coupler et connecter votre appareil zūmo avec votre téléphone.

Si vous ne vous êtes pas connecté à l'application Smartphone Link pendant le couplage, vous pouvez vous y connecter pour obtenir des fonctions Bluetooth supplémentaires.

- 1 A partir de la boutique d'applications sur votre téléphone, installez l'application Smartphone Link.
- 2 Sur votre téléphone, ouvrez l'application Smartphone Link.

Désactivation des fonctions Bluetooth pour votre smartphone avec Android

Vous pouvez désactiver certaines fonctions Bluetooth tant en restant connecté à d'autres fonctions.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez le nom du téléphone.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Pour désactiver les appels mains libres, décochez la case **Appels téléphoniques**.
 - Pour désactiver les données Smartphone Link et les Smart Notifications, décochez la case **Smartphone Link**.
 - Pour désactiver les notifications spécifiques à une application, utilisez les paramètres dans l'application Smartphone Link.

Affichage ou masquage des notifications pour votre smartphone avec Android

Vous pouvez utiliser l'application Smartphone Link pour sélectionner les types de notification à afficher sur votre appareil zūmo .

- 1 Sur votre téléphone, ouvrez l'application Smartphone Link.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Vérifiez que la case **Smart Notifications** est cochée.
- 4 Dans la section **Notifications**, sélectionnez **Paramètres**. Une liste de catégories de notification et d'applications s'affiche.
- 5 Sélectionnez une option :
 - Pour activer ou désactiver une notification, sélectionnez le commutateur en regard de la catégorie ou du nom de l'application.
 - Pour ajouter une application à la liste, sélectionnez .

Activation ou désactivation des fonctions Bluetooth pour votre casque

Toutes les fonctions Bluetooth compatibles sont activées par défaut lorsque vous couplez votre casque. Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctions.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez le nom du casque.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Pour déconnecter le casque, décochez la case **Casque**.
 - Pour désactiver l'audio en streaming, décochez la case **Son multimédia**.

Smartphone Link

Smartphone Link est une application pour téléphones qui vous permet de synchroniser vos données de position avec votre téléphone et d'accéder à des informations en temps réel grâce à la connexion de données de votre téléphone. Votre appareil transfère des données depuis Smartphone Link grâce à la technologie sans fil Bluetooth. Des informations en temps réel

sont disponibles gratuitement ou via un abonnement aux services Live Garmin (*GarminServices Live*, page 17). Les positions enregistrées et les destinations récentes sont synchronisées avec votre téléphone à chaque fois que l'appareil est connecté à Smartphone Link.

Téléchargement de Smartphone Link

Smartphone Link est disponible pour certains smartphones. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/smartphonelink ou consultez la boutique d'applications de votre appareil pour connaître les informations de compatibilité et de disponibilité.

Téléchargez Smartphone Link dans la boutique d'applications de votre téléphone compatible.

Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'installation d'applications, consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone.

Envoi d'une position de votre téléphone à l'appareil

Sur votre téléphone, Smartphone Link est référencée comme une application de navigation.

- 1 Sur votre téléphone, sélectionnez le bouton permettant de lancer la navigation vers une position (reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléphone).
- 2 Dans le menu des applications, sélectionnez **Smartphone Link**.

La prochaine fois que vous connecterez l'appareil à votre téléphone, la position sera transférée dans les destinations récentes de l'appareil.

GarminServices Live

Afin de pouvoir utiliser les services Live de Garmin, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant Smartphone Link (*Couplage de votre téléphone et de votre casque*, page 15).

La connexion à Smartphone Link donne accès aux services Live de Garmin. Les services Live vous proposent d'afficher sur votre appareil, gratuitement ou via un abonnement, des données en temps réel telles que les conditions de circulation et la météo.

Certains services, comme la météo, sont disponibles séparément sous forme d'applications sur votre appareil. D'autres services, comme le trafic, permettent d'améliorer les fonctions de navigation déjà présentes sur votre appareil. Les fonctions nécessitant un accès aux services Live de Garmin comportent le symbole Smartphone Link et apparaissent uniquement lorsque l'appareil est connecté à Smartphone Link.

Abonnement aux services Live Garmin

Avant de pouvoir vous abonner aux services Live Garmin, vous devez installer l'application Smartphone Link sur votre téléphone.

- 1 Démarrez l'application Smartphone Link sur votre téléphone (*Couplage de votre téléphone et de votre casque*, page 15).
- 2 Sélectionner **Mon compte**.
Une liste de services et de prix d'abonnement s'affiche.
- 3 Sélectionnez un service.
- 4 Sélectionnez le prix.
- 5 Sélectionnez **S'abonner**.
- 6 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Notifications intelligentes

Quand votre appareil est connecté à l'application Smartphone Link, vous pouvez afficher les notifications de votre smartphone sur votre appareil zūmo, notamment les SMS, les appels entrants et les rendez-vous du calendrier.

REMARQUE : une fois votre appareil de navigation connecté à l'application Smartphone Link, vous devrez peut-être attendre quelques minutes avant de recevoir des notifications. L'icône  est colorée dans les paramètres Bluetooth quand les Smart Notifications sont connectées et actives (*Bluetooth/Icones d'état de la fonction*, page 15).

Réception de notifications

AVIS

Ne lisez pas les notifications lorsque vous conduisez et n'y répondez pas non plus.

Pour que votre appareil zūmo puisse recevoir des notifications, vous devez le connecter à votre smartphone et à l'application Smartphone Link.

Sur la majorité des pages, une fenêtre contextuelle s'affiche lorsque l'appareil reçoit une notification de votre smartphone. Si le véhicule est en mouvement, vous ne devez pas consulter les notifications si c'est vous qui êtes au volant.

REMARQUE : si une carte est affichée, les notifications s'affichent dans un outil de carte.

- Pour ignorer une notification, sélectionnez **OK**.
La fenêtre contextuelle se ferme, mais la notification reste active sur votre téléphone.
- Pour afficher une notification, sélectionnez **Afficher**.
- Pour écouter une notification, sélectionnez **Afficher > Lire**. L'appareil lit la notification grâce à la technologie TTS (Text-To-Speech - texte vocalisé). Cette fonction n'est pas disponible pour toutes les langues.
- Pour effectuer des actions supplémentaires, comme ignorer la notification à partir de votre téléphone, sélectionnez **Afficher** et choisissez une option.

REMARQUE : certaines actions supplémentaires sont disponibles uniquement pour certains types de notification et doivent être prises en charge par l'application qui génère la notification.

Réception de notifications lorsque la carte est affichée

AVIS

Ne lisez pas les notifications lorsque vous conduisez et n'y répondez pas non plus.

Pour que votre appareil zūmo puisse recevoir des notifications, vous devez le connecter à votre smartphone et à l'application Smartphone Link.

Lorsque la carte est affichée, les nouvelles notifications s'affichent dans un outil de carte au bord de l'écran. Si le véhicule est en mouvement, vous ne devez pas consulter les notifications si c'est vous qui êtes au volant.

- Pour ignorer une notification, sélectionnez . La fenêtre contextuelle se ferme, mais la notification reste active sur votre téléphone.
- Pour afficher une notification, sélectionnez le texte de la notification.
- Pour écouter la notification, sélectionnez **Lire le message**. L'appareil lit la notification grâce à la technologie TTS (Text-To-Speech - texte vocalisé). Cette fonction n'est pas disponible pour toutes les langues.
- Pour effectuer des actions supplémentaires, comme ignorer la notification à partir de votre téléphone, sélectionnez **Afficher** et choisissez une option.

REMARQUE : certaines actions supplémentaires sont disponibles uniquement pour certains types de notification et doivent être prises en charge par l'application qui génère la notification.

Affichage de la liste des notifications

Vous pouvez afficher une liste de toutes les notifications actives.

1 Sélectionnez Applications > Smart Notifications.

La liste des notifications s'affiche. Les notifications non lues s'affichent en noir et les notifications déjà lues s'affichent en gris.

2 Sélectionnez une option :

- Pour afficher une notification, sélectionnez la description de la notification.
- Pour écouter une notification, sélectionnez ►.

L'appareil lit la notification grâce à la technologie TTS (Text-To-Speech - texte vocalisé). Cette fonction n'est pas disponible pour toutes les langues.

Appel mains libres

REMARQUE : bien que la majorité des téléphones portables et des casques soient pris en charge et puissent être utilisés, nous ne pouvons garantir qu'un téléphone ou un casque spécifique puisse être utilisé. Il est possible que toutes les fonctions ne soient pas disponibles sur votre téléphone.

La technologie sans fil Bluetooth vous permet de connecter votre appareil à votre téléphone portable et à votre casque sans fil pour l'utiliser comme un appareil mains libres. Pour savoir si votre appareil Bluetooth est compatible avec votre appareil, rendez-vous sur le site Web www.garmin.com/bluetooth.

Appels téléphoniques

Composition d'un numéro

- 1 Sélectionnez Applications > Téléphone > Composer.
- 2 Saisissez le numéro.
- 3 Sélectionnez Composer.

Appel d'un contact de votre répertoire

Le répertoire enregistré sur votre téléphone est chargé sur l'appareil à chaque fois qu'une connexion s'établit entre les deux. Il peut s'écouler quelques minutes avant que le répertoire ne soit disponible. Certains téléphones ne prennent pas en charge cette fonction.

- 1 Sélectionnez Applications > Téléphone > Répertoire.
- 2 Sélectionnez un contact.
- 3 Sélectionnez Appeler.

Appel d'une position

- 1 Sélectionnez Applications > Téléphone > Parcourir les catégories.
- 2 Sélectionnez un point d'intérêt.
- 3 Sélectionnez Appeler.

Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, sélectionnez Répondre ou Ignorer.

Utilisation de l'historique des appels

L'historique des appels enregistré sur votre téléphone est chargé sur l'appareil à chaque fois qu'une connexion est établie entre les deux. Quelques minutes peuvent s'écouler avant que l'historique des appels ne soit disponible. Certains téléphones ne prennent pas en charge cette fonction.

- 1 Sélectionnez Applications > Téléphone > Historique des appels.
 - 2 Sélectionnez une catégorie.
- Une liste d'appels s'affiche. Les appels les plus récents apparaissent en haut.
- 3 Sélectionnez un appel.

Utilisation des options en communication

Pendant que vous êtes en communication, vous pouvez sélectionner les options en communication à partir de la carte.

- Pour transférer du son vers votre téléphone, sélectionnez ⌊.
- Pour utiliser le clavier numérique, sélectionnez #.
- ASTUCE : vous pouvez utiliser cette fonction en cas d'appel confidentiel ou pour éteindre l'appareil tout en poursuivant votre appel.
- Pour désactiver le microphone, sélectionnez ✅.
- Pour raccrocher, sélectionnez ☎.

Enregistrement du numéro de votre domicile

ASTUCE : après avoir enregistré le numéro de votre domicile, vous pouvez le changer en modifiant « Domicile » dans votre liste de lieux enregistrés (*Modification d'une position enregistrée, page 12*).

- 1 Sélectionnez Applications > Téléphone > ≡ > Définir numéro domicile.
- 2 Saisissez votre numéro de téléphone.
- 3 Sélectionnez Terminé.

Appel au domicile

Pour pouvoir appeler votre domicile, vous devez entrer le numéro de téléphone correspondant.

Sélectionnez Applications > Téléphone > Appel maison.

Déconnexion d'un appareil Bluetooth

Vous pouvez déconnecter temporairement un appareil Bluetooth sans le supprimer de la liste des périphériques couplés. L'appareil Bluetooth pourra toujours se connecter automatiquement à votre appareil zūmo par la suite.

- 1 Sélectionnez Paramètres > Bluetooth.
- 2 Sélectionnez l'appareil à déconnecter.
- 3 Désélectionnez la case en regard du nom de votre appareil couplé.

Suppression d'un téléphone couplé

Vous pouvez supprimer un téléphone couplé pour l'empêcher de se connecter automatiquement à votre appareil.

- 1 Sélectionnez Paramètres > Bluetooth.
- 2 Sélectionnez le téléphone, puis sélectionnez Annuler le couplage de l'appareil.

Trafic

AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et à l'opportunité des informations sur le trafic.

Les informations sur le trafic peuvent n'être disponibles que dans certaines zones ou certains pays. Pour obtenir des informations sur la circulation et les zones de couverture, consultez le site www.garmin.com/traffic.

- Les alertes routières apparaissent sur la carte en cas de problèmes de circulation sur votre itinéraire ou dans votre zone.
- L'appareil doit être connecté à Smartphone Link et vous devez disposer d'un abonnement actif aux services d'info-traffic pour recevoir des informations sur le trafic.

Réception des données de trafic avec Smartphone Link

Le service Trafic en temps réel fournit des données en temps réel sur le trafic.

- 1 Téléchargez Smartphone Link sur votre téléphone compatible ([Téléchargement de Smartphone Link](#), page 17)
- 2 Abonnez-vous au service Trafic en temps réel ([Abonnement aux services Live Garmin](#), page 17).
- 3 Connectez l'appareil à un téléphone exécutant Smartphone Link ([Couplage de votre téléphone et de votre casque](#), page 15).

Activation du trafic

Vous pouvez activer ou désactiver les données de trafic.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Trafic**.
- 2 Cochez la case **Trafic**.

Utilisation des applications

Configuration d'un partage LiveTrack et envoi d'invitations

Lors de votre première utilisation de la fonctionLiveTrack, vous devez configurer la fonction et inviter des personnes à vous suivre.

- 1 Connectez-vous à **Smartphone Link** ([Couplage de votre téléphone et de votre casque](#), page 15).
- 2 Sur votre smartphone, ouvrez l'application Smartphone Link, puis sélectionnez **LiveTrack**.
- 3 Saisissez un nom d'utilisateur et sélectionnez **Suivant**.
- 4 Saisissez un ou plusieurs contacts à inviter.
Vous pouvez entrer le nom ou l'adresse e-mail du contact.
- 5 Sélectionnez **Démarrer LiveTrack**.
L'application commence à partager vos données LiveTrack. Les personnes invitées reçoivent un e-mail contenant un lien leur permettant de voir vos données LiveTrack.
- 6 Sélectionnez  pour partager le lien LiveTrack sur un réseau social, via une application de messagerie ou par d'autres applications de partage (facultatif).

Démarrage d'une session LiveTrack sur votre téléphone

Pour pouvoir utiliser LiveTrack sur votre téléphone, vous devez le coupler avec votre appareil et vous connecter à Smartphone Link ([Couplage de votre téléphone et de votre casque](#), page 15).

- 1 Sur votre smartphone, ouvrez Smartphone Link.
- 2 Sélectionnez **LiveTrack**.
- 3 Sélectionnez une option de partage.
- 4 Sélectionnez **Démarrer LiveTrack**.
- 5 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Lecteur audio

Le lecteur audio peut lire de la musique ou d'autres fichiers audio à partir des sources suivantes.

- Fichiers audio stockés sur votre appareil zūmo .
- Fichiers audio stockés sur un téléphone ou un lecteur audio connecté au port USB du support de montage pour moto.
- Entrée audio connectée au jack d'entrée ligne du support de montage pour moto.
- Audio Bluetooth d'un téléphone couplé.
- Radio Internet Pandora.

- Service de musique en streaming Spotify.

Lecture de fichiers multimédia

- 1 Sélectionnez **Applications**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Pandora®** pour que la source soit définie sur Pandora à l'ouverture du lecteur audio.
 - Sélectionnez **Spotify** pour que la source soit définie sur Spotify à l'ouverture du lecteur audio.
 - Sélectionnez **Lecteur audio** pour que la source soit définie sur la dernière source utilisée.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Pour modifier la source, sélectionnez .
 - Pour choisir une piste, une liste de chansons ou un fichier musical, sélectionnez .

Ajout de l'outil Lecteur audio à la carte

L'outil de carte Lecteur audio vous permet de contrôler le lecteur audio depuis votre carte.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Outils de carte > Lecteur audio**.
- 2 Ouvrez la carte.
- 3 Sélectionnez  > **Lecteur audio**.
Les commandes du lecteur audio s'affichent sur la carte.

Modification de la source média

Vous pouvez changer la source de lecture multimédia de votre appareil.

- 1 Sélectionnez **Applications > Lecteur audio > **.
- 2 Sélectionnez une source média.

Service Pandora

Pandora est une radio gratuite et personnalisée qui lit la musique que vous aimez. L'intégration de Pandora nécessite un appareil portable compatible sur lequel est installée l'application Pandora. Pour plus d'informations sur les appareils portables compatibles, visitez le site www.pandora.com/everywhere/mobile.

REMARQUE : Pandora est actuellement disponible aux Etats-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Changement de stations

- 1 Sélectionnez **Applications > Pandora®**.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez une station.

Spotify

Spotify est un service de musique numérique qui vous donne accès à des millions de chansons.

ASTUCE : l'intégration de Spotify requiert l'installation de l'application Spotify sur votre téléphone mobile. Nécessite un appareil numérique mobile compatible et un abonnement Premium, si disponible. Rendez-vous sur www.garmin.com.

Ce produit comprend le logiciel Spotify qui est sujet à la licence d'un fournisseur tiers. Celle-ci est disponible ici :

www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Agrémentez de musique tous vos trajets avec Spotify. Ecoutez des chansons et des artistes que vous aimez ou laissez Spotify prendre des décisions pour vous divertir.

Tracés

Un tracé représente un enregistrement de votre itinéraire. Le journal de suivi contient des informations sur le trajet enregistré, notamment l'heure, la position et l'altitude.

Affichage des informations relatives à un tracé

- 1 Sélectionnez **Applications > Tracés > Actif**.

2 Sélectionnez un tracé.

Le tracé est affiché sur la carte.

3 Sélectionnez

4 Sélectionnez une option :

- Pour enregistrer le tracé, sélectionnez **Enregistrer le tracé**.
- Pour enregistrer le tracé en tant que trajet, sélectionnez **Enreg. en tant que traj..**.
- Pour voir un profil d'altitude du tracé, sélectionnez **Profil d'altitude**.

TracBack®

Suivi de vos parcours récents

La fonction TracBack enregistre une trace de vos mouvements récents. Vous pouvez retracer vos parcours récents jusqu'à votre point de départ.

1 Sélectionnez Applications > TracBack.

Votre parcours récent s'affiche sur la carte.

2 Sélectionnez Aller !.

Enregistrement de votre parcours récent en tant que trajet

Vous pouvez enregistrer votre parcours récent en tant que trajet pour y accéder plus tard en utilisant le planificateur de trajets (*Suivi d'un trajet enregistré*, page 8).

1 Sélectionnez TracBack.

Votre parcours récent s'affiche sur la carte.

2 Sélectionnez > Enreg. en tant que traj..

3 Saisissez un nom, puis sélectionnez Terminé.

Pression de pneu

AVERTISSEMENT

L'utilisation du système de surveillance de la pression des pneus ne remplace pas un entretien correct des pneus. Il incombe au conducteur de maintenir une pression de pneus correcte, même si la pression n'a pas atteint le niveau déclenchant l'alerte de basse pression. Une pression de pneus défaillante peut entraîner une perte de contrôle du véhicule, ce qui peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Le système de surveillance de la pression de pneu Garmin est un accessoire disponible séparément. La fonction de pression de pneu n'est pas compatible avec tous les modèles zumo. Pour obtenir des informations sur les accessoires disponibles et la compatibilité, rendez-vous sur le site www.garmin.com/zumo.

Réglage des capteurs de pression pneumatique

Avant de pouvoir régler les capteurs de pression pneumatique, vous devez disposer de la batterie et des autocollants numériques livrés avec chaque capteur. Vous devez également disposer d'un appareil zumo compatible.

Les capteurs communiquent sans fil avec votre appareil zumo compatible. Vous pouvez surveiller la pression des pneus et recevoir des alertes de basse pression sur votre appareil zumo.

1 Retirez le capuchon du capteur en le faisant pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



2 Si vous avez déjà installé la pile dans le capteur, retirez-la.

3 Sur votre appareil zumo, sélectionnez Applications > Pression de pneu.

4 Sélectionnez un profil de véhicule qui correspond à la configuration des pneus de votre véhicule.

5 Approchez le capteur à proximité de l'appareil zumo.

6 Sur votre appareil zumo, sélectionnez le numéro situé à côté du pneu avec lequel le capteur va être couplé.

7 Dans les 30 secondes, insérez la pile dans le support de batterie du capteur en positionnant le pôle positif vers le haut.



L'appareil zumo recherche le capteur et affiche un message de confirmation une fois le couplage effectué.

ASTUCE : si le couplage avec le capteur ne s'effectue pas correctement, retirez la batterie du capteur et répétez les étapes 6 et 7.

8 Entrez la pression recommandée pour le pneu.

9 Entrez la pression minimale pour le pneu.

L'appareil zumo déclenche une alerte de basse pression lorsque le capteur mesure une pression de pneu inférieure à cette valeur.

10 Replacez le capuchon sur le capteur et vissez-le complètement.

11 Sur le capteur, fixez l'autocollant numérique qui correspond au numéro du pneu que vous avez sélectionné à l'étape 6.

12 Répétez cette procédure pour chaque capteur.

Installation des capteurs sur vos pneus

AVERTISSEMENT

Le système de surveillance de la pression des pneus doit uniquement être utilisé avec des valves de pneus en métal. L'installation de capteurs de pression de pneus sur des valves qui ne seraient pas en métal peut entraîner des dommages au niveau des pneus et/ou des valves de pneus, susceptibles de provoquer des blessures graves, voire mortelles.

AVIS

Pour éviter d'endommager les capteurs ou le véhicule, assurez-vous que chaque capteur installé n'interfère pas avec les freins, les éléments de suspension ou tout autre équipement installé sur le véhicule. Si l'un des capteurs installés interfère avec l'un des équipements du véhicule, n'utilisez pas le véhicule avec ce capteur.

Pour éviter toute vibration ou usure inégale des pneus sur certains véhicules, un équilibrage des pneus peut être nécessaire après l'installation du capteur.

Avant d'installer les capteurs sur vos pneus, vous devez les régler avec votre appareil zūmo .

- 1 Retirez les capuchons des valves des pneus de votre véhicule.
 - 2 Sur votre appareil zūmo , sélectionnez **Applications > Pression de pneu** pour afficher le schéma du profil du véhicule.
 - 3 Installez les capteurs sur les valves des pneus en les vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- REMARQUE :** vous devez installer chaque capteur sur le pneu approprié selon le schéma du profil du véhicule et les autocollants numériques fixés sur les capteurs lors de la procédure de réglage.
- 4 Faites tourner les roues à la main afin de vérifier que les capteurs disposent d'un espace de dégagement adéquat et n'interfèrent pas avec l'équipement du véhicule.

Alertes de pression de pneu

L'appareil vous avertit à l'aide de messages contextuels, d'icônes affichées sur la carte et de symboles qui apparaissent sur l'appareil de pression de pneu.

Lorsqu'une alerte est produite par un capteur, le nombre situé à côté du pneu correspondant apparaît en rouge dans l'application de pression de pneu. Les symboles figurant en dessous du nombre apparaissent en rouge pour indiquer les alertes actives pour ce capteur.

	Basse pression de pneu
	Pile du capteur faible
	Capteur non connecté

Mode veille du capteur de pression de pneu

Lorsque vous garez votre véhicule et que vous éteignez votre appareil zūmo , le capteur de pression de pneu entre en mode veille, économiseur d'énergie, après quelques minutes. Le capteur ne transmet pas d'informations à l'appareil zūmo lorsqu'il est en mode veille. Votre appareil zūmo peut dès lors indiquer que le capteur est déconnecté.

Lors du prochain déplacement de votre véhicule, le capteur sortira du mode veille et se reconnectera automatiquement à l'appareil zūmo . La reconnexion peut prendre jusqu'à 30 secondes.

Utilisation du compas

REMARQUE : pour que le compas puisse déterminer votre direction, vous devez être en déplacement.

Le compas GPS facilite la navigation.

Sélectionnez **Applications > Compas**.

Télécommande VIRB®

La fonction Télécommande VIRB vous permet de commander votre caméra embarquée VIRB à l'aide de votre appareil. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/VIRB pour acheter une caméra embarquée VIRB.

Contrôle d'une caméra embarquée VIRB

Avant de pouvoir utiliser la fonction Télécommande VIRB, vous devez activer les paramètres de télécommande sur votre caméra VIRB. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel d'utilisation de la série VIRB*.

- 1 Allumez votre caméra VIRB.
- 2 Sur votre appareil zūmo , sélectionnez **Applications > Télécommande VIRB > Connecter**.
- 3 Patientez pendant la connexion de l'appareil à votre caméra VIRB.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Démarrer l'enreg.** pour enregistrer de la vidéo.
 - Sélectionnez **Arrêter enregis.** pour arrêter d'enregistrer de la vidéo.
 - Sélectionnez **Photo** pour prendre une photo.

Journal de l'historique d'entretien

Vous pouvez consigner la date et l'odomètre pendant l'entretien ou la maintenance de votre véhicule. L'appareil fournit plusieurs catégories d'entretien et vous pouvez ajouter des catégories personnalisées (*Ajout de catégories d'entretien*, page 21).

- 1 Sélectionnez **Applications > Historique d'entretien**.
- 2 Sélectionnez une catégorie d'entretien.
- 3 Sélectionnez **Ajouter un enregistrement**.
- 4 Entrez la valeur de l'odomètre et sélectionnez **Suivant**.
- 5 Entrez un commentaire (facultatif).
- 6 Sélectionnez **Terminé**.

Ajout de catégories d'entretien

- 1 Sélectionnez **Applications > Historique d'entretien**.
- 2 Sélectionnez > **Ajouter une catégorie**.
- 3 Saisissez le nom de la catégorie, puis sélectionnez **Terminé**.

Suppression des catégories d'entretien

Lorsque vous supprimez une catégorie d'entretien, tous les enregistrements d'entretien de cette catégorie sont également supprimés.

- 1 Sélectionnez **Applications > Historique d'entretien**.
- 2 Sélectionnez > **Supprimer catégories**.
- 3 Sélectionnez les catégories d'entretien à supprimer.
- 4 Sélectionnez **Supprimer**.

Attribution de nouveaux noms aux catégories d'entretien

- 1 Sélectionnez **Applications > Historique d'entretien**.
- 2 Sélectionnez la catégorie à renommer.
- 3 Sélectionnez > **Renommer catégorie**.
- 4 Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

Suppression des enregistrements d'entretien

- 1 Sélectionnez **Applications > Historique d'entretien**.
- 2 Sélectionnez une catégorie d'entretien.
- 3 Sélectionnez > **Suppr. enregistrements**.
- 4 Sélectionnez l'enregistrement d'entretien à supprimer.
- 5 Sélectionnez **Supprimer**.

Modification d'un enregistrement d'entretien

Vous pouvez modifier le commentaire, l'odomètre et la date d'un enregistrement d'entretien.

- 1 Sélectionnez **Applications > Historique d'entretien**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un champ.

- 4 Saisissez les nouvelles informations, puis sélectionnez Terminé.

Afficher les fichiers d'aide

Sélectionnez Applications > Aide pour afficher le manuel d'utilisation complet.

Recherche de rubriques d'aide

Sélectionnez Applications > Aide > Q.

Affichage des prévisions météo

Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir des données météo. Vous pouvez connecter votre appareil à l'application Smartphone Link pour recevoir des données météo (*Couplage de votre téléphone et de votre casque*, page 15).

- 1 Sélectionnez Applications > Météo.

L'appareil affiche les conditions météorologiques actuelles et des prévisions pour les prochains jours.

- 2 Sélectionnez un jour.

Les prévisions détaillées du jour s'affichent.

Consultation de la météo près d'une autre ville

- 1 Sélectionnez Applications > Météo > Position actuelle.

- 2 Sélectionnez une option :

- Pour consulter la météo près d'une ville faisant partie de vos favoris, sélectionnez une ville dans la liste.
- Pour ajouter une ville à votre liste de favoris, sélectionnez **Ajouter une ville**, puis saisissez le nom de la ville souhaitée.

Affichage du radar météo

Avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devez acheter le service Données météo avancées à l'aide de Smartphone Link.

Vous pouvez consulter une carte animée avec code couleur des conditions météorologiques actuelles ; la carte inclut également une icône météo. L'icône météo change et affiche le temps qu'il fait dans la région (pluie, neige, orages, etc.).

- 1 Sélectionnez Applications > Météo.

- 2 Sélectionnez une ville, au besoin.

- 3 Sélectionnez  > Radar météo.

Affichage des alertes météo

Avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devez acheter le service Données météo avancées à l'aide de Smartphone Link.

Lorsque vous vous déplacez avec votre appareil, il se peut que des alertes météo s'affichent sur la carte. Vous pouvez également afficher une carte des alertes météo à proximité de votre position actuelle ou d'une ville de votre choix.

- 1 Sélectionnez Applications > Météo.

- 2 Sélectionnez une ville, au besoin.

- 3 Sélectionnez  > Alertes météo.

Consultation des conditions de circulation

Avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devez acheter le service Données météo avancées à l'aide de Smartphone Link.

- 1 Sélectionnez Applications > Météo.

- 2 Sélectionnez une ville, au besoin.

- 3 Sélectionnez  > Cond. de circulation.

Caméras de surveillance du trafic photoLive

Les caméras de surveillance du trafic photoLive fournissent des images du trafic en temps réel sur des routes et intersections

principales. Il vous est possible d'enregistrer les caméras que vous pensez visionner régulièrement.

Enregistrement d'une caméra de surveillance du trafic

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez vous abonner au service PhotoLive et connecter votre appareil à un téléphone compatible qui exécute Smartphone Link (*Smartphone Link*, page 16).

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

- 1 Sélectionnez Applications > photoLive.

- 2 Sélectionnez Touchez pour ajouter.

- 3 Sélectionnez une route.

- 4 Sélectionnez une intersection.

- 5 Sélectionnez Enregistrer.

Visionner une caméra de surveillance du trafic

Pour pouvoir visionner une caméra de surveillance du trafic, vous devez l'enregistrer (*Enregistrement d'une caméra de surveillance du trafic*, page 22).

- 1 Sélectionnez Applications > photoLive.

- 2 Sélectionnez une caméra.

Affichage des destinations et itinéraires précédents

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord activer la fonction d'historique de voyage (*Paramètres de l'appareil et de confidentialité*, page 24).

Vous pouvez afficher vos itinéraires précédents ainsi que les lieux où vous vous êtes arrêté sur la carte.

Sélectionnez Applications > Où je suis allé.

Personnalisation de l'appareil

Paramètres de carte et de véhicule

Sélectionnez Paramètres > Carte et véhicule.

Véhicule : permet de définir l'icône qui représente votre position sur la carte.

Affichage carte routière : permet de définir la perspective sur la carte.

Détails cartographiques : permet de définir le niveau de détails de la carte. Une plus grande précision peut ralentir le tracé de la carte.

Thème de la carte : permet de modifier la couleur des données cartographiques.

Outils de carte : permet de définir les raccourcis à afficher dans le menu des outils de carte.

Calques de carte : permet de choisir les données qui s'affichent sur la page de la carte (*Personnalisation des calques de la carte*, page 14).

Alertes audibles pour le motard : permet d'activer une alerte sonore pour tous les types d'alertes destinées au motard (*Fonctions et alertes de vigilance du motard*, page 5).

Zoom auto : permet de sélectionner automatiquement le niveau de zoom adapté pour une utilisation optimale de votre carte. Quand cette option est désactivée, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière manuel.

Mes cartes : permet de spécifier les cartes que l'appareil doit utiliser parmi celles qui sont installées.

Activation des cartes

Vous avez la possibilité d'activer les cartes installées sur votre appareil.

ASTUCE : pour acheter de nouvelles cartes, rendez-vous sur <http://buy.garmin.com>.

1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Mes cartes**.

2 Sélectionnez une carte.

Paramètres de navigation

Sélectionnez **Paramètres > Navigation**.

Aperçu de l'itinéraire : affiche un aperçu des routes principales sur votre itinéraire lorsque vous démarrez la navigation.

Méthode de calcul : permet de définir la méthode de calcul des itinéraires.

Recalcul hors route : permet de définir les préférences de recalcul quand vous déviez d'un itinéraire actif.

Signes de fatigue : émet une alerte lorsque vous avez conduit pendant une longue période sans faire de pause.

Contournements : permet de définir les caractéristiques routières à éviter dans vos itinéraires.

Contournements personnalisés : permet d'éviter des routes ou zones particulières.

Routes à péage : permet de définir les préférences de contournement de routes à péage.

Routes à péage : permet de définir les préférences de contournement de routes à péage et à vignette.

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Mode restreint : permet de désactiver toutes les fonctions qui requièrent l'attention du conducteur et qui risqueraient de le distraire pendant la conduite.

Simulateur GPS : permet d'arrêter la réception des signaux GPS sur l'appareil et d'économiser la batterie.

Paramètres de la méthode de calcul

Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Méthode de calcul**.

L'itinéraire est calculé en fonction des données de vitesse de circulation et d'accélération du véhicule.

Temps le plus court : permet de calculer les itinéraires les plus rapides à parcourir, la distance pouvant être plus longue.

Distance la plus courte : permet de calculer les itinéraires les plus courts en termes de distance, la durée pouvant être plus longue.

Vol d'oiseau : permet de calculer une ligne directe de votre position jusqu'à votre destination.

Itinéraire Aventure : permet de calculer des itinéraires en privilégiant les routes sinuuses.

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Définition d'une position simulée

Si vous êtes en intérieur ou que vous ne recevez pas de signal satellite, vous pouvez utiliser le GPS pour définir une position simulée.

1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Simulateur GPS**.

2 Dans le menu principal, sélectionnez **Afficher carte**.

3 Touchez la carte deux fois de suite pour sélectionner une zone.

L'adresse de la position s'affiche en bas de l'écran.

4 Sélectionnez la description de la position.

5 Sélectionnez **Définir la position**.

Paramètres Bluetooth

Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.

Bluetooth : permet d'activer la technologie sans fil Bluetooth.

Rechercher les appareils : permet de rechercher des périphériques Bluetooth à proximité.

Nom de l'appareil : permet de saisir un nom d'usage identifiant votre appareil sur les périphériques équipés de la technologie sans fil Bluetooth.

Désactivation de Bluetooth

1 Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.

2 Sélectionnez **Bluetooth**.

Paramètres d'affichage

Sélectionnez **Paramètres > Affichage**.

Mode Couleur : permet de choisir entre les modes couleur Nuit et Jour. Si vous sélectionnez l'option Auto, l'appareil bascule automatiquement entre les deux modes en fonction de l'heure.

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Temporisation affichage : permet de définir la durée d'inactivité avant que votre appareil ne passe en mode veille lorsque votre appareil est sur batterie.

Capture d'écran : permet de prendre une photo de l'écran de l'appareil. Les captures d'écran sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil, dans le dossier Screenshot.

Paramètres de trafic

Sélectionnez **Paramètres > Trafic**.

Trafic : permet d'activer le service d'info-trafic. L'application Smartphone Link et un abonnement au service d'info-trafic en temps réel sont nécessaires.

Paramètres d'unités et d'heure

Pour ouvrir la page des paramètres d'unités et d'heure, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Unités et heure**.

Heure actuelle : permet de régler l'heure de l'appareil.

Format d'heure : permet de sélectionner une heure d'affichage au format 12 heures, 24 heures ou UTC.

Unités : permet de définir l'unité de mesure utilisée pour les distances.

Format de position : permet de définir le format de coordonnées et le datum (système géodésique) utilisés pour les coordonnées géographiques.

Réglage de l'heure

1 Dans le menu principal, sélectionnez l'heure.

2 Sélectionnez une option :

- Pour régler l'heure automatiquement à l'aide des informations GPS, sélectionnez **Automatique**.
- Pour régler l'heure manuellement, faites glisser les chiffres vers le bas ou vers le haut.

Paramètres de langue et de clavier

Pour ouvrir les paramètres de langue et de clavier, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Langue et clavier**.

Profil de voix : permet de changer la langue des instructions vocales.

Langue du texte : permet de modifier la langue de tous les éléments textuels affichés à l'écran.

REMARQUE : les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données cartographiques, telles que les noms de rues.

Langue du clavier : permet d'activer les différentes langues du clavier.

Paramètres d'alarmes de proximité

REMARQUE : des points d'intérêt personnalisés doivent être chargés pour afficher les alarmes de proximité.

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

Sélectionnez **Paramètres > Alertes points d'intérêt**.

Audio : permet de définir le style de l'alerte émise lorsque vous vous approchez des alarmes de proximité.

Alarmes : permet de définir le type des alarmes de proximité pour lesquelles les alertes sont émises.

Paramètres de l'appareil et de confidentialité

Pour ouvrir la page des paramètres de l'appareil, sélectionnez **Paramètres > Appareil**.

Info produit : permet d'afficher le numéro de version du logiciel, le numéro d'identification de l'appareil et des informations sur plusieurs autres fonctionnalités du logiciel.

CLUF : permet d'afficher les contrats de licence utilisateur final.

REMARQUE : ces informations sont requises pour mettre à jour le logiciel du système ou acquérir de nouvelles cartes.

Rapport de position : permet de partager des informations relatives à votre position avec Garmin pour améliorer le contenu.

Historique de voyage : permet à l'appareil d'enregistrer les informations pour les fonctions myTrends, Où je suis allé et Journal de trajet.

Effacer histor. voyage : permet d'effacer votre historique de voyage pour les fonctions myTrends, Où je suis allé et Journal de trajet.

Restauration des paramètres

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut d'une certaine catégorie de paramètres ou de l'ensemble des paramètres.

1 Sélectionnez **Paramètres**.

2 Si besoin est, sélectionnez une catégorie de paramètres.

3 Sélectionnez **☰ > Restaurer**.

Informations sur l'appareil

Caractéristiques techniques

Résistance à l'eau	CEI 60529 IPX7
Plage de températures de fonctionnement	De -20 à 55 °C (de -4 à 131 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Alimentation (CLA, moto ou alimentation externe)	De 12 à 24 V c.c.
Alimentation (USB)	De 5 V ± 0,25 V
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 4 heures en fonction de l'utilisation et des paramètres
Type de pile	Batterie lithium-ion, rechargeable et remplaçable par l'utilisateur
Plage de tensions de la batterie	De 3,5 à 4,1 V
Fréquences radio/protocole	Protocole de communications sans fil ANT+® à 2,4 GHz (pour la télécommande VIRB) 2,4 GHz ANT® (pour le système de surveillance de la pression des pneus)

L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.garmin.com/waterrating.

Chargement de l'appareil

REMARQUE : ce produit de classe III doit être alimenté par une alimentation LPS.

Vous pouvez charger la batterie de votre appareil à l'aide d'une des méthodes suivantes.

- Installez l'appareil sur le support de montage, puis connectez le support à l'alimentation du véhicule.

AVIS

Ne connectez pas l'appareil directement au câble allume-cigare.

- Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Le chargement de l'appareil peut être lent quand il est connecté à un ordinateur. Le chargement de l'appareil n'est pas possible sur certains ordinateurs portables.
- Branchez l'appareil sur l'adaptateur d'alimentation disponible en option, par exemple sur l'adaptateur d'alimentation pour prise murale.

Vous pouvez acheter un adaptateur CA-DC Garmin convenant à un usage à domicile ou au bureau auprès d'un revendeur Garmin ou sur le site www.garmin.com.

Maintenance de l'appareil

Entretien de l'appareil

AVIS

Evitez de laisser tomber l'appareil.

Pour éviter tout dommage permanent, ne conservez pas l'appareil à un endroit où il pourrait être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous risqueriez de l'endommager.

Nettoyage du boîtier externe

AVIS

Evitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager les parties en plastique de l'appareil.

- Nettoyez le boîtier externe de l'appareil (hormis l'écran tactile) à l'aide d'un chiffon humide et imbibé d'un détergent non abrasif.

- Essuyez l'appareil.

Nettoyage de l'écran tactile

- Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.

- Humectez-le d'eau si nécessaire.

- Si vous utilisez un chiffon humide, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation.

- Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

Prévention des vols

- Rangez l'appareil et le support de montage à l'abri des regards lorsque vous ne vous en servez pas.
- Effacez la marque laissée par la ventouse sur le pare-brise.
- Ne rangez pas l'appareil dans la boîte à gants.
- Enregistrez votre appareil sur le site <http://my.garmin.com>.

Réinitialisation de l'appareil

Vous pouvez réinitialiser votre appareil s'il cesse de fonctionner.

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 12 secondes.

Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse

Retrait de l'appareil du support

1 Appuyez sur la patte ou le bouton de dégagement du support.

2 Faites basculer l'appareil vers l'avant.

Retrait du support de la ventouse

1 Tournez le support de l'appareil vers la droite ou vers la gauche.

2 Appliquez une pression jusqu'à ce que la partie creuse du support libère la rotule de la ventouse.

Retrait de la ventouse du pare-brise

1 Faites basculer le levier de la ventouse dans votre direction.

2 Tirez la languette du support à ventouse vers vous.


Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare

AVIS

Lors du remplacement du fusible, ne perdez pas les petites pièces et veillez à les remettre correctement à leur place. Le câble allume-cigare ne fonctionnera pas s'il n'est pas monté correctement.

Si vous n'arrivez pas à charger l'appareil dans le véhicule, vous devez peut-être remplacer le fusible situé à l'extrémité de l'adaptateur du véhicule.

1 Tournez l'extrémité ① dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la déverrouiller.

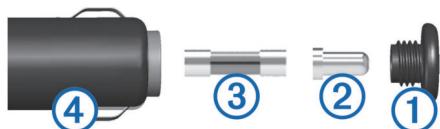

ASTUCE : il vous faudra peut-être utiliser une pièce de monnaie pour retirer l'extrémité.

2 Retirez l'extrémité, la pointe argentée ② et le fusible ③.

3 Insérez un fusible à fusion rapide de même taille, comme 1 A ou 2 A.

4 Placez la pointe argentée dans l'extrémité.

5 Enfoncez l'extrémité et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller dans le câble allume-cigare ④.

Dépannage

La ventouse n'adhère pas au pare-brise

1 Nettoyez la ventouse et le pare-brise avec de l'alcool à 90°.

2 Séchez-les à l'aide d'un chiffon sec et propre.

3 Fixez la ventouse (*Installation*, page 1).

Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites

• Assurez-vous que le simulateur GPS est désactivé (*Paramètres de navigation*, page 23).

• Eloignez l'appareil des parkings couverts, des grands bâtiments et des arbres.

• Restez immobile pendant quelques minutes.

L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule

- Vérifiez le fusible du câble allume-cigare (*Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare*, page 25).
- Vérifiez que le moteur du véhicule tourne et alimente la prise électrique.
- Vérifiez que la température dans l'habitacle se situe dans la plage de températures de chargement indiquée dans les caractéristiques techniques.
- Vérifiez que le fusible de la prise de courant de votre véhicule n'est pas endommagé.

Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps

- Baissez la luminosité de l'écran (*Paramètres d'affichage*, page 23).
- Réduisez la temporisation de l'affichage (*Paramètres d'affichage*, page 23).
- Baissez le volume (*Réglage du volume*, page 4).
- Désactivez la technologie sans fil Bluetooth (*Désactivation de Bluetooth*, page 23).
- Placez l'appareil en mode d'économie d'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé (*Mise sous/hors tension de l'appareil*, page 4).
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.
- Ne laissez pas votre appareil directement exposé aux rayons du soleil.

Mon appareil ne s'affiche pas sur mon ordinateur en tant que lecteur amovible

Sur la plupart des ordinateurs Windows®, l'appareil se connecte en mode Media Transfer Protocol (MTP). En mode MTP, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable et non en tant que lecteur amovible. Le mode MTP est pris en charge par Windows 7, Windows Vista® et Windows XP Service Pack 3 avec Windows Media Player 10.

Mon appareil ne s'affiche pas sur mon ordinateur en tant qu'appareil portable

Sur les ordinateurs Mac® et certains systèmes Windows, l'appareil se connecte en mode de stockage USB grande capacité. En mode de stockage USB grande capacité, l'appareil s'affiche en tant que volume ou lecteur amovible, et non en tant qu'appareil portable. Les versions Windows antérieures à Windows XP Service Pack 3 utilisent le mode de stockage USB grande capacité.

Mon appareil ne s'affiche sur mon ordinateur ni en appareil portable, ni en lecteur ou volume amovible

1 Débranchez le câble USB de l'ordinateur.

2 Eteignez l'appareil.

3 Connectez le câble USB à votre appareil et à un port USB sur votre ordinateur.

ASTUCE : le câble USB doit être connecté à un port USB de votre ordinateur, pas à un hub USB.

L'appareil s'allume automatiquement et bascule en mode MTP ou en mode de stockage USB grande capacité. Une image représentant votre appareil connecté à un ordinateur s'affiche sur l'écran de l'appareil.

REMARQUE : si plusieurs lecteurs réseau sont mappés sur votre ordinateur, Windows peut rencontrer des problèmes lors de l'attribution d'une lettre aux lecteurs correspondant à votre lecteurs Garmin. Pour obtenir des informations sur l'attribution

des lettres aux lecteurs, consultez le fichier d'aide de votre système d'exploitation.

Mon téléphone ne se connecte pas à l'appareil

- Sélectionnez **Paramètres > Bluetooth**.
Le champ Bluetooth doit avoir pour valeur Activé.
- Activez la technologie sans fil Bluetooth sur votre téléphone et placez votre téléphone dans un rayon de 10 m (33 pi) de votre appareil.
- Rendez-vous sur la page www.garmin.com/bluetooth pour obtenir de l'aide.

Annexes

Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données

Vous pouvez installer une carte mémoire afin d'augmenter l'espace de stockage attribué aux cartes et aux autres données de votre appareil. Des cartes mémoire sont disponibles chez les fournisseurs de composants électroniques. Vous pouvez aussi visiter le site www.garmin.com/maps pour acheter une carte mémoire avec le logiciel de cartographie Garmin préchargé. L'appareil prend en charge les cartes mémoire microSD de 4 à 32 Go.

- 1 Trouvez le logement pour carte mémoire de données et de cartographies sur votre appareil (*Présentation de l'appareil, page 3*).
- 2 Insérez la carte mémoire dont vous disposez dans le lecteur.
- 3 Appuyez dessus jusqu'au déclic.

Gestion de données

Vous pouvez stocker des fichiers sur votre appareil. L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

REMARQUE : l'appareil n'est pas compatible avec Windows 95, 98, Me, Windows NT® et Mac OS 10.3 et versions antérieures.

A propos des cartes mémoire

Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques, ou un logiciel de cartographie Garmin préchargé (www.garmin.com). En plus du stockage de cartes et de données, les cartes mémoire peuvent être utilisées pour stocker des fichiers tels que des cartes, des images, des chasses au trésor, des itinéraires, des waypoints et des points d'intérêt personnalisés.

Connexion de l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- 1 Branchez la petite extrémité du câble USB au port situé sur l'appareil.
- 2 Branchez la grande extrémité du câble USB sur un port USB de votre ordinateur.

Une image représentant l'appareil connecté à un ordinateur s'affiche sur l'écran de l'appareil.

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

Transfert de données à partir de votre ordinateur

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur (*Connexion de l'appareil à un ordinateur, page 26*).

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

2 Sur votre ordinateur, ouvrez le gestionnaire de fichiers.

3 Sélectionnez un fichier.

4 Sélectionnez **Édition > Copier**.

5 Accédez à un dossier sur l'appareil.

REMARQUE : si votre appareil s'affiche en tant que lecteur ou volume amovible, ne placez pas de fichiers dans le dossier Garmin.

6 Sélectionnez **Édition > Coller**.

Déconnexion du câble USB

Si votre appareil est connecté à votre ordinateur en tant que volume ou lecteur amovible, déconnectez votre appareil de votre ordinateur en toute sécurité, afin d'éviter toute perte de données. Si votre appareil est connecté à votre ordinateur sous Windows en tant qu'appareil portable, il n'est pas nécessaire de le déconnecter en toute sécurité.

1 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Sur un ordinateur sous Windows, sélectionnez l'icône **Supprimer le périphérique en toute sécurité** dans la barre d'état système, puis sélectionnez votre appareil.
- Pour les ordinateurs Mac faites glisser l'icône du volume dans la corbeille.

2 Débranchez le câble de l'ordinateur.

Affichage de l'état du signal GPS

Maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes.

Achat de cartes supplémentaires

- 1 Consultez la page de votre produit sur garmin.com .
- 2 Cliquez sur l'onglet **Cartes**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Achat d'accessoires

Rendez-vous sur garmin.com/accessories.

Index

A

abonnements, Services Live Garmin **17**

accessoires **26**

adresses, recherche **11**

affichage de la carte

2D **14**

3D **14**

affichage de la carte en 2D **14**

affichage de la carte en 3D **14**

aide. **22** Voir aussi assistance produit

alertes points d'intérêt, paramètres **23**

alertes pour motards **5**

alertes radars **5**

appels **18**

composition **18**

contacts **18**

domicile **18**

émission **18**

historique **18**

réponse **18**

appels téléphoniques **18**

composition **18**

numérotation vocale **18**

réponse **18**

silencieux **18**

appels téléphoniques mains libres **15, 16**

assistance produit **22**

assistant de voies de circulation actif **7**

audio, alarmes de proximité **23**

avertissement niveau de carburant faible **10**

B

barre de recherche **10**

batterie

chargement **24, 25**

installation **3**

optimisation **25**

problèmes **25**

Bluetooth technologie, désactivation **23**

boutons à l'écran **4**

C

câbles, support de montage pour moto **1**

câbles d'alimentation **24**

remplacement du fusible **25**

calques de carte, personnalisation **14**

caméras

feu rouge **5**

vitesse **5**

caméras de surveillance du trafic, affichage **22**

captures d'écran **23**

caractéristiques techniques **24**

carburant

stations **12**

suivi **9, 10**

carte mémoire **3, 26**

installation **26**

carte microSD **3, 26**

cartes **6, 13, 14, 22**

achat **26**

affichage des itinéraires **6, 7**

calques **14**

champ de données **6, 14**

mise à jour **3**

niveau de détail **22**

outils **13**

symboles **6**

thème **22**

Casque **16**

couplage **15**

chargement de l'appareil **24, 25**

chasse au trésor **12**

clavier **4**

configuration **23**

langue **23**

CLUF **24**

compas **21**

composition **18**

conditions de circulation, météo **22**

contournements

caractéristiques de la route **9**

désactivation **9**

péages **9**

route **9**

suppression **9**

zone **9**

coordonnées **12**

couplage

Casque **15**

déconnexion **18**

téléphone **15, 26**

D

déconnexion, appareil Bluetooth **18**

dépannage **25, 26**

destinations. Voir positions

destinations récentes **12**

détours **7**

directions **7**

domicile

appel **18**

modification d'une position **6**

numéro de téléphone **18**

retour **6**

E

écran, luminosité **4**

enregistrement, position actuelle **12**

entretien de l'appareil **24**

F

fichiers, transfert **26**

Foursquare **11**

fusible, modification **25**

G

Garmin Express, mise à jour du logiciel **3**

GPS **4, 26**

H

historique d'entretien

catégories **21**

enregistrements **21**

modification **21**

suppression **21**

historique de voyage **24**

I

icônes, barre d'état **4**

ID de l'appareil **24**

informations sur le trajet **14**

affichage **14**

réinitialisation **14**

installation de l'appareil

automobile **2**

retrait du support de montage **2, 25**

support à ventouse **25**

instructions de conduite **7**

intersections, recherche **12**

itinéraires **5, 6**

affichage sur la carte **6, 7**

ajout d'un point **7, 8**

arrêt **7**

calcul **6**

commencer **5**

démarrage **6**

itinéraire aventure **6**

méthode de calcul **6, 8, 23**

myTrends **8**

suggérés **8**

tracé **7**

J

journal de trajet, affichage **14**

L

langue

clavier **23**

voix **23**

latitude et longitude **12**

lecteur audio **19**

législation sur le port du casque **5**

lieux **11**

liste des changements de direction **7**

LiveTrack **19**

logiciel

mise à jour **3**

version **24**

luminosité **4**

M

météo **22**

conditions de circulation **22**

radar **22**

mise à jour

cartes **3**

logiciel **3**

mode sommeil **4**

mode veille **21**

modes de transport **4**

modification, trajets enregistrés **8**

modification de la zone de recherche **11**

montage de l'appareil, moto **1**

myTrends, itinéraires **8**

N

navigation **6, 11**

paramètres **23**

vol d'oiseau **9**

navigation à vol d'oiseau **9**

nettoyage de l'appareil **24**

nettoyage de l'écran tactile **24**

notifications **5, 15-18**

numéro d'identification **24**

O

ordinateur, connexion **25, 26**

Où suis-je ? **12**

outils, cartes **13**

P

paramètres **23, 24**

paramètres d'affichage **23**

paramètres de l'heure **23**

parking, dernière place **12**

partage, LiveTrack **19**

péages, contournement **9**

personnalisation de l'appareil **22**

planificateur de trajets **7, 8**

modification d'un trajet **8**

points de tracé **8**

points d'intérêt (POI) **11**

lieux **11**

position actuelle **12**

positions **11, 22**

actuelles **12**

appel **18**

destinations récentes **12**

enregistrement **12**

lieux **11**

recherche **11**

recherche de **10**

simulées **23**

positions enregistrées **8, 13**

catégories **13**

modification **12**

suppression **13**

positions simulées **23**

pression de pneu

alertes **21**

capteurs **20**

mode veille **21**

profils **20**

prochain changement de direction **6**

R

raccourcis

ajout **12**

suppression **12**

radars aux feux rouges **5**

recherche de positions. **10** *Voir aussi* positions

adresses **11**

catégories **11**

coordonnées **12**

intersections **12**

villes **12**

Recherche rapide **11**

réinitialisation

appareil **24**

données de trajet **14**

répertoire téléphonique **18**

répondre aux appels **18**

restauration des paramètres **24**

retour à la position d'origine **6**

retrait du support **25**

S

services d'urgence **12**

Services Live Garmin **17**

abonnement **17**

signaux satellites

acquisition **4**

affichage **26**

Smartphone Link, connexion **15**

Smartphone Link **15-17**

connexion **16**

désactivation des appels **16**

Services Live Garmin **16**

Spotify **19**

support, retrait **25**

support à ventouse **25**

support de montage pour moto **1**

câbles **1**

suppression

appareil Bluetooth couplé **18**

catégories d'entretien **21**

enregistrements d'entretien **21**

trajets **8**

sur mon itinéraire **13, 14**

personnalisation **14**

T

technologie Bluetooth **15, 18, 26**

couplage avec un casque **15**

couplage avec un téléphone **15**

déconnexion d'un appareil **18**

paramètres **23**

Technologie Bluetooth **15, 16**

désactivation des appels **16**

gestion de téléphones **15, 16**

télécommande VIRB **21**

téléphone

couplage **15, 26**

déconnexion **18**

touche Marche/Arrêt **3, 4**

TracBack **20**

tracé d'itinéraires **7**

tracés **19**

trafic **14, 18, 19, 23**

autre itinéraire **9**

caméras **22**

carte **14**

incidents **14**

recherche des problèmes de circulation **14**

U

USB, déconnexion **26**

V

vol, contournement **24**

volume, réglage **4**

support.garmin.com

