

GARMIN®

zūmo® 595



Felhasználói kézikönyv

© 2016 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], a Garmin logó, TracBack[®], VIRB[®] és zūmo[®] a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. myGarmin[™] és myTrends[™] a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

A Bluetooth[®] kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. microSD[™] az SD-3C védjegye. Windows[®] a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Mac[®] az Apple Computer, Inc. védjegye, A PANDORA[®], a Pandora logó és a Pandora védjegye a Pandora Media, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye, melyeket engedéllyel használunk. SPOTIFY[™] és a Spotify logó a Spotify AB bejegyzett védjegyei közé tartoznak. Kompatibilis mobilkészülék és prémiumelőfizetés szükséges, ahol elérhető. Lépjen a www.garmin.com oldalra. Ez a termék a Spotify szoftvert is tartalmazza, amelyre a következő harmadik felektől származó licenck vonatkoznak: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Aláfestő zene minden utazáshoz, a Spotifynak hála. Hallgassa kedvenc zenéit és előadóit, vagy hagyja, hogy a Spotify szórakoztassa.

A termék ANT+[®] tanúsítással rendelkezik. A kompatibilis termékek és alkalmazások listájának megtekintéséhez látogasson el a következő weboldalra: www.thisisant.com/directory.

Tartalomjegyzék

Felszerelés	1	Egyéni elkerülések	9
A készülék felszerelése motorbiciklire	1	Navigálás légvonalban	9
Beépített töltővel ellátott motoros tartó	1	Üzemanyag-fogyasztás mérése	9
A kormányon levő tartó felszerelése	1	Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása	9
Az alapelemz felszerelése a motoros tartóra	1	Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés beállítása	9
Az alapelemz felhelyezése a kormányon levő talpra	1	Üzemanyagtartály-figyelő nullázása	10
A készülék felszerelése a motoros tartóra	2	Dinamikus tankolás engedélyezése	10
A készülék eltávolítása a motoros tartóról	2	Helyek keresése és mentése	10
A készülék autóban történő felszerelése	2	Hely keresése a keresősáv használatával	10
Első lépések	2	Keresési eredmények megtekintése a térképen	10
A készülék áttekintése	2	Keresési terület módosítása	10
Az akkumulátor behelyezése	3	Érdekes helyek	10
Termékfrissítések	3	Hely keresése kategória szerint	10
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel	3	Kategórián belüli keresés	10
A készülék be- és kikapcsolása	3	Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül	10
GPS-jelek keresése	3	Foursquare	11
Az állapotsoron levő ikonok	4	Keresési eszközök	11
A képernyőn megjelenő gombok használata	4	Cím keresése	11
A hangerő beállítása	4	Útkereszteződés keresése	11
A képernyő fényerejének beállítása	4	Város keresése	11
Közlekedési módok	4	Hely keresése koordináták használatával	11
Közlekedési mód kiválasztása	4	Legutóbb talált helyek megkeresése	11
A képernyőn megjelenő billentyűzet használata	4	A legutóbb talált helyek listájának törlése	11
A nagygombos billentyűzet használata	4	Legutóbbi parkolóhely megkeresése	12
A motoros figyelmeztetést felkeltő funkciók és figyelmeztetések	4	Az aktuális hely adatainak megtekintése	12
Motorosnak szóló figyelmeztetések engedélyezése vagy letiltása	5	A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése	12
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák	5	Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez	12
Sisaktörvény-értesítések megjelenítése	5	Parancsikon hozzáadása	12
Sisakszabályok keresése	5	Parancsikon eltávolítása	12
Navigálás az úti célhoz	5	Helyek mentése	12
Útvonalak	5	Hely mentése	12
Útvonal indítása	5	Az aktuális hely mentése	12
Az útvonal-tervezési mód módosítása	5	Mentett hely szerkesztése	12
Útvonalválasztás Kalandos útvonal segítségével	6	Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez	12
Oda-vissza út létrehozása	6	Mentett hely törlése	12
Útvonal indítása a térkép használatával	6	Mentett hely megosztása	12
Kiindulási helyre utazás	6	A térkép használata	12
Az útvonal a térképen	6	Térképeszközök	13
Aktív sávinformáció	6	Térképeszköz megtekintése	13
Kanyarok és irányok megtekintése	6	Térképeszközök engedélyezése	13
A teljes útvonal megjelenítése a térképen	7	Következik	13
Hely hozzáadása az útvonalhoz	7	Közelgő helyek megtekintése	13
Az útvonal alakítása	7	A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása	13
Kerülőút tétele	7	Útadatok	13
Útvonal leállítása	7	A térkép útadatainak megjelenítése	13
Utazástervező	7	Útadatok oldal megjelenítése	13
Utazás tervezése	7	Az útnapló megjelenítése	14
Navigálás mentett úton	7	Útadatok nullázása	14
Az úti célok sorrendjének optimalizálása egy utazásban	8	Soron következő forgalmi események megjelenítése	14
Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás során	8	Forgalom megtekintése a térképen	14
Aktív útvonal szerkesztése és mentése	8	Közlekedési események keresése	14
Utazás útvonalopcióinak módosítása	8	A térkép testreszabása	14
Utazás ütemezése	8	A térképrétegek testre szabása	14
Utazások megosztása	8	Térkép-adatmezők módosítása	14
Javasolt útvonalak használata	8	A térkép perspektívájának módosítása	14
Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése	8	Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók	14
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon	8	BluetoothFunkciófeltételek	14
Fizetős utak elkerülése	8	A telefon és a headset párosítása	15
Útdíjmatricák elkerülése	9	Bluetooth funkció állapotjelző ikonok	15
Útjellemzők elkerülése	9	Bluetooth funkciók beállításai Apple készüléken	15
		Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Apple készülékkel	15
		Kihangsúlyított hívások letiltása Apple készüléken	15

A Smartphone Link adatok és intelligens értesítések letiltása	22
Apple készüléken	15
Bluetooth funkciók beállítása Android™ okostelefonon	16
Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Android okostelefonnal	16
Bluetooth funkciók letiltása Android okostelefonon	16
Headset Bluetooth funkcióinak engedélyezése vagy letiltása	16
Smartphone Link	16
Smartphone Link letöltése	16
Hely küldése a telefonjáról a készülékre	16
Garmin Élő szolgáltatások	16
Előfizetés a Garmin élő szolgáltatásokra	16
Intelligens értesítések	16
Értesítések érkeztetése	17
Az értesítések listájának megtekintése	17
Kihangosított hívás	17
Hívás kezdeményezése	17
Hívás fogadása	17
A híváslista használata	17
Hívás közbeni opciók	18
Otthoni telefonszám elmentése	18
A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása	18
Párosított telefon törlése	18
Forgalom	18
Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link segítségével	18
Közlekedés engedélyezése	18
Az alkalmazások használata	18
LiveTrack megosztás beállítása és nézők meghívása	18
LiveTrack munkamenet indítása telefonon	18
Médialejátszó	18
Médialejátszás	19
A Médialejátszó eszköz hozzáadása a térképhez	19
Váltás a médiaforrások között	19
Pandora szolgáltatás	19
Spotify	19
Nyomvonalak	19
A nyomvonalinformációk megtekintése	19
TracBack®	19
A legutóbbi út vonal választása	19
A legutóbb megtett nyomvonal útvonalként történő mentése	19
Abronsnyomás	19
Az abroncsnyomás-figyelők beállítása	19
Az érzékelők felhelyezése az abroncsokra	20
Abronsnyomás-riasztások	20
Abronsnyomás-figyelő alvó üzemmód	20
Az iránytű használata	20
VIRB® Távirányító	20
VIRB akciókamera vezérlése	20
A szervizelőzmények naplózása	21
Szervizkategóriák hozzáadása	21
Szervizkategóriák törlése	21
Szervizkategóriák átnevezése	21
Szervizbejegyzések törlése	21
Szervizbejegyzés szerkesztése	21
A sugófájlok megtekintése	21
Keresés a Sugótémakörök között	21
Az időjárás-előrejelzés megtekintése	21
Időjárás megtekintése egy másik város közelében	21
Az időjárási radarkép megtekintése	21
Időjárási figyelmeztetések megtekintése	21
Útviszonyok ellenőrzése	21
photoLive forgalmi kamerák	21
Forgalmi kamera mentése	21
Forgalmi kamera megtekintése	22
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése	22
Az eszköz testreszabása	22
Térkép- és járműbeállítások	22
Térképek engedélyezése	22
Navigációs beállítások	22
Tervezési mód beállítások	22
Szimulált hely beállítása	22
Bluetooth Beállítások	22
Bluetooth kikapcsolva	22
Megjelenítési beállítások	22
Forgalombéállítások	23
Mértékegység- és időbeállítások	23
Az idő beállítása	23
Nyelvi és billentyűzetbeállítások	23
Közeledési figyelmeztetések beállításai	23
Készülék- és adatvédelmi beállítások	23
Beállítások visszaállítása	23
"Eszközadatok"	23
Specifikációk	23
A készülék töltése	23
A készülék karbantartása	24
A készülék karbantartása	24
A külső borítás tisztítása	24
Az érintőképernyő tisztítása	24
A lopás elkerülése érdekében	24
A készülék alaphelyzetbe állítása	24
A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása	24
Az eszköz eltávolítása a tartóból	24
A tartó eltávolítása a tapadókorongról	24
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről	24
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél	24
Hibaelhárítás	24
A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn	24
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket	24
A készülék nem töltődik a járművemben	24
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül	24
A készülékem nem jelenik meg cserélhető meghajtóként a Sajátgépben	25
A készülékem nem jelenik meg hordozható eszközként a Sajátgépben	25
A készülékem sem hordozható eszközként, sem cserélhető meghajtóként nem jelenik meg a Sajátgépben	25
A telefonom nem csatlakozik a készülékhez	25
Függelék	25
Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára	25
Adatkezelés	25
A memóriakártyák ismertetése	25
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása	25
Adatok átvitele a számítógépről	25
A GPS-jel állapotának megjelenítése	25
További térképek vásárlása	25
Kiegészítők vásárlása	26
Tárgymutató	27

Felszerelés

A készülék felszerelése motorbiciklire

Beépített töltővel ellátott motoros tartó

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A Garmin® nyomtatékosan ajánlja, hogy az eszköz beszerelését olyan tapasztalt szakemberre bízza, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik az elektromos rendszerek területén. A tápvezeték nem megfelelő vezetése a jármű és az akkumulátor károsodását eredményezheti, illetve személyi sérüléshez is vezethet.


A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

A készüléket a motor egy, a célnak megfelelő és biztonságos részére rögzítse; ehhez vegye figyelembe az elérhető tápforrásokat és kábelezéseket.



①	Motoros tartó
②	12 – 24 VDC hálózati feszültség (piros), beépített biztosítékkal
③	Test (fekete)

Motoros tartó kábelkötege

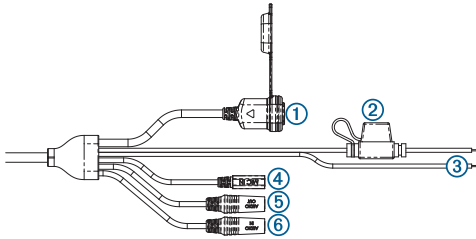


①	USB
②	12 – 24 VDC hálózati feszültség (piros), beépített biztosítékkal
③	Test (fekete)
④	2,5 mm-es mikrofon
⑤	3,5 mm-es sztereo hangkimenet
⑥	3,5 mm-es sztereo hangbemenet

A kormányon levő tartó felszerelése

Az eszköz tartozékaival kétféleképpen rögzítheti azt a kormányra. Az egyedi felszereléshez további eszközökre lehet szükség.

Az U-csavar és a kormányon levő tartó felszerelése

- 1 Illessze az U-csavart ① a kormányra ②, és dugja át a két végét a kormányon levő tartón ③.

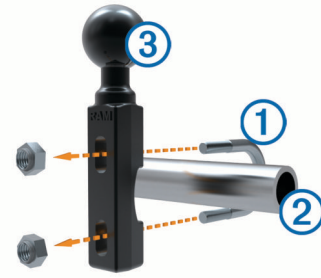


- 2 A tartó rögzítéséhez szorítsa meg a csavaranyákat.

MEGJEGYZÉS: ajánlott nyomaték: 5,65 Nm. Maximális nyomaték: 9,04 Nm.

A kormányon levő tartó felszerelése a tengelykapcsolóra/fékbilincsrre

- 1 Távolítsa el a tengelykapcsolón/fékbilincsen levő két gyári csavart ①.

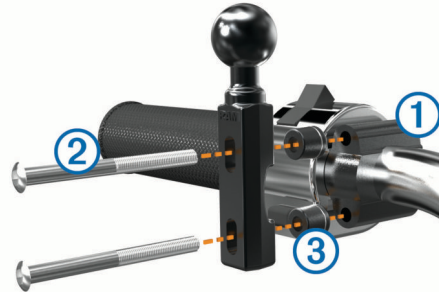

MEGJEGYZÉS: mindkét 1/4 hüvelyk-os szabványos és M6 csavar mellékelve van a termékhez. Ellenőrizze a tengelykapcsolóra/fékbilincsrre gyárilag beillesztett csavarok méretét.

- 2 Dugja át az új csavarokat ② a kormányon levő tartón, a hézagológyűrűkön ③ és a fékbilincsen.
- 3 A tartó rögzítéséhez szorítsa meg a csavarokat.

Az alapelem felszerelése a motoros tartóra

ÉRTESÍTÉS

Az alapelemmel vagy a motorkerékpár bármely részével való tartós, közvetlen érintkezés a tartó idő előtti károsodását okozhatja. Az ilyen károsodások elkerülése érdekében helyezze a tartóhézagolókat a tartó és az alapelem közé, és győződjön meg róla, hogy a tartó vagy a készülék semmilyen része nem érintkezik közvetlenül a motorkerékpárral.

- 1 Vezesse át az M4 x 20 mm-es trapézfejű csavarokat ① az alátéteken ②, a tartón, a hézagológyűrűkön ③ és az alapelemez ④.



- 2 Az alapelem rögzítéséhez szorítsa meg a csavaranyákat.

Az alapelem felhelyezése a kormányon levő talpra

- 1 Illessze egymásba a kormányon levő talp golyós részét ① és az alapelemez ②, valamint a kétvégű kart ③.



- 2 Helyezze be a golyókat a kétvégű karba.
- 3 Óvatosan szorítsa meg a gombot.
- 4 Állítsa be úgy, hogy a rálátás és a használat optimális legyen.
- 5 A konzol rögzítéséhez szorítsa meg a gombot.

A készülék felszerelése a motoros tartóra

- 1 Illessze a készülék alját a tartóba.



- 2 Döntse hátra a készüléket, amíg a helyére nem pattan.
- 3 Ha a tartó tetején található retesz a készülék behelyezése után álló helyzetben marad, nyomja le.

A készülék eltávolítása a motoros tartóról

- 1 Nyomja meg a tartó oldalán levő kioldógombot.
- 2 Emelje ki az eszközt a tartóból.

A készülék autóban történő felszerelése

ÉRTESÍTÉS

Az eszköz felszerelése előtt tájékozódjon a készülékek szélvédőre erősítésére vonatkozó helyi előírásokról.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.

A tapadókorongos autós tartót ne használja motorkerékpáron.

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

- 1 Csatlakoztassa az autó tápkábelét ① a tartó csatlakozóaljzatába ②.



- 2 Távolítsa el a tapadókorongról ③ az átlátszó műanyagot.
- 3 Tisztítsa és szárítsa meg a szélvédőt és a tapadókorongot szőszmentes ruhával.
- 4 Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra a kart ④ a szélvédő irányába.
- 5 Pattintsa rá a tartót ⑤ a tapadókorong karjára.
- 6 Illessze a készülék alját a tartóba.
- 7 Döntse hátra a készüléket, amíg a helyére nem pattan.
- 8 Illessze az autós tápkábel másik végét a tápaljzatba.

Első lépések

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

- Helyezze be az akkumulátort (*Az akkumulátor behelyezése, 3. oldal*).
- Frissítse készüléke térképeit és szoftverét (*Termékfrissítések, 3. oldal*).
- Szerelje fel a készüléket, majd csatlakoztassa tápellátáshoz (*Felszerelés, 1. oldal*).
- Párosítsa Bluetooth® telefonját és headsetét (*A telefon és a headset párosítása, 15. oldal*) (opcionális).
- Fogjon GPS-jeleket (*GPS-jelek keresése, 3. oldal*).
- Állítsa be a képernyő fényerejét (*A képernyő fényerejének beállítása, 4. oldal*).
- Indítsa el a navigációt az úti céljához (*Útvonal indítása, 5. oldal*).

A készülék áttekintése



①	bekapcsológomb
②	Mini-USB táp- és adatcsatlakozó
③	Akkumulátorrekesz memóriakártya-foglalattal a térképekhez és az adatokhoz
④	Mikrofon

Az akkumulátor behelyezése

- 1 Forgassa el az akkumulátorfedél D-gyűrűjét balra, majd távolítsa el az akkumulátorfedelelet.



- 2 Keresse meg a lítium-ion akkumulátort a termék dobozában.
- 3 Helyezze be az akkumulátort, úgy, hogy a kábele felül legyen.
- 4 Csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóját ① az akkumulátorcsatlakozó aljzathoz ②.



- 5 Zárja le az akkumulátorfedelelet és rögzítse a D-gyűrűvel.

Termékfrissítések

A számítógépen telepítse a Garmin Express™ alkalmazást (www.garmin.com/express).

Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Térképfrissítések
- Termékregisztráció

Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel

A Garmin Express alkalmazással letöltheti és telepítheti a legújabb térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére.

- 1 Amennyiben még nem telepítette számítógépére a Garmin Express alkalmazást, látogasson el a garmin.com/express weboldalra, és a telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 2 Nyissa meg a  Garmin Express alkalmazást.
- 3 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez egy USB kábel segítségével.
A kábel kisebb vége a zümo készülék USB portjához ①, a nagyobb vége pedig a számítógép egyik szabad USB portjához csatlakozik.



- 4 A Garmin Express alkalmazásban kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre.
A Garmin Express alkalmazás megkeresi a készüléket, majd megjeleníti a készülék nevét és sorozatszámát.
- 5 Kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék a Garmin Express alkalmazáshoz való hozzáadásához.
A telepítés befejeződésével a Garmin Express alkalmazás megjeleníti a készülékhez elérhető frissítéseket.



- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az **Összes telepítése** lehetőségre.
 - Egy adott frissítés telepítéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre, majd a kívánt frissítés mellett található **Telepítés** elemre.

A Garmin Express alkalmazás letölti a frissítéseket, és telepíti őket a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak, ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.

MEGJEGYZÉS: ha a térképfrissítéshez nem elegendő a készülék belső tárhelye, a szoftver további tárhely érdekében felajánlhatja, hogy helyezzen microSD™-kártyát a készülékbe (*Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára*, 25. oldal).
- 7 A frissítések telepítésének befejezéséhez kövesse a frissítési folyamat közben megjelenő utasításokat.
A frissítési folyamat során a Garmin Express alkalmazás például arra kérheti, hogy válassza le, majd ismét csatlakoztassa készülékét.

A készülék be- és kikapcsolása

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot, vagy csatlakoztassa a készüléket hálózati áramforráshoz.
- A készülék energiatakarékos üzemmódba helyezéséhez a készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a bekapcsológombot.
Energiatakarékos üzemmódban a képernyő ki van kapcsolva és a készülék fogyasztása minimális, de azonnal készen áll az ismételt használatra.
TIPP: ha a készüléket energiatakarékos üzemmódba kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban töltődik.
- Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem jelenik egy üzenet, majd válassza a **Kikapcsol** lehetőséget.
Az üzenet öt másodperc után jelenik meg. Ha felengedi a bekapcsológombot az üzenet megjelenése előtt, a készülék energiatakarékos üzemmódba vált.

GPS-jelek keresése

A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az

aktuális pozíciót. Az állapotsávon lévő  ikon a műholdjel erősségét mutatja. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.
- 3 Ha szükséges, menjen a járművel a szabadba, magas épületektől és fáktól távol.

Amikor a  ikon zöldre vált, akkor a készülék befogta a műholdjeleket, és készen áll a navigációra.

Az állapotsoron levő ikonok

Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg. Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.

	A GPS-jel állapota. Tartsa nyomva a GPS-pontosság és a begyűjtött műholdadatokat megtekintéséhez (<i>A GPS-jel állapota megjelenítése, 25. oldal</i>).
	A Bluetooth állapota. Érintse meg a Bluetooth-beállítások megtekintéséhez (<i>Bluetooth Beállítások, 22. oldal</i>).
	Kihangosított hívás. Érintse meg egy új hívás kezdeményezéséhez (<i>Kihangosított hívás, 17. oldal</i>).
	Aktív járműprofil. Érintse meg a járműprofil-beállítások megtekintéséhez.
	Pontos idő. Érintse meg a pontos idő beállításához (<i>Az idő beállítása, 23. oldal</i>).
	Akkumulátor töltöttségi szintje.
	A készülék kapcsolódik a Smartphone Link alkalmazáshoz. Érintse meg a csatlakoztatott készülék és az előfizetési adatok megtekintéséhez (<i>A telefon és a headset párosítása, 15. oldal</i>).
	Hőmérséklet. Érintse meg az időjárás-előrejelzés megtekintéséhez (<i>Az időjárás-előrejelzés megtekintése, 21. oldal</i>).
	Üzemanyag-állapot. Érintse meg az üzemanyag-nyomonkövetési információk megtekintéséhez.

A képernyőn megjelenő gombok használata

A képernyőn megjelenő gombok segítségével navigálhat az egyes oldalak, menük és menüelemek között a készüléken.

- Az előző menüképernyőre való visszatéréshez érintse meg a  gombot.
- A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa nyomva a  gombot.
- A  /  gombokkal görgetheti a listákat és a menüket.
- Gyorsabb görgetéshez tartsa nyomva a  /  gombot.
- Az aktuális képernyőnek megfelelő opciókat tartalmazó helyi menü megtekintéséhez érintse meg a  gombot.

A hangerő beállítása

Ahhoz, hogy be tudja állítani a hangerőt, előbb csatlakoztatnia kell a készüléket egy töltést biztosító tartókonzolhoz, vagy egy headsethez a Bluetooth vezeték nélküli funkciót használva.

- 1 Válassza a **Hangerő** elemet.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - A hangerő beállításához használja a csúszkát.
 - A készülék elnémításához válassza a  lehetőséget.
 - További opciókért válassza a  lehetőséget.

A képernyő fényerejének beállítása

- 1 Válassza a **Beállítások > Kijelző > Fényerő** elemet.

- 2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.

Közlekedési módok

Az egyes közlekedési módok esetében az útvonaltervezés és a navigáció más-más módon történik. Az aktuális közlekedési módról egy ikon tájékoztat az állapotsávon.

	Autó mód
	Motor mód
	Terep mód

Közlekedési mód kiválasztása

Válassza a  ikont.

A képernyőn megjelenő billentyűzet használata

A billentyűzet elrendezésének módosításához lásd a „Nyelv- és billentyűzet beállítása” részt (*Nyelvi és billentyűzetbeállítások, 23. oldal*).

- Keresőkifejezés törléséhez válassza ki a  elemet.
- Karakter törléséhez válassza ki a  elemet.
- A billentyűzetnyelv módjának módosításához válassza ki a  elemet.
- Speciális karakterek, például központosási jelek beviteléhez válassza ki a  elemet.
- A karakterek kis-/nagybetűs váltásához válassza ki a  elemet.

A nagygombos billentyűzet használata

A nyelv- és billentyűzetbeállítások között további billentyűzetnyelveket és -beállításokat engedélyezhet (*Nyelvi és billentyűzetbeállítások, 23. oldal*).

- A  vagy  ikonnal további karaktereket jeleníthet meg.
- A  ikont választva más billentyűzetnyelvet és -kiosztást adhat meg.

A motoros figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések

ÉRTESÍTÉS

A motorosnak szóló figyelmeztetések és sebességkorlátozási funkciók csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesítik a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden, táblán jelzett sebességkorlátozást és mindenkor józan ítélőképességgel használva vezessen. A Garmin nem tartozik felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az ismerős területeken is – biztonságosabban és hatékonyabban vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engedélyezheti vagy letilthatja az egyes riasztási típusok hangjelzését vagy üzenetét. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden területen.

Iskolai zóna vagy iskola közelében: a készülék hangjelzéssel, valamint a távolság és sebességkorlátozás (ha van) megjelenítésével jelzi, ha iskolához vagy iskolai zónához közeledik.

Sebességhatár-csökkentés: a készülék hangjelzést ad és megjeleníti a közelgő sebességhatár-csökkentést, így felkészülhet a sebesség csökkentésére.

Túllépte a sebességhatárt: a készülék hangjelzéssel, és a sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon érvényes sebességkorlátozást.

Vasúti kereszteződés: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha vasúti kereszteződéshez közeledik.

Állatveszély: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha állatveszélyes területhez közeledik.

Kanyarodó út: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha kanyarodó úthoz közeledik.

Lassabb forgalom: a készülék hangjelzéssel és a lassabb forgalomig hátralévő távolság megjelenítésével jelzi, ha nagyobb sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A funkció használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell fogadnia (*Közeledési adatok fogadása Smartphone Link segítségével*, 18. oldal).

Fáradságra figyelmeztetés: a készülék hangjelzést ad és pihenőhelyeket javasol, ha két óránál hosszabb ideje vezet megállás nélkül.

Motorosnak szóló figyelmeztetések engedélyezése vagy letiltása

Külön kikapcsolhatja az egyes hallható, motorosnak szóló figyelmeztetéseket. A vizuális figyelmeztetések akkor is megjelennek, ha a hallható figyelmeztetéseket letiltotta.

- 1 Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű > Hallható figyelmeztetések** lehetőséget.
- 2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti jelölőnégyzeteket.

Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a pirolámpa-kamera és a traffipax-adatbázis pontosságáért, valamint az ezek használatából eredő következményekért.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus esetében elérhető.

Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre állnak a jelzőlámpákba telepített és sebességmérő kamerákra vonatkozó információk. Ezen információk elérhetőségének és kompatibilitásának ellenőrzésére, valamint előfizetést váltani vagy egyszeri frissítést vásárolni a garmin.com/speedcameras oldalon van lehetőség. Bármikor vásárolhat új régióra vonatkozó adatokat vagy megújíthatja előfizetését.

A készüléken lévő kamera-adatbázis frissítéséhez látogasson el a mygarmin.com weboldalra. Érdemes gyakran frissíteni a készüléket, hogy mindig naprakész információkkal rendelkezzen a kamerákról.

Bizonyos készülékekhez és régiókban gyárilag mellékeljük az alapadatokat a jelzőlámpába telepített vagy sebességmérő kamerákról. A mellékelt adatok ugyanakkor nem foglalják magukban a frissítéseket, vagy egy előfizetést.

Sisaktörvény-értesítések megjelenítése

zumo készülékén sisaktörvény-értesítések jelenhetnek meg, mikor a készülék először fog műholdjelet, és mikor a készülék olyan helyszínhez közelít, amelyre motorkerékpár-biztonsági szabályok érvényesek.

ÉRTESÍTÉS

A Garmin azt tanácsolja, hogy a biztonság érdekében minden motoros viseljen sisakot. A sisakjogszabály-értesítések csupán tájékoztató jellegűek, változhatnak, és nem minősülnek jogi tanácsadásnak. A sisakjogszabály-értesítések kizárólag az USA-ban és Kanadában érhetőek el.

A részletek megtekintéséhez válassza ki az értesítést.

Sisakszabályok keresése

Állam vagy megye alapján kereshet sisakra vonatkozó jogszabályokat.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Sisakútmutató** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik államot vagy megyét.

Navigálás az úti célhoz

Útvonalak

Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy vagy több úti célig vezet.

- A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési mód (*Az útvonal-tervezési mód módosítása*, 5. oldal) és az elkerülések (*Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése*, 8. oldal).
- A készülék olyan utak elkerülésére is képes automatikusan, amelyek nem megfelelőek az aktív járműprofil esetében.
- Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat (*Útvonal indítása*, 5. oldal).
- Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat szeretne érinteni vagy el kíván kerülni (*Az útvonal alakítása*, 7. oldal).
- Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz (*Hely hozzáadása az útvonalhoz*, 7. oldal).

Útvonal indítása

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget, majd keresse meg az adott helyet (*Helyek keresése és mentése*, 10. oldal).
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció elindításához válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - Alternatív útvonal használatához válassza a **Y** lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat.
Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek meg.
 - Az útirány szerkesztéséhez válassza az **Y > Útvonal szerkesztése** lehetőséget, majd adjon alakítási pontokat az útvonalhoz (*Az útvonal alakítása*, 7. oldal).

A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezeti Önt (*Az útvonal a térképen*, 6. oldal). Az útvonalon lévő főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép szélén.

Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a helyeket az útvonalához (*Hely hozzáadása az útvonalhoz*, 7. oldal).

Az útvonal-tervezési mód módosítása

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig, válassza a **Rövidebb idő** lehetőséget.
 - Válassza az **Kalandos útvonal** lehetőséget, ha inkább a kanyargós utakat kedveli.
 - Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak figyelembe vétele nélkül) válassza a **Légvonalban** lehetőséget.

- Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart, akkor válassza a **Kisebb távolság** lehetőséget.

Útvonalválasztás Kalandos útvonal segítségével

Készüléke kanyargós utakat, hegyeket és korlátozott mértékben autópályákat is előnyben részesíthet az útvonaltervezéshez. Ez a funkció élvezetesebb utat képes biztosítani, a hosszabb menetidő vagy a nagyobb távolság árán.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden készüléktípuson és térképterülethez áll rendelkezésre.

- 1 Válassza a következőt: **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód > Kalandos útvonal > Eltávol.**
- 2 Válassza a **Kalandos útvonal beállítások** lehetőséget.
- 3 Használja a csúszkát, ha kevesebb vagy több kanyart szeretne.
- 4 Használja a csúszkát, ha kevesebb vagy több hegyi szakaszt szeretne.
- 5 Használja a csúszkát, ha kevesebb vagy több autópályát szeretne.
- 6 Indítsa el az útvonalat (**Útvonal indítása**, 5. oldal).

Oda-vissza út létrehozása

A készülékkel létrehozhatók oda-vissza utak, az indulási hely, a távolság, az időtartam vagy az úti cél megadásával.

- 1 A kezdőképernyőn válassza az **Alkalmazások > "Retúr"** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Indulási pozíció** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy helyet, majd válassza a **Választ** lehetőséget.
- 4 Válassza **Az utazás tulajdonságai** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válassza a **Válasszon távolságot** lehetőséget, ha az útvonalat távolság alapján szeretné megtervezni.
 - Válassza a **Válasszon időtartamot** lehetőséget, ha az útvonalat időtartam alapján szeretné megtervezni.
 - Válassza a **Válasszon úti célt** lehetőséget, ha az útvonalat úti cél alapján szeretné megtervezni.
- 6 Adja meg a távolságot, az időtartamot vagy az úti célt.
- 7 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Ha távolságot vagy időtartamot adott meg, akkor válassza a **Kész > Számítás** lehetőséget.
 - Ha úti célt adott meg, akkor válassza a **Választ** lehetőséget.
- 8 Válasszon útvonalat, majd válassza a **Menj!** gombot.

Útvonal indítása a térkép használatával

Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy helyet a térképről.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Szükség esetén válassza a **Q** lehetőséget a megjelenített érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez.
Megjelennek a térképen a helyek jelölői (vagy kék pont).
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válasszon ki egy helyjelölőt.
 - Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződés vagy helycímet.
- 5 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Kiindulási helyre utazás

A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni cím megadására kéri.

- 1 Válassza a **Hova? > Menjünk haza** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.

A lakcím szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova? > > Otthon megadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg az otthoni címet.

Az útvonal a térképen

Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A legközelebbi kanyarodással vagy kijáratral kapcsolatos utasítások a térkép felső részén jelennek meg.




①	Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben haladnia kell (ha elérhető).
②	Távolság a következő műveletig.
③	A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.
④	Útvonal kiemelve a térképen.
⑤	Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyilak a következő műveletek helyét jelzik.
⑥	Járműsebesség.
⑦	Az út neve, amelyen halad.
⑧	Érkezés várható időpontja.

TIPP: a mező megérintésével változtathat a kijelzett információkon (**Térkép-adatmezők módosítása**, 14. oldal).

Aktív sávinformáció

Ahogy közelít egy fordulóhoz a navigáció közben az útvonalon, a térkép mellett megjelenik az út részletes szimulációja. Egy színes vonal ① jelzi a megfelelő sávot a kanyarodáshoz.

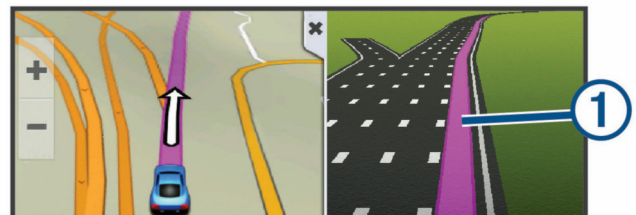

Kanyarok és irányok megtekintése

Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat, sávváltásokat és egyéb irányokat.

- 1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:
 - A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni megtekintéséhez válassza a > **Fordulók** lehetőséget.

A térképeszköz megjeleníti a következő négy kanyart vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül az útvonalon való haladás során.

- Az útvonal összes kanyarjának és irányának megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő szövegsávot.
- 2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).
Megjelennek a részletes információk. Nagyobb kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteszűrő képe (ha elérhető).

A teljes útvonal megjelenítése a térképen

- 1 Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges pontját.
- 2 Válassza a ikont.

Hely hozzáadása az útvonalhoz

Mielőtt helyet tudna hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie az útvonalon való navigálást ([Útvonal indítása](#), 5. oldal).

Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez. Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti céljaként.

TIPP: ha összetett, több úti célt vagy ütemezett megállókat is magukban foglaló útvonalakat szeretne létrehozni, az utazás megtervezéséhez, ütemezéséhez és mentéséhez használja az utazástervezőt ([Utazás tervezése](#), 7. oldal).

- 1 A térképen válassza a > **Hova?** lehetőséget.
- 2 Keressen egy helyet ([Helyek keresése és mentése](#), 10. oldal).
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A helynek az útvonal következő úti céljaként való hozzáadásához válassza a **Következő megálló** lehetőséget.
 - A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához válassza a **Utolsó megálló** lehetőséget.
 - A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok sorrendjének szerkesztéséhez válassza az **Aktív útvonalhoz adás** lehetőséget.

A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.

Az útvonal alakítása

Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat ([Útvonal indítása](#), 5. oldal).

Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen, anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.

- 1 Érintse meg a térkép bármely pontját.
- 2 Válassza ki a ikont.
A készülék útvonal-formázási módba lép.
- 3 Válassza ki a helyzetét a térképen.
TIPP: a elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat egy pontosabb helyet.
A készülék újratervezi az útvonalat, hogy a kiválasztott helyen haladjon át.
- 4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
 - Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
 - Alakítási pont eltávolításához válassza a elemet.
- 5 Az útvonal alakításának befejezésekor válassza az **Menj!** lehetőséget.

Kerülőút tétele

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útépitési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útviszonyokkal találkozunk.

- 1 Válassza ki a térképen az > **Útvonal módosítása** lehetőséget.

TIPP: ha az Útvonal módosítása eszköz nem található meg a térképeszközök menüben, lehetősége van hozzáadni ([Térképeszközök engedélyezése](#), 13. oldal).

- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális útvonalat, akkor válassza a **Kerülőút távolság alapján** lehetőséget.
 - Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon, akkor válassza a **Kerülőút út alapján** lehetőséget.
 - Új útvonal kereséséhez válassza a **Kerülőút** lehetőséget.

Útvonal leállítása

A térképen válassza ki a > **Leállítás** lehetőséget.

Utazástervező

Az utazástervezőt használhatja utazás létrehozásához és mentéséhez, hogy később navigáljon rajta. Ez hasznos lehet szállítási útvonal, vakáció vagy utazás tervezésekor. A további testreszabáshoz szerkesztheti a mentett utazást, többek között helyszínek átrendezésével, a megállók sorrendjének optimalizálásával, ütemezési adatok hozzáadásával és alakítási pontok hozzáadásával.

Emellett az utazástervező segítségével szerkesztheti és mentheti aktív útvonalát.

Utazás tervezése

Egy utazás sok úti célt magában foglalhat, de legalább egy kezdőpontot és egy úti célt tartalmaznia kell. A kezdőpont helye az a hely, amelyről az utazást megkezdeni tervezi. Ha az utazás navigálását egy másik helyről kezdi meg, a készülék lehetőséget biztosít, hogy először a kezdőpont helyéhez tervezzen útvonalat. Retúr utazás esetén a kezdőpont helye és a végső úti cél azonos lehet.

- 1 Válassza az **Alkalmazások** > **Utazástervező** > > **Utazás létrehozása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az **Indulási pozíció kiválasztása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az új kezdőpont helyét, majd válassza a **Választ** elemet.
- 4 Válassza az **Úti cél kiválasztása** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az úti cél helyét, és válassza a **Választ** lehetőséget.
- 6 További helyek hozzáadása érdekében válassza ki a **Hely hozzáadása** lehetőséget (opcionális).
- 7 Az összes szükséges hely hozzáadása után válassza a **Tovább** > **Eltárol** lehetőséget.
- 8 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** elemet.

Navigálás mentett úton

- 1 Válassza az **Alkalmazások** > **Utazástervező** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az első helyszínt, ahová navigálni kíván, majd válassza ki az **Indítás** elemet.

A készülék kiszámítja jelenlegi helyétől a kiválasztott helyhez vezető utat, majd sorrendben elvezeti az utazás fennmaradó úti céljaihoz.

Az úti célok sorrendjének optimalizálása egy utazásban

A készülék automatikusan optimalizálni tudja az utazásban szereplő úti célokat, hogy rövidebb, hatékonyabb útvonalat hozzon létre. A kezdőpont és a végső úti cél nem módosul a sorrend optimalizálásakor.

Utazás szerkesztésekor válassza a  > **Sorrend optimalizálása** elemet.

Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás során

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező** elemet.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - A helyszín fel vagy le mozgatásához válassza a  ikont, majd húzza át a helyszínt az utazás kívánt pontjára.
 - A kiválasztást követő új helyszín hozzáadásához válassza a következő ikont: .
 - A helyszín eltávolításához válassza a következő ikont: .

Aktív útvonal szerkesztése és mentése

Ha egy útvonal aktív, az utazástervező segítségével szerkesztheti és utazásként mentheti útvonalát.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező > Aktív útvonalam** elemet.
- 2 Végezze el útvonala szerkesztését az utazástervező funkcióinak segítségével.

Az útvonal minden módosítás elvégzésekor újraterveződik.
- 3 Válassza a **Eltávolít** elemet az útvonal utazásként való mentéséhez, hogy később navigáljon rajta (opcionális).

Utazás útvonalopcióinak módosítása

Az utazás kezdetekor testreszabhatja a készülék útvonalszámításának módját.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező** elemet.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válassza ki a járműprofil ikont, majd válassza ki a használni kívánt járművet az utazás navigálása közben (opcionális).
- 4 Válassza ki az  > **Útvonal-beállítások** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha szeretne alakítási pontokat hozzáadni az utazáshoz, válassza az **Útvonal alakítása** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat (*Az útvonal alakítása*, 7. oldal).
 - Ha módosítani szeretné az utazás számítási módját, válassza az **Útvonal-beállítás** (*Az útvonal-tervezési mód módosítása*, 5. oldal).

Az utazás navigálásának megkezdésekor a készülék automatikusan a kiválasztott járműprofilra vált.

Utazás ütemezése

Az utazásban szereplő összes helyhez ütemezési adatokat adhat hozzá, többek között megadhatja az érkezés kívánt idejét és az utazás egyes helyeken való megszakításának idejét. Ez segítséget biztosíthat az indulási idő megtervezésében, hogy időben odaérjen az utazás helyeire.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező** elemet.
- 2 Válasszon ki egy utazást.
- 3 Válassza az  > **Ütemterv szerkesztése** elemet.
- 4 Válasszon ki egy helyet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ütemezési adatok megadásához.

TIPP: ha több helyet kell ütemeznie egy utazáson belül, akkor érdemes az utazás elejéről kezdenie, és onnan dolgozni az utazás vége felé.

- 5 Ha további helyekhez szeretne ütemezési információkat megadni, ismételje meg a 4. lépést.
- 6 Ha végzett, válassza a **Eltávolít** lehetőséget.

Az utazás navigálásakor a kezdőpontnál látható időpontban el kell indulnia, hogy az ütemezett időnek megfelelően érje el a megállókat és úti célokat. Az ütemezés pusztán becslés. A közlekedési viszonyok, útépitések és egyéb forgalmi akadályok hatással lehetnek a tényleges érkezési időre.

Utazások megosztása

Megoszthatja az utazásokat kompatibilis Garmin eszközökkel, Bluetooth vezeték nélküli kapcsolatot használva.

- 1 Helyezze eszközét egy kompatibilis Garmin eszköz közelébe, 10 méteren (33 láb) belül.
- 2 Válassza a következőt: **Alkalmazások > Utazástervező >  > Megosztás > Bluetooth**.
- 3 Válasszon ki egy utazást, majd nyomja meg a **Kész** gombot.
- 4 Válasszon ki egy eszközt a listából, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Javasolt útvonalak használata

A funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet, és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót (*Készülék- és adatvédelmi beállítások*, 23. oldal).

A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat, hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.

A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza a navigációs sávot.

Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése

Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon

Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia kell a közlekedési adatokat (*Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link segítségével*, 18. oldal).

Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat, hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha kikapcsolta ezt az opciót a forgalombeállításokban (*Forgalombeállítások*, 23. oldal), manuálisan tekintheti meg és kerülheti el a forgalmi akadályokat.

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a  > **Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Lehetséges útvonalak** lehetőséget, ha elérhető.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Fizetős utak elkerülése

A készülék képes az útvonalból kizárni az útdíjakkal járó utakat, pl. fizetős utakat, fizetős hidakat és dugódíjköteles övezeteket. A készülék ettől függetlenül belefoglalhat az útvonalba fizetős területeket, ha nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: a menü a területtől és a készüléken található térképadatoktól függően változik.

- Válassza a **Fizető utak** lehetőséget.
- Válassza a **Díjak > Fizető utak** lehetőséget.

- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
- Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó rákérdezéshez válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
 - Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az **Elkerülendő** lehetőséget.
 - Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az **Engedélyezés** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Eltárol** parancsot.

Útdíjmatricák elkerülése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

A készüléken levő térképadatok részletes információkat tartalmazhatnak az útdíjmatricákkal kapcsolatban néhány ország vonatkozásában. Az útdíjmatricákat minden ország esetében elkerülheti vagy engedélyezheti.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Díjak > Útdíj matrica** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő országot.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó rákérdezéshez válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
 - Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az **Elkerülendő** lehetőséget.
 - Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az **Engedélyezés** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Útjellemzők elkerülése

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Elkerülések** elemet.
- 2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd válassza a/z **Eltárol**.

Egyéni elkerülések

Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat, elkerüli ezeket a területeket és utakat, ha csak nincs másik rendelkezésre álló észszerű út.

Út elkerülése

- 1 Válassza a/z **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válassza a/z **Kerülendő út hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd válassza a/z **Tovább** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd válassza a/z **Tovább** lehetőséget.
- 5 Válassza a/z **Kész** lehetőséget.

Terület elkerülése

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Kerülendő terület hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.

A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Egyéni elkerülés letiltása

Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
- 3 Válassza a **≡ > Kikapcsol** lehetőséget.

Egyéni elkerülések törlése

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza a **🗑** ikont.
 - Az egyik egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az elkerülést, majd válassza a **≡ > Törlés** lehetőséget.

Navigálás légvonalban

Ha nem úton halad, válassza a terep (légvonalban) módot.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Tervezési mód > Légvonalban > Eltárol** lehetőséget.

A következő útvonalat a program a célhelyig tartó egyenes vonalként tervezi.

Üzemanyag-fogyasztás mérése

Beállíthatja, hogy az eszköz kiszámolja az üzemanyag-fogyasztást, figyelmeztesse Önt, amikor eléri az aktuális üzemanyaggal megtehető távolság határát, és hogy az aktuális fogyasztás alapján benzinkutat javasoljon. Amikor az üzemanyag-fogyasztás mérése funkció engedélyezve van, a **🛢** kijelzi az aktuális üzemanyag-állapotot.

Fehér: az üzemanyag-fogyasztás mérése funkció le van tiltva, vagy az eszköz nincs csatlakoztatva a motoros tartókonzolhoz.

Zöld: az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető távolság az üzemanyag-tartály figyelmeztetési szintje felett van.

Narancssárga: az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető távolság az üzemanyag-tartály figyelmeztetési szintje alatt van.

Piros: a tartályban lévő üzemanyaggal a becsült megtehető távolság nulla.

Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása

Ahhoz, hogy mérni tudja az üzemanyag-fogyasztást, a készüléket motoros vagy terep üzemmódra kell váltani és a motoros tartóba kell helyezni.

Ha bekapcsolja az üzemanyag-fogyasztás mérését, a fedélzeti számítógép képernyőjén megjelenik az üzemanyagszint-mérő (**Útadatok oldal megjelenítése, 13. oldal**).

- 1 Töltse fel az üzemanyag-tartályt.
- 2 Válassza a következőt: **Alkalmazások > Üzemanyag-beállítások > Üzemanyagfogyasztás mérése**.
- 3 Válassza a **Távolság/tartály** lehetőséget.
- 4 Adja meg, hogy a jármű egy tank üzemanyaggal mekkora távolságot tud megtenni, majd nyomja meg a **Kész** gombot.

Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés beállítása

Beállíthatja úgy a készüléket, hogy figyelmeztessen, ha alacsony az üzemanyagszint.

MEGJEGYZÉS: a készülék csak akkor tud alacsony üzemanyagszint figyelmeztetést küldeni, ha csatlakoztatva van a motorkerékpáros tartóhoz.

- 1 Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása (**Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása, 9. oldal**).
- 2 Válassza az **Üzemanyag-tartály figyelmeztetés** lehetőséget.
- 3 Adja meg a távolságot, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Ha csak annyi üzemanyag van a tartályban, amennyi a beírt távolság megtételéhez elég, a térképoldalon megjelenik az alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés.

Üzemanyagtartály-figyelő nullázása

A maradék üzemanyag pontosabb követéséhez az üzemanyagtartály újratöltésekor állítsa alaphelyzetbe az üzemanyagtartály-figyelőt.

Válassza a következőt: **Alkalmazások > Üzemanyag-beállítások > Üzemanyagtartály visszaállítása.**

Dinamikus tankolás engedélyezése

A dinamikus tankolás engedélyezése előtt a készüléket motor üzemmódra kell állítania, a motoros tartóba kell helyezni és engedélyeznie kell az üzemanyag-fogyasztás mérését.

Beállíthatja, hogy az eszköz az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető becsült távolság alapján javasoljon megállót a tankolásra.

Válassza a következőt: **Alkalmazások > Üzemanyag-beállítások > Dinamikus tankolás.**

Helyek keresése és mentése

A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például éttermeteket, szállodákat, illetve részletes útinftót. A Hova? menü számos böngészési, keresési és adatmentési mód biztosításával segít megtalálni az úti célt.

- Adjon meg keresési kulcsszavakat az összes helyadat gyors kikereséséhez (*Hely keresése a keresősáv használatával, 10. oldal*).
- Böngésszen vagy keressen előre betöltött érdekes helyeket kategóriánként (*Érdekes helyek, 10. oldal*).
- Keressen és tekintsen meg Foursquare® érdekes helyeket (*Foursquare érdekes helyek keresése, 11. oldal*).
- Használjon keresési eszközöket az adott helyek, pl. címek, útkereszteződések és földrajzi koordináták kikereséséhez (*Keresési eszközök, 11. oldal*).
- Keressen egy másik város vagy terület közelében (*Keresési terület módosítása, 10. oldal*).
- Mentse kedvenc helyeit, hogy a jövőben gyorsan megtalálja őket (*Helyek mentése, 12. oldal*).
- Térjen vissza a legutóbbi keresési eredményekhez (*Legutóbb talált helyek megkeresése, 11. oldal*).

Hely keresése a keresősáv használatával

A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg kategóriát, márkanév, címet vagy városnevet.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Keresés megadása** lehetőséget a keresősávban,
- 3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy kategórianevet (például: „mozik”).
 - Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
 - Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanevet.
 - Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
 - Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
 - Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki a megfelelő kifejezést.
- Megadott szövegrész alapján történő kereséshez válassza ki a **Q** lehetőséget.

6 Válasszon ki egy helyet.

Keresési eredmények megtekintése a térképen

Megtekintheti a helykeresési találatokat egy térképen a lista nézet helyett.

- 1 Válasszon a helykeresési találatok közül: .
Keresési találatai közül a legközelebbi hely megjelenik a térképen. jelzi a többi keresési eredmény helyeit.
- 2 Válasszon egy vagy több opciót:
 - További keresési eredményekhez érintse meg és húzza a térképet.
 - Egy másik hely kiválasztása érdekében válassza a következőt: .
 - A kiválasztott hellyel kapcsolatos részletek és útvonalak érdekében válassza ki a hely leírását a térkép alján.
 - Egy kiválasztott helyhez való navigálás megkezdéséhez válassza az **Menj!** lehetőséget.

Keresési terület módosítása

Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban, vagy az aktív útvonal mentén keressen.

- 1 A főmenüben válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a ikont.
- 3 Válasszon beállítást.

Érdekes helyek

Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint rendezzi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és szórakozóhelyeket.

Hely keresése kategória szerint

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Válassza ki az egyik helyet.

Kategórián belüli keresés

Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb kiválasztott négy hellyel.

- 1 Válassza ki a **Hova? > Kategóriák** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A jobb oldalon megjelenő gyorskeresési listából válasszon ki egy úti célt.
A gyorskeresési lista az adott kategóriába tartozó, legutóbb talált helyeket mutatja.
 - Válasszon egy alkategóriát (nem kötelező), majd egy úti célt.

Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül

Létrehozhat egy érdekes helyre (ÉH) vezető útvonalat egy nagyobb helyszínen belül, pl. egy bevásárlóközpont adott boltjához vagy egy repülőtér adott termináljához.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Keresés megadása** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A helyszín kereséséhez adja meg a helyszín nevét vagy címét, válassza a **Q** elemet, majd folytassa a 3. lépéssel.
 - Az érdekes hely kereséséhez adja meg az érdekes hely nevét, válassza a **Q** elemet, majd folytassa az 5. lépéssel.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
A helyszín alatt megjelenik egy kategórialista, pl. éttermek, autókölcsönzők vagy terminálok.
- 4 Válasszon kategóriát.
- 5 Válassza ki az érdekes helyet, és válassza az **Menj!** lehetőséget.

A készülék megalkot egy útvonalat az érdekes helyhez legközelebbi parkolóhoz vagy helyszínbejáráshoz. Ha megérkezik az úti célhoz, egy kockás zászló jelzi a javasolt parkolót. Egy feliratozott pont jelzi az érdekes hely helyszínén belüli helyét.

Helyszín felfedezése

Megtekintheti az adott helyszínen található érdekes helyek listáját.

- 1 Válasszon ki egy helyszínt.
- 2 Válassza ki a/a **i** > **A helyszín felfedezése** elemet.

Foursquare

Foursquare egy helyalapú közösségi hálózat. A készülék előre betöltött Foursquare érdekes helyeket tartalmaz, amelyeket a Foursquare logó jelez a helykeresési találatok között.

További funkciókhoz csatlakozhat Foursquare fiókjához a kompatibilis okostelefonján található Smartphone Link segítségével. Ha a Smartphone Link segítségével csatlakozik Foursquare fiókjához, megtekintheti a Foursquare részletes helyadatokat, bejelentkezhet egy helyre, és érdekes helyeket kereshet az online Foursquare adatbázisban.

Foursquare érdekes helyek keresése

Lehetősége van az eszközön tárolt Foursquare érdekes helyeket keresni. Ha a Smartphone Link segítségével csatlakozik Foursquare fiókjához, a keresés a legfrissebb találatokat biztosítja az online Foursquare adatbázisból, valamint testre szabott találatokat Foursquare felhasználói fiókjából.

Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Foursquare®** lehetőséget.

Csatlakozás Foursquare fiókjához

- 1 Csatlakoztassa készülékét a Smartphone Link alkalmazáshoz (**A telefon és a headset párosítása**, 15. oldal).
- 2 Nyissa meg a Smartphone Link alkalmazást okostelefonján.
- 3 Nyissa meg a Smartphone Link alkalmazás beállításait, és válassza a **Foursquare®** > **Login** lehetőséget.
- 4 Adja meg Foursquare bejelentkezési adatait.

Foursquare részletes helyadatok megtekintése

Ahhoz, hogy meg tudja tekinteni a Foursquare részletes helyadatokat, csatlakoztatnia kell egy kompatibilis okostelefont, amelyen fut a Smartphone Link alkalmazás, és be kell jelentkeznie Foursquare fiókjába.

Megtekintheti a részletes Foursquare helyadatokat, pl. a felhasználói értékeléseket, az éttermi árinformációkat és a nyitva tartási időt.

- 1 Válasszon ki egy Foursquare érdekes helyet a helykeresési találatok közül.
- 2 Válassza ki a **i** ikont.

Bejelentkezés ezzel Foursquare

Mielőtt bejelentkezne a Foursquare alkalmazásba, csatlakoznia kell egy támogatott Smartphone Link alkalmazást támogató telefonhoz, és be kell jelentkeznie Foursquare fiókjába.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások** > **Foursquare®** > **Bejelentkezés** elemet.

- 2 Válasszon ki egy érdekes helyet.

- 3 Válassz ki a **i** > **Bejelentkezés** elemet.

Keresési eszközök

A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.

Cím keresése

MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza a **Ker. a közelben:** lehetőséget a keresési terület megváltoztatásához (**Keresési terület módosítása**, 10. oldal).
- 3 Válassza ki a **Cím** lehetőséget.
- 4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg a címre vonatkozó adatokat.
- 5 Válassza ki a címet.

Útkereszteződés keresése

Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út között.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Útkereszteződések** lehetőséget.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg az utcára vonatkozó adatokat.
- 3 Válassza ki az útkereszteződést.

Város keresése

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Települések** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy várost a közeli városok listájából.
 - Ha másik hely közelében szeretne keresést végezni, válassza a **Ker. a közelben:** (**Keresési terület módosítása**, 10. oldal).
 - Ha városnévre szeretne rákeresni, válassza a **Keresés megadása** lehetőséget, adjon meg egy városnevet, majd válassza a **Q** lehetőséget.

Hely keresése koordináták használatával

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is. Ez nagy segítség lehet a geocachinghez.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Koordináták** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza a **i** ikont, és változtassa meg a koordináták formátumát vagy a dátumot.
- 3 Adja meg a szélességi és hosszúsági adatokat.
- 4 Válassza a **Térképen megnéz** lehetőséget.

Legutóbb talált helyek megkeresése

A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** lehetőséget.

A legutóbb talált helyek listájának törlése

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** > **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

Legutóbbi parkolóhely megkeresése

Ha a készülék bekapcsolt állapotában lecsatlakoztatja a járműről, a rendszer elmenti aktuális tartózkodási helyét parkolóhelyként.

Válassza az **Alkalmazások > Legutóbbi hely** elemet.

Az aktuális hely adatainak megtekintése

A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.

A térképen válassza ki a járművet.

A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése

A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat, rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza a **Kórházak, Rendőrőrsök, Üzemanyag** vagy **Országúti mentés** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: bizonyos szolgáltatási kategóriák nem minden területen érhetők el.

A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik meg, felül a legközelebbi helynevekkel.

- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kívánt helyre navigáláshoz válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez válassza a következő ikont: .

Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez

Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza ki a  > **Jelenl. helyre vez. útv.** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
- 4 Válassza a **Választ** lehetőséget.

Parancsikon hozzáadása

Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.

A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.

- 1 Válassza a **Hova? > Parancsikon hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő elemet.

Parancsikon eltávolítása

- 1 Válassza a **Hova? >  > Parancsikon(ok) eltáv.** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.
- 3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.
- 4 Válassza a(z) **Eltávolít** lehetőséget.

Helyek mentése

Hely mentése

- 1 Keresse meg az adott helyet (*Hely keresése kategória szerint*, 10. oldal).
- 2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza a  ikont.
- 4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.
- 5 Szükség szerint írjon be egy nevet, és válassza a **Kész** lehetőséget.

Az aktuális hely mentése

- 1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
- 2 Válassza a/a **Eltárol** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a/a **Kész** lehetőséget.
- 4 Válassza a/a **OK** lehetőséget.

Mentett hely szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova? > Elmentve** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza a  ikont.
- 5 Válassza a  > **Szerkesztés** lehetőséget.
- 6 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válassza ki a **Név** lehetőséget.
 - Válassza a **Telefonszám** lehetőséget.
 - Kategóriák hozzárendeléséhez a mentett helyhez válassza ki a **Kategóriák** lehetőséget.
 - Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt szimbólum módosításához válassza ki a **Térképszimbólum módosítása** lehetőséget.
- 7 Szerkessze az adatokat.
- 8 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez

Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.

MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.

- 1 Válassza a **Hova? > Elmentve** elemet.
- 2 Válassza ki a helyet.
- 3 Válassza a  ikont.
- 4 Válassza a  > **Szerkesztés > Kategóriák** elemet.
- 5 Adjon meg egy vagy több kategórianevet, vesszővel elválasztva.
- 6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Mentett hely törlése

MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.

- 1 Válassza a **Hova? > Elmentve** elemet.
- 2 Válassza a  > **M. helyek törlése** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

Mentett hely megosztása

Miután egy helyet elmentett, megoszthatja olyan Garmin kompatibilis készülékekkel, amelyek Bluetooth vezeték nélküli technológiát vagy memóriakártyát használnak.

- 1 Válassza a **Hova? > Elmentve** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza ki a  ikont.
- 5 Válassza ki a  > **Megosztás** lehetőséget.
- 6 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével tudja megosztani a pozícióadatokat.

A térkép használata

A térképpel navigálhat az útvonalon (*Az útvonal a térképen*, 6. oldal), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen aktív útvonal.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.

- 2 Érintse meg a térkép bármely pontját.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő pásztázáshoz.
 - Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a **+** vagy **–** lehetőségek közül.
 - Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a **▲** lehetőséget.
 - A megjelenített érdekes helyek kategóriák szerinti szűréséhez válassza a **Q** lehetőséget.
 - Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, és válassza az **Menj!** (*Útvonal indítása a térkép használatával*, 6. oldal).

Térképeszközök

A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek meg a térkép szélén.

Leállítás: leállítja az aktív útvonalon való navigációt.

Útvonal módosítása: lehetővé teszi kerülőút kiválasztását vagy az útvonal egyes pontjainak kihagyását.

Következik: megjeleníti a következő helyeket az útvonal vagy az aktuális út mentén (*Következik*, 13. oldal).

Fordulók: megjeleníti a következő fordulókat az útvonal mentén (*Kanyarok és irányok megtekintése*, 6. oldal).

Fedélzeti adatok: megjeleníti a testre szabható útdatokat, így például a sebességet vagy a távolságot (*A térkép útdatainak megjelenítése*, 13. oldal).

Hangerő: módosítja a fő hangerőt.

Fényerő: módosítja a képernyő fényerejét.

Telefon: megjeleníti a csatlakoztatott telefon legutóbbi hívásait, illetve hívás közben megjeleníti a hívás közben elérhető opciókat (*Hívás közbeni opciók*, 18. oldal).

Közlekedés: megjeleníti a forgalmi állapotokat az útvonal mentén vagy az adott környéken (*Soron következő forgalmi események megjelenítése*, 14. oldal).

Időjárás: megjeleníti az időjárási viszonyokat az adott környéken.

photoLive: megjeleníti a valós idejű forgalmi kamerákat a photoLive előfizetés alapján (*photoLive forgalmi kamerák*, 21. oldal).

Kamera jelent.: a segítségével jelzőlámpába telepített vagy sebességmérő kamerát jelenthet. Ez az eszköz csak akkor elérhető, ha van a készülékén vannak jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamera adatok, és aktív a kapcsolat az Smartphone Link alkalmazással (*A telefon és a headset párosítása*, 15. oldal).

Térképeszköz megtekintése

- 1 A térképen érintse meg a ikont.
- 2 Válasszon ki egy térképeszközt.
A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.
- 3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a **X** lehetőséget.

Térképeszközök engedélyezése

Alapértelmezés szerint csak a legelterjedtebb térképeszközök vannak engedélyezve a térképeszközök menüben. Lehetőség van azonban további eszközök hozzáadására is a menühöz, így az akár 12 eszközt is tartalmazhat.

- 1 A térképen érintse meg a > ikont.
- 2 A hozzáadáshoz jelölje be a hozzáadni kívánt eszköz melletti jelölőnégyzetet.

- 3 Válassza a **Eltávol** parancsot.

Következik

A Következik eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén található helyekről ad információt. Megtekintheti a közelgő érdekes helyeket – éttermeket, benzinkutakat, pihenőket stb. Autópályán haladva a közelgő kijáratoknál és városoknál elérhető szolgáltatásokról is szerezhet információt, hasonlóan, mint az út mentén kihelyezett táblákról.

A Következik eszközben három különböző fajta információt lehet megjeleníteni, melyek tetszés szerint konfigurálhatók.

Közelgő helyek megtekintése

- 1 A térképen válassza a > **Következik** lehetőséget.
 - 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az egyes kategóriák között a gombbal lehet váltani.
 - A közelgő autópálya-kijáratoknál vagy városoknál elérhető szolgáltatások információinak megtekintéséhez válassza a lehetőséget.
- MEGJEGYZÉS:** ez az opció csak akkor érhető el, autópályán halad, illetve ha az útvonal autópályát is tartalmaz.
- 3 Válasszon ki egy elemet az adott kategóriába, kijárhoz vagy városhoz tartozó helyek listájának megtekintéséhez.

A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása

Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek meg a Következik eszközben.

- 1 A térképen válassza a > **Következik** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza ki a ikont.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategóriánév mellé.
 - A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
 - Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a kategóriát, majd válassza ki az **Egyéni keresés** elemet, és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.
- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Útdatok

A térkép útdatainak megjelenítése

Mielőtt a térképen útdatokat jelenítené meg, hozzá kell adnia az eszközt a térképeszközök menüjéhez (*Térképeszközök engedélyezése*, 13. oldal).

A térképen válassza az > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.

Útdatmezők testreszabása

Az útdattérkép eszközön megjelenő adatok testreszabásához hozzá kell adnia az útdat eszközt a térkép eszközök menüjéhez (*Térképeszközök engedélyezése*, 13. oldal).

- 1 A térképen válassza az > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útdatmezőt.
- 3 Válasszon beállítást.

Az új útdatmező megjelenik az útdattérkép eszközben.

Útdatok oldal megjelenítése

Az útdatokat tartalmazó oldal megjeleníti a sebességet, és statisztikákkal szolgál az utazásról.

MEGJEGYZÉS: ha útközből gyakran megáll, ne kapcsolja ki a készüléket, hogy az pontosan mérhesse az utazásra fordított időt.

A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.

Az útnapló megjelenítése

A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.

- 1 Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű > Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Jelölje be az **Útnapló** jelölőnégyzetet.

Útadatok nullázása

- 1 A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.
- 2 Válassza a **≡ > Mező(k) visszaállítása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az **Összes kijelölése** lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
 - A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához válassza az **Útadatok nullázása** lehetőséget.
 - A maximális sebesség nullázásához válassza a **Max. sebesség visszaáll.** lehetőséget.
 - A kilométer-számláló visszaállításához válassza a „B” út nullázása lehetőséget.

Soron következő forgalmi események megjelenítése

Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi eseményeket.

- 1 Miközben az útvonalon navigál, válassza a **☛ > Közlekedés** lehetőséget.
A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán található panelon jelenik meg.
- 2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni kívánja.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások > Közlekedés** elemét.
- 2 Szükség esetén válassza a **≡ > Jelmagyarázat** lehetőséget a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások > Közlekedés** elemét.
- 2 Válassza a **≡ > Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyílak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

A térkép testreszabása

A térképrétegek testre szabása

Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes helyek és az útviszonyok ikonjait.

- 1 Válassza a/a/z **Beállítások > Térkép és jármű > Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt rétegeket, és válassza a/a/z **Eltávolít** lehetőséget.

Térkép-adatmezők módosítása

- 1 A térképen válasszon adatmezőt.
MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.
- 2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.

A térkép perspektívájának módosítása

- 1 Válassza a/a/z **Beállítások > Térkép és jármű > Térképnézet** elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza a/a/z **Menetirányba** lehetőséget az autóstérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
 - Válassza ki a/a/z **Észak felé** lehetőséget a térkép megjelenítéséhez 2 dimenzióban, az északi iránnyal felfelé.
 - Válassza a/a/z **3D** lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.
- 3 Válassza a/a/z **Eltávolít** lehetőséget.

Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók

A készüléken számos olyan Bluetooth kapcsolódási funkció van, amely kompatibilis okostelefonjával. Bizonyos funkciókhoz a Smartphone Link alkalmazást telepítenie kell okostelefonjára. További tudnivalókért látogasson el a garmin.com/smartphonelink weboldalra.

Intelligens értesítések: a telefon értesítései és üzenetei megjelennek készülékén. Ez a funkció nem minden nyelven és okostelefonon érhető el.

LiveTrack: lehetővé teszi útjának megosztását okostelefonos vagy közösségi oldalon lévő kapcsolataival.

Kihangosított hívás: a készülék segítségével hívásokat indíthat és fogadhat, valamint a készülékét kihangosított telefonhangszóróként is használhatja.

Helymeghatározások küldése a készülékre: okostelefonjáról helymeghatározásokat küldhet a navigációs készülékére.

Médialejátszás: okostelefonjáról továbbítja a zenét headsetjére, és Bluetooth médialejátszókat biztosít zümo készülékén.

Pandora® internetes rádió: headsetjére Pandora internetes rádióadást továbbít, és lehetővé teszi többek között, hogy zümo készülékén állomásokat váltson, megtekintse az előadó és a zeneszám adatait, számot váltson és értékelje a számokat.

Spotify® streamelt zene: headsetjére Spotify streaming zeneszolgáltatást továbbít, és lehetővé tesz többek között, hogy zümo készülékén zenéket és lejátszási listákat böngésszen és hallgasson, megtekintse az előadó és a zeneszám adatait és értékelje a számokat.

Foursquare bejelentkezés: bejelentkezhet Foursquare helyekre zümo készülékével.

Időjárás-előrejelzések: valós idejű időjárási helyzetjelentéseket és riasztásokat küld készülékére.

Garmin Élő szolgáltatások: a valós idejű adatok megtekintéséhez olyan előfizetéses szolgáltatásokat kínál, mint például a közlekedési feltételek, a parkolás és az időjárás-előrejelzések megjelenítése.

BluetoothFunkciófeltételek

Egyes funkciók okostelefont, headsetet, vagy egy bizonyos okostelefonos alkalmazást igényelnek.

Funkció	Szükséges hozzá
Intelligens értesítések	Párosított okostelefon Smartphone Link alkalmazással.
LiveTrack	Párosított okostelefon Smartphone Link alkalmazással.
Kihangosított hívás	Párosított telefon és headset. Ez a funkció párosított Bluetooth headsettel és vezetékes headsettel kompatibilis.
Médialejátszás	Párosított okostelefon és headset. Ez a funkció párosított Bluetooth headsettel és vezetékes headsettel kompatibilis.
Pandora internetes rádió	Párosított okostelefon Pandora alkalmazással.

Funkció	Szükséges hozzá
Spotify streamelt zene	Párosított okostelefon Spotify alkalmazással.
Foursquare bejelentkezés	Párosított okostelefon Smartphone Link és Foursquare alkalmazásokkal.
Időjárás-előrejelzések	Párosított okostelefon Smartphone Link alkalmazással.
Garmin Élő szolgáltatások	Párosított okostelefon Smartphone Link alkalmazással.

A telefon és a headset párosítása

zūmo készülékét párosítani kell telefonjával és Bluetooth headsetjével, hogy bizonyos Bluetooth funkciókat használhasson. Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.

Bizonyos funkciókhoz szükséges a Smartphone Link alkalmazás. A Smartphone Link alkalmazáshoz kapcsolódhat a párosítási folyamat közben, vagy később is.

- 1 A telefonon engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, és állítsa a telefont felfedezhető módba.
További tudnivalóért tekintse át a telefonhoz tartozó felhasználói kézikönyvet.
- 2 Helyezze el a zūmo készüléket és a telefonját egymáshoz képest maximum 3 méteres (10 láb) távolságon belül.
- 3 zūmo készülékén válassza a **Beállítások > Bluetooth > 🔍** lehetőséget.
- 4 A telefon készülékkel való párosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 zūmo készülékén válassza a 🔊 lehetőséget.
TIPP: ha a kezdeti Bluetooth beállítások képernyő nem jelenik meg, a **Beállítások > Bluetooth > Eszközök keresése** lehetőséggel is párosíthatja headsetét.
- 6 A headset készülékkel való párosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 7 Telepítse a/z Smartphone Link alkalmazást telefonja alkalmazásboltjából (opcionális), majd indítsa el azt.
Amennyiben egy Apple® készülékkel végez párosítást, egy biztonsági kód fog megjelenni a zūmo képernyőjén.
- 8 Ha szükséges, adja meg a biztonsági kódot a telefonján 30 másodpercen belül.

Bluetooth funkció állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a Bluetooth beállításoknál, az egyes párosított eszközök mellett jelennek meg.

Válassza a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.

- Egy szürke ikon jelzi, ha a funkció az adott eszköznél tiltott vagy szétkapcsolt.
- Egy színes ikon jelzi, ha a funkció az adott eszköznél kapcsolódik és aktív.

	Kihangosított hívás
	Intelligens értesítések
	Smartphone Link funkciók és szolgáltatások
	Médialejátszás
	Headset csatlakoztatva

Bluetooth funkciók beállításai Apple készüléken

Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos funkciókat engedélyezhet, letilthat, vagy testre szabhat.

Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Apple készülékkel

Mielőtt csatlakozna a Smartphone Link alkalmazáshoz, zūmo készülékét párosítani kell a telefonjához.

Amennyiben a párosítási folyamat során nem csatlakozott a Smartphone Link alkalmazáshoz, ezt még megteheti a további Bluetooth funkciók eléréséhez. A Smartphone Link alkalmazás Bluetooth Smart technológia segítségével kommunikál telefonjával. Ha első alkalommal csatlakozik Apple készüléken a Smartphone Link alkalmazáshoz, meg kell adnia egy Bluetooth Smart biztonsági kódot.

- 1 Telepítse a Smartphone Link alkalmazást telefonja alkalmazásboltjából.
- 2 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.
Megjelenik egy biztonsági kód a zūmo eszköz képernyőjén.
- 3 Adja meg telefonján a kódot.

Kihangosított hívások letiltása Apple készüléken

A kihangosított hívásokat letilthatja, miközben továbbra is kapcsolódik telefonjához Smartphone Link adatainak és értesítéseinek eléréséhez.

- 1 Válassza a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza ki annak a telefonnak a nevét, amelyet a kihangosított hívásokhoz használ.
TIPP: telefonja a kihangosított hívásokhoz és az adatforgalomhoz két különböző név alatt kapcsolódhat. Egy színes 🔊 ikon jelenik meg amellet a név mellet, amellyel a készülék a kihangosított hívásokhoz kapcsolódik.
- 3 Szüntesse meg a **Telefonhívások** jelölőnégyzet kijelölését.

A Smartphone Link adatok és intelligens értesítések letiltása Apple készüléken

A Smartphone Link adatokat és intelligens értesítéseket letilthatja, miközben továbbra is kapcsolódik telefonjához a kihangosított hívások eléréséhez.

- 1 Válassza a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza ki annak a telefonnak a nevét, amely a Smartphone Link adatokhoz és értesítésekhez kapcsolódik.
TIPP: telefonja a kihangosított hívásokhoz és az adatforgalomhoz két különböző név alatt kapcsolódhat. Kék színű 🔊 és 🔊 ikonok jelennek meg amellet a név mellet, amellyel a készülék az adatokhoz és értesítésekhez kapcsolódik.
- 3 Szüntesse meg az **Szolgáltatások okostelefonra** jelölőnégyzet kijelölését.

Értesítési kategóriák megjelenítése vagy elrejtése Apple készüléken

A kategóriák megjelenítésével vagy elrejtésével szűrheti a készüléken látható értesítéseket.

- 1 Válassza a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza ki annak a telefonnak a nevét, amely a Smartphone Link adatokhoz és értesítésekhez kapcsolódik.
TIPP: telefonja a kihangosított hívásokhoz és az adatforgalomhoz két különböző név alatt kapcsolódhat. Színes 🔊 és 🔊 ikonok jelennek meg amellet a név mellet, amellyel a készülék az adatokhoz és értesítésekhez kapcsolódik.
- 3 Válassza az **Intelligens értesítések** lehetőséget.
- 4 A megjelenítéshez jelölje be az adott értesítés melletti jelölőnégyzetet.

Bluetooth funkciók beállítása Android™ okostelefonon

Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos funkciókat engedélyezhet, letilthat, vagy testre szabhat.

Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Android okostelefonnal

Mielőtt csatlakozna a Smartphone Link alkalmazáshoz, zümo készülékét párosítani kell a telefonjához.

Amennyiben a párosítási folyamat során nem csatlakozott a Smartphone Link alkalmazáshoz, ezt még megteheti a további Bluetooth funkciók eléréséhez.

- 1 Telepítse a Smartphone Link alkalmazást telefonja alkalmazásboltjából.
- 2 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.

Bluetooth funkciók letiltása Android okostelefonon

Bizonyos Bluetooth funkciókat letilthat, miközben más funkciók miatt továbbra is kapcsolódik telefonjához.

- 1 Válassza a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a telefon nevét.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kihangosított hívások letiltásához szüntesse meg a **Telefonhívások** jelölőnégyzet kijelölését.
 - A Smartphone Link adatok és intelligens értesítések letiltásához szüntesse meg a **Smartphone Link** jelölőnégyzet kijelölését.
 - A speciális alkalmazások értesítéseit a Smartphone Link alkalmazás beállításainál tilthatja le.

Értesítések megjelenítése vagy elrejtése Android okostelefonon

A Smartphone Link alkalmazással kiválaszthatja a zümo készülékén megjeleníteni kívánt értesítéseket.

- 1 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.
- 2 Válassza ki a **⚙** ikont.
- 3 Ellenőrizze, hogy az **Intelligens értesítések** jelölőnégyzet be van-e jelölve.
- 4 Az **Értesítések** részben válassza a **Beállítások** lehetőséget. Az értesítési kategóriák és alkalmazások listája megjelenik.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az adott értesítés engedélyezéséhez vagy letiltásához használja a kategória vagy az alkalmazás mellett található választógombot.
 - Ha egy alkalmazást szeretne a listához adni, nyomja meg a **+** gombot.

Headset Bluetooth funkcióinak engedélyezése vagy letiltása

Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Engedélyezhet és letilthat adott funkciókat.

- 1 Válassza a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a headset nevét.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A headset szétválasztásához törölje a **Fejhallgató** jelölőnégyzet jelölését.
 - A médiafolyamok hangjainak letiltásához törölje a **Média hang** jelölőnégyzet jelölését.

Smartphone Link

A Smartphone Link egy telefon alkalmazás, amely lehetővé teszi a helymeghatározási adatok telefonnal történő szinkronizálását,

és telefonjának adatkapcsolata használatával hozzáférést biztosít az aktuális információkhoz is. A rendszer a Smartphone Link alkalmazásból a Bluetooth vezeték nélküli technológia segítségével kapja meg az adatokat. Az aktuális információk szolgáltatás elérhető a Garmin Élő szolgáltatások előfizetéses csomagban (*Garmin Élő szolgáltatások*, 16. oldal).

Az elmentett helyek és a legutóbb talált helyek minden egyes alkalommal szinkronizálásra kerülnek az okostelefonnal, amikor a készülék csatlakozik a Smartphone Link alkalmazáshoz.

Smartphone Link letöltése

A Smartphone Link bizonyos okostelefonok esetében érhető el. Keresse fel a www.garmin.com/smartphonelink weboldalt, vagy telefonja alkalmazásboltját, ahol a kompatibilitásról és a rendelkezésre állásról nyerhet információt.

A Smartphone Link az alkalmazásboltból tölthető le a támogatott telefonon.

Az alkalmazások letöltésére és telepítésére vonatkozó információkat a telefon felhasználói kézikönyvében olvashatja.

Hely küldése a telefonjáról a készülékre

A Smartphone Link alkalmazás navigációs alkalmazásként van regisztrálva a telefonon.

- 1 A telefonon válassza ki az egy adott helyre történő navigáció megkezdéséhez (lásd a telefon felhasználói kézikönyvét).
- 2 Az alkalmazás menüből válassza a **Smartphone Link** lehetőséget.

A következő alkalommal, amikor csatlakoztatja a készüléket a telefonhoz, a hely átvitelre kerül a készülék. Legutóbbi találatok helyére.

Garmin Élő szolgáltatások

A Garmin Élő szolgáltatások használata előtt a készüléket támogatott, Smartphone Link alkalmazást használó okostelefonhoz kell csatlakoztatni. (*A telefon és a headset párosítása*, 15. oldal).

A Smartphone Link-csatlakozás biztosítja a hozzáférést a Garmin Élő szolgáltatásokhoz. Garmin Élő szolgáltatások ingyenes és előfizetéses csomagokat kínálnak olyan adatok megtekintésére, mint például közlekedési adatok, időjárás és üzemanyagárak.

Egyes szolgáltatások, mint például az időjárás, külön alkalmazásként érhetők el a készüléken. Más szolgáltatások, mint például a forgalom, a készülék meglévő navigációs funkcióit egészítik ki. A Garmin Élő szolgáltatást igénylő funkcióknál megjelenik a Smartphone Link szimbólum, és ezek a funkciók csak Smartphone Link-csatlakozás esetén láthatók.

Előfizetés a Garmin élő szolgáltatásokra

Mielőtt előfizetne a Garmin Élő szolgáltatásokra, telepítenie kell a Smartphone Link alkalmazást telefonjára.

- 1 Indítsa el a Smartphone Link alkalmazást telefonján (*A telefon és a headset párosítása*, 15. oldal).
- 2 Válassza a **My Account** lehetőséget. Megjelenik a szolgáltatások és előfizetési árak listája.
- 3 Válasszon egy szolgáltatást.
- 4 Válassza ki az árat.
- 5 Válassza az **Subscribe** lehetőséget.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Intelligens értesítések

Míg készüléke a Smartphone Link alkalmazáshoz kapcsolódik, okostelefonja értesítéseit, így például a szöveges üzeneteket, a bejövő hívásokat és a naptárbejegyzéseket, megtekintheti a zümo készülék segítségével.

MEGJEGYZÉS: miután a navigációs készülék kapcsolódott a Smartphone Link alkalmazáshoz, lehetséges, hogy néhány percet várnia kell, hogy az értesítések megérkezzenek. Ha az intelligens értesítések kapcsolódnak és aktívak, a  színes ikonja feltűnik a Bluetooth beállításoknál (*Bluetooth funkció állapotjelző ikonok*, 15. oldal).

Értesítések érkeztetése

ÉRTESÍTÉS

Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre vezetés közben.

Ahhoz, hogy zūmo készüléke értesítéseket kaphasson, csatlakoznia kell az okostelefonjához és a Smartphone Link alkalmazáshoz.

Amikor okostelefonjáról értesítés érkezik a készülékre, a legtöbb oldalról egy felugró ablak jelenik meg. Amikor a készülék mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket, először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a vezető.

MEGJEGYZÉS: térképnézet közben az értesítések a térképeszközöknél jelennek meg.

- Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza az **OK** lehetőséget.

A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív marad a telefonján.

- Az értesítés megtekintéséhez válassza a **Megnéz** lehetőséget.
- Az értesítés meghallgatásához válassza a **Megnéz > Lejátszás** lehetőséget.

A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

- További műveletek végrehajtásához, mint például az értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a **Megnéz** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.

MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.

Értesítések érkeztetése térképnézet közben

ÉRTESÍTÉS

Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre vezetés közben.

Ahhoz, hogy zūmo készüléke értesítéseket kaphasson, csatlakoznia kell az okostelefonjához és a Smartphone Link alkalmazáshoz.

Térképnézet közben az új értesítések a képernyő szélén, a térképeszközöknél jelennek meg. Amikor a készülék mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket, először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a vezető.

- Értesítés elutasításához válassza a **X** lehetőséget.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív marad a telefonján.
- Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés szövegét.
- Az értesítés meghallgatásához válassza az **Üzenet lejátszása** lehetőséget.

A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

- További műveletek végrehajtásához, mint például az értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a **Megnéz** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.

MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.

Az értesítések listájának megtekintése

Minden aktív értesítést egy listán találhat meg.

- Válassza az **Alkalmazások > Intelligens értesítések** lehetőséget.

Az értesítések listája megjelenik. Az olvasatlan értesítéseket fekete szín, a korábban már elolvasott értesítéseket szürke szín jelöli.

- Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés leírását.
- Az értesítés meghallgatásához válassza a  ikont.

A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

Kihangosított hívás

MEGJEGYZÉS: jöllehet a telefonok és headsetek többségét támogatja a készülék, mégsem garantálható, hogy az Ön telefonjával vagy headsetjével is együtt fog tudni működni. Előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el a telefonján.

A navigációs készülék a vezetékek nélküli Bluetooth technológia segítségével képes kapcsolódni a felhasználó mobiltelefonjára vagy headsetjére, így kihangosítóként használható. Ha meg szeretné állapítani, hogy a Bluetooth funkcióval rendelkező készüléke kompatibilis-e a navigációs készülékkel, látogasson el a www.garmin.com/bluetooth weboldalra.

Hívás kezdeményezése

Szám tárcsázása

- Válassza a következőket: **Alkalmazások > Telefon > Hív.**
- Adja meg a telefonszámot.
- Válassza ki a **Hív** lehetőséget.

Névjegy hívása a telefonkönyvből

A telefonkönyv áttöltődik a telefonról a készülékre, valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A telefonkönyv néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a funkciót.

- Válassza az **Alkalmazások > Telefon > Telefonkönyv** lehetőséget.
- Jelöljön ki egy névjegyet.
- Válassza ki a **Hívás** lehetőséget.

Hely hívása

- Válassza ki: **Alkalmazások > Telefon > Kategóriák keresése.**
- Válasszon ki egy érdekes helyet.
- Válassza ki a **Hívás** lehetőséget.

Hívás fogadása

Hívás fogadásakor válassza ki a **Hívásfogadás** vagy **Elvet** elemet.

A híváslista használata

A híváselőzmények áttöltődnek a telefonról a készülékre, valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A híváslista néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a funkciót.

- Válassza az **Alkalmazások > Telefon > Híváslista** lehetőséget.
- Válasszon kategóriát.
Megjelenik a híváslista a tetején a legutóbbi hívással.
- Válasszon ki egy hívást.

Hívás közbeni opciók

Hívás közben lehetőség van hívás közbeni opciók elérésére a térképről.

- Ha szeretné a hangot továbbítani a telefonra, válassza a lehetőséget.
TIPP: akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha ki szeretné kapcsolni a készüléket, de hívásban szeretne maradni, vagy ha magánbeszélgetést kíván folytatni.
- A tárcsázó használatához válassza a lehetőséget.
TIPP: e funkció segítségével automatikus rendszereket, például hangpostát használhat.
- A mikrofon elnémításához válassza a lehetőséget.
- A hívás befejezéséhez válassza a lehetőséget.

Otthoni telefonszám elmentése

TIPP: miután kiválasztott egy otthoni számot, azt az elmentett helyek listáján az „Otthon” szerkesztésével teheti meg (*Mentett hely szerkesztése*, 12. oldal).

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Telefon > > Otth. tel.szám beállítása** lehetőséget.
- 2 Adja meg a telefonszámát.
- 3 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Hazatelefonálás

Hazatelefonálás előtt meg kell adnia egy telefonszámot a kiindulási helyéhez.

Válassza ki az **Alkalmazások > Telefon > Hazatelefonálás** elemet.

A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása

Lehetősége van egy Bluetooth eszköz átmeneti lecsatlakoztatására, anélkül, hogy törölné a társított eszközök listájáról. A Bluetooth eszköz automatikusan csatlakoztatható zūmo eszközhöz a jövőben is.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket.
- 3 Törölje a jelölést a párosított eszköz neve melletti négyzetből.

Párosított telefon törlése

Ha nem szeretné, hogy a társított telefon a jövőben automatikusan csatlakozzon a navigációs készülékhez, kitörölheti azt.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Bluetooth** elemet.
- 2 A telefon kiválasztását követően válassza ki az **Eszköz párosításának megszüntetése** lehetőséget.

Forgalom

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Előfordulhat, hogy a közlekedési adatok nem érhetők el minden területen és országban. A közlekedési adatokról és a lefedett területekről a www.garmin.com/traffic oldalon olvashat bővebben.

- Figyelmeztetések jelennek meg a térképen, ha közlekedési esemény történt útvonalán vagy területén.
- A készüléket csatlakoztatni kell a Smartphone Link alkalmazáshoz egy aktív közlekedési előfizetés által, hogy közlekedési információkat kaphasson.

Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link segítségével

Az Aktuális forgalom szolgáltatás valós idejű közlekedési adatokat biztosít.

- 1 Töltse le a Smartphone Link alkalmazást kompatibilis telefonjára (*Smartphone Link letöltése*, 16. oldal).
- 2 Fizessen elő az Aktuális forgalom szolgáltatásra (*Előfizetés a Garmin élő szolgáltatásokra*, 16. oldal).
- 3 Csatlakoztassa a készüléket Smartphone Link alkalmazást futtató telefonjához (*A telefon és a headset párosítása*, 15. oldal).

Közlekedés engedélyezése

A közlekedési adatok engedélyezhetők vagy letilthatók.

- 1 Válassza a **Beállítások > Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Törölje a **Közlekedés** jelölőnégyzet kijelölését.

Az alkalmazások használata

LiveTrack megosztás beállítása és nézők meghívása

A LiveTrack funkció első használatakor be kell állítania azt, valamint meg kell hívnia a nézőket.

- 1 Csatlakozzon a **Smartphone Link** alkalmazáshoz (*A telefon és a headset párosítása*, 15. oldal).
- 2 Nyissa meg okostelefonján a Smartphone Link alkalmazást, majd válassza a **LiveTrack** elemet.
- 3 Adjon meg egy felhasználónevet, majd válassza a **Tovább** elemet.
- 4 Adja meg a meghívandó névjegye(ke)t.
Nevet és e-mail címet is megadhat.
- 5 Válassza a **LiveTrack indítása** lehetőséget.
Az alkalmazás hozzákezd LiveTrack-adatainak megosztásához. A meghívott nézők LiveTrack-adataira mutató hivatkozást kapnak.
- 6 A ikont választva megoszthatja LiveTrack-hivatkozását közösségi oldalakon, üzenetküldő alkalmazással és más megosztási funkcióval rendelkező alkalmazáson keresztül is (nem kötelező).

LiveTrack munkamenet indítása telefonon

Mielőtt LiveTrack munkamenetet tudna indítani telefonján, párosítania kell a telefont a készülékkel, és csatlakoznia kell a Smartphone Link (*A telefon és a headset párosítása*, 15. oldal).

- 1 Nyissa meg okostelefonján a következőt: Smartphone Link.
- 2 Válassza a **LiveTrack** lehetőséget.
- 3 Válasszon megosztási opciót.
- 4 Válassza a **LiveTrack indítása** lehetőséget.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Médialejátszó

A médialejátszó a következő forrásokból képes zene vagy hang lejátszására.

- A zūmo készüléken tárolt zenefájlok.
- A motoros tartó USB-portjához csatlakoztatott telefonon vagy médialejátszón tárolt zenefájlok.
- A motoros tartó vonalbemeneti jackjéhez csatlakoztatott vonalbemeneti hangforrás.
- Bluetooth hang egy párosított telefonról.
- Pandora internetes rádió.
- Spotify zenestreamelő szolgáltatás.

Médialejátszás

- 1 Válassza az **Alkalmazások** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Pandora®** lehetőséget Pandora médiaforrásra állított medialejátszó megnyitásához.
 - Válassza a **Spotify** lehetőséget Spotify médiaforrásra állított medialejátszó megnyitásához.
 - Válassza a **Media Player** lehetőséget a legutóbbi médiaforrásra állított medialejátszó megnyitásához.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A médiaforrás megváltoztatásához válassza a következőt: .
 - A zeneszám, állomás, lejátszási lista vagy zenefájl kiválasztásához válassza a következőt: .

A Médialejátszó eszköz hozzáadása a térképhez

A medialejátszó térképeszköz segítségével a térképről is kezelheti a medialejátszót.

- 1 Válassza a következőt: **Beállítások > Térkép és jármű > Térképeszközök > Media Player**.
- 2 Nyissa meg a térképet.
- 3 Válassza a  > **Media Player** lehetőséget.
A medialejátszó vezérője megjelenik a térképen.

Váltás a médiaforrások között

Megváltoztathatja az eszközén lejátszott médiák forrását.

- 1 Válassza a következőt: **Alkalmazások > Media Player > **.
- 2 Válasszon egy médiaforrást.

Pandora szolgáltatás

A Pandora egy ingyenes, személyre szabható rádió, mellyel gondtalanul élvezheti a soha véget nem érő zenét. A Pandora integrációjához egy kompatibilis mobilkészülékre és a Pandora alkalmazásra van szükség. A kompatibilis mobilkészülékekkel kapcsolatos információkért lásd: www.pandora.com/everywhere/mobile.

MEGJEGYZÉS: a Pandora jelenleg az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Új-Zélandon érhető el.

Csatornaváltás

- 1 Válassza a következőt: **Alkalmazások > Pandora®**.
- 2 Válassza a  ikont.
- 3 Válasszon egy csatornát.

Spotify

A Spotify egy digitális zeneszolgáltatás, amely több millió zeneszámhoz ad hozzáférést.

TIPP: a Spotify integrációhoz telepítenie kell mobilkészülékére a Spotify alkalmazást. Kompatibilis mobilkészülék és prémiumelőfizetés szükséges, ahol elérhető. Lépjen a www.garmin.com oldalra.

Ez a termék a Spotify szoftvert is tartalmazza, amelyre a következő harmadik felektől származó licencek vonatkoznak: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Aláfestő zene minden utazáshoz a Spotify közreműködésével. Hallgassa kedvenc zenéit és előadóit, vagy hagyja, hogy a Spotify szórakoztassa.

Nyomvonalak

A nyomvonal a megtett útvonal rögzítése. A nyomvonalnapló információkat tartalmaz a rögzített útról, beleértve az időt, a helyszínt és a magasságra vonatkozó adatokat.

A nyomvonalinformációk megtekintése

- 1 Válassza a következőt: **Alkalmazások > Nyomvonalak > Aktív**.
- 2 Válasszon nyomvonalat.

A térképen megjelenik a nyomvonal.

- 3 Válassza a  ikont.

- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A nyomvonal elmentéséhez válassza a **Nyomvonal mentése** lehetőséget.
- A nyomvonal útvonalként való mentéséhez válassza a **Mentés útvonalként** lehetőséget.
- A nyomvonal egy magassági pontjának megtekintéséhez válassza a **Magassági profil** lehetőséget.

TracBack®

A legutóbbi útvonal választása

A TracBack funkció rögzíti a legutóbbi mozgásának nyomvonalát. Újrarajzolhatja a legutóbb megtett nyomvonalat annak kiindulásáig.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > TracBack** lehetőséget.
A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.
- 2 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

A legutóbb megtett nyomvonal útvonalként történő mentése

A legutóbb megtett nyomvonalat útvonalként mentheti, melyen az utazástervező segítségével később navigálhat ([Navigálás mentett úton, 7. oldal](#)).

- 1 Válassza a **TracBack** lehetőséget.
A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.
- 2 Válassza a  > **Mentés útvonalként** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Abronsnyomás

FIGYELMEZTETÉS!

Az Abronsnyomás-figyelő rendszer nem helyettesíti az abroncsok megfelelő karbantartását és ellenőrzését. A vezető felelőssége a megfelelő abroncsnyomás ellenőrzése abban az esetben is, ha a levegő nyomása még nem érte el a kritikusan alacsony szintet, és így nem történt riasztás. A megfelelő abroncsnyomás fenntartásának elmulasztása a jármű feletti irányítás elvesztésének veszélyét okozhatja, és súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

A Garmin Abronsnyomás-figyelő rendszer külön tartozékként érhető el. Az abroncsnyomás funkció nem kompatibilis minden zūmo típusal. Tekintse meg a www.garmin.com/zumo weboldalt a tartozékokkal és kompatibilitási jellemzőkkel kapcsolatban.

Az abroncsnyomás-figyelők beállítása


Az abroncsnyomás-figyelők beállításához szükség van elemre és az érzékelőkhöz mellékelt számmatricákra. Ezenkívül szükség van egy kompatibilis zūmo készülékre.

Az érzékelők vezeték nélkül kommunikálnak a kompatibilis zūmo készülékkel. Ezek segítségével nyomon követheti az abroncsok nyomását, és értesülhet az alacsony abroncsnyomásról a zūmo készüléken.

- 1 Forgassa el balra a kupakot  az érzékelőn , eltávolítva így azt.



- 2 Ha már behelyezte az elemet az érzékelőbe, akkor azt most vegye ki.
- 3 A zūmo készüléken válassza az **Alkalmazások > Abroncs nyomás** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az abroncskonfigurációnak megfelelő járműprofil.
- 5 Vigye az érzékelőt a zūmo készülék közelébe.
- 6 A zūmo készüléken válassza ki azt a számot, ami azon az abroncson látható, amelyhez a párosítani kívánt érzékelő tartozik.
- 7 30 másodpercen belül helyezze be az elemet ③ az elemtartóba ④, ügyelve a helyes polaritásra (a pozitív rész felfelé nézzen).

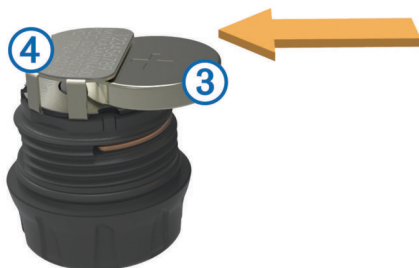

A zūmo készülék elkezd keresni az érzékelőt. Sikeres párosítás esetén megjelenik egy nyugtázó üzenet.

TIPP: ha a párosítás sikertelen, akkor távolítsa el az elemet az érzékelőből, majd ismételje meg a 6. és 7. lépést.

- 8 Adja meg az abroncs ajánlott nyomásértékét.
- 9 Adja meg az abroncs legkisebb nyomásértékét.
A zūmo készülék figyelmeztet, ha az érzékelő a megadott legkisebb nyomásértéknél alacsonyabb értéket mér.
- 10 Csavarja vissza a kupakot az érzékelőre, és húzza azt meg jól.
- 11 Helyezze fel az érzékelőre a 6. lépésben megadott abroncsszámnak megfelelő számmatricát.
- 12 Ismételje meg a műveletet a többi érzékelőnél.

Az érzékelők felhelyezése az abroncsokra

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az Abroncsnyomás-figyelő rendszert kizárólag a fémszelepes abroncsok esetén történő használatra tervezték. Az Abroncsnyomás-figyelő rendszer nem fémszelepes abroncsok esetén történő használata károsíthatja a gumiabroncsot és/vagy a szelepet, és súlyos személyi sérüléssel vagy halállal végződő balesethez vezethet.

ÉRTESÍTÉS

Az érzékelők vagy a jármű lehetséges károsodásának elkerülése érdekében gondoskodjon róla, hogy a telepített érzékelők ne akadályozzák a fékek, felfüggesztés alkatrészei, vagy más telepített/beszerelt készülék megfelelő működését. Ha egy telepített érzékelő akadályozza a jármű készülékeinek megfelelő működését, ne használja a járművet a telepített érzékelővel.

Az esetleges kerékrázás és az egyenetlen abroncskopás elkerülése érdekében az érzékelők felhelyezése után ki kell egyenlíteni az abroncsokat.

Az érzékelők felhelyezése előtt be kell azokat állítani a zūmo készüléken.

- 1 Távolítsa el a szelepsapkákat az abroncsokról.
- 2 A zūmo készüléken válassza ki az **Alkalmazások > Abroncs nyomás** lehetőséget a profildíagram megtekintéséhez.
- 3 Csavarja fel az érzékelőket (jobbra tekerve) a szelepekre.
MEGJEGYZÉS: az érzékelőket a profildíagramnak és az érzékelőkre felhelyezett számmatricáknak megfelelően kell felszerelni az egyes érzékelőkre.
- 4 Forgassa meg kézzel a kerekeket, hogy meggyőződjön róla, hogy az érzékelők nem akadályozzák a kerekek szabad forgását.

Abroncsnyomás-riasztások

A készülék felugró üzenetek, térképikonok és szimbólumok által figyelmeztetést küld Önnek az abroncsnyomás-alkalmazásban.

Ha riasztási helyzet áll fent egy érzékelő esetén, az adott abroncsához tartozó szám piros színre vált az abroncsnyomás-alkalmazásban. A szám alatt található szimbólumok jelzik az érzékelőhöz tartozó aktív riasztásokat.

⚠	Alacsony abroncsnyomás
🔋	Érzékelő akkufeszültsége alacsony
✗	Az érzékelő nem csatlakozik

Abroncsnyomás-figyelő alvó üzemmód

Amikor leállítja a gépjárművet és kikapcsolja a zūmo készüléket, az abroncsnyomás-figyelő pár perc elteltével energiatakarékos készenléti módba lép. Az érzékelő alvó üzemmódban nem továbbít információkat a zūmo eszköz számára. Ennek következtében zūmo eszköze lecsatlakoztatottként észlelheti az adott érzékelőt.

A következő alkalommal, amikor járműve megmozdul, az érzékelő kilép az alvó üzemmódból, és automatikusan visszacsatlakozik a zūmo eszközhöz. Az újracsatlakozás 30 másodpercet is igénybe vehet.

Az iránytű használata

MEGJEGYZÉS: az iránytű csak mozgás közben képes meghatározni az irányokat.

A navigációhoz használhatja a GPS iránytűt.

Válassza az **Alkalmazások > Iránytű** elemet.

VIRB® Távirányító

A VIRB távirányító funkció segítségével eszközéről is vezérelheti VIRB akciókameráját. Látogasson el a www.garmin.com/VIRB oldalra, ha szeretne vásárolni egy VIRB akciókamerát.

VIRB akciókamera vezérlése

A VIRB távoli funkció használatához engedélyezni kell a távoli beállítást a VIRB kamerán. További információért lásd a **VIRB sorozat használati útmutatóját**.

- 1 Kapcsolja be a VIRB kamerát.

- 2 A zűmo készüléken vallassza az **Alkalmazasok > VIRB taviranyıto > Csatlakozas** lehetoseget.
- 3 Varja meg, hogy a készülek kapcsolodjon a VIRB kamerához.
- 4 Vallassza ki az egyik lehetoseget:
 - Vallassza a **Rogzıtes indıtasa** lehetoseget video rogzıtesehez.
 - Vallassza a **Rogzıtes leallıtasa** lehetoseget a videorogzıtes leallıtasához.
 - Vallassza a **Pillanatkep** lehetoseget fenykep keszıtesehez.

A szervizelozmenyek naplozasa

A jarmu karbantartasakor es javıtasakor regisztralhatja a datumot es a kilometerszamlalo allasat. A készülek szamos szervizkategorıat kínál fel, melyekhez egyeni kategorıakat is hozzaadhat (lasd: [Szervizkategorıak hozzaadasa](#), 21. oldal).

- 1 Vallassza az **Alkalmazasok > Szervizelozmenyek** elemet.
- 2 Vallasszon szervizkategorıat.
- 3 Vallassza a **Bejegyzes hozzaadasa** lehetoseget.
- 4 ırja be a kilometerszamlalo allasat, es vallassza a **Tovabb** lehetoseget.
- 5 Fuzzon hozza megjegyzest (opcionalis).
- 6 Vallassza a(z) **Kesz** lehetoseget.

Szervizkategorıak hozzaadasa

- 1 Vallassza az **Alkalmazasok > Szervizelozmenyek** elemet.
- 2 Vallassza a **≡** > **Kategorıa hozzaadasa** lehetoseget.
- 3 ırja be a kategorıa nevet, es vallassza a **Kesz** lehetoseget.

Szervizkategorıak torlese

Szervizkategorıa torlesekor a kategorıa minden szervizbejegyzese is torlesre kerul.

- 1 Vallassza az **Alkalmazasok > Szervizelozmenyek** elemet.
- 2 Vallassza a **≡** > **Kategorıak torlese** lehetoseget.
- 3 Vallassza ki a torloni kıvant szervizkategorıakat.
- 4 Vallassza a **Torles** lehetoseget.

Szervizkategorıak atnevezese

- 1 Vallassza az **Alkalmazasok > Szervizelozmenyek** elemet.
- 2 Vallassza ki az atnevezeni kıvant kategorıat.
- 3 Vallassza a **≡** > **Kategorıa atnevezese** lehetoseget.
- 4 ırjon be egy nevet, majd vallassza a **Kesz** lehetoseget.

Szervizbejegyzesek torlese

- 1 Vallassza az **Alkalmazasok > Szervizelozmenyek** elemet.
- 2 Vallasszon szervizkategorıat.
- 3 Vallassza a **≡** > **Bejegyzesek torlese** lehetoseget.
- 4 Vallassza ki a torloni kıvant szervizbejegyzeseket.
- 5 Vallassza a **Torles** lehetoseget.

Szervizbejegyzes szerkesztese

A megjegyzest, kilometerszamlalo-allasat es a szervizbejegyzes datumat szerkesztheti.

- 1 Vallassza az **Alkalmazasok > Szervizelozmenyek** elemet.
- 2 Vallasszon kategorıat.
- 3 Vallassza ki az egyik mezot.
- 4 ırja be az uj informaciot, es vallassza a **Kesz** lehetoseget.

A sugofajlok megtekintese

A teljes felhasznalo kezıkınyv megjelenıtesehez vallassza az **Alkalmazasok > Sugo** lehetoseget.

Kereses a Sugotemakorok kozott

Vallassza ki az **Alkalmazasok > Sugo > Q** lehetoseget.

Az idojaras-elorejelzes megtekintese

Ahhoz, hogy hasznalhassa ezt a funkciot, elobb idojarasi adatoknak kell erkezhenuk a készüleke. Ahhoz, hogy az idojarasi adatok megerkezzenek, készüleket csatlakoztatnia kell a Smartphone Link alkalmazashoz ([A telefon es a headset parosıtasa](#), 15. oldal).

- 1 Vallassza az **Alkalmazasok > Idojaras** lehetoseget.

A készülek az aktualis idojarasi viszonyokat es az elkovetkezho nehany napra vonatkozo elorejelzest is mutatja.
- 2 Vallasszon ki egy napot.

Ekkor megjelenik az adott napra vonatkozo reszletes elorejelzes.

Idojaras megtekintese egy masik varos kozeleben

- 1 Vallassza ki az **Alkalmazasok > Idojaras > Jelenlegi pozıcio**.
- 2 Vallassza ki az egyik lehetoseget:
 - Valamely kedvenc varos idojarasanak megtekintesehez vallassza ki az adott varost a listabol.
 - Kedvenc varos hozzaadasához vallassza a **Telepules hozzaadasa**, es adjon meg varosnevet.

Az idojarasi radarkep megtekintese

A funkcio hasznalatához meg kell vasarolni a specialis idojarasi szolgaltatast a Smartphone Linken keresztul.

Megtekinthet egy animalt, szinkodokkal ellatott radarterkepet az aktualis idojarasi helyzetrol, valamint egy idojarasi ikont a terkepen. Az idojarasi ikon valtozik, ıgy jelezve a kozelben tapasztalhato idojarast, peldaul esot, havazast es zivatarokat.

- 1 Vallassza ki az **Alkalmazasok > Idojaras** lehetoseget.
- 2 Szukseg eseten vallasszon ki egy varost.
- 3 Vallassza ki az **≡** > **Idojaras radar** lehetoseget.

Idojarasi figyelmeztetesek megtekintese

A funkcio hasznalatához meg kell vasarolni a specialis idojarasi szolgaltatast a Smartphone Linken keresztul.

Amikor a készülekkel utazik, idojarasi figyelmeztetesek jelenhetnek meg a terkepen. Az aktualis hely vagy egy kivalasztott varos kozelee vonatkozoan is megtekintheto az idojarasi figyelmeztetesek terkepe.

- 1 Vallassza ki az **Alkalmazasok > Idojaras** lehetoseget.
- 2 Szukseg eseten vallasszon ki egy varost.
- 3 Vallassza ki az **≡** > **Idojaras riasztasok** lehetoseget.

utviszonyok ellenorzese

A funkcio hasznalatához meg kell vasarolni a specialis idojarasi szolgaltatast a Smartphone Linken keresztul.

- 1 Vallassza ki az **Alkalmazasok > Idojaras** lehetoseget.
- 2 Szukseg eseten vallasszon ki egy varost.
- 3 Vallassza ki az **≡** > **utviszonyok** lehetoseget.

photoLive forgalmi kamerak

A photoLive forgalmi kamerak a nagyobb fuutvonalak es utkeresztezhodesek kozlekedesi viszonyairol nyujtanak elo kepeket. Azokat a kamerakat, amelyeket rendszeresen meg kívan tekinteni, el tudja menteni.

Forgalmi kamera mentese

Ahhoz, hogy hasznalhassa ezt a funkciot, elo kell fizetnie a photoLive szolgaltatasra, es csatlakoztatnia kell a készüleket egy tamogatott telefonra, amelyen fut a Smartphone Link ([Smartphone Link](#), 16. oldal).

Ez a funkcio nem erheto el minden területen.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > photoLive** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Hozzáad.: érintse meg** lehetőséget.
- 3 Út választása.
- 4 Válasszon ki egy kereszteződést
- 5 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Forgalmi kamera megtekintése

Ahhoz, hogy megtekinthessen egy forgalmi kamerát, előbb el kell mentenie azt: (*Forgalmi kamera mentése, 21. oldal*).

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > photoLive** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy kamerát.

Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése

E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót (*Készülék- és adatvédelmi beállítások, 23. oldal*).

A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a helyeket, ahol megállt.

Válassza ki a/a **Alkalmazások > Merre jártam** lehetőséget.

Az eszköz testreszabása

Térkép- és járműbeállítások

Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű** lehetőséget.

Jármű: a pozícióját a térképen jelző ikon beállítása.

Térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.

Térkép részletezés: a térkép részletességi szintjének beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép megjelenését.

Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.

Térképeszközök: a térképeszközök menüjében megjelenő parancsikok beállítása.

Térképrétegek: a térképpoldalon megjelenő adatok beállítása (*A térképrétegek testre szabása, 14. oldal*).

Hallható figyelmeztetések: hallható figyelmeztetések az egyes motorosriasztás-típusokhoz (*A motoros figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések, 4. oldal*).

Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/ kicsinyítenie a térképen.

myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.

Térképek engedélyezése

Lehetőség van a készülékre telepített térképtermekek engedélyezésére.

TIPP: további térképtermekek vásárlásához látogasson el a <http://buy.garmin.com> webhelyre.

- 1 Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű > myMaps** lehetőséget.
- 2 Válasszon térképet.

Navigációs beállítások

Válassza a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.

Útvonal előnézete: a navigáció indításakor megmutatja az útvonalon lévő főbb utak előnézetét.

Tervezési mód: az útvonaltervezési mód beállítása.

Újratervezés letéréskor: az aktív útvonalról való letéréskor életbe lépő újratervezés beállításainak megadása.

Fáradtságra figyelmeztetés: a készülék figyelmezteti Önt, ha túl hosszú ideje vezet pihenő nélkül.

Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.

Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és területeket elkerülhet.

Fizető utak: a fizetős utak elkerülésének beállítása.

Díjak: a fizetős és matricát igénylő utak elkerülésének beállítása.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Korlátozott mód: letilt minden olyan funkciót, amelyhez jelentős kezelői felügyelet szükséges, és amely így vezetés közben elvonhatja a figyelmet.

GPS-szimulátor: megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.

Tervezési mód beállítások

Válassza a **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód** lehetőséget.

Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.

Rövidebb idő: olyan útvonalak tervezése, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig.

Kisebb távolság: olyan útvonalak tervezése, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart.

Légvonalban: egyenes vonal a tartózkodási hely és az úti cél között.

Kalandos útvonal: olyan útvonalak tervezése, amelyek előnyben részesítik az élesen kanyargó utakat.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Szimulált hely beállítása

Amikor beltéren tartózkodik, vagy a készülék nem fogad műholdas jeleket, szimulált hely beállításához használhatja a GPS-t.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > GPS-szimulátor** lehetőséget.
- 2 A főmenüben válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 3 Terület kiválasztásához érintse meg kétszer a térképet. A hely címe megjelenik a képernyő alján.
- 4 Válassza ki a hely leírását.
- 5 Válassza a **Kiindulóhely** lehetőséget.

Bluetooth Beállítások

Válassza ki a **Beállítások > Bluetooth** elemet.

Bluetooth: a Bluetooth vezeték nélküli technológia bekapcsolása.

Eszközök keresése: megkeresi a közelben levő Bluetooth eszközöket.

Bluetooth név: segítségével megadhatja azt a Bluetooth nevet, amely azonosítja a készüléket más készülékeken a Bluetooth vezeték nélküli technológia használata során.

Bluetooth kikapcsolva

- 1 Válassza ezt: **Beállítások > Bluetooth**.
- 2 Válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

Megjelenítési beállítások

Válassza a **Beállítások > Kijelző** lehetőséget.

Színösszeállítás: nappali vagy éjszakai színes üzemmód kiválasztása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a készülék automatikusan, a napszaknak megfelelően állítja be a színeket.

Fényerő: a kijelző fényerejének beállítása.

Kijelző időtűllépése: az időtartam beállítása, amely elteltével az akkumulátorról üzemelő készülék alvó üzemmódba vált.

Képernyőfotó: képernyőkép készítése. A képernyőképeket a rendszer a készülék tárolójának Screenshot mappájába menti.

Forgalombeállítások

Válassza a **Beállítások > Közlekedés** lehetőséget.

Közlekedés: a forgalom engedélyezése. Szükséges a Smartphone Link alkalmazás és előfizetés az Aktuális forgalom szolgáltatásra.

Mértékegység- és időbeállítások

A Mértékegység- és időbeállítások oldal megnyitásához válassza a/az **Beállítások > Egységek és idő** lehetőséget a főmenüben.

Pontos idő: a készülék órájának beállítása.

Időformátum: segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás formátumot, illetve az UTC idő kijelzést.

Mértékegységek: a távolságra használt mértékegységek beállítása.

Pozícióformátum: a földrajzi koordinátákhoz használt koordináták és dátum formátumának beállítása.

Az idő beállítása

- 1 A főmenüben válassza ki az időt.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Az idő GPS-információkat használó, automatikus beállításához válassza az **Automatikus** lehetőséget.
 - Az idő manuális beállításához húzza a számokat felfelé vagy lefelé.

Nyelvi és billentyűzetbeállítások

A Nyelvi és billentyűzetbeállítások oldal megnyitásához válassza ki a főmenüben a **Beállítások > Nyelv és billentyűzet** lehetőséget.

Beszéd nyelve: a hangutasítások nyelvének megadása.

Szöveg nyelve: a képernyőn megjelenő szöveg kiválasztott nyelvre állítása.

MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt adatok nyelvét.

Billentyűzet nyelve: a billentyűzetnyelvek engedélyezése.

Közeledési figyelmeztetések beállításai

MEGJEGYZÉS: a közeledési riasztások megjelenéséhez be kell tölteni az egyéni érdekes helyeket (EH).

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Válassza a **Beállítások > Közeledési riasztások** lehetőséget.

Hangeszköz: a közeledési pontok felé haladva megszólaló riasztás stílusának beállítása.

Riasztások: beállítja azt a közeledéspont-típust, amelyiknél a riasztás beindul.

Készülék- és adatvédelmi beállítások

A Készülékbeállítások oldal megnyitásához válassza ki a **Beállítások > Eszköz** lehetőséget.

Névjegy: megjeleníti a szoftververzió számát, a készülék azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó információkat.

EULA-k: a végfelhasználói licencszerződések megjelenítése.

MEGJEGYZÉS: az információra a rendszerszoftver frissítésekor, illetve további térképadatok vásárlásakor van szükség.

Pozíciójelentés: pozíciójának megosztása a következővel: Garmin a tartalom bővítéséhez.

Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék információkat rögzítsen a myTrends, Merre jártam és az Útnapló funkciók számára.

Összes útnapló törlése: törli az utazási előzményeket a myTrends, Merre jártam és Útnapló funkcióknál.

Beállítások visszaállítása

Lehetőség van meghatározott beállításkategóriák illetve az összes beállítás gyári alapértékekre történő visszaállítására.

- 1 Válassza a **Beállítások** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válassza a következőt: **≡ > Visszaállít.**

"Eszközadatok"

Specifikációk

Vízellenállás	IEC 60529 IPX7
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 és 55 °C között (-4 és 131 °F között)
Töltési hőmérséklet	0° és 45 °C között (32 és 113 °F között)
Hálózati bemenet (CLA, motorkerékpár vagy külső forrás)	12 és 24 Vdc között
Hálózati bemenet (USB)	5 V ± 0,25 V-tól
Akkumulátor-üzemidő	Legfeljebb 4 óra, használatától és beállítástól függően
Akkumulátor-típus	Cserélhető lítium-ion akkumulátor
Akkumulátor feszültségtartománya	3,5 és 4,1 V között
Rádiófrekvencia-protokoll	2,4 GHz-es ANT+® vezeték nélküli kommunikációs protokoll (a VIRB Remote-hoz) 2,4 GHz-es ANT® (az abroncsnyomás-figyelő rendszerhez)

A készülék vízbe ejtés esetén legfeljebb 1 méter mélyen, és legfeljebb 30 percig képes ellenállni a víznek. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

A készülék töltése

MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS tápegységről kell üzemeltetni.

A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti fel.

- Illessze a készüléket a tartóba, és csatlakoztassa a tartót a jármű tápellátásához.

ÉRTESÍTÉS

Ne csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a jármű tápkábeléhez.

- Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy USB-kábel segítségével. Számítógéphez való csatlakoztatás esetén a készülék lassabban töltődhet. Nem minden hordozható számítógép képes a készülék töltésére.
- Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez, például fali csatlakozóadapterhez. Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com oldalra.

A készülék karbantartása

A készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Óvja az eszközt a leeséstől.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

A külső borítás tisztítása

ÉRTESÍTÉS

A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

- 1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.
- 2 Törölje tisztára az eszközt.

Az érintőképernyő tisztítása

- 1 Használjon egy puha, tiszta és szőszmentes ruhát.
- 2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
- 3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és válassza azt le az áramforrásról.
- 4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.

A lopás elkerülése érdekében

- Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek használatban.
- Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a szélvédőről.
- Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.
- Regisztrálja készülékét a <http://my.garmin.com> weboldalon.

A készülék alaphelyzetbe állítása

Az eszközt alaphelyzetbe állíthatja, ha az nem működik.

Tartsa lenyomva 12 másodpercig a bekapcsológombot.

A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása

Az eszköz eltávolítása a tartóból

- 1 Nyomja meg a tartón a kioldógombot.
- 2 Döntse előre a készüléket.

A tartó eltávolítása a tapadókorongról

- 1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
- 2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el nem válik a tapadókorongon található golyótól.

A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről

- 1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
- 2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.


A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél

ÉRTESÍTÉS

Biztosítékcseréje alkalmával ne lazítsa meg az apróbb darabokat, és ügyeljen arra, hogy megfelelően visszahelyezze azokat a helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve működik.

Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.

- 1 Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a záróelemet ① annak kinyitásához.

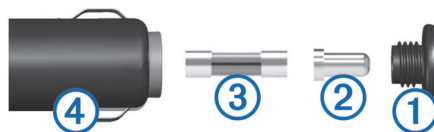

TIPP: előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségével lehet a művelet során.

- 2 Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot ②, és a biztosítékot ③.
- 3 Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot (pl. 1 vagy 2 amperes).
- 4 Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
- 5 A záróelem lenyomása közben forgassa azt az óramutató járásával megegyező irányba a jármű tápkábelére ④ való visszazáráshoz.

Hibaelhárítás

A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn

- 1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal megdörzsölve.
- 2 Törölje szárazra egy tiszta, száraz ruhával.
- 3 Szerelje fel a tapadókorongot (*Felszerelés, 1. oldal*).

A készülék nem fogadja a műholdas jeleket

- Ellenőrizze, hogy a GPS-szimulátor kikapcsolt állapotban van-e (*Navigációs beállítások, 22. oldal*).
- Vigye a készüléket garázsra kívülre, és magas épületektől és fáktól távol eső helyre.
- Néhány percig maradjon egyhelyben.

A készülék nem töltődik a járművemben

- Ellenőrizze a biztosítékot a jármű tápkábelében (*A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél, 24. oldal*).
- Ellenőrizze, hogy a jármű be van kapcsolva, és ellátja árammal a tápaljzatot.
- Ellenőrizze, hogy a jármű belső hőmérséklete a specifikációknál megadott töltési hőmérséklet-tartományon belül van.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e kiégve a biztosíték a jármű tápaljzatában.

Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül

- Csökkentse a kijelző fényerejét (*Megjelenítési beállítások, 22. oldal*).
- Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt (*Megjelenítési beállítások, 22. oldal*).
- Csökkentse a hangerőt (*A hangerő beállítása, 4. oldal*).
- Tiltsa le a Bluetooth vezeték nélküli technológiát (*Bluetooth kikapcsolva, 22. oldal*).
- Állítsa a készüléket energiatakarékos üzemmódba, amikor nem használja (*A készülék be- és kikapcsolása, 3. oldal*).
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.

A készülékem nem jelenik meg cserélhető meghajtóként a Sajátgépben

A legtöbb Windows® számítógépen a készülék Médiaátviteli Protokoll (MTP) segítségével csatlakozik. MTP üzemmódban a készülék hordozható eszközként jelenik meg, nem pedig cserélhető meghajtóként. Az MTP üzemmódot támogatja a Windows 7, Windows Vista® és Windows XP Service Pack 3 Windows Media Player 10 esetén.

A készülékem nem jelenik meg hordozható eszközként a Sajátgépben

A Mac® számítógépeken és egyes Windows számítógépeken a készülék USB tömegtároló üzemmódban csatlakozik. USB tömegtároló üzemmódban a készülék cserélhető meghajtóként vagy kötetként jelenik meg, nem pedig hordozható eszközként. Windows esetén a Windows XP Service Pack 3 előtti verziók az USB tömegtároló üzemmódot használják.

A készülékem sem hordozható eszközként, sem cserélhető meghajtóként nem jelenik meg a Sajátgépben

- 1 Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
- 2 Kapcsolja ki a készüléket.
- 3 Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülékhez és számítógép USB-portjához.

TIPP: az USB-kábelt a számítógép USB-portjához, és ne USB-elosztóhoz csatlakoztassa.

A készülék automatikusan bekapcsol és MTP üzemmódba vagy USB tömegtároló üzemmódba lép. A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.

MEGJEGYZÉS: ha több hálózati meghajtó található a számítógépen, előfordulhat, hogy a Windows nem tud betűjelet rendelni a Garmin meghajtókhoz. A betűjelek meghajtókhoz rendelésével kapcsolatos további információkért lásd az operációs rendszer súgó fájlját.

A telefonom nem csatlakozik a készülékhez

- Válassza ki a **Beállítások > Bluetooth** elemet.
A Bluetooth mező beállítása legyen Bekapcsolva.
- Engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát a telefonján, és helyezze a telefont a készülék 10 m-es (33 láb) körzetébe.
- További segítségért látogassa meg a www.garmin.com/bluetooth weboldalt.

Függelék

Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára

Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát vásárolhat egy műszakicikk-forgalmazótól, vagy felkeresheti a www.garmin.com/maps weboldalt, hogy egy előre telepített Garmin térképszoftverrel ellátott memóriakártyát vásároljon. Az eszköz microSD 4–32 GB méretű memóriakártyával használható.

- 1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot készülékén (*A készülék áttekintése, 2. oldal*).
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát a foglalatba.
- 3 Nyomja meg kissé, amíg kattantást nem hall.

Adatkezelés

Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártya-nyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.

MEGJEGYZÉS: a készülék nem kompatibilis a Windows 95, 98, Me, Windows NT® és Mac 10.3 és korábbi verziójú operációs rendszerekkel.

A memóriakártyák ismertetése

Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól, illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat (www.garmin.com). A memóriakártyák a térképek és adatok tárolásán kívül még a következő fájlok tárolására is használhatók: térképek, képek, geoládák, útvonalak, útvonalpontok és egyéni érdekes helyek.

A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása

A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a számítógéphez.

- 1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken található portba.
- 2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába csatlakoztassa.

A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

Adatok átvitele a számítógépről

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a *A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 25. oldal*).
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, eltávolítható meghajtóként vagy kötetként jelenik meg.
- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlállózt.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás** lehetőséget.
- 5 Keressen meg egy mappát a számítógépen.

MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin mappába.

- 6 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés** lehetőséget.

Az USB-kábel leválasztása

Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a számítógépről. Ha a készülék hordozható eszközként csatlakozik a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs szükség biztonságos leválasztásra.

- 1 Végezze el a következő műveletet:
 - A Windows rendszert futtató számítógép esetében válassza ki a tálcán levő **Hardver biztonságos eltávolítása** ikont, majd válassza ki a készüléket.
 - A Mac rendszerű számítógépeknél húzza az adathordozó ikonját a lomtárba.
- 2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.

A GPS-jel állapotának megjelenítése

Tartsa három másodpercig lenyomva a gombot.

További térképek vásárlása

- 1 Tekintse meg eszközének termékoldalát a garmin.com weboldalon.
- 2 Kattintson a **Térképek** lapra.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kiegészítők vásárlása

Látogasson el a garmin.com/accessories weboldalra.

Tárgymutató

Szimbólumok

2D térképnézet **14**
3D térképnézet **14**

A

a készülék felszerelése
a készülék eltávolítása a tartóból **24**
motorbicikli **1**
tapadókorong **24**
abroncsnyomás
alvó üzemmód **20**
érzékelők **19, 20**
profilok **19**
riasztások **20**
akkumulátor, töltés **24**
aktív sávinformáció **6**
alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés **9**
alaphelyzetbe állítás
eszköz **24**
útadatok **14**
alvó üzemmód **3, 20**
az eszköz tisztítása **24**
azonosítószám **23**

B

beállítások **22, 23**
beállítások visszaállítása **23**
bekapcsológomb **2, 3**
billentyűzet **4**
kiosztás **23**
nyelv **23**
biztosíték, módosítás **24**
Bluetooth technológia **14–17, 25**
beállítások **22**
eszköz lecsatlakoztatása **18**
headset párosítása **15**
hívások letiltása **15, 16**
kikapcsolás **22**
telefon párosítása **15**
telefonok kezelése **15, 16**

C

címek, keresés **11**

E

elem
behelyezés **3**
maximalizálás **24**
problémák **24**
töltés **23**
elkerülések
kikapcsolás **9**
terület **9**
törlés **9**
út **9**
útdíjak **8**
útjellemzők **9**
előfizetések, Garmin élő szolgáltatások **16**
eszköz testreszabása **22**
eszköz tisztítása **24**
eszközök, térképek **13**
EULA-k **23**

F

fájlok, átvitel **25**
Fejhallgató **16**
párosítás **15**
fényerő **4**
fordulólista **6**
forgalmi kamerák, megjelenítés **22**
forgalom **14, 18, 23**
kamerák **21, 22**
térkép **14**
további lehetséges útvonal **8**
Foursquare **11**
frissítés
szoftver **3**
térképek **3**

G

Garmin élő szolgáltatások, előfizetés a következőre **16**
Garmin Élő szolgáltatások **16**
Garmin Express, szoftver frissítése **3**
geocaching **11**
GPS **3, 25**

Gy

Gyorskeresés **10**

H

haladási irányok **6**
hang, közlekedési pontok **23**
hangerő, beállítás **4**
hazautazás **6**
helyek **11, 22**
helyszínek **11**
hívás **17**
jelenlegi **12**
keresés **10, 11**
legutóbbi találatok **11**
mentés **12**
szimulált **22**
helyek keresése. **10** *Lásd még:* helyek
címek **11**
kategóriák **10**
koordináták **11**
útkereszteződések **11**
városok **11**
helyszínek **11**
hibaelhárítás **24, 25**
hívások **17, 18**
előzmények **17**
fogadás **17**
kezdemenyezés **17**
névjegyek **17**
otthoni **18**
tárcsázás **17**
hívások fogadása **17**
Hol vagyok? **12**

I

időbeállítások **23**
időjárás **21**
radar **21**
útviszonyok **21**
ikonok, állapotsor **4**
irányok **6**
iránytű **20**

J

jelenlegi hely **12**
jelzőlámpába telepített kamerák **5**

K

kábelek, motoros tartó **1**
kamerák
jelzőlámpa **5**
sebesség **5**
képernyő, fényerő **4**
képernyőfotók **22**
képernyőgombok **4**
keresési terület módosítása **10**
keresősáv **10**
kerülőutak **7**
készülék felszerelése
a készülék eltávolítása a tartóból **2**
autó **2**
készülék karbantartása **24**
készülék töltése **23, 24**
készülékazonosító **23**
kiegészítők **26**
kihangsúlyozott hívás **15, 16**
kiindulási hely
hely szerkesztése **6**
telefonszám **18**
utazás **6**
koordináták **11**
következik **13**
testreszabás **13**

következő forduló **6**
közlekedési riasztások, beállítások **23**
közlekedés
akadályok keresése **14**
események **14**
közlekedési módok **4**

L

lecsatlakoztatás, Bluetooth eszköz **18**
legutóbb talált helyek **11**
LiveTrack **18**
lopás, elkerülés **24**

M

médialejátszó **18, 19**
megjelenítési beállítások **22**
megosztás, LiveTrack **18**
memóriakártya **2, 25**
behelyezés **25**
mentés, jelenlegi hely **12**
mentett helyek **7, 12**
kategóriák **12**
szerkesztés **12**
törlés **12**
microSD kártya **2, 25**
motoros tartó **1**
kábelek **1**
motorosnak szóló figyelmeztetések **4, 5**
műholdas jelek
keresés **3**
megjelenítés **25**
myTrends, útvonalak **8**

N

navigáció **6, 10**
beállítások **22**
légvonalban **9**
navigáció terepen **9**

Ny

nyelv
billentyűzet **23**
hang **23**
nyomvonalak **19**

O

otthoni, hívás **18**

P

parancsikonok
hozzáadás **12**
törlés **12**
parkoló, legutóbbi hely **12**
párosítás
Fejhallgató **15**
lecsatlakoztatás **18**
telefon **15, 25**

S

sebességmérő kamerák **5**
segélyszolgálatok **12**
sisakszabályok **5**
Smartphone Link **15, 16**
csatlakozás **15, 16**
Garmin Élő szolgáltatások **16**
hívások letiltása **15, 16**
specifikációk **23**
Spotify **19**
súgó. **21** *Lásd még:* terméktámogatás

Sz

számítógép
csatlakozás **25**
csatlakoztatás **25**
szélességi és hosszúsági fok **11**
szerkesztés, mentett útvonalak **8**
szervizelőzmények
bejegyzések **21**
kategóriák **21**
szerkesztés **21**
törlés **21**
szimulált helyek **22**

szoftver

frissítés [3](#)

verzió [23](#)

T

tapadókorong [24](#)

tápkábelek [23](#)

biztosíték, csere [24](#)

tárcsázás [17](#)

tartó, eltávolítás [24](#)

tartó eltávolítása [24](#)

telefon

lecsatlakoztatás [18](#)

párosítás [15](#), [25](#)

telefonhívások [17](#)

fogadás [17](#), [18](#)

hanghívás [18](#)

némítás [18](#)

tárcsázás [18](#)

telefonkönyv [17](#)

térkép nézete

2D [14](#)

3D [14](#)

térképek [6](#), [12](#), [13](#), [22](#)

adatmező [6](#), [13](#), [14](#)

eszközök [13](#)

frissítés [3](#)

részletesség szintje [22](#)

rétegek [14](#)

szimbólumok [6](#)

téma [22](#)

útvonalak megjelenítése [6](#), [7](#)

vásárlás [25](#)

térképrétegek, testreszabás [14](#)

terméktámogatás [21](#)

törlés

Bluetooth eszköz párosítása [18](#)

szervizbejegyzések [21](#)

szervizkategóriák [21](#)

utazások [8](#)

TracBack [19](#)

U

USB, leválasztás [25](#)

utazási előzmény [23](#)

utazástervező [7](#), [8](#)

alakítási pontok [8](#)

utazás szerkesztése [8](#)

Ü

üzemanyag-fogyasztás

állomások [12](#)

mérése [9](#), [10](#)

V

VIRB távirányító [20](#)

