

GARMIN®

zūmo® 595



Īpašnieka rokasgrāmata

© 2016 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], Garmin logotips, TracBack[®], VIRB[®] un zūmo[®] ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. myGarmin[™] un myTrends[™] ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri saprotamas Garmin atļaujas.

Vārdiskā preču zīme Bluetooth[®] un logotips ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Garmin jebkurā gadījumā izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci. microSD[™] ir SD-3C preču zīme. Windows[®] ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs reģistrēta preču zīme. Mac[®] ir Apple Computer, Inc. preču zīme, PANDORA[®], Pandora logotips un Pandora ārējais noformējums ir Pandora Media, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Izmantotas ar atļauju. SPOTIFY[®] un Spotify logotips ir Spotify AB reģistrētas preču zīmes. Vietās, kur pieejams, nepieciešamas saderīgas mobilās digitālās ierīces un īpašs abonements. Dodieties uz www.garmin.com. Šajā ierīcē ir ietverta Spotify programmatūra, uz kuru attiecas trešo pušu licences, ko atradīsiet šeit: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Baudiet mūziku katrā ceļojumā, izmantojot Spotify. Atskaņojiet iemīļotās dziesmas un izpildītājus vai ļaujiet Spotify izklaidēt jūs.

Šis produkts ir ANT+[®] sertificēts. Sarakstu ar savietojamiem produktiem un lietotnēm skatiet tīmekļa vietnē www.thisisant.com/directory.

Saturs

Instalēšana	1	Apvidus navigācija.....	9
Ierīces uzstādīšana uz motocikla.....	1	Degvielas līmeņrāža izsekošana.....	9
Strāvas avotam pievienots motocikla stiprinājums.....	1	Degvielas līmeņrāža izsekošanas iespējošana.....	9
Stūres balsta uzstādīšana.....	1	Zema degvielas līmeņa brīdinājuma iestatīšana.....	9
Atbalsta plāksnes pievienošana motocikla stiprinājumam.....	1	Degvielas tvertnes nobraukuma atiestatīšana.....	9
Pamata plāksnes pievienošana stūres balstam.....	1	Dinamisku degvielas uzpildes staciju iespējošana.....	9
Ierīces uzstādīšana motocikla stiprinājumā.....	2	Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana	9
Ierīces noņemšana no motocikla stiprinājuma.....	2	Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu.....	9
Ierīces uzstādīšana automašīnā.....	2	Meklēšanas rezultātu skatīšana kartē.....	10
Darba sākšana	2	Meklēšanas zonas maiņa.....	10
Ierīces pārskats.....	3	Intereses objekti.....	10
Akumulatora ievietošana.....	3	Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas.....	10
Produkta atjauninājumi.....	3	Meklēšana kategorijā.....	10
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express.....	3	Interesējošo objektu navigēšana vietā.....	10
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana.....	3	Foursquare.....	10
GPS signālu iegūšana.....	4	Meklēšanas rīki.....	11
Statusa joslas ikonas.....	4	Adreses meklēšana.....	11
Ekrāna pogu izmantošana.....	4	Krustpunkta atrašana.....	11
Skaļuma regulēšana.....	4	Pilsētas atrašana.....	11
Ekrāna spilgtuma regulēšana.....	4	Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas.....	11
Transportēšanas režīmi.....	4	Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana.....	11
Transportēšanas režīma izvēle.....	4	Nesen atrasto atrašanās vietu notīrīšana.....	11
Ekrānā redzamās tastatūras izmantošana.....	4	Pēdējās autostāvvietas meklēšana.....	11
Lielo pogu tastatūras izmantošana.....	4	Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana.....	11
Braucēja informēšanas funkcijas un brīdinājumi	4	Avārijas dienestu un degvielas meklēšana.....	11
Braucēja brīdinājumu iespējošana vai atspējošana.....	5	Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana.....	11
Sarkanās gaismas un ātruma kameras.....	5	Īsceļa pievienošana.....	11
Paziņojumu par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, skatīšana.....	5	Īsceļa noņemšana.....	11
Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos — meklēšana.....	5	Atrašanās vietu saglabāšana.....	11
Navigācija uz galapunktu	5	Atrašanās vietas saglabāšana.....	11
Maršruti.....	5	Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana.....	11
Maršruta sākšana.....	5	Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana.....	12
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa.....	5	Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai.....	12
Maršruta izvēle, izmantojot režīmu Bīstams maršruts.....	6	Saglabātās atrašanās vietas dzēšana.....	12
Aplā maršruta izveidošana.....	6	Saglabātās atrašanās vietas kopīgošana.....	12
Maršruta sākšana, izmantojot karti.....	6	Kartes lietošana	12
Mājupceļš.....	6	Karšu rīki.....	12
Jūsu maršruts kartē.....	6	Kartes rīka skatīšana.....	12
Aktīvās braukšanas joslas vadība.....	6	Kartes rīku iespējošana.....	12
Pagriezienu un virzienu skatīšana.....	6	Priekšā.....	12
Visa maršruta skatīšana kartē.....	6	Nākamo atrašanās vietu skatīšana.....	13
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam.....	7	Kategoriju Priekšā pielāgošana.....	13
Maršruta koriģēšana.....	7	Brauciena informācija.....	13
Nogriešanās uz apvedceļu.....	7	Brauciena datu skatīšana kartē.....	13
Apstāšanās maršrutā.....	7	Brauciena informācijas lapas skatīšana.....	13
Brauciena plānotājs.....	7	Brauciena žurnāla skatīšana.....	13
Brauciena plānošana.....	7	Brauciena informācijas atiestatīšana.....	13
Saglabāta brauciena navigācija.....	7	Tālākas satiksmes skatīšana.....	13
Galamērķu secības optimizēšana braucienā.....	7	Satiksmes skatīšana kartē.....	13
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana.....	7	Satiksmes negadījumu meklēšana.....	13
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana.....	7	Kartes pielāgošana.....	13
Brauciena maršruta opciju maiņa.....	8	Kartes slāņu pielāgošana.....	13
Brauciena plānošana.....	8	Kartes datu lauka maiņa.....	13
Braucienā koplietošana.....	8	Kartes perspektīvas maiņa.....	13
Ieteikto maršrutu izmantošana.....	8	Bluetooth pievienotās funkcijas	13
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām.....	8	Bluetooth funkcijas prasības.....	14
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā.....	8	Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana.....	14
Izvairīšanās no maksas ceļiem.....	8	Bluetooth funkciju statusa ikonas.....	14
Izvairīties no nodevu uzlīmēm.....	8	Noteiktu Bluetooth funkciju iestatīšana Apple ierīcei.....	14
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm.....	8	Pievienotā lietotnei Smartphone Link jūsu Apple ierīcē.....	14
Pielāgotas izvairīšanās vietas.....	8	Zvanišanas brīvroku režīmā atspējošana jūsu Apple ierīcei.....	14
		Kā atspējot Smartphone Link datus un viedos paziņojumus jūsu Apple ierīcē.....	15

Kā iestatīt Bluetooth funkcijas viedtālrunim ar Android™	15	Ierīces pielāgošana	21
Pievienošana lietotnei Smartphone Link jūsu Android viedtālrunī	15	Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi	21
Kā atspējot Bluetooth funkcijas jūsu viedtālrunim ar Android	15	Karšu iespējošana	21
Austiņu Bluetooth funkciju iespējošana vai atspējošana	15	Navigācijas iestatījumi	21
Smartphone Link	15	Aprēķināšanas režīma iestatījumi	21
Smartphone Link lejupielādēšana	15	Simulētas atrašanās vietas iestatīšana	21
Atrašanās vietas nosūtīšana ierīcei no jūsu tālruņa	15	Bluetooth iestatījumi	21
Garmin Live Services	15	Bluetooth atspējošana	21
Garmin tiešraides pakalpojumu abonēšana	16	Displeja iestatījumi	21
Viedie paziņojumi	16	Satiksmes iestatījumi	21
Paziņojumu saņemšana	16	Mērvienību un laika iestatījumi	21
Paziņojumu saraksta skatīšana	16	Laika iestatīšana	22
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.	16	Valodas un tastatūras iestatījumi	22
Zvana veikšana	16	Tuvuma brīdinājumu iestatījumi	22
Zvana saņemšana	16	Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi	22
Zvanu vēstures izmantošana	17	Iestatījumu atjaunošana	22
Ienākošā zvana opciju izmantošana	17	Informācija par ierīci	22
Mājas tālruņa numura saglabāšana	17	Specifikācijas	22
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana	17	Ierīces uzlādēšana	22
Pārī savienotā tālruņa dzēšana	17	Ierīces apkope	22
Satiksme	17	Ierīces apkope	22
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot Smartphone Link	17	Ārējā korpusa tīrīšana	22
Satiksmes iespējošana	17	Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana	22
Lietotņu izmantošana	17	Zādzību novēršana	23
LiveTrack koplietošanas un skatītāju uzaicināšanas iestatīšana	17	Ierīces atiestatīšana	23
Sesijas LiveTrack sākšana jūsu tālrunī	17	Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana	23
Multivides atskaņotājs	17	Ierīces noņemšana no stiprinājuma	23
Multivides atskaņošana	18	Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa	23
Rīka Multivides atskaņotājs pievienošana kartei	18	Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla	23
Multivides avota maiņa	18	Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī	23
Pandora Pakalpojums	18	Traucējummeklēšana	23
Spotify	18	Piesūcējkauss neturas pie vējstikla	23
Sekošana	18	Mana ierīce nesaņem satelīta signālus	23
Trases informācijas skatīšana	18	Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta	23
TracBack®	18	Mans akumulators izlādējas pārāk ātri	23
Pēdējā ceļa sekošana	18	Mana ierīce datorā netiek parādīta kā noņemams diskdzinis	23
Pēdējā ceļa kā brauciena saglabāšana	18	Mana ierīce datorā netiek parādīta kā portatīva ierīce	23
Riepu spiediens	18	Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva ierīce, ne arī noņemams diskdzinis vai sējums	23
Riepu spiediena sensoru iestatīšana	18	Mans tālrunis neveido savienojumu ar ierīci	24
Riepu sensoru uzstādīšana	19	Pielikums	24
Riepu spiediena brīdinājumi	19	Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem	24
Riepu spiediena sensora miega režīms	19	Datu pārvaldība	24
Kompasa lietošana	19	Par atmiņas kartēm	24
VIRB® tālvadība	19	Ierīces pievienošana datoram	24
Sporta kameras VIRB vadība	19	Datu pārsūtīšana no datora	24
Apkopes vēstures reģistrēšana	20	GPS signālu statusa skatīšana	24
Apkopes kategoriju pievienošana	20	Papildu karšu iegāde	24
Apkopes kategoriju dzēšana	20	Piederumu iegāde	24
Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana	20	Rādītājs	25
Apkopes ierakstu dzēšana	20		
Apkopes ieraksta rediģēšana	20		
Palīdzības failu skatīšana	20		
Palīdzības tematu meklēšana	20		
Laikapstākļu prognožu apskatīšana	20		
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā	20		
Laikapstākļu radara apskatīšana	20		
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana	20		
Ceļa apstākļu pārbaude	20		
photoLive satiksmes kameras	20		
Satiksmes kameras saglabāšana	20		
Satiksmes kameras skatīšana	20		
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana	21		

Instalēšana

Ierīces uzstādīšana uz motocikla

Strāvas avotam pievienots motocikla stiprinājums

⚠ BRĪDINĀJUMS

Garmin®īpaši iesaka uzticēt ierīces uzstādīšanu pieredzējušam tehnikam ar zināšanas par elektrosistēmām. Nepareiza barošanas vada elektroinstalācija var radīt transportlīdzekļa vai akumulatora bojājumu un izraisīt traumu.


Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Ierīce uz motocikla ir jāuzstāda piemērotā un drošā vietā, balstoties uz pieejamiem strāvas avotiem un drošu kabeļa izvietojumu.



①	Motocikla spraudnis
②	12–24 V (līdzstrāvas) sistēmas strāvas avots (sarkans) ar instalācijas drošinātāju
③	Sistēmas zemējums (melns)

Motocikla stiprinājuma elektroinstalācijas vadu stiprināšanas saite

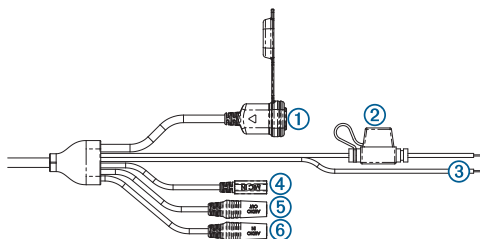


①	USB
②	12–24 V (līdzstrāvas) sistēmas strāvas avots (sarkans) ar instalācijas drošinātāju
③	Sistēmas zemējums (melns)
④	2,5 mm mikrofons
⑤	3,5 mm stereo audio izeja
⑥	3,5 mm stereo audio ieeja

Stūres balsta uzstādīšana

Šī ierīce ietver daļas diviem stūres uzstādīšanas risinājumiem. Pielāgotai montāžai var būt nepieciešams papildu tehniskais nodrošinājums.

Apskavas un stūres balsta uzstādīšana

- 1 Novietojiet apskavu ① ap stūri ② un izbāziet galus cauri stūres balstam ③.

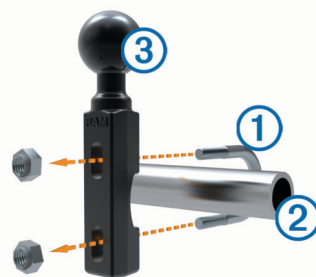


- 2 Pievelciet uzgriežņus, lai nostiprinātu balstu.

PIEZĪME. ieteicamais griezes moments ir 50 mārciņu uz pēdu (5,65 N-m). Nepārsniedziet griezes momentu 80 mārciņu uz pēdu (9,04 N-m).

Stūres balsta pievienošana sajūga vai bremzes apskavas balstiem

- 1 Izņemiet divas rūpnīcā pievienotās skrūves uz sajūga vai bremzes apskavas balsteņa ①.

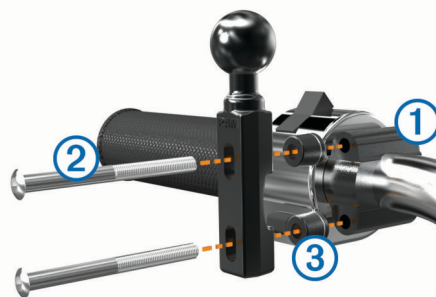

PIEZĪME. iekļautas abas — 1/4 collas standarta un M6 — skrūves. Pieskaņojiet rūpnīcas skrūvju izmēru jūsu sajūga vai bremzes apskavas balstiem.

- 2 Ieskrūvējiet jaunās skrūves ② cauri stūres balstam, starplikām ③ un sajūga vai bremzes apskavas balstiem.
- 3 Pievelciet skrūves, lai nostiprinātu balstu.

Atbalsta plāksnes pievienošana motocikla stiprinājumam

IEVĒRĪBAI

Tiešs, ilgstošs kontakts ar pamatplati vai jebkuru citu motocikla daļu laika gaitā var bojāt stiprinājumu. Lai novērstu šāda veida bojājumu, starp stiprinājumu un pamatplati ir jāizvieto starplikas un jānodrošina, ka neviena ierīces vai stiprinājuma daļa neskaras pie motocikla.

- 1 Ieskrūvējiet M4 x 20 mm plakangalvas skrūves ① cauri paplāksnēm ②, spraudnim, starplikām ③ un atbalsta plāksnei ④.



- 2 Pievelciet uzgriežņus, lai nostiprinātu atbalsta plāksni.

Pamata plāksnes pievienošana stūres balstam

- 1 Izlīdziniet stūres balsta bumbiņu ① un pamata plāksnes bumbiņu ② ar abiem dubultās līgzdas roktura galiem ③.



- 2 Ievietojiet katru bumbiņu dubultās ligzdas rokturī.
- 3 Nedaudz pievelciet pogu.
- 4 Noregulējiet optimālai skatīšanai un darbībai.
- 5 Pievelciet pogu, lai nostiprinātu stiprinājumu.

Ierīces uzstādīšana motocikla stiprinājumā

- 1 Ierīces apakšējo daļu ievietojiet spraudnī.



- 2 Lieciet ierīci atpakaļ, līdz tā nofiksējas vietā.
- 3 Ja aizturis uz stiprinājuma pēc ierīces ievietošanas paliek augšā, nospiediet to uz leju.

Ierīces noņemšana no motocikla stiprinājuma

- 1 Nospiediet atvienošanas pogu stiprinājuma sānos.
- 2 Izceliet ierīci.

Ierīces uzstādīšana automašīnā

IEVĒRĪBAI

Pirms ierīces uzstādīšanas iepazīstieties ar vietējiem tiesību aktiem, kas attiecas uz uzstādīšanu pie vājstikla.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma ietekme uz akumulatoru, neglabājiet akumulatoru tiešos saules staros.

Nelietojiet piesūcējstiprinājumu uz motocikla.

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

- 1 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli ① stiprinājuma portā ②.



- 2 Noņemiet plastikāta pārvalku no piesūcējkausa ③.
- 3 Notīriet un nožāvējiet vājstiklu un piesūcējkausu ar mīkstu drānu.
- 4 Piespiediet piesūcējkausu pie vājstikla un nolieciet sviru ④ atpakaļ pret vājstiklu.
- 5 Nofiksējiet spraudni ⑤ uz piesūcējkausa balsteņa.
- 6 Ierīces apakšējo daļu ievietojiet spraudnī.
- 7 Lieciet ierīci atpakaļ, līdz tā nofiksējas vietā.
- 8 Otru transportlīdzekļa strāvas kabeļa galu iespraudiet strāvas izejā.

Darba sākšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

- Ievietojiet akumulatoru (*Akumulatora ievietošana*, 3. lappuse).
- Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (*Produkta atjauninājumi*, 3. lappuse).
- Uzstādiet ierīci un pievienojiet to strāvas avotam (*Instalēšana*, 1. lappuse).
- Veidojiet Bluetooth® tālruņa un austiņu pāra savienojumu (*Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana*, 14. lappuse) (izvēles).
- Iegūstiet GPS signālus (*GPS signālu iegūšana*, 4. lappuse).
- Noregulējiet ekrāna spilgtumu (*Ekrāna spilgtuma regulēšana*, 4. lappuse).
- Navigējiet uz savu galapunktu (*Maršruta sākšana*, 5. lappuse).

Ierīces pārskats



①	Barošanas taustiņš
②	Mini USB barošanas un datu ports
③	Akumulatora nodalījums ar atmiņas kartes slotu kartēm un datiem
④	Mikrofons

Akumulatora ievietošana

- 1 Pagrieziet akumulatora pārsegu D veida gredzenu pretēji pulksteņrādītāju virzienam un noņemiet akumulatora pārsegu.



- 2 Ievietojiet produkta nodalījumā litija jonu akumulatoru.
- 3 Ievietojiet akumulatoru ar kabeli uz augšu.
- 4 Ievietojiet akumulatora savienotāju ① akumulatora portā ③.



- 5 Aizveriet akumulatora pārsegu un nostipriniet akumulatora pārsegu D veida gredzenu.

Produkta atjauninājumi

Datorā instalējiet Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Tā nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm:

- Programmatūras atjauninājumi

- Karšu atjauninājumi
- Produkta registrācija

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express

Lietojumprogrammu Garmin Express varat izmantot, lai lejupielādētu un instalētu savā ierīcē jaunākās kartes un programmatūru.

- 1 Ja jūsu datorā nav instalēta lietojumprogramma Garmin Express, dodieties uz vietni garmin.com/express un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai to instalētu.
- 2 Atveriet lietojumprogrammu Garmin Express.
- 3 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.

Kabeļa mazais gals ir jāpievieno zūmo ierīces USB portam ①, un lielais gals jāpievieno datora pieejamajam USB portam.




- 4 Lietojumprogrammā Garmin Express noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci**.

Lietojumprogramma Garmin Express meklē jūsu ierīci un rāda ierīces nosaukumu un sērijas numuru.

- 5 Noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci** un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pievienotu ierīci lietojumprogrammai Garmin Express.

Kad iestatīšana ir pabeigta, lietojumprogramma Garmin Express rāda jūsu ierīcei pieejamos atjauninājumus.



- 6 Atlasiet opciju:

- Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet uz **Instalēt visu**.
- Lai instalētu noteiktu atjauninājumu, noklikšķiniet uz **Skatīt sīkāku informāciju** un pēc tam noklikšķiniet uz **Instalēt** blakus vajadzīgajam atjauninājumam.

Lietojumprogramma Garmin Express lejupielādē un instalē atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.

PIEZĪME. ja kartes atjauninājums ierīces iekšējai atmiņai ir pārāk liels, programmatūra var ieteikt instalēt ierīcē microSD™ karti, lai palielinātu atmiņu (*Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem*, 24. lappuse).

- 7 Lai pabeigtu atjauninājumu instalēšanu, izpildiet atjaunināšanas procesa laikā ekrānā redzamos norādījumus. Piemēram, atjaunināšanas procesa laikā lietojumprogramma Garmin Express var norādīt atvienot vai atkārtoti pievienot ierīci.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas taustiņu vai pievienojiet ierīci barošanai.
- Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet barošanas taustiņu, kamēr ierīce ir ieslēgta.

Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot lietošanas režīmā.

IETEIKUMS. Ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.

- Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas taustiņu nospiestu, līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet **Izslēgts**.

Uzvedne tiks parādīta pēc piecām sekundēm. Ja atlaidīsiet barošanas taustiņu pirms uzvednes parādīšanas, ierīce pāries enerģijas taupīšanas režīmā.

GPS signālu iegūšana

Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta.  statusa joslā norāda satelīta signāla stiprumu. Satelīta signālu iegūšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci pirmo reizi, iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs vairākas minūtes.

- Ieslēdziet ierīci.
- Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
- Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā — prom no augstceltnēm un kokiem.

Kad  statusa josla kļūst zaļa, ierīce ir ieguvusi satelīta signālus un ir gatava navigācijai.

Statusa joslas ikonas

Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā Statusa joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām. Varat atlasīt dažas ikonas, lai mainītu iestatījumus vai skatītu papildinformāciju.

	GPS signāla statuss. Nospiediet un turiet, lai skatītu GPS precizitāti un iegūto satelīta informāciju (<i>GPS signālu statusa skatīšana</i> , 24. lappuse).
	Bluetooth tehnoloģijas statuss. Atlasiet, lai skatītu Bluetooth iestatījumus (<i>Bluetooth iestatījumi</i> , 21. lappuse).
	Izveidots savienojums zvanīšanai, izmantojot brīvroku sistēmu. Atlasiet, lai zvanītu (<i>Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.</i> , 16. lappuse).
	Aktīvs transportlīdzekļa profils. Atlasiet, lai skatītu transportlīdzekļa profilu.
	Pašreizējais laiks. Atlasiet, lai iestatītu laiku (<i>Laika iestatīšana</i> , 22. lappuse).
	Akumulatora uzlādes līmenis.
	Izveidots savienojums ar lietotni Smartphone Link. Atlasiet, lai skatītu pievienotās ierīces un abonementa informāciju (<i>Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana</i> , 14. lappuse).
	Temperatūra. Atlasiet, lai skatītu laikapstākļu prognozi (<i>Laikapstākļu prognožu apskatīšana</i> , 20. lappuse).
	Degvielas statuss. Atlasiet, lai skatītu degvielas līmeņrāža izsekošanas informāciju.

Ekrāna pogu izmantošana

Ekrāna pogas ļauj navigēt pa ierīces lapām, izvēlnēm un izvēlnju opcijām.

- Atlasiet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
- Lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet un turiet .
- Atlasiet  vai , lai ritinātu pa sarakstiem vai izvēlnēm.
- Lai ātrāk ritinātu, turiet nospiestu  vai .
- Lai skatītu ar kontekstu saistītu pašreizējā ekrāna opciju izvēlni, atlasiet .

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu skaļumu, jāizveido ierīces savienojums ar stiprinājumu, kam pievienoti strāvas kabeļi, vai austiņām, izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

- Atlasiet **Skaļums**.
- Atlasiet opciju:
 - Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu skaņu.
 - Atlasiet , lai izslēgtu ierīces skaņu.
 - Atlasiet , lai skatītu papildiespējas.

Ekrāna spilgtuma regulēšana

- Atlasiet **Iestatījumi** > **Displejs** > **Spilgtums**.
- Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.

Transportēšanas režīmi

Maršrutēšana un navigācija tiek aprēķināta atšķirīgi atkarībā no transportēšanas režīma. Pašreizējais transportēšanas režīmu statusa joslā norāda ikona.

	Automašīnas režīms
	Motocikla režīms
	Bezceļa režīms

Transportēšanas režīma izvēle

Atlasiet .

Ekrānā redzamās tastatūras izmantošana

Lai mainītu tastatūras izkārtojumu, skatiet "Valodas un tastatūras iestatījumi" (*Valodas un tastatūras iestatījumi*, 22. lappuse).

- Lai dzēstu meklēšanas ierakstu, atlasiet .
- Lai dzēstu rakstzīmi, atlasiet .
- Lai mainītu tastatūras valodas režīmu, atlasiet .
- Lai ievadītu īpašas rakstzīmes, piemēram, pieturzīmes, atlasiet  & ? %.
- Lai mainītu lielos un mazos burtus, atlasiet .

Lielo pogu tastatūras izmantošana

Papildu tastatūras valodas vai izkārtojumus varat iespējot valodu un tastatūras iestatījumos (*Valodas un tastatūras iestatījumi*, 22. lappuse).

- Atlasiet  vai , lai skatītu vairāk rakstzīmju.
- Atlasiet , lai pārslēgtu uz citām tastatūras valodām vai izkārtojumiem.

Braucēja informēšanas funkcijas un brīdinājumi

IEVĒRĪBAI

Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat saņemt, neievērojot visus piemērojamās satiksmes noteikumus un ceļazīmes.

Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu braukšanu un uzlabot efektivitāti pat laikā, kad braucat pa labi pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu un parāda katra brīdinājuma informāciju. Skaņas signālu vai ziņojumu katram brīdinājuma veidam varat iespējot vai atspējot. Nē visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.

Skolas zona vai tuvumā ir skola: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz priekšā esošajai skolai vai skolas zonai, kā arī ātruma ierobežojumu (ja pieejams).

Ātruma ierobežojuma samazināšana: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai varat sagatavoties samazināt ātrumu.

Ātruma ierobežojums pārsniegts: ierīce atskaņo skaņas signālu un ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz ceļa, pa kuru braucat.

Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz nākamajai dzelzceļa pārbrauktuvei.

Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz nākamajai dzīvnieku šķērsošanas vietai.

Līkums: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz ceļa līkumam.

Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumus līdz lēnākas satiksmes zonai, kad tuvojaties lēnākas satiksmes zonai lielākā ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija (*Satiksmes datu saņemšana, izmantojot Smartphone Link, 17. lappuse*).

Brīdinājums par nogurumu: ierīce atskaņo skaņas signālu un iesaka nākamās apstāšanās vietas atpūtai, ja braucat bez apstāšanās vairāk nekā divas stundas.

Braucēja brīdinājumu iespējošana vai atspējošana

Atsevišķus braucēja skaņas brīdinājumus varat izslēgt. Vizuālie brīdinājumi ir redzami arī pēc skaņas brīdinājuma atspējošanas.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Skaņas brīdinājumi vadītājam**.
- 2 Atlasiet vai noīriiet izvēles rūtiņu blakus katram brīdinājumam.

Sarkanās gaismas un ātruma kameras

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.

PIEZĪME. Šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai produkta modeļiem.

Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām noteiktiem produkta modeļiem ir pieejama dažos reģionos. Lai pārbaudītu pieejamību un savietojamību vai iegādātos abonementu vai vienreizēju atjauninājumu, dodieties uz garmin.com/speedcameras. Jebkurā laikā jūs varat iegādāties jaunu reģionu vai pagarināt jau esošo abonementu.

Lai atjauninātu savas ierīces kameru datubāzi, dodieties uz mygarmin.com. Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju, ierīce ir bieži jāatjaunina.

Dažām ierīcēm un reģioniem sarkanās gaismas vai ātruma kameru pamatdati var būt iekļauti jūsu ierīcē. Iekļautie dati neietver atjauninājumus vai abonementu.

Paziņojumu par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, skatīšana

Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres un acu aizsarglīdzekļu lietošanu, var tikt parādīti jūsu zūmo ierīcē, kad tā pirmo reizi saņem satelīta signālus un jūsu ierīce tuvojas tai atrašanās vietai, kurā ir jāievēro motocikliem piemērojami drošības noteikumi.

IEVĒRĪBAI

Garmin visiem braucējiem drošības nolūkā iesaka lietot ķiveres. Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, ir pakļauti izmaiņām un nav paredzēti kā juridisks padoms.

Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, ir pieejami tikai ASV un Kanādā.

Atlasiet paziņojumu, lai skatītu sīkāku informāciju.

Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos — meklēšana

Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos varat meklēt pēc valsts vai provinces.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Ķiveres lietošana**.
- 2 Atlasiet valsti vai apgabalu.

Navigācija uz galapunktu

Maršruti

Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam vai vairākiem galamērķiem.

- Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim, pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta aprēķināšanas režīmu (*Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa, 5. lappuse*) and avoidances (*Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām, 8. lappuse*).
- Ierīce var automātiski izvairīties arī no tādiem ceļiem, kuri aktīvajam transportlīdzekļa profilam nav piemēroti.
- Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (*Maršruta sākšana, 5. lappuse*).
- Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir jāizvairās, varat maršrutu pielāgot (*Maršruta koriģēšana, 7. lappuse*).
- Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam, 7. lappuse*).

Maršruta sākšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** un meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietas meklēšana un saglabāšana, 9. lappuse*).
- 2 Atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet **Sākt!**.
 - Lai izvēlētos alternatīvu maršrutu, atlasiet **Y**, un atlasiet maršrutu.
Alternatīvie maršruti ir redzami pa labi no kartes.
 - Lai redīgētu maršruta kursu, atlasiet **Y > Redīgēt maršrutu** un pievienojiet pielāgošanas punktus maršrutam (*Maršruta koriģēšana, 7. lappuse*).

Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (*Jūsu maršruts kartē, 6. lappuse*). Jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.

Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat pievienot savam maršrutam (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam, 7. lappuse*).

Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Īsāks laiks**, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.
 - Atlasiet **Bīstams maršruts**, lai aprēķinātu maršrutus, priekšroku dodot līkumotiem ceļiem.
 - Atlasiet **Bezceļa**, lai aprēķinātu maršrutus no punkta līdz punktam (bez ceļiem).

- Atlasiet **Mazāks attālums**, lai aprēķinātu maršrutus, kuriem ir mazāks attālums, bet braukšanai nepieciešams ilgāks laiks.

Maršruta izvēle, izmantojot režīmu Bīstams maršruts

Jūsu ierīce var aprēķināt maršrutus, kuros priekšroka dota līkumainiem ceļiem, nogāzēm un kuros ir mazāk automaģistrāļu. Šī funkcija var nodrošināt patīkamāku braucienu, taču var paildzināt laiku vai pagarināt attālumu līdz galamērķim.

PIEZĪME. Šī funkcija nav pieejama visiem ierīces modeļiem vai visiem kartes reģioniem.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms > Bīstams maršruts > Saglabāt**.
- 2 Atlasiet **Bīstama maršruta iestatījumi**.
- 3 Izmantojiet slīdņi, lai iekļautu vairāk vai mazāk līkumu.
- 4 Izmantojiet slīdņi, lai iekļautu vairāk vai mazāk nogāžu.
- 5 Izmantojiet slīdņi, lai iekļautu vairāk vai mazāk automaģistrāļu.
- 6 Sāciet maršrutu (*Maršruta sākšana, 5. lappuse*).

Apļa maršruta izveidošana

Ierīce var izveidot apļa maršrutu, izmantojot noteiktu sākuma atrašanās vietu un attālumu, ilgumu vai galamērķi.

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet **Lietotnes > Apļveida brauciens**.
- 2 Atlasiet **Sākuma vieta**.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet **Atlasīt**.
- 4 Atlasiet **Brauciena atribūti**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Izvēlieties attālumu**, lai plānotu maršrutu pēc attāluma.
 - Atlasiet **Izvēlieties ilgumu**, lai plānotu maršrutu, balstoties uz laiku.
 - Atlasiet **Izvēlieties galamērķi**, lai plānotu maršrutu, balstoties uz noteiktu atrašanās vietu.
- 6 Ievadiet attālumu, ilgumu vai galamērķi.
- 7 Atlasiet opciju:
 - Ja ievadījāt attālumu vai ilgumu, atlasiet **Pab. > Aprēķināt**.
 - Ja atlasījāt galamērķi, atlasiet **Atlasīt**.
- 8 Atlasiet maršrutu un atlasiet **Sākt!**.

Maršruta sākšana, izmantojot karti

Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet kartes mērogu.
- Ja vajadzīgs, atlasiet **Q**, lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc kategorijas.
Atrašanās vietu atzīmes (vai zils punkts) redzamas kartē.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet atrašanās vietas marķieri.
 - Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses atrašanās vietu.
- 5 Atlasiet **Sākt!**.

Mājupceļš

Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs ievadīt māju atrašanās vietu.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Doties mājup**
- Vajadzības gadījumā ievadiet māju atrašanās vietu.

Māju atrašanās vietas rediģēšana

- 1 Atlasiet **Kurp? > ≡ > Iest. māju atraš. vietu**.

- 2 Ievadiet māju atrašanās vietu.

Jūsu maršruts kartē

Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo pagrieziena, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes augšdaļā.




①	Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagrieziena, izeju vai citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama.
②	Attālums līdz nākamajai darbībai.
③	Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums.
④	Kartē izcelts maršruts.
⑤	Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību atrašanās vietu.
⑥	Transportlīdzekļa ātrums.
⑦	Tā ceļa nosaukums, pa kuru jūs braucat.
⑧	Aplēstais ierašanās laiks.

IETEIKUMS. šim laukam varat pieskarties, lai mainītu tajā rādīto informāciju (*Kartes datu lauka maiņa, 13. lappuse*).

Aktīvās braukšanas joslas vadība

Ja, braucot maršrutā, tuvojaties pagriezienam, blakus kartei parādās detalizēta ceļa simulācija (ja pieejama). Krāsaina līnija ① norāda piemēroto pagrieziena joslu.

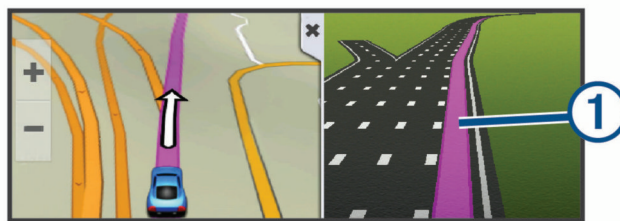

Pagrieziena un virziena skatīšana

Navigējot maršrutā, varat skatīt nākamās pagriezienus, joslu maiņu vai citus virzienus maršrutā.

- 1 Kartē kā opciju atlasiet:
 - Lai skatītu nākamās pagriezienus un virzienus navigācijas laikā, atlasiet > **Pagriezieni**.
Kartes rīks blakus kartei rāda nākamās četras pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts automātiski, kad navigējat maršrutā.
 - Lai skatītu pilnīgu pagrieziena un virziena sarakstu visā maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.
- 2 Atlasiet pagrieziena vai virziena (izvēles).
Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.

Visa maršruta skatīšana kartē

- 1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.

Atrašanās vietas pievienošana maršrutam

Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānavigē (*Maršruta sākšana*, 5. lappuse).

Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās. Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot degvielas uzpildes staciju

IETEIKUMS. lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudziem galamērķiem vai plānotām pieturām, varat izmantot brauciena plānotāju, lai plānotu, veidotu grafiku un saglabātu savu braucienu (*Brauciena plānošana*, 7. lappuse).

1 Kartē atlasiet  > **Kurp?**.

2 Meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana*, 9. lappuse).

3 Atlasiet atrašanās vietu.

4 Atlasiet **Sākt!**.

5 Atlasiet opciju:

- Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi maršrutā, atlasiet **Piev. kā nāk. pieturu**.
- Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet **Piev. kā pēd. pieturu**.
- Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu secību maršrutā, atlasiet **Piev. aktīv. maršrutam**.

Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.

Maršruta koriģēšana

Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk (*Maršruta sākšana*, 5. lappuse).

Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.

1 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.

2 Atlasiet .

Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā.

3 Atlasiet kartē atrašanās vietu.

IETEIKUMS. varat atlasīt, , lai tuvinātu kartē un atlasītu precīzāku atrašanās vietu.

Ierīce pārrēķina maršrutu, lai brauciens virzītos cauri atlasītajai atrašanās vietai.

4 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:

- Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamus punktus, atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
- Lai pārvietotu koriģēšanas punktu, atlasiet .

5 Kad maršruta koriģēšana ir pabeigta, atlasiet **Sākt!**.

Nogriešanās uz apvedceļu

Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.

1 Kartē atlasiet  > **Mainīt maršrutu**.

IETEIKUMS. ja rīka Mainīt maršrutu kartes rīku izvēlnē nav, to varat pievienot (*Kartes rīku iespējošana*, 12. lappuse).

2 Atlasiet opciju:

- Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā, atlasiet **Apvedceļš pēc attāluma**.
- Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam, atlasiet **Apvedceļš pēc ceļa**.
- Lai atrastu jaunu maršrutu, atlasiet **Apvedceļš**.

Apstāšanās maršrutā

Kartē atlasiet  > **Apturēt**.

Brauciena plānotājs

Brauciena plānotāju varat izmantot, lai izveidotu vai saglabātu braucienu, ko varat navigēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu. Saglabāto braucienu varat rediģēt, lai papildus pielāgotu, tostarp varat pārkārtot atrašanās vietas, uzlabot pieturu secību, pievienot plānošanas informāciju un izveidošanas punktus.

Brauciena plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu aktīvo maršrutu.

Brauciena plānošana

Brauciens var ietvert daudzus galamērķus, un tam ir jāietver vismaz viena sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis. Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat sākt braucienu. Ja sākat navigēt braucienu no citas atrašanās vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma atrašanās vietu. Apļveida braucienam sākuma atrašanās vieta un galamērķis var būt viens un tas pats.

1 Atlasiet **Lietotnes > Brauciena plānotājs >  > Izveidot braucienu**.

2 Atlasiet **Atlasiet sākuma atrašanās vietu**.

3 Atrodiet sākumpunkta atrašanās vietu un atlasiet **Atlasīt**.

4 Atlasiet **Atlasīt galapunktu**.

5 Izvēlieties galamērķa atrašanās vietu un atlasiet **Atlasīt**.

6 Atlasiet **Pievienot atrašanās vietu**, lai pievienotu vairāk atrašanās vietu (izvēles).

7 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet **Nākamais > Saglabāt**.

8 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pab..**

Saglabāta brauciena navigācija

1 Atlasiet **Lietotnes > Brauciena plānotājs**.

2 Atlasiet saglabātu braucienu.

3 Atlasiet **Sākt!**.

4 Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru navigēt, pēc tam atlasiet **Sākt**.

Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz pārējiem brauciena galamērķiem.

Galamērķu secības optimizēšana braucienā

Ierīce var automātiski optimizēt galamērķu secību braucienā, lai izveidotu īsāku un efektīvāku maršrutu. Optimizējot secību, sākuma atrašanās vieta un galamērķis netiek mainīti.

Rediģējot braucienu, atlasiet  > **Optimizēt secību**.

Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana

1 Atlasiet **Lietotnes > Brauciena plānotājs**.

2 Atlasiet saglabātu braucienu.

3 Atlasiet atrašanās vietu.

4 Atlasiet opciju:

- Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet  un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju braucienā.
- Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās atrašanās vietas, atlasiet .
- Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .

Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana

Ja maršruts ir aktīvs, brauciena plānotāju varat izmantot, lai rediģētu un saglabātu savu maršrutu kā braucienu.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Brauciena plānotājs > Mans aktīvais maršruts**.
- 2 Rediģējiet maršrutu, izmantojot jebkuras brauciena plānotāja funkcijas.
Maršruts tiek pārrēķināts katru reizi, kad veicat izmaiņas.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**, lai saglabātu maršrutu kā braucienu, kuru varat naviģēt atkal vēlāk (izvēles).

Brauciena maršruta opciju maiņa

Jūs varat pielāgot to, kā ierīce aprēķina maršrutu, kad sākat braucienu.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Brauciena plānotājs**.
- 2 Atlasiet saglabātu braucienu.
- 3 Atlasiet transportlīdzekļa profila ikonu, pēc tam atlasiet transportlīdzekli, kuru plānojat izmantot, naviģējot braucienā (izvēles).
- 4 Atlasiet **≡ > Brauciena iestatījumi**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu braucienam pielāgošanas punktus, atlasiet **Izveidot maršrutu** un izpildiet ekrānā redzamās norādes (**Maršruta koriģēšana**, 7. lappuse).
 - Lai mainītu brauciena aprēķināšanas režīmu, atlasiet **Maršruta izvēle** (**Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa**, 5. lappuse).

Kad sāksiet naviģēt braucienu, ierīce automātiski pārslēgsies uz atlasīto transportlīdzekļa profilu.

Brauciena plānošana

Katrai atrašanās vietai braucienā varat pievienot plānošanas informāciju, tostarp vēlamo ierašanās laiku un uzturēšanās ilgumu katrā atrašanās vietā. Tas palīdzēs plānot izbraukšanu, lai laikus nonāktu brauciena atrašanās vietās.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Brauciena plānotājs**.
- 2 Atlasiet braucienu.
- 3 Atlasiet **≡ > Brauciena iestatījumi > Rediģēt plānu**.
- 4 Atlasiet atrašanās vietu un sekojiet norādēm ekrānā, lai ievadītu plāna informāciju.
IETEIKUMS. ja braucienā ir jāplāno vairākas atrašanās vietas, jāsāk no brauciena sākumā un jāvirzās līdz galam.
- 5 Lai ievadītu plāna informāciju papildu atrašanās vietām, atkārtojiet 4. darbību.
- 6 Kad pabeigsiet, atlasiet **Saglabāt**.

Naviģējot maršrutu, jāizbrauc līdz sākumpunktā parādītajam laikam, lai pieturas un galapunktus sasniegtu plānotajā laikā. Plāns ir tikai aplēses. Faktiskos ierašanās laikus var ietekmēt satiksmes apstākļi, būvdarbi un cita veida kavēšanās.

Braucienu koplietošana

Ar saderīgām Garmin ierīcēm braucienus varat koplietot, izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

- 1 Novietojiet ierīci 10 m (33 pēdu) attālumā no saderīgas Garmin ierīces.
- 2 Atlasiet **Lietotnes > Brauciena plānotājs > ≡ > Koplietot > Bluetooth**.
- 3 Atlasiet braucienu un atlasiet **Pab.**.
- 4 Atlasiet sarakstā savu tālruni un atlasiet **Labi**.

Ieteikto maršrutu izmantošana

Lai izmantotu šo funkciju, ir jāsaglabā vismaz viena atrašanās vieta un jāiespējo brauciena vēstures funkcija (**Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi**, 22. lappuse).

Izmantojot funkciju myTrends™, ierīce paredz galapunktu, pamatojoties uz jūsu brauciena vēsturi, nedēļas dienu un pulksteņa laiku. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz saglabāto

vietu šī vieta var tikt parādīta navigācijas joslas kartē ar aprēķināto brauciena laiku un satiksmes informāciju.

Atlasiet navigācijas joslu, lai skatītu ieteikto maršrutu uz atrašanās vietu.

Izvaišanās no kavēšanās, nodevām un vietām

Izvaišanās no satiksmes kavējumiem maršrutā

Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jāsaņem satiksmes informācija (**Satiksmes datu saņemšana, izmantojot Smartphone Link**, 17. lappuse).

Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes iestatījumos (**Satiksmes iestatījumi**, 21. lappuse) ir atspējota, satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.

- 1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet **↗ > Satiksme**.
- 2 Atlasiet **Alternatīvs maršruts**, ja pieejams.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.

Izvaišanās no maksas ceļiem

Ierīce var izvairīties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jāmaksā nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija**.
- 2 Atlasiet opciju:
PIEZĪME. šī izvēlne mainās, balstoties uz zonu, kurā atrodaties, un kartes datiem jūsu ierīcē.
 - Atlasiet **Maksas ceļi**.
 - Atlasiet **Nodevas un maksas > Maksas ceļi**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri maksas teritorijai, atlasiet **Vienmēr jautāt**.
 - Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet **Izvairīties**.
 - Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet **Atļaut**.
- 4 Atlasiet **Saglabāt**.

Izvairīties no nodevu uzlīmēm

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Kartes dati jūsu ierīcē var ietvert sīku nodevu uzlīmju informāciju dažām valstīm. Katrai valstij varat izvairīties no nodevu uzlīmēm vai atļaut tās.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Nodevas un maksas > Ceļa nodevas uzlīmes**.
- 2 Atlasiet valsti.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai katru reizi pirms maršrutēšanas caur maksas teritoriju jautātu, atlasiet **Vienmēr jautāt**.
 - Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet **Izvairīties**.
 - Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet **Atļaut**.
- 4 Atlasiet **Saglabāt**.

Izvaišanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Izvaišanās**.
- 2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties, un atlasiet **Saglabāt**.

Pielāgotas izvairīšanās vietas

Pielāgotas izvairīšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa posmus, no kuriem ir jāizvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu, izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits pieņemams maršruts.

Izvaiŗšanās no ceļa

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairšanās vietas**.
- 2 Atlasiet **Pievienot izvairšanās ceļu**.
- 3 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un atlasiet **Nākamais**.
- 4 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet **Nākamais**.
- 5 Atlasiet **Pab..**

Izvaiŗšanās no zonas

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairšanās vietas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienot izvairšanās ceļu**.
- 3 Atlasiet **Pievien. izvairšanās vietu**.
- 4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet **Nākamais**.
- 5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet **Nākamais**.
Atlasītā zona kartē ir ieeņota.
- 6 Atlasiet **Pab..**

Pielāgotas izvairšanās vietas atspējošana

Pielāgotu izvairšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairšanās vietas**.
- 2 Atlasiet izvairšanās vietu.
- 3 Atlasiet **≡ > Atspējot**.

Pielāgotu izvairšanās vietu dzēšana

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairšanās vietas**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai dzēstu visas pielāgotās izvairšanās vietas, atlasiet **≡**.
 - Lai dzēstu vienu pielāgotu izvairšanās vietu, atlasiet izvairšanās vietu un atlasiet **≡ > Dzēst**.

Apvidus navigācija

Ja navigācijas laikā nesekojat ceļam, lietojiet bezceļu režīmu.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija**.
- 2 Atlasiet **Aprēķināšanas režīms > Bezceļa > Saglabāt**.
Nākamais maršruts tiks aprēķināts kā taisna līnija uz atrašanās vietu.

Degvielas līmeņrāža izsekošana

Ierīci varat iestatīt, lai tā aplēš jūsu degvielas patēriņu, brīdina, kad tuvojaties aplēstajam maksimālajam degvielas attālumam un iesaka degvielas uzpildes stacijas, pamatojoties uz aplēsto degvielas rezervi. Kad degvielas līmeņrāža izsekošana ir iestatīta, **⚡** rāda pašreizējo degvielas statusu.

Balts: degvielas līmeņrāža izsekošana ir atspējota vai ierīce nav pievienota motocikla stiprinājumam.

Zaļš: aplēstā degvielas rezerve ir virs degvielas tvertnes brīdinājuma līmeņa.

Oranžs: aplēstā degvielas rezerve ir zem degvielas tvertnes brīdinājuma līmeņa.

Sarkans: tvertnei aplēstais atlikušais attālums ir 0.

Degvielas līmeņrāža izsekošanas iespējošana

Lai iespējotu degvielas līmeņrāža izsekošanu, ierīcei ir jābūt motocikla bezceļa režīmā un novietotai uz motocikla stiprinājuma.

Kad iespējot degvielas izsekošanu, brauciena datorā tiek parādīts degvielas līmeņrādītājs (**Brauciena informācijas lapas skatīšana**, 13. lappuse).

- 1 Piepildiet degvielas tvertni.

- 2 Atlasiet **Lietotnes > Degvielas iestatījumi > Degvielas līmeņrāža kontrole**.
- 3 Atlasiet **Attālums uz tvertni**.
- 4 Ievadiet attālumu, kādu transportlīdzeklis veic ar gāzes tvertni, un atlasiet **Pab..**

Zema degvielas līmeņa brīdinājuma iestatīšana

Varat iestatīt ierīci, lai tā brīdinātu, kad degvielas līmenis tvertnē ir zems.

PIEZĪME. lai ierīce brīdinātu par zemu degvielas līmeni, tai ir jābūt savienotai ar motocikla stiprinājumu.

- 1 Iespējojiet degvielas līmeņa izsekošanu (**Degvielas līmeņrāža izsekošanas iespējošana**, 9. lappuse).
- 2 Atlasiet **Degvielas tvertnes brīdinājums**.
- 3 Ievadiet attālumu un atlasiet **Pab..**

Ja atlicis tik daudz degvielas, lai veiktu ievadīto attālumu, kartes lapā parādās zema degvielas līmeņa brīdinājums.

Degvielas tvertnes nobraukuma atiestatīšana

Papildinot degvielas tvertni, degvielas tvertnes nobraukums jūsu ierīcē ir jāatiestata uz precīzāku degvielas atlikuma izsekošanu.

Atlasiet **Lietotnes > Degvielas iestatījumi > Atiestatīt degvielas tvertni**.

Dinamisku degvielas uzpildes staciju iespējošana

Lai iespējotu dinamiskas degvielas stacijas, ierīcei ir jābūt motocikla režīmā, ievietotai motocikla stiprinājumā, un degvielas līmeņa izsekošanai ir jābūt iespējotai.

Varat iestatīt ierīci, lai tā iesaka degvielas uzpildes stacijas, pamatojoties uz aplēsto degvielas patēriņu.

Atlasiet **Lietotnes > Degvielas iestatījumi > Din. degv. uzpildes st.**

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana

Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka informācija. Izvēlnē Kurp? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un saglabāšanas metodes.

- Ievadiet meklēšanas nosaukumus, lai ātri meklētu visu atrašanās vietas informāciju (**Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu**, 9. lappuse).
- Pārlūkojiet vai meklējiet iepriekš ielādes interesējošos objektus pēc kategorijas (**Intereses objekti**, 10. lappuse).
- Meklējiet un pārbaudiet Foursquare® interesējošos objektus (**Meklē Foursquare interesējošos objektus**, 10. lappuse).
- Izmantojiet meklēšanas rīkus, lai atrastu noteiktas atrašanās vietas, piemēram, adreses, krustojumus vai ģeogrāfiskās koordinātas (**Meklēšanas rīki**, 11. lappuse).
- Meklējiet citas pilsētas vai teritorijas tuvumā (**Meklēšanas zonas maiņa**, 10. lappuse).
- Saglabājiet atrašanās vietu izlases, lai nākotnē tās ātri atrastu (**Atrašanās vietu saglabāšana**, 11. lappuse).
- Atgriezieties nesen atrastajās atrašanās vietās (**Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana**, 11. lappuse).

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu

Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas, ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Meklēšanas joslā atlasiet **Ievadiet meklēšanas vaicājumu**.
- 3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.

Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas nosaukumi.

4 Atlasiet opciju:

- Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
- Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu nosaukumu vai tā daļu.
- Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un ielas nosaukumu.
- Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru, ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
- Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
- Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.

5 Atlasiet opciju:

- Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
- Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet Q.

6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.

Meklēšanas rezultātu skatīšana kartē

Atrašanās vietas meklēšanas rezultātus varat skatīt kartē, nevis sarakstā.

1 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet .

Kartē jūsu meklēšanas rezultātos tiek rādīta tuvākā atrašanās vieta.  norāda citu meklēšanas rezultātu atrašanās vietas.

2 Atlasiet vienu vai vairākas opcijas:

- Lai skatītu vairāk meklēšanas rezultātu, pieskarieties kartei un velciet to.
- Lai atlasītu citu atrašanās vietu, atlasiet .
- Lai skatītu sīkāku informāciju par atrašanās vietu un tās maršrutus, kartes apakšējā daļā atlasiet atrašanās vietas aprakstu.
- Lai sāktu navigēšanu uz atlasīto atrašanās vietu, atlasiet **Sākt!**.

Meklēšanas zonas maiņa

Pēc noklusējuma ierīce meklē pašreizējās atrašanās vietas tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās, piemēram, jūsu galamērķa vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu aktīvā maršruta ceļā.

1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Kurp?**.

2 Atlasiet .

3 Atlasiet opciju.

Intereses objekti

Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides norišu vietas.

Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas

1 Atlasiet **Kurp?**.

2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet **Kategorijas**.

3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.

4 Atlasiet atrašanās vietu.

Meklēšana kategorijā

Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami pēdējie četri atlasītie galapunkti.

1 Atlasiet **Kurp? > Kategorijas**.

2 Atlasiet kategoriju.

3 Atlasiet opciju:

- Ātrās meklēšanas sarakstā ekrāna labajā pusē atlasiet galamērķi.
Ātrās meklēšanas saraksts ietver pēdējās atlasītajā kategorijā atrastās atrašanās vietas.
- Ja vajadzīgs, atlasiet apakškategoriju un pēc tam atlasiet galamērķi.

Interesējošo objektu navigēšana vietā

Varat izveidot maršrutu uz interesējošo objektu plašākā norises vietā, piemēram, veikalu tirdzniecības centrā vai noteiktu terminālu lidostā.

1 Atlasiet **Kurp? > Ievadiet meklēšanas vaicājumu**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai meklētu norises vietu, ievadiet norises vietas nosaukumu vai adresi, atlasiet Q un pārejiet uz 3. darbību.
- Lai meklētu interesējošo objektu, ievadiet interesējošā objekta nosaukumu, atlasiet Q un pārejiet uz 5. darbību.

3 Atlasiet norises vietu.

Zem norises vietas tiek parādīts kategoriju saraksts, piemēram, restorāni, automašīnu nomas vai termināli.

4 Atlasiet kategoriju.

5 Atlasiet interesējošo objektu, pēc tam atlasiet **Sākt!**.

Ierīce izveido maršrutu uz autostāvvietu teritoriju vai interesējošajam objektam vistuvāko norises vietas ieeju. Nonākot galapunktā, rūtais karodziņš norāda ieteicamo autostāvvietas teritoriju. Marķēts punkts norāda interesējošā objekta atrašanās vietu attiecīgajā norises vietā.

Norises vietas izpēte

Varat skatīt katrā norises vietā esošo visu interesējošo objektu sarakstu.

1 Atlasiet norises vietu.

2 Atlasiet > **Izpētīt šo vietu**.

Foursquare

Foursquare ir uz atrašanās vietu balstīts sociālais tīkls. Jūsu ierīcē ir iepriekš ielādēti Foursquare interesējošie objekti, kuri atrašanās vietas meklēšanas rezultātos ir norādīti pēc Foursquare logotipa.

Lai iegūtu papildu iezīmes, varat izveidot savienojumu ar savu Foursquare kontu, izmantojot Smartphone Link saderīgā viedtālrunī. Kad, izmantojot Smartphone Link, savienojums ar Foursquare kontu ir izveidots, varat skatīt Foursquare atrašanās vietas detaļas, reģistrēties atrašanās vietā un meklēt interesējošos objektus tiešsaistes Foursquare datubāzē.

Meklē Foursquare interesējošos objektus

Varat meklēt ierīcē ielādētos Foursquare interesējošos objektus. Kad izveidojat savienojumu ar savu Foursquare kontu, izmantojot Smartphone Link, meklēšanā iegūstat visjaunākos rezultātus no tiešsaistes Foursquare datubāzes un pielāgotus rezultātus no sava Foursquare lietotāja konta.

Atlasiet **Kurp? > Kategorijas > Foursquare®**.

Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana

1 Izveidojiet ierīces savienojumu ar Smartphone Link (*Tālruna un austiņu pāra savienojuma veidošana*, 14. lappuse).

2 Viedtālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.

3 Atveriet lietotnes Smartphone Link iestatījumus un atveriet **Foursquare® > Login**.

4 Ievadiet savu Foursquare pieteikšanās informāciju.

Atrašanās vietu sīkākās informācijas Foursquare skatīšana

Lai reģistrētos, izmantojot Foursquare, jums ir jābūt savienojumam ar atbalstītu tālruni, kurā ir Smartphone Link, un jāpiesakās savā Foursquare kontā.

Varat skatīt sīkāku Foursquare atrašanās vietas informāciju, piemēram, lietotāju vērtējumu, informāciju par restorāna cenām un darba laiku.

- 1 No atrašanās vietas meklēšanas rezultātiem atlasiet Foursquare interesējošo objektu.
- 2 Atlasiet .

Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare

Lai reģistrētos, izmantojot Foursquare, jums ir jābūt savienojumam ar atbalstītu tālruni, kurā ir Smartphone Link, un jāpiesakās savā Foursquare kontā.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Foursquare® > Reģistrēties**.
- 2 Atlasiet interesējošo objektu.
- 3 Atlasiet  > **Reģistrēties**.

Meklēšanas rīki

Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas, atbildot uz ekrāna uzdevnēm.

Adrešes meklēšana

PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē ielādētās kartes datiem.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet **Meklē tuvumā:**, lai mainītu meklēšanas zonu (*Meklēšanas zonas maiņa, 10. lappuse*).
- 3 Atlasiet **Adrese**.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu adrešu informāciju.
- 5 Atlasiet adresi.

Krustpunkta atrašana

Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu vai krustojumu.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Kategorijas > Krustojumi**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu ielu informāciju.
- 3 Atlasiet krustpunktu.

Pilsētas atrašana

- 1 Atlasiet **Kurp? > Kategorijas > Pilsētas**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - No tuvumā esošo pilsētu saraksta atlasiet pilsētu.
 - Lai meklētu tuvumā citu atrašanās vietu, atlasiet **Meklē tuvumā:** (*Meklēšanas zonas maiņa, 10. lappuse*).
 - Lai meklētu pilsētu pēc nosaukuma, atlasiet **Ievadiet meklēšanas vaicājumu**, ievadiet pilsētas nosaukumu un atlasiet .

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas
Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un garumu. Tas var būt noderīgi, izmantojot ģeokešatmiņu.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Kategorijas > Koordinātas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet  un mainiet koordinātu formātu un datumu.
- 3 Ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
- 4 Atlasiet **Skatīt kartē**.

Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana

Jūsu ierīce saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.

Atlasiet **Kurp? > Pēdējais**.

Nesen atrasto atrašanās vietu notīrīšana

Atlasiet **Kurp? > Pēdējais >  > Dzēst > Jā**.

Pēdējās autostāvvietas meklēšana

Ja izņemat ierīci no transportlīdzeklī esošā turētāja, kamēr tā ir ieslēgta, jūsu pašreizējā atrašanās vieta tiek saglabāta kā autostāvvietā.

Atlasiet **Lietotnes > Pēdējā vieta**.

Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana

Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības darbiniekiem.

Kartē atlasiet transportlīdzekli.

Avārijas dienestu un degvielas meklēšana

Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
- 2 Atlasiet **Slimnīcas, Policijas iecirkņi, Degviela vai Avārijas dienests**.
PIEZĪME. dažas pakalpojumu kategorijas visos reģionos nav pieejamas.
Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai navigētu uz atrašanās vietu, atlasiet **Sākt!**.
 - Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas informāciju, atlasiet .

Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana

Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
- 2 Atlasiet  > **Norādījumi man**.
- 3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Atlasīt**.

Īsceļa pievienošana

Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku.

Izvēlne Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Pievienot saīsni**.
- 2 Atlasiet vienumu.

Īsceļa noņemšana

- 1 Atlasiet **Kurp? >  > Noņemt saīsni(-es)**.
- 2 Atlasiet noņemamo īsceļu.
- 3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **Saglabāt**.

Atrašanās vietu saglabāšana

Atrašanās vietas saglabāšana

- 1 Meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas, 10. lappuse*).
- 2 Atlasiet atrašanās vietu meklēšanas rezultātos.
- 3 Atlasiet .
- 4 Atlasiet **Saglabāt**.
- 5 Ja vajadzīgs, ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pab..**

Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.

- 2 Atlasiet **Saglabāt**.
- 3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pab..**
- 4 Atlasiet **Labi**.

Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana

- 1 Atlasiet **Kurp? > Saglabāta**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **!**.
- 5 Atlasiet **≡ > Rediģēt**.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Nosaukums**.
 - Atlasiet **Tālruņa numurs**.
 - Atlasiet **Kategorijas**, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai atrašanās vietai.
 - Atlasiet **Mainīt kartes simbolu**, lai mainītu simbolu, kuru izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
- 7 Rediģējiet informāciju.
- 8 Atlasiet **Pab..**

Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai

Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām kategorijas.

PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Saglabāta**.
- 2 Atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet **!**.
- 4 Atlasiet **≡ > Rediģēt > Kategorijas**.
- 5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos atdalot ar komatiem.
- 6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.
- 7 Atlasiet **Pab..**

Saglabātās atrašanās vietas dzēšana

PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Saglabāta**.
- 2 Atlasiet **≡ > Dzēst sagl.vietas**.
- 3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet **Dzēst**.

Saglabātas atrašanās vietas kopīgošana

Pēc atrašanās vietas saglabāšanas varat koplietot to ar citām saderīgām Garmin ierīcēm, izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju vai atmiņas karti.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Saglabāta**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **!**.
- 5 Atlasiet **≡ > Koplietot**.
- 6 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai koplietotu informāciju.

Kartes lietošana

Karti varat izmantot, lai navigētu maršrutu (*Jūsu maršruts kartē*, 6. lappuse) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
- 3 Atlasiet opciju:

- Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai lejup.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet **+** vai **-**.
- Lai pārslēgtos no kartes orientācijas uz ziemeļiem uz trīsdimensiju skatu un pretēji, atlasiet **▲**.
- Lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc kategorijas, atlasiet **Q**.
- Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!** (*Maršruta sākšana, izmantojot karti*, 6. lappuse).

Karšu rīki

Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas redzams panelī kartes malā.

Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.

Mainīt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās vietas maršrutā.

Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat (*Priekšā*, 12. lappuse).

Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu (*Pagriezienu un virzienu skatīšana*, 6. lappuse).

Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram, ātrumu vai nobraukumu (*Brauciena datu skatīšana kartē*, 13. lappuse).

Skaļums: regulē galvenās audio skaņas.

Spilgtums: regulē ekrāna spilgtumu.

Tālrunis: rāda pievienotā tālruņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālruņa zvans ir aktīvs (*Ienākošā zvana opciju izmantošana*, 17. lappuse).

Satiksme: rāda satiksmes apstākļus jūsu maršrutā vai reģionā (*Tālākas satiksmes skatīšana*, 13. lappuse).

Laikapstākļi: rāda laikapstākļus jūsu reģionā.

photoLive: rāda jūsu photoLive abonementa tiešraides satiksmes kameras (*photoLive satiksmes kameras*, 20. lappuse).

Ziņo par kameru: ļauj ziņot par ātruma vai sarkanās gaismas kamerām. Šis rīks ir pieejams vienīgi tad, ja jūsu ierīcē ir ātruma vai sarkanās gaismas kameru dati un ir izveidots aktīvs savienojums ar lietotni Smartphone Link (*Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana*, 14. lappuse).

Kartes rīka skatīšana

- 1 Kartē atlasiet **!**.
- 2 Atlasiet kartes rīku.
Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.
- 3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet **X**.

Kartes rīku iespējošana

Pēc noklusējuma kartes rīku izvēlnē ir iespējoti tikai visbiežāk izmantotie kartes rīki. Izvēlnē varat pievienot ne vairāk kā 12 rīku.

- 1 Kartē atlasiet **!** > **⚙**.
- 2 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram pievienojamajam rīkam.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**.

Priekšā

Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamās interesējošos objektus, piemēram, restorānus, degvielas uzpildes stacijas vai atpūtas vietas. Braucot pa lielceļu, varat skatīt arī informāciju par nākamajām izejām un pilsētām un tur pieejamiem pakalpojumiem — šī informācija ir līdzīga uz lielceļa ceļazīmēm redzamajai.

Varat pielāgot trīs kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.

Nākamo atrašanās vietu skatīšana

1 Kartē atlasiet  > **Priekšā**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai skatītu nākamo atrašanās vietu katrā kategorijā, atlasiet , ja vajadzīgs.
- Lai skatītu informāciju par nākamajām lielceļa izejām vai pilsētām un pieejamajiem pakalpojumiem, atlasiet .

PIEZĪME. šī opcija ir pieejama tikai, kamēr braucat pa lielceļu vai kad jūsu maršruts ietver lielceļu.

3 Atlasiet vienumu, lai skatītu attiecīgās kategorijas, izejas vai pilsētas atrašanās vietu sarakstu.

Kategoriju Priekšā pielāgošana

Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā Priekšā.

1 Kartē atlasiet  > **Priekšā**.

2 Atlasiet kategoriju.

3 Atlasiet .

4 Atlasiet opciju:

- Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup, atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
- Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
- Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju, atlasiet **Pielāgota meklēšana** un ievadiet uzņēmuma vai kategorijas nosaukumu.

5 Atlasiet **Pab..**

Brauciena informācija

Brauciena datu skatīšana kartē

Lai skatītu brauciena datus kartē, jāpievieno rīks kartes rīku izvēlnē (**Kartes rīku iespējošana**, 12. lappuse).

Kartē atlasiet  > **Brauciena dati**.

Brauciena datu lauku pielāgošana

Lai kartē varētu pielāgot brauciena datu kartes rīkā redzamos datus, brauciena datu rīks ir jāpievieno kartes rīku izvēlnei (**Kartes rīku iespējošana**, 12. lappuse).

1 Kartē atlasiet  > **Brauciena dati**.

2 Atlasiet brauciena datu lauku.

3 Atlasiet opciju.

Jaunais brauciena datu lauks tiek parādīts brauciena datu kartes rīkā.

Brauciena informācijas lapas skatīšana

Brauciena informācijas lapa parāda pašreizējo braukšanas ātrumu un nodrošina statistiku par braucienu.

PIEZĪME. ja bieži apstājaties, atstājiet ierīci ieslēgtu, lai tā var precīzi izmērīt brauciena laiku.

Kartē atlasiet **Ātrums**.

Brauciena žurnāla skatīšana

Ierīce saglabā brauciena žurnālu, kurā tiek reģistrēts veiktais ceļš.

1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Karte un transportlīdzeklis** > **Karšu slāņi**.

2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Brauciena žurnāls**.

Brauciena informācijas atiestatīšana

1 Kartē atlasiet **Ātrums**.

2 Atlasiet  > **Atiestatīt lauku(-s)**.

3 Atlasiet opciju:

- Navigējot maršrutā, atlasiet **Atlasīt visus**, lai pirmajā lapā atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru.
- Atlasiet **Atiestatīt brauciena datus**, lai brauciena datorā atiestatītu informāciju.
- Atlasiet **Atiestatīt maks. ātrumu**, lai atiestatītu maksimālo ātrumu.
- Atlasiet **Atiestatīt B braucienu**, lai atiestatītu odometru.

Tālākas satiksmes skatīšana

Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā esošos satiksmes negadījumus.

1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet  > **Satiksmes**.

Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā esošais satiksmes negadījums.

2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.

Satiksmes skatīšana kartē

Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.

1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Lietotnes** > **Satiksmes**.

2 Ja vajadzīgs, atlasiet  > **Leģenda**, lai skatītu satiksmes kartes leģendu.

Satiksmes negadījumu meklēšana

1 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Lietotnes** > **Satiksmes**.

2 Atlasiet  > **Negadījumi**.

3 Atlasiet sarakstā vienumu.

4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai skatītu papildu negadījumus.

Kartes pielāgošana

Kartes slāņu pielāgošana

Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo objektu un ceļa apstākļu ikonās.

1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Karte un transportlīdzeklis** > **Karšu slāņi**.

2 Atlasiet kartē iekļaujamos slāņus un pēc tam atlasiet **Saglabāt**.

Kartes datu lauka maiņa

1 Kartē atlasiet datu lauku.

PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.

2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.

Kartes perspektīvas maiņa

1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Karte un transportlīdzeklis** > **Braukšanas kartes skats**.

2 Atlasiet opciju:

- Atlasiet **Izsekot**, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās (2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
- Atlasiet **Ziemeļi augšup**, lai karti rādītu 2D skatā ar ziemeļiem augšpusē.
- Atlasiet **3-D**, lai karti rādītu trīs dimensijās.

3 Atlasiet **Saglabāt**.

Bluetooth pievienotās funkcijas

Ierīcei ir vairākas Bluetooth pievienotās funkcijas jūsu saderīgajam viedtālrunim. Dažām funkcijām viedtālrunī ir jāinstalē lietotne Smartphone Link. Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz garmin.com/smartphonelink.

Viedie paziņojumi: rāda ierīcē tālruņa paziņojumus un ziņojumus. Šī funkcija nav pieejama visām valodām un visiem viedtālruniem.

LiveTrack: ļauj jums brauciena atrašanās vietu koplietot ar kontaktpersonām viedtālrunī vai sociālo tīklu kontos.

Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu: ļauj zvanīt un saņemt tālruņa zvanus, izmantojot ierīci, kā arī ļauj izmantot ierīci kā brīvroku tālruņa skaļruni.

Nosūtīt atrašanās vietas uz ierīci: ļauj nosūtīt atrašanās vietas no viedtālruņa uz navigācijas ierīci.

Multivides straumēšana: straumē audio no jūsu viedtālruņa uz jūsu austiņām un nodrošina Bluetooth multivides vadību jūsu zūmo ierīcē.

Pandora® interneta radio: straumē mūziku no Pandora interneta radio uz austiņām un ļauj mainīt stacijas, skatīt mākslinieku un celiņu informāciju, mainīt celiņus, vērtēt celiņus un daudz ko citu zūmo ierīcē.

Spotify® mūzikas straumēšana: straumē mūziku no Spotify mūzikas straumēšanas pakalpojuma uz austiņām un ļauj pārlūkot un atskaņot jūsu mūziku un atskaņošanas sarakstus, skatīt izpildītāju un celiņa informāciju, vērtēt celiņus un daudz vairāk zūmo ierīcē.

Foursquare reģistrēšanās: ļauj reģistrēties Foursquare atrašanās vietās, izmantojot zūmo ierīci.

Laikapstākļu atjauninājumi: nosūta uz ierīci reāllaika laikapstākļus un brīdinājumus.

Garmin Live Services: nodrošina abonementa piedāvātus pakalpojumus, lai ierīcē skatītu Live datus, piemēram, satiksmes apstākļus, autostāvvietas un jaunākās laikapstākļu prognozes.

Bluetooth funkcijas prasības

Dažām funkcijām ir nepieciešams tālrunis, austiņas vai īpaša lietotne viedtālrunī.

Funkcija	Nepieciešamais
Viedie paziņojumi	Viedtālruņa pāra savienojums ar lietotni Smartphone Link.
LiveTrack	Viedtālruņa pāra savienojums ar lietotni Smartphone Link.
Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu	Tālruņa pāra savienojums ar austiņām. Šī funkcija ir saderīga ar pārī savienotām Bluetooth vai vadu savienojuma austiņām.
Multivides straumēšana	Viedtālruņa un austiņu pāra savienojums. Šī funkcija ir saderīga ar pārī savienotām Bluetooth vai vadu savienojuma austiņām.
Pandora interneta radio	Viedtālruņa pāra savienojums ar lietotni Pandora.
Spotify mūzikas straumēšana	Viedtālruņa pāra savienojums ar lietotni Spotify.
Foursquare reģistrēšanās	Viedtālruņa pāra savienojums ar lietotni Smartphone Link un Foursquare.
Laikapstākļu atjauninājumi	Viedtālruņa pāra savienojums ar lietotni Smartphone Link.
Garmin Live Services	Viedtālruņa pāra savienojums ar lietotni Smartphone Link.

Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana

Jums ir jāveido savas zūmo ierīces un tālruņa, kā arī Bluetooth austiņu savienojums pārī, lai izmantotu vairākas Bluetooth funkcijas. Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.

Dažām funkcijām ir vajadzīga lietotne Smartphone Link. Lietotnei Smartphone Link varat pievienoties pāra savienojuma veidošanas laikā vai vēlāk.

1 Savā tālrunī iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un iestatiet tālruni tā, lai tas būtu atrodams.

Plašāku informāciju skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

2 Novietojiet zūmo ierīci un tālruni 3 m (10 pēdu) attālumā vienu no otra.

3 Pēc tam zūmo ierīcē atlasiet **Iestatījumi > Bluetooth > **.

4 Lai veidotu tālruņa pāra savienojumu ar ierīci, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

5 Pēc tam zūmo ierīcē atlasiet .

IETEIKUMS. ja sākotnējais Bluetooth iestatījumu ekrāns netiek parādīts, varat atlasīt **Iestatījumi > Bluetooth > Ierīču meklēšana**, lai veidotu austiņu pāra savienojumu.

6 Lai veidotu austiņu pāra savienojumu ar ierīci, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

7 No sava tālruņa lietotņu veikala instalējiet un atveriet lietotni Smartphone Link (izvēles).

Ja veidojat pāra savienojumu ar Apple® ierīci, ekrānā tiks parādīts drošības kods zūmo .

8 Ja vajadzīgs, 30 sekunžu laikā ievadiet tālrunī drošības kodu.

Bluetooth funkciju statusa ikonas

Statusa ikonas ir redzamas Bluetooth iestatījumos blakus katrai pāra savienojumā esošajai ierīcei.

Atlasiet **Iestatījumi > Bluetooth**.

- Pelēka ikona norāda, ka attiecīgajai ierīcei šī funkcija ir atspējota vai atvienota.
- Krāsaina ikona norāda, ka attiecīgajai ierīcei šī funkcija ir pievienota un aktīva.

	Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu
	Viedie paziņojumi
	Smartphone Link funkcijas un pakalpojumi
	Multivides straumēšana
	Austiņas ir pievienotas

Noteiktu Bluetooth funkciju iestatīšana Apple ierīcei

Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek iespējotas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas funkcijas varat iespējot, atspējot vai pielāgot.

Pievienošanās lietotnei Smartphone Link jūsu Apple ierīcē

Lai pievienotos lietotnei Smartphone Link, jūsu zūmo ierīce ir jāsavieno pāra savienojumā ar tālruni un pēc tam jāpievienojas. Ja nepievienojāties lietotnei Smartphone Link pāra savienojuma veidošanas laikā, tai varat pievienoties, lai iegūtu papildu Bluetooth funkcijas. Lietotne Smartphone Link veido sakarus ar tālruni, izmantojot Bluetooth viedo tehnoloģiju. Pirmo reizi pievienojoties lietotnei Smartphone Link jūsu Apple ierīcē, ir jāievada Bluetooth viedais drošības kods.

1 No sava tālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Smartphone Link.

2 Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.

Jūsu zūmo ierīces ekrānā tiks parādīts drošības kods.

3 Ievadiet kodu tālrunī.

Zvanīšanas brīvroku režīmā atspējošana jūsu Apple ierīcei

Brīvroku zvanīšanas režīmu varat atspējot un saglabāt savienojumu ar tālruni Smartphone Link datu un paziņojumu saņemšanai.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Bluetooth**.

2 Atlasiet tā tālruņa nosaukumu, ko izmantojat zvanīšanai brīvroku režīmā.

IETEIKUMS. jūsu tālrunis var pievienoties zvanīšanai brīvroku režīmā un datu izmantošanai ar diviem dažādiem

nosaukumiem.  tiek iekrāsota blakus tam tālruņa nosaukumam, ko izmanto zvanīšanai brīvroku režīmā.

3 Notīriet izvēles rūtiņu **Tālruņa zvani**.

Kā atspējot Smartphone Link datus un viedos paziņojumus jūsu Apple ierīcē

Jūs varat atspējot Smartphone Link datus un viedos paziņojumus un saglabāt savienojumu ar tālruni zvanīšanai brīvroku režīmā.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Bluetooth**.

2 Atlasiet to tālruņa nosaukumu, kurš ir savienots ar Smartphone Link datiem un paziņojumiem.

IETEIKUMS. tālrunis var savienoties zvanīšanai brīvroku režīmā un datu saņemšanai, izmantojot divus dažādus nosaukumus.  un  būs redzamas zilā krāsā blakus tālruņa nosaukumam, ko izmanto datiem un paziņojumiem.

3 Notīriet izvēles rūtiņu **Viedtālruņa pakalpojumi**.

Jūsu Apple ierīces paziņojumu kategoriju rādīšana un slēpšana

Ierīcē redzamos paziņojumus varat filtrēt, rādot vai slēpjot kategorijas.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Bluetooth**.

2 Atlasiet to tālruņa nosaukumu, kurš ir savienots ar Smartphone Link datiem un paziņojumiem.

IETEIKUMS. tālrunis var savienoties zvanīšanai brīvroku režīmā un datu saņemšanai, izmantojot divus dažādus nosaukumus.  un  būs redzamas krāsainas blakus tālruņa nosaukumam, ko izmanto datiem un paziņojumiem.

3 Atlasiet **Viedie paziņojumi**.

4 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram rādāmajam paziņojumam.

Kā iestatīt Bluetooth funkcijas viedtālrunim ar Android™

Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek iespējas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu. Noteiktas funkcijas varat iespējot, atspējot vai pielāgot.

Pievienošana lietotnei Smartphone Link jūsu Android viedtālrunī

Lai pievienotos lietotnei Smartphone Link, ir jāizveido jūsu zūmo ierīces un tālruņa pāra savienojums un jāpievienojas lietotnei.

Ja nepievienojāties lietotnei Smartphone Link pāra savienojuma veidošanas laikā, tai varat pievienoties, lai iegūtu papildu Bluetooth funkcijas.

1 No sava tālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Smartphone Link.

2 Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.

Kā atspējot Bluetooth funkcijas jūsu viedtālrunim ar Android

Noteiktas Bluetooth funkcijas varat atvienot un saglabāt savienojumu ar citām funkcijām.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Bluetooth**.

2 Atlasiet tālruņa nosaukumu.

3 Atlasiet opciju:

- Lai atspējotu zvanīšanu brīvroku režīmā, notīriet izvēles rūtiņu **Tālruņa zvani**.
- Lai atspējotu Smartphone Link datu un viedo paziņojumu saņemšanu, notīriet izvēles rūtiņu **Smartphone Link**.
- Lai atspējotu noteiktus lietotnes paziņojumus, izmantojiet iestatījumus lietotnē Smartphone Link.

Kā rādīt un paslēpt paziņojumus jūsu viedtālrunim ar Android

Lietotni Smartphone Link varat izmantot, lai atlasītu, kāda veida paziņojumus vēlaties skatīt savā zūmo ierīcē.

1 Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.

2 Atlasiet .

3 Pārbaudiet, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa **Viedie paziņojumi**.

4 Sadaļā **Paziņojumi** atlasiet **Settings**.

Tiks parādīts paziņojumu kategoriju un lietotņu saraksts.

5 Atlasiet opciju:

- Lai paziņojumu iespējotu vai atspējotu, atlasiet pārslēgšanas slēdzi blakus kategorijai vai lietotnes nosaukumam.
- Lai pievienotu lietotni sarakstam, atlasiet **+**.

Austiņu Bluetooth funkciju iespējošana vai atspējošana

Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek iespējas, kad veidojat austiņu pāra savienojumu. Noteiktas funkcijas varat iespējot vai atspējot.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Bluetooth**.

2 Atlasiet austiņu nosaukumu.

3 Atlasiet opciju:

- Lai atvienotu austiņas, notīriet izvēles rūtiņu **Austiņas**.
- Lai atspējotu audio no straumēšanas vides, notīriet izvēles rūtiņu **Multivides audio**.

Smartphone Link

Smartphone Link ir tālruņa programma, kas ļauj sinhronizēt atrašanās vietas datus ar tālruni un piekļūt tiešsaistes informācijai, izmantojot tālruņa datu savienojumu. Jūsu ierīce pārsūta datus no Smartphone Link, izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju. Tiešsaistes informācija ir pieejama, izmantojot bezmaksas abonementu plānus, ko nodrošina Garmin Live Services ([Garmin Live Services](#), 15. lappuse).

Saglabātās un nesen atrastās atrašanās vietas tiek sinhronizētas ar jūsu tālruni ik reizi, kad jūsu ierīce pievienojas Smartphone Link.

Smartphone Link lejupielādēšana

Dažos viedtālrunos ir pieejama programma Smartphone Link. Lai iegūtu informāciju par saderību un pieejamību, dodieties uz www.garmin.com/smartphonelink vai skatiet lietotņu piedāvājumu savai ierīcei.

Lejupielādējiet Smartphone Link no programmu piedāvājuma klāsta savā atbalstītajā tālrunī.

Lai iegūtu informāciju par programmu lejupielādēšanu un instalēšanu, skatiet sava tālruņa lietotāja rokasgrāmatu.

Atrašanās vietas nosūtīšana ierīcei no jūsu tālruņa

Smartphone Link jūsu tālrunī tiek reģistrēta kā navigācijas lietotne.

1 Atlasiet no sava tālruņa pogu, lai sāktu navigāciju atrašanās vietai (skatiet sava tālruņa lietotāja rokasgrāmatu).

2 Lietotņu izvēlnē atlasiet **Smartphone Link**.

Nākamreiz, kad pievienosit savu ierīci tālrunim, atrašanās vieta tiks pārsūtīta nesen atrastajiem vienumiem jūsu ierīcē.

Garmin Live Services

Pirms varat sākt izmantot Garmin Live pakalpojumus, ierīce ir jāsavieno ar atbalstītu tālruni, kurā ir programma Smartphone Link ([Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana](#), 14. lappuse).

Savienošana ar Smartphone Link nodrošina piekļuvi Garmin Live pakalpojumiem. Garmin Live pakalpojumi nodrošina bezmaksas un uz abonementu balstītus plānus, lai skatītu ierīcē aktuālos datus, piemēram, satiksmes apstākļus un laikapstākļus.

Daži pakalpojumi, piemēram, laikapstākļi, ierīcē ir pieejami kā atsevišķas programmas. Citi pakalpojumi, piemēram, aktuālā satiksmes informācija, uzlabo ierīces navigācijas funkcijas. Funkcijas, kurām ir nepieciešama piekļuve Garmin Live pakalpojumiem, parāda Smartphone Link simbolu un ir redzami tikai, kad ierīce ir savienojumā ar Smartphone Link.

Garmin tiešraides pakalpojumu abonēšana

Lai abonētu Garmin Live pakalpojumus, vispirms tālrunī ir jāinstalē lietotne Smartphone Link.

- 1 Palaidiet tālrunī lietotni Smartphone Link (*Tālruna un austiņu pāra savienojuma veidošana*, 14. lappuse).
- 2 Atlasiet **My Account**.
Parādās pakalpojumu un abonēšanas cenu saraksts.
- 3 Atlasiet pakalpojumu.
- 4 Atlasiet cenu.
- 5 Atlasiet **Subscribe**.
- 6 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Viedie paziņojumi

Kamēr jūsu ierīce ir pievienota lietotnei Smartphone Link, paziņojumus no viedtālruna, piemēram, teksta ziņojumus, ienākošos zvanus un kalendāra ierakstus, varat skatīt savā zūmo ierīcē.

PIEZĪME. iespējams, jums nāksies pagaidīt dažas minūtes, līdz saņemsiet paziņojumus pēc ierīces pievienošanās lietotnei Smartphone Link, un  būs redzama krāsaina Bluetooth iestatījumos, kad viedie paziņojumi būs pievienoti un aktīvi (*Bluetooth funkciju statusa ikonās*, 14. lappuse).

Paziņojumu saņemšana

IEVĒRĪBAI

Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt transportlīdzekli.

Lai zūmo ierīce saņemtu paziņojumus, tā ir jāpievieno viedtālrunim un lietotnei Smartphone Link.

Kad ierīce saņems paziņojumu no viedtālruna, lielākajā daļā lapu parādīsies uznirstošs logs. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt paziņojumus.

PIEZĪME. ja skatāt karti, paziņojumi tiks rādīti kartes rīkā.

- Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet **Labi**.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums saglabāsies aktīvs.
- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet **Skatīt**.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet **Skatīt > Atskaņot**.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.
- Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu paziņojumu tālrunī, atlasiet **Skatīt** un pēc tam atlasiet opciju.
PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu ģenerējušās lietotnes atbalsts.

Paziņojumu saņemšana, kad skatāt karti

IEVĒRĪBAI

Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt transportlīdzekli.

Lai zūmo ierīce saņemtu paziņojumus, tā ir jāpievieno viedtālrunim un lietotnei Smartphone Link.

Kad skatāt karti, jauni paziņojumi tiek rādīti kartes rīkā ekrāna malā. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt paziņojumus.

- Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet **X**.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums saglabāsies aktīvs.
- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma tekstu.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet **Atskaņot ziņojumu**.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.
- Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu paziņojumu tālrunī, atlasiet **Skatīt** un pēc tam atlasiet opciju.
PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu ģenerējušās lietotnes atbalsts.

Paziņojumu saraksta skatīšana

Jūs varat skatīt visu aktīvo paziņojumu sarakstu.

1 Atlasiet **Lietotnes > Viedie paziņojumi**.

Tiks parādīts paziņojumu saraksts. Nelasītie paziņojumi būs redzami melnā krāsā, bet iepriekš izlasītie paziņojumi — pelēkā krāsā.

2 Atlasiet opciju:

- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma aprakstu.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet **►**.

Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Zvanišana, izmant. brīvroku sist.

PIEZĪME. lai gan lielākā daļa tālrunu un austiņu tiek atbalstīti un var tikt izmantoti, nevar garantēt, ka var izmantot konkrēto tālruni vai austiņas. Jūsu tālrunim var nebūt pieejamas visas funkcijas.

Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, jūsu ierīci var savienot ar mobilo tālruni un bezvadu austiņām vai ķiveri, lai tā kļūtu par brīvroku ierīci. Lai noteiktu, vai ierīce ar Bluetooth tehnoloģiju ir saderīga ar jūsu ierīci, apmeklējiet vietni www.garmin.com/bluetooth.

Zvana veikšana

Numura sastādīšana

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt**.
- 2 Ievadiet attiecīgo numuru.
- 3 Atlasiet **Zvanīt**.

Zvanišana adresātam tālrunu grāmātā

Tālrunu grāmata no tālruna ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek izveidots tālruna un ierīces savienojums. Tālrunu grāmata ir pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruni šo funkciju neatbalsta.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Tālrunis > Tālrunu grāmata**.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu.
- 3 Atlasiet **Zvanīt**.

Zvanišana uz atrašanās vietu

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Tālrunis > Pārlūkot kategorijas**.
- 2 Atlasiet interesējošo objektu.
- 3 Atlasiet **Zvanīt**.

Zvana saņemšana

Kad saņemat zvanu, atlasiet **Atbildēt** vai **Ignorēt**.

Zvanu vēstures izmantošana

Zvanu vēsture no tālruņa ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek izveidots tālruņa un ierīces savienojums. Zvanu vēsture ir pieejama dažādu minūšu laikā. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.

- 1 Atlasiet **Lietotnes** > **Tālrunis** > **Zvanu vēsture**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
Tiek parādīts zvanu saraksts ar nesenākajiem zvaniem sākumā.
- 3 Atlasiet zvanu.

Ienākošā zvana opciju izmantošana

Zvana laikā jūs kartē varat atlasīt ienākošo zvana opcijas.

- Lai audio pārsūtītu uz jūsu tālruni, atlasiet .
ITEIKUMS. varat izmantot šo funkciju, ja vēlaties izslēgt ierīci un turpināt sarunu pa tālruni vai ja vēlaties veikt privātu sarunu.
- Lai izmantotu tālruņa tastatūru, atlasiet .
ITEIKUMS. šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās sistēmas, piemēram, balss pastu.
- Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet .
- Lai pabeigtu sarunu, atlasiet .

Mājas tālruņa numura saglabāšana

ITEIKUMS. pēc mājas tālruņa numura saglabāšanas to var rediģēt, rediģējot "Mājas" saglabāto atrašanās vietu sarakstā (*Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana*, 12. lappuse).

- 1 Atlasiet **Lietotnes** > **Tālrunis** >  > **Iestatīt mājas numuru**.
- 2 Ievadiet savu tālruņa numuru.
- 3 Atlasiet **Pab..**

Zvanīšana uz mājām

Lai zvanītu uz mājām, vispirms māju atrašanās vietā ir jāievada tālruņa numurs.

Atlasiet **Lietotnes** > **Tālrunis** > **Zvanīt uz mājām**.

Notiek Bluetooth ierīces atvienošana

Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no pārējo ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīce var pievienoties jūsu zūmo ierīcei automātiski.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Bluetooth**.
- 2 Atlasiet atvienojamo ierīci.
- 3 Notīriet izvēles rūtiņu blakus jūsu pārī savienotajai ierīcei.

Pārī savienotā tālruņa dzēšana

Varat izdzēst pārī savienotu tālruni, lai tas turpmāk netiktu automātiski savienots ar jūsu ierīci.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Bluetooth**.
- 2 Atlasiet tālruni, pēc tam atlasiet **Noņemt pāra savienojumu ierīcei**.

Satiksme

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Satiksmes informācija var nebūt pieejama visos reģionos vai valstīs. Informāciju par satiksmes uztvērējiem un pārklājuma zonām skatiet vietnē www.garmin.com/traffic.

- Satiksmes brīdinājumi kartē tiek parādīti, ja jūsu maršrutā vai tuvākajā teritorijā ir satiksmes negadījumi.
- Ierīcei ir jābūt savienojumā ar Smartphone Link, izmantojot aktīvu satiksmes abonementu, lai saņemtu satiksmes informāciju.

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot Smartphone Link

Aktuālās satiksmes informācijas pakalpojums piedāvā reāllaika satiksmes datus.

- 1 Lejupielādējiet Smartphone Link savā saderīgajā tālrunī (*Smartphone Link lejupielādēšana*, 15. lappuse).
- 2 Abonējiet aktuālās satiksmes informācijas pakalpojumu (*Garmin tiešraides pakalpojumu abonēšana*, 16. lappuse).
- 3 Pievienojiet ierīci tālrunim, izmantojot Smartphone Link (*Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana*, 14. lappuse).

Satiksmes iespējošana

Satiksmes datus varat iespējot vai atspējot.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Satiksme**.
- 2 Atlasiet izvēles rūtiņu **Satiksme**.

Lietotņu izmantošana

LiveTrack koplietošanas un skatītāju uzaicināšanas iestatīšana

Kad pirmo reizi izmantojat funkciju LiveTrack, tā ir jāiestata un jāauzina skatītāji.

- 1 Izveidojiet savienojumu ar **Smartphone Link** (*Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana*, 14. lappuse).
- 2 Viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Smartphone Link un atlasiet **LiveTrack**.
- 3 Ievadiet lietotājvārdu un atlasiet **Tālāk**.
- 4 Ievadiet vienu vai vairākas uzaicināmās kontaktpersonas.
Varat ievadīt kontaktpersonas vārdu vai e-pasta adresi.
- 5 Atlasiet **Sākt LiveTrack**.
Lietojumprogramma sāk koplietot jūsu LiveTrack datus. Uzaicinātie skatītāji saņem e-pasta ziņojumu ar saiti, lai skatītu jūsu LiveTrack datus.
- 6 Atlasiet , lai koplietotu LiveTrack saiti, izmantojot sociālo tīklu, ziņapmaiņu lietojumprogrammu vai citas koplietošanas lietojumprogrammas (izvēles).

Sesijas LiveTrack sākšana jūsu tālrunī

Pirms sākat LiveTrack sesiju savā tālrunī, jums ir jāizveido tālruņa pāra savienojums ar ierīci, kā arī savienojums ar Smartphone Link (*Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana*, 14. lappuse).

- 1 Viedtālrunī atveriet Smartphone Link.
- 2 Atlasiet **LiveTrack**.
- 3 Atlasiet koplietošanas opciju.
- 4 Atlasiet **Sākt LiveTrack**.
- 5 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Multivides atskaņotājs

Multivides atskaņotājs var atskaņot mūziku vai audio no šiem avotiem.

- Mūzikas faili, kas saglabāti zūmo ierīcē.
- Mūzikas faili, kas saglabāti tālrunī vai multivides atskaņotājā, kurš savienots ar motocikla stiprinājuma USB portu.
- Audio ieeja, kas savienota ar motocikla stiprinājuma audio ieejas kontaktligzdu.
- Bluetooth audio no pārī savienota tālruņa.
- Pandora interneta radio.
- Spotify mūzikas straumēšanas pakalpojums.

Multivides atskaņošana

1 Atlasiet **Lietotnes**.

2 Atlasiet opciju:

- Atlasiet **Pandora®**, lai atvērtu multivides atskaņotāju ar multivides avotu, kas iestatīts uz Pandora.
- Atlasiet **Spotify**, lai atvērtu multivides atskaņotāju ar multivides avotu, kas iestatīts uz Spotify.
- Atlasiet **Media Player**, lai atvērtu multivides atskaņotāju pēdējā atlasītajā multivides avotā.

3 Atlasiet opciju:

- Lai mainītu multivides avotu, atlasiet **⌵**.
- Lai izvēlētos celiņu, staciju, atskaņošanas sarakstu vai mūzikas failu, atlasiet **🔍**.

Rīka Multivides atskaņotājs pievienošana kartei

Kartes rīks Multivides atskaņotājs ļauj vadīt multivides atskaņotāju no kartes.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu rīki > Media Player**.

2 Atveriet karti.

3 Atlasiet **🔍 > Media Player**.

Multivides atskaņotāja vadība tiek parādīta kartē.

Multivides avota maiņa

Varat mainīt avotu, no kura atskaņojat multividi savā ierīcē.

1 Atlasiet **Lietotnes > Media Player > ⌵**.

2 Atlasiet multivides avotu.

Pandora Pakalpojums

Pandora ir bezmaksas personalizēts radio, kas piedāvā vienkāršu un nebeidzamu mūzikas baudījumu un iepazīšanu. Pandora integrēšanai ir nepieciešama saderīga mobilā ierīce ar instalētu Pandora lietojumprogrammu. Lai iegūtu papildinformāciju par saderīgajām mobilajām ierīcēm, apmeklējiet tīmekļa vietni www.pandora.com/everywhere/mobile.

PIEZĪME. Pandora pašlaik ir pieejams Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā un Jaunzēlandē.

Staciju maiņa

1 Atlasiet **Lietotnes > Pandora®**.

2 Atlasiet **🔍**.

3 Atlasiet staciju.

Spotify

Spotify ir digitāls mūzikas pakalpojums, kas nodrošina jums piekļuvi miljoniem dziesmu.

IETEIKUMS. Spotify integrēšanai jūsu mobilajā tālrunī ir jāinstalē lietojumprogramma Spotify. Vietās, kur pieejams, ir nepieciešams saderīgs mobilais digitālais pakalpojums un īpašs abonements. Dodieties uz www.garmin.com.

Šajā ierīcē ir ietverta programmatūra Spotify, uz kuru attiecas trešo pušu licences, ko atradīsit šeit: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Baudiet mūziku ikvienā braucienā, izmantojot Spotify. Atskaņojiet iemīļotās dziesmas un izpildītājus vai ļaujiet Spotify izklaidēt jūs.

Sekošana

Sekošana ir veikta ceļa ierakstīšana. Sekošanas žurnāls ietver informāciju par ierakstīto veikto ceļu, tostarp laiku, atrašanās vietu un augstuma informāciju.

Trases informācijas skatīšana

1 Atlasiet **Lietotnes > Ceļi > Aktīvs**.

2 Atlasiet trasi.

Trase ir parādīta kartē.

3 Atlasiet **☰**.

4 Atlasiet opciju:

- Lai saglabātu trasi, atlasiet **Saglabāt ceļu**.
- Lai saglabātu trasi kā braucienu, atlasiet **Saglabāt kā braucienu**.
- Lai skatītu trases augstuma grafisko attēlojumu, atlasiet **Augstuma profils**.

TracBack®

Pēdējā ceļa sekošana

Funkcija TracBack ieraksta pēdējā brauciena ceļu. Varat sekot savam pēdējam ceļam atpakaļ līdz vietai, kur sākat.

1 Atlasiet **Lietotnes > TracBack**.

Jūsu pēdējais ceļš ir redzams kartē.

2 Atlasiet **Sākt!**.

Pēdējā ceļa kā brauciena saglabāšana

Pēdējo ceļu varat saglabāt kā braucienu, kuru varat navigēt vēlāk, izmantojot brauciena plānotāju (*Saglabāta brauciena navigācija*, 7. lappuse).

1 Atlasiet **TracBack**.

Jūsu pēdējais ceļš ir redzams kartē.

2 Atlasiet **☰ > Saglabāt kā braucienu**.

3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pab..**

Riepu spiediens

⚠ BRĪDINĀJUMS

Riepu spiediena kontroles sistēmas izmantošana neaizvieto pienācīgu riepu apkopi, un autovadītāja pienākums ir uzturēt pareizu riepu spiedienu, pat ja nepietiekamais spiediens vēl nav sasniedzis to līmeni, lai aktivizētu zema riepu spiediena brīdinājumu. Ja riepu spiediens netiek uzturēt vajadzīgajā līmenī, varat zaudēt kontroli pār transportlīdzekli, kas var radīt smagas traumas vai pat izraisīt nāvi.

Riepu spiediena kontroles sistēma Garmin ir pieejama kā atsevišķs piederums. Riepu spiediena funkcija nav saderīga ar visiem zūmo modeļiem. Lai iegūtu informāciju par piederumiem un saderību, dodieties uz www.garmin.com/zumo.

Riepu spiediena sensoru iestatīšana


Lai iestatītu riepu spiediena sensorus, vispirms ir vajadzīga baterija un uzlīmes ar numuriem katram sensoram. Turklāt ir jābūt arī saderīgai zūmo ierīcei.

Sensori veido bezvadu savienojuma sakarus ar saderīgo zūmo ierīci. Jūs varat uzraudzīt riepu spiedienu un saņemt brīdinājumus par zemu spiedienu savā zūmo ierīcē.

1 Noņemiet vāciņu ① no sensora ②, pagriežot vāciņu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.



- 2 Ja sensorā jau ir ievietota baterija, izņemiet to.
- 3 Savā zūmo ierīcē atlasiet **Lietotnes > Riepu spiediens**.
- 4 Atlasiet transportlīdzekļa profilu, kas atbilst jūsu transportlīdzekļa riepu konfigurācijai.
- 5 Pietuviniet sensoru zūmo ierīcei.
- 6 Savā zūmo ierīcē atlasiet numuru rīpai, ar kuru tiks veidots sensora pāra savienojums.
- 7 30 sekunžu laikā sensorā ievietojiet bateriju (3) bateriju turētājā (4) ar pozitīvo pusi vērstu uz augšu.

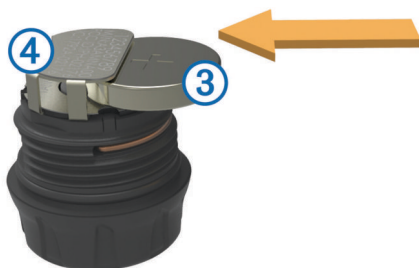

Jūsu zūmo ierīce meklē sensoru un, kad pāra savienojums ar sensoru sekmīgi izveidots, parāda apstiprinājuma ziņojumu.

IETEIKUMS. ja pāra savienojums ar sensoru nav sekmīgi izveidots, sensora baterija ir jāizņem un jāatkārto 6. un 7. darbība.

- 8 Ievadiet rīpai ieteicamo spiedienu.
- 9 Ievadiet rīpai minimālo spiedienu.
- Kad sensors ziņos par riepu spiediena lasījumu, kas ir zemāks par šo vērtību, zūmo ierīce aktivizēs zema spiediena brīdinājumu.
- 10 Uzlieciet atpakaļ un pilnīgi pievelciet vāciņu uz sensora.
- 11 Uz sensora piestipriniet to uzlīmi ar numuru, kas atbilst 6. darbībā izraudzītajam riepas numuram.
- 12 Atkārtojiet šo procedūru visiem pārējiem sensoriem.

Riepu sensoru uzstādīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Riepu spiediena kontroles sistēmu var izmantot tikai ar riepas metāla vārsta kātu. Riepu spiediena sensoru uzstādīšana uz tādiem riepas vārsta kātiem, kas nav izgatavoti no metāla, var radīt riepas un/vai vārsta kāta bojājumu, kas var veicināt nopietnas personu traumas vai nāvi.

IEVĒRĪBAI

Lai novērstu iespējamo sensoru vai transportlīdzekļa bojājumu, sekojiet, lai katrs uzstādītais sensors netraucē transportlīdzekļa bremžu vai citas uzstādītās ierīces darbību. Ja uzstādītais sensors traucē kādas transportlīdzekļa uzstādītās ierīces darbību, nedarbiniet transportlīdzekli, ja uzstādīts sensors.

Lai novērstu varbūtēju riepu vibrēšanu un nevienmērīgu nodilumu dažiem transportlīdzekļiem, iespējams, pēc sensora uzstādīšanas jāveic riepu balansēšana.

Pirms sensoru uzstādīšanas rīpām ir jāveic sensoru iestatīšana ar jūsu zūmo ierīci.

- 1 Noņemiet esošos vārsta kāta blīvslēģus no transportlīdzekļa rīpām.
- 2 Lai skatītu transportlīdzekļa profila diagrammu, savā zūmo ierīcē atlasiet **Lietotnes > Riepu spiediens**.
- 3 Uzstādiet sensorus uz riepu vārsta kātiem, pievelkot tos pulksteņrādītāja kustības virzienā.
PIEZĪME. katrs sensors ir jāuzstāda uz pareizās riepas atbilstoši transportlīdzekļa profila diagrammai un uzlīmēm ar numuriem, kas sensoriem piestiprinātas iestatīšanas procesa laikā.
- 4 Pagrieziet rīteņus ar roku, lai pārbaudītu, vai sensoriem ir pietiekama atstarpe un vai tie netraucē transportlīdzekļa aprīkojuma darbību.

Riepu spiediena brīdinājumi

Ierīce brīdina, izmantojot uznirstošus paziņojumus, ikonas kartē un simbolus riepu spiediena lietotnē.

Ja brīdinājums attiecas uz sensoru, riepu spiediena lietotnē cipars blakus attiecīgajai rīpai redzams sarkanā krāsā. Simboli zem cipara redzami sarkanā krāsā, lai norādītu aktīvos brīdinājumus šim sensoram.

(!)	Zems riepas spiediens
🔋	Tukšs sensora akumulators
✖	Sensors nav pievienots

Riepu spiediena sensora miega režīms

Kad jūs novietojat savu transportlīdzekli un izslēdzat zūmo ierīci, riepu spiediena sensors pēc vairākām minūtēm pāriet enerģiju taupošā miega režīmā. Kamēr sensors ir miega režīmā, tas nepārsūta informāciju zūmo. Tas var būt par iemeslu tam, ka jūsu zūmo ierīce ziņo, ka sensors ir atvienots.

Nākamās transportlīdzekļa kustības laikā sensors iziet no miega režīma un automātiski atjauno savienojumu ar zūmo ierīci. Savienojuma atjaunošana var ilgt līdz 30 sekundēm.

Kompasa lietošana

PIEZĪME. lai kompass varētu noteikt jūsu atrašanās vietu, jums ir jāpārvietojas.

Varat navigēt, izmantojot GPS kompasu.

Atlasiet **Lietotnes > Kompas**.

VIRB® tālvadība

Šī VIRB tālvadības funkcija ļauj vadīt VIRB sporta kameru, izmantojot jūsu ierīci. Dodieties uz tīmekļa vietni www.garmin.com/VIRB, lai iegādātos VIRB sporta kameru.

Sporta kameras VIRB vadība

Lai varētu izmantot VIRB tālvadības funkciju, jāiespējo VIRB kameras tālvadības iestatījums. Papildinformāciju skatiet *VIRB sērijas lietotāja rokasgrāmatā*.

- 1 Ieslēdziet VIRB kameru.
- 2 Savā zūmo ierīcē atlasiet **Lietotnes > VIRB tālvadība > Izveidot savienojumu**.
- 3 Pagaidiet, līdz ierīce izveido savienojumu ar jūsu VIRB kameru.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Sākt ierakstīšanu**, lai ierakstītu video.
 - Atlasiet **Pārtraukt ierakstīšanu**, lai pārtrauktu ierakstīšanu.

- Atlasiet **Momentuzņēmums**, lai uzņemtu fotoattēlu.

Apkopes vēstures reģistrēšana

Varat reģistrēt datumu un odometra rādījumu, kad transportlīdzeklim ir veikta apkope vai remonts. Ierīce piedāvā vairākas apkopes kategorijas, un jūs varat pievienot pielāgotas kategorijas ([Apkopes kategoriju pievienošana](#), 20. lappuse).

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet apkopes kategoriju.
- 3 Atlasiet **Pievienot ierakstu**.
- 4 Ievadiet odometra rādījumu un atlasiet **Nākamais**.
- 5 Ierakstiet komentāru (izvēles).
- 6 Atlasiet **Pab..**

Apkopes kategoriju pievienošana

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet **≡ > Pievienot kategoriju**.
- 3 Ievadiet kategorijas nosaukumu un atlasiet **Pab..**

Apkopes kategoriju dzēšana

Dzēšot apkopes kategoriju, tiek dzēsti arī visi apkopes ieraksti kategorijā.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet **≡ > Dzēst kategorijas**.
- 3 Atlasiet dzēšamās pakalpojuma kategorijas.
- 4 Atlasiet **Dzēst**.

Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet pārdēvējamo kategoriju.
- 3 Atlasiet **≡ > Pārdēvēt kategoriju**.
- 4 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pab..**

Apkopes ierakstu dzēšana

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet apkopes kategoriju.
- 3 Atlasiet **≡ > Dzēst ierakstus**.
- 4 Atlasiet dzēšamos apkopes ierakstus.
- 5 Atlasiet **Dzēst**.

Apkopes ieraksta rediģēšana

Varat rediģēt komentāru, odometra lasījumu un apkopes ieraksta datumu.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet lauku.
- 4 Ievadiet jauno informāciju un atlasiet **Pab..**

Palīdzības failu skatīšana

Atlasiet **Lietotnes > Palīdzība**, lai skatītu visu tīpašnieka rokasgrāmatu.

Palīdzības tematu meklēšana

Atlasiet **Lietotnes > Palīdzība > Q**.

Laikapstākļu prognožu apskatīšana

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem laikapstākļu dati. Ierīce varat pievienot lietotnei Smartphone Link, lai saņemtu laikapstākļu datus ([Tālruna un austiņu pārsavienojuma veidošana](#), 14. lappuse).

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Laikapstākļi**.
- Ierīce rāda pašreizējos laikapstākļus un prognozes vairākām nākamajām dienām.

- 2 Atlasiet dienu.

Parādās tās dienas detalizēta prognoze.

Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Laikapstākļi > Pašreizējā atrašanās vieta**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu laikapstākļus izvēlētajā pilsētā, atlasiet pilsētu sarakstā.
 - Lai pievienotu izvēlēto pilsētu, atlasiet **Pievienot pilsētu** un ievadiet pilsētas nosaukumu.

Laikapstākļu radara apskatīšana

Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.

Jūs varat skatīt animētu, ar krāsām atzīmētu pašreizējo laikapstākļu karti, kā arī laikapstākļu ikonu uz kartes. Laikapstākļu ikona mainās, rādot tuvumā esošos laikapstākļus, piemēram, lietu, sniegu un pērkona negaisus.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Laikapstākļi**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
- 3 Atlasiet **≡ > Laikapstākļu radars**.

Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana

Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.

Laikā, kad jūs ceļojat, izmantojot savu ierīci, kartē var parādīties laikapstākļu brīdinājumi. Kartē jūs varat skatīt arī laikapstākļu brīdinājumus jūsu atrašanās vietas vai atlasītās pilsētas tuvumā.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Laikapstākļi**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
- 3 Atlasiet **≡ > Brīdinājums par laikapstākļiem**.

Ceļa apstākļu pārbaude

Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > Laikapstākļi**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
- 3 Atlasiet **≡ > Ceļa apstākļi**.

photoLive satiksmes kameras

photoLive satiksmes kameras nodrošina galveno ceļu un krustojumu tiešraides attēlus. Varat saglabāt tās kameras, kuras plānojat skatīt regulāri.

Satiksmes kameras saglabāšana

Lai izmantotu šo pakalpojumu, vispirms ir jāabonē photoLive pakalpojums, un ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni ar Smartphone Link ([Smartphone Link](#), 15. lappuse).

Šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

- 1 Atlasiet **Lietotnes > photoLive**.
- 2 Atlasiet **Pieskarties, lai pievien..**
- 3 Atlasiet ceļu.
- 4 Atlasiet krustojumu.
- 5 Atlasiet **Saglabāt**.

Satiksmes kameras skatīšana

Pirms varat sākt skatīt satiksmes kameru, jums ir jāsaņem photoLive satiksmes kamera ([Satiksmes kameras saglabāšana](#), 20. lappuse).

- 1 Atlasiet **Lietotnes > photoLive**.
- 2 Atlasiet kameru.

Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana

Lai varētu izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures funkcija (*Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi*, 22. lappuse).

Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur apstājāties.

Atlasiet **Lietotnes > Kur esmu bijis**.

Ierīces pielāgošana

Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis**.

Transportlīdzeklis: iestata ikonu, kas kartē atspoguļo jūsu pozīciju.

Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.

Kartes detaļa: iestata detaļu līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu, iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.

Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.

Karšu rīki: iestata īsceļus, kas redzami kartes rīku izvēlnē.

Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (*Kartes slāņu pielāgošana*, 13. lappuse).

Skaņas brīdinājumi vadītājam: iespējo skaņas brīdinājumu katra veida brīdinājuma signālam vadītājam (*Braucēja informēšanas funkcijas un brīdinājumi*, 4. lappuse).

Automātiska tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota, tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.

Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.

Karšu iespējošana

Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.

IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, apmeklējiet <http://buy.garmin.com>.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Manas kartes**.
- 2 Atlasiet karti.

Navigācijas iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija**.

Maršruta priekšskatījums: rāda jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījumu, sākot navigāciju.

Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas metodi.

Pārrēķināšana novirzes gad.: iestata pārrēķināšanas izvēles, naviģējot prom no aktīvā maršruta.

Brīdinājums par nogurumu: brīdina jūs, kad ilgi esat vadījis transportlīdzekli bez pārtraukuma.

Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no tām maršrutā.

Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem ceļiem vai teritorijām.

Maksas ceļi: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas ceļiem.

Nodevas un maksas: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas ceļiem un nodevu uzlīmēm.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kam vajadzīga ievērojama vadītāja uzmanība un kas brauciena laikā varētu novērst uzmanību.

GPS simulators: pārtrauc ierīces GPS signālu saņemšanu un taupa enerģiju.

Aprēķināšanas režīma iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms**.

Maršruta aprēķināšana tiek veikta, ņemot vērā braukšanas ātrumu un transportlīdzekļa paātrinājuma informāciju attiecīgajā maršrutā.

Īsāks laiks: aprēķina maršrutus, kurus var veikt ātrāk, bet tie varētu būt garāki.

Mazāks attālums: aprēķina maršrutus, kuri ir īsāki, bet kuru veikšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.

Bezceļa: aprēķina taisnu līniju no jūsu atrašanās vietas līdz galapunktam.

Bīstams maršruts: aprēķina maršrutus, kuros priekšroka dota līkumotiem ceļiem.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Simulētas atrašanās vietas iestatīšana

Ja atrodaties telpās vai nesaņemat satelīta signālus, varat izmantot GPS, lai iestatītu simulētu atrašanās vietu.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > GPS simulators**.
- 2 Galvenajā izvēlnē atlasiet **Skatīt karti**.
- 3 Divas reizes pieskarieties kartei, lai atlasītu zonu. Atrašanās vietas adrese redzama ekrāna apakšā.
- 4 Atlasiet atrašanās vietas aprakstu.
- 5 Atlasiet **Iestatīt atrašanās vietu**.

Bluetooth iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Bluetooth**.

Bluetooth: iespējo Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

Ierīču meklēšana: meklē tuvumā esošas Bluetooth ierīces.

Draudzīgs nosaukums: ļauj ievadīt draudzīgu nosaukumu, kas identificē jūsu ierīci citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

Bluetooth atspējošana

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Bluetooth**.
- 2 Atlasiet **Bluetooth**.

Displeja iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Displejs**.

Krāsu režīms: ļauj izvēlēties dienas vai nakts krāsu režīmu.

Atlasot opciju Auto, ierīce automātiski pārslēdzas uz dienas vai nakts krāsām, pamatojoties uz diennakts laiku.

Spilgtums: ļauj regulēt displeja spilgtumu.

Displeja noildze: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce pāriet miega režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.

Ekrānuzņēmums: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu. Ekrānuzņēmumi tiek saglabāti ierīces atmiņas mapē Ekrānuzņēmumi.

Satiksmes iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Satiksme**.

Satiksme: iespējo satiksmi. Vajadzīga lietotne Smartphone Link un aktuālās satiksmes informācijas abonements.

Mērvienību un laika iestatījumi

Lai atvērtu lapu Mērvienību un laika iestatījumi no galvenās izvēlnes, atlasiet **Iestatījumi > Mērvienības un laiks**.

Pašreizējais laiks: iestata ierīces laiku.

Laika formāts: ļauj atlasīt 12 stundu, 24 stundu un UTC laika joslu rādījumu.

Vienības: mērvienības — iestata attālumiem izmantoto mērvienību.

Novietošanas formāts: iestata ģeogrāfiskajām koordinātām izmantoto koordinātu formātu un datumu.

Laika iestatīšana

1 Galvenajā izvēlnē atlasiet laiku.

2 Atlasiet opciju:

- Lai laiku iestatītu automātiski, izmantojot GPS informāciju, atlasiet **Automātiski**.
- Lai laiku iestatītu manuāli, velciet ciparus uz augšu vai uz leju.

Valodas un tastatūras iestatījumi

Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Valodas un tastatūras iestatījumi, atlasiet **Iestatījumi > Valoda un tastatūra**.

Balss uzvednes valoda: iestata balss uzvednes valodu.

Teksta valoda: iestata visu ekrāna tekstu atlasītajā valodā.

PIEZĪME. teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto datu vai kartes datu, piemēram, ielu nosaukumu, valodu.

Tastatūras valoda: iespējo tastatūras valodas.

Tuvuma brīdinājumu iestatījumi

PIEZĪME. lai parādītu tuvuma punktu brīdinājumus, jābūt ielādētiem pielāgotiem interesējošiem objektiem.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Atlasiet **Iestatījumi > Tuvuma brīdinājuma signāli**.

Audio: iestata to brīdinājumu veidus, kas atskan, tuvojoties tuvuma punktiem.

Brīdinājuma signāli: iestata to tuvuma punktu veidu, par kuriem tiek atskaņoti brīdinājumi.

Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi

Lai atvērtu ierīces iestatījumu lapu, atlasiet **Iestatījumi > Ierīce**.

Par: parāda programmatūras versijas numuru, ierīces ID numuru un informāciju par vairākām citām programmatūras funkcijām.

LLL: rāda galalietotāja licences līgumus.

PIEZĪME. šī informācija ir nepieciešama, kad atjaunināt sistēmas programmatūru vai iegādāties kartes papildu datus.

Pozīcijas ziņošana: lai uzlabotu saturu, koplieto jūsu pozīcijas informāciju ar Garmin.

Brauciena vēsture: ļauj ierīcei ierakstīt informāciju myTrends, Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstiem.

Dzēst brauciena vēsturi: dzēš jūsu brauciena vēsturi myTrends, Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstus.

Iestatījumu atjaunošana

Varat atjaunot iestatījumu kategoriju vai visus iestatījumus rūpnīcas noklusējuma vērtībās.

1 Atlasiet **Iestatījumi**.

2 Ja vajadzīgs, atlasiet iestatījumu kategoriju.

3 Atlasiet  > **Atjaunot**.

Informācija par ierīci

Specifikācijas

Ūdensizturība	IEC 60529 IPX7
Darba temperatūras diapazons	No -20 °C līdz 55 °C (no -4 °F līdz 131 °F)
Uzlādes temperatūras diapazons	No 0 °C līdz 45 °C (no 32 °F līdz 113 °F)

Strāvas ievade (CLA, motocikla vai ārēja avota strāva)	No 12 līdz 24 V (līdzstr.)
Strāvas ievade (USB)	No 5 V ±0,25 V
Akumulatora darbības laiks	Līdz 4 stundām atkarībā no lietošanas un iestatījumiem
Akumulatora tips	Lietotāja nomaināms litija jonu akumulators
Akumulatora sprieguma diapazons	No 3,5 V līdz 4,1 V
Radiofrekvences protokols	2,4 GHz ANT+® bezvadu sakaru protokols (VIRB tīklvadībai) 2,4 GHz ANT+® (riepu spiediena uzraudzības sistēmai)

Ierīce iztur nejaušu ūdens iedarbību līdz 1 m dziļumam un līdz 30 min. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.

Ierīces uzlādēšana

PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas avots.

Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no norādītajām metodēm.

- Uzstādiet ierīci stipriņņūmā un pievienojiet transportlīdzekļa barošanas avotam.

IEVĒRĪBAI

Nepievienojiet ierīci tieši transportlīdzekļa strāvas kabelim.

- Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.

Ja ierīce ir pievienota pie datora, tā, iespējams uzlādēsies lēnām. Daži portatīvie datori var nenodrošināt ierīces uzlādi.

- Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu, piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri.

Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai www.garmin.com.

Ierīces apkope

Ierīces apkope

IEVĒRĪBAI

Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.

Ārējā korpusa tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas.

- 1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.
- 2 Noslaukiet ierīci sausu.

Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana

- 1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.
- 2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.
- 3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas avota.
- 4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.

Zādzību novēršana

- Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav redzama.
- Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
- Neglabāiet ierīci sīklietu nodalījumā.
- Reģistrējiet ierīci vietnē <http://my.garmin.com>.

Ierīces atiestatīšana

Ja ierīce pārstāj darboties, varat to atiestatīt.

Nospiediet un 12 sekundes turiet barošanas taustiņu.

Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana

Ierīces noņemšana no stiprinājuma

- 1 Nospiediet atvienošanas cilni vai pogu uz stiprinājuma.
- 2 Nolieciet ierīci uz priekšu.

Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa

- 1 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
- 2 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek atbrīvota.

Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla

- 1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
- 2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.


Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī

IEVĒRĪBAI

Nomainot drošinātāju, nepazaudējiet sīkās detaļas un pārbaudiet, vai ievietojat tās atpakaļ pareizā secībā. Transportlīdzekļa barošanas vads nedarbojas, ja tas nav pievienots pareizi.

Ja ierīci nevarat uzlādēt transportlīdzeklī, iespējams, ir jāmaina drošinātājs, kas atrodas transportlīdzekļa adaptera galā.

- 1 Pagrieziet uzgali ① pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam, lai to atbrīvotu.

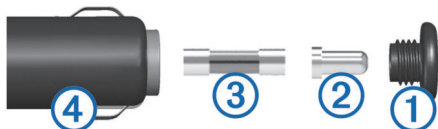

IETEIKUMS. iespējams, uzgaļa noņemšanai būs jāizmanto monēta.

- 2 Noņemiet uzgali, sudraba galu ② un izņemiet drošinātāju ③.
- 3 Ievietojiet jaunu mazinerciālo tādas pašas strāvas 1 A vai 2 A drošinātāju.
- 4 Ielieciet sudraba galu uzgaļi.
- 5 Iespiediet to uzgaļi un pagrieziet pulkstenrādītāju kustības virzienā, lai fiksētu atpakaļ transportlīdzekļa strāvas kabelī ④.

Traucējummeklēšana

Piesūcējkauss neturas pie vējstikla

- 1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
- 2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
- 3 Pievienojiet piesūcējkausu (*Instalēšana*, 1. lappuse).

Mana ierīce nesaņem satelīta signālus

- Pārbaudiet, vai GPS simulators ir izslēgts (*Navigācijas iestatījumi*, 21. lappuse).
- Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un koku tuvumā.
- Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.

Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta

- Pārbaudiet drošinātāju transportlīdzekļa strāvas kabelī (*Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī*, 23. lappuse).
- Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu tās izejai.
- Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa salona temperatūra ir specifiskajās norādītajā lādēšanas temperatūras diapazonā.
- Pārbaudiet, vai nav sabojāts transportlīdzekļa strāvas izejas drošinātājs.

Mans akumulators izlādējas pārāk ātri

- Samaziniet ekrāna spilgtumu (*Displeja iestatījumi*, 21. lappuse).
- Saīsiniet displeja noildzi (*Displeja iestatījumi*, 21. lappuse).
- Samaziniet skaļumu (*Skaļuma regulēšana*, 4. lappuse).
- Atspējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju (*Bluetooth atspējošana*, 21. lappuse).
- Kad ierīci neizmantojat, pārlēdziet to enerģijas taupīšanas režīmā (*Ierīces ieslēgšana un izslēgšana*, 3. lappuse).
- Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
- Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.

Mana ierīce datorā netiek parādīta kā noņemams diskdzinis

Lielākajā daļā Windows® datoru ierīce izmanto multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP). MTP režīmā ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, nevis kā noņemams diskdzinis. MTP režīmu atbalsta Windows 7, Windows Vista® un Windows XP Service Pack 3 ar Windows Media Player 10.

Mana ierīce datorā netiek parādīta kā portatīva ierīce

Operētājsistēmas Mac® datoros un dažos Windows datoros ierīce veido savienojumu, izmantojot USB ārējās atmiņas ierīces režīmu. USB ārējās atmiņas ierīces režīmā ierīce tiek parādīta kā noņemams diskdzinis vai sējums, bet ne kā portatīva ierīce. Windows versijas pirms Windows XP Service Pack 3 izmanto USB ārējās atmiņas ierīces režīmu.

Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva ierīce, ne arī noņemams diskdzinis vai sējums

- 1 Atvienojiet USB kabeli no datora.
- 2 Izslēdziet ierīci.
- 3 Pievienojiet USB kabeli ierīcei un datora USB portam.

IETEIKUMS. USB kabelis ir jāpievieno datora USB portam, nevis USB centrmezglam.

Ierīce automātiski ieslēdzas un pāriet MTP vai USB ārējās atmiņas ierīces režīmā. Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces attēls.

PIEZĪME. ja datorā ir vairāki kartēti tīkla diski, Windows var būt problēmas, piešķirot diska burtus jūsu Garmin diskam. Informāciju par disku burtu piešķiršanu sk. jūsu operētājsistēmas palīdzības failā.

Mans tālrunis neveido savienojumu ar ierīci

- Atlasiet **Iestatījumi > Bluetooth**.
Lauks Bluetooth ir jāiestata kā ieslēgts.
- Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
- Lai saņemtu papildu palīdzību, dodieties uz www.garmin.com/bluetooth.

Pielikums

Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem

Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties no elektronisko preču piegādātāja, vai dodieties uz www.garmin.com/maps, lai nopirktu atmiņas karti ar iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas programmatūru. Ierīce atbalsta microSD atmiņas kartes ar atmiņu no 4 līdz 32 GB.

- 1 Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē (*Ierīces pārskats*, 3. lappuse).
- 2 Ievietojiet atmiņas karti slotā.
- 3 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.

Datu pārvaldība

Ierīcē varat glabāt failus. Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu datu glabāšanai.

PIEZĪME. Ierīce nav saderīga ar Windows 95, 98, Me, Windows NT® un Mac OS 10.3 un vecāku versiju.

Par atmiņas kartēm

Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning). Papildus karšu un datu uzglabāšanai atmiņas kartes var izmantot failu, piemēram, karšu, attēlu, ģeokešatmiņu, maršrutu, ceļa punktu un pielāgoto interesējošo objektu, glabāšanai.

Ierīces pievienošana datoram

Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.

- 1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
 - 2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.
- Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces attēls.

Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.

Datu pārsūtīšana no datora

- 1 Pievienojiet ierīci datoram (*Ierīces pievienošana datoram*, 24. lappuse).

Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.

- 2 Datorā atveriet failu pārlūku.
- 3 Atlasiet failu.
- 4 Atlasiet **Rediģēt > Kopēt**.
- 5 Pārlūkojiet uz ierīces mapi.

PIEZĪME. ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus nedrīkst ievietot Garmin mapē.

- 6 Atlasiet **Rediģēt > Ielīmēt**.

USB kabeļa atvienošana

Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzīnis vai sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva ierīce, tai nav nepieciešama drošā atvienošana.

- 1 Veiciet darbību:

- Ja jums ir Windows dators, sistēmas tehnē atlasiet ikonu **Droša aparatūras noņemšana** un atlasiet savu ierīci.
- Ja jums ir Mac dators, velciet sējuma ikonu uz atkritni.

- 2 Atvienojiet USB kabeli no datora.

GPS signālu statusa skatīšana

Nospiediet un trīs sekundes turiet .

Papildu karšu iegāde

- 1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē (garmin.com).
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes **Kartes**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piederumu iegāde

Dodieties uz garmin.com/accessories.

Rādītājs

Simboli

2D kartes skatījums **13**
3D kartes skatījums **13**

A

abonementi, Garmin Live pakalpojumi **16**
adreses, meklēšana **11**
aktīvās braukšanas joslas vadība **6**
akumulators
ievietošana **3**
maksimizēšana **23**
problēmas **23**
uzlāde **22, 23**
apkopes vēsture
dzēšana **20**
ieraksti **20**
kategorijas **20**
rediģēšana **20**
apvedceļi **7**
atbildēšana uz zvaniem **16**
atīestatišana
brauciena dati **13**
ierīce **23**
atjaunināšana
kartes **3**
programmatūra **3**
atmiņas karte **3, 24**
ievietošana **24**
atrasšanās vietas **11, 21**
meklē **9**
meklēšana **11**
nesen atrasts **11**
norises vietas **10**
pašreizējā **11**
saglabāšana **11**
simulēts **21**
zvanīšana **16**
atrasšanās vietu atrašana, kategorijas **10**
atrasšanās vietu meklēšana. **9, 10** *Skatiet arī*
atrasšanās vietas
adreses **11**
koordinātas **11**
krustpunkti **11**
pilsētas **11**
atvienošana, Bluetooth ierīce **17**
audio, tuvuma punkti **22**
Austiņas **15**
savienošana pārī **14**
autostāvvietā, pēdējā autostāvvietā **11**
avārijas dienesti **11**

B

barošanas taustīnš **3**
bezceļu navigācija **9**
Bluetooth tehnoloģija **13–16, 24**
atspējošana **21**
iestatījumi **21**
notiek ierīces atvienošana **17**
pāra savienojuma ar austiņām veidošana **14**
pāra savienojuma ar tālruni veidošana **14**
tālrunu pārvaldība **14, 15**
zvanu atspējošana **14, 15**
braucēja brīdinājumi **4, 5**
brauciena informācija **13**
atīestatišana **13**
skatīšana **13**
brauciena plānotājs **7, 8**
brauciena rediģēšana **7**
pielāgošanas punkti **8**
brauciena vēsture **22**
brauciena žurnāls, skatīšana **13**
braukšanas virzieni **6**

C

ceļa apstākļi, laikapstākļi **20**

D

dators, pievienošana **23, 24**
degviela
izsekošana **9**
stacijas **11**
displeja iestatījumi **21**
drošinātājs, maiņa **23**
dzēšana
apkopes ieraksti **20**
apkopes kategorijas **20**
braucieni **7**
pārī savienota Bluetooth ierīce **17**

E

ekrāna pogas **4**
ekrāns, spilgtums **4**
ekrānu uzņēmumi **21**

F

faili, pārsūtīšana **24**
Foursquare **10**

G

galapunkti. *Skatiet* atrašanās vietas
Garmin Express, programmatūras
atjaunināšana **3**
Garmin Live pakalpojumi, abonēšana **16**
Garmin Live Services **15**
GPS **4, 24**

I

ID numurs **22**
ierīces apkošana **22**
ierīces ID **22**
ierīces pielāgošana **21**
ierīces tīrīšana **22**
ierīces uzlādēšana **22, 23**
ierīces uzstādīšana
automašīna **2**
motocikls **1**
noņemšana no stiprinājuma **2**
piesūcēja kausis **23**
stiprinājuma noņemšana **23**
iestatījumi **21, 22**
iestatījumu atjaunošana **22**
ikonas, statusa josla **4**
interesējoši objekti **10**
norises vietas **10**
izvairīšanās
atspējošana **9**
ceļš **8, 9**
ceļu iezīmes **8**
dzēšana **9**
nodevas **8**
zona **8, 9**

K

kabeļi, motocikla stiprinājums **1**
kameras
ātrums **5**
sarkanā gaisma **5**
kartes **6, 12, 13, 21**
atjaunināšana **3**
datu lauks **6, 13**
detalizēts līmenis **21**
iegāde **24**
maršrutu skatīšana **6**
rīki **12**
simboli **6**
Slāņi **13**
tēma **21**
kartes skatījums
2D **13**
3D **13**
kartes slāņi, pielāgošana **13**
kompas **19**
koordinātas **11**
koplietošana, LiveTrack **17**
krustpunkti, meklēšana **11**
Kur es atrodos? **11**

L

laika iestatījumi **21, 22**
laikapstākļi **20**
ceļa apstākļi **20**
radars **20**
Lietotāja licences līgumi **22**
LiveTrack **17**

M

mājas
atrasšanās vietas rediģēšana **6**
došanās **6**
tālruna numurs **17**
zvanīšana **17**
mājupceļš **6**
maršruta koriģēšana **7**
maršruti **5, 6**
aprēķināšana **5**
aprēķināšanas režīms **6, 8, 21**
apstāšanās **7**
bīstams maršruts **6**
ieteiktie **8**
koriģēšana **7**
myTrends **8**
punkta pievienošana **7**
sākšana **5, 6**
skatīšana kartē **6**
media player **18**
meklēšanas josla **9**
meklēšanas zonas maiņa **10**
microSD karte **3, 24**
miega režīms **3, 19**
myTrends, maršruti **8**
motocikla stiprinājums **1**
kabeļi **1**
multivides atskaņotājs **17, 18**

N

nākamais pagrieziena **6**
navigācija **6, 10**
bezceļu **9**
iestatījumi **21**
nesen atrastās atrašanās vietas **11**
nodevas, izvairīšanās **8**
norises vietas **10**
numura sastādīšana **16**

P

pagriezienu saraksts **6**
palīdzība. **20** *Skatiet arī* produkta atbalsts
pašreizējā atrašanās vieta **11**
paziņojumi **5, 14–16**
piederumi **24**
piesūcēja kausis **23**
priekšā **12, 13**
pielāgošana **13**
produkta atbalsts **20**
programmatūra
atjaunināšana **3**
versija **22**

R

rediģēšana, saglabātie braucieni **8**
rieļu spiediens
brīdinājumi **19**
miega režīms **19**
profili **18**
sensori **18, 19**
rīki, kartes **12**

S

saglabāšana, pašreizējā atrašanās vieta **11**
saglabātās atrašanās vietas **7, 12**
dzēšana **12**
kategorijas **12**
rediģēšana **12**
sarkanās gaismas kameras **5**
satelīta signāli
iegūšana **4**
skatīšana **24**

- satiksme **13, 17, 21**
 - alternatīvs maršruts **8**
 - kameras **20**
 - karte **13**
 - kavējumu meklēšana **13**
 - satiksmes negadījumi **13**
- satiksmes kameras, skatīšana **20**
- savienošana pāri
 - atvienošana **17**
 - Austiņas **14**
 - tālrunis **14, 24**
- sekošana **18**
- simulētas atrašanās vietas **21**
- skaļums, regulēšana **4**
- skārienjutīgā ekrāna tīrīšana **22**
- Smartphone Link **14, 15**
 - Garmin Live Services **15**
 - pievienošana **14, 15**
 - zvanu atspējošana **14, 15**
- specifikācijas **22**
- spilgtums **4**
- Spotify **18**
- stiprinājuma noņemšana **23**
- stiprinājums, noņemšana **23**
- strāvas kabeli **22**
 - drošinātāja maiņa **23**

T

- tālrunis
 - atvienošana **17**
 - savienošana pāri **14, 24**
- tālruņa zvani **16**
 - atbildēšana **16, 17**
 - balss zvans **17**
 - numura sastādīšana **17**
 - skaņas izslēgšana **17**
- tālruņu grāmata **16**
- tastatūra **4**
 - izkārtojums **22**
 - valoda **22**
- TracBack **18**
- transportēšanas režīmi **4**
- traucējummeklēšana **23, 24**
- tuvuma punktu brīdinājumi, iestatījumi **22**

U

- USB, atvienošana **24**

V

- valoda
 - balss **22**
 - tastatūra **22**
- VIRB tālavadība **19**
- virzieni **6**

Z

- Zādzība, izvairīšanās **23**
- zema degvielas līmeņa brīdinājums **9**
- zvani **16, 17**
 - atbildēšana **16**
 - kontaktpersonas **16**
 - mājas **17**
 - numura sastādīšana **16**
 - veikšana **16**
 - vēsture **17**
- zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu **14, 15**

