

GARMIN®

zūmo® 595



Brukerveiledning

© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], Garmin-logoen, TracBack[®], VIRB[®] og zūmo[®] er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registret i USA og andre land. myGarmin[™] og myTrends[™] er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth[®] og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD[™] er et varemerke for SD-3C. Windows[®] er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac[®] er et varemerke for Apple Computer, Inc. PANDORA[®], Pandora-logoen og merkedesignen Pandora er varemerker eller registrert varemerker for Pandora Media, Inc. Brukes med tillatelse. SPOTIFY[®] og Spotify-logoen er blant de registrerte varemerkene for Spotify AB. Krever compatible, mobile digitale enheter og Premium-abonnement der dette er tilgjengelig. Gå til www.garmin.com. Dette produktet inkluderer Spotify-programvare som er underlagt lisenser fra en tredjepart. Du finner lisensene her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Lag en spilleliste for alle typer reiser med Spotify. Lytt til sangene og artistene du elsker, eller la Spotify velge musikken for deg.

Produktet er sertifisert i henhold til ANT+[®]. Du finner en liste over compatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.

Innholdsfortegnelse

Installering	1	Aktivere drivstoffsporing	9
Montere enheten på en motorsykel	1	Angi en advarsel om lite drivstoff	9
Motorsykelbrakett med strøm	1	Nullstille drivstofforbruksmåleren	9
Installere festeenheten på styret	1	Aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff	9
Feste sokkelplaten til motorsykelbraketten	1	Finne og lagre posisjoner	9
Feste sokkelplaten til festeenheten på styret	1	Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen	9
Installere enheten i motorsykelbraketten	2	Vise søkeresultater på kartet	9
Fjerne enheten fra motorsykelbraketten	2	Endre søkeområdet	9
Montere enheten i en bil	2	Punkter av interesse	10
Komme i gang	2	Finne en posisjon etter kategori	10
Oversikt over enheten	2	Søke i en kategori	10
Sette inn batteriet	3	Navigere til interessepunkter inne på et sted	10
Produktoppdateringer	3	Foursquare	10
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express	3	Søkeverktøy	10
Slå enheten av eller på	3	Finne en adresse	10
Innhente GPS-signaler	3	Finne et veikryss	10
Ikoner på statuslinjen	4	Finne en by	10
Bruke knappene på skjermen	4	Finne en posisjon ved hjelp av koordinater	11
Justere volumet	4	Vise posisjoner som nylig er funnet	11
Justere lysstyrken på skjermen	4	Tømme listen over steder som nylig er funnet	11
Transportmodi	4	Finne forrige parkeringsplass	11
Velge en transportmodus	4	Vise informasjon om gjeldende posisjon	11
Bruke tastaturet på skjermen	4	Finne nødtjenester og drivstoff	11
Bruke tastaturet med store taster	4	Få anvisninger til gjeldende posisjon	11
Funksjoner og varsler om førerbevissthet	4	Legge til en snarvei	11
Aktivere eller deaktivere motorsyklistvarsler	4	Fjerne en snarvei	11
Fotobokser for rødt lys og hastighet	5	Lagre posisjoner	11
Vise varsler om lovverk for bruk av hjelm	5	Lagre en posisjon	11
Søke etter lovverk for bruk av hjelm	5	Lagre din gjeldende posisjon	11
Navigere til destinasjonen	5	Redigere en lagret posisjon	11
Ruter	5	Tildele kategorier til en lagret posisjon	11
Starte en rute	5	Slette en lagret posisjon	11
Endre modus for ruteberegning	5	Dele en lagret posisjon	11
Følge en rute for eventyrlystne	5	Bruke kartet	12
Opprette en rundreiserute	5	Kartverktøy	12
Starte en rute ved hjelp av kartet	6	Vise et kartverktøy	12
Kjøre hjem	6	Aktivere kartverktøy	12
Ruten på kartet	6	Lenger fremme	12
Aktiv kjørefeltveiledning	6	Vise kommende posisjoner	12
Vise svinger og anvisninger	6	Tilpasse kategorier for Lenger fremme	12
Vise hele ruten på kartet	6	Tripinformasjon	12
Legge til en posisjon i ruten	6	Vise tripdata på kartet	12
Tilpasse ruten	6	Vise tripinformasjonssiden	12
Foreta en omkjøring	7	Vise triploggen	12
Stoppe ruten	7	Nullstille tripinformasjon	13
Turplanlegger	7	Vise kommende trafikkhendelser	13
Planlegge en tur	7	Vise trafikk på kartet	13
Navigere til en lagret tur	7	Søke etter trafikkhendelser	13
Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur	7	Tilpasse kartet	13
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur	7	Tilpasse kartlagene	13
Redigere og lagre den aktive ruten	7	Endre kartdatafeltet	13
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur	7	Endre perspektiv på kartet	13
Planlegge en tur	7	Bluetooth tilkoblede funksjoner	13
Dele turer	8	Krav til Bluetooth funksjonen	13
Bruke foreslåtte ruter	8	Parkoble telefonen og hodetelefonene	13
Unngå forsinkelser, bomveier og områder	8	Bluetooth Funksjonstatusikoner	14
Unngå trafikkforsinkelser på ruten	8	Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple enheten	14
Unngå bomveier	8	Koble til Smartphone Link-appen på Apple enheten	14
Unngå bomringmerker	8	Deaktivere håndfri telefonering på Apple enheten	14
Unngå veielementer	8	Deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler for Apple enheten	14
Egendefinerte unngåelser	8	Konfigurere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android™	14
Navigere utenfor vei	8	Koble til Smartphone Link-appen på en Android-smarttelefon	14
Drivstoffsporing	9		

Deaktivere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android	14	Navigasjonsinnstillinger	20
Aktivere eller deaktivere Bluetooth funksjoner for hodetelefonene	15	Innstillinger for beregningsmodus	20
Smartphone Link	15	Angi en simulert posisjon	20
Laste ned Smartphone Link	15	Innstillinger for Bluetooth	20
Send en posisjon fra telefonen til enheten	15	Deaktivere Bluetooth	20
Garmin Live-tjenester	15	Skjerminnstillinger	20
Abonnere på Garmin Live-tjenester	15	Trafikkinnstillinger	21
Smarte varsler	15	Innstillinger for enheter og tid	21
Motta varsler	15	Angi klokkeslett	21
Vise listen over varsler	16	Innstillinger for språk og tastatur	21
Ringe med håndfri	16	Innstillinger for varsling av nærhetspunkter	21
Foreta et anrop	16	Innstillinger for enhet og personvern	21
Motta et anrop	16	Gjenopprette innstillinger	21
Bruke anropsloggen	16	Informasjon om enheten	21
Bruke samtalealternativer	16	Spesifikasjoner	21
Lagre et telefonnummer hjem	16	Lade enheten	21
Koble fra en Bluetooth enhet	16	Vedlikehold av enheten	21
Slette en parete telefon	16	Ta vare på enheten	21
Trafikk	16	Rengjøre enhetens utside	22
Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link	16	Rengjøre berøringsskjermen	22
Aktivere trafikk	16	Unngå tyveri	22
Bruke programmene	17	Nullstille enheten	22
Konfigurere LiveTrack-deling og seerinvitasjoner	17	Fjerne enheten, braketten og sugekoppen	22
Starte en LiveTrack-økt på telefonen	17	Fjerne enheten fra braketten	22
Mediespiller	17	Fjerne braketten fra sugekoppen	22
Spille av media	17	Fjerne sugekoppen fra frontruten	22
Legge til mediespilleren på kartet	17	Sifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy	22
Endre mediekilde	17	Feilsøking	22
Tjenesten Pandora	17	Sugekoppen fester seg ikke til frontruten	22
Spotify	17	Enhets innhenter ikke satellittsignaler	22
Spor	17	Enhets lader ikke i kjøretøyet	22
Vise sporingsinformasjon	17	Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge	22
TracBack®	17	Enhets vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen	22
Følge et nylig spor	17	Enhets vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen	22
Lagre nylig spor som en tur	18	Enhets vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar stasjon eller et volum på datamaskinen	22
Dekktrykk	18	Telefonen min kobler seg ikke til enheten	23
Konfigurere dekktrykksensorene	18	Tillegg	23
Installere sensorene på dekkene	18	Sette inn minnekort for kart og data	23
Varsler for dekktrykk	18	Databehandling	23
Dvalemodus for dekktrykksensor	19	Om minnekort	23
Bruke kompasset	19	Koble enheten til datamaskinen	23
VIRB® fjernkontroll	19	Overføre data fra datamaskinen	23
Kontrollere et VIRB actionkamera	19	Vise status for GPS-signal	23
Registrere servicehistorikk	19	Kjøpe tilleggskart	23
Legge til servicekategorier	19	Kjøpe tilbehør	23
Slette servicekategorier	19	Indeks	24
Gi servicekategoriene nytt navn	19		
Slette servicehistorikk	19		
Redigere servicehistorikk	19		
Vise hjelpefiler	19		
Søke i hjelpeemner	19		
Vise værmeldingen	19		
Vise været nærme en annen by	19		
Vise værradaren	19		
Vise værvarsler	19		
Kontrollere veiforholdene	19		
photoLive-trafikkameraer	20		
Lagre et trafikkamera	20		
Vise et trafikkamera	20		
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder	20		
Tilpasse enheten	20		
Innstillinger for kart og kjøretøy	20		
Aktivere kart	20		

Installering

Montere enheten på en motorsykkel

Motorsykkelbrakett med strøm

⚠ ADVARSEL

Garmin® anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen kan føre til skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.


Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Enheden må monteres på en egnet og sikker plass på motorsykkelen, avhengig av tilgjengelige strømkilder og sikker kabelføring.



①	Motorsykkelholder
②	12–24 VDC systemstrøm (rød) med innebygd sikring
③	Systemjording (svart)

Ledningsnett for motorsykkelbrakett

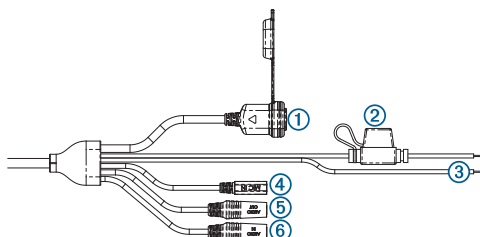


①	USB
②	12–24 VDC systemstrøm (rød) med innebygd sikring
③	Systemjording (svart)
④	2,5 mm mikrofon
⑤	3,5 mm stereolyd ut
⑥	3,5 mm stereolyd inn

Installere festeenheten på styret

Enheden leveres med deler til to installeringsløsninger på styret. Tilpassede braketter krever kanskje ekstra maskinvare.

Installere U-bolten og festeenheten på styret

- 1 Fest U-bolten ① rundt styret ②, og tre endene gjennom festeenheten ③.

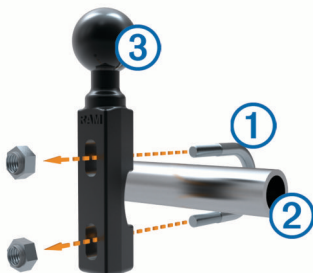


- 2 Stram til mutrene for å sikre festeenheten.

MERK: Anbefalt dreiningsmoment er på 5,65 N/m (50 pund/tomme). Ikke overgå et dreiemoment på 9,04 N/m (80 pund/tomme).

Installere festeenheten på styret til klemmebrakettene for kløtsj eller brems

- 1 Fjern de to fabrikkboltene på klemmebraketten for kløtsj eller brems ①.

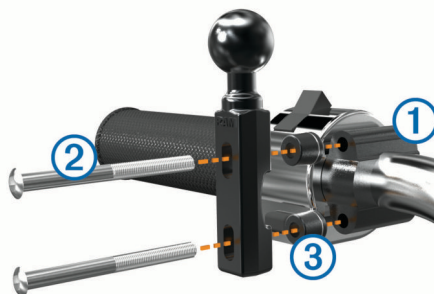

MERK: Både 1/4 tommers standardbolter og M6-bolter følger med. Sørg for at fabrikkboltene passer til klemmebraketten for kløtsj eller brems.

- 2 Tre de nye boltene ② gjennom festeenheten på styret, avstandsstykkene ③ og klemmebraketten for kløtsj eller brems.
- 3 Stram til boltene for å feste festeenheten.

Feste sokkelplaten til motorsykkelbraketten

LES DETTE

Braketten kan over tid bli skadet av vedvarende direkte kontakt med sokkelplaten eller motorsykkelen. Du forhindrer slik skade ved å plassere avstandsstykkene for montering mellom braketten og sokkelplaten og ved å sørge for at ingen del av enheten eller braketten berører motorsykkelen.

- 1 Tre flathodeskruene på M4 x 20 mm ① gjennom skivene ②, holderen, avstandsstykkene ③ og sokkelplaten ④.



- 2 Stram til mutrene for å feste sokkelplaten.

Feste sokkelplaten til festeenheten på styret

- 1 Juster kulen på festeenheten ① og kulen på sokkelplaten ② med hver ende på den doble rørrippelen ③.



- 2 Sett hver kule inn i den doble rørnippelen.
- 3 Stram til knotten noe.
- 4 Tilpass slik at du får optimal visning og betjening.
- 5 Stram til knotten for å feste braketten.

Installere enheten i motorsykelbraketten

- 1 Sett bunnen av enheten inn i holderen.



- 2 Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
- 3 Hvis sperren på toppen av braketten stikker opp etter at du har satt inn enheten, trykker du den ned.

Fjerne enheten fra motorsykelbraketten

- 1 Trykk på utløserknappen på siden av braketten.
- 2 Løft ut enheten.

Montere enheten i en bil

LES DETTE

Før du monterer enheten, må du kontrollere lokale lover angående montering på frontruten.

⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Ikke bruk sugekoppbraketten på en motorsykel.

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- 1 Koble strømkabelen for kjøretøy ① til kontakten ② på braketten.



- 2 Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen ③.
- 3 Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en løfri klut.
- 4 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken ④ bakover mot frontruten.
- 5 Knepp fast holderen ⑤ på sugekopparmen.
- 6 Sett bunnen av enheten inn i holderen.
- 7 Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
- 8 Koble den andre enden av strømkabelen i et uttak.

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- Sette inn batteriet (*Sette inn batteriet, side 3*).
- Oppdatere kart og programvare på enheten (*Produktoppdateringer, side 3*).
- Montere enheten og koble den til strøm (*Installering, side 1*).
- Parkoble Bluetooth® telefonen og hodetelefonene (*Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 13*) (optional).
- Innhente GPS-satellittsignaler (*Innhente GPS-signaler, side 3*).
- Justere lysstyrken på skjermen (*Justere lysstyrken på skjermen, side 4*).
- Navigere til destinasjonen (*Starte en rute, side 5*).

Oversikt over enheten



①	Av/på-knapp
②	Mini-USB-port til strøm og data

③	Batterirom med minnekortsport for kart og data
④	Mikrofon

Sette inn batteriet

- 1 Vri D-ringene på batteridekselet mot klokken, og fjern batteridekselet.



- 2 Finn litiumionbatteriet i produktesken.
- 3 Sett inn batteriet med kabelen øverst.
- 4 Sett inn batterikontakten ① i batteriporten ②.



- 5 Lukk batteridekselet, og fest D-ringene på batteridekselet.

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datamaskinen.

Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Kartoppdateringer
- Produktregistrering

Oppdatere kart og programvare med Garmin Express

Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten.

- 1 Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger instruksjonene på skjermen for å installere det.
- 2 Åpne Garmin Express programmet.
- 3 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
Den lille enden på kabelen kobler du til USB-porten ① på zūmo enheten, og den store kobler du til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.




- 4 I Garmin Express programmet klikker du på **Legg til en enhet**.

Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser deg enhetsnavnet og serienummeret.

- 5 Klikk på **Legg til enhet**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til enheten i Garmin Express programmet.

Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.



- 6 Velg et alternativ:

- Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på **Vis detaljer** og deretter på **Installer** ved siden av oppdateringen du ønsker.

Garmin Express programmet laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass og det kan ta lang tid å laste dem ned over en treg Internett-tilkobling.

MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et microSD™ kort i enheten for å utvide lagringsplassen ([Sette inn minnekort for kart og data](#), side 23).

- 7 Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å fullføre installeringen.

Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din og koble den til på nytt.

Slå enheten av eller på

- Du slår enheten på ved å trykke på av/på-tasten eller koble enheten til strøm.
- Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på av/på-tasten mens enheten er på.

Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten umiddelbart når du trenger det.

TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere strømsparingsmodus mens du lader batteriet.

- Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Av**.

Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-tasten før meldingen vises, aktiveres strømsparingsmodus for enheten.

Innhente GPS-signaler

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt vekke du er fra posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen, og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
- 3 Gå eventuelt utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

Når blir grønn, har enheten hentet inn satellittsignaler og er klar til å navigere.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

	Status for GPS-signal. Hold nede for å vise GPS-nøyaktighet og innhentet satellittinformasjon (<i>Vise status for GPS-signal, side 23</i>).
	Status for Bluetooth teknologi. Velg for å vise Bluetooth innstillinger (<i>Innstillinger for Bluetooth, side 20</i>).
	Koblet til håndfri telefonering. Velg for å ringe (<i>Ring med håndfri, side 16</i>).
	Aktiv kjøretøyprofil. Velg for å vise innstillinger for kjøretøyprofilen.
	Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi klokkeslett (<i>Angi klokkeslett, side 21</i>).
	Batteriladenivå.
	Koblet til Smartphone Link appen. Velg for å vise informasjon om tilkoblet enhet og abonnement (<i>Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 13</i>).
	Temperatur. Velg for å vise værvarsel (<i>Vise værmeldingen, side 19</i>).
	Drivstoffstatus. Velg for å vise informasjon om drivstoffsporing.

Bruke knappene på skjermen

Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i menyene og i menyalternativene på enheten.

- Velg  for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
- Hold nede  for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg  eller  for å bla gjennom lister eller menyer.
- Hold nede  eller  for å bla raskere.
- Velg  for å vise en hurtigmeny med alternativer for det gjeldende skjermbildet.

Justere volumet

Før du kan justere volumet må du koble enheten til en strømbakett eller hodetelefoner ved hjelp av Bluetooth trådløs teknologi.

1 Velg **Volum**.

2 Velg et alternativ:

- Bruk glidebryteren til å justere volumet.
- Velg  for å dempe enheten.
- Velg  for å få flere alternativer.

Justere lysstyrken på skjermen

1 Velg **Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke**.

2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Transportmodi

Ruting og navigasjon beregnes forskjellig basert på transportmodusen. Gjeldende transportmodus vises med et ikon på statuslinjen.

	Bilmodus
	Motorsykkelmodus
	Modus for utenfor vei

Velge en transportmodus

Velg .

Bruke tastaturet på skjermen

Du finner informasjon om hvordan du endrer tastaturlayout under Innstillinger for språk og tastatur (*Innstillinger for språk og tastatur, side 21*).

- Velg  for å slette et søk.
- Velg  for å slette et tegn.
- Velg  for å endre språkmodus for tastaturet.
- Velg  for å legge inn spesialtegn, for eksempel skille tegn.
- Velg  for å bytte mellom små og store bokstaver.

Bruke tastaturet med store taster

Du kan aktivere flere tastaturspråk eller -oppsett under innstillinger for språk og tastatur (*Innstillinger for språk og tastatur, side 21*).

- Velg  eller  for å se flere tegn.
- Velg  for å bytte til andre tastaturspråk og -oppsett.

Funksjoner og varsler om førerbevissthet

LES DETTE

Motorsyklistvarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkboter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikkløser og -skilt.

Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent. Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen eller meldingen for hver varselstype. Ikke alle varsler er tilgjengelige i alle områder.

Skolesone eller nær skole: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den kommende skolen eller skolesonen og gjeldende fartsgrense (om tilgjengelig).

Lavere fartsgrense: Enheten spiller av en tone og viser den kommende lavere fartsgrensen, slik at du er forberedt på å senke hastigheten.

Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende fartsgrensen.

Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til en kommende jernbaneovergang.

Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til det kommende området der dyr krysser veien.

Sving: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til svingen.

Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den saktegående trafikken når du nærmer deg dette området i høyere hastighet. Enheten må motta trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen (*Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link, side 16*).

Tretthetsvarsel: Enheten spiller av en tone og foreslår at du tar en pause når du har kjørt i over to timer uten å stoppe.

Aktivere eller deaktivere motorsyklistvarsler

Du kan slå av enkeltstående hørbare motorsyklistvarsler. Visuelle varsler vises selv om lydvarslingen er deaktivert.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Hørbare motorsyklistvarsler**.
- 2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av hvert varsel.

Fotobokser for rødt lys og hastighet

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt lys eller hastighet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Informasjon om fotobokser for rødt lys og hastighet er tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Gå til garmin.com/speedcameras for å sjekke tilgjengelighet og kompatibilitet eller for å kjøpe et abonnement eller en éngangsoppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement.

Du kan gå til mygarmin.com for å oppdatere kameradatabasen på enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon.

Grunnleggende data om fotobokser for rødt lys og hastighet kan følges med enheten for enkelte enheter og regioner.

Medfølgende data inkluderer ikke oppdateringer eller et abonnement.

Vise varsler om lovverk for bruk av hjelm

Varsler om lovverk for bruk av hjelm og øyebeskyttelse kan vises på zūmo enheten første gang enheten henter inn satellittsignaler og når enheten nærmer seg et sted med sikkerhetsregler for bruk av motorsykkel.

LES DETTE

Garmin anbefaler at alle motorsyklister bruker hjelm for egen sikkerhet. Varsler om lovverk for bruk av hjelm er bare til opplysning, kan endres og skal ikke anses som juridisk lovgivning. Varsler om lovverk for bruk av hjelm er bare tilgjengelig i USA og Canada.

Velg varselet for å se mer informasjon.

Søke etter lovverk for bruk av hjelm

Du kan søke etter lovverk for bruk av hjelm etter delstat eller provins.

1 Velg **Programmer > Veiledning for bruk av hjelm**.

2 Velg en delstat eller provins.

Navigere til destinasjonen

Ruter

En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller flere destinasjoner.

- Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på innstillingene dine, inkludert ruteberegningssmodus ([Endre modus for ruteberegning, side 5](#)) og unngåelser ([Unngå forsinkelser, bomveier og områder, side 8](#)).
- Enheten kan automatisk unngå veier som ikke er egnet for den aktive kjøretøypromilen.
- Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute ([Starte en rute, side 5](#)).
- Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan du tilpasse ruten ([Tilpasse ruten, side 6](#)).
- Du kan legge til flere destinasjoner i en rute ([Legge til en posisjon i ruten, side 6](#)).

Starte en rute

1 Velg **Hvor skal du?**, og søk etter en posisjon ([Finne og lagre posisjoner, side 9](#)).

2 Velg en posisjon.

3 Velg **Kjør!**.

4 Velg et alternativ:

- Velg **Kjør!** for å begynne å navigere ved hjelp av den anbefalte ruten.
- Velg **Y**, og velg en rute for å velge en alternativ rute. Alternative ruter vises til høyre for kartet.
- Hvis du vil endre ruten, velger du **Y > Rediger rute** og legger til tilpasningspunkter på ruten ([Tilpasse ruten, side 6](#)).

Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk av talemeldinger og informasjon på kartet ([Ruten på kartet, side 6](#)). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i utkanten av kartet i flere sekunder.

Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til posisjonene på ruten ([Legge til en posisjon i ruten, side 6](#)).

Endre modus for ruteberegning

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Kortere tid** for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre.
- Velg **Rute for eventyrlystne** for å beregne ruter som foretrekker svingete veier.
- Velg **Utenfor vei** for å beregne ruter fra punkt til punkt (uten veier).
- Velg **Kortere distanse** for å beregne ruter som er kortere, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Følge en rute for eventyrlystne

Enheten kan beregne ruter med svingete veier, bakker og færre motorveier. Denne funksjonen kan gi deg en mer underholdende kjøretur, men kan også forlenge tiden eller avstanden til bestemmelsesstedet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle enhetsmodeller eller for alle kartområder.

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus > Rute for eventyrlystne > Lagre**.

2 Velg **Innstillinger for rute for eventyrlystne**.

3 Bruk -glidebryteren til å inkludere flere eller færre svinger.

4 Bruk -glidebryteren til å inkludere flere eller færre bakker.

5 Bruk -glidebryteren til å inkludere flere eller færre motorveier.

6 Start en rute ([Starte en rute, side 5](#)).

Opprette en rundreise rute

Enheten kan opprette en rundreise rute ved hjelp av en spesifisert startposisjon og en avstand, en varighet eller en destinasjon.

1 Fra skjermbildet Hjem velger du **Programmer > Rundtur**.

2 Velg **Startposisjon**.

3 Velg en posisjon, og velg **Velg**.

4 Velg **Turattributter**.

5 Velg et alternativ:

- Velg **Velg en distanse** for å planlegge ruten etter avstand.
- Velg **Velg en varighet** for å planlegge ruten basert på tid.
- Velg **Velg et bestemmelsessted** for å planlegge ruten basert på en spesifisert destinasjon.

6 Angi en avstand, en varighet eller en destinasjon.

7 Velg et alternativ:

- Hvis du har angitt en avstand eller varighet, velger du **Ferdig > Beregn**.
- Hvis du har angitt en destinasjon, velger du **Velg**.

8 Velg en rute, og velg **Kjør!**.

Starte en rute ved hjelp av kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.

1 Velg **Se på kart**.

2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.

3 Hvis det kreves, velger du **Q** for å filtrere interessepunktene som vises, etter kategori.

Posisjonsmarkører (📍 eller en blå prikk) vises på kartet.

4 Velg et alternativ:

- Velg en posisjonsmarkør.
- Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.

5 Velg **Kjør!**.

Kjøre hjem

Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din.

1 Velg **Hvor skal du? > Ta meg hjem**.

2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.

Redigere Hjem-posisjon

1 Velg **Hvor skal du? > ≡ > Angi Hjem-posisjon**.

2 Angi Hjem-posisjonen din.

Ruten på kartet

Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på kartet.




①	Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
②	Avstand til neste handling.
③	Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
④	Ruten uthøvet på kartet.
⑤	Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til kommende handlinger.
⑥	Kjøretøyets hastighet.
⑦	Navnet på veien du kjører på.
⑧	Beregnet ankomsttid.

TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som vises ([Endre kartdatafeltet](#), side 13).

Aktiv kjørefeltveiledning

Når du nærmer deg en sving mens du navigerer en rute, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje ① viser hvilket kjørefelt du skal ligge i for svingen.

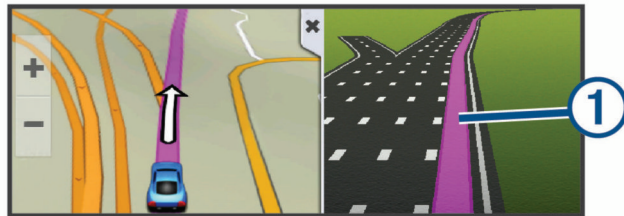

Vise svinger og anvisninger

Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter eller andre anvisninger for ruten din.

1 Velg et alternativ fra kartet:

- Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du navigerer, velger du 📍 > **Svinger**.

Kartverktøyet viser de neste fire svingene eller anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres automatisk etter hvert som du navigerer ruten.

- Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.

2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).

Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.

2 Velg 📍.

Legg til en posisjon i ruten

Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på en rute ([Starte en rute](#), side 5).

Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på ruten.

TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av turplanleggeren ([Planlegg en tur](#), side 7).

1 Gå til kartet, og velg 📍 > **Hvor skal du?**

2 Søk etter en posisjon ([Finne og lagre posisjoner](#), side 9).

3 Velg en posisjon.

4 Velg **Kjør!**.

5 Velg et alternativ:

- Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten ved å velge **Legg til som neste stopp**.
- Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å velge **Legg til som siste stopp**.
- Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen destinasjonene på ruten ved å velge **Legg til på aktiv rute**.

Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.

Tilpasse ruten

Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten ([Starte en rute](#), side 5).

Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt område uten å legge til en destinasjon på ruten.

1 Velg et sted på kartet.

2 Velg 📍.

Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.

3 Velg en posisjon på kartet.

TIPS: Du kan velge **+** for å zoome inn på kartet og velge en mer nøyaktig posisjon.

Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte posisjonen.

4 Velg eventuelt et alternativ:

- Velg flere posisjoner på kartet for å legge til tilpasningspunkter på ruten.
- Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge .

5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du **Kjør!**.

Foreta en omkjøring

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

1 Gå til kartet, og velg > **Endre rute**.

TIPS: Hvis verktøyet Endre rute ikke finnes i menyen for kartverktøy, kan du legge det til ([Aktivere kartverktøy, side 12](#)).

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter distanse**.
- Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.
- Velg **Omkjøring** hvis du vil finne en ny rute.

Stoppe ruten

Gå til kartet, og velg  > **Stopp**.

Turplanlegger

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes rekkefølge, legge til kalenderinformasjon og legge til tilpasningspunkter.

Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den aktive ruten.

Planlegge en tur

En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid inneholde en startposisjon og minst én destinasjon. Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen. Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først. På en rundtur kan startposisjonen og den endelige destinasjonen være samme posisjon.

1 Velg **Programmer > Turplanlegger > > Opprett tur**.

2 Velg **Velg startposisjon**.

3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg **Velg**.

4 Velg **Velg bestemmelsessted**.

5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg **Velg**.

6 Trykk på **Legg til posisjon** for å legge til flere posisjoner (valgfritt).

7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du **Neste > Lagre**.

8 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Navigere til en lagret tur

1 Velg **Programmer > Turplanlegger**.

2 Velg en lagret tur.

3 Velg **Kjør!**.

4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg **Start**.

Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt posisjon og viser deretter veien til de gjenværende turdestinasjonene i riktig rekkefølge.

Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur

Enheten kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer rekkefølgen.

Når du redigerer en tur, velger du  > **Optimaliser rekkefølge**.

Redigere og omorganisere posisjoner i en tur

1 Velg **Programmer > Turplanlegger**.

2 Velg en lagret tur.

3 Velg en posisjon.

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på  og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
- Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte posisjonen, velger du .
- Hvis du vil fjerne plasseringen, velger du .

Redigere og lagre den aktive ruten

Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere og lagre ruten som en tur.

1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Min aktive rute**.

2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.

Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.

3 Velg **Lagre** for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere igjen senere (valgfritt).

Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur

Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter turen.

1 Velg **Programmer > Turplanlegger**.

2 Velg en lagret tur.

3 Velg kjøretøyprofilikonet, og velg kjøretøyet du planlegger å bruke mens du navigerer under turen (valgfritt).

4 Velg > **Turinnstillinger**.

5 Velg et alternativ:

- Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du **Tilpass rute** og følger instruksjonene på skjermen ([Tilpass ruten, side 6](#)).
- Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du **Rutepreferanse** ([Endre modus for ruteberegning, side 5](#)).

Når du begynner å navigere på turen, bytter enheten automatisk til valgt kjøretøyprofil.

Planlegge en tur

Du kan legge til kalenderinformasjon for hver posisjon på turen, inkludert ønsket ankomsttid og oppholdets varighet for hver posisjon. Dette kan hjelpe deg med å planlegge avreisen for å nå frem til posisjoner på turen til rett tid.

1 Velg **Programmer > Turplanlegger**.

2 Velg en tur.

3 Velg > **Turinnstillinger > Rediger tidsplan**.

4 Velg en posisjon, og følg instruksjonene på skjermen for å angi kalenderinformasjonen.

TIPS: Hvis du trenger å planlegge flere posisjoner på turen, bør du starte fra begynnelsen av turen og fortsette mot slutten.

5 Gjenta trinn 4 for å angi kalenderinformasjon for flere steder.

6 Når du er ferdig, velger du **Lagre**.

Når du navigerer på turen, bør du legge avreisen til tidspunktet som vises under startpunktet, slik at du når stoppene og destinasjonen på det planlagte tidspunktet. Tidsplanen er bare en beregning. Trafikkforhold, veiarbeid og andre forsinkelser kan påvirke den faktiske ankomsttiden.

Dele turer

Du kan dele turer med compatible Garmin enheter ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi.

- 1 Plasser enheten innenfor 10 m (33 fot) fra en kompatibel Garmin enhet.
- 2 Velg **Programmer > Turplanlegger > ≡ > Del > Bluetooth**.
- 3 Velg en tur, og velg **Ferdig**.
- 4 Velg en enhet fra listen, og velg **OK**.

Bruke foreslåtte ruter

Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (*Innstillinger for enhet og personvern, side 21*).

Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.

Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til posisjonen.

Unngå forsinkelser, bomveier og områder

Unngå trafikkforsinkelser på ruten

Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå trafikkforsinkelser (*Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link, side 16*).

Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette alternativet i trafikkinnstillingene (*Trafikkinnstillinger, side 21*), kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.

- 1 Velg **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
- 2 Velg **Alternativ rute** hvis tilgjengelig.
- 3 Velg **Kjør!**.

Unngå bomveier

Enheden din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon**.
- 2 Velg et alternativ:
MERK: Menyene endres basert på området og kartdataene på enheten.
 - Velg **Bomveier**.
 - Velg **Bomringer og gebyrer > Bomveier**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
 - Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
 - Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.
- 4 Velg **Lagre**.

Unngå bomringmerker

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Kartdataene på enheten kan inneholde detaljert informasjon om bomringmerker for noen land. Du kan unngå eller tillate bomringmerker for hvert land.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer > Bomringmerker**.
- 2 Velg et land.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
 - Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
 - Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.
- 4 Velg **Lagre**.

Unngå veielementer

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser**.
- 2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg **Lagre**.

Egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.

Unngå en vei

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg **Legg til veiunngåelse**.
- 3 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 4 Velg sluttunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg **Ferdig**.

Unngå et område

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til områdeunngåelse**.
- 4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
- 6 Velg **Ferdig**.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg en unngåelse.
- 3 Velg **≡ > Deaktiver**.

Slette egendefinerte unngåelser

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du .
 - Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter **≡ > Slett**.

Navigere utenfor vei

Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor vei-modus.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon**.
- 2 Velg **Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre**.

Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen.

Drivstoffsporing

Du kan angi at enheten skal beregne drivstofforbruket, advare deg når du nærmer deg maksimal beregnet drivstoffavstand, og foreslå steder for påfylling av drivstoff basert på beregnet drivstoffrekkevidde. Når drivstoffsporing er aktivert, angir  gjeldende drivstoffstatus.

Hvit: Drivstoffsporing er deaktivert, eller enheten er ikke koblet til motorsykelbraketten.

Grønn: Beregnet drivstoffrekkevidde er over advarselsnivået for drivstofftanken.

Oransje: Beregnet drivstoffrekkevidde er under advarselsnivået for drivstofftanken.

Rød: Beregnet gjenværende avstand på tanken er 0.

Aktivere drivstoffsporing

Før du kan aktivere drivstoffsporing, må enheten være i motorsykelmodus eller offroadmodus og plassert i motorsykelbraketten.

Når du aktiverer drivstoffsporing, vises det en drivstoffmåler på tripcomputeren (*Vise tripinformasjonssiden, side 12*).

- 1 Fyll opp tanken.
- 2 Velg **Programmer > Drivstoffinnstillinger > Drivstoffsporing**.
- 3 Velg **Distanse per tank**.
- 4 Angi avstanden som kjøretøyet kan kjøre på en bensintank, og velg **Ferdig**.

Angi en advarsel om lite drivstoff

Du kan angi at enheten skal varsle deg når det er lite drivstoff på tanken.

MERK: Enheten må være koblet til motorsykelbraketten for å kunne gi advarsler om lite drivstoff.

- 1 Aktiver drivstoffregistrering (*Aktivere drivstoffsporing, side 9*).
- 2 Velg **Advarsel for drivstofftank**.
- 3 Angi en avstand, og velg **Ferdig**.

Når du bare har nok drivstoff igjen til å kjøre avstanden du har angitt, vises det en advarsel om lite drivstoff på kartsiden.

Nullstille drivstofforbruksmåleren

Når du fyller på drivstoff, bør du nullstille drivstofforbruksmåleren på enheten for å få en mer nøyaktig måling av hvor mye drivstoff du har igjen.

Velg **Programmer > Drivstoffinnstillinger > Nullstill drivstofftank**.

Aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff

Før du kan aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff, må enheten være i motorsykelmodus og plassert i motorsykelbraketten, og drivstoffsporing må være aktivert.

Du kan angi at enheten skal foreslå steder for påfylling av drivstoff basert på beregnet drivstoffrekkevidde.

Velg **Programmer > Drivstoffinnstillinger > Dynam. bensinstopp**.

Finne og lagre posisjoner

Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Menyen **Hvor skal du?** hjelper deg med å finne destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom, søke og lagre denne informasjonen.

- Angi søkeord for å søke raskt gjennom all posisjonsinformasjonen (*Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen, side 9*).
- Se gjennom eller søk i forhåndsloadede interessepunkter etter kategori (*Punkter av interesse, side 10*).
- Søk etter og sjekk inn på Foursquare® interessepunkter (*Søk etter interessepunkter fra Foursquare, side 10*).
- Bruk søkeverktøy for å finne bestemte posisjoner, for eksempel adresser, veikryss eller geografiske koordinater (*Søkeverktøy, side 10*).
- Søk i nærheten av en annen by eller et annet område (*Endre søkeområdet, side 9*).
- Lagre favorittstedene dine for å finne raskt frem til dem i fremtiden (*Lagre posisjoner, side 11*).
- Gå tilbake til posisjoner som nylig er funnet (*Vise posisjoner som nylig er funnet, side 11*).

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Hvor skal du?**
- 2 Velg **Angi søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
 - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du **Q**.
- 6 Velg eventuelt en posisjon.

Vise søkeresultater på kartet

Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i en liste.

- 1 Velg  fra posisjonssøkeresultatene.
Den nærmeste posisjonen i søkeresultatene vises på kartet.  angir posisjonen til andre søkeresultater.
- 2 Velg ett eller flere alternativer:
 - Trykk og dra kartet for å se flere søkeresultater.
 - Velg  for å velge en annen posisjon.
 - Hvis du vil se detaljer og ruter for valgt posisjon, velger du posisjonsbeskrivelsen nederst på kartet.
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere til valgt posisjon.

Endre søkeområdet

Som standard søker enheten nær din gjeldende posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Hvor skal du?**

- 2 Velg .
- 3 Velg et alternativ.

Punkter av interesse

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg **Hvor skal du?**
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

Søke i en kategori

Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste destinasjonene du valgte.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er funnet i den valgte kategorien.
 - Velg en underkategori om nødvendig, og velg en destinasjon.

Navigere til interessepunkter inne på et sted

Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt terminal på en flyplass.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Angi søk**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller adressen til stedet, velger **Q** og går til trinn 3.
 - Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på interessepunktet, velger **Q** og går til trinn 5.
- 3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel restauranter, billette eller terminaler.
- 4 Velg en kategori.
- 5 Velg interessepunktet og deretter **Kjør!**.

Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.

Utforske et sted

Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor hvert sted.

- 1 Velg et sted.
- 2 Velg  > **Utforsk dette stedet**.

Foursquare

Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten inneholder forhåndslastede interessepunkter fra Foursquare som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for posisjoner.

Du kan koble til Foursquare kontoen din ved hjelp Smartphone Link på en kompatibel smarttelefon for å få ekstra funksjoner. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved hjelp av Smartphone Link, kan du vise posisjonsinformasjon fra Foursquare, sjekke inn på en posisjon og søke etter interessepunkter i nettdatabasen til Foursquare.

Søke etter interessepunkter fra Foursquare

Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger på enheten din. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved hjelp Smartphone Link, gir søket de mest oppdaterte resultatene fra databasen til Foursquare på nettet og tilpassede resultater fra Foursquare brukerkontoen din.

Velg **Hvor skal du? > Kategorier > Foursquare®**.

Koble deg til Foursquare kontoen din

- 1 Koble enheten til Smartphone Link (*Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 13*).
- 2 Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen din.
- 3 Åpne innstillingene i Smartphone Link-appen, og velg **Foursquare® > Logg på**.
- 4 Angi påloggingsinformasjonen til Foursquare kontoen din.

Se posisjonsinformasjon fra Foursquare

Før du kan se posisjonsinformasjon fra Foursquare, må du koble til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge på Foursquare kontoen.

Du kan se detaljert posisjonsinformasjon fra Foursquare, for eksempel brukeranmeldelser, prisinformasjon for restauranter og åpningstider.

- 1 Velg et interessepunkt fra Foursquare blant søkeresultatene.
- 2 Velg .

Sjekke inn med Foursquare

Før du kan sjekke inn med Foursquare, må du koble til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge på Foursquare kontoen.

- 1 Velg **Programmer > Foursquare® > Sjekk inn**.
- 2 Velg et punkt av interesse.
- 3 Velg  > **Sjekk inn**.

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg eventuelt **Søker i nærheten**. av: hvis du vil endre søkeområde (*Endre søkeområdet, side 9*).
- 3 Velg **Adresse**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.
- 5 Velg adressen.

Finne et veikryss

Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to gater, motorveier eller andre veier.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
- 3 Velg veikrysset.

Finne en by

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier > Byer**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg en by fra listen over byer i nærheten.
 - Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger du **Søker i nærheten**. av: (*Endre søkeområdet, side 9*).
 - Hvis du vil søke etter en by etter navn, velger du **Angi søk**, angir et bynavn og velger **Q**.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
- 3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
- 4 Velg **Vis på kart**.

Vise posisjoner som nylig er funnet

Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg **Hvor skal du?** > **Nylig**.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du?** > **Nylig** >  > **Tøm** > **Ja**.

Finne forrige parkeringsplass

Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på, lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.

Velg **Programmer** > **Forrige plass**.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg **kjøretøyet** på kartet.

Finne nødtjenester og drivstoff

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å finne de nærmeste sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.

- 1 Velg **kjøretøyet** på kartet.
- 2 Velg **Sykehus**, **Politistasjoner**, **Drivstoff** eller **Bilberging**.
MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle områder.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du **Kjør!**.
 - Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om stedet, velger du .

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

- 1 Velg **kjøretøyet** på kartet.
- 2 Velg  > **Anvisninger til meg**.
- 3 Velg en startposisjon.
- 4 Velg **Velg**.

Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på **Hvor skal du?**-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på **Hvor skal du?**-menyen.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Legg til snarvei**.
- 2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

- 1 Velg **Hvor skal du?** >  > **Fjern snarvei(er)**.
- 2 Velg en snarvei for å fjerne den.
- 3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
- 4 Velg **Lagre**.

Lagre posisjoner

Lagre en posisjon

- 1 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 10*).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg .
- 4 Velg **Lagre**.
- 5 Angi eventuelt et navn, og velg **Ferdig**.

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg **kjøretøyet**ikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.
- 4 Velg **OK**.

Redigere en lagret posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg .
- 5 Velg  > **Rediger**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Telefonnummer**.
 - Velg **Kategorier** for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen.
 - Velg **Endre kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere favoritten på kartet.
- 7 Rediger informasjonen.
- 8 Velg **Ferdig**.

Tildele kategorier til en lagret posisjon

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret minst 12 posisjoner.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg .
- 4 Velg  > **Rediger** > **Kategorier**.
- 5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
- 6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
- 7 Velg **Ferdig**.

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg  > **Slett favoritt(er)**.
- 3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg **Slett**.

Dele en lagret posisjon

Når du har lagret en posisjon, kan du dele den med andre compatible Garmin enheter ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi eller et minnekort.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg .
- 5 Velg  > **Del**.

- 6 Føl instruksjonene på skjermen for å dele posisjonsinformasjon.

Bruke kartet

Du kan bruke kartet til å navigere en rute (*Ruten på kartet, side 6*) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har en aktiv rute.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Velg et sted på kartet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller nedover.
 - Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du **+** eller **-**.
 - Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du **A**.
 - Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter kategori, velger du **Q**.
 - Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet og deretter **Kjør!** (*Starte en rute ved hjelp av kartet, side 6*).

Kartverktøy

Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.

Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.

Endre rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over posisjoner på ruten.

Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører (*Lenger fremme, side 12*).

Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (*Vise svinger og anvisninger, side 6*).

Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet eller kilometerstand (*Vise tripdata på kartet, side 12*).

Volum: Justerer hovedlydvolumet.

Lysstyrke: Justerer lysstyrken på skjermen.

Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er aktiv (*Bruke samtalealternativer, side 16*).

Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området (*Vise kommende trafikkhendelser, side 13*).

Vær: Viser værforholdene i området.

photoLive: Viser direktebilder fra trafikkameraer fra photoLive-abonnementet ditt (*photoLive-trafikkameraer, side 20*).

Rapporter fotoboks: Gjør at du kan rapportere en fotoboks for rødt lys eller hastighet. Dette verktøyet er bare tilgjengelig når du har data for en fotoboks for rødt lys eller hastighet på enheten, og du har en aktiv tilkobling til Smartphone Link-appen (*Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 13*).

Vise et kartverktøy

- 1 Gå til kartet, og velg .
- 2 Velg et kartverktøy.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
- 3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du **X**.

Aktivere kartverktøy

Som standard er det bare de kartverktøyene som brukes oftest, som er aktiverte på menyen for kartverktøy. Du kan legge til opptil 12 verktøy på menyen.

- 1 Gå til kartet, og velg  > .
- 2 Merk av i boksen ved siden av hvert av verktøyene du vil legge til.

- 3 Velg **Lagre**.

Lenger fremme

Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise kommende interessepunkter, som f.eks. restauranter, bensinstasjoner eller rasteplasser. Når du kjører på motorveien, kan du også vise informasjon og tilgjengelige tjenester for kommende avkjøringer og byer, tilsvarende informasjon på motorveiskilt.

Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Lenger fremme.

Vise kommende posisjoner

- 1 På kartet velger du  > **Lenger fremme**.
- 2 Velg et alternativ:
 - For å vise neste kommende posisjon i hver kategori velger du  om nødvendig.
 - For å vise informasjon og tilgjengelige tjenester for kommende avkjørsler eller byer velger du .

MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du kjører på en motorvei eller når ruten omfatter en motorvei.
- 3 Velg et element for å vise en liste over posisjoner for den kategorien, avkjørselen eller byen.

Tilpasse kategorier for Lenger fremme

Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet Lenger fremme.

- 1 På kartet velger du  > **Lenger fremme**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
 - Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
 - Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, velger **Tilpasset søk** og angir navnet på en forretning eller kategori.

- 5 Velg **Ferdig**.

Tripinformasjon

Vise tripdata på kartet

Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i menyen for kartverktøy (*Aktivere kartverktøy, side 12*).

På kartet velger du  > **Tripdata**.

Tilpasse tripdatafeltene

Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatakartverktøyet, må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy (*Aktivere kartverktøy, side 12*).

- 1 På kartet velger du  > **Tripdata**.
- 2 Velg et tripdatafelt.
- 3 Velg et alternativ.
Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.

Vise tripinformasjonssiden

Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.

MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.

På kartet velger du **Hastighet**.

Vise triploggen

Enheden inneholder en triplogg, som er en oversikt over tilbakelagt strekning.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Kart & kjøretøy** > **Kartlag**.

2 Merk av for **Triplogg**.

Nullstille tripinformasjon

1 På kartet velger du **Hastighet**.

2 Velg **≡** > **Nullstill felt**.

3 Velg et alternativ:

- Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafelt på den første siden, bortsett fra speedometeret.
- Velg **Nullstill tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.
- Velg **Nullstill maksimal hastighet** for å nullstille den maksimale hastigheten.
- Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

Vise kommende trafikkhendelser

Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien du reiser på.

1 Velg **🚗** > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.

Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på høyre side av kartet.

2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.

Vise trafikk på kartet

Trafikkkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer** > **Trafikk**.

2 Velg eventuelt **≡** > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkkartet.

Søke etter trafikkhendelser

1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer** > **Trafikk**.

2 Velg **≡** > **Hendelser**.

3 Velg et element i listen.

4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

1 Velg **Innstillinger** > **Kart & kjøretøy** > **Kartlag**.

2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg **Lagre**.

Endre kartdatafeltet

1 Velg et datafelt på kartet.

MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.

2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre perspektiv på kartet

1 Velg **Innstillinger** > **Kart & kjøretøy** > **Kjøre – kartvisning**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
- Velg **Nord opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst.
- Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.

3 Velg **Lagre**.

Bluetooth tilkoblede funksjoner

Enheten har flere Bluetooth tilkoblede funksjoner for kompatibelt smarttelefoner. Enkelte funksjoner krever at du installerer

Smartphone Link-appen på smarttelefonen. Du finner mer informasjon på garmin.com/smartphonelink.

Smartvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle språk og for alle smarttelefoner.

LiveTrack: Gjør det mulig å dele posisjonen for kjøreturen din med kontakter på smarttelefonen og sosiale medier.

Håndfri telefonering: Gjør at du kan ringe eller motta anrop via enheten, og at du kan bruke enheten som en håndfri høyttalertelefon.

Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.

Direkteavspilling av medier: Spiller av lyd fra smarttelefonen på hodetelefonene dine, og gjør det mulig å styre Bluetooth media fra zūmo enheten.

Pandora® Internett-radio: Spiller av musikk fra Pandora Internett-radio på hodetelefonene dine, og gjør det mulig å bytte kanal, vise informasjon om artister og spor, bytte spor, gi karakterer til spor og mye annet på zūmo enheten.

Spotify® direkteavspilling av musikk: Spiller av musikk fra Spotify tjenesten for direkteavspilling av musikk på hodetelefonene dine, og gjør det mulig å søke etter og spille av musikk og spillelister, vise informasjon om artister og spor, gi karakterer til spor og mye annet på zūmo enheten.

Innsjekking av Foursquare: Gjør det mulig å sjekke inn på Foursquare posisjoner med zūmo enheten.

Væroppdateringer: Sender værforhold og -varsler i sanntid til enheten.

Garmin Live-tjenester: Gir abonnementsbaserte tjenester for å kunne vise oppdaterte data på enheten, for eksempel trafikkforhold, parkering, og avanserte værmeldinger.

Krav til Bluetooth funksjonen

Enkelte funksjoner krever en telefon, hodetelefoner eller en bestemt app på smarttelefonen.

Funksjon	Krever
Smartvarsler	Parkoblet smarttelefon med Smartphone Link appen.
LiveTrack	Parkoblet smarttelefon med Smartphone Link appen.
Håndfri telefonering	Parkoblet telefon og parkoblede hodetelefoner. Denne funksjonen er kompatibel med enten parkoblede Bluetooth hodetelefoner eller kablede hodetelefoner.
Direkteavspilling av medier	Parkoblet smarttelefon og parkoblede hodetelefoner. Denne funksjonen er kompatibel med enten parkoblede Bluetooth hodetelefoner eller kablede hodetelefoner.
Pandora Internett-radio	Parkoblet smarttelefon med Pandora appen.
Spotify direkteavspilling av musikk	Parkoblet smarttelefon med Spotify appen.
Innsjekking av Foursquare	Parkoblet smarttelefon med Smartphone Link og Foursquare appene.
Væroppdateringer	Parkoblet smarttelefon med Smartphone Link appen.
Garmin Live-tjenester	Parkoblet smarttelefon med Smartphone Link appen.

Parkoble telefonen og hodetelefonene

Du må parkoble zūmo enheten med telefonen og Bluetooth hodetelefonene for å kunne bruke flere Bluetooth funksjoner. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Noen funksjoner krever at du bruker Smartphone Link-appen. Du kan koble til Smartphone Link-appen under parkoblingsprosessen eller på et annet tidspunkt.

- 1 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at telefonen skal være synlig.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen til telefonen.
- 2 Hold zūmo enheten og telefonen mindre enn 3 m (10 fot) fra hverandre.
- 3 Velg **Innstillinger > Bluetooth > ** på zūmo enheten.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å parkoble telefonen med enheten.
- 5 Velg  på zūmo enheten.
TIPS: Hvis skjermbildet for førstegangsinnstillinger for Bluetooth ikke vises, kan du velge **Innstillinger > Bluetooth > Søk etter enheter** for å parkoble hodetelefonene.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen for å parkoble hodetelefonene med enheten.
- 7 Du kan installere og åpne Smartphone Link-appen fra appbutikken på telefonen (valgfritt).
Hvis du skal parkoble telefonen med en Apple® enhet, vises en sikkerhetskoden på zūmo skjermen.
- 8 Angi om nødvendig sikkerhetskoden på telefonen innen 30 sekunder.

Bluetooth Funksjonstatusikoner

Statusikoner vises i Bluetooth innstillingene ved siden av hver parkoblede enhet.

Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

- Et grått ikon viser at funksjonen er deaktivert eller frakoblet for den gjeldende enheten.
- Et farget ikon viser at funksjonen er aktivert og tilkoblet for den gjeldende enheten.

	Håndfri telefonering
	Smartvarsler
	Smartphone Link funksjoner og tjenester
	Direkteavspilling av medier
	Hodetelefoner er koblet til

Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple enheten

Alle compatible Bluetooth funksjoner aktiveres som standard når du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse bestemte funksjoner.

Koble til Smartphone Link-appen på Apple enheten

Du må parkoble og koble til zūmo enheten med telefonen din før du kan koble til Smartphone Link-appen.

Hvis du ikke koblet til Smartphone Link-appen under parkoblingsprosessen, kan du koble til den for ekstra Bluetooth funksjoner. Smartphone Link-appen kommuniserer med telefonen ved hjelp av Bluetooth Smart-teknologi. Første gang du kobler til Smartphone Link-appen på en Apple enhet, må du angi en Bluetooth Smart-sikkerhetskoden.

- 1 Du kan installere Smartphone Link-appen fra app-butikken på telefonen.
- 2 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
En sikkerhetskoden vises på zūmo enhetskjermen.
- 3 Angi koden på telefonen.

Deaktivere håndfri telefonering på Apple enheten

Du kan deaktivere håndfri telefonering og fremdeles være koblet til telefonen for å motta Smartphone Link data og varsler.

- 1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

- 2 Velg navnet på telefonen som blir brukt for håndfri telefonering.

TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data ved bruk av ulike navn.  vises i farger ved siden av navnet på telefonen som blir brukt for håndfri telefonering.

- 3 Fjern avmerkingen for **Telefonsamtaler**.

Deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler for Apple enheten

Du kan deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler og forbli koblet til telefonen for håndfri telefonering.

- 1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

- 2 Velg navnet på telefonen som er koblet til Smartphone Link-data og varsler.

TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data ved bruk av to ulike navn.  og  vises i blått ved siden av navnet på telefonen som blir brukt til data og varsler.

- 3 Fjern merket for **Smarttefontjenester**.

Vise eller skjule varselkategorier for Apple enheten

Du kan filtrere varslene som vises på enheten, ved å vise eller skjule kategorier.

- 1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

- 2 Velg navnet på telefonen som er koblet til Smartphone Link-data og varsler.

TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data ved bruk av to ulike navn.  og  vises i farger ved siden av navnet på telefonen som blir brukt til data og varsler.

- 3 Velg **Smarte varsler**.

- 4 Merk av i boksen ved siden av hvert varsel du vil skal vises.

Konfigurere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android™

Alle compatible Bluetooth funksjoner er aktivert som standard når du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse visse funksjoner.

Koble til Smartphone Link-appen på en Android-smarttelefon

Du må parkoble og koble til zūmo enheten med telefonen din før du kan koble til Smartphone Link-appen.

Hvis du ikke koblet til Smartphone Link-appen under parkoblingsprosessen, kan du koble til den for ekstra Bluetooth funksjoner.

- 1 Installer Smartphone Link-appen fra appbutikken på telefonen.
- 2 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.

Deaktivere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med Android

Du kan deaktivere bestemte Bluetooth funksjoner og forbli koblet til andre funksjoner.

- 1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

- 2 Velg navnet på telefonen.

- 3 Velg et alternativ:

- Fjern merket for **Telefonsamtaler** for å deaktivere håndfri telefonering.
- Fjern merket for **Smartphone Link** for å deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler.
- Bruk innstillingene i Smartphone Link-appen for å deaktivere bestemte appvarsler.

Vise eller skjule varsler for smarttelefonen med Android

Du kan bruke Smartphone Link-appen til å velge hvilke typer varsler som vises på zūmo enheten.

- 1 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.

- 2 Velg .
- 3 Kontroller at det er merket av for **Smartvarsler**.
- 4 Velg **Innstillinger** fra **Varsler**-delen.
En liste med varselkategorier og apper vises.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg vekslebryteren ved siden av kategorien eller navnet på appen for å aktivere eller deaktivere et varsel.
 - Velg  for å legge til en app på listen.

Aktivere eller deaktivere Bluetooth funksjoner for hodetelefonene

Alle compatible Bluetooth funksjoner aktiveres som standard når du parkobler hodetelefonene. Du kan aktivere eller deaktivere bestemte funksjoner.

- 1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
- 2 Velg navn for hodetelefonene.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil koble fra hodetelefonene, fjerner du merket i avmerkingsboksen **Hodetelefoner**.
 - Hvis du vil deaktivere lyd fra direkteavspillingsmedier, fjerner du merket i avmerkingsboksen **Medielyd**.

Smartphone Link

Smartphone Link er et telefonprogram som gjør det mulig å synkronisere posisjonsdata med telefonen og få tilgang til oppdatert informasjon via telefonens datatilkobling. Enheten overfører data fra Smartphone Link ved hjelp av Bluetooth. Oppdatert informasjon er tilgjengelig via kostnadsfrie og betalingsbaserte abonnementer fra Garmin Live-tjenester ([Garmin Live-tjenester](#), side 15).

Lagrede posisjoner og posisjoner som nylig er funnet, synkroniseres med telefonen hver gang enheten kobles til Smartphone Link.

Laste ned Smartphone Link

Smartphone Link er tilgjengelig for enkelte smarttelefoner. Gå til www.garmin.com/smartphonelink eller programbutikken for telefonen din hvis du trenger informasjon om kompatibilitet og tilgjengelighet.

Last ned Smartphone Link fra programbutikken på en telefon som støttes.

Se telefonens brukerveiledning for å få informasjon om hvordan du laster ned og installerer programmer.

Sende en posisjon fra telefonen til enheten

Smartphone Link er registrert som en navigasjonsapplikasjon på telefonen.

- 1 Fra telefonen velger du knappen for å starte navigeringen til en posisjon (se telefonens brukerveiledning).
- 2 Gå til programmenyen, og velg **Smartphone Link**.
Neste gang du kobler enheten til telefonen, overføres posisjonen til nylige treff på enheten.

Garmin Live-tjenester

Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, før du kan bruke Garmin Live-tjenester ([Parkoble telefonen og hodetelefonene](#), side 13).

Når du kobler til Smartphone Link, får du tilgang til Garmin Live-tjenester. Garmin Live-tjenester tilbyr kostnadsfrie og betalingsbaserte abonnementer for å kunne vise oppdatert data på enheten, for eksempel trafikkforhold og vær.

Enkelte tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne programmer på enheten. Andre tjenester, som trafikk, forbedrer de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten. Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser

Smartphone Link symbolet og vises bare når enheten er koblet til Smartphone Link.

Abonnere på Garmin Live-tjenester

Du må installere Smartphone Link-appen på telefonen før du kan abonnere på Garmin Live-tjenester.

- 1 Start Smartphone Link-appen på telefonen ([Parkoble telefonen og hodetelefonene](#), side 13).
- 2 Velg **Min konto**.
Det vises en liste over tjenester og priser på abonnementer.
- 3 Velg en tjeneste.
- 4 Velg prisen.
- 5 Velg **Abonner**.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen.

Smarte varsler

Når enheten er koblet til Smartphone Link-appen, kan du vise varsler fra smarttelefonen din, for eksempel tekstmeldinger, innkommende anrop og kalenderavtaler, på zūmo enheten.

MERK: Du må kanskje vente noen minutter før du mottar varsler på navigasjonsenheten etter at den er blitt koblet til Smartphone Link-appen.  vises i farger i Bluetooth innstillingene når smartvarsler er koblet til og aktivert ([Bluetooth Funksjonstatusikoner](#), side 14).

Motta varsler

LES DETTE

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.

Før zūmo enheten kan motta varsler, må du koble den til smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.

På de fleste sider vises en hurtigmelding når enhetene mottar et varsel fra smarttelefonen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

MERK: Hvis du viser kartet, finner du meldingene i kartverktøyet.

- Velg **OK** for å ignorere et varsel.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg **Vis** for å vise et varsel.
- Velg **Vis > Spill** for å lytte til varselet.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Motta varsler mens du viser kartet

LES DETTE

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.

Før zūmo enheten kan motta varsler, må du koble den til smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.

Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten av skjermen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

- Hvis du vil avvise et varsel, velger du **X**.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg varselteksten for å vise et varsel.
- Velg **Spill av melding** for å lytte til varselet.

Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.

MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Vise listen over varsler

Du kan vise en liste over alle aktive varsler.

1 Velg **Programmer** > **Smarte varsler**.

Listen over varsler vises. Uleste varsler vises i sort, og tidligere leste varsler vises i grått.

2 Velg et alternativ:

- Velg varselbeskrivelsen for å vise et varsel.
- Velg ► for å lytte til et varsel.

Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Ringe med håndfri

MERK: Selv om de fleste telefoner og hodetelefoner støttes og kan brukes, er det imidlertid ingen garanti for at en bestemt telefon eller bestemte hodetelefoner kan brukes. Det er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.

Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten kobles til mobiltelefonen og det/den trådløse hodesettet eller hjelmen, slik at du får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere om enheten med Bluetooth er kompatibel med enheten, kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Foreta et anrop

Ringe et nummer

1 Velg **Programmer** > **Telefon** > **Slå nummer**.

2 Angi nummeret.

3 Velg **Slå nummer**.

Ringe en kontakt i telefonboken

Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

1 Velg **Programmer** > **Telefon** > **Telefonbok**.

2 Velg en kontakt.

3 Velg **Ring**.

Ringe en posisjon

1 Velg **Programmer** > **Telefon** > **Bla gjennom kategorier**.

2 Velg et punkt av interesse.

3 Velg **Ring**.

Motta et anrop

Velg **Svar** eller **Ignorer** når du mottar et anrop.

Bruke anropsloggen

Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

1 Velg **Programmer** > **Telefon** > **Anropslogg**.

2 Velg en kategori.

Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.

3 Velg et anrop.

Bruke samtalealternativer

Du kan velge samtalealternativer fra kartet når du snakker i telefonen.

- Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.

- Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du .

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.

- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .

- Hvis du vil legge på, velger du .

Lagre et telefonnummer hjem

TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede posisjoner (*Redigere en lagret posisjon*, side 11).

1 Velg **Programmer** > **Telefon** > > **Angi hjemmenummeret**.

2 Angi telefonnummeret ditt.

3 Velg **Ferdig**.

Ringe hjem

Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan ringe hjem.

Velg **Programmer** > **Telefon** > **Ring hjem**.

Koble fra en Bluetooth enhet

Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan fortsatt kobles til zūmo automatisk senere.

1 Velg **Innstillinger** > **Bluetooth**.

2 Velg enheten du vil koble fra.

3 Fjern avmerkingen ved siden av navnet til den parede enheten.

Slette en parete telefon

Du kan slette en parete telefon for å unngå at den kobler til enheten automatisk flere ganger.

1 Velg **Innstillinger** > **Bluetooth**.

2 Velg telefonen, og velg **Opphev paring for enhet**.

Trafikk

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller land. Du finner mer informasjon om trafikk og dekningsområder på www.garmin.com/traffic.

- Trafikkvarsler vises på kartet når det er trafikkhendelser langs ruten eller i området.
- Enheten må være koblet til Smartphone Link med et aktivt trafikabonnement for at du skal kunne motta trafikkinformasjon.

Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link

Tjenesten Oppdatert trafikk gir deg trafikkdata i sanntid.

1 Last ned Smartphone Link på en kompatibel telefon (*Last ned Smartphone Link*, side 15).

2 Abonner på Live-trafikk-tjenesten (*Abonnere på Garmin Live-tjenester*, side 15).

3 Koble enheten til telefonen som kjører Smartphone Link (*Parkoble telefonen og hodetelefonene*, side 13).

Aktivere trafikk

Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.

- 1 Velg **Innstillinger > Trafikk**.
- 2 Merk av for **Trafikk**.

Bruke programmene

Konfigurere LiveTrack-deling og seerinvitasjoner

Når du bruker LiveTrack-funksjonen for første gang, må du konfigurere funksjonen og invitere seere.

- 1 Koble til **Smartphone Link** (*Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 13*).
- 2 Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg **LiveTrack**.
- 3 Angi et brukernavn, og velg **Neste**.
- 4 Angi én eller flere kontakter du vil invitere.
Du kan angi enten kontaktens navn eller e-postadresse.
- 5 Velg **Start LiveTrack**.
Appen begynner å dele LiveTrack-dataene. Inviterte seere mottar en e-post med en kobling for å vise LiveTrack-dataene.
- 6 Velg  for å dele LiveTrack-koblingen via et sosialt nettverk, en meldingsapp eller en annen delingsapp (valgfritt).

Starte en LiveTrack-økt på telefonen

Før du kan starte en LiveTrack-økt fra telefonen, må du parkoble telefonen med enheten din og koble til Smartphone Link (*Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 13*).

- 1 Åpne Smartphone Link på smarttelefonen din.
- 2 Velg **LiveTrack**.
- 3 Velg et delingsalternativ.
- 4 Velg **Start LiveTrack**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen.

Mediespiller

Mediespilleren kan spille av musikk og lyd fra disse kildene.

- Musikkfiler lagret på zūmo enheten.
- Musikkfiler lagret på en telefon eller mediespiller som er koblet til USB-porten på motorsykelbraketten.
- Lyd som er koblet til lydinngangen på motorsykelbraketten.
- Bluetooth lyd fra en parkoblet telefon.
- Pandora Internett-radio.
- Spotify tjeneste for direkteavspilling av musikk.

Spille av media

- 1 Velg **Programmer**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Pandora®** for å åpne mediespilleren med mediekilden angitt til Pandora.
 - Velg **Spotify** for å åpne mediespilleren med mediekilden angitt til Spotify.
 - Velg **Mediespiller** for å åpne mediespilleren med den sist brukte mediekilden.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg  for å endre mediekilden.
 - Velg  for å velge et spor, en stasjon, en spilleliste eller en musikkfil.

Legge til mediespilleren på kartet

Med mediespillerverktøyet kan du kontrollere mediespilleren fra kartet.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartverktøy > Mediespiller**.

- 2 Åpne kartet.

- 3 Velg  > **Mediespiller**.

Mediespillerkontrollene vises på kartet.

Endre mediekilde

Du kan endre kilden som brukes til å spille av medier på enheten.

- 1 Velg **Programmer > Mediespiller > **.
- 2 Velg en mediekilde.

Tjenesten Pandora

Pandora er gratis personlig radio som tilbyr enkel og uendelig musikkglede og -oppdagelse. Integrering av Pandora krever en kompatibel mobilenhet med Pandora programmet installert. Du finner mer informasjon om kompatible mobilenheter på www.pandora.com/everywhere/mobile.

MERK: Pandora er for øyeblikket tilgjengelig i USA, Australia og New Zealand.

Endre stasjoner

- 1 Velg **Programmer > Pandora®**.
- 2 Velg .
- 3 Velg en stasjon.

Spotify

Spotify er en digital musikkjeneste som gir deg tilgang til millioner av sanger.

TIPS: Spotify integrering krever at Spotify programmet installeres på mobiltelefonen din. Krever en kompatibel, mobil digital enhet og Premium-abonnement der dette er tilgjengelig. Gå til www.garmin.com.

Dette produktet inkluderer Spotify programvare som er underlagt lisenser fra en tredjepart. Du finner lisensene her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Lag en spilleliste for alle typer reiser med Spotify. Lytt til sangene og artistene du elsker, eller la Spotify velge musikken for deg.

Spor

Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen inneholder informasjon om den registrerte banen, inkludert klokkeslett, posisjon og høyde.

Vise sporingsinformasjon

- 1 Velg **Programmer > Spor > Aktiv**.
- 2 Velg et spor.
Sporet vises på kartet.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil lagre sporet, velger du **Lagre spor**.
 - Hvis du vil lagre sporet som en tur, velger du **Lagre som tur**.
 - Hvis du vil vise et stigningsplott for sporet, velger du **Høydeprofil**.

TracBack®

Følge et nylig spor

Funksjonen TracBack registrerer et spor av de nylige bevegelsene dine. Du kan følge sporet med nylige bevegelser tilbake til utgangspunktet.

- 1 Velg **Programmer > TracBack**.

Det nylige sporet vises på kartet.

- 2 Velg **Kjør!**.

Lagre nylig spor som en tur

Du kan lagre et nylig spor som en tur. Du kan navigere denne turen senere ved hjelp av turpanelggeren (*Navigere til en lagret tur, side 7*).

1 Velg TracBack.

Det nylige sporet vises på kartet.

2 Velg > Lagre som tur.

3 Angi et navn, og velg Ferdig.

Dekktrykk

⚠ ADVARSEL

Bruk av systemet for overvåking av dekktrykk erstatter ikke korrekt dekkvedlikehold. Det er førerens ansvar å opprettholde riktig dekktrykk, selv om trykket ikke er lavt nok til å utløse varselet om lavt dekktrykk. Hvis du ikke opprettholder riktig dekktrykk, kan det føre til at du mister kontrollen over kjøretøyet. Dette kan resultere i alvorlig personskade eller død.

Garmin overvåkingssystem for dekktrykk er tilgjengelig som et separat tilbehør. Funksjonen for dekktrykk er ikke kompatibel med alle zūmo modeller. Du finner mer informasjon om tilbehør og kompatibilitet på www.garmin.com/zumo.

Konfigurere dekktrykksensorene

Før du kan konfigurere dekktrykksensorene må du ha batteriet og de numeriske klistremerkene som fulgte med hver sensor. Du må også ha en kompatibel zūmo enhet.

Sensorene kommuniserer trådløst med en kompatibel zūmo enhet. Du kan overvåke dekktrykk og få varsler om lavt trykk på zūmo enheten.

1 Ta hetten ① av sensoren ② ved å vri hetten mot klokken.



2 Hvis du har satt batteriet inn i sensoren, tar du ut batteriet.


3 På zūmo enheten velger du **Programmer > Dekktrykk**.

4 Velg en kjøretøyprofil som samsvarer med dekkkonfigurasjonen til kjøretøyet.

5 Hold sensoren i nærheten av zūmo enheten.

6 På zūmo enheten velger du nummeret ved siden av dekket som sensoren skal pares med.

7 Innen 30 sekunder, på sensoren, setter du inn batteriet ③ i batteriholderen ④ med den positive siden opp.

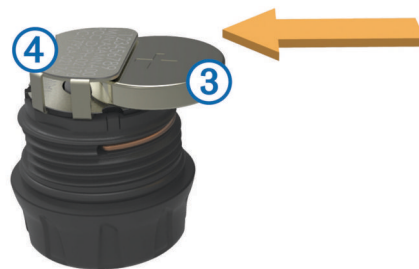

zūmo enheten søker etter sensoren og viser en bekreftelsesmelding når sensoren er paret.

TIPS: Hvis sensoren ikke pares, bør du ta ut batteriet i sensoren, og gjenta trinn 6–7.

8 Angi anbefalt lufttrykk for dekket.

9 Angi minste lufttrykk for dekket.

zūmo enheten utløser et varsel om lavt trykk når sensoren varsler et dekktrykk som er lavere enn denne verdien.

10 Sett på plass og stram til hetten på sensoren.

11 På sensoren fester du det numeriske klistremerket som tilsvarer dekknummeret du valgte i trinn 6.

12 Gjenta denne fremgangsmåten for de gjenværende sensorene.

Installere sensorene på dekkene

⚠ ADVARSEL

Overvåkingssystemet for dekktrykk skal bare brukes med dekkventilstammer i metall. Hvis du installerer dekktrykksensorene på dekkventilstammer som ikke er av metall, kan du skade dekket og/eller dekkventilstammen. Dette kan resultere i alvorlig personskade eller død.

LES DETTE

For å forhindre mulig skade på sensorene eller kjøretøyet må du kontrollere at hver sensor ikke forstyrrer kjøretøyets bremses, fjæringskomponenter eller annet installert utstyr. Hvis en installert sensor forstyrrer annet installert utstyr på kjøretøyet, må du ikke betjene kjøretøyet når sensoren er installert.

For å forhindre mulig dekkvibrasjon eller ujevn dekkslitasje for enkelte kjøretøy må du kanskje balansere dekkene etter å ha installert sensoren.

Før du installerer sensorene på dekkene, bør du konfigurere sensorene med zūmo enheten.

1 Fjern eksisterende ventilhetter fra kjøretøyets dekk.

2 På zūmo enheten velger du **Programmer > Dekktrykk** for å vise diagrammet for kjøretøyprofilen.

3 Installer sensorene på ventilene ved å vri dem med klokken.

MERK: Du må installere hver sensor på riktig dekk i henhold til diagrammet for kjøretøyprofilen og de numeriske klistremerkene på sensorene under oppsettet.

4 Vri hjulene for hånd for å bekrefte at sensorene har tilstrekkelig klarering og ikke kommer i veien for utstyr på kjøretøyet.

Varsler for dekktrykk

Enheten varsler deg med hurtigmeldinger, ikoner på kartet og symboler i dekktrykkprogrammet.

Når det finnes et varsel for en sensor, vises tallet ved siden av tilsvarende dekk i rødt i dekktrykkprogrammet. Symbolene under tallet vises i rødt for å vise aktive varsler for sensoren.

	Lavt lufttrykk
	Lavt batterinivå for sensoren
	Sensoren er ikke tilkoblet

Dvalemodus for dekktrykksensor

Når du parkerer kjøretøyet og slår av zūmo enheten, aktiverer dekkstrykksensoren en strømsparende dvalmodus etter flere minutter. Sensoren sender ikke informasjon til zūmo enheten når den er i dvalmodus. Dette kan føre til at zūmo enheten rapporterer at sensoren er frakoblet.

Neste gang kjøretøyet beveger seg, går sensoren ut av dvalmodus og kobles automatisk til zūmo enheten på nytt. Det kan ta opptil 30 sekunder før sensoren er koblet til på nytt.

Bruke kompasset

MERK: Du må bevege deg for at kompasset skal kunne fastslå kursen.

Du kan navigere ved hjelp av et GPS-kompass.

Velg **Programmer > Kompass**.

VIRB® fjernkontroll

Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera på www.garmin.com/VIRB.

Kontrollere et VIRB actionkamera

Før du kan bruke VIRB fjernkontrollfunksjonen, må du aktivere fjernkontrollfunksjonene på VIRB kameraet. Du finner mer informasjon i *brukerveiledningen for VIRB*.

- 1 Slå på VIRB kameraet.
- 2 På zūmo enheten velger du **Programmer > VIRB-fjernkontroll > Koble til**.
- 3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Start opptak** for å ta opp video.
 - Velg **Stopp opptak** for å slutte å ta opp video.
 - Velg **Øyeblikksbilde** for å ta et bilde.

Registrere servicehistorikk

Du kan loggføre datoen og kilometertelleravlesningen når det utføres service eller vedlikehold på kjøretøyet. Enheten har flere servicekategorier, og du kan legge til egendefinerte kategorier (*Legge til servicekategorier*, side 19).

- 1 Velg **Programmer > Servicehistorikk**.
- 2 Velg en servicekategori.
- 3 Velg **Legg til oppføring**.
- 4 Angi kilometertelleravlesningen, og velg **Neste**.
- 5 Angi en kommentar (valgfritt).
- 6 Velg **Ferdig**.

Legge til servicekategorier

- 1 Velg **Programmer > Servicehistorikk**.
- 2 Velg **≡ > Legg til kategori**.
- 3 Angi et kategorinavn, og velg **Ferdig**.

Slette servicekategorier

Når du sletter en servicekategori, slettes også all servicehistorikken innenfor kategorien.

- 1 Velg **Programmer > Servicehistorikk**.
- 2 Velg **≡ > Slett kategorier**.
- 3 Velg servicekategoriene som skal slettes.
- 4 Velg **Slett**.

Gi servicekategoriene nytt navn

- 1 Velg **Programmer > Servicehistorikk**.
- 2 Velg kategorien som skal få nytt navn.
- 3 Velg **≡ > Gi kategori nytt navn**.

- 4 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Slette servicehistorikk

- 1 Velg **Programmer > Servicehistorikk**.
- 2 Velg en servicekategori.
- 3 Velg **≡ > Slett oppføring**.
- 4 Velg serviceoppføringene som skal slettes.
- 5 Velg **Slett**.

Redigere servicehistorikk

Du kan redigere kommentaren, kilometertelleravlesningen og datoen for en serviceoppføring.

- 1 Velg **Programmer > Servicehistorikk**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg et felt.
- 4 Angi den nye informasjonen, og velg **Ferdig**.

Vise hjelpefiler

Velg **Programmer > Hjelp** for å vise den fullstendige brukerveiledningen.

Søke i hjelpeemner

Velg **Programmer > Hjelp > Q**.

Vise værmeldingen

Enheten må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen. Du kan koble enheten til Smartphone Link-appen for å motta værdata (*Parkoble telefonen og hodetelefonene*, side 13).

- 1 Velg **Programmer > Vær**.

Enheten viser de gjeldende værforholdene og en prognose for de neste dagene.
- 2 Velg en dag.

Det vises en detaljert værmelding for den dagen.

Vise været nærme en annen by

- 1 Velg **Programmer > Vær > Gjeldende posisjon**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by fra listen.
 - Hvis du vil legge til en favorittby, velger du **Legg til by** og angir et navn.

Vise værradaren

Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link.

Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.

- 1 Velg **Programmer > Vær**.
- 2 Velg eventuelt en by.
- 3 Velg **≡ > Værradar**.

Vise værvarsler

Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link.

Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet. Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.

- 1 Velg **Programmer > Vær**.
- 2 Velg eventuelt en by.
- 3 Velg **≡ > Værvarsler**.

Kontrollere veiforholdene

Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link.

1 Velg **Programmer > Vær**.

2 Velg eventuelt en by.

3 Velg **☰ > Veiforhold**.

photoLive-trafikkameraer

photoLive-trafikkameraer gir direktebilder av trafikkforhold på hovedveier og i veikryss. Du kan lagre kameraene du planlegger å se på regelmessig.

Lagre et trafikkamera

Du må abonnere på tjenesten photoLive før du kan bruke denne funksjonen. Enheten må også være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link ([Smartphone Link](#), side 15).

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

1 Velg **Programmer > photoLive**.

2 Velg **Trykk for å legge til**.

3 Velg en vei.

4 Velg et veikryss.

5 Velg **Lagre**.

Vise et trafikkamera

Du må lagre et trafikkamera før du kan vise det ([Lagre et trafikkamera](#), side 20).

1 Velg **Programmer > photoLive**.

2 Velg et kamera.

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([Innstillinger for enhet og personvern](#), side 21).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg **Programmer > Hvor jeg har vært**.

Tilpasse enheten

Innstillinger for kart og kjøretøy

Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy**.

Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet.

Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for kartverktøy.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden ([Tilpasse kartlagene](#), side 13).

Hørbar motorsyklistvarsler: Aktiverer et hørbart varsel for alle typer motorsyklistvarsler ([Funksjoner og varsler om førerbevissthet](#), side 4).

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på <http://buy.garmin.com>.

1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart**.

2 Velg et kart.

Navigasjonsinnstillinger

Velg **Innstillinger > Navigasjon**.

Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.

Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.

Omberegning utenfor rute: Angir innstillinger for omberegning når du navigerer vekk fra en aktiv rute.

Tretthetsvarsel: Varsler deg når du har kjørt lenge uten å ta en pause.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.

Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier og bomringmerker.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.

GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og sparer batteristrøm.

Innstillinger for beregningsmodus

Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.

Ruteberegningen er basert på data om veiastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.

Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre i avstand.

Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til destinasjonen.

Rute for eventyrlystne: Beregner ruter som foretrekker svingete veier.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator**.

2 Velg **Se på kart** på hovedmenyen.

3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.

4 Velg posisjonsbeskrivelsen.

5 Velg **Angi posisjon**.

Innstillinger for Bluetooth

Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

Bluetooth: Aktiverer trådløs teknologi for Bluetooth.

Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.

Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.

Deaktivere Bluetooth

1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

2 Velg **Bluetooth**.

Skjerminnstillinger

Velg **Innstillinger > Skjerm**.

Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus.

Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på klokkeslettet.

Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.

Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

Skjerm bilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på enheten.

Trafikkinnstillinger

Velg **Innstillinger** > **Trafikk**.

Trafikk: Aktiverer trafikk. Krever Smartphone Link-appen og et abonnement på oppdaterte trafikkdata.

Innstillinger for enheter og tid

Slik åpner du innstillingsiden Enheter og tid: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger** > **Enheter og tid**.

Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.

Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som brukes for geografiske koordinater.

Angi klokkeslett

1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av GPS-informasjon, velger du **Automatisk**.
- Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp eller ned.

Innstillinger for språk og tastatur

Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger** > **Språk og tastatur**.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger.

Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.

Innstillinger for varsling av nærhetpunkter

MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse (POIer) for å kunne vise varsler for nærhetpunkter.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Velg **Innstillinger** > **Varsling av nærhetpunkter**.

Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg nærhetpunkter.

Varsler: Angir typen nærhetpunkter som varslene spilles av for.

Innstillinger for enhet og personvern

Hvis du vil åpne enhetsinnstillingene, velger du **Innstillinger** > **Enhet**.

Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.

Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for sluttbruker.

MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.

Posisjonsrapportering: Denne funksjonen deler informasjon om posisjonen din med Garmin for å forbedre innhold.

Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.

Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.

Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

1 Velg **Innstillinger**.

2 Velg eventuelt en innstillingskategori.

3 Velg  > **Gjenopprett**.

Informasjon om enheten

Spesifikasjoner

Vanntetthet	IEC 60529 IPX7
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strøminntak (CLA, motorsykkel eller ekstern strøm)	Fra 12 til 24 VDC
Strøminntakskilde (USB)	Fra 5 ±0,25 V
Batterilevetid	Opptil 4 timer avhengig av bruk og innstillinger
Batteritype	Lithiumionbatteri som kan byttes
Batterispenningsområde	Fra 3,5 til 4,1 V
Radiofrekvensprotokoll	2,4 GHz ANT+® trådløs kommunikasjonsprotokoll (for VIRB Remote) 2,4 GHz ANT® (for overvåkingssystem for dekktrykk)

Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Fest enheten til braketten, og koble braketten til strømuttaket i kjøretøyet.

LES DETTE

Ikke koble enheten direkte til strømkabelen for kjøretøy.

- Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

Enheten lader kanskje tregt når den er koblet til en datamaskin. Enkelte bærbare datamaskiner kan ikke lade enheten.

- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.

Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com.

Vedlikehold av enheten

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og løfri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten på <http://my.garmin.com>.

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.

Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

Fjerne enheten fra braketten

- 1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
- 2 Vipp enheten fremover.

Fjerne braketten fra sugekoppen

- 1 Vri braketten til høyre eller venstre.
- 2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

Fjerne sugekoppen fra frontruten

- 1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
- 2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.


Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy

LES DETTE

Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.

- 1 Vri endestykket ① mot klokken for å låse det opp.

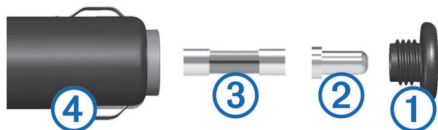

TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvtuppen ② og sikringen ③.
- 3 Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for eksempel 1 A eller 2 A.
- 4 Sett sølvtuppen i endestykket.
- 5 Trykk inn endestykket, og vri det med klokken for å låse det tilbake i strømkabelen for kjøretøy ④.

Feilsøking

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten

- 1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
- 2 Tørk av med en ren, tørr klut.
- 3 Fest sugekoppen (*Installering*, side 1).

Enheten innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (*Navigasjonsinnstillinger*, side 20).
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Enheten lader ikke i kjøretøyet

- Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (*Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy*, side 22).
- Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
- Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor temperaturområdet for lading som er angitt i spesifikasjonene.
- Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen (*Skjerminnstillinger*, side 20).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (*Skjerminnstillinger*, side 20).
- Demp volumet (*Justere volumet*, side 4).
- Deaktiver trådløs Bluetooth teknologi (*Deaktivere Bluetooth*, side 20).
- Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk (*Slå enheten av eller på*, side 3).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen

Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol) på de fleste datamaskiner med Windows®. I MTP-modus vises enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon. MTP-modus støttes av Windows 7, Windows Vista® og Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.

Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen

På datamaskiner med Mac® og på enkelte datamaskiner med Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet. Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.

Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar stasjon eller et volum på datamaskinen

- 1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
- 2 Slå av enheten.
- 3 Koble USB-kabelen til enheten og til en USB-port på datamaskinen.

TIPS: USB-kabelen må kobles til en USB-port på datamaskinen, og ikke via en USB-hub.

Enheden slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

MERK: Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen, kan det hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til Garmin stasjonene. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver, kan du se i hjelpefilen for operativsystemet ditt.

Telefonen min kobler seg ikke til enheten

- Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
Feltet Bluetooth må være angitt som Aktivert.
- Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og hold telefonen innenfor en radius på 10 m (33 fot) fra enheten.
- Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.

Tillegg

Sette inn minnekort for kart og data

Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare. Enheten bruker microSD minnekort fra 4 til 32 GB.

- 1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (*Oversikt over enheten, side 2*).
- 2 Sett inn et minnekort i sporet.
- 3 Skyv det inn til du hører et klikk.

Databehandling

Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® og Mac OS 10.3 eller eldre.

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare (www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POI-er.

Koble enheten til datamaskinen

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.

På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen (*Koble enheten til datamaskinen, side 23*).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.
- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.

- 5 Bla til en mappe på enheten.

MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.

- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:
 - I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
 - I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Vise status for GPS-signal

Hold  nede i tre sekunder.

Kjøpe tilleggskart

- 1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com.
- 2 Klikk på kategorien **Kart**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Kjøpe tilbehør

Gå til garmin.com/accessories.

Indeks

Symboler

2D-kartvisning 13
3D-kartvisning 13

A

abonnementer, Garmin Live-tjenester 15
adresser, finne 10
advarsel om lite drivstoff 9
aktiv kjørefeltveiledning 6
anrop 16
foreta 16
hjem 16
kontakter 16
logg 16
ringe 16
svare 16
anvisninger 6
av/på-knapp 2, 3

B

batteri
lade 21, 22
maksimere 22
montere 3
problemer 22
bestemmelsessteder. *Du finner mer informasjon under posisjoner*
Bluetooth teknologi 13, 14, 16, 23
innstillinger 20
koble fra en enhet 16
pare med telefon 13
parkoble hodetelefoner 13
Bluetooth-teknologi 15
administrere telefoner 14
deaktivere 20
deaktivere anrop 14
bomstasjoner, unngå 8
brakett, fjerne 22
bredde- og lengdegrad 11

D

datamaskin, koble til 22, 23
dekktrykk
dvaletmodus 19
profiler 18
sensorer 18
varsler 18
dele, LiveTrack 17
drivstoff
sporing 9
stasjoner 11
dvaletmodus 19

E

endre søkeområdet 9
enhets-ID 21

F

feilsøking 22, 23
filer, overføre 23
finne posisjoner. 9 *Se også posisjoner*
adresser 10
byer 10
kategorier 10
koordinater 11
veikryss 10
fjerne brakett 22
fotobokser for hastighet 5
fotobokser ved trafikklys 5
Foursquare 10

G

Garmin Express, oppdatere programvare 3
Garmin Live-tjenester 15
abonnere 15
geocaching 11
gjeldende posisjon 11
gjenopprette innstillinger 21

GPS 3, 23

H

hjelp. 19 *Se også produktsupport*
hjem
kjøre 6
redigere posisjon 6
ringe 16
telefonnummer 16
Hodetelefoner 15
parkobling 13
Hurtigsøk 10
Hvor er jeg? 11
håndfrie telefonsamtaler 14

I

ID-nummer 21
ikoner, statuslinje 4
innstillinger 20, 21
interesspunkter (POI) 10

K

kabler, motorsykelbrakett 1
kameraer
hastighet 5
rødt lys 5
kart 6, 12, 20
datafelt 6, 12, 13
detaljnivå 20
kjøpe 23
lag 13
oppdatere 3
symboler 6
tema 20
verktøy 12
vise ruter 6
kartlag, tilpasse 13
kartvisning
2D 13
3D 13
kjøre hjem 6
kjøreanvisninger 6
knapper på skjermen 4
koble fra, enhet Bluetooth 16
kompass 19
koordinater 11

L

lade enheten 21, 22
lagre, gjeldende posisjon 11
lagrede posisjoner 7, 11
kategorier 11
redigere 11
slette 11
lenger fremme 12
tilpasse 12
Lisensavtaler for sluttbruker 21
LiveTrack 17
lovverk for bruk av hjelm 5
lyd, nærhetspunkter 21
lysstyrke 4

M

manøverliste 6
mediespiller 17
microSD-kort 2
minnekort 2, 23
montere 23
minnekort, microSD 23
montere enheten
bil 2
fjerne fra braketten 2, 22
motorsykel 1
sugekopp 22
motorsykelbrakett 1
kabler 1
motorsyklistvarsler 4
myTrends, ruter 8

N

navigasjon 6, 10
innstillinger 20
utenfor vei 8
navigere utenfor vei 8
neste sving 6
nullstille
enheter 22
tripdata 13
nødtjenester 11

O

omkjøringer 7
oppdatere
kart 3
programvare 3

P

parkering, forrige plass 11
parkobling
Hodetelefoner 13
koble fra 16
telefon 13, 23
posisjoner 10, 20
gjeldende 11
lagre 11
nylige treff 11
ringe 16
simulerte 20
steder 10
søke etter 9, 10
posisjoner som nylig er funnet 11
produktsupport 19
programvare
oppdatere 3
versjon 21
punkter av interesse (POI) 10
steder 10

R

redigere, lagrede turer 7
reisehistorikk 21
rengjøre berøringsskjermen 22
rengjøre enheten 22
ringe 16
ruter 5
beregne 5
beregningsmodus 5, 7, 20
foreslåtte 8
legge til et punkt 6, 7
myTrends 8
rute for eventyrlystne 5
starte 5, 6
stoppe 7
tilpasse 6
vise på kartet 6

S

satellittsignaler
innhente 3
vise 23
servicehistorikk
kategorier 19
oppføringer 19
redigere 19
slette 19
sikring, skifte 22
simulerte posisjoner 20
skjerm, lysstyrke 4
skjermbilder 20
skjerminnstillinger 20
slette
paret Bluetooth-enhet 16
servicekategorier 19
serviceoppføringer 19
turer 7
Smartphone Link 14, 15
deaktivere anrop 14
Garmin Live-tjenester 15
koble til 13, 14

- snarveier
 - legge til **11**
 - slette **11**
- spesifikasjoner **21**
- spor **17**
- Spotify **17**
- språk
 - stemme **21**
 - tastatur **21**
- steder **10**
- strømkabler **21**
 - skifte sikringen **22**
- sugekopp **22**
- svare på anrop **16**
- søkelinje **9**
- søvnmodus **3**

T

- ta vare på enheten **21**
- tastatur **4**
 - layout **21**
 - språk **21**
- telefon
 - koble fra **16**
 - parkobling **13, 23**
- telefonbok **16**
- telefonsamtaler **16**
 - dempe **16**
 - ringe **16**
 - svare **16**
 - taleoppringning **16**
- tidsinnstillinger **21**
- tilbehør **23**
- tilpasse en rute **6**
- tilpasse enheten **20**
- TracBack **17, 18**
- trafikk **13, 16, 21**
 - alternativ rute **8**
 - hendelser **13**
 - kameraer **20**
 - kart **13**
 - søke etter forsinkelser **13**
- trafikkameraer, vise **20**
- transportmodi **4**
- tripinformasjon **12**
 - nullstille **13**
 - vise **12**
- triplogg, vise **12**
- turplanlegger **7, 8**
 - redigere en tur **7**
 - tilpasningspunkter **7**
- tyveri, unngå **22**

U

- unngåelser
 - bomstasjoner **8**
 - deaktivere **8**
 - område **8**
 - slette **8**
 - vei **8**
 - veielementer **8**
- USB, koble fra **23**

V

- varsler **5, 14–16**
- varsler for nærhetpunkter, innstillinger **21**
- veiforhold, vær **19**
- veikryss, finne **10**
- verktøy, kart **12**
- VIRB fjernkontroll **19**
- VIRB remote **19**
- volum, tilpasse **4**
- vær **19**
 - radar **19**
 - veiforhold **19**

