

GARMIN®

zūmo® 595



Manual do Utilizador

© 2016 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.garmin.com para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], o logótipo Garmin, TracBack[®], VIRB[®] e zūmo[®] são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das respetivas subsidiárias, registadas nos EUA e noutros países. myGarmin[™] e myTrends[™] são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth[®] são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. microSD[™] é uma marca comercial da SD-3C. Windows[®] é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. Mac[®] é uma marca comercial da Apple Computer, Inc. PANDORA[®], o logótipo Pandora e a imagem da Pandora são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Pandora Media, Inc. Utilizadas mediante autorização. SPOTIFY[®] e o logótipo Spotify fazem parte das marcas comerciais registadas da Spotify AB. São necessários dispositivos móveis digitais compatíveis e subscrição premium, se disponíveis. Visite www.garmin.com. Este produto integra software Spotify que está sujeito a licenças de terceiros que podem ser consultadas aqui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Utilize o Spotify para personalizar a banda sonora de todas as suas viagens. Reproduza canções e artistas de que gosta ou deixe que o Spotify o entretenha.

Este produto possui certificação ANT+[®]. Visite www.thisisant.com/directory para obter uma lista de produtos e de aplicações compatíveis.

Índice

Instalação	1	Elementos a evitar personalizados	9
Montar o dispositivo num motociclo	1	Navegar em todo-o-terreno	9
Suporte elétrico do motociclo	1	Monitorização do combustível	9
Instalar a base do guiador	1	Ativar monitorização do combustível	9
Fixar a placa base ao suporte do motociclo	1	Definir um aviso de nível de combustível baixo	9
Fixe a placa base ao suporte do guiador	1	Repór a indicação de autonomia do depósito de combustível	9
Instalar o dispositivo no suporte de motociclo	2	Ativar as paragens para abastecimento dinâmicas	10
Remover o dispositivo do suporte de motociclo	2	Procurar e guardar posições	10
Montar o dispositivo num automóvel	2	Encontrar uma posição através da barra de pesquisa	10
Como começar	2	Ver resultados de pesquisa no mapa	10
Perspetiva geral do dispositivo	3	Mudar a área de pesquisa	10
Instalar a bateria	3	Pontos de interesse	10
Actualizações de produtos	3	Encontrar uma posição por categoria	10
Atualização de mapas e de software com Garmin Express	3	Procurar dentro de uma categoria	10
Ligar e desligar o dispositivo	3	Navegar para pontos de interesse num local	10
Adquirir sinais GPS	4	Foursquare	11
Ícones da barra de estado	4	Ferramentas de pesquisa	11
Utilizar os botões no ecrã	4	Encontrar um endereço	11
Ajustar o volume	4	Encontrar um cruzamento	11
Ajustar o brilho do ecrã	4	Procurar uma cidade	11
Meios de transporte	4	Encontrar uma posição através das coordenadas	11
Escolher um Modo de transporte	4	Visualizar posições recentemente encontradas	11
Utilizar o teclado no ecrã	4	Limpar a lista de posições recentemente encontradas	11
Utilizar o teclado de dígitos grandes	4	Encontrar o seu último local de estacionamento	11
Funcionalidades e alertas de aviso ao motociclista	4	Ver as informações da posição atual	11
Ativar ou desativar alertas ao motociclista	5	Encontrar serviços de emergência e postos de combustível	11
Radares de semáforos e de velocidade	5	Obter indicações para a sua Posição atual	12
Visualização de notificações de legislação relativa à utilização de capacetes	5	Adicionar um atalho	12
Procurar legislação relativa à utilização de capacete	5	Remover um atalho	12
Navegar até ao seu destino	5	Guardar posições	12
Rotas	5	Guardar uma posição	12
Iniciar uma rota	5	Guardar a sua posição atual	12
Alterar o modo de cálculo da rota	6	Editar uma posição guardada	12
Seguir uma rota usando rotas para aventureiros	6	Atribuir categorias a uma posição guardada	12
Criar uma rota de ida e volta	6	Eliminar uma posição guardada	12
Iniciar uma rota utilizando o mapa	6	Partilhar uma posição guardada	12
Ir para casa	6	Utilizar o mapa	12
A sua rota no mapa	6	Ferramentas do mapa	13
Orientações ativas de mudança de faixa	6	Ver uma ferramenta de mapa	13
Visualizar curvas e indicações	7	Ativar ferramentas do mapa	13
Ver a rota completa no mapa	7	Localizações próximas	13
Adicionar uma posição à sua rota	7	Visualizar as próximas localizações	13
Moldar a sua rota	7	Personalizar as categorias próximas	13
Fazer um desvio	7	Informações de Viagem	13
Parar a rota	7	Ver dados de viagem no mapa	13
Planificador de viagem	7	Visualizar a página Informações de viagem	13
Planear uma viagem	7	Ver o registo de viagem	13
Navegar até uma viagem guardada	7	Repór a informação de viagem	13
Otimizar a ordem dos destinos numa viagem	8	Ver trânsito próximo	14
Editar e reordenar posições numa viagem	8	Ver trânsito no mapa	14
Editar e guardar a sua rota ativa	8	Procurar incidentes de trânsito	14
Alterar as opções de rota para uma viagem	8	Personalizar o Mapa	14
Calendarizar uma viagem	8	Personalizar as Camadas do Mapa	14
Partilha de viagens	8	Mudar o campo de dados do mapa	14
Utilizar sugestões de rotas	8	Alterar a perspetiva do mapa	14
Evitar atrasos, portagens e áreas	8	Funcionalidades com ligação Bluetooth	14
Evitar atrasos de trânsito na sua rota	8	Requisitos de funcionalidades do Bluetooth	14
Evitar estradas com portagens	8	Emparelhar o telemóvel e o auricular	15
Evitar vinhetas de portagem	9	BluetoothÍcones de estado da funcionalidade	15
Evitar características da estrada	9	Configurar as funcionalidades Bluetooth no dispositivo	
		Apple	15
		Ligar-se à aplicação Smartphone Link no dispositivo	
		Apple	15

Desativar as chamadas em modo de mãos-livres no dispositivo Apple	15	Câmaras de trânsito photoLive	21
Desativar os dados e notificações inteligentes do Smartphone Link num dispositivo Apple	15	Guardar uma câmara de trânsito	21
Configurar as funcionalidades Bluetooth num smartphone Android™	15	Ver uma câmara de trânsito em tempo real	21
Ligar-se à aplicação Smartphone Link num smartphone Android	15	Ver rotas e destinos anteriores	21
Desativar as funcionalidades Bluetooth no smartphone Android	16	Personalizar o dispositivo	21
Ativar ou desativar funcionalidades Bluetooth para o seu auricular	16	Definições de mapa e veículo	21
Smartphone Link	16	Ativar mapas	22
Transferir o Smartphone Link	16	Definições de navegação	22
Enviar uma posição do telefone para o dispositivo	16	Definições de modo de cálculo	22
Serviços Garmin Live	16	Definir uma posição simulada	22
Subscriver os Serviços Garmin Live	16	Definições Bluetooth	22
Notificações inteligentes	16	A desativar Bluetooth	22
Receber notificações	16	Definições do ecrã	22
Visualizar a lista de notificações	17	Definições de trânsito	22
Chamada em mãos livres	17	Definições de unidades e hora	22
Efetuar uma chamada	17	Acertar a hora	22
Receber uma chamada	17	Definições de idioma e teclado	22
Utilizar o Histórico de chamadas	17	Definições de alertas de proximidade	22
Utilizar opções durante chamadas	17	Definições do dispositivo e privacidade	23
Guardar o número de telefone de casa	17	Repor as definições	23
Desligar um dispositivo Bluetooth	18	Informação sobre o dispositivo	23
Eliminar um telefone emparelhado	18	Especificações	23
Trânsito	18	Carregar o dispositivo	23
Receber dados de trânsito utilizando o Smartphone Link	18	Manutenção do dispositivo	23
Ativar trânsito	18	Cuidados a ter com o dispositivo	23
Utilizar as Apps	18	Limpar a parte exterior	23
Configurar a partilha LiveTrack e convidar pessoas	18	Limpar o ecrã tátil	23
Iniciar uma sessão LiveTrack no seu telemóvel	18	Evitar o roubo	23
Leitor de multimédia	18	Reiniciar o dispositivo	23
Reproduzir música	18	Remover o dispositivo, suporte e ventosa	23
Adicionar a ferramenta do leitor de multimédia ao mapa	18	Remover o dispositivo do suporte	23
Alterar a fonte multimédia	18	Remover o suporte da ventosa	23
Serviço Pandora	19	Remover a ventosa do para-brisas	24
Spotify	19	Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo	24
Trajetos	19	Resolução de problemas	24
Ver informações do trajeto	19	A ventosa não fixa no para-brisas	24
TracBack®	19	O meu dispositivo não adquire sinais de satélite	24
Seguir o seu trajeto recente	19	O dispositivo não carrega no meu veículo	24
Guardar o trajeto recente como uma viagem	19	A bateria não fica carregada por muito tempo	24
Pressão dos pneus	19	O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador	24
Configurar os sensores de pressão dos pneus	19	O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador	24
Instalar os sensores nos pneus	20	O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador	24
Alertas de pressão dos pneus	20	O meu telefone não se liga ao dispositivo	24
Modo de suspensão do sensor de pressão dos pneus	20	Anexo	25
Utilizar a bússola	20	Instalar um cartão de memória para mapas e dados	25
Controlo remoto VIRB®	20	Gestão de dados	25
Controlar uma câmara de ação VIRB	20	Acerca dos cartões de memória	25
Registar historial de manutenção	20	Ligar o dispositivo ao computador	25
Adicionar categorias de serviço	20	Transferir dados a partir do computador	25
Eliminar categorias de serviço	20	Visualizar o estado do sinal GPS	25
Alterar o nome de categorias de serviço	20	Adquirir mapas adicionais	25
Eliminar registos de serviço	20	Adquirir acessórios	25
Editar um registo de serviço	21	Índice Remissivo	26
Visualizar ficheiros de ajuda	21		
Procurar tópicos de ajuda	21		
Ver a previsão meteorológica	21		
Ver o tempo próximo de uma cidade diferente	21		
Ver o radar meteorológico	21		
Ver alertas meteorológicos	21		
Verificar condições da estrada	21		

Instalação

Montar o dispositivo num motociclo

Suporte elétrico do motociclo

⚠ ATENÇÃO

A Garmin® recomenda vivamente que o dispositivo seja instalado por um técnico com experiência e formação específica na área de sistemas elétricos. Ligar de forma incorreta o cabo de alimentação pode resultar em danos no veículo ou na pilha, bem como causar ferimentos.


Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

O dispositivo deve ser montado no motociclo num local adequado e seguro, baseando-se nas fontes de alimentação disponíveis e na disposição segura dos cabos.



①	Suporte de motociclo
②	Fonte de alimentação do sistema de 12 a 24 Vcc (vermelho) com fusíveis em linha
③	Ligação à terra do sistema (preto)

Cablagem do suporte do motociclo

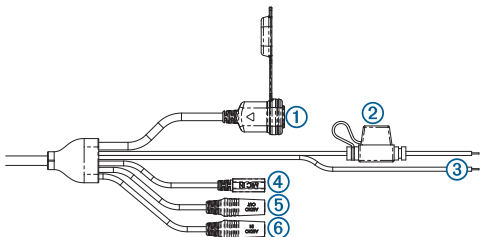


①	USB
②	Fonte de alimentação do sistema de 12 a 24 Vcc (vermelho) com fusíveis em linha
③	Ligação à terra do sistema (preto)
④	Microfone de 2,5 mm
⑤	Saída de áudio estéreo de 3,5 mm
⑥	Entrada de áudio estéreo de 3,5 mm

Instalar a base do guiador

O dispositivo inclui peças para duas opções de montagem no guiador. Montagens personalizadas podem necessitar de equipamento adicional.

Instalar a braçadeira em U e a base do guiador

- 1 Coloque a braçadeira em U (1) em volta do guiador (2) e introduza as extremidades na base do guiador (3).

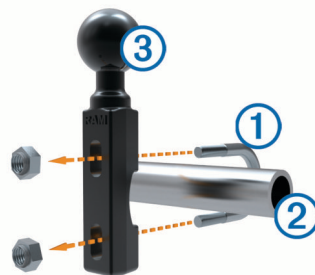


- 2 Aperte os parafusos para fixar a base.

NOTA: o binário de aperto recomendado é de 5,65 N-m (50 lbf-pol.). Não exceda um binário de aperto de 9,04 N-m (80 lbf-pol.).

Instalar a base do guiador nos suportes da braçadeira das mudanças/travão

- 1 Remova os dois parafusos originais do suporte da braçadeira das mudanças/travão (1).

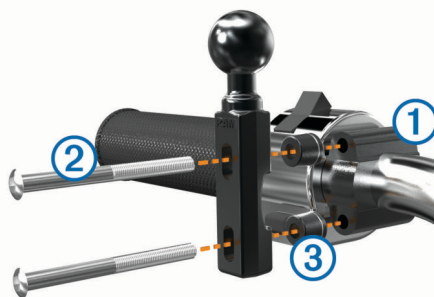

NOTA: ambos os parafusos de 1/4 pol. padrão e M6 estão incluídos. Faça corresponder o tamanho dos parafusos originais do suporte da braçadeira das mudanças/travão.


- 2 Introduza os novos parafusos (2) pela base do guiador, pelos espaçadores (3) e pelo suporte da braçadeira das mudanças/travão.
- 3 Aperte os parafusos para fixar a base.

Fixar a placa base ao suporte do motociclo

AVISO

O contacto direto e continuado com a placa base ou com qualquer outra parte do motociclo poderá danificar o suporte com o tempo. Para evitar este tipo de dano, terá de colocar os separadores de montagem entre o suporte e a placa base, certificando-se de que nenhuma parte do dispositivo ou do suporte toca no motociclo.

- 1 Enrosque os parafusos de cabeça redonda M4 x 20 mm (1) através das anilhas (2), do suporte, dos espaçadores (3) e da placa base (4).

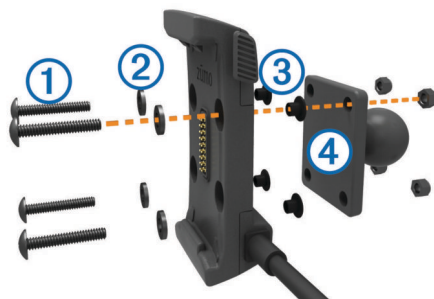

- 2 Aperte os parafusos para fixar a placa base.

Fixe a placa base ao suporte do guiador

- 1 Alinhe a esfera da base do guiador (1) e a esfera da placa base (2) a cada extremidade do braço de encaixe duplo (3).



- 2 Introduza cada esfera no braço de encaixe duplo.
- 3 Aperte ligeiramente o manípulo.
- 4 Ajuste para obter a melhor visão e funcionamento.
- 5 Aperte o manípulo para fixar o suporte.

Instalar o dispositivo no suporte de motociclo

- 1 Coloque a base do dispositivo no suporte.



- 2 Incline o dispositivo para trás até ouvir um estalido.
- 3 Se a lingueta na parte superior do suporte estiver visível depois de inserir o dispositivo, pressione-a.

Remover o dispositivo do suporte de motociclo

- 1 Prima o botão de libertação na parte lateral do suporte.
- 2 Retire o dispositivo.

Montar o dispositivo num automóvel

AVISO

Antes de montar o dispositivo, verifique a legislação local relativa à montagem em para-brisas.

⚠ ATENÇÃO

Este produto contém uma pilha de iões de lítio. Para prevenir a possibilidade de ferimentos pessoais ou a danificação do produto causados pela exposição da pilha a calor extremo, guarde o dispositivo num local afastado da exposição solar direta.

Não utilize a ventosa num motociclo.

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- 1 Ligue o cabo de alimentação para automóvel ① à porta ② no suporte.



- 2 Retire a película de plástico da ventosa ③.
- 3 Limpe e seque o para-brisas e a ventosa com um pano sem fibras.
- 4 Pressione a ventosa contra o para-brisas e empurre a patilha da ventosa ④ para trás, em direção ao para-brisas.
- 5 Fixe o suporte ⑤ no braço da ventosa.
- 6 Coloque a base do dispositivo no suporte.
- 7 Incline o dispositivo para trás até ouvir um estalido.
- 8 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para automóvel a uma tomada de alimentação.

Como começar

⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- Instale a bateria (*Instalar a bateria*, página 3).
- Atualize os mapas e o software no seu dispositivo (*Atualizações de produtos*, página 3).
- Monte o dispositivo e ligue-o à alimentação (*Instalação*, página 1).
- Emparelhe o telemóvel e auricular Bluetooth® (*Emparelhar o telemóvel e o auricular*, página 15) (opcional).
- Adquira sinais de GPS (*Adquirir sinais GPS*, página 4).
- Ajuste o brilho do ecrã (*Ajustar o brilho do ecrã*, página 4).
- Navegue até ao seu destino (*Iniciar uma rota*, página 5).

Perspetiva geral do dispositivo



①	Tecla de alimentação
②	Porta mini-USB de alimentação e dados
③	Compartimento da bateria com ranhura para cartão de memória de mapas e dados
④	Microfone

Instalar a bateria

- 1 Rode a argola em D para a esquerda e retire a tampa da bateria.



- 2 Localize a bateria de íões de lítio incluída na embalagem do produto.
- 3 Coloque a bateria com o cabo na parte superior.
- 4 Introduza o conector da bateria ① na porta da bateria ②.



- 5 Feche a tampa da bateria e tranque-a com a argola em D.

Atualizações de produtos

No computador, instale Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Isto proporciona um acesso mais fácil dos dispositivos Garmin a estes serviços:

- Atualizações de software

- Atualizações de mapas
- Registo do produto

Atualização de mapas e de software com Garmin Express

Pode utilizar a aplicação Garmin Express para transferir e instalar as mais recentes atualizações de mapas e software no seu dispositivo.

- 1 Se não tiver a aplicação Garmin Express instalada no seu computador aceda a garmin.com/express e siga as instruções apresentadas no ecrã para a instalar.
- 2 Abra a aplicação Garmin Express.
- 3 Ligue o dispositivo ao computador com um cabo USB.

A extremidade pequena do cabo liga-se à porta USB ① no seu dispositivo zūmo e a extremidade grande liga-se a uma porta USB disponível no computador.



- 4 Na aplicação Garmin Express, clique em **Adicionar um dispositivo**.

A aplicação Garmin Express procura o seu dispositivo e apresenta o nome e o número de série do dispositivo.

- 5 Clique em **Adicionar dispositivo** e siga as instruções apresentadas no ecrã para adicionar o dispositivo à aplicação Garmin Express.

Quando a configuração estiver concluída, a aplicação Garmin Express apresenta as atualizações disponíveis para o seu dispositivo.



- 6 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
- Para instalar uma atualização específica, clique em **Ver detalhes** e em **Instalar** junto à atualização que pretende.

A aplicação Garmin Express transfere e instala as atualizações no seu dispositivo. As atualizações de mapas são muito grandes e este processo poderá demorar bastante tempo em ligações à internet mais lentas.

NOTA: se a atualização de um mapa for demasiado grande para o armazenamento interno do dispositivo, o software pode solicitar a instalação de um cartão microSD™ no dispositivo a fim de acrescentar espaço de armazenamento (*Instalar um cartão de memória para mapas e dados*, página 25).

- 7 Siga as instruções apresentadas no ecrã durante o processo de atualização para terminar a instalação das atualizações. Por exemplo, durante o processo de atualização a aplicação Garmin Express pode pedir que desligue e volte a ligar o dispositivo.

Ligar e desligar o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, prima a tecla de alimentação ou ligue o dispositivo à alimentação.

- Para colocar o dispositivo em modo de poupança de energia, prima a tecla de alimentação com o dispositivo ligado.
Em modo de poupança de energia, o ecrã está desligado e o dispositivo utiliza muito pouca energia, mas pode ativar-se instantaneamente para utilização.
- Dica:** pode carregar o dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia enquanto carrega a bateria.
- Para desligar o dispositivo por completo, mantenha a tecla de alimentação premida até aparecer uma mensagem no ecrã e selecione **Desligar**.
A mensagem é apresentada depois de cinco segundos. Se soltar a tecla de alimentação antes de ser apresentada a mensagem, o dispositivo entra em modo de poupança de energia.

Adquirir sinais GPS

Quando liga o dispositivo de navegação, o recetor de GPS tem de recolher dados de satélite e determinar a sua posição atual. na barra de estado indica a força do sinal de satélite. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia com base em vários fatores, incluindo a distância a que se encontra da posição onde utilizou o seu dispositivo de navegação pela última vez, se tem uma visão desimpedida do céu e há quanto tempo utilizou o dispositivo de navegação pela última vez. Da primeira vez que liga o dispositivo de navegação, pode demorar vários minutos a adquirir sinais de satélite.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
- 3 Se necessário, dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.

Quando fica verde, o dispositivo adquiriu sinais de satélite e está pronto para navegação.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada na parte superior do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode selecionar alguns ícones para alterar as definições ou visualizar informações adicionais.

	Estado do sinal de GPS. Mantenha premido para consultar a precisão do GPS e as informações de satélite adquiridas (Visualizar o estado do sinal GPS , página 25).
	Estado da tecnologia Bluetooth. Selecione para ver as definições de Bluetooth (Definições Bluetooth , página 22).
	Ligado a chamadas em modo mãos-livres. Selecione para fazer uma chamada telefónica (Chamada em mãos livres , página 17).
	Perfil de veículo ativo. Selecione para consultar as definições de perfil de veículo.
	Hora atual. Selecione para definir a hora (Acertar a hora , página 22).
	Nível de carga da bateria.
	Ligado à aplicação Smartphone Link. Selecione para ver o dispositivo ligado e as informações de subscrição (Emparelhar o telemóvel e o auricular , página 15).
	Temperatura. Selecione para consultar a previsão meteorológica (Ver a previsão meteorológica , página 21).
	Estado do combustível. Selecione para consultar informações de monitorização de combustível.

Utilizar os botões no ecrã

Os botões no ecrã permitem-lhe navegar pelas páginas, menus e opções de menu no dispositivo.

- Selecione para regressar ao ecrã do menu anterior.

- Mantenha premido para voltar rapidamente ao menu principal.
- Selecione ou para percorrer listas ou menus.
- Mantenha premido ou para percorrer as opções mais rapidamente.
- Selecione para ver um menu de contexto do ecrã atual.

Ajustar o volume

Antes de poder ajustar o volume, tem de ligar o seu dispositivo a um suporte com alimentação ou a um auricular utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth.

- 1 Selecione **Volume**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Utilize a barra para ajustar o volume.
 - Selecione para silenciar o dispositivo.
 - Selecione para ver mais opções.

Ajustar o brilho do ecrã

- 1 Selecione **Definições > Ecrã > Brilho**.
- 2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

Meios de transporte

A criação de rotas e a navegação são calculadas de forma diferente, com base no seu meio de transporte. O atual meio de transporte é indicado por um ícone na barra de estado.

	Modo automóvel
	Modo motociclo
	Modo todo-o-terreno

Escolher um Modo de transporte

Selecione .

Utilizar o teclado no ecrã

Consulte "Definições de idioma e teclado" para alterar a disposição do teclado ([Definições de idioma e teclado](#), página 22).

- Selecione para eliminar um termo de pesquisa.
- Selecione para apagar um carácter.
- Selecione para alterar o modo de idioma do teclado.
- Selecione para introduzir caracteres especiais, como sinais de pontuação.
- Selecione para escrever em maiúsculas/minúsculas.

Utilizar o teclado de dígitos grandes

Pode ativar idiomas ou esquemas de teclado adicionais nas definições de idioma e teclado ([Definições de idioma e teclado](#), página 22).

- Selecione ou para visualizar mais caracteres.
- Selecione para mudar para outros idiomas e esquemas de teclado.

Funcionalidades e alertas de aviso ao motociclista

AVISO

As funcionalidades de alertas ao motociclista e de limite de velocidade são apenas informativas e não substituem a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

O dispositivo está equipado com funcionalidades que podem incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, mesmo quando anda de bicicleta numa área familiar. O dispositivo emite um sinal sonoro audível ou mensagem e apresenta as informações relativas ao alerta. Pode ativar ou desativar o sinal sonoro ou a mensagem de cada tipo de alerta. Nem todos os alertas estão disponíveis em todas as regiões.

Zona escolar ou escola nas proximidades: o dispositivo emite um sinal, apresenta a distância que o separa e o limite de velocidade (se disponível) para uma escola ou zona escolar próxima.

Redução do limite de velocidade: o dispositivo emite um sinal e apresenta o próximo limite de velocidade reduzido, para que se possa preparar para reduzir a velocidade.

Limite de velocidade excedido: o dispositivo emite um sinal e apresenta um contorno vermelho no ícone de limite de velocidade, quando exceder o limite de velocidade indicado na estrada onde se encontra.

Passagem de nível: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima passagem de nível.

Passagem de animais: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima passagem de animais.

Curva: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até à próxima curva na estrada.

Trânsito lento: o dispositivo emite um sinal e apresenta a distância até ao local de tráfego lento, quando se aproximar de tráfego lento a uma velocidade superior. Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber informações de trânsito (*Receber dados de trânsito utilizando o Smartphone Link*, página 18).

Aviso de fadiga: o dispositivo emite um sinal e sugere as próximas paragens para descanso, quando tiver estado a conduzir durante mais de duas horas sem paragens.

Ativar ou desativar alertas ao motociclista

É possível desativar os alertas sonoros ao motociclista. Os alertas visuais são apresentados mesmo quando o alerta sonoro está desativado.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Alertas sonoros ao motociclista**.
- 2 Marque ou desmarque a caixa de verificação junto a cada alerta.

Radares de semáforos e de velocidade

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou pelas consequências da utilização de uma base de dados de radares de velocidade ou de semáforos.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível para todas as regiões nem todos os modelos de produtos.

Estão disponíveis informações, em algumas áreas e em alguns modelos, acerca dos locais onde se encontram radares de semáforos e de velocidade. Aceda a garmin.com/speedcameras para verificar a disponibilidade e a compatibilidade, ou para adquirir uma subscrição ou uma atualização única. Poderá adquirir uma nova região ou alargar uma subscrição existente em qualquer altura.

Pode aceder a mygarmin.com para atualizar a base de dados de radares no seu dispositivo. Deve atualizar o seu dispositivo frequentemente para receber as informações de radares mais atualizadas.

Em alguns dispositivos e regiões, os dados básicos sobre radares de semáforos e velocidade poderão estar incluídos no dispositivo. Os dados incluídos não contemplam atualizações ou uma subscrição.

Visualização de notificações de legislação relativa à utilização de capacetes

As notificações relativas à utilização de capacetes e proteção ocular podem ser apresentadas no seu dispositivo zûmo da primeira vez que este adquirir satélites e quando se aproximar de uma localização com regras de segurança para motociclos.

AVISO

A Garmin recomenda que todos os ciclistas utilizem capacete por razões de segurança. As notificações relativas à utilização de capacete apenas devem ser utilizadas para efeitos de referência, estão sujeitas a alterações e não se destinando a ser consideradas aconselhamento jurídico. As notificações relativas à utilização de capacete estão disponíveis apenas nos E.U.A. e Canadá.

Selecione a notificação para consultar mais detalhes.

Procurar legislação relativa à utilização de capacete

Pode procurar legislação relativa à utilização de capacete por distrito ou conselho.

- 1 Selecione **Aplicações > Guia relativo a capacetes**.
- 2 Selecione um distrito ou conselho.

Navegar até ao seu destino

Rotas

Uma rota é um caminho que se percorre desde a posição atual até um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para o seu destino, com base nas preferências definidas pelo utilizador, incluindo o modo de cálculo de rota (*Alterar o modo de cálculo da rota*, página 6) e elementos a evitar (*Evitar atrasos, portagens e áreas*, página 8).
- O dispositivo também pode evitar automaticamente estradas que não sejam adequadas ao perfil do veículo ativo.
- Pode iniciar rapidamente a navegação para o destino, utilizando a rota recomendada, ou pode selecionar uma rota alternativa (*Iniciar uma rota*, página 5).
- Em caso de estradas específicas que pretenda utilizar ou evitar, pode optar por personalizar a rota (*Moldar a sua rota*, página 7).
- Pode adicionar vários destinos a uma rota (*Adicionar uma posição à sua rota*, página 7).

Iniciar uma rota

- 1 Selecione **Para onde?** e procure uma posição (*Procurar e guardar posições*, página 10).
- 2 Selecione uma posição.
- 3 Selecione **Siga!**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Siga!**.
 - Para escolher uma rota alternativa, selecione **Y** e escolha uma rota.
As rotas alternativas aparecem do lado direito do mapa.
 - Para editar o percurso da rota, selecione **Y > Editar rota** e adicione pontos de moldagem à rota (*Moldar a sua rota*, página 7).

O dispositivo calcula a rota para a posição e guia-o através de comandos de voz e informações no mapa (*A sua rota no mapa*, página 6). Na extremidade do mapa aparece durante vários segundos uma pré-visualização das principais estradas na sua rota.

Se precisar de parar em destinos adicionais, pode adicionar essas posições à sua rota ([Adicionar uma posição à sua rota, página 7](#)).

Alterar o modo de cálculo da rota

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Modo de cálculo**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Tempo mais rápido** para calcular rotas com tempo de condução inferior, mas que podem ser mais longas em distância.
 - Selecione **Rota para aventureiros** para calcular rotas que deem preferência a estradas sinuosas.
 - Selecione **Todo-o-terreno** para calcular rotas ativas (sem estradas).
 - Selecione **Distância mais curta** para calcular rotas com distâncias inferiores, mas com tempo de condução superior.

Seguir uma rota usando rotas para aventureiros

O seu dispositivo pode calcular rotas que dão preferência a estradas sinuosas, subidas e poucas autoestradas. Esta funcionalidade pode proporcionar uma viagem mais agradável, mas poderá aumentar o tempo ou a distância até ao destino.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de dispositivo nem em todas as regiões de mapas.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Modo de cálculo > Rota para aventureiros > Gravar**.
- 2 Selecione **Definições de rotas para aventureiros**.
- 3 Utilize a barra para incluir mais ou menos curvas.
- 4 Utilize a barra para incluir mais ou menos subidas.
- 5 Utilize a barra para incluir mais ou menos autoestradas.
- 6 Inicie uma rota ([Iniciar uma rota, página 5](#)).

Criar uma rota de ida e volta

O dispositivo pode criar uma rota de ida e volta utilizando uma posição inicial especificada e uma distância, duração ou destino.

- 1 No ecrã inicial, selecione **Aplicações > Viagem de ida e volta**.
- 2 Selecione **Posição inicial**.
- 3 Escolha uma posição e confirme com **Selecionar**.
- 4 Selecione **Atributos da viagem**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Selecione **Escolha uma distância** para planear a sua rota com base numa distância.
 - Selecione **Escolha uma duração** para planear a sua rota com base numa duração.
 - Selecione **Escolha um destino** para planear a sua rota com base num destino.
- 6 Introduza uma distância, duração ou destino.
- 7 Selecione uma opção:
 - Se tiver introduzido uma distância ou duração, selecione **Concluído > Calcular**.
 - Se tiver escolhido um destino, confirme com **Selecionar**.
- 8 Selecione uma rota e confirme com **Siga!**.

Iniciar uma rota utilizando o mapa

Pode iniciar a rota selecionando uma posição do mapa.

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.
- 3 Se necessário, selecione **Q** para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria.

Os marcadores de posição (ou um ponto azul) são apresentados no mapa.

- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione um marcador de posição.
 - Selecione um ponto, como uma posição de rua, cruzamento ou endereço.
- 5 Selecione **Siga!**.

Ir para casa

Da primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede para introduzir a posição Casa.

- 1 Selecione **Para onde? > Ir para casa**.
- 2 Se necessário, introduza a posição Casa.

Editar a posição Casa

- 1 Selecione **Para onde? > > Definir a posição Casa**.
- 2 Introduza a posição Casa.

A sua rota no mapa


Durante a viagem, o dispositivo guia-o até ao seu destino através de comandos de voz e informações no mapa. São apresentadas instruções para a próxima mudança de direção ou saída ou outras ações na parte superior do mapa.



①	Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, saída ou outra ação, bem como a faixa de rodagem em que deve viajar, se disponível.
②	Distância até à próxima ação.
③	Nome da rua ou saída associada à próxima ação.
④	Rota destacada no mapa.
⑤	Próxima ação na rota. Setas no mapa, para indicar a posição das próximas ações.
⑥	Velocidade do veículo.
⑦	Nome da rua em que viaja.
⑧	Hora de chegada prevista.
Dica: pode tocar neste campo para alterar as informações que apresenta (Mudar o campo de dados do mapa, página 14).	

Orientações ativas de mudança de faixa

À medida que se aproxima de uma curva ao navegar uma rota, é apresentada uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa, se disponível. Uma linha colorida ① indica a faixa certa para a mudança de direção.

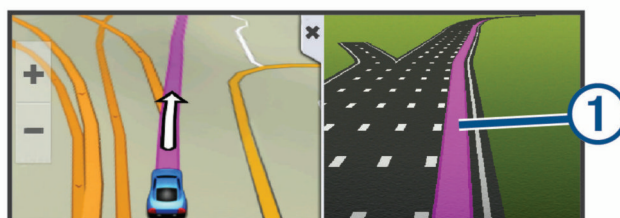

Visualizar curvas e indicações

Enquanto navega uma rota, pode visualizar as próximas curvas, alterações de via de circulação ou outras indicações da sua rota.

1 No mapa, selecione uma opção:

- Para visualizar as próximas curvas e indicações durante a navegação, selecione > **Viragens**.

A ferramenta do mapa apresenta as quatro próximas curvas ou indicações, ao lado do mapa. A lista é atualizada automaticamente, durante a navegação na rota.

- Para visualizar a lista completa das curvas e indicações de toda a rota, selecione a barra de texto, na parte superior do mapa.

2 Selecione uma curva ou indicação (opcional).

São apresentadas informações detalhadas. Se disponível, poderá ser apresentada uma imagem da bifurcação se esta estiver numa estrada principal.

Ver a rota completa no mapa

1 Enquanto navega numa rota, selecione qualquer local no mapa.

2 Selecione .

Adicionar uma posição à sua rota

Para adicionar uma posição à sua rota, tem de estar a navegar uma rota (*Iniciar uma rota*, página 5).

Pode adicionar posições no meio ou no final da rota. Por exemplo, pode adicionar uma estação de serviço como próximo destino na sua rota.

Dica: para criar rotas complexas com vários destinos ou paragens programadas, pode utilizar o planificador de viagens para planejar, agendar e guardar uma viagem (*Planear uma viagem*, página 7).

1 No mapa, selecione > **Para onde?**.

2 Procure uma posição (*Procurar e guardar posições*, página 10).

3 Selecione uma posição.

4 Selecione **Siga!**.

5 Selecione uma opção:

- Para adicionar a posição como o próximo destino na rota, selecione **Adic. como Próx. parag.**.
- Para adicionar a posição ao final da rota, selecione **Adic. como Últ. parag.**.
- Para adicionar a posição e editar a ordem dos destinos na rota, selecione **Adicionar à rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir a posição adicionada e guia-o por ordem até aos destinos.

Moldar a sua rota

Para moldar a sua rota, é necessário iniciar uma rota (*Iniciar uma rota*, página 5).

Pode moldar manualmente a sua rota para alterar o percurso. Deste modo, poderá direcionar a rota para que utilize uma determinada estrada ou percorra uma certa área sem adicionar um destino à rota.

1 Toque em qualquer local do mapa.

2 Selecione .

O dispositivo entra no modo de moldagem de rota.

3 Selecione uma localização no mapa.

Dica: pode selecionar para aumentar o zoom do mapa e selecionar uma posição mais precisa.

O dispositivo recalcula a rota para chegar à posição selecionada.

4 Se necessário, selecione uma opção:

- Para adicionar mais pontos de moldagem à rota, selecione mais posições no mapa.
- Para remover um ponto de moldagem, selecione .

5 Quando concluir a moldagem da rota, selecione **Siga!**.

Fazer um desvio

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil se encontrar zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

1 No mapa, selecione > **Alterar rota**.

Dica: se a ferramenta Alterar rota não fizer parte do menu de ferramentas do mapa, pode adicioná-la (*Ativar ferramentas do mapa*, página 13).

2 Selecione uma opção:

- Para fazer um desvio de uma distância específica na sua rota, selecione **Desvio por distância**.
- Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, selecione **Desvio por estrada**.
- Para encontrar uma rota nova, selecione **Desvio**.

Parar a rota

No mapa, selecione > **Parar**.

Planificador de viagem

Pode utilizar o planificador de viagem para criar e guardar uma viagem que poderá realizar mais tarde. Esta função poderá ser útil para planejar uma rota de entrega, férias ou uma viagem. Pode editar uma viagem guardada para a personalizar ainda mais, reordenando posições, otimizando a ordem das paragens, adicionando informações de programação e pontos de moldagem.

Também pode utilizar o planificador de viagem para editar e guardar a sua rota ativa.

Planear uma viagem

Uma viagem pode incluir muitos destinos e tem de incluir, pelo menos, uma posição inicial e um destino. A posição inicial é a posição a partir da qual planeia iniciar a sua viagem. Se iniciar a navegação a partir de uma posição diferente, o dispositivo dá-lhe a opção de voltar à posição inicial. Para uma viagem de ida e volta, a posição inicial e o destino final podem ser os mesmos.

1 Selecione **Aplicações** > **Planificador de viagem** > > **Criar viagem**.

2 Selecione **Selecionar posição inicial**.

3 Selecione uma posição para ponto de partida e escolha **Selecionar**.

4 Selecione **Selecionar destino**.

5 Selecione uma posição para o destino e escolha **Selecionar**.

6 Selecione **Adicionar local** para adicionar mais posições (opcional).

7 Depois de adicionar todas as posições necessárias, selecione **Seguinte** > **Gravar**.

8 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Navegar até uma viagem guardada

1 Selecione **Aplicações** > **Planificador de viagem**.

2 Selecione uma viagem guardada.

3 Selecione **Siga!**.

4 Selecione a primeira posição para a qual pretende navegar e depois selecione **Iniciar**.




O dispositivo calcula a rota, desde a sua posição atual até à posição selecionada, e guia-o até aos restantes destinos da viagem, por ordem.

Otimizar a ordem dos destinos numa viagem

O dispositivo pode otimizar automaticamente a ordem dos destinos na sua viagem, para criar uma rota mais curta e mais eficiente. O ponto de partida e o destino final não são alterados, quando a ordem é otimizada.

Ao editar uma viagem, selecione  > **Otimizar ordem**.

Editar e reordenar posições numa viagem

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de viagem**.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover a posição para cima ou para baixo, selecione  e arraste a posição para mudar a respetiva ordem na viagem.
 - Para adicionar uma nova posição após a posição selecionada, selecione .
 - Para remover a posição, selecione .

Editar e guardar a sua rota ativa


Se uma rota estiver ativa, pode utilizar o planificador de viagem para editar e guardar a sua rota como viagem.

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de viagem > A minha rota ativa**.
- 2 Edite a sua rota utilizando uma das funcionalidades do planificador de viagem.

A rota é recalculada sempre que efetuar uma alteração.
- 3 Selecione **Gravar** para guardar a sua rota como viagem, que poderá realizar mais tarde (opcional).

Alterar as opções de rota para uma viagem


Pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a rota, quando inicia a sua viagem.

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de viagem**.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione o ícone de perfil do veículo e selecione o veículo que pretende utilizar para realizar a viagem (opcional).
- 4 Selecione  > **Definições da viagem**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para adicionar pontos de moldagem à viagem, selecione **Moldar rota** e siga as instruções no ecrã (*Moldar a sua rota, página 7*).
 - Para alterar o modo de cálculo da viagem, selecione **Preferência de rota** (*Alterar o modo de cálculo da rota, página 6*).

Quando iniciar a navegação, o dispositivo muda automaticamente para o perfil de veículo selecionado.

Calendarizar uma viagem

Pode adicionar informações de programação a cada posição na sua viagem, incluindo a hora de chegada pretendida e o tempo de paragem em cada posição. Esta funcionalidade pode ajudá-lo a planear a partida para chegar a tempo às posições na viagem.

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de viagem**.
- 2 Selecione uma viagem.
- 3 Selecione  > **Definições da viagem > Editar programa**.
- 4 Selecione uma posição e siga as instruções no ecrã para introduzir as informações de programação.

Dica: se for necessário programar várias posições na viagem, deve começar do início da viagem até ao final.


- 5 Repita o passo 4 para introduzir informações de programação para posições adicionais.

- 6 Quando terminar, selecione **Gravar**.

Quando iniciar a viagem, deve partir à hora apresentada no ponto de partida para chegar às paragens e aos destinos à hora programada. O programa é apenas uma estimativa. As condições de trânsito, trabalhos de construção e outros atrasos podem afetar as horas de chegada reais.

Partilha de viagens

Pode partilhar viagens com dispositivos Garmin compatíveis através da tecnologia sem fios Bluetooth.

- 1 Coloque o seu dispositivo a 10 m (33 pés) de um dispositivo Garmin compatível.
- 2 Selecione **Aplicações > Planificador de viagem >  > Partilhar > Bluetooth**.
- 3 Selecione uma viagem e selecione **Concluído**.
- 4 Selecione o dispositivo na lista e selecione **OK**.

Utilizar sugestões de rotas

Antes de utilizar esta funcionalidade, deve guardar, pelo menos, uma posição e ativar a funcionalidade de historial de viagem (*Definições do dispositivo e privacidade, página 23*).

Através da funcionalidade myTrends™, o dispositivo prevê o seu destino com base no seu historial de viagem, dia da semana e hora do dia. Depois de se ter deslocado até uma posição guardada várias vezes, a posição poderá ser apresentada na barra de navegação do mapa, em conjunto com o tempo previsto de viagem e informações de trânsito.


Selecione a barra de navegação para ver uma rota sugerida para a posição.

Evitar atrasos, portagens e áreas

Evitar atrasos de trânsito na sua rota

Para evitar atrasos de trânsito, deve receber informações de trânsito (*Receber dados de trânsito utilizando o Smartphone Link, página 18*).

Por predefinição, o dispositivo otimiza automaticamente a sua rota para evitar atrasos de trânsito. Se desativou esta opção nas definições de trânsito (*Definições de trânsito, página 22*) pode ver e evitar atrasos de trânsito manualmente.

- 1 Durante a navegação numa rota, selecione  > **Trânsito**.
- 2 Selecione **Alternar rota**, se disponível.
- 3 Selecione **Siga!**.

Evitar estradas com portagens

O seu dispositivo pode evitar rotas que passem por zonas com portagens, como estradas com portagem, pontes com portagem ou áreas que exijam pagamentos por congestionamento. O dispositivo pode ainda incluir uma área com portagem na sua rota, se não estiverem disponíveis outras rotas aceitáveis.

- 1 Selecione **Definições > Navegação**.

- 2 Selecione uma opção:

NOTA: o menu altera-se com base na sua área e nos dados do mapa existentes no seu dispositivo.

- Selecione **Estradas com portagens**.
- Selecione **Portagens e taxas > Estradas com portagens**.

- 3 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área com portagem, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar sempre portagens, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre portagens, selecione **Permitir**.

4 Selecione **Gravar**.

Evitar vinhetas de portagem

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Os dados de mapa no seu dispositivo poderão conter informações detalhadas sobre vinhetas de portagem em alguns países. Pode escolher evitar ou permitir vinhetas de portagem em cada um dos países.

1 Selecione **Definições > Navegação > Portagens e taxas > Vinhetas de portagens**.

2 Selecione um país.

3 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área com portagem, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar portagens sempre, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre portagens, selecione **Permitir**.

4 Selecione **Gravar**.

Evitar características da estrada

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar**.

2 Selecione as características de estrada que pretende evitar nas suas rotas e selecione **Gravar**.

Elementos a evitar personalizados

Os elementos a evitar personalizados permitem-lhe seleccionar áreas específicas e secções de estradas a evitar. Quando o dispositivo calcula a rota, evita essas áreas e estradas, a não ser que não haja outra rota razoável.

Evitar uma estrada

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.

2 Selecione **Adicionar estrada a evitar**.

3 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione **Seguinte**.

4 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione **Seguinte**.

5 Selecione **Concluído**.

Evitar uma área

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.

2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.

3 Selecione **Adicionar área a evitar**.

4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.

5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.

A área seleccionada fica sombreada no mapa.

6 Selecione **Concluído**.

Desativar um elemento personalizado a evitar

É possível desativar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.

2 Selecione um elemento a evitar.

3 Selecione **≡ > Desativar**.

Eliminar Elementos a evitar personalizados

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.

2 Selecione uma opção:

- Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione **≡**.
- Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione **≡ > Eliminar**.

Navegar em todo-o-terreno

Se não estiver a seguir as redes viárias durante a navegação, pode utilizar o modo Todo-o-terreno.

1 Selecione **Definições > Navegação**.

2 Selecione **Modo de cálculo > Todo-o-terreno > Gravar**.

A próxima rota será calculada numa linha reta até à posição.

Monitorização do combustível

Pode configurar o dispositivo para fazer uma estimativa do seu consumo de combustível, avisá-lo quando se aproximar da distância máxima de autonomia estimada e sugerir paragens para abastecimento com base na sua autonomia de combustível. Quando a monitorização de combustível estiver ativa, indica o estado atual do combustível.

Branco: a monitorização de combustível está desativada ou o dispositivo não está ligado ao suporte para motociclo.

Verde: a autonomia de combustível estimada está acima do nível de aviso do depósito.

Laranja: a autonomia de combustível estimada está abaixo do nível de aviso do depósito.

Vermelho: a distância estimada para o combustível restante no depósito é 0.

Ativar monitorização do combustível

Para poder ativar a monitorização de combustível, o dispositivo tem de estar no modo de motociclo ou no modo todo-o-terreno e tem de ser colocado no suporte para motociclo.

Quando ativa a monitorização do combustível, é apresentado um indicador de combustível no computador de viagem ([Visualizar a página Informações de viagem, página 13](#)).

1 Abasteça o seu depósito de combustível.

2 Selecione **Aplicações > Definições de combustível > Monitorização do combustível**.

3 Selecione **Distância por depósito**.

4 Introduza a distância que o veículo consegue viajar com um depósito de combustível e selecione **Concluído**.

Definir um aviso de nível de combustível baixo

Pode configurar o dispositivo para o alertar quando o depósito estiver com um nível de combustível baixo.

NOTA: o dispositivo tem de estar ligado ao suporte para motociclo para poder emitir avisos de nível de combustível baixo.

1 Ative a monitorização do combustível ([Ativar monitorização do combustível, página 9](#)).

2 Selecione **Aviso do depósito de combustível**.

3 Introduza uma distância e selecione **Concluído**.

Quando dispõe de combustível suficiente apenas para percorrer a distância que introduziu, é apresentado um aviso de nível de combustível baixo na página do mapa.

Repor a indicação de autonomia do depósito de combustível

Quando abastece o depósito de combustível, deve repor a indicação de autonomia do depósito de combustível no seu dispositivo para monitorizar o combustível restante de forma mais precisa.

Selecione **Aplicações > Definições de combustível > Repor depósito de combustível**.

Ativar as paragens para abastecimento dinâmicas

Para poder ativar as paragens para abastecimento dinâmicas, o dispositivo tem de estar no modo de motociclo, colocado num suporte para motociclo e a monitorização de combustível tem de estar ativada.

Pode configurar o dispositivo para que lhe sugira paragens para abastecimento com base na sua autonomia de combustível estimada.

Selecione **Aplicações > Definições de combustível > Paragens abastec. din..**

Procurar e guardar posições

Os mapas carregados no dispositivo contêm posições, como restaurantes, hotéis, estações de serviço e informação detalhada acerca das ruas. O menu **Para onde?** ajuda-o a encontrar o seu destino, fornecendo-lhe vários métodos para pesquisar, procurar e guardar estas informações.

- Introduza termos de pesquisa para procurar rapidamente todas as informações de posições (*Encontrar uma posição através da barra de pesquisa, página 10*).
- Pesquise ou procure por categoria um ponto de interesse pré-carregado (*Pontos de interesse, página 10*).
- Procure e faça check-in em pontos de interesse no Foursquare® (*Procurar pontos de interesse no Foursquare, página 11*).
- Utilize ferramentas de pesquisa para encontrar posições específicas, como endereços, cruzamentos ou coordenadas geográficas (*Ferramentas de pesquisa, página 11*).
- Procure perto de outra cidade ou área (*Mudar a área de pesquisa, página 10*).
- Guarde os seus locais favoritos para os encontrar rapidamente no futuro (*Guardar posições, página 12*).
- Regresse a posições encontradas recentemente (*Visualizar posições recentemente encontradas, página 11*).




Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione **Introduza uma pesquisa** na barra de pesquisa.
- 3 Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.
Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
 - Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
 - Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.
 - Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
 - Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.
 - Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
 - Para procurar através do texto introduzido, selecione **Q**.
- 6 Se necessário, selecione uma posição.


Ver resultados de pesquisa no mapa

Pode visualizar os resultados de uma pesquisa de posição no mapa, em vez de numa lista.

- 1 Nos resultados da pesquisa de posições, selecione .
A posição mais próxima dos resultados de pesquisa aparecerá no mapa.  indica as posições de outros resultados de pesquisa.
- 2 Selecione uma ou mais opções:
 - Para visualizar mais resultados de pesquisa, toque e arraste o mapa.
 - Para escolher outra posição, selecione .
 - Para visualizar os detalhes e rotas da posição selecionada, selecione a descrição da posição, no fundo do mapa.
 - Para iniciar a navegação para a posição selecionada, selecione **Siga!**.

Mudar a área de pesquisa

Por predefinição, o dispositivo procura locais próximos da sua posição atual. Também é possível pesquisar outras regiões, próximas do seu destino, próximas de outra cidade ou ao longo da sua rota ativa.

- 1 No menu principal, toque em **Para onde?**.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione uma opção.

Pontos de interesse

Um ponto de interesse é um local que poderá ser útil ou interessante. Os pontos de interesse são organizados por categoria e podem incluir destinos habituais, como postos de combustível, restaurantes, hotéis e locais de entretenimento.

Encontrar uma posição por categoria

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 4 Selecione uma posição.

Procurar dentro de uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa de um ponto de interesse, certas categorias podem apresentar uma lista de Pesquisa rápida que apresenta os quatro últimos destinos selecionados.

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma opção:
 - Selecione um destino na lista de pesquisa rápida, do lado direito do ecrã.
A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de posições recentemente encontradas, na categoria selecionada.
 - Selecione uma sub-categoria, se necessário, e selecione um destino.

Navegar para pontos de interesse num local

Pode criar uma rota para um ponto de interesse dentro de um local maior, como uma loja num centro comercial, ou terminal específico num aeroporto.

- 1 Selecione **Para onde? > Introduza uma pesquisa**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para procurar o local, introduza o respetivo nome ou endereço, selecione **Q** e avance para o passo 3.
 - Para procurar o ponto de interesse, introduza o nome desse ponto, selecione **Q** e avance para o passo 5.
- 3 Selecione o local.

É apresentada uma lista de categorias por baixo do local, como restaurantes, alugueres de viaturas ou terminais.

4 Selecione uma categoria.

5 Selecione o ponto de interesse e selecione **Siga!**.

O dispositivo cria uma rota para o parque de estacionamento ou entrada do local mais perto do seu ponto de interesse. Ao chegar ao destino, uma bandeira axadrezada indica o parque de estacionamento recomendado. Um ponto identificado indica a localização do ponto de interesse no local.

Explorar um ponto de encontro

Pode ver uma lista de todos os pontos de interesse localizados junto a cada ponto de encontro.

1 Selecione um ponto de encontro.

2 Selecione **i** > **Explorar este local**.

Foursquare

Foursquare é uma rede social com base na posição. O dispositivo inclui pontos de interesse Foursquare pré-carregados, que estão indicados com o logótipo Foursquare, nos resultados de pesquisa de posições.

Para obter funcionalidades adicionais, pode ligar-se à sua conta Foursquare, utilizando o Smartphone Link num smartphone compatível. Ao ligar-se à sua conta Foursquare através do Smartphone Link, pode ver detalhes de posições Foursquare, efetuar o check-in em posições e procurar pontos de interesse na base de dados online do Foursquare.

Procurar pontos de interesse no Foursquare

Pode procurar pontos de interesse do Foursquare carregados no seu dispositivo. Ao ligar-se à sua conta Foursquare através do Smartphone Link, a pesquisa indica os resultados mais atualizados da base de dados online do Foursquare e os resultados personalizados da sua conta de utilizador do Foursquare.

Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Foursquare®**.

Ligar à sua conta do Foursquare

1 Ligar o seu dispositivo ao Smartphone Link (*Emparelhar o telemóvel e o auricular*, página 15).

2 No smartphone, abra a aplicação Smartphone Link.

3 Aceda às definições da aplicação Smartphone Link e selecione **Foursquare®** > **Início de sessão**.

4 Introduza as suas informações de início de sessão do Foursquare.

Ver detalhes de posições no Foursquare

Antes de poder ver os detalhes das posições no Foursquare, deve ligar-se a um telefone suportado com Smartphone Link e iniciar sessão na sua conta do Foursquare.

Pode ver informações detalhadas de posições no Foursquare, como as classificações dos utilizadores, os preços dos restaurantes e o horário de abertura.

1 Nos resultados da pesquisa de posições, selecione um ponto de interesse Foursquare.

2 Selecione **i**.

A efetuar o check-in com o Foursquare

Antes de poder efetuar o check-in com o Foursquare, deve ligar-se a um telefone suportado com Smartphone Link e iniciar sessão na sua conta do Foursquare.

1 Selecione **Aplicações** > **Foursquare®** > **Fazer o check-in**.

2 Selecione um ponto de interesse.

3 Selecione **i** > **Fazer o check-in**.

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

1 Selecione **Para onde?**.

2 Se necessário, selecione **Pesq. perto de:** para alterar a área de pesquisa (*Mudar a área de pesquisa*, página 10).

3 Selecione **Endereço**.

4 Siga as instruções no ecrã para introduzir o endereço.

5 Selecione o endereço.

Encontrar um cruzamento

Pode procurar um cruzamento ou uma bifurcação entre duas ruas, autoestradas ou outras estradas.

1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Cruzamentos**.

2 Siga as instruções no ecrã para introduzir as informações da rua.

3 Selecione o cruzamento.

Procurar uma cidade

1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Cidades**.


2 Selecione uma opção:

- Selecione uma cidade na lista de cidades nas proximidades.
- Para procurar perto de outra posição, selecione **Pesq. perto de:** (*Mudar a área de pesquisa*, página 10).
- Para procurar uma cidade por nome, selecione **Introduza uma pesquisa**, introduza o nome da cidade e selecione **Q**.

Encontrar uma posição através das coordenadas

Pode encontrar uma posição através das coordenadas de latitude e longitude. Esta função poderá ser útil em atividades de geocaching.

1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Coordenadas**.

2 Se necessário, selecione  e altere o formato das coordenadas ou datum de referência.

3 Introduza as coordenadas de latitude e de longitude.

4 Selecione **Ver no mapa**.

Visualizar posições recentemente encontradas

O seu dispositivo guarda um historial das últimas 50 posições encontradas.

Selecione **Para onde?** > **Recentes**.

Limpar a lista de posições recentemente encontradas

Selecione **Para onde?** > **Recentes** >  > **Limpar** > **Sim**.

Encontrar o seu último local de estacionamento

Quando remove o dispositivo da alimentação do veículo, mantendo o dispositivo ligado, a sua posição atual é guardada como local de estacionamento.

Selecione **Aplicações** > **Último lugar**.

Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione o veículo.

Encontrar serviços de emergência e postos de combustível

Pode utilizar a página Onde estou? para encontrar os hospitais, esquadras de polícia e postos de combustível mais próximos.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione **Hospitais, Esquadras de polícia, Combustível ou Assistência em viagem**.
NOTA: algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.
É apresentada uma lista de posições para o serviço selecionado, com as mais próximas no topo.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para navegar para a posição, selecione **Siga!**.
 - Para ver o número de telefone e outros detalhes da posição, selecione **i**.

Obter indicações para a sua Posição atual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição atual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione **≡** > **Indicações até Mim**.
- 3 Selecione uma posição inicial.
- 4 Selecione a opção **Selecionar**.

Adicionar um atalho

É possível adicionar atalhos ao menu Para Onde?. Um atalho pode direcioná-lo para uma posição, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para Onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Adicionar atalho**.
- 2 Selecione um item.

Remover um atalho

- 1 Selecione **Para onde?** > **≡** > **Remover atalho(s)**.
- 2 Selecione um atalho para remover.
- 3 Selecione novamente o atalho para confirmar.
- 4 Selecione **Gravar**.

Guardar posições

Guardar uma posição

- 1 Procure uma posição (*Encontrar uma posição por categoria, página 10*).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma localização.
- 3 Selecione **i**.
- 4 Selecione **Gravar**.
- 5 Se necessário, introduza um nome e selecione **Concluído**.

Guardar a sua posição atual

- 1 A partir do mapa, selecione o ícone do veículo.
- 2 Selecione **Gravar**.
- 3 Introduza um nome e selecione **Concluído**.
- 4 Selecione **OK**.

Editar uma posição guardada

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione **i**.
- 5 Selecione **≡** > **Editar**.
- 6 Selecione uma opção:
 - Selecione **Nome**.
 - Selecione **Número de telefone**.

- Selecione **Categorias** para atribuir categorias à posição guardada.
 - Selecione **Alterar símbolo de mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.
- 7 Edite as informações.
 - 8 Selecione **Concluído**.

Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

NOTA: as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar, pelo menos, 12 posições.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
- 2 Selecione uma posição.
- 3 Selecione **i**.
- 4 Selecione **≡** > **Editar** > **Categorias**.
- 5 Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.
- 6 Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.
- 7 Selecione **Concluído**.

Eliminar uma posição guardada

NOTA: não é possível recuperar posições eliminadas.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
- 2 Selecione **≡** > **Elim. locais guard.**
- 3 Selecione a caixa ao lado das posições guardadas a eliminar e selecione **Eliminar**.

Partilhar uma posição guardada

Depois de guardar uma posição, pode partilhá-la com outros dispositivos Garmin compatíveis utilizando a tecnologia Bluetooth sem fios ou um cartão de memória.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione **i**.
- 5 Selecione **≡** > **Partilhar**.
- 6 Siga as instruções no ecrã para partilhar as informações da posição.

Utilizar o mapa

Pode utilizar o mapa para navegar numa rota (*A sua rota no mapa, página 6*) ou para ver um mapa das redondezas quando não tem uma rota ativa.

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Toque em qualquer local do mapa.
- 3 Selecione uma opção:
 - Arraste o mapa para o deslocar para a esquerda, direita, cima ou baixo.
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione **+** ou **-**.
 - Para alternar entre as vistas Norte no Topo e 3D, selecione **▲**.
 - Para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria, selecione **Q**.
 - Para iniciar uma rota, selecione uma posição no mapa e selecione **Siga!** (*Iniciar uma rota utilizando o mapa, página 6*).

Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa oferecem um acesso rápido às informações e às funções do dispositivo, enquanto vê o mapa. Ao ativar uma ferramenta de mapa, esta é apresentada num painel na extremidade do mapa.

Parar: para a navegação da rota ativa.

Alterar rota: permite fazer um desvio ou ignorar posições na rota.

Localizações próximas: apresenta as próximas posições ao longo da rota ou a estrada onde se encontra (*Localizações próximas*, página 13).

Viragens: apresenta uma lista das próximas curvas na rota (*Visualizar curvas e indicações*, página 7).

Informação da viagem: apresenta informações de viagem personalizadas, como velocidade ou quilometragem (*Ver dados de viagem no mapa*, página 13).

Volume: ajusta o volume do áudio principal.

Brilho: ajusta o brilho do ecrã.

Telefone: apresenta uma lista de chamadas telefónicas recentes efetuadas a partir do telemóvel associado, bem como as opções durante chamadas, enquanto uma chamada telefónica estiver ativa (*Utilizar opções durante chamadas*, página 17).



Trânsito: apresenta as condições do trânsito ao longo da rota ou na sua área (*Ver trânsito próximo*, página 14).

Tempo: apresenta o estado do tempo na sua área.

photoLive: apresenta as câmaras de trânsito em tempo real da sua subscrição photoLive (*Câmaras de trânsito photoLive*, página 21).



Comunicar câmara: permite-lhe comunicar acerca de radares de semáforos e velocidade. Esta ferramenta apenas está disponível quando tiver dados de radares de semáforos e velocidade no seu dispositivo e uma ligação ativa à aplicação Smartphone Link (*Emparelhar o telemóvel e o auricular*, página 15).

Ver uma ferramenta de mapa

- 1 A partir do mapa, selecione .
- 2 Selecione uma ferramenta de mapa.
A ferramenta de mapa é apresentada num painel na extremidade do mapa.
- 3 Quando terminar a utilização da ferramenta de mapa, selecione .

Ativar ferramentas do mapa

Por predefinição, só estão ativadas as ferramentas do mapa mais comuns no menu de ferramentas do mapa. Pode adicionar um máximo de 12 ferramentas ao menu.




- 1 A partir do mapa, selecione  > .
- 2 Selecione a caixa de verificação junto a cada ferramenta para a adicionar.
- 3 Selecione **Gravar**.

Localizações próximas

A ferramenta Localizações próximas fornece informações sobre as próximas localizações ao longo da rota ou estrada onde se encontra. Pode visualizar os próximos pontos de interesse, como restaurantes, estações de serviço ou áreas de descanso. Quando viajar numa autoestrada, também pode ver informações e serviços disponíveis relativas às próximas saídas e cidades, semelhante às informações em sinais de trânsito nas autoestradas.

Pode personalizar três categorias para apresentação na ferramenta Localizações próximas.



Visualizar as próximas localizações

- 1 No mapa, selecione  > **Localizações próximas**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para ver a próxima localização em cada categoria, selecione , se necessário.
 - Para ver informações e serviços disponíveis relacionados com as próximas saídas da autoestrada ou cidades, selecione .

NOTA: esta opção está disponível apenas quando viajar numa autoestrada ou quando a rota incluir uma autoestrada.
- 3 Selecione uma opção, para ver uma lista de localizações nessa categoria, saída ou cidade.

Personalizar as categorias próximas


Pode alterar as categorias de localização que aparecem na ferramenta Localizações próximas.

- 1 No mapa, selecione  > **Localizações próximas**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover uma categoria para cima ou para baixo na lista, selecione e arraste a seta ao lado do nome da categoria.
 - Para alterar uma categoria, selecione-a.
 - Para criar uma categoria personalizada, selecione a categoria, selecione **Pesquisa personalizada** e introduza o nome da empresa ou da categoria.
- 5 Selecione **Concluído**.

Informações de Viagem


Ver dados de viagem no mapa

Antes de poder ver dados de viagem no mapa, deve adicionar a ferramenta ao menu de Ferramentas do mapa (*Ativar ferramentas do mapa*, página 13).

No mapa, selecione  > **Informação da viagem**.

Personalizar os campos de dados de viagem

Para personalizar os dados que são apresentados na ferramenta de mapa dos dados da viagem, tem de adicionar a ferramenta de dados da viagem ao menu de ferramentas do mapa (*Ativar ferramentas do mapa*, página 13).

- 1 No mapa, selecione  > **Informação da viagem**.
- 2 Selecione um campo de dados de viagem.
- 3 Selecione uma opção.
O novo campo de dados da viagem é apresentado na ferramenta de mapa de dados da viagem.

Visualizar a página Informações de viagem

A página de informações de viagem apresenta a sua velocidade e fornece dados estatísticos acerca da sua viagem.

NOTA: se efetuar paragens frequentes, deixe o dispositivo ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

No mapa, selecione **Velocidade**.

Ver o registo de viagem

O dispositivo mantém um registo de viagem com os locais por onde viajou.

- 1 Selecione **Definições** > **Mapa e veículo** > **Camadas do mapa**.
- 2 Selecione a caixa de verificação **Registo de viagem**.

Repor a informação de viagem

- 1 No mapa, selecione **Velocidade**.

2 Selecione **≡** > **Repor campo(s)**.

3 Selecione uma opção:

- Quando não estiver a navegar uma rota, selecione **Selecionar tudo** para repor todos os campos de dados na primeira página, exceto o velocímetro.
- Selecione **Repor dados de viagem** para repor as informações no computador de viagem.
- Selecione **Repor a velocidade máx.** para repor a velocidade máxima.
- Selecione **Repor viagem B** para repor o odómetro.

Ver trânsito próximo

Pode ver os próximos incidentes de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja.

- 1 Durante a navegação numa rota, selecione **📍** > **Trânsito**.
O próximo incidente de trânsito aparece num painel no lado direito do mapa.
- 2 Selecione o incidente de trânsito para ver detalhes adicionais.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações** > **Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione **≡** > **Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

Procurar incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações** > **Trânsito**.
- 2 Selecione **≡** > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Personalizar o Mapa

Personalizar as Camadas do Mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

- 1 Selecione **Definições** > **Mapa e veículo** > **Camadas do mapa**.
- 2 Selecione as camadas para incluir no mapa e selecione **Gravar**.

Mudar o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.
NOTA: não pode alterar a Velocidade.
- 2 Selecione um tipo de dados a apresentar.

Alterar a perspetiva do mapa

- 1 Selecione **Definições** > **Mapa e veículo** > **Vista do mapa de condução**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Trajetos para cima** para apresentar o mapa a duas dimensões (2D), com a direção da viagem no topo.
 - Selecione **Norte no topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
 - Selecione **3D** para apresentar o mapa a três dimensões.
- 3 Selecione **Gravar**.

Funcionalidades com ligação Bluetooth

O dispositivo tem várias funcionalidades Bluetooth online para smartphones compatíveis. Algumas funcionalidades requerem que instale a aplicação Smartphone Link no seu smartphone. Para obter mais informações, acesse a garmin.com/smartphonelink.

Notificações inteligentes: apresenta notificações e mensagens de telefone no seu dispositivo. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas, nem em todos os smartphones.

LiveTrack: permite-lhe partilhar a sua posição no percurso com os contactos do seu smartphone ou de contas de redes sociais.

Chamada em mãos livres: permite que efetue e receba chamadas telefónicas com o dispositivo e permite-lhe utilizar o dispositivo em modo de mãos-livres através do altifalante.

Enviar posições para o dispositivo: permite-lhe enviar posições do smartphone para o dispositivo de navegação.

Transmissão de multimédia: transmite áudio do smartphone para o auricular e fornece controlos multimédia Bluetooth no seu dispositivo zūmo.

Rádio online Pandora®: transmite música de rádio online Pandora para o auricular e permite-lhe mudar de estação, ver informações de artista e de faixa, mudar de faixa, classificar faixas e muito mais no dispositivo zūmo.

Transmissão de música Spotify®: transmite música do serviço de transmissão de música Spotify para o auricular e permite-lhe procurar e reproduzir música e listas de reprodução, ver informações de artista e de faixa, classificar faixas e muito mais no dispositivo zūmo.

Check-in no Foursquare: permite-lhe fazer check-in em posições do Foursquare utilizando o dispositivo zūmo.

Atualizações meteorológicas: envia condições meteorológicas e alertas em tempo real para o seu dispositivo.

Serviços Live da Garmin: fornece serviços por subscrição, para visualizar dados em tempo real no dispositivo, como condições de trânsito e previsões meteorológicas avançadas.

Requisitos de funcionalidades do Bluetooth



Algumas funcionalidades requerem um telemóvel, um auricular ou uma aplicação específica no smartphone.

Funcionalidade	Requer
Notificações inteligentes	Smartphone emparelhado com a aplicação Smartphone Link.
LiveTrack	Smartphone emparelhado com a aplicação Smartphone Link.
Chamada em mãos-livres	Telemóvel e auricular emparelhados. Esta funcionalidade é compatível com um auricular Bluetooth emparelhado ou com um auricular com fio.
Transmissão de multimédia	Smartphone e auricular emparelhados. Esta funcionalidade é compatível com um auricular Bluetooth emparelhado ou com um auricular com fio.
Rádio online Pandora	Smartphone emparelhado com a aplicação Pandora.
Transmissão de música Spotify	Smartphone emparelhado com a aplicação Spotify.
Check-in no Foursquare	Smartphone emparelhado com as aplicações Smartphone Link e Foursquare.
Atualizações meteorológicas	Smartphone emparelhado com a aplicação Smartphone Link.
Serviços Garmin Live	Smartphone emparelhado com a aplicação Smartphone Link.

Emparelhar o telemóvel e o auricular

Tem de emparelhar o seu dispositivo zūmo com o seu telemóvel e auricular Bluetooth para utilizar várias funcionalidades Bluetooth. Depois de os dispositivos estarem emparelhados, estes associam-se automaticamente, quando forem ligados dentro do alcance um do outro.

Algumas funcionalidades requerem a aplicação Smartphone Link. Pode ligar-se à aplicação Smartphone Link durante o processo de emparelhamento ou mais tarde.






- 1 No telemóvel, ative a tecnologia sem fios Bluetooth e defina o telemóvel para estar visível.
Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador do seu telemóvel.
- 2 Coloque o dispositivo zūmo e o telemóvel a uma distância de 3 m (10 ft) entre si.
- 3 No dispositivo zūmo, selecione **Definições > Bluetooth >** .
- 4 Siga as instruções no ecrã para emparelhar o seu telemóvel com o seu dispositivo.
- 5 No dispositivo zūmo, selecione .
Dica: se o ecrã de definições inicial do Bluetooth não for apresentado, pode seleccionar **Definições > Bluetooth > Procurar dispositivos** para emparelhar o seu auricular.
- 6 Siga as instruções no ecrã para emparelhar o seu auricular com o seu dispositivo.
- 7 Na loja de aplicações do telemóvel, instale e abra a aplicação Smartphone Link (opcional).
Se estiver a emparelhar com um dispositivo Apple®, é apresentado um código de segurança no ecrã zūmo.
- 8 Se necessário, introduza o código de segurança no telemóvel, num período de 30 segundos.

BluetoothÍcones de estado da funcionalidade

Os ícones de estado são apresentados nas definições Bluetooth, ao lado de cada dispositivo emparelhado.

Selecione **Definições > Bluetooth**.

- Um ícone cinzento indica que a funcionalidade está desativada ou desligada nesse dispositivo.
- Um ícone colorido indica que a funcionalidade está ligada e ativa nesse dispositivo.

	Chamada em mãos livres
	Notificações inteligentes
	Smartphone LinkFuncionalidades e serviços do
	Transmissão de multimédia
	O auricular está ligado

Configurar as funcionalidades Bluetooth no dispositivo Apple

Por predefinição, todas as funcionalidades Bluetooth compatíveis estão ativas quando o telefone é emparelhado. Pode ativar, desativar ou personalizar determinadas funcionalidades.

Ligar-se à aplicação Smartphone Link no dispositivo Apple

Para se ligar à aplicação Smartphone Link, tem de emparelhar e associar o dispositivo zūmo ao telefone.


Se não se ligou à aplicação Smartphone Link durante o processo de emparelhamento, pode fazê-lo para aceder a funcionalidades Bluetooth adicionais. A aplicação Smartphone Link comunica com o telefone, através de tecnologia Bluetooth Smart. Da primeira vez que se liga à aplicação Smartphone Link

num dispositivo Apple, tem de introduzir um código de segurança Bluetooth Smart.

- 1 Na loja de aplicações do telefone, instale a aplicação Smartphone Link.
- 2 No telefone, abra a aplicação Smartphone Link.
É apresentado um código de segurança no ecrã do dispositivo zūmo.
- 3 No telefone, introduza o código.

Desativar as chamadas em modo de mãos-livres no dispositivo Apple

Pode desativar as chamadas em modo de mãos-livres e manter-se ligado ao telefone para obter dados e notificações do Smartphone Link.

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Selecione o nome do telefone utilizado para chamadas em modo de mãos-livres.
Dica: o telefone pode ligar-se à funcionalidade de chamadas em modo de mãos-livres e dados com dois nomes diferentes.  é apresentado a cores, ao lado do nome do telefone utilizado para chamadas em modo de mãos-livres.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Chamadas telefónicas**.



Desativar os dados e notificações inteligentes do Smartphone Link num dispositivo Apple

Pode desativar os dados e notificações inteligentes do Smartphone Link e continuar ligado ao telefone, para chamadas em modo de mãos-livres.

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Selecione o nome do telefone associado aos dados e notificações do Smartphone Link.
Dica: o telefone pode ligar-se à funcionalidade de chamadas em modo de mãos-livres e dados com dois nomes diferentes.  e  aparecem a azul, ao lado do nome do telefone utilizado para dados e notificações.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Serviços para smartphone**.

Mostrar ou ocultar categorias de notificações num dispositivo Apple

Pode filtrar as notificações apresentadas no dispositivo, através das definições para mostrar ou ocultar categorias.

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Selecione o nome do telefone associado aos dados e notificações do Smartphone Link.
Dica: o telefone pode ligar-se à funcionalidade de chamadas em modo de mãos-livres e dados com dois nomes diferentes.  e  são apresentados a cores, ao lado do nome do telefone utilizado para dados e notificações.
- 3 Selecione **Notificações inteligentes**.
- 4 Selecione a caixa de verificação ao lado de cada notificação, para mostrar as categorias.

Configurar as funcionalidades Bluetooth num smartphone Android™

Por predefinição, todas as funcionalidades Bluetooth compatíveis estão ativas quando o telefone é emparelhado. Pode ativar, desativar ou personalizar determinadas funcionalidades.

Ligar-se à aplicação Smartphone Link num smartphone Android

Para se ligar à aplicação Smartphone Link, tem de emparelhar e associar o dispositivo zūmo ao telefone.

Se não se ligou à aplicação Smartphone Link durante o processo de emparelhamento, pode fazê-lo para aceder a funcionalidades Bluetooth adicionais.

- 1 Na loja de aplicações do telefone, instale a aplicação Smartphone Link.
- 2 No telefone, abra a aplicação Smartphone Link.


Desativar as funcionalidades Bluetooth no smartphone Android

Pode desativar determinadas funcionalidades Bluetooth e continuar ligado a outras.

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Selecione o nome do telefone.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para desativar as chamadas em modo de mãos-livres, desmarque a caixa de verificação **Chamadas telefónicas**.
 - Para desativar os dados e notificações inteligentes do Smartphone Link, desmarque a caixa de verificação **Smartphone Link**.
 - Para desativar determinadas notificações da aplicação, aceda às definições da aplicação Smartphone Link.

Mostrar ou ocultar notificações num smartphone Android

Pode utilizar a aplicação Smartphone Link para seleccionar o tipo de notificações que são apresentadas no dispositivo zūmo .

- 1 No telefone, abra a aplicação Smartphone Link.
- 2 Selecione .
- 3 Verifique se a caixa de verificação **Notificações inteligentes** está seleccionada.
- 4 Na secção **Notificações**, selecione **Definições**.
É apresentada uma lista de categorias de notificações e aplicações.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para ativar ou desativar uma notificação, selecione o botão ao lado da categoria ou nome da aplicação.
 - Para adicionar uma aplicação à lista, selecione **+**.

Ativar ou desativar funcionalidades Bluetooth para o seu auricular

Por predefinição, todas as funcionalidades compatíveis Bluetooth estão ativas quando o auricular é emparelhado. Pode ativar ou desativar determinadas funcionalidades.

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Selecione o nome do auricular.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para desligar o auricular, desmarque a caixa de verificação **Auricular**.
 - Para desativar o áudio na transmissão multimédia, desmarque a caixa de verificação **Áudio de multimédia**.

Smartphone Link

O Smartphone Link é uma aplicação para telemóvel que lhe permite sincronizar dados de localização com o seu telefone e aceder a informações em tempo real através da ligação de dados do telefone. O seu dispositivo transfere dados do Smartphone Link através de tecnologia sem fios Bluetooth. Estão disponíveis informações em tempo real a partir dos Garmin Live Services (*Serviços Garmin Live*, página 16).

As localizações guardadas e encontradas recentemente são sincronizadas com o seu telefone sempre que for ligado ao Smartphone Link.

Transferir o Smartphone Link

O Smartphone Link está disponível em alguns smartphones. Visite www.garmin.com/smartphonelink ou visite a loja de aplicações do seu telefone para obter informações sobre compatibilidade e disponibilidade.

Transfira o Smartphone Link a partir da loja de aplicações num telefone suportado.

Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre a transferência e instalação de aplicações.

Enviar uma posição do telefone para o dispositivo

O Smartphone Link está registado no seu telefone como uma aplicação de navegação.

- 1 A partir do seu telefone, selecione o botão para iniciar a navegação até uma posição (consulte o manual do utilizador do seu telefone).
- 2 No menu da aplicação, selecione **Smartphone Link**.

Da próxima vez que ligar o dispositivo ao telefone, a posição é transferida para os itens recentemente encontrados no dispositivo.

Serviços Garmin Live

Antes de poder utilizar os Serviços Garmin Live, o seu dispositivo deve estar ligado a um telemóvel suportado que execute Smartphone Link (*Emparelhar o telemóvel e o auricular*, página 15).

Ligar ao Smartphone Link garante acesso aos Serviços Garmin Live. Os Serviços Garmin Live fornecem planos de subscrição gratuitos para aceder a dados em tempo real no seu dispositivo, como dados de trânsito, tempo e preços de combustível.

Alguns serviços, como a meteorologia, estão disponíveis no dispositivo como aplicações separadas. Outros serviços, como trânsito em tempo real, melhoram as funcionalidades de navegação existentes no seu dispositivo. As funcionalidades que requerem acesso aos Serviços Garmin Live apresentam o símbolo Smartphone Link e apenas são apresentadas quando o dispositivo está ligado ao Smartphone Link.


Subscrever os Serviços Garmin Live

Antes de poder subscrever os Serviços Garmin Live deve instalar a aplicação Smartphone Link no telemóvel.

- 1 Inicie a aplicação Smartphone Link no telemóvel (*Emparelhar o telemóvel e o auricular*, página 15).
- 2 Selecione **A minha conta**.
É apresentada uma lista de serviços e preços de subscrição.
- 3 Selecione um serviço.
- 4 Selecione o preço.
- 5 Selecione **Subscrever**.
- 6 Siga as instruções no ecrã.

Notificações inteligentes

Quando o dispositivo estiver ligado à aplicação Smartphone Link, pode ver as notificações do smartphone no dispositivo zūmo , como mensagens de texto, chamadas recebidas e compromissos no calendário.

NOTA: poderá ter de aguardar alguns minutos para receber notificações no dispositivo de navegação, depois de este se ligar à aplicação Smartphone Link.  aparece a cores nas definições Bluetooth quando as notificações inteligentes estiverem ativas (*Bluetooth ícones de estado da funcionalidade*, página 15).

Receber notificações

AVISO

Não deve ler nem responder a notificações durante a condução.

Para o dispositivo zūmo poder receber notificações, tem de associá-lo ao smartphone e à aplicação Smartphone Link.

Na maior parte das páginas, aparece uma janela de pop-up, quando o dispositivo recebe uma notificação do smartphone. Se o dispositivo estiver em movimento, apenas os passageiros e nunca o condutor podem visualizar as notificações.

NOTA: se estiver a visualizar o mapa, as notificações aparecem numa ferramenta de mapa.

- Para ignorar uma notificação, selecione **OK**.
A janela de pop-up fecha, mas a notificação continua ativa no telefone.
- Para visualizar uma notificação, selecione **Ver**.
- Para ouvir a notificação, selecione **Ver > Reproduzir**.
O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

- Para realizar outras ações, como ignorar a notificação do telefone, selecione **Ver** e selecione uma opção.

NOTA: existem ações adicionais apenas para alguns tipos de notificações que terão de ser suportadas pela aplicação que gera a notificação.

Receber notificações enquanto visualiza o mapa

AVISO

Não deve ler nem responder a notificações durante a condução.

Para o dispositivo zūmo poder receber notificações, tem de associá-lo ao smartphone e à aplicação Smartphone Link.

Quando está a visualizar o mapa, as notificações aparecem numa ferramenta do mapa, na extremidade do ecrã. Se o dispositivo estiver em movimento, apenas os passageiros e nunca o condutor podem visualizar as notificações.

- Para ignorar uma notificação, selecione **X**.
A janela de pop-up fecha, mas a notificação continua ativa no telefone.
- Para visualizar uma notificação, selecione o texto da notificação.
- Para ouvir a notificação, selecione **Reproduzir mensagem**.
O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.
- Para realizar outras ações, como ignorar a notificação do telemóvel, selecione **Ver** e selecione uma opção.

NOTA: existem ações adicionais apenas para alguns tipos de notificações que terão de ser suportadas pela aplicação que gera a notificação.

Visualizar a lista de notificações

Pode visualizar uma lista de todas as notificações ativas.

- 1 Selecione **Aplicações > Notificações inteligentes**.
É apresentada a lista de notificações. As notificações não lidas aparecem a preto e as notificações lidas a cinzento.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para visualizar uma notificação, selecione a descrição da notificação.
 - Para ouvir uma notificação, selecione ►.
O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

Chamada em mãos livres

NOTA: apesar de a maioria dos telemóveis e auriculares serem suportados e poderem ser utilizados, não é possível garantir que determinados telemóveis ou auriculares possam ser

utilizados. Pode não ter todas as funcionalidades disponíveis no seu telemóvel.

Através da tecnologia sem fios Bluetooth, o dispositivo pode ligar-se ao seu telemóvel e auricular sem fios ou capacete, tornando-se num dispositivo de mãos livres. Para confirmar se o seu dispositivo com tecnologia Bluetooth é compatível com o dispositivo, visite www.garmin.com/bluetooth.

Efetuar uma chamada

Marcar um número

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > Marcar**.
- 2 Introduza o número.
- 3 Selecione **Marcar**.

Ligar para um contacto na lista telefónica

A lista telefónica é carregada do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Após o emparelhamento, poderá demorar alguns minutos até que a lista telefónica esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > Lista telefónica**.
- 2 Selecione um contacto.
- 3 Selecione **Ligar**.

Telefonar para uma posição

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > Percorrer categorias**.
- 2 Selecione um ponto de interesse.
- 3 Selecione **Ligar**.

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, selecione **Atender** ou **Ignorar**.

Utilizar o Histórico de chamadas

O histórico de chamadas é carregado do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Poderá demorar alguns minutos até que o histórico de chamadas esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > Hist. chamadas**.
- 2 Selecione uma categoria.

É apresentada uma lista de chamadas, com as chamadas mais recentes no topo.

- 3 Selecione uma chamada.

Utilizar opções durante chamadas

Durante uma chamada, pode selecionar opções a partir do mapa.

- Para transferir o som para o seu telefone, selecione **J**.
Dica: pode utilizar esta funcionalidade se pretender desligar o dispositivo e continuar a chamada ou se precisar de privacidade.
- Para utilizar o teclado de marcação, selecione **⌨**.
Dica: pode utilizar esta funcionalidade para sistemas automáticos, como o correio de voz.
- Para desativar o microfone, selecione **🔇**.
- Para desligar, selecione **🔴**.

Guardar o número de telefone de casa

Dica: depois de guardar um número de casa, pode editá-lo modificando "Casa" na lista de posições guardadas ([Editar uma posição guardada, página 12](#)).

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > ≡ > Definir número de casa**.
- 2 Introduza o número de telefone da sua casa:
- 3 Selecione **Concluído**.

Ligar para casa

Antes de ser possível ligar para casa, deverá introduzir um número de telefone para a sua posição Casa.

Selecione **Aplicações > Telefone > Ligar para casa**.

Desligar um dispositivo Bluetooth

Pode desligar temporariamente um dispositivo Bluetooth sem o eliminar da lista de dispositivos emparelhados. No futuro, o dispositivo Bluetooth liga-se automaticamente ao dispositivo zūmo.

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Selecione o dispositivo a desligar.
- 3 Desmarque a caixa de verificação ao lado do nome do dispositivo emparelhado.

Eliminar um telefone emparelhado

Pode eliminar um telefone emparelhado para impedir que, no futuro, este se ligue automaticamente ao dispositivo.

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Selecione o telefone e, em seguida, selecione **Desemparelhar dispositivo**.

Trânsito

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

As informações de trânsito podem não estar disponíveis em todas as áreas ou países. Para obter informação sobre trânsito e as áreas de cobertura, consulte www.garmin.com/traffic.

- Os alertas de trânsito aparecem no mapa quando existem incidentes de trânsito na sua rota ou na sua área.
- O dispositivo tem de estar ligado ao Smartphone Link com uma subscrição de trânsito ativa para poder receber informações de trânsito.

Receber dados de trânsito utilizando o Smartphone Link

O serviço Trânsito em tempo real fornece dados de trânsito em tempo real.

- 1 Transfira o Smartphone Link para o seu telemóvel compatível (*Transferir o Smartphone Link*, página 16).
- 2 Subscriba o serviço de Live Traffic (*Subscrever os Serviços Garmin Live*, página 16).
- 3 Ligue o dispositivo ao telemóvel que execute o Smartphone Link (*Emparelhar o telemóvel e o auricular*, página 15).

Ativar trânsito

Pode ativar ou desativar os dados de trânsito.

- 1 Selecione **Definições > Trânsito**.
- 2 Selecione a caixa de verificação **Trânsito**.

Utilizar as Apps

Configurar a partilha LiveTrack e convidar pessoas

A primeira vez que utilizar a funcionalidade LiveTrack, terá de a configurar e convidar pessoas.

- 1 Ligue ao **Smartphone Link** (*Emparelhar o telemóvel e o auricular*, página 15).
- 2 No seu smartphone, abra a aplicação Smartphone Link e selecione **LiveTrack**.


- 3 Introduza um nome de utilizador e selecione **Seguinte**.

- 4 Introduza um ou mais contactos a convidar.

Pode introduzir o nome do contacto ou o respetivo endereço de e-mail.

- 5 Selecione **Iniciar o LiveTrack**.

A aplicação inicia a partilha dos seus dados LiveTrack. Os convidados recebem um e-mail com uma ligação para visualizar os seus dados LiveTrack.

- 6 Selecione  para partilhar a ligação LiveTrack utilizando uma rede social, aplicação de mensagens ou outra aplicação de partilha (opcional).

Iniciar uma sessão LiveTrack no seu telemóvel

Antes de poder iniciar uma sessão LiveTrack no seu telemóvel, tem de o emparelhar com o seu dispositivo e ligar a Smartphone Link (*Emparelhar o telemóvel e o auricular*, página 15).



- 1 No seu smartphone, abra Smartphone Link.
- 2 Selecione **LiveTrack**.
- 3 Selecione uma opção de partilha.
- 4 Selecione **Iniciar o LiveTrack**.
- 5 Siga as instruções no ecrã.

Leitor de multimédia

O leitor de multimédia pode reproduzir música ou áudio a partir destas fontes.


- Ficheiros de música guardados no dispositivo zūmo.
- Ficheiros de música guardados num telemóvel ou leitor de multimédia ligado à porta USB do suporte de motociclo.
- Entrada da linha de áudio ligada à tomada de áudio de entrada da linha de áudio do suporte de motociclo.
- Áudio Bluetooth de um telemóvel emparelhado.
- Rádio online Pandora.
- Serviço de transmissão de música Spotify.

Reproduzir música

- 1 Selecione **Aplicações**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Pandora®** para abrir o leitor de multimédia com a fonte multimédia definida para Pandora.
 - Selecione **Spotify** para abrir o leitor de multimédia com a fonte multimédia definida para Spotify.
 - Selecione **Leitor multimédia** para abrir o leitor de multimédia na fonte multimédia selecionada mais recentemente.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para alterar a fonte multimédia, selecione .
 - Para escolher uma faixa, estação, lista de reprodução ou ficheiro de música selecione .

Adicionar a ferramenta do leitor de multimédia ao mapa

A ferramenta do leitor de multimédia no mapa permite-lhe controlar o leitor de multimédia a partir do seu mapa.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Ferramentas do mapa > Leitor multimédia**.
- 2 Abra o mapa.
- 3 Selecione  > **Leitor multimédia**.

Os controlos do leitor de multimédia são apresentados no mapa.

Alterar a fonte multimédia

Pode alterar a fonte a partir da qual os conteúdos multimédia são reproduzidos no dispositivo.

1 Selecione **Aplicações > Leitor multimédia > ↑↑**.

2 Selecione uma fonte multimédia.

Serviço Pandora

Pandora é um rádio personalizado grátis que oferece diversão e novidades musicais sem esforço nem limitações. A integração do serviço Pandora requer um dispositivo móvel compatível com a aplicação Pandora instalada. Para mais informações sobre os dispositivos móveis compatíveis, visite www.pandora.com/everwhere/mobile.

NOTA: o serviço Pandora encontra-se atualmente disponível nos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia.

Mudar de estações

1 Selecione **Aplicações > Pandora®**.

2 Selecione **♪**.

3 Selecione uma estação.

Spotify

O Spotify é um serviço de música em formato digital que lhe dá acesso a milhões de canções.

Dica: a integração do Spotify requer que a aplicação Spotify esteja instalada no seu telemóvel. Necessita de um dispositivo móvel compatível e de uma subscrição premium, caso estejam disponíveis. Visite www.garmin.com.

Este produto integra software Spotify que está sujeito a licenças de terceiros que podem ser consultadas aqui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Utilize o Spotify para personalizar a banda sonora de todas as suas viagens. Reproduza canções e artistas de que gosta ou deixe que o Spotify o entretenha.

Trajetos

Um trajeto corresponde a um registo do seu caminho. O registo de trajetos contém informações acerca do caminho gravado, incluindo a hora, a localização e a elevação.

Ver informações do trajeto

1 Selecione **Aplicações > Trajetos > Ativo**.

2 Selecione um trajeto.

O trajeto é apresentado no mapa.

3 Selecione **≡**.

4 Selecione uma opção:

- Para guardar o trajeto, selecione **Guardar trajeto**.
- Para guardar o trajeto como viagem, selecione **Guardar como Viagem**.
- Para ver os registos de elevação do trajeto, selecione **Perfil da elevação**.

TracBack®

Seguir o seu trajeto recente

A funcionalidade TracBack regista um trajeto dos seus movimentos recentes. Pode traçar o seu trajeto recente até ao ponto de partida.

1 Selecione **Aplicações > TracBack**.

O seu trajeto recente é apresentado no mapa.

2 Selecione **Siga!**.

Guardar o trajeto recente como uma viagem

Pode guardar o seu trajeto recente como uma viagem, a qual poderá realizar mais tarde através do planificador de viagem (*Navegar até uma viagem guardada*, página 7).

1 Selecione **TracBack**.

O seu trajeto recente é apresentado no mapa.

2 Selecione **≡ > Guardar como Viagem**.

3 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Pressão dos pneus

⚠ ATENÇÃO

A utilização do Sistema de monitorização da pressão dos pneus não substitui a devida manutenção dos pneus, e é responsabilidade do condutor manter a pressão dos pneus correta, mesmo que não tenha sido atingido um nível que despolette o alerta de pressão dos pneus baixa. Não manter a pressão dos pneus adequada pode resultar na perda de controlo do veículo, o que pode levar a graves ferimentos pessoais ou à morte.

O sistema de monitorização da pressão dos pneus da Garmin está disponível como acessório em separado. A funcionalidade pressão dos pneus não é compatível com todos os modelos zūmo. Aceda a www.garmin.com/zumo para obter informação sobre acessórios e compatibilidade.

Configurar os sensores de pressão dos pneus

Antes de configurar os sensores de pressão dos pneus, tem de ter a bateria e as etiquetas numéricas fornecidas com cada sensor. Tem também de ter um dispositivo zūmo compatível.

Os sensores comunicam entre si sem fios através do dispositivo zūmo compatível. É possível monitorar a pressão do pneu e receber alertas de pressão baixa no dispositivo zūmo.

1 Remova a tampa ① do sensor ②, rodando a tampa para a esquerda.



2 Se já tiver inserido a bateria no sensor, remova-a.


3 No dispositivo zūmo, selecione **Aplicações > Pressão dos pneus**.

4 Selecione um perfil de veículo que corresponda à configuração dos pneus do seu veículo.

5 Aproxime o sensor do dispositivo zūmo.

6 No dispositivo zūmo, selecione o número junto ao pneu com que o sensor será emparelhado.

7 Dentro de 30 segundos, insira a bateria ③ no suporte da bateria ④ no sensor, com o lado positivo voltado para cima.

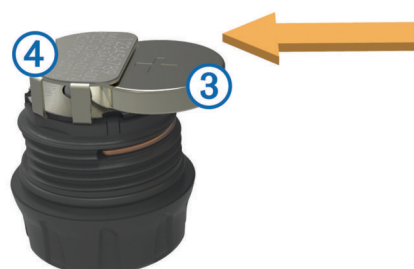

O dispositivo zūmo procura o sensor e exibe uma mensagem de confirmação quando o sensor é emparelhado com sucesso.

Dica: se o sensor não for emparelhado com sucesso, tem de remover a bateria do sensor e repetir os passos 6 e 7.

- 8 Introduza a pressão recomendada para o pneu.
- 9 Insira a pressão mínima para o pneu.
O dispositivo zūmo dispara um alerta de pressão baixa quando o sensor comunica uma pressão do pneu inferior a esse valor.
- 10 Volte a colocar a tampa no sensor e aperte-a bem.
- 11 No sensor, coloque a etiqueta numérica que corresponde ao número do pneu que selecionou no passo 6.
- 12 Repita este procedimento para cada sensor.

Instalar os sensores nos pneus

⚠ ATENÇÃO

O sistema de monitorização da pressão dos pneus só deve ser utilizado com válvulas de metal. A instalação dos sensores de pressão dos pneus em válvulas que não sejam de metal poderá danificar o pneu e/ou a válvula, o que pode provocar graves ferimentos pessoais ou a morte.

AVISO

Para evitar o eventual dano dos sensores ou do veículo, certifique-se de que os sensores instalados não interferem com os travões, componentes de suspensão ou outros equipamentos instalados. Se um sensor instalado interferir com qualquer equipamento instalado no veículo, não utilize o veículo com o sensor instalado.

Para evitar a possível vibração ou desgaste desigual dos pneus em alguns veículos, pode ser necessário equilibrar os pneus do veículo após instalar os sensores.

Antes de instalar os sensores nos pneus, tem de configurar os sensores com o seu dispositivo zūmo.

- 1 Remova as tampas das válvulas dos pneus do veículo.
- 2 No dispositivo zūmo, selecione **Aplicações > Pressão dos pneus** para visualizar o diagrama do perfil do veículo.
- 3 Instale os sensores nas válvulas dos pneus apertando-os para o lado esquerdo.
NOTA: tem de instalar cada sensor no pneu correto, de acordo com o diagrama de perfil do veículo e as etiquetas numéricas colocadas nos sensores durante o processo de configuração.
- 4 Rode as rodas manualmente para verificar se os sensores têm a folga adequada e se não interferem com equipamento do veículo.

Alertas de pressão dos pneus

O dispositivo alerta-o com mensagens pop-up, ícones no mapa e símbolos na aplicação de pressão dos pneus.

Quando é lançado um alerta para um sensor, o número junto do pneu correspondente aparece em vermelho na aplicação de pressão dos pneus. Os símbolos abaixo do número aparecem a vermelho para indicar que existem alertas ativos para esse sensor.

(!)	Pressão do pneu baixa
🔋	Bateria do sensor baixa
✖	Sensor desligado

Modo de suspensão do sensor de pressão dos pneus

Quando estacionar o veículo e desligar o dispositivo zūmo, após alguns minutos, o sensor de pressão dos pneus entra no modo de suspensão de poupança de energia. O sensor não transmite informações para o dispositivo zūmo no modo de suspensão. O que pode fazer com que o seu dispositivo zūmo comunique que o sensor está desligado.

Da próxima vez que o veículo se deslocar, o sensor sairá do modo de suspensão e ligar-se-á automaticamente ao dispositivo zūmo. O processo de ligação poderá levar até 30 segundos.

Utilizar a bússola

NOTA: tem de estar em movimento para que a bússola determine a sua direção.

Pode navegar utilizando uma bússola de GPS.

Selecione **Aplicações > Bússola**.

Controlo remoto VIRB®

A função de controlo remoto da VIRB permite-lhe controlar a câmara de ação VIRB com o dispositivo. Vá a www.garmin.com/VIRB para adquirir uma câmara de ação VIRB.

Controlar uma câmara de ação VIRB

Para poder utilizar a função de controlo remoto VIRB, deve ativar a definição de controlo remoto na sua câmara VIRB. Para mais informações consulte o *Manual do Utilizador da Série VIRB*.

- 1 Ligue a sua câmara VIRB.
- 2 No dispositivo zūmo, selecione **Aplicações > Comando VIRB > Ligar**.
- 3 Aguarde até o dispositivo estabelecer ligação com a câmara VIRB.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione **Iniciar gravação** para gravar vídeo.
 - Selecione **Parar gravação** para parar de gravar vídeo.
 - Selecione **Snapshot** para tirar uma fotografia.

Registrar historial de manutenção

Pode registar a data e a leitura do odómetro quando efetua reparações ou manutenção no seu veículo. O dispositivo oferece várias categorias de manutenção e pode adicionar categorias personalizadas (*Adicionar categorias de serviço*, página 20).

- 1 Selecione **Aplicações > Historial de manutenção**.
- 2 Selecione uma categoria de manutenção.
- 3 Selecione **Adicionar registo**.
- 4 Introduza a leitura do odómetro e selecione **Seguinte**.
- 5 Introduza um comentário (opcional).
- 6 Selecione **Concluído**.

Adicionar categorias de serviço

- 1 Selecione **Aplicações > Historial de manutenção**.
- 2 Selecione **≡ > Adicionar categoria**.
- 3 Introduza um nome de categoria e selecione **Concluído**.

Eliminar categorias de serviço

Ao eliminar uma categoria de manutenção, todos os registos de manutenção da categoria são igualmente eliminados.

- 1 Selecione **Aplicações > Historial de manutenção**.
- 2 Selecione **≡ > Eliminar categorias**.
- 3 Selecione as categorias de manutenção a eliminar.
- 4 Selecione **Eliminar**.

Alterar o nome de categorias de serviço

- 1 Selecione **Aplicações > Historial de manutenção**.
- 2 Selecione a categoria para alterar o respetivo nome.
- 3 Selecione **≡ > Mudar nome categoria**.
- 4 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Eliminar registos de serviço

- 1 Selecione **Aplicações > Historial de manutenção**.

- 2 Selecione uma categoria de manutenção.
- 3 Selecione **≡** > **Eliminar registos**.
- 4 Selecione os registos de manutenção a eliminar.
- 5 Selecione **Eliminar**.

Editar um registo de serviço

Pode editar os comentários, a leitura do odómetro e a data de um registo de manutenção.

- 1 Selecione **Aplicações** > **Historial de manutenção**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione um campo.
- 4 Introduza as novas informações e selecione **Concluído**.

Visualizar ficheiros de ajuda

Selecione **Aplicações** > **Ajuda** para visualizar o manual do utilizador completo.

Procurar tópicos de ajuda

Selecione **Aplicações** > **Ajuda** > **Q**.

Ver a previsão meteorológica

Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber dados meteorológicos. Pode associar o dispositivo à aplicação Smartphone Link para receber dados meteorológicos (*Emparelhar o telemóvel e o auricular*, página 15).

- 1 Selecione **Aplicações** > **Tempo**.
O dispositivo apresenta o estado do tempo atual, bem como uma previsão para os próximos dias.
- 2 Selecione um dia.
É apresentada a previsão detalhada para esse dia.

Ver o tempo próximo de uma cidade diferente

- 1 Selecione **Aplicações** > **Tempo** > **Posição atual**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para ver o tempo numa cidade favorita, selecione uma cidade da lista.
 - Para adicionar uma cidade favorita selecione **Adicionar cidade** e introduza o nome da cidade.

Ver o radar meteorológico

Para utilizar esta funcionalidade, tem de adquirir o serviço Meteorologia avançada através do Smartphone Link.

Pode ver um mapa de radar com código de cores e animado das condições meteorológicas atuais, assim como um ícone meteorológico no mapa. O ícone meteorológico muda para apresentar o tempo nas proximidades, como chuva, neve e tempestades.

- 1 Selecione **Aplicações** > **Tempo**.
- 2 Se necessário, selecione uma cidade.
- 3 Selecione **≡** > **Radar meteorológico**.

Ver alertas meteorológicos

Para utilizar esta funcionalidade, tem de adquirir o serviço Meteorologia avançada através do Smartphone Link.

Enquanto viaja com o seu dispositivo, os alertas meteorológicos podem ser apresentados no mapa. Também é possível ver um mapa de alertas meteorológicos próximo da sua posição atual ou próximo de uma cidade selecionada.

- 1 Selecione **Aplicações** > **Tempo**.
- 2 Se necessário, selecione uma cidade.
- 3 Selecione **≡** > **Alertas meteorológicos**.

Verificar condições da estrada

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve adquirir o serviço de Meteorologia avançada utilizando o Smartphone Link.

- 1 Selecione **Aplicações** > **Tempo**.
- 2 Se necessário, selecione uma cidade.
- 3 Selecione **≡** > **Condições do pavimento**.

Câmaras de trânsito photoLive

As câmaras de trânsito photoLive fornecem imagens em tempo real das condições de trânsito nos principais cruzamentos e autoestradas. Pode guardar as câmaras que pretende visualizar regularmente.

Guardar uma câmara de trânsito

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, tem de subscrever o serviço photoLive e o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link (*Smartphone Link*, página 16).

Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

- 1 Selecione **Aplicações** > **photoLive**.
- 2 Selecione **Tocar para adicionar**.
- 3 Selecione uma estrada.
- 4 Selecione um cruzamento.
- 5 Selecione **Gravar**.

Ver uma câmara de trânsito em tempo real

Antes de ser possível ver uma câmara de trânsito em tempo real, deve guardá-la (*Guardar uma câmara de trânsito*, página 21).

- 1 Selecione **Aplicações** > **photoLive**.
- 2 Selecione uma câmara.

Ver rotas e destinos anteriores

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve ativar o historial de viagem (*Definições do dispositivo e privacidade*, página 23)

Pode ver no mapa as rotas anteriores e locais onde parou.

Selecione **Aplicações** > **Onde estive**.

Personalizar o dispositivo

Definições de mapa e veículo

Selecione **Definições** > **Mapa e veículo**.

Veículo: define o ícone que representa a sua posição no mapa.

Vista do mapa de condução: define a perspetiva no mapa.

Detalhes do mapa: define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma atualização mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Ferramentas do mapa: define os atalhos que aparecem no menu de ferramentas do mapa.

Camadas do mapa: define os dados apresentados na página do mapa (*Personalizar as Camadas do Mapa*, página 14).

Alertas sonoros ao motociclista: ativa um alerta sonoro para cada tipo de alerta ao motociclista (*Funcionalidades e alertas de aviso ao motociclista*, página 4).

Zoom automático: seleciona automaticamente o nível de zoom para uma utilização otimizada do seu mapa. Quando desativado, é necessário aumentar ou reduzir o zoom manualmente.

Meus mapas: define os mapas instalados utilizados pelo dispositivo.

Ativar mapas

É possível ativar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

Dica: para adquirir mapas adicionais, acesse <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Meus mapas**.
- 2 Selecione um mapa.

Definições de navegação

Selecione **Definições > Navegação**.

Pré-visualização da rota: apresenta uma pré-visualização das principais estradas na rota quando inicia a navegação.

Modo de cálculo: define o método de cálculo da rota.

Novo cálculo por desvio: define as preferências do novo cálculo se sair de uma rota ativa.

Aviso de fadiga: alerta-o quando conduz durante muito tempo sem fazer pausas.

Elementos a evitar: define as características de estrada a evitar numa rota.

Elementos a evitar personalizados: permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

Estradas com portagens: define as preferências relativas a portagens.

Portagens e taxas: define as preferências relativas a portagens e vinhetas de autoestrada.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Modo restrito: desativa todas as funções que exijam atenção significativa por parte do condutor e o distraiam da condução.

Simulador GPS: impossibilita o dispositivo de receber um sinal GPS e poupa carga da bateria.

Definições de modo de cálculo

Selecione **Definições > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

Tempo mais rápido: calcula rotas com menor tempo de condução, mas com distâncias potencialmente mais longas.

Distância mais curta: calcula rotas com distâncias mais curtas, mas com um tempo de condução potencialmente superior.

Todo-o-terreno: calcula uma linha direta a partir da sua posição até ao seu destino.

Rota para aventureiros: calcula rotas que deem prioridade a estradas sinuosas.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

Definir uma posição simulada

Se estiver dentro de casa ou não receber sinais de satélite, pode utilizar o GPS para definir uma posição simulada.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Simulador GPS**.
- 2 A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.
- 3 Toque duas vezes no mapa para selecionar uma área. O endereço da posição aparece na parte inferior do ecrã.
- 4 Selecione a descrição de posição.
- 5 Selecione **Definir local**.

Definições Bluetooth

Selecione **Definições > Bluetooth**.

Bluetooth: ativa a tecnologia sem fios Bluetooth.

Procurar dispositivos: procura dispositivos Bluetooth nas proximidades.

Nome amigável: permite-lhe introduzir um nome amigável que identifica o seu dispositivo em outros dispositivos com a tecnologia sem fios Bluetooth.

A desativar Bluetooth

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Selecione **Bluetooth**.

Definições do ecrã

Selecione **Definições > Ecrã**.

Modo de cores: permite-lhe selecionar o modo de cores diurnas ou noturnas. Caso selecione a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

Brilho: permite-lhe ajustar o brilho do ecrã.

Tempo de espera do ecrã: permite-lhe ajustar o período de tempo de inatividade antes de o dispositivo entrar no modo de suspensão enquanto utiliza a bateria.

Imagem de ecrã: permite-lhe capturar uma imagem do ecrã do dispositivo. As imagens de ecrã são guardadas na pasta Screenshot do armazenamento do seu dispositivo.

Definições de trânsito

Selecione **Definições > Trânsito**.

Trânsito: ativa os dados de trânsito. São necessárias a aplicação Smartphone Link e uma subscrição do serviço Live Traffic.

Definições de unidades e hora

Para abrir a página de Definições de unidades e hora, no menu principal selecione **Definições > Unidades e hora**.

Hora atual: define a hora do dispositivo.

Formato das horas: permite-lhe selecionar uma visualização de hora num formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Unidades: define a unidade de medida utilizada para as distâncias.

Formato da posição: define o formato de coordenadas e dados de referência utilizados para coordenadas geográficas.

Acertar a hora

- 1 No menu principal, selecione a hora.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para acertar a hora automaticamente utilizando as informações de GPS, selecione **Automático**.
 - Para acertar a hora manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

Definições de idioma e teclado

Para abrir a página de definições de Idioma e teclado a partir do menu principal, selecione **Definições > Idioma e teclado**.

Idioma de voz: define o idioma utilizado nos comandos de voz.

Idioma do texto: altera todos os textos apresentados no ecrã para o idioma selecionado.

NOTA: a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Idioma do teclado: ativa os idiomas do teclado.

Definições de alertas de proximidade

NOTA: deve ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para que os alertas de pontos de proximidade sejam emitidos.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Selecione **Definições > Alertas de proximidade**.

Áudio: define o estilo do alerta que é reproduzido quando se aproxima de pontos de proximidade.

Alertas: define os pontos de proximidade para os quais serão reproduzidos alertas.

Definições do dispositivo e privacidade

Para abrir as definições do dispositivo, selecione **Definições > Dispositivo**.

Acerca: apresenta o número da versão do software, o número de ID da unidade e informações sobre outras funcionalidades de software.

EULAs: apresenta os acordos de licenciamento de utilizador final.

NOTA: esta informação é necessária para atualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais.


Relatórios de Posição: partilha a sua posição com o Garmin para melhorar os conteúdos.

Historial de viagem: permite ao dispositivo registar informações das funções myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

Limpar Historial viagem: limpa o seu historial de viagem nas funcionalidades myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

Repor as definições

Pode restaurar uma categoria de definições ou todas as definições para os valores predefinidos de fábrica.

- 1 Selecione **Definições**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria de definições.
- 3 Selecione  > **Restaurar**.

Informação sobre o dispositivo

Especificações

Resistência à água	IEC 60529 IPX7
Intervalo da temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Intervalo de temperaturas de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Entrada de alimentação (adaptador para isqueiro, motociclo ou externa)	De 12 a 24 Vcc
Fonte de alimentação (USB)	De 5 V ± 0,25 V
Vida da pilha	Até 4 horas, dependendo da utilização e definições
Tipo de pilha	Bateria de iões de lítio substituível pelo utilizador
Amplitude da tensão da bateria	De 3,5 V a 4,1 V
Frequência/protocolo rádio	Protocolo de comunicações sem fios ANT+® de 2,4 GHz (para controlo remoto VIRB) ANT+® de 2,4 GHz (para sistema de monitorização da pressão dos pneus)

O dispositivo é resistente a exposição incidental a água com profundidade de até 1 m, durante até 30 minutos. Para obter mais informações, acesse a www.garmin.com/waterrating.

Carregar o dispositivo

NOTA: este produto de Classe III deve ser alimentado através de uma LPS (fonte de alimentação limitada).

Pode carregar a bateria do dispositivo através dos seguintes métodos.

- Instale o dispositivo no suporte e ligue o suporte à alimentação do veículo.

AVISO

Não ligue o dispositivo diretamente ao cabo de alimentação para veículo.

- Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB. Este dispositivo poderá carregar lentamente, quando ligado a um computador. Alguns computadores portáteis poderão não carregar o dispositivo.
- Ligue o dispositivo a um transformador opcional, como um adaptador de alimentação para corrente.
Pode comprar um transformador de CA-CC Garmin, adequado para utilização em casa ou no escritório num revendedor Garmin ou em www.garmin.com.

Manutenção do dispositivo

Cuidados a ter com o dispositivo

AVISO

Não sujeite o dispositivo a quedas.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Limpar a parte exterior

AVISO

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã tátil

- 1 Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, humedeca o pano com água.
- 3 Ao utilizar um pano humedecido, desligue o dispositivo e retire a ligação à corrente elétrica.
- 4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no para-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo em <http://my.garmin.com>.

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso este deixe de funcionar.

Mantenha o botão de alimentação premido durante 12 segundos.

Remover o dispositivo, suporte e ventosa

Remover o dispositivo do suporte

- 1 Prima a patilha de abertura ou o botão no suporte.
- 2 Incline o dispositivo para a frente.

Remover o suporte da ventosa

- 1 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.

- 2 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

Remover a ventosa do para-brisas

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.


Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo

AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas corretamente. O cabo de alimentação para veículo não funciona se não for montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, poderá ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

- 1 Rode a extremidade ① no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para a desbloquear.

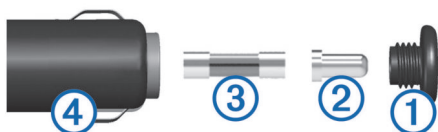

Dica: poderá precisar de utilizar uma moeda para retirar a extremidade.

- 2 Remova a extremidade, a ponta prateada ② e o fusível ③.
- 3 Instale um fusível de fusão rápida com a mesma corrente, como 1 A ou 2 A.
- 4 Coloque a ponta prateada na extremidade.
- 5 Empurre a extremidade e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio para a bloquear novamente no cabo de alimentação para veículo ④.

Resolução de problemas

A ventosa não fixa no para-brisas

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisas com álcool.
- 2 Utilize um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa (*Instalação*, página 1).

O meu dispositivo não adquire sinais de satélite

- Verifique se o simulador GPS está desligado (*Definições de navegação*, página 22).
- Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.
- Mantenha-se parado durante alguns minutos.

O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação para veículo (*Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo*, página 24).
- Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.
- Verifique se a temperatura interior do veículo se encontra dentro do intervalo de temperaturas de carregamento indicado nas especificações.
- Verifique se o fusível não está partido na tomada de alimentação do veículo.

A bateria não fica carregada por muito tempo

- Reduza o brilho do ecrã (*Definições do ecrã*, página 22).
- Reduza o tempo de espera do ecrã (*Definições do ecrã*, página 22).
- Reduza o volume (*Ajustar o volume*, página 4).
- Desative a tecnologia sem fios Bluetooth (*A desativar Bluetooth*, página 22).
- Coloque o dispositivo no modo de poupança de energia quando não o estiver a utilizar (*Ligar e desligar o dispositivo*, página 3).
- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Não exponha o dispositivo a luz solar direta.

O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador

Na maioria dos computadores Windows® o dispositivo liga-se através de Media Transfer Protocol (MTP). Em modo MTP, o dispositivo aparece como dispositivo portátil e não como unidade amovível. O modo MTP é suportado por Windows 7, Windows Vista®, e Windows XP Service Pack 3 com Windows Media Player 10.

O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador

Em computadores Mac® e alguns computadores Windows o dispositivo liga-se utilizando o modo de armazenamento em massa USB. No modo de armazenamento em massa USB, o dispositivo aparece como uma unidade ou volume amovível, e não como dispositivo portátil. As versões Windows até WindowsXP Service Pack 3 utilizam o modo de armazenamento em massa USB.

O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador

- 1 Desligue o cabo USB do computador.
- 2 Desligue o dispositivo.
- 3 Ligue o cabo USB ao dispositivo e a uma porta USB no computador.

Dica: o cabo USB tem de estar ligado a uma porta USB no computador, não a um concentrador USB.

O dispositivo ativa-se automaticamente e adota o modo MTP ou de armazenamento em massa USB. É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

NOTA: se dispuser de várias unidades de rede mapeadas no computador, o Windows poderá ter dificuldades em atribuir letras às unidades Garmin. Para obter informações sobre a atribuição de letras de unidade, consulte o ficheiro de ajuda do seu sistema operativo.

O meu telefone não se liga ao dispositivo

- Selecione **Definições > Bluetooth**.
O campo Bluetooth tem de ser configurado para Ativado.
- Ative a tecnologia sem fios Bluetooth no telefone e coloque-o a menos de 10 m (33 pés) do dispositivo.
- Consulte www.garmin.com/bluetooth para obter mais ajuda.

Anexo

Instalar um cartão de memória para mapas e dados

Pode instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Pode comprar cartões de memória num fornecedor de eletrónica ou aceder a www.garmin.com/maps para comprar um cartão de memória com o software de mapeamento Garmin pré-carregado. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD de 4 a 32 GB.

- 1 Identifique a ranhura para cartões de memória de mapas e dados no dispositivo (*Perspetiva geral do dispositivo*, página 3).
- 2 Introduza um cartão de memória na ranhura.
- 3 Pressione-o até ouvir um estalido.

Gestão de dados

Pode guardar ficheiros no seu dispositivo. O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

NOTA: o dispositivo não é compatível com o Windows 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac SO 10.3 e anteriores.

Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com). Para além de armazenar mapas e dados, os cartões de memória podem ser utilizados para armazenar ficheiros como mapas, imagens, geocaches, rotas, pontos de passagem e POIs personalizados.

Ligar o dispositivo ao computador

Pode ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
 - 2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta do computador.
- É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

Transferir dados a partir do computador

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador (*Ligar o dispositivo ao computador*, página 25).
- Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.
- 2 No computador, abra o navegador de ficheiros.
 - 3 Selecione um ficheiro.
 - 4 Selecione **Editar > Copiar**.
 - 5 Navegue até uma pasta no dispositivo.
- NOTA:** para uma unidade ou volume amovível, não deverá colocar ficheiros na pasta Garmin.
- 6 Selecione **Editar > Colar**.

Desligar o cabo USB

Se o seu dispositivo estiver ligado ao computador como unidade ou volume amovível, deve desligar o dispositivo do computador com segurança para evitar a perda de dados. Se o dispositivo estiver ligado a um computador com Windows como um dispositivo portátil, não é necessário desligar com segurança.

- 1 Realize uma ação:

- Para computadores com Windows selecione o ícone **Remover o hardware com segurança** no tabuleiro do sistema e selecione o dispositivo.
- Para computadores Mac arraste o ícone de volume para o Lixo.

- 2 Desligue o cabo do computador.

Visualizar o estado do sinal GPS

Mantenha premido  durante três segundos.

Adquirir mapas adicionais

- 1 Aceda à página de produto do seu dispositivo em garmin.com.
- 2 Clique no separador **Mapas**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Adquirir acessórios

Aceda a garmin.com/accessories.

Índice Remissivo

A

acessórios **25**
ajuda. **21** *Ver também* assistência ao produto
alertas ao motociclista **4, 5**
alertas de pontos de proximidade, definições **22**
assistência ao produto **21**
atalhos
 adicionar **12**
 eliminar **12**
atender chamadas **17**
atualizar
 mapas **3**
 software **3**
áudio, pontos de proximidade **22**
Auricular **16**
 emparelhar **15**
aviso de nível de combustível baixo **9**

B

barra de pesquisa **10**
bateria, carregar **24**
botões no ecrã **4**
brilho **4**
bússola **20**

C

cabos, suporte de motociclo **1**
cabos de alimentação **23**
 mudar o fusível **24**
camadas do mapa, personalizar **14**
câmaras
 semáforos **5**
 velocidade **5**
câmaras de trânsito, visualizar **21**
carregar o dispositivo **23, 24**
cartão de memória **3, 25**
 instalar **25**
cartão microSD **3**
casa
 a ir **6**
 editar posição **6**
 número de telefone **17**
chamadas **17**
 atender **17**
 contactos **17**
 efetuar **17**
 historial **17**
 início **18**
 marcar **17**
chamadas telefónicas **17**
 atender **17**
 marcação por voz **17**
 marcar **17**
 silenciar **17**
chamadas telefónicas no modo mãos livres **15, 16**
Comando VIRB **20**
combustível
 estações **11**
 monitorização **9, 10**
computador, ligar **24, 25**
condições da estrada, meteorologia **21**
Controlo remoto VIRB **20**
coordenadas **11**
cruzamentos, encontrar **11**
cuidados com o dispositivo **23**

D

definições **22, 23**
definições de hora **22**
definições do ecrã **22**
desligar, dispositivo Bluetooth **18**
destinos. *Consulte* posições
desvios **7**

E

ecrã, brilho **4**

editar, viagens guardadas **8**
elementos a evitar
 área **9**
 desativar **9**
 eliminar **9**
 estrada **9**
 funcionalidades para a estrada **9**
 portagens **8**
eliminar
 categorias de manutenção **20**
 dispositivo Bluetooth emparelhado **18**
 registos de manutenção **20**
 viagens **8**
emparelhar
 Auricular **15**
 desligar **18**
 telefone **24**
 telemóvel **15**
encontrar localizações. *Ver também*
 localizações
 cruzamentos **11**
 endereço **11**
encontrar posições **10**
 categorias **10**
 cidades **11**
 coordenadas **11**
endereços, encontrar **11**
especificações **23**
estacionamento, último lugar **11**
EULA **23**

F

ferramentas, mapas **13**
ficheiros, a transferir **25**
Foursquare **11**
fusível, alterar **24**

G

Garmin Express, atualizar software **3**
geocaching **11**
GPS **4, 25**
guardar, localização atual **12**

H

historial de manutenção
 categorias **20**
 editar **21**
 eliminar **20**
 registos **20, 21**
historial de viagem **23**

I

ícones, barra de estado **4**
ID da unidade **23**
idioma
 teclado **22**
 voz **22**
imagens de ecrã **22**
indicações **7**
indicações de condução **7**
informação de viagem **13**
 repor **13**
 visualizar **13**
início, chamadas **18**
ir para casa **6**

L

latitude e longitude **11**
legislação relativa à utilização de capacete **5**
leitor de multimédia **18**
limpar o dispositivo **23**
limpar o ecrã tátil **23**
lista de curvas **7**
lista telefónica **17**
LiveTrack **18**
locais **11**
localização atual **11, 12**
localizações próximas **13**
 personalizar **13**

M

mapas **6, 12, 13, 22**
 adquirir **25**
 atualizar **3**
 camadas **14**
 campo de dados **6, 13, 14**
 ferramentas **13**
 nível de detalhe **21**
 símbolos **6**
 tema **21**
 ver rotas **6, 7**
marcar **17**
meios de transporte **4**
meteorologia **21**
 condições da estrada **21**
 radar **21**
microSDcartão **25**
modo de sono **3**
modo de suspensão **20**
moldar uma rota **7**
montar o dispositivo
 automóvel **2**
 motociclo **1**
 remover do suporte **2, 23**
 ventosa **24**
mudar a área de pesquisa **10**
myTrends, rotas **8**

N

navegação **6, 10**
 definições **22**
 todo-o-terreno **9**
navegação todo-o-terreno **9**
notificações **5, 15–17**
número de ID **23**

O

Onde estou? **11, 12**
orientações ativas de mudança de faixa **6**

P

partilha, LiveTrack **18**
personalizar o dispositivo **21**
Pesquisa rápida **10**
pilha/bateria
 carregar **23**
 instalar **3**
 maximizar **24**
 problemas **24**
planificador de viagem **7, 8**
 editar uma viagem **8**
 pontos de moldagem **8**
pontos de interesse (POI) **10, 11**
 locais **11**
portagens, evitar **8**
posições **21**
 a procurar **10, 11**
 atual **11, 12**
 chamadas **17**
 guardar **12**
 locais **11**
 recentemente encontrados **11**
 simuladas **22**
posições encontradas recentemente **11**
posições guardadas **7, 12**
 categorias **12**
 editar **12**
 eliminar **12**
posições simuladas **22**
pressão dos pneus
 alertas **20**
 modo de suspensão **20**
 perfis **19**
 sensores **19, 20**
próxima curva **6**

R

radares de semáforos **5**
radares de velocidade **5**
registo de viagem, ver **13**
remover o suporte **23**

- repor
 - dados de viagem **13**
 - dispositivo **23**
- repor as definições **23**
- resolução de problemas **24**
- rotas **5, 6**
 - a calcular **6**
 - adicionar um ponto **7, 8**
 - iniciar **5, 6**
 - modo de cálculo **6, 8, 22**
 - moldagem **7**
 - myTrends **8**
 - parar **7**
 - rotas para aventureiros **6**
 - sugestões **8**
 - visualizar no mapa **6, 7**
- roubo, evitar **23**

S

- serviços de emergência **11**
- Serviços Garmin Live **16**
 - subscrever **16**
- sinais de satélite
 - adquirir **4**
 - visualizar **25**
- Smartphone Link **15, 16**
 - desativar chamadas **15, 16**
 - ligar **15**
 - Serviços Garmin Live **16**
- software
 - atualizar **3**
 - versão **23**
- Spotify **19**
- subscrições, Serviços Garmin Live **16**
- suporte, remover **23**
- suporte de motociclo **1**
 - cabos **1**

T

- tecla de alimentação **3**
- teclado **4**
 - esquema **22**
 - idioma **22**
- tecnologia Bluetooth **16, 24**
 - desativar chamadas **15, 16**
 - gerir telefones **15**
- Tecnologia Bluetooth **14, 15, 17**
 - definições **22**
 - desativar **22**
 - desligar um dispositivo **18**
 - emparelhar com o telemóvel **15**
 - emparelhar um auricular **15**
- telefone
 - desligar **18**
 - emparelhar **24**
- telemóvel, emparelhar **15**
- TracBack **19**
- trajetos **19**
- trânsito **14, 18, 22**
 - câmaras **21**
 - incidentes **14**
 - mapa **14**
 - procurar atrasos **14**
 - rota alternativa **8**

U

- USB, desligar **25**

V

- ventosa **24**
- vista de mapa
 - 2D **14**
 - 3D **14**
- vista de mapa a 2D **14**
- vista de mapa a 3D **14**
- volume, ajustar **4**

