

GARMIN®

zūmo® 595



Priročnik za uporabo

© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], logotip Garmin, TracBack[®], VIRB[®] in zūmo[®] so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. myGarmin[™] in myTrends[™] sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Oznaka in logotipi Bluetooth[®] so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. microSD[™] je blagovna znamka družbe SD-3C. Windows[®] je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Mac[®] je blagovna znamka družbe Apple Computer, Inc. PANDORA[®], logotip Pandora in celotna podoba Pandora so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Pandora Media, Inc, ki jih uporabljamo z dovoljenjem. SPOTIFY[®] in logotip Spotify sta registrirani blagovni znamki družbe Spotify AB. Potrebne so mobilne digitalne naprave in plačljiva naročnina, če je na voljo. Obiščite www.garmin.com. Ta izdelek vključuje programsko opremo Spotify, za katero veljajo licence tretjih oseb, ki so navedene tukaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Vsako potovanje poživite z glasbo Spotify. Predvajajte svoje priljubljene skladbe in izvajalce ali pustite, da vas zabava Spotify.

Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+[®]. Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.

Kazalo vsebine

Namestitev	1	Izogibanje tipom cest in manevrom	8
Namestitev naprave na motor	1	Izogibanja po meri	8
Napajalni nosilec za motocikel	1	Navigacija izven cest	9
Namestitev nosilca na krmilu	1	Merjenje goriva	9
Priključitev osnovne plošče na nosilec na motorju	1	Omogočanje merjenja goriva	9
Priključitev osnovne plošče na nosilec na krmilu	1	Nastavitev opozorila o nizki ravni goriva	9
Namestitev naprave v nosilec za motocikel	2	Ponastavitev razdalje, prevožene z rezervoarjem za gorivo	9
Odstranjevanje naprave z nosilca za motocikel	2	Omogočanje dinamičnih postankov za točenje goriva	9
Namestitev naprave v avtomobil	2	Iskanje in shranjevanje lokacij	9
Uvod	2	Iskanje lokacije z vrstico za iskanje	9
Pregled naprave	2	Ogled rezultatov iskanja na zemljevidu	10
Namestitev baterije	3	Spreminjanje območja iskanja	10
Posodobitve izdelkov	3	Destinacije	10
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express	3	Iskanje lokacije po kategoriji	10
Vklop ali izklop naprave	3	Iskanje znotraj kategorije	10
Iskanje signalov GPS	3	Navigacija do destinacije znotraj kraja	10
Ikone vrstice stanja	4	Foursquare	10
Uporaba tipk na zaslonu	4	Orodja za iskanje	10
Nastavitev glasnosti	4	Iskanje naslova	10
Nastavljanje svetlosti zaslona	4	Iskanje križišča	11
Načini prevoza	4	Iskanje mesta	11
Izbira načina prevoza	4	Iskanje lokacije z uporabo koordinat	11
Uporaba tipkovnice na zaslonu	4	Ogled nedavno najdenih lokacij	11
Uporaba tipkovnice z velikimi gumbi	4	Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij	11
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika	4	Iskanje zadnjega parkirnega mesta	11
Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika	5	Ogled informacij o trenutni lokaciji	11
Prometne kamere za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje	5	Iskanje nujnih služb in goriva	11
Ogled obvestil o zakonih o uporabi čelade	5	Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije	11
Iskanje zakonov o uporabi čelade	5	Dodajanje bližnjice	11
Navigacija do cilja	5	Odstranjevanje bližnjice	11
Načrtovane poti	5	Shranjevanje lokacij	11
Začetek načrtovane poti	5	Shranjevanje položaja	11
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti	5	Shranjevanje trenutne lokacije	11
Vožnja po načrtovani poti z načrtovanjem pustolovske poti	5	Urejanje shranjene lokacije	11
Ustvarjanje povratne načrtovane poti	6	Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji	11
Začetek načrtovane poti z zemljevidom	6	Brisanje shranjene lokacije	12
Pot domov	6	Izmenjava shranjene lokacije	12
Načrtovana pot na zemljevidu	6	Uporaba zemljevida	12
Aktivno usmerjanje po pasovih	6	Orodja zemljevida	12
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje	6	Ogled orodja zemljevida	12
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu	6	Omogočanje orodij zemljevida	12
Dodajanje lokacij v načrtovano pot	6	Pred vami	12
Oblikovanje načrtovane poti	7	Ogled lokacij pred vami	12
Izbira obvoza	7	Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami	12
Ustavitev načrtovane poti	7	Podatki o potovanju	13
Načrtovalnik potovanja	7	Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu	13
Načrtovanje potovanja	7	Ogled strani Informacije o potovanju	13
Navigacija po shranjenem potovanju	7	Ogled dnevnika potovanja	13
Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju	7	Ponastavitev potovalnega računalnika	13
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju	7	Ogled prihajajočega prometa	13
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti	7	Ogled prometa na zemljevidu	13
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja	7	Iskanje prometnih dogodkov	13
Načrtovanje potovanja	8	Prilagajanje zemljevida	13
Izmenjava potovanja	8	Prilagajanje plasti zemljevida	13
Uporaba predlaganih načrtovanih poti	8	Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu	13
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem	8	Spreminjanje perspektive zemljevida	13
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti	8	Povezane funkcije Bluetooth	13
Izogibanje cestam s cestnino	8	Zahteve za funkcijo Bluetooth	14
Izogibanje vinjetam	8	Združevanje telefona in slušalk	14
		Ikone stanja funkcije Bluetooth	14
		Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple	14
		Povezava s programom Smartphone Link v napravi Apple	14
		Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple	14

Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil programa Smartphone Link za napravo Apple	14	Prometne kamere photoLive	20
Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android™	15	Shranjevanje prometne kamere	20
Vzpostavljane povezave s programom Smartphone Link v pametnem telefonu s sistemom Android	15	Ogled prometne kamere	20
Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android	15	Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev	20
Omogočanje ali onemogočanje funkcij Bluetooth za slušalke ..	15	Prilagajanje naprave	20
Smartphone Link	15	Nastavitve zemljevida in vozila	20
Prenos programa Smartphone Link	15	Omogočanje zemljevidov	20
Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo	15	Nastavitve navigacije	20
Storitve Garmin Live	15	Nastavitve načina izračuna	21
Naročanje na storitve Garmin Live	15	Nastavitev simuliranega položaja	21
Pametna obvestila	15	BluetoothNastavitve za	21
Prejemanje obvestil	16	Izključujem Bluetooth	21
Ogled seznama obvestil	16	Nastavitve zaslona	21
Prostoročno klicanje	16	Nastavitve prometnih informacij	21
Klicanje	16	Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa	21
Sprejemanje klica	16	Nastavljanje časa	21
Uporaba zgodovine klicev	16	Nastavitve jezika in tipkovnice	21
Uporaba možnosti med klicem	16	Nastavitve bližinskih opozoril	21
Shranjevanje domače telefonske številke	16	Nastavitve naprave in zasebnosti	21
Odklop naprave Bluetooth	17	Povrnitev tovarniških nastavitev	22
Brisanje združenega telefona	17	Informacije o napravi	22
Promet	17	Specifikacije	22
Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link	17	Polnjenje naprave	22
Omogočanje prometnih informacij	17	Vzdrževanje naprave	22
Uporaba programov	17	Nega naprave	22
Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in pošiljanje vabil opazovalcem	17	Čiščenje zunanega ohišja	22
Zagon seje LiveTrack v telefonu	17	Čiščenje zaslona na dotik	22
Predvajalnik	17	Preprečevanje kraje	22
Predvajanje predstavnosti	17	Ponovni zagon naprave	22
Dodajanje orodja za predvajanje predstavnosti na zemljevid	17	Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala ..	22
Spreminjanje vira predstavnosti	17	Odstranjevanje naprave z nosilca	22
Storitev Pandora	17	Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala	22
Spotify	18	Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla	22
Sledi	18	Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila	22
Ogled informacij o sledi	18	Odpravljanje težav	23
TracBack®	18	Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu	23
Sledenje nedavni sledi	18	Naprava ne pridobi satelitskih signalov	23
Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje	18	Naprava se v vozilu ne polni	23
Tlak v pnevmatikah	18	Baterija ne ostane dolgo napolnjena	23
Nastavitev senzorjev tlaka v pnevmatikah	18	Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv pogon	23
Namestitve senzorjev na pnevmatike	19	Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna naprava	23
Opozorila o tlaku v pnevmatikah	19	Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon	23
Način pripravljenosti senzorja tlaka v pnevmatikah	19	Telefon se noče povezati z napravo	23
Uporaba kompasa	19	Dodatek	23
Daljinski upravljalnik za VIRB®	19	Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke	23
Upravljanje športne kamere VIRB	19	Upravljanje podatkov	23
Beleženje zgodovine servisa	19	O pomnilniških karticah	23
Dodajanje kategorije storitev	19	Priklop naprave na računalnik	23
Brisanje kategorij storitev	19	Prenašanje podatkov iz računalnika	24
Preimenovanje servisnih kategorij	19	Ogled stanja signala GPS	24
Brisanje servisnih zapisov	19	Nakup dodatnih zemljevidov	24
Urejanje servisnega zapisa	19	Nakup dodatne opreme	24
Ogled datotek s pomočjo	20	Kazalo	25
Iskanje tem pomoči	20		
Ogled vremenske napovedi	20		
Ogled vremena blizu drugega mesta	20		
Ogled vremenske slike	20		
Ogled vremenskih opozoril	20		
Ogled razmer na cesti	20		

Namestitev

Namestitev naprave na motor

Napajalni nosilec za motocikel

⚠ OPOZORILO

Garmin® močno priporoča, da napravo namesti izkušen inštalater z ustreznim znanjem o električnih sistemih. Nepravilno ožičenje napajalnega kabla lahko povzroči poškodbe na vozilu ali bateriji in telesne poškodbe.


Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Naprava mora biti nameščena na primerno in varno mesto na vašem motorju, glede na razpoložljive vire napajanja in varno usmerjanje kablov.



①	Nosilec za motor
②	Napajanje sistema z 12–24 V enosmernega toka (rdeč) in z zaporedno varovalko
③	Ozemljitev sistema (črn)

Kabli nosilca za motocikel

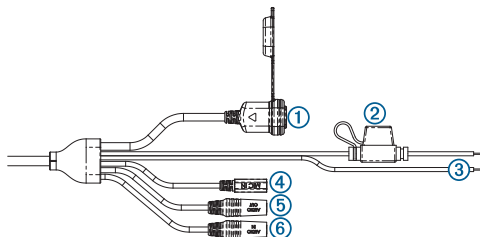


①	USB
②	Napajanje sistema z 12–24 V enosmernega toka (rdeč) in z zaporedno varovalko
③	Ozemljitev sistema (črn)
④	Priključek za mikrofona 2,5 mm
⑤	Izhodni priključek za zvok 3,5 mm
⑥	Vhodni priključek za zvok 3,5 mm

Namestitev nosilca na krmilu

Naprava vključuje dele za dve možnosti namestitve nosilca na krmilu. Za nosilce po meri je lahko potreben dodaten komplet za namestitev.

Namestitev U-vijaka in nosilca na krmilu

- 1 U-vijak ① namestite okoli nosilca na krmilu ②, in privijte konce skozi nosilec na krmilu ③.

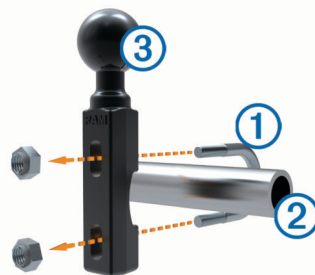


- 2 Privijte matice, da zavarujete nosilec.

OPOMBA: priporočen vrtilni moment je 50 lbf-pol (5,65 Nm). Ne prekoračite vrtilnega momenta 80 lbf-pol (9,04 Nm).

Nameščanje nosilca krmila na nosilec sklopke ali zavornega sklopa

- 1 Odstranite dva tovarniška vijaka z nosilca sklopke ali zavornega sklopa ①.

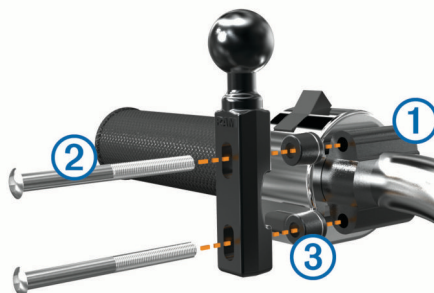

OPOMBA: priložena sta 1/4-palčni standardni in M6 vijak. Določite velikost tovarniških vijakov na nosilcu sklopke/zavornega sklopa.

- 2 Privijte nove vijake ② skozi nosilec na krmilu, distančnike ③ in nosilec sklopke ali zavornega sklopa.
- 3 Privijte vijake, da zavarujete nosilec.

Priključitev osnovne plošče na nosilec na motorju

OBVESTILO

Neposreden trajen stik z osnovno ploščo ali s katerim koli delom motocikla lahko sčasoma poškoduje nosilec. Te vrste poškodb preprečite tako, da med nosilec in osnovno ploščo postavite distančnike in zagotovite, da se noben del naprave ali nosilca ne dotika motocikla.

- 1 Privijte vijake M4 x 20 mm z nizko cilindrično glavo ① skozi tesnilo ②, nosilec, distančnike ③ in osnovno ploščo ④.



- 2 Privijte matice, da zavarujete osnovno ploščo.

Priključitev osnovne plošče na nosilec na krmilu

- 1 Poravnajte kroglico nosilca na krmilu ① in kroglico osnovne plošče ② z obema koncema dvojnega vtičnega kraka ③.



- 2 Vstavite obe kroglici v dvojni vtični krak.
- 3 Rahlo privijte gumb.
- 4 Prilagodite za optimalno gledanje in delovanje.
- 5 Privijte gumb, da zavarujete nosilec.

Namestitev naprave v nosilec za motocikel

- 1 Napravo s spodnjim delom vstavite v nosilec.



- 2 Napravo nagnite nazaj, dokler se ne zaskoči v pravi položaj.
- 3 Če zapah na vrhu nosilca ostane odprt, ga pritisnite navzdol.

Odstranjevanje naprave z nosilca za motocikel

- 1 Pritisnite gumb za sprostitve na stranskem delu nosilca.
- 2 Dvignite napravo ven.

Namestitev naprave v avtomobil

OBVESTILO

Pred namestitvijo naprave si preberite o zakonih, ki se nanašajo na nameščanje na vetrobransko steklo.

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Ne uporabljajte vakuumskega nosilca na motorju.

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- 1 Napajalni kabel avtomobila ① priključite v vrata ② na nosilcu.



- 2 Z vakuumskega prijemala odstranite zaščitno plastiko ③.
- 3 Vetrobransko steklo in vakuumsko prijemalo očistite in osušite s krpo, ki ne pušča vlaken.
- 4 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in pomaknite ročico ④ nazaj proti steklu.
- 5 Nosilec ⑤ pritrdite na nastavek vakuumskega nosilca.
- 6 Napravo s spodnjim delom vstavite v nosilec.
- 7 Napravo nagnite nazaj, dokler se ne zaskoči v pravi položaj.
- 8 Drug konec napajalnega kabla avtomobila vključite v vtičnico.

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Vstavite baterijo ([Namestitev baterije, stran 3](#)).
- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi ([Posodobitve izdelkov, stran 3](#)).
- Namestite napravo in jo priključite na napajanje ([Namestitev, stran 1](#)).
- Združite telefon in slušalke Bluetooth® ([Združevanje telefona in slušalk, stran 14](#)) (izbirno).
- Pridobite signale GPS ([Iskanje signalov GPS, stran 3](#)).
- Nastavite svetlost zaslona ([Nastavljanje svetlosti zaslona, stran 4](#)).
- Začnite navigacijo do cilja ([Začetek načrtovane poti, stran 5](#)).

Pregled naprave



①	Tipka za vklop/izklop
②	Vrata za napajanje in prenos podatkov Mini-USB
③	Prostor za baterijo z rezo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke
④	Mikrofon

Namestitev baterije

- 1 Obroček vratca za baterijo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in jih odstranite.



- 2 V embalaži izdelka poiščite litij-ionsko baterijo.
- 3 Vstavite baterijo s kablom na vrhu.
- 4 Prikluček baterije ① vstavite v vrata za baterijo ②.



- 5 Zaprite vratca baterije in pritrdite obroček vratca za baterijo.

Posodobitve izdelkov

V računalniku namestite program Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih storitev:

- Posodobitve programske opreme
- Posodobitve zemljevidov
- Registracija izdelka

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

- 1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku, obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite navodilom na zaslonu za namestitev.
- 2 Odprite program Garmin Express.
- 3 Napravo priključite na računalnik s kablom USB.
Manjši konec kabla priključite v vrata USB ① v napravi zūmo, večji konec kabla pa priključite v prosta vrata USB v računalniku.




- 4 V programu Garmin Express kliknite možnost **Dodaj napravo**.

Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno ime in serijsko številko.

- 5 Kliknite možnost **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.

Ko je nastavev dokončana, program Garmin Express prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.



- 6 Izberite možnost:

- Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
- Za namestitev določene posodobitve kliknite **Ogled podrobnosti** in kliknite **Namesti** poleg želene posodobitve.

Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo dolgo.

OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD™ in tako dodate prostor za shranjevanje (*Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 23*).

- 7 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve za dokončanje nameščanja posodobitev.

Program Garmin Express lahko na primer med postopkom posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno priključite napravo.

Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ali napravo priključite na napajanje.
- Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.

Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.

NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preključite v način varčevanja z energijo.

- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **izklopljeno**.

Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način varčevanja z energijo.

Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. v vrstici stanja označuje moč signala. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran

pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vključite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Po potrebi pojdite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

Ko ikona  zasveti zeleno, je naprava pridobila satelitske signale in je pripravljena za navigacijo.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

	Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in pridobljenih informacij o satelitih (<i>Ogled stanja signala GPS, stran 24</i>).
	Stanje tehnologije Bluetooth. Izberite za ogled nastavitve za Bluetooth (<i>Bluetooth Nastavitve za, stran 21</i>).
	Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje (<i>Prostoročno klicanje, stran 16</i>).
	Aktiven profil vozila. Izberite za ogled nastavitve profila vozila.
9:10	Trenutni čas. Izberite za nastavitve časa (<i>Nastavljanje časa, stran 21</i>).
	Stanje napolnjenosti baterije.
	Vzpostavljena je povezava s programom Smartphone Link. Izberite za ogled povezane naprave in informacij o naročnini (<i>Združevanje telefona in slušalk, stran 14</i>).
53°C	Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi (<i>Ogled vremenske napovedi, stran 20</i>).
	Stanje goriva. Izberite za ogled informacij o gorivu.

Uporaba tipk na zaslonu

Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in možnostih menijev v napravi.

- Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
- Za premikanje po seznamih ali menijih izberite  ali .
- Držite  ali  za hitrejšo pomikanje.
- Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni zaslon izberite .

Nastavitev glasnosti

Preden lahko spreminjate glasnost, morate napravo priklopiti na napajanje nosilec ali slušalke prek brezžične tehnologije Bluetooth.

- 1 Izberite **Glasnost**.
- 2 Izberite možnost:
 - Glasnost nastavite z drsnikom.
 - Za izklop zvoka naprave izberite .
 - Za dodatne možnosti izberite .

Nastavljanje svetlosti zaslona

- 1 Izberite **Nastavitve > Zaslon > Svetlost**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite željeno osvetlitev.

Načini prevoza

Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na način prevoza. Trenutni način transporta označuje ikona v vrstici stanja.

	Način avtomobila
	Način motocikla
	Način izven poti

Izbira načina prevoza

Izberite .

Uporaba tipkovnice na zaslonu

Če želite spremeniti postavitev tipkovnice, si oglejte razdelek "Nastavitve jezika in tipkovnice" (*Nastavitve jezika in tipkovnice, stran 21*).

- Če želite izbrisati iskalni vnos, izberite .
- Če želite izbrisati znak, izberite .
- Če želite spremeniti način jezika tipkovnice, izberite .
- Če želite vnesti posebne znake, na primer pike, izberite  &?%.
- Če želite spremeniti majhne in velike črke, izberite .

Uporaba tipkovnice z velikimi gumbi

V nastavitvah jezika in tipkovnice lahko omogočite dodatne jezike ali postavitev tipkovnice (*Nastavitve jezika in tipkovnice, stran 21*).

- Za ogled dodatnih znakov izberite  ali .
- Za preklon na druge jezike in postavitev tipkovnice izberite .

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

OBVESTILO

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok ali sporočilo za posamezno vrsto opozoril. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Območja šol ali bližina šol: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do šole ali območja šole, ki je pred vami, ter omejitve hitrosti (če je na voljo).

Zmanjšanje omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.

Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Železniški prehod: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do železniškega prehoda, ki je pred vami.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do prehoda za živali, ki je pred vami.

Ovinek: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na cesti.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava prejemanje prometne informacije (*Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link, stran 17*).

Opozorilo o utrujenosti: naprava predvaja zvok in predlaga počivališča, ki so pred vami, potem ko vozite brez postanka več kot dve uri.

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika

Posamezna zvočna opozorila za voznika lahko izklopite. Vizualna opozorila se prikažejo tudi, če je zvočno opozorilo onemogočeno.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Zvočna opozorila za voznika**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka. Informacije o lokacijah prometnih kamer za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Razpoložljivost in združljivost preverite na garmin.com/speedcameras, kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno naročnino.

Zbirko podatkov o kamerah v napravi lahko posodobite na spletnem mestu mygarmin.com. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejša informacije o kamerah.

Pri nekaterih napravah in območjih so lahko osnovni podatki o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje vključeni v napravo. Priloženi podatki ne vključujejo posodobitev ali naročnine.

Ogled obvestil o zakonih o uporabi čelade

Obvestila o zakonih o uporabi čelade in zaščite oči se lahko prikažejo v napravi zūmo, ko naprava prvič pridobi satelitske signale in ko se približa lokaciji z varnostnimi predpisi za motocikle.

OBVESTILO

Garmin priporoča, da zaradi varnosti vsi potniki uporabljajo čelado. Obvestila o zakonih o uporabi čelade so samo informativna ter se lahko spremenijo in niso namenjena kot pravni nasvet. Obvestila o zakonih o uporabi čelade so na voljo samo v ZDA in Kanadi.

Za ogled dodatnih podrobnosti izberite obvestilo.

Iskanje zakonov o uporabi čelade

Zakone o uporabi čelade lahko iščete po državi ali provinci.

- 1 Izberite **Programi > Priročnik za uporabo čelade**.
- 2 Izberite zvezno državo ali provinco.

Navigacija do cilja

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti ([Spreminjanje načina izračuna](#)

[načrtovane poti, stran 5](#)) in izogibanja ([Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 8](#)).

- Naprava se lahko samodejno izogiba cestam, ki niso primerne za aktivni profil vozila.
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot ([Začetek načrtovane poti, stran 5](#)).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 7](#)).
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 6](#)).

Začetek načrtovane poti

- 1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 9](#)).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Izberite možnost:
 - Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.
 - Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite **Y** in nato izberite načrtovano pot.
Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.
 - Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite **Y** > **Urejanje načrtovane poti** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 7](#)).

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 6](#)). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti. Če se želite ustaviti na dodatnih ciljnih, lahko načrtovani poti dodate lokacije ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 6](#)).

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
 - Izberite **Pustolovska načrtovana pot** za izračun poti, ki dajejo prednost ovinkastim cestam.
 - Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
 - Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Vožnja po načrtovani poti z načrtovanjem pustolovske poti

Naprava lahko izračuna načrtovane poti, ki dajejo prednost ovinkastim cestam in hribom ter vključujejo manj avtocest. S to funkcijo bo vožnja morda prijetnejša, lahko pa podaljša čas ali razdaljo do cilja.

OPOMBA: funkcija ni na voljo v vseh modelih naprave ali za vse regije zemljevida.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna > Pustolovska načrtovana pot > Shrani**.
- 2 Izberite **Nastavitve pustolovske načrtovane poti**.
- 3 Z drsnikom  vključite več ali manj ovinkov.
- 4 Z drsnikom  vključite več ali manj hribov.
- 5 Z drsnikom  vključite več ali manj avtocest.
- 6 Začnite načrtovano pot ([Začetek načrtovane poti, stran 5](#)).

Ustvarjanje povratne načrtovane poti

Naprava lahko z navedeno začetno lokacijo in razdaljo, trajanjem ali ciljem ustvari povratno načrtovano pot.

- 1 Na domačem zaslonu izberite **Programi > Povratno potovanje**.
- 2 Izberite **Začetna lokacija**.
- 3 Izberite lokacijo in nato še **Izbira**.
- 4 Izberite **Lastnosti potovanja**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite pot načrtovati glede na razdaljo, izberite **Izbira razdalje**.
 - Če želite pot načrtovati glede na čas, izberite **Izbira trajanja**.
 - Če želite pot načrtovati glede na navedeno lokacijo, izberite **Izbira cilja**.
- 6 Vnesite razdaljo, trajanje ali cilj.
- 7 Izberite možnost:
 - Če ste vnesli razdaljo ali trajanje, izberite **Konč. > Izračunaj**.
 - Če ste izbrali cilj, izberite **Izbira**.
- 8 Izberite načrtovano pot in nato še **Pojdi!**.

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikazete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Če je treba, izberite **Q**, da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake (M) ali modra pika).
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 5 Izberite **Pojdi!**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.

- 1 Izberite **Kam? > Domov**.
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

- 1 Izberite **Kam? > ≡ > Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

Načrtovana pot na zemljevidu


Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.



①	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoj, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
②	Razdalja do naslednjega dejanja.
③	Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
④	Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
⑤	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
⑥	Hitrost vozila.
⑦	Ime ceste, po kateri vozite.
⑧	Predvideni čas prihoda. NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njem (<i>Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu, stran 13</i>).

Aktivno usmerjanje po pasovih

Ko se med navigacijo po načrtovani poti približate zavoju, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Obarvana črta ① prikazuje ustrezni vozni pas za zavoj.

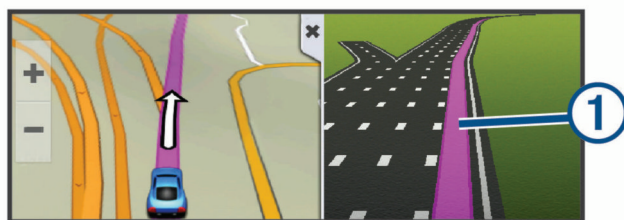

Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

- 1 Na zemljevidu izberite možnost:
 - Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite **↗ > Zavoji**.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
 - Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.
- 2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).
Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 2 Izberite **↗**.

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati navigacijo po njej (*Začetek načrtovane poti, stran 5*).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in shranite z načrtovalnikom potovanja (*Načrtovanje potovanja, stran 7*).

- 1 Na zemljevidu izberite **↗ > Kam?**.
- 2 Poiščite lokacijo (*Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 9*).
- 3 Izberite lokacijo.

4 Izberite **Pojdi!**.

5 Izberite možnost:

- Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot nasl. post.**.
- Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zad. post.**.
- Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrt. poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti (**Začetek načrtovane poti**, stran 5).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.

2 Izberite .

Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.

3 Izberite lokacijo na zemljevidu.

NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete **+**.

Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.

4 Če je treba, izberite možnost:

- Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
- Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .

5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite **Pojdi!**.

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

1 Na zemljevidu izberite > **Sprem. nač. poti**.

NAMIG: če orodja Sprem. nač. poti ni v meniju z orodji zemljevida, ga lahko dodate (**Omogočanje orodij zemljevida**, stran 12).

2 Izberite možnost:

- Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
- Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.
- Če želite poiskati novo načrtovano pot, izberite **Obvoz**.

Ustavev načrtovane poti

Na zemljevidu izberite  > **Stop**.

Načrtovalnik potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, optimirate vrstni red postankov, dodate informacije o urniku in dodate točke oblikovanja.

Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje potovanja

Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > ≡ > Ustvarjanje potovanja**.

2 Izberite **Izbor začetne lokacije**.

3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite **Izbira**.

4 Izberite **Izberite cilj**.

5 Izberite lokacijo za cilj in izberite **Izbira**.

6 Izberite **Dodaj lokacijo**, če želite dodati več lokacij (izbirno).

7 Ko dodate vse zelene lokacije, izberite **Naslednji > Shrani**.

8 Vnesite ime in izberite **Konč.**.

Navigacija po shranjenem potovanju

1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.

2 Izberite shranjeno potovanje.

3 Izberite **Pojdi!**.

4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **Začni**.

Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju

Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot. Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne spremenita.

Med urejanjem potovanja izberite **≡ > Optimiranje vrst. reda**.

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju

1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.

2 Izberite shranjeno potovanje.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite možnost:

- Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite  in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
- Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
- Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom potovanja uredite in shranite kot potovanje.

1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Moja aktivna načrtovana pot**.

2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja. Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.

3 Izberite **Shrani**, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).

Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja

Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko prilagodite, ko začnete potovanje.

1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.

2 Izberite shranjeno potovanje.

3 Izberite ikono profila vozila, nato pa izberite vozilo, ki ga nameravate uporabiti pri navigaciji po potovanju (izbirno).

4 Izberite  > **Nastavitve potovanja**.

5 Izberite možnost:

- Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite **Oblikuj načrtovano pot** in sledite navodilom na zaslonu (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 7*).
- Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje, izberite **Nastavitve načrtovane poti** (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 5*).

Ko začnete navigacijo po potovanju, naprava samodejno preklopi na izbrani profil vozila.

Načrtovanje potovanja

Vsaki lokaciji na potovanju lahko dodate informacije o urniku, vključno z zelenim časom prihoda in časom postanka na vsaki lokaciji. S tem lahko načrtujete svoje odhode tako, da na vsako lokacijo prispete pravočasno.

1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.

2 Izberite potovanje.

3 Izberite  > **Nastavitve potovanja > Urejanje razporeda**.

4 Če želite vnesti podatke za razpored, izberite lokacijo in sledite navodilom na zaslonu.

NAMIG: če želite razporediti več lokacij na potovanju, začnite na začetku potovanja in se premikajte proti koncu.

5 Če želite vnesti podatke za razpored dodatnih lokacij, ponovite 4. korak.

6 Ko končate, izberite **Shrani**.

Ko začnete z navigacijo potovanja, se z začetne točke odpravite ob času, ki je prikazan pod njo. Tako boste na postanke in cilje prispeli ob načrtovanem času. Razpored je samo približen. Na dejanske čase prihodov lahko vplivajo razmere in delo na cesti ter drugi zastoji.

Izmenjava potovanj

Potovanje lahko prek brezžične tehnologije Bluetooth izmenjujete z drugimi združljivimi napravami Garmin.

1 Svojo napravo približajte na največ 10 m (33 čevljev) od združljive naprave Garmin.

2 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja >  > Skupna raba > Bluetooth**.

3 Izberite potovanje in nato še **Konč..**

4 Na seznamu izberite napravo in nato še **V redu**.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (*Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 21*).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije (*Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link, stran 17*).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočili (*Nastavitve prometnih informacij, stran 21*), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.

2 Izberite **Druga nač. pot**, če je na voljo.

3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

2 Izberite možnost:

OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.

- Izberite **Plačljive ceste**.
- Izberite **Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste**.

3 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.

4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje vinjetam

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali dovolite vinjete v posamezni državi.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi stroški > Vinjete**.

2 Izberite državo.

3 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.

4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja**.

2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Shrani**.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

2 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.

3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.

4 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.

5 Izberite **Konč..**

Izogibanje območju

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.

3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.

4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.

- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.

Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.

- 6 Izberite **Konč..**

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite  > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

- 2 Izberite možnost:

- Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
- Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato  > **Izbriši**.

Navigacija izven cest

Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za vožnjo izven cest.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.
- 2 Izberite **Način izračuna > Izven cest > Shrani**.

Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do lokacije.

Merjenje goriva

Napravo lahko nastavite tako, da oceni vašo porabo goriva, vas opozori, ko se približate najdaljši ocenjeni razdalji za rezervoar goriva in predlaga postanke na bencinskih črpalkah glede na ocenjen doseg s preostalim gorivom. Ko je merjenje goriva omogočeno, ikona  prikazuje trenutno stanje goriva.

Bela: merjenje goriva je onemogočeno ali naprava ni povezana z nosilcem za motocikel.

Zelena: ocenjen doseg s preostalim gorivom je nad ravno opozorila o rezervoarju za gorivo.

Oranžna: ocenjen doseg s preostalim gorivom je pod ravno opozorila o rezervoarju za gorivo.

Rdeča: preostala ocenjena razdalja je 0.

Omogočanje merjenja goriva

Preden lahko omogočite merjenje goriva, mora biti naprava v načinu za motocikel ali načinu izven cest ter postavljena v nosilec na motociklu.

Ko omogočite merjenje goriva, se na potovalnem računalniku prikaže merilnik goriva (*[Ogled strani Informacije o potovanju, stran 13](#)*).

- 1 Napolnite rezervoar za gorivo.
- 2 Izberite **Programi > Nastavitve goriva > Spremljanje goriva**.
- 3 Izberite **Razdalja na rezervoar**.
- 4 Vnesite razdaljo, ki jo vozilo opravi z enim rezervoarjem goriva in izberite **Konč..**

Nastavitev opozorila o nizki ravni goriva

Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori, ko je rezervoar za gorivo skoraj prazen.

OPOMBA: če želite iz naprave prejemati opozorila o nizki ravni goriva, mora biti priklopljena na nosilec za motocikel.

- 1 Omogočite merjenje goriva (*[Omogočanje merjenja goriva, stran 9](#)*).
- 2 Izberite **Opozorilo o rezervoarju za gorivo**.
- 3 Vnesite razdaljo in izberite **Konč..**

Ko imate goriva dovolj le še za vneseno razdaljo, se na strani z zemljevidom prikaže opozorilo o nizki ravni goriva.

Ponastavitev razdalje, prevožene z rezervoarjem za gorivo

Ko dolijete gorivo v rezervoar, v napravi ponastavite razdaljo, prevoženo z rezervoarjem za gorivo, da boste natančneje merili, koliko goriva je še preostalo.

Izberite **Programi > Nastavitve goriva > Ponastavi rezervoar za gorivo**.

Omogočanje dinamičnih postankov za točenje goriva

Preden lahko omogočite dinamične postanke za točenje goriva, mora biti naprava v načinu za motocikel in postavljena v nosilec na motociklu, omogočeno pa mora biti tudi merjenje goriva.

Napravo lahko nastavite tako, da vam predlaga postanke za točenje goriva glede na predviden doseg s preostalim gorivom.

Izberite **Programi > Nastavitve goriva > Dinamični postanki za točenje goriva**.

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

- Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije o lokaciji (*[Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 9](#)*).
- Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po kategoriji (*[Destinacije, stran 10](#)*).
- Poiščite destinacije v storitvi Foursquare® in se javite z njih (*[Iskanje destinacij Foursquare, stran 10](#)*).
- Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer naslove, križišča ali geografske koordinate (*[Orodja za iskanje, stran 10](#)*).
- Išcite blizu drugega mesta ali območja (*[Spremljanje območja iskanja, stran 10](#)*).
- Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali v prihodnje (*[Shranjevanje lokacij, stran 11](#)*).
- Vrnite se na nedavno najdene lokacije (*[Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 11](#)*).

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Vnesite iskanje** v vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
 - Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.

- Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.

6 Po potrebi izberite lokacijo.

Ogled rezultatov iskanja na zemljevidu

Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na zemljevidu.

1 V rezultatih iskanja lokacij izberite **A**.

Na zemljevidu se prikaže najbližja lokacija v rezultatih iskanja. Ikona **A** označuje lokacije drugih rezultatov iskanja.

2 Izberite eno ali več možnosti:

- Če si želite ogledati več rezultatov iskanja, se dotaknite zemljevida in ga povlecite.
- Če želite izbrati drugo lokacijo, izberite **A**.
- Če si želite ogledati podrobnosti in načrtovane poti za izbrano lokacijo, izberite opis lokacije na dnu zemljevida.
- Če želite začeti navigacijo do izbrane lokacije, izberite **Pojdi!**.

Spreminjanje območja iskanja

Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

1 V glavnem meniju izberite **Kam?**.

2 Izberite **📍**.

3 Izberite možnost.

Destinacije

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje lokacije po kategoriji

1 Izberite **Kam?**.

2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.

3 Po potrebi izberite podkategorijo.

4 Izberite lokacijo.

Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije**.

2 Izberite kategorijo.

3 Izberite možnost:

- Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.
- Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

Navigacija do destinacije znotraj kraja

Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

1 Izberite **Kam?** > **Vnesite iskanje**.

2 Izberite možnost:

- Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov, izberite **Q** in nadaljujte s 3. korakom.
- Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite **Q** in nadaljujte s 5. korakom.

3 Izberite kraj.

Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov ali terminali, se prikaže seznam kategorij.

4 Izberite kategorijo.

5 Izberite destinacijo in nato še **Pojdi!**.

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.

Raziskovanje kraja

Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega kraja.

1 Izberite kraj.

2 Izberite **📍** > **Razišči ta kraj**.

Foursquare

Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve Foursquare.

Dodatne funkcije lahko pridobite tako, da se s programom Smartphone Link v združitvi pametnem telefonu povežete s svojim računom Foursquare. Ko se s programom Smartphone Link povežete z računom Foursquare, si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.

Iskanje destinacij Foursquare

Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v napravo. Ko se s programom Smartphone Link povežete s svojim računom Foursquare, vam iskanje vrne najnovejše rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene rezultate iz vašega računa Foursquare.

Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Foursquare®**.

Povezovanje z računom Foursquare

1 Napravo povežite s programom Smartphone Link (*[Združevanje telefona in slušalk](#), stran 14*).

2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.

3 Odprite nastavitve programa Smartphone Link in izberite **Foursquare®** > **Login**.

4 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.

Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare

Preden si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.

1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.

2 Izberite **📍**.

Javljanje v storitev Foursquare

Preden se lahko javite v storitvi Foursquare se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

1 Izberite **Programi** > **Foursquare®** > **Javljanje**.

2 Izberite destinacijo.

3 Izberite **📍** > **Javljanje**.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanje na pozive na zaslonu.

Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

1 Izberite **Kam?**.

2 Če je treba, izberite **Iskanje blizu:**, da spremenite območje iskanja (*[Spreminjanje območja iskanja](#), stran 10*).

3 Izberite **Naslov**.

4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.

5 Izberite naslov.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Križišča**.

2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.

3 Izberite križišče.

Iskanje mesta

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Mesta**.

2 Izberite možnost:

- Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
- Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite **Iskanje blizu:** (*Spreminjanje območja iskanja, stran 10*).
- Če želite mesto poiskati po imenu, izberite **Vnesite iskanje**, vnesite ime mesta in izberite **Q**.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine. To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Koordinate**.

2 Po potrebi izberite  in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.

3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.

4 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Kam?** > **Nedavno**.

Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij

Izberite **Kam?** > **Nedavno** >  > **Počisti** > **Da**.

Iskanje zadnjega parkirnega mesta

Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu, se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.

Izberite **Programi** > **Zadnje mesto**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

1 Na zemljevidu izberite vozilo.

2 Izberite **Bolnice**, **Policijske postaje**, **Gorivo** ali **Pomoč na cesti**.

OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh območjih.

Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite možnost:

- Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**.
- Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite .

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

1 Na zemljevidu izberite vozilo.

2 Izberite  > **Navodila do mene**.

3 Izberite začetno lokacijo.

4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

1 Izberite **Kam?** > **Dodaj bližnjico**.

2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

1 Izberite **Kam?** >  > **Odstrani bližnjico**.

2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.

3 Ponovno izberite zeleno bližnjico za potrditev.

4 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 10*).

2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.

3 Izberite .

4 Izberite **Shrani**.

5 Po potrebi vnesite ime in izberite **Konč..**

Shranjevanje trenutne lokacije

1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.

2 Izberite **Shrani**.

3 Vnesite ime in izberite **Konč..**

4 Izberite **V redu**.

Urejanje shranjene lokacije

1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.

2 Po potrebi izberite kategorijo.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite .

5 Izberite  > **Uredi**.

6 Izberite možnost:

- Izberite **Ime**.
- Izberite **Telefonska številka**.
- Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
- Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.

7 Uredite podatke.

8 Izberite **Konč..**

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.

2 Izberite lokacijo.

3 Izberite .

4 Izberite  > **Uredi** > **Kategorije**.

5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.

6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.

7 Izberite **Konč..**

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbranih lokacij ni mogoče obnoviti.

1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.

2 Izberite > **Izbriši shr. kraje**.

3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

Izmenjava shranjene lokacije

Ko shranite lokacijo, jo lahko posredujete drugim združljivim napravam Garmin z brezžično tehnologijo Bluetooth ali pomnilniško kartico.

1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.

2 Po potrebi izberite kategorijo.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite .

5 Izberite > **Skupna raba**.

6 Za dajanje informacij o lokaciji v skupno rabo sledite navodilom na zaslonu.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 6*), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

1 Izberite **Prikaži zemljevid**.

2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.

3 Izberite možnost:

- Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
- Za povečavo ali pomanjšavo izberite **+** ali **-**.
- Za preklap med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite **A**.
- Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite **Q**.
- Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in izberite **Pojdi!** (*Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 6*).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Sprem. nač. poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti.

Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite (*Pred vami, stran 12*).

Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti (*Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 6*).

Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot so hitrost ali razdalja (*Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 13*).

Glasnost: nastavi glavno glasnost zvoka.

Svetlost: nastavi svetlost zaslona.

Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski klic aktiven (*Uporaba možnosti med klicem, stran 16*).

Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju (*Ogled prihajajočega prometa, stran 13*).

Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.

photoLive: prikaže prometne kamere v živo iz naročnine na storitev photoLive (*Prometne kamere photoLive, stran 20*).

Poroča o kameri: omogoča pošiljanje poročila o prometni kameri za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči. To orodje je na voljo le, če imate v napravi podatke o prometnih kamerah za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči ter aktivno povezavo s programom Smartphone Link (*Združevanje telefona in slušalk, stran 14*).

Ogled orodja zemljevida

1 Na zemljevidu izberite .

2 Izberite orodje zemljevida.

Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.

3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite **X**.

Omogočanje orodij zemljevida

Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le najpogostejše uporabljana orodja. V meni lahko dodate do 12 orodij.

1 Na zemljevidu izberite > .

2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite dodati.

3 Izberite **Shrani**.

Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Ogledate si lahko destinacije, ki so pred vami, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Pri vožnji po avtocesti si lahko ogledate tudi informacije in razpoložljive storitve za naslednje izvoze in mesta, ki so podobne informacijam na avtocestnih obvestilnih tablah.

Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.

Ogled lokacij pred vami

1 Na zemljevidu izberite > **Pred vami**.

2 Izberite možnost:

- Za ogled naslednje lokacije pred vami v posamezni kategoriji po potrebi izberite .
- Za ogled informacij in razpoložljivih storitev za naslednje izvoze in mesta izberite .

OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, ko vozite po avtocesti ali ko načrtovana pot vključuje avtocesto.

3 Če si želite ogledati seznam lokacij za to kategorijo, izvoz ali mesto, izberite element.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

1 Na zemljevidu izberite > **Pred vami**.

2 Izberite kategorijo.

3 Izberite .

4 Izberite možnost:

- Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
- Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
- Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.

5 Izberite **Konč..**

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 12*).

Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

Prilaganje polj podatkov o potovanju

Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v orodju zemljevida s podatki o potovanju, morate to orodje dodati v meni z orodji zemljevida (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 12*).

1 Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

2 Izberite polje podatkov o potovanju.

3 Izberite možnost.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju zemljevida s podatki o potovanju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.

2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

2 Izberite  > **Ponastavi polja**.

3 Izberite možnost:

- Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
- Izberite **Ponastavi podatke o poti**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
- Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
- Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Ogled prihajajočega prometa

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.

Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.

2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.

2 Po potrebi izberite  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.

2 Izberite  > **Dogodki**.

3 Izberite element na seznamu.

4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami ogledajte druge dogodke.

Prilaganje zemljevida

Prilaganje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.

2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato **Shrani**.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.

OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.

2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled zemljevida za vožnjo**.

2 Izberite možnost:

- Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
- Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
- Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.

3 Izberite **Shrani**.

Povezane funkcije Bluetooth

Naprava ponuja več povezanih funkcij Bluetooth za združljiv pametni telefon. Za nekatere funkcije boste morali v pametni telefon namestiti program Smartphone Link. Za več informacij obiščite garmin.com/smartphonelink.

Pametna obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike in vse pametne telefone.

LiveTrack: omogoča deljenje lokacije vožnje s stiki v pametnem telefonu ali računi družabnih omrežij.

Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za prostoročno telefoniranje.

Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz pametnega telefona v navigacijsko napravo.

Pretakanje predstavnosti: pretaka zvok iz pametnega telefona v slušalke in omogoča upravljanje predstavnosti Bluetooth v napravi zūmo.

Internetni radio Pandora®: pretaka glasbo z internetnega radia Pandora v slušalke ter omogoča menjavanje postaj, prikazovanje informacij o izvajalcih in skladbah, menjavanje in ocenjevanje skladb ter druge možnosti v napravi zūmo.

Pretakanje glasbe Spotify®: pretaka glasbo iz storitve pretakanja glasbe Spotify v slušalke ter omogoča brskanje in predvajanje glasbe in seznamov predvajanja, prikazovanje informacij o izvajalcih in skladbah, ocenjevanje skladb ter druge možnosti v napravi zūmo.

Javljanje v storitvi Foursquare: omogoča, da se javite z lokacij v storitvi Foursquare z napravo zūmo.

Posodobitve vremenskih informacij: v napravo pošilja vremenske razmere in opozorila v realnem času.

Storitve Garmin Live: zagotavlja naročniške storitve za ogled podatkov v napravi v živo, na primer prometnih razmer, parkirišč in podrobnejših vremenskih napovedi.

Zahteve za funkcijo Bluetooth

Za nekatere funkcije je potreben telefon, slušalke ali določen program v pametnem telefonu.

Funkcija	Potrebna oprema
Pametna obvestila	Združen pametni telefon s programom Smartphone Link.
LiveTrack	Združen pametni telefon s programom Smartphone Link.
Prostoročno klicanje	Združen telefon in slušalke. Ta funkcija je združljiva z združenimi slušalkami Bluetooth ali žičnimi slušalkami.
Pretakanje predstav- nosti	Združen pametni telefon in slušalke. Ta funkcija je združljiva z združenimi slušalkami Bluetooth ali žičnimi slušalkami.
Internetni radio Pandora	Združen pametni telefon s programom Pandora.
Pretakanje glasbe Spotify	Združen pametni telefon s programom Spotify.
Javljanje v storitvi Foursquare	Združen pametni telefon s programoma Smartphone Link in Foursquare.
Posodobitve vremen- skih informacij	Združen pametni telefon s programom Smartphone Link.
Storitve Garmin Live	Združen pametni telefon s programom Smartphone Link.

Združevanje telefona in slušalk

Če želite uporabljati različne funkcije Bluetooth, morate napravo zūmo združiti s telefonom in slušalkami Bluetooth. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Za nekatere funkcije potrebujete program Smartphone Link. S programom Smartphone Link se lahko povežete med postopkom združevanja ali pozneje.

- 1 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon nastavite tako, da je viden.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo telefona.
- 2 Napravo zūmo in telefon postavite tako, da sta med sabo oddaljena največ 3 m (10 čevljev).
- 3 V napravi zūmo izberite **Nastavitve > Bluetooth >** .
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za združitev telefona in naprave.
- 5 V napravi zūmo izberite .
NAMIG: če se začetni zaslon nastavitve Bluetooth ne prikaže, za združitev slušalk lahko izberete **Nastavitve > Bluetooth > Iskanje naprav**.
- 6 Sledite navodilom na zaslonu za združitev slušalk in naprave.
- 7 V telefonu namestite program Smartphone Link (izbirno) iz trgovine s programi in ga zaženite.
Če združujete z napravo Apple®, se na zaslonu naprave zūmo prikaže varnostna koda.
- 8 Po potrebi v telefon vnesite varnostno kodo v 30 sekundah.

Ikone stanja funkcije Bluetooth

V nastavitvah povezave Bluetooth so poleg vsake združene naprave prikazane ikone stanja.

Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

- Siva ikona označuje, da je funkcija za napravo onemogočena ali izklopljena.
- Obarvana ikona označuje, da je funkcija za napravo povezana in aktivna.

	Prostoročno klicanje
	Pametna obvestila
	Funkcije in storitve programa Smartphone Link

	Pretakanje predstavnosti
	Povezava s slušalkami je vzpostavljena

Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite, onemogočite in prilagodite.

Povezava s programom Smartphone Link v napravi Apple

Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link, morate napravo zūmo združiti in povezati s telefonom.

Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije Bluetooth. Program Smartphone Link s telefonom komunicira prek tehnologije Bluetooth Smart. Ob prvi povezavi s programom Smartphone Link v napravi Apple morate vnesti varnostno kodo za Bluetooth Smart.

- 1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program Smartphone Link.
- 2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
Na zaslonu naprave je prikazana varnostna koda zūmo .
- 3 Kodo vnesite v telefon.

Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple

Prostoročno klicanje lahko onemogočite in ostanete povezani s telefonom za podatke in obvestila programa Smartphone Link.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite ime telefona, uporabljeno za prostoročno klicanje.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki poveže z dvema različnima imenoma. Poleg imena telefona, uporabljenega za prostoročno klicanje, je obarvana ikona .
- 3 Počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.

Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil programa Smartphone Link za napravo Apple

Onemogočite lahko podatke in pametna obvestila programa Smartphone Link ter ostanete povezani s telefonom za prostoročno telefoniranje.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili programa Smartphone Link.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki poveže z dvema različnima imenoma. Poleg imena telefona, uporabljenega za podatke in obvestila, se prikazeta modri ikoni in .
- 3 Počistite potrditveno polje **Storitve pametnega telefona**.

Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil za napravo Apple

Obvestila, ki so prikazana v napravi, lahko filtrirate s prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili programa Smartphone Link.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki poveže z dvema različnima imenoma. Poleg imena telefona, uporabljenega za podatke in obvestila, se prikazeta obarvani ikoni in .
- 3 Izberite **Pametna obvestila**.
- 4 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite prikazati.

Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android™

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite, onemogočite in prilagodite.

Vzpostavljajte povezavo s programom Smartphone Link v pametnem telefonu s sistemom Android

Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link, morate napravo zūmo združiti in povezati s telefonom.

Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije Bluetooth.

- 1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program Smartphone Link.
- 2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.

Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android

Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa lahko ostanete povezani.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite ime telefona.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite onemogočiti prostoročno klicanje, počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.
 - Če želite onemogočiti podatke in pametna obvestila programa Smartphone Link, počistite potrditveno polje **Smartphone Link**.
 - Če želite onemogočiti določena obvestila programa, uporabite nastavitve v programu Smartphone Link.

Prikazovanje ali skivanje obvestil pametnega telefona s sistemom Android

S programom Smartphone Link lahko izberete, katere vrste obvestil se prikazujejo v napravi zūmo.

- 1 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
- 2 Izberite .
- 3 Preverite, ali je potrjeno potrditveno polje **Pametna obvestila**.
- 4 V razdelku **Obvestila** izberite **Nastavitve**.
Prikaže se seznam kategorij obvestil in programov.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite obvestilo omogočiti ali onemogočiti, preklopite stikalo poleg imena kategorije ali programa.
 - Če želite na seznam dodati program, izberite **+**.

Omogočanje ali onemogočanje funkcij Bluetooth za slušalko

Privzeto so ob združitvi slušalk omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite ali onemogočite.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite ime slušalk.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite prekiniti povezavo s slušalkami, počistite potrditveno polje **Slušalka**.
 - Če želite onemogočiti zvok pretakanja predstavnosti, počistite potrditveno polje **Zvok predstavnosti**.

Smartphone Link

Smartphone Link je program za telefon, s katerim lahko lokacijske podatke sinhronizirate s telefonom in dostopate do informacij v živo prek podatkovne povezave telefona. Naprava

podatke iz programa Smartphone Link prenaša z brezžično tehnologijo Bluetooth. Informacije v živo so na voljo v brezplačnih ali plačljivih paketih storitev Garmin Live (*Storitve Garmin Live, stran 15*).

Shranjene in nedavno najdene lokacije se sinhronizirajo s telefonom vsakič, ko napravo povežete s programom Smartphone Link.

Prenos programa Smartphone Link

Smartphone Link je na voljo za nekatere pametne telefone. Za informacije o združljivosti in razpoložljivosti obiščite www.garmin.com/smartphonelink ali si oglejte trgovino s programi za svoj telefon.

Smartphone Link lahko prenesete iz trgovine s programi na podprtem telefonu.

Za več informacij o prenašanju in nameščanju programov si oglejte navodila za uporabo telefona.

Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo

Smartphone Link je v telefonu registriran kot program za navigacijo.

- 1 V telefonu izberite gumb za začetek navigacije do lokacije (oglejte si navodila za uporabo telefona).
- 2 V meniju s programi izberite **Smartphone Link**.

Ko napravo povežete s telefonom, se lokacija prenese med nedavno najdene elemente v napravi.

Storitve Garmin Live

Preden lahko uporabljate storitve Garmin Live, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, na katerem je naložen program Smartphone Link (*Združevanje telefona in slušalk, stran 14*).

Vzpostavitev povezave s programom Smartphone Link omogoča dostop do storitev Garmin Live. Storitve Garmin Live zagotavljajo brezplačne in plačljive naročnine za ogled podatkov v živo v napravi, na primer prometnih informacij in vremenskih razmer.

Nekatere storitve, kot na primer vreme, so v napravi na voljo kot ločene aplikacije. Druge storitve, kot na primer prometne informacije, izboljšajo obstoječe navigacijske funkcije naprave. Funkcije, za katere je potreben dostop do storitev Garmin Live, prikazujejo simbol programa Smartphone Link in so prikazane samo, če je naprava povezana s programom Smartphone Link.

Naročanje na storitve Garmin Live

Preden se lahko naročite na storitve Garmin Live, morate v telefon namestiti program Smartphone Link.

- 1 Zaženite program Smartphone Link v telefonu (*Združevanje telefona in slušalk, stran 14*).
- 2 Izberite **My Account**.
Prikaže se seznam storitev in naročin.
- 3 Izberite storitev.
- 4 Izberite ceno.
- 5 Izberite **Subscribe**.
- 6 Sledite navodilom na zaslonu.

Pametna obvestila

Ko je naprava zūmo povezana s programom Smartphone Link, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.

OPOMBA: po vzpostavitvi povezave med navigacijsko napravo in programom Smartphone Link boste morda morali počakati nekaj minut, preden bo naprava prejela obvestila. Ko so pametna obvestila povezana in aktivna, se obarva ikona  v nastavitvah Bluetooth (*Ikone stanja funkcije Bluetooth, stran 14*).

Prejemanje obvestil

OBVESTILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.

Preden lahko naprava zūmo prejema obvestila, jo morate povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link.

Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v orodju zemljevida.

- Če želite obvestilo prezreti, izberite **V redu**.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite **Ogled**.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Ogled > Predvajaj**.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.

OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida

OBVESTILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.

Preden lahko naprava zūmo prejema obvestila, jo morate povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link.

Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

- Če želite obvestilo opustiti, izberite **✕**.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Predvajaj sporočilo**.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.

OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Ogled seznama obvestil

Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.

- 1 Izberite **Programi > Pametna obvestila**.
Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna, že prebrana obvestila pa siva.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.
 - Če želite obvestilo poslušati, izberite ►.Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov in slušalk je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon ali slušalke. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom, slušalkami ali čelado, ki jih lahko nato uporabljate prostoročno. Če želite ugotoviti, ali je naprava s tehnologijo Bluetooth združljiva z napravo, obiščite www.garmin.com/bluetooth.

Klicanje

Klicanje številke

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Kliči**.
- 2 Vnesite številko.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje stika v telefonskem imeniku

Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Telefonski imenik**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje lokacije

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah**.
- 2 Izberite destinacijo.
- 3 Izberite **Kliči**.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Prezri**.

Uporaba zgodovine klicev

Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Zgodovina klicev**.
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu seznama.
- 3 Izberite klic.

Uporaba možnosti med klicem

Med klicem lahko izberete možnosti med klicem z zemljevida.

- Za prenos klica v telefon izberite **↗**.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti napravo in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.
- Za uporabo številčnice izberite **☎**.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.
- Za izklop mikrofona izberite **🔇**.
- Če želite prekiniti klic, izberite **🔒**.

Shranjevanje domače telefonske številke

NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij ([Urejanje shranjene lokacije](#), stran 11).

- 1 Izberite **Programi > Telefon > ☰ > Nastavitev domače št.**
- 2 Vnesite svojo telefonsko številko.
- 3 Izberite **Konč.**

Klicanje domov

Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko domače lokacije.

Izberite **Programi > Telefon > Kliči domov**.

Odklop naprave Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti samodejno vzpostavi povezavo z napravo zūmo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
- 3 Počistite potrditveno polje poleg imena združene naprave.

Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite telefon in nato **Prekliči združitev naprave**.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Prometne informacije morda niso na voljo v vseh območjih ali državah. Za informacije o prometu in območjih pokritosti obiščite www.garmin.com/traffic.

- Če so na načrtovani poti na vašem območju prometni dogodki, se na zemljevidu prikažejo prometna opozorila.
- Za prejemanje prometnih informacij mora biti naprava povezana s programom Smartphone Link z aktivno naročnino na prometne informacije.

Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link

Storitev Live Traffic omogoča prometne informacije v realnem času.

- 1 V združljivi telefon prenesite program Smartphone Link (*Prenos programa Smartphone Link, stran 15*).
- 2 Naročite se na storitev Live Traffic (*Naročanje na storitev Garmin Live, stran 15*).
- 3 Povežite napravo s telefonom, na katerem je naložen program Smartphone Link (*Združevanje telefona in slušalk, stran 14*).

Omogočanje prometnih informacij

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.

- 1 Izberite **Nastavitve > Promet**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Promet**.

Uporaba programov

Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in pošiljanje vabil opazovalcem

Ko prvič uporabite funkcijo LiveTrack, jo morate nastaviti in povabiti opazovalce.

- 1 Vzpostavite povezavo s programom **Smartphone Link** (*Združevanje telefona in slušalk, stran 14*).
- 2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite **LiveTrack**.
- 3 Vnesite uporabniško ime in izberite **Naslednji**.
- 4 Vnesite enega ali več stikov, ki jih želite povabiti.
Vnesete lahko ime stika ali njegov e-poštni naslov.
- 5 Izberite **Zaženi LiveTrack**.

Program začne deliti vaše podatke LiveTrack. Povabljeni opazovalci prejmejo e-poštno sporočilo s povezavo za ogled vaših podatkov LiveTrack.

- 6 Če želite povezavo LiveTrack deliti prek družabnega omrežja, programa za pošiljanje sporočil ali drugega programa za deljenje (izbirno), izberite .

Zagon seje LiveTrack v telefonu

Preden lahko zaženete sejo LiveTrack v telefonu, morate združiti telefon z napravo in se povezati s programom Smartphone Link (*Združevanje telefona in slušalk, stran 14*).

- 1 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
- 2 Izberite **LiveTrack**.
- 3 Izberite možnost deljenja.
- 4 Izberite **Zaženi LiveTrack**.
- 5 Sledite navodilom na zaslonu.

Predvajalnik

Predvajalnik predstavnosti lahko predvaja glasbo ali zvok iz naslednjih virov.

- Glasbene datoteke, shranjene v napravi zūmo.
- Glasbene datoteke, shranjene v telefonu ali predvajalniku predstavnosti, ki je priključen na vrata USB nosilca za motocikel.
- Vir vhodnega zvoka, priključenega na vhodni priključek za zvok nosilca za motocikel.
- Zvok Bluetooth iz združenega telefona.
- Internetni radio Pandora.
- Storitve pretakanja glasbe Spotify.

Predvajanje predstavnosti

- 1 Izberite **Programi**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Pandora®**, če želite odpreti predvajalnik predstavnosti z nastavitvijo vira predstavnosti Pandora.
 - Izberite **Spotify**, če želite odpreti predvajalnik predstavnosti z nastavitvijo vira predstavnosti Spotify.
 - Izberite **Predvajalnik**, če želite odpreti predvajalnik predstavnosti z nastavitvijo nazadnje izbranega vira predstavnosti.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti vir predstavnosti, izberite .
 - Če želite izbrati skladbo, postajo, seznam predvajanja ali glasbeno datoteko, izberite .

Dodajanje orodja za predvajanje predstavnosti na zemljevid

Z orodjem za predvajanje predstavnosti na zemljevidu lahko predvajalnik predstavnosti upravljate na zemljevidu.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Orodja zemljevida > Predvajalnik**.
- 2 Odprite zemljevid.
- 3 Izberite  > **Predvajalnik**.

Na zemljevidu se prikažejo kontrolniki predvajalnika predstavnosti.

Spreminjanje vira predstavnosti

Spremenite lahko vir predvajanja predstavnosti v napravi.

- 1 Izberite **Programi > Predvajalnik > **.
- 2 Izberite vir predstavnosti.

Storitev Pandora

Pandora je brezplačen prilagojen radio, s katerim lahko preprosto in brez prekinitev poslušate in odkrivате glasbo. Integracija s storitvijo Pandora zahteva združljivo mobilno

napravo z nameščenim programom Pandora. Za več informacij o združljivih mobilnih napravah obiščite www.pandora.com/everwhere/mobile.

OPOMBA: Pandora je trenutno na voljo v Združenih državah, Avstraliji in na Novi Zelandiji.

Preklapljanje postaj

- 1 Izberite **Programi > Pandora®**.
- 2 Izberite 📶.
- 3 Izberite postajo.

Spotify

Spotify je digitalna glasbena storitev, ki omogoča dostop do več milijonov skladb.

NAMIG: za povezovanje s storitvijo Spotify mora biti v mobilnem telefonu naložen program Spotify. Potrebni sta mobilna digitalna naprava in plačljiva naročnina, če je na voljo. Obiščite www.garmin.com.

Ta izdelek vključuje programsko opremo Spotify, za katero veljajo licence tretjih oseb, ki so navedene tukaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Vsako potovanje poživate s storitvijo Spotify. Predvajajte svoje priljubljene skladbe in izvajalce ali pustite, da vas zabava Spotify.

Sledi

Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o zabeleženih poti, vključno s časom, lokacijo in informacijami o nadmorski višini.

Ogled informacij o sledi

- 1 Izberite **Programi > Sledi > Aktivno**.
- 2 Izberite sled.
Sled je prikazana na zemljevidu.
- 3 Izberite ☰.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite shraniti sled, izberite **Shrani sled**.
 - Če želite sled shraniti kot potovanje, izberite **Shrani kot potovanje**.
 - Če si želite ogledati izris višine sledi, izberite **Višinski prerez**.

TracBack®

Sledenje nedavni sledi

Funkcija TracBack zabeleži sled vašega nedavnega premikanja. Nedavni sledi lahko sledite nazaj do začetka.

- 1 Izberite **Programi > TracBack**.
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.
- 2 Izberite **Pojdi!**.

Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje

Nedavno sled lahko shranite kot potovanje, po katerem lahko pozneje izvajate navigacijo z načrtovalnikom potovanja (*Navigacija po shranjenem potovanju*, stran 7).

- 1 Izberite **TracBack**.
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.
- 2 Izberite ☰ > **Shrani kot potovanje**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Konč..**

Tlak v pnevmatikah

⚠ OPOZORILO

Uporaba sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah ni nadomestilo ustreznega vzdrževanja pnevmatik. Odgovornost voznika je, da vzdržuje pravilen tlak v pnevmatikah, tudi če tlak še ni dovolj nizek, da bi se sprožilo opozorilo o nizkem tlaku v pnevmatikah.

Če ne vzdržujete pravilnega tlaka v pnevmatikah, lahko izgubite nadzor nad vozilom in povzročite resne telesne poškodbe ali smrt.

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah Garmin je na voljo kot ločena dodatna oprema. Nadzor tlaka v pnevmatikah ni združljiv z vsemi modeli naprave zūmo. Več informacij o dodatni opremi in združljivosti si oglejte na www.garmin.com/zumo.

Nastavitev senzorjev tlaka v pnevmatikah


Preden lahko nastavite senzorje tlaka v pnevmatikah, morate imeti baterijo in nalepke s številkami, priložene vsakemu senzorju. Imeti morate tudi združljivo napravo zūmo.

Senzorji z združljivo napravo zūmo komunicirajo brezžično. V napravi zūmo lahko spremljate tlak v pnevmatikah in prejimate opozorila o nizkem tlaku.

- 1 Odstranite pokrovček ① s senzorja ② tako, da pokrovček odvijete v nasprotni smeri urinih kazalcev.



- 2 Če ste baterijo že namestili v senzor, jo odstranite.
- 3 V napravi zūmo izberite **Programi > Tlak v pnevmatikah**.
- 4 Izberite profil vozila, ki se ujema z konfiguracijo pnevmatik vašega vozila.
- 5 Senzor približajte napravi zūmo.
- 6 V napravi zūmo izberite številko ob pnevmatiki, s katero naj bo združen senzor.
- 7 V 30 sekundah vstavite baterijo ③ v njen prostor v senzorju ④ tako, da je pozitivna stran obrnjena navzgor.

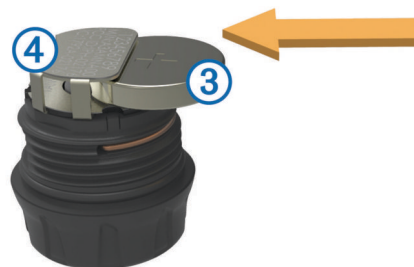

Naprava zūmo poišče senzor in prikaže potrditveno sporočilo, ko se uspešno združi s senzorjem.

NAMIG: če združevanje ne uspe, odstranite baterijo senzorja in ponovite koraka 6 in 7.

- 8 Vnesite priporočen tlak za pnevmatiko.
- 9 Vnesite minimalen tlak za pnevmatiko.
Naprava zūmo sproži opozorilo o nizki ravni, ko senzor sporoči, da je tlak v pnevmatiki nižji od te vrednosti.
- 10 Zamenjajte in popolnoma zategnite pokrovček senzorja.
- 11 Na senzor pritrdite nalepko s številko, ki ustreza v koraku 6 izbrani številki pnevmatike.

12 Postopek ponovite za vsak preostali senzor.

Namestitev senzorjev na pnevmatike

⚠ OPOZORILO

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah je namenjen le uporabi s kovinskimi ventilčki pnevmatik. Namestitev senzorjev tlaka v pnevmatikah na ventilčke, ki niso kovinski, lahko povzroči poškodbe pnevmatik in/ali ventilčkov, kar lahko povzroči resne telesne poškodbe ali smrt.

OBVESTILO

Da bi preprečili morebitne poškodbe senzorjev ali vozila, se prepričajte, da noben nameščen senzor ne moti zavor vozila, delov vzmetenja ali druge nameščene opreme. Če nameščen senzor moti katero koli na vozilu nameščeno opremo, vozila ne upravljajte z nameščenim senzorjem.

Če želite preprečiti morebitne vibracije pnevmatik ali neenakomerno obrabo pnevmatik na nekaterih vozilih, boste po namestitvi senzorja morda morali uravnotežiti pnevmatike vozila.

Preden senzorje namestite na pnevmatike, jih nastavite z napravo zūmo.

- 1 S pnevmatik vozila odstranite pokrovčke obstoječih ventilčkov.
- 2 V napravi zūmo izberite **Programi > Tlak v pnevmatikah**, da prikazete diagram profila vozila.
- 3 Namestite senzorje na ventilčke pnevmatike tako, da jih zategnete v smeri urinih kazalcev.
OPOMBA: vsak senzor morate namestiti na pravilno pnevmatiko, ki ste jo določili v diagramu profila vozila in nalepkah s številkami, ki ste jih med nastavitvijo namestili na senzorje.
- 4 Z roko zavrtite kolesa in se prepričajte, da imajo senzorji dovolj prostora in ne motijo opreme vozila.

Opozorila o tlaku v pnevmatikah

Naprava vas opozarja s pojavnimi sporočili, ikonami na zemljevidu in simboli v programu za tlak v pnevmatikah.

Ko za senzor obstaja opozorilo, se številka ob ustreznih pnevmatikah v programu za tlak v pnevmatikah obarva rdeče. Simbol pod številko se obarva rdeče in tako označuje aktivna opozorila za senzor.

	Nizek tlak pnevmatike
	Nizka raven baterije senzorja
	Senzor ni povezan

Način pripravljenosti senzorja tlaka v pnevmatikah

Ko parkirate vozilo in izklopite napravo zūmo, senzor tlaka v pnevmatikah po nekaj minutah vstopi v način mirovanja, da varčuje z energijo. V načinu pripravljenosti senzor ne oddaja informacij napravi zūmo. Zaradi tega lahko naprava zūmo sporoči, da je senzor odklopljen.

Ko se vozilo spet premakne, senzor izstopi iz načina pripravljenosti in samodejno znova vzpostavi povezavo z napravo zūmo. Ponovno vzpostavljanje povezave lahko traja do 30 sekund.

Uporaba kompasa

OPOMBA: če želite, da kompas določi smer, se morate premikati.

Navigacijo lahko izvajate s pomočjo kompasa GPS.

Izberite **Programi > Kompas**.

Daljinski upravljalnik za VIRB®

Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da športno kamero VIRB upravljate z napravo. Če želite kupiti športno kamero VIRB, obiščite www.garmin.com/VIRB.

Upravljanje športne kamere VIRB

Preden lahko uporabljate daljinski upravljalnik za VIRB, morate v kameri VIRB omogočiti možnost upravljanja z daljinskim upravljalnikom. Za več informacij si oglejte *priročnik za uporabo naprav VIRB*.

- 1 Vključite kamero VIRB.
- 2 V napravi zūmo izberite **Programi > Dalj. uprav. za VIRB > Poveži**.
- 3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite posneti video, izberite **Začni snemanje**.
 - Če želite ustaviti snemanje videa, izberite **Ustavi snemanje**.
 - Če želite zajeti fotografijo, izberite **Posnetek**.

Beleženje zgodovine servisa

Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite datum in vrednost na merilniku prevožene poti. Naprava ponuja več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje (*Dodajanje kategorije storitev, stran 19*).

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite **Dodaj zapis**.
- 4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite **Naslednji**.
- 5 Vnesite komentar (izbirno).
- 6 Izberite **Konč**.

Dodajanje kategorije storitev

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite > **Dodajanje kategorij**.
- 3 Vnesite ime kategorije in izberite **Konč**.

Brisanje kategorij storitev

Ko izbrišete servisno kategorijo, se izbrišejo tudi vsi servisni zapisi v kategoriji.

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite > **Izbriši kategorije**.
- 3 Izberite kategorije storitev, ki jih želite izbrisati.
- 4 Izberite **Izbriši**.

Preimenovanje servisnih kategorij

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo, ki jo želite preimenovali.
- 3 Izberite > **Preimenuj kategorijo**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Konč**.

Brisanje servisnih zapisov

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite > **Izbriši izpise**.
- 4 Izberite servisne zapise, ki jih želite izbrisati.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Urejanje servisnega zapisa

Uredite lahko komentar, vrednost na merilniku prevožene poti in datum servisnega zapisa.

- 1 Izberite **Programi > Zgodovina servisa**.

- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite polje.
- 4 Vnesite nove informacije in izberite **Konč..**

Ogled datotek s pomočjo

Za ogled celotnega priročnika za uporabo izberite **Programi** > **Pomoč**.

Iskanje tem pomoči

Izberite **Programi** > **Pomoč** > **Q**.

Ogled vremenske napovedi

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu, lahko napravo povežete s programom Smartphone Link ([Združevanje telefona in slušalk](#), stran 14).

1 Izberite **Programi** > **Vreme**.

Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.

2 Izberite dan.

Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

1 Izberite **Programi** > **Vreme** > **Trenutna lokacija**.

2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati vreme v prikljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
- Prikljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Ogled vremenske slike

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v bližini, na primer dež, sneg in nevihte.

1 Izberite **Programi** > **Vreme**.

2 Če je treba, izberite mesto.

3 Izberite > **Vremenski radar**.

Ogled vremenskih opozoril

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega mesta.

1 Izberite **Programi** > **Vreme**.

2 Če je treba, izberite mesto.

3 Izberite > **Vremenska opozorila**.

Ogled razmer na cesti

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

1 Izberite **Programi** > **Vreme**.

2 Če je treba, izberite mesto.

3 Izberite > **Razmere na cesti**.

Prometne kamere photoLive

Prometne kamere photoLive posredujejo posnetke prometnih razmer na glavnih cestah in križiščih v živo. Kamere, ki jih nameravate pogosto gledati, lahko shranite.

Shranjevanje prometne kamere

Preden lahko uporabljate to funkcijo, se morate naročiti na storitev photoLive, naprava pa mora biti povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link ([Smartphone Link](#), stran 15).

Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

1 Izberite **Programi** > **photoLive**.

2 Izberite **Pritisnite za dodajanje**.

3 Izberite cesto.

4 Izberite križišče.

5 Izberite **Shrani**.

Ogled prometne kamere

Preden si lahko prometno kamero ogledate, jo morate shraniti ([Shranjevanje prometne kamere](#), stran 20).

1 Izberite **Programi** > **photoLive**.

2 Izberite kamero.

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti ([Nastavitve naprave in zasebnosti](#), stran 21).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite **Programi** > **Kje sem bil**.

Prilagajanje naprave

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite **Nastavitve** > **Zemljevid in vozilo**.

Tip vozila: nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju orodij zemljevida.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom ([Prilagajanje plasti zemljevida](#), stran 13).

Zvočna opozorila za voznika: omogoči zvočno opozorilo za posamezno vrsto opozorila za voznika ([Funkcije in opozorila za obveščanje voznika](#), stran 4).

Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

1 Izberite **Nastavitve** > **Zemljevid in vozilo** > **Moji zemljevidi**.

2 Izberite zemljevid.

Nastavitve navigacije

Izberite **Nastavitve** > **Navigacija**.

Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Ponovni izračun zaradi spremembe poti: določi nastavitve ponovnega izračuna, ko zavijete z aktivne načrtovane poti.

Opozorilo o utrujenosti: opozori vas, ko dlje časa vozite brez premora.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.

Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam in cestam z vinjetami.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med vožnjo moteče.

Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejela signal GPS in varčuje z energijo.

Nastavitve načina izračuna

Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.

Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.

Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.

Pustolovska načrtovana pot: izračun poti, na katerih imajo prednost ovinkaste ceste.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne prejema satelitskega signala, lahko uporabite GPS in nastavite simulirani položaj.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS**.

2 V glavnem meniju izberite **Prikaži zemljevid**.

3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.

4 Izberite opis položaja.

5 Izberite **Nastavi položaj**.

BluetoothNastavitve za

Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.

Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek brezžične tehnologije Bluetooth.

Izključujem Bluetooth

1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

2 Izberite **Bluetooth**.

Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve > Zaslona**.

Barvni način: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Svetlost: omogoča nastavitve svetlosti zaslona.

Trajanje osvetlitve zaslona: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve prometnih informacij

Izberite **Nastavitve > Promet**.

Promet: omogoči prometne informacije. Potrebna sta program Smartphone Link in naročnina na storitev Live Traffic.

Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Enote in čas**.

Trenutni čas: nastavi čas naprave.

Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

Nastavljanje časa

1 V glavnem meniju izberite uro.

2 Izberite možnost:

- Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Samodejno**.
- Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica**.

Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.

Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.

Nastavitve bližinskih opozoril

OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Izberite **Nastavitve > Bližinska opozorila**.

Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju bližinskim točkam.

Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo bližinska opozorila.

Nastavitve naprave in zasebnosti

Če želite odpreti nastavitve naprave, izberite **Nastavitve > Naprava**.

O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

Poročanje o položaju: deli informacijo o vašem položaju z Garmin, da izboljša vsebino.

Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij myTrends, Kje sem bil in dnevnik potovanja.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo nastavitev ali vse nastavitve.

- 1 Izberite **Nastavitve**.
- 2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.
- 3 Izberite > **Povrni**.

Informacije o napravi

Specifikacije

Vodoodpornost	IEC 60529 IPX7
Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost (CLA, napajanje motocikla ali zunanje napajanje)	Od 12 do 24 Vdc
Vhodna napetost (USB)	Od 5 V ±0,25 V
Trajanje baterij	Do 4 ure, odvisno od uporabe in nastavitev
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija, ki jo lahko zamenja uporabnik
Obseg napetosti baterije	Od 3,5 do 4,1 V
Protokol radijske frekvence	2,4 GHz ANT+® protokol brezžične komunikacije (za daljinski upravljalnik VIRB) 2,4 GHz ANT® (za sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah)

Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priklopite na napajanje vozila.

OBVESTILO

Naprave ne priklopite neposredno na napajalni kabel vozila.

- Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je naprava povezana z računalnikom, se bo morda polnila počasi. Nekateri prenosni računalniki naprave morda ne bodo polnili.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com.

Vzdrževanje naprave

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Čiščenje zunanje ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Izdelek registrirajte na <http://my.garmin.com>.

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.
Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.
- 2 Napravo nagnite naprej.

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.


Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila

OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

- 1 Za odklepanje zasukajte končni del ① v nasprotni smeri urinega kazalca.

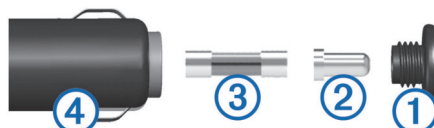

NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

- 2 Odstranite končni del, srebrno konico ②, in varovalko ③.

- 3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.
- 4 Namestite srebrno konico v končni del.
- 5 Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila ④.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo (*Namestitev*, stran 1).

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (*Nastavitve navigacije*, stran 20).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (*Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila*, stran 22).
- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona (*Nastavitve zaslona*, stran 21).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona (*Nastavitve zaslona*, stran 21).
- Znižajte glasnost (*Nastavitve glasnosti*, stran 4).
- Onemogočite brezžično tehnologijo Bluetooth (*Izključujem Bluetooth*, stran 21).
- Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v načinu varčevanja z energijo (*Vklop ali izklop naprave*, stran 3).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv pogon

Z večino računalnikov Windows® se naprava povezuje prek protokola MTP (Media Transfer Protocol). V načinu MTP je naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv pogon. Način MTP podpirajo Windows 7, Windows Vista® in Windows XP Service Pack 3 s predvajalnikom Windows Media Player 10.

Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna naprava

V računalnikih Mac® in nekaterih računalnikih Windows naprava vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3, uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.

Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon

- 1 Izključite kabel USB iz računalnika.
- 2 Izklopite napravo.
- 3 Kabel USB priključite v napravo in vrata USB na računalniku.
NAMIG: kabel USB mora biti priključen v vrata USB na računalniku in ne v zvezdišče USB.

Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

OPOMBA: če imate v računalnik preslikanih več omrežnih pogonov, ima lahko operacijski sistem Windows težave pri dodeljevanju črk pogonom naprave Garmin. Za informacije o dodeljevanju črk pogonov si oglejte pomoč za operacijski sistem.

Telefon se noče povezati z napravo

- Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
Polje Bluetooth mora biti nastavljeno na Omogočeno.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Za dodatno pomoč obiščite www.garmin.com/bluetooth.

Dodatek

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD, velike od 4 do 32 GB.

- 1 Poiščite rezo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi (*Pregled naprave*, stran 2).
- 2 V rezo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z rezo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows 95, 98, Me, Windows NT® in Mac OS 10.3 in starejšimi.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške destinacije.

Priključitev naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priključite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priključite v vrata na računalniku.

Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 23*).

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.

- 3 Izberite datoteko.

- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.

- 5 Poiščite mapo v napravi.

OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.

- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Izključitev kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:

- Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
- Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.

- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite .

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

Obiščite garmin.com/accessories.

Kazalo

Simboli

2D-pogled zemljevida 13

3D-pogled zemljevida 13

A

aktivno usmerjanje po pasovih 6

B

baterija

nameščanje 3

podaljševanje 23

polnjenje 22, 23

težave 23

bližnjice

brisanje 11

dodajanje 11

brisanje

potovanja 7

servisne kategorije 19

servisni zapisi 19

združena naprava Bluetooth 17

C

cestnine, izogibanje 8

cilji. *Za več informacij si oglejte* lokacije

Č

časovne nastavitve 21

čiščenje naprave 22

čiščenje zaslona na dotik 22

D

Daljijski upravljalnik za VIRB 19

datoteke, prenašanje 24

deljenje, LiveTrack 17

destinacije 10

kraji 10

dnevnik potovanja, ogled 13

dodatna oprema 24

dom

pot 6

telefonska številka 16

urejanje lokacije 6

Doma, klicanje 16

F

Foursquare 10

G

Garmin Express, posodabljanje programske opreme 3

glasnost, prilagajanje 4

gorivo

merjenje 9

postajališča 11

sledenje 9

GPS 3, 24

H

Hitro iskanje 10

I

ID naprave 21

ikone, vrstica stanja 4

iskanje lokacij. 9, 10 *Oglejte si tudi* lokacije

kategorije 10

koordinate 11

križišča 11

mesta 11

naslovi 10

iskanje zbirke Geocache 11

izogibanja

brisanje 9

cesta 8

cestnine 8

območje 8

onemogočanje 9

značilnosti ceste 8

J

jezik

glas 21

tipkovnica 21

K

kabli, nosilec za motocikel 1

kamere

hitrost 5

rdeča luč 5

kartica microSD 2, 23

Kje sem? 11

klicanje 16

klici 16

Doma 16

klicanje 16

odgovarjanje 16

stiki 16

zgodovina 16

kompas 19

koordinate 11

kraja, izogibanje 22

kraji 10

križišča, iskanje 11

L

Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 21

LiveTrack 17

lokacije 10, 20

iskanje 9, 10

klicanje 16

kraji 10

nedavno najdene 11

shranjevanje 11

simulirano 21

trenutno 11

M

myTrends, načrtovane poti 8

N

načini prevoza 4

načrtovalnik potovanja 7, 8

točke oblikovanja 7

urejanje potovanja 7

načrtovane poti 5, 6

dodajanje točke 6, 7

myTrends 8

način izračuna 5, 7, 21

načrtovanje pustolovske poti 5

oblikovanje 7

ogled na zemljevidu 6

predlagane 8

računam 5

ustavljanje 7

začetek 5, 6

namestitve naprave

avtomobil 2

motor 1

odstranjevanje z nosilca 2, 22

vakuumsko prijemalo 22

napajalni kabli 22

menjava varovalke 22

naročnine, Storitve Garmin Live 15

naslednji zavoj 6

naslovi, iskanje 10

nastavitve 20, 21

nastavitve zaslona 21

navigacija 6, 10

izven cest 9

nastavitve 20

navigacija izven cest 9

nedavno najdene lokacije 11

nega naprave 22

nosilec, odstranjevanje 22

nosilec za motocikel 1

kabli 1

nujne službe 11

O

oblikovanje načrtovane poti 7

obvestila 5, 14–16

obvozi 7

odgovarjanje na klice 16

odpravljanje težav 23

odstranjevanje nosilca 22

opozorila bližinskih točk, nastavitve 21

opozorila za voznika 4, 5

opozorilo o nizki ravni goriva 9

orodja, zemljevidi 12

P

parkirišča, zadnje mesto 11

plastil zemljevida, prilagajanje 13

podatki o potovanju 13

ogled 13

ponovni zagon 13

podpora za izdelke 20

polnjenje naprave 22, 23

pomnilniška kartica 2, 23

nameščanje 23

pomoč. 20 *Oglejte si tudi* podpora za izdelke

ponovni zagon

naprava 22

podatki o potovanju 13

posnetki zaslona 21

posodabljanje

programska oprema 3

zemljevidi 3

pot domov 6

povrnitev tovarniških nastavitev 22

pred vami 12

prilagajanje 12

predvajalnik 17

prekinitev povezave, naprava Bluetooth 17

prikaz zemljevida

2D 13

3D 13

prilagajanje naprave 20

programska oprema

posodabljanje 3

različica 21

promet 13, 17, 21

dogodki 13

druga načrtovana pot 8

iskanje zastojev 13

kamere 20

zemljevid 13

prometne kamere, ogled 20

prometne kamere za preprečevanje prehitre

vožnje 5

prometne kamere za preprečevanje vožnje pri

rdeči luči 5

prostoročni telefonski klici 14, 15

R

računalnik, vzpostavljanje povezave 23

razmere na cesti, vreme 20

S

satelitski signali

ogled 24

pridobivanje 3

servisna zgodovina

brisanje 19

kategorije 19

urejanje 19

zapisi 19

seznam odcepov 6

shranjene lokacije 7, 12

brisanje 12

kategorije 11

urejanje 11

shranjevanje, trenutna lokacija 11

simulirani položaji 21

sledi 18

slušalke 15

združevanje 14

Smartphone Link 14, 15

onemogočanje klicev 14, 15

Storitve Garmin Live 15

- vzpostavljanje povezave [14, 15](#)
- specifikacije [22](#)
- Spotify [18](#)
- spreminjanje območja iskanja [10](#)
- stanje pripravljenosti [19](#)
- Storitve Garmin Live [15](#)
 - naročanje [15](#)
- svetlost [4](#)

Š

- številka ID [21](#)

T

- tehnologija Bluetooth [13–16, 23](#)
 - nastavitve [21](#)
 - odklop naprave [17](#)
 - onemogočanje [21](#)
 - onemogočanje klicev [14, 15](#)
 - upravljanje telefonov [14, 15](#)
 - združevanje slušalk [14](#)
 - združitev s telefonom [14](#)
- telefon
 - prekinitev povezave [17](#)
 - združevanje [14, 23](#)
- telefonski imenik [16](#)
- telefonski klici [16](#)
 - glasovno izbiranje [16](#)
 - klicanje [16](#)
 - odgovarjanje [16](#)
 - utišanje [16](#)
- tipka za vklop/izklop [2, 3](#)
- tipke na zaslonu [4](#)
- tipkovnica [4](#)
 - jezik [21](#)
 - postavitev [21](#)
- tlak v pnevmatikah
 - opozorila [19](#)
 - profili [18](#)
 - senzorji [18, 19](#)
 - stanje pripravljenosti [19](#)
- TracBack [18](#)
- trenutna lokacija [11](#)

U

- urejanje, shranjena potovanja [7](#)
- USB, prekinitev povezave [24](#)
- usmerjanje [6](#)
- usmerjanje med vožnjo [6](#)

V

- vakuumsko prijemalo [22](#)
- varčevanje z energijo [3](#)
- varovalka, menjava [22](#)
- vreme [20](#)
 - radar [20](#)
 - razmere na cesti [20](#)
- vrstica za iskanje [9](#)

Z

- zakoni o uporabi čelade [5](#)
- zaslon, svetlost [4](#)
- združevanje
 - prekinitev povezave [17](#)
 - slušalke [14](#)
 - telefon [14, 23](#)
- zemljepisna širina in dolžina [11](#)
- zemljevidi [6, 12, 13, 20](#)
 - nakup [24](#)
 - ogled načrtovanih poti [6](#)
 - orodja [12](#)
 - plasti [13](#)
 - podatkovno polje [6, 13](#)
 - posodabljanje [3](#)
 - raven podrobnosti [20](#)
 - simboli [6](#)
 - tema [20](#)
- zgodovina potovanja [21](#)
- zvok, bližinske točke [21](#)

