

GARMIN®

zūmo[®] 595



Användarhandbok

© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], Garmin logotypen, TracBack[®], VIRB[®] och zūmo[®] är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. myGarmin[™] och myTrends[™] är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Märket Bluetooth[®] och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. microSD[™] är ett varumärke som tillhör SD-3C. Windows[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac[®] är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. PANDORA[®], Pandora logotypen och Pandora trade dress är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Pandora Media, Inc. Används med tillstånd. SPOTIFY[®] och Spotify-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Spotify AB. Kräver kompatibla mobila enheter och premiumabonnemang där det är tillgängligt. Gå till www.garmin.com. Den här produkten innehåller programvara från Spotify som är föremål för tredjepartslicenser. Licenserna finns att tillgå här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Tonsätt alla resor med Spotify. Spela upp låtar och artister du gillar, eller låt Spotify välja åt dig. Denna produkt är certifierad av ANT+[®]. Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.

Innehållsförteckning

Installation	1	Bränslespårning.....	9
Montera enheten på en motorcykel.....	1	Aktivera bränslespårning.....	9
Strömförsörjt motorcykelfäste.....	1	Ställa in en varning för låg bränslenivå.....	9
Montera styrstångsfästet.....	1	Återställa bränsleförbrukningen.....	9
Fästa bottenplattan på motorcykelfästet.....	1	Aktivera Dynamisk tankning.....	9
Fästa bottenplattan på styrstångsfästet.....	1	Söka efter och spara platser	9
Montera enheten i motorcykelfästet.....	2	Söka efter en plats med hjälp av sökfältet.....	9
Ta bort enheten från motorcykelfästet.....	2	Visa sökresultat på kartan.....	9
Montera enheten i en bil.....	2	Byta sökområde.....	9
Komma igång	2	Intressanta platser.....	9
Översikt över enheten.....	2	Söka efter en plats efter kategori.....	10
Montera batteriet.....	3	Söka inom en kategori.....	10
Produktuppdateringar.....	3	Navigera till intressanta platser inom området för en plats.....	10
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express.....	3	Foursquare.....	10
Slå på och stänga av enheten.....	3	Sökverktyg.....	10
Söka efter GPS-signaler.....	3	Söka en adress.....	10
Ikoner i statusfältet.....	4	Söka efter en korsning.....	10
Använda skärmmknappsatsen.....	4	Söka efter en stad.....	10
Ställa in volymen.....	4	Söka efter en plats med koordinater.....	10
Justera skärmens ljusstyrka.....	4	Visa senast hittade platser.....	11
Transportlägen.....	4	Rensa listan med senast hittade platser.....	11
Välja ett transportläge.....	4	Söka efter din senaste parkeringsplats.....	11
Använd skärmtangentbord.....	4	Visa aktuell platsinformation.....	11
Använda tangentbordet med stora tangenter.....	4	Söka efter nödtjänster och bränsle.....	11
Funktioner och varningar för		Få vägbeskrivning till din aktuella plats.....	11
föraruppmärksamhet	4	Lägga till en genväg.....	11
Aktivera och avaktivera förarvarningar.....	5	Ta bort en genväg.....	11
Rödljus- och fartkameror.....	5	Spara platser.....	11
Visa aviseringar om hjälmlagar.....	5	Spara en plats.....	11
Söker efter hjälmlagar.....	5	Spara den aktuella platsen.....	11
Navigera till din destination	5	Ändra en sparad plats.....	11
Rutter.....	5	Tilldela kategorier till en sparad plats.....	11
Påbörja en rutt.....	5	Ta bort en sparad plats.....	11
Ändra ruttberäkningsläget.....	5	Dela en sparad plats.....	11
Köra en rutt med äventyrlig ruttplanering.....	5	Använda kartan	12
Skapa en tur och retur-rutt.....	5	Kartverktyg.....	12
Påbörja en rutt med hjälp av kartan.....	6	Visa ett kartverktyg.....	12
Köra hem.....	6	Aktivera kartverktyg.....	12
Din rutt på kartan.....	6	Längre fram.....	12
Aktiv körfältsguidning.....	6	Visa kommande platser.....	12
Visa svängar och vägbeskrivningar.....	6	Anpassa kategorierna Längre fram.....	12
Visa hela rutten på kartan.....	6	Trippinformation.....	12
Lägga till en plats i din rutt.....	6	Visa trippdata från kartan.....	12
Utforma din rutt.....	6	Visa trippinformationssidan.....	12
Göra en avstickare.....	7	Visa tripploggen.....	12
Stoppa rutten.....	7	Återställa trippinformationen.....	13
Reseplanerare.....	7	Visa kommande trafik.....	13
Planera en resa.....	7	Visa trafik på kartan.....	13
Navigera till en sparad resa.....	7	Söka efter trafikinciderter.....	13
Optimera destinationsordningen på en resa.....	7	Anpassa kartan.....	13
Redigera och ändra ordning på platser för en resa.....	7	Anpassa kartlager.....	13
Redigera och spara den aktiva rutten.....	7	Ändra kartdatafältet.....	13
Ändra ruttalternativ för en resa.....	7	Ändra kartperspektiv.....	13
Schemalägga en resa.....	7	Bluetooth anslutna funktioner	13
Dela resor.....	8	Krav för Bluetooth funktioner.....	13
Använda föreslagna rutter.....	8	Para ihop telefonen och headsetet.....	13
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden.....	8	Ikoner för Bluetooth funktionsstatus.....	14
Undvika trafikförseningar längs rutten.....	8	Ställa in Bluetooth funktioner på Apple enheten.....	14
Undvika avgiftsvägar.....	8	Ansluta till Smartphone Link appen på din Apple enhet.....	14
Undvika vinjetter.....	8	Avaktivera handsfreesamtal för Apple enheten.....	14
Undvika vägfunktioner.....	8	Avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar för enheten Apple.....	14
Egna undvikanden.....	8	Ställa in Bluetooth funktioner för din smartphone med Android™.....	14
Terrängkörning.....	8		

Ansluta till Smartphone Link appen på din Android smartphone	14	Aktivera kartor	20
Avaktivera Bluetooth funktioner för din smartphone med Android	14	Navigeringsinställningar	20
Aktivera eller avaktivera Bluetooth funktioner för ditt headset ..	15	Inställningar för beräkningsläget	20
Smartphone Link	15	Ange en simulerad plats	20
Hämta Smartphone Link	15	Bluetooth inställningar	20
Skicka en position från telefonen till enheten	15	Slå ifrån Bluetooth	20
Garmin realtidstjänster	15	Skärminställningar	20
Prenumerera på Garmin realtidstjänster	15	Trafikinställningar	20
Smartaviseringar	15	Enhets- och tidsinställningar	21
Ta emot aviseringar	15	Ställa in tiden	21
Visa listan med aviseringar	16	Språk- och tangentbordsinställningar	21
Ringa med handsfree	16	Inställningar för positionslarm	21
Ringa ett samtal	16	Enhets- och sekretessinställningar	21
Ta emot ett samtal	16	Återställa inställningarna	21
Använda samtalshistoriken	16	Enhetsinformation	21
Använda alternativ för samtal pågår	16	Specifikationer	21
Ange ett hemtelefonnummer	16	Ladda enheten	21
Koppla bort en Bluetooth enhet	16	Enhetsunderhåll	21
Ta bort en ihopparad telefon	16	Skötsel av enheten	21
Trafik	16	Rengöra ytterhöljet	21
Ta emot trafikdata med Smartphone Link	16	Rengöra pekskärmen	22
Aktivera trafik	16	Förhindra stöld	22
Använda appar	17	Återställa enheten	22
Konfigurera LiveTrack delning och bjud in personer	17	Ta bort enheten, fästet och sugkoppen	22
Starta en LiveTrack session på telefonen	17	Ta bort enheten från fästet	22
Mediespelare	17	Ta bort fästet från sugkoppen	22
Spela upp media	17	Ta bort sugkoppen från vindrutan	22
Lägga till mediespelarverktyg på kartan	17	Byta säkring i 12 V-strömkabeln	22
Byta mediekälla	17	Felsökning	22
Pandora tjänsten	17	Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta	22
Spotify	17	Min enhet hämtar inte satellitsignaler	22
Spår	17	Enheten laddas inte i fordonet	22
Visa spårinformation	17	Mitt batteri tappar laddningen fort	22
TracBack®	17	Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn	22
Följ ditt senaste spår	17	Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn	22
Spara ditt senaste spår som en resa	17	Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym på datorn	22
Däcktryck	18	Telefonen ansluter inte till enheten	22
Ställa in däcktrycksgivarna	18	Bilagor	23
Montera givarna på däcken	18	Sätta i ett minneskort för kartor och data	23
Däcktrycksvarningar	18	Datahantering	23
Viloläge för däcktrycksgivare	18	Om minneskort	23
Använda kompassen	18	Ansluta enheten till en dator	23
VIRB® fjärrkontroll	19	Överföra data från datorn	23
Styra en VIRB actionkamera	19	Visa status för GPS-signal	23
Logga servicehistorik	19	Köpa fler kartor	23
Lägga till servicekategorier	19	Köpa tillbehör	23
Ta bort servicekategorier	19	Index	24
Byta namn på servicekategori	19		
Ta bort serviceposter	19		
Redigera en servicepost	19		
Visa hjälpfiler	19		
Söka efter hjälpavsnitt	19		
Visa väderprognosen	19		
Visa vädret i närheten av en annan ort	19		
Visa väderradar	19		
Visa vädervarningar	19		
Kontrollera vägförhållanden	19		
photoLive Trafikkameror	19		
Spara en trafikövervakningskamera	19		
Visa en trafikövervakningskamera	20		
Visa tidigare rutter och destinationer	20		
Anpassa enheten	20		
Kart- och fordonsinställningar	20		

Installation

Montera enheten på en motorcykel

Strömförsörjt motorcykelfäste

⚠ VARNING

Garmin® rekommenderar att du låter en erfaren montör med kunskap om elektriska system installera enheten. Felaktig anslutning av strömkabeln kan resultera i skada på fordonet eller batteriet och kan orsaka kroppsskada.


Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Enheten måste monteras på en passande och säker plats på motorcykeln, utifrån tillgängliga strömkällor och säker kabeldragning.



①	Motorcykelvaggan
②	12 till 24 V-likströmskälla (röd) med kabelmonterad säkring
③	Systemets jord (svart)

Kablage till motorcykelfäste

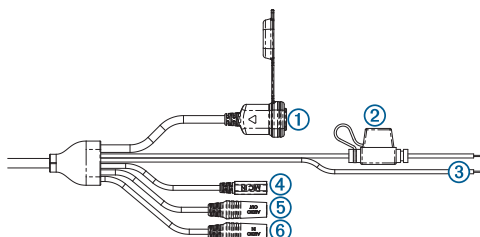


①	USB
②	12 till 24 V-likströmskälla (röd) med kabelmonterad säkring
③	Systemets jord (svart)
④	2,5 mm mikrofon
⑤	3,5 mm stereoljudutgång
⑥	3,5 mm stereoljudingång

Montera styrstångsfästet

Med enheten följer fästeanordningar för två olika typer av styrstångsmontage. Anpassad montage kan kräva fler monteringsdelar.

Montera U-bygeln och styrstångsfästet

- 1 Sätt U-bygeln ① runt styrstången ② och trä ändarna genom styrstångsfästet ③.

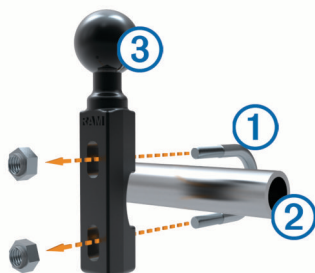


- 2 Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.

Obs! Rekommenderat åtdragningsmoment är 5,65 Nm (50 lbf-tums). Överskrid inte åtdragningsmomentet 9,04 Nm (80 lbf-tums).

Montera styrstångsfästet på kopplings- eller bromshandtagets fäste

- 1 Ta bort de två fabriksmonterade bultarna från kopplings- eller bromshandtagets fäste ①.

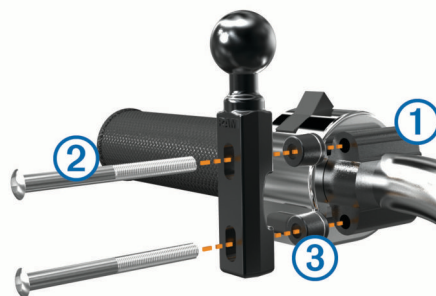

Obs! Både 1/4-tums standardbultar och M6-bultar medföljer. Använd den storlek som passar i kopplings- eller bromshandtagets fäste.

- 2 Trä de nya bultarna ② genom styrstångsfästet, avståndshylsorna ③ och kopplings- eller bromshandtagets fäste.
- 3 Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.

Fästa bottenplattan på motorcykelfästet

OBS!

Direkt, ihållande kontakt med bottenplattan, eller någon annan del av motorcykeln, kan så småningom skada fästet. För att förhindra den här typen av skada måste du placera monteringsavståndshylsorna mellan fästet och bottenplattan och se till att ingen del av enheten eller fästet kommer emot motorcykeln.

- 1 För skruvarna med kullrigt huvud (M4 × 20 mm) ① genom brickorna ②, vaggan, avståndshylsorna ③ och bottenplattan ④.



- 2 Dra åt muttrarna så att bottenplattan sitter stadigt.

Fästa bottenplattan på styrstångsfästet

- 1 Rikta in styrstångsfästets kulle ① och bottenplattans kulle ② mot vardera ände på den dubbla fästarmen ③.



- 2 Sätt i båda kulederna i den dubbla fästarmen.
- 3 Dra åt vredet lätt.
- 4 Ställ in position för optimal visning och användning.
- 5 Dra åt vredet så att fästet sitter stadigt.

Montera enheten i motorcykelfästet

- 1 Placera underkanten av enheten i vaggan.



- 2 Luta enheten bakåt tills den knäpps fast.
- 3 Om spärren ovanpå fästet stannar kvar uppe efter att du har satt i enheten trycker du ned den.

Ta bort enheten från motorcykelfästet

- 1 Tryck på frigöringsknappen på sidan av fästet.
- 2 Lyft ut enheten.

Montera enheten i en bil

OBS!

Innan du monterar enheten bör du kontrollera vilka lagar för vindrutemontering som gäller där du befinner dig.

⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

Använd inte sugkoppsfästet på en motorcykel.

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

- 1 Sätt i fordonets strömkabel ① i porten ② på fästet.



- 2 Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet ③.
- 3 Rengör och torka framrutan samt sugkoppsfästet med en luddfri trasa.
- 4 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken ④ bakåt mot vindrutan.
- 5 Sätt fast hållaren ⑤ på sugkoppsfästet.
- 6 Placera underkanten av enheten i hållaren.
- 7 Luta enheten bakåt tills den knäpps fast.
- 8 Anslut den andra änden av fordonets strömkabel till ett strömuttag.

Komma igång

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

- Installera batteriet ([Montera batteriet](#), sidan 3).
- Uppdatera kartor och programvara på din enhet ([Produktuppdateringar](#), sidan 3).
- Montera enheten och anslut den till en strömkälla ([Installation](#), sidan 1).
- Para ihop Bluetooth® telefonen och headsetet ([Para ihop telefonen och headsetet](#), sidan 13) (tillval).
- Sök efter GPS-signaler ([Söka efter GPS-signaler](#), sidan 3).
- Minska skärmens ljusstyrka ([Justera skärmens ljusstyrka](#), sidan 4).
- Navigera till din destination ([Påbörja en rutt](#), sidan 5).

Översikt över enheten



①	Strömknapp
②	Mini-USB-port för ström och data
③	Batterifack med minneskortplats för kartor och data
④	Mikrofon

Montera batteriet

1 Vrid D-ringen på batterilocket moturs och ta bort batterilocket.



2 Ta fram litiumjonbatteriet ur produktförpackningen.

3 Sätt i batteriet med kabeln uppåt.

4 Sätt i batterikontakten ① i batterianslutningen ②.



5 Stäng batterilocket och säkra D-ringen på batterilocket.

Produktuppdateringar

Gå in på www.garmin.com/express på datorn och installera Garmin Express™.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Kartuppdateringar
- Produktregistrering

Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express

Du kan använda Garmin Express appen för att hämta och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din enhet.

1 Om du inte har Garmin Express appen installerat på din dator, gå till garmin.com/express och följ anvisningarna på skärmen för att installera den.

2 Öppna  Garmin Express appen.

3 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

Kabelns lilla ände ansluter du till USB-porten ① på zūmo enheten, och den stora änden ansluts till en ledig USB-port på datorn.




4 I Garmin Express appen klickar du på **Lägg till en enhet**.

Garmin Express appen söker efter enheten och visar enhetens namn och serienummer.

5 Klicka på **Lägg till enhet** och följ instruktionerna på skärmen om du vill lägga till enheten i Garmin Express appen.

När installationen är klar söker Garmin Express appen efter uppdateringar till enheten.



6 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar du på **Installera alla**.
- För att installera en viss uppdatering klickar du på **Visa detaljer** och sedan på **Installera** bredvid den uppdatering som du vill hämta.

Appen Garmin Express hämtar och installerar uppdateringarna på enheten. Kartuppdateringar är mycket stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är långsam.

Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett microSD™ kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme (*Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 23*).

7 Följ anvisningarna på skärmen under uppdateringsprocessen för att slutföra installationen av uppdateringarna.

Exempelvis kan Garmin Express appen instruera dig att koppla bort och ansluta enheten igen under uppdateringsprocessen.

Slå på och stänga av enheten

- Slå på enheten genom att trycka på strömknappen eller strömansluta enheten.

- Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill starta energisparläget.

När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och använda den.

TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.

- Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj **Stäng av**.

Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i energisparläge.

Söka efter GPS-signaler

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen.  i statusfältet visar satellitsignalens styrka. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge det är sedan du använde navigeringsenheten senast.

Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
- 3 Om det behövs kan du gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

När  lyser grönt har enheten hämtat satellitsignaler och är klar för navigering.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

	GPS-signalstatus. Håll ikonen nedtryckt om du vill visa GPS-noggrannhet och information om hämtade satellitsignaler (Visa status för GPS-signal, sidan 23).
	Bluetooth teknikstatus. Tryck här för att visa Bluetooth inställningar (Bluetooth inställningar, sidan 20).
	Ansluten för handsfreesamtal. Tryck här om du vill ringa ett telefonsamtal (Ringa med handsfree, sidan 16).
	Aktiv fordonsprofil. Tryck här om du vill visa inställningar för fordonsprofil.
	Aktuell tid. Tryck här om du vill ställa in klockan (Ställa in tiden, sidan 21).
	Batteriladdningsnivå
	Ansluten till appen Smartphone Link. Tryck här om du vill visa den anslutna enheten och information om abonnemang (Par ihop telefonen och headsetet, sidan 13).
	Temperatur. Tryck här om du vill visa en väderprognos (Visa väderprognosen, sidan 19).
	Bränslestatus. Tryck här om du vill visa bränsleinformation.

Använda skärmknappsatsen

Med knapparna på skärmen kan du navigera bland sidor, menyer och menyalternativ på enheten.

- Välj  för att återgå till föregående menyskärm.
- Håll ned  för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj  eller  om du vill bläddra i listor eller menyer.
- Håll ned  eller  för att bläddra snabbare.
- Tryck på  om du vill visa en kontextbaserad meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Ställa in volymen

Innan du kan ställa in volymen måste du ansluta enheten till ett strömförsörjt fäste eller till ett headset via trådlös Bluetooth teknik.

- 1 Välj **Volym**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
 - Välj  för att stänga av ljudet i enheten.
 - Välj  om du vill visa fler alternativ.

Justera skärmens ljusstyrka

- 1 Välj **Inställningar > Skärm > Ljusstyrka**.
- 2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Transportlägen

Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på ditt transportläge. Det nuvarande transportläget visas med en ikon i statusfältet.

	Personbilsläge
	Motorcykelläge
	Fågelvägen

Välja ett transportläge

Välj .

Använd skärmtangentbord

Information om hur du ändrar tangentbordslayouten finns i "Språk- och tangentbordsinställningar" ([Språk- och tangentbordsinställningar, sidan 21](#)).

- Välj  för att ta bort söktext.
- Välj  för att ta bort ett tecken.
- Välj  om du vill ändra språkläge för knappsatsen.
- Välj  om du vill ange specialtecken, t.ex. kommateringstecken.
- Välj  för att byta mellan stor och liten bokstav.

Använda tangentbordet med stora tangenter

Du kan aktivera ytterligare språk och utseenden för tangentbordet i inställningarna för språk och tangentbord ([Språk- och tangentbordsinställningar, sidan 21](#)).

- Välj  eller  för att visa fler tecken.
- Välj  för att växla till ett annat tangentbordsspråk eller ett annat utseende.

Funktioner och varningar för föraruppmärksamhet

OBS!

Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen eller meddelandet för varje typ av varning. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.

Skolzon eller närliggande skola: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till och hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolzon.

Reducerad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att minska hastigheten.

Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en signal och visar en röd ram på hastighetsgränssikonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.

Järnvägs korsning: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kommande järnvägs korsning.

Viltövergång: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till ett kommande område med viltövergång.

Kurva: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kurva på vägen.

Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att använda den här funktionen ([Ta emot trafikdata med Smartphone Link, sidan 16](#)).

Trötthetsvarning: Enheten spelar upp en signal och föreslår kommande vilopausar när du har kört i mer än två timmar utan att stanna.

Aktivera och avaktivera förarvarningar

Du kan stänga av enskilda hörbara förarvarningar. Visuella varningar visas även när ljudvarningen är avaktiverad.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Hörbar motorcyklistvarning**.
- 2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.

Rödljus- och fartkameror

OBS!

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för rödljus och fartkameror.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för alla produktmodeller.

Information om placering av rödljus- och fartkameror är tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Gå till garmin.com/speedcameras för att kontrollera tillgängligheten och kompatibiliteten eller för att köpa ett abonnemang eller en engångsuppdatering. Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang.

Du kan gå till mygarmin.com för att uppdatera kameradatabasen på enheten. För att få den mest uppdaterade kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.

För vissa enheter och regioner kan grundläggande information om rödljus- och fartkameror medfölja enheten. Medföljande information innehåller inte uppdateringar eller abonnemang.

Visa aviseringar om hjälmagar

Aviseringar om lagar för hjälm och ögonskydd kan visas på zūmo enheten första gången den hämtar satellitinformation och när enheten närmar sig en plats med säkerhetsbestämmelser för motorcykel.

OBS!

Av säkerhetsskäl rekommenderar Garmin att alla motorcyklister har hjälm på sig. Aviseringar om hjälmagar ska endast användas som referens, ska inte ses som juridisk hjälp och kan ändras. Aviseringar om hjälmagar är endast tillgängliga i USA och Kanada.

Välj aviseringen om du vill visa mer information.

Söker efter hjälmagar

Du kan söka efter hjälmagar per ort.

- 1 Välj **Appar > Hjälmguide**.
- 2 Välj ort.

Navigera till din destination

Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.

- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget (*Ändra ruttberäkningsläget, sidan 5*) och undvikanden (*Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden, sidan 8*).
- Enheten kan automatiskt undvika vägar som inte är lämpliga för den aktiva fordonsprofilen.
- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt (*Påbörja en rutt, sidan 5*).

- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa rutten (*Utforma din rutt, sidan 6*).
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 6*).

Påbörja en rutt

- 1 Välj **Vart?** och sök efter en plats (*Söka efter och spara platser, sidan 9*).
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera med den rekommenderade rutten väljer du **Kör!**.
 - Om du vill välja en alternativ rutt väljer du **Y** och sedan en rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
 - Du kan ändra ruttens kurs genom att välja **Y > Redigera rutt** och lägga till ruttpunkter (*Utforma din rutt, sidan 9*).

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan (*Din rutt på kartan, sidan 6*). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i rutten (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 6*).

Ändra ruttberäkningsläget

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter som går snabbare men som kan ha längre sträcka.
 - Välj **Äventyrlig rutt** för att beräkna rutter med kurviga vägar.
 - Välj **Terrängkörning** om du vill beräkna rutter fågelvägen (utan vägar).
 - Välj **Kortare väg** om du vill beräkna rutter som är kortare men som kan ta längre tid att köra.

Köra en rutt med äventyrlig ruttplanering

Enheten kan beräkna rutter med kurviga vägar, backar och färre antal motorvägar. Den här funktionen kan ge en roligare resa, men den kan också öka tiden eller avståndet till din destination.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla områden eller för alla kartregioner.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge > Äventyrlig rutt > Spara**.
- 2 Välj **Inställningar för äventyrlig rutt**.
- 3 Använd skjutreglaget  för att välja fler eller färre kurvor.
- 4 Använd skjutreglaget  för att välja fler eller färre backar.
- 5 Använd skjutreglaget  för att välja fler eller färre motorvägar.
- 6 Påbörja en rutt (*Påbörja en rutt, sidan 5*).

Skapa en tur och retur-rutt

Enheten kan skapa en tur och retur-rutt med hjälp av en angiven startplats och sträcka, längd eller destination.

- 1 På hemskärmen väljer du **Appar > Tur och retur**.
- 2 Välj **Startplats**.
- 3 Välj en plats och välj **Välj**.
- 4 Välj **Reseattribut**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Välj en sträcka** för att planera rutten baserat på sträcka.
 - Välj **Välj en varaktighet** för att planera rutten baserat på tid.

- Välj **Välj en destination** för att planera din rutt baserat på en angiven plats.
- 6 Ange sträcka, varaktighet eller destination.
 - 7 Välj ett alternativ:
 - Om du har angett sträcka eller varaktighet väljer du **Klar > Beräkna**.
 - Om du har valt en destination väljer du **Välj**.
 - 8 Välj en rutt och välj **Kör!**.

Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj vid behov **Q** för att filtrera visade intressanta platser efter kategori.
Platsmarkörer (📍) eller en blå punkt visas på kartan.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 5 Välj **Kör!**.

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.

- 1 Välj **Vart? > Kör Hem**.
- 2 Om det behövs anger du din hemposition.

Redigera din hemposition

- 1 Välj **Vart? > ≡ > Ange hemposition**.
- 2 Ange din hemposition.

Din rutt på kartan


Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.



①	Nästa åtgärd i ruten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
②	Avstånd till nästa åtgärd.
③	Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
④	Markerad rutt på kartan.
⑤	Nästa åtgärd i ruten. Pilar på kartan visar platsen för kommande åtgärder.
⑥	Fordonets hastighet.
⑦	Namnet på vägen som du färdas på.
⑧	Beräknad ankomsttid. TIPS: Du kan trycka i det här fältet och ändra informationen som visas (<i>Ändra kartdatafältet</i> , sidan 13).

Aktiv körfältsguidning

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig en sväng i ruten. En färgad linje ① visas på det rätta körfältet för svängen.

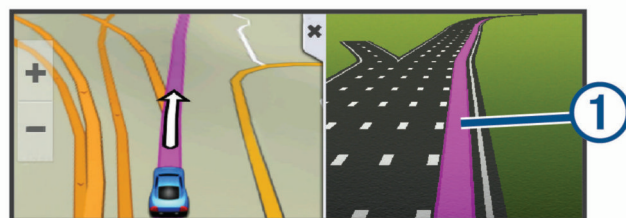

Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för ruten.

- 1 Välj ett alternativ på kartan:
 - Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar när du navigerar väljer du **☞ > Svängar**.
Kartverket visar nästa fyra svängar eller vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras automatiskt när du navigerar längs ruten.
 - Om du vill se en komplett lista med svängar och vägbeskrivningar för hela ruten väljer du textfältet överst på kartan.
- 2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).
Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

Visa hela ruten på kartan

- 1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.
- 2 Välj **☞**.

Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats på ruten måste du navigera längs en rutt (*Påbörja en rutt*, sidan 5).

Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av ruten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på ruten.

TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att planera, schemalägga och spara en resa (*Planera en resa*, sidan 7).

- 1 Från kartan väljer du **☞ > Vart?**.
- 2 Sök efter en plats (*Söka efter och spara platser*, sidan 9).
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till platsen som nästa destination på ruten väljer du **Lägg t som nästa stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen i slutet av ruten väljer du **Lägg till som sista stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs ruten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheten räknar om ruten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (*Påbörja en rutt*, sidan 5).

Du kan utforma ruten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra ruten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till en destination i ruten.

- 1 Tryck var som helst på kartan.
- 2 Välj .
Enheten går in i ruttutformningsläge.
- 3 Välj en plats på kartan.
TIPS: Du kan välja  för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats.
Enheten räknar om rutten så att den går via den valda platsen.
- 4 Vid behov, välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du fler platser på kartan.
 - Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .
- 5 När du är klar med ruttutformningen väljer du **Kör!**.

Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du  > **Ändra rutt**.
TIPS: Om verktyget Ändra rutt inte finns med på kartverktygsmenyn kan du lägga till det (*Aktivera kartverktyg, sidan 12*).
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.
 - Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs rutten väljer du **Avstickare efter väg**.
 - Välj **Avstickare** om du vill hitta en ny rutt.

Stoppa rutten

På kartan väljer du  > **Stoppa**.

Reseplanerare

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till planeringsinformation och lägga till ruttpunkter.

Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och spara den aktiva rutten.

Planera en resa

En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och slutdestination vara desamma.

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare >  > Skapa resa**.
- 2 Välj **Välj startplats**.
- 3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj **Välj**.
- 4 Välj **Välj destination**.
- 5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj **Välj**.
- 6 Välj **Lägg till plats** för att lägga till fler platser (valfritt).
- 7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du **Nästa > Spara**.
- 8 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Navigera till en sparad resa

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare**.

- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj **Kör!**
- 4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj **Start**.
Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de återstående destinationerna på resan.

Optimera destinationsordningen på en resa

Enheten kan automatiskt optimera ordningen för destinationer på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt. Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar ordningen.

När du redigerar en resa väljer du  > **Optimera ordningen**.

Redigera och ändra ordning på platser för en resa

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du  och drar platsen till en ny position på resan.
 - Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen väljer du .
 - Om du vill ta bort platsen väljer du .

Redigera och spara den aktiva rutten

Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att redigera och spara rutten som en resa.

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare > Min aktiva rutt**.
- 2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna.
Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
- 3 Välj **Spara** för att spara rutten som en resa, som du kan navigera efter igen senare (valfritt).

Ändra ruttalternativ för en resa

Du kan anpassa hur enheten beräknar rutten när du börjar din resa.

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj fordonsprofilikonen och välj det fordon du tänker använda när du navigerar på resan (valfritt).
- 4 Välj  > **Reseinställningar**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du **Ändra rutt** och följer instruktionerna på skärmen (*Utforma din rutt, sidan 6*).
 - Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du **Ruttpreferenser** (*Ändra ruttberäkningsläget, sidan 5*).

När du börjar navigera på resan växlar enheten automatiskt till den valda fordonsprofilen.

Schemalägga en resa

Du kan lägga till planeringsinformation för varje plats på resan, bland annat önskad ankomsttid och uppehållstid på varje plats. Det kan hjälpa dig att planera din avresa för att komma fram till platser i tid.

- 1 Välj **Appar > Reseplanerare**.
- 2 Välj resa.
- 3 Välj  > **Reseinställningar > Ändra schema**.
- 4 Välj en plats och följ instruktionerna på skärmen för att ange planeringsinformation.
TIPS: Om du behöver planera fler platser på resan bör du börja från resans början och arbeta dig fram mot slutet.

5 Upprepa steg 4 för att ange planeringsinformation för fler platser.

6 Välj **Spara** när du är klar.

När du navigerar längs resan bör du avresa den tid som visas under startpunkten för att komma fram till dina stopp och destinationer den tid du planerat. Planeringen är bara en uppskattning. Trafikförhållanden, vägarbeten och andra förseningar kan påverka den faktiska ankomsttiden.

Dela resor

Du kan dela med dig av resor med kompatibla Garmin enheter med trådlös Bluetooth teknik.

1 Placera din enhet högst 10 m (33 fot) från en kompatibel Garmin enhet.

2 Välj **Appar > Reseplanerare > ≡ > Dela > Bluetooth**.

3 Välj en resa och välj **Klar**.

4 Välj en enhet i listan och välj **OK**.

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (*Enhets- och sekretessinställningar*, sidan 21).

Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika trafikförseningar längs rutten

Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot trafikinformation (*Ta emot trafikdata med Smartphone Link*, sidan 16).

Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här alternativet i trafikinställningarna (*Trafikinställningar*, sidan 20) kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.

1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.

2 Välj **Alternativ rutt**, om tillgängligt.

3 Välj **Kör!**

Undvika avgiftsvägar

Enheten kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

1 Välj **Inställningar > Navigation**.

2 Välj ett alternativ:

Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på enheten.

- Välj **Avgiftsvägar**.

- Välj **Tullar och avgifter > Avgiftsvägar**.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.

- Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.

- Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.

4 Välj **Spara**.

Undvika vinjetter

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Kartdata på din enhet kan innehålla detaljerad vinjettinformation för vissa länder. Du kan undvika eller tillåta vinjetter för varje land.

1 Välj **Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter > Vinjetter**.

2 Välj land.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.

- Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.

- Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.

4 Välj **Spara**.

Undvika vägfunktioner

1 Välj **Inställningar > Navigation > Undvikanden**.

2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **Spara**.

Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägvagnsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

Undvika en väg

1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.

2 Välj **Lägg till väg att undvika**.

3 Välj startpunkten för det vägvagnsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.

4 Välj slutpunkten för det vägvagnsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.

5 Välj **Klar**.

Undvika ett område

1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.

2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.

3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.

4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.

5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.

Det valda området skuggas på kartan.

6 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.

2 Välj ett undvikande.

3 Välj **≡ > Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.

2 Välj ett alternativ:

- Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .

- Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja **≡ > Ta bort**.

Terrängkörning

Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna när du navigerar.

1 Välj **Inställningar > Navigation**.

2 Välj **Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara**.

Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.

Bränslespårning

Du kan ställa in enheten så att den beräknar din bränsleförbrukning, varnar dig när du närmar dig den längsta uppskattade bränslesträckan och föreslår bensinstationer baserat på beräknad bränsleräckvidd. När bränslespårning är aktiverat anger  aktuell bränslestatus.

Vit: Bränslespårning är inaktiverat eller enheten befinner sig inte i motorcykelfästet.

Grön: Den beräknade bränsleräckvidden är över nivån för bränsletankvarning.

Orange: Den beräknade bränsleräckvidden är under nivån för bränsletankvarning.

Röd: Den beräknade återstående sträckan på tanken är 0.

Aktivera bränslespårning

Innan du kan aktivera bränslespårning måste enheten befinna sig i motorcykelläge eller terrängkörningsläge och sitta i motorcykelfästet.

När du aktiverar bränslespårning visas en bränslemätare på färd datorn (*Visa trippinformationssidan, sidan 12*).

- 1 Fyll på bränsletanken.
- 2 Välj **Appar > Bränsleinställningar > Bränslespårning**.
- 3 Välj **Distans per tank**.
- 4 Ange den sträcka som fordonet körs på en tank bensin och välj **Klar**.

Ställa in en varning för låg bränslenivå

Du kan ställa in att enheten ska varna när bränslenivån i tanken är låg.

Obs! För att enheten ska kunna ge varningar om låg bränslenivå måste den sitta i motorcykelfästet.

- 1 Aktivera bränslespårning (*Aktivera bränslespårning, sidan 9*).
- 2 Välj **Bränsletankvarning**.
- 3 Ange en distans och välj **Klar**.

När du bara har så mycket bränsle kvar att det räcker till den distans du angivit visas en varning om låg bränslenivå på kartsidan.

Återställa bränsleförbrukningen

När du fyller på bränsle bör du återställa bränsleförbrukningen på enheten för att mer exakt hålla reda på återstående bränsle.

Välj **Appar > Bränsleinställningar > Återställ bränsletank**.

Aktivera Dynamisk tankning

Innan du kan aktivera Dynamisk tankning måste enheten befinna sig i motorcykelläget och sitta i motorcykelfästet, och bränslespårning måste vara aktiverat.

Du kan ställa in enheten så att den föreslår bensinstationer baserat på beräknad bränsleräckvidd.

Välj **Appar > Bränsleinställningar > Dynamisk tankning**.

Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart? får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

- Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation (*Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 9*).
- Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser efter kategori (*Intressanta platser, sidan 9*).
- Sök efter och checka in på intressanta platser från Foursquare® (*Söka efter intressanta platser från Foursquare, sidan 10*).

- Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex. adresser, korsningar eller geografiska koordinater (*Sökverktyg, sidan 10*).
- Sök nära en annan ort eller ett område (*Byta sökområde, sidan 9*).
- Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett senare tillfälle (*Spara platser, sidan 11*).
- Återgå till senast hittade platser (*Visa senast hittade platser, sidan 11*).

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj **Ange söktext** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett förslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.
- 6 Välj eventuellt en plats.

Visa sökresultat på kartan

Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i en lista.

- 1 Välj  i platssökningsresultatet.
Den närmaste platsen i sökresultatet visas på kartan.  anger platserna för andra sökresultat.
- 2 Välj ett eller flera alternativ:
 - Om du vill visa fler sökresultat trycker du på kartan och drar den.
 - Om du vill välja en annan plats väljer du .
 - Om du vill visa detaljer och rutter för den valda platsen väljer du platsbeskrivningen längst ned på kartan.
 - Om du vill börja navigera till den valda platsen väljer du **Kör!**.

Byta sökområde

Som standard söker enheten i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva ruten.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Vart?**
- 2 Välj .
- 3 Välj ett alternativ.

Intressanta platser

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och

kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Söka inom en kategori

Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senast valda destinationer.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på skärmen. Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast hittade platser i den valda kategorin.
 - Välj en underkategori, om det behövs, och välj en destination.

Navigera till intressanta platser inom området för en plats

Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik terminal på en flygplats.

- 1 Välj **Vart?** > **Ange söktext**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet eller adressen för platsen, väljer **Q** och går till steg 3.
 - Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du namnet på den intressanta platsen, väljer **Q** och går till steg 5.
- 3 Välj platsen.
En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex. restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.
- 4 Välj en kategori.
- 5 Välj den intressanta platsen och välj **Kör!**.
Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram till destinationen anger en målflagga den rekommenderade parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den intressanta platsen finns.

Utforska en plats

Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för varje plats.

- 1 Välj en plats.
- 2 Välj **i** > **Utforska den här platsen**.

Foursquare

Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten innehåller förinlästa intressanta platser från Foursquare, som anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.

Om du vill ha fler funktioner kan du ansluta till ditt Foursquare konto via Smartphone Link på din kompatibla smartphone. När du ansluter till ditt Foursquare konto med Smartphone Link kan du visa detaljer om Foursquare platsen, granska en plats och söka efter intressanta platser i Foursquare onlinedatabasen.

Söka efter intressanta platser från Foursquare

Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns på din enhet. När du ansluter till ditt Foursquare konto via Smartphone Link tillhandahåller sökningen de mest uppdaterade

resultaten från Foursquare onlinedatabasen och anpassade resultat från ditt Foursquare användarkonto.

Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Foursquare®**.

Ansluta till ditt Foursquare konto

- 1 Anslut enheten till Smartphone Link (*Para ihop telefonen och headsetet, sidan 13*).
- 2 På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen.
- 3 Öppna inställningarna för Smartphone Link appen och välj **Foursquare®** > **Logga in**.
- 4 Ange dina Foursquare inloggningsuppgifter.

Visa detaljer om Foursquare platser

Innan du kan visa detaljer om Foursquare platser måste du ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt Foursquare konto.

Du kan visa detaljerad information om Foursquare platser, t.ex. användarbetyg, restaurangers prisinformation och öppettider.

- 1 Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare intressant plats.
- 2 Välj **i**.

Checka in med Foursquare

Innan du kan checka in med Foursquare måste du ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt Foursquare konto.

- 1 Välj **Appar** > **Foursquare®** > **Check In**.
- 2 Välj en intressant plats.
- 3 Välj **i** > **Check In**.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Om det behövs väljer du **Söker nära**: för att ändra sökområde (*Byta sökområde, sidan 9*).
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

Söka efter en korsning

Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två gator, motorvägar eller andra vägar.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Korsningar**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
- 3 Välj korsningen.

Söka efter en stad

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Städer/Orter**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj en stad i listan över städer som finns i närheten.
 - Om du vill söka nära en annan plats väljer du **Söker nära**: (*Byta sökområde, sidan 9*).
 - Om du vill söka efter en stad efter namn väljer du **Ange söktext**, anger ett Ortsnamn och väljer **Q**.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Koordinater**.

- 2 Om det behövs väljer du  och ändrar koordinatformat eller datum.
- 3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
- 4 Välj **Visa på kartan**.

Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj **Vart?** > **Senaste**.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** >  > **Rensa** > **Ja**.

Söka efter din senaste parkeringsplats

När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en parkeringsplats.

Välj **Appar** > **Senaste platsen**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **Sjukhus**, **Polisstation**, **Bränsle** eller **Vägassistans**.
Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla områden.
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**
 - Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du .

Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj  > **Vägbeskrivning till mig**.
- 3 Välj en startplats.
- 4 Välj **Välj**.

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.

Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

- 1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg**.
- 2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

- 1 Välj **Vart?** >  > **Ta bort genväg(ar)**.
- 2 Välj den genväg du vill ta bort.
- 3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
- 4 Välj **Spara**.

Spara platser

Spara en plats

- 1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 10*).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj .
- 4 Välj **Spara**.
- 5 Om det behövs anger du ett namn och väljer **Klar**.

Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonssymbolen på kartan.
- 2 Välj **Spara**.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.
- 4 Välj **OK**.

Ändra en sparad plats

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj .
- 5 Välj  > **Ändra**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn**.
 - Välj **Telefonnummer**.
 - Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
 - Välj **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.
- 7 Ändra informationen.
- 8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj .
- 4 Välj  > **Ändra** > **Kategorier**.
- 5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
- 6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
- 7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj  > **Rensa spar. plats**.
- 3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

Dela en sparad plats

När du sparar en plats kan du dela den med andra kompatibla Garmin enheter med hjälp av trådlös Bluetooth teknik eller ett minneskort.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj .
- 5 Välj  > **Dela**.

6 Följ instruktionerna på skärmen för att dela platsinformation.

Använda kartan

Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (*Din rutt på kartan, sidan 6*) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

1 Välj **Visa kartan**.

2 Tryck var som helst på kartan.

3 Välj ett alternativ:

- Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
- Om du vill zooma in eller ut väljer du **+** eller **-**.
- Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du **▲**.
- Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori väljer du **Q**.
- Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och väljer **Kör!** (*Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 6*).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.

Ändra rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över platser på rutten.

Längre fram: Visar kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på (*Längre fram, sidan 12*).

Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (*Visa svängar och vägbeskrivningar, sidan 6*).

Färddata: Visar anpassningsbara trippdata, t.ex. hastighet eller körsträcka (*Visa trippdata från kartan, sidan 12*).

Volym: Justerar ljudets huvudvolym.

Ljusstyrka: Justerar skärmens ljusstyrka.

Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett telefonsamtal är aktivt (*Använda alternativ för samtal pågår, sidan 16*).

Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område (*Visa kommande trafik, sidan 13*).

Väder: Visar väderförhållanden för ditt område.

photoLive: Visar trafikövervakningskameror från ditt photoLive abonnemang (*photoLive Trafikkameror, sidan 19*).

Rapportera kamera: Gör att du kan rapportera en hastighets- eller rödljuskamera. Det här verktyget är endast tillgängligt när du har data för hastighets- eller rödljuskameror på enheten och du har en aktiv anslutning till Smartphone Link appen (*Para ihop telefonen och headsetet, sidan 13*).

Visa ett kartverktyg

1 Välj **📍** på kartan.

2 Välj ett kartverktyg.

Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.

3 När du är klar med kartverktyget väljer du **✕**.

Aktivera kartverktyg

Som standard är endast de vanligaste kartverktygen aktiverade på kartverktygsmenyn. Du kan lägga till upp till 12 verktyg i menyn.

1 Välj **📍** > **⚙** på kartan.

2 Markera kryssrutan bredvid varje verktyg som du vill lägga till.

3 Välj **Spara**.

Längre fram

Verktyget Längre fram ger information om kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa kommande intressanta platser, t.ex. restauranger, bensinstationer eller rastplatser. När du färdas på en motorväg kan du också visa information och tillgängliga tjänster för kommande avfarter och städer, liknande informationen på vägskyltar längs motorvägen.

Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Längre fram.

Visa kommande platser

1 På kartan väljer du **📍** > **Längre fram**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa nästa kommande plats i varje kategori väljer du **■** om det behövs.
- Om du vill visa information och tjänster som är tillgängliga för kommande motorvägsavfarter eller städer väljer du **🚗**.

Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du färdas på en motorväg eller när rutten inkluderar en motorväg.

3 Välj ett objekt för att visa en lista med platser för kategorin, avfarten eller staden.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Längre fram.

1 På kartan väljer du **📍** > **Längre fram**.

2 Välj en kategori.

3 Välj **📍**.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
- Välj den kategori du vill ändra.
- Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.

5 Välj **Klar**.

Trippinformation

Visa trippdata från kartan

Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till verktyget på kartverktygsmenyn (*Aktivera kartverktyg, sidan 12*).

På kartan väljer du **📍** > **Färddata**.

Anpassa trippdatafälten

Innan du kan anpassa data som visas i kartverktyget för trippdata måste du lägga till verktyget för trippdata på kartverktygsmenyn (*Aktivera kartverktyg, sidan 12*).

1 På kartan väljer du **📍** > **Färddata**.

2 Välj ett trippdatafält.

3 Välj ett alternativ.

Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.

Visa trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om resan.

Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så att den kan mäta förfluten tid under resan.

Välj **Hastighet** på kartan.

Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

1 Välj **Inställningar** > **Karta och fordon** > **Kartlager**.

2 Markera kryssrutan **Tripplogg**.

Återställa trippinformationen

1 Välj **Hastighet** på kartan.

2 Välj **≡** > **Återställ fält**.

3 Välj ett alternativ:

- När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
- Välj **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färdatorn.
- Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
- Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa kommande trafik

Du kan visa trafikincidenter som finns längs ruten eller på den väg där du färdas.

1 När du navigerar längs en rutt väljer du **☞** > **Trafik**.

Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till höger på kartan.

2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

1 På huvudmenyn väljer du **Appar** > **Trafik**.

2 Om det behövs väljer du **≡** > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

1 På huvudmenyn väljer du **Appar** > **Trafik**.

2 Välj **≡** > **Trafikförhållanden**.

3 Välj ett objekt i listan.

4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

1 Välj **Inställningar** > **Karta och fordon** > **Kartlager**.

2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj **Spara**.

Ändra kartdatafältet

1 Välj ett datafält på kartan.

Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.

2 Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartperspektiv

1 Välj **Inställningar** > **Karta och fordon** > **Kartvisningsläge**.

2 Välj ett alternativ:

- Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
- Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
- Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.

3 Välj **Spara**.

Bluetooth anslutna funktioner

Enheten har flera Bluetooth anslutna funktioner för din kompatibla smartphone. För vissa funktioner kan du behöva installera Smartphone Link appen på din smartphone. Gå in på garmin.com/smartphonelink om du vill veta mer.

Smartaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk eller smartphones.

LiveTrack: Med funktionen kan du dela turens plats med kontakter på din smartphone eller sociala medier.

Ringa med handsfree: Gör att du kan ringa och ta emot telefonsamtal med enheten och att du kan använda enheten som en högtalartelefon med handsfree.

Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från din smartphone till navigeringsenheten.

Medieströmning: Strömmar ljudet från din smartphone till ditt headset och ger Bluetooth mediekontroller på zūmo enheten.

Pandora® internetradio: Strömmar musik från Pandora internetradio till ditt headset och ger dig möjlighet att ändra kanaler, se artist- och spårinformation, byta spår, betygsätta spår och mycket mer på din zūmo.

Strömma musik med Spotify®: Strömmar musik från Spotify till ditt headset och gör att du kan bläddra bland och spela upp musik och spellistor, se artist- och spårinformation, betygsätta spår och mycket mer på din zūmo.

Incheckning med Foursquare: Gör att du kan checka in på Foursquare platser med din zūmo.

Väderuppdateringar: Skickar väderförhållanden och meddelanden i realtid till enheten.

Garmin realtidstjänster: Tillhandahåller abonnemangsbaserade tjänster för att visa realtidsdata på enheten, t.ex. trafikförhållanden, parkering och avancerade väderprognoser.

Krav för Bluetooth funktioner

För vissa funktioner krävs en telefon, ett headset eller en särskild app på din smartphone.

Funktion	Kräver
Smartaviseringar	Ihoppad smartphone med Smartphone Link appen.
LiveTrack	Ihoppad smartphone med Smartphone Link appen.
Handsfree-samtal	Ihoppad telefon och headset. Den här funktionen är kompatibel med antingen ett ihoppad Bluetooth headset eller ett trådlöst headset.
Medieströmning	Ihoppad smartphone och headset. Den här funktionen är kompatibel med antingen ett ihoppad Bluetooth headset eller ett trådlöst headset.
Pandora internetradio	Ihoppad smartphone med Pandora appen.
Strömma musik med Spotify	Ihoppad smartphone med Spotify appen.
Incheckning med Foursquare	Ihoppad smartphone med apparna Smartphone Link och Foursquare.
Väderuppdateringar	Ihoppad smartphone med Smartphone Link appen.
Garmin realtidstjänster	Ihoppad smartphone med Smartphone Link appen.

Para ihop telefonen och headsetet

Du måste para ihop din zūmo enhet med telefonen och Bluetooth headsetet för att kunna använda flera Bluetooth funktioner. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

För vissa funktioner krävs Smartphone Link appen. Du kan ansluta till Smartphone Link appen under ihoppningen eller senare.

1 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in telefonen på synlig.

Mer information finns i användarhandboken till telefonen.

- 2 Placera zūmo enheten och din telefon inom 3 m (10 fot) från varandra.
- 3 Välj **Inställningar > Bluetooth > ** på zūmo enheten.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen och para ihop telefonen med enheten.
- 5 Välj  på zūmo enheten.
TIPS: Om skärmen för Bluetooth initialinställningar inte visas kan du välja **Inställningar > Bluetooth > Sök efter enheter** för att para ihop headsetet.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen och para ihop headsetet med enheten.
- 7 Installera och öppna Smartphone Link appen (valfritt) från appbutiken på din telefon.
Om du parar ihop med en Apple® enhet visas en säkerhetskod på zūmo skärmen.
- 8 Om det behövs anger du säkerhetskoden på telefonen inom 30 sekunder.

Ikoner för Bluetooth funktionsstatus

Statusikoner visas i Bluetooth inställningarna bredvid varje ihopparad enhet.

Välj **Inställningar > Bluetooth**.

- En grå ikon anger att funktionen är avaktiverad eller fränkopplad för enheten.
- En färgad ikon anger att funktionen är ansluten och aktiv för enheten.

	Ringa med handsfree
	Smartaviseringar
	Smartphone Link funktioner och tjänster
	Mediastömning
	Headset anslutet

Ställa in Bluetooth funktioner på Apple enheten

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop telefonen. Du kan aktivera, avaktivera eller anpassa vissa funktioner.

Ansluta till Smartphone Link appen på din Apple enhet

Innan du kan ansluta till Smartphone Link appen måste du para ihop och ansluta zūmo enheten till din telefon.

Om du inte anslöt till Smartphone Link appen under ihopparringen kan du ansluta till den för att få ytterligare Bluetooth funktioner. Smartphone Link appen kommunicerar med telefonen via Bluetooth Smart teknik. Första gången du ansluter till Smartphone Link appen på en Apple enhet måste du ange en säkerhetskod för Bluetooth Smart.

- 1 Installera Smartphone Link appen från appbutiken på din telefon.
- 2 Öppna Smartphone Link appen på telefonen.
En säkerhetskod visas på zūmo enhetens skärm.
- 3 Ange koden på din telefon.

Avaktivera handsfreesamtal för Apple enheten

Du kan avaktivera handsfreesamtal och förbli ansluten till telefonen för att få Smartphone Link data och aviseringar.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Markera det telefonnamn som används för handsfreesamtal.
TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data med två olika namn.  visas i färg bredvid det telefonnamn som används för handsfreesamtal.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Telefonsamtal**.

Avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar för enheten Apple

Du kan avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar och förbli ansluten till telefonen för handsfreesamtal.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj telefonnamnet som är kopplat till Smartphone Link data och aviseringar.
TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data med två olika namn.  och  är blå bredvid det telefonnamn som används för data och aviseringar.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Smartphonetjänster**.

Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten Apple

Du kan också filtrera aviseringar som visas på enheten genom att visa eller dölja kategorier.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj telefonnamnet som är kopplat till Smartphone Link data och aviseringar.
TIPS: Telefonen kan ansluta till handsfreesamtal och data med två olika namn.  och  är färgade bredvid det telefonnamn som används för data och aviseringar.
- 3 Välj **Smartaviseringar**.
- 4 Markera kryssrutan bredvid varje avisering som du vill visa.

Ställa in Bluetooth funktioner för din smartphone med Android™

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop telefonen. Du kan aktivera, avaktivera eller anpassa vissa funktioner.

Ansluta till Smartphone Link appen på din Android smartphone

Innan du kan ansluta till appen Smartphone Link måste du para ihop och ansluta enheten zūmo till din telefon.

Om du inte anslöt till appen Smartphone Link under ihopparringen kan du ansluta till den för ytterligare Bluetooth funktioner.

- 1 Installera appen Smartphone Link på din telefon från app store.
- 2 På din telefon öppnar du appen Smartphone Link.

Avaktivera Bluetooth funktioner för din smartphone med Android

Du kan avaktivera specifika Bluetooth funktioner och förbli ansluten till andra funktioner.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj telefonnamnet.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Avmarkera kryssrutan **Telefonsamtal** för att avaktivera handsfreesamtal.
 - För att avaktivera Smartphone Link data och smartaviseringar avmarkerar du kryssrutan **Smartphone Link**.
 - För att avaktivera specifika appaviseringar använder du inställningarna i appen Smartphone Link.

Visa eller dölja aviseringar för din smartphone med Android

Du kan använda appen Smartphone Link för att välja vilka typer av aviseringar som ska visas på enheten zūmo .

- 1 På din telefon öppnar du appen Smartphone Link.
- 2 Välj .
- 3 Kontrollera att kryssrutan **Smartaviseringar** är markerad.
- 4 I avsnittet **Aviseringar** väljer du **Inställningar**.
En lista över aviseringskategorier och appar visas.

5 Välj ett alternativ:

- Om du vill aktivera eller avaktivera en avisering väljer du omkopplaren bredvid kategorin eller appnamnet.
- Om du vill lägga till en app till listan väljer du **+**.

Aktivera eller avaktivera Bluetooth funktioner för ditt headset

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop headsetet. Du kan aktivera och avaktivera vissa funktioner.

1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.

2 Välj headsetets namn.

3 Välj ett alternativ:

- Koppla bort headsetet genom att avmarkera kryssrutan **Headset**.
- Avaktivera ljud från strömmande media genom att avmarkera kryssrutan **Media**.

Smartphone Link

Med appen Smartphone Link kan du synkronisera platsdata med din telefon och få åtkomst till realtidsinformation via telefonens dataanslutning. Enheten överför data från Smartphone Link via trådlös Bluetooth teknik.

Realtidsinformationen finns tillgänglig kostnadsfritt och abonnemangsbaserat via Garmin realtidstjänster ([Garmin realtidstjänster](#), sidan 15).

Sparade platser och senast hittade platser synkroniseras med din telefon varje gång enheten ansluter till Smartphone Link.

Hämta Smartphone Link

Smartphone Link är tillgänglig för vissa smartphones. Gå till www.garmin.com/smartphonelink eller läs i butiken med appar för din telefon om kompatibilitet och tillgänglighet.

Hämta Smartphone Link från butiken med appar för din telefon.

Information om hur du hämtar och installerar appar finns i telefonens användarhandbok.

Skicka en position från telefonen till enheten

Smartphone Link är registrerad som en navigationsapp på din telefon.

1 På telefonen väljer du knappen för att börja navigera till en plats (se telefonens användarhandbok).

2 På appmenyn väljer du **Smartphone Link**.

Nästa gång du ansluter enheten till telefonen överförs positionen till de senast hittade alternativen på din enhet.

Garmin realtidstjänster

Innan du kan använda Garmin realtidstjänster måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link ([Para ihop telefonen och headsetet](#), sidan 13).

Genom att ansluta till Smartphone Link får du tillgång till Garmin realtidstjänster. Garmin realtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri och abonnemangsbaserad realtidsinformation på enheten, t.ex. trafikdata och väder.

Vissa tjänster, t.ex. väder, är tillgängliga som separata appar på din enhet. Andra tjänster, t.ex. trafik, utökar de befintliga navigationsfunktionerna på enheten. För funktioner som kräver åtkomst till Garmin realtidstjänster visas Smartphone Link symbolen. Symbolen visas bara när enheten är ansluten till Smartphone Link.

Prenumerera på Garmin realtidstjänster

Innan du kan prenumerera på Garmin realtidstjänster måste du installera appen Smartphone Link på telefonen.

1 Starta appen Smartphone Link på telefonen ([Para ihop telefonen och headsetet](#), sidan 13).

2 Välj **Mitt konto**.

En lista över tjänster och abonnemangspriser visas.

3 Välj en tjänst.

4 Välj priset.

5 Välj **Prenumerera**.

6 Följ instruktionerna på skärmen.

Smartaviseringar

När enheten är ansluten till appen Smartphone Link kan du visa aviseringar från din smartphone på enheten zūmo, t.ex. sms, inkommande samtal och möten i kalendern.

Obs! Du kan behöva vänta i några minuter för att ta emot aviseringar på din navigeringsenhet när den ansluts till appen Smartphone Link.  visas färgad i Bluetooth inställningar när smartaviseringar är anslutna och aktiva ([Ikoner för Bluetooth funktionsstatus](#), sidan 14).

Ta emot aviseringar

OBS!

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.

Innan enheten zūmo kan ta emot aviseringar måste du ansluta den till din smartphone och till appen Smartphone Link.

Från de flesta sidor visas ett popup-fönster när enheten tar emot en avisering från din smartphone. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

Obs! Om du visar kartan visas aviseringar i ett kartverktyg.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **OK**.

Popup-fönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.

- För att visa en avisering väljer du **Visa**.

- För att lyssna på aviseringen väljer du **Visa > Spela**.

Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.

Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Ta emot aviseringar medan du tittar på kartan

OBS!

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör.

Innan enheten zūmo kan ta emot aviseringar måste du ansluta den till din smartphone och till appen Smartphone Link.

När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i kanten på skärmen. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

- Om du vill avfärda en avisering väljer du **X**.

Popup-fönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.

- För att visa en avisering väljer du aviseringstexten.

- För att lyssna på aviseringen väljer du **Läs upp meddelande**.

Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.
- Obs!** Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Visa listan med aviseringar

Du kan visa en lista över alla aktiva aviseringar.

1 Välj **Appar** > **Smartaviseringar**.

Listan med aviseringar visas. Olästa aviseringar är svarta och tidigare lästa aviseringar är grå.

2 Välj ett alternativ:

- För att visa en avisering väljer du aviseringsbeskrivning.
- Om du vill lyssna på en avisering väljer du ►.

Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ringa med handsfree

Obs! Även om de flesta telefoner och headset kan användas finns ingen garanti för att en viss telefon eller ett visst headset kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Med hjälp av trådlös Bluetooth teknik kan enheten anslutas till mobiltelefonen och det trådlösa headsetet eller hjälmen om du vill ha händerna fria. Ta reda på om din enhet med Bluetooth teknik är kompatibel med enheten genom att gå till www.garmin.com/bluetooth.

Ringa ett samtal

Ringa ett nummer

- 1 Välj **Appar** > **Telefon** > **Ring**.
- 2 Ange numret.
- 3 Välj **Ring**.

Ringa en kontakt i telefonboken

Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- 1 Välj **Appar** > **Telefon** > **Telefonbok**.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj **Ring**.

Ringa upp en plats

- 1 Välj **Appar** > **Telefon** > **POI kategorier**.
- 2 Välj en intressant plats.
- 3 Välj **Ring**.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal, välj **Svara** eller **Ignorera**.

Använda samtalshistoriken

Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- 1 Välj **Appar** > **Telefon** > **Samtals-historik**.
- 2 Välj en kategori.

En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.

- 3 Välj ett samtal.

Använda alternativ för samtal pågår

Medan du ringer ett samtal kan du välja alternativ för samtal pågår från kartan.

- Överför ljudet till telefonen genom att välja **J**.

TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.

- Använd knappsetsen genom att välja **☰**.

TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.

- Stäng av mikrofonen genom att välja **🔇**.
- Lägg på genom att välja **➡**.

Ange ett hemtelefonnummer

TIPS: Du kan ändra ett sparad hemnummer genom att redigera "Hem" i listan över sparade platser ([Ändra en sparad plats, sidan 11](#)).

- 1 Välj **Appar** > **Telefon** > **☰** > **Ange hemnummer**.
- 2 Ange ditt telefonnummer.
- 3 Välj **Klar**.

Ringa hem

Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för din hemposition.

Välj **Appar** > **Telefon** > **Ring hem**.

Koppla bort en Bluetooth enhet

Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort den från listan över ihopparade enheter. Bluetooth enheten kan ansluta till din zūmo enhet automatiskt i framtiden.

- 1 Välj **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 2 Välj den enhet du vill koppla bort.
- 3 Avmarkera kryssrutan bredvid namnet på den ihopparade enheten.

Ta bort en ihopparad telefon

Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

- 1 Välj **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 2 Välj telefonen och välj **Ta bort ihopparning för enhet**.

Trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Trafikinformation är kanske inte tillgängligt i alla områden eller länder. Mer information om trafik och täckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.

- Trafikvarningar visas på kartan när det förekommer trafikproblem utmed rutten eller i ditt område.
- För att kunna ta emot trafikinformation måste enheten vara ansluten till Smartphone Link via ett aktivt trafikabonnemang.

Ta emot trafikdata med Smartphone Link

Tjänsten Trafik i realtid tillhandahåller trafikdata i realtid.

- 1 Hämta Smartphone Link till en kompatibel telefon ([Hämta Smartphone Link, sidan 15](#)).
- 2 Prenumerera på tjänsten Trafik i realtid ([Prenumerera på Garmin realtidstjänster, sidan 15](#)).
- 3 Anslut enheten till telefonen med Smartphone Link ([Para ihop telefonen och headsetet, sidan 13](#)).

Aktivera trafik

Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.

- 1 Välj **Inställningar** > **Trafik**.

- 2 Markera kryssrutan **Trafik**.

Använda appar

Konfigurera LiveTrack delning och bjud in personer

Första gången du använder LiveTrack funktionen måste du ställa in funktionen och bjuda in besökare.

- 1 Anslut till **Smartphone Link** (*Para ihop telefonen och headsetet, sidan 13*).
- 2 Öppna appen Smartphone Link på din smartphone och välj **LiveTrack**.
- 3 Ange ett användarnamn och välj **Nästa**.
- 4 Ange en eller flera kontakter att bjuda in.
Du kan antingen ange kontaktens namn eller e-postadress.
- 5 Välj **Starta LiveTrack**.
Appen börjar dela dina LiveTrack data. Inbjudna användare får ett e-postmeddelande med en länk för att visa dina LiveTrack data.
- 6 Välj  för att dela LiveTrack länken med ett socialt nätverk, meddelandeprogram eller annan delningsapp (tillval).

Starta en LiveTrack session på telefonen

Innan du kan påbörja en LiveTrack session på din telefon måste du para ihop telefonen med din enhet och ansluta till Smartphone Link (*Para ihop telefonen och headsetet, sidan 13*).

- 1 Öppna Smartphone Link på din smartphone.
- 2 Välj **LiveTrack**.
- 3 Välj ett delningsalternativ.
- 4 Välj **Starta LiveTrack**.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.

Mediespelare

Mediespelaren kan spela upp musik och ljud från följande källor.

- Musikfiler lagrade på zūmo enheten.
- Musikfiler lagrade på en telefon eller mediespelare ansluten till motorcykelfästets USB-port.
- Ljudenhet ansluten till motorcykelfästets ljudingång.
- Bluetooth ljud från en ihopparad telefon.
- Pandora internetradio.
- Musikströmning med Spotify.

Spela upp media

- 1 Välj **Appar**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Pandora®** om du vill öppna mediespelaren med mediekällan inställd på Pandora.
 - Välj **Spotify** om du vill öppna mediespelaren med mediekällan inställd på Spotify.
 - Välj **Mediespelare** om du vill öppna mediespelaren med den senast valda mediekällan.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj  om du vill ändra mediekälla.
 - Välj  om du vill välja spår, station, spellista eller musikfil.

Lägga till mediespelarverktyg på kartan

Mediespelarens kartverktyg gör att du kan kontrollera mediespelaren från kartan.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartverktyg > Mediespelare**.
- 2 Öppna kartan.

- 3 Välj  > **Mediespelare**.

Styrningen för mediespelaren visas på kartan.

Byta mediekälla

Du kan byta källa för uppspelning av media på enheten.

- 1 Välj **Appar > Mediespelare > **.
- 2 Välj en mediekälla.

Pandora tjänsten

Pandora är kostnadsfri användaranpassad radio som erbjuder problemfria och gränslösa musikupplevelser och -upptäckter. Pandora integrering kräver en kompatibel mobil enhet med Pandora appen installerad. Om du vill ha mer information om kompatibla mobila enheter besöker du www.pandora.com/everwhere/mobile.

Obs! Pandora är för närvarande tillgängligt i USA, Australien och Nya Zeeland.

Byta radiostation

- 1 Välj **Appar > Pandora®**.
- 2 Välj .
- 3 Välj en station.

Spotify

Spotify är en digital musiktjänst som ger dig tillgång till miljontals låtar.

TIPS: Integrering med Spotify kräver att appen Spotify är installerad på din mobiltelefon. Kräver en kompatibel mobil enhet och premiumabonnemang där det är tillgängligt. Gå till www.garmin.com.

Den här produkten innehåller programvara från Spotify som är föremål för tredjepartslicenser. Licenserna finns att tillgå här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Tillsätt alla resor med Spotify. Spela upp låtar och artister du gillar, eller låt Spotify välja åt dig.

Spår

Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information om den inspelade vägen, bl.a. tid, plats och höjd.

Visa spårinformation

- 1 Välj **Appar > Spår > Aktiva**.
- 2 Välj ett spår.
Spåret visas på kartan.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill spara spåret väljer du **Spara spår**.
 - Om du vill spara spåret som en resa väljer du **Spara som resa**.
 - Om du vill visa höjdprofilen för spåret väljer du **Höjdprofil**.

TracBack®

Följ ditt senaste spår

Funktionen TracBack spelar in ett spår av din senaste förflyttning. Du kan spåra den väg som du färdats tillbaka till din startpunkt.

- 1 Välj **Appar > TracBack**.
Ditt senaste spår visas på kartan.
- 2 Välj **Kör!**.

Spara ditt senaste spår som en resa

Du kan spara ditt senaste spår som en resa, som du kan navigera senare med reseplaneraren (*Navigera till en sparad resa, sidan 7*).

- 1 Välj **TracBack**.

Ditt senaste spår visas på kartan.

2 Välj  > **Spara som resa**.

3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Däcktryck

VARNING

Övervakningssystemet för däcktryck kan inte ersätta vanligt däckunderhåll. Det är förarens ansvar att lufttrycket i däckerna är korrekt även om lufttrycket inte är så lågt att däcktrycksvarningen har utlöst. Felaktigt däcktryck kan orsaka att föraren tappat kontroll över fordonet, vilket kan leda till allvarliga personskador och dödsfall.

Garmin övervakningssystemet för däcktryck finns som separat tillbehör. Däcktrycksfunktionen är inte kompatibel med alla zūmo modeller. Information om tillbehör och kompatibilitet hittar du på www.garmin.com/zumo.

Ställa in däcktrycksgivarna


Innan du kan ställa in däcktrycksgivarna behöver du ha batteriet och de numrerade etiketterna som följde med varje givare. Du måste också ha en kompatibel zūmo enhet.

Givarna kommunicerar trådlöst med din kompatibla zūmo enhet. Du kan övervaka däcktrycket och få varningar för lågt däcktryck på zūmo enheten.

- 1 Ta bort locket ① från givaren ② genom att vrida locket moturs.



- 2 Ta ut batteriet om du redan har satt in det i givaren.
- 3 På zūmo enheten väljer du **Appar > Däcktryck**.
- 4 Välj en fordonsprofil som matchar däckkonfigurationen för fordonet.
- 5 Placera givaren nära zūmo enheten.
- 6 På zūmo enheten väljer du numret bredvid det däck som givaren ska paras ihop med.
- 7 Sätt inom 30 sekunder i batteriet ③ i batterihållaren ④ på givaren med pluspolen vänd uppåt.

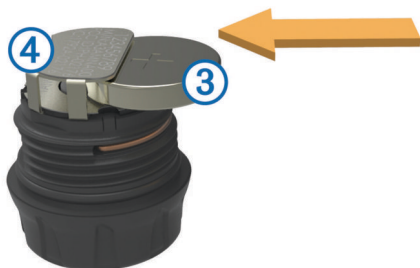

zūmo enheten söker efter givaren. När ihopparningen har slutförts visas ett bekräftelsemeddelande på givaren.

TIPS: Om ihopparningen misslyckas kan du ta ut batteriet ur givaren och upprepa steg 6 och 7.

8 Ange det rekommenderade trycket för däck.

9 Ange minimitrycket för däck.

zūmo enheten utlöser en varning för lågt tryck om givaren rapporterar ett däcktryck under det här värdet.

10 Sätt tillbaka och dra åt locket på givaren.

11 Sätt fast en numrerad etikett på givaren, utifrån det däcknummer du valde i steg 6.

12 Upprepa den här proceduren för de återstående givarna.

Montera givarna på däck

VARNING

Övervakningssystemet för däcktryck får endast användas med däckventilskäft i metall. Om man monterar däcktrycksgivare på däckventilskäft i andra material än metall kan däck och/eller däckventilskäftet skadas vilket kan leda till allvarliga personskador och dödsfall.

OBS!

För att förhindra skador på givare och fordon bör du kontrollera att ingen av de monterade givarna stör fordonets bromsar, fjädringskomponenter eller annan fast utrustning. Om en monterad givare stör någon fast utrustning på fordonet ska du inte använda fordonet med givaren monterad.

För att förhindra eventuella däckvibrationer eller ojämnt däckslitage på vissa fordon kan det vara nödvändigt att balansera däckerna när du har installerat sensorn.

Innan du monterar givarna på däckerna bör du ställa in givarna med din zūmo enhet.

- 1 Ta bort de befintliga ventilhattarna från fordonets däck.
- 2 På zūmo enheten väljer du **Appar > Däcktryck** för att visa ett diagram över fordonsprofilerna.
- 3 Sätt fast givarna på däckens ventilskäft genom att dra åt dem medurs.
Obs! Du måste sätta fast alla givare på rätt däck på fordonet med utgångspunkt i diagrammet över fordonsprofiler och de numrerade etiketter du satte på givarna under inställningen.
- 4 Snurra på hjulen för hand för att kontrollera att sensorerna har tillräckligt med utrymme och att de inte stör fordonets utrustning.

Däcktrycksvarningar

Enheten varnar dig med hjälp av popup-meddelanden, ikoner på kartan och symboler i däcktrycksappen.

När det finns en varning för någon givare blir siffran bredvid motsvarande däck röd i däcktrycksappen. Symbolerna under siffran blir röda för att indikera de aktiva varningarna för givaren.

	Lågt däcktryck
	Låg batterinivå i givaren
	Givaren är inte ansluten

Viloläge för däcktrycksgivare

När du parkerar fordonet och stänger av zūmo enheten går däcktrycksgivaren in i viloläge efter några minuter. Givaren skickar ingen information till zūmo enheten när den är i viloläge. Det kan leda till att zūmo enheten rapporterar att givaren är fränkopplad.

Nästa gång fordonet rör sig lämnar givaren viloläget och återansluter automatiskt till zūmo enheten. Det kan ta upp till 30 sekunder att återansluta.

Använda kompassen

Obs! Du måste vara i rörelse för att kompassen ska kunna fastställa din riktning.

Du kan navigera med hjälp av en GPS-kompass.

Välj **Appar > Kompass**.

VIRB® fjärrkontroll

Med VIRB fjärrfunktionen kan du styra din VIRB actionkamera med hjälp av enheten. Gå in på www.garmin.com/VIRB för att köpa en VIRB actionkamera.

Styra en VIRB actionkamera

Innan du kan använda fjärrfunktionen hos VIRB måste du aktivera fjärrinställningarna på VIRB kameran. Mer information finns i användarhandboken till *VIRB serien*.

- 1 Slå på VIRB kameran.
- 2 På zūmo enheten väljer du **Appar > VIRB-fjärrkontroll > Anslut**.
- 3 Vänta medan enheten ansluter till din VIRB kamera.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj **Starta inspelning** för att spela in video.
 - Välj **Stoppa inspelning** för att avsluta videoinspelningen.
 - Välj **Stillbild** för att ta ett foto.

Logga servicehistorik

Du kan logga datum och trippmätaravläsningar när service eller underhåll görs på ditt fordon. Enheten har flera tjänstekategorier och du kan lägga till egna kategorier ([Lägga till servicekategorier](#), sidan 19).

- 1 Välj **Appar > Servicehistorik**.
- 2 Välj en servicekategori.
- 3 Välj **Lägg till post**.
- 4 Ange trippmätaravläsningen och välj **Nästa**.
- 5 Ange en kommentar (tillval).
- 6 Välj **Klar**.

Lägga till servicekategorier

- 1 Välj **Appar > Servicehistorik**.
- 2 Välj **≡ > Lägg till kategori**.
- 3 Ange ett kategorinamn och tryck på **Klar**.

Ta bort servicekategorier

När du tar bort en servicekategori tas även alla serviceposter i den kategorin bort.

- 1 Välj **Appar > Servicehistorik**.
- 2 Välj **≡ > Ta bort kategorier**.
- 3 Välj de servicekategorier du vill ta bort.
- 4 Välj **Ta bort**.

Byta namn på servicekategori

- 1 Välj **Appar > Servicehistorik**.
- 2 Välj den kategori du vill byta namn på.
- 3 Välj **≡ > Byt namn på kategori**.
- 4 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Ta bort serviceposter

- 1 Välj **Appar > Servicehistorik**.
- 2 Välj en servicekategori.
- 3 Välj **≡ > Ta bort poster**.
- 4 Välj de serviceposter du vill ta bort.
- 5 Välj **Ta bort**.

Redigera en servicepost

Du kan redigera kommentaren, trippmätaravläsningen och datum för serviceposten.

- 1 Välj **Appar > Servicehistorik**.

- 2 Välj en kategori.

- 3 Välj ett fält.

- 4 Ange den nya informationen och välj **Klar**.

Visa hjälpfiler

Välj **Appar > Hjälp** för att visa den fullständiga användarhandboken.

Söka efter hjälpavsnitt

Välj **Appar > Hjälp > Q**.

Visa väderprognosen

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot väderdata. Du kan ansluta enheten till appen Smartphone Link för att ta emot väderdata ([Para ihop telefonen och headsetet](#), sidan 13).

- 1 Välj **Appar > Väder**.
Enheten visar aktuella väderförhållanden och en prognos för de kommande dagarna.
- 2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

Visa vädret i närheten av en annan ort

- 1 Välj **Appar > Väder > Aktuell plats**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.
 - Om du vill lägga till en favoritort väljer du **Lägg till stad** och anger ortens namn.

Visa väderradarn

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.

Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella väderförhållanden och en väderikon på kartan. Väderikonen ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn, snö eller åska.

- 1 Välj **Appar > Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj **≡ > Väderradar**.

Visa vädervarningar

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.

Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i närheten av din aktuella plats eller den valda orten.

- 1 Välj **Appar > Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj **≡ > Vädervarningar**.

Kontrollera vägförhållanden

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.

- 1 Välj **Appar > Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj **≡ > Vägförhållanden**.

photoLive Trafikkameror

photoLive trafikkameror ger dig realtidsbilder av trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar. Du kan spara kameror som du planerar att visa regelbundet.

Spara en trafikövervakningskamera

Innan du kan använda den här funktionen måste du skaffa ett abonnemang på tjänsten photoLive och enheten måste vara

ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link ([Smartphone Link](#), sidan 15).

Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 Välj **Appar > photoLive**.
- 2 Välj **Tryck för att lägga till**.
- 3 Välj en väg.
- 4 Välj en korsning.
- 5 Välj **Spara**.

Visa en trafikövervakningskamera

Innan du kan visa en trafikövervakningskamera måste du spara en trafikövervakningskamera ([Spara en trafikövervakningskamera](#), sidan 19).

- 1 Välj **Appar > photoLive**.
- 2 Välj en kamera.

Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen ([Enhets- och sekretessinställningar](#), sidan 21).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat vid på kartan.

Välj **Appar > Platser jag besökt**.

Anpassa enheten

Kart- och fordonsinställningar

Välj **Inställningar > Karta och fordon**.

Fordon: Anger vilken ikon som visar din position på kartan.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Kartverktyg: Anger vilka genvägar som visas på kartverktygsmenyn.

Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan ([Anpassa kartlager](#), sidan 13).

Hörbar motorcyklistvarning: Aktiverar en ljudsignal för varje typ av motorcyklistvarning ([Funktioner och varningar för föraruppmärksamhet](#), sidan 4).

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till <http://buy.garmin.com>.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > minaKartor**.
- 2 Välj en karta.

Navigeringsinställningar

Välj **Inställningar > Navigation**.

Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större vägar i ruten när du börjar navigera.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Omräkning utanför rutt: Anger inställningar för omräkning när du navigerar bort från en aktiv rutt.

Trötthetsvarning: Varnar dig när du har kört under en lång period utan paus.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.

Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika avgiftsbelagda vägar och vinjetter.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet och som kan stjäla uppmärksamhet från körningen.

GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal och sparar batteri.

Inställningar för beräkningsläget

Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge**.

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som kan ha längre körsträcka.

Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.

Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din destination.

Äventyrlig rutt: Beräknar rutter som föredrar kurviga vägar.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Ange en simulerad plats

Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot satellitsignaler, kan du använda GPS: En för att ange en simulerad position.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > GPS-simulator**.
- 2 Från huvudmenyn, välj **Visa kartan**.
- 3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område. Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
- 4 Välj platsbeskrivningen.
- 5 Välj **Välj plats**.

Bluetooth inställningar

Välj **Inställningar > Bluetooth**.

Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.

Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.

Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som identifierar din enhet på andra enheter med trådlös Bluetooth teknik.

Slå ifrån Bluetooth

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj **Bluetooth**.

Skärminställningar

Välj **Inställningar > Skärm**.

Färgläge: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer alternativet Auto växlar enheten automatiskt mellan dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.

Ljusstyrka: Du kan justera ljusstyrkan på skärmen.

Skärmtidsgräns: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge när du använder batteri.

Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna sparas i mappen Skärmbild på enheten.

Trafikinställningar

Välj **Inställningar > Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafik. Kräver appen Smartphone Link och ett abonnemang på Trafik i realtid.

Enhets- och tidsinställningar

Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på huvudmenyn **Inställningar > Enheter och tid**.

Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.

Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.

Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som används för geografiska koordinater.

Ställa in tiden

1 På huvudmenyn anger du tiden.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPS-information väljer du **Automatiskt**.
- Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller ned.

Språk- och tangentbordsinställningar

Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord väljer du **Inställningar > Språk och tangentbord**.

Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.

Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.

Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.

Inställningar för positionslarm

Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för att larm för larmade positioner ska visas.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Välj **Inställningar > Områdeslarm**.

Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du närmar dig larmade positioner.

Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som varningar ska spelas upp för.

Enhets- och sekretessinställningar

Om du vill öppna enhetsinställningarna väljer du **Inställningar > Enhet**.

Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner.

EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.

Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.

Positionsrapportering: Delar din positionsinformation med Garmin för att förbättra innehåll.

Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplagg.

Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplagg.

Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla inställningar till fabriksinställningarna.

1 Välj **Inställningar**.

2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.

3 Välj  > **Återställ**.

Enhetsinformation

Specifikationer

Vattentålighet	IEC 60529 IPX7
Drifttemperaturområde	Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjning (CLA, motorcykel eller extern strömkälla)	Från 12 till 24 V DC
Strömförsörjning (USB)	5 V ±0,25 V
Batteriets livslängd	Upp till 4 timmar beroende på användning och inställningar
Batterityp	Litiumjonbatteri som kan bytas av användaren
Batterispänningsområde	Från 3,5 till 4,1 V
Radiofrekvensprotokoll	2,4 GHz-protokoll för trådlös ANT+® kommunikation (för VIRB fjärrkontrollen) 2,4 GHz ANT+® (för övervakningssystemet för däcktryck)

Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Ladda enheten

Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Montera enheten på fästet och anslut fästet till fordonsströmmen.

OBS!

Anslut inte enheten direkt till 12 V-strömkabeln.

- Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en dator. Vissa bärbara datorer kan inte ladda enheten.
- Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com.

Enhetsunderhåll

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera din produkt på <http://my.garmin.com>.

Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera.

Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.

Ta bort enheten, fästet och sugkoppen

Ta bort enheten från fästet

- 1 Tryck på frigöringsfliken eller -knappen på fästet.
- 2 Luta enheten framåt.

Ta bort fästet från sugkoppen

- 1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
- 2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.

Ta bort sugkoppen från vindrutan

- 1 För spaken på sugkoppen mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.


Byta säkring i 12 V-strömkabeln

OBS!

När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den säkring som finns i fordonsadaptersnåden.

- 1 Vrid ändstycket ① moturs för att låsa upp det.

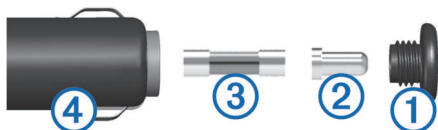

TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.

- 2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen ② och säkringen ③.
- 3 Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A eller 2 A.
- 4 Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
- 5 Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i 12 V-strömkabeln ④ igen.

Felsökning

Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta

- 1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
- 2 Torka med en ren, torr trasa.
- 3 Montera sugkoppen (*Installation*, sidan 1).

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Se till att GPS-simulatorn är avstängd (*Navigeringsinställningar*, sidan 20).
- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Enheten laddas inte i fordonet

- Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (*Byta säkring i 12 V-strömkabeln*, sidan 22).
- Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.
- Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
- Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är trasig.

Mitt batteri tappat laddningen fort

- Minska skärmens ljusstyrka (*Skärminställningar*, sidan 20).
- Korta ned skärmtidsgränsen (*Skärminställningar*, sidan 20).
- Minska volymen (*Ställa in volymen*, sidan 4).
- Avaktivera trådlös Bluetooth teknik (*Slå ifrån Bluetooth*, sidan 20).
- Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (*Slå på och stänga av enheten*, sidan 3).
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn

På de flesta Windows® datorer ansluts enheten med hjälp av MTP (Media Transfer Protocol). I MTP-läge visas enheten som en bärbar enhet och inte som en flyttbar enhet. Det finns funktioner för MTP-läge i Windows 7, Windows Vista® och Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.

Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn

På Mac® datorer och vissa Windows datorer ansluts enheten via USB-masslagringsläget. I USB-masslagringsläge visas enheten som en flyttbar enhet eller volym, och inte som en bärbar enhet. I tidigare Windows versioner än Windows XP Service Pack 3 används USB-masslagringsläge.

Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym på datorn

- 1 Koppla bort USB-kabeln från datorn.
- 2 Stäng av enheten.
- 3 Anslut USB-kabeln till din enhet och till en USB-port på datorn.

TIPS: USB-kabeln ska anslutas till en USB-port på datorn, inte till en USB-hubb.

Enheten startas automatiskt och försätts i MTP-läge eller USB-masslagringsläge. En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.

Obs! Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt uppstå problem när Windows ska tilldela enhetsbokstäver till dina Garmin diskenheter. Mer information om enhetsbokstäver finns i hjälpfilen för ditt operativsystem.

Telefonen ansluter inte till enheten

- Välj *Inställningar* > *Bluetooth*.
- Fältet Bluetooth måste anges till Aktiverad.

- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och placera den högst 10 m (33 fot) från enheten.
- Gå till www.garmin.com/bluetooth om du behöver mer hjälp.

Bilagor

Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör, eller så kan du besöka www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD minneskort på 4 till 32 GB.

- 1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på enheten ([Översikt över enheten](#), sidan 2).
- 2 Sätt i ett minneskort i facket.
- 3 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Datahantering

Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac OS 10.3 och tidigare.

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta platser.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.
En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn ([Ansluta enheten till en dator](#), sidan 23).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.
- 2 Öppna fylläsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.
- 6 Välj **Ändra > Klistra in**.

Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från säkert.

- 1 Slutför en åtgärd:

- Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
- På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.

2 Koppla bort kabeln från datorn.

Visa status för GPS-signal

Håll ned  i tre sekunder.

Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
- 2 Klicka på fliken **Kartor**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Köpa tillbehör

Gå till garmin.com/accessories.

Index

Symboler

2D-kartvy **13**
3D-kartvy **13**

A

abonnemang, Garmin realtidstjänster **15**
adresser, söka **10**
aktiv körfältsguidning **6**
aktuell position **11**
anpassa enheten **20**
aviseringar **5, 14–16**
avstickare **7**

B

batteri
installera **3**
ladda **21, 22**
maximera **22**
problem **22**
besvara samtal **16**
Bluetooth teknik **13–16, 22**
avaktivera **20**
avaktivera samtal **14**
hantera telefoner **14**
inställningar **20**
koppla bort en enhet **16**
para ihop ett headset **13**
para ihop med telefon **13**
bränsle
spåra **9**
stationer **11**
byta sökområde **9**

D

dator, ansluta **22, 23**
dela, LiveTrack **17**
destinationer. Se platser
däcktryck
givare **18**
profiler **18**
varningar **18**
viloläge **18**

E

enhets-ID **21**
EULA **21**

F

fartkameror **5**
felsökning **22**
filer, överföra **23**
Foursquare **10**
fågelvägen, navigera **8**
färdhistorik **21**
fäste, ta bort **22**
förarvarningar **4, 5**

G

Garmin Express, uppdatera programvaran **3**
Garmin realtidstjänster **15**
abonnera **15**
genvägar
lägga till **11**
ta bort **11**
geocaching **10**
GPS **3, 23**

H

headset, para ihop **13**
hem
köra **6**
ringa **16**
telefonnummer **16**
ändra position **6**
hjälmlogar **5**
hjälp. **19** Se även produktsupport
Hörlur **15**

I

ID-nummer **21**
ikoner, statusfältet **4**
inställningar **20, 21**
intressanta platser (POI) **9, 10**
platser **10**

K

kablar, motorcykelfäste **1**
kameror
fart **5**
rödljus **5**
kartbild
2D **13**
3D **13**
kartlager, anpassa **13**
kartor **6, 12, 20**
datafält **6, 12, 13**
detaljnivå **20**
köpa **23**
lager **13**
symboler **6**
tema **20**
uppdatera **3**
verktyg **12**
visa rutten **6**
kompass **18**
koordinater **10**
koppla bort, Bluetooth enhet **16**
korsningar, söka **10**
köra hem **6**

L

ladda enheten **21, 22**
larm för larmade positioner, inställningar **21**
latitud och longitud **10**
LiveTrack **17**
ljud, larmade positioner **21**
ljusstyrka **4**
längre fram **12**
anpassa **12**

M

mediespelare **17**
microSD kort **23**
microSD-kort **2**
minneskort **2, 23**
installera **23**
montera enheten
motorcykel **1**
personbil **2**
sugkopp **22**
ta bort från fäste **22**
ta bort från fästet **2**
motorcykelfäste **1**
kablar **1**
myTrends, rutten **8**

N

navigation **6**
inställningar **20**
navigering **10**
fågelvägen **8**
nästa sväng **6**
nödttjänster **11**

P

para ihop
headset **13**
koppla bort **16**
telefon **13, 22**
parkering, sista platsen **11**
platser **10, 20**
aktuell **11**
platser **10**
senaste sök **11**
söka efter **9**
positioner
aktuell **11**
ringa **16**
simulerad **20**

spara **11**
söka efter **10**
produktsupport **19**
programvara
uppdatera **3**
version **21**

R

redigera, sparade resor **7**
rengöra enheten **21, 22**
rengöra pekskärmen **22**
reseplanerare **7, 8**
redigera en resa **7**
ruttpunkter **7**
riktningar **6**
ringa **16**
rutten **5**
avbryta **7**
beräkna **5**
beräkningsläge **5, 7, 20**
föreslagna **8**
lägga till en punkt **6, 7**
myTrends **8**
starta **5, 6**
utforma **6**
visa på kartan **6**
äventyrlig ruttplanering **5**
rödljuskameror **5**

S

samtal **16**
hem **16**
historik **16**
kontakter **16**
ringa **16**
ringa upp **16**
svara **16**
satellitssignaler
söka **3**
visa **23**
senast hittade platser **11**
servicehistorik
kategorier **19**
poster **19**
redigera **19**
ta bort **19**
simulerade platser **20**
skärm, ljusstyrka **4**
skärmbilder **20**
skärminställningar **20**
skärmmknappsats **4**
skötsel av enheten **21**
Smartphone Link **14, 15**
ansluta **13, 14**
avaktivera samtal **14**
Garmin realtidstjänster **15**
Snabbsökning **10**
spara, aktuell position **11**
sparade platser **7, 11**
kategorier **11**
redigera **11**
ta bort **11**
specifikationer **21**
Spotify **17**
språk
röst **21**
tangentbord **21**
spår **17**
strömkablar **21**
byta säkringen **22**
strömknapp **2, 3**
stöld, undvika **22**
sugkopp **22**
svänglista **6**
säkring, byta **22**
söka efter platser. **9** Se även platser
adresser **10**
kategorier **10**
koordinater **10**
korsningar **10**

- orter [10](#)
- sökfält [9](#)
- sömnläge [3](#)

T

- ta bort
 - ihopparad Bluetooth-enhet [16](#)
 - resor [7](#)
 - servicekategorier [19](#)
 - serviceposter [19](#)
- ta bort fästet [22](#)
- tangentbord [4](#)
 - layout [21](#)
 - språk [21](#)
- telefon
 - koppla bort [16](#)
 - para ihop [13](#), [22](#)
- telefonbok [16](#)
- telefonsamtal [16](#)
 - ringa [16](#)
 - röstuppringning [16](#)
 - stänga av ljud [16](#)
 - svara [16](#)
- telefonsamtal med handsfree [14](#)
- tidsinställningar [21](#)
- tillbehör [23](#)
- TracBack [17](#)
- trafik [13](#), [16](#), [20](#)
 - alternativ rutt [8](#)
 - incidenter [13](#)
 - kameror [19](#), [20](#)
 - karta [13](#)
 - söka efter förseningar [13](#)
- trafikövervakningskameror, visa [20](#)
- transportlägen [4](#)
- trippinformation [12](#)
 - visa [12](#)
 - återställa [13](#)
- tripplogg, visa [12](#)

U

- undvikanden
 - avaktivera [8](#)
 - område [8](#)
 - ta bort [8](#)
 - väg [8](#)
 - vägavgifter [8](#)
 - vägenskaper [8](#)
- uppdatera
 - kartor [3](#)
 - programvara [3](#)
- USB, koppla bort [23](#)
- utforma en rutt [6](#)

V

- Var är jag? [11](#)
- varning för låg bränslenivå [9](#)
- verktyg, kartor [12](#)
- viloläge [18](#)
- VIRB fjärrkontroll [19](#)
- volym, justera [4](#)
- väder [19](#)
 - radar [19](#)
 - vägförhållanden [19](#)
- vägavgifter, undvika [8](#)
- vägbeskrivningar [6](#)
- vägförhållanden, väder [19](#)

A

- återställa
 - enhet [22](#)
 - trippdata [13](#)
- återställa inställningarna [21](#)

