

GARMIN®

zūmo® 595



Kullanma Kılavuzu

© 2016 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], Garmin logosu, TracBack[®], VIRB[®] ve zūmo[®] Garmin Ltd. veya ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı yan kuruluşlarının tescilli ticari markalarıdır. myGarmin[™] ve myTrends[™] Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Bluetooth[®] marka yazısı ve logoları Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu markaların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. microSD[™], SD-3C'nin tescilli markasıdır. Windows[®], Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli bir ticari markasıdır. Mac[®], Apple Computer, Inc.'in tescilli markasıdır. PANDORA[®], Pandora logosu ve Pandora ticari takdim şekli Pandora Media, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Kullanımı izne tabidir. SPOTIFY[®] ve Spotify logosu, Spotify AB'nin tescilli ticari markalarındandır. Uyumlu mobil dijital cihazlar ve özel abonelik (varsa) gereklidir. www.garmin.com adresine gidin. Bu ürün, www.spotify.com/connect/third-party-licenses adresindeki üçüncü taraf lisanslarına tabi olan Spotify yazılımını içerir. Spotify her yolculuğunuzda size eşlik etsin. Sevdiğiniz şarkıları ve sanatçıları dinleyin veya bırakın Spotify sizi eğlensinsin.

Bu ürün ANT+[®] sertifikalıdır. Uyumlu ürün ve uygulamalar için www.thisisant.com/directory adresini ziyaret edin.

İçindekiler

Kurulum	1
Cihazınızı Motosiklete Monte Etme	1
Elektrikli Motosiklete Montaj Kiti	1
Gidon Montaj Kitini Takma	1
Alt Plakayı Motosiklet Yuvasına Takma	1
Alt Plakayı Gidon Montaj Kitine Takma	1
Cihazınızı Motosiklet Yuvasına Takma	2
Cihazınızı Motosiklet Yuvasından Çıkarma	2
Cihazınızı Otomobile Monte Etme	2
Başlarken	2
Cihaz Genel Bilgileri	2
Pili Takma	3
Ürün Güncellemeleri	3
Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme	3
Cihazı Açma veya Kapatma	3
GPS Sinyallerini Alma	3
Durum Çubuğu Simgeleri	4
Ekran Düğmelerini Kullanma	4
Ses Düzeyini Ayarlama	4
Ekran Parlaklığını Ayarlama	4
Toplu Taşıma Modları	4
Toplu Taşıma Modunu Seçme	4
Ekran Klavyesini Kullanma	4
Büyük Düğmeli Klavyeyi Kullanma	4
Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar	4
Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma	4
Kırmızı Işık ve Hız Kameraları	5
Kask Yasası Bildirimlerini Görüntüleme	5
Kask Yasalarını Arama	5
Varış Noktanıza Gitme	5
Rotalar	5
Rota Başlatma	5
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme	5
Maceralı Rota Oluşturma Özelliğini Kullanarak	5
Rota Alma	5
Yöre Gezisi Rotası Oluşturma	5
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma	6
Eve Gitme	6
Haritadaki Rotanız	6
Aktif Yol Rehberi	6
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme	6
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme	6
Rotanıza Konum Ekleme	6
Rotanızı Şekillendirme	6
Sapma Alma	7
Rotayı Durdurma	7
Yolculuk Planlayıcı	7
Yolculuk Planlama	7
Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon	7
Yolculuktaki Varış Noktalarının Sıralamasını Optimize Etme	7
Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama	7
Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme	7
Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme	7
Yolculuk Programlama	7
Yolculuk Paylaşma	8
Önerilen Rotaları Kullanma	8
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma	8
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma	8
Ücretli Yollardan Kaçınma	8
Geçiş Kartlarından Sakınma	8
Yoldan Sakınma Özellikleri	8
Özel Kaçınma Durumları	8

Yol Dışı Navigasyon	9
Yakıt İzleme	9
Yakıt İzlemeyi Etkinleştirme	9
Düşük Yakıt Uyarısı Ayarlama	9
Yakıt Tankı Kilometresini Sıfırlama	9
Dinamik Yakıt Duraklarını Etkinleştirme	9
Konumları Bulma ve Kaydetme	9
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma	9
Arama Sonuçlarını Haritada Görüntüleme	9
Arama Alanını Değiştirme	10
İlgilenilen Noktalar	10
Kategoriye Göre Konum Bulma	10
Kategori İçinde Arama Yapma	10
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme	10
Foursquare	10
Arama Araçları	10
Adres Bulma	10
Kavşak Bulma	11
İlçe Bulma	11
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma	11
Son Bulunan Konumları Görüntüleme	11
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme	11
Son Otopark Yerinizi Bulma	11
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme	11
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma	11
Geçerli Konumuza Yol Tarifleri Alma	11
Kısayol Ekleme	11
Kısayolu Kaldırma	11
Konumları Kaydetme	11
Konum Kaydetme	11
Geçerli Konumunuzu Kaydetme	11
Kaydedilmiş Konumu Düzenleme	11
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama	11
Kaydedilmiş Konumu Silme	12
Kayıtlı Konumu Paylaşma	12
Haritayı Kullanma	12
Harita Araçları	12
Harita Aracı Görüntüleme	12
Harita Araçlarını Etkinleştirme	12
Yol üzerindeki konumlar	12
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme	12
Yol Üzerindeki konumları Kategorisini Özelleştirme	12
Yolculuk Bilgileri	13
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme	13
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme	13
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme	13
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama	13
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme	13
Haritada Trafiği Görüntüleme	13
Kazaları Arama	13
Haritayı Özelleştirme	13
Harita Katmanlarını Özelleştirme	13
Harita Verileri Alanını Değiştirme	13
Harita Perspektifini Değiştirme	13
Bluetooth Bağlantılı Özellikler	13
Bluetooth Özelliği Gereksinimleri	14
Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme	14
Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri	14
Apple Cihazınızın Bluetooth Özelliklerini Ayarlama	14
Apple Cihazınızda Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma	14
Apple Cihazınızda Eller Serbest Arama Özelliğini Devre Dışı Bırakma	14
Apple Cihazınızda Smartphone Link Verilerini ve Akıllı Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma	14

Android™ İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda	
Bluetooth Özelliklerini Kurma	15
Android Akıllı Telefonunuzda Smartphone Link	
Uygulamasına Bağlanma	15
Android İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda	
Bluetooth Özelliğini Devre Dışı Bırakma	15
Kulaklığınızın Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre	
Dışı Bırakma	15
Smartphone Link	15
Smartphone Link Yükleme	15
Bir Konumu Telefonunuzdan Cihazınıza Gönderme	15
Garmin Canlı Hizmetleri	15
Garmin Canlı Hizmetlerine Abone Olma	15
Akıllı Bildirimler	15
Bildirimler Alma	16
Bildirim Listesini Görüntüleme	16
Hands-Free Arama	16
Arama Yapma	16
Arama Alma	16
Arama Geçmişini Kullanma	16
Aramada Seçeneklerini Kullanma	16
Ev Telefon Numarasını Kaydetme	17
Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme	17
Eşleştirilmiş Telefonu Silme	17
Trafik	17
Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini	
Alma	17
Trafığı Etkinleştirme	17
Uygulamaları Kullanma	17
LiveTrack Paylaşımını Ayarlama ve Görüntüleyenleri Davet	
Etme	17
Telefonunuzda LiveTrack Oturumu Başlatma	17
Ortam Oynatıcısı	17
Ortam Oynatma	17
Ortam Oynatıcısı Aracının Haritaya Eklenmesi	17
Ortam Kaynağını Değiştirme	18
Pandora Servisi	18
Spotify	18
İzlemler	18
İzlem Bilgilerini Görüntüleme	18
TracBack®	18
Son İzleme Geçmişini İnceleme	18
Son İzlemenizi Yolculuk Olarak Kaydetme	18
Lastik Basıncı	18
Lastik Basıncı Sensörlerini Ayarlama	18
Lastiklerinize Sensör Takma	19
Lastik Basıncı Uyarıları	19
Lastik Basıncı Sensörü Uyku Modu	19
Pusulayı Kullanma	19
VIRB® Uzaktan Kumandası	19
VIRB Eylem Kamerasını Kontrol Etme	19
Servis Geçmişini Kaydetme	19
Servis Kategorisi Ekleme	19
Servis Kategorilerini Silme	19
Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma	19
Servis Kayıtlarını Silme	19
Servis Kaydını Düzenleme	20
Yardım Dosyalarını Görüntüleme	20
Yardım Konularını Arama	20
Hava Durumu Tahminini Görüntüleme	20
Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme	20
Hava Durumu Radarını Görüntüleme	20
Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme	20
Yol Durumunu Görüntüleme	20
canlıFoto Trafik Kameraları	20
Trafik Kamerasını Kaydetme	20
Trafik Kamerasını Görüntüleme	20
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme	20
Cihazı Özelleştirme	20
Harita ve Taşıt Ayarları	20
Haritaları Etkinleştirme	20
Navigasyon Ayarları	20
Hesaplama Modu Ayarları	21
Simülasyon Konumu Ayarlama	21
Bluetooth Ayarları	21
Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma	21
Ekran Ayarları	21
Trafik Ayarları	21
Birim ve Saat Ayarları	21
Saati Ayarlama	21
Dil ve Klavye Ayarları	21
Yakınlık Uyarıları Ayarları	21
Cihaz ve Gizlilik Ayarları	21
Ayarları Geri Yükleme	22
Cihaz Bilgileri	22
Teknik Özellikler	22
Cihazı Şarj Etme	22
Cihaz Bakımı	22
Cihaz Bakımı	22
Dış Kılıfı Temizleme	22
Dokunmatik Ekranı Temizleme	22
Hırsızlıktan Kaçınma	22
Cihazı Sıfırlama	22
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma	22
Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma	22
Montaj Kitini Suluktan Çıkarma	22
Suluğu Ön Camdan Çıkarma	22
Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme	22
Sorun Giderme	23
Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor	23
Cihazım uydu sinyallerini almıyor	23
Cihaz taşıtımda şarj olmuyor	23
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor	23
Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak	
görünmüyor	23
Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak	
görünmüyor	23
Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir	
sürücü ya da birim olarak görünmüyor	23
Telefonum cihaza bağlanmıyor	23
Ek	23
Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma	23
Veri Yönetimi	23
Bellek Kartları Hakkında	23
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama	23
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma	23
GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme	24
Haritalar sekmesine tıklayın	24
Aksesuar Satın Alma	24
Dizin	25

Kurulum

Cihazınızı Motosiklete Monte Etme

Elektrikli Motosiklete Montaj Kiti

⚠ UYARI

Garmin®, bu cihazın montajının elektrikli sistemler konusunda yeterli bilgisi bulunan deneyimli bir tesisatçı tarafından yapılmasını önerir. Elektrik kablolarının hatalı yapılması, aracın ya da pilin zarar görmesine ve fiziksel yaralanmalara yol açabilir.


Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki **Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri** kılavuzuna bakın.

Cihaz, kullanılabilir güç kaynaklarına ve emniyetli kablo yönlendirmelerine bağlı olarak motosikletinizde uygun ve güvenli bir konuma monte edilmelidir.



①	Motosiklet kızıağı
②	Hat içi sigortalı 12 - 24 Vdc sistem gücü (kırmızı)
③	Sistem topraklaması (siyah)

Motosiklete Montaj Kiti Kablo Demeti

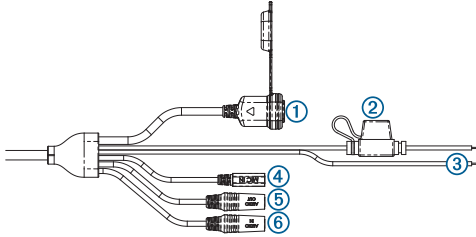


①	USB
②	Hat içi sigortalı 12 - 24 Vdc sistem gücü (kırmızı)
③	Sistem topraklaması (siyah)
④	2,5 mm mikrofon
⑤	3,5 mm stereo çıkış sesi
⑥	3,5 mm stereo giriş sesi

Gidon Montaj Kitini Takma

Cihaz iki gidon takma çözümüne ait parçalar içerir. Özel montaj kitleri için ek donanım gerekebilir.

U Cıvatasını ve Gidon Montaj Kitini Takma

- 1 U cıvatasını ① gidona ② takın ve uçlarını gidon montaj kitinden ③ geçirin.

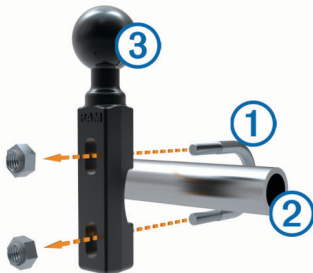


- 2 Somunları sıkıştırarak montaj kitine sabitleyin.

NOT: 50 lbf-inç (5,65 N-m) tork uygulanması önerilir. 80 lbf-inç (9,04 N-m) tork üzerine çıkmayın.

Gidon Montaj Kitini Kavrama Klampesine veya Fren Klampesine Takma

- 1 Kavrama klampesi veya fren klampesi braketinizdeki ① iki fabrika cıvatasını sökün.

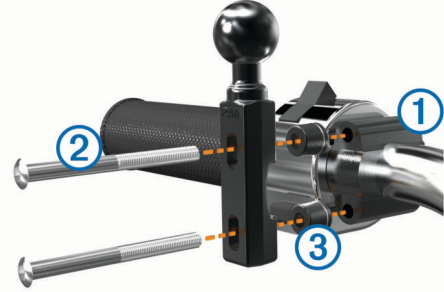

NOT: Hem 1/4 inç standart hem de M6 cıvatalar vardır. Kavrama klampesi veya fren klampesi braketinizdeki aynı boyutlu fabrika cıvatalarını bulun.

- 2 Yeni cıvataları ② gidon montaj kitinden, ara parçalardan ③ ve kavrama klampesi veya fren klampesi braketinden geçirin.
- 3 Cıvataları sıkıştırarak montaj kitine sabitleyin.

Alt Plakayı Motosiklet Yuvasına Takma

DUYURU

Alt plakayla veya motosikletin herhangi bir parçasıyla uzun süreli doğrudan temas, zaman içinde montaj kitine zarar verebilir. Bu tür bir zararı önlemek için montaj pullarını montaj kiti ile alt plaka arasına yerleştirmeniz ve cihazın ya da montaj kitinin hiçbir parçasının motosiklete temas etmediğinden emin olmanız gerekir.

- 1 M4 x 40 mm tava başlı vidaları ① pullardan ②, yuvadan, ara parçalardan ③ ve alt plakadan ④ geçirin.



- 2 Somunları sıkıştırarak alt plakayı sabitleyin.

Alt Plakayı Gidon Montaj Kitine Takma

- 1 Gidon montaj kitinin ① ve alt plakanın ② toparlarını çift soketli kolun ③ her iki ucuyla aynı hizaya getirin.



- 2 Her iki topu da çift soketli kola takın.
- 3 Topuzu hafifçe sıkın.
- 4 Optimum görüş ve kullanım için ayarlayın.
- 5 Topuzu sıkıştırarak montaj kitini sabitleyin.

Cihazınızı Motosiklet Yuvasına Takma

- 1 Cihazınızın alt kısmını yuvaya oturtun.



- 2 Cihazı yerine oturuncaya dek geriye yatırın.
- 3 Cihazı taktıktan sonra yuvanın üst kısmındaki mandal havada kalıyorsa mandala bastırarak indirin.

Cihazınızı Motosiklet Yuvasından Çıkarma

- 1 Montaj kitinin yan kısmındaki serbest bırakma düğmesine basın.
- 2 Cihazı kaldırıp çıkartın.

Cihazınızı Otomobile Monte Etme

UYURU

Cihazı monte etmeden önce ön cam montajı ile ilgili yerel yasaları inceleyin.

UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Suluk montaj kitini motosiklette kullanmayın.

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki **Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri** kılavuzuna bakın.

- 1 Otomobil güç kablosunu ① yuvanın üzerindeki porta ② takın.



- 2 Şeffaf plastiği suluktan ③ çıkarın.
- 3 Ön camınızı ve vantuzu temizleyin ve havsız bir bezle silerek kurutun.
- 4 Suluğu ön cama bastırın ve kolu ④ tekrar ön cama doğru döndürün.
- 5 Yuvayı ⑤ suluk kolunun üzerine yapıştırın.
- 6 Cihazınızın alt kısmını yuvaya oturtun.
- 7 Cihazı yerine oturuncaya dek geriye yatırın.
- 8 Otomobil güç kablosunun diğer ucunu güç kablosuna takın.

Başlarken

UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki **Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri** kılavuzuna bakın.

- Pili takma (*Pili Takma, sayfa 3*).
- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleme (*Ürün Güncellemeleri, sayfa 3*).
- Cihazı monte etme ve güç bağlantısını yapma (*Kurulum, sayfa 1*).
- Bluetooth® telefonunuzu ve kulaklığınızı eşleştirme (*Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 14*) (isteğe bağlı).
- GPS sinyallerini alın (*GPS Sinyallerini Alma, sayfa 3*).
- Ekran parlaklığını ayarlama (*Ekran Parlaklığını Ayarlama, sayfa 4*).
- Varış noktanıza gidin (*Rota Başlatma, sayfa 5*).

Cihaz Genel Bilgileri



①	Güç tuşu
②	Mini-USB güç ve veri bağlantı noktası

③	Haritalar ve veriler için bellek kartı yuvalı pil bölmesi
④	Mikrofon

Pili Takma

- 1 Pili kapağının D halkasını saat yönünün tersine döndürün ve pili kapağını çıkarın.



- 2 Ürün kutusundaki lityum-iyon pili bulun.
- 3 Pili, kablosu üstte olacak şekilde takın.
- 4 Pil konektörünü ① pil bağlantı noktasına ② takın.



- 5 Pili kapağını kapatın ve pil kapağının D halkasını sabitleyin.

Ürün Güncellemeleri

Bilgisayarınıza Garmin Express™ (www.garmin.com/express) yükleyin.

Bu sayede Garmin cihazlarından aşağıdaki hizmetlere kolayca erişebilirsiniz:

- Yazılım güncellemeleri
- Harita güncellemeleri
- Ürün kaydı

Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
- 2 🌐 Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızı USB kablusuyla bilgisayarınıza bağlayın.
Kablonun küçük ucu, zümo cihazınızdaki ① USB bağlantı noktasına bağlanır; büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.




- 4 Garmin Express uygulamasında **Bir Cihaz Ekle** öğesine tıklayın.

Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.

- 5 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** öğesine tıklayın.

Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.



- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
 - Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** öğesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncellenmenin yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

NOT: Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD™ kartı takmanızı isteyebilir (*Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 23*).

- 7 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.
Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç tuşuna basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.
- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç tuşuna basın.

Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.

İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.

- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu basılı tutun ve **Kapat** öğesini seçin.

Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç tuşunu komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz güç tasarrufu moduna girer.

GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Durum çubuğundaki **📶** simgesi uydu sinyal gücünü gösterir. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp görmediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
- 3 Gerekirse, yüksek bina ve ağaçlardan uzak açık bir alana çıkın.

📶 simgesi yeşil renge döndüğünde cihaz uydu sinyallerini alıyordu ve navigasyona hazır durumdadır.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

	GPS sinyali durumu. GPS doğruluğunu ve edinilen uydu bilgilerini görüntülemek için basılı tutun (<i>GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme, sayfa 24</i>).
	Bluetooth teknoloji durumu. Bluetooth ayarlarını görüntülemek için seçin (<i>Bluetooth Ayarları, sayfa 21</i>).
	Eller serbest aramayla bağlantılı. Telefon araması yapmak için seçin (<i>Hands-Free Arama, sayfa 16</i>).
	Etkin araç profili. Araç profili ayarlarını görüntülemek için seçin.
	Geçerli saat. Saati ayarlamak için seçin (<i>Saati Ayarlama, sayfa 21</i>).
	Pil şarj düzeyi.
	Smartphone Link uygulamasıyla bağlantılı. Bağlı cihaz ve abonelik bilgilerini görüntülemek için seçin (<i>Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 14</i>).
	Sıcaklık. Hava durumu tahminini görüntülemek için seçin (<i>Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 20</i>).
	Yakıt durumu. Yakıt izleme bilgilerini görüntülemek için seçin.

Ekran Düğmelerini Kullanma

Ekran düğmeleri; cihazınızdaki sayfalar, menüler ve menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.

- Önceki menü ekranına dönmek için öğesini seçin.
- Ana menüye hızlıca dönmek için öğesini basılı tutun.
- Listeler veya menüler arasında gezinmek için veya öğesini seçin.
- Daha hızlı kaydırmak için veya öğesini basılı tutun.
- Geçerli ekrana ait bağlamın seçenekler menüsünü görmek için öğesini seçin.

Ses Düzeyini Ayarlama

Ses düzeyini ayarlayabilmeniz için önce cihazınızı elektrikli bir montaj kitine veya Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak bir kulaklığa bağlamanız gerekir.

- Ses'ni seçin.
- Bir seçenek belirleyin:
 - Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
 - Cihazı sessize almak için öğesini seçin.
 - İlave seçenekler için öğesini seçin.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

- Şunu seçin: **Ayarlar** > **Ekran** > **Parlaklık** öğesini.
- Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Toplu Taşıma Modları

Rota tespiti ve navigasyon, toplu taşıma modunuza bağlı olarak farklı şekilde hesaplanır. Geçerli toplu taşıma modu, durum çubuğunda bir simgeyle belirtilir.

	Otomobil modu
	Motosiklet modu
	Arazi modu

Toplu Taşıma Modunu Seçme

öğesini seçin.

Ekran Klavyesini Kullanma

Klavye düzenini değiştirmek için "Dil ve Klavye Ayarları" bölümüne bakın (*Dil ve Klavye Ayarları, sayfa 21*).

- Arama girişini silmek için öğesini seçin.

- Bir karakteri silmek için öğesini seçin.
- Klavye dil modunu değiştirmek için öğesini seçin.
- Noktalama işaretleri gibi özel karakterler girmek için öğesini seçin.
- Karakterde büyük harf kullanımını değiştirmek için öğesini seçin.

Büyük Düğmeli Klavyeyi Kullanma

Dil ve klavye ayarlarından (*Dil ve Klavye Ayarları, sayfa 21*) ek klavye dillerini veya düzenlerini etkinleştirebilirsiniz.

- Daha fazla karakter görüntülemek için veya öğesini seçin.
- Diğer klavye dillerine ve düzenlerine geçmek için öğesini seçin.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

DUYURU

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Her uyarı türü için sesli bir uyarı veya mesaj özelliğini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okul bölgesi veya okul yakınında: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesine olan uzaklığı ve hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı azaltma: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz düşürülmüş hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı düşürmek için hazırlıklı olabilirsiniz.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda sesli bir uyarı verir ve hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Demiryolu geçişi: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz demiryolu geçişine olan uzaklığı görüntüler.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hayvan çıkabilecek alana olan uzaklığı görüntüler.

Viraj: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yoldaki viraja olan uzaklığı gösterir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz, yüksek hızla düşük hızlı trafik alanına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına olan mesafeyi görüntüler. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır (*Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini Alma, sayfa 17*).

Yorgunluk uyarısı: Cihaz, mola vermeden iki saatten fazla sürüş yaptığınızda sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz mola noktalarını önerir.

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Özel sesli sürücü uyarılarınızı kapatabilirsiniz. Sesli uyarı devre dışı bırakılsa bile görsel uyarılar görüntülenir.

- Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Sesli Sürücü Uyarıları** öğesini seçin.
- Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Mevcut olup olmadığını ve uyumluluğunu kontrol etmek veya abonelik ya da bir defalık güncelleme satın almak için garmin.com/speedcameras adresine gidin. Yeni bir bölge satın alabilir ve mevcut aboneliğinizi istediğiniz zaman genişletebilirsiniz.

Cihazınızdaki kamera veritabanını güncellemek için mygarmin.com adresine gidebilirsiniz. En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemelisiniz.

Bazı cihazlarda ve bölgelerde, temel kırmızı ışık veya hız kamerası verileri cihazınızla birlikte gelebilir. Birlikte gelen veriler herhangi bir güncelleme veya abonelik içermez.

Kask Yasası Bildirimlerini Görüntüleme

Kask yarası ve koruyucu gözlük bildirimleri, cihazınız ilk kez uydı sinyallerini aldığı anda ve motosiklet güvenlik kurallarının uygulandığı bir konuma yaklaştığında zümo cihazınızda görüntülenebilir.

DUYURU

Garmin, güvenlik için tüm yolcuların kask takmasını önermektedir. Kask yarası bildirimleri, yalnızca referans için olup değişikliğe tabidir ve yasal tavsiye olarak kabul edilmeye uygun değildir. Kask yarası bildirimleri, yalnızca ABD ve Kanada'da kullanılabilir.

Daha fazla ayrıntı görüntülemek için bildirimi seçin.

Kask Yasalarını Arama

Kask yasalarını şehir veya bölgeye göre arayabilirsiniz.

1 **Uygımlr > Kask Kılavuzu** ögesini seçin.

2 Bir şehir veya bölge seçin.

Varış Noktanıza Gitme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 5](#)) ve kaçınmalar ([Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 8](#)) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Cihaz, etkin araç profili için uygun olmayan yollardan otomatik olarak kaçınabilir.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz ([Rota Başlatma, sayfa 5](#)).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 6](#)).
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 6](#)).

Rota Başlatma

1 **Nereye?** ögesini seçin ve bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 9](#)).

2 Bir konum seçin.

3 **Git** ögesini seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** ögesini seçin.
- Alternatif bir rota seçmek için **Y** ögesini seçip bir rota belirleyin.

Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.

- Rotanın yönünü düzenlemek için **Y > Rotayı Düzenle** ögesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 6](#)).

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir ([Haritadaki Rotanız, sayfa 6](#)). Rotanızdaki ana yolların özizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 6](#)).

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme

1 **Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seçin.
- Keskin dönüşlü yolları tercih eden rotaları hesaplamak için **Maceralı Rota** seçeneğini belirleyin.
- İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan) hesaplamak için **Yol Dışı**'ni seçin.
- Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun sürebilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Mesafe**'yi seçin.

Maceralı Rota Oluşturma Özelliğini Kullanarak Rota Alma

Cihazınız; virajlı yolları, tepeleri ve daha az otoyolu tercih eden rotaları hesaplayabilir. Bu özellik daha eğlenceli bir sürüş sağlayabilir, ancak varış noktanıza ulaşma süresini veya mesafeyi artırabilir.

NOT: Bu özellik, tüm cihaz modellerinde veya tüm harita bölgelerinde kullanılamaz.

1 **Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu > Maceralı Rota > Depola** ögesini seçin.

2 **Maceralı Rota Ayarları** ögesini seçin.

3  kaydırıcıyı kullanarak daha fazla veya daha az viraj dahil edebilirsiniz.

4  kaydırıcıyı kullanarak daha fazla veya daha az tepe dahil edebilirsiniz.

5  kaydırıcıyı kullanarak daha fazla veya daha az otoyol dahil edebilirsiniz.

6 Bir rota başlatmak ([Rota Başlatma, sayfa 5](#)).

Yöre Gezisi Rotası Oluşturma

Cihaz belirtilen bir başlangıç noktası ve bir mesafe, süre ya da varış noktası kullanarak bir yöre gezisi rotası oluşturabilir.

1 Ana ekrandan, **Uygımlr > Gidiş Dönüş Yolculuğu**'ni seçin.

2 **Başlangıç Konumu**'nu seçin.

3 Bir konum seçin ve daha sonra **Seç** ögesini seçin.

4 **Yolculuk Özellikleri**'ni seçin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Rotanızı mesafeye göre planlamak için **Mesafe Seçin** ögesini seçin.
- Rotanızı süreye göre planlamak için **Süre Seçin** ögesini seçin.
- Rotanızı belirli bir konuma göre planlamak için **Varış Noktası Seçin** ögesini seçin.

- 6 Bir mesafe, süre veya varış noktası girin.
- 7 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir mesafe veya süre girdiyse **Bitti** > **Hesapla** ögesini seçin.
 - Bir varış noktası seçtiyseniz **Seç** ögesini belirleyin.
- 8 Bir rota seçin ve daha sonra **Git** ögesini seçin.

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rotayı başlatabilirsiniz.

- 1 **Haritaya Bak**'yi seçin.
- 2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.
- 3 Gerekirse ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesi seçin.
Konum işaretleri (📍 veya mavi nokta) haritada görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir konum işareti seçin.
 - Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.
- 5 **Git** ögesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.

- 1 **Nereye?** > **Eve Git** ögesini seçin.

- 2 Gerekirse ev konumunuzu girin.

Ev Konumunuzu Düzenleme

- 1 **Nereye?** > **≡** > **Ev Konumunu Ayarla** ögesini seçin.
- 2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız

Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.




①	Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir.
②	Bir sonraki eyleme olan mesafe.
③	Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
④	Haritada vurgulanan rota.
⑤	Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.
⑥	Araç hızı.
⑦	Seyahat etmekte olduğunuz yolun adı.
⑧	Tahmini varış süresi.

İPUCU: Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alana dokunabilirsiniz (**Harita Verileri Alanını Değiştirme**, sayfa 13).

Aktif Yol Rehberi

Bir rotayı izlediğiniz sırada bir kavşağa yaklaşırken, varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

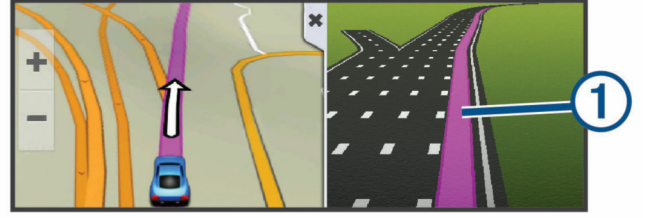

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Haritadan bir seçenek belirleyin:
 - Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için **↶** > **Dönüşler** ögesini seçin. Harita aracı, sonraki dört dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.
 - Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki **metin çubuğunu** seçin.
- 2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).
Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

- 1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.
- 2 **↶** seçeneğini belirleyin.

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemeyen önce, bir rotada seyretmeniz gerekir (**Rota Başlatma**, sayfa 5).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneğin, rotanız üzerindeki bir sonraki varış noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok varış noktası veya programlı duraklar içeren karmaşık rotalar oluşturmak üzere yolculuk planlamak, programlamak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz (**Yolculuk Planlama**, sayfa 7).

- 1 Haritadan **↶** > **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir konum arayın (**Konumları Bulma ve Kaydetme**, sayfa 9).
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu rotanızdaki sonraki durak olarak eklemek için **Snrki Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
 - Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
 - Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varış noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** ögesini seçin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varış noktalarına yönlendirir.

Rotanızı Şekillendirme

Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir (**Rota Başlatma**, sayfa 5).

İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu işlem, rotaya varış noktası eklemeyen belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.

- 1 Haritanın herhangi bir yerine dokunun.
- 2  simgesini seçin.
Cihaz, rota şekillendirme moduna girer.
- 3 Haritadan bir konum seçin.
İPUCU: Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak ve daha doğru bir konum belirlemek için  simgesini seçebilirsiniz.
Cihaz, seçilen konuma seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.
- 4 Gerekirse bir seçim yapın:
 - Rotaya daha fazla şekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seçin.
 - Bir şekillendirme noktasını kaldırmak için  simgesini seçin.
- 5 Rotayı şekillendirmeyi bitirdiğinizde **Git** ögesini seçin.

Sapma Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında sapma alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan  > **Rota Değiştir** ögesini seçin.
İPUCU: Rota Değiştir aracı harita araçları menüsünde bulunmuyorsa aracı ekleyebilirsiniz (*Harita Araçlarını Etkinleştirme, sayfa 12*).
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** ögesini seçin.
 - Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluşturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** ögesini seçin.
 - Yeni bir rota bulmak için **Sapma** ögesini seçin.

Rotayı Durdurma

Haritadan  > **Dur** ögesini seçin.

Yolculuk Planlayıcı

Daha sonra yapabileceğiniz bir yolculuğu oluşturmak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamayı, durakların sırasını optimize etmeyi, programlama bilgilerini ve şekillendirme noktalarını eklemeyi özelleştirmek için kayıtlı yolculuğu düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Yolculuk Planlama

Yolculuk bir çok konum içerebilir ve en azından bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, yolculuğunuza başlamayı planladığınız konumdur. Yolculuğa farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumunuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

- 1 **Uygımlr > Yolculuk Planlayıcı >  > Yolculuk Oluştur** ögesini seçin.
- 2 **Başlangıç Konumunu Seç** ögesini seçin.
- 3 Başlangıç noktanız için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 4 **Varış Noktasını Seç** ögesini belirleyin.
- 5 Varış noktası için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 6 Daha fazla konum eklemek için **Konum Ekle** ögesini seçin (isteğe bağlı).
- 7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra **Sonraki > Depola** ögesini seçin.

- 8 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon

- 1 **Uygımlr > Yolculuk Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.
- 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Başlat** ögesini seçin.
Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan yolculuk varış noktalarına yönlendirir.

Yolculuktaki Varış Noktalarının Sıralamasını Optimize Etme

Cihaz, daha kısa ve daha fazla tasarruf sağlayan bir rota oluşturmak için yolculuğunuzdaki varış noktalarının sırasını otomatik olarak optimize edebilir. Sıralamayı optimize ettiğinizde başlangıç ve varış noktası değiştirilmez.

Yolculuğu düzenlerken  > **Sıralamayı Düzelt** ögesini seçin.

Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1 **Uygımlr > Yolculuk Planlayıcı'yı** seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için  simgesini seçin ve konumu yolculuktaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
 - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için  simgesini seçin.
 - Konumu kaldırmak için  simgesini seçin.

Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Rota etkinse rotanızı yolculuk olarak düzenlemek ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1 **Uygımlr > Yolculuk Planlayıcı > Aktif Rotam** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yolculuk planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin.
Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden yapabileceğiniz bir yolculuk olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Depola** seçeneğini belirleyin.

Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme

Yolculuğunuza başladığınızda cihazın rotayı hesaplama yöntemini özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Uygımlr > Yolculuk Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Araç profili simgesini seçin ve yolculuk sırasında kullanmayı planladığınız aracı seçin (isteğe bağlı).
- 4  > **Yolculuk Ayarları** ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Yolculuğunuza şekillendirme noktaları eklemek için **Rotayı Şekillendir** ögesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin (*Rotanızı Şekillendirme, sayfa 6*).
 - Yolculuğunuzun hesaplama modunu değiştirmek için **Rota Tercihi** ögesini seçin (*Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 5*).

Yolculuğa başladığınızda cihaz, otomatik olarak seçilen araç profiline geçer.

Yolculuk Programlama

İstenen varış zamanı ve her istasyondaki mola süresini içeren programlama bilgilerini yolculuğunuzdaki her konuma ekleyebilirsiniz. Bu, yolculuğunuzdaki konumlara zamanında ulaşmanız için yola çıkışınızı planlamanıza yardımcı olabilir.

- 1 **Uygımlar > Yolculuk Planlayıcı**'yı seçin.
 - 2 Bir yolculuk seçin.
 - 3 **≡ > Yolculuk Ayarları > Programı Düzenle** seçeneğini belirleyin.
 - 4 Bir konum seçin ve program bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
İPUCU: Yolculuğunuzda birden çok konumu programlamanız gerekirse yolculuğun başından başlayıp sonuna doğru çalışmalısınız.
 - 5 Ek konumlar için program bilgileri girmek üzere adım 4'ü yineleyin.
 - 6 Daha sonra, **Depola** seçeneğini belirleyin.
- Yolculuk yaparken duraklarınıza ve varış noktalarınıza programlanan zamanda ulaşmak için başlangıç noktasının altında gösterilen zamanda yola çıkmalısınız. Program yalnızca bir tahmindir. Trafik durumu, yol çalışmaları ve diğer gecikmeler gerçek varış zamanınızı etkileyebilir.

Yolculuk Paylaşma

Bluetooth Kablosuz teknolojisini kullanarak yolculukları uyumlu Garmin cihazlarıyla paylaşabilirsiniz.

- 1 Cihazınızı uyumlu Garmin cihazının 33 ft. (10 m) yakınına getirin.
- 2 **Uygımlar > Yolculuk Planlayıcı > ≡ > Paylaş > Bluetooth** öğesini seçin.
- 3 Bir yolculuk seçin ve **Bitti** seçeneğini belirleyin.
- 4 Listedeki bir telefon seçin ve **Tamam** öğesini belirleyin.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları, sayfa 21*).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce, trafik bilgilerinizi almanız gerekir (*Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini Alma, sayfa 17*).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız (*Trafik Ayarları, sayfa 21*) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

- 1 Bir rotada seyrederken **↶ > Trafik** öğesini seçin.
- 2 Mevcutsa **Alternatif Rota** öğesini seçin.
- 3 **Git** öğesini seçin.

Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:

NOT: Menü, bulunduğunuz alana ve cihazınızdaki harita verilerine bağlı olarak değişir.

- **Ücretli Yollar** öğesini seçin.
 - **Ücretli Yollar > Ücretli Yollar** öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçiş ücreti olan bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.
 - Geçiş ücreti olan alanlardan daima kaçınmak için **Sakin** öğesini seçin.
 - Geçiş ücreti olan alanlara daima izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.

4 Depola öğesini seçin.

Geçiş Kartlarından Sakınma

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızdaki harita verileri bazı ülkeler için ayrıntılı geçiş kartı bilgileri içerebilir. Her ülke için geçiş kartlarından sakınabilir veya onlara izin verebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Ücretli Yollar > Geçiş Kartları**'nı seçin.
- 2 Ülke seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya geçiş ücreti olan bir alan eklemekten önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** seçeneğini belirleyin.
 - Geçiş ücreti olan alanlardan her zaman sakınmak için **Sakin** seçeneğini belirleyin.
 - Geçiş ücreti olan alanlara her zaman izin vermek için **İzin Ver** seçeneğini belirleyin.
- 4 Depola'i seçin.

Yoldan Sakınma Özellikleri

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Sakınmalar**'ı seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini ve **Depola**'i seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar**'ı seçin.
- 2 **Sakınılacak Yol Ekle**'yi seçin.
- 3 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki**'yi seçin.
- 4 Yol kesitinin bitiş noktasını ve **Sonraki**'yi seçin.
- 5 **Bitti**'yi seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
 - 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** öğesini seçin.
 - 3 **Sakınılacak Bölge Ekle** öğesini seçin.
 - 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.
 - 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.
- Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.

6 Bitti öğesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar**'ı seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3 **≡ > Devre Dışı**'ı seçin.

Özel Sakınmaları Silme

1 Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar'ı seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Tüm özel sakınmaları silmek için öğesini seçin.
- Bir özel sakınmayı silmek için, bu sakınmayı seçin ve ardından > Sil'i seçin.

Yol Dışı Navigasyon

Navigasyonda yolları takip etmiyorsanız, Yol Dışı modunu kullanabilirsiniz.

1 Ayarlar > Navigasyon'u seçin.

2 Hesaplama Modu > Yol Dışı > Depola'i seçin.

Sonraki rota konuma doğru bir hat olarak hesaplanır.

Yakıt İzleme

Cihaz ayarlarınızı yakıt kullanımını tahmin edecek, maksimum tahmini yakıt mesafesine yaklaştığınızda sizi uyaracak ve tahmini yakıt menziline göre yakıt durakları önerecek şekilde yapabilirsiniz. Yakıt izleme etkinleştirildiğinde mevcut yakıt durumunu gösterir.

Beyaz: Yakıt izleme devre dışı bırakılmış veya cihaz motosiklet yuvasına bağlı değil.

Yeşil: Tahmini yakıt menzili yakıt tankı uyarı seviyesinin üzerinde.

Turuncu: Tahmini yakıt menzili yakıt tankı uyarı seviyesinin altında.

Kırmızı: Tankta kalan tahmini mesafe 0.

Yakıt İzlemeyi Etkinleştirme

Yakıt izlemeyi etkinleştirebilmeniz için önce cihazın motosiklet modunda veya yol dışı modunda olması ve motosiklet yuvasına yerleştirilmiş olması gerekir.

Yakıt izlemeyi etkinleştirdiğinizde yol bilgisayarında bir yakıt göstergesi görüntülenir ([Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme, sayfa 13](#)).

1 Yakıt tankını doldurun.

2 **Uygımlar > Yakıt Ayarları > Yakıt İzleme** seçeneğini belirleyin.

3 **Mesafe/Tank** seçeneğini belirleyin.

4 Taşıtın bir tank gazla gittiği mesafeyi girin ve **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Düşük Yakıt Uyarısı Ayarlama

Cihazınızı tanktaki yakıt düzeyi düşük olduğunda sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

NOT: Düşük yakıt uyarısı verebilmesi için cihazın motosiklet yuvasına bağlı olması gerekir.

1 Yakıt izlemeyi etkinleştirin ([Yakıt İzlemeyi Etkinleştirme, sayfa 9](#)).

2 **Yakıt Tankı Uyarısı**'ni seçin.

3 Bir mesafe girin ve **Bitti**'yi seçin.

Yalnızca girdiğiniz mesafeyi gidebileceğiniz kadar yakıtınız kaldığında, harita sayfasında düşük yakıt uyarısı görüntülenir.

Yakıt Tankı Kilometresini Sıfırlama

Yakıt deposunu tekrar doldurduğunuzda kalan yakıtınızı daha doğru bir şekilde takip edebilmek için cihazınızda bulunan yakıt tankı kilometresini sıfırlamalısınız.

Uygımlar > Yakıt Ayarları > Yakıt Tankını Sıfırla seçeneğini belirleyin.

Dinamik Yakıt Duraklarını Etkinleştirme

Dinamik yakıt duraklarını etkinleştirebilmeniz için önce cihazın motosiklet modunda, motosiklet yuvasına yerleştirilmiş ve yakıt takibinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Cihaz ayarınızı, tahmini yakıt menziline göre yakıt durakları önerecek şekilde yapabilirsiniz.

Uygımlar > Yakıt Ayarları > Dinamik Yakıt Durakları seçeneğini belirleyin.

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

- Tüm konum bilgilerini hızlıca aramak için arama terimleri girin ([Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 9](#)).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre arayın ya da gözatin ([İlgilenilen Noktalar, sayfa 10](#)).
- Foursquare® ilgilenilen coğrafi noktaları arayın ve yer bildiriminde bulunun ([Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama, sayfa 10](#)).
- Adresler, kavşaklar ve coğrafi koordinatlar gibi belirli konumları bulmak için arama araçlarını kullanın ([Arama Araçları, sayfa 10](#)).
- Yakınlardaki farklı bir şehir veya alanı arayın ([Arama Alanını Değiştirme, sayfa 10](#)).
- Gelecekte daha hızlı bulmak için sık kullanılan konumlarınızı kaydedin ([Konumları Kaydetme, sayfa 11](#)).
- Son bulunan konumlara dönün ([Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 11](#)).

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

1 **Nereye?** öğesini seçin.

2 Arama çubuğunda **Arama Gir**'i seçin.

3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.

Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
- Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
- Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
- Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
- Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
- Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
- Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için **Q** öğesini seçin.

6 Gerekliyse konum seçin.

Arama Sonuçlarını Haritada Görüntüleme

Konum arama sonuçlarını liste yerine haritada görüntüleyebilirsiniz.

1 Konum arama sonuçlarından simgesini seçin.

Arama sonuçlarındaki en yakın konum haritada görüntülenir. , diğer arama sonuçlarının konumunu gösterir.

2 Bir veya daha fazla seçeneği belirleyin:

- Daha fazla arama sonucu görüntülemek için haritaya dokunup sürükleyin.
- Başka bir konum belirlemek için  simgesini seçin.
- Seçilen konuma ilişkin ayrıntıları ve rotaları görüntülemek için haritanın alt kısmındaki konum açıklamasını seçin.
- Seçilen konuma navigasyonu başlatmak için **Git** ögesini seçin.

Arama Alanını Değiştirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınında arama yapar. Varış noktanızın yakınında, başka bir şehrin yakınında gibi diğer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

1 Ana menüden **Nereye?** ögesini seçin.

2  simgesini seçin.

3 Bir seçenek belirleyin.

İlgilenilen Noktalar

İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Kategoriye Göre Konum Bulma

1 **Nereye?** ögesini seçin.

2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.

3 Gerekliyse, alt kategori seçin.

4 Bir konum seçin.

Kategori İçinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

1 **Nereye?** > **Kategoriler** ögesini seçin.

2 Bir kategori seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Ekranın sağ kısmındaki hızlı arama listesinden bir varış noktası seçin.
Hızlı arama listesi, seçilen kategoride bulunan son konumların bir listesini sağlar.
- Gerekliyse bir alt kategori seçin ve bir varış noktası belirleyin.

Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme

Alışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

1 **Nereye?** > **Arama Gir** seçeneğini belirleyin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir mekan aramak için mekanın adını veya adresini girin,  simgesini seçin ve adım 3 e gidin.
- İlgilenilen coğrafi noktaları aramak için POI adını girin,  simgesini seçin ve adım 5 e gidin.

3 Mekanı seçin.

Mekanın altında restoranlar, oto kiralamacılar ve terminaller gibi kategorilerin listesi görünür;

4 Bir kategori seçin.

5 POI'yı seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

Bir Mekanı Keşfetme

Her mekanın içinde bulunan tüm ilgilenilen noktaların yer aldığı bir liste görüntüleyebilirsiniz.

1 Bir mekan seçin.

2  > **Bu Mekanı Keşfet**'i seçin.

Foursquare

Foursquare, konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen önceden yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları içerir.

Ek özellikler için uyumlu akıllı telefonunuzda Smartphone Link'i kullanarak Foursquare hesabınıza bağlanabilirsiniz. Foursquare hesabınıza Smartphone Link'i kullanarak bağlandığınızda, Foursquare konum detaylarını görüntüleyebilir, bir konuma giriş yapabilir ve çevrimiçi Foursquare veritabanındaki ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz. Foursquare hesabınıza Smartphone Link'i kullanarak bağlandığınızda arama, çevrimiçi Foursquare veritabanındaki en güncel sonuçları ve Foursquare kullanıcı hesabınızdaki özelleştirilmiş sonuçları verir.

Nereye? > **Kategoriler** > **Foursquare®** ögesini seçin.

Foursquare Hesabınıza Bağlanma

1 Cihazınızı Smartphone Link'e bağlayın (**Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme**, sayfa 14).

2 Akıllı telefonunuzdan Smartphone Link uygulamasını açın.

3 Smartphone Link uygulama ayarlarını açın ve **Foursquare®** > **Login** seçeneğini belirleyin.

4 Foursquare oturum açma bilgilerinizi girin.

Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme

Foursquare konum detaylarını görüntülemeyi önce, Smartphone Link çalıştırmayı destekleyen bir telefona bağlanmanız Foursquare ve hesabınızda oturum açmanız gerekir.

Kullanıcı değerlendirmeleri, restoran fiyatlandırma bilgileri ve çalışma saatleri gibi detaylı Foursquare konum bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

1 Konum arama sonuçlarından bir Foursquare ilgilenilen coğrafi nokta seçin.

2  seçeneğini belirleyin.

Foursquare ile giriş yapma

Foursquare ile giriş yapabilmeyi önce Smartphone Link çalışan desteklenen bir telefona bağlanmanız ve Foursquare hesabınıza giriş yapmanız gerekir.

1 **Uygulmlar** > **Foursquare®** > **Giriş Yap**'ı seçin.

2 İlgilenilen coğrafi nokta seçin.

3  > **Giriş Yap**'ı seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

1 **Nereye?** ögesini seçin.

2 Gerekirse arama alanını değiştirmek için **Yakınında arıyorum:** Ögesini seçin (**Arama Alanını Değiştirme**, sayfa 10).

3 **Adres** ögesini seçin.

4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.

5 Adresi seçin.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Kavşaklar**'ı seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

İlçe Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **İlçeler**'i seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Yakındaki şehirlerin listesinden bir şehir seçin.
 - Yakındaki başka bir konumu aramak için **Yakınında aranyor:** (*Arama Alanını Değiştirme, sayfa 10*).
 - İsmeye göre şehir aramak için **Arama Gir** seçeneğini belirleyin, bir şehir adı girin ve **Q** simgesini seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz. Bu özellik, jeokafe arama sırasında yardımcı olabilir.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Koordinatlar**'ı seçin.
- 2 Gerekirse **📍** ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 4 **Haritada Göster**'i seçin.

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

Nereye? > **Geçmiş** ögesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > **Geçmiş** > **≡** > **Temizle** > **Evet**'i seçin.

Son Otopark Yerinizi Bulma

Cihazınızı açık durumdayken cihaz montaj aparatından çıkardığınızda, geçerli konumunuz bir park yeri olarak kaydedilir.

Uygımlar > **Son Mevki** ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için **Neredeyim?** sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için **"Neredeyim?"** sayfasını kullanabilirsiniz.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Hastaneler, Karakollar, Yakıt veya Yol Kenarı Yardımı.** ögesini seçin.

NOT: Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamaz.

Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.
 - Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **📞** simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **≡** > **Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.
- 3 Bir başlangıç konumu seçin.
- 4 **Seç**'i seçin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir.

Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

- 1 **Nereye?** > **Kısayol Ekle.** ögesini seçin.
- 2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

- 1 **Nereye?** > **≡** > **Kısayol(ları)u kaldır** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Depola** ögesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konumu arayın (*Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 10*).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **📍** seçimini yapın.
- 4 **Depola**'i seçin.
- 5 Gerekirse bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Depola**'i seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse, bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **📍** ögesini seçin.
- 5 **≡** > **Düzenle**'yi seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Adı**'ı seçin.
 - **Telefon Numarası**'nı seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti**'yi seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **📍** ögesini seçin.
- 4 **≡** > **Düzenle** > **Kategoriler**'i seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.

6 Gerekliyse, önerilen bir kategoriye seçin.

7 Bitti'yi seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.

2 **≡** > **Kayıtlı Yer. Sil**'i seçin.

3 Silinecek kayıtlı ögelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil**'i seçin.

Kayıtlı Konumu Paylaşma

Bir konumu kaydettikten sonra bunu Bluetooth kablosuz teknolojiye ya da bir bellek kartı kullanarak diğer uyumlu Garmin cihazlarla paylaşabilirsiniz.

1 **Nereye?** > **Kaydedildi** seçeneğini belirleyin.

2 Gerekliyse bir kategori seçin.

3 Bir konum seçin.

4 **i** seçeneğini belirleyin.

5 Cihazınızdan **≡** > **Paylaş** seçeneğini belirleyin.

6 Konum bilgilerini paylaşmak için ekrandaki talimatları takip edin.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek (**Haritadaki Rotanız**, sayfa 6) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

1 **Haritaya Bak**'yi seçin.

2 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **+** veya **-** ögesini seçin.
- Kuzey Yukarı ve 3B görünüşleri arasında geçiş yapmak için **▲** ögesini seçin.
- İlgiilenen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesini seçin.
- Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve **Git** (**Haritayı Kullanarak Rota Başlatma**, sayfa 6).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Rota Değiştir: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar.

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler (**Yol Üzerindekiler**, sayfa 12).

Dönüşler: Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler (**Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme**, sayfa 6).

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler (**Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme**, sayfa 13).

Ses: Master ses düzeyini ayarlar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlar.

Telefon: Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinken gelen arama seçeneklerini görüntüler (**Aramada Seçeneklerini Kullanma**, sayfa 16).

Trafik: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler (**Yaklaşan Trafik Görüntüleme**, sayfa 13).

Hava Durumu: Bulunduğunuz yerdeki hava koşullarını görüntüler.

canlıFoto: photoLive aboneliğiniz üzerinden canlı trafik kameralarını görüntüler (**canlıFoto Trafik Kameraları**, sayfa 20).

Kamera Bildir: Hız veya kırmızı ışık kamerası raporlamanıza olanak tanır. Bu araç, yalnızca cihazınızda hız veya kırmızı ışık kamerası verileri bulunuyorsa ya da Smartphone Link uygulamasıyla etkin bir bağlantınız varsa kullanılabilir (**Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme**, sayfa 14).

Harita Aracı Görüntüleme

1 Haritadan **↗** simgesini seçin.

2 Bir harita aracı seçin.

Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.

3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde **✕** simgesini seçin.

Harita Araçlarını Etkinleştirme

Harita araçları menüsünde, varsayılan olarak yalnızca en yaygın kullanılan harita araçları etkinleştirilir. Menüye en fazla 12 araç ekleyebilirsiniz.

1 Haritadan **↗** > **⚙** simgesini seçin.

2 Ekleme için her aracın yanında bulunan onay kutusunu seçin.

3 **Depola** ögesini seçin.

Yol üzerindeki

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgiilenen coğrafi noktaları görüntüleyebilirsiniz. Otoyolda seyahat ederken, yaklaşmakta olduğunuz çıkışlar ve şehirler hakkında, otoyol işaretlerindeki bilgilere benzer bilgi ve kullanılabilir hizmetleri de görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde aracında gösterilmek üzere üç kategori özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

1 Haritadan **↗** > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Gerekirse her kategorideki yaklaşmakta olduğunuz bir sonraki konumu görüntülemek için **■** simgesini seçin.
- Yaklaşmakta olduğunuz otoyol çıkışları veya şehirlere yönelik bilgileri ve kullanılabilir hizmetleri görüntülemek için **⚡** simgesini seçin.

NOT: Bu seçenek yalnızca otoyolda seyahat ederken veya rotanızda bir otoyol bulunduğunda kullanılabilir.

3 Bu kategoriye, çıkışa veya şehre yönelik konum listesini görüntülemek istediğiniz bir öge seçin.

Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracında gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

1 Haritadan **↗** > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.

2 Bir kategori seçin.

3 **↗** simgesini seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
- Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
- Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.

5 Bitti ögesini seçin.

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Yolculuk verilerini haritada görüntülemeyi önce harita araçları menüsüne araç eklemeniz gerekir (*Harita Araçlarını Etkinleştirme, sayfa 12*).

Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

Yolculuk Verisi Alanlarını Özelleştirme

Yolculuk verileri harita aracında görüntülenen verileri özelleştirmeden önce yolculuk verileri aracını harita araçları menüsüne eklemeniz gerekir (*Harita Araçlarını Etkinleştirme, sayfa 12*).

1 Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

2 Bir yolculuk veri alanı seçin.

3 Bir seçenek belirleyin.

Yolculuk verileri harita aracında yeni yolculuk veri alanı görüntülenir.

Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

NOT: Sık sık duruyorsanız, yolculuk sırasında geçen süreyi doğru ölçmesi için cihazı açık bırakın.

Haritadan **Hız**'ı seçin.

Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk günlüğü tutar.

1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları**'nı seçin.

2 **Yolculuk Günlüğü** onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

1 Haritadan **Hız**'ı seçin.

2  > **Alan(lar)ı Sıfırla**'yı seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç**'i seçin.
- Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için **Yol Bilgisini Sıfırla**'yı seçin.
- Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
- Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolu Sıfırla**'yı seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

1 Bir rotada seyrederken  > **Trafik** ögesini seçin.

Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.

2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.

2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekiyorsa  > **Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.

2  > **Olaylar**'nı seçin.

3 Listedeki bir ögeyi seçin.

4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları**'nı seçin.

2 Haritaya eklenecek katmanları ve ardından **Depola**'i seçin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

1 Haritadan bir veri alanı seçin.

NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.

2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Sürüş Harita Görünümü**'nü seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** ögesini seçin.
- Haritayı Kuzey yukarıda olacak şekilde 2-D görüntülemek için **Kuzey Yukarı** ögesini seçin.
- Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** ögesini seçin.

3 **Depola**'i seçin.

Bluetooth Bağlantılı Özellikler

Cihazda, uyumlu akıllı telefonunuza uygun bazı Bluetooth bağlantılı özellikler bulunur. Bazı özellikler için akıllı telefonunuza Smartphone Link uygulamasını yüklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için garmin.com/smartphonelink adresine gidin.

Akıllı bildirimler: Cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler. Bu özellik, tüm dillerde ve akıllı telefonlarda kullanılamaz.

LiveTrack: Sürüş konumunuzu akıllı telefonunuzdaki kişiler veya sosyal medya hesapları ile paylaşmanıza olanak tanır.

Eller serbest arama: Cihazınızı kullanarak telefon aramaları gerçekleştirmenizi ve arama almanızı, cihazı eller serbest telefon hoparlörü olarak kullanmanızı sağlar.

Konumları cihaza gönder: Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi sağlar.

Ortam akışı: Akıllı telefonunuzdan kulaklığınıza ses akışı ve zümo cihazınızda Bluetooth ortam kontrolleri sağlar.

Pandora® internet radyosu: Pandora internet radyosundan kulaklığınıza müzik akışı sağlar ve zümo cihazınızda istasyonları değiştirmenize, sanatçı ve parça bilgilerini görüntülemenize, parçaları değiştirmenize, derecelendirmenize ve daha fazlasına olanak tanır.

Spotify® müzik akışı: Spotify müzik akışı hizmetinden kulaklığınıza müzik akışı sağlar ve zümo cihazınızda müzikleriniz ile parça listelerinize göz atıp bunları oynatmanıza, sanatçı ve parça bilgilerini görüntülemenize, parçaları derecelendirmenize ve daha fazlasına olanak tanır.

Foursquare yer bildirimi: zümo cihazınızı kullanarak Foursquare konumlarında yer bildirimi yapmanızı sağlar.

Hava durumu güncellemeleri: Cihazınıza gerçek zamanlı hava koşullarını ve uyarılar gönderir.

Garmin Canlı Hizmetleri: Cihazınızda canlı verileri görüntülemeniz için trafik durumu, otopark ve gelişmiş hava tahminleri gibi abonelik hizmetleri sağlar.

Bluetooth Özelliği Gereksinimleri

Bazı özellikler telefon, kulaklık veya akıllı telefonunuza belirli bir uygulama yüklemenizi gerektirir.

Özellik	Gereklilikler
Akıllı bildirimler	Smartphone Link uygulaması bulunan eşleştirilmiş akıllı telefon.
LiveTrack	Smartphone Link uygulaması bulunan eşleştirilmiş akıllı telefon.
Eller serbest arama	Eşleştirilmiş telefon ve kulaklık. Bu özellik, eşleştirilmiş bir Bluetooth kulaklık veya kablolu kulaklık ile uyumludur.
Ortam akışı	Eşleştirilmiş akıllı telefon ve kulaklık. Bu özellik, eşleştirilmiş bir Bluetooth kulaklık veya kablolu kulaklık ile uyumludur.
Pandora internet radyosu	Pandora uygulaması bulunan eşleştirilmiş akıllı telefon.
Spotify müzik akışı	Spotify uygulaması bulunan eşleştirilmiş akıllı telefon.
Foursquare yer bildirimi	Smartphone Link ve Foursquare uygulamaları bulunan eşleştirilmiş akıllı telefon.
Hava durumu güncellemeleri	Smartphone Link uygulaması bulunan eşleştirilmiş akıllı telefon.
Garmin Canlı Hizmetleri	Smartphone Link uygulaması bulunan eşleştirilmiş akıllı telefon.

Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme

Bazı Bluetooth özelliklerini kullanmak için zümo cihazınızı telefonunuz ve Bluetooth kulaklığınız ile eşleştirmeniz gerekir. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve aralıktaki olduklarında otomatik olarak bağlanır.

Bazı özellikler için Smartphone Link uygulaması gerekir. Eşleştirme işlemi sırasında veya sonrasında Smartphone Link uygulamasına bağlanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda, Bluetooth kablolu teknolojisini etkinleştirin ve telefonu bulunabilir olarak ayarlayın.
Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzunuza bakın.
- 2 zümo cihazını ve telefonunuzu birbirinden 3 m (10 ft.) uzağa yerleştirin.
- 3 zümo cihazında, **Ayarlar > Bluetooth >** simgesini seçin.
- 4 Telefonunuzu cihazınızla eşleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.
- 5 zümo cihazında simgesini seçin.
İPUCU: Başlangıç Bluetooth ayarları ekranı görüntülenmezse **Ayarlar > Bluetooth > Cihazları Ara** öğesini seçerek kulaklığınızı eşleştirebilirsiniz.
- 6 Kulaklığınızı cihazınızla eşleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.
- 7 Telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Smartphone Link uygulamasını (isteğe bağlı) indirip açın.
Bir Apple® cihazıyla eşleştiriyorsanız zümo ekranında bir güvenlik kodu görüntülenir.
- 8 Gerekirse telefonunuzdaki güvenlik kodunu 30 saniye içinde girin.

Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri

Bluetooth ayarlarında, eşleştirilen her cihazın yanında durum simgesi görünür.

Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.

- Gri renkteki simge, özelliğin devre dışı bırakıldığını veya o cihazla bağlantısının kesildiğini gösterir.
- Renkli simge, özelliğin bağlandığını ve o cihaz için etkin olduğunu gösterir.

	Eller serbest arama
	Akıllı bildirimler
	Smartphone Link özellikleri ve hizmetleri
	Ortam akışı
	Kulaklık bağlı

Apple Cihazınızın Bluetooth Özelliklerini Ayarlama

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Bazı özellikleri etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir veya özelleştirebilirsiniz.

Apple Cihazınızda Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma

Smartphone Link uygulamasına bağlanmadan önce zümo cihazınızı telefonunuzla eşleştirmeniz ve telefonunuza bağlamanız gerekir.

Smartphone Link uygulamasına eşleştirme işlemi sırasında bağlanmadıysanız ek Bluetooth özellikleri için bağlanabilirsiniz. Smartphone Link uygulaması, Bluetooth Smart teknolojisini kullanarak telefonunuzla iletişim kurar. Bir Apple cihazında Smartphone Link uygulamasına ilk kez bağlanıyorsanız bir Bluetooth Smart güvenlik kodu girmeniz gerekir.

- 1 Telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Smartphone Link uygulamasını indirin.
- 2 Telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.
zümo cihaz ekranında bir güvenlik kodu görüntülenir.
- 3 Kodu telefonunuza girin.

Apple Cihazınızda Eller Serbest Arama Özelliği Devre Dışı Bırakma

Eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakıp Smartphone Link verileri ve bildirimleri için telefonunuza bağlı kalabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Eller serbest arama özelliği için kullanılan telefon adını seçin.
İPUCU: Telefonunuz, eller serbest arama özelliğine ve verilerine iki ayrı adla bağlanabilir. simgesi, eller serbest arama özelliği için kullanılan telefon adının yanında renkli olarak görüntülenir.
- 3 **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Apple Cihazınızda Smartphone Link Verilerini ve Akıllı Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Smartphone Link verilerini ve akıllı bildirimlerini devre dışı bırakabilir ve eller serbest arama özelliği için telefonunuza bağlı kalabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Smartphone Link verilerine ve bildirimlerine bağlı olan telefonun adını seçin.
İPUCU: Telefonunuz, eller serbest arama özelliğine ve verilerine iki ayrı adla bağlanabilir. ve simgesi, veriler ve bildirimler için kullanılan telefon adının yanında mavi renkte görüntülenir.
- 3 **Akıllı telefon hizmetleri** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Apple Cihazınızda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme

Kategorileri görüntüleyerek veya gizleyerek cihazınızda gösterilen bildirimleri filtreleyebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Smartphone Link verilerine ve bildirimlerine bağlı olan telefonun adını seçin.
İPUCU: Telefonunuz, eller serbest arama özelliğine ve verilerine iki ayrı adla bağlanabilir. ve simgesi, veriler ve bildirimler için kullanılan telefon adının yanında renkli olarak görüntülenir.

- 3 **Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.
- 4 Görüntülemek istediğiniz her bildirimin yanında bulunan iletişim kutusunu işaretleyin.

Android™ İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda Bluetooth Özelliklerini Kurma

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Bazı özellikleri etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir veya özelleştirebilirsiniz.

Android Akıllı Telefonunuzda Smartphone Link Uygulamasına Bağlanma

Smartphone Link uygulamasına bağlanmadan önce zümo cihazınızı telefonunuzla eşleştirmeniz ve telefonunuza bağlamanız gerekir.

Smartphone Link uygulamasına eşleştirme işlemi sırasında bağlanmadıysanız ek Bluetooth özellikleri için bağlanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Smartphone Link uygulamasını indirin.
- 2 Telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.

Android İşletim Sistemiyle Çalışan Akıllı Telefonunuzda Bluetooth Özelliğini Devre Dışı Bırakma

Belirli Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakıp diğer özelliklere bağlı kalmaya devam edebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 Telefon adını seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakmak için **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.
 - Smartphone Link verilerini ve akıllı bildirimlerini devre dışı bırakmak için **Smartphone Link** onay kutusunun işaretini kaldırın.
 - Belirli uygulama bildirimlerini devre dışı bırakmak için Smartphone Link uygulamasındaki ayarları kullanın.

Android İşletim Sistemi Bulunan Akıllı Telefonunuzda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme

zümo cihazınızda görüntülenecek bildirim türlerini belirlemek için Smartphone Link uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.
- 2 **⚙** simgesini seçin.
- 3 **Akıllı Bildirimler** onay kutusunun işaretli olduğunu doğrulayın.
- 4 **Bildirimler** bölümünden **Ayarlar** ögesini seçin. Bildirim kategorilerinin ve uygulamaların bir listesi görüntülenir.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir bildiri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kategorinin veya uygulama adının yanında bulunan açma kapama düğmesini seçin.
 - Listeye bir uygulama eklemek için **+** simgesini seçin.

Kulaklığınızın Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Varsayılan olarak, kulaklığınızı eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Bazı özellikleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 Kulaklık adını seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Kulaklık bağlantısını kesmek için **Kulaklık** onay kutusunun işaretini kaldırın.

- Ortam akışının ses özelliğini devre dışı bırakmak için **Ortam Sesi** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Smartphone Link

Smartphone Link, konum verilerini telefonunuzla senkronize etmenize ve telefonunuzun veri bağlantısını kullanarak canlı bilgilere erişmenize olanak veren bir telefon uygulamasıdır. Cihazınız, Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak Smartphone Link veri aktarır. Canlı bilgiler, Garmin Canlı Hizmetleri tarafından sağlanan ücretsiz ve aboneliğe dayalı planlar aracılığıyla edinilebilir ([Garmin Canlı Hizmetleri](#), sayfa 15).

Cihazınız Smartphone Link her bağlandığında, kayıtlı konumlar ve son bulunan yerler telefonunuzla senkronize edilir.

Smartphone Link Yükleme

Smartphone Link bazı akıllı telefonlarda kullanılabilir. Telefonunuza ilişkin uyumluluk ve kullanılabilirlik bilgilerini öğrenmek için www.garmin.com/smartphonelink adresine gidin veya uygulama mağazasına bakın.

Smartphone Link desteklenen telefonunuzdaki uygulama mağazasından indirin.

Uygulama indirme ve yükleme ile ilgili bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Bir Konumu Telefonunuzdan Cihazınıza Gönderme

Smartphone Link, telefonunuzda bir navigasyon uygulaması olarak kaydedilir.

- 1 Telefonunuzdan, bir konuma navigasyon başlatma düğmesini seçin (telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın).
- 2 Uygulama menüsünden **Smartphone Link** seçin.

Cihazınızı telefonunuza bir sonraki bağlantınızda, bu konum cihazınızdaki son bulunan öğelere aktarılır.

Garmin Canlı Hizmetleri

Garmin Canlı Hizmetleri'ni kullanabilmeniz için cihazınızın Smartphone Link uygulamasının çalıştığı, desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme](#), sayfa 14).

Smartphone Link uygulamasına bağlanmak Garmin Canlı Hizmetleri'ne erişim sağlar. Garmin Canlı Hizmetleri, trafik durumu veya hava durumu gibi canlı verileri cihazınızda görüntülemek için aboneliğe dayalı ücretsiz planlar sağlar.

Hava Durumu gibi bazı hizmetler cihazınızda ayrı uygulamalar olarak kullanılabilir. Trafik gibi diğer hizmetler, cihazınızdaki mevcut navigasyon özelliklerini geliştirir. Garmin Canlı Hizmetleri'ne erişim gerektiren özellikler için Smartphone Link simgesi görüntülenir ve bu simge yalnızca cihaz Smartphone Link uygulamasına bağlıyken görünür.

Garmin Canlı Hizmetlerine Abone Olma

Garmin Canlı Hizmetleri'ne abone olabilmemiz için telefonunuza Smartphone Link uygulamasını yüklemeniz gerekir.

- 1 Telefonunuzdaki Smartphone Link uygulamasını başlatın ([Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme](#), sayfa 14).
- 2 **My Account** ögesini seçin. Hizmetlerin ve abonelik ücretlerinin yer aldığı bir liste görüntülenir.
- 3 Bir servis seçin.
- 4 Ücreti seçin.
- 5 **Subscribe** ögesini seçin.
- 6 Ekrandaki talimatları izleyin.

Akıllı Bildirimler

Cihazınız Smartphone Link uygulamasına bağlıyken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim görevleri gibi akıllı

telefonunuzdan gelen bildirimleri zümo cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Bildirimleri navigasyon cihazınıza almak için cihazınız Smartphone Link uygulamasına bağlandıktan sonra birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Akıllı bildirimler bağlandığında ve etkinken  simgesi, Bluetooth ayarlarında renkli olarak görüntülenir (*Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri, sayfa 14*).

Bildirimler Alma

DUYURU

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin.

zümo cihazınızın bildirimleri alabilmesi için cihazınızı akıllı telefonunuza ve Smartphone Link uygulamasına bağlamanız gerekir.

Cihaz akıllı telefonunuzdan bir bildirim aldığında çoğu sayfada bir açılır pencere görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyen önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

NOT: Haritayı görüntülüyorsanız bildirimler harita aracında görüntülenir.

- Bir bildirim yok saymak için **Tamam** öğesini seçin. Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için **Görüntüle** öğesini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Görüntüle** > **Çal** öğesini seçin. Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirimi yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** öğesini seçip bir seçenek belirleyin. **NOT:** Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirimi oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Haritayı Görüntülerken Bildirimler Alma

DUYURU

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin.

zümo cihazınızın bildirimleri alabilmesi için cihazınızı akıllı telefonunuza ve Smartphone Link uygulamasına bağlamanız gerekir.

Haritayı görüntülerken yeni bildirimler ekranın köşesindeki harita aracında görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyen önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

- Bir bildirim yok saymak için **X** öğesini seçin. Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için bildirim metnini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** öğesini seçin. Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirimi yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** öğesini seçip bir seçenek belirleyin. **NOT:** Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirimi oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Bildirim Listesini Görüntüleme

Tüm etkin bildirimlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

1 Uygulmlar > Akıllı Bildirimler öğesini seçin.

Bildirim listesi görüntülenir. Okunmamış bildirimler siyah renkte, önceden okunmuş olan bildirimler gri renkte görüntülenir.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir bildirim görüntülemek için bildirim açıklamasını seçin.
- Bir bildirimi sesli olarak dinlemek için  simgesini seçin. Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Hands-Free Arama

NOT: Çoğu telefon ve kulaklık desteklediği ve kullanılabildiği için belirli bir telefonun ya da kulaklığın kullanılabileceği garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak cep telefonunuzla ve kablosuz kulaklığınızla ya da kaskınızla bağlantı kurup bir hands-free cihaz haline gelebilir. Bluetooth teknolojili cihazınızın, cihazınızla uyumlu olup olmadığını belirlemek için www.garmin.com/bluetooth adresini ziyaret edin.

Arama Yapma

Numara Arama

1 Uygulmlar > Telefon > Ara'yı seçin.

2 Sayıyı girin.

3 Şunu seçin: Ara

Telefon Defterinizdeki Bir Kişiyi Arama

Telefonunuz ile cihazınız her bağlandığında, telefon defteriniz telefonunuzdan cihazınıza yüklenir. Telefon defterinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

1 Uygulmlar > Telefon > Telefon Rehberi'ni seçin.

2 Bir kişi seçin.

3 Şunu seçin: Ara.

Konum Arama

1 Uygulmlar > Telefon > Kategorilere Gözet'i seçin.

2 Bir önemli nokta seçin.

3 Şunu seçin: Ara.

Arama Alma

Arama aldığınızda, **Yanıtla** veya **Reddet**'i seçin.

Arama Geçmişini Kullanma

Arama geçmişiniz, telefon ile cihaz her bağlandığında telefondan cihaza yüklenir. Arama geçmişinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

1 Uygulmlar > Telefon > Son Aramalar'ni seçin.

2 Bir kategori seçin.

En yeni aramalar en üstte olacak şekilde aramaların bir listesi açılır.

3 Bir arama seçin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Arama sırasında, haritadan aramada kullanılacak seçenekleri belirleyebilirsiniz.

- Telefonunuza ses aktarmak için  öğesini seçin.

İPUCU: Cihazınızı kapatarak aramaya devam etmek istediğinizde veya gizliliğe ihtiyaç duyduğunuzda bu özelliği kullanabilirsiniz.

- Sayısal tuş takımını kullanmak için  öğesini seçin.

İPUCU: Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.

- Mikrofonu susturmak için  öğesini seçin.

- Kapatmak için öğesini seçin.

Ev Telefon Numarasını Kaydetme

İPUCU: Ev numarasını kaydettikten sonra, kayıtlı konumlar listenizden "Ev" girişini kullanarak ev numarasını düzenleyebilirsiniz (*Kaydedilmiş Konumu Düzenleme, sayfa 11*).

- 1 **Uygulmlar > Telefon > > Ev Numarasını Ayarla** öğesini seçin.
- 2 Telefon numaranızı girin.
- 3 **Bitti** öğesini seçin.

Evi Arama

Evi aramadan önce ev konumunuz için bir telefon numarası girmelisiniz.

Uygulmlar > Telefon > Evi Ara öğesini seçin.

Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazının bağlantısını, eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte zümo cihazınıza otomatik olarak bağlanabilir.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Bağlantısı kesilecek cihazı seçin.
- 3 Eşleştirilmiş cihazlarınızın adının yanında bulunan onay kutusunun işaretini kaldırın.

Eşleştirilmiş Telefonu Silme

Eşleştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 Telefonu ve ardından **Cihaz eşleştirmesini kaldır** öğesini seçin.

Trafik

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Trafik bilgisi bütün bölgelerde ve ülkelerde kullanılmayabilir. Trafik ve kapsama alanları hakkında bilgi için www.garmin.com/traffic adresine gidin.

- Rotanız üzerinde veya bölgenizde kaza olduğunda haritada trafik uyarıları görüntülenir.
- Trafik bilgilerini almak için cihazın etkin bir trafik aboneliği ile Smartphone Link'e bağlı olması gerekir.

Smartphone Link Uygulamasını Kullanarak Trafik Verilerini Alma

Canlı Trafik hizmeti gerçek zamanlı trafik verileri sağlar.

- 1 Smartphone Link uygulamasını uyumlu telefonunuza indirin (*Smartphone Link Yükleme, sayfa 15*).
- 2 Canlı Trafik hizmetine abone olun (*Garmin Canlı Hizmetlerine Abone Olma, sayfa 15*).
- 3 Cihazı Smartphone Link uygulamasının çalıştığı telefona bağlayın (*Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 14*).

Trafiği Etkinleştirme

Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar > Trafik**.
- 2 **Trafik** onay kutusunu seçin.

Uygulamaları Kullanma

LiveTrack Paylaşımını Ayarlama ve Görüntüleyenleri Davet Etme

LiveTrack özelliğini ilk kez kullanırken, özelliği kurmanız ve görüntüleyenleri davet etmeniz gerekir.

- 1 **Smartphone Link**'e bağlanın (*Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 14*).
- 2 Akıllı telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açıp **LiveTrack** öğesini seçin.
- 3 Bir kullanıcı adı girip **Sonraki** öğesini seçin.
- 4 Davet etmek için bir veya daha fazla kişi girin. Kişi adını veya e-posta adresini girebilirsiniz.
- 5 **LiveTrack'i Başlat** öğesini seçin. Uygulama, LiveTrack verilerinizi paylaşmaya başlar. Davet edilen görüntüleyenler, LiveTrack verilerinizi görüntülemek için bağlantıyı içeren bir e-posta alırlar.
- 6 öğesini seçerek bir sosyal ağ, mesajlaşma uygulaması veya diğer paylaşım uygulamasını kullanarak LiveTrack bağlantısını paylaşın (isteğe bağlı).

Telefonunuzda LiveTrack Oturumu Başlatma

Telefonunuzdan LiveTrack oturumu başlatabilmeniz için telefonunuzu cihazınızla eşleştirip Smartphone Link uygulamasına bağlanmanız gerekir (*Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme, sayfa 14*).

- 1 Akıllı telefonunuzda Smartphone Link uygulamasını açın.
- 2 **LiveTrack** öğesini seçin.
- 3 Bir paylaşım seçeneği belirleyin.
- 4 **LiveTrack'i Başlat** öğesini seçin.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyin.

Ortam Oynatıcısı

Ortam oynatıcısı şu kaynaklardan müzik veya ses oynatabilir.

- zümo cihazınızda saklanan müzik dosyaları.
- Motosiklete montaj kiti USB bağlantı noktasına bağlı olan bir telefon veya ortam oynatıcısında saklanan müzik dosyaları.
- Motosiklete montaj kiti giriş sesi jakına bağlı olan giriş sesi.
- Eşleştirilmiş bir telefondan gelen Bluetooth ses.
- Pandora internet radyosu.
- Spotify müzik akışı hizmeti.

Ortam Oynatma

- 1 **Uygulmlar** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Ortam oynatıcısını ortam kaynağı Pandora ayarlı olacak şekilde açmak için **Pandora®** öğesini seçin.
 - Ortam oynatıcısını ortam kaynağı Spotify ayarlı olacak şekilde açmak için **Spotify** öğesini seçin.
 - Ortam oynatıcısını en son seçilen ortam kaynağıyla açmak için **Ortam Oynatıcısı** öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Ortam kaynağını değiştirmek için öğesini seçin.
 - Bir parça, istasyon, parça listesi veya müzik dosyası seçmek için seçeneğini belirleyin.

Ortam Oynatıcısı Aracının Haritaya Eklenmesi

Ortam oynatıcısı harita aracı, ortam oynatıcısını haritanızdan kontrol edebilmenizi sağlar.

- 1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Araçları > Ortam Oynatıcısı** öğesini seçin.
- 2 Haritayı açın.

3 > Ortam Oynatıcısı ögesini seçin.

Ortam oynatıcısı kontrolleri haritada görünür.

Ortam Kaynağını Değiştirme

Cihazınızda oynatılan ortam kaynağını değiştirebilirsiniz.

- 1 Cihazınızda **Uygulmlar > Ortam Oynatıcısı > 11** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir ortam kaynağı seçin.

Pandora Servisi

Pandora, zahmetsiz ve sonsuz müzik keyfi ve istediğiniz müziği bulma olanağı sunan ücretsiz bir kişiselleştirilmiş radyodur. Pandora entegrasyonu için Pandora uygulaması yüklü olan uyumlu bir mobil cihaz gereklidir. Uyumlu mobil cihazlar hakkında daha fazla bilgi için www.pandora.com/anywhere/mobile adresini ziyaret edin.

NOT: Pandora şu anda ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanılabilir.

İstasyon Değiştirme

- 1 **Uygulmlar > Pandora®** seçimini yapın.
- 2 12 seçimini yapın.
- 3 Bir istasyon seçin.

Spotify

Spotify, milyonlarca şarkıya erişmenize olanak tanıyan dijital bir müzik hizmetidir.

İPUCU: Spotify entegrasyonu için cep telefonunuzda Spotify uygulamasının yüklü olması gerekir. Uyumlu mobil dijital cihaz ve özel abonelik (varsa) gereklidir. www.garmin.com adresine gidin.

Bu ürün, www.spotify.com/connect/third-party-licenses adresindeki üçüncü taraf lisanslarına tabi olan Spotify yazılımını içerir. Spotify her yolculuğunuzda size eşlik etsin. Sevdiğiniz şarkıları ve sanatçıları dinleyin veya bırakın Spotify sizi eğlensinsin.

İzlemler

İzlem, yolunuzun bir kaydıdır. İzlem kaydı; süre, konum ve yükseklik bilgileri de dahil kayıtlı yol ile ilgili bilgileri içerir.

İzlem Bilgilerini Görüntüleme

- 1 **Uygulmlar > İzlemler > Etkin** ögesini seçin.
- 2 Bir izlem seçin.
İzlem, harita üzerinde görüntülenir.
- 3 13 seçimini yapın.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - İzlemi kaydetmek için **İzlemi Kaydet** ögesini seçin.
 - İzlemi bir yolculuk olarak kaydetmek için **Yolculuk Olarak Kaydet** ögesini seçin.
 - İzlemin bir irtifa profilini görüntülemek için **Yükseklik Profili**'ni seçin.

TracBack®

Son İzleme Geçmişini İnceleme

TracBack özelliği son hareketlerinizi izlemek üzere kaydeder. Başladığınız yere kadar son hareketlerinizi adım adım izleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > TracBack**'i seçin.
Son izlemeniz haritada görünür.
- 2 **Git** ögesini seçin.

Son İzlemenizi Yolculuk Olarak Kaydetme

Son izlemenizi, daha sonra yolculuk planlayıcı kullanarak navigasyon yapmak üzere yolculuk olarak kaydedebilirsiniz (*Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon, sayfa 7*).

1 TracBack ögesini seçin.

Son izlemeniz haritada görünür.

2 14 > Yolculuk Olarak Kaydet'i seçin.

3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

Lastik Basıncı

⚠ UYARI

Lastik bakımının doğru şekilde yapılması için Lastik Basıncı İzleme Sistemi kullanılması zorunlu değildir ve hava basıncı düşük lastik basıncı uyarısını tetikleyecek seviyeye ulaşmamış olsa bile doğru lastik basıncının korunması sürücünün sorumluluğundadır. Doğru lastik basıncının korunamaması, taşıtın kontrolünün kaybedilmesine ve bu da fiziksel yaralanmaya ve hatta ölüme yol açabilir.

Garmin Lastik Basıncı İzleme Sistemi ayrı bir aksesuar olarak kullanılabilir. Lastik basıncı özelliği tüm zūmo modelleriyle uyumlu değildir. Aksesuar ve uyumluluk bilgileri için www.garmin.com/zumo adresine gidin.

Lastik Basıncı Sensörlerini Ayarlama


Lastik basıncı sensörlerini ayarlayabilmeniz için her bir sensörle birlikte pil ve sayısal çıkartmalar sağlanır. Uyumlu bir zūmo cihazınız olmalıdır.

Sensörler uyumlu zūmo cihazınızla kablosuz olarak iletişim kurar. Lastik basıncını izleyebilir ve zūmo cihazınızda düşük basınç uyarıları alabilirsiniz.

- 1 Kapağı ① saat yönünün tersine döndürerek sensörden ② çıkartın.



- 2 Pili daha önce sensöre taktıysanız çıkartın.
- 3 zūmo cihazınızda, **Uygulmlar > Lastik Basıncı**'ni seçin.
- 4 Taşıtınızın lastik yapılandırmasıyla eşleşen bir taşıt profili seçin.
- 5 Sensörü zūmo cihazının yakınına getirin.
- 6 zūmo cihazınızda, sensörün eşleştirileceği lastiğin yanındaki sayıyı seçin.
- 7 30 saniye içinde, pili ③ pozitif ucu yukarı gelecek şekilde sensördeki pil tutucuya ④ takın.

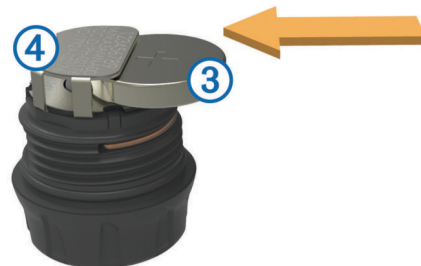

zūmo cihazı sensörü arar ve sensör başarıyla eşleştirildiğinde bir onay mesajı görüntüler.

İPUCU: Sensör başarıyla eşleşmezse sensör pilini çıkartıp 6. ve 7. adımları tekrarlamanız gerekir.

8 Lastik için önerilen basınç değerini girin.

9 Lastik için minimum basınç değerini girin.

Sensör bu değerin altında bir lastik basıncı okuması bildirdiğinde zūmo cihazı bir düşük basınç uyarısı tetikler.

10 Sensörün üzerindeki kapağı geri takın ve iyice sıkıştırın.

11 Sensör üzerinde, 6. adımda seçtiğiniz lastik numarasına karşılık gelen sayısal çıkartmayı yapıştırın.

12 Bu prosedürü geri kalan her bir sensör için tekrarlayın.

Lastiklerinize Sensör Takma

⚠ UYARI

Lastik Basıncı İzleme Sistemi yalnızca metal lastik supaplarıyla kullanılmalıdır. Lastik Basıncı İzleme Sistemi metal olmayan lastik supaplarına takılırsa oluşabilecek lastik ve/veya lastik supapı hasarları fiziksel yaralanmaya veya ölüme yol açabilir.

DUYURU

Sensörlere veya taşıta gelebilecek zararları önlemek için takılı sensörlerden hiçbirinin taşıtın frenlerini, süspansiyon bileşenlerini veya diğer takılı ekipmanlarını etkilemediğinden emin olun. Takılı sensörlerden biri taşıt ekipmanlarından birini etkiliyorsa sensör takılı durumdayken taşıtı kullanmayın.

Lastik titreşimini veya bazı taşıtlarda eşit olmayan lastik aşınmasını önlemek için sensörü taktıktan sonra taşıt lastiklerini dengelemek gerekebilir.

Lastiklerinize sensör takmadan önce sensörlerin kurulumunu zūmo cihazınızla yapmanız gerekir.

1 Mevcut supap ucu lastiklerini taşıtınızın lastiklerinden çıkartın.

2 zūmo cihazınızda, **Uygımlr > Lastik Basıncı** öğesini seçip taşıt profili diyagramını görüntüleyin.

3 Sensörleri saat yönünde sıkarak lastik supaplarına takın.

NOT: Her sensörü, taşıt profili diyagramına ve kurulum işlemi sırasında sensöre yapıştırılan sayısal çıkartmalara bakarak doğru lastiğe takmanız gerekir.

4 Sensörlerin yeterli açıklığa sahip olduğundan ve taşıt ekipmanlarına temas etmediğinden emin olmak için tekerlekleri elinizle döndürün.

Lastik Basıncı Uyarıları

Cihaz, lastik basıncı uygulamasında açılır mesajlar, harita üzerinde simgeler ve semboller kullanarak sizi uyarır.

Sensörlerden biriyle ilgili bir uyarı varsa, lastik basıncı uygulamasında karşılık gelen tekerleğin yanındaki rakam kırmızı görünür. Bu rakamın altındaki simgeler, ilgili sensör için aktif uyarıların bulunduğunu belirtmek için kırmızı olarak görünür.

(!)	Düşük lastik basıncı
!	Düşük sensör pili
X	Sensör bağlı değil

Lastik Basıncı Sensörü Uyku Modu

Taşıtınızı park edip zūmo cihazınızı kapattığınızda, lastik basıncı sensörü birkaç dakika içinde güç tasarrufu sağlayan uyku moduna geçer. Sensör uyku modundayken, zūmo cihazına bilgi iletiminde bulunmaz. Bu da zūmo cihazınızın, sensörün bağlı olmadığını bildirmesine yol açabilir.

Taşıtınız tekrar hareket ettiğinde, sensör uyku modundan çıkar ve zūmo cihazına otomatik olarak bağlanır. Yeniden bağlanma işlemi 30 saniye sürebilir.

Pusulayı Kullanma

NOT: Pusulanın yönünüzü belirleyebilmesi için hareket halinde olmanız gerekir.

GPS pusulası kullanarak gezinebilirsiniz.

Uygımlr > Pusula'yı seçin.

VIRB® Uzaktan Kumandası

VIRB uzaktan kumandası işlevi, cihazınızı kullanarak VIRB eylem kameranızı kontrol etmenize izin verir. Bir VIRB eylem kamerası satın almak için www.garmin.com/VIRB adresine gidin.

VIRB Eylem Kamerasını Kontrol Etme

VIRB uzaktan kumandası işlevini kullanabilmeniz için önce VIRB kameranızda uzaktan kumanda ayarını etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. *VIRB Serisi Kullanım Kılavuzu*.

1 VIRB kameranızı açın.

2 zūmo cihazınızda, **Uygımlr > Uzaktan VIRB > Bağlan** öğesini seçin.

3 Cihazın VIRB kameranızı bağlanmasını bekleyin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Video kaydetmek için **Kaydı Başlat** öğesini seçin.
- Video kaydını durdurmak için **Kaydı Durdur** öğesini seçin.
- Fotoğraf çekmek için **Anlık görüntü** öğesini seçin.

Servis Geçmişini Kaydetme

Taşıtınızda servis veya bakım işlemi yapılırken tarih ve kilometre sayacı okumasını kaydedebilirsiniz. Cihaz servis kategorileri sağlar ve özel kategorileri ekleyebilirsiniz (*Servis Kategorisi Ekleme, sayfa 19*).

1 **Uygımlr > Servis Geçmişini** seçin.

2 Bir servis kategorisi seçin.

3 **Kayıt Ekle**'yi seçin.

4 Kilometre sayacı okumasını girin ve **Sonraki**'yi seçin.

5 Bir yorum girin (tercihe bağlı).

6 **Bitti** öğesini seçin.

Servis Kategorisi Ekleme

1 **Uygımlr > Servis Geçmişini** seçin.

2 **≡ > Kategori Ekle**'yi seçin.

3 Kategorinin adını girin ve **Bitti**'yi seçin.

Servis Kategorilerini Silme

Bir servis kategorisini sildiğinizde kategorideki bütün servis kayıtları da silinir.

1 **Uygımlr > Servis Geçmişini** seçin.

2 **≡ > Kategorileri Sil**'i seçin.

3 Silinecek servis kategorilerini seçin.

4 **Sil**'i seçin.

Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma

1 **Uygımlr > Servis Geçmişini** seçin.

2 Yeniden adlandırılacak kategoriyi seçin.

3 **≡ > Kategoriyi Yeniden Adl.**'i seçin.

4 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

Servis Kayıtlarını Silme

1 **Uygımlr > Servis Geçmişini** seçin.

2 Bir servis kategorisi seçin.

3 **≡ > Kayıtları Sil**'i seçin.

4 Silinecek servis kayıtlarını seçin.

5 **Sil**'i seçin.

Servis Kaydını Düzenleme

Yorum, kilometre sayacı okuması veya servis kaydı tarihini düzenleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Servis Geçmişi**'ni seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir alan seçin.
- 4 Yeni bilgileri girin ve **Bitti**'yi seçin.

Yardım Dosyalarını Görüntüleme

Kullanım kılavuzunun tamamını görüntülemek için **Uygulmlar > Yardım** ögesini seçin.

Yardım Konularını Arama

Şunu seçin: **Uygulmlar > Yardım > Q**.

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı Smartphone Link uygulamasına bağlayabilirsiniz (**Telefonunuzu ve Kulaklığınızı Eşleştirme**, sayfa 14).

- 1 **Uygulmlar > Hava Durumu** ögesini seçin.
Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.
- 2 Bir gün seçin.
Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

- 1 **Uygulmlar > Hava Durumu > Şimdiki Pozisyon**'u seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
 - Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

Hava Durumu Radarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

Harita üzerinde bir hava durumu simgesinin yanı sıra geçerli hava durumunun animasyonlu ve renkli bir radar haritası görüntüleyebilirsiniz. Hava durumu simgesi yakın çevrenin hava durumunu gösterecek şekilde yağmur, kar ve gök gürültülü fırtına şeklini alır.

- 1 **Uygulmlar > Hava Durumu**'nu seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3 **☰ > Hava Durumu Radarı**'nı seçin.

Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

Cihazınızla seyahat halindeyken, hava durumu uyarıları haritada görünebilir. Geçerli konumunuz veya seçtiğiniz bir şehir için de hava durumu uyarıları haritasını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Hava Durumu**'nu seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3 **☰ > Hava Uyarıları**'nı seçin.

Yol Durumunu Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için önce Smartphone Link kullanarak Gelişmiş Hava Durumu servisini satın almanız gerekir.

- 1 **Uygulmlar > Hava Durumu**'nu seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3 **☰ > Yol Durumu**'nu seçin.

canlıFoto Trafik Kameraları

canlıFoto trafik kameraları, ana yollarda ve kavşaklardaki trafik şartlarının canlı görüntülerini sağlar. Düzenli olarak görüntülemeyi planladığınız kameraları kaydedebilirsiniz.

Trafik Kamerasını Kaydetme

Bu özelliği kullanabilmek için photoLive servisine abone olmanız ve cihazınızın Smartphone Link özelliğine sahip, desteklenen bir akıllı telefona bağlı olması gerekir (**Smartphone Link**, sayfa 15).

Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

- 1 **Uygulmlar > canlıFoto** ögesini seçin.
- 2 **Ekleme için Dokun**'u seçin.
- 3 Bir yol seçin.
- 4 Bir kavşak seçin.
- 5 **Depola**'i seçin.

Trafik Kamerasını Görüntüleme

Bir trafik kamerasını görüntüleyebilmeniz için onu önce kaydetmeniz gerekir (**Trafik Kamerasını Kaydetme**, sayfa 20).

- 1 **Uygulmlar > canlıFoto**'i seçin.
- 2 Bir kamera seçin.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (**Cihaz ve Gizlilik Ayarları**, sayfa 21).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

Şunu seçin: **Uygulmlar > Bulduğum Yerler**.

Cihazı Özelleştirme

Harita ve Taşıt Ayarları

Ayarlar > Harita ve Araç ögesini seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden simgeyi ayarlar.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detayı: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Araçları: Harita araçları menüsünde görünen kısayolları ayarlar.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (**Harita Katmanlarını Özelleştirme**, sayfa 13).

Sesli Sürücü Uyarıları: Her bir sürücü uyarısı için sesli bir uyarı etkinleştirir (**Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar**, sayfa 4).

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmamız veya uzaklaştırmamız gerekir.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için <http://buy.garmin.com> adresine gidin.

- 1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Haritalarım**'i seçin.
- 2 Bir harita seçin.

Navigasyon Ayarları

Ayarlar > Navigasyon ögesini seçin.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini gösterir.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Rota Dışı Tekrar Hesap.: Etkin bir rotadan uzaklaştığınızda kullanılan tekrar hesaplama tercihlerini ayarlar.

Yorgunluk Uyarısı: Aracınızı ara vermeden uzun bir süre sürdüğünüzde size uyarı verir.

Sakınmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan kaçınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan ve geçiş kartlarından kaçınma tercihlerini ayarlar.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren ve sürüş esnasında dikkati dağıtabilecek olan tüm cihaz işlevlerini devre dışı bırakır.

GPS Simülatörü: GPS sinyali almasını durdurarak pil enerjisinden tasarruf eder.

Hesaplama Modu Ayarları

Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu'nu seçin.

Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç hızlanma verilerine dayanır.

Daha Kısa Süre: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından daha uzun yolları hesaplar.

Daha Kısa Mesafe: Mesafe bakımından daha kısa olan, fakat daha uzun sürecek rotaları hesaplar.

Yol Dışı: Bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere doğrudan bir hat hesaplar.

Maceralı Rota: Keskin dönüşlü yolların tercih edildiği rotaları hesaplar.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Simülasyon Konumu Ayarlama

Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız, bir simülasyon konumu ayarlamak için GPS'i kullanabilirsiniz.

1 Ayarlar > Navigasyon > GPS Simülatörü'nü seçin.

2 Ana menüden, **Haritaya Bak** öğesini seçin.

3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin.
Konumun adresi, ekranın altında görünür.

4 Konum açıklamasını seçin.

5 Konum Ayarla'yı seçin.

Bluetooth Ayarları

Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.

Bluetooth: Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirir.

Cihazları Ara: Yakındaki Bluetooth cihazları arar.

Kolay Ad: Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunan diğer cihazlarda kendi cihazınızı tanımlayacak bir kolay ad girmenizi sağlar.

Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma

1 Ayarlar > Bluetooth öğesini seçin.

2 Bluetooth öğesini seçin.

Ekran Ayarları

Ayarlar > Ekran öğesini seçin.

Renk Modu: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik öğesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Ekran kapanma süresi: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenizi sağlar. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

Trafik Ayarları

Şunu seçin: **Ayarlar > Trafik**.

Trafik: Trafiği etkinleştirir. Smartphone Link uygulaması ve canlı trafik hizmeti aboneliği gereklidir.

Birim ve Saat Ayarları

Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Birimler ve Saat**'i seçin.

Günün Saati: Cihazın saatini ayarlar.

Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi sağlar.

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Mevki Formatı: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.

Saati Ayarlama

1 Ana menüden saati seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik**'i seçin.
- Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya aşağı sürükleyin.

Dil ve Klavye Ayarları

Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden **Ayarlar > Dil ve Klavye**'yi seçin.

Ses Dili: Sesli istemler için dili ayarlar.

Metin Dili: Seçilen dil için ekran metinlerinin tümünü ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Klavye Dili: Klavye dillerini etkinleştirir.

Yakınlık Uyarıları Ayarları

NOT: Yakınlık noktaları uyarılarının görüntülenebilmesi için özel ilgilenilen coğrafi noktaların (POI) yüklü olması gerekir.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Ayarlar > Yakınlık Uyarıları seçeneğini belirleyin.

Ses: Yakınlık noktalarına yaklaştığınızda çalan uyarıların stilini ayarlar.

Uyarılar: Uyarıların hangi yakınlık noktası türü için çalındığını belirler.

Cihaz ve Gizlilik Ayarları

Cihaz ayarlarını açmak için **Ayarlar > Cihaz** seçeneğini belirleyin.

Hakkında: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.

SKLS'ler: Son kullanıcı lisans sözleşmelerini görüntüler.

NOT: Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

Konum Bildirimi: İçeriği iyileştirmek için bulunduğunuz konumu Garmin ile paylaşır.

Seyahat Geçmişi: Cihazın myTrends, Bulduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özelliklerine ilişkin bilgileri kaydetmesini sağlar.

Syht Geçmişini Temizle: myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özellikleri için seyahat geçmişinizi temizler.

Ayarları Geri Yükleme

Bir ayar kategorisini ya da tüm ayarları fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar'ı seçin.
- 2 Gerekliyse, bir ayar kategorisi seçin.
- 3 Şunu seçin:  > Sıfırla.

Cihaz Bilgileri

Teknik Özellikler

Suya dayanıklılık	IEC 60529 IPX7
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 55°C (-4° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Güç girişi (çakmak adaptörü, motosiklet veya harici güç)	12 - 24 Vdc
Güç girişi (USB)	5 V $\pm$ 0,25 V
Pil ömrü	Kullanım ve ayarlara bağlı olarak 4 saate kadar
Pil türü	Kullanıcı tarafından değiştirilebilen lityum-iyon pil
Pil voltajı aralığı	3,5 V - 4,1 V
Radyo frekansı protokolü	2,4 GHz ANT+® kablosuz iletişim protokolü (VIRBUzaktan Kumandası için) 2,4 GHz ANT+® (Lastik Basıncı İzleme Sistemi için)

Cihaz 30 dk.ya kadar, 1 m. derinliğe dek kazara suya maruz kalma durumuna dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı montaj kitine takın ve montaj kitini araç gücüne bağlayın.

DUYURU

Cihazı doğrudan araç çakmak adaptörüne bağlamayın.

- Cihazı bir USB kabloyla bilgisayara bağlayın.
Cihaz bir bilgisayara bağlıyken yavaş şarj olabilir. Bazı taşınabilir bilgisayarlar cihazı şarj etmeyebilir.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz.

Cihaz Bakımı

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Cihazınızı <http://my.garmin.com> adresine giderek kaydedtirin.

Cihazı Sıfırlama

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı sıfırlayabilirsiniz.

Güç tuşunu 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Montaj kiti üzerindeki serbest bırakma çıkıntısına ya da düğmesine basın.
- 2 Cihazı öne doğru eğin.

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.


Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme

DUYURU

Sigortayı değiştirirken küçük parçaların hiçbirini kaybetmeyin ve doğru yerlerine yerleştirildiklerinden emin olun. Taşıt güç kablosu doğru takılmadığında çalışmaz.

Cihazınız taşıtınızda şarj olmazsa taşıt adaptörünün ucunda yer alan sigortayı değiştirmeniz gerekebilir.

- 1 Uç parçasını ① saat yönünün tersine döndürüp kilidini açın.

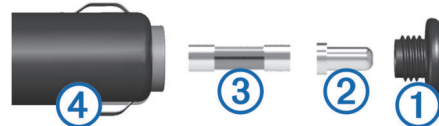

İPUCU: Uç parçasını çıkarmak için bozuk para kullanmanız gerekebilir.

- 2 Uç parçasını, gümüş ucu ② ve sigortayı ③ sökün.
- 3 Aynı akıma sahip 1 A veya 2 A gibi yeni bir sigorta takın.
- 4 Gümüş ucu uç parçasına yerleştirin.
- 5 Uç parçasını içeri itip saat yönünde döndürerek yeniden araç çakmak adaptörüne ④ kilitleyin.

Sorun Giderme

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın (*Kurulum, sayfa 1*).

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın (*Navigasyon Ayarları, sayfa 20*).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıt güç kablosunun sigortasını kontrol edin (*Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme, sayfa 22*).
- Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına güç sağladığını doğrulayın.
- Taşıtın iç sıcaklığının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralığı içinde olduğunu doğrulayın.
- Taşıt güç kablosuna ait sigortanın bozuk olmadığını doğrulayın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 21*).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 21*).
- Ses düzeyini azaltın (*Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 4*).
- Bluetooth kablosuz teknolojisini devre dışı bırakın (*Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma, sayfa 21*).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın (*Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 3*).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak görünmüyor

Çoğu Windows® bilgisayarda, cihaz Medya Aktarım Protokolü (MTP) kullanılarak bağlanır. MTP modunda, cihaz bir çıkarılabilir sürücü olarak değil, bir taşınabilir cihaz olarak görünür. MTP modu Windows 7, Windows Vista® ve Windows XP Service Pack 3 ile birlikte Windows Media Player 10'da desteklenir.

Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak görünmüyor

Mac® bilgisayarlarda ve bazı Windows bilgisayarlarda, cihaz USB yığın depolama modunu kullanarak bağlanır. USB yığın depolama modunda cihaz bir taşınabilir cihaz olarak değil, bir çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünür. Windows XP Service Pack 3'ten önceki Windows XP Service Pack 3 sürümlerinde USB yığın depolama modu kullanılır.

Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünmüyor

- 1 USB kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.
- 2 Cihazı kapatın.
- 3 USB kablosunu cihazınıza ve bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın.

İPUCU: USB kablosu, USB bağlantı yuvası yerine bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlanmalıdır.

Cihazınız otomatik olarak açılır ve MTP moduna ya da USB yığın depolama moduna geçer. Cihaz ekranında, cihazın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

NOT: Bilgisayarınızda birden çok ağ sürücüsü varsa Windows, Garmin sürücülerinize sürücü harfleri atayamayabilir. Sürücü harfleri atama konusunda bilgi almak için işletim sisteminizin yardım dosyasına bakın.

Telefonum cihaza bağlanmıyor

- **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
Bluetooth alanı da Etkin olarak ayarlanmış olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 33 ft. (10 m) kadar yakınına getirin.
- Daha fazla yardım içeriği için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.

Ek

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazadan satın alabilir veya www.garmin.com/maps adresine giderek önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı içeren bir bellek kartı satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 32 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler.

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 2*).
- 2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 3 Yerine oturana kadar kartı itin.

Veri Yönetimi

Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz Windows 95, 98, Me, Windows NT® ve Mac OS 10.3 ve önceki sürümleri ile uyumlu değildir.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları harita ve veri depolamanın yanında harita, resim, jeokşe, rota, rota noktası ve özel POI'ler gibi dosyaları depolamaya yarar.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.
Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 23*).
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala**'yı seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.

NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.

6 Düzenle > Yapıştır'ı seçin.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, bağlantının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenli Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
- Mac bilgisayarlarda birim simgesini çöpe sürükleyin.

2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Üç saniye boyunca  tuşunu basılı tutun.

Haritalar sekmesine tıklayın

1 garmin.com adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.

2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.

3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

garmin.com/accessories adresine gidin.

Dizin

Simgeler

2-D harita görünümü **13**
3-D harita görünümü **13**

A

abonelikler, Garmin Canlı Hizmetleri **15**
acil durum hizmetleri **11**
adresler, bulma **10**
aksesuarlar **24**
aktif yol rehberi **6**
araçlar, haritalar **12**
arama **16**
arama alanını değiştirme **10**
arama çubuğu **9**
aramalar **16**
arama **16**
ev **17**
geçmiş **16**
kişiler **16**
yanıtlama **16**
yapma **16**
aramaları yanıtlama **16**
ayarlar **20, 21**
ayarları geri yükleme **22**

B

bağlantı kesme, Bluetooth cihazı **17**
bellek kartı **2, 23**
takma **23**
bildirimler **5, 14–16**
bilgisayar
bağlama **23**
bağlanma **23**
birim numarası **21**
Bluetooth teknoloji, devre dışı bırakma **21**
Bluetooth teknolojisi **13, 14, 16, 23**
ayarlar **21**
cihazın bağlantısını kesme **17**
kulaklık eşleştirme **14**
telefonla eşleştirme **14**
Bluetooth Teknolojisi **15**
aramaları devre dışı bırakma **14, 15**
telefonları yönetme **14, 15**

C

cihaz bakımı **22**
cihazı monte etme
montaj kitinden çıkarma **2, 22**
motosiklet **1**
otomobil **2**
suluk **22**
cihazı özelleştirme **20**
cihazı şarj etme **23**
cihazı temizleme **22**
cihazınızı şarj etme **22**

D

dil
klavye **21**
ses **21**
dokunmatik ekranı temizleme **22**
dosyalar, aktarma **23**
dönüş listesi **6**
düşük yakıt uyarısı **9**
düzenleme, kayıtlı yolculuklar **7**

E

ekran, parlaklık **4**
ekran ayarları **21**
ekran düğmeleri **4**
ekran görüntüleri **21**
eller serbest telefon aramaları **14, 15**
enlem ve boylam **11**
eşleştirme
bağlantı kesme **17**
kulaklık **14**
telefon **14, 23**

ev

arama yapma **17**
gitme **6**
konumu düzenleme **6**
telefon numarası **17**
eve gitme **6**

F

Foursquare **10**

G

Garmin Canlı Hizmetleri **15**
abone olma **15**
Garmin Express, yazılımı güncelleme **3**
geçerli konum **11**
geçiş ücreti, kaçınma **8**
GPS **3, 24**
güç kabloları **22**
sigortayı değiştirme **22**
güç tuşu **2, 3**
güncelleme
haritalar **3**
yazılım **3**

H

harita görünümü
2-D **13**
3-D **13**
harita katmanları, özelleştirme **13**
haritalar **6, 12, 13, 20**
araçlar **12**
ayrıntı düzeyi **20**
güncelleme **3**
katmanlar **13**
rotaları görüntüleme **6**
satın alma **24**
simgeler **6**
tema **20**
veri alanı **6, 13**
hava durumu **20**
radar **20**
yol durumu **20**
hırsızlık, kaçınma **22**
hız kameraları **5**
Hızlı Arama **10**

İ

ilgilenilen coğrafi noktalar (POI) **10**
mekanlar **10**
izlemler **18**

J

jeokaşe **11**

K

kablolar, motosiklet yuvası **1**
kaçınma durumları
alan **8**
geçiş ücreti **8**
yol **8**
kameralar
hız **5**
kırmızı ışık **5**
kask yasaları **5**
kavşaklar, bulma **11**
kaydedilen konumlar
düzenleme **11**
kategoriler **11**
silme **12**
kaydetme, geçerli konum **11**
kayıtlı konumlar **7, 12**
kırmızı ışık kameraları **5**
kısayollar
ekleme **11**
silme **11**
kimlik numarası **21**
klavye **4**
dil **21**
düzen **21**
konumlar **10, 20**
arama **9, 10**

arama yapma **16**

geçerli **11**
kaydetme **11**
mekanlar **10**
simülasyon **21**
son bulunan **11**
konumları bulma. **9 Ayrıca bkz.** konumlar
adresler **10**
ilçeler **11**
kategoriler **10**
kavşaklar **11**
koordinatlar **11**
koordinatlar **11**
Kulaklık **15**
eşleştirme **14**

L

lastik basıncı
profiller **18**
sensörler **18, 19**
uyarılar **19**
uyku modu **19**
LiveTrack **17**

M

mekanlar **10**
microSD kart **2**
microSD kartı **23**
montaj kiti, çıkarma **22**
montaj kitini çıkarma **22**
motosiklet yuvası **1**
kablolar **1**
myTrends, rotalar **8**

N

navigasyon **6, 10**
ayarlar **20**
yol dışı **9**
Neredeyim? **11**

O

ortam oynatıcısı **17, 18**
otopark, son otopark yeri **11**

P

parlaklık **4**
paylaşma, LiveTrack **17**
pil
artırma **23**
sorunlar **23**
şarj etme **22, 23**
takma **3**
pusula **19**

R

rotalar **5**
başlatma **5, 6**
bir nokta ekleme **6, 7**
durdurma **7**
haritada görüntüleme **6**
hesaplama **5**
hesaplama modu **5, 7, 21**
maceralı rota oluşturma **5**
myTrends **8**
önerilen **8**
şekillendirme **6**
rotayı şekillendirme **6**

S

saat ayarları **21**
sakinme durumları, bölge **8**
sakinmalar
devre dışı bırakma **8**
silme **9**
yol **8**
yol özellikleri **8**
sapmalar **7**
servis geçmişi
düzenleme **20**
kategoriler **19**
kayıtlar **19, 20**

- silme [19](#)
- ses, yakınlık noktaları [21](#)
- ses düzeyi, ayarlama [4](#)
- seyahat geçmişi [21](#)
- sıfırlama
 - cihaz [22](#)
 - yolculuk verileri [13](#)
- sigorta, değiştirme [22](#)
- silme
 - eşleştirilmiş Bluetooth cihazı [17](#)
 - servis kategorileri [19](#)
 - servis kayıtları [19](#)
 - yolculuklar [7](#)
- simgeleri, durum çubuğu [4](#)
- simülasyon konumları [21](#)
- SKLS'ler [21](#)
- Smartphone Link [14, 15](#)
 - aramaları devre dışı bırakma [14, 15](#)
 - bağlanma [14, 15](#)
 - Garmin Canlı Hizmetleri [15](#)
- son bulunan konumlar [11](#)
- sonraki dönüş [6](#)
- sorun giderme [23](#)
- Spotify [18](#)
- suluk [22](#)
- sürücü uyarıları [4](#)

T

- teknik özellikler [22](#)
- telefon
 - bağlantı kesme [17](#)
 - eşleştirme [14, 23](#)
- telefon aramaları [16](#)
 - arama [16](#)
 - sesli arama [16](#)
 - sessize alma [16](#)
 - yanıtlama [16](#)
- telefon defteri [16](#)
- toplu taşıma modları [4](#)
- TracBack [18](#)
- trafik [13, 17, 21](#)
 - alternatif rota [8](#)
 - gecikmeleri arama [13](#)
 - harita [13](#)
 - kameralar [20](#)
 - olaylar [13](#)
- trafik kameraları, görüntüleme [20](#)

U

- USB, bağlantı kesme [24](#)
- uydu sinyalleri
 - alma [3](#)
 - görüntüleme [24](#)
- uyku modu [3, 19](#)

Ü

- ürün desteği [20](#)

V

- varış noktaları. *Daha fazla bilgi için* konumlar
- VIRB uzaktan kumandası [19](#)

Y

- yakınlık noktaları uyarıları, ayarlar [21](#)
- yakıt
 - istasyonlar [11](#)
 - izleme [9](#)
- yardım. [20](#) Ayrıca bkz. ürün desteği
- yazılım
 - güncelleme [3](#)
 - sürüm [21](#)
- yol bilgisi
 - görüntüleme [13](#)
 - sıfırlama [13](#)
- yol dışı navigasyon [9](#)
- yol durumu, hava durumu [20](#)
- yol üzerindeki [12](#)
 - özelleştirme [12](#)
- yolculuk bilgileri [13](#)
- yolculuk günlüğü, görüntüleme [13](#)

- yolculuk planlayıcı [7, 8](#)
 - şekillendirme noktaları [7](#)
 - yolculuk düzenleme [7](#)
- yön tarifleri [6](#)
- yönler [6](#)

