

GARMIN®

zūmo® 595



Посібник користувача

© 2016 Компанія Garmin Ltd. або її дочірні компанії

Усі права захищено. Згідно з законами про авторські права повне чи часткове копіювання цього документа без письмового дозволу компанії Garmin заборонене. Компанія Garmin залишає за собою право змінювати чи вдосконалювати свою продукцію, а також вносити зміни до цього документа, не зобов'язуючись повідомляти будь-кого про такі зміни чи вдосконалення. Щоб отримати останні оновлення або додаткові відомості щодо користування цим продуктом, відвідайте сайт www.garmin.com.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®] логотип Garmin, TracBack[®], VIRB[®] tazūmo[®] є торговими марками компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній, зареєстрованих у США та інших країнах. myGarmin[™] та myTrends[™] є торговими марками компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній. Ці торгові марки можна використовувати лише за повної згоди компанії Garmin.

Текстовий товарний знак Bluetooth[®] та логотипи є власністю корпорації Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Garmin здійснюється згідно з ліцензією. microSD[™] є торговою маркою SD-3C. Windows[®] є зареєстрованою торговою маркою корпорації Microsoft Corporation у США та/або інших країнах. Mac[®] є торговою маркою Apple Computer, Inc. PANDORA[®], логотип та зовнішній вигляд продуктів Pandora є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Pandora Media, Inc. Використовуються з дозволу відповідних власників. SPOTIFY[®] та логотип Spotify є зареєстрованими торговими марками Spotify AB. Потрібні сумісні мобільні цифрові пристрої та за необхідності – підписка на платні послуги. Перейдіть на веб-сторінку www.garmin.com. Цей продукт також містить програмне забезпечення Spotify, яке є об'єктом ліцензії стороннього постачальника, яку можна переглянути тут: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Наповніть музикою кожну подорож із Spotify. Програвайте музику улюблених виконавців, або дозвольте Spotify вибирати за вас.

Цей продукт має сертифікацію ANT+[®]. Відвідайте www.thisisant.com/directory, щоб оглянути перелік сумісних пристроїв і програм.

Зміст

Встановлення	1	Рух бездоріжжям.....	9
Кріплення пристрою на мотоцикл.....	1	Підрахунок витрат пального.....	9
Кріплення для мотоцикла з живленням.....	1	Увімкнення підрахунку витрат пального.....	10
Встановлення кермового кронштейна.....	1	Налаштування попередження про низький рівень залишку пального.....	10
Приєднання бази до мотоциклетного кріплення.....	1	Скидання даних рівня паливного бака.....	10
Приєднання бази до кермового кронштейна.....	2	Увімкнення динамічних АЗС.....	10
Встановлення пристрою в мотоциклетне кріплення.....	2	Пошук і збереження об'єктів	10
Виймання пристрою з мотоциклетного кріплення.....	2	Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку.....	10
Кріплення пристрою в автомобілі.....	2	Перегляд результатів пошуку на мапі.....	10
Початок роботи	2	Зміна зони пошуку.....	11
Огляд пристрою.....	3	Об'єкти зацікавлення (ОЗ).....	11
Встановлення акумулятора.....	3	Пошук об'єкта за категорією.....	11
Оновлення продукту.....	3	Пошук у певній категорії.....	11
Оновлення карт і ПЗ за допомогою Garmin Express.....	3	Навігація до об'єктів зацікавлення в межах місця.....	11
Увімкнення та вимкнення пристрою.....	4	Foursquare.....	11
Отримання сигналу GPS.....	4	Засоби пошуку.....	11
Піктограми панелі стану.....	4	Пошук адреси.....	11
Використання екранних клавіш.....	4	Пошук перехрестя.....	12
Регулювання гучності.....	4	Пошук міста.....	12
Регулювання яскравості зображення.....	4	Пошук об'єкта за координатами.....	12
Види транспорту.....	4	Перегляд нещодавно знайдених об'єктів.....	12
Вибір виду транспорту.....	4	Очищення списку нещодавно знайдених об'єктів.....	12
Використання екранної клавіатури.....	4	Пошук місця останньої стоянки.....	12
Використання клавіатури з великими кнопками.....	4	Перегляд інформації про поточне розташування.....	12
Функції та попередження щодо водія	4	Пошук рятувальних служб і пального.....	12
Увімкнення або вимкнення попереджень водія.....	5	Як дістатися до вас.....	12
Відеокамери, що фіксують швидкість і проїзд на червоний сигнал світлофора.....	5	Додавання ярлика.....	12
Відображення повідомлень щодо необхідності носіння шолому.....	5	Видалення ярлика.....	12
Пошук норм щодо використання шоломів.....	5	Збереження об'єктів.....	12
Прокладання шляху до місця призначення	5	Збереження об'єкта.....	12
Маршрути.....	5	Збереження поточного розташування.....	12
Запуск навігації за маршрутом.....	5	Редагування збереженого об'єкта.....	12
Зміна режиму розрахунку маршруту.....	6	Віднесення збереженого об'єкта до певних категорій.....	13
Вибір маршруту з пригодами.....	6	Видалення збережених об'єктів.....	13
Створення кільцевого маршруту.....	6	Надання даних про збережений об'єкт.....	13
Запуск навігації за маршрутом із використанням карти.....	6	Використання карти	13
Повернення додому.....	6	Інструменти карти.....	13
Ваш маршрут на карті.....	6	Перегляд інструмента карти.....	13
Допомога у виборі активного ряду.....	7	Ввімкнення інструментів карти.....	13
Перегляд поворотів і напрямків.....	7	Об'єкти попереду.....	13
Перегляд усього маршруту на карті.....	7	Перегляд наступних об'єктів.....	13
Додавання пунктів до маршруту.....	7	Налаштування категорій об'єктів попереду.....	14
Формування маршруту.....	7	Інформація про маршрут.....	14
Виконання об'їзду.....	7	Перегляд даних маршруту на карті.....	14
Зупинення навігації за маршрутом.....	7	Перегляд сторінки інформації про маршрут.....	14
Планувальник подорожей.....	7	Перегляд журналу маршруту.....	14
Планування подорожі.....	8	Скидання шляхової інформації.....	14
Навігація до збереженого маршруту.....	8	Перегляд дорожнього руху попереду.....	14
Оптимізації порядку зупинок у подорожі.....	8	Перегляд інформації про дорожній рух на карті.....	14
Редагування та зміна порядку об'єктів у подорожі.....	8	Пошук дорожніх пригод.....	14
Редагування та збереження поточного маршруту.....	8	Налаштування карти.....	14
Зміна варіантів маршрутів для подорожі.....	8	Налаштування шарів карти.....	14
Планування подорожей.....	8	Зміна областей даних на карті.....	14
Надання доступу до подорожей.....	8	Зміна перспективи огляду карти.....	14
Використання рекомендованих маршрутів.....	8	Підключені функції Bluetooth	14
Уникання затримок, платежів і певних зон.....	9	Вимоги для функціонування Bluetooth.....	15
Уникання заторів на маршруті.....	9	Спарення телефону та гарнітури.....	15
Об'їзд платних доріг.....	9	Bluetooth Піктограми стану функцій.....	15
Об'їзд доріг, де потрібна в'їзетка.....	9	Налаштування функцій Bluetooth для пристрою Apple.....	15
Уникання дорожніх об'єктів.....	9	Підключення до програми Smartphone Link на пристрої Apple.....	15
Налаштовувані небажані об'єкти.....	9	Вимкнення режиму дзвінків із вільними руками для пристрою Apple.....	16

Вимкнення отримання даних Smartphone Link та інтелектуальних сповіщень для пристрою Apple	16	Перевірка умов дорожнього руху	22
Налаштування функцій Bluetooth на смартфоні з Android™	16	Дорожні камери photoLive	22
Підключення до програми Smartphone Link на смартфоні Android	16	Збереження дорожньої камери	22
Вимкнення функцій Bluetooth для смартфона з Android	16	Перегляд дорожньої камери	22
Увімкнення або вимкнення налаштувань Bluetooth для вашої гарнітури	16	Перегляд попередніх маршрутів і пунктів призначення	22
Smartphone Link	16	Персоналізація пристрою	22
Завантаження Smartphone Link	16	Налаштування карти і транспортного засобу	22
Передача даних про місцезнаходження з телефону на пристрій	17	Увімкнення карт	22
Оперативні послуги Garmin	17	Налаштування навігації	23
Передплата на оперативні сервіси Garmin	17	Налаштування режиму розрахунку	23
Інтелектуальні сповіщення	17	Налаштування імітованого місцезнаходження	23
Отримання повідомлень	17	Налаштування Bluetooth	23
Перегляд списку повідомлень	17	Вимкнення Bluetooth	23
Дзвінки в режимі "вільні руки"	18	Налаштування екрана	23
Здійснення дзвінків	18	Налаштування шляхової інформації	23
Прийом дзвінка	18	Налаштування одиниць виміру і часу	23
Користування історією викликів	18	Встановлення часу	23
Використання параметрів вхідних дзвінків	18	Налаштування мови та клавіатури	23
Збереження номеру домашнього телефону	18	Налаштування сигналізації наближення	24
Від'єднання пристрою Bluetooth	18	Налаштування пристрою і налаштування конфіденційності	24
Видалення спарення з телефоном	18	Відновлення налаштувань	24
Дорожній рух	18	Інформація про пристрій	24
Отримання шляхової інформації за допомогою Smartphone Link	18	Технічні характеристики	24
Увімкнення даних про дорожній рух	19	Заряджання пристрою	24
Користування програмами	19	Обслуговування пристрою	24
Налаштування спільного доступу й запрошення користувачів у LiveTrack	19	Догляд за пристроєм	24
Початок LiveTrack сеансу на вашому телефоні	19	Чищення корпусу	24
Медіапрогравач	19	Чищення сенсорного екрана	24
Відтворення медіафайлів	19	Уникнення крадіжки	24
Додати інструмент "Медіапрогравач" до карти	19	Перезавантаження пристрою	25
Зміна джерела мультимедійних матеріалів	19	Видалення пристрою, кріплення та присмоктувача	25
Послуга Pandora	19	Виймання пристрою із кріплення	25
Spotify	19	Видалення кріплення із присмоктувача	25
Маршрути	19	Видалення присмоктувача з лобового скла	25
Перегляд інформації про маршрут	19	Заміна плавкого запобіжника автомобільного кабелю живлення	25
TracBack®	20	Усунення несправностей	25
Відстеження останнього маршруту	20	Присмоктувач не тримається на лобовому склі	25
Збереження останнього маршруту як подорожі	20	Пристрій не приймає супутникові сигнали	25
Тиск у шинах	20	Пристрій не заряджається у моему транспортному засобі	25
Налаштування датчиків тиску в шинах	20	Мій акумулятор залишається зарядженим не дуже довго	25
Встановлення датчиків на шинах	20	Пристрій не відображається як знімний диск на комп'ютері	25
Сповіщення щодо тиску у шинах	21	Пристрій не відображається як портативний пристрій на комп'ютері	25
Режим очікування датчика тиску у шинах	21	Пристрій не відображається на комп'ютері ні як портативний пристрій, ні як знімний диск	25
Користування компасом	21	Телефон не підключається до пристрою	26
Дистанційне керування VIRB®	21	Додаток	26
Керування екшн-камерою VIRB	21	Установлення картки пам'яті для карт і даних	26
Запис історії обслуговування	21	Управління даними	26
Додавання категорій обслуговування	21	Про картки пам'яті	26
Видалення категорій обслуговування	21	Підключення пристрою до комп'ютера	26
Перейменування категорій обслуговування	21	Завантаження файлів з комп'ютера	26
Видалення записів історії обслуговування	21	Перегляд статусу сигналу GPS	26
Редагування записів історії обслуговування	21	Придбання додаткових карт	26
Перегляд довідки	22	Придбання аксесуарів	26
Пошук тем довідки	22	Алфавітний покажчик	27
Перегляд прогнозу погоди	22		
Перегляд погоди поблизу іншого міста	22		
Перегляд даних метеорадіолокатора	22		
Перегляд попереджень метеослужби	22		

Встановлення

Кріплення пристрою на мотоцикл

Кріплення для мотоцикла з живленням

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Garmin® наполегливо рекомендує доручити встановлення пристрою досвідченому фахівцеві, що має належні знання щодо електричних систем. Помилкове підключення кабелю живлення може призвести до пошкодження транспортного засобу чи акумулятора і завдати травм.


Зауваження щодо використання пристрою та інші важливі дані наведені у документі *Важливі відомості про пристрій і правила техніки безпеки*, вкладеному у коробку із пристроєм.

Кріплення пристрою слід встановити у зручному та безпечному місці мотоцикла, з урахуванням доступних джерел живлення та можливості безпечної прокладки кабелів.



①	Мотоциклетний тримач
②	Від 12 до 24 В постійного струму для живлення системи (червоний) з лінійним запобіжником
③	Заземлення системи (чорний)

Кабелі мотоциклетного кріплення

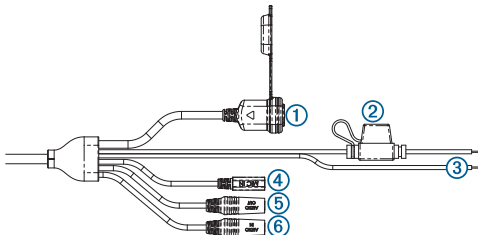


①	USB
②	Від 12 до 24 В постійного струму для живлення системи (червоний) з лінійним запобіжником
③	Заземлення системи (чорний)
④	2,5 мм мікрофон
⑤	3,5 мм лінійний аудіовихід
⑥	3,5 мм лінійний аудіовхід

Встановлення кермового кронштейна

Комплект постачання пристрою містить деталі для двох варіантів встановлення на кермі. Для нестандартних кріплень можуть знадобитися додаткові деталі.

Встановлення U-подібного болта та кермового кронштейна

- 1 Надягніть U-подібний болт ① на кермо ② і просуньте його кінці крізь кермовий кронштейн ③.

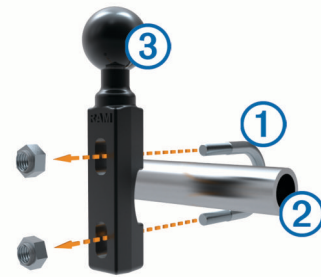


- 2 Затягніть гайки, щоб надійно закріпити кронштейн.

ПРИМІТКА. рекомендований момент затягування становить 5,65 Н-м (50 фунт-дюймів). Момент затягування не повинен перевищувати 9,04 Н-м (80 фунт-дюймів).

Встановлення кермового кронштейна на кронштейн-хомут з боку важеля зчеплення чи гальма

- 1 Видаліть два заводські болти з кронштейна-хомута ① з боку важеля зчеплення чи гальма.

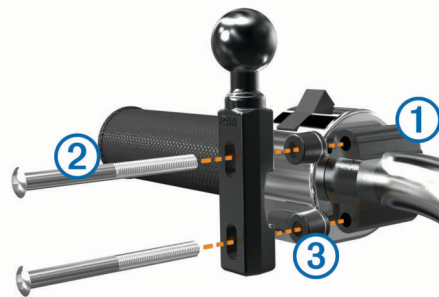

ПРИМІТКА. до комплекту постачання входять стандартні 1/4-дюймові болти та болти М6. Виберіть болти, що за розміром відповідають заводським болтам кронштейна-хомута з боку важеля зчеплення чи гальма.

- 2 Просуньте нові болти ② крізь кермовий кронштейн, втулки ③ та кронштейн-хомут з боку важеля зчеплення чи гальма.
- 3 Затягніть болти, щоб надійно закріпити базу.

Приєднання бази до мотоциклетного кріплення

ПОВІДОМЛЕННЯ

Тривалий безпосередній контакт із базою чи будь-якими частинами мотоцикла може з часом призвести до пошкодження кріплення. Щоб запобігти таким пошкодженням, слід встановити монтажні прокладки між кріпленням і базою та переконаватися в тому, що жодна частина пристрою чи кріплення не торкається мотоцикла.

- 1 Просуньте гвинти із плоскими головками М4 x 20 мм ① крізь шайби ②, тримач, втулки ③ і базу ④.



- 2 Затягніть гайки, щоб надійно закріпити базу.

Приєднання бази до кермового кронштейна

- 1 Вирівняйте кульку кермового кронштейна ① та кульку бази ② з відповідними кінцями штанги з двома гніздами ③.



- 2 Вставте обидві кульки в штангу з двома гніздами.
- 3 Трохи затягніть ручку.
- 4 Відрегулюйте положення для оптимального огляду та максимальної зручності користування.
- 5 Затягніть ручку, щоб надійно зафіксувати кріплення.

Встановлення пристрою в мотоциклетне кріплення

- 1 Вставте нижню частину пристрою у тримач.



- 2 Нахиляйте пристрій назад, доки його не буде зафіксовано із клацанням.
- 3 Якщо фіксатор у верхній частині кріплення залишився піднятим після того, як пристрій було вставлено у кріплення, притисніть його донизу.

Виймання пристрою з мотоциклетного кріплення

- 1 Натисніть кнопку розблокування, розташовану збоку кріплення.
- 2 Вийміть пристрій.

Кріплення пристрою в автомобілі

ПОВІДОМЛЕННЯ

Перш ніж закріпити пристрій, ознайомтеся із місцевими нормами щодо кріплення пристроїв на лобовому склі.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пристрій містить літій-іонний акумулятор. Щоб запобігти можливим травмам або пошкодженню пристрою внаслідок надмірного нагріву акумулятора, зберігайте пристрій у захищеному від сонячних променів місці.

Не використовуйте кріплення з присмоктувачем на мотоциклі.

Зауваження щодо використання пристрою та інші важливі дані наведені у документі *Важливі відомості про пристрій і правила техніки безпеки*, вкладеному у коробку із пристроєм.

- 1 Вставте автомобільний кабель живлення ① в порт ② кріплення.



- 2 Зніміть прозоре полімерне покриття з присмоктувача ③.
- 3 Протріть лобове скло і присмоктувач кріплення безворсовою тканиною.
- 4 Притисніть присмоктувач до вітрового скла і поверніть важіль ④ в напрямку вітрового скла.
- 5 Встановіть тримач ⑤ на кріплення присмоктувача, щоб почулося клацання.
- 6 Вставте нижню частину пристрою у тримач.
- 7 Нахиляйте пристрій назад, доки його не буде зафіксовано із клацанням.
- 8 Вставте інший кінець автомобільного кабелю живлення в розетку живлення.

Початок роботи

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зауваження щодо використання пристрою та інші важливі дані наведені у документі *Важливі відомості про пристрій і правила техніки безпеки*, вкладеному у коробку із пристроєм.

- Вставте акумулятор (*Встановлення акумулятора, стор. 3*).
- Оновіть карти та програмне забезпечення на вашому пристрої (*Оновлення продукту, стор. 3*).
- Встановіть пристрій та підключіть його до джерела живлення (*Встановлення, стор. 1*).
- Під'єднання Bluetooth® телефону та гарнітури (*Спарення телефону та гарнітури, стор. 15*) (за бажанням).
- Отримайте сигнал GPS (*Отримання сигналу GPS, стор. 4*).
- Налаштуйте яскравість зображення (*Регулювання яскравості зображення, стор. 4*).
- Прокладіть шлях до місця призначення (*Запуск навігації за маршрутом, стор. 5*).

Огляд пристрою



①	Кнопка живлення
②	Порт міні-USB для живлення та передачі даних
③	Акумуляторний відсік із слотом для картки пам'яті для карт і даних
④	Мікрофон

Встановлення акумулятора

- 1 Поверніть напівкільце на кришці відділення акумулятора проти годинникової стрілки та зніміть кришку.



- 2 Дістаньте літій-іонний акумулятор з упаковки пристрою.
- 3 Встановіть акумулятор таким чином, щоб кабель знаходився зверху.
- 4 Вставте конектор акумулятора ① у відповідний роз'єм у пристрої ②.



- 5 Закрийте кришку відділення акумулятора та зафіксуйте її за допомогою напівкільця.

Оновлення продукту

Встановіть Garmin Express™ (www.garmin.com/express) на своєму комп'ютері.

Вона забезпечує зручний доступ до цих послуг із пристроїв Garmin.

- Оновлення програмного забезпечення
- Оновлення карт
- Реєстрація продукту

Оновлення карт і ПЗ за допомогою Garmin Express


Програма Garmin Express дозволяє завантажувати й встановлювати на пристрій актуальні оновлення карт і програмного забезпечення.

- 1 Якщо на вашому комп'ютері не встановлено програму Garmin Express, перейдіть на сайт garmin.com/express і встановіть її, дотримуючись інструкцій на екрані.
- 2 Запустіть програму Garmin Express.
- 3 Підключіть свій пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Менший кінець кабелю слід під'єднати до порту USB ① на пристрої zūmo, а більший кінець – до доступного USB-порту на комп'ютері.



- 4 У вікні програми Garmin Express натисніть **Додати пристрій**.
Програма Garmin Express почне пошук вашого пристрою та покаже його ім'я й серійний номер.
- 5 Щоб зареєструвати свій пристрій у програмі Garmin Express, натисніть **Додати пристрій** і дотримуйтеся вказівок, що з'являтимуться на екрані.
Після завершення налаштування у вікні програми Garmin Express відобразиться список оновлень для вашого пристрою.



- 6 Виберіть один із варіантів:
 - Для встановлення всіх доступних оновлень натисніть **Установити все**.
 - Щоб установити певне оновлення, натисніть **Переглянути деталі**, а потім натисніть **Установити** біля потрібного оновлення.

Програма Garmin Express завантажить і встановить оновлення на пристрій. Оновлення карт мають великий розмір, тому в разі використання повільного інтернет-з'єднання вони можуть довго завантажуватися.

ПРИМІТКА. якщо оновлення карти завелике для вбудованої пам'яті пристрою, програма може запропонувати вам встановити на свій пристрій карту microSD™ для збільшення обсягу пам'яті (*Установка картки пам'яті для карт і даних, стор. 26*).

- 7 Щоб завершити встановлення оновлень, дотримуйтеся вказівок на екрані.
Наприклад, під час оновлення у вікні програми Garmin Express може відобразитися вказівка від'єднати й заново під'єднати пристрій.

Увімкнення та вимкнення пристрою

- Для увімкнення пристрою натисніть кнопку живлення або під'єднайте його до електромережі.
- Для переходу в режим очікування натисніть кнопку живлення на увімкненому пристрої.

У режимі очікування екран буде вимкнено, а споживання електроенергії скорочено до мінімуму, але пристрій може миттєво повернутися до робочого стану.

ПІДКАЗКА: пристрій зарядиться швидше, якщо перебуватиме в режимі очікування під час заряджання.

- Щоб остаточно вимкнути пристрій, натисніть та утримуйте кнопку живлення, а коли на екрані з'явиться запит підтвердження, натисніть **Вимкнути**.

Запит підтвердження з'явиться за п'ять секунд. Якщо відпустити кнопку живлення до появи цього запиту, пристрій перейде в режим очікування.

Отримання сигналу GPS

Після увімкнення навігаційного пристрою приймач GPS починає збір супутникових даних та визначає поточне місцезнаходження. Індикатор  на панелі стану відображає потужність супутникового сигналу. Час, потрібний для отримання сигналу від супутників, залежить від різних факторів, зокрема від відстані до місця останнього використання навігаційного пристрою, умов видимості неба, а також від часу, що минув із попереднього використання пристрою. При першому увімкненні навігаційного пристрою отримання супутникового сигналу може тривати кілька хвилин.

- Увімкніть пристрій.
- Зачекайте, доки пристрій не знайде супутники.
- Якщо необхідно, вийдіть з приміщення на відкрите місце, подалі від високих будівель та дерев.

Коли позначка  стане зеленою, це означає, що пристрій отримав сигнал супутника і готовий до навігації.

Піктограми панелі стану

Панель стану розташована вгорі екрана головного меню. Піктограми панелі стану відображають інформацію про функції пристрою. Деякі з піктограм можна вибирати, щоб змінити налаштування або переглянути додаткову інформацію.

	Статус сигналу GPS. Натисніть та утримуйте, щоб дізнатися точність GPS та переглянути отримані супутникові дані (<i>Перегляд статусу сигналу GPS, стор. 26</i>).
	Bluetooth статус. Дозволяє переглянути налаштування Bluetooth (<i>Налаштування Bluetooth, стор. 23</i>).
	Увімкнено функцію виклику в режимі "вільні руки". Дозволяє користуватися телефоном (<i>Дзвінки в режимі "вільні руки", стор. 18</i>).
	Поточний профіль транспортного засобу. Дозволяє переглянути налаштування профілю транспортного засобу.
	Поточний час. Дозволяє настроїти показання часу (<i>Встановлення часу, стор. 23</i>).
	Рівень заряду акумулятора.
	Підключення до додатку Smartphone Link. Дозволяє переглянути інформацію про під'єднаний пристрій та підписку (<i>Спарення телефону та гарнітури, стор. 15</i>).
	Температура. Дозволяє переглянути прогноз погоди (<i>Перегляд прогнозу погоди, стор. 22</i>).
	Стан пального. Дозволяє переглянути рівень пального.

Використання екранних клавіш

Екранні клавіші пристрою дозволяють переходити між сторінками та меню і вибирати потрібні налаштування.

- Щоб повернутися до попереднього екрана меню, виберіть .
- Щоб швидко повернутися до головного меню, утримуйте .
- Для гортання списків або меню скористайтеся кнопками  або .
- Для більш швидкого прокручування утримуйте  або .
- Щоб відкрити контекстне меню для поточного екрана, виберіть .

Регулювання гучності

Перш ніж регулювати гучність, пристрій необхідно підключити до кріплення чи гарнітури за допомогою бездротової технології Bluetooth.

1 Виберіть **Гучність**.

2 Виберіть один із варіантів:

- Скористайтеся повзунком, щоб відрегулювати гучність.
- Виберіть , щоб вимкнути звук пристрою.
- Виберіть  для перегляду додаткових можливостей.

Регулювання яскравості зображення

1 Виберіть **Налаштування > Екран > Яскравість**.

2 Скористайтеся повзунком, щоб відрегулювати яскравість.

Види транспорту

Розрахунок маршруту та навігація виконуються по-різному залежно від виду транспорту (способу пересування). Поточний вид транспорту можна визначити за піктограмою на панелі стану.

	Режим автомобіля
	Режим мотоцикла
	Режим для бездоріжжя

Вибір виду транспорту

Виберіть .

Використання екранної клавіатури

Щоб змінити розкладку клавіатури, ознайомтеся з розділом "Налаштування мови та клавіатури" (*Налаштування мови та клавіатури, стор. 23*).

- Щоб видалити запис для пошуку, виберіть .
- Щоб видалити один символ, виберіть .
- Щоб змінити режим мови клавіатури, виберіть .
- Для введення спеціальних символів, наприклад знаків пунктуації, виберіть .
- Щоб змінити малі літери на великі чи навпаки, виберіть .

Використання клавіатури з великими кнопками

Ви можете увімкнути додаткові мови чи розкладки клавіатури в налаштуваннях мови та клавіатури (*Налаштування мови та клавіатури, стор. 23*).

- Виберіть  або  щоб показати більше символів.
- Виберіть  щоб переключити налаштування мови та клавіатури.

Функції та попередження щодо водія

ПОВІДОМЛЕННЯ

Функції попередження та обмеження швидкості призначені лише для довідки. Ви зобов'язані завжди дотримуватися вимог знаків обмеження швидкості на маршруті та завжди

діяти, виходячи з міркувань безпеки дорожнього руху. Garmin не несе відповідальності за будь-які штрафи чи виклики до суду, які можуть бути наслідком недотримання всіх відповідних правил та знаків дорожнього руху.

Функції вашого пристрою сприяють безпечнішому керуванню автомобілем та підвищують ефективність, навіть якщо ви їдете по знайомій території. Пристрій подає звуковий сигнал або повідомлення й відображає інформацію щодо кожного попередження. Ви можете увімкнути або вимкнути звуковий сигнал чи повідомлення для кожного типу попередження. В окремих регіонах деякі попередження недоступні.

Шкільна територія або зона навколо школи: пристрій подає звуковий сигнал і відображає відстань до та обмеження швидкості (за наявності) для школи або шкільної території, що знаходиться поблизу.

Зменшення обмеження швидкості: пристрій подає звуковий сигнал і відображає очікуване обмеження швидкості, щоб ви могли підготуватися до її зменшення.

Обмеження швидкості перевищено: пристрій подає звуковий сигнал і відображає значок обмеження швидкості в червоній рамці, коли ви перевищуєте межі швидкості, встановлені для цієї дороги.

Залізничний переїзд: пристрій подає звуковий сигнал і відображає відстань до найближчого залізничного переїзду.

Тварини на дорозі: пристрій подає звуковий сигнал і відображає відстань до найближчої тварини на дорозі.

Поворот: пристрій подає звуковий сигнал і відображає відстань до повороту на дорозі.

Повільніший рух транспорту: пристрій подає звуковий сигнал і відображає відстань до транспорту, що рухається повільніше, коли ви наближаєтеся до нього на вищій швидкості. Щоб скористатися цією функцією, ваш пристрій має отримувати інформацію про дорожній рух (*Отримання шляхової інформації за допомогою Smartphone Link*, стор. 18).

Попередження про втому: пристрій подає звуковий сигнал і пропонує найближчі зупинки для відпочинку, якщо ви знаходитесь за кермом безперервно протягом двох годин або більше.

Увімкнення або вимкнення попереджень водія

Ви можете вимкнути окремі звукові попередження водія. Візуальне попередження виводиться на екран, навіть якщо звукове попередження вимкнене.

- 1 Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб > Звукові оповіщення щодо водія**.
- 2 Встановіть або зніміть прапорець біля кожного попередження.

Відеокамери, що фіксують швидкість і проїзд на червоний сигнал світлофора

ПОВІДОМЛЕННЯ

Garmin не несе відповідальності за точність та наслідки використання бази даних сигналів небезпеки або швидкості.

ПРИМІТКА. ця функція є не в усіх моделях продукту та доступна не в усіх регіонах.

Інформація щодо місць розташування відеокамер, що фіксують швидкість і проїзд на червоний сигнал світлофора, наявна в певних регіонах для продуктів деяких моделей. Завітайте на сторінку garmin.com/speedcameras, де можна перевірити наявність такої інформації, дізнатися, чи доступна вона для продукту певної моделі, оформити передплату або отримати разове оновлення. Ви завжди

можете придбати дані нового регіону або продовжити термін дії існуючої передплати.

Ви можете завітати на сторінку mygarmin.com для оновлення бази даних камер на своєму пристрої. Часте оновлення пристрою дозволить мати найактуальнішу інформацію про камери.

У деяких регіонах базові дані про камери, що фіксують швидкість і проїзд на червоний сигнал світлофора, можуть надаватися в комплекті постачання певних пристроїв. Проте оновлення чи передплата в таких випадках не надаються.

Відображення повідомлень щодо необхідності носіння шолому

Повідомлення про необхідність носіння шолому та захисних окулярів з'являтимуться на вашому пристрої з'їмто при першому прийомі супутникового сигналу та при наближенні до зони з вимогами щодо безпечної їзди на мотоциклі.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Garmin радить усім водіям вдягати шолом для безпеки. Повідомлення про необхідність носіння шолому наведені тільки для ознайомлення і можуть змінюватися, і не повинні сприйматися як вимога законодавства. Повідомлення про необхідність носіння шолому доступні тільки в США та Канаді.

Виберіть сповіщення, щоб переглянути детальнішу інформацію.

Пошук норм щодо використання шоломів

Ви можете здійснити пошук норм щодо носіння шоломів по області чи регіону.

- 1 Виберіть **Програми > Закони, щодо їзди у шоломі**.
- 2 Виберіть область чи регіон.

Прокладання шляху до місця призначення

Маршрути

Маршрут – це шлях від вашого поточного місцезнаходження до іншого (або інших).

- Пристрій вираховує рекомендований маршрут до вашого місця призначення на підставі заданих вами налаштувань, у тому числі способу прокладання маршруту (*Зміна режиму розрахунку маршруту, стор. 6*) та місць, яких потрібно уникати (*Уникання затримок, платежів і певних зон, стор. 9*).
- Пристрій також може автоматично уникати доріг, що не відповідають активному профілю транспортного засобу.
- Ви можете швидко почати поїздку до місця призначення, скориставшись рекомендованим маршрутом, або обрати альтернативний маршрут (*Запуск навігації за маршрутом, стор. 5*).
- Якщо вам треба проїхати або уникати якихось певних доріг, можна встановити користувацькі налаштування маршруту (*Формування маршруту, стор. 7*).
- Ви можете додати в маршрут кілька пунктів призначення (*Додавання пунктів до маршруту, стор. 7*).

Запуск навігації за маршрутом

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**, та знайдіть потрібний об'єкт (*Пошук і збереження об'єктів, стор. 10*).
- 2 Виберіть потрібний об'єкт.
- 3 Виберіть **Старт**.

4 Виберіть один із варіантів:

- Щоб почати навігацію, скориставшись рекомендованим маршрутом, виберіть **Старт**.
- Щоб вибрати альтернативний маршрут, натисніть **Y** і виберіть маршрут.
У правій частині карти відобразяться альтернативні маршрути.
- Щоб відредагувати шлях маршруту, натисніть **Y** > **Редагувати маршрут** і додайте до маршруту пункти формування (*Формування маршруту, стор. 7*).

Пристрій розраховує маршрут до місця і надає відповідні голосові підказки та інформацію на карті (*Ваш маршрут на карті, стор. 6*). Попереднє відображення основних доріг на вашому маршруті з'явиться біля краю карти на кілька секунд.

Якщо вам потрібно зробити зупинку в додаткових місцях, можна додати відповідні місця до маршруту (*Додавання пунктів до маршруту, стор. 7*).

Зміна режиму розрахунку маршруту

1 Виберіть **Налаштування** > **Навігація** > **Режим розрахунку**.

2 Виберіть один із варіантів:

- Виберіть **Мін. часові затрати** для розрахунку маршрутів, що потребують менше часу для подолання, але можуть бути довшими за відстанню.
- Виберіть **Маршрут з пригодами** для розрахунку маршрутів, де перевага віддається звивистим трасам.
- Виберіть **Бездоріжжям** для розрахунку маршрутів навпростець від пункту до пункту (без використання доріг).
- Виберіть **Коротша відстань** для розрахунку маршрутів, що є коротшими за відстанню, але можуть потребувати більше часу для подолання.

Вибір маршруту з пригодами

Ваш пристрій може розраховувати маршрути, віддаючи перевагу поворотам, підйомам та уникаючи автомагістралі. Ця функція може зробити поїзду цікавішою, але водночас може збільшити відстань чи час руху до пункту призначення.

ПРИМІТКА. ця функція доступна не на всіх моделях і не для всіх карт.

1 Виберіть **Налаштування** > **Навігація** > **Режим розрахунку** > **Маршрут з пригодами** > **Зберегти**.

2 Виберіть **Налаштування Маршруту з пригодами**.

3 За допомогою повзунка виберіть більше або менше поворотів.

4 За допомогою повзунка виберіть більше або менше схилів.

5 За допомогою повзунка виберіть більше або менше автомагістралей.

6 Почніть навігацію за маршрутом (*Запуск навігації за маршрутом, стор. 5*).

Створення кільцевого маршруту

Пристрій дозволяє створити кільцевий маршрут, виходячи із заданих початкового місцезнаходження та відстані, тривалості чи пункту призначення.

1 На головному екрані виберіть **Програми** > **Кільцевий маршрут**.

2 Виберіть **Пункт відправлення**.

3 Виберіть місце і натисніть **Виберіть**.

4 Виберіть **Параметри подорожі**.

5 Виберіть один із варіантів:

- Виберіть **Виберіть відстань**, щоб планувати маршрут за відстанню.
- Виберіть **Виберіть тривалість**, щоб планувати свій маршрут за часом.
- Виберіть **Виберіть пункт призначення**, щоб планувати маршрут виходячи із зазначеного місця.

6 Введіть відстань, тривалість чи пункт призначення.

7 Виберіть один із варіантів:

- Якщо ви ввели відстань чи тривалість, виберіть **Готово** > **Розрахувати**.
- Якщо ви вибрали пункт призначення, виберіть **Виберіть**.

8 Виберіть потрібний маршрут і натисніть **Старт**.

Запуск навігації за маршрутом із використанням карти

Можна запустити навігацію за маршрутом, обравши певне місце на карті.

1 Виберіть **Огляд карти**.

2 Перетягуйте карту і змінійте її масштаб, щоб відкрити на екрані зону пошуку.

3 За необхідності виберіть **Q**, щоб відфільтрувати відображені об'єкти зацікавлення за категоріями. На карті з'являться знаки об'єктів (або блакитна крапка).

4 Виберіть один із варіантів:

- Виберіть знак потрібного об'єкта.
- Виберіть потрібну точку, наприклад вулицю, перехрестя чи адресу об'єкта.

5 Виберіть **Старт**.

Повернення додому

Коли ви вперше використовуєте маршрут додому, пристрій попросить вас ввести місце розташування дому.

1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Додому**.

2 Введіть місце розташування дому за необхідності.


Редагування даних позиції "Дім"

1 Виберіть **Куди поїдемо?** > > **Встановити позицію "Дім"**.

2 Введіть дані позиції "Дім".

Ваш маршрут на карті

Під час подорожі пристрій вказує шлях, надаючи відповідні підказки та відтворюючи інформацію на карті. Інструкції щодо наступного повороту, виїзду чи інших дій відображаються вгорі на карті.

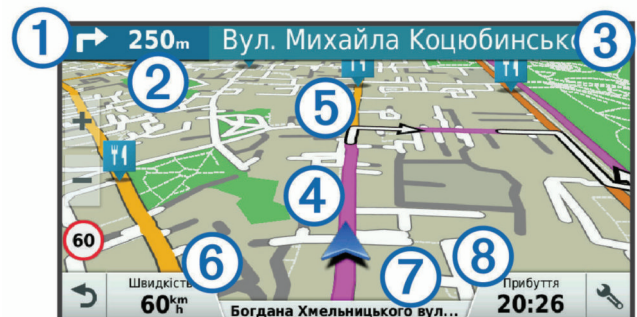


①	Наступна дія на маршруті. Вказує на наступний поворот, виїзд чи інші дії та ряд, у якому треба їхати, за наявності цієї інформації.
②	Відстань до наступної дії.
③	Назва вулиці або виїзду, пов'язаного з наступною дією.

④	Ваш маршрут підсвічується на карті.
⑤	Наступна дія на маршруті. Стрілки на карті вказують місце наступних дій.
⑥	Швидкість транспортного засобу.
⑦	Назва дороги, якою ви їдете.
⑧	Приблизний час прибуття.
ПІДКАЗКА: натисніть на це поле, щоб змінити відображувану інформацію (<i>Зміна областей даних на карті, стор. 14</i>).	

Допомога у виборі активного ряду

Коли Ви під'їжджаєте до повороту під час навігації за маршрутом, поруч із картою з'являється детальна імітація дороги. Кольорова лінія ① позначає смугу, яку треба зайняти для здійснення повороту.

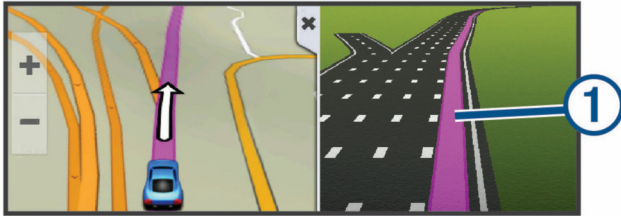

Перегляд поворотів і напрямків

Рухаючись маршрутом, ви можете переглядати наступні повороти, зміни ряду або інші вказівки.

- На екрані карти виберіть опцію:
 - Щоб переглянути наступні повороти й напрямки під час руху, виберіть > **Число поворотів**.
Інструмент карти відобразить наступні чотири повороти або напрямки за межами карти. Список автоматично оновлюється в процесі пересування маршрутом.
 - Щоб переглянути повний список поворотів і напрямків для всього маршруту, виберіть текстову панель у верхній частині карти.
- Виберіть поворот або напрямок (необов'язково).
Відобразиться детальна інформація. Розв'язки на магістральних дорогах можуть позначатися зображенням розв'язки за наявності.

Перегляд усього маршруту на карті

- Під час навігації за маршрутом, виберіть будь-яку точку на карті.
- Виберіть .

Додавання пунктів до маршруту

Для додавання певного об'єкта до свого маршруту потрібно спочатку прокласти маршрут (*Запуск навігації за маршрутом, стор. 5*).

Ви можете додати об'єкти посередині або в кінці маршруту. Наприклад, можна додати АЗС як наступну зупинку на своєму маршруті.

ПІДКАЗКА: для створення складних маршрутів із великою кількістю місць для відвідування або запланованими зупинками можна скористатися планувальником подорожей, який дозволяє планувати, створювати графік та зберігати маршрут (*Планування подорожі, стор. 8*).

- На екрані карти виберіть > **Куди поїдемо?**
- Знайдіть потрібний об'єкт (*Пошук і збереження об'єктів, стор. 10*).
- Виберіть потрібний об'єкт.
- Виберіть **Старт**.

5 Виберіть один із варіантів:

- Щоб додати певний об'єкт як наступну зупинку на маршруті, виберіть **Додати як наст. зупин.**
- Щоб додати певний об'єкт у кінець маршруту, виберіть **Остання зупинка**.
- Щоб додати певний об'єкт та налаштувати порядок місць на маршруті, виберіть **Дод. до поточ. маршр.**

Пристрій перерахує маршрут, щоб включити доданий об'єкт, і побудує маршрут до місць вашого призначення по порядку.

Формування маршруту

Щоб сформувати свій маршрут, потрібно спочатку запустити навігацію за маршрутом (*Запуск навігації за маршрутом, стор. 5*).

Можна вручну змінити шлях, таким чином сформувавши маршрут. Це дозволяє прокласти маршрут із використанням певної дороги або проїздом через певну територію без додавання точки призначення до маршруту.

- Торкніться будь-якої точки на карті.
- Виберіть .
- Вкажіть місце на карті.
ПІДКАЗКА: обравши **+**, можна збільшити масштаб карти, щоб точніше вказати місце.
Пристрій розрахує маршрут заново таким чином, щоб шлях проходив через вибране місце.
- Якщо необхідно, виберіть один із варіантів:
 - Щоб додати інші точки формування до маршруту, виберіть додаткові місця на карті.
 - Щоб видалити точку формування, виберіть .
- Коли формування маршруту буде завершено, виберіть **Старт**.

Виконання об'їзду

Ви можете виконувати об'їзд певної протяжності уздовж маршруту або об'їжджати певні дороги. Це зручно, якщо на вашому шляху розташовані зони дорожніх робіт, перекриті ділянки дороги або ділянки з несприятливими умовами дорожнього руху.

- На карті виберіть > **Змінення маршруту**.
ПІДКАЗКА: якщо в меню інструментів карти відсутній інструмент Змінення маршруту, його можна додати (*Ввімкнення інструментів карти, стор. 13*).
- Виберіть один із варіантів:
 - Щоб об'їхати ділянку маршруту певної протяжності, виберіть **Скоротити шлях**.
 - Щоб об'їхати певну дорогу на маршруті, виберіть **Обминути ділянку**.
 - Щоб знайти новий маршрут, виберіть **Об'їзд**.

Зупинення навігації за маршрутом

На екрані карти виберіть > **Зупинити**.

Планувальник подорожей

За допомогою планувальника подорожей можна створити та зберегти подорож, для якої можна буде прокласти шлях пізніше. Ця функція може бути корисною для планування маршруту доставок, відпустки чи іншої поїздки. Збережену подорож можна редагувати, індивідуально змінюючи її. Можна змінювати порядок відвідуваних місць, оптимізувати порядок зупинок, додавати інформацію про розклади та точки формування маршруту.

За допомогою планувальника подорожей можна також редагувати та зберігати поточний маршрут.

Планування подорожі

Подорож може містити багато місць призначення й має містити щонайменше відправний пункт і пункт призначення. Відправний пункт – це місце, з якого ви плануєте розпочати свою подорож. Якщо під час подорожі розпочати навігацію з іншого місця, пристрій запропонує можливість спочатку прокласти маршрут до відправного пункту. У кільцевому маршруті відправний пункт і пункт призначення можуть бути однією й тією ж самою точкою.

- 1 Виберіть **Програми > План-к подорож. > ≡ > Створити подорож.**
- 2 Виберіть **Вибрати відправний пункт.**
- 3 Виділивши потрібний відправний пункт, натисніть **Виберіть**
- 4 Виберіть **Вибрати пункт призначення.**
- 5 Виділивши потрібний пункт призначення, натисніть **Виберіть**
- 6 Виберіть **Додати місцезнаходження** для додавання об'єктів (необов'язково).
- 7 Після додавання всіх потрібних об'єктів виберіть **Далі > Зберегти.**
- 8 Введіть назву і виберіть **Готово.**

Навігація до збереженого маршруту

- 1 Виберіть **Програми > План-к подорож..**
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть **Старт.**
- 4 Виберіть перший об'єкт, до якого будете їхати, і натисніть **Почати.**
Пристрій розрахує маршрут від вашого поточного місцезнаходження до вибраного об'єкта й відобразить шлях до всіх місць призначення маршруту по порядку.

Оптимізації порядку зупинок у подорожі

Пристрій може автоматично оптимізувати порядок відвідуваних місць під час подорожі для створення коротшого та більш ефективного маршруту. У випадку оптимізації порядку початковий пункт і пункт призначення не змінюються.

Під час редагування подорожі виберіть **≡ > Впорядкувати.**

Редагування та зміна порядку об'єктів у подорожі

- 1 Виберіть **Програми > План-к подорож..**
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть потрібний об'єкт.
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб перемістити об'єкт угору або вниз, виберіть **↕** і перетягніть об'єкт на нове місце в подорожі.
 - Щоб додати новий об'єкт після вибраного, натисніть **⊕**.
 - Щоб видалити об'єкт, виберіть **■**.

Редагування та збереження поточного маршруту

Якщо маршрут є поточним, за допомогою планувальника подорожей можна відредагувати та зберегти свій маршрут як подорож.

- 1 Виберіть **Програми > План-к подорож. > Мій поточний маршрут.**
- 2 Відредагуйте свій маршрут за допомогою будь-якої з функцій планувальника подорожей.
Маршрут заново розраховується щоразу, коли вноситься зміна.
- 3 Виберіть **Зберегти**, щоб зберегти свій маршрут як подорож і скористатися ним пізніше для навігації (необов'язково).

Зміна варіантів маршрутів для подорожі

Ви можете налаштувати порядок обрахунку маршруту перед початком подорожі.

- 1 Виберіть **Програми > План-к подорож..**
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть позначку профілю транспортного засобу і транспортний засіб, який ви плануєте використовувати для цієї подорожі (необов'язково).
- 4 Виберіть **≡ > Налашт. подорожі.**
- 5 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб додати точки формування маршруту до своєї подорожі, виберіть **Сформувати маршрут** і дотримуйтесь інструкцій на екрані (**Формування маршруту**, стор. 7).
 - Для зміни режиму розрахунку маршруту подорожі виберіть **Параметри складення маршруту (Зміна режиму розрахунку маршруту**, стор. 6).

На початку подорожі пристрій автоматично перемкнеться на обраний профіль транспортного засобу.

Планування подорожей

До кожного об'єкта в подорожі можна додати дані розкладу, у тому числі бажаний час прибуття та тривалість перебування в кожному місці. Це може допомогти спланувати від'їзд, щоб вчасно прибувати до місць, запланованих у подорожі.

- 1 Виберіть **Програми > План-к подорож..**
- 2 Виберіть потрібний маршрут.
- 3 Виберіть **≡ > Налашт. подорожі > Редагувати розклад.**
- 4 Виберіть місце і, дотримуючись інструкцій на екрані, введіть дані розкладу.

ПІДКАЗКА: якщо потрібно скласти розклад для кількох місць у подорожі, потрібно почати з початку подорожі і по порядку переходити від місця до місця до кінця подорожі.

- 5 Повторіть крок 4, щоб ввести дані розкладу для додаткових місць.
- 6 Закінчивши, виберіть **Зберегти.**

Під час подорожі потрібно виїжджати не пізніше часу, вказаного для відправного пункту, щоб прибувати до місць зупинки та пунктів призначення не пізніше запланованого часу. Розклад є лише приблизним. На фактичний час прибуття можуть впливати умови дорожнього руху, ремонтні роботи та інші причини затримок.

Надання доступу до подорожей

Можна надавати спільний доступ до подорожей сумісним Garmin пристроям за допомогою Bluetooth бездротової технології.

- 1 Покладіть свій пристрій на відстані не більше 10 м (33 футів) від сумісного Garmin пристрою.
- 2 Виберіть **Програми > План-к подорож. > ≡ > Поділитися > Bluetooth.**
- 3 Виберіть подорож, потім виберіть **Готово.**
- 4 Виберіть у цьому списку свій пристрій і виберіть **ОК.**

Використання рекомендованих маршрутів

Для користування цією функцією необхідно спершу зберегти принаймні один об'єкт і увімкнути функцію збереження історії подорожі (**Налаштування пристрою і налаштування конфіденційності**, стор. 24).

Функція myTrends™ дозволяє пристрою прогнозувати ваш пункт призначення, виходячи з вашої історії подорожі, дня тижня та часу доби. Після того як ви кілька разів відвідаєте збережений об'єкт, цей об'єкт може з'явитися у навігаційній

панелі на екрані карти разом із приблизним часом подорожі та даними дорожнього руху.

Виберіть навігаційну панель для перегляду рекомендованого маршруту до цього об'єкта.

Уникання затримок, платежів і певних зон

Уникання заторів на маршруті

Щоб уникати заторів, потрібно отримувати дані дорожнього руху (*Отримання шляхової інформації за допомогою Smartphone Link*, стор. 18).

За замовчуванням пристрій оптимізує маршрут, автоматично уникаючи заторів. Якщо цю функцію було вимкнено в налаштуваннях шляхової інформації (*Налаштування шляхової інформації*, стор. 23), можна переглядати затори й уникати їх уручну.

- 1 Під час навігації за маршрутом виберіть  > **Дорожній рух**.
- 2 Виберіть **Альтернативний маршрут** за наявності.
- 3 Виберіть **Старт**.

Об'їзд платних доріг

Пристрій може уникати прокладання маршруту через зони, в яких стягуються платежі, такі як платні дороги, платні мости чи переповнені транспортними засобами зони. Пристрій все одно може використовувати платні зони під час прокладання маршрутів, якщо інших прийнятних доріг немає.

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Навігація**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
ПРИМІТКА. меню змінюється залежно від вашого місцезнаходження та даних карти на вашому пристрої.
 - Виберіть **Платні дороги**.
 - Виберіть **Дорожні збори** > **Платні дороги**.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб щоразу перед прокладенням маршруту через платну зону виводилось відповідне запитання, виберіть **Завжди запитувати**.
 - Щоб завжди уникати платежів, виберіть **Уникати**.
 - Щоб завжди дозволяти платежі, виберіть **Дозволити**.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

Об'їзд доріг, де потрібна віньєтка

ПРИМІТКА. ця функція доступна не в усіх країнах.

Дані карти на вашому пристрої можуть містити детальну інформацію про віньєтки у деяких країнах. Ви можете налаштувати уникання чи дозволити віньєтки для кожної країни.

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Навігація** > **Дорожні збори** > **Віньєтки**.
- 2 Виберіть країну.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб щоразу перед прокладенням маршруту через платну зону виводилось відповідне запитання, виберіть **Завжди запитувати**.
 - Щоб завжди уникати платежів, виберіть **Уникати**.
 - Щоб завжди дозволяти платежі, виберіть **Дозволити**.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

Уникання дорожніх об'єктів

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Навігація** > **Небажані об'єкти**.
- 2 Виберіть дорожні об'єкти, яких слід уникати під час прокладання маршрутів, і натисніть **Зберегти**.

Налаштовувані небажані об'єкти

Функція налаштовуваних небажаних об'єктів дозволяє обрати певні області або частини дороги, яких потрібно уникати. Під час розрахунку маршруту пристрій уникатиме цих областей і доріг, якщо наявні інші доцільні варіанти маршрутів.

Оминання дороги

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Навігація** > **Налашт. небажані об'єкти**.
- 2 Виберіть **Додати небаж. дорогу**.
- 3 Виберіть початковий пункт відрізка дороги, який слід оминати, і натисніть **Далі**.
- 4 Виберіть кінцевий пункт цього відрізка дороги і натисніть **Далі**.
- 5 Виберіть **Готово**.

Оминання зони

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Навігація** > **Налашт. небажані об'єкти**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть **Додати небажаний об'єкт**.
- 3 Виберіть **Додати небажану зону**.
- 4 Виберіть верхній лівий кут зони, яку треба оминати, і натисніть **Далі**.
- 5 Виберіть нижній правий кут зони, яку треба оминати, і натисніть **Далі**.
Вибрана зона буде затемненою на карті.
- 6 Виберіть **Готово**.

Вимкнення налаштовуваного небажаного об'єкта

Ви можете вимкнути уникнення певного налаштовуваного небажаного об'єкта, не видаляючи його.

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Навігація** > **Налашт. небажані об'єкти**.
- 2 Виберіть потрібний небажаний об'єкт.
- 3 Виберіть  > **Вимкнути**.

Видалення налаштовуваних небажаних об'єктів

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Навігація** > **Налашт. небажані об'єкти**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Для видалення усіх налаштовуваних небажаних об'єктів виберіть .
 - Для видалення одного налаштовуваного небажаного об'єкта виберіть потрібний небажаний об'єкт і натисніть  > **Видалити**.

Рух бездоріжжям

Якщо рух здійснюється не вздовж транспортних доріг, можна використовувати режим для бездоріжжя.

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Навігація**.
- 2 Виберіть **Режим розрахунку** > **Бездоріжжям** > **Зберегти**.

Наступний маршрут розраховуватиметься як пряма лінія до вибраного місця.

Підрахунок витрат пального

Можна налаштувати свій пристрій так, щоб він розраховував використання пального, надавав попередження перед максимальним віддаленням від доступних АЗС, розраховане на основі витрати пального, і пропонував АЗС, виходячи з вашого розрахованого залишку пального. Якщо підрахунок витрат пального ввімкнено, значок  відображає поточний стан пального.

Білий: підрахунок витрат пального вимкнено, або пристрій не встановлено в мотоциклетне кріплення і не підключено.

Зелений: розрахований залишок пального перевищує рівень паливного бака, у разі досягнення якого спрацюватиме попередження.

Помаранчевий: розрахований залишок пального нижче рівня паливного бака, у разі досягнення якого спрацюватиме попередження.

Червоний: розрахована відстань, виходячи із залишку пального в баку, дорівнює 0.

Увімкнення підрахунку витрат пального

Для увімкнення підрахунку витрат пального пристрій має функціонувати у режимі мотоцикла або режимі бездоріжжя і знаходитися у кріпленні для мотоцикла.

Після увімкнення підрахунку витрат пального на екрані бортового комп'ютера з'являється лічильник палива (*Перегляд сторінки інформації про маршрут, стор. 14*).

- 1 Заповніть паливний бак.
- 2 Виберіть **Програми > Налаштування пального > Підрахунок витрат пального**.
- 3 Виберіть **Відстань за витрати бака пального**.
- 4 Уведіть відстань, на проходження якої транспортний засіб витрачає повний бак пального, і виберіть **Готово**.

Налаштування попередження про низький рівень залишку пального

Ви можете налаштувати пристрій, щоб він повідомляв вас про низький рівень пального у баку.

ПРИМІТКА. щоб надавати попередження про низький рівень залишку пального, пристрій має бути підключений до мотоциклетного кріплення.

- 1 Увімкнення підрахунку витрат пального (*Увімкнення підрахунку витрат пального, стор. 10*).
- 2 Виберіть **Попередження щодо рівня пального в баку**.
- 3 Введіть потрібну відстань і виберіть **Готово**.

Коли вашого запасу пального вистачатиме лише на проходження введеної відстані, на екрані карти з'явиться попередження про низький рівень залишку пального.

Скидання даних рівня паливного бака

При заповненні паливного бака необхідно скинути дані рівня паливного бака на вашому пристрої для більш точного підрахунку залишку пального.

- Виберіть **Програми > Налаштування пального > Скинути дані рівня паливного баку**.

Увімкнення динамічних АЗС

Для увімкнення динамічних АЗС пристрій має функціонувати в режимі мотоцикла і знаходитися у кріпленні для мотоцикла, а також має бути увімкнено підрахунок витрат пального.

Можна налаштувати пристрій так, щоб він видавав рекомендації про АЗС, виходячи із залишку пального.

- Виберіть **Програми > Налаштування пального > Динамічні АЗС**.

Пошук і збереження об'єктів

Завантажені у пристрій карти містять об'єкти зацікавлення, наприклад ресторани, готелі, автосервіси, а також докладні дані про вулиці. Меню Куди поїдемо? допомагає знаходити пункти призначення, забезпечуючи кілька способів перегляду, пошуку та збереження цієї інформації.

- Введіть ключові слова для пошуку, щоб швидко знайти всю інформацію про певне місце (*Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку, стор. 10*).
- Переглядайте або шукайте попередньо завантажені об'єкти зацікавлення за категоріями (*Об'єкти зацікавлення (ОЗ), стор. 11*).
- Знаходьте та фіксуйте об'єкти зацікавлення Foursquare® (*Пошук Foursquare Об'єкти зацікавлення, стор. 11*).
- Користуйтеся засобами пошуку, щоб знаходити певні місця, такі як адреси перехрестя або географічні координати (*Засоби пошуку, стор. 11*).
- Виконуйте пошук поблизу іншого міста або іншої зони (*Зміна зони пошуку, стор. 11*).
- Зберігайте свої улюблені об'єкти, щоб швидко знаходити їх у майбутньому (*Збереження об'єктів, стор. 12*).
- Повертайтеся до нещодавно знайдених об'єктів (*Перегляд нещодавно знайдених об'єктів, стор. 12*).

Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку

Ви можете використовувати панель пошуку для пошуку об'єктів, вводячи потрібну категорію, назву фірми чи торгової марки, адресу чи назву міста.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть **Введіть інформацію для пошуку** у панелі пошуку.
- 3 Введіть ключове слово повністю чи фрагмент ключового слова.
Запропоновані ключові слова з'являтимуться під панеллю пошуку.
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Для пошуку певного типу закладів введіть назву потрібної категорії, наприклад "кінотеатри".
 - Для пошуку фірми чи закладу за назвою введіть повну назву або фрагмент назви.
 - Для пошуку певної адреси поблизу від вашого місцезнаходження введіть номер будинку і назву вулиці.
 - Для пошуку певної адреси в іншому місті введіть номер будинку, назву вулиці, назву міста і штат (region).
 - Для пошуку певного міста введіть назву міста і штат (region).
 - Для пошуку об'єкта за координатами введіть широту і довготу.
- 5 Виберіть один із варіантів:
 - Для пошуку з використанням запропонованого ключового слова виберіть це слово.
 - Для пошуку з використанням введеного вами тексту виберіть **Q**.
- 6 Якщо необхідно, виберіть потрібний об'єкт.

Перегляд результатів пошуку на мапі

Ви можете переглянути результати пошуку об'єктів на мапі замість списку.

- 1 Виберіть  з результатів пошуку об'єктів.
На мапі відобразиться найближчий об'єкт із результатів пошуку.  показує об'єкти з інших результатів пошуку.
- 2 Виберіть один чи кілька варіантів:
 - Для перегляду додаткових результатів пошуку торкніться й перетягніть мапу.
 - Щоб обрати інший об'єкт, виберіть .

- Щоб переглянути докладну інформацію й маршрути для вибраного об'єкта, виберіть опис об'єкта в нижній частині мапи.
- Щоб почати навігацію до вибраного об'єкта, виберіть **Старт**.

Зміна зони пошуку

За замовчуванням пристрій здійснює пошук у вашому поточному місцезнаходженні. Ви також можете здійснювати пошук в інших місцях, наприклад поблизу вашого місця призначення, поблизу іншого міста або вздовж поточного маршруту.

- 1 У головному меню виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть потрібний варіант.

Об'єкти зацікавлення (ОЗ)

Об'єкт зацікавлення – це місце, яке може бути корисним або цікавим для вас. Об'єкти зацікавлення впорядковані за категоріями і можуть мати у складі популярні пункти призначення поїздок, такі як заправні станції, ресторани, готелі та розважальні заклади.

Пошук об'єкта за категорією

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть потрібну категорію або виберіть **Категорії**.
- 3 За необхідності виберіть підкатегорію.
- 4 Виберіть потрібний об'єкт.

Пошук у певній категорії

Після того як буде здійснено пошук об'єкта зацікавлення, у деяких категоріях можуть відображатися списки швидкого пошуку, що містять останні чотири вибрані вами пункти призначення.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії**.
- 2 Виберіть категорію.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть пункт призначення зі списку швидкого пошуку у правій частині екрана.
Список швидкого пошуку містить нещодавно знайдені об'єкти у вибраній категорії.
 - Виберіть категорію, якщо це необхідно, а потім виберіть пункт призначення.

Навігація до об'єктів зацікавлення в межах місця

Можна створити маршрут до об'єкта зацікавлення (ОЗ) в межах більшого місця, наприклад до певного магазину в торговому центрі або конкретного терміналу в аеропорту.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Введіть інформацію для пошуку**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Для пошуку місця введіть назву або адресу місця, виберіть **Q** і перейдіть до кроку 3.
 - Для пошуку ОЗ введіть назву ОЗ, виберіть **Q** і перейдіть до кроку 5.
- 3 Виберіть місце.
Під назвою місця з'явиться список категорій, наприклад ресторани, точки прокату автомобілів або термінали.
- 4 Виберіть категорію.
- 5 Оберіть ОЗ і виберіть **Старт**.

Пристрій створить маршрут до найближчої до ОЗ паркувальної зони або відповідного входу в заклад. За прибуття до пункту призначення рекомендована паркувальна зона буде позначена прапорцем у шахову

клітинку. Місцезнаходження ОЗ в межах місця буде вказано за допомогою мітки у вигляді крапки.

Дослідження місцевості

Ви можете переглянути перелік усіх об'єктів зацікавлення, що знаходяться поблизу.

- 1 Виберіть місце.
- 2 Виберіть **i** > **Вивчити це місце**.

Foursquare

Foursquare – це соціальна мережа, базовими даними в якій є дані про місцезнаходження. Пристрій містить попередньо завантажені об'єкти зацікавлення Foursquare, позначені логотипом Foursquare у результатах пошуку місця.

Для використання додаткових функцій можна підключитися до облікового запису Foursquare за допомогою Smartphone Link на сумісному смартфоні. Підключившись до облікового запису Foursquare за допомогою Smartphone Link, можна переглядати докладну інформацію про об'єкти Foursquare, фіксувати своє перебування в певному місці та знаходити об'єкти зацікавлення в базі даних Foursquare в Інтернеті.

Пошук Foursquare Об'єкти зацікавлення

Можна знаходити об'єкти зацікавлення Foursquare, завантажені на пристрій. Коли ви підключаєтеся до облікового запису Foursquare за допомогою Smartphone Link, у результаті пошуку надаються найбільш актуальні результати з бази даних Foursquare в Інтернеті та оптимізовані для вас результати з облікового запису Foursquare.

Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії > Foursquare®**.

Підключення до Foursquare облікового запису

- 1 Підключіть пристрій до Smartphone Link (*Спарення телефону та гарнітури, стор. 15*)
- 2 Відкрийте програму Smartphone Link на смартфоні.
- 3 Відкрийте налаштування програми Smartphone Link і виберіть **Foursquare® > Login**.
- 4 Введіть свої дані для входу у Foursquare.

Перегляд Foursquare докладної інформації про об'єкт

Щоб переглядати Foursquare докладну інформацію про об'єкт, слід під'єднати сумісний телефон із запущеною програмою Smartphone Link та виконати вхід до облікового запису Foursquare.

Можна переглядати докладну Foursquare інформацію про об'єкт, таку як оцінки користувачів, інформація про розцінки в ресторанах і години роботи.

- 1 У результатах пошуку місця виберіть об'єкт зацікавлення Foursquare.
- 2 Виберіть **i**.

Позначення місцезнаходження у Foursquare

Перш ніж позначити місцезнаходження у Foursquare, слід під'єднати сумісний телефон із запущеною програмою Smartphone Link та виконати вхід до облікового запису Foursquare.

- 1 Виберіть **Програми > Foursquare® > Зареєструватися**.
- 2 Виберіть об'єкт зацікавлення.
- 3 Виберіть **i** > **Зареєструватися**.

Засоби пошуку

Інструменти пошуку дозволяють знаходити об'єкти певного типу, реагуючи на підказки на екрані.

Пошук адреси

ПРИМІТКА. порядок кроків може змінюватися залежно від завантажених на пристрій даних карт.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.

- 2 За необхідності виберіть **Пошук поблизу:**, щоб змінити зону (*Зміна зони пошуку, стор. 11*).
- 3 Виберіть **Адреса**.
- 4 Дотримуючись інструкцій на екрані, введіть інформацію про адресу.
- 5 Виберіть адресу.

Пошук перехрестя

Можна знаходити точки перетину або перехрестя двох вулиць, автомагістралей чи інших доріг.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії > Перехрестя**.
- 2 Дотримуючись інструкцій на екрані, введіть інформацію про вулицю.
- 3 Виберіть точку перетину.

Пошук міста

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії > Міста**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть місто зі списку найближчих міст.
 - Для пошуку поблизу іншого місця виберіть **Пошук поблизу:** (*Зміна зони пошуку, стор. 11*).
 - Для пошуку міста за назвою виберіть **Введіть інформацію для пошуку**, введіть назву міста й виберіть **Q**.

Пошук об'єкта за координатами

Ви можете знаходити об'єкти за широтою і довготою. Це може стати у пригоді під час гри в геокешинг.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії > Координати**.
- 2 За необхідності виберіть  та змініть формат і систему координат.
- 3 Введіть координати широти та довготи.
- 4 Виберіть **Відображення на карті**.

Перегляд нещодавно знайдених об'єктів

На пристрої зберігається історія пошуку останніх 50 знайдених об'єктів.

Виберіть **Куди поїдемо? > Недавнє**.

Очищення списку нещодавно знайдених об'єктів

Виберіть **Куди поїдемо? > Недавнє >  > Очистити > Так**.

Пошук місця останньої стоянки

Коли ви виймаєте увімкнений пристрій із кріплення транспортного засобу, ваше поточне місцезнаходження зберігається як місце стоянки.

Виберіть **Програми > Остання точка**.

Перегляд інформації про поточне розташування

Ви можете скористатися екраном "Де я?" для перегляду інформації про своє поточне розташування. Ця функція може стати у пригоді в разі потреби повідомити службу екстреної допомоги про своє місцезнаходження.

Виберіть на екрані карти транспортний засіб.

Пошук рятівних служб і пального

Можна скористатися екраном "Де я?", щоб знайти найближчі лікарні, поліцейські відділки та АЗС.

- 1 Виберіть на екрані карти транспортний засіб.
- 2 Виберіть **Лікарні, Міліцейські відділки, Пальне, чи Дор. допомога**.

ПРИМІТКА. деякі категорії сервісів не доступні в усіх регіонах.

З'явиться список місць розташування вибраної служби, найближчі варіанти будуть угорі.

- 3 Виберіть потрібний об'єкт.
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб прокласти маршрут до потрібного місця, виберіть **Старт**
 - Щоб переглянути номер телефону та інші докладні дані про об'єкт, виберіть **i**.

Як дістатися до вас

Якщо вам треба повідомити іншу особу про те, як дістатися до вашого поточного місцезнаходження, пристрій може надати вам необхідні вказівки.

- 1 Виберіть на екрані карти транспортний засіб.
- 2 Виберіть ** > Як дістатися до мене**.
- 3 Виберіть початкове розташування.
- 4 Виберіть **Виберіть**.

Додавання ярлика

Ви можете додавати ярлики до меню "Куди поїдемо?". Ярлики можуть вказувати на певний об'єкт, категорію чи інструмент пошуку.

Меню "Куди поїдемо?" може містити до 36 піктограм ярликів.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Дод. коротку команду**.
- 2 Виберіть потрібний пункт.

Видалення ярлика

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? >  > Видал.корот.команди**.
- 2 Виберіть ярлик, який треба видалити.
- 3 Виберіть цей ярлик ще раз для підтвердження.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

Збереження об'єктів

Збереження об'єкта

- 1 Виконайте пошук об'єкта (*Пошук об'єкта за категорією, стор. 11*).
- 2 Виберіть потрібний об'єкт із результатів пошуку.
- 3 Виберіть **i**.
- 4 Виберіть **Зберегти**.
- 5 Якщо необхідно, введіть назву і виберіть **Готово**.

Збереження поточного розташування

- 1 Виберіть на екрані карти піктограму транспортного засобу.
- 2 Виберіть **Зберегти**.
- 3 Введіть назву і виберіть **Готово**.
- 4 Виберіть **ОК**.

Редагування збереженого об'єкта

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Збережено**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть потрібну категорію.
- 3 Виберіть потрібний об'єкт.
- 4 Виберіть **i**.
- 5 Виберіть ** > Редагувати**.
- 6 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **Назва**.
 - Виберіть **Номер телефону**.
 - Виберіть **Категорії**, щоб віднести збережений об'єкт до певних категорій.
 - Виберіть **Змінити символ карти**, щоб змінити символ, який використовується для позначення збереженого об'єкта на карті.

7 Внесіть зміни до інформації.

8 Виберіть **Готово**.

Віднесення збереженого об'єкта до певних категорій

Для упорядкування збережених об'єктів можна додавати власні категорії.

ПРИМІТКА. категорії з'являться у меню "Збережено" після того, як вами буде збережено принаймні 12 об'єктів.

1 Виберіть **Куди поїдемо? > Збережено**.

2 Виберіть потрібний об'єкт.

3 Виберіть .

4 Виберіть  > **Редагувати > Категорії**.

5 Введіть одну чи кілька назв категорій, розділивши їх комами.

6 Якщо необхідно, виберіть запропоновану категорію.

7 Виберіть **Готово**.

Видалення збережених об'єктів

ПРИМІТКА. відновити видалені об'єкти неможливо.

1 Виберіть **Куди поїдемо? > Збережено**.

2 Виберіть  > **Видал. збер.**

3 Встановіть прапорець для пунктів, які потрібно видалити, і виберіть **Видалити**.

Надання даних про збережений об'єкт

Після збереження об'єкта ви можете надіслати дані про нього на інший сумісний Garmin пристрій за допомогою Bluetooth бездротової технології або картки пам'яті.

1 Виберіть **Куди поїдемо? > Збережено**.

2 Якщо необхідно, виберіть потрібну категорію.

3 Виберіть потрібний об'єкт.

4 Виберіть .

5 Виберіть  > **Поділитися**.

6 Дотримуючись інструкцій на екрані, надішліть дані про об'єкт.

Використання карти

За допомогою карти можна прокладати маршрут (***Ваш маршрут на карті**, стор. 6*) або переглядати карту місцевості навколо себе, коли активних маршрутів немає.

1 Виберіть **Огляд карти**.

2 Торкніться будь-якої точки на карті.

3 Виберіть один із варіантів:

- Потягніть карту, щоб перемістити її вліво, вправо, вгору або вниз.
- Для збільшення чи зменшення масштабу виберіть **+** або, відповідно, **-**.
- Для перемикання між режимом огляду з орієнтацією на північ і тривимірним режимом огляду виберіть **▲**.
- Щоб відфільтрувати відображені об'єкти зацікавлення за категоріями, виберіть **Q**.
- Щоб почати навігацію за маршрутом, оберіть місце на карті, а потім виберіть **Старт** (***Запуск навігації за маршрутом із використанням карти**, стор. 6*).

Інструменти карти

Інструменти карти забезпечують швидкий доступ до інформації та функцій пристрою під час перегляду карти. Коли активується певний інструмент карти, він з'являється на панелі скраю карти.

Зупинити: зупиняє навігацію активним маршрутом.

Змінення маршруту: дозволяє виконати об'їзд або пропустити об'єкти на маршруті.

Об-ти попереду: відображає об'єкти попереду по маршруту або на дорозі, якою ви їдете (***Об'єкти попереду**, стор. 13*).

Число поворотів: відображає список наступних поворотів на маршруті (***Перегляд поворотів і напрямків**, стор. 7*).

Дані маршруту: відображає настроювані дані маршруту, наприклад швидкість або відстань у милях (***Перегляд даних маршруту на карті**, стор. 14*).

Гучність: налаштовує загальну гучність аудіо.

Яскравість: налаштовує яскравість екрану.

Телефон: відображає список останніх дзвінків із підключеного телефону, а також параметри виклику, якщо виклик активний (***Використання параметрів вхідних дзвінків**, стор. 18*).

Дорожній рух: відображає умови дорожнього руху вздовж вашого маршруту або у вашій області (***Перегляд дорожнього руху попереду**, стор. 14*).

Погода: відображає погодні умови у вашій області.

photoLive: відображає камери, що транслюють ситуацію на дорогах у прямому ефірі, з вашого передплатного photoLive (***Дорожні камери photoLive**, стор. 22*).

Повідомлення про камеру: дозволяє отримувати інформацію про камери, які фіксують перевищення швидкості та проїзд на червоний сигнал світлофору. Ця функція доступна якщо дані про камери, які фіксують перевищення швидкості та проїзд на червоний сигнал світлофору, встановлено на вашому пристрої та доступне активне підключення до програми Smartphone Link (***Спарення телефону та гарнітури**, стор. 15*).

Перегляд інструмента карти

1 На екрані карти виберіть .

2 Виберіть інструмент карти.

Інструмент карти з'явиться на панелі скраю карти.

3 Коли роботу з інструментом карти буде завершено, виберіть **X**.

Ввімкнення інструментів карти

За замовчуванням у меню інструментів карти ввімкнено лише ті інструменти карти, які використовуються найчастіше. Ви можете додати в меню до 12 інструментів.

1 На екрані карти виберіть  > .

2 Установіть позначку напроти кожного інструмента, щоб додати його.

3 Виберіть **Зберегти**.

Об'єкти попереду

Інструмент Об-ти попереду надає інформацію про наступні об'єкти вздовж вашого маршруту або на дорозі, якою ви їдете. Ви можете переглянути наступні об'єкти зацікавлення, наприклад ресторани, АЗС або зони відпочинку. Якщо ви їдете по автомагістралі, ви можете ознайомитися з інформацією та доступними послугами на наступних виїздах або містах по маршруту, а також з інформацією про дорожні знаки на автомагістралі.

В інструменті Об-ти попереду можна налаштувати три категорії відображення.

Перегляд наступних об'єктів

1 На екрані мапи виберіть  > **Об-ти попереду**.

2 Виберіть один із варіантів:

- Для перегляду наступних об'єктів у кожній категорії виберіть  за необхідності.

- Щоб ознайомитися з інформацією та доступними послугами на наступних виїздах з автомагістралі або містах по маршруту, виберіть **F**.

ПРИМІТКА. ця функція доступна тільки в тому випадку, якщо ви подорожуєте автомагістраллю або автомагістраль включено до вашого маршруту.

- 3 Виберіть пункт для перегляду списку об'єктів для цієї категорії, виїзду або міста.

Налаштування категорій об'єктів попереду

В інструменті Об-ти попереду можна змінювати категорії об'єктів відображення.

- 1 На екрані мапи виберіть **Об-ти попереду**.
- 2 Виберіть категорію.
- 3 Виберіть **Об-ти попереду**.
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Для переміщення категорії вгору чи вниз списку виберіть і перетягніть стрілку поруч із назвою категорії.
 - Для змінення категорії виберіть потрібну категорію.
 - Для створення власної категорії виберіть категорію, потім виберіть **Спеціальний пошук** і введіть назву закладу чи категорії.
- 5 Виберіть **Готово**.

Інформація про маршрут

Перегляд даних маршруту на карті

Щоб переглядати дані маршруту на карті, потрібно спочатку додати відповідний інструмент у меню інструментів карти (**Ввімкнення інструментів карти, стор. 13**).

На екрані карти виберіть **Об-ти попереду** > **Дані маршруту**.

Налаштування полів даних маршруту

Щоб мати змогу налаштовувати дані, які відображаються в полях інструмента даних маршруту карти, необхідно додати інструмент даних маршруту до меню інструментів карти (**Ввімкнення інструментів карти, стор. 13**).

- 1 На екрані карти виберіть **Об-ти попереду** > **Дані маршруту**.
- 2 Виберіть поле даних маршруту.
- 3 Виберіть потрібний варіант.
Нове поле даних маршруту з'явиться в меню інструмента даних маршруту карти.

Перегляд сторінки інформації про маршрут

На сторінці інформації про маршрут відображається швидкість руху та статистичні відомості про маршрут.

ПРИМІТКА. якщо ви часто зупиняєтесь, не вимикайте пристрій, щоб забезпечити точне вимірювання часових затрат маршруту.

На екрані карти виберіть **Швидкість**.

Перегляд журналу маршруту

Пристрій фіксує траєкторію маршруту, а саме шлях, який ви подолали.

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Карта і транспортний засіб** > **Шари карти**.
- 2 Встановіть прапорець для пункту **Журнал маршруту**.

Скидання шляхової інформації

- 1 На екрані карти виберіть **Швидкість**.
- 2 Виберіть **Об-ти попереду** > **Скинути дані у полях**.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Якщо не виконується навігація за маршрутом, виберіть **Вибрати все**, щоб скинути дані в усіх полях першої сторінки за винятком показань спідометра.

- Виберіть **Скинути дані маршруту**, щоб скинути дані бортового комп'ютера.
- Виберіть **Скинути максимальну швидкість**, щоб скинути максимальну швидкість.
- Виберіть **Скинути дані маршру. В**, щоб скинути дані одометра.

Перегляд дорожнього руху попереду

Можна переглядати дорожні пригоди попереду на маршруті або вздовж дороги, якою ви подорожуєте.

- 1 Під час навігації за маршрутом виберіть **Об-ти попереду** > **Дорожній рух**.

На панелі праворуч від карти з'явиться найближча дорожня пригода попереду.

- 2 Щоб переглянути додаткову інформацію, виберіть цю дорожню пригоду.

Перегляд інформації про дорожній рух на карті

Карта дорожнього руху відображає інтенсивність руху та затори на найближчих дорогах за допомогою відповідних кольорових позначень.

- 1 У головному меню виберіть **Програми** > **Дорожній рух**.
- 2 За необхідності виберіть **Об-ти попереду** > **Легенда**, щоб переглянути умовні позначення карти дорожнього руху.

Пошук дорожніх пригод

- 1 У головному меню виберіть **Програми** > **Рух на дорогах**.
- 2 Виберіть **Об-ти попереду** > **Дорожні пригоди**.
- 3 Виберіть потрібний пункт зі списку.
- 4 Якщо дорожніх пригод декілька, скористайтеся стрілками для перегляду інших дорожніх пригод.

Налаштування карти

Налаштування шарів карти

Ви можете визначати, які дані мають відображатися на карті, наприклад піктограми об'єктів зацікавлення та умов дорожнього руху.

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Карта і транспортний засіб** > **Шари карти**.
- 2 Виберіть шари, які потрібно додати на карту, і оберіть **Зберегти**.

Зміна областей даних на карті

- 1 На екрані карти виберіть область даних.
ПРИМІТКА. налаштувати Швидкість неможливо.
- 2 Виберіть тип даних, які потрібно відображати на карті.

Зміна перспективи огляду карти

- 1 Виберіть **Налаштування** > **Карта і транспортний засіб** > **Вигляд карти для режиму автомобіля**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **За курсом** для відображення карти як двовимірного зображення з орієнтацією за напрямом руху.
 - Виберіть **На північ** для відображення карти як двовимірного зображення з орієнтацією на північ.
 - Виберіть **3D** для відображення карти як тривимірного зображення.
- 3 Виберіть **Зберегти**.

Підключені функції Bluetooth

Пристрій має кілька функцій, що використовують Bluetooth і призначені для сумісного смартфона. Для користування деякими функціями на смартфон необхідно встановити

програму Smartphone Link. Детальніше дивіться на сторінці garmin.com/smartphonelink.

Інтелектуальні сповіщення: дозволяє переглядати сповіщення і повідомлення з телефону на вашому пристрої. Це функція доступна не на всіх мовах та не для всіх смартфонів.

LiveTrack: дозволяє ділитися вашим місцезнаходженням із контактами зі смартфона або у соціальних мережах.

Дзвінки з вільними руками: дозволяє робити і приймати телефонні дзвінки за допомогою пристрою, а також використовувати пристрій як засіб гучного зв'язку (спікерфон) для дзвінків із вільними руками.

Передача даних місцезнаходження на пристрій: дозволяє надсилати дані місцезнаходження зі смартфона на навігаційний пристрій.

Передача мультимедіа: передає аудіофайли з вашого смартфона на гарнітуру та дозволяє керувати медіаданими за допомогою Bluetooth на вашому пристрої zūto.

Інтернет-радіо Pandora®: передає музику з інтернет радіо Pandora на вашу гарнітуру, а також дозволяє змінювати станції, відображати інформацію про виконавця та файл, що відтворюється, перемикає між файлами, оцінювати їх та багато іншого на вашому пристрої zūto.

Передача музики Spotify®: передає музику з сервісу Spotify на вашу гарнітуру та дозволяє шукати та програвати вашу музику та музичні добірки, відображати інформацію про виконавця та файл, що відтворюється, перемикає між файлами, оцінювати їх та багато іншого на вашому пристрої zūto.

Реєстрація в Foursquare: дозволяє реєструватися у місцях Foursquare на вашому пристрої zūto.

Інформація про погоду: надсилає на ваш пристрій сповіщення і дані про погоду в режимі реального часу.

GarminОперативні сервіси: послуги за передплатою, що дозволяють переглядати на вашому пристрої актуальну інформацію про умови дорожнього руху, стоянки, а також детальні прогнози погоди.

Вимоги для функціонування Bluetooth

Для роботи деяких функцій потрібен телефон, гарнітура чи спеціальна програма на вашому смартфоні.

Функція	Вимоги
Інтелектуальні сповіщення	Спарений смартфон із встановленою програмою Smartphone Link.
LiveTrack	Спарений смартфон із встановленою програмою Smartphone Link.
Дзвінки з вільними руками	Спарений телефон чи гарнітура. Ця функція сумісна або зі спареною гарнітурою Bluetooth, або із провідною гарнітурою.
Передача мультимедіа	Спарений смартфон чи гарнітура. Ця функція сумісна або зі спареною гарнітурою Bluetooth, або із провідною гарнітурою.
Інтернет-радіо Pandora	Спарений смартфон із встановленою програмою Pandora.
Передача музики Spotify	Спарений смартфон із встановленою програмою Spotify.
Реєстрація в Foursquare	Спарений смартфон з Smartphone Link та програма Foursquare.
Інформація про погоду	Спарений смартфон із встановленою програмою Smartphone Link.
Оперативні послуги Garmin	Спарений смартфон із встановленою програмою Smartphone Link.

Спарення телефону та гарнітури

Спершу необхідно встановити спарення zūto пристрою з телефоном і гарнітурою Bluetooth для користування деякими

функціями Bluetooth. Після спарення пристроїв вони автоматично встановлюватимуть з'єднання, якщо їх увімкнено і вони знаходяться в зоні досяжності один одного.

Для використання деяких функцій потрібна програма Smartphone Link. Підключитися до програми Smartphone Link можна під час спарення або пізніше.

1 Увімкніть підтримку бездротової технології Bluetooth на своєму телефоні і встановіть телефон у режим видимості.

Докладнішу інформацію можна знайти в посібнику користувача телефону.

2 Покладіть пристрій zūto і свій телефон на відстані не більше 3 м (10 футів) один від одного.

3 На zūto пристрої, виберіть **Налаштування > Bluetooth >**

4 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані для спарення телефону з пристроєм.

5 На zūto пристрої, виберіть .

ПІДКАЗКА: якщо вікно початкових налаштувань Bluetooth не відображається на екрані, ви можете вибрати **Налаштування > Bluetooth > Пошук пристроїв** щоб виконати спарення з гарнітурою.

6 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані для спарення гарнітури з пристроєм.

7 З онлайн-маркету на вашому телефоні встановіть і відкрийте програму Smartphone Link (за бажанням).

Якщо ви встановлюєте спарення із пристроєм Apple®, на екрані zūto з'явиться код безпеки.

8 За необхідності введіть цей код безпеки на своєму телефоні протягом 30 секунд.

Bluetooth Піктограми стану функцій

Піктограми стану відображаються в налаштуваннях Bluetooth навпроти кожного спареного пристрою.

Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.

- Сіра піктограма означає, що функцію вимкнено або відключено для цього телефону.
- Кольорова піктограма означає, що функцію підключено й увімкнено для цього пристрою.

	Дзвінки з вільними руками
	Інтелектуальні сповіщення
	Smartphone Link функції та сервіси
	Передача мультимедіа
	Гарнітуру підключено

Налаштування функцій Bluetooth для пристрою Apple

За замовчуванням під час спарення телефону всі підтримувані функції Bluetooth увімкнено. Ви можете вмикати, вимикати та налаштовувати певні функції.

Підключення до програми Smartphone Link на пристрої Apple

Для підключення до програми Smartphone Link необхідно спершу встановити спарення і зв'язок пристрою zūto з телефоном.

Якщо ви не підключилися до програми Smartphone Link під час спарення, ви можете підключитися до неї для отримання доступу до додаткових функцій Bluetooth. Програма Smartphone Link підтримує зв'язок із телефоном за допомогою технології Bluetooth Smart. Під час першого підключення до програми Smartphone Link пристрою Apple необхідно ввести код безпеки Bluetooth.

1 Встановіть програму Smartphone Link на сторінці магазину застосунків на своєму телефоні.

- 2 Відкрийте програму Smartphone Link на своєму телефоні.
На екрані пристрою з'явиться код безпеки.
- 3 Введіть цей код на своєму телефоні.

Вимкнення режиму дзвінків із вільними руками для пристрою Apple

Ви можете відключити режим дзвінків із вільними руками, не скасовуючи підключення пристрою до телефону для отримання сповіщень і даних Smartphone Link.

- 1 Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.
- 2 Виберіть ім'я телефону, що використовується для дзвінків із вільними руками.
ПІДКАЗКА: ваш телефон може бути підключений для дзвінків із вільними руками та отримання даних із використанням двох різних імен. Піктограма  навпроти імені телефону, яке використовується для дзвінків із вільними руками, буде кольоровою.
- 3 Зніміть прапорець для пункту **Телефонні дзвінки**.

Вимкнення отримання даних Smartphone Link та інтелектуальних сповіщень для пристрою Apple

Ви можете відключити отримання даних Smartphone Link та інтелектуальних сповіщень, не скасовуючи підключення до телефону для дзвінків із вільними руками

- 1 Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.
- 2 Виберіть ім'я телефону, підключеного для отримання повідомлень і даних Smartphone Link.
ПІДКАЗКА: ваш телефон може бути підключений для дзвінків із вільними руками та отримання даних із використанням двох різних імен. Піктограми  і  навпроти імені телефону, яке використовується для отримання даних і повідомлень, є блакитними.
- 3 Зніміть прапорець **Послуги смартфона**.

Відображення чи приховування категорій повідомлень для пристрою Apple

Ви можете фільтрувати повідомлення, що відображаються на вашому пристрої, показуючи чи приховуючи певні категорії.

- 1 Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.
- 2 Виберіть ім'я телефону, підключеного для отримання повідомлень і даних Smartphone Link.
ПІДКАЗКА: ваш телефон може бути підключений для дзвінків із вільними руками та отримання даних із використанням двох різних імен. Піктограми  і  навпроти імені телефону, яке використовується для отримання даних і повідомлень, є кольоровими.
- 3 Виберіть **Розумні сповіщення**.
- 4 Встановіть прапорець навпроти кожного повідомлення, яке слід відображати.

Налаштування функцій Bluetooth на смартфоні з Android™

За замовчуванням під час спарення телефону всі підтримувані функції Bluetooth увімкнено. Ви можете вимкати, вимикати та налаштовувати певні функції.

Підключення до програми Smartphone Link на смартфоні Android

Для підключення до програми Smartphone Link необхідно спершу встановити спарення і зв'язок пристрою з телефоном.

Якщо ви не підключилися до програми Smartphone Link під час спарення, ви можете підключитися до неї для отримання доступу до додаткових функцій Bluetooth.

- 1 Встановіть програму Smartphone Link на сторінці магазину застосунків на своєму телефоні.

- 2 Відкрийте програму Smartphone Link на своєму телефоні.

Вимкнення функцій Bluetooth для смартфона з Android

Ви можете вимкнути певні функції Bluetooth і продовжити користуватися іншими функціями.

- 1 Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.
- 2 Виберіть ім'я телефону.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб вимкнути функцію дзвінків із вільними руками, зніміть прапорець для пункту **Телефонні дзвінки**.
 - Щоб вимкнути функцію використання даних Smartphone Link та інтелектуальних сповіщень, зніміть прапорець для пункту **Smartphone Link**.
 - Щоб вимкнути певні повідомлення програми, скористайтеся налаштуваннями програми Smartphone Link.

Відображення чи приховування повідомлень для смартфона з Android

Ви можете скористатися програмою Smartphone Link, щоб вибрати типи повідомлень, які мають відображатися на вашому пристрої з'являтися.

- 1 Відкрийте програму Smartphone Link на своєму телефоні.
- 2 Виберіть .
- 3 Переконайтеся в тому, що встановлено прапорець **Розумні сповіщення**.
- 4 У розділі **Сповіщення** виберіть **Settings**.
На екрані з'явиться список програм і категорій повідомлень.
- 5 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб увімкнути чи вимкнути відображення тих чи інших повідомлень, виберіть перемикач навпроти назви відповідної категорії або програми.
 - Щоб додати програму до списку, виберіть **+**.

Увімкнення або вимкнення налаштувань Bluetooth для вашої гарнітури

За замовчуванням під час спарення телефону всі підтримувані функції Bluetooth увімкнено. Ви можете увімкнути або вимкнути певні функції.

- 1 Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.
- 2 Виберіть гарнітуру за назвою.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб від'єднати гарнітуру, зніміть прапорець із пункту **Гарнітура**.
 - Щоб вимкнути аудіо в мультимедіа, що транслюється, зніміть прапорець із пункту **Аудіо медіа**.

Smartphone Link

Smartphone Link – це програма для телефону, яка дає змогу синхронізувати дані про місцезнаходження з телефоном і отримувати доступ до поточної інформації, використовуючи інформаційне з'єднання телефону. Ваш пристрій передає дані від Smartphone Link за допомогою бездротової технології Bluetooth. Поточну інформацію можна отримати безкоштовно чи за передплатою від оперативних сервісів Garmin (*Оперативні послуги Garmin*, стор. 17).

Дані про збережені та нещодавно знайдені об'єкти синхронізуються із даними вашого телефону щоразу, як ваш пристрій підключається до Smartphone Link.

Завантаження Smartphone Link

Програма Smartphone Link доступна для деяких смартфонів. Щоб знайти інформацію щодо сумісності та доступності,

завітайте на www.garmin.com/smartphonelink або до магазину програм для свого пристрою.

Завантажити Smartphone Link на підтримуваний телефон можна з магазину програм.

Інформація про завантаження і встановлення програм наведена у посібнику з користування телефоном.

Передача даних про місцезнаходження з телефону на пристрій

Smartphone Link реєструється на вашому телефоні як навігаційна програма.

- 1 Виберіть на своєму телефоні кнопку, щоб розпочати прокладання маршруту до об'єкту (дивіться посібник із користування телефоном).
- 2 У меню вибору програм виберіть **Smartphone Link**.

Під час наступного з'єднання пристрою з телефоном цей об'єкт буде додано до списку нещодавно знайдених об'єктів у пам'яті вашого пристрою.

Оперативні послуги Garmin

Для користування оперативними сервісами Garmin, ваш пристрій має бути підключений до підтримуваного телефону, що використовує Smartphone Link (*Спарення телефону та гарнітури, стор. 15*).

Підключення до Smartphone Link надає доступ до оперативних послуг Garmin. Garmin Оперативні сервіси Garmin передбачають надання (безкоштовне чи за передплатою) планів для перегляду за допомогою пристрою актуальних даних, зокрема про дорожній рух та погоду.

Деякі сервіси, наприклад "Погода", можуть бути встановлені на вашому пристрої як окремі програми. Інші сервіси, наприклад дані дорожнього руху, підвищують ефективність роботи наявних навігаційних функцій вашого пристрою. Функції, що вимагають доступу до оперативних сервісів Garmin відображають на екрані символ Smartphone Link і з'являються лише тоді, коли пристрій підключений до Smartphone Link.

Передплата на оперативні сервіси Garmin

Щоб передплатити оперативні послуги Garmin, необхідно спочатку встановити програму Smartphone Link на телефон.

- 1 Запустіть програму Smartphone Link на вашому телефоні (*Спарення телефону та гарнітури, стор. 15*).
- 2 Виберіть **My Account**.
На екрані з'явиться список послуг та розцінок передплати.
- 3 Виберіть послугу.
- 4 Виберіть ціну.
- 5 Виберіть **Subscribe**.
- 6 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Інтелектуальні сповіщення

Якщо ваш пристрій підключено до програми Smartphone Link, ви можете переглядати на своєму пристрої зūто сповіщення зі свого смартфона, наприклад текстові повідомлення, сповіщення про вхідні виклики та заплановані зустрічі.

ПРИМІТКА. після підключення вашого навігаційного пристрою до програми Smartphone Link вам, можливо, доведеться зачекати кілька хвилин для отримання повідомлень. Якщо зв'язок встановлено і функцію інтелектуальних сповіщень увімкнено, піктограма  в налаштуваннях Bluetooth стане кольоровою (*Bluetooth Піктограми стану функцій, стор. 15*).

Отримання повідомлень

ПОВІДОМЛЕННЯ

Не читайте повідомлень і не відповідайте на них під час керування транспортним засобом.

Щоб приймати повідомлення на пристрій зūто, його необхідно спершу підключити до смартфона і до програми Smartphone Link.

У разі отримання пристроєм повідомлення з вашого смартфона на більшості сторінок відкривається спливаюче вікно. Якщо пристрій рухається, для перегляду повідомлень вам доведеться підтвердити, що ви є пасажиром, а не водієм.

ПРИМІТКА. якщо ви переглядаєте карту, повідомлення відображатимуться в меню відповідного інструмента карти.

- Щоб ігнорувати повідомлення, виберіть **ОК**.
Спливаюче вікно закриється, але повідомлення у вашому телефоні залишиться активним.
- Для перегляду повідомлення виберіть **Огляд**.
- Для прослуховування повідомлення виберіть **Огляд > Відтворити**.

Повідомлення буде прочитано за допомогою технології озвучення тексту. Для деяких мов ця функція недоступна.

- Якщо вам треба виконати якісь додаткові дії, наприклад ігнорувати повідомлення зі свого телефону, виберіть **Огляд**, а потім відповідний пункт меню.

ПРИМІТКА. додаткові дії доступні лише для деяких типів повідомлень за умови їх підтримки програмою, яка створила відповідне повідомлення.

Отримання повідомлень під час перегляду карти

ПОВІДОМЛЕННЯ

Не читайте повідомлень і не відповідайте на них під час керування транспортним засобом.

Щоб приймати повідомлення на пристрій зūто, його необхідно спершу підключити до смартфона і до програми Smartphone Link.

Під час перегляду карти нові повідомлення відображаються в меню відповідного інструмента на краю карти. Якщо пристрій рухається, для перегляду повідомлень вам доведеться підтвердити, що ви є пасажиром, а не водієм.

- Щоб ігнорувати повідомлення, виберіть **X**.
Спливаюче вікно закриється, але повідомлення у вашому телефоні залишиться активним.
- Для перегляду повідомлення виберіть текст відповідного повідомлення.
- Для прослуховування повідомлення виберіть **Відтворити повідомлення**.

Повідомлення буде прочитано за допомогою технології озвучення тексту. Для деяких мов ця функція недоступна.

- Якщо вам треба виконати якісь додаткові дії, наприклад ігнорувати повідомлення зі свого телефону, виберіть **Огляд**, а потім відповідний пункт меню.

ПРИМІТКА. додаткові дії доступні лише для деяких типів повідомлень за умови їх підтримки програмою, яка створила відповідне повідомлення.

Перегляд списку повідомлень

Ви можете переглянути список активних повідомлень.

- 1 Виберіть **Програми > Розумні сповіщення**.

На екрані з'явиться список повідомлень. Прочитані повідомлення відображаються сірим кольором, а непрочитані чорним.

2 Виберіть один із варіантів:

- Для перегляду повідомлення виберіть опис відповідного повідомлення.
- Для прослуховування повідомлення виберіть ►.

Повідомлення буде прочитано за допомогою технології озвучення тексту. Для деяких мов ця функція недоступна.

Дзвінки в режимі "вільні руки"

ПРИМІТКА. хоча пристрій є сумісним із більшістю телефонів і гарнітур, гарантувати сумісність конкретної моделі телефону чи гарнітури неможливо. Деякі функції можуть бути недоступними для вашого телефону.

За допомогою бездротової технології Bluetooth пристрій можна підключити до мобільного телефону та бездротової гарнітури чи шолому й використовувати в режимі "вільні руки". Щоб дізнатися, чи є той чи інший пристрій із підтримкою технології Bluetooth сумісним із вашим пристроєм, завітайте на www.garmin.com/bluetooth.

Здійснення дзвінків

Набір телефонного номера

- 1 Виберіть **Програми > Телефон > Набір**.
- 2 Введіть номер телефону.
- 3 Виберіть **Набір**.

Виклик контакту з телефонної книги

Щоразу після з'єднання пристрою з телефоном з телефону на пристрій завантажується телефонна книга. Завантаження може тривати кілька хвилин. Деякі телефони не підтримують цю функцію.

- 1 Виберіть **Програми > Телефон > Телеф. книга**.
- 2 Виберіть потрібний контакт.
- 3 Виберіть **Виклик**.

Дзвінок до об'єкта

- 1 Виберіть **Програми > Телефон > Огляд категорій**.
- 2 Виберіть об'єкт зацікавлення.
- 3 Виберіть **Виклик**.

Прийом дзвінка

Під час надходження дзвінка оберіть **Відповісти** або **Ігнорувати**.

Користування історією викликів

Щоразу після з'єднання пристрою з вашим телефоном з телефону на пристрій завантажується ваша історія викликів. Завантаження історії викликів може тривати кілька хвилин. Деякі телефони не підтримують цю функцію.

- 1 Виберіть **Програми > Телефон > Історія викликів**.
- 2 Виберіть категорію.

На екрані відобразиться список викликів; вгорі списку відображаються останні виклики.

- 3 Виберіть потрібний виклик.

Використання параметрів вхідних дзвінків

Під час телефонної розмови ви можете вибрати налаштування телефонного дзвінка з карти.

- Для переадресування аудіосигналу на ваш телефон виберіть **J**.

ПІДКАЗКА: ця функція може використовуватися, якщо пристрій потрібно відключити, але ви бажаєте продовжити розмову, або якщо ви не хочете, щоб розмову чули інші особи.

- Для використання клавіатури набору номера виберіть **■**.

ПІДКАЗКА: ця функція може застосовуватися для використання автоматизованих систем, наприклад, голосової пошти.

- Щоб вимкнути мікрофон, виберіть **Ⓜ**.
- Для завершення виклику виберіть **⏏**.

Збереження номеру домашнього телефону

ПІДКАЗКА: після збереження номера домашнього телефону його можна буде змінити шляхом редагування запису "Дім" у списку збережених об'єктів (*Редагування збереженого об'єкта*, стор. 12).

- 1 Виберіть **Програми > Телефон > ≡ > Введіть № дом. тел..**
- 2 Введіть свій номер телефону.
- 3 Виберіть **Готово**.

Дзвінок додому

Щоб дзвонити додому, потрібно спершу ввести номер телефону в позицію "Дім".

Виберіть **Програми > Телефон > Дзв-ти додому**.

Від'єднання пристрою Bluetooth

Пристрій Bluetooth можна тимчасово від'єднати, не видаляючи його зі списку спарених пристроїв. Цей пристрій Bluetooth зможе автоматично підключатися до вашого пристрою знову у майбутньому.

- 1 Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.
- 2 Виберіть пристрій, який треба від'єднати.
- 3 Видаліть відмітку у полі поряд з назвою пристрою, який треба від'єднати.

Видалення спарення з телефоном

Ви можете видалити спарення з певним телефоном, щоб уникнути його автоматичного підключення до вашого пристрою у майбутньому.

- 1 Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.
- 2 Виберіть телефон, потім оберіть **Скасувати спарення з пристроєм**.

Дорожній рух

ПОВІДОМЛЕННЯ

Garmin не гарантує точності чи своєчасності надання шляхової інформації.

У деяких країнах і регіонах шляхова інформація може бути недоступною. Інформацію про дорожній рух і зони покриття можна знайти на веб-сторінці www.garmin.com/traffic.

- Якщо на вашому маршруті або десь поблизу трапилася дорожня пригода, на карті з'явиться повідомлення про дорожній рух.
- Для отримання шляхової інформації через Smartphone Link потрібна активна передплата. Крім того, пристрій має бути під'єднано до служби Smartphone Link.

Отримання шляхової інформації за допомогою Smartphone Link

Послуга поточного оновлення шляхової інформації надає дані про дорожній рух у реальному часі.

- 1 Завантажте Smartphone Link на сумісний телефон (*Завантаження Smartphone Link*, стор. 16).
- 2 Передплатіть послугу поточного оновлення шляхової інформації (*Передплата на оперативні сервіси Garmin*, стор. 17).

- 3 Підключіть пристрій до телефону, на якому запущено програму Smartphone Link (*Спарення телефону та гарнітури, стор. 15*).

Увімкнення даних про дорожній рух

Дані про дорожній рух можна увімкнути або вимкнути.

- 1 Виберіть **Налаштування > Рух на дорогах**.
- 2 Встановіть прапорця для пункту **Рух на дорогах**.

Користування програмами

Налаштування спільного доступу й запрошення користувачів у LiveTrack

Коли ви вперше використовуєте функцію LiveTrack, вам слід налаштувати її та запросити інших користувачів.

- 1 Підключіться до **Smartphone Link** (*Спарення телефону та гарнітури, стор. 15*).
- 2 Відкрийте програму Smartphone Link на своєму смартфоні та виберіть **LiveTrack**.
- 3 Введіть ім'я користувача й виберіть **Далі**.
- 4 Уведіть один або декілька контактів для запрошення.
Ви можете вводити ім'я контакту або його адресу електронної пошти.
- 5 Виберіть **Запустити LiveTrack**.
Програма надасть спільний доступ до ваших даних LiveTrack. Запрошені користувачі отримають електронного листа з посиланням для перегляду ваших даних LiveTrack.
- 6 Виберіть , щоб опублікувати посилання LiveTrack в соціальній мережі, месенджері та інших програмах для обміну даними (за бажанням).

Початок LiveTrack сеансу на вашому телефоні

Перед тим як розпочати LiveTrack сеанс на вашому телефоні необхідно спершу встановити спарення з вашим пристроєм і підключитися до Smartphone Link (*Спарення телефону та гарнітури, стор. 15*).

- 1 Відкрийте Smartphone Link на вашому смартфоні.
- 2 Виберіть **LiveTrack**.
- 3 Виберіть функцію "Поділитися".
- 4 Виберіть **Запустити LiveTrack**.
- 5 Дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

Медіапрогравач

Медіапрогравач може відтворювати музику з наступних джерел.

- Музичних файлів, які зберігаються на вашому пристрої зумо .
- Музичних файлів, які зберігаються на вашому телефоні або медіапрогравачі, підключеному до USB входу кріплення для мотоцикла.
- Пристрою, підключеного до лінійного аудіовходу кріплення для мотоцикла.
- Аудіофайли із спареного телефону за допомогою Bluetooth.
- Інтернет-радіо Pandora.
- Сервісу трансляції музики Spotify.

Відтворення медіафайлів

- 1 Виберіть **Програми**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **Pandora®**, щоб відкрити медіапрогравач із Pandora в якості джерела даних.

- Виберіть **Spotify**, щоб відкрити медіапрогравач із Spotify в якості джерела даних.
 - Виберіть **Медіапрогравач**, щоб відкрити на медіапрогравачі нещодавно обране джерело даних мультимедіа.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Для зміни джерела даних мультимедіа виберіть .
 - Для вибору пісні, станції, добірки музики чи музичного файлу виберіть .

Додати інструмент "Медіапрогравач" до карти

Інструмент "Медіапрогравач" дозволяє керувати медіапрогравачем з режиму карти.

- 1 Виберіть **Налаштування > Карта і транспортний засіб > Інструменти карти > Медіапрогравач**.
- 2 Відкрийте карту.
- 3 Виберіть  > **Медіапрогравач**.
Панель керування медіапрогравачем відображається на карті.

Зміна джерела мультимедійних матеріалів

Ви можете змінити джерело, з якого відтворюються мультимедійні матеріали на вашому пристрої.

- 1 Виберіть **Програми > Медіапрогравач > **.
- 2 Виберіть джерело мультимедійних матеріалів.

Послуга Pandora

Pandora являє собою безкоштовну персоналізовану радіослужбу, яка дозволяє легко і без обмежень шукати і прослуховувати музику. Для інтеграції Pandora потрібний сумісний мобільний пристрій з установленою програмою Pandora. Детальнішу інформацію про сумісні мобільні пристрої можна знайти на веб-сторінці www.pandora.com/everwhere/mobile.

ПРИМІТКА. послуга Pandora наразі доступна у США, Австралії та Новій Зеландії.

Зміна радіостанції

- 1 Виберіть **Програми > Pandora®**.
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть радіостанцію.

Spotify

Spotify це цифровий музичний сервіс, що надає доступ до мільйонів пісень.

ПІДКАЗКА: для інтеграції Spotify необхідно встановити програму Spotify на ваш мобільний телефон. Потрібен сумісний цифровий мобільний пристрій, а за необхідності – також платна підписка. Перейдіть на веб-сторінку www.garmin.com.

Цей продукт містить програмне забезпечення Spotify, яке є об'єктом ліцензійної угоди третіх сторін. Докладніша інформація тут: www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Наповніть кожну поїздку музикою із Spotify. Відтворюйте пісні улюблених виконавців, або дозвольте Spotify обирати за вас.

Маршрути

Маршрут є записом вашого шляху. Журнал маршрутів містить інформацію про записаний шлях, у тому числі інформацію про час, місцезнаходження та висоту над рівнем моря.

Перегляд інформації про маршрут

- 1 Виберіть **Програми > Маршрути > Активні**.
- 2 Виберіть маршрут.
Вибраний маршрут відображатиметься на карті.

3 Виберіть .

4 Виберіть один із варіантів:

- Для збереження маршруту виберіть **Зберегти маршрут**.
- Щоб зберегти маршрут як подорож, виберіть **Зберегти як подорож**.
- Щоб побачити графік рельєфу для вибраного маршруту, виберіть **Рельєф місцевості**.

TracBack®

Відстеження останнього маршруту

Функція TracBack здійснює запис маршруту вашої останньої подорожі. Ви можете наново прокласти свій останній маршрут назад до пункту відправлення.

1 Виберіть **Програми > TracBack**.

Ваш останній маршрут з'явиться на карті.

2 Виберіть **Старт**.

Збереження останнього маршруту як подорожі

Ви можете зберегти свій останній маршрут як подорож і скористатися ним пізніше для навігації за допомогою планувальника подорожей (*Навігація до збереженого маршруту, стор. 8*).

1 Виберіть **TracBack**.

Ваш останній маршрут з'явиться на карті.

2 Виберіть  > **Зберегти як подорож**.

3 Введіть назву і виберіть **Готово**.

Тиск у шинах

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Використання системи моніторингу тиску в шинах не звільняє від необхідності підтримувати шини в належному стані; водій зобов'язаний підтримувати належний тиск у шинах, навіть якщо поточного рівня недостатньо для спрацювання сигналізації низького тиску в шинах. Недотримання належного тиску в шинах може призвести до втрати контролю над транспортним засобом, що, у свою чергу, може призвести до серйозних травм чи загибелі.

Систему моніторингу тиску у шинах Garmin можна придбати як окремий аксесуар. Функція моніторингу тиску у шинах є несумісною з деякими моделями zūto. Інформацію про зазначений аксесуар та його сумісність можна знайти на сторінці www.garmin.com/zumo.

Налаштування датчиків тиску в шинах

Перед налаштування датчиків тиску в шинах необхідно підготувати батарею і наклейки з номерами, що входять до комплекту постачання кожного датчика. Крім того, потрібен сумісний пристрій zūto.

Датчики підтримують бездротовий зв'язок із вашим сумісним пристроєм zūto. Ви можете контролювати тиск у шинах і отримувати сповіщення про низький тиск за допомогою свого пристрою zūto.

1 Зніміть кришку  з датчика , повернувши її проти годинникової стрілки.



2 Якщо ви вже вставили батарею в датчик, вийміть її.

3 На своєму пристрої zūto виберіть **Програми > Тиск у шинах**.

4 Виберіть профіль транспортного засобу, що відповідає його конфігурації шин.

5 Наблизьте датчик до пристрою zūto.

6 На своєму пристрої zūto виберіть номер поруч із шиною, за якою буде закріплено цей датчик.

7 Протягом 30 секунд вставте батарею  у відділення для батареї  датчика позитивним полюсом дотори.



Пристрій zūto здійснить пошук датчика; після успішного спарування з датчиком на екрані пристрою з'явиться підтвердження.

ПІДКАЗКА: якщо спарувати датчик із пристроєм не вдається, слід вийняти батарею датчика і повторити кроки 6 і 7.

8 Введіть рекомендоване значення тиску для відповідної шини.

9 Введіть мінімальне значення тиску для відповідної шини. У разі отримання від датчика повідомлення про те, що показник тиску є нижчим за це значення, пристрій zūto сповістить про низький тиск.

10 Встановіть на місце і повністю затягніть кришку датчика.

11 Наклейте на датчик наклейку з номером, що відповідає номеру шини, вибраної під час кроку 6.

12 Повторіть цю процедуру для всіх інших датчиків.

Встановлення датчиків на шинах

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Система моніторингу тиску в шинах призначена для використання лише з вентилями шин, що мають металеві штоки. Встановлення датчиків тиску в шинах на неметалеві штоки вентилів шин може спричинити пошкодження шин та/чи штоків вентилів шин, що може призвести до серйозних травм чи загибелі.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Щоб запобігти пошкодженню датчиків чи транспортного засобу, переконайтеся в тому, що кожен зі встановлених датчиків не заважає роботі гальм, елементів підвіски та іншого обладнання, встановленого на транспортному засобі. Якщо встановлений датчик заважає роботі будь-якого обладнання, встановленого на транспортному засобі, не користуйтеся транспортним засобом зі встановленим датчиком.

Щоб уникнути вібрації шин або нерівномірного зношення шин на деяких транспортних засобах, після встановлення датчика необхідно здійснити балансування шин транспортного засобу.

Перш ніж встановити датчики на шини транспортного засобу, слід налаштувати датчики за допомогою пристрою з'їто .

- 1 Зніміть ковпачки стрижнів клапанів шин транспортного засобу.
- 2 На своєму пристрої з'їто виберіть **Програми > Тиск у шинах** для перегляду діаграми профілю транспортного засобу.
- 3 Встановіть датчики на стрижні клапанів шин, затягнувши їх за годинниковою стрілкою.
ПРИМІТКА. кожен датчик слід встановити на відповідну шину, виходячи з діаграми профілю транспортного засобу та наклейок з номерами, які було розміщено на датчиках у процесі налаштування.
- 4 Проверніть колеса вручну, щоб переконатися, що датчики встановлені з належним зазором і не заважають функціонуванню обладнання транспортного засобу.

Сповіщення щодо тиску у шинах

Пристрій сповіщатиме вас за допомогою спливаючих повідомлень, піктограм на карті і знаків у програмі моніторингу тиску у шинах.

У разі отримання сповіщення від якогось датчика число поруч із піктограмою відповідної шини у програмі моніторингу тиску стає червоним. Знаки під цим числом стають червоними, вказуючи активні сповіщення для відповідного датчика.

	Низький тиск у шині
	Низький рівень заряду батареї датчика
	Датчик не підключено

Режим очікування датчика тиску у шинах

Через кілька хвилин після паркування транспортного засобу і вимкнення пристрою з'їто датчик тиску в шинах переходить в енергоощадний режим очікування. У режимі очікування датчик не передає інформацію до пристрою з'їто . У таких випадках ваш пристрій з'їто може повідомити про відключення відповідного датчика.

Коли ваш транспортний засіб знову почне рух, датчик вийде з режиму очікування і автоматично відновить підключення до пристрою з'їто . Відновлення підключення може тривати до 30 секунд.

Користування компасом

ПРИМІТКА. компас визначає напрямки лише під час руху. Ви можете прокладати маршрут, використовуючи компас GPS.

Виберіть **Програми > Компас**.

Дистанційне керування VIRB®

Функція дистанційного керування VIRB дозволяє керувати екшн-камерою VIRB на відстані. Перейдіть на веб-сторінку www.garmin.com/VIRB, щоб придбати екшн-камеру VIRB.

Керування екшн-камерою VIRB

Перед використанням функції дистанційного керування VIRB необхідно увімкнути налаштування дистанційного керування в камері VIRB. Докладніше про це дивіться в *Посібнику користувача серії VIRB*.

- 1 Увімкніть камеру VIRB.
- 2 На своєму пристрої з'їто виберіть **Програми > ДК VIRB > Підключити**.
- 3 Зачекайте, доки пристрій не підключиться до камери VIRB.
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб почати запис відео, виберіть **Почати запис**.
 - Щоб зупинити запис відео, виберіть **Зупинити запис**.
 - Щоб зробити знімок, виберіть **Скріншот**.

Запис історії обслуговування

Ви можете фіксувати дату і показання одометра під час обслуговування вашого транспортного засобу. У пристрої передбачено кілька категорій обслуговування; ви також можете додавати власні категорії (*Додавання категорій обслуговування, стор. 21*).

- 1 Виберіть **Програми > Історія обслугов..**
- 2 Виберіть категорію обслуговування.
- 3 Виберіть **Додати запис**.
- 4 Введіть показання одометра і виберіть **Далі**.
- 5 Введіть коментар (за бажанням).
- 6 Виберіть **Готово**.

Додавання категорій обслуговування

- 1 Виберіть **Програми > Історія обслугов..**
- 2 Виберіть > **Додати категорію**.
- 3 Введіть назву категорії і виберіть **Готово**.

Видалення категорій обслуговування

У разі видалення певної категорії обслуговування, усі записи у цій категорії також буде видалено.

- 1 Виберіть **Програми > Історія обслугов..**
- 2 Виберіть > **Видалити категорії**.
- 3 Виберіть категорії обслуговування, які треба видалити.
- 4 Виберіть **Видалити**.

Перейменування категорій обслуговування

- 1 Виберіть **Програми > Історія обслугов..**
- 2 Виберіть категорію, яку треба перейменувати.
- 3 Виберіть > **Переймен. категорію**.
- 4 Введіть назву і виберіть **Готово**.

Видалення записів історії обслуговування

- 1 Виберіть **Програми > Історія обслугов..**
- 2 Виберіть категорію обслуговування.
- 3 Виберіть > **Видалити записи**.
- 4 Виберіть записи історії обслуговування, які треба видалити.
- 5 Виберіть **Видалити**.

Редагування записів історії обслуговування

Ви можете редагувати коментарі, показання одометра і дані записів історії обслуговування.

- 1 Виберіть **Програми > Історія обслугов..**
- 2 Виберіть категорію.
- 3 Виберіть потрібне поле.
- 4 Введіть нову інформацію і виберіть **Готово**.

Перегляд довідки

Виберіть **Програми** > **Довідка**, щоб переглянути повну версію посібника користувача.

Пошук тем довідки

Виберіть **Програми** > **Довідка** > **Q**.

Перегляд прогнозу погоди

Для користування цією функцією ваш пристрій має отримувати дані про погоду. Ви можете підключити свій пристрій до програми Smartphone Link для отримання даних про погоду (*Спарення телефону та гарнітури, стор. 15*).

1 Виберіть **Програми** > **Погода**.

На пристрої відображатимуться поточні погодні умови та прогноз на наступні кілька днів.

2 Виберіть потрібний день.

На екрані з'явиться детальний прогноз на цей день.

Перегляд погоди поблизу іншого міста

1 Виберіть **Програми** > **Погода** > **Поточне розташування**.

2 Виберіть один із варіантів:

- Для перегляду інформації про погоду у вибраному місті виберіть місто у списку.
- Щоб додати вибране місто, виберіть **Додати місто** і введіть назву міста.

Перегляд даних метеорадіолокатора

Для користування цією функцією необхідно спершу придбати послугу Advanced Weather за допомогою Smartphone Link.

Ви можете побачити отриману за допомогою метеорадіолокатора анімовану карту поточних погодних умов із кольоровим кодуванням, а також піктограму погоди на карті. Піктограма погоди змінюється залежно від погодних умов поблизу, зокрема дощу, снігу чи грози.

1 Виберіть **Програми** > **Погода**.

2 Якщо необхідно, виберіть місто.

3 Виберіть > **Метеорадіолокатор**.

Перегляд попереджень метеослужби

Для користування цією функцією необхідно спершу придбати послугу Advanced Weather за допомогою Smartphone Link.

Під час подорожі із пристроєм на карті можуть з'являтися попередження метеослужби. Ви можете також переглядати карту попереджень метеослужби у районі вашого поточного місцезнаходження або поблизу від вибраного міста.

1 Виберіть **Програми** > **Погода**.

2 Якщо необхідно, виберіть місто.

3 Виберіть > **Метеопередження**.

Перевірка умов дорожнього руху

Для користування цією функцією необхідно спершу придбати послугу Advanced Weather за допомогою Smartphone Link.

1 Виберіть **Програми** > **Погода**.

2 Якщо необхідно, виберіть місто.

3 Виберіть > **Дорожні умови**.

Дорожні камери photoLive

Дорожні камери photoLive дозволяють отримувати зображення умов дорожнього руху на магістралях та перехрестях у режимі реального часу. Ви можете зберігати камери, зображення з яких ви плануєте регулярно переглядати.

Збереження дорожньої камери

Для користування цією функцією необхідно спершу передплатити послугу PhotoLive; крім того, ваш пристрій має бути підключений до підтримуваного телефону, що використовує Smartphone Link (*Smartphone Link, стор. 16*).

Ця функція доступна не в усіх країнах.

1 Виберіть **Програми** > **photoLive**.

2 Виберіть **Натисніть, щоб додати**.

3 Виберіть потрібну дорогу.

4 Виберіть потрібне перехрестя.

5 Виберіть **Зберегти**.

Перегляд дорожньої камери

Для перегляду дорожніх камер необхідно спершу зберегти принаймні одну камеру (*Збереження дорожньої камери, стор. 22*).

1 Виберіть **Програми** > **photoLive**.

2 Виберіть потрібну камеру.

Перегляд попередніх маршрутів і пунктів призначення

Для користування цією функцією необхідно спершу увімкнути функцію збереження історії подорожі (*Налаштування пристрою і налаштування конфіденційності, стор. 24*).

Ви можете переглядати свої попередні маршрути і місця зупинки на карті.

Виберіть **Програми** > **Відвідані місця**.

Персоналізація пристрою

Налаштування карти і транспортного засобу

Виберіть **Налаштування** > **Карта і транспортний засіб**.

Транспортний засіб: визначає піктограму, що використовуватиметься для позначення вашого розташування на карті.

Вигляд карти для режиму автомобіля: дозволяє вибрати перспективу для карти.

Деталізація карт: визначає рівень деталізації карти. Більша кількість відображуваних деталей може призвести до повільнішого відображення карти.

Тема карти: дозволяє змінити колір відображення даних карти.

Інструменти карти: визначає, які ярлики відображатимуться в меню інструментів карти.

Шари карти: визначає, які дані відображатимуться на екрані карти (*Налаштування шарів карти, стор. 14*).

Звукові оповіщення щодо водія: вмикає звуковий сигнал для кожного типу попередження для водія (*Функції та попередження щодо водія, стор. 4*).

Автомасштабування: автоматично вибирає оптимальний рівень масштабування для використання карти. Коли цю функцію вимкнено, масштабування здійснюється вручну.

мої Карти: визначає, які зі встановлених карт пристрій має використовувати.

Увімкнення карт

Встановлені на вашому пристрої карти можна вмикати.

ПІДКАЗКА: придбати додаткові карти можна на веб-сайті <http://buy.garmin.com>.

1 Виберіть **Налаштування** > **Карта і транспортний засіб** > **мої Карти**.

2 Виберіть потрібну карту.

Налаштування навігації

Виберіть **Налаштування > Навігація**.

Попередній перегляд маршруту: відображає попередній перегляд основних шляхів вашого маршруту на початку навігації.

Режим розрахунку: визначає спосіб розрахунку маршруту.

Перерахування поза маршрутом: визначає параметри перерахування в разі відхилення від поточного маршруту.

Попередження про втому: попереджає, якщо ви їхали впродовж довгого часу без зупинок.

Небажані об'єкти: визначає типи доріг, яких слід уникати на маршруті.

Налашт. небажані об'єкти: дозволяє уникати певних зон і доріг.

Платні дороги: налаштовує параметри уникнення платних доріг.

Дорожні збори: налаштовує параметри уникнення платних доріг і віньєток.

ПРИМІТКА. ця функція доступна не в усіх країнах.

Обмежений доступ: вимикає всі функції, які вимагають значної уваги користувача та можуть відволікати водія від керування автомобілем.

Імітатор GPS: вимикає прийом сигналу GPS, заощаджуючи заряд акумулятора.

Налаштування режиму розрахунку

Виберіть **Налаштування > Навігація > Режим розрахунку**.

Розрахунок маршруту базується на показниках швидкості та набирання швидкості транспортного засобу для даного маршруту.

Мін. часові затрати: розрахунок маршрутів, що потребують менше часу для подолання, але можуть бути довгими за відстанню.

Коротша відстань: розрахунок маршрутів, що коротші за відстанню, але можуть потребувати більше часу для подолання.

Бездоріжжям: розрахунок прямого маршруту від вашого місцезнаходження до вибраного пункту призначення.

Маршрут з пригодами: розрахунок маршрутів, де перевага віддається звивистим трасам.

ПРИМІТКА. ця функція доступна не в усіх країнах.

Налаштування імітованого місцезнаходження

Якщо ви перебуваєте у приміщенні або пристрій не отримує супутникових сигналів, ви можете скористатися імітатором GPS для налаштування імітованого місцезнаходження.

1 Виберіть **Налаштування > Навігація > Імітатор GPS**.

2 У головному меню виберіть **Огляд карти**.

3 Двічі торкніться карти для вибору зони.

Адреса об'єкта відображатиметься внизу екрана.

4 Виберіть опис об'єкта.

5 Виберіть **Встановити місцезнах..**

Налаштування Bluetooth

Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.

Bluetooth: вмикає підтримку бездротової технології Bluetooth.

Пошук пристроїв: виконується пошук пристроїв Bluetooth поблизу.

Ім'я користувача: дозволяє ввести ім'я користувача, яке дає змогу ідентифікувати ваш пристрій на інших пристроях за допомогою бездротової технології Bluetooth.

Вимкнення Bluetooth

1 Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.

2 Виберіть **Bluetooth**.

Налаштування екрана

Виберіть **Налаштування > Екран**.

Кольоровий режим: дозволяє обрати денний або нічний кольоровий режими. Якщо обрати параметр Автоматично, прилад буде автоматично перемикатися на денний або нічний кольоровий режими в залежності від часу.

Яскравість: дозволяє регулювати яскравість дисплею.

Час до відключення екрану: дозволяє налаштувати час роботи від батареї перед тим, як пристрій перейде до режиму очікування.

Знімок екрана: дозволяє зберегти зображення з екрана пристрою. Знімки екрана зберігаються у папці Screenshot у пам'яті пристрою.

Налаштування шляхової інформації

Виберіть **Налаштування > Дорожній рух**.

Рух на дорогах: вмикає поточне оновлення шляхової інформації. Необхідна програма Smartphone Link та підписка на послуги поточного оновлення шляхової інформації.

Налаштування одиниць виміру і часу

Щоб відкрити сторінку налаштувань одиниць виміру і часу, виберіть у головному меню **Налаштування > Одиниці виміру і час**.

Поточний час: дозволяє налаштувати час на пристрої.

Формат часу: дозволяє вибрати 12- або 24-годинний формат або UTC (універсальний час).

Одиниці вимірювання: дозволяє встановити одиниці виміру відстані.

Формат координат: дозволяє встановити формат та систему координат для використання у географічних координатах.

Встановлення часу

1 У головному меню виберіть час.

2 Виберіть один із варіантів:

- Щоб налаштування часу відбувалося автоматично з використанням даних GPS, виберіть **Автоматично**.
- Щоб установити час вручну, перетягуйте цифри вгору чи вниз.

Налаштування мови та клавіатури

Щоб відкрити налаштування мови та клавіатури, у головному меню виберіть **Налаштування > Мова та клавіатура**.

Мова голосу: використовується для зміни мови голосових підказок.

Мова тексту: використовується для зміни мови відображення всіх екранних повідомлень.

ПРИМІТКА. зміна мови текстових повідомлень не впливає на мову даних, введених користувачем, та на мову відображення даних карти, таких як назви вулиць.

Мова клавіатури: дозволяє вибрати мову клавіатури.

Налаштування сигналізації наближення

ПРИМІТКА. для відображення сигналів про наближення до пунктів із зоною сигналізації необхідно мати налаштовані об'єкти зацікавлення (ОЗ).

ПРИМІТКА. ця функція доступна не в усіх країнах.

Виберіть **Налаштування > Сигналізація наближення**.

Аудіо: дозволяє налаштувати тип сигналу, який подається в разі наближення до пунктів із зоною сигналізації.

Попередження: дозволяє налаштувати тип пунктів, для яких подається сигнал про наближення.

Налаштування пристрою і налаштування конфіденційності

Щоб відкрити налаштування пристрою, виберіть **Налаштування > Пристрій**.

Про пристрій: відображає номер версії програмного забезпечення, серійний номер пристрою та іншу інформацію про програмне забезпечення.

Угоди з кінцевим користувачем: відображає ліцензійні угоди з кінцевим користувачем.

ПРИМІТКА. ця інформація знадобиться вам у разі оновлення програмного забезпечення системи або придбання додаткових даних карт.

Повідом. про місцезнаходження: інформація про ваше місцезнаходження передається до Garmin для доповнення вмісту.

Історія подорожі: дозволяє пристрою записувати інформацію для функцій myTrends, "Відвідані місця" та "Журнал маршруту".

Стерти іст. подорожі: дозволяє стерти історію подорожей для функцій myTrends, "Відвідані місця" та "Журнал маршруту".

Відновлення налаштувань

Ви можете відновити заводські значення для певної групи налаштувань або для усіх налаштувань.

- 1 Виберіть **Налаштування**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть категорію налаштувань.
- 3 Виберіть **≡ > Відновити**.

Інформація про пристрій

Технічні характеристики

Захист від вологи	MEK 60529 IPX7
Діапазон робочих температур	Від -20° до 55°C (від -4° до 131°F)
Діапазон температур для заряджання	Від 0° до 45°C (від 32° до 113°F)
Живлення (адаптер зв'язку, мотоцикл чи зовнішнє джерело живлення)	Від 12 до 24 В постійного струму
Живлення (USB)	5 В ±0,25 В
Ресурс акумулятора	До 4 годин залежно від інтенсивності використання та налаштувань
Тип акумулятора	Змінний літій-іонний акумулятор
Діапазон напруги акумулятора	Від 3,5 В до 4,1 В
Радіочастотний протокол	Протокол бездротового зв'язку ANT+® 2,4 ГГц (для дистанційного керування VIRB) ANT+® 2,4 ГГц (для системи контролю тиску в шинах)

*Пристрій витримує випадкове занурення у воду на глибину до 1 м тривалістю до 30 хв. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.garmin.com/waterrating.

Заряджання пристрою

ПРИМІТКА. живлення цього продукту класу III має здійснюватися від джерела обмеженої потужності (LPS).

Акумулятор пристрою можна заряджати за допомогою будь-якого з наведених нижче способів:

- Встановіть пристрій на кріплення та під'єднайте його до джерела живлення транспортного засобу.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Не підключайте пристрій безпосередньо до кабелю живлення транспортного засобу.

- З'єднайте пристрій із комп'ютером за допомогою USB-кабелю.

Під'єднаний до комп'ютера пристрій заряджається повільно. Заряджання пристрою за допомогою деяких портативних комп'ютерів може виявитися неможливим.

- Підключіть пристрій до додаткового адаптера живлення, наприклад адаптера для настінних розеток.

Схвалений компанією Garmin випрямний адаптер для побутових мереж живлення можна придбати у дилера Garmin або на веб-сайті www.garmin.com.

Обслуговування пристрою

Догляд за пристроєм

ПОВІДОМЛЕННЯ

Старайтеся запобігати падінню пристрою.

Не зберігайте пристрій упродовж тривалого часу під впливом дуже низьких або високих температур, оскільки це може завдати йому непоправної шкоди.

Не використовуйте для роботи із сенсорним екраном тверді або гострі предмети – це може його пошкодити.

Чищення корпусу

ПОВІДОМЛЕННЯ

Намагайтеся не використовувати хімічні засоби для чищення та розчинники, які можуть пошкодити пластикові деталі.

- 1 Для чищення корпусу пристрою (крім сенсорного екрана) слід використовувати серветку, змочену слабким розчином миючого засобу.

- 2 Витріть пристрій насухо.

Чищення сенсорного екрана

- 1 Використовуйте м'яку чисту безворсову серветку.
- 2 Якщо потрібно, трохи змочіть серветку водою.
- 3 У разі використання вологої серветки вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі живлення.
- 4 Обережно протріть екран серветкою.

Уникнення крадіжки

- Коли не користуєтесь пристроєм, сховайте його разом із кріпленням так, щоб його не могли бачити потенційні злоумисники.
- Витріть сліди від присмоктувача, що залишаються на склі після зняття кріплення.
- Не зберігайте пристрій у бардачку.
- Зареєструйте пристрій на веб-сайті <http://my.garmin.com>.

Перезавантаження пристрою

Якщо пристрій перестав функціонувати, його можна перезавантажити.

Утримуйте кнопку живлення впродовж 12 секунд.

Видалення пристрою, кріплення та присмоктувача

Виймання пристрою із кріплення

- 1 Натисніть важіль чи кнопку розблокування на кріпленні.
- 2 Нахиліть пристрій вперед.

Видалення кріплення із присмоктувача

- 1 Поверніть кріплення пристрою ліворуч чи праворуч.
- 2 Зусилля тиску має бути достатнім для вивільнення кульки присмоктувача із гнізда кріплення.

Видалення присмоктувача з лобового скла

- 1 Потягніть важіль на присмоктувачі до себе.
- 2 Потягніть планку на присмоктувачі до себе.


Заміна плавкого запобіжника автомобільного кабелю живлення

ПОВІДОМЛЕННЯ

Під час заміни плавкого запобіжника стежте, щоб не розгубити маленькі деталі й розмістити їх у правильному положенні. Автомобільний кабель живлення не працюватиме, якщо його встановлено у неналежний спосіб.

Якщо пристрій не вдається зарядити у транспортному засобі, ймовірно, настав час замінити плавкий запобіжник, що міститься на кінці адаптера автомобільного кабелю живлення.

- 1 Розблокуйте заглушку ①, повернувши її проти годинникової стрілки.

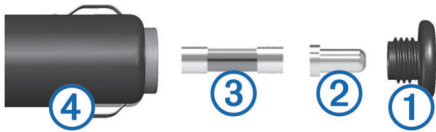

ПІДКАЗКА: для цього можна скористатися монеткою.

- 2 Зніміть заглушку, сріблястий наконечник ② і плавкий запобіжник ③.
- 3 Вставте новий плавкий запобіжник такого ж номіналу, що й відпрацьований, тобто 1 А або 2 А.
- 4 Помістіть сріблястий наконечник у заглушку.
- 5 Установіть заглушку на місце та поверніть її за годинниковою стрілкою, щоб забезпечити її фіксацію на кабелі живлення транспортного засобу ④.

Усунення несправностей

Присмоктувач не тримається на лобовому склі

- 1 Протріть присмоктувач і місце його кріплення на лобовому склі спиртом.
- 2 Потім протріть їх чистою сухою тканиною.
- 3 Установіть присмоктувач (*Встановлення*, стор. 1).

Пристрій не приймає супутникові сигнали

- Переконайтеся в тому, що імітатор GPS вимкнено (*Налаштування навігації*, стор. 23).

- Внесіть пристрій з гаражів, подальше від високих будівель і дерев.
- Залишайтеся на одному місці кілька хвилин.

Пристрій не заряджається у моєму транспортному засобі

- Перевірте запобіжник кабелю живлення транспортного засобу (*Заміна плавкого запобіжника автомобільного кабелю живлення*, стор. 25).
- Переконайтеся в тому, що транспортний засіб увімкнений і забезпечує струмом розетку живлення.
- Перевірте відповідність температури всередині транспортного засобу діапазону температур для заряджання, зазначеному в технічних характеристиках.
- Перевірте справність запобіжника у розетці живлення транспортного засобу.

Мій акумулятор залишається зарядженим не дуже довго

- Зменште яскравість екрана (*Налаштування екрана*, стор. 23).
- Зменште тривалість роботи дисплея (*Налаштування екрана*, стор. 23).
- Зменште гучність (*Регулювання гучності*, стор. 4).
- Вимкніть Bluetooth бездротову технологію (*Вимкнення Bluetooth*, стор. 23).
- Коли ви не користуєтесь пристроєм, вмикайте режим збереження енергії (*Увімкнення та вимкнення пристрою*, стор. 4).
- Не піддавайте пристрій впливу дуже низької або дуже високої температури.
- Не залишайте пристрій на сонці.

Пристрій не відображається як знімний диск на комп'ютері

З більшістю комп'ютерів Windows® пристрій з'єднуватиметься через протокол передавання медіаданих (MTP). У режимі MTP пристрій відображатиметься не як знімний диск, а як переносний пристрій. Режим MTP підтримується операційними системами Windows 7, Windows Vista® і Windows XP, пакет оновлень 3, із програвачем Windows Media Player 10.

Пристрій не відображається як портативний пристрій на комп'ютері

Комп'ютери Mac® та деякі комп'ютери Windows сприймають під'єднаний пристрій як USB-накопичувач. У режимі USB-накопичувача пристрій відображається не як портативний пристрій, а як знімний диск. Режим USB-накопичувача використовується у версіях Windows, раніших за Windows XP, пакет оновлень 3.

Пристрій не відображається на комп'ютері ні як портативний пристрій, ні як знімний диск

- 1 Від'єднайте USB-кабель від комп'ютера.
- 2 Вимкніть пристрій.
- 3 Під'єднайте USB-кабель до свого пристрою та до роз'єму USB свого комп'ютера.

ПІДКАЗКА: USB-кабель повинен бути під'єднаний саме до роз'єму, а не до концентратора USB.

Пристрій автоматично увімкнеться та перейде в режим MTP або в режим USB-накопичувача. На екрані пристрою

з'явиться зображення пристрою, підключеного до комп'ютера.

ПРИМІТКА. якщо на вашому комп'ютері відображується декілька мережевих дисків, Windows може виникнути проблема при призначенні літер новим Garmin дискам. Більш детальну інформацію про призначення літер дискам дивіться у файлі допомоги вашої операційної системи.

Телефон не підключається до пристрою

- Виберіть **Налаштування > Bluetooth**.
У полі Bluetooth має бути встановлене значення Увімкнено.
- Увімкніть бездротову технологію Bluetooth на телефоні та піднесіть телефон до пристрою на відстань до 10 м (33 футів).
- Щоб дізнатися більше, завітайте на www.garmin.com/bluetooth.

Додаток

Установлення картки пам'яті для карт і даних

Можна встановити картку пам'яті, щоб збільшити кількість місця для зберігання карт та інших даних на пристрої. Можна придбати картки пам'яті в постачальника електроніки або завітати на www.garmin.com/maps і придбати картку пам'яті з попередньо завантаженими Garmin картографічними програмами. Для пристрою використовуються картки microSD ємністю від 4 до 32 ГБ.

- Знайдіть роз'єм для карток пам'яті на своєму пристрої (*Огляд пристрою, стор. 3*).
- Вставте картку пам'яті в роз'єм.
- Натискайте на картку, доки не почуєте клацання.

Управління даними

Ви можете зберігати файли на своєму пристрої. Пристрій має роз'єм для картки пам'яті для зберігання додаткових даних.

ПРИМІТКА. цей пристрій є несумісним із Windows 95, 98, Me, Windows NT® та Mac OS 10.3 і попередніми версіями.

Про картки пам'яті

Ви можете придбати картки пам'яті у постачальника електроніки або придбати картки даних із попередньо завантаженими картографічними програмами Garmin (www.garmin.com). Крім зберігання карт та інших даних, картка пам'яті може використовуватися для збереження файлів, зокрема файлів карт, зображень, геокешингу, маршрутів, пунктів маршруту і налаштовуваних об'єктів зацікавлення.

Підключення пристрою до комп'ютера

Пристрій можна підключити до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

- Вставте менший роз'єм USB-кабелю у гніздо на пристрої.
- Вставте більший роз'єм USB-кабелю у гніздо на комп'ютері.

На екрані пристрою з'явиться зображення пристрою, підключеного до комп'ютера.

Залежно від операційної системи комп'ютера, пристрій відображатиметься як переносний пристрій, знімний диск чи знімний накопичувач.

Завантаження файлів з комп'ютера

- Підключіть пристрій до комп'ютера (*Підключення пристрою до комп'ютера, стор. 26*).

Залежно від операційної системи комп'ютера, пристрій відображатиметься як переносний пристрій, знімний диск чи знімний накопичувач.

- Відкрийте програму перегляду файлів на своєму комп'ютері.
- Виберіть потрібний файл.
- Виберіть **Правка > Копіювати**.
- Перейдіть до потрібної папки на пристрої.

ПРИМІТКА. якщо пристрій підключений як знімний диск чи накопичувач, не слід розміщувати файли у папці Garmin.

- Виберіть **Правка > Вставити**.

Від'єднання USB-кабелю

Якщо ваш пристрій підключений до комп'ютера як знімний диск чи накопичувач, від'єднуйте його від комп'ютера із дотриманням встановлених вимог, щоб уникнути втрати даних. Якщо ваш пристрій підключений до комп'ютера з ОС Windows як переносний пристрій, у застережних заходах немає потреби.

- Виконайте наступні дії:
 - Для комп'ютера з ОС Windows виберіть піктограму **безпечного видалення пристроїв** на панелі завдань і виберіть свій пристрій.
 - Для комп'ютера Mac перетягніть піктограму накопичувача в папку видалених елементів.
- Від'єднайте кабель від комп'ютера.

Перегляд статусу сигналу GPS

Утримуйте  впродовж трьох секунд.

Придбання додаткових карт

- Перейдіть на сторінку свого пристрою на сайті garmin.com.
- Клацніть закладку **Кarti**.
- Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Придбання аксесуарів

Перейдіть на сторінку garmin.com/accessories.

Алфавітний покажчик

F

Foursquare 11

G

Garmin Express, оновлення програмного забезпечення 3

GPS 4, 26

L

LiveTrack 19

M

myTrends, маршрути 8

S

Smartphone Link 15, 16

вимкнення функції виклику 16

Оперативні сервіси Garmin 16

підключення 15, 16

Spotify 19

T

TracBack 20

U

USB, від'єднання 26

A

адреси, пошук 11

аксесуари 26

акумулятор

встановлення 3

заряджання 24, 25

збільшення ресурсу 25

проблеми 25

аудіо, пункти із зоною сигналізації 24

B

вигляд карти

2D 14

3D 14

видалення

записів історії обслуговування 21

категорії обслуговування 21

під'єданого пристрою Bluetooth 18

подорожі 8

видалення кріплення 25

види транспорту 4

виклики 18

відповідь 18

дім 18

здійснення 18

історія 18

контакти 18

набір номера 18

від'єднання, пристрій Bluetooth 18

відновлення налаштувань 24

відповіді на дзвінки 18

вказівки 7

G

гарнітура 16

спарення 15

геокешинг 12

гучність, регулювання 4

D

Де я? 12

дистанційне керування VIRB 21

дім

виклик 18

номер телефону 18

повернення 6

редагування об'єкта 6

довідка. 22 Див. також служба підтримки продуктів

догляд за пристроєм 24

допомога у виборі активного ряду 7

дорожні камери, перегляд 22

дорожні умови, погода 22

дорожній рух 14, 18, 19, 23

альтернативний маршрут 9

дорожні пригоди 14

камери 22

карта 14

пошук заторів 14

E

екран, яскравість 4

екранні клавіші 4

Ж

журнал маршруту, перегляд 14

З

заряджання пристрою 24, 25

збережені об'єкти

видалення 13

категорії 13

редагування 12

збережені об'єкти 8, 13

збереження, поточне розташування 12

зміна зони пошуку 11

знімки екрана 23

I

імітоване місцезнаходження 23

інструменти, карти 13

інформація про маршрут 14

перегляд 14

скидання 14

історія обслуговування

видалення 21

записи 21

категорії 21

редагування 21

історія подорожі 24

K

кабелі, мотоциклетне кріплення 1

кабелі живлення 24

заміна плавкого запобіжника 25

камери

швидкість 5

що фіксують проїзд на червоний сигнал

світлофора 5

камери, що фіксують проїзд на червоний

сигнал світлофора 5

камери, що фіксують швидкість 5

карти 6, 13, 14, 22

деталізація 22

інструменти 13

область даних 6, 14

оновлення 3

перегляд маршрутів 6, 7

придбання 26

символи 6

тема 22

шари 14

картка microSD 3, 26

картка пам'яті 26

картка пам'яті 3

встановлення 26

клавіатура 4

мова 23

розкладка 23

кнопка живлення 3, 4

комп'ютер, підключення 25, 26

комп'ютер, підключення 25

компас 21

координати 12

крадіжка, уникнення 24

кріплення, видалення 25

кріплення пристрою

автомобіль 2

виймання із кріплення 2, 25

мотоцикл 1

присмоктувач 25

M

маршрути 5, 6, 19

myTrends 8

додавання пунктів 7, 8

зупинення 7

маршрут із пригодами 6

перегляд на карті 6, 7

початок навігації 5, 6

режим розрахунку 6, 8, 23

рекомендовані 8

розрахунок 6

формування 7

медіапрогравач 19

місця 11

мова

голос 23

клавіатура 23

мотоциклетне кріплення 1

кабелі 1

N

набір номера 18

навігаційні вказівки 7

навігація 6, 11

бездоріжжя 9

налаштування 23

навігація поза дорогою 9

налаштування 23, 24

налаштування екрана 23

налаштування часу 23

наступний поворот 6

небажані об'єкти

видалення 9

вимкнення інформації 9

дорога 9

дорожні об'єкти 9

зона 9

платежі 9

небажані об'єкти, зона 9

нещодавно знайдені об'єкти 12

норми щодо використання шоломів 5

O

об'єкти 11, 22

виклик 18

збереження 12

імітація 23

місця 11

нещодавно знайдені 12

поточні дані 12

пошук 11

об'єкти зацікавлення (ОЗ) 11

місця 11

об'єкти попереду 13

налаштування 14

об'єкти

поточні дані 12

пошук 10

об'їзди 7

оновлення

карти 3

програмне забезпечення 3

Оперативні послуги Garmin 17

Оперативні сервіси Garmin, передплата 17

P

пальне

підррахунок витрат 9, 10

станції 12

панель пошуку 10

перегляд карти у 2D 14

перегляд карти у 3D 14

передплати, Оперативні сервіси Garmin 17

перехрестя, пошук 12

персоналізація пристрою 22

під'єднання, від'єднання 18

підтограми, панель стану 4

плавкий запобіжник, заміна 25

планувальник подорожей 7, 8

редагування маршруту 8

точки формування **8**
платежі, уникнення **9**
повернення додому **6**
повідомлення **5, 15–17**
погода **22**
дорожні умови **22**
радар **22**
попередження водія **4, 5**
попередження про низький рівень залишку пального **10**
послідовність поворотів **7**
поточне розташування **12**
пошук об'єктів. **10** *Див. також* об'єкти
адреси **11**
категорії **11**
координати **12**
міста **12**
перехрестя **12**
пошук об'єктів **10**
присмоктувач **25**
програмне забезпечення
версія **24**
оновлення **3**
пункти призначення. *Див.* об'єкти

Р
редагування, збережені подорожі **8**
режим очікування **4, 21**
рятівні служби **12**

С
серійний номер **24**
серійний номер пристрою **24**
сигнали про наближення до пунктів із зоною сигналізації, налаштування **24**
скидання
дані маршруту **14**
пристрій **25**
служба підтримки продуктів **22**
спарення
гарнітура **15**
телефон **15, 26**
спільний доступ, LiveTrack **19**
стоянка, останнє місце **12**
супутникові сигнали
отримання **4**
перегляд **26**

Т
телефон
від'єднання **18**
спарення **15, 26**
телефонна книга **18**
телефонні виклики **18**
відповідь **18**
телефонні дзвінки
вимкнення звуку **18**
відповідь **18**
голосовий набір **18**
набір номера **18**
телефонні дзвінки з вільними руками **15, 16**
технічні характеристики **24**
технологія Bluetooth
вимкнення функції виклику **16**
керування телефонами **15, 16**
Технологія Bluetooth **14–16, 18, 26**
вимкнення інформації **23**
від'єднання пристрою **18**
налаштування **23**
спарення з гарнітурою **15**
спарення з телефоном **15**
тиск у шинах
датчики **20**
попередження **21**
профілі **20**
режим очікування **21**

У
Угоди з кінцевим користувачем **24**
усунення несправностей **25, 26**

Ф
файли, передача даних **26**
формування маршруту **7**
Ч
чищення пристрою **24**
чищення сенсорного екрана **24**
Ш
шари карти, налаштування **14**
Швидкий пошук **11**
широта і довгота **12**
Я
ярлики
видалення **12**
додавання **12**
яскравість **4**

