



Garmin Drive™ 40/50/60



Manual do proprietário

© 2016 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse www.garmin.com para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin® e o logotipo da Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias, registradas nos Estados Unidos da América e em outros países. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ e nüMaps Lifetime™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou de suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Android™ é uma marca registrada da Google Inc. Apple® e Mac® são marcas registradas da Apple Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos Estados Unidos da América e em outros países. microSD™ e o logotipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® e Windows XP® são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e em outros países.

Sumário

Introdução	1	Encontrando um local usando coordenadas	8
Atualizações do produto	1	Visualizando locais encontrados recentemente	8
Atualizando mapas e software com Garmin Express	1	Limpando a lista de locais localizados recentemente	8
Visão geral do dispositivo	1	Encontrando seu último local de estacionamento	8
Garmin Drive 40Visão geral do dispositivo Garmin Drive 40	1	Visualizando informações atuais do local	8
Visão geral do dispositivo Garmin Drive 50	2	Localizando serviços de emergência e combustível	8
Visão geral do dispositivo Garmin Drive 60	2	Obtendo direções para seu local atual	8
Ligar o dispositivo à alimentação do veículo	2	Adicionando um atalho	8
Ligando e desligando o dispositivo	2	Removendo um atalho	8
Captando sinais do GPS	2	Salvando locais	9
Ícones da barra de status	2	Salvando um local	9
Usando os botões na tela	2	Salvando seu local atual	9
Ajustando o volume	2	Editando um local salvo	9
Ajustando o Brilho da tela	3	Atribuindo categorias a um local salvo	9
		Excluindo um local salvo	9
Funcionalidades e alertas para percepção do motorista	3	Usando o mapa	9
Ativando ou desativando alertas sonoros para o motorista	3	Ferramentas do mapa	9
Câmeras de farol vermelho e de velocidade	3	Visualizando uma ferramenta do mapa	9
		Habilitando ferramentas de mapas	9
Navegando para seu destino	3	À frente	9
Rotas	3	Visualizando os próximos locais	9
Iniciando uma rota	3	Personalizando as categorias À frente	10
Iniciar uma rota usando o mapa	4	Informações de viagem	10
Indo para casa	4	Visualizando dados da viagem no mapa	10
Sua rota no mapa	4	Visualizando a página de informações de viagem	10
Visualizando curvas e indicações	4	Visualizando o registro de viagens	10
Visualizando a rota inteira no mapa	4	Redefinindo informações de viagem	10
Adicionando um local à sua rota	4	Visualizando o trânsito à frente	10
Definição de rota	4	Visualizando trânsito no mapa	10
Fazendo desvios	5	Procurando por incidentes de trânsito	10
Interrompendo a rota	5	Personalizando o mapa	10
Alterando o modo de cálculo da rota	5	Personalizando as camadas do mapa	10
Planejador de viagem	5	Alterando o campo de dados do mapa	10
Planejando uma Viagem	5	Alterando a perspectiva do mapa	10
Navegando até uma viagem salva	5	Dados de trânsito	10
Otimização da ordem de destinos em uma viagem	5	Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito	11
Editando e reordenando locais e uma viagem	5	Sobre as assinaturas de trânsito	11
Editando e salvando sua rota ativa	5	Visualizando as assinaturas de trânsito	11
Alterando opções de rotas de uma viagem	5	Adicionando uma assinatura	11
Programando uma viagem	5	Ativando o trânsito	11
Usando rotas sugeridas	6	Usando os aplicativos	11
Evitando atrasos, pedágios e áreas	6	Visualizando os arquivos de ajuda	11
Evitando congestionamentos em sua rota	6	Procurando tópicos da ajuda	11
Evitando estradas com pedágio	6	Visualizando rotas e destinos anteriores	11
Como evitar adesivos de pedágios	6	Personalizando o dispositivo	11
Recursos Evitar estradas	6	Configurações do mapa e do veículo	11
Evitando zonas ambientais	6	Habilitando mapas	11
Áreas a serem evitadas personalizadas	6	Configurações de navegação	11
Navegando fora da estrada	7	Configurações do modo de cálculo	12
		Definindo uma localização simulada	12
Encontrar e salvar locais	7	Configurações da câmera de ré	12
Encontrando um local usando a barra de pesquisa	7	Configurações babyCam	12
Visualizando resultados da pesquisa no mapa	7	Configurações do visor	12
Alterando a área de pesquisa	7	Configurações de trânsito	12
Pontos de interesse	7	Configurações de unidades e tempo	12
Encontrando um local por categoria	7	Definindo o horário	12
Pesquisando em uma categoria	7	Configurações de idioma e teclado	12
Navegando para pontos de interesse dentro de um estabelecimento	7	Configurações dos alertas de proximidade	13
Foursquare	8	Configurações do dispositivo e de privacidade	13
Ferramentas de pesquisa	8	Restaurando as configurações	13
Encontrando um Endereço	8	Informações sobre o dispositivo	13
Localizando uma interseção	8	Especificações	13
Encontrando uma cidade	8	Cabos de força	13
		Carregando o dispositivo	13

Manutenção do dispositivo	13
Cuidados com o dispositivo	13
Limpando a parte externa do dispositivo	13
Limpando a tela sensível ao toque	13
Como evitar o roubo	13
Redefinindo o dispositivo	13
Removendo o dispositivo, o suporte e a ventosa	13
Removendo o dispositivo do suporte	13
Removendo o suporte da ventosa	14
Removendo a ventosa do para-brisas	14
Alterando o fusível no cabo de força do veículo	14
Solução de problemas	14
A ventosa não fixa no meu para-brisa	14
Meu dispositivo não está captando sinais de satélite	14
O dispositivo não carrega no meu veículo	14
Minha bateria não fica carregada por muito tempo	14
O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador	14
O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador	14
O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade removível no computador	14
Apêndice	14
Instalando um cartão de memória para mapas e dados	14
Gerenciamento de dados	15
Sobre Cartões de memória	15
Conectando o dispositivo ao computador	15
Transferindo dados do computador	15
Visualizando status de sinal do GPS	15
Adquirindo mapas adicionais	15
Comprando acessórios	15
Índice	16

Introdução

⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

- Atualizar os mapas e o software no seu dispositivo (*Atualizando mapas e software com Garmin Express, página 1*).
- Montar o dispositivo no seu veículo e conecte-o à alimentação (*Ligar o dispositivo à alimentação do veículo, página 2*).
- Obter sinais de GPS (*Captando sinais do GPS, página 2*).
- Ajustar o volume (*Ajustando o volume, página 2*) e brilho da tela (*Ajustando o Brilho da tela, página 3*).
- Navegar até o seu destino (*Iniciando uma rota, página 3*).

Atualizações do produto

Em seu computador, instale o Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Isso fornece fácil acesso a esses serviços para dispositivos Garmin®:

- Atualizações de software
- Atualizações de mapa
- Registro do produto

Atualizando mapas e software com Garmin Express

Use o software Garmin Express para efetuar o download e instalar as atualizações de software e mapas mais recentes para seu dispositivo. As atualizações de mapas proporcionam os dados de mapeamento mais disponíveis para garantir que seu dispositivo continue a calcular percursos com eficácia e precisão até seus destinos. Garmin Express está disponível para Windows® e computadores Mac®.


- 1 Em seu computador, acesse www.garmin.com/express.



- 2 Selecione uma opção:
 - Para instalar em um computador Windows, selecione **Download para Windows**.
 - Para instalar em um computador Mac, selecione **Download para Mac**.
- 3 Abra o arquivo do download e siga as instruções na tela para concluir a instalação.
- 4 Inicie o Garmin Express.
- 5 Conecte seu dispositivo Garmin ao seu computador com um cabo USB.



- 6 Clique em **Adicionar um dispositivo**.
O software Garmin Express detecta seu dispositivo.
- 7 Clique em **Adicionar dispositivo**.
- 8 Siga as instruções na tela para adicionar seu dispositivo ao software Garmin Express.
Após concluir a instalação, o software Garmin Express pesquisará por atualizações de mapas e software para seu dispositivo.
- 9 Selecione uma opção:
 - Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
 - Para instalar uma única atualização, clique em **Exibir detalhes** e selecione uma atualização.

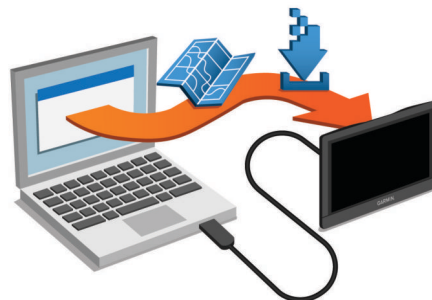

O software Garmin Express faz o download e instala as atualizações em seu dispositivo. Atualizações de mapas são arquivos de grande tamanho e o processo pode demorar bastante em conexões de internet mais lentas.

Visão geral do dispositivo

Garmin Drive 40Visão geral do dispositivo Garmin Drive 40



①	Tecla liga/desliga
②	Porta de alimentação e de transferência de dados USB
③	Slot para cartão de memória de dados e mapas

Visão geral do dispositivo Garmin Drive 50



①	Tecla liga/desliga
②	Porta de alimentação e de transferência de dados USB
③	Slot para cartão de memória de dados e mapas

Visão geral do dispositivo Garmin Drive 60



①	Tecla liga/desliga
②	Porta de alimentação e de transferência de dados mini USB
③	Slot para cartão de memória de dados e mapas

Ligar o dispositivo à alimentação do veículo

⚠ ATENÇÃO

Este produto contém uma bateria de íon-lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danos ao produto causados por exposição da bateria a calor extremo, mantenha o dispositivo longe da luz solar direta.

Antes de usar o dispositivo com a bateria, você deve carregá-lo.

- 1 Ligue o cabo de alimentação para veículo ① à porta USB no dispositivo.



- 2 Pressione o suporte ② na ventosa ③ até encaixar no lugar.
- 3 Pressione a ventosa contra o para-brisas e empurre a alavanca da ventosa ④ para trás, na direção do para-brisas.
- 4 Coloque a alavanca no topo do suporte, na ranhura que está na parte de trás do dispositivo.
- 5 Pressione a parte inferior do suporte contra o dispositivo até ouvir um estalido.
- 6 Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação veicular a uma tomada em seu veículo.

Ligando e desligando o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, pressione o botão de alimentação ou ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação.
- Para colocar o dispositivo no modo de poupança de energia, pressione o botão Liga/desliga enquanto o dispositivo estiver ligado.

No modo de poupança de energia, a tela permanece desligada e o dispositivo utiliza pouca energia, mas pode ser ativado instantaneamente para utilização.

DICA: você pode recarregar seu dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia durante o recarregamento da bateria.

- Para desligar completamente o dispositivo, mantenha o botão Liga/desliga pressionado até uma mensagem ser exibida na tela e, então, selecione **Desligado**.

O aviso será exibido após cinco segundos. Se você soltar a tecla liga/desliga antes da exibição do aviso, o dispositivo entrará no modo de poupança de energia.

Captando sinais do GPS

Quando você liga o dispositivo de navegação, o receptor do GPS coleta dados do satélite e estabelece a posição atual. na barra de estado indica a força do sinal de satélite. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia de acordo com diversos fatores, incluindo a distância que você está do local onde utilizou o dispositivo de navegação pela última vez, se você tem uma visão clara do céu e quanto tempo se passou desde a última vez que utilizou seu dispositivo de navegação. Na primeira vez que ligar seu dispositivo de navegação, pode demorar alguns minutos para encontrar sinais de satélite.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
- 3 Se necessário, dirija-se a uma área aberta, distante de prédios altos e árvores.

Quando ficar verde, o dispositivo captou os sinais de satélite e está pronto para iniciar a navegação.

Ícones da barra de status

A barra de status está localizada na parte superior do menu principal. Os ícones da barra de status exibem informações sobre os recursos no dispositivo. Você pode selecionar alguns ícones para alterar configurações ou visualizar informações adicionais.

	Status de sinal do GPS. Aguarde para visualizar a precisão do GPS e as informações adquiridas do satélite (Visualizando status de sinal do GPS , página 15).
9:10A	Hora atual. Selecione para definir a hora (Definindo o horário , página 12).
	Nível de carga da bateria.



Usando os botões na tela

Os botões na tela permitem que você navegue pelas páginas, menus e opções de menu em seu dispositivo.

- Selecione para voltar para a tela do menu anterior.
- Pressione para retornar rapidamente ao menu principal.
- Selecione ou para navegar pelas listas ou menus.
- Pressione ou para rolar mais rápido.
- Selecione para ver um menu de opções da tela atual baseado no contexto.

Ajustando o volume

- 1 Selecione **Volume**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Use a barra deslizante para ajustar o volume.

- Selecione  para silenciar o dispositivo.
- Selecione  para opções adicionais.

Ajustando o Brilho da tela

- 1 Selecione **Configurações > Visor > Brilho**.
- 2 Utilize a barra deslizante para ajustar o brilho.

Funcionalidades e alertas para percepção do motorista

AVISO

Os recursos de limite de velocidade e alertas ao motoristas são apenas informativos e não eximem sua responsabilidade de obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e de usar o bom senso para dirigir sempre com segurança. A Garmin não será responsável por qualquer multa de trânsito ou intimação judicial que você receber por não cumprir todas as leis e sinais de trânsito aplicáveis.

Seu dispositivo dispõe de funcionalidades que pode incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, mesmo ao dirigir em áreas conhecidas. O dispositivo reproduz um alarme ou mensagem sonora e apresenta informações para cada alerta. Você pode ativar ou desativar o toque ou mensagem para cada tipo de alerta. Nem todos os serviços estão disponíveis em todas as áreas.

Zona escolar ou escolas nas proximidades: o dispositivo emite um sinal e mostra a distância e o limite de velocidade (se disponível) para uma área de zona escolar ou escolas próximas.

Redução do limite de velocidade: o dispositivo emite um sinal e mostra o limite de velocidade reduzida para que você esteja preparado e reduza a velocidade.

Limite de velocidade excedido: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma borda vermelha no ícone de limite de velocidade quando você ultrapassar os limites de velocidade para a estrada atual.

Rua de sentido único ou sentido errado: o dispositivo reproduz uma mensagem e exibe um aviso de tela cheia se estiver viajando na direção errada em uma rua de sentido único. As bordas da tela ficarão vermelhas e um alerta permanece no topo dela até que você saia da rua de sentido único ou corrija a direção da viagem.

Cruzamento de via férrea: o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até o próximo cruzamento de linha férrea.

Travessia de animais: o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até a área de travessia de animais mais próxima.

Curva: o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até uma curva na estrada.

Tráfego lento: o dispositivo emite um sinal e mostra a distância até o trânsito lento quando se aproxima em alta velocidade. Seu dispositivo tem de estar recebendo informações de trânsito para utilizar essa funcionalidade (*Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito*, página 11).

Aviso de fadiga: o dispositivo emite um sinal e sugere paradas de repouso depois de ter dirigido por mais de duas horas sem parar.

Ativando ou desativando alertas sonoros para o motorista

Você pode desativar os alertas sonoros para o motorista de forma individual. O alerta visual é exibido mesmo quando o alerta sonoro está desativado.

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Alertas sonoros de velocidade**.
- 2 Marque a caixa de seleção próxima a cada alerta.

Câmeras de farol vermelho e de velocidade

AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou pelas consequências do uso de um banco de dados de câmeras de farol vermelho ou de velocidade.

OBSERVAÇÃO: este recurso não está disponível em todas as regiões nem para todos os modelos.

Informações sobre locais de câmeras de farol vermelho e de velocidade estão disponíveis em algumas áreas para alguns modelos. O dispositivo envia um alerta quando você se aproxima de uma câmera de velocidade ou de sinal vermelho informada.

- Para manter um banco de dados atualizado das câmeras de sinal vermelho e de localização de radares, o dispositivo deve ter uma assinatura ativa para baixar e armazenar os dados da câmera de segurança. Acesse garmin.com/speedcameras para verificar a disponibilidade e a compatibilidade ou adquira uma assinatura ou atualização única. Você pode comprar uma nova região ou ampliar uma assinatura existente a qualquer momento.

OBSERVAÇÃO: em algumas regiões, alguns pacotes de produtos incluem dados pré-carregados de semáforos e de radares de velocidade com atualizações de assinatura gratuita.

- Você pode usar o software Garmin Express (garmin.com/express) para atualizar o banco de dados de câmeras armazenado em seu dispositivo. Atualize o dispositivo com frequência para receber as informações mais atualizadas da câmera.

Navegando para seu destino

Rotas

Uma rota é um caminho a partir de sua posição atual para um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para seu destino com base nas preferências definidas, incluindo o modo de cálculo da rota (*Alterando o modo de cálculo da rota*, página 5) e áreas que devem ser evitadas (*Evitando atrasos, pedágios e áreas*, página 6).
- Você pode iniciar a navegação até seu destino rapidamente utilizando a rota recomendada ou pode selecionar uma rota alternativa (*Iniciando uma rota*, página 3).
- Se houver estradas específicas que precisa utilizar ou evitar, você pode personalizar o percurso (*Definição de rota*, página 4).
- É possível adicionar vários destinos a uma rota (*Adicionando um local à sua rota*, página 4).

Iniciando uma rota

- 1 Selecione **Para onde?** e procure uma posição (*Encontrar e salvar locais*, página 7).
- 2 Selecione um local.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Ir!**.
 - Para escolher uma rota alternativa, selecione **Y** e, em seguida, selecione uma rota.
Rotas alternativas aparecem à direita do mapa.
 - Para editar o percurso da rota, selecione **Y > Editar rota** e adicione pontos de interseção à rota (*Definição de rota*, página 4).

O dispositivo calcula uma rota para o local e guia você através de avisos de voz e informações no mapa (*Sua rota no mapa*,

página 4). Uma pré-visualização das principais estradas em sua rota aparece no canto do mapa durante alguns segundos. Se for necessário parar em locais adicionais, é possível adicioná-los à rota (*Adicionando um local à sua rota*, página 4).

Iniciar uma rota usando o mapa

Você pode iniciar a rota selecionando uma localização no mapa.

- 1 Selecione **Exibir Mapa**.
- 2 Arraste e amplie o mapa para exibir a área de pesquisa.
- 3 Se necessário, selecione **Q** para filtrar os pontos de interesse exibidos por categoria.
Os marcadores de local (📍 ou um ponto azul) são exibidos no mapa.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione um marcador de local.
 - Selecione um ponto, como uma rua, interseção ou local do endereço.
- 5 Selecione **Ir!**.

Indo para casa

A primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede que você insira a localização.

- 1 Selecione **Para onde? > Seguir para casa**.
- 2 Se necessário, insira a localização de sua casa.

Editando o local da residência

- 1 Selecione **Para onde? > ≡ > Definir Casa**.
- 2 Insira o local da residência.

Sua rota no mapa

Conforme você viaja, o dispositivo guia você até o destino usando avisos de voz e informações no mapa. Instruções para a próxima curva ou saída ou outras ações são exibidas na parte superior do mapa.



1	Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, a saída ou quaisquer outras ações e a faixa na qual deve viajar, se disponível.
2	Distância até à próxima ação.
3	Nome da rua ou saída associadas à próxima ação.
4	Rota destacada no mapa.
5	Próxima ação na rota. As setas no mapa indicam o local das próximas ações.
6	Velocidade do veículo.
7	Nome da estrada na qual está navegando.
8	Tempo de chegada previsto. DICA: você pode clicar neste campo para alterar as informações exibidas (<i>Alterando o campo de dados do mapa</i> , página 10).

Visualizando curvas e indicações

Durante a navegação por uma rota, você pode visualizar as próximas curvas, alterações nas ruas ou outras indicações em sua rota.

- 1 No mapa, selecione uma opção:
 - Para visualizar próximas curvas e indicações durante a navegação, selecione **> Curvas**.
A ferramenta mapa apresenta as próximas quatro curvas ou indicações no mapa. A lista se atualiza automaticamente à medida que navegar pela rota.
 - Para ver a lista completa das curvas e indicações para todo o percurso, selecione a barra de texto no topo do mapa.
- 2 Selecione uma curva ou indicação (opcional).
Serão exibidas algumas informações específicas. Se disponível, será exibida a imagem dos cruzamentos nas principais rodovias.

Visualizando a rota inteira no mapa

- 1 Ao navegar em uma rota, selecione qualquer local no mapa.
- 2 Selecione **📍**.

Adicionando um local à sua rota

Para poder adicionar uma localização à rota, você deve estar navegando em uma rota (*Iniciando uma rota*, página 3).
Você pode adicionar locais no meio ou no fim da rota. Por exemplo, você pode adicionar um posto de combustível como a próxima parada em sua rota.

DICA: para criar rotas complexas com várias localizações ou paradas programadas, você pode usar o planejador de viagem para planejar, programar e salvar uma viagem (*Planejando uma Viagem*, página 5).

- 1 No mapa, selecione **↩ > Para onde?**.
- 2 Procure um local (*Encontrar e salvar locais*, página 7).
- 3 Selecione um local.
- 4 Selecione **Ir!**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para adicionar a localização como próximo destino em sua rota, selecione **Adicionar como próxima parada**.
 - Para adicionar a localização ao final de sua rota, selecione **Adicionar como última parada**.
 - Para adicionar a localização e editar a ordem dos destinos de sua rota, selecione **Adicionar p/ rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir o local adicionado e orienta você para os destinos na ordem indicada.

Definição de rota

Para poder definir a rota, você deve iniciar uma rota (*Iniciando uma rota*, página 3).

Você pode definir a rota manualmente para mudar seu percurso. Isso permite que você direcione a rota para usar uma determinada estrada ou ir para uma determinada área sem adicionar um destino à rota.

- 1 Toque em qualquer local no mapa.
- 2 Selecione **↩**.
O dispositivo insere o modo de definição de rota.
- 3 Selecione um local no mapa.
DICA: você pode selecionar **+** para aumentar o zoom no mapa e selecionar uma localização mais precisa.
O dispositivo recalcula a rota para viajar pela localização selecionada.
- 4 Se necessário, selecione uma opção:
 - Para adicionar mais pontos de definição à rota, selecione localizações adicionais no mapa.
 - Para remover um ponto de interseção, selecione **✖**.
- 5 Ao concluir a definição da rota, selecione **Ir!**.

Fazendo desvios

Você pode fazer um desvio para uma distância especificada em sua rota ou um desvio em rodovias específicas. Isso é útil se você encontrar zonas de construção, rodovias fechadas ou estradas em más condições.

- 1 No mapa, selecione **⋮** > **Alterar rota**.

DICA: se a ferramenta Alterar rota não estiver no menu de ferramentas do mapa, você pode adicioná-la ([Habilitando ferramentas de mapas](#), página 9).

- 2 Selecione uma opção:
 - Para fazer um desvio de sua rota com uma distância específica, selecione **Desvio por distância**.
 - Para fazer um desvio em uma estrada específica na rota, selecione **Desvio por estrada**.
 - Para encontrar uma nova rota, selecione **Desvio**.

Interrompendo a rota

No mapa, selecione **⋮** > **Parar**.

Alterando o modo de cálculo da rota

- 1 Selecione **Configurações** > **Navegação** > **Modo de cálculo**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Mais rápido** para calcular as rotas que são mais rápidas de percorrer, mas mais longas em termos de distância.
 - Selecione **Fora da estrada** para calcular rotas ponto a ponto (sem rodovias).
 - Selecione **Menor distância** para calcular as rotas que são mais curtas em distância, mas que podem levar mais tempo para percorrer.

Planejador de viagem

Você pode usar o planejador de viagem para criar e salvar uma viagem, para que você possa navegar depois. Isso pode ser útil para planejar uma rota de entrega, para férias ou uma viagem. Você pode editar uma viagem salva para personalizá-la ainda mais, incluindo a reorganização de locais, otimização da ordem de paradas, adição de informações de programação e adição de pontos de definição.

Você também pode usar o planejador de viagem para salvar sua rota ativa.

Planejando uma Viagem

Uma viagem pode incluir vários locais e deve incluir, pelo menos, um ponto de partida e um destino. O local de partida é a localização a partir da qual você planeja começar sua viagem. Se você iniciar a viagem de um local diferente, o dispositivo dá a você a opção de levá-lo ao seu local de partida primeiro. Para uma viagem de ida e volta, o local de partida e de destino podem ser os mesmos.

- 1 Selecione **Aplicativos** > **Planejador de viagem** > **≡** > **Criar viagem**.
- 2 Selecione **Selecionar um local de início**.
- 3 Escolha um local como ponto de partida e selecione **Selecionar**.
- 4 Selecione **Selecionar um destino**.
- 5 Escolha um local para o destino e selecione **Selecionar**.
- 6 Selecione **Adicionar um local** para adicionar mais locais (opcional).
- 7 Após ter adicionado todos os locais, selecione **Próximo** > **Salvar**.
- 8 Insira um nome e selecione **Concluído**.

Navegando até uma viagem salva

- 1 Selecione **Aplicativos** > **Planejador de viagem**.
- 2 Selecione uma viagem salva.
- 3 Selecione **Ir!**.
- 4 Selecione o primeiro local de destino e clique em **Iniciar**.

O dispositivo calcula uma rota a partir de sua posição atual até a posição selecionada e, em seguida, guia você para os destinos restantes da viagem na ordem indicada.

Otimização da ordem de destinos em uma viagem

O dispositivo pode otimizar automaticamente a ordem dos destinos em sua viagem para criar uma rota mais curta e mais eficiente. O ponto de partida e de destino não são alterados quando você otimiza a ordem.

Ao editar uma viagem, selecione **≡** > **Otimizar a ordem**.

Editando e reordenando locais e uma viagem

- 1 Selecione **Aplicativos** > **Planejador de viagem**.
- 2 Selecione uma viagem salva.
- 3 Selecione um local.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover o local para baixo ou para cima, selecione **↕**, e arraste o local para uma nova posição na viagem.
 - Para adicionar um novo local, selecione **⊕**.
 - Para remover o local, selecione **✖**.

Editando e salvando sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, é possível usar o planejador de viagem para editar e salvar sua rota como viagem.

- 1 Selecione **Aplicativos** > **Planejador de viagem** > **Minha rota ativa**.
- 2 Edite sua rota usando quaisquer recursos do planejador de viagem.

A rota recalcula cada mudança.
- 3 Selecione **Salvar** para salvar sua rota como viagem; é possível navegá-la novamente mais tarde (opcional).

Alterando opções de rotas de uma viagem

Você pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a rota quando começar a viagem.

- 1 Selecione **Aplicativos** > **Planejador de viagem**.
- 2 Selecione uma viagem salva.
- 3 Selecione **≡** > **Config. da viagem**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para adicionar pontos de interseção à viagem, selecione **Criar uma rota** e siga as instruções na tela ([Definição de rota](#), página 4).
 - Para alterar o modo de cálculo da viagem, selecione **Preferência de rota** ([Alterando o modo de cálculo da rota](#), página 5).

Programando uma viagem

É possível adicionar informações da programação em cada local na viagem, incluindo o horário de chegada desejado e duração da escala em cada local. Isso pode ajudá-lo a planejar sua saída e alcançar os locais a tempo.

- 1 Selecione **Aplicativos** > **Planejador de viagem**.
- 2 Selecione uma viagem.
- 3 Selecione **≡** > **Config. da viagem** > **Editar programação**.
- 4 Selecione um local, e siga as instruções na tela para inserir as informações da programação.

DICA: se for necessário programar diversos locais na viagem, comece do início para o fim da viagem.

5 Repita a etapa 4 para inserir informações da programação para locais adicionais.

6 Quando concluir, selecione **Salvar**.

Ao iniciar a viagem, saia de acordo com o horário indicado para alcançar suas paradas no horário programado. A programação é apenas uma estimativa. As condições de trânsito, obras e outros atrasos podem afetar seu horários de chegadas.

Usando rotas sugeridas

Para que você possa usar este recurso, salve pelo menos um local e ative o recurso do histórico de viagens. (*Configurações do dispositivo e de privacidade*, página 13).

Usando o recurso myTrends™, seu dispositivo prevê seu destino com base no seu histórico de viagens, no dia da semana e na hora do dia. Depois que você dirigiu até um local salvo várias vezes, ele pode aparecer na barra de navegação no mapa, junto com o tempo de viagem estimado e informações do trânsito.

Selecione a barra de navegação para visualizar uma rota sugerida para o local.

Evitando atrasos, pedágios e áreas

Evitando congestionamentos em sua rota

Antes que seja possível evitar congestionamentos, você deve receber informações de trânsito (*Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito*, página 11).

Por padrão, o dispositivo otimiza sua rota para evitar congestionamentos automaticamente. Caso tenha desativado essa opção nas configurações de trânsito (*Configurações de trânsito*, página 12), é possível visualizar e evitar congestionamentos manualmente.

1 Ao navegar em uma rota, selecione **Trânsito**.

2 Selecione **Rota alternativa**, se disponível.

3 Selecione **Irl**.

Evitando estradas com pedágio

O dispositivo pode evitar passar por áreas com pedágio, tais como estradas, pontes ou áreas congestionadas. O dispositivo pode ainda incluir áreas com pedágio em sua rota caso nenhuma outra opção esteja disponível.

1 Selecione **Configurações > Navegação**.

2 Selecione uma opção:

OBSERVAÇÃO: o menu é alterado conforme a sua área e os dados dos mapas no dispositivo.

- Selecione **Rodovias com pedágio**.

- Selecione **Pedágios e taxas > Rodovias com pedágio**.

3 Selecione uma opção:

- Para ser perguntado sempre antes de passar por uma área com pedágio, selecione **Perguntar sempre**.

- Para sempre evitar pedágios, selecione **Evitar**.

- Para sempre permitir pedágios, selecione **Permitir**.

4 Selecione **Salvar**.

Como evitar adesivos de pedágios

OBSERVAÇÃO: esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Os dados de mapas no seu dispositivo podem ter informações detalhadas de adesivos de pedágios para alguns países. Você pode evitar ou permitir adesivos de pedágios em cada país.

1 Selecione **Configurações > Navegação > Pedágios e taxas > Adesivos de pedágio**.

2 Selecione um país.

3 Selecione uma opção:

- Para ser perguntado sempre antes de passar por uma área com pedágio, selecione **Perguntar sempre**.

- Para sempre evitar pedágios, selecione **Evitar**.

- Para sempre permitir pedágios, selecione **Permitir**.

4 Selecione **Salvar**.

Recursos Evitar estradas

1 Selecione **Configurações > Navegação > Evitar**.

2 Selecione os recursos das estradas a serem evitadas em suas rotas e selecione **Salvar**.

Evitando zonas ambientais

Seu dispositivo pode evitar áreas com restrições ambientais e emissão válidas para seu veículo.

1 Selecione **Configurações > Navegação > Zonas ambientais**.

2 Selecione uma opção:

- Para ser perguntado sempre antes de passar por uma zona ambiental, selecione **Perguntar sempre**.

- Para sempre evitar zonas ambientais, selecione **Evitar**.

- Para sempre permitir zonas ambientais, selecione **Permitir**.

3 Selecione **Salvar**.

Áreas a serem evitadas personalizadas

Áreas a serem evitadas personalizadas permitem que você selecione áreas específicas ou seções da estrada para serem evitadas. Quando o dispositivo calcula uma rota, ele evita estas áreas e estradas, a menos que nenhuma outra rota razoável esteja disponível.

Evitando uma estrada

1 Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas**.

2 Selecione **Adicionar Evitar estrada**.

3 Selecione o ponto de partida da seção da estrada a ser evitada e selecione **Próximo**.

4 Selecione o ponto final da seção da estrada e selecione **Próximo**.

5 Selecione **Concluído**.

Evitando uma área

1 Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas**.

2 Se necessário, selecione **Adicionar Área a ser evitada**.

3 Selecione **Adicionar Evitar área**.

4 Selecione o canto superior esquerdo da áreas a ser evitada e selecione **Próximo**.

5 Selecione o canto inferior direito da áreas a ser evitada e selecione **Próximo**.

A área selecionada é sombreada no mapa.

6 Selecione **Concluído**.

Desativando uma área a ser evitada

Você pode desativar uma área a ser evitada sem excluí-la.

1 Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas**.

2 Selecione uma área a ser evitada.


3 Selecione **Desabilitado**.

Sobre áreas a serem evitadas personalizadas

1 Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas**.

2 Selecione uma opção:

- Para excluir todas as áreas a serem evitadas personalizadas, selecione **X**.

- Para excluir uma área a ser evitada personalizada, selecione a área a ser evitada e selecione  > **Excluir**.

Navegando fora da estrada

Se você não estiver seguindo estradas ao navegar, use o modo Fora da estrada.

- 1 Selecione **Configurações** > **Navegação**.
- 2 Selecione **Modo de cálculo** > **Fora da estrada** > **Salvar**.
A próxima rota será calculada com uma linha reta até o local.

Encontrar e salvar locais

Os mapas carregados no seu dispositivo contêm locais, como restaurantes, hotéis, serviços automotivos e informações detalhadas de ruas. O menu Para onde? ajuda você a encontrar seu destino ao oferecer diversos métodos para navegar, pesquisar e salvar essa informação.

- Insira os termos de pesquisa para pesquisar rapidamente todas as informações do local (*Encontrando um local usando a barra de pesquisa*, página 7).
- Navegue ou pesquise pontos de interesse pré-carregados por categoria (*Pontos de interesse*, página 7).
- Pesquise Foursquare® pontos de interesse (*Procurando pontos de interesse do Foursquare*, página 8).
- Use as ferramentas de pesquisa para encontrar locais específicos, tais como endereços, interseções ou coordenadas geográficas (*Ferramentas de pesquisa*, página 8).
- Pesquise próximo a uma cidade ou área diferente (*Alterando a área de pesquisa*, página 7).
- Salve seus locais favoritos para encontrá-los rapidamente no futuro (*Salvando locais*, página 9).
- Retorne para locais encontrados recentemente (*Visualizando locais encontrados recentemente*, página 8).




Encontrando um local usando a barra de pesquisa

Você pode usar a barra de pesquisa para procurar locais inserindo uma categoria, um nome de marca, um endereço ou um nome de cidade.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione **Inserir pesquisa** na barra de pesquisa.
- 3 Insira todo ou parte do termo de pesquisa.
Os termos de pesquisa sugeridos aparecem abaixo da barra de pesquisa.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para procurar um tipo de negócio, insira um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
 - Para procurar um nome de negócio, insira todo ou parte do nome.
 - Para procurar um endereço próximo a você, insira o número e o nome da rua.
 - Para procurar um endereço em outra cidade, insira o número, o nome da rua, a cidade e o estado.
 - Para procurar uma cidade, insira a cidade e o estado.
 - Para procurar coordenadas, insira coordenadas de latitude e longitude.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para pesquisar usando um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
 - Para pesquisar usando o texto inserido, selecione **Q**.
- 6 Se necessário, selecione um local.


Visualizando resultados da pesquisa no mapa

Você pode visualizar os resultados de uma pesquisa de local no mapa, em vez de em uma lista.

- 1 Nos resultados da pesquisa de local, selecione .
O local mais próximo em seus resultados da pesquisa é exibido no mapa.  indica os locais de outros resultados da pesquisa.
- 2 Selecione uma ou mais opções:
 - Para visualizar mais resultados da pesquisa, toque e arraste o mapa.
 - Para escolher outro local, selecione .
 - Para visualizar os detalhes e as rotas para o local escolhido, selecione a descrição do local na parte inferior do mapa.
 - Para iniciar a navegação ao local escolhido, selecione **Ir!**.

Alterando a área de pesquisa

Por padrão, as pesquisas do dispositivo próximas à sua localização atual. Você também pode procurar outras áreas, como próximo de seu destino, próximo de outra cidade ou pela sua rota ativa.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione  **Pesquisando próximo:**.
- 3 Selecione uma opção.

Pontos de interesse

Um ponto de interesse é um local onde é possível encontrar itens úteis e interessantes. Os pontos de interesse são organizados por categorias e podem incluir destinos de viagem populares, tais como postos de gasolina, restaurantes, hotéis e estabelecimentos de entretenimento.

Encontrando um local por categoria

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 4 Selecione um local.

Pesquisando em uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa por um ponto de interesse, determinadas categorias podem exibir uma lista de Pesquisa rápida que mostra os quatro últimos destinos selecionados.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma opção:
 - Selecione um destino na lista de pesquisa rápida no lado direito da tela.
A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de locais encontrados recentemente na categoria selecionada.
 - Selecione uma subcategoria, se necessário, e selecione um destino.

Navegando para pontos de interesse dentro de um estabelecimento

É possível criar uma rota para um ponto de interesse (POI) dentro de um estabelecimento maior, tais como loja em um shopping center ou um terminal específico em um aeroporto.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Inserir pesquisa**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para pesquisar um estabelecimento, insira o nome ou endereço, selecione **Q**, e vá para etapa 3.
 - Para pesquisar um POI, insira o nome do POI, selecione **Q**, e vá para etapa 5.

3 Selecione o estabelecimento.

Uma lista de categorias aparece abaixo do estabelecimento, tais como restaurantes, aluguel de carro ou terminais.

4 Selecione uma categoria.

5 Selecione o POI, e selecione **Ir!**.

O dispositivo cria uma rota para a área de estacionamento ou entrada do estabelecimento mais próxima ao POI. Quando você chega ao destino, uma bandeira quadriculada indica a área de estacionamento recomendada. Um ponto identificado indica a localização do POI dentro do estabelecimento.

Explorando um estabelecimento

Você pode ver a lista de todos os pontos de interesse localizados em cada estabelecimento.

1 Selecione um estabelecimento.

2 Selecione **i** > **Explorar este local**.

Foursquare

Foursquare é uma rede social baseada em localização. Seu dispositivo inclui pontos de interesse pré-carregados do Foursquare, que são indicados pelo logotipo do Foursquare nos resultados da pesquisa de local.

Procurando pontos de interesse do Foursquare

É possível pesquisar por pontos de interesse do Foursquare carregados em seu dispositivo.

Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Foursquare®**.

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem que você procure por tipos específicos de locais, respondendo a instruções na tela.

Encontrando um Endereço

OBSERVAÇÃO: a ordem das etapas pode variar dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

1 Selecione **Para onde?**.

2 Se necessário, selecione **📍 Pesquisando próximo:** para pesquisar próximo a outra cidade ou área.

3 Selecione **Endereço**.

4 Siga as instruções na tela para inserir informações do endereço.

5 Selecione o endereço.

Localizando uma interseção

Você pode pesquisar por uma interseção ou cruzamento entre duas ruas, rodovias ou outras estradas.

1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Interseções**.

2 Siga as instruções na tela para inserir informações da rua.

3 Selecione a interseção.

Encontrando uma cidade

1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Cidades**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione uma cidade a partir da lista de cidades próximas.
- Para pesquisar próximo a outro local, selecione **📍 Pesquisando próximo:** (*Alterando a área de pesquisa, página 7*).
- Para pesquisar uma cidade por nome, selecione **Inserir pesquisa**, insira o nome da cidade e selecione **Q**.

Encontrando um local usando coordenadas

Você pode encontrar um local usando as coordenadas de latitude e longitude. Isso pode ser útil com geocaching.

1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Coordenadas**.

2 Se necessário, **📍** e altere o formato de coordenadas ou linha de referência.

3 Insira as coordenadas de latitude e longitude.

4 Selecione **Exibir no mapa**.

Visualizando locais encontrados recentemente

Seu dispositivo armazena um histórico dos últimos 50 locais encontrados.

Selecione **Para onde?** > **Resultados recentes**.

Limpando a lista de locais localizados recentemente

Selecione **Para onde?** > **Resultados recentes** > **≡** > **Apagar** > **Sim**.

Encontrando seu último local de estacionamento

Quando você desconecta o dispositivo do cabo de força veicular enquanto ele está ligado, seu local atual é salvo como um local de estacionamento.

Selecione **Aplicativos** > **Último estacion.**

Visualizando informações atuais do local

Você pode usar a página **Onde estou?** para visualizar informações sobre sua localização atual. Este recurso é útil se você precisar informar sua localização à equipe de emergência.

No mapa, selecione o veículo.

Localizando serviços de emergência e combustível

É possível usar a página **Onde estou?** para localizar hospitais, delegacias e postos de gasolina mais próximos.

1 No mapa, selecione o veículo.

2 Selecione **Hospitais Delegacias, Combustível** ou **Sup. acostanto**.

OBSERVAÇÃO: algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.

Uma lista de locais para serviços selecionados aparecem com os locais mais próximos na parte superior.

3 Selecione um local.

4 Selecione uma opção:

- Para navegar para o local, selecione **Ir!**
- Para visualizar o número do telefone e outros detalhes de locais, selecione **i**.

Obtendo direções para seu local atual

Se você precisar dizer para outra pessoa como chegar no seu local atual, seu dispositivo poderá dar a você uma lista de instruções.

1 No mapa, selecione o veículo.

2 Selecione **≡** > **Direções para mim**.

3 Selecione um local inicial.

4 Escolha **Selecionar**.

Adicionando um atalho

Você pode adicionar atalhos ao menu **Para onde?**. Um atalho pode apontar para um local, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu **Para onde?** pode conter até 36 ícones de atalhos.

1 Selecione **Para onde?** > **Adicionar Atalho**.

2 Selecione um item.

Removendo um atalho

1 Selecione **Para onde?** > **≡** > **Remover atalhos**.

2 Selecione um atalho a ser removido.

3 Selecione o atalho novamente para confirmar.

4 Selecione **Salvar**.

Salvando locais

Salvando um local

1 Procure um local ([Encontrando um local por categoria, página 7](#)).

2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione um local.

3 Selecione ⓘ.

4 Selecione **Salvar**.

5 Se necessário, insira um nome e selecione **Concluído**.

Salvando seu local atual

1 No mapa, selecione o ícone do veículo.

2 Selecione **Salvar**.

3 Insira um nome e selecione **Concluído**.

4 Selecione **OK**.

Editando um local salvo

1 Selecione **Para onde? > Salvo**.

2 Se necessário, selecione uma categoria.

3 Selecione um local.

4 Selecione ⓘ.

5 Selecione ≡ > **Editar**.

6 Selecione uma opção:

- Selecione **Nome**.
- Selecione **Telefone**.
- Selecione **Categorias** para atribuir categorias ao local salvo.
- Selecione **Alterar símbolo do mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar o favorito em um mapa.

7 Edite as informações.

8 Selecione **Concluído**.

Atribuindo categorias a um local salvo

Você pode adicionar categorias personalizadas para organizar seus locais salvos.

OBSERVAÇÃO: as categorias aparecem no menu de locais salvos, depois que pelo menos 12 locais são salvos.

1 Selecione **Para onde? > Salvo**.

2 Selecione um local.

3 Selecione ⓘ.

4 Selecione ≡ > **Editar > Categorias**.

5 Insira um ou mais nomes de categoria, separados por vírgulas.

6 Se necessário, selecione uma categoria sugerida.

7 Selecione **Concluído**.

Excluindo um local salvo

OBSERVAÇÃO: locais excluídos não podem ser recuperados.

1 Selecione **Para onde? > Salvo**.

2 Selecione ≡ > **Excluir lugares salvos**.

3 Marque a caixa ao lado dos locais salvos para excluir e selecione **Excluir**.

Usando o mapa

É possível usar o mapa para navegar por uma rota ([Sua rota no mapa, página 4](#)) ou visualizar um mapa dos arredores quando não houver rotas ativas.

1 Selecione **Exibir Mapa**.

2 Toque em qualquer local no mapa.

3 Selecione uma opção:

- Arraste o mapa para a esquerda, direita, para cima e para baixo.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione + ou -.
- Para alternar entre as visualizações Norte para cima e 3-D, selecione ▲.
- Para filtrar os pontos de interesse exibidos por categoria, selecione Q.
- Para iniciar uma rota, selecione um local no mapa, e selecione Ir! ([Iniciar uma rota usando o mapa, página 4](#)).

Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa fornecem acesso rápido às informações e funções do dispositivo enquanto você visualiza o mapa. Ao ativar uma ferramenta do mapa, ela aparece em um painel na borda do mapa.

Parar: interrompe a navegação da rota ativa.

Alterar rota: permite que você faça um desvio ou ignore locais em sua rota.

À frente: exibe os próximos locais pela rota ou pela estrada em que você viaja ([À frente, página 9](#)).

Curvas: exibe uma lista de curvas em sua rota ([Visualizando curvas e indicações, página 4](#)).

Dados da viagem: exibe dados da viagem personalizáveis, como velocidade ou quilometragem ([Visualizando dados da viagem no mapa, página 10](#)).

Volume: ajusta o volume do áudio principal.

Brilho: ajusta o brilho da tela.

Visualizando uma ferramenta do mapa

1 No mapa, selecione ⋮.

2 Selecione uma ferramenta do mapa.

A ferramenta do mapa aparece em um painel na borda do mapa.

3 Quando concluir o uso da ferramenta do mapa, selecione ✕.

Habilitando ferramentas de mapas

Por padrão, somente os mapas mais usados são habilitados no menu de ferramentas de mapas. Você pode adicionar até 12 ferramentas no menu.

1 No mapa, selecione ⋮ > ⚙.

2 Selecione a caixa de seleção para cada ferramenta adicionada.

3 Selecione **Salvar**.

À frente

A ferramenta À frente fornece informações sobre os próximos locais de sua rota ou estrada na qual estiver viajando. Você pode visualizar os próximos pontos de interesse, como restaurantes, postos de combustível ou áreas de descanso. Quando estiver se deslocando em uma rodovia, você também consegue visualizar as informações e os serviços disponíveis nas próximas saídas e cidades, semelhante às informações das placas nas rodovias.

Você pode personalizar três categorias a serem exibidas na ferramenta À frente.

Visualizando os próximos locais

1 No mapa, selecione ⋮ > À frente.

2 Selecione uma opção:


- Para visualizar o próximo local em cada categoria, selecione ■, se necessário.
- Para visualizar informações e serviços disponíveis para as próximas saídas ou cidades, selecione 7.

OBSERVAÇÃO: esta opção encontra-se disponível apenas quando você está viajando ou quando sua rota inclui uma rodovia.

- 3 Selecione um item para visualizar uma lista de locais para essa categoria, saída ou cidade.

Personalizando as categorias À frente

Você pode alterar as categorias dos locais exibidos na ferramenta À frente.

- 1 No mapa, selecione **À frente**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover uma categoria para cima ou para baixo, selecione e arraste a seta próxima ao nome da categoria.
 - Selecione uma categoria para alterá-la.
 - Para criar uma categoria personalizada, selecione uma categoria, selecione **Pesquisa personalizada** e insira o nome da empresa ou da categoria.
- 5 Selecione **Concluído**.

Informações de viagem

Visualizando dados da viagem no mapa

Antes de poder ver dados de viagem no mapa, adicione a ferramenta ao menu de ferramentas do mapa (*Habilitando ferramentas de mapas*, página 9).

No mapa, selecione **Dados da viagem**.

Personalizando os campos de dados da viagem

Antes de poder personalizar os dados que são exibidos na ferramenta do mapa de dados da viagem, você deverá adicionar a ferramenta de dados da viagem no menu de ferramentas do mapa (*Habilitando ferramentas de mapas*, página 9).

- 1 No mapa, selecione **Dados da viagem**.
- 2 Selecione um campo de dados da viagem.
- 3 Selecione uma opção.

O novo campo de dados da viagem é exibido na ferramenta do mapa de dados da viagem.

Visualizando a página de informações de viagem

A página com informações de viagem exibe sua velocidade e fornece estatísticas sobre a viagem.

OBSERVAÇÃO: se fizer paradas frequentes, deixe o dispositivo ligado, para que ele possa medir precisamente o tempo de duração da viagem.

No mapa, selecione **Velocidade**.

Visualizando o registro de viagens

O dispositivo mantém um registro de viagens, que é um registro do caminho percorrido.

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.
- 2 Marque a caixa de seleção **Registro de viagens**.

Redefinindo informações de viagem

- 1 No mapa, selecione **Velocidade**.
- 2 Selecione **Redefinir campo(s)**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Quando não estiver navegando em uma rota, selecione **Selecionar tudo** para redefinir todos os campos de dados, exceto o velocímetro, na primeira página.
 - Selecione **Redefinir dados da viagem** para redefinir as informações no computador de bordo.

- Selecione **Redefinir velocidade máxima** para redefinir a velocidade máxima.
- Selecione **Redefinir viagem B** para redefinir o odômetro.

Visualizando o trânsito à frente

Você pode visualizar os incidentes de tráfego à frente em sua rota ou ao longo da estrada na qual você está viajando.

- 1 Ao navegar em uma rota, selecione **Trânsito**.
O incidente de trânsito à frente mais próximo é exibido em um painel no lado direito do mapa.
- 2 Selecione o incidente de trânsito para visualizar detalhes adicionais.

Visualizando trânsito no mapa

O mapa de trânsito mostra o fluxo de trânsito com cores e atrasos em estradas próximas.

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione **Legenda** para visualizar a legenda do mapa de trânsito.

Procurando por incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **Aplicativos > Trânsito**.
- 2 Selecione **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se houver mais de um incidente, use as setas para exibir os incidentes adicionais.

Personalizando o mapa

Personalizando as camadas do mapa

Você pode definir os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições da estrada.

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.
- 2 Selecione as camadas a serem incluídas no mapa e selecione **Salvar**.

Alterando o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.
OBSERVAÇÃO: você não pode personalizar a Velocidade.
- 2 Selecione um tipo de dados a ser exibido.

Alterando a perspectiva do mapa

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Exibição do mapa de direção**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Subida** para exibir o mapa em duas direções (2-D) com sua direção de viagem no topo.
 - Selecione **Norte para cima** para exibir o mapa em 2D com o norte no topo.
 - Selecione **3D** para exibir o mapa em três dimensões.
- 3 Selecione **Salvar**.

Dados de trânsito

AVISO

A Garmin não se responsabiliza pela precisão ou periodicidade das informações sobre o trânsito.

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as áreas ou em todos os modelos de produtos. Para obter informações sobre receptores de trânsito e áreas de cobertura, acesse www.garmin.com/traffic.

Para evitar atrasos no trânsito, seu dispositivo deve receber dados de trânsito em tempo real.

- Se o seu dispositivo incluir um receptor de trânsito, ele pode receber dados de trânsito por sinal de transmissão pelo ar, se disponível.
- Um receptor de trânsito FM é incluído em modelos de produtos com final LT ou LMT.
- O dispositivo deve estar conectado à alimentação do veículo usando o cabo de alimentação incluso para receber informações de trânsito pelo receptor de trânsito.
- O dispositivo deve estar ao alcance de um sinal de dados de trânsito para receber informações utilizando o receptor de trânsito.

Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito

AVISO

Para-brisas metalizados podem diminuir o desempenho do receptor de trânsito.

Se o seu dispositivo incluir um receptor de trânsito, ele pode receber dados de trânsito por sinal de transmissão pelo ar, se disponível. Este recurso não está disponível em todas as áreas ou em todos os modelos de produtos.

- 1 Verifique se o seu dispositivo tem um receptor de trânsito.
 - Um receptor de trânsito FM é incluído em modelos de produtos com final LT ou LMT.
- 2 Conecte o dispositivo à alimentação do veículo usando o cabo de alimentação incluso em seu dispositivo (*Ligar o dispositivo à alimentação do veículo, página 2*).
O cabo de alimentação incluso no dispositivo tem uma antena para o receptor de trânsito.

Quando você está em uma área de cobertura de trânsito, seu dispositivo pode apresentar as informações do trânsito e ajudá-lo a evitar congestionamentos.

Sobre as assinaturas de trânsito

Você pode adquirir assinaturas adicionais ou uma renovação se sua assinatura vencer. Acesse <http://www.garmin.com/traffic>.

Visualizando as assinaturas de trânsito

Selecione **Configurações > Trânsito > Assinaturas**.

Adicionando uma assinatura

Você pode adquirir assinaturas de trânsito para outras regiões ou países.

- 1 No menu principal, selecione **Trânsito**.
- 2 Selecione **Assinaturas > +**.
- 3 Anota o ID da unidade do receptor de trânsito FM.
- 4 Acesse www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma assinatura e obter um código de 25 caracteres.
O código de assinatura do trânsito não pode ser reutilizado. Você deve obter um novo código sempre que renovar seu serviço. Se você possuir vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.
- 5 Selecione **Próximo** no dispositivo.
- 6 Insira o código.
- 7 Selecione **Concluído**.

Ativando o trânsito

Você pode ativar ou desativar os dados de trânsito.

- 1 Selecione **Configurações > Trânsito**.
- 2 Marque a caixa de seleção **Trânsito**.

Usando os aplicativos

Visualizando os arquivos de ajuda

Selecione **Aplicativos > Ajuda** para visualizar o manual completo do proprietário.

Procurando tópicos da ajuda

Selecione **Aplicativos > Ajuda > Q**.

Visualizando rotas e destinos anteriores

Antes de usar este recurso, você deve habilitar o recurso do histórico de viagens (*Configurações do dispositivo e de privacidade, página 13*).

Você pode visualizar suas rotas e seus locais anteriores em que parou no mapa.

Selecione **Aplicativos > Onde estive**.

Personalizando o dispositivo

Configurações do mapa e do veículo

Selecione **Configurações > Mapa e veículo**.

Veículo: define o ícone que representa a sua posição no mapa.

Exibição do mapa de direção: define a perspectiva do mapa.

Detalhes do mapa: define o nível de detalhes do mapa. Mais detalhes podem fazer com que o mapa apareça mais lentamente.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Ferramentas do mapa: define os atalhos que são exibidos no menu de ferramentas do mapa.

Camadas do mapa: define os dados exibidos na página do mapa (*Personalizando as camadas do mapa, página 10*).

Zoom automático: seleciona automaticamente o nível de zoom para o melhor uso do seu mapa. Quando estiver desativado, aproxime ou distancie manualmente.

Meus mapas: define quais mapas instalados o dispositivo utilizará.

Habilitando mapas

Você pode habilitar produtos de mapa que estão instalados em seu dispositivo.

DICA: para adquirir produtos de mapas adicionais, acesse <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Meus mapas**.
- 2 Selecione um mapa.

Configurações de navegação

Selecione **Configurações > Navegação**.

Pré-visualização de rota: mostra uma pré-visualização das principais estradas em sua rota quando você inicia a navegação.

Modo de cálculo: define o método de cálculo da rota.

Aviso de fadiga: alerta quando você estiver dirigindo por um longo período sem interrupção.

Evitar: define as características das estradas para evitar uma rota.

Áreas a serem evitadas personalizadas: permite evitar estradas ou áreas específicas.

Zonas ambientais: define as preferências de elementos a evitar para áreas com restrições ambientais ou de emissões válidas para o seu veículo.

Rodovias com pedágio: configura as preferências para evitar estradas com pedágio.

Pedágios e taxas: configura as preferências para evitar estradas com pedágio e adesivos de pedágio.

OBSERVAÇÃO: esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Modo restrito: desativa todas as funções que requerem atenção significativa do operador e que possam se tornar uma distração ao dirigir.

Simulador de GPS: o dispositivo para de receber sinal de GPS e economiza bateria.

Configurações do modo de cálculo

Selecione **Configurações > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota é feito com base nas velocidades de estrada e nos dados de aceleração do veículo para uma determinada rota.

Mais rápido: calcula rotas que são mais rápidas para dirigir, mas que podem ter uma distância maior.

Menor distância: calcula rotas que são mais curtas mas que podem demorar mais tempo para dirigir.

Fora da estrada: calcula uma linha direta do local atual ao destino.

Definindo uma localização simulada

Se você estiver em um local coberto ou não estiver recebendo sinais de satélite, pode usar o GPS para definir um local simulado.

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Simulador de GPS**.
- 2 No menu principal, selecione **Exibir Mapa**.
- 3 Toque no mapa duas vezes para selecionar uma área. O endereço do local aparece na parte inferior da tela.
- 4 Selecione a descrição do local.
- 5 Selecione **Definir local**.

Configurações da câmera de ré

As configurações da câmera de ré permitem que você gerencie câmeras de ré emparelhadas e configurações da câmera da Garmin. Este menu é exibido no dispositivo de navegação apenas quando o dispositivo está conectado ao cabo receptor de uma câmera sem fio. Consulte o manual do proprietário de sua câmera de ré e obtenha informações detalhadas sobre o emparelhamento de câmeras e as configurações da câmera. Acesse garmin.com/backupcamera e adquira uma Garmin câmera de ré.

Selecione **Configurações > Câmera de ré** e selecione a câmera emparelhada.

Desemparelhar: remove a câmera emparelhada. Você deve emparelhar a câmera novamente antes de verificá-la usando o dispositivo e o cabo.

Renomear: permite renomear a câmera emparelhada.

Linhas de orientação: mostra ou oculta linhas de orientação e permite ajustar a posição das linhas de orientação.

Configurações babyCam

As configurações da babyCam permitem que você gerencie câmeras emparelhadas e configurações da câmera da Garmin babyCam™. Este menu é exibido no dispositivo de navegação apenas quando o dispositivo está conectado ao cabo receptor de uma câmera sem fio. Consulte o manual do proprietário de sua câmera e obtenha informações detalhadas sobre o emparelhamento de câmeras e as configurações da câmera. Acesse garmin.com/babycam e adquira uma câmera da Garmin babyCam.

Selecione **Configurações > babyCam**, e selecione uma câmera emparelhada.

Configurações de energia: permite definir a quantidade de tempo em que o vídeo aparece na tela.

Girar vídeo: permite inverter ou espelhar o vídeo.

Alinhamento: exibe o vídeo babyCam para ajudar a alinhar a câmera.

Lembrete Verificar assento: habilita um lembrete para a verificação de passageiros nos bancos traseiros antes de sair do veículo.

Desemparelhar: remove a câmera emparelhada.

Renomear: permite renomear a câmera emparelhada.

Configurações do visor

Selecione **Configurações > Visor**.

Orientação: permite definir o visor como retrato (vertical) ou paisagem (horizontal).

Modo Cor: permite selecionar o modo cor diurno ou noturno. Se você selecionar a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

Brilho: permite o ajuste do brilho do visor.

Tempo limite do visor: permite definir a quantidade de tempo ocioso antes que seu dispositivo entre no modo de espera enquanto usa energia da bateria.

Imagem: permite tirar uma foto da tela do dispositivo. Imagens são salvas na pasta Imagem do dispositivo de armazenamento.

Configurações de trânsito

No menu principal, selecione **Configurações > Trânsito**.

Trânsito: permite o trânsito.

Operadora atual: define a operadora de trânsito a ser usada para dados de tráfego. A opção Automático seleciona os melhores dados de trânsito disponíveis automaticamente.

Assinaturas: lista as assinaturas de trânsito atuais.

Otimizar rota: permite ao dispositivo usar rotas alternativas otimizadas automaticamente ou mediante solicitação (*Evitando congestionamentos em sua rota, página 6*).

Alertas de trânsito: define a gravidade do congestionamento para o qual o dispositivo exibirá um alerta de trânsito.

Configurações de unidades e tempo

Para abrir a página Configurações de unidades e tempo, no menu principal, selecione **Configurações > Unidades e tempo**.

Hora atual: define a hora do dispositivo.

Formato de hora: permite selecionar o horário de exibição no formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Unidades: define a unidade de medida usada para distâncias.

Formato de posição: define o formato das coordenadas e a linha de referência usada para coordenadas geográficas.

Definindo o horário

- 1 Selecione o horário no menu principal.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para definir o horário automaticamente usando as informações do GPS, selecione **Automático**.
 - Para definir o horário manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

Configurações de idioma e teclado

Para abrir as configurações de Idioma e teclado, no menu principal, selecione **Configurações > Idioma e teclado**.

Idioma de voz: define o idioma dos avisos de voz.

Idioma do texto: define todo o texto na tela para o idioma selecionado.

OBSERVAÇÃO: a alteração do idioma do texto não altera o idioma de dados inseridos pelo usuário ou dados do mapa, como nomes de rua.

Idioma do teclado: habilita os idiomas do teclado.

Configurações dos alertas de proximidade

OBSERVAÇÃO: é necessário ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para alertas de pontos de proximidade para exibição.

OBSERVAÇÃO: esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Selecione **Configurações > Alertas de proximidade**.

Áudio: define o estilo de alerta reproduzido ao se aproximar dos pontos de proximidade.

Alertas: define o tipo de pontos de proximidade para os quais os alertas são reproduzidos.

Configurações do dispositivo e de privacidade

Para abrir as configurações do dispositivo, selecione **Configurações > Dispositivo**.

Sobre: exibe o número de versão do software, o número de ID da unidade e as informações sobre recursos de diversos outros softwares.

EULAs: exibe os contratos de licença do usuário final.

OBSERVAÇÃO: essas informações são necessárias ao atualizar o software do sistema ou ao adquirir dados de mapas adicionais.

Relatório de posição: compartilha suas informações de posicionamento com Garmin para aperfeiçoar o conteúdo.

Histórico de viagem: permite que o dispositivo registre as informações para os recursos myTrends, Onde estive e Registro de viagens.

Limpar hist. viagem: limpa o histórico de viagens dos recursos myTrends, Onde estive e Registro de viagens.

Restaurando as configurações

Você pode restaurar uma categoria de configurações ou todas as configurações para os valores padrão de fábrica.

- 1 Selecione **Configurações**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria de configuração.
- 3 Selecione **≡ > Restaurar**.

Informações sobre o dispositivo

Especificações

Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55°C (de -4 °F a 131 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Entrada de alimentação	Alimentação do veículo usando o cabo de força veicular incluso. Alimentação CA usando um acessório opcional (para uso residencial ou comercial apenas).
Tipo de bateria	Íon de lítio recarregável

Cabos de força

O seu dispositivo pode ser alimentado de diversas formas.

- Cabo de força veicular
- Cabo USB
- Adaptador CA (acessório opcional)

Carregando o dispositivo

OBSERVAÇÃO: este produto de Classe III deve ser alimentado por uma fonte de energia LPS.

Você pode carregar a bateria no dispositivo usando qualquer um dos métodos abaixo.

- Conecte o dispositivo à alimentação do veículo.
- Conecte o dispositivo a um computador usando um cabo USB.
O dispositivo pode ser recarregado lentamente quando conectado a um computador. Alguns computadores portáteis podem não recarregar o dispositivo.
- Conecte o dispositivo a um acessório adaptador de energia opcional, como um adaptador de energia de parede.
Você pode comprar um Garmin adaptador CA-CC aprovado para uso residencial ou comercial de um Garmin revendedor ou no site www.garmin.com.

Manutenção do dispositivo

Cuidados com o dispositivo

AVISO

Evite deixar o dispositivo cair.

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

Nunca use um objeto duro ou pontiagudo para operar a tela sensível ao toque. Isso pode causar danos.

Não exponha o dispositivo à água.

Limpendo a parte externa do dispositivo

AVISO

Evite usar produtos químicos e solventes que possam danificar os componentes de plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto a tela sensível ao toque) com um pano umedecido em solução de detergente neutro.
- 2 Seque o dispositivo.

Limpendo a tela sensível ao toque

- 1 Use um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, umedeça o pano com água.
- 3 Ao usar um pano umedecido, desligue o dispositivo e desconecte-o da corrente.
- 4 Limpe a tela suavemente com um pano.

Como evitar o roubo

- Remova o dispositivo e o suporte do veículo quando terminar de usá-lo.
- Remova o resíduo deixado no para-brisa pela ventosa.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registre seu dispositivo em <http://my.garmin.com>.

Redefinindo o dispositivo

Você pode redefinir seu dispositivo se ele parar de funcionar.
Pressione a tecla liga/desliga por 12 segundos.

Removendo o dispositivo, o suporte e a ventosa

Removendo o dispositivo do suporte

- 1 Pressione a patilha de abertura ou o botão no suporte.
- 2 Incline o dispositivo para a frente.

Removendo o suporte da ventosa

- 1 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 2 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

Removendo a ventosa do para-brisas

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

Alterando o fusível no cabo de força do veículo

AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma peça pequena e coloque todas as peças de volta na posição correta. O cabo de força do veículo só funciona quando é montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, talvez seja necessário substituir o fusível localizado na ponta do adaptador do veículo.

- 1 Gire a peça terminal ① 90 graus no sentido anti-horário para destravá-la.



DICA: você poderá precisar usar uma moeda para retirar a peça terminal.

- 2 Remova a peça terminal, a ponta prateada ② e o fusível ③.
- 3 Insira um fusível de ação rápida com a mesma tensão, como 1 A ou 2 A.
- 4 Coloque a ponta prateada na peça terminal.
- 5 Pressione a peça terminal e gire-a 90 graus no sentido horário para travá-la de volta no cabo de força veicular ④.

Solução de problemas

A ventosa não fixa no meu para-brisa

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisa com álcool.
- 2 Seque com um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa (*Ligar o dispositivo à alimentação do veículo, página 2*).

Meu dispositivo não está captando sinais de satélite

- Verifique se o simulador de GPS está desligado (*Configurações de navegação, página 11*).
- Deixe seu dispositivo fora de garagens e distante de prédios altos e árvores.
- Fique parado por alguns minutos.

O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação no veículo (*Alterando o fusível no cabo de força do veículo, página 14*).
- Verifique se o veículo está ligado e se está fornecendo energia à saída de alimentação.
- Verifique se a temperatura interior do veículo está dentro do limite da temperatura de carregamento indicado nas especificações.
- Verifique se o fusível não está queimado na tomada de força do veículo.

Minha bateria não fica carregada por muito tempo

- Diminua o brilho da tela (*Configurações do visor, página 12*).
- Reduza o tempo limite do visor (*Configurações do visor, página 12*).
- Diminua o volume (*Ajustando o volume, página 2*).
- Coloque o dispositivo no modo de poupança de energia quando não estiver em uso (*Ligando e desligando o dispositivo, página 2*).
- Mantenha o dispositivo distante de temperaturas extremas.
- Não deixe o dispositivo sob a luz solar direta.

O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador

Na maioria dos computadores Windows o dispositivo liga-se através de Media Transfer Protocol (MTP). Em modo MTP, o dispositivo aparece como dispositivo portátil e não como unidade removível. O modo MTP é compatível com Windows 7, Windows Vista®, e Windows XP Service Pack 3 com Windows Media Player 10.

O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador

Em computadores Mac e alguns computadores Windows o dispositivo é conectado com o modo de armazenamento em massa USB. No modo de armazenamento em massa USB, o dispositivo aparece como uma unidade ou volume removível, e não como dispositivo portátil. As versões Windows até WindowsXP Service Pack 3 usam o modo de armazenamento em massa USB.

O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade removível no computador

- 1 Desconecte o cabo USB do computador.
- 2 Desligue o dispositivo.
- 3 Conecte o cabo USB ao seu dispositivo e a uma porta USB do computador.

DICA: o cabo USB deve ser conectado a uma porta USB do computador e não a um hub USB.

O dispositivo é ligado automaticamente e adota o modo MTP ou de armazenamento em massa USB. Uma imagem do dispositivo conectado a um computador é exibida na tela do dispositivo.

OBSERVAÇÃO: se você tiver várias unidades de rede mapeadas em seu computador, a Windows poderá ter problemas para atribuir as letras das unidades às unidades da Garmin. Para obter informações sobre como atribuir letras a unidades, consulte o arquivo de ajuda de seu sistema operacional.

Apêndice

Instalando um cartão de memória para mapas e dados

É possível instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Adquira seus cartões de memória com fornecedores de produtos eletrônicos, ou acesse www.garmin.com/maps para comprar um cartão de memória pré-carregado com software de mapeamento da Garmin. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD™ de 4 a 32 GB.

- 1 Localize o slot de cartão de memória de mapas e dados no dispositivo (*Visão geral do dispositivo, página 1*).

2 Insira um cartão de memória no slot.

3 Pressione-o até ouvir um clique.

Gerenciamento de dados

Você pode armazenar arquivos no seu dispositivo. O dispositivo possui um slot de cartão de memória para armazenamento adicional de dados.

OBSERVAÇÃO: o dispositivo não é compatível com Windows 95, 98, Me, Windows NT® e Mac OS 10.3 e versões anteriores.

Sobre Cartões de memória

Você pode comprar cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrônicos ou comprar software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com). Além de armazenamento de mapas e dados, o cartão de memória pode ser usado para armazenar arquivos, como mapas, imagens, geocaches, rotas, paradas e POIs personalizados.

Conectando o dispositivo ao computador

Conecte seu dispositivo ao computador usando um cabo USB.

1 Conecte a extremidade menor do cabo USB à porta do dispositivo.

2 Conecte a extremidade maior do cabo USB a uma porta no computador.

Uma imagem do seu dispositivo conectado ao computador aparece na tela do dispositivo.

Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.

Transferindo dados do computador

1 Conecte o dispositivo ao computador (*Conectando o dispositivo ao computador*, página 15).

Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.

2 No computador, abra o navegador de arquivos.

3 Selecione um arquivo.

4 Selecione **Editar > Copiar**.

5 Navegue para uma pasta do dispositivo.

OBSERVAÇÃO: para uma unidade ou um volume removível, você não deverá colocar arquivos na pasta Garmin.

6 Selecione **Editar > Colar**.

Desconectando o cabo USB

Se seu dispositivo estiver conectado a um computador como uma unidade removível ou volume, você deverá desconectá-lo com segurança do computador para evitar perda de dados. Se o dispositivo estiver conectado ao computador Windows como um dispositivo portátil, não será necessário desconectá-lo com segurança.

1 Execute uma ação:

- Em computadores Windows selecione o ícone **Remover hardware com segurança** na bandeja do sistema e selecione seu dispositivo.
- Em computadores Mac, arraste o ícone de volume para a lixeira.

2 Desconecte o cabo do computador.

Visualizando status de sinal do GPS.

Mantenha pressionado  por três segundos.

Adquirindo mapas adicionais

1 Acesse a página do produto do seu dispositivo em garmin.com.

2 Clique na guia **Mapas**.

3 Siga as instruções na tela.

Comprando acessórios

Acesse garmin.com/accessories.

Índice

A

à frente 9
personalizar 10
acessórios 15
ajuda. 11 *Consulte também* suporte a produtos
alertas 3
alertas de ponto de proximidade, configurações 13
alertas para o motorista 3
alterando a área de pesquisa 7
áreas a serem evitadas 6
área 6
desativando 6
estrada 6
excluindo 6
pedágios 6
recursos das estradas 6
arquivos, transferindo 15
atalhos
adicionando 8
excluindo 8
atualizar
mapas 1
software 1
áudio, pontos de proximidade 13

B

barra de pesquisa 7
bateria, carregando 2, 13
botões na tela 2
brilho 3

C

cabo de força veicular 2
cabos, energia 13
cabos de força 13
mudar o fusível 14
veículo 2
camadas do mapa, personalizando 10
câmera de ré 12
câmera sem fio 12
câmeras 12
luz vermelha 3
ré 12
velocidade 3
câmeras de farol vermelho 3
câmeras de velocidade 3
carregando o dispositivo 2, 14
carregando seu dispositivo 13
cartão de memória 1, 2, 15
instalando 14
cartão microSD 1, 2
Cartão microSD 14
casa
editando o local 4
indo 4
combustível, estações 8
computador, conectando 14, 15
configurações 11–13
configurações de hora 12
configurações do visor 12
coordenadas 8
cuidados com o dispositivo 13

D

definição de rota 4
destinos. *Consulte* localizações
desvios 5
direções 4

E

editando, viagens salvas 5
encontrando locais, categorias 7
encontrar locais. 7 *Consulte também*
localizações
cidades 8
coordenadas 8

endereços 8
Interseções 8
endereços, localizando 8
especificações 13
estabelecimentos 8
estacionamento, último local de estacionamento 8
EULAs 13
excluindo, viagens 5

F

ferramentas, mapas 9
Foursquare 8
furto, evitando 13
fusível, alterando 14

G

Garmin Express, atualizando o software 1
Geocaching 8
GPS 2, 15

H

histórico de viagem 13

I

ícones, barra de status 2
ID de unidade 13
idioma
teclado 12
voz 12
imagens 12
indo para casa 4
informações de viagem 10
exibindo 10
redefinindo 10
Interseções, localizando 8

L

latitude e longitude 8
limpando a tela sensível ao toque 13
limpando o dispositivo 13
lista de curvas 4
locais encontrados recentemente 8
locais salvos 5
categorias 9
editando 9
excluindo 9
locais simulados 12
local atual 8
localizações 8, 11
atual 8, 9
encontrados recentemente 8
estabelecimentos 8
pesquisar por 7
procurando 8
salvando 9
simulados 12

M

mapas 4, 9–11
atualizar 1
camadas 10
campo de dados 4, 10
compra 15
exibindo rotas 4
ferramentas 9
nível de detalhes 11
símbolos 4
tema 11
modo de descanso 2
montando o dispositivo
automóveis 2
removendo do suporte 13
ventosa 2, 14
myTrends, rotas 6

N

navegação 4, 7
configurações 11
fora da estrada 7
navegação fora da estrada 7

número da ID 13

O

Onde estou? 8, 9

P

pedágios, evitando 6
personalizando o dispositivo 11
Pesquisa rápida 7
pilha
carregar 14
maximizando 14
problemas 14
planejador de viagem 5
editando uma viagem 5
pontos de interseção 5
pontos de interesse (POI) 7, 8
estabelecimentos 8
próxima curva 4

R

redefinindo
dados da viagem 10
dispositivo 13
referências de locais 4
registro de viagens, exibindo 10
removendo o suporte 14
restaurando as configurações 13
rotas 3
adicionar um ponto 4, 5
calculando 5
definição 4
iniciando 3, 4
modo de cálculo 5, 12
myTrends 6
parando 5
sugeridas 6
visualizando no mapa 4

S

salvar, local atual 9
serviços de emergência 8
sinais do satélite
captando 2
visualizando 15
software
atualizar 1
versão 13
solução de problemas 14
suporte, removendo 14
suporte a produtos 11

T

tecla liga/desliga 1, 2
teclado
idioma 12
layout 12
tela, brilho 3
trânsito 10–12
adicionando assinaturas 11
incidentes 10
mapa 10
procurando congestionamentos 10
receptor 11
rota alternativa 6

U

USB, desconectando 15

V

ventosa 14
visualização do mapa
2D 10
3-D 10
Visualização do mapa em 2D 10
Visualização do mapa em 3D 10
volume, ajustando 2

