

GARMIN DRIVESMART™ 55/65/71

Brugervejledning

© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Garmin DriveSmart™, Garmin Express™ og myTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple® og Mac® er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Ordmærket Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Foursquare® er et varemærke tilhørende Foursquare Labs, Inc. i USA og andre lande. microSD® og microSDHC-logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. TripAdvisor® er et registreret varemærke tilhørende TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® og Windows XP® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Indholdsfortegnelse

Sådan kommer du i gang	1	Udformning af din rute.....	8
Garmin DriveSmart 55/65/71 enhedsoversigt	1	Valg af en omvej	8
Montering og strømtilførsel til Garmin DriveSmart enheden i dit køretøj	1	Ændring af ruteberegningstilstand	8
Tænd eller sluk for enheden	1	Afbrydelse af en rute	8
Opfangning af GPS-signaler	1	Brug af Foreslåede ruter	8
Statuslinjens ikoner	1	Undgå forsinkelser, gebyrer og områder	8
Brug af skærmenknapper	2	Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten	8
Justering af lydstyrken	2	Undgåelse af betalingsveje	8
Aktivering af Automatisk lydstyrke	2	Undgåelse af betalingsklistermærker	8
Justering af skærmens lysstyrke	2	Undgåelse af vejegenskaber	9
		Undgå miljøzoner	9
		Brugerdefinerede undgæelser	9
		Navigation i direkte linje	9
Funktioner og advarsler for chaufførpædagog	2	Brug af kortet	9
Aktivering eller deaktivering af hørbare chaufføradvarsler	2	Kortværktøjer	9
Rødt lys- og fartkameraer	2	Visning af et kortværktøj	10
Søg efter og gem positioner	2	Up Ahead	10
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen	3	Visning af kommende positioner	10
Søgning efter en adresse	3	Sådan tilpasses Up Ahead-kategorierne	10
Positionssøgningens resultater	3	Byer forude	10
Resultater af positionssøgning på kortet	3	Visning af kommende byer og frakørsler med service	10
Ændring af søgeområdet	3	Rejseoplysninger	10
Interessepunkter	4	Visning af tripdata på kortet	10
Søgning efter en position efter kategori	4	Visning af siden Rejseoplysninger	10
Søgning efter nationalparker	4	Visning af triploggen	10
Søgning efter HISTORY® interessepunkter	4	Nulstilling af rejseoplysninger	10
Foursquare	4	Visning af kommende trafikuhændelser	10
TripAdvisor®	5	Visning af trafik på kortet	11
Navigation til interessepunkter inden for et sted	5	Søgning efter trafikuhændelser	11
Søgeværktøjer	5	Tilpasning af kortet	11
Søgning efter et vejkrøds	5	Tilpasning af kortlagene	11
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater	5	Ændring af feltet til kortdata	11
Parkering	5	Ændring af kortperspektiv	11
Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle position	5	Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner	11
Søgning efter parkering i nærheden af en angivet position	5	Parring med din smartphone	11
Forklaring af parkeringsfarver og -symboler	5	Deaktivering af Bluetooth funktioner (Android™)	11
Visning af nyligt fundne positioner	5	Deaktivering af Bluetooth funktioner (iPhone®)	11
Rydning af listen over nyligt fundne steder	5	Bluetooth ikoner for funktionsstatus	11
Visning af oplysninger om aktuell position	5	Smart-notifikationer	12
Finde nødtjenester og brændstof	5	Modtagelse af meddelelser	12
Få retningsanvisninger til din aktuelle position	6	Visning af listen med meddelelser	12
Sådan tilføjer du en genvej	6	Sådan går du til en adresse eller position ved hjælp af Garmin Drive appen	12
Fjernelse af en genvej	6	Håndfri opkald	12
Gemme positioner	6	Foretagelse af et opkald	12
Sådan gemmer du en position	6	Modtagelse af et opkald	13
Lagring af din aktuelle position	6	Brug af opkaldshistorikken	13
Redigering af en gemt position	6	Brug af indstillinger for indgående opkald	13
Tildeling af kategorier til en gemt position	6	Lagring af et hjemmetelefonnummer	13
Sletning af en gemt position	6	Sletning af en parret telefon	13
Navigation til din destination	6	Trafik	13
Ruter	6	Modtagelse af trafikdata med din smartphone	13
Sådan startes en rute	6	Modtager trafikdata med en trafikmodtager	13
Start af en rute ved hjælp af kortet	6	Trafikmodtagerabonnementer	13
Sådan kører du hjem	7	Aktivering af trafik	14
Din rute på kortet	7	Visning af trafik på kortet	14
Aktiv vognbaneanvisning	7	Søgning efter trafikuhændelser	14
Visning af sving og retningsanvisninger	7	Stemme kommando	14
Visning af hele ruten på kortet	7	Angivelse af vækningssætningen	14
Ankomst til din destination	7	Aktivering af Stemme kommando	14
Parkering i nærheden af din destination	7	Tip til stemme kommando	14
Ændring af aktiv rute	8	Start af en rute ved hjælp af stemme kommando	14
Tilføje af en position til din rute	8	Lydløse instruktioner	14
		Stemmestyring	15
		Konfiguration af stemmestyring	15

Brug af stemmestyring	15	Min enhed opretter ikke forbindelse til min telefon	21
Tip til stemmestyring	15	Appendiks	21
Brug af programmerne	15	Installation af et hukommelseskort til kort og data	21
Sådan får du vist brugervejledningen til din enhed	15	Datahåndtering	21
Visning af vejrudsigten	15	Om hukommelseskort	21
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by	15	Tilslutning af enheden til din computer	21
Visning af vejrradaren	15	Overførsel af data fra computeren	21
Visning af vejrrvarsler	15	Frakobling af USB-kablet	21
Kontrol af vejforholdene	15	Visning af GPS-signalstatus	21
Ruteplanlægning	15	Køb af flere kort	21
Planlægning af en tur	15	Køb af tilbehør	21
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur	15	Indeks	22
Sådan finder du seværdigheder på turen	16		
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur	16		
Navigation til en gemt tur	16		
Redigering og lagring af din aktive rute	16		
photoLive trafikameraer	16		
Sådan får du vist og gemmer photoLive trafikameraer	16		
Visning af photoLive trafikameraer på kortet	16		
Lagring af et trafikamera	16		
Visning af tidligere ruter og destinationer	16		
Garmin DriveSmart Indstillinger	16		
Indstillinger for kort og køretøj	16		
Aktivering af kort	16		
Navigationsindstillinger	16		
Indstillinger for beregningstilstand	17		
Indstilling af en simuleret position	17		
Indstillinger for trådløst netværk	17		
Indstillinger for Hjælp til chauffør	17		
Indstillinger for alarmpunkter	17		
Indstillinger for bakkamera	17		
Displayindstillinger	17		
Trafikindstillinger	17		
Indstillinger for enheder og tid	18		
Indstilling af tid	18		
Indstillinger for sprog og tastatur	18		
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger	18		
Nulstilling af data og indstillinger	18		
Enhedsoplysninger	18		
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse	18		
Specifikationer	18		
Opladning af enheden	18		
Vedligeholdelse af enhed	18		
Garmin Support Center	18		
Opdateringer af kort og software	18		
Tilslutning til et Wi-Fi netværk	19		
Opdatering af kort og software ved hjælp af et Wi-Fi netværk	19		
Opdatering af kort og software med Garmin Express	19		
Vedligeholdelse af enheden	20		
Rengøring af yderside	20		
Rengøring af berøringsskærmen	20		
Sådan undgår du tyveri	20		
Genstart af enheden	20		
Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen	20		
Sådan fjerner du enheden fra holderen	20		
Fjernelse af enheden fra sugekoppen	20		
Fjernelse af sugekoppen fra forruden	20		
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel	20		
Fejlfinding	20		
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden	20		
Enheden opfanger ingen satellitsignaler	20		
Enheden oplades ikke i bilen	20		
Batteriet aflades hurtigt	20		

Sådan kommer du i gang

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

- Opdater kort og software på din enhed (*Opdateringer af kort og software*, side 18).
- Monter enheden i dit køretøj, og forbind den til strøm (*Montering og strømtilførsel til Garmin DriveSmart enheden i dit køretøj*, side 1).
- Modtag GPS-signaler (*Opfangning af GPS-signaler*, side 1).
- Juster lydstyrken (*Justering af lydstyrken*, side 2) og displayets lysstyrke (*Justering af skærmens lysstyrke*, side 2).
- Naviger til din destination (*Sådan startes en rute*, side 6).

Garmin DriveSmart 55/65/71 enhedsoversigt



①	Tænd/sluk-knap
②	USB-port til strøm og data
③	Hukommelseskortstik til kort og data
④	Mikrofon til stemmekommando eller håndfri opkald

Montering og strømtilførsel til Garmin DriveSmart enheden i dit køretøj

⚠ ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme.

Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.

- 1 Tilslut bilstrømkablet ① til USB-stikket på enheden.



- 2 Tryk monteringen ② fast på sugekoppen ③, så den klikker på plads.
- 3 Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen ④ tilbage mod forruden.
- 4 Sæt tappen øverst på monteringen ind i stikket på bagsiden af enheden.
- 5 Tryk bunden af monteringen ind i enheden, indtil den klikker på plads.

- 6 Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.

Tænd eller sluk for enheden

- For at tænde enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen ① eller tilslutte enheden til en strømkilde.



- Tryk på tænd/sluk-knappen, mens enheden er tændt, for at få enheden til at gå i strømsparetilstand.

Når enheden er i strømsparetilstand, er skærmen slukket, og enheden bruger meget lidt strøm, men den kan vækkes til brug med det samme.

TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i strømsparetilstand, mens batteriet oplader.

- Du kan slukke enheden ved at holde tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen, og vælge **Sluk**.

Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden strømsparetilstand.

Opfangning af GPS-signaler

Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position. Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt navigationsenheden. Første gang du tænder navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde satellitsignaler.

- 1 Tænd for enheden.
- 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
- 3 Gå om nødvendigt til et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.

■ i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Når mindst halvdelen af søjlerne er fyldt, er enheden klar til navigation.

Statuslinjens ikoner

Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen. Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden. Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller se yderligere oplysninger.

■	GPS-signalstatus. Hold nede for at se oplysninger om GPS-nøjagtighed og satellitforbindelse (<i>Visning af GPS-signalstatus</i> , side 21).
⌘	Bluetooth® teknologistatus. Vælg for at se Bluetooth indstillingerne (<i>Indstillinger for trådløst netværk</i> , side 17).
📶	Wi-Fi signalstyrke. Vælg for at se Wi-Fi indstillingerne (<i>Indstillinger for trådløst netværk</i> , side 17).
📞	Tilsluttet til håndfri opkald. Vælg for at foretage et telefonopkald (<i>Håndfri opkald</i> , side 12).
9:10	Aktuel tid. Vælg for at indstille tiden (<i>Indstilling af tid</i> , side 18).
🔋	Batteriopladningsniveau.

	Garmin Drive™ appforbindelsesstatus. Et farvet ikon indikerer, at appen er tilsluttet (<i>Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 11</i>).
53°C	Temperatur. Vælg for at se vejrudsigten (<i>Visning af vejrudsigten, side 15</i>).

Brug af skærmen

Knapper på skærmen giver dig mulighed for at navigere i siderne, menuerne og menuindstillingerne på din enhed.

- Vælg for at vende tilbage til det forrige menuskærbillede.
- Tryk og hold på for at gå tilbage til hovedmenuen.
- Vælg eller for at rulle igennem listerne eller menuerne.
- Hold eller inde for at rulle hurtigere.
- Vælg for at se en kontekstbaseret menu med valgmuligheder for den aktuelle skærm.

Justering af lydstyrken

1 Vælg **Lydstyrke**

2 Vælg en funktion:

- Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
- Vælg for at slå lyd fra på enheden.
- Vælg for at se yderligere valgmuligheder.

Aktivering af Automatisk lydstyrke

Din enhed kan hæve og sænke lydstyrken automatisk baseret på niveauet af baggrundsstøj.

1 Vælg **Lydstyrke** > .

2 Vælg **Automatisk lydstyrke**.

Justering af skærmens lysstyrke

1 Vælg **Indstillinger** > **Skærm** > **Lysstyrke**.

2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.

Funktioner og advarsler for chauffør- ropmærksomhed

FORSIGTIG

Chaufføradvarsler og fartbegrænsning er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at bruge din egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin® er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte.

Enheden tilbyder funktioner, som kan give sikrere kørsel og øget effektivitet, selv når du kører i et velkendt område. Enheden afspiller en hørbar tone eller meddelelse og viser oplysninger for hver advarsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone for visse typer chaufføradvarsler. Det er ikke alle advarsler, der er tilgængelige i alle områder.

Skoler: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til og fartbegrænsningen (hvis tilgængelig) for en kommende skole eller skolezone.

Nedsat fartgrænse: Enheden afspiller en tone og viser den kommende fartbegrænsning, så du kan være forberedt på at sænke farten.

Meddelelse om overskredet fartgrænse: Enheden afspiller en tone og viser en rød kant på fartbegrænsningsikonet, hvis du overskrider fartbegrænsningen for den vej, du kører på.

Ændret hastighedsbegrænsning: Enheden afspiller en tone og viser den kommende fartbegrænsning, så du kan være forberedt på at tilpasse farten.

Forkert retning på ensrettet vej: Enheden afspiller en meddelelse og viser en advarsel på hele skærmen, hvis du kører i den forkerte retning på ensrettet vej. Skærmkanterne bliver røde, og der vises en advarsel øverst på skærbilledet, indtil du forlader den ensrettede vej eller ændrer kørselsretning.

Jernbaneoverskæring: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til en kommende jernbaneoverskæring.

Dyr krydser vej: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et kommende område, hvor dyr krydser vejen.

Sving: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et sving på vejen.

Langsom trafik: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til langsommere trafik, når du nærmer dig langsommere trafik med højere fart. Enheden skal modtage trafikoplysninger for at kunne anvende denne funktion (*Trafik, side 13*).

Advarsel om træthed: Enheden afspiller en tone og foreslår kommende rasteplasser, når du har kørt i mere end to timer uden at stoppe.

Aktivering eller deaktivering af hørbare chaufføradvarsler

Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone for visse typer chaufføradvarsler. Den visuelle advarsel vises, selvom den hørbare tone er deaktiveret.

1 Vælg **Indstillinger** > **Hjælp til chauffør** > **Chaufføradvarsler**.

2 Vælg eller ryd feltet ud for hver advarsel.

Rødt lys- og fartkameraer

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller en sikkerhedskameradatabase.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller på alle produktmodeller.

Oplysninger om placeringer af rødt lys-kameraer og hastighedskameraer er tilgængelige i visse områder for visse produktmodeller. Enheden advarer dig, når du nærmer dig et rapporteret fartkamera eller rødt lys-kamera.

- I nogle områder kan din enhed modtage live-data om rødt lys- og hastighedskameraer, når den er tilsluttet en smartphone, der kører Garmin Drive appen.
- Du kan bruge Garmin Express™ softwaren (garmin.com/express) til at opdatere kameradatabasen på din enhed. Du bør opdatere din enhed ofte for at modtage de nyeste kameraoplysninger.
- For at bevare en opdateret database af steder med rødt lys- og hastighedskameraer skal enheden have et aktivt abonnement for at downloade og gemme sikkerhedskameradata. Gå til garmin.com/speedcameras for at kontrollere tilgængelighed og kompatibilitet eller for at købe et abonnement eller en engangsopdatering. Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnementer.

BEMÆRK: I visse områder omfatter nogle produktpakker forudindlæste data for rødt lys- og hastighedskameraer med abonnementsfri opdateringer.

Søg efter og gem positioner

De kort, der er indlæst på enheden, indeholder positioner, f.eks. restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede gadeoplysninger. Menuen Find hjælper dig med at finde din

destination gennem flere forskellige metoder til at gennemse, søge og gemme disse oplysninger.

Vælg **Find** i hovedmenuen.

- Hvis du hurtigt vil søge efter alle positioner på din enhed, skal du vælge **QSøg** (*Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen, side 3*).
- Hvis du vil finde en adresse, skal du vælge **Adresse** (*Søgning efter en adresse, side 3*).
- Hvis du vil gennemse eller søge i forudindlæste interessepunkter efter kategori, skal du vælge **Kategorier** (*Søgning efter en position efter kategori, side 4*).
- Hvis du vil søge i nærheden af en anden by eller et område, skal du vælge **ud** for det aktuelle søgeområde (*Ændring af søgeområdet, side 3*).
- Hvis du vil se og redigere dine gemte positioner, skal du vælge **Gemt** (*Gemme positioner, side 6*).
- Hvis du vil se positioner, du har valgt for nylig fra søgeresultaterne, skal du vælge **Nylige** (*Visning af nyligt fundne positioner, side 5*).
- Hvis du vil gennemse, søge og tjekke Foursquare® interessepunkter, skal du vælge **Foursquare®** (*Søgning i Foursquare interessepunkter, side 4*).
- Hvis du vil navigere til bestemte geografiske koordinater, skal du vælge **Koordinater** (*Søgning efter en position ved hjælp af koordinater, side 5*).

Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen

Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.

1 Vælg **Find**.

2 Vælg **Søg** i søgelinjen.

3 Indtast en del af eller hele søgeordet.

Forslag til søgeord vises under søgelinjen.

4 Vælg en funktion:

- Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
- Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
- Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at indtaste husnummeret og gadenavnet.
- Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
- Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
- Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater på længde- og breddegrad.

5 Vælg en funktion:

- Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
- Vælg **Q** for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.

6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.

Søgning efter en adresse

BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.

1 Vælg **Find**.

2 Hvis nødvendigt, skal du vælge **Søgning nær:** for at søge i nærheden af en anden by eller et andet område.


3 Vælg **Adresse**.

4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af adresseoplysninger.

5 Vælg adressen.

Positionssøgningens resultater

Som standard vises positionssøgningens resultater på en liste med den nærmeste position øverst. Du kan rulle ned for at se flere resultater.

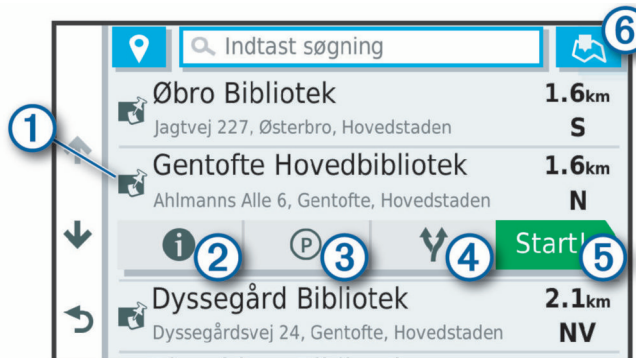


①	Vælg en position for at se indstillingsmenuen.
② i	Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om den valgte position.
③ P	Vælg for at finde parkeringsområder i nærheden af positionen.
④ Y	Vælg for at få vist forskellige ruter til positionerne.
⑤ Start!	Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den anbefalede rute.
⑥	Vælg for at få vist søgningens resultater på kortet.

Resultater af positionssøgning på kortet

Du kan se resultaterne af en positionssøgning på kortet i stedet for på en liste.

Vælg **Q** fra positionssøgningens resultater. Den nærmeste position vises midt på kortet, og grundlæggende oplysninger om den valgte position vises nederst på kortet.

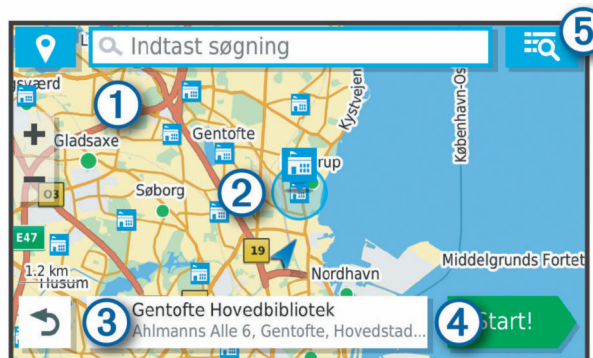


①	Træk kortet for at få vist søgeresultater.
②	Yderligere søgeresultater. Vælg for at få vist en anden position.
③	Oversigt over valgt position. Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om den valgte position.
④ Start!	Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den anbefalede rute.
⑤	Vælg for at få vist søgeresultaterne på en liste.

Ændring af søgeområdet

Som standard søger enheden efter positioner i nærheden af din aktuelle position. Du kan også søge i andre områder, f.eks. i nærheden af din destination, i nærheden af en anden by eller langs din aktive rute.

1 Vælg **Find**.

2 Vælg **ud** ved siden af det aktuelle søgeområde ①.

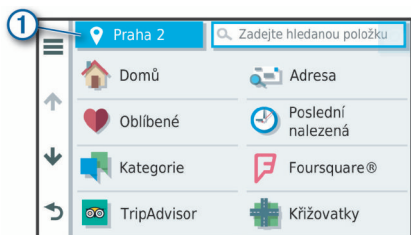

- 3 Vælg et søgeområde.
- 4 Følg om nødvendigt vejledningen på skærmen for at vælge en specifik position.

Det valgte søgeområde vises ved siden af . Når du søger efter en position ved hjælp af en af mulighederne i menuen Find, foreslår enheden først positioner nær dette område.

Interessepunkter

Et interessepunkt er et sted, du muligvis finder nyttigt eller interessant. Interessepunkter er organiseret efter kategori og kan omfatte populære rejsedestinationer, f.eks. tankstationer, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Søgning efter en position efter kategori

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.
- 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
- 4 Vælg en position.

Søgning i en kategori

Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire destinationer, du har valgt.

- 1 Vælg **Find > Kategorier**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en funktion:
 - Vælg en destination på listen til hurtig søgning i højre side af skærmen.
Listen til hurtig søgning viser en oversigt over nyligt fundne positioner i den valgte kategori.
 - Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt, og vælg en destination.

Søgning efter nationalparker

Enhedsmodeller, der indeholder kort over Nordamerika eller USA, indeholder også detaljerede oplysninger om nationalparker i USA. Du kan navigere til en nationalpark eller til en position i en nationalpark.

- 1 Vælg **Find > Nationalparker**.
Der vises en liste over nationalparker med nærmeste park øverst.
- 2 Vælg **Søg**, og indtast hele eller en del af parkens navn for at indsnævre søgeresultaterne (valgfrit).
- 3 Vælg en nationalpark.
En liste over kategorier for positioner for attraktioner og faciliteter i parken vises under parkens navn.
- 4 Vælg en funktion:
 - For at starte navigation til parken skal du vælge **Start!**.
 - Hvis du vil se flere parkoplysninger eller udforske parkens attraktioner og faciliteter, skal du vælge
 - Hvis du hurtigt vil finde en position i parken, skal du vælge en kategori fra listen under parkens navn og vælge en position.

Udforsk attraktioner og faciliteter i nationalparker

Du kan udforske detaljerede oplysninger om de attraktioner og faciliteter, der findes i en nationalpark, og navigere til bestemte

positioner i parken. For eksempel kan du finde campingpladser, landemærker, besøgscentre og populære attraktioner.

- 1 Vælg en nationalpark fra søgeresultaterne, og vælg .
- 2 Vælg **Udforsk denne park**.
Der vises en liste over kategorier for parkens attraktioner og faciliteter.
- 3 Vælg en kategori.
- 4 Vælg en position, og vælg **Start!**.

Søgning efter HISTORY® interessepunkter

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle produktmodeller eller for alle kortområder.

Din enhed indeholder HISTORY interessepunkter, som giver dig mulighed for at finde og lære om vigtige historiske steder og attraktioner, f.eks. historiske bygninger, monumenter, museer og betydningsfulde steder for historiske begivenheder.

- 1 Vælg **Find > History®**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg for at få vist et billede og en kort oversigt over stedets historie.

Foursquare

Foursquare er et stedbaseret socialt netværk. Din enhed indeholder præinstalleret Foursquare interessepunkter, der er angivet med Foursquare logoet i dine søgeresultater for steder.

Du kan oprette forbindelse til din Foursquare konto ved hjælp af Garmin Drive appen på din compatible smartphone. Det giver dig mulighed for at se Foursquare oplysninger om stedet, gå ind på et sted og søge efter interessepunkter i Foursquare onlinedatabasen.

Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 11](#)).

- 1 Åbn Garmin Drive appen på din smartphone.
- 2 Vælg > **Foursquare® > Log på**.
- 3 Indtast dine Foursquare logonoplysninger.

Søgning i Foursquare interessepunkter

Du kan søge efter Foursquare interessepunkter, der er indlæst på din enhed. Når din enhed er tilsluttet din Foursquare konto med Garmin Drive appen, giver søgningen de mest opdaterede resultater fra Foursquare onlinedatabasen og tilpassede resultater fra din Foursquare brugerkonto ([Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto, side 4](#)).

Vælg **Find > Kategorier > Foursquare®**.

Visning af Foursquare oplysninger om et sted

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet din Foursquare konto med Garmin Drive appen ([Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto, side 4](#)).

Du kan få vist detaljerede oplysninger om et Foursquare sted, f.eks. brugervurderinger, oplysninger om restaurantpriser og åbningstider.

- 1 Fra søgeresultaterne for et sted kan du vælge et Foursquare interessepunkt.
- 2 Vælg .

Sådan tjekker du ind med Foursquare

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet din Foursquare konto med Garmin Drive appen ([Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto, side 4](#)).

- 1 Vælg **Programmer > Foursquare® > Indtjek**.
- 2 Vælg et interessepunkt.
- 3 Vælg > **Indtjek**.

TripAdvisor®

Din enhed omfatter TripAdvisor interessepunkter og bedømmelser. TripAdvisor bedømmelser vises automatisk på listen med søgeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søge efter TripAdvisor interessepunkter i nærheden og sortere efter distance eller popularitet.

Søgning efter TripAdvisor interessepunkter

- 1 Vælg **Find > Kategorier > TripAdvisor**.
- 2 Vælg en kategori.
Der vises en liste med nærliggende TripAdvisor interessepunkter for kategorien.
- 3 Vælg **Sorter resultater** for at sortere søgeresultaterne efter distance eller popularitet (valgfrit).

Navigation til interessepunkter inden for et sted

BEMÆRK: Denne funktion er måske ikke tilgængelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Du kan oprette en rute til et interessepunkt (POI) inden for et større sted, f.eks. en butik i et indkøbscenter eller en bestemt terminal i en lufthavn.

- 1 Vælg **Find > Søg**.
- 2 Vælg en funktion:
 - For at søge efter stedet skal du indtaste navnet eller adressen på stedet, vælg **Q**, og gå til trin 3.
 - For at søge efter interessepunktet, skal du indtaste navnet på interessepunktet, vælg **Q**, og gå til trin 5.
- 3 Vælg stedet.
Der vises en liste over kategorier nedenfor stedet, f.eks. restauranter, biludlejning eller terminaler.
- 4 Vælg en kategori.
- 5 Vælg interessepunktet, og vælg **Start!**.

Enheden opretter en rute til det parkeringsområde eller den indgang til stedet, der er tættest på interessepunktet. Når du ankommer til destinationen, angiver et ternet flag det anbefalede parkeringsområde. Et mærket punkt angiver placeringen af interessepunktet inden for stedet.

Udforskning af et sted

BEMÆRK: Denne funktion er måske ikke tilgængelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Du kan få vist en liste over alle interessepunkter på hvert sted.

- 1 Vælg et sted.
- 2 Vælg **i > Udforsk dette sted**.

Søgeværktøjer

Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.


Søgning efter et vejkrøds

Du kan søge efter et vejkrøds eller en sammenfletning mellem to gader, motorveje eller andre veje.

- 1 Vælg **Find > Kategorier > Vejkrøds**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af gadeoplysninger.
- 3 Vælg vejkrødset.

Søgning efter en position ved hjælp af koordinater

Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og længdegraden.

- 1 Vælg **Find > Koordinater**.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge  og ændre koordinatformatet eller datum.
- 3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.
- 4 Vælg **Vis på kort**.

Parkering


Din Garmin DriveSmart enhed inkluderer detaljerede data om parkering, som kan hjælpe dig med at finde et sted at parkere i nærheden baseret på sandsynligheden for tilgængelige parkeringspladser, type parkeringsområde, pris eller accepterede betalingsmetoder.

BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner.

Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle position

- 1 Vælg **Find > Kategorier > Parkering**.
- 2 Vælg **Filtrer parkering**, og vælg en eller flere kategorier for at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller betalingsmetoder (tilbehør).
BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner.
- 3 Vælg en parkeringsposition.
- 4 Vælg **Start!**.

Søgning efter parkering i nærheden af en angivet position

- 1 Søg efter en position.
- 2 Vælg en position ud fra resultaterne for positionssøgning.
- 3 Vælg .
Der vises en liste over parkeringsområder i nærheden af den valgte position.
- 4 Vælg **Filtrer parkering**, og vælg en eller flere kategorier for at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller betalingsmetoder (tilbehør).
BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner.
- 5 Vælg en parkeringsposition.
- 6 Vælg **Start!**.

Forklaring af parkeringsfarver og -symboler

Parkeringspositioner, som omfatter detaljerede parkeringsdata, er farvekodede for at angive sandsynligheden for at finde parkering. Symbolerne angiver typen af den tilgængelige parkering (vej eller parkeringsplads), relative prisoplysninger og betalingstype.

Du kan se forklaringen af disse farver og symboler på enheden.

Vælg  fra parkeringssøgningens resultater.

Visning af nyligt fundne positioner

Enheden gemmer en historik med de sidste 50 positioner, du har fundet.

Vælg **Find > Nylige**.

Rydning af listen over nyligt fundne steder

Vælg **Find > Nylige >  > Ryd > Ja**.

Visning af oplysninger om aktuel position

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.

På kortet vælges køretøjet.

Finde nødtjenester og brændstof

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde de nærmeste hospitaler, politistationer og tankstationer.

- 1 På kortet vælges køretøjet.
- 2 Vælg **Skadestuer, Politi stationer, Brændstof** eller **Vejhjælp**.

BEMÆRK: Nogle servicekategorier er ikke tilgængelige i alle områder.

Der vises en liste over de valgte tjenester, med de nærmeste steder øverst.

- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil navigere til stedet, skal du vælge **Start!**.
 - Hvis du vil have vist telefonnummeret og andre oplysninger om stedet, skal du vælge **i**.

Få retningsanvisninger til din aktuelle position

Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med retningsanvisninger.

- 1 På kortet vælges køretøjet.
- 2 Vælg **≡** > **Rute til mig**.
- 3 Vælg en startposition.
- 4 Vælg **Ok**.

Sådan tilføjer du en genvej

Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen til en position, en kategori eller et søgeværktøj.

Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.

- 1 Vælg **Find** > **Tilføj genvej**.
- 2 Vælg et emne.

Fjernelse af en genvej

- 1 Vælg **Find** > **≡** > **Fjern genvej(e)**.
- 2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
- 3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
- 4 Vælg **Fuldført**.

Gemme positioner

Sådan gemmer du en position

- 1 Søg efter en position (*Søgning efter en position efter kategori, side 4*).
- 2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
- 3 Vælg **i** > **Gem**.
- 4 Indtast et navn, og vælg **Fuldført**.

Lagring af din aktuelle position

- 1 På kortet vælges køretøjsikonet.
- 2 Vælg **Gem**.
- 3 Indtast et navn, og vælg **Fuldført**.
- 4 Vælg **OK**.

Redigering af en gemt position

- 1 Vælg **Find** > **Gemt**.
- 2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **i**.
- 5 Vælg **≡** > **Rediger**.
- 6 Vælg en funktion:
 - Vælg **Navn**.
 - Vælg **Telefonnummer**.
 - Vælg **Kategorier**, hvis du vil tildele kategorier til den gemte position.
 - Vælg **Skift kortsymbol**, hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at markere positionen på et kort.
- 7 Rediger oplysningerne.
- 8 Vælg **Fuldført**.

Tildeling af kategorier til en gemt position

Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte positioner.

BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner, når du har gemt mindst 12 positioner.

- 1 Vælg **Find** > **Gemt**.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg **i**.
- 4 Vælg **≡** > **Rediger** > **Kategorier**.
- 5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
- 6 Vælg evt. en foreslået kategori.
- 7 Vælg **Fuldført**.

Sletning af en gemt position

BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.

- 1 Vælg **Find** > **Gemt**.
- 2 Vælg **≡** > **Slet gemte steder**.
- 3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes, og vælg **Slet**.

Navigation til din destination

Ruter

En rute er en sti fra din aktuelle placering til en eller flere destinationer.

- Enheden beregner en anbefalet rute til din destination på basis af de præferencer, du angiver, f.eks. ruteberegningstilstanden (*Ændring af ruteberegningstilstand, side 8*) og undgåelser (*Undgå forsinkelser, gebyrer og områder, side 8*).
- Du kan hurtigt begynde at navigere til din destination ved hjælp af den anbefalede rute, eller du kan vælge en alternativ rute (*Sådan startes en rute, side 6*).
- Hvis der er bestemte veje, du gerne vil benytte eller undgå, kan du tilpasse ruten (*Udformning af din rute, side 8*).
- Du kan tilføje flere destinationer til en rute (*Tilføjelse af en position til din rute, side 8*).

Sådan startes en rute

- 1 Vælg **Find**, og søg efter en position (*Søg efter og gem positioner, side 2*).
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg en funktion:
 - Vælg **Start!** for at begynde at navigere ved hjælp af den anbefalede rute.
 - Hvis du vil vælge en alternativ rute, skal du vælge **Y** og vælge en rute.
Alternative ruter vises til højre for kortet.
 - Hvis du vil redigere rutens forløb, skal du vælge **Y** > **Rediger rute** og føje udformningspunkter til ruten (*Udformning af din rute, side 8*).

Enheden beregner en rute til positionen og vejleder dig ved hjælp af stemmemeddelelser og oplysninger på kortet (*Din rute på kortet, side 7*). En eksempelvisning af hovedvejene på ruten vises i kanten af kortet i flere sekunder.

Hvis du har behov for at standse på yderligere destinationer, kan du tilføje positionerne til din rute (*Tilføjelse af en position til din rute, side 8*).

Start af en rute ved hjælp af kortet

Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.

- 1 Vælg **Vis kort**.

- 2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
- 3 Vælg om nødvendigt **Q** for at filtrere de viste interessepunkter efter kategori.
Positionsmarkører (U eller en blå prik) vises på kortet.
- 4 Vælg en funktion:
 - Vælg en positionsmarkør.
 - Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkrøds eller en adresse.
- 5 Vælg **Start!**.

Sådan kører du hjem

Første gang, du starter en rute hjem, beder enheden dig om at indtaste din hjemmeposition.


- 1 Vælg **Find > Kør hjem**.
- 2 Indtast din hjemmeposition, hvis det er nødvendigt.

Redigering af din hjemmeposition

- 1 Vælg **Find > ≡ > Indtast Hjem position**.
- 2 Indtast din hjemmeposition.

Din rute på kortet


Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med stemmekommandoer og oplysninger på kortet. Vejledninger til det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger vises hen over den øverste del af kortet.

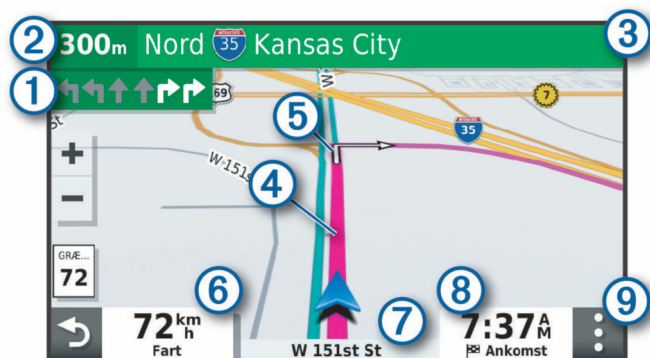

①	Næste handling på ruten. Angiver det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger samt den vognbane, du bør køre i, hvis det er muligt.
②	Afstand til næste handling.
③	Navnet på den gade eller frakørsel, der er knyttet til den næste handling.
④	Rute fremhævet på kortet.
⑤	Næste handling på ruten. Pile på kortet angiver placeringen af kommende handlinger.
⑥	Køretøjshastighed.
⑦	Navnet på den vej, du kører på.
⑧	Forventet ankomsttidspunkt. TIP: Du kan trykke på dette felt for at ændre de oplysninger, de viser (<i>Ændring af feltet til kortdata, side 11</i>).
⑨	Kortværktøjer. Indeholder værktøjer til at vise dig flere oplysninger om ruten og omgivelserne.

Aktiv vognbaneanvisning

Når du nærmer dig sving, afkørsler eller kryds på din rute, vises en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis tilgængeligt. En farvet streg ① angiver den rigtige vognbane til svinget.

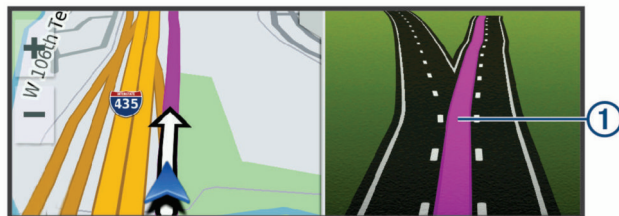

Visning af sving og retningsanvisninger

Mens du navigerer en rute, kan du se kommende sving, vognbaneskitser eller andre retningsangivelser for din rute.

- 1 Vælg en funktion på kortet:
 - Vælg **> Sving** for at se kommende sving og retningsanvisninger, mens du navigerer.
Kortværktøjet viser de næste fire sving eller retningsangivelser ved siden af kortet. Listen opdateres automatisk, mens du navigerer ruten.
 - Hvis du vil have vist den komplette liste med sving og retningsanvisninger for hele ruten, skal du vælge tekstlinjen øverst på kortet.
- 2 Vælg et sving eller en retningsangivelse (valgfrit).
Der vises detaljerede oplysninger. Der vises muligvis et billede af vejkrøds for vejkrøds på større hovedveje, hvis det er tilgængeligt.

Visning af hele ruten på kortet

- 1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du navigerer en rute.
- 2 Vælg **...**.

Ankomst til din destination

Når du nærmer dig din destination, leverer enheden oplysninger for at hjælpe dig med at gennemføre din rute.

- **W** angiver positionen for din destination på kortet, og en stemmemeddelelse annoncerer, at du nærmer dig din destination.
- Når du nærmer dig nogle destinationer, beder enheden dig automatisk om at søge efter en parkeringsplads. Du kan vælge Ja for at finde dine parkeringsområder i nærheden (*Parkering i nærheden af din destination, side 7*).
- Når du stopper ved din destination, afslutter enheden automatisk ruten. Hvis enheden ikke registrerer din ankomst automatisk, kan du vælge Stop for at afslutte ruten.

Parkering i nærheden af din destination

Din enhed kan hjælpe dig med at finde en parkeringsplads i nærheden af din destination. Når du nærmer dig nogle destinationer, beder enheden dig automatisk om at søge efter en parkeringsplads.

- 1 Vælg en funktion:
 - Når enheden beder dig om det, skal du vælge **Ja** for at søge efter parkeringspladser i nærheden.
 - Hvis enheden ikke beder dig om noget, skal du vælge **Find > Kategorier > Parkering** og vælge **W > Min destination**.
- 2 Vælg **Filtrer parkering**, og vælg en eller flere kategorier for at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller betalingsmetoder (tilbehør).
BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner.
- 3 Vælg en parkeringsposition, og vælg **Start! > Tilføj som næste stop**.

Enheden guider dig til parkeringsområdet.


Ændring af aktiv rute

Tilføjelse af en position til din rute

Før du kan tilføje et sted til din rute, skal du navigere en rute (*Sådan startes en rute, side 6*).

Du kan tilføje positioner til midten eller enden af ruten. Du kan f.eks. tilføje en tankstation som næste destination på din rute.

TIP: Hvis du vil oprette komplekse ruter med flere destinationer eller planlagte stop, kan du bruge ruteplanlægningen til at planlægge, redigere og gemme en tur (*Planlægning af en tur, side 15*).




- 1 På kortet vælges  > **Find**.
- 2 Søg efter en position (*Søg efter og gem positioner, side 2*).
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **Start!**.
- 5 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil tilføje stedet som næste destination på din rute, skal du vælge **Tilføj som næste stop**.
 - Hvis du vil tilføje stedet til slutningen af ruten, skal du vælge **Tilføj som sidste stop**.
 - Hvis du vil tilføje stedet og redigere rækkefølgen af destinationerne på din rute, skal du vælge **Tilføj til aktiv rute**.

Enheden genberegner ruten, så den også omfatter det tilføjede sted, og guider dig til destinationerne i rækkefølge.

Udformning af din rute


Før du kan udforme din rute, skal du starte en rute (*Sådan startes en rute, side 6*).

Du kan manuelt udforme din rute for at ændre dens forløb. Det giver dig mulighed for at tvinge ruten til at følge en bestemt vej eller gå igennem et bestemt område, uden at du tilføjer en destination til ruten.

- 1 Vælg et sted på kortet.
- 2 Vælg .
Enheden skifter til ruteudformningstilstand.
- 3 Vælg en position på kortet.
TIP: Du kan vælge  for at zoome ind på kortet og vælge et mere præcist sted.
Enheden genberegner ruten, så den går gennem det valgte sted.
- 4 Vælg om nødvendigt en indstilling:
 - Hvis du vil tilføje flere udformningspunkter til ruten, skal du vælge flere steder på kortet.
 - Hvis du vil fjerne et udformningspunkt, skal du vælge .
- 5 Når du er færdig med at udforme ruten, skal du vælge **Start!**.

Valg af en omvej

Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.

- 1 På kortet skal du vælge  > **Rediger rute**.
TIP: Hvis værktøjet Rediger rute ikke findes i menuen for kortværktøjer, kan du tilføje det.
- 2 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs ruten, skal du vælge **Omvej baseret på strækning**.
 - Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen, skal du vælge **Omvej baseret på vej**.
 - Find en ny rute ved at vælge **Omvej**.

Ændring af ruteberegningstilstand

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand**.

- 2 Vælg en funktion:

- Vælg **Hurtigste tid** for at beregne ruter, der er hurtigere at køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
- Vælg **Direkte linje** for at beregne punkt til punkt ruter (uden veje).
- Vælg **Kortere afstand** for at beregne ruter, der er kortere, men som kan tage længere tid at køre.

Afbrydelse af en rute

På kortet skal du vælge  > **Stop**.

Brug af Foreslåede ruter

Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst én position og aktivere rejsehistorikfunktionen (*Enhedsoplysninger og personlige indstillinger, side 18*).

Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den estimerede rejsetid og trafikoplysninger.


Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til positionen.

Undgå forsinkelser, gebyrer og områder

Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten

Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage trafikoplysninger (*Modtagelse af trafikdata med din smartphone, side 13*).

Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling i trafikindstillingerne (*Trafikindstillinger, side 17*), kan du se og undgå trafikforsinkelser manuelt.

- 1 Vælg  > **Trafik** under navigation af en rute.
- 2 Vælg **Alt. rute**, hvis det er muligt.
- 3 Vælg **Start!**.

Undgåelse af betalingsveje

Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige fornuftige ruter.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation**.
- 2 Vælg en funktion:
BEMÆRK: Menuen skifter alt efter dit område og kortdataene på din enhed.
 - Vælg **Betalingsveje**.
 - Vælg **Betalingsveje > Betalingsveje**.
- 3 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et område med vejafgift, skal du vælge **Spørg altid**.
 - Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge **Undgå**.
 - Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge **Tillad**.
- 4 Vælg **Gem**.

Undgåelse af betalingsklistermærker

Hvis kortdataene på enheden indeholder detaljerede oplysninger om betalingsklistermærker, kan du undgå eller tillade veje, der kræver betalingsklistermærker, i hvert enkelt land.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Betalingsveje > Betalingsklistermærker**.
- 2 Vælg et land.

3 Vælg en funktion:

- Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et område, som kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Spørg altid**.
- Hvis du altid vil undgå veje, der kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Undgå**.
- Hvis du altid vil tillade veje, der kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Tillad**.

4 Vælg **Gem**.

Undgåelse af vejegenskaber

1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Undgå**.

2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg **OK**.

Undgå miljøzoner

Enheden kan undgå områder med miljømæssige eller udledningsmæssige restriktioner, der kan gælde for dit køretøj.

1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Miljøzoner**.

2 Vælg en funktion:

- Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem en miljøzone, skal du vælge **Spørg altid**.
- Hvis du altid vil undgå miljøzoner, skal du vælge **Undgå**.
- Hvis du altid vil tillade miljøzoner, skal du vælge **Tillad**.

3 Vælg **Gem**.

Brugerdefinerede undgåelser

Brugerdefinerede undgåelser giver dig mulighed for at vælge særlige områder og veje, som du vil undgå. Når enheden beregner en rute, undgår den disse områder og veje, medmindre ingen anden fornuftig rute er tilgængelig.

Sådan undgår du en vej

1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede undgå**.

2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.

3 Vælg **Tilføj Undgå vej**.

4 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.

5 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.

6 Vælg **Fuldført**.

Sådan undgår du et område

1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede undgå**.

2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.

3 Vælg **Tilføj Undgå område**.

4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.

5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.

Det valgte område er nedtonet på kortet.

6 Vælg **Fuldført**.

Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse

Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette den.

1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede undgå**.

2 Vælg en undgåelse.

3 Vælg **≡ > Deaktiver**.

Sletning af brugerdefinerede undgåelser

1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede undgå**.

2 Vælg en funktion:

- Vælg **X** for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
- Slet en brugerdefineret undgåelse ved at vælge undgåelsen og derefter vælge **≡ > Slet**.

Navigation i direkte linje

Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden Direkte linje.

1 Vælg **Indstillinger > Navigation**.

2 Vælg **Beregningstilstand > Direkte linje > Gem**.

Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til positionen.

Brug af kortet

Du kan bruge kortet til at navigere efter en rute (*Din rute på kortet, side 7*) eller til at få vist et kort over omgivelserne, når der ikke er nogen aktiv rute.

1 Vælg **Vis kort**.

2 Vælg et sted på kortet.

3 Vælg en funktion:

- Træk kortet for at panorere til venstre, højre, op eller ned.
- Vælg **+** eller **—** for at zoome ind eller ud.
- Vælg **▲** for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
- Vælg **Q** for at filtrere de viste interessepunkter efter kategori.
- Du starter en rute ved at vælge en placering på kortet og derefter vælge **Start!** (*Start af en rute ved hjælp af kortet, side 6*).

Kortværktøjer

Kortværktøjer giver hurtig adgang til oplysninger og enhedsfunktioner, mens du ser på kortet. Når du aktiverer et kortværktøj, vises det i et panel i kanten af kortet.

Stop: Stopper navigation af den aktive rute.

Rediger rute: Giver dig mulighed for at tage en omvej eller springe positioner på ruten over (*Ændring af aktiv rute, side 8*).

Lyd fra: Sætter mastervolumen på lydløs.

Byer forude: Viser kommende byer og tjenester langs din aktive rute eller langs en motorvej (*Byer forude, side 10*).

Forude: Viser kommende positioner på ruten eller på den vej, du kører på (*Up Ahead, side 10*).

Trafik: Viser trafikforhold langs ruten eller i området (*Visning af kommende trafikændelser, side 10*). Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller for alle enhedsmodeller.

Tripdata: Viser tripdata, der kan tilpasses, såsom hastighed eller kilometertal (*Visning af tripdata på kortet, side 10*).

Sving: Viser en liste med kommende sving på ruten (*Visning af sving og retningsanvisninger, side 7*).

Telefon: Viser en liste med de seneste opkald fra din tilsluttede telefon og viser valgmuligheder for indgående opkald, mens et opkald er aktivt (*Brug af indstillinger for indgående opkald, side 13*).

Vejr: Viser vejrforhold for området.

photoLive: Viser direkte trafikkameraer fra dit photoLive-abonnement (*photoLive trafikkameraer, side 16*).

Rapporter kamera: Giver dig mulighed for at rapportere om et fartkamera eller rødt lys-kamera. Dette værktøj er kun tilgængeligt, når du har fart- eller rødt lys-kameradata på din enhed, og når du har en aktiv forbindelse til Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 11*).

Break Planner: Viser påmindelser om pauser og foreslåede stoppesteder.

Visning af et kortværktøj

- 1 Vælg **⋮** fra kortet.
- 2 Vælg et kortværktøj.
Kortværktøjet vises i et panel i kanten af kortet.
- 3 Når du er færdig med at bruge kortværktøjet, skal du vælge **X**.

Up Ahead

Værktøjet Forude giver oplysninger om kommende positioner langs den rute eller vej, du kører på. Du kan få vist kommende interessepunkter efter kategori såsom restauranter, tankstationer eller rasteplasser.

Du kan tilpasse tre kategorier, som skal vises i værktøjet Forude.

Visning af kommende positioner

- 1 På kortet skal du vælge **> Forude**.
Når du kører, viser kortværktøjet den næste position på din vej eller langs din rute i hver af de tre kategorier. Når du ikke kører, viser kortværktøjet de tre kategorinavne.
- 2 Vælg en funktion:
 - Hvis kortværktøjet viser kategorier, skal du vælge en kategori for at få vist en liste over nærliggende positioner i denne kategori.
 - Hvis kortværktøjet viser kommende positioner, skal du vælge en position for at se positionsoplysninger eller starte en rute til positionen.

Sådan tilpasses Up Ahead-kategorierne

Du kan ændre de positions-kategorier, som vises i værktøjet Forude.

- 1 På kortet skal du vælge **> Forude**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg **✎**.
- 4 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
 - Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
 - Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du vælge en kategori, vælge **Brugerdefineret søgning**, og indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
- 5 Vælg **Gem**.

Byer forude

Mens du kører på en motorvej eller navigerer ad en rute, som omfatter en motorvej, giver kortværktøjet Byer forude oplysninger om kommende byer langs motorvejen. For hver by viser kortværktøjet afstanden til den nærmeste motorvejsfrakørsel og de tilgængelige tjenester, der svarer til oplysningerne på motorvejsskiltene.

Visning af kommende byer og frakørsler med service

- 1 Vælg **⋮** fra kortet.
Når du kører langs en motorvej eller en aktiv rute, viser kortværktøjet oplysninger om kommende byer og frakørsler.
- 2 Vælg en by.
Enheden viser en liste over interessepunkter, som ligger på frakørslen til den valgte by, f.eks. tankstationer, overnatningsmuligheder og restauranter.
- 3 Vælg en position, og vælg **Start!** for at begynde at navigere.

Rejseoplysninger

Visning af tripdata på kortet


Før du kan få vist turdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til menuen med kortværktøjer.

På kortet vælges **> Tripdata**.

Visning af tilpassede turoplysninger på kortet

Du kan bruge værktøjet til turdatakort til at vise tilpassede turoplysninger på kortet.

- 1 På kortet vælges **> Tripdata**.
- 2 Vælg en funktion:

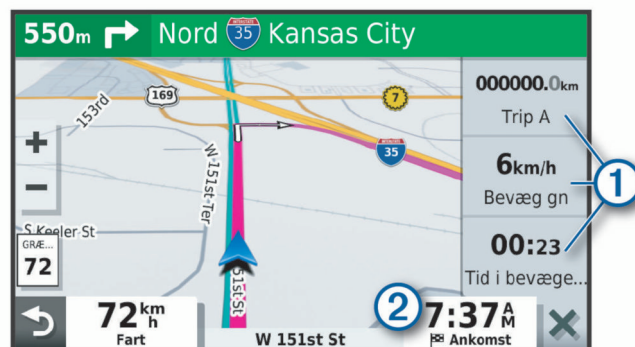

- Vælg et datafelt i turdataværktøjet ①, og vælg de oplysninger, der skal vises i feltet.
- Vælg det brugerdefinerbare kortdatafelt ②, og vælg de oplysninger, der skal vises i feltet.

Visning af siden Rejseoplysninger

Siden for rejseoplysninger viser hastigheden og giver oplysninger om rejsen.

BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under rejsen.

På kortet skal du vælge **Fart**.

Visning af triploggen

Din enhed opretter en triplog, som er en registrering af din rejse.

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Triplog**.

Nulstilling af rejseoplysninger

- 1 På kortet skal du vælge **Fart**.
- 2 Vælg **≡ > Nulstil felt(er)**.
- 3 Vælg en funktion:
 - Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på **Vælg alle** for at nulstille alle datafelter på den første side med undtagelse af speedometeret.
 - Vælg **Nulstil tripdata** for at nulstille oplysningerne på tripcomputeren.
 - Vælg **Nulstil maks. hastighed** for at nulstille maksimumhastigheden.
 - Vælg **Nulstil trip B** for at nulstille distancetælleren.

Visning af kommende trafikhændelser

Før du kan bruge denne funktion, skal din enhed modtage trafikdata ([Trafik](#), side 13).


Du kan se kommende trafikhændelser langs ruten eller langs den vej, du kører på.

- 1 Vælg **> Trafik** under navigation af en rute.
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i højre side af kortet.

- 2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger om.

Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

- 1 Vælg **Programmer > Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge  > **Forklaring** for at få vist forklaringen til trafikkortet.

Søgning efter trafikhændelser

- 1 Vælg **Programmer > Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Vælg  > **Hændelser**.
- 3 Vælg et element på listen.
- 4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere hændelser.

Tilpasning af kortet

Tilpasning af kortlagene

Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks. ikoner for interessepunkter og vejforhold.

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet ud for hvert lag, som du vil have vist på kortet.

Ændring af feltet til kortdata

- 1 Vælg et datafelt på kortet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse **Fart**.
- 2 Vælg en type af data, du vil have vist.

Ændring af kortperspektiv

- 1 Vælg **Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for kørende**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Spor op** for at vise kortet i to dimensioner (2D) med retningen for rejsen øverst.
 - Vælg **Nord op** for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
 - Vælg **3-D** for at få vist kortet i tre dimensioner.

Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner

Med Garmin Drive appen kan din enhed modtage smart-meddelelser og direkte oplysninger, såsom direkte trafikdata og oplysninger om vejret.

Direkte trafikdata: Sender trafikdata i realtid til din enhed, f.eks. trafikhændelser og forsinkelser, vejarbejde og spærrede veje (*Trafik, side 13*).

Vejroplysninger: Sender vejrudsigter, vejforhold og vejrradar i realtid til din enhed (*Visning af vejrudsigten, side 15*).

Smart-notifikationer: Viser telefonmeddelelser og beskeder på din enhed. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

Håndfri opkald: Giver dig mulighed for at foretage eller modtage opkald ved hjælp af din enhed og bruge enheden som en håndfri højttalertelefon.

Send positioner til enheden: Giver dig mulighed for at sende positioner fra din smartphone til din navigationsenhed.

Foursquare indtjekning: Giver dig mulighed for at gå ind på Foursquare positioner ved hjælp af din navigationsenhed (*Sådan tjekker du ind med Foursquare, side 4*).

Parring med din smartphone

Du kan parre din Garmin DriveSmart enhed med din smartphone og Garmin Drive appen for at aktivere yderligere

funktioner og få adgang til live-oplysninger (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 11*).

- 1 Fra app-butikken på din telefon skal du installere Garmin Drive appen.
- 2 Tænd Garmin DriveSmart enheden, og placer enheden og din telefon inden for 3 meter (10 ft.) fra hinanden.
- 3 Åbn Garmin Drive appen på telefonen.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at logge på en Garmin konto og fuldføre parrings- og konfigurationsprocessen.

Appens hoved-dashboard vises. Når enhederne er blevet parret, opretter de automatisk forbindelse, når de tændes og er inden for rækkevidde.


Deaktivering af Bluetooth funktioner (Android™)

Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når du parrer telefonen. Du kan deaktivere specifikke Bluetooth funktioner og forblive tilsluttet til andre funktioner.

- 1 Vælg **Indstillinger > Trådløse netværk**.
- 2 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil deaktivere alle Bluetooth funktioner, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Bluetooth.
 - For kun at deaktivere håndfri opkald skal du vælge telefonens navn og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Telefonopkald**.

Sådan vises eller skjules appmeddelelser (Android)

Du kan bruge Garmin Drive appen til at tilpasse, hvilke typer meddelelser der vises på din Garmin DriveSmart enhed.

- 1 Åbn Garmin Drive appen på telefonen.
- 2 Vælg  > **Smart Notifications**.
Der vises en liste over dine smartphone-apps.
- 3 Vælg Til/Fra-knappen ved siden af en app for at aktivere eller deaktivere meddelelser for appen.



Deaktivering af Bluetooth funktioner (iPhone®)

Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når du parrer telefonen. Du kan deaktivere specifikke Bluetooth funktioner og forblive tilsluttet til andre funktioner.

- 1 Vælg **Indstillinger > Trådløse netværk**.
- 2 Vælg en funktion:
 - For at deaktivere håndfri opkald skal du vælge telefonens navn og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Telefonopkald**.
TIP:  vises farvet ved siden af navnet på den telefon, der bruges til håndfri opkald.
 - For at deaktivere Garmin Drive appdata og smartphone-meddelelser skal du vælge **Smartphone-tjenester** og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Smartphone-tjenester**.
TIP:  og  vises farvede, når tjenesterne er aktive.

Sådan vises eller skjules meddelelseskategorier (iPhone)

Du kan filtrere de meddelelser, som vises på enheden, ved at vise eller skjule kategorier.

- 1 Vælg **Indstillinger > Trådløse netværk**.
- 2 Vælg **Smartphone-tjenester**.
TIP:  og  vises farvede, når tjenesterne er aktive.
- 3 Vælg **Smart Notifications**.
- 4 Vælg feltet ud for hver meddelelse for at få den vist.

Bluetooth ikoner for funktionsstatus

Statusikoner vises i Bluetooth indstillingerne ved siden af hver parrede enhed.

Vælg **Indstillinger > Trådløse netværk**.

- Et gråt ikon angiver, at funktionen er deaktiveret eller frakoblet for pågældende enhed.
- Et farvet ikon angiver, at funktionen er tilsluttet og aktiv for pågældende enhed.

	Håndfri opkald
	Smart-notifikationer
	Garmin Drive funktioner og tjenester

Smart-notifikationer

Mens enheden er tilsluttet Garmin Drive appen, kan du se meddelelser fra din smartphone på Garmin DriveSmart enheden, f.eks. sms'er, indgående opkald og kalenderaftaler.

BEMÆRK: Du skal muligvis vente et par minutter på at modtage meddelelser på din navigationsenhed, når den har oprettet forbindelse til Garmin Drive appen. vises farvet i Bluetooth indstillingerne, når smart-notifikationer er tilsluttet og aktive ([Bluetooth ikoner for funktionsstatus, side 11](#)).

Modtagelse af meddelelser

ADVARSEL

Læs eller besvar ikke meddelelser under kørslen.

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 11](#)).

Fra de fleste sider vises en popup-meddelelse, når enheden modtager en meddelelse fra din smartphone. Hvis enheden er i bevægelse, skal du bekræfte, at du er passager, og ikke chaufføren, før du kan se meddelelser.

BEMÆRK: Hvis du får vist kortet, vises meddelelser i et kortværktøj.

- Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge **OK**.
Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv på telefonen.
- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge **Vis**.
- Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge **Vis > Spil**.
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
- Hvis du vil udføre yderligere handlinger, såsom at afvise meddelelsen fra telefonen, skal du vælge **Vis** og vælge en mulighed.

BEMÆRK: Yderligere handlinger er kun tilgængelige for visse meddelelsetyper og skal være understøttet af den app, som genererer meddelelsen.

Modtagelse af meddelelser under visning af kortet

ADVARSEL

Læs eller besvar ikke meddelelser under kørslen.

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 11](#)).

Når du får vist kortet, vises nye meddelelser i kanten af skærmen. Hvis enheden er i bevægelse, skal du bekræfte, at du er passager, og ikke chaufføren, før du kan se meddelelser.

- Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge **X** eller vente på, at en popup-meddelelse udløber.
Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv på telefonen.
- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge meddelelseteksten.
- Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge **Afspil meddelelse**.

Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

- Hvis du vil lytte til meddelelsen ved hjælp af en stemmekommando, skal du sige **Afspil meddelelse**.

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis det valgte sprog understøtter stemmekommandofunktionen, og vises i kortværktøjet.

- Hvis du vil udføre yderligere handlinger, såsom at afvise meddelelsen fra telefonen, skal du vælge **Vis** og vælge en mulighed.

BEMÆRK: Yderligere handlinger er kun tilgængelige for visse meddelelsetyper og skal være understøttet af den app, som genererer meddelelsen.

Visning af listen med meddelelser

Du kan se en liste med alle aktive meddelelser.

1 Vælg **Programmer > Smart Notifications**.

Der vises en oversigt over meddelelser. Ulæste meddelelser vises med sort, og læste meddelelser vises med gråt.

2 Vælg en funktion:

- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge meddelelsesbeskrivelsen.
- Hvis du vil lytte til en meddelelse, skal du vælge .

Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

Sådan går du til en adresse eller position ved hjælp af Garmin Drive appen

Du kan bruge Garmin Drive appen til at søge efter en adresse, virksomhed eller et interessepunkt og sende det til din Garmin DriveSmart enhed for navigation.

1 I Garmin Drive appen vælges **Find**.

2 Vælg en funktion:

- Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at indtaste husnummeret og gadenavnet.
- Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
- Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
- Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.

Når du skriver, vises der forslag under søgefeltet.

3 Vælg et foreslået søgeresultat.

Appen viser positionen på et kort.

4 Vælg **Start!** for at starte en rute.

Garmin DriveSmart enheden begynder at navigere til den valgte position, og positionen føjes til dine seneste søgninger i Find-menuen.

Håndfri opkald

BEMÆRK: Selvom de fleste telefoner understøttes, kan det ikke garanteres, at en bestemt telefon kan benyttes. Muligvis er ikke alle funktioner tilgængelige for din telefon.

Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette forbindelse til din mobiltelefon og på den måde blive til en håndfri enhed ([Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 11](#)). Når der er forbindelse, kan du foretage og modtage opkald fra din enhed.

Foretagelse af et opkald

Opkald til et nummer

1 Vælg **Programmer > Telefon > Ring**.

2 Indtast nummeret.

3 Vælg **Ring**.

Opkald til en kontaktperson i din telefonbog

Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.

- 1 Vælg **Programmer > Telefon > Telefonbog**.
- 2 Vælg en kontaktperson.
- 3 Vælg **Opkald**.

Opkald til en position

- 1 Vælg **Programmer > Telefon > Gennemse kategorier**.
- 2 Vælg et interessepunkt.
- 3 Vælg **Opkald**.

Modtagelse af et opkald

Når du modtager et opkald, skal du vælge **Besvar** eller **Ignorer**.





Brug af opkaldshistorikken

Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.

- 1 Vælg **Programmer > Telefon > Opkaldshistorik**.
- 2 Vælg en kategori.
Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald øverst.
- 3 Vælg et opkald.


Brug af indstillinger for indgående opkald

Vælg en indstilling for indgående opkald fra kortet under et opkald.

- Vælg  for at viderestille lyden til telefonen
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at slukke for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller hvis du har brug for at tale privat.
- Hvis du vil bruge nummeropanelet, skal du vælge 
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske systemer som f.eks. telefonsvarer.
- Vælg  for at lukke mikrofonen.
- Hvis du vil lægge på, skal du vælge .

Lagring af et hjemmetelefonnummer

TIP: Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste med gemte positioner (*Redigering af en gemt position, side 6*).

- 1 Vælg **Programmer > Telefon >  > Indtast hjemmenummer**.
- 2 Indtast dit telefonnummer.
- 3 Vælg **Fuldført**.

Opkald til hjemmet

Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din hjemmeposition.

Vælg **Programmer > Telefon > Ring hjem**.

Sletning af en parret telefon

Du kan slette en parret telefon for at forhindre, at den automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.

- 1 Vælg **Indstillinger > Trådløse netværk**.
- 2 Vælg telefonen, og vælg **Annuler parring af enhed**.

Trafik

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Din enhed kan levere oplysninger om trafik på vejen forude eller på din rute. Du kan konfigurere din enhed til at undgå trafik ved beregning af ruter og til at finde en ny rute til din destination, hvis der forekommer større trafikforsinkelser på din aktive rute (*Trafikindstillinger, side 17*). Trafikkortet gør det muligt for dig at gennemse kortet for trafikforsinkelser i dit område.

Din enhed skal modtage trafikdata for at kunne levere trafikoplysninger.

- Produktmodeller, der ender på MT, kan modtage trafikdata via et luftsignal ved hjælp af den indbyggede trafikmodtager og det medfølgende strømkabel til køretøjet (*Modtager trafikdata med en trafikmodtager, side 13*).
- Alle produktmodeller kan modtage gratis trafikdata via appen Garmin Drive (*Modtagelse af trafikdata med din smartphone, side 13*).

Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder. Du kan finde oplysninger om trafikdækningsområder på garmin.com/traffic.

Modtagelse af trafikdata med din smartphone

Din enhed kan modtage abonnementsfri trafikdata, når den er tilsluttet en smartphone, som kører Garmin Drive appen.

- 1 Slut enheden til Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 11*).
- 2 På din Garmin DriveSmart enhed skal du vælge **Indstillinger > Trafik** og kontrollere, at afkrydsningsfeltet **Trafik** er markeret.

Modtager trafikdata med en trafikmodtager

BEMÆRK

Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe trafikmodtagerens ydeevne.

En trafikmodtager modtager trafikdata via et luftsignal, hvis et sådant er tilgængeligt. Hvis du vil modtage trafikdata via luftsignal, skal enheden være forbundet med køretøjets strømforsyning ved hjælp af et trafikkompatibelt strømkabel. I nogle produktmodeller er en trafikmodtager inkluderet (*Trafik, side 13*).

Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder. Du kan finde oplysninger om trafikdækningsområder på garmin.com/traffic.

Tilslut enheden til strømmen i bilen ved hjælp af det trafikkompatible strømkabel (*Montering og strømtilførsel til Garmin DriveSmart enheden i dit køretøj, side 1*).

Hvis produktmodellen indeholder trafikdata, er køretøjets strømkabel, som følger med enheden, kompatibelt med trafik.

Når du er inden for et trafikdækningsområde, kan enheden vise trafikoplysninger og hjælpe dig med at undgå trafikforsinkelser.

Trafikmodtagerabonnementer

Der følger et abonnement på regionale trafikdata med de fleste trafikmodtagere. Du kan tilføje abonnementer til yderligere regioner til din trafikmodtager. Du kan finde flere oplysninger på garmin.com/traffic.

Visning af trafikabonnementer

Vælg **Indstillinger > Trafik > Abonnementer**.

Tilføjelse af et abonnement

Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.

- 1 Vælg **Indstillinger > Trafik**.
- 2 Vælg **Abonnementer > **.

- 3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
- 4 Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at købe et abonnement og få en kode på 25 tegn.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny kode for hver modtager.
- 5 Vælg **Næste** på enheden.
- 6 Indtast koden.
- 7 Vælg **Fuldført**.


Aktivering af trafik

Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Trafik**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Trafik**.

Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

- 1 Vælg **Programmer** > **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge  > **Forklaring** for at få vist forklaringen til trafikkortet.

Søgning efter trafikhændelser

- 1 Vælg **Programmer** > **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Vælg  > **Hændelser**.
- 3 Vælg et element på listen.
- 4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere hændelser.

Stemme kommando

BEMÆRK: Stemmekommandoer er ikke tilgængelige for alle sprog og områder og findes måske ikke på alle modeller.


BEMÆRK: Stemmeaktiveret navigation giver muligvis ikke optimal ydeevne i et støjende miljø.

Med Stemmekommando kan du bruge enheden vha. ord eller kommandoer. Menuen Stemmekommando indeholder stemmekommandoer og en liste over tilgængelige kommandoer.

Angivelse af vækningssætningen

Vækningssætningen er et ord eller en sætning, du kan sige for at aktivere stemmekommando. Standardvækningssætningen er OK Garmin.

TIP: Du kan reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando ved at bruge en stærk vækningssætning.

- 1 Vælg **Programmer** > **Stemme kommando** >  > **Vækningssætning**.
- 2 Indtast en ny vækningssætning.
Enheden angiver styrken af vækningssætningen, idet du indtaster sætningen.
- 3 Vælg **Fuldført**.

Aktivering af Stemmekommando

- 1 Sig **OK Garmin**.
Menuen Stemmekommando vises.



- 2 Sig en kommando fra menuen.
- 3 Svar på stemmemeddelelserne for at fuldføre søgningen eller handlingen.

Tip til stemmekommando

- Tal med normal stemme mod enheden.
- Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer eller radioen, for at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
- Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
- Reager på enhedens stemmemeddelelser efter behov.
- Forøg længden på din vækningssætning for at reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando.
- Lyt efter to toner for at bekræfte, når enheden aktiverer og afslutter tilstanden Stemmekommando.

Start af en rute ved hjælp af stemmekommando

Du kan sige navnene på meget populære, velkendte positioner.

- 1 Sig **OK Garmin**.
- 2 Sig **Find sted**.
- 3 Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet på en position.
Enheden viser en liste over søgeresultater.



- 4 Sig linjenummeret på den position, du ønsker.
Enheden viser positionen på kortet.
- 5 Sig **Naviger**.

Lydløse instruktioner

Du kan deaktivere stemmemeddelelser i Stemmekommando uden at sætte enheden på lydløs.

- 1 Vælg **Programmer** > **Stemme kommando** > .
- 2 Vælg **Lydløse instruktioner** > **Aktiveret**.

Stemmestyring

For områder, hvor stemmekommandofunktionen ikke er tilgængelig, er funktionen Stemmestyring aktiveret. Med stemmestyring kan du bruge din stemme til at betjene enheden. Før du kan anvende stemmestyringsfunktionen, skal du konfigurere den til din stemme.

Konfiguration af stemmestyring

Funktionen Stemmestyring skal være konfigureret til en enkelt brugers stemme og fungerer ikke for andre brugere.

1 Vælg **Programmer** > **Stemmestyring**.

2 Følg instruktionerne på skærmen for at registrere kommandoer for hver stemmestyring sætning.

BEMÆRK: Du behøver ikke læse den nøjagtige sætning på skærmen. Du kan f.eks. vælge at sige en alternativ kommando men med samme mening.

Hvis du vil bruge stemmestyringsfunktionen, skal du sige den kommando, du har registreret i funktionen.

Brug af stemmestyring

1 Sig den kommando, du har registreret til en **Stemmestyring** sætning.

Menuen Stemmestyring vises.

2 Følg instruktionerne på skærmen.

Tip til stemmestyring

- Tal med normal stemme mod enheden.
- Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer eller radioen, for at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
- Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
- Lyt efter en tone for at bekræfte, når enheden modtager en kommando.

Brug af programmerne

Sådan får du vist brugervejledningen til din enhed

Du kan få vist den komplette brugervejledning på mange sprog på enhedens skærm.

1 Vælg **Programmer** > **Brugervejledning**.

Brugervejledningen vises på samme sprog som softwareteksten (*Indstillinger for sprog og tastatur*, side 18).

2 Vælg **Q** for at finde brugervejledningen (tilbehør).

Visning af vejruddisigten

Før du kan bruge denne funktion, skal din enhed modtage vejrdato. Du kan slutte din enhed til Garmin Drive appen for at modtage vejrdato (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner*, side 11).

1 Vælg **Programmer** > **Vejr**.

Enheden viser de aktuelle vejrforhold og en vejruddisigt for de næste dage.

2 Vælg en dag.

Den detaljerede vejruddisigt for den pågældende dag vises.

Visning af vejruddisigten i nærheden af en anden by

1 Vælg **Programmer** > **Vejr** > **Aktuel position**.

2 Vælg en funktion:

- Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge en by på listen.
- Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge **Tilføj by** indtaste et bynavn.

Visning af vejrradaren

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner*, side 11).

1 Vælg **Programmer** > **Vejrradar**.

2 Vælg ► for at animere radarkortet.

Visning af vejrrvarsler

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner*, side 11).

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrrvarsler på kortet. Du kan også få vist et kort over vejrrvarsler i nærheden af din aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.

1 Vælg **Programmer** > **Vejr**.

2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.

3 Vælg ≡ > **Vejrrvarsler**.

Kontrol af vejrforholdene

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner*, side 11).

Du kan se vejrrrelaterede vejrforhold for vejene i dit område, på din rute eller i en anden by.

1 Vælg **Programmer** > **Vejr**.

2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.

3 Vælg ≡ > **Vejrforhold**.

Ruteplanlægning

Du kan bruge ruteplanlægningen til at oprette og gemme en tur, som du senere kan følge. Det kan være nyttigt til planlægning af en leveringsrute, en ferie eller en biludflugt. Du kan redigere en gemt tur for at tilpasse den yderligere, herunder ændre rækkefølgen af steder, optimere rækkefølgen af stop, tilføje foreslåede seværdigheder og tilføje udformningspunkter.

Du kan også bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme din aktive rute.

Planlægning af en tur

En tur kan omfatte mange destinationer, og den skal omfatte mindst et startpunkt og en destination. Startpunktet er det sted, du planlægger at starte din tur fra. Hvis du starter fra et andet sted, giver enheden dig mulighed for først at køre hen til dit startpunkt. På en rundtur kan startpunktet og den endelige destinationen være samme sted.

1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning** > **Ny tur**.

2 Vælg **Vælg startposition**.

3 Vælg en placering for startpunktet, og vælg **Ok**.

4 Vælg **Vælg destination**.

5 Vælg en placering for en destination, og vælg **Ok**.

6 Vælg **Tilføj position** for at tilføje flere positioner (valgfrit).

7 Når du har tilføjet alle de nødvendige positioner, skal du vælge **Næste** > **Gem**.

8 Indtast et navn, og vælg **Fuldført**.

Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur

1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning** > **Gemte ture**.

2 Vælg en gemt tur.

3 Vælg en position.

4 Vælg en funktion:

- Hvis du vil flytte stedet op eller ned, skal du vælge ⬆, og trække stedet til en ny placering i turen.

- Hvis du vil tilføje et nyt sted efter det valgte sted, skal du vælge ⊕.
- Du fjerner stedet ved at vælge ✖.

Optimering af rækkefølgen af destinationer på en tur

Enheden kan automatisk optimere rækkefølgen af destinationer på din tur, så du får en kortere og mere effektiv rute. Startpunktet og den endelige destination ændres ikke, når du optimerer rækkefølgen.

Mens du redigerer en tur, skal du vælge 🗖 > **Optimer rækkefølge**.

Sådan finder du seværdigheder på turen

Enheden kan foreslå interessante eller populære seværdigheder, som kan føjes til turen.

- 1 Når du redigerer en tur, skal du vælge ≡ > **Turindstillinger** > **Foreslå attraktioner**.
- 2 Vælg en seværdighed for at få vist yderligere oplysninger.
- 3 Vælg **Ok** for at tilføje seværdigheden til turen.

Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur

Du kan tilpasse, hvordan enheden beregner ruten, når du starter turen.

- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning** > **Gemte ture**.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg ≡ > **Turindstillinger**.
- 4 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil tilføje udformningspunkter for din tur, skal du vælge **Udform rute**, og følge instruktionerne på skærmen (*Udformning af din rute*, side 8).
 - Hvis du vil ændre beregningstilstanden for turen, skal du vælge **Rutepræference** (*Ændring af ruteberegningstilstand*, side 8).

Navigation til en gemt tur

- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning** > **Gemte ture**.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg **Start!**.
- 4 Vælg den første position, du vil navigere til, og vælg **Start**.
Enheden beregner en rute fra din aktuelle position til den valgte position, og guider dig til de resterende turdestinationer.

Redigering og lagring af din aktive rute

Hvis en rute er aktiv, kan du bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme din rute som en tur.

- 1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning** > **Min aktive rute**.
- 2 Rediger din rute ved hjælp af en af ruteplanlægningens funktioner.
Ruten genberegnes, hver gang du foretager en ændring.
- 3 Vælg **Gem** for at gemme din rute som en tur, som du senere kan navigere (valgfri).

photoLive trafikameraer

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner*, side 11).

photoLive trafikameraer viser direkte billeder af trafikforholdene ved større hovedveje og i vejkryds.

photoLive tjenesten er ikke tilgængelig i alle områder.

Sådan får du vist og gemmer photoLive trafikameraer

Du kan få vist livebilleder fra trafikameraer i nærheden. Du kan også gemme trafikameraer for områder, som du ofte rejser i.

- 1 Vælg **Programmer** > **photoLive**.

2 Vælg Tryk for at tilføje

3 Vælg en vej.

4 Vælg en position for et trafikamera.

Der vises en eksempelvisning fra kameraet ved siden af et kort med kameraets position. Du kan vælge eksempelbilledet for at se det i fuld størrelse.

5 Vælg Gem for at gemme kameraet (valgfrit).

Et miniaturebillede fra kameraet tilføjes til photoLive appens startskærm-billede.

Visning af photoLive trafikameraer på kortet

photoLive kortværktøjet viser trafikameraer på vejen længere fremme.

1 På kortet skal du vælge : > photoLive.

Enheden viser livebilledet fra det nærmeste trafikamera længere fremme, sammen med afstanden til kameraet. Når du passerer kameraet, indlæser enheden livebilledet fra det næste kamera på vejen.

2 Hvis der ikke findes nogen kameraer på vejen, skal du vælge Find kamera for at få vist eller gemme trafikameraer i nærheden (valgfrit).

Lagring af et trafikamera

1 Vælg Programmer > photoLive.

2 Vælg Tryk for at tilføje.

3 Vælg en vej.

4 Vælg et vejkryds.

5 Vælg Gem.

Visning af tidligere ruter og destinationer

Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere funktionen rejsehistorik (*Enhedsoplysninger og personlige indstillinger*, side 18).

På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.

Vælg **Programmer** > **Hvor jeg har været**.

Garmin DriveSmart Indstillinger

Indstillinger for kort og køretøj

Vælg **Indstillinger** > **Kort og køretøj**.

Køretøj: Indstiller køretøjsikonet, der repræsenterer din position på kortet.

Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.

Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.

Korttema: Ændrer farven på kortdataene.

Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (*Tilpasning af kortlagene*, side 11).

Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du zoome ind eller ud manuelt.

myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.

Aktivering af kort

Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.

TIP: Du kan købe flere kortprodukter på <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Kort og køretøj** > **myMaps**.
- 2 Vælg et kort.

Navigationsindstillinger

Vælg **Indstillinger** > **Navigation**.

Rutevisning: Viser et eksempel på hovedvejene på ruten, når du begynder navigationen.

Beregningstilstand: Indstiller ruteberegningstilstand.

Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.

Brugerdefinerede undgå: Giver dig mulighed for at undgå særlige veje eller områder.

Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af betalingsveje.

Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af betalingsveje og betalingsklistermærker.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Miljøzoner: Indstiller undgåelsespræferencer for områder med miljømæssige eller udledningsmæssige restriktioner, der kan gælde for dit køretøj.

Begrænset tilstand: Deaktiverer alle funktioner, der kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed.

GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPS-signal, og sparer på batteriet.

Indstillinger for beregningstilstand

Vælg **Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand**.

Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets accelerationsdata for en given rute.

Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan være længere afstandsmæssigt.

Kortere afstand: Beregner ruter, der er kortere afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.

Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din destination.

Indstilling af en simuleret position

Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du bruge GPS-simulatoren til at planlægge ruter fra en simuleret position.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > GPS-simulator**.
- 2 Vælg **Vis kort** fra hovedmenuen.
- 3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område. Positionens adresse vises nederst på skærmen.
- 4 Vælg beskrivelsen af positionen.
- 5 Vælg **Sæt position**.

Indstillinger for trådløst netværk

Indstillingerne for trådløst netværk giver dig mulighed for at administrere Wi-Fi® netværk, parrede Bluetooth enheder og Bluetooth funktioner.

Vælg **Indstillinger > Trådløse netværk**.

Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.

Navn på parret enhed: Navnene på parrede Bluetooth enheder vises i menuen. Du kan vælge et enhedsnavn for at ændre Bluetooth funktionsindstillinger for den pågældende enhed.

Søg efter enheder: Søger efter Bluetooth enheder i nærheden.

Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der identificerer dine enheder med Bluetooth trådløs teknologi.

Wi-Fi: Aktiverer Wi-Fi radioen.

Gemte netværk: Giver dig mulighed for at redigere eller fjerne gemte netværk.

Søg efter netværk: Søger efter Wi-Fi netværk (*Tilslutning til et Wi-Fi netværk, side 19*).

Indstillinger for Hjælp til chauffør

Vælg **Indstillinger > Hjælp til chauffør**.

Chaufføradvarsler: Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere advarsler for kommende zoner eller vejforhold

(*Funktioner og advarsler for chaufførøpmærksomhed, side 2*).

Advarsel om for høj hastighed: Advarer dig, når du overstiger hastighedsgrænsen.

Planlægning af pauser: Minder dig om at holde pause og viser forestående serviceeftersyn, når du har kørt i længere tid. Du kan aktivere eller deaktivere påmindelser om pause og forslag om forestående serviceeftersyn.

Alarmpunktalarm: Advarer dig, når du nærmer dig hastighedskameraer eller rødt lys-kameraer.

Indstillinger for alarmpunkter

BEMÆRK: Du skal have brugerdefinerede interessepunkter (POIs) indlæst til at vise alarmpunkter.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Vælg **Indstillinger > Hjælp til chauffør > Alarmpunktalarm**.

Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig alarmpunkter.

Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles alarmer for.

Indstillinger for bakkamera

Indstillingerne for bakkamera giver dig mulighed for at administrere parrede Garmin bakkameraer og kameraindstillinger. Denne menu vises kun på navigationsenheden, når enheden er tilsluttet til et trådløst kameramodtagerkabel. Se brugervejledningen til bakkameraet for at få flere oplysninger om parring af kameraer samt kameraindstillinger. Gå til garmin.com/backupcamera for at købe et Garmin bakkamera.

Vælg **Indstillinger > Bakkamera**, og vælg et parret kamera.

Annuler parring: Fjern det parrede kamera. Du skal parre kameraet igen, før du kan se det ved hjælp af denne enhed og dette kabel.

Omdøb: Giver dig mulighed for at omdøbe det parrede kamera.

Guidelinjer: Viser eller skjuler guidelinjerne og giver dig mulighed for at justere guidelinjernes position.

Displayindstillinger

Vælg **Indstillinger > Skærm**.

Farvevalg: Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller nat. Hvis du vælger indstillingen Auto, skifter enheden automatisk til dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på dagen.

Lysstyrke: Giver dig mulighed for at justere skærmens lysstyrke.

Skærmtimeout: Giver dig mulighed for at angive tidsrummet med inaktivitet, før enheden går i dvaletilstand, når der bruges batteristrøm.

Skærmpoint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i enhedens lager.

Trafikindstillinger

Vælg **Indstillinger > Trafik** fra hovedmenuen.

Trafik: Aktiverer trafik.

Aktuel udbyder: Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til trafikdata. Funktionen Auto vælger automatisk de bedste tilgængelige trafikdata.

Abonnementer: Viser aktuelle trafikabonnementer.

Optimer rute: Gør det muligt for enheden at bruge optimerede alternative ruter automatisk eller efter forespørgsel (*Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten, side 8*).

Trafikmeldinger: Indstiller, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal være, før enheden viser en trafikmeddelelse.

Indstillinger for enheder og tid

For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra hovedmenuen skal du vælge **Indstillinger > Enheder og tid**.

Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.

Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer, 24 timer eller UTC.

Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.

Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der skal bruges til geografiske koordinater.

Indstilling af tid

1 Vælg tiden i hovedmenuen.

2 Vælg en funktion:

- Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPS-oplysninger ved at vælge **Automatisk**.
- Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op eller ned.

Indstillinger for sprog og tastatur

Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra hovedmenuen skal du vælge **Indstillinger > Sprog og tastatur**.

Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.

Tekstprog: Skift al skærmtæst til det valgte sprog.

BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.

Tastatursprog: Aktiverer tastatursprog.

Enhedsoplysninger og personlige indstillinger

Vælg **Indstillinger > Enhed**.

Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og oplysninger om flere andre softwarefunktioner.

Lovgivning: Viser lovgivningsmæssige markeringer og oplysninger.

Slutbrugerlicensaftaler: Viser slutbrugerlicensaftalerne.

BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.

Rapportering af enhedsdata: Deler anonyme data for at forbedre enheden.

Rejsehistorik: Tillader enheden at gemme en oversigt over de steder, du tager hen. Dette giver dig mulighed for at se din rejse og bruge funktionen "Hvor har jeg været" samt myTrends foreslåede ruter.

Nulstil: Giver dig mulighed for at rydde din rejsehistorik, nulstille indstillinger eller slette alle brugerdata.

Nulstilling af data og indstillinger

Enheden tilbyder flere muligheder for at slette dine brugerdata og nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

1 Vælg **Indstillinger > Enhed > Nulstil**.

2 Vælg en funktion:

- For at rydde din rejsehistorik skal du vælge **Slet rejsehistorik**.
Denne indstilling sletter alle optegnelser over de steder, du har rejst. Den sletter ikke gemte positioner eller installerede kort.
- Hvis du vil nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne, skal du vælge **Nulstil standardindstillinger**.
Denne indstilling sletter ikke brugerdata.
- Hvis du vil slette alle brugerdata og nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne, skal du vælge **Slet data og nulstil indstillingerne**.

Denne indstilling sletter alle brugerdata, herunder dine gemte positioner, nyligt fundne positioner og rejsehistorik. Installerede kort slettes ikke.

Enhedsoplysninger

Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse

- 1 Fra indstillingsmenuen skal du stryge til bunden af menuen.
- 2 Vælg **Enhed > Lovgivning**.

Specifikationer

Driftstemperaturområde	Fra -20° til 55 °C (fra -4° til 131 °F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 0° til 45 °C (fra 32° til 113 °F)
Radiofrekvens/protokol	2,4 GHz Wi-Fi 2,4 GHz Bluetooth
Strømtilførsel	Jævnstrøm fra køretøj vha. det medfølgende strømkabel. Vekselsstrøm via valgfrit tilbehør (kun til hjemme- eller kontorbrug).
Batteritype	Genopladeligt litiumion

Opladning af enheden

BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en begrænset strømforsyning.

Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af følgende metoder.

- Tilslut enheden til strømmen i bilen.
- Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en strømadapter med vægttilslutning.

Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en tredjepartsadapter.

Vedligeholdelse af enhed

Garmin Support Center

Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a. produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og kundesupport.

Opdateringer af kort og software

Du bør holde kortene og softwaren på din enhed opdateret for at få den bedste navigationsoplevelse.

Kortopdateringer giver de nyeste ændringer af veje og adresser i de anvendte kort på din enhed. Kortene holdes ajour og hjælper din enhed med at finde nyligt tilføjede positioner og beregne mere præcise ruter. Kortopdateringer er store og kan tage flere timer at gennemføre.

Softwareopdateringer giver ændringer og forbedringer af enhedens funktioner og drift. Softwareopdateringer er små og tager få minutter at gennemføre.

Du kan opdatere din enhed på to måder.

- Du kan tilslutte enheden til et Wi-Fi netværk for at opdatere direkte på enheden (anbefales). Denne funktion giver dig mulighed for at opdatere din enhed bekvemt uden at slutte den til en computer.
- Du kan tilslutte enheden til en computer og opdatere den ved hjælp af Garmin Express applikationen (garmin.com/express).

Tilslutning til et Wi-Fi netværk

Første gang, du tænder enheden, beder den dig om at oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk og registrere din enhed. Du kan også oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk ved hjælp af indstillingsmenuen.

1 Vælg **Indstillinger** > **Trådløse netværk**.

2 Vælg om nødvendigt **Wi-Fi** for at aktivere Wi-Fi teknologi.

3 Vælg **Søg efter netværk**.

Enheden viser en liste over Wi-Fi netværk i nærheden.

4 Vælg et netværk.

5 Indtast om nødvendigt adgangskoden for netværket, og vælg **Fuldført**.

Enheden opretter forbindelse til netværket, og netværket tilføjes til listen over gemte netværk. Enheden genetablerer forbindelse til dette netværk automatisk, når den er inden for rækkevidde.


Opdatering af kort og software ved hjælp af et Wi-Fi netværk

BEMÆRK

Kort- og softwareopdateringer kræver eventuelt, at enheden downloader store filer. Almindelige datagrænser eller gebyrer fra din internetudbyder er gældende. Kontakt din internetudbyder for yderligere oplysninger om datagrænser eller gebyrer.

Du kan opdatere kortene og softwaren ved at tilslutte din enhed til et Wi-Fi netværk, der giver adgang til internettet. Dette giver dig mulighed for at holde din enhed opdateret uden tilslutning til en computer.

1 Tilslut enheden til et Wi-Fi netværk (*Tilslutning til et Wi-Fi netværk, side 19*).

Når enheden er tilsluttet et Wi-Fi netværk, søger den efter tilgængelige opdateringer. Når en opdatering er tilgængelig, vises  på ikonet **Indstillinger** i hovedmenuen.

2 Vælg **Indstillinger** > **Opdateringer**.

Enheden kontrollerer, om der er opdateringer tilgængelige. Når en opdatering er tilgængelig, vises **Opdatering tilgængelig** under Kort eller Software.

3 Vælg en funktion:

- Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal du vælge **Installer alle**.
- Hvis du kun vil installere kortopdateringer, skal du vælge **Kort** > **Installer alle**.
- Hvis du kun vil installere softwareopdateringer, skal du vælge **Software** > **Installer alle**.

4 Læs licensaftaler, og vælg **Accepter alle** for at acceptere aftaler.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan acceptere licensbetingelserne, kan du vælge **Afvis**. Dette afbryder opdateringen. Du kan ikke installere opdateringer, før du har accepteret licensaftalerne.

5 Brug det medfølgende USB-kabel til at tilslutte enheden til ekstern strømforsyning, og vælg **Fortsæt** (*Opladning af enheden, side 18*).

En USB-væglader, der leverer mindst 1 A, anbefales for det bedste resultat. Mange USB-strømadaptere til smartphones, tablets eller bærbare medieenheder kan være kompatible.

6 Hold enheden tilsluttet til ekstern strømforsyning og inden for rækkevidden af Wi-Fi netværket, indtil opdateringen er fuldført.

TIP: Hvis en kortopdatering afbrydes eller annulleres, før den er gennemført, kan din enhed komme til at mangle kortdata. Du skal opdatere kortene igen ved hjælp af enten Wi-Fi eller Garmin Express for at udbedre manglende kortdata.


Opdatering af kort og software med Garmin Express


Du kan bruge Garmin Express applikationen til at downloade og installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.

1 Hvis Garmin Express applikationen ikke er installeret på din computer, skal du gå til garmin.com/express og følge instruktionerne på skærmen for at installere den (*Installation af Garmin Express, side 19*).

2 Åbn Garmin Express programmet.

3 Tilslut din enhed til din computer med et mini-USB-kabel.

Det lille stik på kablet sluttes til mini-USB-porten  på din Garmin DriveSmart enhed, og det store stik sluttes til en tilgængelig USB-port på din computer.

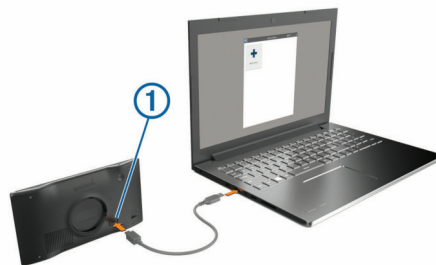

4 Når din Garmin DriveSmart enhed beder dig om at gå ind i filoverførselstilstand, skal du vælge **Ja**.

5 I Garmin Express applikationen skal du klikke på **Tilføj en enhed**.

Garmin Express applikationen søger efter din enhed og viser enhedsnavnet og serienummeret.

6 Klik på **Tilføj enhed**, og følg instruktionerne på skærmen for at tilføje din enhed i Garmin Express applikationen.

Når opsætningen er fuldført, søger Garmin Express applikationen efter tilgængelige opdateringer til din enhed.



7 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal du klikke på **Installer alle**.
- Hvis du vil installere en bestemt opdatering, skal du klikke på **Vis detaljer** og klikke på **Installer** ud for den ønskede opdatering.

Garmin Express applikationen bliver downloadet og installerer opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er meget store, og denne proces kan tage lang tid på langsomme internetforbindelser.

BEMÆRK: Hvis en kortopdatering er for stor til det interne lager på enheden, kan softwaren bede dig om at installere et microSD® kort på din enhed for at tilføje lagerplads (*Installation af et hukommelseskort til kort og data, side 21*).

8 Følg instruktionerne på skærmen under opdateringsprocessen for at fuldføre installationen af opdateringerne.

Under opdateringsprocessen kan Garmin Express applikationen f.eks. bede dig om at afbryde forbindelsen til din enhed og tilslutte den igen.

Installation af Garmin Express

Garmin Express applikationen fås til Windows® og Mac® computere.

1 Gå til garmin.com/express på din computer.

2 Vælg en funktion:

- Hvis du vil se systemkravene og kontrollere, at Garmin Express applikationen er kompatibel med din computer, skal du vælge **Systemkrav**.
- Hvis du vil installere på en Windows computer, skal du vælge **Download til Windows**.
- Hvis du vil installere på en Mac computer, skal du vælge **Download til Mac**.

3 Åbn den downloadede fil, og følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre installationen.

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Undgå at tabe enheden.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.

Undgå at udsætte enheden for vand.

Rengøring af yderside

BEMÆRK

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

- 1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
- 2 Tør enheden af med en tør klud.

Rengøring af berøringsskærmen

- 1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
- 3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og afbryde strømforbindelsen.
- 4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.

Sådan undgår du tyveri

- Fjern enheden og holderen, og placer dem uden for synsvidde, når enheden ikke er i brug.
- Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
- Opbevar ikke enheden i handskerummet.
- Registrer din enhed ved hjælp af Garmin Express softwaren (garmin.com/express).

Genstart af enheden

Du kan genstarte din enhed, hvis den holder op med at fungere.

Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.

Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen

Sådan fjerner du enheden fra holderen

- 1 Tryk på udløserarmen eller knappen på holderen.
- 2 Vip bunden af enheden opad, og løft enheden op af holderen.

Fjernelse af enheden fra sugekoppen

- 1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
- 2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper kuglen på sugekoppen.

Fjernelse af sugekoppen fra forruden

- 1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.

2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.

Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel

BEMÆRK

Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet korrekt.

Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.

- 1 Drej endestykket ① mod uret for at låse det op.



TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvspidsen ② og sikringen ③.
- 3 Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks. 1 A eller 2 A.
- 4 Placer sølvspidsen i endestykket.
- 5 Skub endestykket ind, og drej det med uret for at låse det fast på køretøjets strømkabel ④ igen.

Fejlfinding

Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden

- 1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
- 2 Tør efter med en ren, tør klud.
- 3 Monter sugekoppen (*Montering og strømtilførsel til Garmin DriveSmart enheden i dit køretøj, side 1*).

Enheden opfanger ingen satellitsignaler

- Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket (*Navigationsindstillinger, side 16*).
- Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
- Stå stille i flere minutter.

Enheden oplades ikke i bilen

- Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (*Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel, side 20*).
- Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med strøm.
- Kontrollér, at temperaturen i køretøjet er inden for det opladningstemperaturområde, der er angivet i specifikationerne.
- Kontroller, at sikringen i bilens strømsik ikke er sprunget.

Batteriet aflades hurtigt

- Reducer skærmens lysstyrke (*Displayindstillinger, side 17*).
- Afkort længden af skærm-timeout (*Displayindstillinger, side 17*).
- Reducer lydstyrken (*Justering af lydstyrken, side 2*).
- Sluk Wi-Fi-radioen, når den ikke er i brug (*Indstillinger for trådløst netværk, side 17*).
- Sæt enheden i strømsparetilstand, når den ikke er i brug (*Tænd eller sluk for enheden, side 1*).
- Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.

- Efterlad ikke enheden i direkte søllys.

Min enhed opretter ikke forbindelse til min telefon

- Vælg **Indstillinger > Trådløse netværk**.
Indstillingen Bluetooth skal aktiveres.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
- Kontrollér, at din telefon er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth for at få yderligere oplysninger.
- Gennemfør parringsprocessen igen.
Hvis du vil gentage parringsprocessen, skal du annullere parringen af telefonen og enheden (*Sletning af en parret telefon, side 13*) og gennemføre parringsprocessen (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 11*).

Appendiks

Installation af et hukommelseskort til kort og data

Du kan installere et hukommelseskort for at øge lagerpladsen for kort og andre data på din enhed. Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan gå til www.garmin.com/maps for at købe et hukommelseskort med forudindlæst Garmin kortlægningssoftware. Enheden understøtter microSD hukommelseskort fra 4 til 32 GB.

- 1 Find kort- og hukommelseskortstikket på enheden (*Garmin DriveSmart 55/65/71 enhedsoversigt, side 1*).
- 2 Indsæt et hukommelseskort i stikket.
- 3 Skub det ind, indtil det klikker på plads.

Datahåndtering

Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til hukommelseskort til ekstra datalagring.

BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® og Mac OS 10.3 og tidligere.

Om hukommelseskort

Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware (www.garmin.com). Ud over kort- og datalagring kan hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort, billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede POI'er.

Tilslutning af enheden til din computer

Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USB-kabel.

- 1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
- 2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
- 3 Når din Garmin DriveSmart enhed beder dig om at gå ind i filoverførselstilstand, skal du vælge **Ja**.

Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på enhedens skærm.

Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.

Overførsel af data fra computeren

- 1 Slut enheden til computeren (*Tilslutning af enheden til din computer, side 21*).
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
- 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.

- 3 Vælg en fil.

- 4 Vælg **Rediger > Kopier**.

- 5 Vælg en mappe på enheden.

BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i mappen Garmin.

- 6 Vælg **Rediger > Indsæt**.

Frakobling af USB-kablet

Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev, skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.

- 1 Fuldfør en handling:

- På Windows computere skal du vælge **Sikker fjernelse af hardware** på proceslinjen og vælge din enhed.
- For Apple® computere skal du vælge enheden og derefter vælge **Fil > Skub ud**.

- 2 Tag kablet ud af computeren.

Visning af GPS-signalstatus

Hold  nede i tre sekunder.

Køb af flere kort

- 1 Gå til enhedens produktside på garmin.com.
- 2 Klik på fanen **Kort**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Køb af tilbehør

Gå til garmin.com/accessories.

Indeks

Symboler

2D-kortvisning 11
3D-kortvisning 11

A

adresser, finde 3, 12
aktiv vognbaneanvisning 7
aktuel position 5
alarmer 2
 lyd 17
 nærhedspunkter 17
alarmpunktalarmer, indstillinger 17
anvisninger 7
automatisk lydstyrke, aktivere 2

B

bakkamera 17
batteri
 maksimere 20
 oplade 1, 18, 20
 problemer 20
besvare opkald 13
betaling, undgå 8
bilstrømkabel 1
Bluetooth teknologi 11, 12, 21
 indstillinger 17
Bluetooth-teknologi
 deaktivere opkald 11
 parre en telefon 11
brugervejledning 15
brændstof, stationer 5

C

chaufføradvarsler 2
computer, tilslutte 21

D

destinationer 16. Se positioner
 ankomst 7
din aktuelle position 6
displayindstillinger 17
drejliste 7
dæmpe, lyd 14

E

enheds-ID 18

F

fejlfinding 20, 21
filer, overføre 21
fjerne holderen 20
foretage opkald 12
Foursquare 4
frakørsel med service 10

G

Garmin Connect 11
Garmin Express 19
 opdatering af software 19
gemme, aktuel position 6
gemte positioner 16
 kategorier 6
 redigere 6
 slette 6
genveje
 slette 6
 tilføje 6
GPS 1, 21

H

hastighedskameraer 2
hjem
 køre 7
 opkald 13
 redigering af position 7
 telefonnummer 13
holder, fjerne 20
hukommelseskort 1, 21
 installere 21

Hurtig søgning 4
Hvor er jeg? 5, 6
håndfri telefonopkald 11

I

ID-nummer 18
ikoner, statuslinje 1
indstillinger 16–18
interessepunkter (POI) 4, 5
HISTORY 4
 steder 5

K

kameraer
 hastighed 2
 rødt lys 2
 sikkerhedskopier 17
knapper på skærmen 2
koordinater 5
kort 6, 9, 10, 16
 datafelt 7, 10, 11
 detaljeniveau 16
 købe 21
 lag 11
 opdatere 19
 opdatering 18, 19
 symboler 7
 tema 16
 vise ruter 7
 værktøjer 9, 10
kortlag, tilpasse 11
kortvisning
 2D 11
 3-D 11
køre hjem 7

L

lyd, nærhedspunkter 17
lydstyrke, tilpasse 2
lysstyrke 2
længde-/breddegrad 5

M

meddelelser 11, 12
microSD kort 21
microSD-kort 1
montere enhed
 bil 1
 fjerne fra holderen 20
 sugekop 1, 20
myTrends, ruter 8

N

nationalparker 4
navigation 5, 7
 direkte linje 9
 indstillinger 16
navigation i direkte linje 9
nulstille
 enhed 20
 tripdata 10
nulstilling af enheden 18
nyligt fundne positioner 5
 næste sving 7
 nødtjenester 5

O

omveje 8
opdatere
 kort 19
 software 19
opdatering
 kort 18, 19
 software 18, 19
opkald 12, 13
 besvare 13
 foretage 12
 foretage opkald 12
 historik 13
 hjem 13
 kontakter 13

oplade enhed 1, 18
opladning af enheden 20

P

parkerings 3, 5, 7
parre, telefon 11, 21
photoLive 16
position 5
positioner 3, 16
 aktuel 5, 6
 gemme 6
 nyligt fundne 5
 opkald 13
 simulerede 17
 steder 5
 søger efter 2, 5
produktsupport 15

R

redigere, gemte ture 16
rejsehistorik 18
rejseoplysninger
 nulstille 10
 vise 10
rengøre berøringsskærmen 20
rengøring af enheden 20
retningsanvisninger 7
ruteplanlægning 15, 16
 redigering af en tur 15
 udformningspunkter 16
ruter 6
 beregne 8
 beregningstilstand 16, 17
 foreslåede 8
 myTrends 8
 starte 3, 6
 stoppe 8
 tilføje et punkt 8, 16
 udformning 8
 vise på kortet 7
 rødt lys-kameraer 2

S

satellitssignaler
 opfange 1
 vise 21
screenshots 17
sikring, ændre 20
simulerede positioner 17
skærm, lysstyrke 2
slette
 alle brugerdata 18
 parret Bluetooth-enheden 13
 ture 15
Slutbrugerlicensaftaler 18
smartphone-funktioner 11
 deaktivere opkald 11
 tilslutte 11
software
 opdatere 19
 opdatering 18, 19
 version 18, 20
specifikationer 18
sprog
 stemme 18
 tastatur 18
steder 5
stemmegenkendelse 14
stemmekommando 14
 aktivere 14
 navigere med 14
 tip til anvendelse 14
 vækningssætning 14
stemmestyring 15
 tip 15
strømkabler 18
 køretøj 1
 udskifte sikringen 20
sugekop 20

søge efter positioner. **2–5** Se også positioner

adresser **3**

byer **10**

kategorier **4**

koordinater **5**

vejkryds **5**

søgelinje **3**

søvnfunktion **1**

T

tastatur

layout **18**

sprog **18**

telefon

frakoble **13**

parre **11, 21**

telefonbog **13**

telefonopkald **12**

besvare **13**

dæmpe **13**

foretage opkald **13**

stemmeopkald **13**

tidsindstillinger **18**

tilbehør **21**

tilslutte **19**

trafik **10, 13, 14, 17**

alternativ rute **8**

hændelser **11, 14**

kameraer **16**

kort **11, 14**

modtager **13**

søger efter forsinkelser **11, 14**

tilføje abonnementer **13**

trafikkameraer, vise **16**

TripAdvisor **5**

triplog, vise **10**

trådløst kamera **17**

turoplysninger **10**

tyveri, undgå **20**

tænd/sluk-knap **1**

U

udformning af en rute **8**

undgå **9**

betaling **8**

deaktivere **9**

område **9**

slette **9**

vej **9**

vejegenskaber **9**

up ahead **10**

tilpasse **10**

USB, frakoble **21**

V

vedligeholdelse af enheden **20**

vejforhold, vej **15**

vejkryds, finde **5**

vej **15**

radar **15**

vejforhold **15**

værktøjer, kort **9, 10**

W

Wi-Fi **17, 19**

Æ

ændring af søgeområdet **3**

