

NÜVI® 55/56/65/66

Felhasználói kézikönyv

© 2014 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

A Garmin®, a nüvi® és a Garmin logó a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

A BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ és nüMaps Lifetime™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

A microSD™ és a microSDHC logó az SD-3C, LLC. védjegye. A Windows®, Windows Vista® és Windows XP® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Mac® az Apple Inc. védjegye.

Tartalomjegyzék

Első lépések	1	Az útnapló megjelenítése	6
A készülék csatlakoztatása a jármű tápellátásához	1	Útadatok nullázása	6
Támogatás és frissítések	1	Az aktuális hely adatainak megtekintése	6
A Garmin Express beállítása	1	A közelben levő szolgáltatások keresése	6
nūMaps Guarantee™	1	Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez	6
Korlátlan előfizetések	1	Útjellemzők elkerülése	7
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel	1	Egyéni elkerülések ismertetése	7
Alvó üzemmód – Be- és kilépés	2	Terület elkerülése	7
A készülék kikapcsolása	2	Út elkerülése	7
A készülék alaphelyzetbe állítása	2	Egyéni elkerülés letiltása	7
GPS-jelek keresése	2	Egyéni elkerülések törlése	7
A képernyő fényerejének beállítása	2	A térkép testreszabása	7
A hangerő beállítása	2	Térképeszközök testreszabása	7
Az állapotsoron levő ikonok	2	A térképrétegek testre szabása	7
A GPS-jel állapotának megjelenítése	2	Térkép-adatmezők módosítása	7
Akkumulátorinformációk	2	A térkép perspektívájának módosítása	7
Az idő beállítása	2	A jármű testreszabása	7
A képernyőn megjelenő gombok használata	2	Térfigyelő kamerák	7
A képernyőn megjelenő billentyűzet használata	2	Forgalom	7
Helyek	2	Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel	8
Helyek keresése	3	Soron következő forgalmi események megjelenítése	8
Hely keresése kategória szerint	3	Forgalom megtekintése a térképen	8
Hely keresése a keresősáv használatával	3	Közlekedési események keresése	8
Keresési terület módosítása	3	Forgalom az útvonalon	8
Hely keresése a térkép böngészésével	3	Másik lehetséges útvonal használata	8
Cím keresése	3	A közlekedési előfizetésekről	8
Legutóbb talált úti célok keresése	3	Az előfizetés aktiválása	8
Parkoló keresése	3	Közlekedési előfizetések megtekintése	8
Keresési eszközök	3	Közlekedési előfizetés hozzáadása	8
Helyek mentése	4	Az alkalmazások használata	8
Hely mentése	4	A sűgó használata	8
Az aktuális hely mentése	4	Keresés a Sűgótémakörök között	8
Lakcím mentése	4	Az ecoRoute™ funkció	8
Mentett hely szerkesztése	4	A jármű beállítása	9
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez	4	Az üzemanyagár módosítása	9
Mentett hely törlése	4	Az üzemanyag-fogyasztás kalibrálása	9
Szimulált hely beállítása	4	Tudnivalók az ecoChallenge funkcióról	9
Parancsikhoz hozzáadása	4	Üzemanyag-fogyasztási adatok megtekintése	9
Parancsikhoz eltávolítása	4	Kilométernaplózás	9
Egyéni érdekes helyek	4	ecoRoute adatok visszaállítása	9
Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése	4	Vezetési tanácsok	9
A POI Loader alkalmazás sűgófájljainak használata	4	Utazás tervezése	9
Egyéni érdekes helyek keresése	5	Utazás ütemezése	10
Navigáció	5	Navigálás mentett úton	10
Útvonal indítása	5	Mentett utazás szerkesztése	10
Több útvonal előnézete	5	Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése	10
Az útvonal-tervezési mód módosítása	5	Adatkezelés	10
Útvonal megkezdése egy elmentett helyre	5	Fájltípusok	10
Az útvonal a térképen	5	A memóriakártyák ismertetése	10
A térkép használata	5	Memóriakártya behelyezése	10
Pont hozzáadása egy útvonalhoz	5	A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása	10
Kerülőút	5	Adatok átvitele a számítógépről	10
Útvonal leállítása	5	Az eszköz testreszabása	10
Útvonalaktivitás megtekintése	6	Térkép- és járműbeállítások	10
Fordulók listájának megjelenítése	6	Térképek engedélyezése	11
A Következő forduló megjelenítése	6	Navigációs beállítások	11
Útkereszteződések megjelenítése	6	Tervezési mód	11
Következik	6	Megjelenítési beállítások	11
Következő érdekes helyek keresése	6	Forgalombeállítások	11
A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása	6	Mértékegység- és időbeállítások	11
Útadatok	6	Nyelvi és billentyűzetbeállítások	11
A térkép útadatainak megjelenítése	6	Készülék- és adatvédelmi beállítások	11
Útadatok oldal megjelenítése	6	Beállítások visszaállítása	11
		Függelék	11

Tápkábelek.....	11
A készülék töltése	12
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél	12
A készülék karbantartása	12
A külső borítás tisztítása	12
Az érintőképernyő tisztítása	12
A lopás elkerülése érdekében	12
Felszerelés a műszerfalra	12
A készülék, a tartó és a tapadókörong eltávolítása	12
Az eszköz eltávolítása a tartóból	12
A tartó eltávolítása a tapadókorongról	12
A tapadókörong eltávolítása a szélvédőről	12
További térképek vásárlása	12
Kiegészítők vásárlása	12
Specifikációk	12
Hibaelhárítás.....	13
A tapadókörong nem marad rajta a szélvédőn	13
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket	13
A készülék nem töltődik a járművemben	13
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül	13
A készülékem nem jelenik meg cserélhető meghajtóként a Sajátgépben	13
A készülékem nem jelenik meg hordozható eszközként a Sajátgépben	13
A készülékem sem hordozható eszközként, sem cserélhető meghajtóként nem jelenik meg a Sajátgépben	13
Tárgymutató	14

Első lépések

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

A készülék csatlakoztatása a jármű tápellátásához

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termék lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.

Ha akkumulátorról szeretné használni a készüléket, előbb tölts fel az akkumulátort.

- 1 Csatlakoztassa a jármű tápkábelét ① a készülék USB-portjába.



- 2 Nyomja rá a tartót ② a tapadókorongra ③, hogy bepattanjon a helyére.
- 3 Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra a kart ④ a szélvédő irányába.
- 4 Illessze a tartó végén található fület a készülék hátulján lévő nyílásba.
- 5 Nyomja meg a tartó alját, hogy a készülék a helyére kattanjon.
- 6 A tápkábel másik végét csatlakoztassa a jármű tápaljzatához.

Támogatás és frissítések

A Garmin Express™ egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin® készülékek számára. A szolgáltatások nem minden készüléken érhetőek el.

- Termékregisztráció
- Kézikönyvek
- Szoftverfrissítések
- Térképfrissítések
- Járművek, hangok és további extrák

A Garmin Express beállítása

- 1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken található portba.
- 2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép egy szabad USB-portjába csatlakoztassa.
- 3 Tekintse meg a www.garmin.com/dashboard weboldalt.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

nüMaps Guarantee™

A készüléke az első műholdas kapcsolatfelvételtől számított 90 napig alkalmas a térkép ingyenes frissítésére. Lépjen a www.garmin.com/numaps weboldalra a feltételek megtekintéséhez.

Korlátlan előfizetések

Egyes típusok korlátlan előfizetéseket is tartalmaznak. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/lmt weboldalra.

LT: ez a modell korlátlan közlekedési előfizetést és közlekedésiadat-vevőt tartalmaz.

LM: ez a modell nüMaps Lifetime™ előfizetést tartalmaz, amely negyedéves térképfrissítéseket biztosít a készülék teljes időtartamára. A feltételeket illetően látogasson el a www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime oldalra.

LMT: ez a modell nüMaps Lifetime előfizetést, korlátlan közlekedési előfizetést és közlekedésiadat-vevőt tartalmaz.

Lifetime térképek aktiválása

- 1 Tekintse meg a www.garmin.com/dashboard weboldalt.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS: ha regisztrálja a készülékét, akkor e-mail értesítéseket kaphat, amikor térképfrissítés érhető el.

Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel

A Garmin Express szoftverrel letöltheti és telepítheti a legújabb térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére. A térképfrissítések az elérhető legfrissebb térképadatokat biztosítják, hogy készüléke továbbra is pontos és hatékony útvonalszámításokat nyújtson. A Garmin Express Windows® és Mac® operációs rendszert futtató számítógépekre elérhető.

- 1 A számítógépen látogasson el a www.garmin.com/express weboldalra.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Windows operációs rendszer esetén válassza a **Letöltés Windows rendszerre** lehetőséget.
 - Mac operációs rendszer esetén válassza a **Mac verzió** lehetőséget.



- 3 Nyissa meg a letöltött fájlt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.
- 4 Indítsa el a Garmin Express alkalmazást.
- 5 Az USB-kábellet csatlakoztassa a számítógéphez a Garmin készüléket.




A Garmin Express szoftver felismeri a készüléket.

- 6 Adjon meg egy e-mail címet, ha regisztrálni szeretné a terméket (nem kötelező).
- 7 Kattintson a **eszköz mentése** lehetőségre.
- 8 Kattintson a **frissítések ellenőrzése** lehetőségre. Megjelenik az elérhető térkép- és szoftverfrissítések listája.

9 Jelölje ki a telepíteni kívánt frissítéseket.

10 Kattintson a **Telepítés most** gombra.

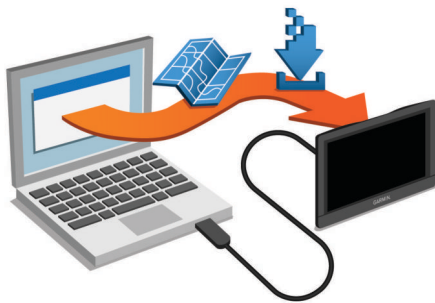

A Garmin Express szoftver letölti a frissítéseket és telepíti azokat a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak, ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.

Alvó üzemmód – Be- és kilépés

Az alvó üzemmód segítségével takarékosabb akkumulátorhasználatot érhet el, amikor éppen nem használja a készüléket. Alvó üzemmódban készüléke nagyon kevés energiát fogyaszt, és azonnal használatra kész lehet.

TIPP: ha a készüléket alvó üzemmódba kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban feltöltődik.

Nyomja meg a bekapcsológombot ①.



A készülék kikapcsolása

1 Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg egy jelzés nem jelenik meg a képernyőn.

A jelzés öt másodperc után jelenik meg. Ha felengedi a bekapcsológombot a jelzés megjelenése előtt, az eszköz alvó üzemmódba vált.

2 Válassza a **Kikapcsol** lehetőséget.

A készülék alaphelyzetbe állítása

Az eszközt alaphelyzetbe állíthatja, ha az nem működik.

Tartsa lenyomva 12 másodpercig a bekapcsológombot.

GPS-jelek keresése

A készülékkel történő navigáláshoz be kell fognia a műholdjeleket. Az állapotsávon lévő jel a műholdjel erősségét mutatja. A műholdjelek vétele akár több percig is eltarthat.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.

3 Ha szükséges, menjen a járművel a szabadba, magas épületektől és fáktól távol.

A képernyő fényerejének beállítása

1 Válassza a **Beállítások > Mutat > Fényerő** elemet.

2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.

A hangerő beállítása

1 Válassza a **Hangerő** elemet.

2 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- A hangerő beállításához használja a csúszkát.

• A készülék elnémításához válassza a lehetőséget.

• További opciókért válassza a lehetőséget.

Az állapotsoron levő ikonok

Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg. Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.

	A GPS-jel állapota
9:10A	Pontos idő
	Az akkumulátor állapota

A GPS-jel állapotának megjelenítése

Tartsa három másodpercig lenyomva a gombot.

Akkumulátorinformációk

Miután csatlakoztatta a készüléket a tápellátáshoz, kezdődni.

Az állapotsoron látható a belső akkumulátor állapotát jelzi.

Az idő beállítása

1 A főmenüben válassza ki az időt.

2 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Az idő GPS-információkat használó, automatikus beállításához válassza az **Automatikus** lehetőséget.
- Az idő manuális beállításához húzza a számokat felfelé vagy lefelé.

A képernyőn megjelenő gombok használata

- Az előző menüképernyőre való visszatéréshez válassza a lehetőséget.
- A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa lenyomva a gombot.
- További lehetőségek megtekintéséhez válassza a és a gombot.
- Gyorsabb görgetéshez tartsa lenyomva a vagy a gombot.
- Az aktuális képernyőnek megfelelő parancsokat tartalmazó helyi menü megtekintéséhez válassza ki a gombot.

A képernyőn megjelenő billentyűzet használata

A billentyűzet elrendezésének módosításához lásd a „Nyelv- és billentyűzet beállítása” részt (*Nyelvi és billentyűzetbeállítások*, 11. oldal).

- Keresőkifejezés törléséhez válassza ki a elemet.
- Karakter törléséhez válassza ki a elemet.
- A billentyűzetnyelv módjának módosításához válassza ki a elemet.
- Speciális karakterek, például központosási jelek beviteléhez válassza ki a elemet.
- A karakterek kis-/nagybetűs váltásához válassza ki a elemet.

Helyek

A készülékbe betöltött részletes térképek helyeket tartalmaznak, például éttermeket, szállodákat, illetve részletes útfőt. A kategóriák segítségével a közelben található üzleti vállalkozásokat és látványosságokat kereshet. Kereshet cím, koordináták, városok és útkereszteződések szerint.

Helyek keresése

Hely keresése kategória szerint

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Válassza ki az egyik helyet.

Kategórián belüli keresés

Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb kiválasztott három hellyel.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Válasszon kategóriát.
- 4 Válassza ki az úti célt (ha van olyan) a gyorskeresési listából.



- 5 Szükség szerint válassza ki a megfelelő úti célt.

Hely keresése a keresősáv használatával

A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg kategóriát, márkanév, címet vagy városnevet.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Keresés megadása** lehetőséget a keresősávban,
- 3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy kategórianév (például: „mozik”).
 - Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
 - Egy közeli cím kereséséhez adja meg az utca nevét vagy számát.
 - Egy másik városban található cím kereséséhez adja meg a házszámot, az utca nevét, a várost és az államot.
 - Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
 - Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki a megfelelő kulcsszót.
 - Megadott szövegrész alapján történő kereséshez válassza ki a **Q** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy helyet.

Keresési terület módosítása

- 1 A főmenüben válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Keresés ehhez közel:** lehetőséget.
- 3 Válasszon beállítást.

Hely keresése a térkép böngészésével

A térképadatok között található helyek, például éttermek, kórházak, benzinkutak keresése előtt engedélyeznie kell az út

mentén található helyekre vonatkozó térképrétegeket (lásd: [A térképrétegek testre szabása](#), 7. oldal).

- 1 Válassza a **Térkép megtek.** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Szükség esetén, csak meghatározott kategóriájú helyek megtekintéséhez válassza ki a **Q** ikont, majd válasszon ki egy kategória ikont.
Megjelennek a térképen a helyek jelölői (**Q** vagy kék pont).
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válasszon ki egy helyjelölőt.
 - Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződés vagy helycímet.
- 5 Szükség esetén, további információkért válassza ki a hely leírását.

Cím keresése

MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Cím** lehetőséget.
- 2 Adja meg a házszámot, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 3 Írja be az utcanevet, és válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 4 A város, állam és megye módosításához válassza a **Keresés ehhez közel:** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az egyik várost, államot, illetve megyét.
- 6 Válassza ki a címet.

Legutóbb talált úti célok keresése

A készülék tárolja a legutóbbi 50 úti cél találatát.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a helyet.

A legutóbb talált helyek listájának törlése

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** > **≡** > **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

Parkoló keresése

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Parkoló** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.

Legutóbbi parkolóhely megkeresése

Ha a készülék bekapcsolt állapotában lecsatlakoztatja a járműről, a rendszer elmenti aktuális tartózkodási helyét parkolóhelyként.

Válassza az **Alkalmazások** > **Legutóbbi hely** elemet.

Keresési eszközök

A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.

Útkereszteződés keresése

Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út között.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Útkereszteződések** lehetőséget.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg az utcára vonatkozó adatokat.
- 3 Válassza ki az útkereszteződést.

Város keresése

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Települések** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Keresés megadása** lehetőséget.
- 3 Adjon meg egy városnevet, majd válassza a következőt: **Q**.
- 4 Válasszon ki egy várost.

Hely keresése koordináták használatával

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is. Ez nagy segítség lehet a geocachinghez.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Koordináták** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza a ikont, és változtassa meg a koordináták formátumát vagy a dátumot.
- 3 Válassza ki a szélességi fok koordinátáját.
- 4 Adja meg az új koordinátát, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a hosszúsági fok koordinátáját.
- 6 Adja meg az új koordinátát, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 7 Válassza a **Megtekintés térképen** lehetőséget.

Helyek mentése

Hely mentése

- 1 Keresse meg az adott helyet (*Hely keresése kategória szerint, 3. oldal*).
- 2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza a ikont.
- 4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.
- 5 Szükség szerint írjon be egy nevet, és válassza a **Kész** lehetőséget.

Az aktuális hely mentése

- 1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
- 2 Válassza az **Eltárol** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
- 4 Válassza az **OK** lehetőséget.

Lakcím mentése

Beállíthatja lakcímként azt a helyet, ahová a leggyakrabban tér vissza.

- 1 Válassza a **Hova?** > > **Otthon helyének beállítása** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Saját cím megadása, Jelenlegi hely használata**, illetve a **Korábbi találatok** lehetőséget.

A rendszer „otthonként” menti a helyet az **Elmentve** menüben.

Hazautazás

Válassza a **Hova?** > **Menjünk haza** lehetőséget.

A lakcímre vonatkozó információk szerkesztése

- 1 Válassza ki a **Hova?** > **Elmentve** > **Kezdőlap** lehetőséget.
- 2 Válassza a ikont.
- 3 Válassza a > **Szerkesztés** lehetőséget.
- 4 Adja meg a módosításokat.
- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Mentett hely szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova?** > **Elmentve** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza a ikont.
- 5 Válassza a > **Szerkesztés** lehetőséget.
- 6 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válassza ki a **Név** lehetőséget.
 - Válassza a **Telefonszám** lehetőséget.
 - Kategóriák hozzárendeléséhez a mentett helyhez válassza ki a **Kategóriák** lehetőséget.
 - Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt szimbólum módosításához válassza ki a **Térképszimbólum módosítása** lehetőséget.
- 7 Szerkessze az adatokat.

- 8 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez

Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.

MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Elmentve** elemet.
- 2 Válassza ki a helyet.
- 3 Válassza a ikont.
- 4 Válassza a > **Szerkesztés** > **Kategóriák** elemet.
- 5 Adjon meg egy vagy több kategórianevet, vesszővel elválasztva.
- 6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Mentett hely törlése

MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Elmentve** elemet.
- 2 Válassza a > **Mentett helyek törlése** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

Szimulált hely beállítása

Amikor beltéren tartózkodik, vagy a készülék nem fogad műholdas jeleket, szimulált hely beállításához használhatja a GPS-t.

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Navigáció** > **GPS-szimulátor** lehetőséget.
- 2 A főmenüben válassza a **Térkép megtek.** lehetőséget.
- 3 Terület kiválasztásához érintse meg kétszer a térképet. A hely címe megjelenik a képernyő alján.
- 4 Válassza ki a hely leírását.
- 5 Válassza a **Hely megadása** lehetőséget.

Parancsikon hozzáadása

Parancsikonokat adhat a **Hova?** menühöz. A parancsikon mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.

A **Hova?** menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Parancsikon hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő elemet.

Parancsikon eltávolítása

- 1 Válassza a **Hova?** > > **Parancsikonok eltávolítása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.
- 3 A megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.

Egyéni érdekes helyek

Az egyéni érdekes helyek (ÉH) testreszabott pontok a térképen. Ezek tartalmazhatnak figyelmeztetéseket, amelyek jelzik, ha egy kijelölt pont közelébe ér, vagy ha gyorsabban közlekedik a megadott sebességnél.

Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése

Egyéni érdekes helyeket tartalmazó listákat hozhat létre és tölthet le a számítógépre, majd onnan az ÉH betöltő alkalmazás segítségével telepítheti azokat a készülékre.

- 1 Tekintse meg a www.garmin.com/poiloader weboldalt.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A POI Loader alkalmazás súgófájljainak használata

A POI Loader alkalmazás további részleteiről lásd a súgófájlt.

Nyissa meg a POI Loader alkalmazást, és kattintson a **Súgó** menüre.

Egyéni érdekes helyek keresése

Mielőtt az egyéni érdekes helyek keresését megkezdene, fel kell töltenie az egyéni érdekes helyeket a készülékére a POI Loader (Érdekes helyek betöltője) szoftver segítségével ([Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése, 4. oldal](#)).

- 1 Válassza ki a **Hova? > Kategóriák** lehetőséget.
- 2 Görgetéssel jusson el az Egyéb kategóriák részhez, majd válasszon kategóriát.

Navigáció

Útvonal indítása

- 1 Keressen helyet ([Helyek, 2. oldal](#)).
- 2 Válassza ki a helyet.
- 3 Válassza a **Indulás** parancsot.

Több útvonal előnézete

- 1 Keresse meg az adott helyet ([Hely keresése kategória szerint, 3. oldal](#)).
- 2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza az **Útvonalak** lehetőséget.
- 4 Válasszon útvonalat.

Az útvonal-tervezési mód módosítása

Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre. A tervezési mód csak az autós útvonalakra vonatkozik.

Válassza a **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód** lehetőséget.

- Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig, válassza a **Rövidebb idő** lehetőséget.
- Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart, akkor válassza a **Kisebb távolság** lehetőséget.
- Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak figyelembe vétele nélkül) válassza a **Légvonalban** lehetőséget.

Navigálás légvonalban

Ha nem úton halad, válassza a terep (légvonalban) módot.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Tervezési mód > Légvonalban > Eltárol** lehetőséget.
A következő útvonalat a program a célhelyig tartó egyenes vonalként tervezi.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza a **Indulás** parancsot.

Az útvonal a térképen

ÉRTESÍTÉS


A sebességkorlátozási ikon funkció csak tájékoztatási célt szolgál és nem helyettesíti a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartsa minden, táblán jelzett sebességkorlátozást és mindenkor józan ítélőképességét

használva vezessen. A Garmin nem tartozik felelősséggel semmilyen közlekedési bírságot vagy idézésért, amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.

A követendő útvonal bíborszínű vonalként jelenik meg. A célt egy kockás zászló ikonja jelzi.

Útközben a készülék hangutasításokkal, a térképen látható nyilakkal és a térkép felső részén található irányjelzésekkel navigálja el a célállomásig. Ha eltér az eredeti útvonaltól, a készülék újratervezi az útvonalat, és megadja az új irányt.

Előfordulhat, hogy egy, az aktuális sebességkorlátozást mutató adatmező jelenik meg a nagyobb utakon való haladás közben.

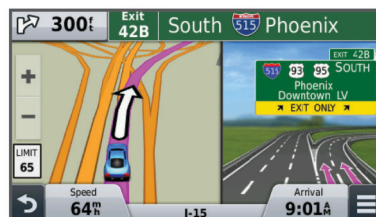

A térkép használata

- 1 Válassza a **Térkép megtek.** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a térkép bármely pontját.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a **+** vagy **-** lehetőségek közül.
 - Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a **▲** lehetőséget.
 - Ha szeretne bizonyos kategóriákat megtekinteni, amikor éppen nem navigál, akkor válassza a **Q** lehetőséget.
 - A jelenlegi helyének térkép középpontjába helyezéséhez válassza a **📍** lehetőséget.

Pont hozzáadása egy útvonalhoz

Pont hozzáadásához útvonali navigáció szükséges.

- 1 A térképen válassza a **📍 > Hova?** lehetőséget.
- 2 Egy hely keresése.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza az **Indulás** parancsot.
- 5 Válassza az **Aktív útvonalhoz adás** lehetőséget.

Kerülőút

Kerülőút használatához előbb be kell állítani egy navigációs útvonalat, és a kerülőút eszközt hozzá kell adni a térképeszközök menühöz ([Térképeszközök testreszabása, 7. oldal](#)).

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útépitési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útviszonyokkal találkozunk.

- 1 Válassza ki a térképen a **≡ > Útvonal módosítása** lehetőséget.
- 2 Válasszon beállítást.
 - Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális útvonalat, akkor válassza a **Kerülőút távolság alapján** lehetőséget.
 - Ha egy adott utat szeretné elkerülni az aktuális útvonalon, akkor válassza a **Kerülőút út alapján** lehetőséget.

Útvonal leállítása

A térképen érintse meg a következő lehetőséget: **≡ > ✖**.

Útvonalaktivitás megtekintése

Fordulók listájának megjelenítése

Útvonalon való navigáláskor a teljes útvonalra vonatkozóan megjelenítheti a fordulókat és manővereket, valamint a fordulók közötti távolságot.

- 1 Útvonalon való navigáláskor válassza ki a térkép tetején levő szövegsávot.
- 2 Válassza ki az egyik fordulót.
Megjelennek a fordulóra vonatkozó részletes adatok. A nagyobb kereszteződések esetében megjelenik az útkereszteződés képe (ha elérhető).

A teljes útvonal megjelenítése a térképen

- 1 Útvonalon való haladás közben válassza a térkép tetején levő navigációs sávot.
- 2 Válassza a > **Térkép** elemet.

A Következő forduló megjelenítése

Útvonalon való haladás közben megjelenik a következő forduló, sávváltás vagy egyéb manőverre vonatkozó előnézet a térkép bal felső sarkában.

Az előnézetben (ha elérhető) látható a fordulóig és a szükséges sávváltásig hátralévő távolság.

A következő forduló térképen való megjelenítéshez érintse meg a ikont a térképen.

Útkereszteződések megjelenítése

Útvonalon való haladáskor megjelenítheti a nagyobb utakon található útkereszteződések képeket. Amikor már közel van az útkereszteződés, röviden megjelenik annak képe (ha van olyan).

Az útkereszteződés képének (ha van olyan) megjelenítéséhez érintse meg a ikont.

Következik

Megjelenítheti a tervezett útjának következő útszakaszán található vállalkozásokat és szolgáltatókat. Az egyes szolgáltatásokat kategória szerint szűri a készülék.

Következő érdekes helyek keresése

- 1 A térképen válassza a > **Következik** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy lapot.
- 3 Válasszon ki egy érdekes helyet.

A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása

Megváltoztathatja a keresett kategóriákat, átrendezheti azokat, és rákereshet egy adott vállalkozásra vagy kategóriára.

- 1 A térképen válassza a > **Következik** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy szolgáltatás-ikont.
- 3 Válassza a ikont.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategóriánévhez.
 - A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
 - Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a kategóriát, majd válassza ki az **Egyéni keresés** elemet, és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.
- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Útadatok

A térkép útadatainak megjelenítése

Mielőtt a térképen útadatokat jelenítené meg, hozzá kell adnia az eszközt a térképeszközök menüjéhez ([Térképeszközök testreszabása, 7. oldal](#)).

A térképen válassza az > **Útadatok** lehetőséget.

Útadatmezők testreszabása

A térképen az útadatmezőkben megjelenő adatok testreszabásához adja hozzá az Útadatok eszközt a térkép eszköz menüjéhez ([Térképeszközök testreszabása, 7. oldal](#)).

- 1 Válassza a **Térkép megtek.** lehetőséget.
- 2 Válassza az > **Útadatok** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy útadatmezőt.
- 4 Válasszon beállítást.
Az új útadatmező megjelenik az útadatlistában.

Útadatok oldal megjelenítése

Az útadatokat tartalmazó oldal megjeleníti az aktuális sebességet, és statisztikákkal szolgál az utazásról.

MEGJEGYZÉS: ha útközben gyakran megáll, ne kapcsolja ki a készüléket, hogy az pontosan mérhesse az utazásra fordított időt.

A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.

„A” út		K	„B” út	
000000		18 km/h	000000	
Erkezesi idő	Távolság	Erkezés		
22:53	11 km	12:26		
Érk. közt. célp.h.	Táv. köztes célig	Erkezés		
22:53	11 km	12:26		

Az útnapló megjelenítése

A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Térkép és jármű** > **Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Jelölje be az **Útnapló** jelölőnégyzetet.

Útadatok nullázása

- 1 A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.
- 2 Válassza a > **Mezők visszaállítása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az **Összes kijelölése** lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
 - A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához válassza az **Útadat nullázása** lehetőséget.
 - A maximális sebesség nullázásához válassza a **Max. sebesség visszaállítása** lehetőséget.
 - A kilométer-számláló visszaállításához válassza a **„B” út nullázása** lehetőséget.

Az aktuális hely adatainak megtekintése

A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.

A térképen válassza ki a járművet.

A közelben levő szolgáltatások keresése

A Hol vagyok? lehetőséggel megkeresheti a közelben levő szolgáltatásokat, pl. üzemanyag, kórház, rendőrség.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válasszon kategóriát.

Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez

Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza ki a > **Jelenlegi helyre vezető útvonalak** lehetőséget.

- 3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
- 4 Válassza a **Kiválasztás** lehetőséget.

Útjellemzők elkerülése

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Elkerülések** elemet.
- 2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd válassza az **Eltávol** lehetőséget.

Egyéni elkerülések ismertetése

Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és útszakaszok elkerülését. Igény szerint engedélyezheti és letilthatja a funkciót.

Terület elkerülése

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Kerülendő terület hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Út elkerülése

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Kerülendő út hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Egyéni elkerülés letiltása

Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
- 3 Válassza a **≡ > Kikapcsol** lehetőséget.

Egyéni elkerülések törlése

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza a **X** ikont.
 - Az egyik egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az elkerülést, majd válassza a **≡ > Törlés** lehetőséget.

A térkép testreszabása

Térképeszközök testreszabása

Válassza ki a térképeszközök menüjében megjelenítendő parancsikontokat.

- 1 Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű > Térképeszközök** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a menüben megjelenítendő térképeszközöket.
- 3 Válassza a **Eltávol** lehetőséget.

A térképrétegek testre szabása

Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes helyek és az útvonalak ikonjait.

- 1 Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű > Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt rétegeket, és válassza a **Eltávol** lehetőséget.

Térkép-adatmezők módosítása

- 1 A térképen válasszon adatmezőt.
MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.
- 2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.
- 3 Válassza a **Eltávol** lehetőséget.

A térkép perspektívájának módosítása

- 1 Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű > Vezetési térképnézet** elemet.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válassza a **Menetirányba** lehetőséget az autóstérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
 - Válassza ki az **Észak felé** lehetőséget a térkép megjelenítéséhez 2 dimenzióban, az északi iránnyal felfelé.
 - Válassza a **3D** lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.

A jármű testreszabása

Testreszabhatja a térképen megjelenő járművet. A Garmin Express szoftverrel lehetőség van további járművek letöltésére.

Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű > Jármű** lehetőséget.

Térfigyelő kamerák

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget az egyéni érdekes helyek vagy a térfigyelő kamera adatbázisokban található információk pontosságáért és a használatuk következményeiért.

Egyes területeken rendelkezésre állnak a biztonsági kamerák elhelyezkedésére és a sebességkorlátozásra vonatkozó információk. Ezen információk elérhetőségének ellenőrzésére, valamint előfizetést váltani vagy egyszeri frissítést vásárolni a www.garmin.com/safetycameras oldalon van lehetőség. Bármikor vásárolhat új régióra vonatkozó adatokat vagy megújíthatja előfizetését.

Ha már rendelkezik biztonságikamera-előfizetéssel, akkor a <http://my.garmin.com> oldalon érheti el a frissítéseket. Érdemes gyakran frissíteni a biztonságikamera-adatokat.

Bizonyos régiókban egyes készülékekhez gyárilag mellékeljük az alap biztonságikamera-adatokat. A mellékelt adatok ugyanakkor nem foglalják magukban a frissítéseket, vagy egy előfizetést.

Forgalom

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerecségéért.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció kizárólag élettartamra szóló közlekedésiadat-szolgáltatás esetén érhető el (**Korlátlan előfizetések**, 1. oldal).

Előfordulhat, hogy a közlekedési információk nem érhetők el minden területen és országban. A közlekedésiadat-vevőkről és a lefedett területekről a www.garmin.com/traffic oldalon olvashat információkat.

Bizonyos csomagok esetén a készülék tartalmaz egy beépített közlekedésiadat-vevőt.

- Figyelmeztetések jelennek meg a térképen, ha közlekedési esemény történt útvonalán vagy területén.
- A készüléket csatlakoztatni kell a jármű tápellátásához a közlekedési adatok közlekedésiadat-vevőn keresztül történő fogadásához.
- A közlekedési adatok vételéhez az áram alá helyezett közlekedésiadat-vevőnek és a készüléknek közlekedési adatokat sugárzó állomás adatátviteli hatósugarán belül kell lennie.
- Nem szükséges aktiválni a készülékhez vagy a közlekedésiadat-vevőhöz tartozó előfizetést.

Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel

ÉRTESÍTÉS

A fűtött (fémgözléssel kezelt) szélvédők csökkenthetik a közlekedésiadat-vevő teljesítményét.

Ahhoz, hogy fogadni tudja a közlekedési adatokat, rendelkeznie kell egy olyan készülékkel, amely rendelkezik teljes élettartamára szóló közlekedésiadat-szolgáltatással, továbbá csatlakoztatnia kell a készülékhez mellékelt autós töltőt. További tájékoztatásért látogasson el a www.garmin.com/traffic weboldalra.

Az eszköz közlekedési adatokat fogad egy erre a célra használt állomásról.

- Csatlakoztassa a közlekedésiadat-szolgáltatással kompatibilis tápkábelt külső áramforrásra.
- Csatlakoztassa a közlekedésiadat-szolgáltatással kompatibilis tápkábelt a készülékhez.

Ha az adatvevő forgalmi adatok által lefedett területen belül tartózkodik, a készülék megjeleníti a közlekedési adatokat.

Soron következő forgalmi események megjelenítése

Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi eseményeket.

- Útvonalon történő navigáció közben válassza a **≡ > Közlekedés** lehetőséget.

A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán található panelen jelenik meg.

- Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni kívánja.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- Válassza a főmenü **Alkalmazások > Közlekedés** elemét.
- Szükség esetén válassza a **≡ > Jelmagyarázat** lehetőséget a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

Közlekedési események keresése

- Válassza a főmenü **Alkalmazások > Közlekedés** elemét.
- Válassza a **≡ > Események** lehetőséget.
- Válassza ki a lista egyik elemét.
- Ha több közlekedési esemény van, a nyílak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

Forgalom az útvonalon

Ha forgalmi akadály alakul ki az útvonalon, figyelmeztetés jelenik meg a térképen, a készülék pedig alternatív útvonalat tervez az akadály elkerülése érdekében. Választhat, hogy az alternatív útvonalat automatikusan alkalmazza-e a készülék, vagy csak külön kérésre. További információ a Forgalombeállítások című részben. (*Forgalombeállítások*,

11. oldal). Előfordulhat, hogy a készülék forgalmi akadályon át navigálja Önt, ha nincs másik lehetséges útvonal. A késés idejét a rendszer automatikusan hozzáadja az érkezés számított idejéhez.

Másik lehetséges útvonal használata

Ha a készüléke nincs beállítva további lehetséges útvonalak automatikus keresésére, manuálisan elindíthatja a keresést a forgalmi akadályok elkerülésére.

- Útvonalon történő navigáció közben válassza a **≡ > Közlekedés** lehetőséget.

- Válassza a **Lehetséges útvonalak** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ha nincs másik lehetséges útvonal, ez az opció nem érhető el, és a Leggyorsabb útvonalon jelenik meg a helyén.

- Válassza a **Indulás** parancsot.

A közlekedési előfizetésekről

További előfizetéseket létesíthet, illetve lejárt előfizetéseket újíthat meg. Nyissa meg a <http://www.garmin.com/traffic> weboldalt.

Az előfizetés aktiválása

Nem szükséges aktiválni az FM közlekedésiadat-vevőhöz tartozó előfizetést. Az előfizetés automatikusan aktiválódik, amint a készülék műholdas jelet kap, miközben közlekedési adatokat vesz a szolgáltatótól.

Közlekedési előfizetések megtekintése

Válassza ki a **Beállítások > Közlekedés > Előfizetések** lehetőséget.

Közlekedési előfizetés hozzáadása

Más régiókra vagy országokra vonatkozó közlekedési előfizetést is vásárolhat.

- Válassza a főmenü **Közlekedés** elemét.
- Válassza ki az **Előfizetések > +** elemet.
- Írja le az FM közlekedésiadat-vevő egység azonosítóját.
- Előfizetés vásárlásához keresse látogasson el a www.garmin.com/fmtraffic webhelyre, és adjon meg egy 25 karakterből álló kódot.
Nem használhatja fel újra a közlekedési előfizetés kódját. A szolgáltatás megújításához minden alkalommal új kódot kell beszereznie. Ha több FM közlekedési adatvevővel rendelkezik, mindegyikhez új kódot kell beszereznie.
- A készüléken válassza ki a **Tovább** lehetőséget.
- Adja meg a kódot.
- Válassza a **Kész** lehetőséget.

Az alkalmazások használata

A sűgó használata

A készülék használatára vonatkozó információk megtekintéséhez válassza ki az **Alkalmazások > Sűgó** elemet.

Keresés a Sűgótémakörök között

Válassza ki az **Alkalmazások > Sűgó > Q** lehetőséget.

Az ecoRoute™ funkció

Bizonyos területeken csak úgy tudja használni az ecoRoute funkciókat, ha előzetesen megvásárolja a feloldókódot. További tájékoztatásért látogassa meg a www.garmin.com/ecoroute weboldalt.

Az ecoRoute funkció kiszámítja az üzemanyag-fogyasztást és az úti cél eléréséhez szükséges üzemanyag árárt; valamint az általa nyújtott eszközökkel hatékonyabbá tehető az üzemanyag

felhasználása. Az ecoRoute funkció által szolgáltatott adatok pusztán becslések. A szolgáltatás az adatokat nem a járműről olvassa le.

Ha az adott járművel és vezetési szokásokkal felhasznált üzemanyagról pontosabb jelentéseket kíván kapni, kalibrálja az üzemanyag-fogyasztás értékeit ([Az üzemanyag-fogyasztás kalibrálása](#), 9. oldal).

A jármű beállítása

A ecoRoute funkciók első használata során adja meg a jármű adatait.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > ecoRoute** lehetőséget.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az üzemanyagár módosítása

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > ecoRoute > Benzinkútnál** lehetőséget.
- 2 Adja meg az üzemanyag jelenlegi árát, majd válassza ki a **Tovább** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Igen** lehetőséget.

Az üzemanyag-fogyasztás kalibrálása

Kalibrálhatja az üzemanyag-fogyasztást, hogy az üzemanyagról még pontosabb, az adott járműhöz illetve a vezetési szokásaihoz illeszkedő jelentéseket kapjon. A kalibrálást akkor végezze, amikor feltölti az üzemanyagtankot.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > ecoRoute > Benzinkútnál** lehetőséget.
- 2 Adja meg az aktuálisan érvényes üzemanyagárát.
- 3 Adja meg a jármű által az üzemanyagtartály legutóbbi feltöltésének ideje óta felhasznált üzemanyag mennyiségét.
- 4 Adja meg az üzemanyagtartály legutóbbi feltöltésének ideje óta megtett utazási távolságot.
- 5 Válassza a **Tovább** lehetőséget.
A készülék kiszámítja a jármű átlagos üzemanyag-fogyasztását.
- 6 Válassza az **Eltárol** lehetőséget.

Tudnivalók az ecoChallenge funkcióról

Az ecoChallenge verseny a vezetési szokások formálása révén segít még tovább javítani a jármű üzemanyag-fogyasztását. Minél magasabb ecoChallenge pontszámot ér el, annál több üzemanyagot takarít meg. Az ecoChallenge gyűjti az adatokat és kiszámítja az Ön pontszámát, amikor a gépjármű mozgásban és autós szállítási módban van.

Az ecoChallenge versenyen elért pontszámok megtekintése

Válassza ki az **Alkalmazások > ecoRoute > ecoChallenge** lehetőséget.

Az ecoChallenge versenyen elért pontszám ismertetése

Fékezés: az egyenletes és fokozatos fékezésért kapott pontokat mutatja. Az erős fékezés miatt pontokat veszít.

Gyorsítás: az egyenletes és fokozatos gyorsulásért kapott pontokat mutatja. A hirtelen gyorsulás miatt pontokat veszít.

Összpontszám: a sebességi, gyorsulási és fékezési pontok átlagát mutatja.

Sebesség: a takarékos üzemanyag-fogyasztásnak megfelelő optimális sebességért kapott vezetési pontszámot jeleníti meg.

Az ecoChallenge versenyen elért pontszámok visszaállítása

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > ecoRoute > ecoChallenge** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **≡ > Visszaállítás** lehetőséget.

Üzemanyag-fogyasztási adatok megtekintése

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > ecoRoute > Üzemanyag fogyasztás** lehetőséget.

- 2 Nagyításhoz válassza ki a diagram megfelelő részét.

Kilométernaplózás

A futásnapló megadja az úti célhoz való navigálás során megtett távolságot, a menetidőt, az átlagos üzemanyag-fogyasztást és a felhasznált üzemanyag költségét.

Minden egyes levezetett úthoz külön jelentés készül. Ha a készüléken leállít egy útvonalat, akkor is létrejön az addig megtett útról szóló jelentés.

Kilométernapló megtekintése

A készüléken megtekintheti az elmentett kilométernaplókat.

TIPP: lehetőség van a számítógépe összekapcsolására a készülékkel, és a Naplók mappájában található kilométernaplók megtekintésére.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > ecoRoute > Megtett útról szóló jelentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon jelentést.

ecoRoute adatok visszaállítása

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > ecoRoute > Járműprofil** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **≡ > Visszaállítás** lehetőséget.

Vezetési tanácsok

- Hajtson a sebességkorlátozás szerinti maximális sebességgel. A legtöbb járműnél 70 és 100 km/h között érhető el az optimális üzemanyag-fogyasztás.
- Hajtson állandó sebességgel.
- Szépen, fokozatosan fékezzen és adjon gázt.
- Kerülje a közlekedést csúcsidőben, amely állandó elindulást és leállást kíván.
- Ne tartsa a lábát a fékpedálon.
- Használja az automatikus sebességtartót.
- Várakozásnál állítsa le a motort, ne tartsa üresjáraton.
- A kisebb utakból állítson össze hosszabb körutat, több közbeiktatott megállóval.
- Ha nem autópályán halad nagy sebességgel, kapcsolja ki a légkondicionálót és nyissa ki az ablakot.
- Csavarja be jól a benzintartály sapkáját.
- Árnyékba vagy garázsba parkoljon az autóval.
- Rakja ki a felesleges terheket az autóból. Ne tartson felesleges tárgyakat az autóban.
- A tetőn csak szükség esetén szállítson. Ha nem használja a tetőcsomagtartót vagy a szállítósíneket, szerelje le őket.
- Tartsa be az ajánlott abroncsnyomást. Rendszeresen ellenőrizze az abroncsnyomást, különösen hosszú út előtt.
- Tartsa karban a járművet a gyártó által javasolt szervizidőközök figyelembevételével.
- Rendszeresen végezzen olajcserét; cserélje az olajsűrűket és a légszűrőket.
- A használható üzemanyagok közül a legalacsonyabb besorolásút válassza. Használjon bioüzemanyagot, pl. E85-öt vagy biodízel.

Utazás tervezése

Az Utazástervező segítségével lehetőség van több úti célt tartalmazó utazás létrehozására és elmentésére.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező** elemet.
- 2 Válassza az **Új utazás** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Indulási pozíció kiválasztása** lehetőséget.
- 4 Keresse meg a megfelelő helyet ([Hely keresése kategória szerint](#), 3. oldal).
- 5 Válassza a **Kiválasztás** lehetőséget.

6 További helyek hozzáadásához válassza ki a **+** ikont.

7 Válassza a **Tovább** lehetőséget.

8 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Utazás ütemezése

Az Utazástervező segítségével lehetőség van több úti célt tartalmazó utazás létrehozására és elmentésére.

1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező** elemet.

2 Válasszon ki egy utazást.

3 Válassza ki a helyet.

4 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Válassza ki az **Indulási idő** lehetőséget.
- Válassza ki az **Érkezési idő** lehetőséget.

5 Válasszon ki egy dátumot és időpontot, majd válassza az **Eltárol** lehetőséget.

6 Válassza az **Időtartam** lehetőséget.

7 Válassza ki azt az időt, amit az adott helyen kíván tölteni, majd válassza az **Eltárol** lehetőséget.

8 Szükség esetén ismételje meg a 3–7. lépést minden egyes hely esetében.

Navigálás mentett úton

1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező** elemet.

2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.

3 Válassza a **Indulás** parancsot.

4 Ha a rendszer kéri, válasszon útvonalat (*Az útvonal a térképen, 5. oldal*).

Mentett utazás szerkesztése

1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező** elemet.

2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.

3 Válassza a **≡** ikont.

4 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Válassza az **Utazás átnevezése** lehetőséget.
- Az **Úti célok szerkesztése** lehetőséggel helyeket adhat hozzá és törölhet, illetve módosíthatja a helyek sorrendjét.
- Válassza az **Utazás törlése** lehetőséget.
- Válassza a **Sorrend optimalizálása** lehetőséget az utazás közbeni megállók leghatékonyabb sorrendjének meghatározásához.

Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése

E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót (*Készülék- és adatvédelmi beállítások, 11. oldal*).

A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a helyeket, ahol megállt.

Válassza az **Alkalmazások > Merre jártam** elemet.

Adatkezelés

Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártya-nyílással rendelkezik, mely tárolóbovításra szolgál.

MEGJEGYZÉS: a készülék nem kompatibilis a Windows 95, 98, Me, Windows NT® és Mac 10.3 és korábbi verziójú operációs rendszerekkel.

Fájltypusok

A készülék a következő fájltypusokat támogatja.

- A myGarmin™ térképszoftver térképei és GPX útvonalpont-fájlljai, ideértve MapSource®, BaseCamp™, és HomePort™ (*Egyéni érdekes helyek, 4. oldal*).

- GPI egyéni ÉH-fájlok a Garmin POI Loader alkalmazásból (*Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése, 4. oldal*).

A memóriakártyák ismertetése

Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól, illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat (www.garmin.com). A memóriakártyák a térképek és adatok tárolásán kívül még a következő fájlok tárolására is használhatók: térképek, képek, geoládák, útvonalak, útvonalpontok és egyéni érdekes helyek.

Memóriakártya behelyezése

A készülék a microSD™ és microSDHC memóriakártyákat támogatja.

- 1 Helyezze be a memóriakártyát a készüléken található nyílásba.
- 2 Nyomja meg kissé, míg kattantást nem hall.

A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása

A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a számítógéphez.

- 1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken található portba.
- 2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába csatlakoztassa.

A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

Adatok átvitele a számítógépről

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a *A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 10. oldal*).

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, eltávolítható meghajtóként vagy kötetként jelenik meg.

- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlállózt.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás** lehetőséget.
- 5 Keressen meg egy mappát a számítógépen.

MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin mappába.

- 6 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés** lehetőséget.

Az eszköz testreszabása

Térkép- és járműbeállítások

A Térkép- és járműbeállítások megnyitásához válassza ki a **Beállítások > Térkép és jármű** lehetőséget a főmenüből.

Jármű: a térképen a jármű helyzetét mutató ikon megváltoztatása. További ikonokért látogasson el a www.garmin.com weboldalra.

Autós térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.

Térkép részletetessége: a térkép részletességi szintjének beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép megjelenését.

Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.

Térképeszközök: a térképeszközök menüjében megjelenő parancsikok kiválasztása.

Térképrétegek: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása (*A térképrétegek testre szabása, 7. oldal*).

myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.

Térképek engedélyezése

Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek engedélyezésére.

TIPP: további térképtermékek vásárlásához látogasson el a www.garmin.com/us/maps oldalra.

1 Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű > myMaps** lehetőséget.

2 Válasszon térképet.

Navigációs beállítások

A Navigációs beállítások oldal megnyitásához válassza ki a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget a főmenüből.

Tervezési mód: az útvonal-beállítások megadása.

Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.

Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és területeket elkerülhet.

Biztonsági üzemmód: letilt minden olyan funkciót, amelyhez jelentős kezelői felügyelet szükséges, és amely így vezetés közben elvonhatja a figyelmet.

GPS-szimulátor: megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.

Tervezési mód

Válassza a **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód** lehetőséget.

Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.

Rövidebb idő: olyan útvonalak tervezése, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig.

Kisebb távolság: olyan útvonalak tervezése, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart.

Kevesebb üzemanyag: olyan útvonalak tervezése, amelyek kisebb üzemanyag-fogyasztással járnak, mint a többi útvonal.

Légvonalban: egyenes vonal a tartózkodási hely és az úti cél között.

Megjelenítési beállítások

A Megjelenítési beállítások oldal megnyitásához válassza a **Beállítások > Mutat** lehetőséget a főmenüből.

Tájolás: a kijelző beállítása álló (függőleges) vagy fekvő (vízszintes) helyzetbe.

Színösszeállítás: a nappali/éjszakai színek használatának beállítása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a készülék a napszoknak megfelelően automatikusan beállítja a színeket.

Fényerő: a képernyő fényerejét állítja be.

Kijelző időtűllépése: annak az időnek a beállítása, amely elteltével a készülék alvó üzemmódba vált.

Képernyőfotó: képernyőkép készítése. A képernyőképeket a rendszer a készülék tárolójának Screenshot mappájába menti.

Forgalombeállítások

A forgalombeállítások oldal megnyitásához válassza a **Beállítások > Közlekedés** lehetőséget a főmenüből.

Közlekedés: a forgalom engedélyezése.

Jelenlegi szolgáltató: beállítja közlekedésiadat-szolgáltatót a forgalmi adatok használatához. Az Automatikus lehetőség

esetén automatikusan a rendelkezésre álló legjobb adatok kiválasztása történik.

Előfizetések: a forgalmi információkra vonatkozó aktuális előfizetések listázása.

Útvonal optimalizálása: kiválasztható, hogy az optimalizált alternatív útvonalakat automatikusan vagy kérésre alkalmazza (*Forgalom az útvonalon, 8. oldal*).

Közlekedési riasztások: kiválasztja a készülék által megjelenített riasztáshoz tartozó forgalmi akadály súlyosságát.

Mértékegység- és időbeállítások

A Mértékegység- és időbeállítások oldal megnyitásához válassza a **Beállítások > Egységek és idő** lehetőséget a főmenüből.

Pontos idő: a készülék órájának beállítása.

Időformátum: segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás formátumot, illetve az UTC idő kijelzést.

Egységek: a távolságra használt mértékegységek beállítása.

Pozícióformátum: a földrajzi koordinátákhoz használt koordináták és dátum formátumának beállítása.

Nyelvi és billentyűzetbeállítások

A Nyelvi és billentyűzetbeállítások oldal megnyitásához válassza ki a főmenüből a **Beállítások > Nyelv és billentyűzet** lehetőséget.

Beszéd nyelve: a hangutasítások nyelvének megadása.

Szöveg nyelve: a képernyőn megjelenő szöveg kiválasztott nyelvre állítása.

MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt adatok nyelvét.

Billentyűzet nyelve: a billentyűzetnyelvek engedélyezése.

Készülék- és adatvédelmi beállítások

A Készülékbeállítások oldal megnyitásához válassza a **Beállítások > Eszköz** lehetőséget a főmenüből.

Névjegy: megjeleníti a szoftververzió számát, a készülék azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó információkat.

Végfelhasználói licencszerződések: a készülékre vonatkozó végfelhasználói licencszerződések.

MEGJEGYZÉS: az információra a rendszerszoftver frissítések, illetve további térképadatok vásárlásakor van szükség.

Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék információkat rögzítsen a myTrends™, Merre jártam és az Útnapló funkciók számára.

Utazási előzmény törlése: törli az utazási előzményeket a myTrends, Merre jártam és Útnapló funkcióknál.

Beállítások visszaállítása

Lehetőség van meghatározott beállítás kategóriák illetve az összes beállítás gyári alapértékekre történő visszaállítására.

1 Válassza a **Beállítások** elemet.

2 Szükség szerint válasszon kategóriát.

3 Válassza a következőt:  > **Visszaállítás**.

Függelék

Tápkábelek

A készülék különféle módon tölthető.

- A jármű tápkábele

- USB-kábel
- AC-adapter (külön megvásárolható kiegészítő)

A készülék töltése

MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS tápegységről kell üzemeltetni.

A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti fel.

- Csatlakoztassa a készüléket a jármű tápkábeléhez.
 - Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy USB-kábel segítségével.
- Számítógéphez való csatlakoztatás esetén a készülék lassabban tölthető. Nem minden hordozható számítógép képes a készülék töltésére.
- Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez, például fali csatlakozóadapterhez.

Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com oldalra.

A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél

ÉRTESÍTÉS

Biztosítékcseréje alkalmával ne lazítsa meg az apróbb darabokat, és ügyeljen arra, hogy megfelelően visszahelyezze azokat a helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve működik.

Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.

- 1 Forgassa el 90 fokkal balra a záróelemet ① annak kinyitásához.



TIPP: előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségével lehet a művelet során.

- 2 Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot ②, és a biztosítékot ③.
- 3 Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot (pl. 1 vagy 2 amperes).
- 4 Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
- 5 A záróelem lenyomása közben forgassa azt el 90 fokkal jobbra a jármű tápkábelére ④ való visszazárásához.

A készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Óvja az eszközt a leeséstől.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

A külső borítás tisztítása

ÉRTESÍTÉS

A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

- 1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.
- 2 Törölje tisztára az eszközt.

Az érintőképernyő tisztítása

- 1 Használjon egy puha, tiszta és szőszmentes ruhát.
- 2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
- 3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és válassza azt le az áramforrásról.
- 4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.

A lopás elkerülése érdekében

- Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek használatban.
- Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a szélvédőről.
- Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.
- Regisztrálja készülékét a <http://my.garmin.com> weboldalon.

Felszerelés a műszerfalra

ÉRTESÍTÉS

A rögzítéshez használt tartós matricát rendkívül nehéz eltávolítani a felragasztást követően.

A készülék műszerfalra történő felszerelésénél lehetőség van egy opcionális rögzítőkorong használatára, amivel megfelelővé teheti a rögzítést egyes államokban érvényes előírásoknak. További információ a www.garmin.com webhelyen található.

- 1 Tisztítsa meg és törölje szárazra a műszerfalat, ahová a korongot helyezni kívánja.
- 2 Távolítsa el a korong alsó részén található ragadós részen található borítást.
- 3 Helyezze a korongot a műszerfalra.
- 4 Távolítsa el a korong felső részén található átlátszó műanyagborítást.
- 5 Helyezze a tapadókorongos tartót a korong tetejére.
- 6 Hajtsa le a fogantyút (a korong irányába).

A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása

Az eszköz eltávolítása a tartóból

- 1 Nyomja meg a tartón a kioldógombot.
- 2 Döntse előre a készüléket.

A tartó eltávolítása a tapadókorongról

- 1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
- 2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el nem válik a tapadókorongon található golyótól.

A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről

- 1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
- 2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.

További térképek vásárlása

- 1 Tekintse meg eszközének termékoldalát a (www.garmin.com) weboldalon.
- 2 Kattintson a **Térképek** lapra.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kiegészítők vásárlása

Tekintse meg a <http://buy.garmin.com> weboldalt.

Specifikációk

Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 – 60 °C (-4 – 140 °F)
Töltési hőmérséklet	0 – 45 °C (32 – 113 °F)

Hálózati bemenet (járműről vagy külső hálózati forrásról)	8–28 V DC
Üzemidő (nűvi 55/56)	Legfeljebb 2 óra, használatról és beállításokról függően
Üzemidő (nűvi 65/66)	Legfeljebb 1 óra, használatról és beállításokról függően
Teleptípus	Lítium-ion
Akkumulátor feszültségtartománya	3,0 V – 4,2 V

Hibaelhárítás

A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn

- 1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal megdörzsölve.
- 2 Törölje szárazra egy tiszta, száraz ruhával.
- 3 Szerelje fel a tapadókorongot ([A készülék csatlakoztatása a jármű tápellátásához](#), 1. oldal).

A készülék nem fogadja a műholdas jeleket

- Ellenőrizze, hogy a GPS-szimulátor kikapcsolt állapotban van-e ([Navigációs beállítások](#), 11. oldal).
- Vigye a készüléket garázson kívülre és magas épületektől és fáktól távol eső helyre.
- Néhány percig a jármű maradjon mozdulatlan.

A készülék nem töltődik a járművemben

- Ellenőrizze a biztosítékot a jármű tápkábelében ([A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél](#), 12. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a jármű be van kapcsolva, és ellátja árammal a tápaljzatot.
- Ellenőrizze, hogy a járműben lévő hőmérséklet 0° és 45 °C (32° és 113 °F) között van.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e kiégve a biztosíték a jármű tápaljzatában.

Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül

- Csökkentse a kijelző fényerejét ([Megjelenítési beállítások](#), 11. oldal).
- Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt ([Megjelenítési beállítások](#), 11. oldal).
- Csökkentse a hangerőt ([A hangerő beállítása](#), 2. oldal).
- Állítsa a készüléket alvó üzemmódba, amikor nem használja ([Alvó üzemmód – Be- és kilépés](#), 2. oldal).
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.

A készülékem nem jelenik meg cserélhető meghajtóként a Sajátgépben

A legtöbb Windows számítógépen a készülék Médiaátviteli Protokoll (MTP) segítségével csatlakozik. MTP üzemmódban a készülék hordozható eszközként jelenik meg, nem pedig cserélhető meghajtóként. Az MTP üzemmódot támogatja a Windows 7, Windows Vista® és Windows XP Service Pack 3 Windows Media Player 10 esetén.

A készülékem nem jelenik meg hordozható eszközként a Sajátgépben

A Mac számítógépeken és egyes Windows számítógépeken a készülék USB tömegtároló üzemmódban csatlakozik. USB tömegtároló üzemmódban a készülék cserélhető meghajtóként

vagy kötetként jelenik meg, nem pedig hordozható eszközként. Windows esetén a Windows XP Service Pack 3 előtti verziók az USB tömegtároló üzemmódot használják.

A készülékem sem hordozható eszközként, sem cserélhető meghajtóként nem jelenik meg a Sajátgépben

- 1 Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
- 2 Kapcsolja ki a készüléket.
- 3 Dugja be az USB-kábelt a számítógép USB-portjába és a készülékbe.

TIPP: a készüléket közvetlenül a számítógép USB-portjához csatlakoztassa és ne USB elosztóhoz.

A készülék automatikusan bekapcsol és MTP üzemmódba vagy USB tömegtároló üzemmódba lép. A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.

Tárgymutató

Szimbólumok

2D térképnézet **7**

3D térképnézet **7**

A

a jármű tápkábele **1**

a készülék felszerelése

a készülék eltávolítása a tartóból **12**

autó **1**

tapadókorong **1, 12**

a készülék regisztrálása **1**

akkumulátor

maximalizálás **13**

problémák **13**

töltés **1, 2, 12, 13**

alaphelyzetbe állítás

eszköz **2**

útdatok **6**

alvó üzemmód **2**

az eszköz tisztítása **12**

azonosítószám **11**

B

beállítások **11**

beállítások visszaállítása **11**

bekapcsológomb **2**

billentyűzet **2**

kiosztás **11**

nyelv **11**

biztosíték, módosítás **12**

C

címek, keresés **3**

E

ecoChallenge **9**

ecoChallenge versenyen elért pontszám **9**

alaphelyzetbe állítás **9**

ecoRoute **8, 9**

ecoChallenge versenyen elért pontszám **9**

járműprofil **9**

kilométernaplózás **9**

megtett útról szóló jelentés **9**

üzemanyag-fogyasztás beállítása **9**

egyéni érdekes helyek **4**

elkerülések

kikapcsolás **7**

terület **7**

testreszabás **7**

törlés **7**

út **7**

útjellemzők **7**

előfizetések

forgalom **1**

nüMaps Lifetime **1**

eszköz testreszabása **10**

eszköz tisztítása **12**

EULA-k **11**

extrák, egyéni érdekes helyek **5**

F

fájlok

átvitel **10**

támogatott típusok **10**

fedélzeti számítógép **6**

adatok nullázása **6**

felszerelés a műszerfalra **12**

fényerő **2**

fordulólista **6**

forgalom **7, 8, 11**

előfizetés aktiválása **8**

előfizetések hozzáadása **8**

korlátlan előfizetések **1**

térkép **8**

vevő **8**

frissítések

szoftver **1**

térképek **1**

G

Garmin Express **1**

a készülék regisztrálása **1**

szoftver frissítése **1**

geocaching **4**

GPS **2**

Gy

Gyorskeresés **3**

H

haladási irányok **6**

hangerő, beállítás **2**

hazautazás **4**

helyek **2, 3, 10**

aktuális **4**

jelenlegi **6**

keresés **3**

legutóbbi találatok **3**

mentés **4**

otthon beállítása **4**

szimulált **4**

helyek keresése. **2** *Lásd még:* helyek

a térkép használata **3**

címek **3**

kategóriák **3**

koordináták **4**

térkép böngészése **3**

útkereszteződések **3**

városok **3**

hibaelhárítás **13**

Hol vagyok? **4, 6**

I

időbeállítások **2, 11**

ikonok, jármű **7**

irányok **6**

J

jármű ikonja **7**

járműprofil **9**

jelenlegi hely **6**

jelentések, futás **9**

K

kamerák, biztonság **7**

képernyő, fényerő **2**

képernyőfotók **11**

képernyőgombok **2**

keresési terület módosítása **3**

keresősáv **5**

kerülőutak **5**

készülék felszerelése, műszerfal **12**

készülék karbantartása **12**

készülék töltése **1, 2, 12, 13**

készülékazonosító **11**

kiegészítők **12**

kilométernaplózás **9**

koordináták **4**

következik, szolgáltatás keresése **6**

következő

szolgáltatás keresése **6**

testreszabás **6**

következő forduló **6**

közlekedés

akadályok keresése **8**

események **8**

további lehetséges útvonal **8**

L

legutóbb talált helyek **3**

lifetime térképek **1**

lopás, elkerülés **12**

M

megjelenítési beállítások **11**

memóriakártya **10**

mentés, jelenlegi hely **4**

mentett helyek **5, 10**

kategóriák **4**

szerkesztés **4**

törlés **4**

microSD kártya, behelyezés **10**

műholdas jelek

keresés **2**

megjelenítés **2**

N

navigáció **5**

beállítások **11**

légvonalban **5**

útvonalak előnézete **5**

navigáció terepen **5**

nüMaps Guarantee **1**

nüMaps Lifetime **1**

Ny

nyelv

beszéd nyelve **11**

billentyűzet **11**

O

otthon

hely szerkesztése **4**

helyek beállítása **4**

utazás **4**

P

parancsikonok

hozzáadás **4**

törlés **4**

parkoló **3**

legutóbbi hely **3**

S

specifikációk **12**

súgó. **8** *Lásd még:* terméktámogatás

Sz

számítógép

csatlakozás **10**

csatlakoztatás **13**

szélességi és hosszúsági fok **4**

szimulált helyek **4**

szoftver

frissítés **1**

verzió **11**

szolgáltatás keresése, következő **6**

T

tapadókorong **12**

tápkábelek **11**

biztosíték, csere **12**

jármű **1**

tartó, eltávolítás **12**

tartó eltávolítása **12**

térfigyelő kamerák, előfizetések **7**

térkép, adatmező **7**

térkép nézete

2D **7**

3D **7**

térkép perspektíva **7**

térképek **5, 6, 11**

adatmező **6**

böngészés **3**

frissítés **1**

lifetime **1**

nüMaps Guarantee **1**

nüMaps Lifetime **1**

részletesség szintje **10**

rétegek **7**

téma **10**

útvonalak megjelenítése **6**

vásárlás **12**

térképeszközök **7**

térképretegek, testreszabás **7**

termékrejestráció **1**

terméktámogatás **8**

testreszabás, elkerülések **7**

törlés, utazások **10**

U

utazási előzmény **11**

utazások átnevezése **10**
utazástervező **9, 10**
 utazás szerkesztése **10**

Ü

üzemanyag-fogyasztás. **9** *Lásd még:*
 ecoRoute
Üzemanyag-fogyasztás, árak **9**
üzemanyag-fogyasztás beállítása **9**
üzemanyagár, módosítás **9**

V

vezetékek, bekapcsológomb **11**

