


**GARMIN®**

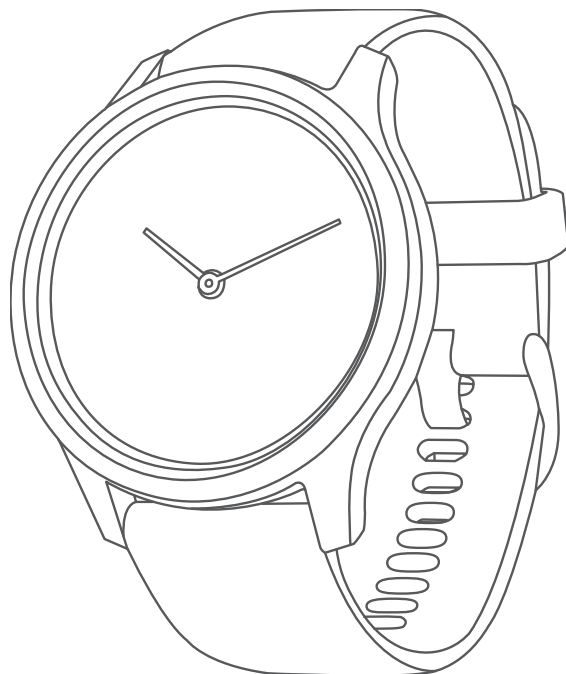

# VÍVOMOVE® STYLE/LUXE

---

Manuel d'utilisation

© 2019 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avvertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin®, le logo Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Edge®, VIRB® et vivomove® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™ et Toe-to-Toe™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc. Apple® et iPhone® sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos BLUETOOTH® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. The Cooper Institute®, ainsi que les marques commerciales associées, sont la propriété de The Cooper Institute. Analyses avancées des battements du cœur par Firstbeat. iOS® est une marque déposée de Cisco Systems, Inc. utilisée sous licence par Apple Inc. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Ce produit est certifié ANT+®. Pour obtenir la liste des produits et applications compatibles, consultez le site [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

M/N: AB3697

# Table des matières

## Introduction..... 1

Mise sous tension et paramétrage de l'appareil.....	1
Modes montre.....	2
Utilisation de l'appareil.....	3
Options du menu.....	4
Port de la montre.....	5

## Widgets..... 6

Objectif automatique.....	7
Barre d'activité.....	7
Désactivation de l'alarme invitant à bouger.....	7
Minutes intensives.....	8
Gain de minutes intensives.....	8
Body Battery.....	8
Affichage du widget Body Battery.....	8
Amélioration de la précision du calcul des calories.....	8
Variabilité de la fréquence cardiaque et niveau d'effort.....	9
Affichage du widget Niveau de stress.....	9
Démarrage du minuteur de relaxation.....	9
Affichage du widget Fréquence cardiaque.....	9
Utilisation du widget de suivi de l'hydratation.....	9
Suivi du cycle menstruel.....	10
Enregistrement des informations sur le cycle mensuel.....	10
Suivi de grossesse.....	10
Enregistrement de vos informations de grossesse.....	10
Commande de la lecture de musique..	11
Affichage des notifications.....	11
Réponse à un message texte.....	11

## Entraînement..... 12

Enregistrement d'une activité chronométrée.....	12
Enregistrement d'une activité avec un GPS connecté.....	13

Enregistrement d'une activité de musculation.....	13
Astuces pour l'enregistrement d'activités de musculation.....	14
Enregistrement d'une activité de natation.....	14
Démarrage d'un défi Toe-to-Toe.....	14
Marquage de circuits.....	15

## Fonctions de fréquence cardiaque.. 15

Oxymètre de pouls.....	15
Obtention d'un relevé de SpO2.....	16
Activation du suivi de la SpO2 pendant le sommeil.....	16
A propos des estimations de la VO2 max.....	16
Consultation de l'estimation de votre VO2 max.....	16
Affichage de l'âge physique.....	17
Diffusion de la fréquence cardiaque aux Garmin appareils.....	17
Configuration d'une alerte de fréquence cardiaque anormale.....	17

## Garmin Pay..... 18

Configuration de votre portefeuille Garmin Pay.....	18
Ajout d'une carte à votre portefeuille Garmin Pay.....	18
Règlement des achats avec votre montre.....	18
Gestion de vos cartes Garmin Pay.....	19
Modification de votre code Garmin Pay.....	19

## Horloge..... 19

Démarrage du compte à rebours.....	19
Utilisation du chronomètre.....	19
Utilisation du réveil.....	20

## Fonctions de suivi et de sécurité..... 20

Ajout de contacts d'urgence.....	20
Ajout de contacts.....	20
Détection d'incident.....	21
Activation et désactivation de la détection d'incident.....	21
Demande d'assistance.....	21

## Fonctionnalités Bluetooth

<b>connectées.....</b>	<b>22</b>
Gestion des notifications.....	22
Localisation d'un smartphone égaré...	22
Réception d'un appel téléphonique entrant.....	22
Utilisation du mode Ne pas déranger..	23

## Garmin Connect.....23

Garmin Move IQ™ .....	23
GPS connecté.....	24
Suivi du sommeil.....	24
Synchronisation de vos données avec l'application Garmin Connect.....	24
Synchronisation de vos données avec votre ordinateur.....	24
Configuration de Garmin Express....	24

## Personnalisation de l'appareil..... 25

BluetoothParamètres.....	25
Paramètres de l'appareil.....	25
Paramètres de fréquence cardiaque et de stress.....	26
Paramètres de l'heure.....	26
Paramètres d'activité.....	26
Paramètres Garmin Connect.....	26
Paramètres d'aspect.....	27
Paramètres d'alerte.....	27
Personnalisation des options d'activité.....	27
Paramètres du suivi des activités....	28
Paramètres utilisateur.....	28
Paramètres généraux.....	29

## Informations sur l'appareil..... 29

Chargement de la montre.....	29
Conseils pour charger votre montre.....	30
Entretien du.....	30
Nettoyage de la montre.....	30
Nettoyage des bracelets en cuir.....	30
Changement des bracelets.....	31
Affichage des informations sur l'appareil.....	31
Caractéristiques.....	31

## Dépannage..... 32

Mon téléphone est-il compatible avec ma montre ?.....	32
Mon téléphone ne se connecte pas à l'appareil.....	32
Suivi des activités.....	32
Le nombre de mes pas semble erroné.....	32
Le nombre de pas affiché sur ma montre ne correspond pas à celui affiché sur mon compte Garmin Connect.....	32
Mon niveau de stress ne s'affiche pas.....	32
Mes minutes intensives clignotent..	33
Le nombre d'étages gravis semble erroné.....	33
Astuces en cas de données de fréquence cardiaque inexactes.....	33
Conseils pour améliorer les données de Body Battery.....	33
Conseils pour résoudre les problèmes liés aux données de l'oxymètre de pouls.....	33
Mon appareil n'affiche pas l'heure exacte.....	34
Alignement des aiguilles de la montre.....	34
Optimisation de l'autonomie de la batterie.....	34
L'écran de ma montre est à peine visible à l'extérieur.....	35
Restauration de tous les paramètres par défaut.....	35
Mise à jour du logiciel avec l'application Garmin Connect.....	35
Mise à jour du logiciel à l'aide de Garmin Express.....	35
Mises à jour produit.....	35
Informations complémentaires.....	36
Réparation de l'appareil.....	36

## Annexes..... 36

Objectifs physiques.....	36
A propos des zones de fréquence cardiaque.....	36
Calcul des zones de fréquence cardiaque.....	36
Notes standard de la VO2 max.....	37

# Introduction

## AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Consultez toujours votre médecin avant de commencer ou de modifier tout programme d'exercice physique.

## Mise sous tension et paramétrage de l'appareil

Avant de pouvoir allumer et utiliser votre appareil, vous devez le brancher à une source d'alimentation.



Pour que vous puissiez utiliser les fonctions connectées de l'appareil *vívomove Style/Luxe*, celui-ci doit être couplé directement via l'application *Garmin Connect™* et non pas via les paramètres *Bluetooth®* de votre smartphone.

- 1 À partir de la boutique d'applications sur votre smartphone, installez l'application *Garmin Connect*.
- 2 Branchez la petite extrémité du câble USB sur le port situé sur votre appareil.



- 3 Branchez le câble USB sur une source d'alimentation pour allumer l'appareil (*Chargement de la montre, page 29*).  
L'appareil affiche **Hello!** quand vous l'allumez.




- 4 Pour ajouter votre appareil à votre compte Garmin Connect, sélectionnez une option :
- Si c'est le premier appareil que vous coupez avec l'application Garmin Connect, suivez les instructions à l'écran.
  - Si vous avez déjà couplé un autre appareil avec l'application Garmin Connect, accédez au menu  ou , puis sélectionnez **Appareils Garmin > Ajouter un appareil** et suivez les instructions à l'écran.

Une fois le couplage réussi, un message s'affiche et votre appareil se synchronise automatiquement avec votre smartphone.

## Modes montre

Aperçu	Les aiguilles de la montre indiquent l'heure actuelle.
Interactif	Les aiguilles de la montre s'éloignent de l'écran tactile.
Montre uniquement	Quand le niveau de batterie est faible, les aiguilles indiquent l'heure actuelle et l'écran tactile est désactivé jusqu'à ce que vous rechargez la montre.

## Utilisation de l'appareil

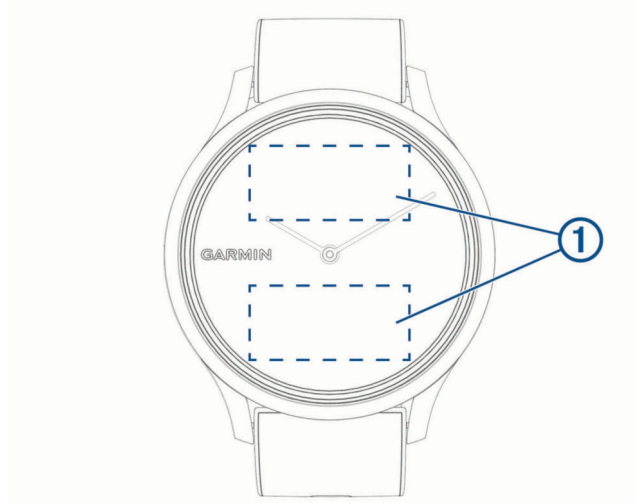

**Appuyer deux fois** : appuyez deux fois sur l'écran tactile ① pour activer l'appareil.

**REMARQUE** : l'écran s'éteint lorsque vous ne l'utilisez pas. Lorsque l'écran est éteint, l'appareil est toujours actif et continue d'enregistrer des données.

**Mouvement du poignet** : faites pivoter votre poignet en le levant vers vous pour activer l'écran. Faites pivoter votre poignet en l'éloignant de vous pour désactiver l'écran.

**Faire défiler** : une fois l'écran allumé, balayez l'écran tactile pour déverrouiller l'appareil.

Faites glisser l'écran tactile pour faire défiler les widgets et les options du menu.

**REMARQUE** : évitez de passer votre doigt au-dessus des aiguilles de la montre ou pendant que celles-ci bougent. Pour de meilleurs résultats, faites glisser votre doigt sur la zone tactile ①.

**Maintenir enfoncé** : lorsque l'appareil est déverrouillé, maintenez votre doigt appuyé sur l'écran tactile pour ouvrir le menu.


**Appuyer** : appuyez sur l'écran tactile pour valider un choix.







Appuyez sur ← pour revenir à l'écran précédent.
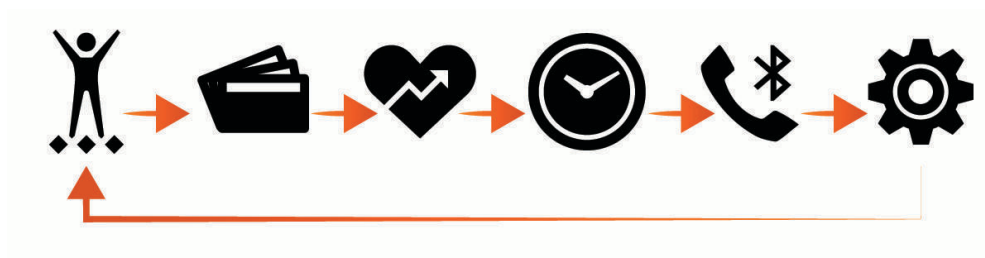
## Options du menu

Vous pouvez maintenir votre doigt appuyé sur l'écran tactile pour afficher le menu.

**ASTUCE :** faites glisser votre doigt pour faire défiler les options du menu.



	Permet de consulter les options des activités chronométrées.
	Permet d'afficher les options Garmin Pay™.
	Permet de consulter les fonctions de fréquence cardiaque.
	Permet de consulter les options du minuteur, du chronomètre et de l'alarme.
	Permet d'afficher les options de votre smartphone Bluetooth couplé.
	Permet de consulter les paramètres de l'appareil.




## Port de la montre

### ⚠ ATTENTION

Certains utilisateurs peuvent ressentir une irritation de la peau après avoir porté la montre pendant une longue période, surtout ceux qui ont la peau sensible ou qui souffrent d'allergies. Si votre peau est irritée, retirez la montre et laissez à votre peau le temps de guérir. Pour éviter toute irritation de la peau, assurez-vous que votre montre est propre et sèche. Évitez de trop la serrer à votre poignet. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [garmin.com/fitandcare](https://garmin.com/fitandcare).

- Portez la montre autour du poignet, au-dessus de l'os.

**REMARQUE :** la montre doit être suffisamment serrée, mais rester confortable. Pour optimiser les relevés de fréquence cardiaque, la montre ne doit pas glisser pendant que vous courez ni pendant vos entraînements. Pour effectuer un relevé avec l'oxymètre de pouls, vous devez rester immobile.

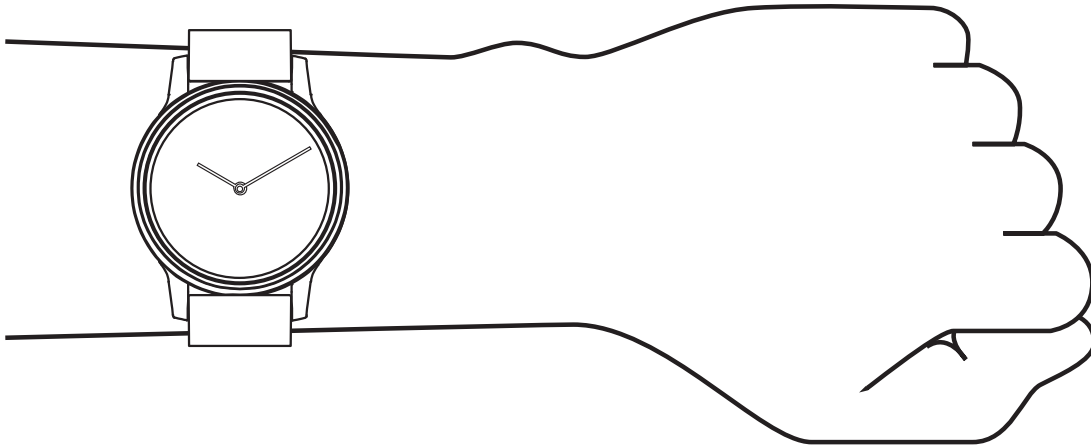











**REMARQUE :** le capteur optique est situé à l'arrière de la montre.

- Voir [Dépannage, page 32](#) pour plus d'informations au sujet de la fréquence cardiaque au poignet.
- Voir [Conseils pour résoudre les problèmes liés aux données de l'oxymètre de pouls, page 33](#) pour plus d'informations au sujet de l'oxymètre de pouls.
- Pour en savoir plus sur la précision, rendez-vous sur [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).
- Pour en savoir plus au sujet du port et de l'entretien de la montre, rendez-vous sur le site [www.garmin.com/fitandcare](https://www.garmin.com/fitandcare).

## Widgets


Votre montre est fournie avec des widgets qui offrent des données accessibles en un clin d'œil. Vous pouvez balayer l'écran tactile pour faire défiler les widgets. Vous pouvez appuyer sur certains widgets pour afficher des informations plus détaillées. Certains widgets nécessitent un téléphone couplé.

**REMARQUE :** vous pouvez utiliser l'application Garmin Connect pour ajouter ou supprimer des widgets.

	Le nombre total de pas effectués et votre objectif pour la journée. La montre analyse vos performances et vous suggère un nouvel objectif de pas chaque jour.
	Le nombre total d'étages gravis et votre objectif pour la journée.
	Le nombre total et l'objectif de minutes intensives pour la semaine.
	Votre niveau d'énergie Body Battery™ actuel. La montre calcule vos réserves d'énergie actuellement disponibles en fonction de vos données de sommeil, de stress et d'activité. Plus le chiffre est élevé, plus la réserve d'énergie est pleine.
	Votre niveau d'effort actuel. La montre mesure la variabilité de votre fréquence cardiaque lorsque vous êtes inactif afin d'estimer votre niveau de stress. Plus le chiffre est bas, plus le niveau de stress est bas.
	La quantité totale d'eau consommée et votre objectif pour la journée.
	La distance parcourue en kilomètres ou en miles pour la journée.
	Le nombre de calories totales brûlées pour la journée, y compris les calories actives et les calories au repos.
	Votre fréquence cardiaque actuelle en battements par minute (bpm), ainsi qu'une moyenne de votre fréquence cardiaque au repos sur sept jours.
	Votre fréquence respiratoire actuelle en respirations par minute et une moyenne sur sept jours éveillés. La montre mesure votre fréquence respiratoire pendant que vous êtes inactif pour détecter toute anomalie et son évolution en fonction du niveau de stress.
	Permet d'effectuer un relevé de SpO2 manuel.
	Les commandes du lecteur audio sur votre téléphone.
	Les prévisions météo et de température provenant d'un téléphone couplé.
	Vos données de sommeil pour la nuit précédente, y compris la durée totale de sommeil et le score de sommeil.
	État de votre cycle menstruel mensuel actuel. Vous pouvez afficher et enregistrer vos symptômes quotidiens. Vous pouvez également suivre votre grossesse avec les mises à jour hebdomadaires et les informations de santé.
	Futurs rendez-vous à partir du calendrier de votre téléphone.
	Les notifications en provenance de votre téléphone, telles que les appels, les SMS et les mises à jour des réseaux sociaux, en fonction des paramètres de notification de votre téléphone.

## Objectif automatique

Votre montre crée automatiquement des objectifs de pas et d'étages gravis quotidiens suivant vos précédents niveaux d'activité. Au fil de vos déplacements dans la journée, la montre affiche votre progression par rapport à cet objectif quotidien ①.

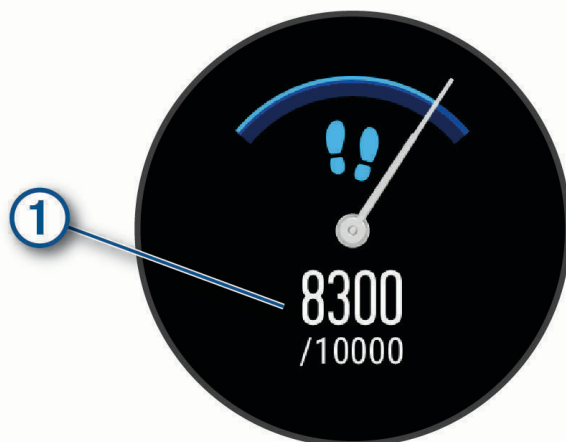

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction d'objectif automatique, vous pouvez définir des objectifs personnalisés en nombre de pas ou en étages gravis dans votre compte Garmin Connect.

## Barre d'activité

Une position assise pendant des périodes de temps prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le métabolisme. La barre d'activité est là pour vous aider à rester actif. Après une heure d'inactivité, la barre d'activité ① apparaît. Des segments ② apparaissent après chaque quart d'heure d'inactivité supplémentaire.



Vous pouvez réinitialiser la barre d'activité en marchant quelques instants.

## Désactivation de l'alarme invitant à bouger

1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.

2 Sélectionnez ⚙️ > 🚶 > ⚠️.

L'icône de l'alarme s'affiche, mais barrée.

## Minutes intensives

Pour améliorer votre état de santé, des organismes tels que l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) recommandent de pratiquer au moins 150 minutes par semaine d'activité physique d'intensité modérée, comme la marche rapide, ou 75 minutes par semaine d'activité physique d'intensité soutenue, comme la course à pied.

La montre surveille l'intensité de votre activité et note le temps que vous passez à faire des activités d'intensité modérée à élevée (données de fréquence cardiaque requises pour quantifier le niveau d'intensité). La montre additionne les minutes d'activité modérée et d'activité intensive. Le nombre de minutes intensives est doublé lors de l'addition.

## Gain de minutes intensives

Votre montre vivomove Style/Luxe calcule les minutes intensives en comparant vos données de fréquence cardiaque à votre fréquence cardiaque moyenne au repos. Si la fonction de fréquence cardiaque est désactivée, la montre calcule des minutes d'intensité modérée en analysant le nombre de pas par minute.

- Pour un calcul précis des minutes intensives, démarrez une activité chronométrée.
- Pour obtenir une fréquence cardiaque au repos plus précise, il est conseillé de porter la montre jour et nuit.

## Body Battery

Votre montre analyse la variabilité de votre fréquence cardiaque, votre niveau de stress, la qualité de votre sommeil ainsi que vos données d'activité pour déterminer votre niveau global de Body Battery. Comme la jauge d'essence d'une voiture, cette métrique indique votre réserve d'énergie. Le niveau de Body Battery va de 0 à 100, où un score de 0 à 25 correspond à une faible réserve d'énergie, un score de 26 à 50 une réserve moyenne, un score de 51 à 75 une réserve haute et enfin un score de 76 à 100 une très haute réserve.

Vous pouvez synchroniser votre montre avec votre compte Garmin Connect pour afficher votre niveau de Body Battery le plus récent, les tendances sur le long terme ainsi que des détails supplémentaires ([Conseils pour améliorer les données de Body Battery](#), page 33).

## Affichage du widget Body Battery


Le widget Body Battery affiche votre niveau actuel de Body Battery.



- 1 Balayez l'écran pour afficher le widget Body Battery.
- 2 Appuyez sur l'écran tactile pour afficher le graphique de Body Battery.

Le graphique présente votre activité Body Battery récente ainsi que les valeurs haute et basse des quatre dernières heures.

## Amélioration de la précision du calcul des calories

L'appareil affiche une estimation du nombre total de calories brûlées pendant la journée. Vous pouvez améliorer la précision de cette estimation en marchant rapidement pendant 15 minutes.

- 1 Faites glisser votre doigt pour afficher l'écran des calories.
- 2 Sélectionnez .

**REMARQUE :** l'icône  s'affiche quand vous devez étalonner les calories. Le processus d'étalonnage ne doit être effectué qu'une seule fois. Si vous avez déjà enregistré une marche ou une course chronométrées, il se peut que l'icône  ne s'affiche pas.

- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Variabilité de la fréquence cardiaque et niveau d'effort

Votre montre analyse la variabilité de votre fréquence cardiaque lorsque vous êtes inactif afin de déterminer votre niveau de stress global. L'entraînement, les activités physiques, le sommeil, l'alimentation et le niveau de stress global ont tous une incidence sur votre niveau d'effort. Ce niveau est reporté sur une échelle de 0 à 100, où un score de 0 à 25 indique un état de repos, un score de 26 à 50 correspond à un niveau d'effort bas, un score de 51 à 75 indique un niveau d'effort moyen et un score de 76 à 100 correspond à un niveau d'effort élevé. Votre niveau d'effort peut vous aider à identifier les moments les plus stressants ou fatigants de votre journée. Pour des résultats optimaux, portez aussi la montre lorsque vous dormez.

Vous pouvez synchroniser votre montre avec votre compte Garmin Connect pour consulter votre niveau de stress tout au long de la journée, vos tendances sur le long terme et d'autres informations.

### Affichage du widget Niveau de stress


Le widget du niveau de stress affiche votre niveau de stress actuel.

- 1 Balayez l'écran pour afficher le widget du niveau de stress.
- 2 Appuyez sur l'écran tactile pour afficher le graphique du niveau de stress.

Le graphique du niveau de stress affiche vos relevés de stress, ainsi que les valeurs haute et basse pour les quatre dernières heures.

### Démarrage du minuteur de relaxation

Vous pouvez démarrer le minuteur de relaxation pour commencer un exercice guidé de respiration.

- 1 Balayez l'écran pour afficher le widget du niveau de stress.
- 2 Appuyez sur l'écran tactile.  
Le graphique du niveau de stress s'affiche.
- 3 Balayez l'écran pour sélectionner **Se relaxer ?**.
- 4 Appuyez sur l'écran tactile pour passer à l'écran suivant.
- 5 Appuyez deux fois sur l'écran tactile pour démarrer le minuteur de relaxation.
- 6 Suivez les instructions présentées à l'écran.
- 7 Appuyez deux fois sur l'écran tactile pour arrêter le minuteur de relaxation.
- 8 Sélectionnez .

Votre niveau de stress mis à jour s'affiche.


### Affichage du widget Fréquence cardiaque

Le widget Fréquence cardiaque affiche votre fréquence cardiaque actuelle en battements par minute (bpm). Pour en savoir plus sur la précision de la fréquence cardiaque, rendez-vous sur [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).

- 1 Balayez l'écran pour afficher le widget de la fréquence cardiaque.  
Le widget affiche votre fréquence cardiaque actuelle ainsi que la valeur de votre fréquence cardiaque moyenne au repos au cours des 7 derniers jours.
- 2 Appuyez sur l'écran tactile pour afficher le graphique de fréquence cardiaque.  
Le graphique présente votre fréquence cardiaque récente ainsi que les valeurs haute et basse des quatre dernières heures.

### Utilisation du widget de suivi de l'hydratation

Le widget de suivi de l'hydratation affiche votre consommation de liquide ainsi que votre objectif d'hydratation quotidien.

- 1 Balayez l'écran pour afficher le widget de l'hydratation.
- 2 Sélectionnez  pour chaque volume de liquide consommé (1 tasse, 8 onces ou 250 ml).  
**ASTUCE** : vous pouvez personnaliser vos paramètres d'hydratation, par exemple les unités utilisées et l'objectif quotidien, sur votre compte Garmin Connect.
- 3 Appuyez sur l'écran tactile pour afficher vos données d'hydratation au cours des 7 derniers jours.

## Suivi du cycle menstruel









Le cycle menstruel est une composante importante de votre santé. Vous pouvez enregistrer des symptômes physiques sur votre montre, ainsi que la libido, l'activité sexuelle, les jours d'ovulation et plus encore ([Enregistrement des informations sur le cycle menstruel, page 10](#)). Vous pouvez en apprendre plus sur cette fonction et la configurer dans les paramètres Statistiques de santé de l'application Garmin Connect.

- Suivi du cycle menstruel et détails
- Symptômes physiques et émotionnels
- Prédications de menstruations et de fertilité
- Informations sur la santé et l'alimentation

**REMARQUE :** vous pouvez utiliser l'application Garmin Connect pour ajouter et supprimer des widgets.

### Enregistrement des informations sur le cycle menstruel

Avant de pouvoir enregistrer des informations sur votre cycle menstruel sur votre appareil vivomove Style/Luxe, vous devez configurer le suivi du cycle menstruel dans l'application Garmin Connect.




- 1 Balayez l'écran pour afficher le widget de suivi de la santé féminine.
- 2 Appuyez sur l'écran tactile.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionner une option :
  - Pour enregistrer vos données de flux, sélectionnez .
  - Pour enregistrer vos symptômes physiques, comme les poussées d'acnée, le mal de dos et la fatigue, sélectionnez .
  - Pour enregistrer votre humeur, sélectionnez .
  - Pour enregistrer vos pertes, sélectionnez .
  - Pour évaluer votre libido, sélectionnez .
  - Pour enregistrer votre activité sexuelle, sélectionnez .
  - Pour enregistrer la date actuelle comme jour d'ovulation, sélectionnez .
- 5 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Suivi de grossesse

La fonction de suivi de grossesse affiche chaque semaine des informations sur la progression de votre grossesse et fournit des conseils de santé et d'alimentation. Vous pouvez utiliser votre montre pour enregistrer les symptômes physiques et émotionnels, les mesures de glycémie et les mouvements du bébé ([Enregistrement de vos informations de grossesse, page 10](#)). Vous pouvez en apprendre plus sur cette fonction et la configurer dans les paramètres Statistiques de santé de l'application Garmin Connect.

### Enregistrement de vos informations de grossesse

Avant de pouvoir enregistrer vos informations, vous devez configurer le suivi de grossesse dans l'application Garmin Connect.

- 1 Balayez l'écran pour afficher le widget de suivi de la santé féminine.
- 2 Appuyez sur l'écran tactile.
- 3 Sélectionner une option :
  - Sélectionnez  pour enregistrer vos symptômes physiques, votre humeur, et plus encore.
  - Sélectionnez  pour enregistrer le taux de glucose dans votre sang avant et après les repas et avant d'aller au lit.
  - Sélectionnez  pour utiliser un chronomètre ou un minuteur pour enregistrer les mouvements du bébé.
- 4 Suivez les instructions présentées à l'écran.


## Commande de la lecture de musique

Le widget des commandes de la musique vous permet de contrôler la musique sur votre smartphone à l'aide de votre montre vivomove Style/Luxe. Le widget contrôle l'application de lecteur audio actuellement active ou la plus récemment utilisée sur votre smartphone. Si aucun lecteur multimédia n'est actif, le widget n'affiche aucune information de suivi et vous devez démarrer la lecture à partir de votre téléphone.

- 1 Sur votre smartphone, lancez la lecture d'une chanson ou d'une liste de chansons.
- 2 Sur votre montre vivomove Style/Luxe, balayez l'écran pour afficher le widget des commandes de la musique.

## Affichage des notifications

Quand votre appareil est couplé à l'application Garmin Connect, vous pouvez afficher les notifications de votre smartphone sur votre appareil, notamment les SMS et les e-mails.


- 1 Faites glisser votre doigt pour afficher le widget de notifications.
- 2 Sélectionnez **Afficher**.  
La notification la plus récente s'affiche au centre de l'écran tactile.
- 3 Appuyez sur l'écran tactile pour sélectionner la notification.  
**ASTUCE** : balayez l'écran pour afficher les notifications plus anciennes.  
Le message entier défile sur l'appareil.
- 4 Appuyez sur l'écran tactile et sélectionnez  pour ignorer la notification.

## Réponse à un message texte

**REMARQUE** : cette fonction est disponible uniquement avec les smartphones Android™.

Lorsque vous recevez une notification de message texte sur votre appareil vivomove Style/Luxe, vous pouvez envoyer une réponse rapide que vous sélectionnez dans une liste de messages.
















**REMARQUE** : cette fonction envoie des messages texte en utilisant votre téléphone. Les limites de SMS et les frais habituels peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur mobile.

- 1 Faites glisser votre doigt pour afficher le widget de notifications.
- 2 Appuyez sur l'écran tactile.  
La notification la plus récente s'affiche au centre de l'écran tactile.  
**ASTUCE** : balayez l'écran pour afficher les notifications plus anciennes.
- 3 Appuyez sur l'écran tactile pour sélectionner la notification de message texte.
- 4 Appuyez sur l'écran tactile pour voir les options de notification.
- 5 Sélectionnez .
- 6 Sélectionnez un message dans la liste.  
Votre téléphone envoie le message sélectionné sous la forme d'un SMS.

# Entraînement

## Enregistrement d'une activité chronométrée




Vous pouvez enregistrer une activité chronométrée, qui peut être enregistrée puis envoyée à votre compte Garmin Connect.

- 1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Faites glisser votre doigt pour faire défiler la liste des activités, et sélectionnez une option :
  - Sélectionnez  pour marcher.
  - Sélectionnez  pour courir.
  - Sélectionnez  pour une activité de cardio.
  - Sélectionnez  pour faire de la musculation.
  - Sélectionnez  pour le cyclisme.
  - Sélectionnez  pour une activité de yoga.
  - Sélectionnez  pour les autres types d'activité.
  - Sélectionnez  pour une activité de vélo elliptique.
  - Sélectionnez  pour la natation en piscine.
  - Sélectionnez  pour une activité de stepper.
  - Sélectionnez  pour une activité de course sur tapis.
  - Sélectionnez  pour une activité de respiration.
  - Sélectionnez  pour une activité de Pilates.
  - Sélectionnez  pour un défi de marche Toe-to-Toe™.

**REMARQUE :** vous pouvez utiliser l'application Garmin Connect pour ajouter ou supprimer des activités.

- 4 Appuyez deux fois sur l'écran tactile pour démarrer le chronomètre d'activité.
- 5 Démarrez votre activité.
- 6 Faites glisser votre doigt pour afficher des écrans de données supplémentaires.
- 7 À la fin de votre activité, appuyez deux fois sur l'écran tactile pour arrêter le chronomètre d'activité.






**ASTUCE :** vous pouvez appuyer deux fois sur l'écran tactile pour redémarrer le chronomètre d'activité.


- 8 Sélectionner une option :
  - Sélectionnez  pour enregistrer l'activité.
  - Appuyez sur  pour reprendre l'activité.
  - Appuyez sur  pour supprimer l'activité.






## Enregistrement d'une activité avec un GPS connecté

Vous pouvez connecter l'appareil à votre smartphone pour enregistrer des données GPS pendant vos activités de marche, de course ou de cyclisme.










- 1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez  ou .
- 4 Sélectionnez  pour connecter l'appareil à votre compte Garmin Connect.  
 s'affiche sur l'appareil quand vous êtes connecté.

**REMARQUE :** si vous ne pouvez pas connecter l'appareil à votre smartphone, appuyez sur l'écran tactile et sélectionnez  pour poursuivre l'activité. Les données GPS ne seront pas enregistrées.

- 5 Appuyez deux fois sur l'écran tactile pour démarrer le chronomètre d'activité.
- 6 Démarrez votre activité.  
Votre téléphone doit être à portée pendant l'activité.
- 7 À la fin de votre activité, appuyez deux fois sur l'écran tactile pour arrêter le chronomètre d'activité.
- 8 Sélectionner une option :
  - Sélectionnez  pour enregistrer l'activité.
  - Sélectionnez  pour supprimer l'activité.
  - Sélectionnez  pour reprendre l'activité.

## Enregistrement d'une activité de musculation








Vous pouvez enregistrer des séries pendant un entraînement de musculation. Une série comprend plusieurs répétitions d'un même mouvement.

- 1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.
- 2 Sélectionnez  > .
- 3 Si besoin, sélectionnez  ou activez le **Compteur de répétitions** ou **Série automatique**.
- 4 Appuyez deux fois sur l'écran tactile pour démarrer le chronomètre d'activité.
- 5 Commencez votre première série.  
L'appareil compte vos répétitions.
- 6 Faites glisser votre doigt pour afficher des écrans de données supplémentaires.
- 7 Sélectionnez  pour terminer une série.  
Un minuteur de temps de repos s'affiche.
- 8 Pendant un temps de repos, sélectionnez une option :
  - Pour afficher d'autres écrans de données, balayez l'écran.
  - Pour modifier le compte de répétitions, balayez l'écran vers la gauche, sélectionnez , faites glisser votre doigt sur un nombre pour le sélectionner, puis appuyez au centre de l'écran tactile.
- 9 Sélectionnez  pour démarrer la série suivante.
- 10 Répétez les étapes 6 à 8 jusqu'à ce que l'activité soit terminée.
- 11 Appuyez deux fois sur l'écran tactile pour arrêter le chronomètre d'activité.
- 12 Sélectionner une option :
  - Sélectionnez  pour enregistrer l'activité.
  - Appuyez sur  pour supprimer l'activité.
  - Appuyez sur  pour reprendre l'activité.

## Astuces pour l'enregistrement d'activités de musculation





- Ne regardez pas la montre pendant que vous effectuez vos répétitions.  
Vous ne devez utiliser votre montre qu'au début et à la fin de chaque répétition, ainsi que pendant les temps de pause.
  - Concentrez-vous sur votre corps pendant que vous effectuez vos répétitions.
  - Effectuez des exercices au poids du corps ou sans poids.
  - Effectuez des répétitions régulières et de même amplitude.  
Chaque répétition est comptée à chaque fois que le bras portant la montre revient à sa position initiale.
- REMARQUE :** les exercices n'impliquant que les jambes peuvent ne pas être comptés.
- Activez la détection automatique des séries pour démarrer et arrêter vos séries.
  - Enregistrez et envoyez votre activité de musculation sur votre compte Garmin Connect.  
Vous pouvez utiliser les outils disponibles sur votre compte Garmin Connect pour afficher et modifier les informations sur votre activité.

## Enregistrement d'une activité de natation

- 1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.
- 2 Sélectionnez  > .
- 3 Sélectionnez un **Niveau**.
- 4 Si besoin, sélectionnez  pour modifier la taille du bassin.
- 5 Appuyez deux fois sur l'écran tactile pour démarrer le chronomètre d'activité.
- 6 Démarrez votre activité.  
L'appareil enregistre automatiquement les intervalles de natation, ou les longueurs de bassin, et vous pouvez les voir en balayant l'écran tactile du doigt.
- 7 À la fin de votre activité, appuyez deux fois sur l'écran tactile pour arrêter le chronomètre d'activité.
- 8 Sélectionner une option :
  - Appuyez sur  pour enregistrer l'activité.
  - Appuyez sur  pour supprimer l'activité.
  - Appuyez sur  pour reprendre l'activité.
  - Sélectionnez  pour modifier les longueurs de bassin.

## Démarrage d'un défi Toe-to-Toe

Vous pouvez démarrer un défi Toe-to-Toe de 2 minutes avec un ami qui possède une montre compatible.

- 1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.
  - 2 Sélectionnez  >  pour lancer un défi à un autre utilisateur à portée (3 m).  
**REMARQUE :** les deux joueurs doivent démarrer le défi sur leur montre.  
Si la montre ne détecte pas d'autres joueurs dans les 30 secondes, le défi expire.
  - 3 Sélectionnez le nom du joueur.  
Un décompte de 3 secondes se lance avant le démarrage de la montre.
  - 4 Marchez pendant 2 minutes.  
L'écran affiche le compte à rebours ainsi que le nombre de pas.
  - 5 Rapprochez les montres jusqu'à ce qu'elles soient à portée (3 m).  
L'écran affiche les pas de chaque joueur.
- Les joueurs peuvent sélectionner  pour démarrer un autre défi ou sélectionner  pour quitter le menu.

## Marquage de circuits




Vous pouvez configurer votre appareil de manière à utiliser la fonction Auto Lap®, qui marque automatiquement un circuit à chaque kilomètre ou mile parcouru. Cette fonction est utile pour comparer vos performances sur différentes parties d'une activité.

**REMARQUE** : la fonction Auto Lap n'est pas disponible pour toutes les activités.

- 1 Dans le menu des paramètres de l'application Garmin Connect, sélectionnez **Appareils Garmin**.
- 2 Sélectionnez votre appareil.
- 3 Sélectionnez **Options d'activité**.
- 4 Sélectionnez une activité.
- 5 Sélectionnez **Auto Lap**.

## Fonctions de fréquence cardiaque

L'appareil vivomove Style/Luxe dispose d'un menu dédié à la fréquence cardiaque qui vous permet de consulter les données de fréquence cardiaque mesurées à votre poignet.

	Permet de surveiller la saturation de l'oxygène dans votre sang. Avec cette information, vous pourrez plus facilement déterminer comment votre corps s'adapte à l'exercice et au stress ( <i>Obtention d'un relevé de SpO2, page 16</i> ). <b>REMARQUE</b> : le capteur de l'oxymètre de pouls est situé à l'arrière de l'appareil.
VO <sub>2</sub>	Affiche votre VO <sub>2</sub> max. actuelle, qui représente vos performances sportives et devrait augmenter au fur et à mesure que votre forme physique s'améliore ( <i>Consultation de l'estimation de votre VO<sub>2</sub> max., page 16</i> ).
	Affiche votre âge physique actuel, basé sur votre VO <sub>2</sub> max., fréquence cardiaque au repos et indice de masse corporelle (IMC). ( <i>Affichage de l'âge physique, page 17</i> ) Pour obtenir un âge physique plus précis, procédez à la configuration de votre profil utilisateur sur votre compte Garmin Connect.
	Diffuse votre fréquence cardiaque actuelle vers un appareil Garmin® couplé ( <i>Diffusion de la fréquence cardiaque aux Garmin appareils, page 17</i> ).



## Oxymètre de pouls

La montre est dotée d'un oxymètre de pouls au poignet qui vous permet de mesurer le taux d'oxygène dans votre sang. Le taux d'oxygène dans votre sang peut vous aider à mieux comprendre votre état de santé général et à voir si votre corps s'adapte bien à l'altitude. Votre montre évalue le niveau d'oxygène dans votre sang en émettant de la lumière à travers votre peau et en mesurant la lumière absorbée. Cette mesure s'appelle SpO<sub>2</sub>.

Sur votre montre, les relevés de l'oxymètre de pouls s'affichent sous la forme d'un pourcentage de SpO<sub>2</sub>. Sur votre compte Garmin Connect, vous pouvez consulter d'autres détails sur les relevés de l'oxymètre de pouls, y compris une tendance sur plusieurs jours (*Activation du suivi de la SpO<sub>2</sub> pendant le sommeil, page 16*). Pour en savoir plus sur la précision de l'oxymètre de pouls, rendez-vous sur [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).

## Obtention d'un relevé de SpO2

Vous pouvez à tout moment démarrer manuellement un relevé de SpO2 sur votre montre. La précision de ces relevés dépend de votre flux sanguin, de la position de la montre sur votre poignet et de vos mouvements.

- 1 Portez la montre autour du poignet, au-dessus de l'os.  
La montre doit être suffisamment serrée, mais rester confortable.
- 2 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.
- 3 Sélectionnez  > .
- 4 Positionnez le bras auquel vous portez la montre au niveau de votre cœur pendant la mesure du taux d'oxygène dans votre sang.
- 5 Restez immobile.




La montre affiche le niveau de saturation en oxygène de votre sang sous la forme d'un pourcentage.

**REMARQUE :** vous pouvez activer et consulter les données de SpO2 pendant le sommeil sur votre compte Garmin Connect ([Activation du suivi de la SpO2 pendant le sommeil, page 16](#)).

## Activation du suivi de la SpO2 pendant le sommeil

Vous pouvez configurer votre appareil de façon à ce qu'il mesure en continu la saturation d'oxygène dans votre sang, c'est-à-dire la SpO<sub>2</sub>, pendant que vous dormez ([Conseils pour résoudre les problèmes liés aux données de l'oxymètre de pouls, page 33](#)).

**REMARQUE :** si vous prenez une position inhabituelle pendant votre sommeil, vos relevés de SpO<sub>2</sub> peuvent être anormalement bas.

- 1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.
- 2 Sélectionnez  >  > .

## A propos des estimations de la VO2 max



La VO2 max correspond au volume maximum d'oxygène (en millilitres) que vous pouvez consommer par minute et par kilogramme de votre corps lors de vos meilleures performances. Plus simplement, la VO2 max. représente votre résistance cardiovasculaire et devrait augmenter au fur et à mesure que votre forme physique s'améliore.

Sur la montre, l'estimation de votre VO2 max. s'affiche sous la forme d'un chiffre et d'une description. Sur votre compte Garmin Connect, vous pouvez voir d'autres détails sur l'estimation de votre VO2 max.

Les données de VO2 max. sont fournies par Firstbeat Analytics™. Les analyses de la VO2 max. sont fournies avec l'autorisation de The Cooper Institute®. Pour en savoir plus, consultez l'annexe ([Notes standard de la VO2 max., page 37](#)) et rendez-vous sur le site [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

## Consultation de l'estimation de votre VO2 max.



Pour pouvoir afficher une estimation de votre VO2 max., l'appareil nécessite des données de fréquence cardiaque mesurées au poignet ainsi que les données d'une marche rapide ou d'une course chronométrée de 15 minutes.

- 1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.
- 2 Sélectionnez  > VO<sub>2</sub>.  
Si vous avez déjà enregistré une marche rapide ou une course chronométrée de 15 minutes, l'estimation de votre VO2 max. peut s'afficher. L'appareil met à jour l'estimation de votre VO2 max. chaque fois que vous terminez une course ou une marche chronométrées.
- 3 Sélectionnez  pour démarrer le chronomètre.  
Un message s'affiche lorsque le test est terminé.
- 4 Pour lancer manuellement un test de VO2 max. et obtenir une estimation à jour, appuyez sur le relevé actuel et suivez les instructions à l'écran.  
L'appareil met à jour l'estimation de votre VO2 max.

## Affichage de l'âge physique

Pour que la montre puisse calculer précisément votre âge physique, vous devez remplir votre profil utilisateur dans l'application Garmin Connect.



Votre âge physique vous permet de comparer votre condition physique avec celle d'autres personnes du même sexe. Votre montre utilise des informations telles que votre âge, votre indice de masse corporelle (IMC), votre fréquence cardiaque au repos et votre historique d'activités soutenues pour vous indiquer votre âge physique. Si vous avez une balance Garmin Index™, votre montre utilise le taux de graisse corporelle au lieu de l'IMC pour déterminer votre âge physique. Les activités physiques et un changement de style de vie peuvent modifier votre âge physique.

- 1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.
- 2 Sélectionnez  > .

## Diffusion de la fréquence cardiaque aux Garmin appareils

Vous pouvez diffuser vos données de fréquence cardiaque depuis votre appareil vivomove Style/Luxe et les consulter sur vos appareils Garmin couplés. Par exemple, vous pouvez diffuser vos données de fréquence cardiaque sur l'appareil Edge® lors d'une course à vélo, ou sur une caméra embarquée VIRB® lors d'une activité.

**REMARQUE :** la diffusion des données de fréquence cardiaque diminue l'autonomie de la batterie.


- 1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.
- 2 Sélectionnez  > .

L'appareil vivomove Style/Luxe commence à diffuser vos données de fréquence cardiaque.

**REMARQUE :** vous pouvez afficher uniquement l'écran moniteur de fréquence cardiaque pendant la diffusion des données de fréquence cardiaque.

- 3 Couplez votre appareil vivomove Style/Luxe avec votre appareil Garmin ANT+® compatible.

**REMARQUE :** les instructions de couplage sont différentes en fonction des modèles de Garmin compatibles. Reportez-vous au manuel d'utilisation.







- 4 Appuyez sur l'écran qui affiche la fréquence cardiaque, puis sélectionnez  pour arrêter la diffusion de vos données de fréquence cardiaque.

## Configuration d'une alerte de fréquence cardiaque anormale

### ATTENTION

Cette fonction émet une alerte uniquement lorsque votre fréquence cardiaque dépasse le nombre de battements par minute que vous avez défini ou descend en dessous de cette valeur après une certaine période d'inactivité. Cette fonction ne vous signale pas d'éventuels problèmes cardiaques et n'a pas été conçue pour traiter ni diagnostiquer une maladie ou un problème médical. En cas de problème cardiaque, consultez toujours votre médecin.

Vous pouvez définir la valeur du seuil de fréquence cardiaque.

- 1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.
- 2 Sélectionnez  >  > .
- 3 Sélectionnez  ou .
- 4 Appuyez sur l'écran pour activer le bouton.
- 5 Sélectionnez .
- 6 Suivez les instructions présentées à l'écran pour définir la valeur du seuil de fréquence cardiaque.
- 7 Touchez l'écran tactile pour confirmer la valeur.



Chaque fois que vous passez au-dessus ou en dessous de la valeur de fréquence cardiaque personnalisée, un message s'affiche et l'appareil vibre.

# Garmin Pay

La fonction Garmin Pay vous permet d'utiliser votre montre pour régler des achats dans les commerces participants à l'aide de cartes de crédit ou de débit d'une institution financière participante.




## Configuration de votre portefeuille Garmin Pay

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs cartes de crédit ou de débit à votre portefeuille Garmin Pay. Rendez-vous sur [garmin.com/garminpay/banks](https://garmin.com/garminpay/banks) pour consulter la liste des établissements bancaires participant au programme.

- 1 Dans l'application Garmin Connect, sélectionnez  ou .
- 2 Sélectionnez **Garmin Pay** > **Démarrer**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Ajout d'une carte à votre portefeuille Garmin Pay

Vous pouvez ajouter jusqu'à dix cartes de crédit ou de débit à votre portefeuille Garmin Pay.


- 1 Dans l'application Garmin Connect, sélectionnez  ou .
- 2 Sélectionnez **Garmin Pay** >  > **Ajouter une carte**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Une fois que la carte est ajoutée, vous pouvez sélectionner la carte sur votre montre lorsque vous effectuez un paiement.

## Règlement des achats avec votre montre

Avant de pouvoir utiliser votre montre pour régler vos achats, vous devez configurer au moins une carte de paiement.

Vous pouvez utiliser votre montre pour régler des achats dans un magasin participant.

- 1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu ou balayez l'écran vers le bas pour ouvrir le menu des raccourcis.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Entrez votre code à quatre chiffres.

**REMARQUE** : si vous entrez un code erroné trois fois de suite, votre portefeuille se verrouille et vous devez réinitialiser votre code dans l'application Garmin Connect.

Votre carte de paiement utilisée récemment s'affiche.




- 4 Si vous avez ajouté plusieurs cartes à votre portefeuille Garmin Pay, balayez pour changer de carte (facultatif).
- 5 Dans les 60 secondes qui suivent, maintenez votre montre près du lecteur de paiement, face à lui.  
La montre vibre et affiche une coche lorsqu'elle a terminé de communiquer avec le lecteur.
- 6 Si nécessaire, suivez les instructions sur le lecteur de carte pour terminer la transaction.

**ASTUCE** : une fois que vous avez réussi à entrer votre code, vous pouvez effectuer des paiements sans code pendant 24 heures en portant votre montre. Si vous retirez la montre de votre poignet ou que vous désactivez le moniteur de fréquence cardiaque, vous devez entrer à nouveau le code pour pouvoir effectuer un paiement.

## Gestion de vos cartes Garmin Pay

Vous pouvez temporairement suspendre ou supprimer une carte.

**REMARQUE :** dans certains pays, les établissements bancaires qui participent au programme peuvent limiter les fonctions Garmin Pay.

- 1 Dans l'application Garmin Connect, sélectionnez  ou .
- 2 Sélectionnez **Garmin Pay**.
- 3 Sélectionnez une carte.
- 4 Sélectionner une option :
  - Pour suspendre temporairement une carte ou annuler une suspension, sélectionnez **Suspendre la carte**.  
La carte doit être active pour faire des achats avec votre montre vivomove Style/Luxe.
  - Pour supprimer la carte, sélectionnez .

## Modification de votre code Garmin Pay





Vous devez connaître votre code actuel pour pouvoir le modifier. Si vous oubliez votre code, vous devez réinitialiser la fonction Garmin Pay de votre montre vivomove Style/Luxe, créer un nouveau code et saisir à nouveau les informations de votre carte.

- 1 Sur la page de l'appareil vivomove Style/Luxe dans l'application Garmin Connect, sélectionnez **Garmin Pay > Changer de code**.
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.




La prochaine fois que vous payez à l'aide de votre montre vivomove Style/Luxe, vous devez saisir le nouveau code.

# Horloge

## Démarrage du compte à rebours



- 1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.
- 2 Sélectionnez  > .
- 3 Réglez les minutes.
- 4 Appuyez au centre de l'écran tactile pour sélectionner les minutes et passer à l'écran suivant.
- 5 Réglez les secondes.
- 6 Appuyez au centre de l'écran tactile pour sélectionner les secondes et passer à l'écran suivant.  
Un écran s'affiche pour vous indiquer le temps défini pour le compte à rebours.
- 7 Si besoin, sélectionnez  pour modifier ce temps.
- 8 Appuyez deux fois sur l'écran tactile pour démarrer le compte à rebours.  
Les aiguilles de la montre se synchronisent comme un chronographe pour indiquer le temps restant.
- 9 Vous pouvez appuyer deux fois sur l'écran tactile pour suspendre et redémarrer le compte à rebours.
- 10 Appuyez deux fois sur l'écran tactile pour arrêter le chronomètre.
- 11 Si besoin, sélectionnez  pour réinitialiser le compte à rebours.

## Utilisation du chronomètre

- 1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.
- 2 Sélectionnez  > .
- 3 Appuyez deux fois sur l'écran tactile pour démarrer le compte à rebours.
- 4 Appuyez deux fois sur l'écran tactile pour arrêter le chronomètre.
- 5 Si besoin, sélectionnez  pour réinitialiser le chrono.



## Utilisation du réveil

- 1 Définissez la fréquence et l'heure du réveil sur votre compte Garmin Connect ([Paramètres d'alerte, page 27](#)).
- 2 Sur l'appareil vivomove Style/Luxe, maintenez l'écran tactile enfoncé pour afficher le menu.
- 3 Sélectionnez  > .
- 4 Faites glisser votre doigt pour faire défiler les alarmes.
- 5 Sélectionnez une alarme pour l'activer ou la désactiver.

## Fonctions de suivi et de sécurité




### ATTENTION

Les fonctions de sécurité et de suivi sont des fonctions complémentaires qui ne doivent pas être utilisées en premier pour solliciter une aide d'urgence. L'application Garmin Connect ne contacte aucun service d'urgence à votre place.

### AVIS



Pour utiliser les fonction de suivi et de sécurité, vous devez connecter la montre vivomove Style/Luxe à l'application Garmin Connect via la technologie Bluetooth. Votre téléphone appairé doit être associé à un forfait de données et situé dans une zone de couverture par le réseau de données. Vous pouvez indiquer des contacts d'urgence sur votre compte Garmin Connect.

Pour en savoir plus sur les fonctions de sécurité et de suivi, rendez-vous sur [www.garmin.com/safety](http://www.garmin.com/safety).

-  **Assistance** : permet d'envoyer un message contenant votre nom, un lien LiveTrack et votre position GPS à vos contacts d'urgence (si disponibles).
-  **Détection d'incident** : quand la montre vivomove Style/Luxe détecte un incident pendant certaines activités de plein air, elle envoie un message automatisé, un lien LiveTrack ainsi que votre position GPS (si disponible) à vos contacts d'urgence.
-  **LiveTrack** : permet à vos amis et à votre famille de suivre vos courses et vos entraînements en temps réel. Vous pouvez inviter des abonnés par e-mail ou sur les réseaux sociaux. Ils pourront ainsi consulter vos données en temps réel sur une page web.



## Ajout de contacts d'urgence

Le numéro de téléphone des contacts d'urgence est utilisé pour les fonctions de sécurité et de suivi.

- 1 Dans l'application Garmin Connect, sélectionnez  ou .
- 2 Sélectionnez **Sécurité et suivi** > **Fonctions de sécurité** > **Contacts d'urgence** > **Ajouter des contacts d'urgence**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Vos contacts d'urgence reçoivent une notification lorsque vous les ajoutez en tant que contact d'urgence et peuvent accepter ou refuser votre demande. Si un contact refuse, vous devez choisir un autre contact d'urgence.

## Ajout de contacts

- 1 Dans l'application Garmin Connect, sélectionnez  ou .
- 2 Sélectionnez **Carnet de contacts**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Une fois vos contacts ajoutés, vous devez synchroniser vos données pour appliquer les changements sur votre montre vivomove Style/Luxe ([Synchronisation de vos données avec l'application Garmin Connect, page 24](#)).



## Détection d'incident

### ⚠ ATTENTION

La détection d'incident est une fonction supplémentaire qui n'est disponible que pour certaines activités de plein air. La fonction de détection d'incident ne doit pas être votre seule ressource pour solliciter une aide d'urgence.




### AVIS

Avant de pouvoir activer la détection d'incident sur votre montre, vous devez configurer des contacts d'urgence dans l'application Garmin Connect ([Ajout de contacts d'urgence, page 20](#)). Votre téléphone appairé doit être associé à un forfait de données et situé dans une zone de couverture par le réseau de données. Vos contacts d'urgence doivent être en mesure de recevoir des e-mails et des SMS (des frais d'envoi et de réception de SMS peuvent s'appliquer).

### Activation et désactivation de la détection d'incident

**REMARQUE :** votre téléphone appairé doit être associé à un forfait de données et situé dans une zone de couverture par le réseau de données.

Avant de pouvoir activer la détection d'incident sur votre appareil, vous devez configurer des contacts d'urgence dans l'application Garmin Connect ([Ajout de contacts d'urgence, page 20](#)). Vos contacts d'urgence doivent être en mesure de recevoir des e-mails et des SMS (des frais d'envoi et de réception de SMS peuvent s'appliquer).

- 1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.
- 2 Sélectionnez  >  > .
- 3 Sélectionnez une activité.


**REMARQUE :** la détection d'incident n'est disponible que pour certaines activités de plein air.

Lorsque votre appareil vivomove Style/Luxe avec GPS activé détecte un incident, l'application Garmin Connect peut envoyer automatiquement un SMS et un e-mail comportant votre nom et vos coordonnées GPS, si ces informations sont disponibles, à vos contacts d'urgence. Vous disposez de 15 secondes pour annuler le message.

### Demande d'assistance

**REMARQUE :** votre téléphone appairé doit être associé à un forfait de données et situé dans une zone de couverture par le réseau de données.

Avant de pouvoir demander de l'aide, vous devez définir des contacts d'urgence ([Ajout de contacts d'urgence, page 20](#)). Vos contacts d'urgence doivent être en mesure de recevoir des e-mails et des SMS (des frais d'envoi et de réception de SMS peuvent s'appliquer).

- 1 Appuyez rapidement et fermement sur l'écran tactile jusqu'à ce que l'appareil vibre.  
L'écran du compte à rebours s'affiche.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez le  pour annuler la demande avant la fin du compte à rebours.

## Fonctionnalités Bluetooth connectées

L'appareil vivomove Style/Luxe offre plusieurs fonctions Bluetooth connectées pour votre smartphone compatible avec l'application Garmin Connect.

**Notifications** : vous informe des notifications en provenance de votre téléphone, notamment les appels, les SMS, les mises à jour des réseaux sociaux et les rendez-vous du calendrier, en fonction des paramètres de notification de votre téléphone.

**Fonctions de suivi et de sécurité** : pour plus d'informations, reportez-vous à la fonction [Fonctions de suivi et de sécurité](#), page 20.

**Bulletins météo** : affiche la température actuelle et les prévisions météo provenant de votre téléphone.

**Fonctions musique** : permet de contrôler le lecteur de musique sur votre téléphone.

**Trouver mon téléphone** : localise votre smartphone égaré s'il est couplé avec votre appareil vivomove Style/Luxe et s'il se trouve à portée.

**Rechercher mon périphérique** : localise votre appareil vivomove Style/Luxe égaré s'il est couplé avec votre smartphone et s'il se trouve à portée.

**Téléchargements d'activité** : envoie automatiquement votre activité à l'application Garmin Connect à l'ouverture de l'application.

**Mises à jour logicielles** : votre appareil télécharge et installe la dernière mise à jour logicielle via une connexion sans fil.

### Gestion des notifications



Vous pouvez utiliser votre téléphone compatible pour gérer les notifications qui s'affichent sur votre montre vivomove Style/Luxe.

Sélectionner une option :

- Si vous utilisez un iPhone®, accédez aux paramètres des notifications iOS® pour sélectionner les éléments à afficher sur la montre.
- Si vous utilisez un téléphone Android, dans l'application Garmin Connect, sélectionnez **Paramètres > Notifications**.

### Localisation d'un smartphone égaré




Vous pouvez utiliser cette fonction pour localiser un smartphone égaré couplé via la technologie Bluetooth lorsqu'il est à portée de votre appareil.

- 1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.
- 2 Sélectionnez  > .

L'appareil vivomove Style/Luxe commence à rechercher votre smartphone couplé. Une alerte sonore retentit sur votre smartphone et la force du signal Bluetooth s'affiche sur l'écran de l'appareil vivomove Style/Luxe. La force du signal Bluetooth augmente à mesure que vous vous rapprochez de votre smartphone.

### Réception d'un appel téléphonique entrant

Lorsque vous recevez un appel sur votre smartphone connecté, la montre vivomove affiche le nom ou le numéro de téléphone de l'appelant.



- Pour accepter l'appel, sélectionnez .
- Pour refuser l'appel, sélectionnez .
- Pour refuser l'appel et envoyer immédiatement une réponse par SMS, sélectionnez , puis sélectionnez un message de la liste.

**REMARQUE** : pour envoyer une réponse par SMS, vous devez être connecté à un smartphone Android compatible via la technologie Bluetooth.

## Utilisation du mode Ne pas déranger

Vous pouvez utiliser le mode Ne pas déranger pour désactiver les notifications, les gestes et les alertes, par exemple quand vous dormez ou que vous regardez un film.

**REMARQUE** : sur votre compte Garmin Connect, vous pouvez régler votre montre pour qu'elle passe automatiquement en mode Ne pas déranger pendant vos heures de sommeil habituelles. Vous pouvez régler vos heures de sommeil habituelles dans les paramètres utilisateur de votre compte Garmin Connect.

- 1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.
- 2 Sélectionnez  > .

## Garmin Connect

Vous pouvez communiquer avec vos amis sur votre compte Garmin Connect. Votre compte Garmin Connect vous procure les outils nécessaires pour suivre, analyser et partager vos activités ainsi que pour encourager vos proches. Enregistrez vos activités quotidiennes telles que vos courses, marches, sessions de vélo et bien plus encore.

Vous pouvez créer votre compte Garmin Connect gratuit lorsque vous coupez votre montre avec votre smartphone à l'aide de l'application Garmin Connect ou en vous rendant sur [www.garminconnect.com](http://www.garminconnect.com).

**Suivi de votre progression** : vous pouvez suivre vos pas quotidiens, participer à une rencontre sportive amicale avec vos contacts et réaliser vos objectifs.

**Enregistrement de vos activités** : après avoir terminé et enregistré une activité chronométrée avec votre montre, vous pouvez l'envoyer sur votre compte Garmin Connect et la conserver aussi longtemps que vous le voulez.

**Analyse de vos données** : vous pouvez afficher des informations plus précises sur votre activité, y compris la durée, la distance, la fréquence cardiaque, les calories brûlées, ainsi que d'autres rapports personnalisables.



**Partage de vos activités** : vous pouvez communiquer avec des amis et suivre leurs activités, ou publier des liens vers vos activités sur vos réseaux sociaux préférés.

**Gestion de vos paramètres** : vous pouvez personnaliser les paramètres de votre montre et les paramètres utilisateur sur votre compte Garmin Connect.

## Garmin Move IQ™

Lorsque vos mouvements correspondent à une activité familière, la fonction Move IQ détecte automatiquement l'événement et l'affiche sur votre ligne du temps. Les événements Move IQ affichent le type et la durée de l'activité, mais n'apparaissent pas dans la liste ou le flux de vos activités.

La fonction Move IQ peut démarrer automatiquement une activité chronométrée de marche ou de course à pied à l'aide de seuils de temps que vous avez fixés dans l'application Garmin Connect. Ces activités sont ajoutées à votre liste d'activités.

## GPS connecté

Avec la fonction GPS connecté, votre montre peut utiliser l'antenne GPS de votre téléphone pour enregistrer des données GPS pendant vos activités de marche, course et vélo ([Enregistrement d'une activité avec un GPS connecté, page 13](#)). Les données GPS, notamment la position, la distance et la vitesse, s'affichent dans les détails de l'activité, sur votre compte Garmin Connect.

La fonction GPS connecté sert également aux fonctions d'assistance et LiveTrack.

**REMARQUE :** pour utiliser la fonction GPS connecté, vous devez toujours autoriser l'application sur le téléphone à partager votre position avec l'application Garmin Connect.

## Suivi du sommeil

Pendant que vous dormez, la montre enregistre automatiquement des données sur votre sommeil et surveille vos mouvements durant vos heures de sommeil habituelles. Vous pouvez régler vos heures de sommeil habituelles dans les paramètres utilisateur de votre compte Garmin Connect. Les statistiques de sommeil comportent le nombre total d'heures de sommeil, les phases de sommeil, le score de sommeil et les mouvements pendant le sommeil. Vous pourrez consulter vos statistiques de sommeil sur votre compte Garmin Connect.

**REMARQUE :** les siestes ne sont pas intégrées à vos statistiques de sommeil. Vous pouvez utiliser le mode Ne pas déranger pour désactiver toutes les notifications et alertes, sauf les alarmes ([Utilisation du mode Ne pas déranger, page 23](#)).

## Synchronisation de vos données avec l'application Garmin Connect

Votre montre synchronise automatiquement les données avec l'application Garmin Connect chaque fois que vous ouvrez l'application. Votre montre effectue régulièrement une synchronisation automatique de vos données avec l'application Garmin Connect. Vous pouvez également synchroniser manuellement vos données à tout moment.

1 Approchez votre montre de votre smartphone.

2 Ouvrez l'application Garmin Connect.

**ASTUCE :** vous pouvez laisser l'application ouverte ou la faire passer en arrière-plan.

3 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.

4 Sélectionnez  >  > .

5 Patientez pendant la synchronisation de vos données.

6 Consultez vos données actuelles dans l'application Garmin Connect.

## Synchronisation de vos données avec votre ordinateur

Avant de pouvoir synchroniser vos données avec l'application Garmin Connect sur votre ordinateur, vous devez installer l'application Garmin Express™ ([Configuration de Garmin Express, page 24](#)).

1 Connectez la montre à votre ordinateur à l'aide du câble USB.

2 Ouvrez l'application Garmin Express.

La montre passe en mode stockage de grande capacité.

3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

4 Affichez vos données sur votre compte Garmin Connect.

## Configuration de Garmin Express

1 Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

2 Rendez-vous sur [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).

3 Suivez les instructions présentées à l'écran.


# Personnalisation de l'appareil

## BluetoothParamètres


Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu, puis sélectionnez .

 : permet d'activer et de désactiver la technologie Bluetooth.

**REMARQUE** : les autres paramètres Bluetooth apparaissent uniquement lorsque la technologie Bluetooth est activée.

 : vous permet de coupler votre appareil avec un smartphone compatible Bluetooth. Ce paramètre vous permet d'utiliser les fonctions connectées Bluetooth à l'aide de l'application Garmin Connect, notamment les notifications et le téléchargement des activités dans Garmin Connect.

 : permet de localiser un smartphone égaré couplé via la technologie Bluetooth et actuellement à sa portée.


 : permet de synchroniser votre appareil avec un smartphone compatible Bluetooth.


## Paramètres de l'appareil

Vous pouvez personnaliser certains paramètres sur votre appareil vivomove Style/Luxe. Des paramètres supplémentaires peuvent être personnalisés dans votre compte Garmin Connect.

Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu, puis sélectionnez .

 : active ou désactive le mode Ne pas déranger (*Utilisation du mode Ne pas déranger, page 23*).


 : permet d'aligner manuellement les aiguilles de la montre (*Alignement des aiguilles de la montre, page 34*).

 : permet de régler le niveau de luminosité. Vous pouvez sélectionner l'option Auto pour régler la luminosité automatiquement, en fonction de la luminosité ambiante, ou régler le niveau de luminosité manuellement.


**REMARQUE** : plus la luminosité de l'écran est élevée, plus la batterie se décharge rapidement.


 : permet de définir le niveau de vibration.

**REMARQUE** : plus le niveau de vibration est élevé, plus la batterie se décharge rapidement.

 : permet d'activer et de désactiver le moniteur de fréquence cardiaque, ainsi que de définir une alerte de fréquence cardiaque anormale et un rappel Détente (*Paramètres de fréquence cardiaque et de stress, page 26*).

 : permet d'activer les fonctions de suivi et de sécurité (*Fonctions de suivi et de sécurité, page 20*).

 : permet d'afficher l'heure au format 12 heures ou 24 heures, et de définir l'heure manuellement (*Réglage manuel de l'heure, page 26*).


 : permet d'activer et de désactiver le suivi des activités, l'alarme invitant à bouger ainsi que des alertes d'objectif (*Paramètres d'activité, page 26*).


 : permet de choisir le poignet auquel vous souhaitez porter l'appareil.

**REMARQUE** : ce paramètre est utilisé pour les entraînements de musculation et les gestes.



 : permet d'afficher la distance parcourue et la température selon le système impérial ou métrique.


 : définit la langue de l'appareil.


 : vous permet de rétablir tous les réglages d'usine des données d'utilisateur et des paramètres (*Restauration de tous les paramètres par défaut, page 35*).


 : affiche l'ID de l'appareil, la version du logiciel, les informations réglementaires, le contrat de licence, etc. (*Affichage des informations sur l'appareil, page 31*).


## Paramètres de fréquence cardiaque et de stress

Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu, puis sélectionnez  > .



 : active ou désactive le moniteur de fréquence cardiaque au poignet. Vous pouvez utiliser l'option *Activité* uniquement pour n'utiliser le moniteur de fréquence cardiaque que pendant les activités chronométrées.


 : permet à l'appareil de vous alerter lorsque votre fréquence cardiaque dépasse la valeur cible ou descend en dessous de celle-ci (*Configuration d'une alerte de fréquence cardiaque anormale, page 17*).


 : permet de configurer l'appareil de façon à ce qu'il vous alerte si votre niveau de stress atteint une valeur anormalement haute. L'alerte vous encourage à prendre une pause pour vous détendre et l'appareil vous propose un exercice de respiration guidé (*Démarrage du minuteur de relaxation, page 9*).

 : permet à l'appareil de surveiller en continu la saturation d'oxygène de votre sang pendant que vous dormez.

## Paramètres de l'heure

Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu, puis sélectionnez  > .

 : permet de définir si vous souhaitez que l'heure soit affichée au format 12 heures ou 24 heures sur l'appareil.

 : permet de définir l'heure manuellement ou automatiquement en fonction de votre appareil portable couplé (*Réglage manuel de l'heure, page 26*).

## Réglage manuel de l'heure

Par défaut, l'heure est réglée automatiquement lorsque l'appareil vivomove Style/Luxe est couplé à un smartphone.



1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.

2 Sélectionnez  >  >  > **Manuelle**.

3 Sélectionnez .

4 Suivez les instructions à l'écran pour régler l'heure.


## Paramètres d'activité

Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu, puis sélectionnez  > .

 : permet d'activer et de désactiver le suivi des activités.



**REMARQUE** : les autres paramètres du suivi des activités ne s'affichent que lorsque le suivi des activités est activé.

 : permet d'activer et de désactiver l'Alar. invitant à bouger.

 : permet d'activer ou de désactiver les alertes d'objectif, ou de les désactiver pendant une activité chronométrée. Les alertes d'objectif vous signalent votre objectif de pas quotidiens, d'étages gravis quotidiens et de minutes intensives hebdomadaires.

## Paramètres Garmin Connect

Vous pouvez personnaliser les paramètres, les options d'activité et les paramètres utilisateur de votre montre sur votre compte Garmin Connect. Vous pouvez également personnaliser certains paramètres sur votre montre vivomove Style/Luxe.

- Dans l'application Garmin Connect, sélectionnez  ou , **Appareils Garmin**, puis sélectionnez votre montre.
- Dans le widget Appareils de l'application Garmin Connect, sélectionnez votre montre.

Après avoir personnalisé les paramètres, vous devez synchroniser vos données pour appliquer les modifications à votre montre (*Synchronisation de vos données avec l'application Garmin Connect, page 24*) (*Synchronisation de vos données avec votre ordinateur, page 24*).

## Paramètres d'aspect

Dans le menu de votre appareil Garmin Connect, sélectionnez Aspect.

**Cadran de montre** : permet de choisir un cadran de montre.

**Widgets** : permet de personnaliser les widgets qui s'affichent sur votre appareil et de réorganiser les widgets dans la série.

**Options d'affichage** : permet de personnaliser votre écran.

## Paramètres d'alerte

Dans le menu de votre appareil Garmin Connect, sélectionnez Alarmes.

**Alarmes** : permet de définir la fréquence et l'heure du réveil pour votre appareil.

**Smart Notifications** : permet d'activer et de configurer les notifications depuis votre téléphone compatible. Vous pouvez filtrer les notifications en sélectionnant Lors d'une activité ou En dehors d'une activité.

**Alerte de fréquence cardiaque anormale** : permet de configurer l'appareil de façon à ce qu'il vous alerte si votre fréquence cardiaque dépasse un certain seuil, ou descend en dessous de celui-ci, après une période d'inactivité. Vous pouvez choisir le Seuil d'alerte.

**Rappels Détente** : permet de configurer l'appareil de façon à ce qu'il vous alerte si votre niveau de stress atteint une valeur anormalement haute. L'alerte vous encourage à prendre une pause pour vous détendre et l'appareil vous propose un exercice de respiration guidé.

**Alerte de connexion Bluetooth** : vous permet d'activer une alerte qui vous informe lorsque votre téléphone couplé n'est plus connecté via la technologie Bluetooth.

**Ne pas déranger pendant le temps de sommeil** : permet à l'appareil d'activer automatiquement le mode Ne pas déranger pendant vos heures de sommeil habituelles ([Paramètres utilisateur, page 28](#)).

## Personnalisation des options d'activité

Vous pouvez choisir des activités à afficher sur votre appareil.

1 Dans le menu de votre appareil Garmin Connect, sélectionnez **Options d'activité**.

2 Sélectionnez **Modifier**.

3 Sélectionnez les activités à afficher sur votre appareil.

**REMARQUE** : les activités de course et de marche ne peuvent pas être supprimées.

4 Si nécessaire, sélectionnez une activité pour personnaliser ses paramètres, comme les alertes et les champs de données.

## Personnalisation des champs de données

Vous pouvez remplacer les combinaisons de champs de données sur les écrans qui apparaissent pendant que le chronomètre d'activité est en marche.

**REMARQUE** : vous ne pouvez pas personnaliser le champ Natation en piscine.

1 Dans le menu des paramètres de l'application Garmin Connect, sélectionnez **Appareils Garmin**.

2 Sélectionnez votre appareil.

3 Sélectionnez **Options d'activité**.

4 Sélectionnez une activité.

5 Sélectionnez **Champs de données**.

6 Sélectionnez un champ de données à modifier.



## Paramètres du suivi des activités

Dans le menu de votre appareil Garmin Connect, sélectionnez Suivi des activités.

**REMARQUE** : certains paramètres apparaissent dans une sous-catégorie du menu Paramètres. Les mises à jour du site Web ou de l'application peuvent changer ces menus Paramètres.

**Suivi des activités** : active et désactive les fonctions de suivi des activités.

**Démarrage automatique d'activité** : permet à votre appareil de créer et d'enregistrer automatiquement les activités chronométrées lorsque la fonction Move IQ détecte que vous avez marché ou couru pendant un seuil de temps minimum. Vous pouvez définir le seuil de temps minimum pour la course et la marche.

**Long. foulée perso.** : permet à votre appareil de calculer plus précisément la distance parcourue à l'aide de la longueur personnalisée de votre foulée. Vous pouvez entrer une distance connue et le nombre de pas requis pour couvrir la distance, après quoi Garmin Connect calcule votre longueur de pas.

**Étages gravis chaque jour** : permet d'entrer un objectif quotidien de nombre d'étages à gravir.

**Nombre de pas quotidiens** : vous permet d'entrer votre objectif de marche quotidien. Vous pouvez utiliser l'option Objectif automatique pour laisser l'appareil définir votre objectif de pas automatiquement.

**Alarmes d'objectif** : permet d'activer et désactiver les alertes d'objectif, ou de les désactiver seulement pendant les activités. Les alertes d'objectif vous signalent votre objectif de pas quotidiens, d'étages gravis quotidiens et de minutes intensives hebdomadaires.

**Alarme invitant à bouger** : permet à votre appareil d'afficher un message ainsi que la barre d'activité sur l'écran de l'heure quand vous êtes resté inactif trop longtemps. L'appareil émet aussi un son ou vibre si les tonalités des touches sont activées.

**REMARQUE** : ce paramètre réduit l'autonomie de la batterie.

**Move IQ** : permet d'activer et de désactiver les événements Move IQ. La fonction Move IQ détecte automatiquement certaines activités telles que la marche et la course.

**Suivi du sommeil avec l'oxymètre de pouls** : permet à votre appareil d'enregistrer jusqu'à quatre heures de relevé de SpO2 pendant votre sommeil.

**Définir comme tracker d'activité préféré** : configure cet appareil comme principal appareil de suivi d'activité, lorsque plusieurs appareils sont connectés à l'application.

**Minutes intensives chaque semaine** : vous permet d'entrer un objectif hebdomadaire en nombre de minutes consacrées à des activités d'intensité modérée à soutenue. L'appareil vous permet aussi de définir une zone de fréquence cardiaque pour les minutes d'intensité modérée et une autre zone de fréquence cardiaque plus élevée pour les minutes d'intensité soutenue. Vous pouvez aussi utiliser l'algorithme par défaut.

## Paramètres utilisateur

Dans le menu de votre appareil Garmin Connect, sélectionnez Paramètres utilisateur.

**Informations personnelles** : permet d'entrer des données personnelles, comme votre date de naissance, votre sexe, votre taille et votre poids.

**Sommeil** : permet d'entrer vos heures de sommeil habituelles.

**Zones de fréquence cardiaque** : vous permet d'estimer votre fréquence cardiaque maximum et de déterminer les zones de fréquence cardiaque personnalisées.



## Paramètres généraux

Dans le menu de votre appareil Garmin Connect, sélectionnez Général.

**Nom de l'appareil** : permet de donner un nom à l'appareil.

**Poignet utilisé** : permet de choisir le poignet auquel vous souhaitez porter l'appareil.

**REMARQUE** : ce paramètre est utilisé pour les entraînements de musculation et les gestes.

**Format Heure** : permet de définir si vous souhaitez que l'heure soit affichée au format 12 heures ou 24 heures sur l'appareil.

**Format de la date** : permet de choisir le format de la date : mois/jour ou jour/mois.

**Langue** : définit la langue de l'appareil.

**Unités de mesure** : permet d'afficher la distance parcourue et la température selon le système impérial ou métrique.

**Physio TrueUp** : permet à votre appareil de synchroniser des activités, l'historique et des données à partir d'autres appareils Garmin.

## Informations sur l'appareil

### Chargement de la montre

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Cet appareil contient une batterie lithium-ion. Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

#### AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, nettoyez et essuyez soigneusement les contacts et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur. Reportez-vous aux instructions de nettoyage ([Entretien du, page 30](#)).

- 1 Branchez la petite extrémité du câble USB sur le port situé sur votre montre.



- 2 Branchez la grande extrémité du câble USB sur un port de chargement USB.  
La montre affiche le niveau de charge actuel de la batterie.

## Conseils pour charger votre montre

- Branchez le chargeur de manière sécurisée sur la montre afin de la recharger à l'aide du câble USB (*Chargement de la montre, page 29*).  
Vous pouvez charger la montre en branchant le câble USB à un adaptateur secteur approuvé par Garmin à l'aide d'une prise murale standard ou d'un port USB de votre ordinateur.
- Vous pouvez afficher le niveau de charge de la batterie dans un graphique sur l'écran d'informations de la montre (*Affichage des informations sur l'appareil, page 31*).

## Entretien du

### AVIS

Évitez les chocs et les manipulations brusques qui risquent d'endommager l'appareil.

N'utilisez pas d'objet pointu pour nettoyer l'appareil.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous risqueriez de l'endommager.

Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques, des solvants ou des répulsifs contre les insectes pouvant endommager les parties en plastique et les finitions.

Rincez soigneusement l'appareil à l'eau claire après chaque utilisation dans l'eau chlorée ou salée, et après chaque contact avec de la crème solaire, des produits de beauté, de l'alcool ou d'autres produits chimiques. Un contact prolongé avec ces substances peut endommager le boîtier.

Nettoyez votre bracelet en cuir et évitez de le mouiller. Évitez de nager ou de vous doucher avec le bracelet en cuir. Le contact avec l'eau ou la sueur peut endommager ou décolorer le bracelet en cuir. Vous pouvez aussi utiliser des bracelets en silicone.

Ne placez pas l'appareil dans des environnements où la température est très élevée, comme un sèche-linge.

N'entreposez pas l'appareil dans un endroit où il est susceptible d'être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque de provoquer des dommages irréversibles.

## Nettoyage de la montre

### ⚠ ATTENTION

Certains utilisateurs peuvent ressentir une irritation de la peau après avoir porté la montre pendant une longue période, surtout pour les personnes qui ont la peau sensible ou souffrent d'allergies. Si votre peau est irritée, retirez la montre et laissez à votre peau le temps de guérir. Pour éviter toute irritation de la peau, assurez-vous que votre montre est propre et sèche. Évitez de trop la serrer à votre poignet.

### AVIS

La moindre particule de sueur ou de moisissure peut entraîner la corrosion des contacts électriques lorsqu'ils sont connectés à un chargeur. La corrosion peut empêcher le chargement et le transfert de données.

**ASTUCE :** pour plus d'informations, consultez la page [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare).

- 1 Rincez à l'eau ou utilisez un chiffon humide non pelucheux.
- 2 Laissez sécher la montre complètement.

## Nettoyage des bracelets en cuir

- 1 Essuyez les bracelets en cuir à l'aide d'un chiffon sec.
- 2 Utilisez du baume pour cuir pour nettoyer les bracelets en cuir.

## Changement des bracelets

L'appareil est compatible avec les bracelets de 20 mm de large, standard et interchangeables.



- 1 Faites glisser le poussoir sur l'extrémité du bracelet pour retirer ce dernier.



- 2 Insérez un côté de l'extrémité du nouveau bracelet dans l'appareil.
- 3 Faites glisser le poussoir et alignez l'extrémité du bracelet avec l'autre côté de l'appareil.
- 4 Répétez les étapes 1 à 3 pour changer l'autre moitié du bracelet.

## Affichage des informations sur l'appareil

Vous pouvez afficher l'ID de l'appareil, la version du logiciel et les informations réglementaires.

- 1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.
- 2 Sélectionnez  > .
- 3 Balayez l'écran pour afficher plus d'informations.

## Caractéristiques

Type de pile	Batterie rechargeable lithium-ion intégrée
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 5 jours en mode intelligent Jusqu'à 1 semaine supplémentaire en mode montre
Plage de températures de fonctionnement	De -10 à 50 °C (de 14 à 122 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Fréquences/Protocoles sans fil	2,4 GHz à 0 dBm nominal • Protocole de communications sans fil ANT+ • Bluetooth Technologie 5.0 13,56 MHz à -40 dBm nominal, technologie sans fil NFC
Résistance à l'eau	5 ATM <sup>1</sup>

<sup>1</sup> L'appareil résiste à une pression équivalant à 50 m de profondeur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).





# Dépannage

## Mon téléphone est-il compatible avec ma montre ?

La montre vivomove Style/Luxe est compatible avec les téléphones utilisant la technologie Bluetooth.

Rendez-vous sur [www.garmin.com/ble](http://www.garmin.com/ble) pour plus d'informations sur la compatibilité Bluetooth.

## Mon téléphone ne se connecte pas à l'appareil

- Placez l'appareil à portée de votre smartphone.
- Si vos appareils sont déjà couplés, désactivez le Bluetooth sur les deux appareils, puis réactivez-le.
- Si vos appareils ne sont pas couplés, activez la technologie Bluetooth sur votre smartphone.
- Sur votre smartphone, ouvrez l'application Garmin Connect, sélectionnez  ou , puis sélectionnez **Appareils Garmin > Ajouter un appareil** pour entrer en mode couplage.
- Sur votre appareil, maintenez l'écran tactile enfoncé pour afficher le menu, puis sélectionnez  >  pour passer en mode couplage.

## Suivi des activités

Pour en savoir plus sur la précision du suivi des activités, rendez-vous sur [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

## Le nombre de mes pas semble erroné

Si le nombre de vos pas vous semble erroné, essayez de suivre les conseils suivants.

- Portez la montre sur votre poignet non dominant.
- Placez votre montre dans l'une de vos poches lorsque vous utilisez une poussette ou une tondeuse à gazon.
- Placez votre montre dans l'une de vos poches lorsque vous utilisez activement vos mains ou vos bras uniquement.

**REMARQUE :** la montre peut interpréter certaines actions répétitives comme des pas : faire la vaisselle, plier du linge ou encore taper dans ses mains.

## Le nombre de pas affiché sur ma montre ne correspond pas à celui affiché sur mon compte Garmin Connect

Le nombre de pas affiché sur votre compte Garmin Connect est mis à jour lorsque vous synchronisez votre montre.

### 1 Sélectionner une option :

- Synchronisez votre décompte de pas avec l'application Garmin Express (*Synchronisation de vos données avec votre ordinateur, page 24*).
- Synchronisez votre décompte de pas avec l'application Garmin Connect (*Synchronisation de vos données avec l'application Garmin Connect, page 24*).

### 2 Patientez pendant la synchronisation de vos données.

La synchronisation peut prendre plusieurs minutes.

**REMARQUE :** si vous actualisez l'application Garmin Connect ou l'application Garmin Express, vos données ne seront pas synchronisées et votre décompte de pas ne sera pas mis à jour.

## Mon niveau de stress ne s'affiche pas

Pour que votre montre puisse détecter votre niveau de stress, vous devez activer le moniteur de fréquence cardiaque au poignet.

La montre analyse la variabilité de votre fréquence cardiaque tout au long de la journée pendant vos périodes d'inactivité pour déterminer votre niveau de stress. La montre ne détermine pas votre niveau de stress pendant les activités chronométrées.

Si votre écran affiche des barres obliques au lieu du niveau de stress, cessez toute activité et attendez que votre montre mesure la variabilité de votre fréquence cardiaque.

## Mes minutes intensives clignotent

Lorsque vous faites de l'exercice à un niveau d'intensité correspondant à votre objectif de minutes intensives, les minutes intensives se mettent à clignoter.

## Le nombre d'étages gravis semble erroné

Votre montre utilise un baromètre interne pour mesurer les modifications de l'altitude à mesure que vous gravissez des étages. Un étage gravi équivaut à 3 m (10 pi).

- Localisez les petits trous du baromètre situés au dos de la montre, près des points de contact de chargement et nettoyez la zone autour des points de contact de chargement.

Les performances du baromètre peuvent être affectées si les trous du baromètre sont obstrués. Vous pouvez rincer la montre avec de l'eau pour nettoyer la zone.

Après le nettoyage, laissez bien sécher la montre.

- Montez les marches une par une, sans vous tenir à la rambarde.
- En cas de vent, couvrez la montre avec votre manche ou votre veste, car les rafales de vent peuvent perturber les mesures.

## Astuces en cas de données de fréquence cardiaque inexactes

Si les données de fréquence cardiaque manquent de fiabilité ou ne s'affichent pas, vous pouvez utiliser ces astuces.

- Nettoyez et séchez votre bras avant d'installer la montre.
- Évitez de mettre de la crème solaire, des lotions ou des répulsifs pour insectes sous la montre.
- Veillez à ne pas griffer le capteur de fréquence cardiaque situé à l'arrière de la montre.
- Portez la montre autour du poignet, au-dessus de l'os. La montre doit être suffisamment serrée, mais rester confortable.
- Échauffez-vous 5 à 10 minutes et attendez que la fréquence cardiaque soit détectée avant de commencer votre activité.

**REMARQUE :** dans les environnements froids, échauffez-vous à l'intérieur.

- Rincez la montre à l'eau claire après chaque entraînement.
- Pour vos entraînements, utilisez un bracelet en silicone.

## Conseils pour améliorer les données de Body Battery

- Pour obtenir des résultats plus précis, portez la montre pendant vos heures de sommeil.
- Une bonne nuit de sommeil recharge votre Body Battery.
- Les activités épuisantes et un niveau de stress trop élevé peuvent vider plus rapidement votre Body Battery.
- Ni la nourriture, ni les stimulants comme la caféine n'ont d'impact sur votre Body Battery.

## Conseils pour résoudre les problèmes liés aux données de l'oxymètre de pouls

Si les données de l'oxymètre de pouls manquent de fiabilité ou ne s'affichent pas, vous pouvez utiliser ces astuces.

- Restez immobile pendant que la montre mesure le taux d'oxygène dans votre sang.
- Portez la montre autour du poignet, au-dessus de l'os. La montre doit être suffisamment serrée, mais rester confortable.
- Positionnez le bras auquel vous portez la montre au niveau de votre cœur pendant la mesure du taux d'oxygène dans votre sang.
- Utilisez un bracelet en silicone ou en nylon.
- Nettoyez et séchez votre bras avant d'installer la montre.
- Évitez de mettre de la crème solaire, des lotions ou des répulsifs pour insectes sous la montre.
- Veillez à ne pas rayer le capteur optique situé à l'arrière de la montre.
- Rincez la montre à l'eau claire après chaque entraînement.

## Mon appareil n'affiche pas l'heure exacte

L'appareil met à jour l'heure et la date chaque fois que vous synchronisez votre appareil avec un ordinateur ou un appareil portable. Vous devez synchroniser votre appareil pour afficher l'heure correcte lorsque vous changez de fuseau horaire, et pour mettre à jour l'heure d'été.

Si les aiguilles de la montre n'indiquent pas la même heure que l'horloge numérique, vous devez les aligner manuellement ([Alignement des aiguilles de la montre, page 34](#)).








- 1 Vérifiez que l'heure est réglée sur automatique ([Paramètres de l'heure, page 26](#)).
- 2 Vérifiez que votre ordinateur ou appareil portable affiche l'heure locale correcte.
- 3 Sélectionner une option :
  - Synchronisez votre appareil avec un ordinateur ([Synchronisation de vos données avec votre ordinateur, page 24](#)).
  - Synchronisez votre appareil avec un appareil mobile ([Synchronisation de vos données avec l'application Garmin Connect, page 24](#)).

L'heure et la date sont automatiquement mises à jour.

## Alignement des aiguilles de la montre

Votre appareil vivomove Style/Luxe est doté d'aiguilles précises. Les activités intenses peuvent modifier la position de ces aiguilles. Si les aiguilles de la montre n'indiquent pas la même heure que l'horloge numérique, vous devez les aligner manuellement.

**ASTUCE :** après quelques mois d'utilisation dans des conditions normales, vous devrez peut-être réaligner manuellement les aiguilles de votre montre.

- 1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.
- 2 Sélectionnez  > **Aligner les aiguilles sur 12h00**.
- 3 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que l'aiguille des minutes atteigne la position 12 h.
- 4 Sélectionnez .
- 5 Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que l'aiguille des heures atteigne la position 12 h.
- 6 Sélectionnez .

Le message **Alignement terminé** s'affiche.

**REMARQUE :** vous pouvez aussi utiliser l'application Garmin Connect pour aligner les aiguilles de la montre.

## Optimisation de l'autonomie de la batterie

- Diminuez la luminosité et la temporisation de l'écran ([Paramètres d'aspect, page 27](#)).
- Désactivez les gestes du poignet ([Paramètres d'aspect, page 27](#)).
- Dans les paramètres du centre de notification de votre smartphone, limitez le nombre de notifications qui s'affichent sur votre appareil vivomove Style/Luxe ([Gestion des notifications, page 22](#)).
- Désactivez les Smart Notifications ([BluetoothParamètres, page 25](#)).
- Désactivez la technologie sans fil Bluetooth lorsque vous n'utilisez pas les fonctions connectées ([BluetoothParamètres, page 25](#)).
- Arrêtez la diffusion des données de fréquence cardiaque vers les appareils Garmin couplés ([Diffusion de la fréquence cardiaque aux Garmin appareils, page 17](#)).
- Désactivez le moniteur de fréquence cardiaque au poignet ([Paramètres de fréquence cardiaque et de stress, page 26](#)).



**REMARQUE :** le moniteur de fréquence cardiaque au poignet sert à calculer les minutes d'intensité soutenue, la VO2 max., le niveau d'effort et les calories brûlées ([Minutes intensives, page 8](#)).

## L'écran de ma montre est à peine visible à l'extérieur

La montre détecte la luminosité ambiante automatiquement et règle le rétroéclairage pour optimiser l'autonomie de la batterie. En plein soleil, l'écran devient plus lumineux, mais il peut quand même être difficile à lire. La fonction de détection automatique d'activité peut être utile lors du démarrage d'une activité en extérieur ([Paramètres du suivi des activités, page 28](#)).

## Restauration de tous les paramètres par défaut

Vous pouvez restaurer tous les paramètres de l'appareil tels qu'ils ont été configurés en usine.

- 1 Maintenez la pression sur l'écran tactile pour afficher le menu.
- 2 Sélectionnez  > .
- 3 Sélectionnez une option :
  - Pour réinitialiser tous les paramètres de l'appareil tels qu'ils ont été configurés en usine et enregistrer toutes les informations saisies par l'utilisateur ainsi que l'historique des activités, sélectionnez **Réinitialiser paramètres par défaut**.
  - Pour réinitialiser tous les paramètres de l'appareil tels qu'ils ont été configurés en usine et supprimer toutes les informations saisies par l'utilisateur ainsi que l'historique des activités, sélectionnez **Suppr. données et réinit. param.**

Un message d'information s'affiche.

- 4 Appuyez sur l'écran tactile.
- 5 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Mise à jour du logiciel avec l'application Garmin Connect

Afin de pouvoir mettre à jour le logiciel de la montre avec l'application Garmin Connect, vous devez disposer d'un compte Garmin Connect et appairer la montre avec un téléphone compatible ([Mise sous tension et paramétrage de l'appareil, page 1](#)).

Synchronisez votre montre avec l'application Garmin Connect ([Synchronisation de vos données avec l'application Garmin Connect, page 24](#)).

Lorsqu'une nouvelle version du logiciel est disponible, l'application Garmin Connect l'envoie automatiquement sur votre montre. La mise à jour s'installe quand vous n'utilisez pas activement la montre. À la fin de la mise à jour, votre montre redémarre.

## Mise à jour du logiciel à l'aide de Garmin Express

Avant de pouvoir mettre à jour le logiciel de votre montre, vous devez télécharger et installer l'application Garmin Express, puis ajouter votre montre ([Synchronisation de vos données avec votre ordinateur, page 24](#)).

- 1 Connectez la montre à votre ordinateur à l'aide du câble USB.

Lorsqu'une nouvelle version du logiciel est disponible, l'application Garmin Express l'envoie sur votre montre.
- 2 Une fois que l'application Garmin Express a terminé l'envoi de la mise à jour, déconnectez la montre de votre ordinateur.

Votre montre installe la mise à jour.

## Mises à jour produit

Sur votre ordinateur, installez Garmin Express ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). Sur votre smartphone, installez l'application Garmin Connect.

Ceci vous permet d'accéder facilement aux services suivants pour les appareils Garmin :

- Mises à jour logicielles
- Téléchargements de données sur Garmin Connect
- Enregistrement du produit



## Informations complémentaires

- Rendez-vous sur [support.garmin.com](https://support.garmin.com) pour profiter d'autres manuels, articles et mises à jour logicielles.
- Rendez-vous sur le site [buy.garmin.com](https://buy.garmin.com) ou contactez votre revendeur Garmin pour plus d'informations sur les accessoires en option et sur les pièces de rechange.
- Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/ataccuracy](https://www.garmin.com/ataccuracy).

Cet appareil n'est pas un appareil médical. L'oxymètre de pouls n'est pas disponible dans tous les pays.

## Réparation de l'appareil

Si vous avez besoin de faire réparer votre appareil, rendez-vous sur [support.garmin.com](https://support.garmin.com) afin d'en savoir plus sur la manière d'envoyer une demande de réparation au service d'assistance produit Garmin.

## Annexes

### Objectifs physiques

La connaissance de vos plages cardiaques peut vous aider à mesurer et à améliorer votre forme en comprenant et en appliquant les principes suivants.

- Votre fréquence cardiaque permet de mesurer l'intensité de l'effort avec fiabilité.
- En vous entraînant dans certaines plages cardiaques, vous pourrez améliorer vos capacités et résistance cardiovasculaires.

Si vous connaissez votre fréquence cardiaque maximum, vous pouvez utiliser le tableau (*Calcul des zones de fréquence cardiaque, page 36*) pour déterminer la meilleure plage cardiaque correspondant à vos objectifs sportifs.

Si vous ne connaissez pas votre fréquence cardiaque maximum, utilisez l'un des calculateurs disponibles sur Internet. Certains centres de remise en forme et salles de sport peuvent proposer un test mesurant la fréquence cardiaque maximum. La fréquence cardiaque maximum par défaut correspond au chiffre 220 moins votre âge.

### A propos des zones de fréquence cardiaque

De nombreux athlètes utilisent les zones de fréquence cardiaque pour mesurer et augmenter leur résistance cardiovasculaire et améliorer leur forme physique. Une plage cardiaque est un intervalle défini de battements par minute. Les cinq zones de fréquence cardiaque couramment acceptées sont numérotées de 1 à 5, selon une intensité croissante. Généralement, les plages cardiaques sont calculées en fonction de pourcentages de votre fréquence cardiaque maximum.

### Calcul des zones de fréquence cardiaque

Zone	% de la fréquence cardiaque maximum	Effort perçu	Avantages
1	50 à 60 %	Allure tranquille et détendue, respiration rythmée	Entraînement cardiovasculaire de niveau débutant, réduit le stress
2	60 à 70 %	Allure confortable, respiration légèrement plus profonde, conversation possible	Entraînement cardiovasculaire de base, récupération rapide
3	70 à 80 %	Allure modérée, conversation moins aisée	Capacité cardiovasculaire améliorée, entraînement cardiovasculaire optimal
4	80 à 90 %	Allure rapide et légèrement inconfortable, respiration profonde	Capacité et seuil anaérobiques améliorés, vitesse augmentée
5	90 à 100 %	Sprint, effort ne pouvant être soutenu pendant longtemps, respiration difficile	Endurance anaérobie et musculaire, puissance augmentée



## Notes standard de la VO2 max.

Ce tableau montre les classifications standard des estimations de la VO2 max. par âge et par sexe.

Hommes	Centile	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Supérieur	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Excellent	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Bon	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Bien	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Mauvais	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Femmes	Centile	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Supérieur	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Excellent	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Bon	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Bien	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Mauvais	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Données réimprimées avec l'autorisation de The Cooper Institute. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

