GARMIN®

ZŪMO® XT3

Système de navigation pour moto

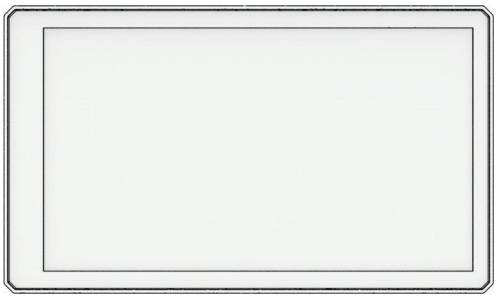

Manuel d'utilisation

Table des matières

Mise en route 6

Présentation de l'appareil zūmo® XT3 - 6 in. 6
Présentation de l'appareil zūmo® XT3 - 4.7 in. 6
Mise sous/hors tension de l'appareil 7
Verrouillage et déverrouillage de l'écran tactile 7
Acquisition de signaux GPS 7
Icônes de la barre d'état 7
Utilisation des boutons à l'écran 8
Réglage du volume 8
Utilisation du Mélangeur audio 8
Réglage de la luminosité de l'écran 8

Installation 9

Montage de votre appareil sur une moto 9
Support de montage pour moto avec alimentation 9
Installation du support pour guidon 10
Installation du support pour tige 11
Installation de l'appareil sur le support moto 12
Retrait de l'appareil du support de montage pour moto 12
Montage de l'appareil dans une automobile 12

Fonctions et alertes de vigilance du motard 14

Activation et désactivation des alertes pour motard 14
Zones de danger fixes et/ou mobiles 14
Détection et notifications des incidents 14
Configuration d'un contact d'urgence 15
Annulation d'une notification d'incident 15
Désactivation des notifications d'incident 15
Télécommande inReach® 15
Connexion d'un appareil inReach® ... 15
SOS 16
Application Garmin Messenger™ 16
Utilisation de l'application Garmin Messenger 17
Création d'un message groupé dans l'application Garmin Messenger 17
Suppression de messages dans l'application Garmin Messenger 18
Affichage des notifications sur le port du casque 18
Recherches de la législation sur le port du casque 18

Navigation vers votre destination ... 19

Itinéraires 19
Démarrage d'un itinéraire 19
Suivre un itinéraire avec Garmin Adventurous Routing™ 19
Démarrage d'un itinéraire vers un point sur la carte 19
Retour à la position d'origine 20
Planification d'itinéraire 20
Votre itinéraire sur la carte 20
Assistant de voies de circulation actif 21
Affichage des virages et des directions 22
Affichage de l'itinéraire complet sur la carte 22
Arrivée à destination 22
Parking à proximité de votre destination 22
Récapitulatif du parcours 22
Modification de votre itinéraire actif ... 22
Ajout d'un lieu à votre itinéraire 22
Traçage de votre itinéraire 23
Suivi d'un détour 23
Arrêt de l'itinéraire 23
Eviter la circulation, les péages et certaines zones 23
Contournement des ralentissements sur votre itinéraire 23
Contournement de caractéristiques routières 23
Eviter les routes à péage 24
Contournements personnalisés 24
Calcul de la consommation 24

Activation du calcul de la consommation..... 25
Configuration de l'avertissement niveau de carburant faible..... 25
Réinitialisation du kilométrage du réservoir de carburant..... 25
Activation des stations-service dynamiques..... 25

Utilisation de la carte..... 26

Outils de carte..... 26
Affichage d'un outil de carte..... 26
Sur mon itinéraire..... 27
Affichage des positions à venir..... 27
Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire..... 27
Villes sur l'itinéraire..... 27
Affichage des prochaines villes et des services à proximité des sorties..... 27
Informations sur le trajet..... 27
Affichage des données de trajet sur la carte..... 27
Affichage des données de trajet..... 28
Réinitialisation des informations sur le trajet..... 28
Affichage des informations sur le trafic..... 28
Personnalisation de la carte..... 28
Personnalisation des calques de la carte..... 28
Modification du champ de données cartographiques..... 29
Modification des raccourcis de la carte..... 29
Modification de la perspective de la carte..... 29
Changement de la région de la carte..... 29

Recherche et enregistrement de destinations..... 31

Points d'intérêt..... 31
Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche..... 31
Recherche d'une position par catégorie..... 32
Navigation vers des points d'intérêt au sein d'un lieu..... 32
Résultats de la recherche de position..... 32
Modification de la zone de recherche..... 33
Parking..... 33
Recherche de parking à proximité de votre position actuelle..... 33
Recherche d'un parking à proximité d'une position spécifique..... 33
Outils de recherche..... 33
Recherche d'une adresse..... 33
Recherche d'une intersection..... 33
Recherche d'une position à l'aide de coordonnées..... 34
Recherche de parcs nationaux..... 34
Recherche de points d'intérêt Ultimate Campgrounds..... 34
Tripadvisor®..... 34
Recherche de points d'intérêt Tripadvisor®..... 34
Lieux Trendy..... 35
Affichage des destinations récentes..... 35
Suppression de la liste des destinations récentes..... 35
Affichage d'informations sur la position actuelle..... 35
Recherche de services d'urgence et de stations-service..... 35
Directions jusqu'à votre position actuelle..... 35
Ajout d'un raccourci..... 35
Suppression d'un raccourci..... 35
Enregistrement de positions..... 36
Enregistrement d'une position..... 36
Enregistrement de votre position actuelle..... 36
Modification d'une position enregistrée..... 36
Affichage des éléments enregistrés..... 36
Partage d'un élément enregistré..... 37
Synchronisation des données d'un compte Garmin®..... 37

Profils de véhicule..... 38

Changement du profil du véhicule..... 38
Ajout d'un profil de véhicule..... 38
Modification d'un profil de véhicule..... 38

Services Live, info-trafic et fonctions pour smartphone..... 39
Couplage avec votre smartphone..... 39
Couplage d'un casque sans fil.....39
Smart Notifications..... 39
Réception de notifications.....40
Affichage de la liste des notifications.....40
Appel mains libres.....40
Appels téléphoniques.....41
Utilisation des options en communication..... 41
Déconnexion d'un appareil Bluetooth®.....41
Suppression d'un téléphone couplé.... 41

Utilisation des applications.....42
Application Garmin Performance.....42
Abonnement Garmin Performance Package™..... 42
Démarrage d'une session sur circuit..... 43
Démarrage d'une session de course de dragster..... 44
Angles d'inclinaison..... 45
Application Garmin PowerSwitch™..... 45
Activation d'un commutateur d'alimentation..... 46
Désactivation de tous les commutateurs.....46
Personnalisation d'un bouton.....46
Affectation d'un commutateur à une entrée de commande..... 46
Ajout d'une disposition personnalisée.....46
Routines.....47
Radio.....48
Sélection d'une station préréglée.... 48
Sélection d'un canal radio..... 48
Réglage du silencieux..... 48
Ajout d'un préréglage radio personnalisé..... 48
Sélection d'un son Bien reçu..... 48
Mise hors tension de la radio..... 48
Activation de la technologie Push-to-Talk avec un casque..... 48
Transmission de votre voix.....49
Réglage du volume de la radio..... 49
Paramètres de la radio..... 49
Virée en groupe..... 49
Démarrage d'une virée en groupe sur mobile..... 49
Démarrage d'une virée en groupe par radio.....49
Rejoindre une virée en groupe..... 50
Rejoindre une virée en groupe récente..... 50
Ajout de participants à une virée en groupe par radio..... 50
Diffusion d'un message..... 50
Diffusion d'une position..... 50
Affichage d'une notification de virée de groupe..... 50
Sortie d'une virée de groupe..... 51
Paramètres de virée de groupe.....51
Module de commandes au guidon..... 51
Configuration des boutons..... 51
Caméras sans fil..... 52
Couplage de l'appareil avec une caméra sans fil..... 52
Affichage de la caméra sans fil..... 52
Great Rides..... 53
Ajout d'un signet sur un parcours....53
Synchronisation des grands Great Rides..... 53
Suivre un parcours marqué d'un signet..... 53
Lecteur audio..... 54
Ajout de l'outil Lecteur audio à la carte.....54
Modification de la source média.....54
Tracés..... 54
Enregistrement de tracés..... 54
TracBack®..... 54
Suivi de vos parcours récents..... 54
Enregistrement de votre parcours récent en tant qu'itinéraire.....55
Visualisation du trafic sur la carte..... 55
Recherche des problèmes de circulation..... 55
Affichage des prévisions météo..... 55
Affichage du radar météo..... 55
Affichage des destinations et itinéraires précédents..... 55

Paramètres.....56
Paramètres du smartphone et du casque.....56
Paramètres du téléphone.....56
Paramètres du casque..... 56
Paramètres Wi-Fi®.....56
Paramètres de la carte..... 56
Paramètres de navigation..... 56
Paramètres de trafic..... 57
Définition d'une position simulée.... 57
Paramètres d'aide à la conduite..... 57
Paramètres d'affichage..... 57
Paramètres système.....58
Paramètres de format de position...58
Réglage de l'heure..... 58
Paramètres de l'appareil et de confidentialité..... 58
Activation du verrouillage de l'écran.....58
Restauration des paramètres.....59

Gestion de données..... 60
A propos des cartes mémoire..... 60
Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données..... 60
Connexion de l'appareil à un ordinateur.....60
Transfert de fichiers GPX à partir d'un ordinateur.....60
Transfert de données à partir de votre ordinateur.....60
Déconnexion du câble USB.....61

Informations sur l'appareil..... 62
Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique.....62
Caractéristiques..... 62
Méthodes de chargement..... 62
Informações de Radiocomunicação..... 0
Chargement de l'appareil..... 62

Maintenance de l'appareil..... 63
Centre d'assistance Garmin®..... 63
Mises à jour cartographiques et logicielles..... 63
Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi®..... 63
Mise à jour de cartes et de logiciels avec Garmin Express™..... 64
Entretien de l'appareil..... 65
Nettoyage du boîtier externe.....65
Nettoyage de l'écran tactile..... 65
Redémarrage de l'appareil.....65

Dépannage..... 66
Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites.....66
Mon appareil ne se connecte pas à mon téléphone..... 66
Mon appareil ne contacte pas mon contact d'urgence.....66
Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps..... 66
La ventouse n'adhère pas au pare-brise.....66
Mon appareil ne s'affiche sur mon ordinateur ni en appareil portable, ni en lecteur ou volume amovible.....66

Mise en route

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

1. Connectez-vous à un réseau Wi-Fi® (*Connexion à un réseau Wi-Fi®*, page 63)(facultatif).
2. Couplez votre téléphone et votre casque Bluetooth® (*Couplage avec votre smartphone*, page 39) (optional).
3. Mettez à jour les cartes et le logiciel sur votre appareil (*Mises à jour cartographiques et logicielles*, page 63).
4. Acquérez les signaux GPS (*Acquisition de signaux GPS*, page 7).
5. Montez l'appareil et branchez-le à une source d'alimentation (*Installation*, page 9).
6. Réglez la luminosité de l'écran (*Réglage de la luminosité de l'écran*, page 8).
7. Naviguez jusqu'à votre destination (*Démarrage d'un itinéraire*, page 19).

Présentation de l'appareil zūmo® XT3 - 6 in.

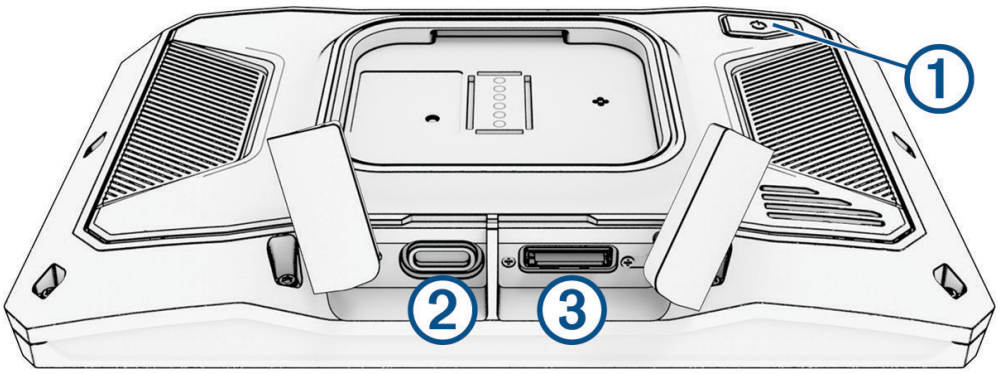

1	Bouton Marche/Arrêt
2	Port d'alimentation et de données USB-C®
3	Lecteur de carte mémoire microSD®

Présentation de l'appareil zūmo® XT3 - 4.7 in.

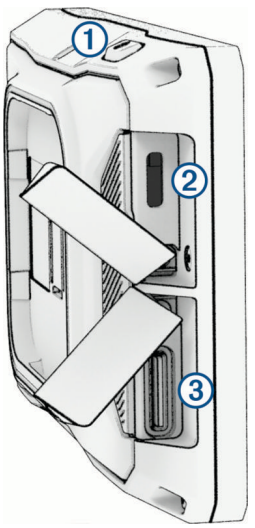

1	Bouton Marche/Arrêt
2	Port d'alimentation et de données USB-C®
3	Lecteur de carte mémoire microSD®

Mise sous/hors tension de l'appareil

- Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, ou branchez l'appareil à une source d'alimentation.
- Pour passer l'appareil en mode d'économie d'énergie, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt alors que l'appareil est allumé.

  En mode d'économie d'énergie, l'écran est éteint et l'appareil n'utilise qu'une faible quantité d'énergie. Il peut toutefois être immédiatement réactivé.

  ASTUCE : vous pouvez recharger votre appareil plus rapidement en activant le mode d'économie d'énergie lorsque vous rechargez la batterie.
- Pour éteindre totalement l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'une invite s'affiche sur l'écran, puis sélectionnez **Éteindre**.

  L'invite apparaît au bout de cinq secondes. Si vous relâchez le bouton Marche/Arrêt avant l'affichage de l'invite, l'appareil passe en mode d'économie d'énergie.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran tactile

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile pour éviter toute interaction indésirable pendant que vous roulez. Cette option peut être utile en cas de pluie ou d'autres situations environnementales susceptibles d'affecter l'écran tactile.

- Pour verrouiller l'écran tactile, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'une invite s'affiche sur l'écran, puis sélectionnez **Verrouiller l'écran**.

  L'invite apparaît au bout de cinq secondes. Si vous relâchez le bouton Marche/Arrêt avant l'affichage de l'invite, l'appareil passe en mode d'économie d'énergie.
- Pour déverrouiller l'écran tactile, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

Acquisition de signaux GPS

Lorsque vous mettez votre appareil de navigation sous tension, le récepteur GPS doit collecter les données satellites et définir la position actuelle. Le délai d'acquisition des signaux satellites dépend de plusieurs facteurs, notamment de votre distance par rapport à l'endroit où vous vous trouviez la dernière fois que vous avez utilisé l'appareil, de la surface de ciel dégagé au-dessus de votre position et de quand date votre dernière utilisation de l'appareil. Lors du premier allumage de votre appareil de navigation, l'acquisition des signaux satellites peut prendre plusieurs minutes.

1. Allumez l'appareil.
2. Patientez pendant que l'appareil recherche des satellites.
3. Si nécessaire, placez-vous dans un endroit dégagé, loin de tout bâtiment ou arbre de grande taille.

L'icône qui s'affiche dans la barre d'état indique la force du signal satellite. Lorsqu'au moins la moitié des barres apparaît, l'appareil est prêt pour la navigation. Vous pouvez appuyer sur l'icône pour afficher plus de détails sur votre signal satellite, notamment la précision de votre position actuelle.

Icônes de la barre d'état

La barre d'état est située en haut du menu principal. Les icônes de la barre d'état donnent des informations sur les fonctionnalités de l'appareil. Vous pouvez sélectionner certaines de ces icônes si vous souhaitez modifier les paramètres ou afficher des informations supplémentaires.

	État du signal GPS. Appuyez sur ce symbole pour voir la précision du GPS et des informations sur le signal satellite acquis .
	État de la technologie Bluetooth® Sélectionnez ce symbole pour afficher les paramètres Bluetooth (*Paramètres du smartphone et du casque*, page 56).
	Force du signal Wi-Fi®. Sélectionnez ce symbole pour modifier les paramètres Wi-Fi (*Paramètres Wi-Fi®*, page 56).
	Connecté à l'appel mains libres. Sélectionnez ce symbole pour passer un appel téléphonique (*Appel mains libres*, page 40).
	Profil du véhicule actif. Sélectionnez pour afficher les paramètres de profil du véhicule.
9:10	Heure actuelle. Sélectionnez cette icône pour régler l'heure (*Réglage de l'heure*, page 58).
	Niveau de charge de la batterie.
	Statut de connexion de l'application Tread® (*Couplage avec votre smartphone*, page 39).

53°C	Température. Sélectionnez cette icône pour afficher les prévisions météo (*Affichage des prévisions météo*, page 55).
	Niveau de carburant. Sélectionnez ce symbole pour afficher le calcul de la consommation (*Calcul de la consommation*, page 24).

Utilisation des boutons à l'écran

Les boutons à l'écran vous permettent de parcourir les pages, les menus et les options sur votre appareil.

- Sélectionnez ← pour revenir à l'écran du menu précédent.
- Maintenez la touche ← enfoncée pour revenir au menu principal.
- Sélectionnez ∧ ou ∨ pour faire défiler des listes ou des menus.
- Maintenez la touche ∧ ou ∨ enfoncée pour accélérer le défilement.
- Sélectionnez ☰ pour afficher un menu d'options contextuel pour l'écran actuel.

Réglage du volume

1. Sélectionnez 🔊.
2. Sélectionner une option :
   - Réglez le volume à l'aide du curseur.
   - Sélectionnez 🔇 pour désactiver le son de l'appareil.
   - Cochez ou décochez une case pour activer ou désactiver d'autres options de son.

Utilisation du Mélangeur audio

Vous pouvez utiliser le mélangeur audio pour définir le volume pour les différentes fonctions audio, comme les invites de navigation ou les appels téléphoniques. Le niveau sonore pour chaque fonction audio est un pourcentage du volume principal.

1. Sélectionnez 🔊.
2. Sélectionnez **Mélangeur audio**.
3. Utilisez le curseur pour régler le volume pour chaque fonction audio.

Réglage de la luminosité de l'écran

1. Sélectionnez ⚙ > **Affichage**.
2. Réglez la luminosité à l'aide du curseur.

Installation

Montage de votre appareil sur une moto

Support de montage pour moto avec alimentation

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Garmin® vous conseille vivement de faire installer l'appareil par un technicien expérimenté disposant des connaissances appropriées en matière de circuits électriques. En cas de raccordement incorrect du câble d'alimentation, vous risquez d'endommager le véhicule, la batterie ou l'appareil et entraîner des blessures corporelles.

AVIS

Ne démontez pas l'appareil ni le support pour moto, car vous risqueriez d'endommager l'appareil ou le support.

L'appareil doit être monté à un endroit adapté et sûr de votre moto, en fonction des sources d'alimentation disponibles et de l'acheminement des câbles.

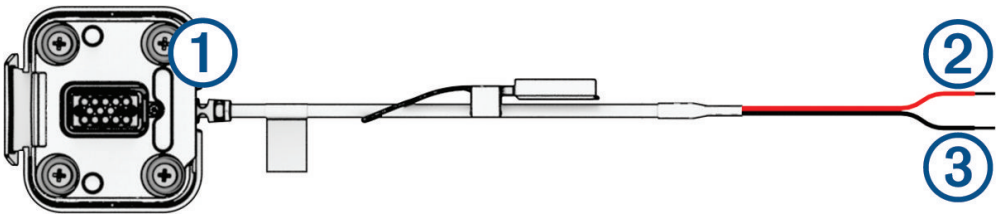

1	Connecteur de support pour moto
2	Alimentation système de 10 à 30 V c.c. (rouge)
3	Terre (noir)

REMARQUE : des pièces supplémentaires sont incluses avec l'appareil pour vous offrir d'autres options d'installation et de branchement. Contactez un installateur expérimenté pour en savoir plus sur l'utilisation de ces pièces sur votre moto.

Cosse à sertir : permet de connecter le faisceau de câbles directement sur la borne de la batterie.

Attache de câble : permet de fixer les câbles au cadre de la moto.

Câble de fusible en ligne : protège le système de navigation contre une surcharge de courant électrique (*Câble de fusible en ligne*, page 9).

Câble de fusible en ligne

⚠ AVERTISSEMENT

Garmin® vous conseille vivement de faire installer le câble de fusible en ligne par un technicien expérimenté disposant des connaissances appropriées en matière de circuits électriques. Le raccordement incorrect du câble d'alimentation ou du câble de fusible en ligne peut endommager le véhicule ou la batterie et entraîner des blessures corporelles.

Dans de nombreux cas, vous devrez installer le câble de fusible en ligne inclus sur le câble d'alimentation de l'appareil pour protéger l'appareil d'une surcharge de courant électrique.

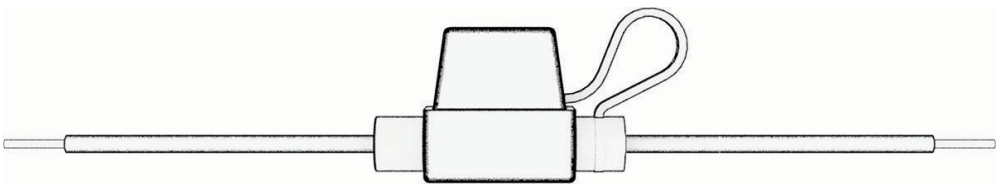

- Vous devez installer le câble de fusible en ligne fourni si vous connectez le câble d'alimentation directement à la batterie du véhicule.
- Si vous connectez le câble d'alimentation à une source d'alimentation auxiliaire ou à une barrette de terre qui comprend déjà un fusible adapté ou un circuit de protection, alors il n'est pas nécessaire d'installer le fusible en ligne inclus.

- Lorsque vous installez le câble de fusible en ligne, vous devez le connecter au fil d'alimentation rouge du système à l'aide du clip pour câbles sans soudure fourni.

Installation du support pour guidon

Les pièces nécessaires à l'installation de deux supports pour guidon sont fournies avec l'appareil zūmo® XT3 - 6 in.. Du matériel supplémentaire peut être requis pour les montages personnalisés.

Installation de l'arceau et du support pour guidon

1 Positionnez l'arceau autour ① du support pour guidon ② et introduisez ses extrémités dans le support pour guidon ③.

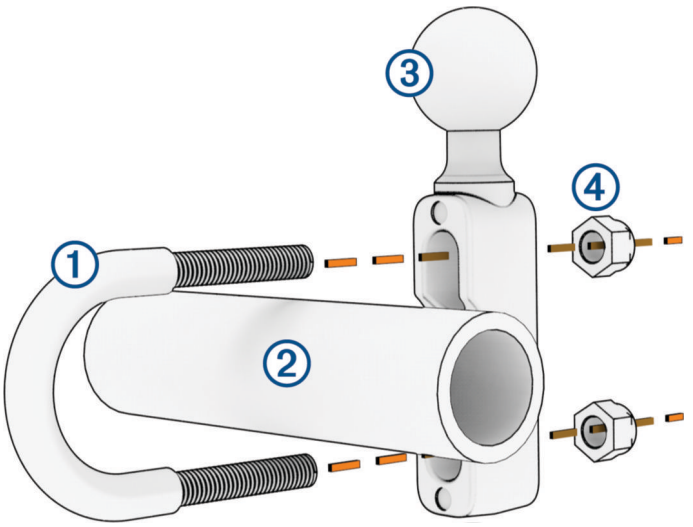

2 Serrez les écrous ④ pour fixer le support.

il est recommandé de serrer les écrous selon un couple de 50 lbf/po (5,65 nm). Ne dépassez pas un couple de 80 lbf/po (9,04 nm).

Fixation du support pour guidon au levier de frein ou d'embrayage

1 Retirez les deux boulons d'origine du levier de frein ou d'embrayage ①.

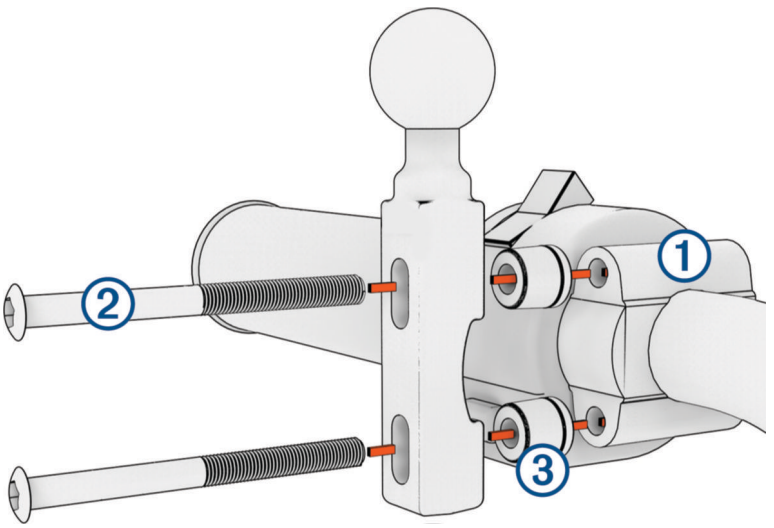

REMARQUE : des boulons standard de $^{1}/_{4}$ po et des boulons M6 sont fournis avec le produit. Utilisez des boulons de même taille que les boulons d'origine du levier de frein ou d'embrayage.

2 Faites passer les nouveaux boulons ② à travers le support pour guidon, les entretoises ③ et le levier de frein ou d'embrayage.

3 Serrez les boulons pour fixer le support pour guidon.

Fixation de la base au support pour guidon

1 Alignez la rotule du support pour guidon ① et la rotule de la base ② avec chaque extrémité du bras muni de deux douilles ③.

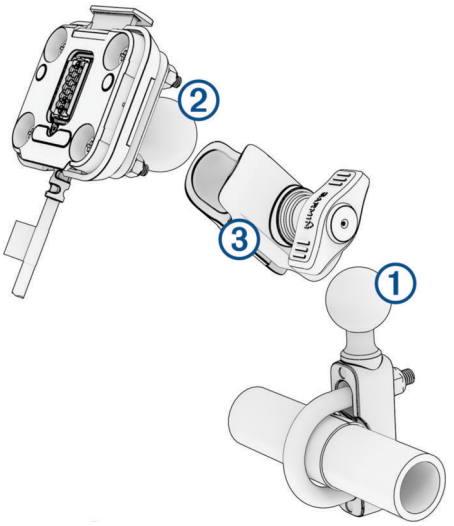

2 Insérez la rotule du support pour guidon ① et la rotule de la base ② dans le bras muni de deux douilles ③.
3 Serrez légèrement la molette.
4 Ajustez le support pour une vision et une utilisation optimales.
5 Serrez la molette pour fixer le support.

Installation du support pour tige

Les pièces nécessaires à l'installation sur tige sont fournies avec l'appareil zūmo® XT3 - 4.7 in.. Du matériel supplémentaire peut être requis pour les montages personnalisés.

1 Retirez un boulon d'origine de votre guidon ①.

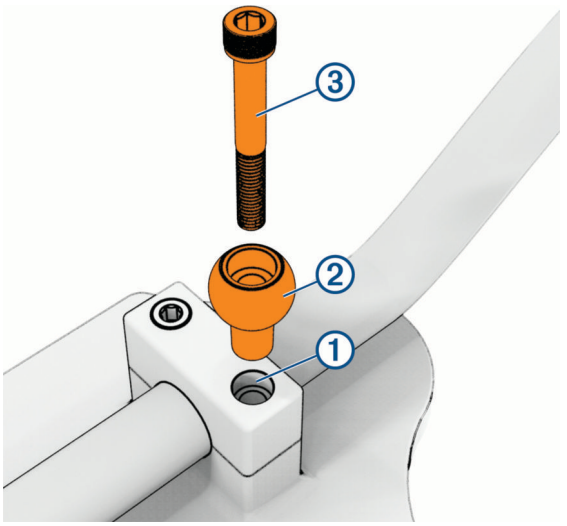

2 Insérez le support pour tige ② dans le guidon, puis insérez le nouveau boulon ③ dans le support.
REMARQUE : des boulons M8 de 50 mm, 55 mm et 60 mm de long son inclus. Utilisez la taille qui correspond au boulon d'origine de votre guidon.
3 Serrez le boulon pour fixer le support.

Fixation de la base au support pour tige

1 Insérez la rotule du support pour tige ① et la rotule de la base ② dans le bras muni de deux logements ③.

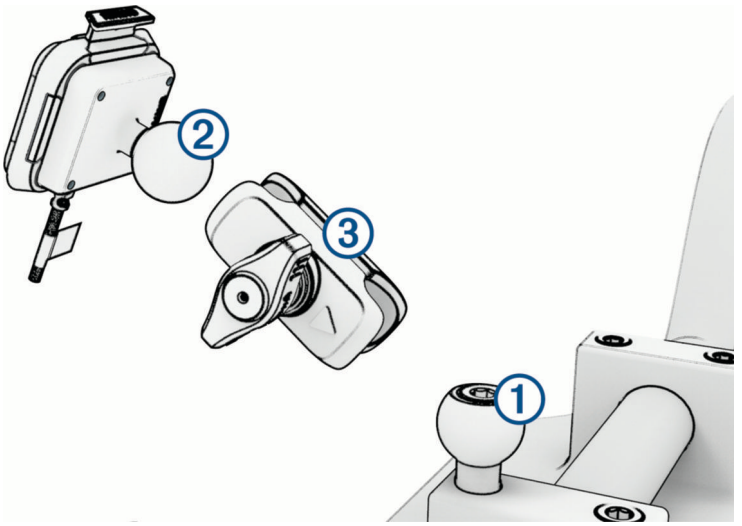

2 Serrez légèrement la molette.
3 Ajustez le support pour une vision et une utilisation optimales.
4 Serrez la molette pour fixer le support.

Installation de l'appareil sur le support moto

1 Ajustez la partie inférieure de l'appareil dans le socle.

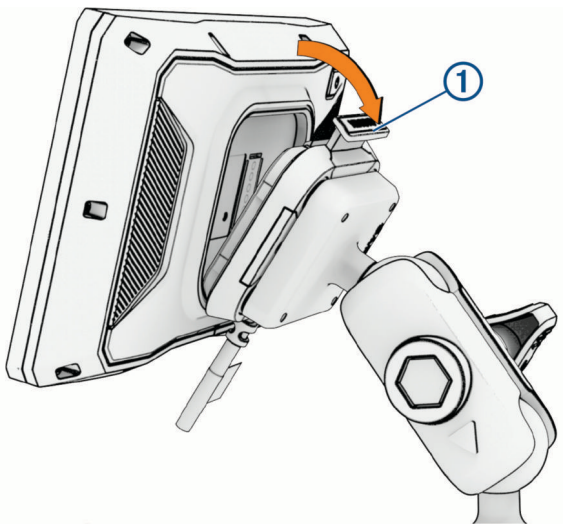

2 Poussez le haut de l'appareil vers l'avant jusqu'à ce qu'il se clipse.
Le clip de verrouillage ① du support reste levé après insertion de l'appareil.

Retrait de l'appareil du support de montage pour moto

1 Appuyez sur la languette située sur le sommet du support.
2 Retirez l'appareil.

Montage de l'appareil dans une automobile

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser, d'endommager le produit ou de causer d'autres dommages matériels en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.

N'utilisez pas le support à ventouse sur une moto.

AVIS

Avant d'installer l'appareil, vérifiez la législation relative au montage sur pare-brise.

REMARQUE : le support automobile est un accessoire en option. Pour acheter des accessoires en option, rendez-vous sur le site garmin.com.

1 Branchez le câble allume-cigare ① sur le port ② de l'appareil.

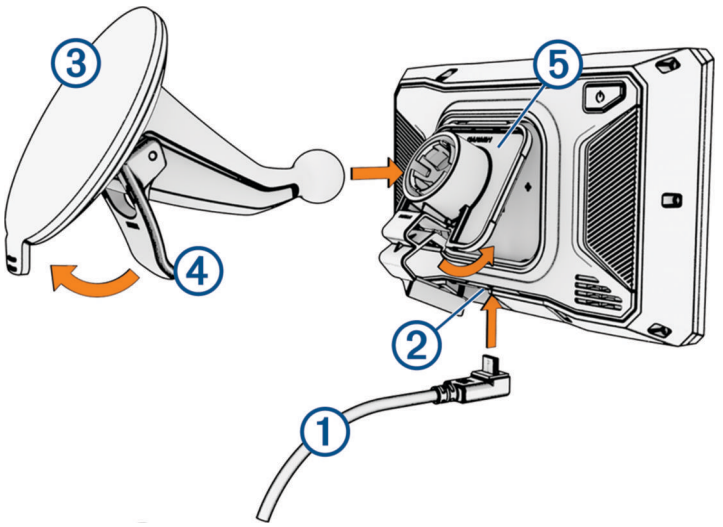

2 Retirez le plastique transparent du support à ventouse ③.
3 Nettoyez, puis séchez votre pare-brise et le support à ventouse avec un chiffon non pelucheux.
4 Pressez la ventouse contre le pare-brise et abaissez le levier ④ vers le pare-brise.
5 Engagez le socle ⑤ dans le bras à ventouse.
6 Ajustez la partie supérieure de l'appareil dans le socle.
7 Appuyez l'appareil dans le socle jusqu'à ce qu'il se clipse.
8 Raccordez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise d'alimentation.

Fonctions et alertes de vigilance du motard

⚠ ATTENTION

Les alertes destinées au motard et les limites de vitesse sont affichées à titre d'information uniquement et ne sauraient vous soustraire à l'obligation de vous conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin® ne saurait être tenu pour responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet à la suite de toute infraction de votre part au Code de la route.

Votre appareil propose des fonctions pour améliorer la sécurité au volant même lorsque vous conduisez dans des zones que vous connaissez bien. L'appareil émet un son ou un message et affiche des informations pour chaque alerte. Vous pouvez activer ou désactiver les sons ou les messages pour chaque type d'alerte. Ces alertes sont disponibles uniquement dans certaines zones.

Zone scolaire ou à proximité d'une école : l'appareil émet un son et affiche la distance et la limite de vitesse (si disponible) pour une école ou une zone scolaire sur votre itinéraire.

Réduction de la limite de vitesse : l'appareil émet un son et affiche les réductions de la limite de vitesse à venir pour que vous soyez prêt à ralentir.

Alerte d'excès de vitesse : une bordure rouge s'affiche sur l'appareil, autour de l'icône de limite de vitesse, lorsque vous dépassez la vitesse autorisée sur le tronçon sur lequel vous roulez.

Passage à niveau : l'appareil émet un son et affiche la distance du prochain passage à niveau.

Passage d'animaux : l'appareil émet un son et affiche la distance de la prochaine zone de passage d'animaux.

Virage : l'appareil émet un son et affiche la distance du prochain virage sur la route.

Trafic ralenti : l'appareil émet un son et affiche la distance du prochain ralentissement du trafic lorsque vous approchez d'une zone de trafic ralenti à une vitesse supérieure à celle du trafic. Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir les informations sur le trafic.

Planning des pauses : l'appareil émet un son et suggère des aires de repos à proximité quand vous avez roulé plus de deux heures sans arrêt.

Activation et désactivation des alertes pour motard

Vous pouvez désactiver toutes les alertes sonores destinées au motard de manière indépendante. Les alertes visuelles s'affichent même lorsque les alertes sonores sont désactivées.

1. Sélectionnez ⚙ > **Assistance au conducteur** > **Alertes pour motards**.
2. Cochez ou décochez la case à côté de chaque alerte.

Zones de danger fixes et/ou mobiles

AVIS

Garmin® décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou aux conséquences de l'utilisation d'une base de données pour les zones de danger ou les alertes radars.

REMARQUE : cette fonction est disponible pour certaines régions et sur certains modèles uniquement.

Des informations sur les zones de danger fixes et/ou mobiles sont disponibles dans certaines zones et sur certains modèles de l'appareil, si vous disposez d'un abonnement payant. L'appareil vous avertit lorsque vous vous approchez de positions associées à des zones de danger.

- Dans certaines régions, votre appareil peut recevoir des données de zones de danger fixes et/ou mobiles s'il est connecté à un smartphone qui exécute l'application Tread®.
- Vous pouvez utiliser le logiciel Garmin Express™ (garmin.com/express) ou l'application Tread pour mettre à jour la base de données de zones de danger stockée sur votre appareil. Vous devez mettre à jour votre appareil régulièrement pour recevoir des informations actuelles sur les zones de danger.

Détection et notifications des incidents

⚠ AVERTISSEMENT

L'appareil vous permet d'envoyer votre position à un contact d'urgence. Il s'agit d'une fonction complémentaire qui ne doit pas être utilisée en premier pour solliciter une aide d'urgence. L'application Tread® ne contacte aucun service d'urgence à votre place.

AVIS

Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit être connecté à l'application Tread via la technologie Bluetooth®. Vous pouvez définir des contacts d'urgence à l'aide de l'application Tread.

Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit être connecté à une source d'alimentation externe compatible à l'aide du support fourni ou d'un câble USB.

Votre appareil zūmo® utilise des capteurs intégrés pour détecter d'éventuels incidents concernant le véhicule.

- Si vous configurez un contact d'urgence, l'appareil peut envoyer automatiquement un SMS à ce contact lorsqu'il détecte un incident et que votre véhicule est immobile. Le contact peut ainsi obtenir des informations sur votre situation si vous n'êtes pas en mesure de passer un appel ou d'envoyer un message. Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit être connecté à l'application Tread via la technologie Bluetooth, et votre téléphone doit disposer d'une connexion de données mobiles actives pour envoyer un message.
- Si vous n'avez pas configuré de contact d'urgence, l'appareil affiche automatiquement l'adresse la plus proche ou les coordonnées géographiques, si disponibles, lorsqu'il détecte un incident. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.
- Si un système de communication satellite inReach® est connecté à votre appareil zūmo, vous pouvez envoyer manuellement un SOS lorsque votre appareil zūmo détecte un incident.

Configuration d'un contact d'urgence

Avant de pouvoir configurer un contact d'urgence, vous devez connecter votre appareil de navigation à l'application Tread® (*Couplage avec votre smartphone*, page 39).

L'appareil doit avoir accès à l'application Tread et au répertoire de votre smartphone pendant la configuration du contact d'urgence. Un contact d'urgence doit être un contact existant sur votre smartphone couplé à votre appareil zūmo®.

1. Dans l'application Tread sur votre smartphone, sélectionnez ☰ > **Paramètres** > **Assistance d'urgence** > **Continuer**.
2. Lisez et acceptez les conditions d'utilisation.

   REMARQUE : vous devez accepter les conditions d'utilisation pour utiliser cette fonction.
3. Sélectionnez **Ajouter un contact d'urgence**.

   La liste des contacts de votre smartphone s'affiche.
4. Sélectionnez un contact.
5. Sélectionnez **Importer** > **Enregistrer**.
6. Suivez les instructions à l'écran pour informer votre contact que vous l'avez ajouté comme contact d'urgence.

   REMARQUE : le message de notification d'incident inclut le nom ou le pseudo que vous avez entré, mais il n'est pas envoyé depuis votre numéro de téléphone. Le message est envoyé par le biais d'un service tiers. Il est conseillé d'informer votre contact d'urgence que le message proviendra d'un numéro inconnu.

Annulation d'une notification d'incident

Lorsque l'appareil détecte un incident, un message écrit ou vocal vous informe qu'une notification sera envoyée à votre contact à avertir en cas d'urgence. Un compte à rebours de 60 secondes démarre lorsque l'incident est détecté. L'appareil envoie la notification automatiquement à la fin de ce compte à rebours. Si vous ne souhaitez pas envoyer la notification, vous pouvez l'annuler.

Pour ce faire, avant l'expiration du compte à rebours, sélectionnez **Annuler**.

Désactivation des notifications d'incident

Si les notifications d'incident sont désactivées, l'appareil n'envoie pas de SMS lorsqu'il détecte un incident.

1. Sélectionnez ⚙ > **Assistance au conducteur**.
2. Décochez la case **Détection automatique des incidents**.

Télécommande inReach®

La fonction Télécommande inReach vous permet de contrôler votre appareil de communication satellite inReach (vendu séparément) à l'aide de votre appareil zūmo®. Vous pouvez envoyer des messages, afficher des bulletins météo, envoyer un SOS et bien plus encore. Rendez-vous sur le site buy.garmin.com pour acheter un appareil inReach.

Connexion d'un appareil inReach®

1. Rapprochez l'appareil inReach à moins de 3 m (10 pi) de votre appareil zūmo®.
2. Sur votre appareil zūmo, sélectionnez ⊞ > **inReach**.

3 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre appareil zūmo pour terminer la procédure de couplage.

Une fois la procédure de couplage terminée, les appareils inReach et zūmo se connectent automatiquement quand ils sont à portée.

SOS

⚠ AVERTISSEMENT

Pour utiliser la fonction SOS, vous devez disposer d'un abonnement satellite actif. Testez toujours votre appareil avant de l'utiliser à l'extérieur.

Assurez-vous de disposer d'une vue dégagée du ciel quand vous utilisez la fonction de SOS, car elle nécessite d'acquérir des signaux satellites pour fonctionner correctement.

AVIS

Certaines juridictions réglementent ou interdisent l'utilisation des appareils de communication satellite. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se renseigner sur les lois en vigueur dans la juridiction où il entend utiliser l'appareil et de s'y conformer.

En cas d'urgence, vous pouvez utiliser votre système de communication satellite inReach® pour contacter le centre Garmin Response℠ et demander de l'aide. La fonction SOS envoie un message à l'équipe Garmin Response, qui informe le service de secours approprié de votre situation. Vous pouvez communiquer avec l'équipe Garmin Response pendant que vous attendez l'arrivée des secours. N'utilisez la fonction SOS qu'en cas d'urgence.

Lancement d'une procédure de sauvetage

⚠ AVERTISSEMENT

Avant de pouvoir lancer une procédure de sauvetage à l'aide de votre appareil de navigation zūmo®, vous devez le coupler avec un système de communication satellite inReach® compatible (*Connexion d'un appareil inReach®*, page 15).

⚠ ATTENTION

Quand l'appareil est en mode SOS, ne l'éteignez pas et n'essayez pas d'éteindre le système de communication satellite inReach, car cela pourrait perturber le fonctionnement de cette fonction et retarder les services d'assistance en cas d'urgence.

1 Sélectionnez ⊞ > **inReach**.
2 Sélectionnez SOS.
3 Attendez que le décompte du SOS s'affiche.

   L'appareil envoie un message par défaut contenant vos coordonnées au service d'intervention en cas d'urgence.
4 Répondez au message de confirmation envoyé par le service d'intervention.

   En répondant, vous indiquez au service d'intervention que vous serez en mesure de communiquer avec lui pendant la procédure de sauvetage.

   Au cours des 10 premières minutes du sauvetage, le service d'intervention reçoit une mise à jour de votre position toutes les minutes. Par soucis d'économie de la batterie, après les 10 premières minutes l'appareil envoie une mise à jour de position toutes les 10 minutes si vous bougez ou toutes les 30 minutes si vous ne bougez pas.

Annulation d'une procédure de sauvetage

Si vous n'avez plus besoin d'aide, vous pouvez annuler un sauvetage après avoir envoyé le SOS au service d'intervention en cas d'urgence.

Sélectionnez **Annuler le SOS**.

Votre appareil transmet la demande d'annulation. Quand vous recevez le message de confirmation du service d'intervention, l'appareil reprend son fonctionnement normal.

Application Garmin Messenger™

⚠ AVERTISSEMENT

Les fonctionnalités inReach® de l'application Garmin Messenger sur votre smartphone, y compris les SOS, le suivi et la Météo inReach™, ne sont pas disponibles sans un appareil inReach connecté et un abonnement actif au service inReach. Pensez à tester l'application à l'extérieur avant de l'utiliser en voyage.

⚠ ATTENTION

Vous ne devez pas compter exclusivement sur les fonctions de messagerie non satellite de l'application mobile Garmin Messenger pour solliciter une aide d'urgence.

AVIS

L'application fonctionne à la fois via Internet (à l'aide d'une connexion sans fil ou des données cellulaires sur votre smartphone) et le réseau satellite (avec un appareil inReach). Si vous utilisez les données cellulaires, votre smartphone couplé doit être associé à un forfait de données et situé dans une zone de couverture par le réseau de données. Si vous vous trouvez dans une zone sans couverture réseau, vous devez disposer d'un abonnement actif au service inReach pour que votre appareil puisse utiliser le réseau satellite.

Vous pouvez utiliser l'application pour envoyer des messages à d'autres utilisateurs de l'application Garmin Messenger, y compris à des amis et aux membres de votre famille qui ne possèdent pas d'appareil Garmin®. Tout le monde peut télécharger l'application, connecter son smartphone et communiquer avec les autres utilisateurs de l'application via Internet (aucune connexion requise). Les utilisateurs de l'application peuvent également créer des fils de messagerie de groupe avec d'autres numéros de téléphone portable. Les nouveaux membres ajoutés au message de groupe peuvent télécharger l'application pour voir ce que les autres racontent.

Les messages envoyés à l'aide d'une connexion sans fil ou de données cellulaires sur votre téléphone n'entraînent pas de frais de transmission de données ni de frais supplémentaires sur votre abonnement au service inReach. Les messages reçus peuvent entraîner des frais s'ils sont envoyés en même temps sur le réseau satellite et via Internet. Les tarifs de messagerie standard de votre forfait de données cellulaires s'appliquent.

Vous pouvez télécharger l'application Garmin Messenger depuis la boutique d'applications de votre smartphone (garmin.com/messengerapp).

Utilisation de l'application Garmin Messenger

⚠ ATTENTION

Les fonctions de messagerie non satellite de l'application Garmin Messenger™ ne doivent pas être utilisées seules ni en premier pour solliciter une aide d'urgence.

AVIS

Pour utiliser l'application Garmin Messenger sur votre système de navigation zūmo®, celui-ci doit être connecté à l'application zūmo ainsi qu'à l'application Garmin Messenger sur votre smartphone compatible à l'aide de la technologieBluetooth® (*Application Garmin Messenger™*, page 16).

L'application Garmin Messenger sur votre système de navigation vous permet d'afficher vos messages, d'en composer et d'y répondre à partir de l'application Garmin Messenger sur votre smartphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez ⊞ > **Garmin Messenger**.
2. Si vous utilisez la fonction **Garmin Messenger** pour la première fois, scannez le code QR avec votre smartphone et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de couplage et de configuration.
3. Sur votre système de navigation, sélectionnez une option :
   - Pour composer un nouveau message, sélectionnez **Nouveau message**, sélectionnez un ou plusieurs destinataires, sélectionnez **Suivant**, puis rédigez un message.
   - Pour afficher une conversation, faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez une conversation.
   - Pour répondre à un message, sélectionnez une conversation, sélectionnez **Répondre**, puis rédigez un message.

     ASTUCE : vous pouvez sélectionner 📍 pour envoyer un message avec votre position actuelle.
   - Pour partager une position, sélectionnez ⊕ > **Position**, recherchez une position, puis sélectionnez **Sélect.** pour l'ajouter au message.
   - Pour envoyer un message automatique avec votre heure d'arrivée lorsque vous naviguez vers une destination, sélectionnez ⊕ > **Heure d'arrivée**.

Création d'un message groupé dans l'application Garmin Messenger

⚠ ATTENTION

Les fonctions de messagerie non satellite de l'application Garmin Messenger™ ne doivent pas être utilisées seules ni en premier pour solliciter une aide d'urgence.

Vous pouvez envoyer un message groupé à plusieurs destinataires à la fois, et chaque destinataire reçoit le message individuellement sans voir les réponses des autres. Les messages envoyés à plus de cinq contacts, ou à des adresses e-mail et zūmo®, sont envoyés sous forme de messages groupés.

1 Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez > **Garmin Messenger**.
2 Sélectionnez > **Créer une publication**.
3 Sélectionnez un ou plusieurs destinataires.
4 Sélectionnez **Suivant**.
5 Rédigez un message.

ASTUCE : vous pouvez sélectionner pour envoyer un message avec votre position actuelle. Vous pouvez sélectionner pour partager une position ou envoyer un message automatique avec votre heure d'arrivée pendant la navigation.

Suppression de messages dans l'application Garmin Messenger

1 Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez > **Garmin Messenger**.
2 Sélectionner une option :
- Pour supprimer un message individuel, sélectionnez une conversation, sélectionnez un message, puis sélectionnez **Supprimer**.
- Pour supprimer un fil de discussion entier, sélectionnez > **Supprimer les messages**, sélectionnez un fil de discussion, puis **Supprimer**.

Affichage des notifications sur le port du casque

Lorsque vous utilisez un profil de véhicule moto, des notifications concernant la législation en matière de port du casque et de lunettes de protection peuvent s'afficher sur votre appareil zūmo®. Les notifications s'affichent la première fois que votre appareil acquiert un signal satellite et lorsque vous approchez d'une zone où s'appliquent des lois spécifiques aux motards.

AVIS

Garmin® recommande à tous les motards de porter un casque pour leur sécurité. Les notifications relatives au port du casque ne sont fournies qu'à titre de référence. Elles sont sujettes à changement et ne doivent pas être considérées comme ayant force de loi. Les notifications sur le port du casque ne sont disponibles qu'aux États-Unis et au Canada.

Sélectionnez la notification pour afficher les détails.

Recherches de la législation sur le port du casque

Vous pouvez chercher les législations sur le port du casque en vigueur, par état ou province.

1 Sélectionnez > **Guide sur le port du casque**.
2 Sélectionnez un état ou une province.

Navigation vers votre destination

Itinéraires

Un itinéraire est la direction entre votre position actuelle et une ou plusieurs destinations.

- L'appareil calcule un itinéraire recommandé jusqu'à votre destination en fonction de vos préférences, comme le mode de calcul des itinéraires et les contournements (*Eviter la circulation, les péages et certaines zones*, page 23).
- Vous pouvez lancer rapidement la navigation vers votre destination en utilisant l'itinéraire recommandé ou vous pouvez sélectionner un autre itinéraire (*Démarrage d'un itinéraire*, page 19).
- Si vous souhaitez emprunter ou éviter certaines routes, vous pouvez personnaliser votre itinéraire.
- Vous pouvez ajouter plusieurs destinations à votre itinéraire (*Ajout d'un lieu à votre itinéraire*, page 22).

Démarrage d'un itinéraire

Vous pouvez démarrer un itinéraire en recherchant une position.

1. Sélectionnez **Où aller ?** et cherchez une position.
2. Sélectionnez une position.
3. Sélectionner une option :
   - Pour naviguer à l'aide de la méthode de calcul d'itinéraire par défaut pour le profil de véhicule actuel, sélectionnez **Aller !**.
   - Pour naviguer jusqu'à la position à l'aide de la fonction Adventurous routing (*Suivre un itinéraire avec Garmin Adventurous Routing™*, page 19), sélectionnez .

L'appareil calcule un itinéraire vers la position choisie et vous emmène à l'aide du guidage vocal et d'informations sur la carte (*Votre itinéraire sur la carte*, page 20). Un aperçu des routes principales de votre itinéraire s'affiche dans le bord de la carte pendant quelques secondes.

Si vous devez vous arrêter à des destinations supplémentaires, vous pouvez les ajouter à votre itinéraire (*Ajout d'un lieu à votre itinéraire*, page 22).

Suivre un itinéraire avec Garmin Adventurous Routing™

Votre appareil peut calculer des itinéraires aventureux en favorisant les routes sinueuses et les côtes et en évitant les autoroutes. Grâce à cette fonction, vous pourrez bénéficier de balades encore plus agréables. Toutefois, celle-ci peut augmenter la durée de votre trajet ou la distance qui vous sépare de votre destination finale.

1. Sélectionnez **Où aller ?**, puis cherchez un lieu.
2. Sélectionnez une position.
3. Sélectionnez .
4. Utilisez le curseur pour augmenter ou réduire le caractère aventureux de votre itinéraire.
5. Sélectionnez **Aller !**.

Modification des paramètres de l'itinéraire Aventure

Vous pouvez ajouter et supprimer certains types de chemins, de routes et d'éléments environnementaux des itinéraires Aventure.

1. Sélectionnez **Où aller ?** et cherchez une position.
2. Sélectionnez une position.
3. Sélectionnez > .
4. Sélectionnez ou supprimez une ou plusieurs caractéristiques de l'itinéraire, puis sélectionnez .

Le navigateur recalcule l'itinéraire avec les caractéristiques de l'itinéraire sélectionnées.

Changer le niveau Adventurous Routing

Vous pouvez modifier le niveau Adventurous Routing sans commencer un nouvel itinéraire.

1. Sur la carte, sélectionnez > **Modifier l'itinéraire** > **Garmin Adventurous Routing™**.
2. Utilisez le curseur pour augmenter ou réduire le caractère aventureux de votre itinéraire.
3. Sélectionnez **Aller !**.

Démarrage d'un itinéraire vers un point sur la carte

Vous pouvez démarrer un itinéraire en sélectionnant une position sur la carte.

1. Sélectionnez **Afficher carte**.

2 Faites glisser la carte et effectuez un zoom afin d'afficher la zone.
3 Sélectionnez un point de la carte.
4 Sélectionnez **Aller !**.

L'appareil calcule un itinéraire à l'aide de la méthode de calcul par défaut de votre profil de véhicule.

Retour à la position d'origine

La première fois que vous lancez un itinéraire pour retourner à la maison, l'appareil vous invite à entrer la position de votre domicile.

1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Retour à la maison**.
2 Si nécessaire, entrez la position de votre domicile.

Modification de votre position d'origine

1 Sélectionnez **Où aller ?** > ☰ > **Définir le domicile**.
2 Saisissez de votre position d'origine.

Planification d'itinéraire

Si un itinéraire peut comporter une multitude d'arrêts et de points de tracé, il doit au moins inclure un point de départ et une destination.

1 Sélectionnez ⊞ > **Calculateur d'itinéraire**.
2 Recherchez ou sélectionnez une position sur la carte comme point de départ de cet itinéraire.
3 Si nécessaire, sélectionnez un mode de calcul d'itinéraire pour le segment.

   ASTUCE : vous pouvez sélectionner pour que l'appareil calcule automatiquement l'itinéraire le plus aventureux vers votre prochaine destination (*Suivre un itinéraire avec Garmin Adventurous Routing™*, page 19).
4 Sélectionner une option :
   - Si le prochain point de votre itinéraire est un arrêt, sélectionnez **Ajout d'une étape**.
   - Si le prochain point de votre itinéraire est un point de tracé, sélectionnez **Ajouter un point de tracé**.
5 Si nécessaire, ajoutez des arrêts ou des points de tracé supplémentaires.

   le dernier arrêt que vous ajoutez représente la destination de l'itinéraire.
6 Si nécessaire, sélectionnez pour réorganiser l'ordre des arrêts et des points de tracé le long de l'itinéraire.
7 Une fois la planification de l'itinéraire terminée, sélectionnez 💾.

Votre itinéraire sur la carte

En route, l'appareil vous guide jusqu'à destination grâce à des invites vocales et à des informations en haut de la carte. Les informations sur votre prochain changement de direction ou sur la prochaine sortie, ou toute autre action, apparaissent en haut de la carte.

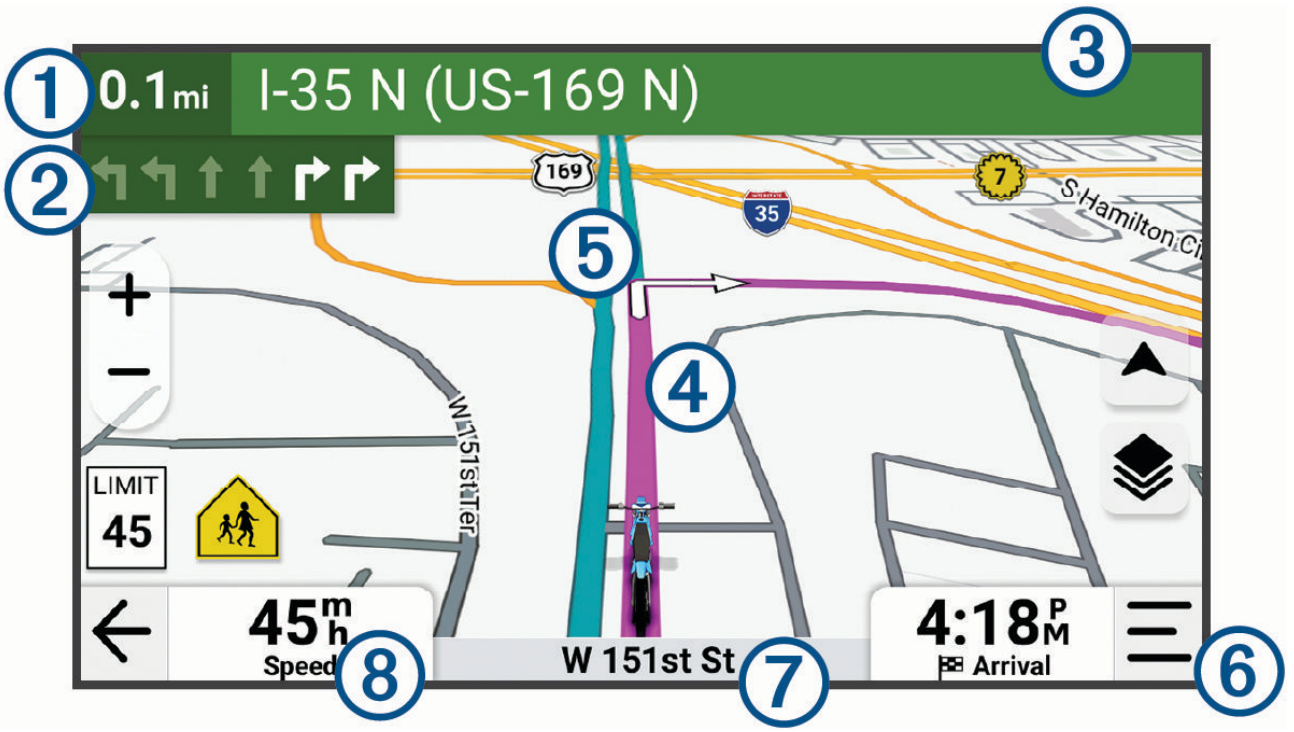

①	Distance jusqu'à la prochaine action.
②	Prochaine action sur l'itinéraire. Indique le prochain virage, la prochaine sortie ou une autre action, ainsi que la voie que vous devez emprunter, le cas échéant.
③	Nom de la rue ou de la sortie associée à la prochaine action.
④	Itinéraire en surbrillance sur la carte.
⑤	Prochaine action sur l'itinéraire. Les flèches sur la carte indiquent la position des actions à venir.
⑥	Outils de carte. Fournit des outils qui vous permettent d'obtenir plus d'informations sur votre itinéraire et les environs.
⑦	Nom de la route sur laquelle vous roulez.
⑧	Vitesse du véhicule.

Assistant de voies de circulation actif

A l'approche d'un changement de direction, d'une sortie ou d'un échangeur lorsque vous suivez un itinéraire, une simulation détaillée de la route apparaît à côté de la carte, le cas échéant. Une ligne de couleur ① indique la voie à emprunter pour le changement de direction.

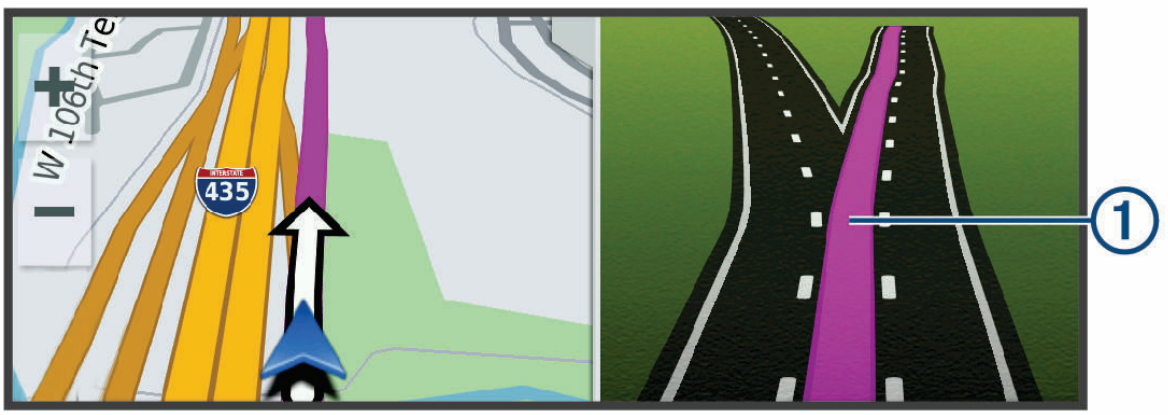

Affichage des virages et des directions

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez afficher les virages, changements de voie et autres changements de direction à venir sur votre itinéraire.

1 Depuis la carte, sélectionnez une option :
   - Pour afficher les virages et directions sur votre itinéraire pendant la navigation, sélectionnez ☰ > **Changements de direction**.

     L'outil de carte affiche les prochains virages ou changements de direction à côté de la carte. La liste se met automatiquement à jour tout au long de votre itinéraire.
   - Pour afficher la liste complète des virages et directions de l'itinéraire, sélectionnez la barre de texte au sommet de la carte.
2 Sélectionnez un virage ou une direction (facultatif).

   Des informations détaillées s'affichent. Le cas échéant, une image de l'intersection s'affiche pour les intersections sur les grands axes.

Affichage de l'itinéraire complet sur la carte

1 Lors du suivi d'un itinéraire, sélectionnez n'importe quel point sur la carte.
2 Sélectionnez .

Arrivée à destination

A l'approche de votre destination, l'appareil fournit des informations pour vous aider à terminer votre itinéraire.

- indique la position de votre destination sur la carte et le guidage vocal vous annonce que vous approchez de votre destination.
- Lorsque vous approchez de votre destination, l'appareil vous invite automatiquement à rechercher une place de parking. Vous pouvez sélectionner Oui pour rechercher les zones de stationnement à proximité (*Parking à proximité de votre destination*, page 22).
- Lorsque vous vous arrêtez à votre destination, l'appareil arrête automatiquement l'itinéraire. Si l'appareil ne détecte pas automatiquement que vous êtes arrivé à destination, vous pouvez sélectionner Arrêter pour terminer l'itinéraire.

Parking à proximité de votre destination

AVIS

Cette fonction est fournie à titre informatif uniquement. Il vous incombe de vous assurer que vous stationnez conformément à la signalisation en place ainsi qu'aux lois, règlements ou règles applicables à l'emplacement de stationnement souhaité.

Votre appareil peut vous aider à trouver des places de parking à proximité de votre destination. Lorsque vous vous approchez de certaines destinations, l'appareil suggère automatiquement des parkings.

1 Sélectionner une option :
   - Lorsque l'appareil vous suggère un parking, sélectionnez **Plus** pour afficher la liste complète des parkings suggérés.

     quand vous sélectionnez un parking suggéré, l'appareil met automatiquement à jour votre itinéraire.
   - Si l'appareil ne suggère pas de parkings, sélectionnez **Où aller ?** > **Catégories** > **Parking**, puis sélectionnez **Près de la destination** pour la zone de recherche.
2 Sélectionnez un parking, puis sélectionnez **Aller !**.

L'appareil vous guide jusqu'à la zone de stationnement.

Récapitulatif du parcours

Lorsque vous arrivez à destination, l'appareil affiche un résumé des statistiques de votre parcours. Vous pouvez sélectionner Enregistrer pour enregistrer le parcours sous forme de tracé.

REMARQUE : vous pouvez désactiver le résumé de parcours dans le menu des paramètres (*Paramètres d'aide à la conduite*, page 57).

Modification de votre itinéraire actif

Ajout d'un lieu à votre itinéraire

Afin d'ajouter une position à votre itinéraire, vous devez suivre un itinéraire (*Démarrage d'un itinéraire*, page 19).

Vous pouvez ajouter des positions au milieu ou à la fin de votre itinéraire. Par exemple, vous pouvez ajouter une station-service en tant que destination sur votre itinéraire.

ASTUCE : pour créer des itinéraires complexes, avec plusieurs destinations ou arrêts programmés, vous pouvez utiliser le calculateur d'itinéraire afin de programmer, planifier et enregistrer un itinéraire (*Planification d'itinéraire*, page 20).

1 Sur la carte, sélectionnez ← > **Où aller ?**.
2 Rechercher une position.
3 Sélectionnez une position.
4 Sélectionnez **Aller !**.
5 Sélectionner une option :
   - Pour ajouter la position en tant que prochaine destination de votre itinéraire, sélectionnez **Aj. comme proch arrêt**.
   - Pour ajouter la position à la fin de votre itinéraire, sélectionnez **Aj. comme der. arrêt**.
   - Pour ajouter la position et modifier l'ordre des destinations sur votre itinéraire, sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire actif**.

Votre appareil recalcule l'itinéraire en tenant compte des positions ajoutées et vous guide jusqu'à elles en respectant leur ordre.

Traçage de votre itinéraire

Afin de pouvoir tracer votre itinéraire, vous devez le démarrer (*Démarrage d'un itinéraire*, page 19).

Vous pouvez tracer votre itinéraire à la main pour modifier son parcours. Ainsi, vous avez la possibilité de diriger l'itinéraire vers une certaine route ou le faire passer par une certaine zone sans ajouter de destination.

1 Sur la carte, sélectionnez ☰ > **Modifier l'itinéraire** > **Tracer l'itinéraire**.
   L'appareil passe en mode de tracé d'itinéraire.
2 Sélectionnez un emplacement sur la carte pour créer un point de tracé.
   ASTUCE : vous pouvez sélectionner + pour agrandir la carte et choisir une position plus précise.
3 Sélectionnez une option, si nécessaire :
   - Pour ajouter plusieurs points de tracé à l'itinéraire, sélectionnez des positions supplémentaires sur la carte.
   - Pour supprimer un point de tracé, sélectionnez-le, puis sélectionnez 🗑.
4 Sélectionnez ✓.

Suivi d'un détour

Vous pouvez faire un détour sur une distance donnée à un moment de votre trajet ou un détour en empruntant les routes de votre choix. Cette fonction est utile si vous rencontrez des zones de travaux, des routes barrées ou de mauvaises conditions de circulation.

1 Sur la carte, sélectionnez ☰ > **Modifier l'itinéraire**.
2 Sélectionner une option :
   - Pour effectuer un détour sur une distance donnée, sélectionnez **Détour par distance**.
   - Pour effectuer un détour en empruntant une route spécifique de l'itinéraire, sélectionnez **Détour par route**.

Arrêt de l'itinéraire

Sur la carte, sélectionnez ☰ > **Arrêter**.

Eviter la circulation, les péages et certaines zones

Contournement des ralentissements sur votre itinéraire

Pour éviter les contournements, vous devez recevoir les informations de trafic.

Par défaut, l'appareil optimise votre itinéraire en contournant les ralentissements automatiquement. Si vous avez désactivé cette option dans les paramètres de trafic (*Paramètres de trafic*, page 57), vous pouvez tout de même afficher et contourner la circulation manuellement.

1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez ☰ > **Trafic**.
2 Sélectionnez **Autre itinéraire**, le cas échéant.
3 Sélectionnez **Aller !**.

Contournement de caractéristiques routières

1 Sélectionnez ⚙ > **Navigation**.

2 Sélectionnez le profil du véhicule.
3 Sélectionnez **Contournements**.
4 Sélectionnez les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Eviter les routes à péage

Votre appareil peut calculer des itinéraires excluant tout passage par des zones payantes, comme des routes à péages, des ponts à péages ou des péages urbains. Néanmoins, l'appareil peut toujours inclure une zone à péage dans votre itinéraire si aucune autre solution raisonnable n'est possible.

1 Sélectionnez ⚙ > **Navigation**.
2 Sélectionnez le profil du véhicule.
3 Sélectionnez **Contournements** > **Routes à péage**.
4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Contournements personnalisés

Les contournements personnalisés vous permettent de sélectionner les zones et les sections de route spécifiques à éviter. Lorsque l'appareil calcule un itinéraire, il évite ces zones et ces routes, sauf s'il ne trouve aucun autre itinéraire raisonnable.

Contournement d'une zone

1 Sélectionnez ⚙ > **Navigation** > **Contournements personnalisés**.
2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.
3 Sélectionnez **Ajouter une zone à éviter**.
4 Sélectionnez le coin supérieur gauche de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
5 Sélectionnez le coin inférieur droit de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
La zone sélectionnée est ombrée sur la carte.
6 Sélectionnez **Terminé**.

Contournement d'une route

1 Sélectionnez ⚙ > **Navigation** > **Contournements personnalisés**.
2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un contournement**.
3 Sélectionnez **Ajouter une route à éviter**.
4 Sélectionnez le point de départ de la section de route à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
5 Sélectionnez le point d'arrivée de la section de route, puis sélectionnez **Suivant**.
6 Sélectionnez **Terminé**.

Désactivation d'un contournement personnalisé

Vous pouvez désactiver un contournement personnalisé sans le supprimer.

1 Sélectionnez ⚙ > **Navigation** > **Contournements personnalisés**.
2 Sélectionnez un contournement.
3 Sélectionnez ☰ > **Désactiver**.

Suppression des contournements personnalisés

1 Sélectionnez ⚙ > **Navigation** > **Contournements personnalisés** > 🗑.
2 Sélectionner une option :
- Pour supprimer tous les contournements personnalisés, sélectionnez **Tout sélectionner** > **Supprimer**.
- Pour supprimer un contournement personnalisé, sélectionnez-le, puis sélectionnez **Supprimer**.

Calcul de la consommation

Vous pouvez configurer votre appareil de manière à estimer votre consommation de carburant, vous avertir dès que vous approchez la distance maximale estimée avec le carburant restant, et proposer des arrêts à la station-service en fonction du niveau estimé de carburant restant dans votre réservoir. Quand le calcul de la consommation est activé, ⛽ indique le statut de carburant actuel.

Blanc : la fonction de calcul de la consommation est désactivée, ou l'appareil n'est pas connecté au support de montage pour moto.

Vert : la limite de carburant estimée est au-dessus de la valeur de l'avertissement du niveau de carburant.

Jaune : la limite de carburant estimée est en-dessous de la valeur de l'avertissement du niveau de carburant.

Rouge : la distance estimée restante par rapport au réservoir est égale à 0.

Activation du calcul de la consommation

Avant de pouvoir activer le calcul de la consommation, l'appareil doit être placé dans le support de montage pour moto.

Lorsque vous activez le calcul de la consommation, une jauge carburant apparaît sur le calculateur de voyage (*Affichage des données de trajet*, page 28).

1. Remplissez votre réservoir.
2. Sélectionnez > **Paramètres de carburant** > **Calcul consommation**.
3. Sélectionnez la **Distance parc. avec un plein**.
4. Saisissez la distance que le véhicule peut parcourir avec un plein de carburant puis sélectionnez **Terminé**.

Configuration de l'avertissement niveau de carburant faible

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il vous avertisse lorsque le niveau de carburant est faible.

pour que l'avertissement niveau de carburant faible fonctionne, l'appareil doit être fixé au support de montage pour moto.

1. Activez le calcul de la consommation (*Activation du calcul de la consommation*, page 25).
2. Sélectionnez **Avert. carburant restant**.
3. Entrez une distance, puis sélectionnez **Terminé**.

Lorsqu'il vous reste juste assez de carburant pour parcourir la distance que vous avez entrée, un avertissement niveau de carburant faible apparaît sur la page Carte.

Réinitialisation du kilométrage du réservoir de carburant

Lorsque vous faites le plein, vous êtes invité à réinitialiser le kilométrage du réservoir de carburant de l'appareil afin de suivre précisément la quantité restante de carburant.

Sélectionnez > **Paramètres de carburant** > **Réinit. niveau carburant**.

Activation des stations-service dynamiques

Avant de pouvoir activer les stations-services dynamiques, l'appareil doit être en mode moto, placé dans le support de montage pour moto et le suivi du carburant doit être activé.

Vous pouvez configurer l'appareil de sorte à proposer des arrêts à des stations-service suivant le niveau estimé de carburant restant dans votre réservoir.

Sélectionnez > **Paramètres de carburant** > **Stations-service dyna.**.

Utilisation de la carte

Vous pouvez utiliser la carte pour suivre un itinéraire (*Votre itinéraire sur la carte*, page 20) ou pour afficher la carte de vos alentours lorsqu'aucun itinéraire n'est actif.

1. Sélectionnez **Afficher carte**.
2. Sélectionnez un point quelconque de la carte.
3. Sélectionner une option :
   - Faites glisser la carte pour la déplacer vers la gauche, la droite, en haut ou en bas.
   - Pour ajouter ou supprimer des calques de carte, sélectionnez .
   - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionnez + ou —.
   - Pour basculer entre l'affichage Nord en haut, l'affichage 2D et l'affichage 3D, sélectionnez .
   - Pour planifier un itinéraire, faites glisser la carte pour afficher l'icône •••, puis sélectionnez (*Planification d'itinéraire*, page 20).
   - Pour démarrer un itinéraire, sélectionnez une position sur la carte, puis sélectionnez **Aller !** (*Démarrage d'un itinéraire vers un point sur la carte*, page 19).

Outils de carte

Avec les outils de carte, vous accédez rapidement aux informations et aux fonctions de l'appareil dont vous avez besoin lorsque la carte est affichée. Lorsque vous activez un outil de carte, il apparaît dans un volet sur le bord de la carte.

Arrêter : arrête la navigation sur l'itinéraire actif.

Modifier l'itinéraire : permet de faire un détour ou d'ignorer des positions sur votre itinéraire (*Modification de votre itinéraire actif*, page 22).

Désactiver son nav. : désactive le son de l'appareil.

Villes sur l'itinéraire : affiche les villes et services à l'approche le long de votre itinéraire actif ou le long d'une autoroute.

À venir : affiche les positions à venir le long de votre itinéraire ou sur la route que vous avez empruntée (*Sur mon itinéraire*, page 27).

Altitude : affiche les modifications de l'altitude sur votre itinéraire.

Trafic : affiche les conditions de circulation sur votre itinéraire ou dans votre zone. Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones ni pour tous les modèles d'appareil.

Données du trajet : affiche des données de trajet personnalisables, comme la vitesse ou le kilométrage (*Affichage des données de trajet sur la carte*, page 27).

Enregistr. tracés : affiche les données de tracé de votre tracé actif.

Changements de direction : affiche la liste des prochains changements de direction (*Affichage des virages et des directions*, page 22).

Téléphone : affiche la liste des appels téléphoniques récents à partir de votre téléphone connecté et affiche les options en communication pendant que vous passez un appel.

Météo : affiche les conditions météo dans votre zone (*Affichage des prévisions météo*, page 55).

Lecteur audio : affiche les commandes du lecteur audio ainsi que des informations sur les fichiers multimédias.

Smart Notifications : affiche les Smart Notifications récentes de votre téléphone connecté.

Virée en groupe : affiche la distance et la direction des participants de votre virée en groupe (*Virée en groupe*, page 49).

Free Ride : affiche le compas.

Garmin Messenger : affiche vos messages Garmin Messenger.

Angles d'inclinaison : affiche l'angle d'inclinaison actuel de votre moto (*Angles d'inclinaison*, page 45).

zūmo™ R1 Radar : affiche les informations de votre radar moto connecté.

Radio : permet d'utiliser la fonction Push-to-Talk avec un casque Bluetooth® compatible (*Activation de la technologie Push-to-Talk avec un casque*, page 48).

Affichage d'un outil de carte

1. Sur la carte, sélectionnez .
2. Sélectionnez un outil de carte pour l'ouvrir.

   ASTUCE : avec certains outils de carte, il vous suffit de les toucher pour les développer ou afficher des informations plus détaillées.

3 Lorsque vous avez terminé d'utiliser un outil de carte, sélectionnez ✖.

Sur mon itinéraire

L'outil À venir fournit des informations sur les positions à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous avez empruntée. Vous pouvez voir les points d'intérêt à sur votre itinéraire par catégorie, notamment les restaurants, les stations-service ou les aires de repos.

Vous pouvez personnaliser les catégories à afficher dans l'outil À venir.

Affichage des positions à venir

1 Sur la carte, sélectionnez ☰ > **À venir**.

Lorsque vous voyagez, l'outil Carte affiche le lieu suivant le long de votre route ou itinéraire.

2 Sélectionner une option :

- Si l'outil Carte affiche des catégories, sélectionnez une catégorie pour afficher une liste des lieux proches dans cette catégorie.
- Si l'outil Carte affiche les prochains lieux, sélectionnez un lieu pour afficher les détails de la position ou démarrer un itinéraire vers ce lieu.

Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire

Vous pouvez changer les catégories de position qui s'affichent dans l'outil À venir.

1 Sur la carte, sélectionnez ☰ > **À venir**.

2 Sélectionnez une catégorie.

3 Sélectionnez 🔧.

4 Sélectionner une option :

- Pour monter ou descendre une catégorie dans la liste, sélectionnez la flèche située en regard du nom de la catégorie et faites-la glisser.
- Pour modifier une catégorie, sélectionnez-la.
- Pour créer une catégorie personnalisée, sélectionnez une catégorie, sélectionnez **Recherche personnalisée**, puis entrez le nom d'une entreprise ou d'une catégorie.

5 Sélectionnez **Enregistrer**.

Villes sur l'itinéraire

Lorsque vous voyagez sur une autoroute ou suivez un itinéraire qui comprend une autoroute, l'outil Villes sur l'itinéraire fournit des informations sur les prochaines villes le long de l'autoroute. Pour chaque ville, l'outil Carte affiche la distance depuis la sortie de l'autoroute et les services disponibles de manière identique aux informations sur les panneaux routiers d'autoroute.

Affichage des prochaines villes et des services à proximité des sorties

1 Sur la carte, sélectionnez ☰ > **Villes sur l'itinéraire**.

Lorsque vous voyagez le long d'une autoroute ou d'un itinéraire actif, l'outil Carte affiche des informations sur les prochaines villes et sorties.

2 Sélectionnez une ville.

L'appareil affiche une liste de points d'intérêt situés à la sortie de la ville sélectionnée, comme les stations-service, les hébergements ou les restaurants.

3 Sélectionnez un lieu, puis sélectionnez **Aller !** pour lancer la navigation.

Informations sur le trajet

Affichage des données de trajet sur la carte

Sur la carte, sélectionnez ☰ > **Données du trajet**.

Personnalisation des champs de données de trajet

1 Sur la carte, sélectionnez ☰ > **Données du trajet**.

2 Sélectionnez un champ de données de trajet.

3 Sélectionnez une option.

Le nouveau champ de données de trajet apparaît dans l'outil Carte des données de trajet.

Affichage des données de trajet

La page de l'outil Données de trajet indique votre vitesse et vous fournit des données statistiques concernant votre voyage.

Depuis la carte, sélectionnez **Vitesse**.

Réinitialisation des informations sur le trajet

1. Depuis la carte, sélectionnez **Vitesse**.
2. Sélectionnez ☰ > **Réinitialiser donnée(s)**.
3. Sélectionnez une option :
   - Si vous ne suivez pas d'itinéraire, sélectionnez **Tout sélectionner** pour réinitialiser tous les champs de données, à l'exception de l'indicateur de vitesse, sur la première page.
   - Sélectionnez **Réinitialiser les données générales** pour réinitialiser les informations contenues dans le calculateur de voyage.
   - Sélectionnez **Réinitialiser la vitesse maximale** pour réinitialiser la vitesse maximale.
   - Sélectionnez **Réinitialiser trajet B** pour réinitialiser l'odomètre.

Affichage des informations sur le trafic

Avant de pouvoir afficher des informations trafic à jour, vous devez coupler et connecter votre appareil à l'application Tread® sur votre smartphone (*Couplage avec votre smartphone*, page 39).

AVIS

Garmin® décline toute responsabilité quant à la précision et à l'opportunité des informations sur le trafic.

1. Sur la carte, sélectionnez ☰ > **Trafic**.
2. Touchez le panneau **Trafic** pour visualiser les problèmes de circulation sur une carte.

Personnalisation de la carte

Personnalisation des calques de la carte

1. Sur la carte, sélectionnez ◈ > **Calques**.
2. Sous **Type de carte**, sélectionnez un type de carte.

   Avec certains types de cartes, vous pouvez sélectionner ••• > **Carte hybride** pour combiner deux types de cartes.

   la carte Image satellite affiche les images satellite uniquement pour les zones où vous avez téléchargé de telles images (*Téléchargement du contenu Outdoor Maps+*, page 28).
3. Sous **Détails cartographiques**, sélectionnez les types d'informations à afficher sur la carte.

   REMARQUE : certains calques sont incompatibles les uns avec les autres et ne peuvent pas être activés en même temps. Lorsque vous activez un calque, tous les calques incompatibles sont automatiquement désactivés.

   REMARQUE : certains calques de carte nécessitent un abonnement Outdoor Maps+.

Affichage des routes populaires pour motos sur la carte

Vous pouvez activer la mise en évidence des routes populaires pour motos sur la carte. Cette option vous aide à choisir des itinéraires qui offrent un trajet plus agréable.

Sur la carte, sélectionnez ◈ > **Routes pop. (moto)**.

Téléchargement du contenu Outdoor Maps+

Avant de pouvoir télécharger du contenu Outdoor Maps+, vous devez souscrire un abonnement Outdoor Maps+. Consultez le site garmin.com/outdoormaps pour obtenir de plus amples informations.

Vous devez connecter votre appareil à Wi-Fi® avant de pouvoir télécharger du contenu Outdoor Maps+ (*Connexion à un réseau Wi-Fi®*, page 63).

Pour voir le contenu Outdoor Maps+ sur la carte, vous devez télécharger le contenu d'une zone spécifique.

REMARQUE : certains calques Outdoor Maps+ ne sont disponibles que dans certaines zones.

1. Sélectionnez ⚙ > **Carte** > **Gestionnaire de cartes** > **Outdoor Maps+** > **Télécharger des cartes**.
2. Sélectionnez ◈.
3. Choisissez chaque calque de carte que vous souhaitez télécharger.

   ASTUCE : vous pouvez appuyer sur ••• pour afficher des informations sur chaque calque de carte.

Les calques de carte sélectionnés sont marqués d'une coche.

4 Sélectionnez ←.

5 Faites glisser la carte et pincez-la pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la carte jusqu'à ce que le rectangle en surbrillance couvre la zone pour laquelle vous souhaitez télécharger des données cartographiques.

ASTUCE : lorsque vous modifiez la taille de la zone, la taille totale du téléchargement et l'espace utilisé sur votre disque s'affichent en haut de l'écran.

6 Sélectionnez ⬇ pour lancer le téléchargement.

Vous pouvez continuer à utiliser votre appareil pendant qu'il télécharge du contenu Outdoor Maps+.

Affichage de vos collections sur la carte

Avant de pouvoir afficher le calque de carte Collections, vous devez coupler votre appareil avec l'application Tread® pour synchroniser votre appareil avec votre compte Garmin®.

Vous pouvez afficher les éléments de votre compte Garmin directement sur la carte.

REMARQUE : les éléments de votre compte Garmin qui n'ont été ajoutés à aucune collection apparaissent dans la collection Non organisé sur votre appareil zūmo®.

1 Sur la carte, sélectionnez ◈ > **Collections**.

2 Sélectionnez une ou plusieurs catégories de collection dans la liste.

Les tracés et waypoints des collections sélectionnées apparaissent sous forme d'icônes sur la carte.

Modification du champ de données cartographiques

1 Sur la carte, sélectionnez un champ de données.

REMARQUE : vous ne pouvez pas personnaliser le champ Vitesse.

2 Sélectionnez un type de données à afficher.

Modification des raccourcis de la carte

Vous pouvez modifier les boutons de raccourci qui apparaissent sur le bord de la carte.

1 Sur la carte, sélectionnez ☰ > 🔧.

2 Sélectionner une option :

- Pour supprimer un bouton de raccourci, sélectionnez 🗑.
- Pour remplacer un bouton de raccourci, sélectionnez +, puis choisissez le raccourci à afficher.

3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Modification de la perspective de la carte

1 Sélectionnez ⚙ > **Carte** > **Affichage carte routière**.

2 Sélectionner une option :

- Sélectionnez **Tracé en haut** pour afficher la carte en deux dimensions (2D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
- Sélectionnez **Nord en haut** pour afficher la carte en 2D avec le nord en haut de la carte.
- Touchez **3-D** pour afficher la carte en trois dimensions.
- Sélectionnez **Zoom auto sur groupe** pour régler automatiquement le niveau de zoom afin que tous les participants de la virée en groupe soient visibles sur la carte.

3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Changement de la région de la carte

Lorsque l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi®, vous pouvez télécharger de nouvelles régions cartographiques directement sur l'appareil.

1 Sélectionnez ⊞ > **Gestionnaire de cartes** > **Gérer cartes de l'appareil**.

2 Sélectionner une option :

- Pour supprimer une région de la carte, sélectionnez la région, puis sélectionnez **Supprimer**.
- Pour installer une nouvelle région dans la mémoire interne de l'appareil, sélectionnez la région, puis sélectionnez **Installer sur l'appareil**.
- Pour installer une nouvelle région sur une carte mémoire (*Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données*, page 60), sélectionnez la région, puis sélectionnez **Installer sur la carte mémoire**.

Lorsque vous ajoutez ou supprimez des régions, une barre en haut de la page affiche l'espace de stockage disponible sur l'appareil.

3 Une fois que vous avez terminé d'ajouter et de supprimer des régions, sélectionnez **Appliquer**.

Recherche et enregistrement de destinations

Les cartes chargées dans votre appareil contiennent des positions, telles que des restaurants, des hôtels, des centres auto et des informations détaillées sur les rues. Le menu Où aller ? vous aide à trouver votre destination par le biais de différentes méthodes permettant de parcourir, rechercher et enregistrer ces informations.

Dans le menu principal, sélectionnez **Où aller ?.**

- Pour rechercher rapidement tous les lieux sur votre appareil, sélectionnez **Rechercher** (*Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche*, page 31).
- Pour rechercher une adresse, sélectionnez **Adresse** (*Recherche d'une adresse*, page 33).
- Pour parcourir ou rechercher des points d'intérêt préchargés par catégorie, sélectionnez **Catégories** (*Recherche d'une position par catégorie*, page 32).
- Pour effectuer une recherche à proximité d'une autre ville ou zone, sélectionnez la zone de recherche actuelle, puis choisissez une nouvelle zone de recherche (*Modification de la zone de recherche*, page 33).
- Pour afficher et modifier vos positions enregistrées, sélectionnez **Waypoints** (*Enregistrement de positions*, page 36).
- Pour afficher les lieux que vous avez récemment sélectionnés à partir des résultats de recherche, sélectionnez **Récents** (*Affichage des destinations récentes*, page 35).
- Pour rechercher des parcs et des terrains de camping pour camping-cars, sélectionnez **Ultimate Public Campgrounds** (*Recherche de points d'intérêt Ultimate Campgrounds*, page 34).
- Pour rechercher des lieux disponibles grâce à votre abonnement Outdoor Maps+, sélectionnez **Outdoor Maps+**.
- Pour parcourir et rechercher les notes des utilisateurs de Tripadvisor®, sélectionnez **Tripadvisor** (*Recherche de points d'intérêt Tripadvisor®*, page 34).
- Pour trouver des parcs nationaux et consulter les cartes des parcs, sélectionnez **Parcs nationaux** (*Recherche de parcs nationaux*, page 34).
- Pour accéder à des coordonnées géographiques spécifiques, sélectionnez **Coordonnées** (*Recherche d'une position à l'aide de coordonnées*, page 34).

Points d'intérêt

AVIS

Il vous incombe de comprendre et de respecter les éventuelles règles et lois concernant les points d'intérêt.

Un point d'intérêt est un lieu qui peut s'avérer utile ou être potentiellement intéressant. Les points d'intérêt sont organisés par catégories et peuvent inclure des destinations de voyage prisées, comme des stations-service, des restaurants, des hôtels et des attractions.

Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche

Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver une position en indiquant une catégorie, le nom d'une enseigne, une adresse ou le nom d'une ville.

1. Sélectionnez **Où aller ?**.
2. Sélectionnez **Rechercher** dans la barre de recherche.
3. Saisissez tout ou partie du terme de recherche.

   L'appareil vous suggère des termes de recherche sous la barre de recherche.
4. Sélectionnez une option :
   - Pour rechercher un type d'activité commerciale, saisissez le nom d'une catégorie (« cinémas », par exemple).
   - Pour rechercher une entreprise par son nom, entrez le nom entier ou une partie de celui-ci.
   - Pour rechercher une adresse à proximité, entrez le numéro et le nom de la rue.
   - Pour rechercher une adresse dans une autre ville, entrez le numéro et le nom de la rue, ainsi que la ville et le département.
   - Pour rechercher une ville, entrez son nom et le département où elle se trouve.
   - Pour rechercher des coordonnées, entrez la latitude et la longitude.
5. Sélectionnez une option :
   - Pour effectuer une recherche à l'aide d'un terme de recherche suggéré, sélectionnez ce terme.
   - Pour effectuer une recherche à l'aide du texte que vous avez saisi, sélectionnez .
6. Sélectionnez une position le cas échéant.

Recherche d'une position par catégorie

1 Sélectionnez **Où aller ?**.
2 Sélectionnez une catégorie ou choisissez **Catégories**.
3 Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
4 Sélectionnez une position.

Navigation vers des points d'intérêt au sein d'un lieu

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible partout.

Vous pouvez créer un itinéraire vers un point situé dans un lieu plus vaste, par exemple un magasin spécifique dans un centre commercial, un terminal dans un aéroport ou des aires de stationnement à proximité.

1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Rechercher**.
2 Entrez le nom du lieu, puis sélectionnez .
3 Sélectionnez le lieu.
La liste des catégories de points d'intérêt présents dans le lieu s'affiche.
4 Sélectionnez une catégorie, un lieu, puis sélectionnez **Aller !**.

L'appareil crée un itinéraire vers la zone de stationnement ou l'entrée la plus proche du point d'intérêt qui vous intéresse.

Résultats de la recherche de position

Les résultats de la recherche de position s'affichent dans une liste, avec la position la plus proche au sommet. Chaque position numérotée apparaît également sur la carte. Vous pouvez faire défiler la liste pour afficher plus de résultats.

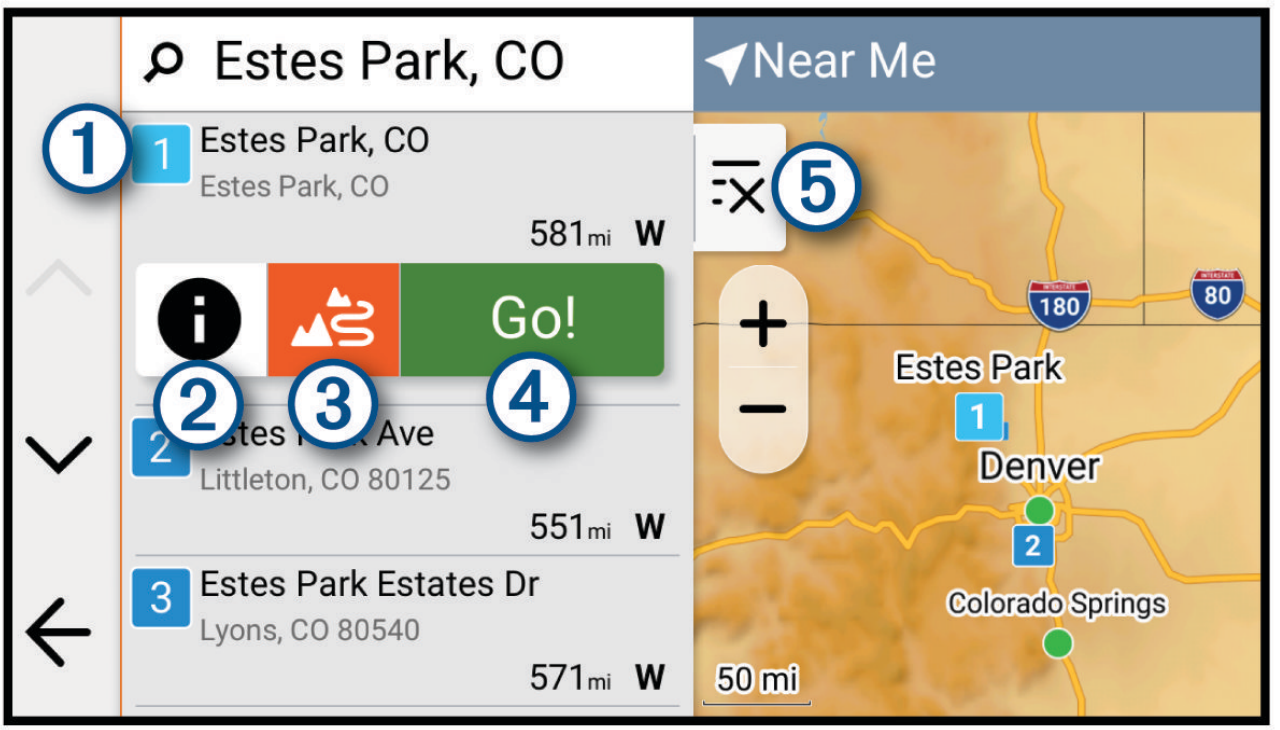

1	Sélectionnez une position pour afficher le menu des options.
2	Sélectionnez cette icône pour afficher des informations détaillées sur la position.
3	Sélectionnez cette option pour commencer à naviguer à l'aide de la fonction Itinéraire Aventure (*Suivre un itinéraire avec Garmin Adventurous Routing™*, page 19).
4 Aller !	Sélectionnez cette option pour commencer à naviguer jusqu'à la position choisie en utilisant le mode de calcul d'itinéraire par défaut du profil de véhicule actuel.
5	Sélectionnez pour afficher en plein écran les résultats de la recherche sur la carte.

Modification de la zone de recherche

Par défaut, l'appareil recherche les lieux près de votre position actuelle. Vous pouvez aussi lancer la recherche dans d'autres zones, comme près de votre destination, près d'une autre ville ou le long de votre itinéraire actif.

1 Sélectionnez **Où aller ?**.

2 Sélectionnez la zone de recherche actuelle ①.

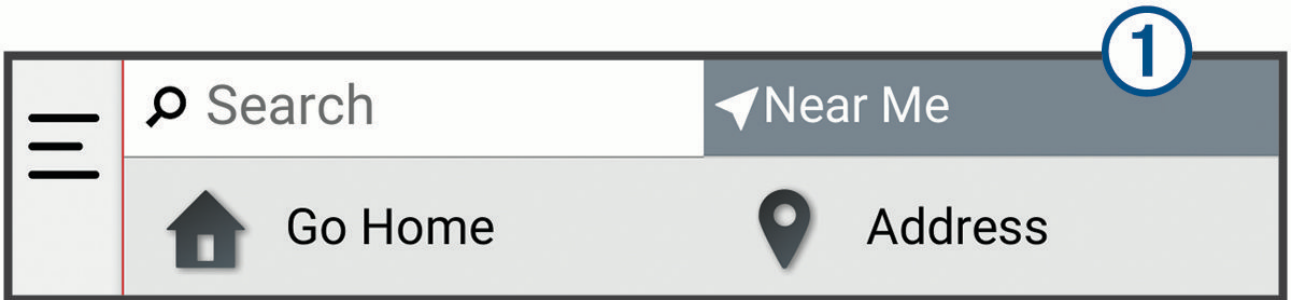

3 Sélectionnez la zone de recherche.

4 Si nécessaire, suivez les instructions à l'écran pour sélectionner un lieu spécifique.

La zone de recherche sélectionnée apparaît en haut de l'écran. Lorsque vous recherchez un lieu à l'aide de l'une des options du menu Où aller ?, l'appareil suggère d'abord des lieux près de cette zone.

Parking

Recherche de parking à proximité de votre position actuelle

1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Catégories** > **Parking**.

2 Sélectionnez la position d'un parking.

3 Sélectionnez **Aller !**.

Recherche d'un parking à proximité d'une position spécifique

1 Sélectionnez **Où aller ?**.

2 Rechercher une position.

3 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.

4 Sélectionnez ⓘ > **Parking**.

Une liste de zones de stationnement à proximité de la position sélectionnée s'affiche.

5 Sélectionnez la position d'un parking.

6 Sélectionnez **Aller !**.

Outils de recherche

Les outils de recherche vous permettent de rechercher des types de lieux spécifiques en répondant à des instructions présentées à l'écran.

Recherche d'une adresse

REMARQUE : l'ordre des étapes peut changer en fonction des données cartographiques chargées sur votre appareil.

1 Sélectionnez **Où aller ?**.

2 Si besoin, sélectionnez la zone de recherche actuelle pour effectuer une recherche à proximité d'une autre ville ou zone.

3 Sélectionnez **Adresse**.

4 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations d'adresse.

5 Sélectionnez l'adresse de votre choix.

Recherche d'une intersection

Vous pouvez rechercher une intersection ou un carrefour entre deux rues, autoroutes ou autres voies.

1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Intersections**.

2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations de rue.

3 Sélectionnez l'intersection qui vous intéresse.

Recherche d'une position à l'aide de coordonnées

Il est possible de rechercher une position à partir de la latitude et de la longitude.

1. Sélectionnez **Où aller ?** > **Coordonnées**.
2. Si nécessaire, sélectionnez et modifiez le format des coordonnées ou le datum (système géodésique).
3. Sélectionnez **Coordonnées**.
4. Saisissez la latitude et la longitude, puis sélectionnez **Terminé**.
5. Sélectionner une option :
   - Pour enregistrer les coordonnées en tant que position, sélectionnez **Enregistrer**.
   - Pour démarrer un itinéraire menant aux coordonnées, sélectionnez **Aller !**

Recherche de parcs nationaux

Les modèles d'appareils qui comprennent des cartes de l'Amérique du Nord ou des États-Unis incluent également des informations détaillées sur les parcs nationaux des États-Unis. Vous pouvez naviguer jusqu'à un parc national ou une position dans un parc national.

AVIS

Il vous incombe de comprendre et de respecter les éventuelles règles et lois concernant les parcs nationaux.

1. Sélectionnez **Où aller ?** > **Parcs nationaux**.
   Une liste des parcs nationaux s'affiche, parc le plus proche en tête.
2. Sélectionnez **Rechercher** et saisissez tout ou partie du nom du parc pour affiner les résultats (facultatif).
3. Sélectionnez un parc national.
   Une liste de catégories des attractions et équipements du parc s'affiche sous le nom du parc.
4. Sélectionner une option :
   - Pour lancer la navigation vers le parc, sélectionnez **Aller !**.
   - Pour afficher plus d'informations sur le parc ou pour consulter les attractions et équipements du parc, sélectionnez .
   - Pour trouver rapidement une position dans le parc, sélectionnez une catégorie dans la liste sous le nom du parc, puis sélectionnez une position.

Recherche de points d'intérêt Ultimate Campgrounds

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones.

AVIS

Il vous incombe de comprendre et de respecter les éventuelles règles et lois concernant les campings et points d'intérêt.

Votre appareil inclut des points d'intérêt Ultimate Campgrounds, qui vous permettent de trouver des campings publics près de votre position.

1. Sélectionnez **Où aller ?** > **Ultimate Public Campgrounds**.
2. Si besoin, sélectionnez **Filtr. recherche**, sélectionnez un ou plusieurs filtres de recherche, puis sélectionnez **Rechercher**.
3. Sélectionnez une position.

Tripadvisor®

AVIS

Garmin® décline toute responsabilité quant à la précision et à la pertinence des informations Tripadvisor.

Il vous incombe de comprendre et de respecter les éventuelles règles et lois concernant les points d'intérêt.

Votre appareil inclut les notes des utilisateurs de Tripadvisor. Les notes Tripadvisor s'affichent automatiquement dans la liste des résultats de recherche pour les restaurants, hôtels et lieux touristiques. Vous pouvez également rechercher des points d'intérêt Tripadvisor à proximité et trier les résultats par distance ou popularité.

Recherche de points d'intérêt Tripadvisor®

1. Sélectionnez **Où aller ?** > **Tripadvisor**.
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.

Une liste de points d'intérêt Tripadvisor à proximité correspondant à la catégorie sélectionnée s'affiche.

4 Sélectionnez **Trier les résultats** pour filtrer les points d'intérêt affichés par distance ou par popularité (facultatif).

5 Sélectionnez , puis saisissez un terme de recherche (facultatif).

Lieux Trendy

AVIS

Garmin® décline toute responsabilité quant à la précision et à la pertinence des informations Tripadvisor®. Il vous incombe de comprendre et de respecter les éventuelles règles et lois concernant les points d'intérêt.

La fonction de recherche Branché inclut des points d'intérêt Tripadvisor et des notes, et fournit ainsi une liste complète de lieux touristiques et culturels. Vous pouvez filtrer les résultats de la recherche par catégorie, évaluation et distance par rapport à l'itinéraire.

REMARQUE : les points d'intérêt Tripadvisor ne sont pas disponibles dans toutes les zones.

Affichage des destinations récentes

Votre appareil stocke un historique des 50 dernières destinations.

Sélectionnez **Où aller ?** > **Récents**.

Suppression de la liste des destinations récentes

Sélectionnez **Où aller ?** > **Récents** > > **Effacer** > **Oui**.

Affichage d'informations sur la position actuelle

Vous pouvez utiliser la page Où suis-je ? pour afficher les informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.

Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

Recherche de services d'urgence et de stations-service

Vous pouvez utiliser la page Où suis-je ? pour trouver les hôpitaux, les postes de police et les stations-service les plus proches.

1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

2 Sélectionnez **Hôpitaux**, **Postes de police** ou **Carburant**.

REMARQUE : certaines catégories de service sont disponibles uniquement dans certaines zones.

La liste des positions pour les services sélectionnés apparaît, avec les positions les plus proches en premier.

3 Sélectionnez une position.

4 Sélectionner une option :

- Pour naviguer vers la position de votre choix, sélectionnez **Aller !**.
- Pour afficher le numéro de téléphone et d'autres informations sur la position, sélectionnez .

Directions jusqu'à votre position actuelle

Si vous devez indiquer à quelqu'un comment se rendre à la position où vous vous trouvez, votre appareil peut vous fournir une liste de directions.

1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

2 Sélectionnez > **Directions vers moi**.

3 Sélectionnez une position de départ.

4 Choisissez **Sélect.**.

Ajout d'un raccourci

Vous pouvez ajouter des raccourcis au menu Où aller ?. Un raccourci peut pointer sur une position, une catégorie ou un outil de recherche.

Le menu Où aller ? peut contenir jusqu'à 36 icônes.

1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Ajouter un raccourci**.

2 Sélectionnez un élément.

Suppression d'un raccourci

1 Sélectionnez **Où aller ?** > > **Supprimer raccourci(s)**.

2 Sélectionnez un raccourci à supprimer.
3 Sélectionnez à nouveau le raccourci pour confirmer votre choix.
4 Sélectionnez **Terminé**.

Enregistrement de positions

Enregistrement d'une position

1 Recherchez une position (*Recherche et enregistrement de destinations*, page 31).
2 Sélectionnez une position dans la liste des résultats de recherche.
3 Sélectionnez ⓘ > **Enregistrer**.
4 Si nécessaire, sélectionnez **Nom**, puis modifiez le nom de la position.
5 Sélectionnez **Enregistrer**.

Enregistrement de votre position actuelle

1 Sur la carte, sélectionnez l'icône du véhicule.
2 Sélectionnez **Enregistrer**.
3 Si nécessaire, sélectionnez **Nom**, puis modifiez le nom de la position.
4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Modification d'une position enregistrée

1 Sélectionnez **Où aller ?** > **Waypoints**.
2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie.
3 Sélectionnez une position.
4 Sélectionnez **Modifier**.
5 Sélectionner une option :
   - Sélectionnez **Nom**.
   - Sélectionnez **Symbole cartographique** pour changer le symbole utilisé et marquer la position enregistrée sur une carte.
   - Sélectionnez **Collections** pour ajouter ou supprimer la position de vos catégories de collections enregistrées.
   - Sélectionnez **Coordonnées** pour modifier les coordonnées GPS de la position.
6 Modifiez les informations.
7 Sélectionnez **Terminé**.

Affichage des éléments enregistrés

Vous pouvez utiliser l'application Enregistré(e) pour afficher vos éléments enregistrés, notamment les waypoints, itinéraires et tracés. Lorsque votre appareil est couplé avec l'application Tread®, vos éléments enregistrés sont synchronisés régulièrement avec votre compte Garmin®.

1 Sélectionnez ▪▪ > **Enregistré(e)**.
2 Si nécessaire, sélectionnez le filtre de catégorie ① pour parcourir les différentes collections et filtrer par type d'élément.

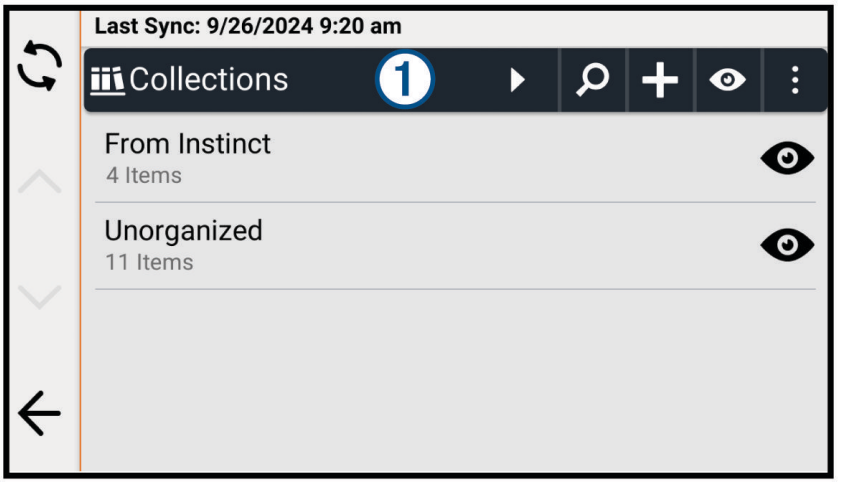

Partage d'un élément enregistré

Vous pouvez partager des éléments à l'aide d'un smartphone connecté à l'application Tread® ou les enregistrer sur une carte mémoire.

1. Dans l'application **Enregistré(e)**, sélectionnez l'élément que vous souhaitez partager.
2. Sélectionner une option :
   - Pour partager un itinéraire ou un tracé, sélectionnez > **Partager**.
   - Pour partager un waypoint, sélectionnez **Partager**.
3. Sélectionner une option :
   - Pour envoyer l'élément vers l'application Tread sur votre téléphone, sélectionnez **Garmin Tread**.
   - Pour enregistrer l'élément sur une carte, sélectionnez **Carte mémoire**.
4. Si besoin, modifiez le nom du fichier .gpx.

Partage de plusieurs éléments enregistrés

Vous pouvez partager plusieurs éléments dans un seul fichier .gpx.

1. Dans l'application **Enregistré(e)**, sélectionnez une catégorie ou un filtre de collection incluant tous les éléments que vous souhaitez partager.
2. Sélectionnez > **Partager**.
3. Sélectionnez les éléments à partager.
4. Sélectionnez .
5. Sélectionner une option :
   - Pour envoyer les éléments à l'application Tread® sur votre smartphone, sélectionnez **Garmin Tread**.
   - Pour enregistrer les éléments sur une carte, sélectionnez **Carte mémoire**.
6. Si besoin, modifiez le nom du fichier .gpx.

Synchronisation des données d'un compte Garmin®

Avant de pouvoir synchroniser les données de compte, vous devez coupler votre appareil avec l'application Tread® (*Couplage avec votre smartphone*, page 39).

Vous pouvez synchroniser des données, comme les tracés, avec votre compte Garmin. Votre appareil effectue une synchronisation périodique automatique de vos données avec votre compte. Vous pouvez aussi lancer une synchronisation manuelle des données à tout moment.

1. Sélectionnez > **Enregistré(e)**.
2. Sélectionnez .

Profils de véhicule

⚠ AVERTISSEMENT

La saisie des caractéristiques de votre profil de véhicule ne garantit pas la prise en compte des caractéristiques de votre véhicule pour toutes les suggestions d'itinéraire ni l'affichage des icônes d'avertissement dans tous les cas. Des limitations peuvent figurer dans les données cartographiques ; l'appareil ne peut donc pas tenir compte de ces restrictions ou de l'état des routes dans tous les cas. Respectez toujours les panneaux de signalisation et adaptez toujours votre conduite aux conditions de circulation.

En utilisant différents profils de véhicule, vous pouvez modifier rapidement plusieurs paramètres de l'appareil, notamment les calques de carte actifs et le mode de calcul d'itinéraire utilisé par défaut.

Les itinéraires et la navigation sont calculés différemment en fonction de votre profil de véhicule. L'appareil évite les zones interdites ou inaccessibles en fonction des dimensions, du poids et des autres caractéristiques que vous avez saisies pour votre véhicule.

Le profil de véhicule actuellement actif est indiqué par une icône dans la barre d'état. Vous pouvez personnaliser les paramètres de navigation et de carte de l'appareil séparément pour chaque type de véhicule.

Changement du profil du véhicule

1. Dans la barre d'état, sélectionnez le profil du véhicule, par exemple ou .
2. Sélectionnez un profil de véhicule.
   Les informations du profil de véhicule apparaissent, notamment les dimensions et le poids.
3. Choisissez **Sélect.**.

Ajout d'un profil de véhicule

Vous pouvez ajouter autant de profils de véhicule que de véhicules que vous souhaitez conduire avec votre appareil.

1. Touchez l'icône du profil de véhicule actuel dans la barre d'état.
2. Sélectionnez +.
3. Sélectionnez votre type de véhicule actuel.
4. Entrez les caractéristiques du véhicule telles que la taille et la méthode de traction.
5. Sélectionnez la méthode de calcul d'itinéraire par défaut.

Modification d'un profil de véhicule

Vous pouvez modifier les informations de base du profil de véhicule ou ajouter des informations détaillées, comme la vitesse maximale.

1. Sélectionnez > **Profil de véhicule**.
2. Sélectionnez un profil de véhicule à modifier.
3. Sélectionner une option :
   - Pour modifier les informations de profil de véhicule, sélectionnez puis un champ à modifier.
   - Pour renommer le profil de véhicule, sélectionnez > > **Renommer le profil**.
   - Pour supprimer le profil de véhicule, sélectionnez > > **Supprimer**.

Services Live, info-trafic et fonctions pour smartphone

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter toute distraction, ignorez les notifications pendant que vous conduisez. Sinon vous risquez de provoquer un accident pouvant causer des blessures graves, voire la mort.

AVIS

Garmin® décline toute responsabilité quant à la précision et à l'opportunité des informations sur le trafic.

L'application Tread® permet à votre appareil de recevoir des Smart Notifications et des informations en temps réel, comme des données de trafic en temps réel et des infos sur la météo.

Données de trafic en temps réel : envoie des données de trafic en direct sur votre appareil, comme les incidents de circulation, les retards, les zones de travaux et les routes barrées.

Informations météo : envoie des prévisions météo, des informations sur les conditions routières et des données de radar météo en temps réel sur votre appareil (*Affichage des prévisions météo*, page 55).

Smart Notifications : affiche des notifications et des messages liés à votre téléphone sur votre appareil. Cette fonction n'est pas disponible pour toutes les langues.

Appel mains libres : permet de passer et de recevoir des appels téléphoniques via l'appareil à l'aide de votre casque Bluetooth® connecté.

Envoyer des positions vers l'appareil : permet d'envoyer des positions de votre smartphone vers votre appareil de navigation.

Couplage avec votre smartphone

Vous pouvez coupler votre appareil de navigation zūmo® avec votre smartphone et l'application Tread® pour bénéficier de fonctions supplémentaires et accéder à des informations en temps réel (*Services Live, info-trafic et fonctions pour smartphone*, page 39).

1. Allumez votre appareil de navigation zūmo, puis placez-le à moins de 3 mètres (10 pieds) de votre smartphone.
2. Sur votre appareil de navigation zūmo, sélectionnez ⚙ > **Téléphone** > **Ajouter un téléphone**.
3. À l'aide de votre smartphone, scannez le code QR pour télécharger et installer l'application Tread.

   ASTUCE : vous pouvez utiliser l'appareil photo de la plupart des smartphones pour scanner le code QR.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour vous connecter à un compte Garmin® et terminer les processus de couplage et de configuration.

Le tableau de bord de l'application principale s'affiche. Une fois les appareils couplés, vous pouvez activer ou désactiver les fonctions du smartphone sur votre appareil de navigation (*Paramètres du téléphone*, page 56). Les appareils se connecteront automatiquement lorsque vous les allumerez et qu'ils seront à portée l'un de l'autre.

Couplage d'un casque sans fil

REMARQUE : lorsque votre appareil zūmo® est couplé à l'application Tread® sur votre smartphone, vous pouvez coupler votre casque directement à votre smartphone à l'aide de la technologie Bluetooth® au lieu de passer par votre appareil zūmo. un seul casque peut recevoir des indications de navigation et des appels téléphoniques à la fois. Vous pouvez utiliser deux casques pour le son associé aux fonctions multimédia.

1. Placez votre casque et votre appareil de navigation à moins de 10 mètres (33 pieds) l'un de l'autre.
2. Sur votre appareil de navigation, sélectionnez ⚙ > **Casque** > **Ajouter casque**.
3. Sur votre casque, activez la technologie Bluetooth et autorisez les autres appareils Bluetooth à voir cet appareil.
4. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre appareil de navigation pour terminer la procédure de couplage.

À la fin du processus de couplage, vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de votre casque sans fil couplé (*Paramètres du casque*, page 56).

Smart Notifications

Quand votre appareil est connecté à l'application Tread®, vous pouvez afficher les notifications de votre smartphone sur votre appareil zūmo®, notamment les SMS, les appels entrants et les rendez-vous du calendrier.

Réception de notifications

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter toute distraction, ignorez les notifications pendant que vous conduisez. Sinon vous risquez de provoquer un accident pouvant causer des blessures graves, voire la mort.

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un smartphone compatible exécutant l'application Tread® (*Couplage avec votre smartphone*, page 39).

Sur la majorité des pages, une fenêtre contextuelle s'affiche lorsque l'appareil reçoit une notification de votre smartphone. Si le véhicule est en mouvement, vous ne devez pas consulter les notifications si c'est vous qui êtes au volant.

REMARQUE : si une carte est affichée, les notifications s'affichent dans un outil de carte.

- Pour ignorer une notification, sélectionnez **OK**.

  La fenêtre contextuelle se ferme, mais la notification reste active sur votre téléphone.
- Pour afficher une notification, sélectionnez **Afficher**.
- Pour écouter une notification, sélectionnez **Afficher** > ▶.

  L'appareil lit la notification grâce à la technologie TTS (Text-To-Speech - texte vocalisé). Cette fonction n'est pas disponible pour toutes les langues.
- Pour effectuer des actions supplémentaires, comme ignorer la notification à partir de votre téléphone, sélectionnez **Afficher** et choisissez une option.

  REMARQUE : certaines actions supplémentaires sont disponibles uniquement pour certains types de notification et doivent être prises en charge par l'application qui génère la notification.

Réception de notifications lorsque la carte est affichée

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter toute distraction, ignorez les notifications pendant que vous conduisez. Sinon vous risquez de provoquer un accident pouvant causer des blessures graves, voire la mort.

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant l'application Tread® (*Couplage avec votre smartphone*, page 39).

Lorsque la carte est affichée, les nouvelles notifications s'affichent dans un outil de carte au bord de l'écran. Si le véhicule est en mouvement, vous ne devez pas consulter les notifications si c'est vous qui êtes au volant.

- Pour ignorer une notification, sélectionnez ✖ ou attendez que la fenêtre contextuelle disparaisse.

  La fenêtre contextuelle se ferme, mais la notification reste active sur votre téléphone.
- Pour afficher une notification, sélectionnez le texte de la notification.
- Pour écouter la notification, sélectionnez **Lire le message**.

  L'appareil lit la notification grâce à la technologie TTS (Text-To-Speech - texte vocalisé). Cette fonction n'est pas disponible pour toutes les langues.

Affichage de la liste des notifications

Vous pouvez afficher une liste de toutes les notifications actives.

1. Sélectionnez ▪▪ > **Smart Notifications**.

   La liste des notifications s'affiche. Les notifications non lues s'affichent en noir et les notifications déjà lues s'affichent en gris.
2. Sélectionner une option :
   - Pour afficher une notification, sélectionnez la description de la notification.
   - Pour écouter une notification, sélectionnez ▶.

     L'appareil lit la notification grâce à la technologie TTS (Text-To-Speech - texte vocalisé). Cette fonction n'est pas disponible pour toutes les langues.

Appel mains libres

REMARQUE : bien que la plupart des téléphones et casques soient pris en charge, nous ne pouvons pas garantir la compatibilité d'un téléphone ou casque en particulier. Il est possible que toutes les fonctions ne soient pas disponibles sur votre téléphone.

La technologie Bluetooth® vous permet de connecter votre appareil à votre smartphone et à votre casque sans fil compatibles pour les utiliser comme un appareil mains libres. Pour consulter la liste des appareils compatibles, rendez-vous sur www.garmin.com/bluetooth.

Appels téléphoniques

1 Sélectionnez > **Téléphone**.

2 Sélectionner une option :

- Pour composer un numéro, sélectionnez **Composer**, entrez un numéro de téléphone, puis sélectionnez **Composer**.
- Pour afficher le numéro des appels récents, manqués, récemment composés ou reçus, sélectionnez **Récents**, sélectionnez un journal, puis choisissez un numéro et sélectionnez **Appeler** pour le composer.
- Pour appeler un contact de votre répertoire, sélectionnez **Contacts**, sélectionnez un contact, puis sélectionnez **Appeler**.
- Pour appeler une position de point d'intérêt tel qu'un restaurant ou une attraction, sélectionnez **Parcourir les catégories**, sélectionnez une catégorie, sélectionnez une position et sélectionnez **Appeler**.

Appel au domicile

Sélectionnez > **Téléphone** > **Appel maison**.

Lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois, vous êtes invité à composer le numéro de téléphone de votre domicile.

ASTUCE : vous pouvez réinitialiser le numéro de téléphone du domicile en sélectionnant > **Définir numéro domicile**.

Utilisation des options en communication

Les options en communication sont disponibles lorsque vous répondez à un appel. Certaines options peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.

ASTUCE : si vous fermez la page des options en communication, vous pouvez l'ouvrir à nouveau en sélectionnant sur n'importe quel écran. Vous pouvez également sélectionner l'appelant sur la carte.

- Pour configurer un appel de conférence, sélectionnez **Ajouter un appel**.
- Pour transférer l'audio vers votre téléphone, sélectionnez **Appel sur navig.**.

  ASTUCE : vous pouvez utiliser cette fonction en cas d'appel confidentiel ou pour désactiver la connexion Bluetooth® tout en poursuivant votre appel.
- Pour utiliser le clavier numérique, sélectionnez **Pavé numérique**.

  ASTUCE : cette fonction peut être utile si vous souhaitez utiliser un système automatisé de type messagerie vocale.
- Pour désactiver le microphone, sélectionnez **D son**.
- Pour raccrocher, sélectionnez **Fin d'appel**.

Déconnexion d'un appareil Bluetooth®

Vous pouvez déconnecter temporairement un appareil Bluetooth sans le supprimer de la liste des périphériques couplés. L'appareil Bluetooth pourra se connecter automatiquement à votre appareil de navigation zūmo® par la suite.

1 Sélectionner une option :

- Pour déconnecter un smartphone, sélectionnez > **Téléphone**.
- Pour déconnecter un casque, sélectionnez > **Casque**.

2 Sélectionnez l'appareil à déconnecter.

3 Sélectionnez **Déconnecter**.

Suppression d'un téléphone couplé

Vous pouvez supprimer un téléphone couplé pour l'empêcher de se connecter automatiquement à votre appareil.

1 Sélectionnez > **Téléphone**.

2 Sélectionnez le smartphone, puis sélectionnez **Oublier appareil**.

Utilisation des applications

Application Garmin Performance

⚠ AVERTISSEMENT

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage récréatif sur circuit, notamment pour les sessions sur pistes, les courses de dragster ou tous autres types de sessions de course. N'utilisez jamais cet appareil sur la voie publique. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner un accident et causer des dommages matériels, des blessures graves ou la mort. Il vous incombe d'utiliser cet appareil de manière sûre et prudente.

Ne consultez pas vos sessions sur circuit ni vos courses de dragster pendant la conduite. Si vous n'êtes pas attentif à votre environnement et à l'état des routes, vous risquez un accident grave, voire mortel.

REMARQUE : pour pouvoir utiliser l'application Garmin Performance sur votre appareil, vous devez disposer d'un abonnement Garmin Performance Package™ (*Abonnement Garmin Performance Package™*, page 42).

L'application Garmin Performance vous permet de démarrer une session sur circuit ou une course de dragster à partir de votre appareil zūmo® et d'afficher les données de performances de vos sessions, notamment les temps au tour et les résumés des courses. Vous pouvez également consulter les conditions météo actuelles avant une course et les conditions météo passées pour chaque session.

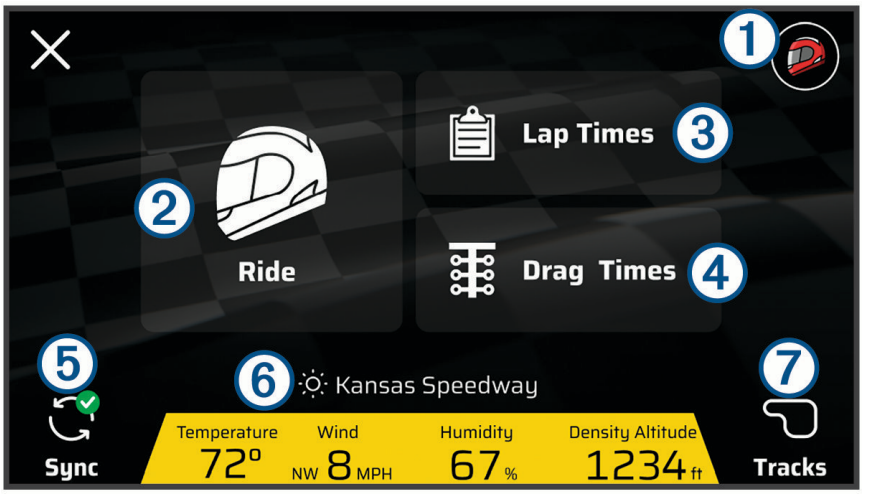

①	Sélectionnez cette option pour afficher votre profil de course.
② activité de vélo	Sélectionnez cette option pour démarrer une session sur circuit ou une course de dragster.
③ Temps de circuit	Sélectionnez cette option pour afficher un résumé des précédentes sessions sur circuit.
④ Temps dragster	Sélectionnez cette option pour afficher un résumé des précédentes sessions de course de dragster.
⑤ Sync.	Sélectionnez cette option pour synchroniser vos sessions.
⑥	Affiche les conditions environnementales.
⑦ Pistes	Sélectionnez cette option pour afficher la base de données des circuits.

Abonnement Garmin Performance Package™

Vous pouvez souscrire un abonnement Garmin Performance Package pour accéder aux fonctionnalités de course sur votre appareil zūmo®.

1 Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez ⊞ > **Garmin Performance**.

2 Scannez le code QR et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus d'abonnement.

Application Garmin Catalyst™

L'application Garmin Catalyst vous permet d'afficher des données de performances de course à partir de votre appareil zūmo®, notamment les temps au tour, les chronos dragster et les résumés des sessions. Vous pouvez aussi consulter les conditions météo de chaque session. L'application fournit des icônes personnalisables pour vos profils de pilote et de véhicule. Vous pouvez télécharger l'application Garmin Catalyst dans la boutique d'applications de votre appareil portable.

REMARQUE : les icônes de vos profils de pilote ne se synchronisent pas avec votre appareil zūmo.

Démarrage d'une session sur circuit

Avant de pouvoir démarrer une session sur circuit, votre appareil doit acquérir des signaux satellites. Vous pouvez sélectionner dans la barre d'état pour vérifier la force et la précision du signal actuel.

1. Dans l'application **Garmin Performance**, sélectionnez **activité de vélo** > **Piste**.
2. Sélectionnez un tracé.
3. Si nécessaire, sélectionnez une configuration de circuit.
4. Sélectionner une option :
   - Pour modifier votre profil de pilote, sélectionnez et sélectionnez un autre profil.
   - Pour modifier le profil de votre véhicule, sélectionnez et sélectionnez un autre profil.
   - Pour configurer les paramètres du chrono de circuit, sélectionnez , puis **Temps delta** ou **Écrans des chronomètres**.
   - Pour modifier les conditions de la piste, sélectionnez , ou .
   - Pour étalonner les angles d'inclinaison, sélectionnez , puis suivez les instructions à l'écran.
5. Sélectionnez **Démarrer**.
6. Commencez à pédaler.

   Le chrono démarre automatiquement lorsque vous franchissez la ligne de départ.

Chronomètre de session sur piste

Pendant que vous roulez, l'appareil garde une trace de votre progression. Le chrono de session assure le suivi de votre numéro de tour et affiche vos meilleurs temps au tour.

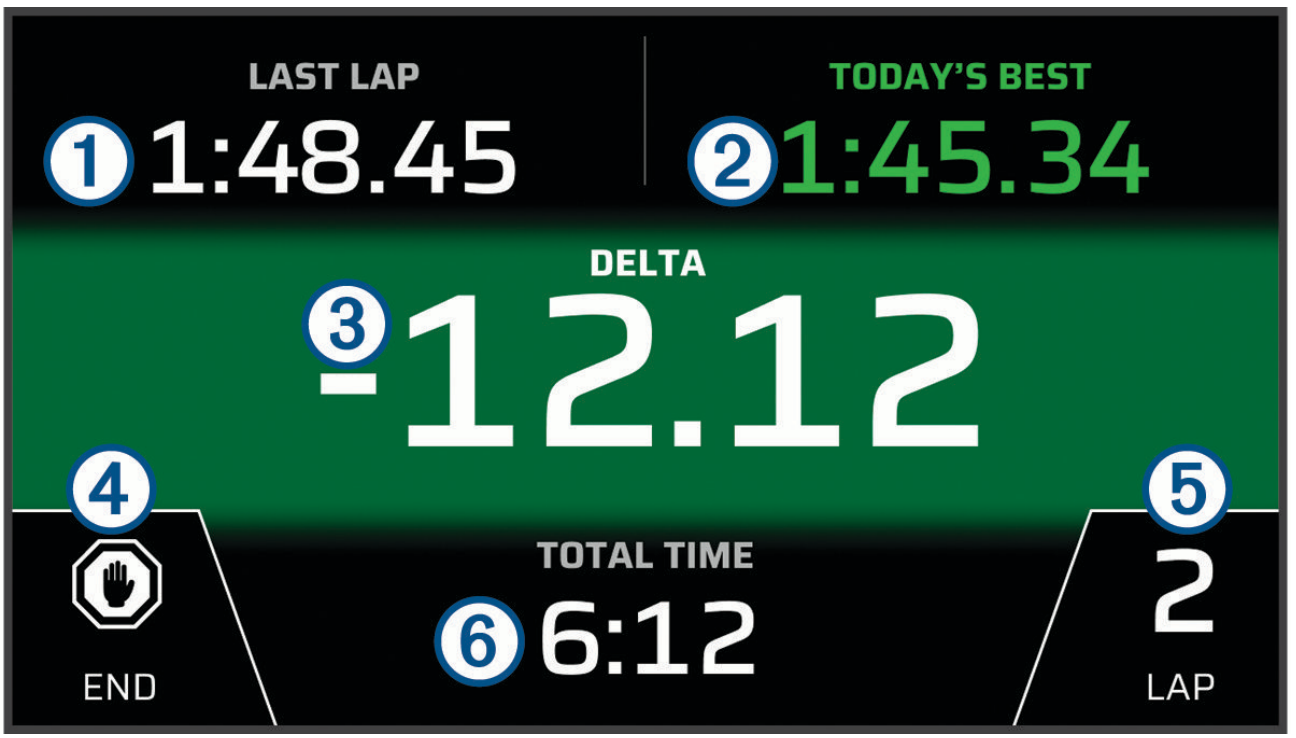

(1) Dernier circuit	Affiche le temps du dernier lap pour la session en cours.
(2) Meilleur tour	Affiche le meilleur temps de lap pour la session en cours. Ce chrono est personnalisable lors du démarrage d'une activité (*Démarrage d'une session sur circuit*, page 43).
(3) DELTA	Affiche la différence de temps entre le lap en cours et le meilleur lap pour la session en cours.
(4) TERMINER	Sélectionnez cette option pour mettre le chronomètre en pause ou mettre fin à la session en cours.
(5) Circuit	Affiche le numéro du lap en cours.
(6) Temps total	Affiche le temps total du lap.

Ajout d'un tracé dans l'application Garmin Performance

Vous pouvez ajouter un circuit qui n'est pas déjà chargé sur votre appareil. L'appareil utilise votre position GPS et les mouvements de votre véhicule pour créer une carte du circuit.

1. Dans l'application **Garmin Performance**, sélectionnez **activité de vélo** > **Piste** > **Ajouter un circuit**.
2. Saisissez un nom de tracé.
3. Si nécessaire, ajustez votre profil de pilote et les paramètres de session (*Démarrage d'une session sur circuit*, page 43).
4. Sélectionnez **Démarrer**.
5. Démarrez la conduite.

   Après avoir quitté le stand de ravitaillement, une fois sur le circuit, vous devez rouler tout droit pendant au moins 0,5 seconde à une vitesse d'au moins 90 km/h (55 mph) et terminer un tour complet.
6. Sélectionnez **TERMINER** lorsque vous avez terminé la session de conduite.
7. Sélectionnez ▶▶ ou ◀◀ pour positionner la ligne de départ sur la carte.
8. Sélectionnez **Enregistrer**.

Démarrage d'une session de course de dragster

Avant de pouvoir démarrer une session de dragster, votre appareil doit acquérir des signaux satellites. Vous pouvez sélectionner dans la barre d'état pour vérifier la force et la précision du signal actuel.

1. Dans l'application **Garmin Performance**, sélectionnez **activité de vélo** > **Dragster**.
2. Sélectionner une option :
   - Pour modifier la distance ou la vitesse de votre session de course de dragster, sélectionnez .
   - Pour modifier le profil de votre véhicule, sélectionnez et sélectionnez un autre profil.
   - Pour modifier vos conditions de circuit, sélectionnez .
   - Pour ajouter des valeurs de pression des pneus avant et arrière, sélectionnez .
   - Pour ajouter une valeur de régime de démarrage, sélectionnez .
3. Sélectionnez **Démarrer**.
4. Démarrez la course.

   Le chrono démarre automatiquement.

Chrono de session de course de dragster

Pendant votre session de dragster, l'appareil suit votre vitesse et votre progression. Le chrono de session enregistre votre temps total et affiche vos intervalles de temps.

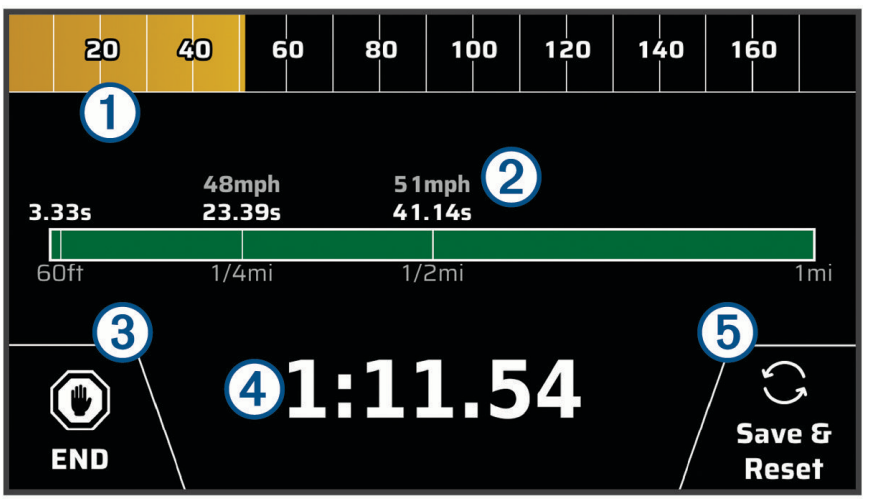

①	Affiche votre vitesse de conduite pendant la session. Lorsqu'il est arrêté, affiche votre vitesse maximale pendant la session.
②	Affiche les intervalles de temps pour la session en cours.
③ TERMINER	Sélectionnez cette option pour mettre fin à la session en cours.

④	Affiche le temps total pour la session en cours.
⑤ Enreg. et réinitial.	Sélectionnez pour enregistrer la session en cours et remettre le chrono de session à zéro.

Angles d'inclinaison

⚠ AVERTISSEMENT

L'application Angle d'inclinaison vous montre les angles de la moto en fonction de mesures étalonnées uniquement. Vous êtes responsable de l'étalonnage de l'appareil. Si vous bougez l'appareil après l'étalonnage, ses mesures risquent d'être moins précises. Les valeurs mesurées offrent des suggestions qui s'appuient uniquement sur les données que vous avez saisies dans l'appareil. Effectuez des relevés réguliers et soigneux. Après tout changement important des conditions environnementales, attendez que les valeurs se stabilisent. Prévoyez toujours une marge de sécurité tenant compte des conditions changeantes et des erreurs de relevés potentielles. Si vous n'êtes pas attentif à votre véhicule et à votre environnement, vous risquez de causer un accident pouvant entraîner des blessures graves, voire la mort.

L'appareil affiche l'angle d'inclinaison actuel de votre moto. Sélectionnez et suivez les instructions à l'écran pour étalonner l'appareil à chaque fois que vous le déplacez.

Application Garmin PowerSwitch™

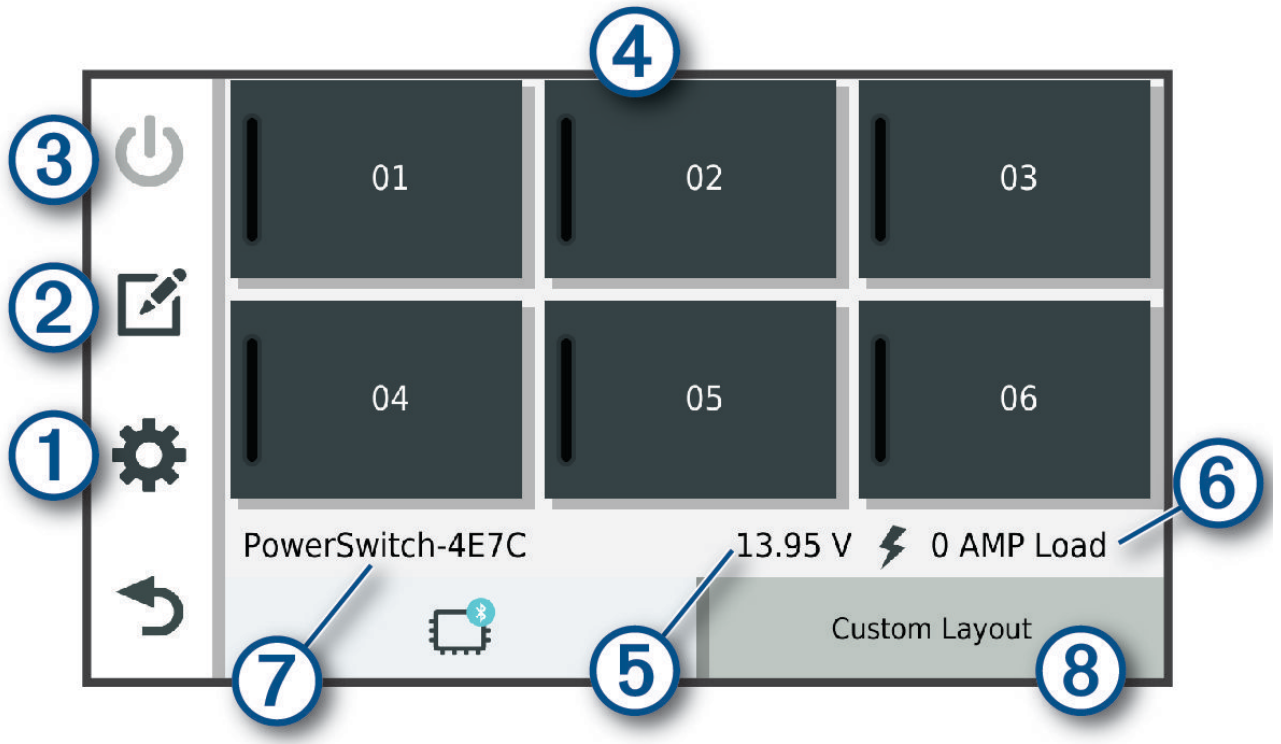

①	Ouvre le menu des paramètres de l'application
②	Passe en mode d'édition pour personnaliser la disposition et les fonctions de l'application
③	Désactive toutes les sorties
④ Boutons Marche/Arrêt	Active chaque sortie connectée
⑤	Affiche la tension d'entrée
⑥	Affiche l'intensité totale de l'appareil Garmin PowerSwitch sélectionné
⑦	Affiche le nom de l'appareil
⑧	Affiche les onglets de l'appareil Garmin PowerSwitch et les onglets de disposition personnalisée

Activation d'un commutateur d'alimentation

Avant de pouvoir utiliser l'application Garmin PowerSwitch™ pour activer un commutateur, vous devez installer votre appareil Garmin PowerSwitch dans votre véhicule et le coupler avec l'application Garmin PowerSwitch.

Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez un bouton d'alimentation pour activer ou désactiver un commutateur.

Désactivation de tous les commutateurs

Sélectionnez ⏻.

Personnalisation d'un bouton

1. Sur l'écran de l'application Garmin PowerSwitch™, sélectionnez ✎.
   L'application passe en mode d'édition.
2. Sélectionnez ✎ pour le bouton que vous voulez personnaliser.
3. Lorsque vous avez fini de personnaliser le bouton, sélectionnez ←.
4. Sélectionnez **Terminé**.

Affectation d'un commutateur à une entrée de commande

Avant de pouvoir utiliser les fonctions d'entrée de commande, vous devez connecter une entrée de commande à votre appareil Garmin PowerSwitch™.

Vous pouvez attribuer un ou plusieurs commutateurs à activer lorsque l'appareil Garmin PowerSwitch reçoit un signal d'une entrée de commande.

1. Sélectionnez ⚙.
2. Sélectionnez votre appareil Garmin PowerSwitch.
3. Sélectionnez une entrée de commande.
4. Sélectionnez un ou plusieurs commutateurs.

Ajout d'une disposition personnalisée

Vous pouvez ajouter un onglet de disposition personnalisé à l'application Garmin PowerSwitch™. Les boutons ajoutés à une disposition personnalisée peuvent contrôler plusieurs commutateurs à la fois.

1. Dans l'application Garmin PowerSwitch, sélectionnez ✎.
   L'appareil passe en mode d'édition.
2. Sélectionnez +.

Ajout d'un bouton à une disposition personnalisée

1. Dans l'application Garmin PowerSwitch™, sélectionnez un onglet de disposition personnalisée.
2. Sélectionnez ✎.
   L'application passe en mode d'édition.
3. Sélectionnez **Bouton Ajouter**.
4. Sur le nouveau bouton, sélectionnez ✎.
5. Sélectionner une option :
   - Pour modifier le nom du bouton, sélectionnez le champ **Étiquette du bouton** et saisissez un nom.
   - Pour ajouter une icône au bouton, sélectionnez le champ **Icône**, puis sélectionnez une icône.
   - Pour modifier la couleur du bouton, sélectionnez une couleur.
6. Sélectionnez **Ajouter l'action**.
7. Si nécessaire, sélectionnez un appareil Garmin PowerSwitch et un commutateur.
8. Sélectionnez une action :
   - Pour que le bouton active ou désactive le commutateur à chaque pression, sélectionnez **Basculer**.
   - Pour que le bouton active le commutateur, sélectionnez **Activer**.
   - Pour que le bouton désactive le commutateur, sélectionnez **Éteindre**.
9. Sélectionnez un mode pour le bouton :
   - Pour que le bouton s'active d'une simple pression, sélectionnez **Standard**.
   - Pour que le bouton s'active uniquement lorsque vous appuyez dessus, sélectionnez **Momentané**.
   - Pour que le bouton s'allume et s'éteigne de manière répétée, sélectionnez **Stroboscope**, puis sélectionnez des intervalles de temps.

10 Si possible, utilisez le curseur pour régler la luminosité des lumières.
11 Sélectionnez ←.
12 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter l'action** pour ajouter des actions supplémentaires au bouton.
Vous pouvez ajouter une action pour chaque commutateur de l'appareil Garmin PowerSwitch.

Organisation des boutons dans une disposition personnalisée

1 Dans l'application Garmin PowerSwitch™, sélectionnez un onglet de disposition personnalisée.
2 Sélectionnez ✎.
L'application passe en mode d'édition.
3 Sur le bouton que vous souhaitez déplacer, maintenez ⤢ enfoncé et faites glisser le bouton vers une autre position.

Suppression d'une disposition personnalisée ou d'un bouton

1 Dans l'application Garmin PowerSwitch™, sélectionnez un onglet de disposition personnalisée.
2 Sélectionnez ✎.
L'application passe en mode d'édition.
3 Sélectionner une option :
- Pour supprimer un bouton, sélectionnez 🗑 sur le bouton à supprimer.
- Pour supprimer un onglet de disposition, sélectionnez 🗑 dans l'onglet de disposition.

Routines

Les routines automatisent votre appareil Garmin PowerSwitch™. Lorsque vous définissez une routine sur votre appareil de navigation Garmin® compatible, elle s'active ou se désactive automatiquement lorsque les conditions de la routine sont remplies. Par exemple, vous pouvez définir une routine pour activer un commutateur à une heure spécifique chaque jour ou lorsque votre véhicule atteint une vitesse spécifique. Les routines ne sont disponibles que si vous utilisez un appareil de navigation Garmin compatible.

Ajout d'une routine

1 Dans l'application Garmin PowerSwitch™, sélectionnez ⚙ > **Routines**.
2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter une routine**.
3 Sélectionnez **Quand**.
4 Sélectionnez un déclencheur :
- Pour définir un commutateur à déclencher lorsque votre véhicule atteint une vitesse spécifique, sélectionnez **Vitesse** > **Suivant**, et suivez les instructions à l'écran pour entrer les seuils de vitesse.
- Pour définir un commutateur à déclencher à une heure spécifique chaque jour, sélectionnez **Heure** > **Suivant**, puis entrez une heure.
- Pour définir un commutateur à déclencher au lever du soleil, sélectionnez **Lever du soleil**.
- Pour définir un commutateur à déclencher au coucher du soleil, sélectionnez **Coucher du soleil**.

5 Sélectionnez **Ajouter l'action**.
6 Sélectionnez un appareil, un commutateur, une action et un mode de bouton.
7 Si besoin, réglez l'atténuation de la luminosité à l'aide du curseur.
8 Sélectionnez **Enregistrer**.

Modification d'une routine

1 Dans l'application Garmin PowerSwitch™, sélectionnez ⚙ > **Routines**.
2 Sélectionnez 🔧 sur la routine à modifier.
3 Sélectionner une option :
- Pour modifier le déclencheur de la routine, sélectionnez **Quand** , puis sélectionnez un déclencheur.
- Pour modifier une action, sélectionnez 🔧 sur l'action à modifier et faites vos changements.
- Pour ajouter une action à la routine, sélectionnez **Ajouter l'action** et saisissez des informations sur l'action.

4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Suppression d'une routine

1 Dans l'application Garmin PowerSwitch™, sélectionnez ⚙ > **Routines**.

2 Sélectionnez 🗑 sur la routine à supprimer.

Radio

REMARQUE : avant de pouvoir utiliser l'application Radio, vous devez installer un accessoire Group Ride. Rendez-vous sur le site garmin.com pour acheter un accessoire Group Ride.

ASTUCE : l'application Radio n'est pas disponible dans toutes les régions.

Vous pouvez utiliser l'application Radio pour créer des préréglages radio, sélectionner un canal radio et sélectionner des codes de silencieux. Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter l'appareil et l'antenne au support de la Group Ride Radio. L'appareil zūmo® configure automatiquement les paramètres radio lorsque vous rejoignez ou créez une virée en groupe.

Sélection d'une station préréglée

pour certains modèles de produits, l'application Radio se trouve dans le menu des applications.

1 Dans le menu principal, sélectionnez ⊞ > **Radio**.
2 Sélectionner une option :
   - Pour faire défiler les préréglages disponibles, sélectionnez ▲ ou ▼.
   - Pour sélectionner un préréglage dans le menu, sélectionnez **Préréglage**.

Sélection d'un canal radio

1 Dans le menu principal, sélectionnez ⊞ > **Radio**.
2 Sélectionner une option :
   - Pour vous déplacer vers u
   - Pour sélectionner un canal MURS dans le menu, sélectionnez **Canal**.

Réglage du silencieux

Vous pouvez régler le silencieux et basculer entre les modes CTCSS, DCS et Silencieux ouvert pour améliorer la qualité audio et éviter les interférences radio dans votre zone.

1 Dans le menu principal, sélectionnez ⊞ > **Radio**.
2 Sélectionner une option :
   - Pour choisir un code de silencieux dans le mode actuel, sélectionnez + ou —.
   - Pour régler le mode silencieux, sélectionnez **Ouvert**.

Ajout d'un préréglage radio personnalisé

1 Sélectionnez ⊞ > **Radio** > **Préréglage** > ⊕.
2 Sélectionnez + ou — pour choisir un canal et un code de silencieux.
3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Sélection d'un son Bien reçu

Vous pouvez sélectionner le son émis par les autres appareils lorsque vous utilisez votre radio.

1 Sélectionnez ⊞ > **Radio** > 🔧 > **Son Bien reçu**.
2 Sélectionnez un son Bien reçu.
   L'appareil émet le son sélectionné.
3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Mise hors tension de la radio

Sélectionnez ⊞ > **Radio** > ⏻ > **Oui**.

Activation de la technologie Push-to-Talk avec un casque

Vous pouvez activer les commandes Push-to-Talk avec un casque Bluetooth® compatible. Cela vous permet de transmettre votre voix à l'aide de la fonction de numérotation vocale de votre casque.

1 Sélectionnez ⊞ > **Radio** > 🔧 > **Appuyer pour parler dans le casque**.
2 Si besoin, suivez les instructions à l'écran pour coupler votre casque avec l'appareil.
3 Sélectionnez **Appuyer pour parler dans le casque**.
4 Sélectionnez ✓.

Transmission de votre voix

Pour pouvoir transmettre votre voix, vous devez coupler votre appareil zūmo® avec un casque Bluetooth® compatible ou connecter le microphone.

Vous pouvez transmettre votre voix via la radio à l'aide du microphone connecté ou d'un casque Bluetooth compatible.

Sélectionner une option :

- Maintenez le bouton Push-to-Talk situé sur le côté du microphone connecté.
- Dans le menu principal, sélectionnez > **Radio** > **Appuyer pour parler dans le casque**.
- Utilisez la fonction de recherche vocale de votre casque Bluetooth connecté (*Activation de la technologie Push-to-Talk avec un casque*, page 48).

  ASTUCE : vous pouvez appuyer sur le bouton de pause ou d'arrêt pour fermer manuellement la radio.

  vous devez activer le paramètre **Appuyer pour parler dans le casque** pour utiliser cette fonction. (*Paramètres de la radio*, page 49).

Réglage du volume de la radio

1 Sélectionnez > **Radio** > .

2 Réglez le volume à l'aide des curseurs.

Paramètres de la radio

Dans le menu principal, sélectionnez > **Radio** > .

Appuyer pour parler dans le casque : vous permet de transmettre votre voix à l'aide du bouton Push-to-Talk de votre casque compatible.

Son Bien reçu : permet de définir le son Bien reçu émis par l'appareil lorsque vous utilisez la radio.

Réinitial. param. par défaut : restaure tous les paramètres radio et les préréglages par défaut.

Virée en groupe

L'application Virée en groupe vous permet de coordonner les virées et de communiquer avec les participants à proximité à l'aide de messages texte prédéfinis, de positions de carte en temps réel et de communications vocales. Vous pouvez coupler votre appareil zūmo® avec l'application Tread® sur votre smartphone pour activer les fonctions de suivi de virée en groupe.

La communication vocale et les messages prérédigés nécessitent un accessoire pour virée en groupe qui n'est pas inclus avec tous les modèles du produit. La fonction de communication vocale n'est pas disponible dans toutes les régions. Accéder à garmin.com pour en savoir plus ou pour acheter un accessoire pour virée en groupe.

Démarrage d'une virée en groupe sur mobile

Avant de pouvoir commencer ou rejoindre une virée en groupe sur mobile, vous devez coupler votre appareil zūmo® avec l'application Tread® sur votre smartphone doté d'une connexion Internet active.

1 Dans le menu principal, sélectionnez **Virée en groupe**.

2 Si nécessaire, entrez votre nom, puis sélectionnez **Terminé**.

3 Sélectionnez **Démarrer une virée en groupe** > **Créer une virée en groupe sur mobile**.

L'ID de la virée et le code QR s'affichent.

4 Partagez l'ID de la virée avec les autres participants.

ASTUCE : les participants peuvent utiliser l'application Tread pour rejoindre votre virée en groupe en scannant le code QR.

5 Sélectionnez **Démarrer**.

Démarrage d'une virée en groupe par radio

Avant de pouvoir commencer ou rejoindre une virée en groupe par radio, vous devez acheter et installer un accessoire Group Ride. Vous pouvez acheter un accessoire Group Ride sur le site garmin.com.

REMARQUE : la communication vocale pendant les virées en groupe par radio n'est pas disponible dans certaines régions.

1 Dans le menu principal, sélectionnez **Virée en groupe**.

2 Si nécessaire, entrez votre nom, puis sélectionnez **Terminé**.

3 Sélectionnez **Démarrer une virée en groupe** > **Créer une virée en groupe par radio**.

4 Sélectionner une option :

- Sélectionnez un préréglage radio.
- Sélectionnez un canal radio et un mode de silencieux.

5 Sélectionnez **Suivant**.

6 Saisissez le nom de la virée, puis sélectionnez **Terminé**.
Lorsque les participants rejoignent votre virée en groupe, leurs noms apparaissent sur la liste.

7 Une fois que d'autres participants ont rejoint votre virée en groupe sur leur appareil, sélectionnez **Démarrer**.

Rejoindre une virée en groupe

Vous pouvez rejoindre une virée en groupe à proximité créée par un autre participant.

1 Dans le menu principal, sélectionnez **Virée en groupe** > **Rejoindre une virée en groupe**.

2 Saisissez l'ID de la virée, puis sélectionnez **Terminé**.

Rejoindre une virée en groupe récente

Vous pouvez rejoindre l'une de vos dix virées en groupe les plus récentes.

1 Dans le menu principal, sélectionnez **Virée en groupe** > **Virées en groupe récentes**.

2 Sélectionnez une virée en groupe récente et sélectionnez **Rejoindre**.

Ajout de participants à une virée en groupe par radio

Vous pouvez ajouter des participants à une virée en groupe par radio déjà en cours.

1 Dans le menu principal, sélectionnez > **Virée en groupe**.

2 Si nécessaire, sélectionnez .

3 Sélectionnez **Ajout**.
Lorsque de nouveaux participants rejoignent la virée de groupe, ils apparaissent sur la liste.

4 Sélectionnez **Continuer**.

Diffusion d'un message

⚠ AVERTISSEMENT

Vous ne devez pas lire vos messages pendant que vous conduisez, ni en écrire et y répondre. Si vous le faites, vous pourriez être distrait par l'écran et vous risquez un accident pouvant causer des blessures, voire la mort.

Vous pouvez diffuser un message prédéfini aux participants de votre virée en groupe en cours qui se trouvent à portée de la radio VHF.

1 Dans le menu principal, sélectionnez **Virée en groupe**.

2 Au besoin, sélectionnez .

3 Sélectionnez **Diffuser au groupe**.

4 Choisissez un message prérédigé, puis sélectionnez **Envoyer**.

Diffusion d'une position

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque vous conduisez, n'interagissez pas avec l'écran pour diffuser votre position. Si vous le faites, vous pourriez être distrait par l'écran et vous risquez un accident pouvant causer des blessures graves, voire mortelles.

Vous pouvez diffuser une position aux participants de votre virée en groupe en cours qui se trouvent à portée de la radio VHF.

1 Dans le menu principal, sélectionnez **Virée en groupe**.

2 Au besoin, sélectionnez .

3 Sélectionnez **Diffuser au groupe** > **Diffuser une position**, puis sélectionnez une position.

4 Sélectionnez **Partager**.

Affichage d'une notification de virée de groupe

⚠ AVERTISSEMENT

Ne lisez aucune notification lorsque vous conduisez et n'y répondez pas non plus. Si vous le faites, vous pourriez être distrait par l'écran et vous risquez un accident pouvant causer des blessures graves, voire mortelles.

Sur la plupart des pages, une notification s'affiche lorsque l'appareil reçoit un message ou un emplacement de virée de groupe diffusé. Vous pouvez également afficher les notifications de virée de groupe dans l'application Virée de groupe.

lorsque la carte est affichée, les nouvelles notifications s'affichent dans un outil de carte au bord de l'écran.

1 Dans le menu principal, sélectionnez **Virée en groupe** > , puis sélectionnez une notification.
2 Sélectionnez **Aller !** pour naviguer jusqu'à une position enregistrée.

Sortie d'une virée de groupe

1 Dans le menu principal, sélectionnez **Virée en groupe**.
2 Si nécessaire, sélectionnez .
3 Sélectionnez **Quitter** > **Oui**.

Paramètres de virée de groupe

Dans le menu principal, sélectionnez **Virée en groupe** > .

Modifier nom du participant : vous permet de définir le nom qui s'affiche pendant une virée de groupe. Ce paramètre n'est pas disponible pendant une virée de groupe en cours.

Étiquettes particip. sur carte : définit l'étiquette affichée pour chaque participant actif sur la carte.

Voir tracés sur la carte : affiche le tracé que chaque participant du groupe prend sur la carte.

Réinitial. param. par défaut : permet de réinitialiser tous les paramètres de la virée de groupe sur les valeurs par défaut. Ce paramètre n'est pas disponible pendant une virée de groupe en cours.

Module de commandes au guidon

L'application Commande au guidon vous permet d'afficher et de configurer les actions déclenchées par chaque bouton du module de commandes au guidon.

Par défaut, les boutons du module déclenchent les actions suivantes.

△	Appuyez brièvement pour enregistrer la position actuelle. Appuyez longuement pour ignorer la prochaine destination de votre itinéraire.
+	Appuyez sur ce bouton pour effectuer un zoom avant sur la carte.
−	Appuyez sur ce bouton pour effectuer un zoom arrière sur la carte.
○	Appuyez brièvement pour modifier le type de carte. Appuyez longuement pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.

Outre les actions configurables par l'utilisateur, vous pouvez appuyer sur les boutons + et − pour interagir avec les boîtes de dialogue à l'écran.

Configuration des boutons

Vous pouvez configurer chaque bouton du module de commandes au guidon pour déclencher différentes actions.

1 Sélectionnez > **Commande au guidon**.

Un schéma du module de commandes de guidon s'affiche. Chaque bouton est lié à deux actions : une si vous appuyez brièvement et une autre si vous appuyez longuement.

2 Sélectionnez **Brève pression** pour choisir l'action à déclencher quand vous appuyez brièvement sur le bouton lié.

Certaines actions, telles que le zoom avant ou arrière sur la carte, doivent pouvoir se déclencher avec une pression courte ou longue et seront automatiquement définies pour les deux modes.

3 Sélectionner une action.
4 Sélectionnez ←.
5 Sélectionnez **Pression continue** pour choisir l'action à déclencher quand vous appuyez longuement sur le bouton lié.
6 Sélectionnez ←.
7 Répétez les étapes 2 à 6 pour chaque bouton.

Vous pouvez sélectionner ☰ > **Restaurer** pour rétablir la configuration par défaut de tous les boutons du module de commandes au guidon.

Caméras sans fil

Votre appareil peut afficher le flux vidéo d'une ou de plusieurs caméras sans fil connectées (vendues séparément).

Couplage de l'appareil avec une caméra sans fil

Vous pouvez coupler une caméra sans fil avec votre appareil zūmo®.

1. Installez la dernière version logicielle sur votre appareil zūmo (*Mises à jour cartographiques et logicielles*, page 63).

   Il se peut que votre appareil ne prenne pas en charge la caméra sans fil si vous n'avez pas installé la dernière version du logiciel.
2. Sélectionnez > **Caméras** > **Ajouter une nouvelle caméra**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran afin de terminer le couplage et la configuration de la caméra.

Quand vous aurez couplé l'appareil avec une caméra pour la première fois, cette caméra se connectera automatiquement à l'appareil de navigation Garmin® une fois sous tension.

Affichage de la caméra sans fil

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisé correctement, cet appareil est conçu pour augmenter la vigilance de l'utilisateur. Si vous ne l'utilisez pas correctement, vous pourriez être distrait par l'écran et vous risquez un accident pouvant causer des blessures graves, voire mortelles. Ne fixez pas l'écran en continu pendant que vous roulez. Regardez devant vous et ne donnez qu'un rapide coup d'œil aux données quand vous en avez besoin.

Sélectionnez > **Caméras**.

Alignement des lignes de guidage

Pour obtenir les meilleurs points de référence, assurez-vous que les lignes de guidage sont alignées de façon à représenter les bords extérieurs du véhicule. Vous devez aligner les lignes de guidage une à une pour chaque caméra de recul. Sur certains modèles, le réglage est automatiquement disponible après le couplage d'une caméra.

⚠ AVERTISSEMENT

Vous devez vous assurer que les lignes de guidage sont correctement alignées avant d'utiliser l'appareil et après chaque réglage de l'angle de la caméra. Si vous n'alignez pas correctement les lignes de guidage, vous risquez un accident ou une collision pouvant entraîner la mort, des blessures graves ou des dégâts matériels.

1. Stationnez votre véhicule en alignant étroitement un côté à un trottoir, une allée ou les lignes d'une place de parking.

   Vous pouvez aussi stationner le véhicule au centre d'une place de parking puis avancer jusqu'à la place devant vous. Cela vous permet d'utiliser les lignes de la place de parking à l'arrière du véhicule comme points de référence pour l'alignement.

   Le trottoir, l'allée ou les lignes de la place de parking doivent apparaître de manière claire sur l'appareil.
2. Sélectionner une option :
   - Depuis la vue de la caméra, appuyez sur l'écran et sélectionnez .
   - Depuis la vue de la caméra, sélectionnez > **Régler la vidéo**.
3. Faites glisser les cercles au coin des lignes de guidage ① ou appuyez sur les flèches afin de faire coïncider les cercles avec l'angle et la position du trottoir, de l'allée ou des lignes de la place de parking.

   Les lignes de guidage doivent apparaître directement en haut de vos points de référence.

   La partie rouge ou orange des lignes de guidage doit être alignée avec l'arrière de votre véhicule.

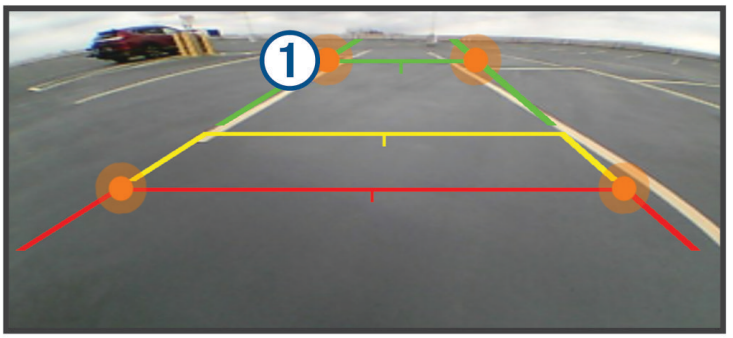

4 Si besoin, restationnez le véhicule en alignant étroitement l'autre côté à un trottoir, une allée ou les lignes d'une place de parking, et répétez la procédure d'alignement.

   Dans la mesure du possible, faites en sorte que les lignes de guidage soient symétriques, même si votre véhicule n'est pas parfaitement aligné avec le trottoir, l'allée ou les lignes de la place de parking.

5 Sélectionnez ✓ une fois l'alignement terminé.

Great Rides

⚠ AVERTISSEMENT

Cette fonction vous permet de suivre les parcours et itinéraires générés par des tiers. Garmin® n'offre aucune garantie quant à la précision, à la fiabilité, à l'exhaustivité ou à la pertinence des itinéraires générés par des tiers. L'utilisation ou le recours à ces itinéraires se fait à vos propres risques.

Vous pouvez utiliser la fonction Great Rides pour ajouter un signet et suivre des itinéraires populaires. Vous pouvez noter les parcours et partager des photos à l'aide de l'application Tread® sur votre smartphone.

Ajout d'un signet sur un parcours

Vous pouvez afficher des parcours et les marquer d'un signet à l'aide de l'application Tread® sur votre smartphone. Les parcours avec signet se synchronisent automatiquement avec votre navigateur zūmo® lorsqu'il est connecté à l'application Tread.

1 Dans l'application Tread de votre smartphone, sélectionnez ☰ > **Great Rides**.
2 Sélectionner une option :
   - Pour afficher la liste des parcours populaires dans votre région, sélectionnez **Meilleurs parcours**.
   - Pour afficher la liste des parcours à proximité, sélectionnez **À proximité**.
3 Sélectionnez un parcours.
4 Sélectionnez **Ajouter un signet**.

Synchronisation des grands Great Rides

Les parcours avec signet se synchronisent automatiquement lorsque vous ouvrez l'application Great Rides dans votre navigateur zūmo® alors que vous êtes connecté à l'application Tread® sur votre smartphone. Vous pouvez aussi lancer une synchronisation manuelle des données à tout moment.

1 Sélectionnez ⊞ > **Great Rides**.
2 Si nécessaire, sélectionnez ⟳.

Suivre un parcours marqué d'un signet

Avant de pouvoir accéder à un parcours marqué d'un signet, vous devez synchroniser l'application Great Rides de votre système de navigation zūmo® avec l'application Tread® sur votre smartphone (*Synchronisation des grands Great Rides*, page 53).

1 Sélectionnez ⊞ > **Great Rides**.
2 Sélectionnez un parcours.
3 Sélectionnez le point de départ de votre parcours, puis sélectionnez **Aller !**.
4 Choisissez la prochaine destination, puis sélectionnez **OK**.

   L'appareil calcule un itinéraire jusqu'au point de départ que vous avez sélectionné.
5 Sélectionnez **Démarrer**.

Après avoir suivi un parcours avec signet, vous pouvez le noter et partager des photos à l'aide de l'application Tread sur votre smartphone.

Lecteur audio

Le lecteur audio peut lire de la musique ou d'autres fichiers audio à partir des sources suivantes.

- Fichiers audio stockés sur votre appareil zūmo®.
- Audio Bluetooth® d'un téléphone couplé.

Ajout de l'outil Lecteur audio à la carte

L'outil de carte Lecteur audio vous permet de contrôler le lecteur audio depuis votre carte.

1. Ouvrez la carte.
2. Sélectionnez ☰ > **Lecteur audio**.
   Les commandes du lecteur audio s'affichent sur la carte.

Modification de la source média

Vous pouvez changer la source de lecture multimédia de votre appareil.

1. Sélectionnez **Musique**.
2. Sélectionnez la source média utilisée ①.

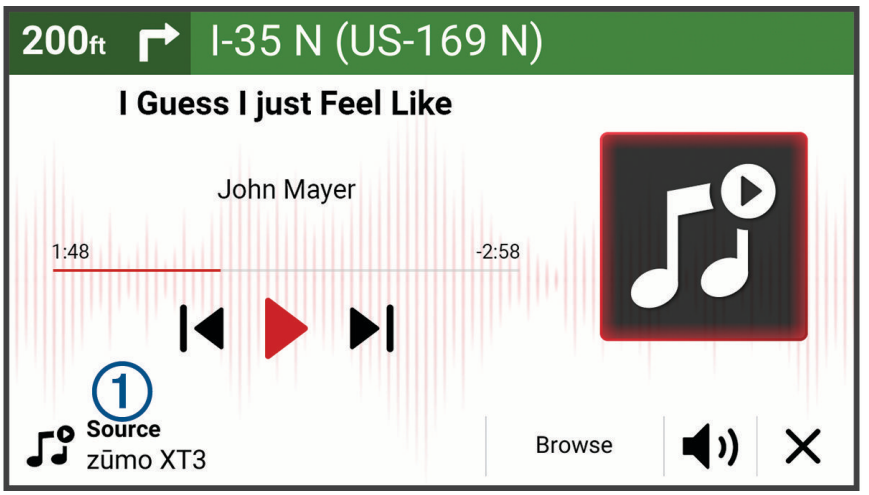

3. Sélectionnez une source média disponible dans la liste.

Tracés

Un tracé représente un enregistrement de votre itinéraire. Le journal de suivi contient des informations sur le trajet enregistré, notamment l'heure, la position et l'altitude.

Enregistrement de tracés

Le suivi enregistre votre parcours. Lorsque vous démarrez le suivi, votre appareil enregistre votre position, puis met à jour la ligne du tracé.

1. Sélectionnez ⊞ > **Enregistr. tracés**.
2. Sélectionnez **Démarrer**.

Si votre appareil est couplé à l'application Tread®, les tracés enregistrés sont régulièrement synchronisés avec votre compte Garmin®.

Vous pouvez suivre à nouveau un tracé enregistré en le parcourant comme un nouvel itinéraire.

TracBack®

Suivi de vos parcours récents

La fonction TracBack® enregistre le segment le plus récent de votre déplacement. Vous pouvez retracer votre parcours récent jusqu'à une position précédente.

1. Sélectionnez ⊞ > **TracBack**.
   Votre parcours récent s'affiche sur la carte.
2. Sélectionnez **Aller !**.

Enregistrement de votre parcours récent en tant qu'itinéraire

Vous pouvez enregistrer votre parcours récent en tant qu'itinéraire pour y accéder plus tard en utilisant le calculateur d'itinéraire.

1 Sélectionnez > **TracBack**.
Votre parcours récent s'affiche sur la carte.
2 Sélectionnez > **Enreg. comme itinéraire**.
3 Saisissez le nom de l'itinéraire et sélectionnez **Terminé**.

Visualisation du trafic sur la carte

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les ralentissements sur les routes à proximité à l'aide de codes couleur.

1 Dans le menu principal, sélectionnez > **Trafic**.
2 Si nécessaire, sélectionnez > **Légende** pour afficher la légende correspondant à la carte de trafic.

Recherche des problèmes de circulation

1 Dans le menu principal, sélectionnez > **Trafic**.
2 Sélectionnez > **Incidents**.
3 Sélectionnez un élément dans la liste.
4 S'il y a plusieurs problèmes de circulation, utilisez les flèches pour afficher les autres ralentissements.

Affichage des prévisions météo

AVIS

Garmin® décline toute responsabilité quant à la précision et à la pertinence des données météo.

Pour utiliser cette fonction, votre appareil doit recevoir des données météo. Vous pouvez connecter votre appareil à l'application Tread® pour recevoir des données météo (*Couplage avec votre smartphone*, page 39).

REMARQUE : les prévisions météo sont disponibles uniquement dans certaines zones.

1 Sélectionnez > **Météo**.
L'appareil affiche les conditions météorologiques actuelles et des prévisions pour les prochains jours.
2 Sélectionnez un jour.
Les prévisions détaillées du jour s'affichent.

Affichage du radar météo

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord connecter votre appareil à un téléphone compatible exécutant l'application Tread® (*Couplage avec votre smartphone*, page 39).

1 Sélectionnez > **Radar météo**.
2 Sélectionnez ▶ pour animer la carte radar.

Affichage des destinations et itinéraires précédents

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord activer la fonction d'historique de voyage (*Paramètres de l'appareil et de confidentialité*, page 58).

Vous pouvez afficher vos itinéraires précédents ainsi que les lieux où vous vous êtes arrêté sur la carte.

Sélectionnez > **Où je suis allé**.

Paramètres

Paramètres du smartphone et du casque

Paramètres du téléphone

Sélectionnez ⚙ > **Téléphone**, puis sélectionnez votre smartphone.

Déconnecter : déconnecte le téléphone couplé.

Nom du téléphone : affiche le nom du smartphone couplé. Vous pouvez sélectionner le nom pour modifier son affichage sur votre appareil de navigation.

Commandes des appels : permet d'activer les commandes du smartphone lors de la réception d'un appel.

Son multimédia : permet à l'appareil de navigation de lire le contenu audio depuis votre smartphone couplé.

Garmin Tread : permet d'afficher l'état de la connexion à l'application Tread® sur votre smartphone.

Oublier appareil : permet de retirer l'appareil connecté de la liste des appareils couplés. Cette option n'est disponible que si l'appareil a été couplé.

Paramètres du casque

Sélectionnez ⚙ > **Casque**, puis sélectionnez votre casque.

Déconnecter : déconnecte le casque couplé.

Nom du casque : affiche le nom du casque couplé. Vous pouvez sélectionner le nom pour modifier son affichage sur votre appareil de navigation.

Qualité audio pour navig. : permet de définir la qualité audio des instructions de navigation.

Casque : active ou désactive les fonctions du casque.

Son multimédia : active ou désactive le son multimédia via le casque.

Oublier appareil : permet de retirer le casque de la liste des appareils couplés.

Paramètres Wi-Fi®

Les paramètres du réseau sans fil vous permettent de gérer les réseaux Wi-Fi.

Sélectionnez ⚙ > **Wi-Fi**.

Wi-Fi : active la radio Wi-Fi.

Réseaux enregistrés : permet de modifier ou de supprimer les réseaux enregistrés.

Rechercher des réseaux : recherche des réseaux Wi-Fi à proximité (*Connexion à un réseau Wi-Fi®*, page 63).

Paramètres de la carte

Sélectionnez ⚙ > **Carte**.

Icône du véhicule sur la carte : permet de définir l'icône du véhicule qui représente votre position sur la carte.

Affichage carte routière : permet de définir la perspective de navigation sur la carte.

Détails cartographiques : permet de définir le niveau de détails de la carte. Une plus grande précision peut ralentir le tracé de la carte.

Étiquettes de waypoint : définit la taille des étiquettes de waypoint sur la carte.

Retrait des waypoints de l'affichage : masque les waypoints de la carte lorsque le niveau de zoom est élevé.

Grande police pour la navigation : permet d'agrandir le texte de navigation.

Zoom auto : permet de sélectionner automatiquement le niveau de zoom adapté pour une utilisation optimale de votre carte. quand cette option est désactivée, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière manuel.

Ignorer l'étape suivante - Confirmation : permet de définir un message de confirmation qui s'affiche lorsque vous ignorez une position sur votre itinéraire.

Gestionnaire de cartes : permet de gérer les cartes installées sur l'appareil (*Téléchargement du contenu Outdoor Maps+*, page 28).

Paramètres de navigation

Sélectionnez ⚙ > **Navigation**.

Paramètres du véhicule : permet de définir les options d'itinéraire et d'autres options pour votre profil de véhicule actuel.

Recalcul hors route : permet de définir les préférences de recalcul quand vous déviez d'un itinéraire actif.

Contournements personnalisés : permet d'éviter des routes ou zones particulières.

Trafic : définit les options des fonctions de trafic (*Paramètres de trafic*, page 57).

Mode restreint : permet de désactiver toutes les fonctions qui requièrent l'attention du conducteur.

Simulateur GPS : permet d'arrêter la réception des signaux GPS sur l'appareil et d'économiser la batterie.

Paramètres de trafic

Dans le menu principal, sélectionnez ⚙ > **Navigation** > **Trafic**.

Trafic : permet d'activer le service d'info-trafic.

Optimiser l'itinéraire : permet à l'appareil d'utiliser les autres itinéraires optimisés, automatiquement ou sur demande (*Contournement des ralentissements sur votre itinéraire*, page 23).

Définition d'une position simulée

Si vous êtes à l'intérieur ou si vous ne recevez pas de signal satellite, vous pouvez utiliser le simulateur GPS pour planifier un itinéraire à partir d'une position simulée.

1. Sélectionnez ⚙ > **Navigation** > **Simulateur GPS**.
2. Dans le menu principal, sélectionnez **Afficher carte**.
3. Touchez la carte deux fois de suite pour sélectionner une zone.
   L'adresse de la position s'affiche en bas de l'écran.
4. Sélectionnez la description de la position.
5. Sélectionnez **Définir la position**.

Paramètres d'aide à la conduite

Sélectionnez ⚙ > **Assistance au conducteur**.

Alertes pour motards : permet d'activer ou de désactiver les alertes à l'approche de certaines zones ou selon les conditions routières (*Fonctions et alertes de vigilance du motard*, page 14).

Alerte d'excès de vitesse : vous avertit dès que vous dépassez la limite de vitesse autorisée.

Tonalité de baisse de vitesse : vous avertit lorsque la limite de vitesse diminue.

Récapitulatif du parcours : affiche un résumé de votre parcours à la fin d'un itinéraire.

Local Spots : affiche les lieux touristiques à proximité de la destination.

Guide sur le port du casque : affiche les modifications des exigences relatives au port du casque lors du franchissement des frontières.

Alerte frontière nation. : affiche une notification lors du franchissement des frontières internationales.

Aperçu de l'itinéraire : affiche un aperçu des routes principales sur votre itinéraire lorsque vous démarrez la navigation.

Planning des pauses : vous rappelle de prendre une pause et affiche les services sur votre itinéraire quand vous avez conduit longtemps sans vous arrêter. Vous pouvez activer ou désactiver les rappels de pause et les suggestions de service sur votre itinéraire.

Détection automatique des incidents : permet au système de navigation de détecter les incidents et d'en avertir les contacts d'urgence (*Détection et notifications des incidents*, page 14).

Envoi de message pour l'incident : alerte vos contacts d'urgence lorsqu'un incident est détecté (*Détection et notifications des incidents*, page 14).

Paramètres d'affichage

Sélectionnez ⚙ > **Affichage**.

Curseur de luminosité : vous pouvez régler la luminosité de l'écran à l'aide du curseur.

Orientation : permet de définir l'orientation de l'écran en mode portrait (vertical) ou en mode paysage (horizontal). Si vous sélectionnez l'option Auto, l'écran change automatiquement d'orientation en fonction de l'orientation physique de l'appareil.

Thème Couleur : permet de choisir entre les modes couleur Nuit et Jour. Si vous sélectionnez l'option Auto, l'appareil bascule automatiquement entre les deux modes en fonction de l'heure.

Délai d'affichage : permet de définir la durée d'inactivité avant que votre appareil ne passe en mode veille lorsque votre appareil est sur batterie.

Capture d'écran : permet de prendre une photo de l'écran de l'appareil. Les captures d'écran sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil, dans le dossier Screenshot.

Paramètres système

Sélectionnez ⚙ > **Système**.

Profil de voix : permet de changer la langue des instructions vocales.

Langue du texte : permet de modifier la langue de tous les éléments textuels affichés à l'écran.

REMARQUE : les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données cartographiques, telles que les noms de rues.

Langue du clavier : permet d'activer les différentes langues du clavier.

Unités : permet de définir l'unité de mesure utilisée pour les distances.

Heure actuelle : permet de régler l'heure de l'appareil.

Format Heure : permet de sélectionner une heure d'affichage au format 12 heures, 24 heures ou UTC.

Format de position : permet de définir le format de coordonnées et le datum (système géodésique) utilisés pour les coordonnées géographiques.

Paramètres de format de position

REMARQUE : ne modifiez pas le système de coordonnées du format de position ou du système géodésique, sauf si vous utilisez une carte spécifiant un format de position différent.

Sélectionnez ⚙ > **Système** > **Format de position**.

Format de coordonnées : permet de définir le format de position des informations sur votre position.

Format d'affichage : définit le format dans lequel les coordonnées s'afficheront sur l'appareil.

Système géodésique : définit le système de coordonnées qui structure la carte.

Ellipsoïde de la carte : affiche le système de coordonnées que l'appareil utilise. Le système de coordonnées utilisé par défaut est WGS 84.

Réglage de l'heure

1. Dans le menu principal, sélectionnez l'heure.
2. Sélectionnez une option :
   - Pour régler l'heure automatiquement à l'aide des informations GPS, sélectionnez **Automatique**.
   - Pour régler l'heure manuellement, faites glisser les chiffres vers le bas ou vers le haut.

Paramètres de l'appareil et de confidentialité

Sélectionnez ⚙ > **Appareil**.

Infos produit : permet d'afficher le numéro de version du logiciel, le numéro d'identification de l'appareil et des informations sur plusieurs autres fonctionnalités du logiciel.

Verrouillage de l'écran : permet de définir les options pour exiger un code PIN chaque fois que vous allumez le système de navigation (*Activation du verrouillage de l'écran*, page 58).

Indications règlementaires : affiche les informations légales et de conformité.

CLUF : permet d'afficher les contrats de licence utilisateur final.

REMARQUE : ces informations sont requises pour mettre à jour le logiciel du système ou acquérir de nouvelles cartes.

Licences logiciel : permet d'afficher des informations sur la licence logicielle.

Rapport de données de l'appareil : partagez des données anonymes pour améliorer l'appareil.

Historique de voyage : permet à l'appareil de stocker un enregistrement des endroits que vous avez visités. Cela vous permet d'afficher le journal de trajet, d'utiliser la fonction d'historique de trajet et d'utiliser les itinéraires suggérés myTrends™.

Réinitialiser : vous permet d'effacer l'historique des voyages, de réinitialiser les paramètres ou de supprimer toutes les données utilisateur.

Activation du verrouillage de l'écran

Pour protéger votre appareil contre toute utilisation non autorisée, vous pouvez activer la fonction Verrouillage de l'écran qui nécessite un code PIN. Lorsque cette fonction est activée, vous devez entrer le code PIN pour déverrouiller l'écran chaque fois que vous allumez l'appareil.

AVIS

Si vous activez la fonction Verrouillage de l'écran, le service d'assistance de Garmin® ne pourra pas récupérer votre code PIN ni accéder à votre appareil. Vous devez fournir le code PIN à toute personne que vous autorisez à utiliser votre système de navigation.

1 Sélectionnez ⚙ > **Appareil** > **Verrouillage de l'écran**.
2 Sélectionner une option :
   - Pour activer le verrouillage de l'écran et définir un nouveau code PIN, sélectionnez **Code PIN requis**, puis saisissez un code PIN.
   - Pour modifier votre code PIN, sélectionnez **Modifier le code PIN**, puis saisissez un code PIN.
   - Pour désactiver le verrouillage de l'écran, décochez la case **Code PIN requis**.

Restauration des paramètres

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut d'une certaine catégorie de paramètres ou de l'ensemble des paramètres.

1 Sélectionnez ⚙.
2 Si besoin est, sélectionnez une catégorie de paramètres.
3 Sélectionnez ☰ > **Restaurer**.

Gestion de données

L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

REMARQUE : l'appareil est compatible avec Windows® 7 et versions supérieures ainsi qu'avec Mac® OS 10.7 et versions supérieures.

A propos des cartes mémoire

Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques, ou un logiciel de cartographie Garmin préchargé (www.garmin.com). Vous pouvez utiliser des cartes mémoire pour stocker les fichiers tels que les cartes et les points d'intérêt.

Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données

Vous pouvez installer une carte mémoire afin d'augmenter l'espace de stockage attribué aux cartes et aux autres données de votre appareil. Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques. Les cartes mémoire doivent être au format exFAT.

1. Trouvez le logement pour carte mémoire de données et de cartographies sur votre appareil (*Présentation de l'appareil zūmo® XT3 - 6 in.*, page 6).
2. Insérez la carte mémoire dont vous disposez dans le lecteur.
3. Appuyez dessus jusqu'au déclic.

Connexion de l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

1. Branchez la petite extrémité du câble USB au port situé sur l'appareil.
2. Branchez la grande extrémité du câble USB sur un port USB de votre ordinateur.
3. Sur votre appareil zūmo®, sélectionnez **Appuyer pour connecter à un ordinateur**.

Une image représentant l'appareil connecté à un ordinateur s'affiche sur l'écran de l'appareil.

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

Transfert de fichiers GPX à partir d'un ordinateur

Vous devrez peut-être installer un logiciel tiers (par exemple Android File Transfer) sur les ordinateurs Apple® pour lire les fichiers stockés sur ces appareils ou les modifier.

Si vous avez déjà créé des itinéraires que vous souhaitez utiliser sur votre appareil, vous pouvez transférer les fichiers GPX directement à partir de votre ordinateur.

1. Connectez l'appareil à votre ordinateur (*Connexion de l'appareil à un ordinateur*, page 60).
   L'appareil s'affiche comme un appareil portable.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez le gestionnaire de fichiers.
3. Sélectionnez un fichier GPX.
4. Sélectionnez **Modifier** > **Copier**.
5. Accédez au dossier GPX sur l'appareil.
6. Sélectionnez **Modifier** > **Coller**.

Transfert de données à partir de votre ordinateur

1. Connectez l'appareil à votre ordinateur (*Connexion de l'appareil à un ordinateur*, page 60).
   Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez le gestionnaire de fichiers.
3. Sélectionnez un fichier.
4. Sélectionnez **Modifier** > **Copier**.
5. Accédez à un dossier sur l'appareil.
   REMARQUE : si votre appareil s'affiche en tant que lecteur ou volume amovible, ne placez pas de fichiers dans le dossier Garmin.
6. Sélectionnez **Modifier** > **Coller**.

Déconnexion du câble USB

Si votre appareil est connecté à votre ordinateur en tant que volume ou lecteur amovible, déconnectez votre appareil de votre ordinateur en toute sécurité, afin d'éviter toute perte de données. Si votre appareil est connecté à votre ordinateur Windows® en tant qu'appareil portable, il n'est pas nécessaire de déconnecter l'appareil en toute sécurité.

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
   - Sur un ordinateur sous Windows, sélectionnez l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** dans la barre d'état système, puis sélectionnez votre appareil.
   - Pour les ordinateurs Apple®, sélectionnez l'appareil, puis **Fichier** > **Ejecter**.
2. Débranchez le câble de l'ordinateur.

Informations sur l'appareil

Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique

1 Dans le menu des paramètres, faites défiler l'écran jusqu'au fond du menu.
2 Sélectionnez **Appareil** > **Indications règlementaires**.

Caractéristiques

Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX7[1]
Plage de températures de fonctionnement	De -15 à 55 °C (de 5 à 131 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Alimentation (câble allume-cigare, moto ou alimentation externe)	De 12 à 18 V c.c.
Type de pile	Batterie lithium-ion
Plage de tensions de la batterie	De 3,5 à 4,2 V
Fréquences sans fil et puissance de transmission (EU)	2 400 - 2 483,5 MHz : < 20 dBm 5 150 - 5 250 MHz : < 23 dBm 5 250 - 5 350 MHz : < 23 dBm 5 470 - 5 725 MHz : < 23 dBm 5 725 - 5 850 MHz : < 23 dBm
DAS UE	A05115 : < 0 411 W/kg membre, < 0 411 W/kg torse A05116 : < 0 429 W/kg membre, < 0 429 W/kg torse

Méthodes de chargement

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 4.5 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 12 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

Chargement de l'appareil

REMARQUE : ce produit de classe III doit être alimenté par une alimentation LPS.

Vous pouvez charger la batterie de votre appareil à l'aide d'une des méthodes suivantes.

- Installez l'appareil sur le support de montage, puis connectez le support à l'alimentation du véhicule.

  AVIS

  Ne connectez pas l'appareil directement au câble allume-cigare.

- Branchez l'appareil sur l'adaptateur d'alimentation disponible en option, par exemple sur l'adaptateur d'alimentation pour prise murale.

  Vous pouvez acheter un adaptateur CA-DC Garmin® convenant à un usage à domicile ou au bureau auprès d'un revendeur Garmin ou sur le site www.garmin.com. Le chargement de l'appareil peut être lent quand il est connecté à un adaptateur tiers.

[1] *L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.garmin.com/waterrating.

Maintenance de l'appareil

Centre d'assistance Garmin®

Rendez-vous sur support.garmin.com pour obtenir de l'aide et des informations, et accéder aux manuels des produits, aux questions fréquentes, à des vidéos et à l'assistance client.

Mises à jour cartographiques et logicielles

Pour profiter de la meilleure expérience de navigation possible, veillez à mettre à jour régulièrement les cartes et les logiciels de votre appareil.

Les mises à jour cartographiques indiquent les dernières modifications apportées aux routes et lieux figurant sur les cartes utilisées par votre appareil. En mettant vos cartes à jour, vous trouverez plus facilement les nouveaux lieux et vous pourrez générer des itinéraires plus précis. Les mises à jour cartographiques sont volumineuses et peuvent prendre plusieurs heures.

Les mises à jour logicielles modifient et améliorent les fonctions et le fonctionnement de l'appareil.

Il existe deux méthodes pour mettre à jour votre logiciel.

- Vous pouvez connecter l'appareil à un réseau Wi-Fi® pour effectuer la mise à jour directement sur l'appareil (recommandé). Cette option vous permet de mettre à jour votre appareil sans vous connecter à un ordinateur.
- Vous pouvez connecter l'appareil à un ordinateur et le mettre à jour à l'aide de l'application Garmin Express™ (garmin.com/express).

Mise à jour du logiciel et des cartes à l'aide d'un réseau Wi-Fi®

AVIS

Il se peut que vous deviez télécharger des fichiers volumineux pour effectuer les mises à jour cartographiques et logicielles. Les limites et frais de données habituels imposés par votre fournisseur de services Internet s'appliquent. Contactez votre fournisseur de services Internet pour obtenir plus d'informations sur les limites et frais de données.

Vous pouvez mettre à jour les cartes et le logiciel en connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi qui fournit un accès à Internet. Ceci vous permet de mettre à jour votre appareil sans vous connecter à un ordinateur.

1. Connectez l'appareil à un réseauWi-Fi (*Connexion à un réseau Wi-Fi®*, page 63).

   Lorsque l'appareil se connecte au réseau Wi-Fi, il recherche les mises à jour disponibles. Quand une mise à jour est disponible, s'affiche sur l'icône dans le menu principal.
2. Sélectionnez > **Mises à jour**.

   L'appareil recherche les mises à jour disponibles. Quand une mise à jour est disponible, **Mise à jour disponible** s'affiche sous Carte ou Logiciel.
3. Sélectionner une option :
   - Pour installer toutes les mises à jour disponibles, sélectionnez **Tout installer**.
   - Pour installer uniquement les mises à jour cartographiques, sélectionnez **Carte** > **Tout installer**.
   - Pour installer uniquement les mises à jour logicielles, sélectionnez **Logiciel** > **Tout installer**.
4. Lisez les contrats de licence, puis sélectionnez **Tout accepter** pour accepter les contrats.

   REMARQUE : si vous ne souhaitez pas accepter les conditions de licence, vous pouvez sélectionner Refuser. Le processus de mise à jour s'arrête alors. Vous ne pouvez pas installer des mises à jour sans accepter les contrats de licence.
5. A l'aide du câble USB inclus, branchez l'appareil à une source d'alimentation externe, puis sélectionnez **Continuer** (*Chargement de l'appareil*, page 62).

   Utilisez un chargeur USB mural d'au minimum 2 A pour optimiser les résultats. Il existe de nombreux adaptateurs USB pour smartphone, tablette ou appareil portable compatibles.
6. Veillez à ce que l'appareil reste connecté à l'alimentation externe et à portée du réseau Wi-Fi jusqu'à la fin du processus de mise à jour.

ASTUCE : si vous interrompez ou annulez une mise à jour de carte avant la fin, il risque de manquer certaines données cartographiques sur votre appareil. Pour récupérer les données cartographiques manquantes, vous devez effectuer à nouveau la mise à jour via Wi-Fi ou Garmin Express™.

Connexion à un réseau Wi-Fi®

La première fois que vous allumez votre appareil, il vous invite à vous connecter à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez aussi vous connecter à un réseau Wi-Fi via le menu des paramètres.

1. Sélectionnez ⚙ > **Wi-Fi**.
2. Si besoin, sélectionnez **Wi-Fi** pour activer la technologie Wi-Fi.
3. Sélectionnez **Rechercher des réseaux**.
   L'appareil affiche une liste des réseaux Wi-Fi à proximité.
4. Sélectionnez un réseau.
5. Si besoin, saisissez le mot de passe du réseau, puis sélectionnez **Terminé**.

L'appareil se connecte au réseau et le réseau est ajouté à la liste des réseaux enregistrés. L'appareil se reconnecte à ce réseau automatiquement lorsqu'il est à portée.

Mise à jour de cartes et de logiciels avec Garmin Express™

Vous pouvez utiliser l'application Garmin Express pour télécharger et installer les dernières mises à jour cartographiques et logicielles disponibles pour votre appareil.

1. Si l'application Garmin Express n'est pas installée sur votre ordinateur, rendez-vous sur **garmin.com/express** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour l'installer.
2. Ouvrez l'application Garmin Express.
3. Connectez votre appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
   La petite extrémité du câble se connecte au port USB ① de votre appareil zūmo® et la grande extrémité se branche sur un port USB disponible de votre ordinateur.

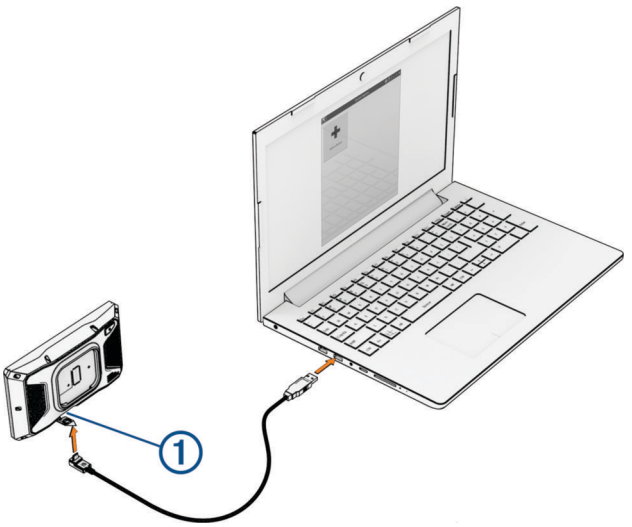

4. Sur votre appareil zūmo, sélectionnez **Appuyer pour connecter à un ordinateur**.
5. Dans l'application Garmin Express, cliquez sur **Ajouter un appareil**.
   L'application Garmin Express recherche votre appareil et affiche le nom ainsi que le numéro de série de l'appareil.
6. Cliquez sur **Ajouter appareil**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter votre appareil à l'application Garmin Express.
   Une fois configurée, l'application Garmin Express affiche les mises à jour disponibles pour votre appareil.

7. Sélectionner une option :
   - Pour installer toutes les mises à jour disponibles, cliquez sur **Tout installer**.
   - Pour installer une mise à jour spécifique, cliquez sur **Afficher les détails**, puis sur **Installer** à côté de la mise à jour de votre choix.

L'application Garmin Express télécharge et installe les mises à jour sur votre appareil. Les mises à jour cartographiques sont volumineuses. Leur installation peut prendre beaucoup de temps si votre connexion Internet est lente.

REMARQUE : si une mise à jour cartographique est trop volumineuse pour votre appareil, le logiciel peut vous inviter à installer une carte microSD® dans votre appareil pour augmenter la capacité de stockage interne (*Installation d'une carte mémoire pour les cartes et les données*, page 60).

8 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pendant le processus de mise à jour pour terminer l'installation des mises à jour.

Par exemple, pendant une mise à jour, l'application Garmin Express peut vous demander de déconnecter et de reconnecter votre appareil.

Entretien de l'appareil

AVIS

Évitez de laisser tomber l'appareil.

N'entreposez pas l'appareil dans un endroit où il est susceptible d'être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque de provoquer des dommages irrémédiables.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous risqueriez de l'endommager.

Nettoyage du boîtier externe

AVIS

Evitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager les parties en plastique de l'appareil.

1 Nettoyez le boîtier externe de l'appareil (hormis l'écran tactile) à l'aide d'un chiffon humide et imbibé d'un détergent non abrasif.
2 Essuyez l'appareil.

Nettoyage de l'écran tactile

1 Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.
2 Humectez-le d'eau si nécessaire.
3 Si vous utilisez un chiffon humide, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation.
4 Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

Redémarrage de l'appareil

Vous pouvez redémarrer votre appareil s'il cesse de fonctionner.

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 12 secondes.

Dépannage

Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites

- Assurez-vous que le simulateur GPS est désactivé (*Paramètres de navigation*, page 56).
- Eloignez l'appareil des parkings couverts, des grands bâtiments et des arbres.
- Restez immobile pendant quelques minutes.

Mon appareil ne se connecte pas à mon téléphone

- Sélectionnez > **Téléphone**, puis vérifiez que votre smartphone est couplé à l'appareil de navigation.
- Activez la technologie sans fil Bluetooth® sur votre smartphone, puis placez votre smartphone dans un rayon de 10 mètres (33 pieds) de votre appareil.
- Vérifiez si votre téléphone est compatible.

  Visitez le site www.garmin.com/bluetooth pour plus d'informations.
- Effectuez à nouveau le processus de couplage.

  Pour effectuer à nouveau le processus de couplage, vous devez annuler le couplage entre votre téléphone et votre appareil (*Déconnexion d'un appareil Bluetooth®*, page 41), puis relancer le processus de couplage (*Couplage avec votre smartphone*, page 39).

Mon appareil ne contacte pas mon contact d'urgence

⚠ AVERTISSEMENT

L'appareil vous permet d'envoyer votre position à un contact d'urgence. Il s'agit d'une fonction complémentaire qui ne doit pas être utilisée en premier pour solliciter une aide d'urgence. L'application Tread® ne contacte aucun service d'urgence à votre place.

Si votre appareil ne contacte pas votre contact d'urgence, vous pouvez essayer ces options.

- Vérifiez que le navigateur zūmo® est connecté à une source d'alimentation externe compatible, comme le support fourni ou un câble USB (*Installation*, page 9).
- Vérifiez que le navigateur zūmo est connecté à l'application Tread sur votre smartphone à l'aide de la technologie sans filBluetooth® (*Couplage avec votre smartphone*, page 39).
- Vérifiez que votre smartphone se trouve dans une zone de couverture réseau où une connexion de données est disponible.
- Vérifiez que la fonction **Détection automatique des incidents** et la fonction **Envoi de message pour l'incident** sont activées sur votre navigateur zūmo (*Paramètres d'aide à la conduite*, page 57).
- Vérifiez que vous avez configuré un contact d'urgence à l'aide de l'application Tread sur votre smartphone (*Configuration d'un contact d'urgence*, page 15).
- Vérifiez que le téléphone du contact d'urgence peut recevoir des SMS ou des e-mails.

Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps

- Baissez la luminosité de l'écran (*Paramètres d'affichage*, page 57).
- Réduisez la temporisation de l'affichage (*Paramètres d'affichage*, page 57).
- Baissez le volume (*Réglage du volume*, page 8).
- Eteignez la radio Wi-Fi quand vous ne l'utilisez pas (*Paramètres Wi-Fi®*, page 56).
- Passez l'appareil en mode économie d'énergie quand vous ne l'utilisez pas (*Mise sous/hors tension de l'appareil*, page 7).
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.
- Ne laissez pas votre appareil directement exposé aux rayons du soleil.

La ventouse n'adhère pas au pare-brise

1. Nettoyez la ventouse et le pare-brise avec de l'alcool à 90°.
2. Séchez-les à l'aide d'un chiffon sec et propre.
3. Fixez la ventouse (*Montage de l'appareil dans une automobile*, page 12).

Mon appareil ne s'affiche sur mon ordinateur ni en appareil portable, ni en lecteur ou volume amovible

1. Débranchez le câble USB de l'ordinateur.
2. Eteignez l'appareil.

3 Connectez le câble USB à votre appareil et à un port USB sur votre ordinateur.

ASTUCE : le câble USB doit être connecté à un port USB de votre ordinateur, pas à un hub USB.

L'appareil s'allume automatiquement et bascule en mode MTP ou en mode de stockage USB grande capacité. Une image représentant votre appareil connecté à un ordinateur s'affiche sur l'écran de l'appareil.

si plusieurs lecteurs réseau sont mappés sur votre ordinateur, Windows® peut rencontrer des problèmes lors de l'attribution d'une lettre aux lecteurs correspondant à votre lecteurs Garmin®. Pour obtenir des informations sur l'attribution des lettres aux lecteurs, consultez le fichier d'aide de votre système d'exploitation.

support.garmin.com

© 2026 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin®, le logo Garmin, zūmo®, inReach®, TracBack®, et Tread® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Garmin Adventurous Routing™, Garmin Catalyst™, Garmin Express™, Garmin Messenger™, Garmin Performance Package™, Garmin PowerSwitch™ et myTrends™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Apple® et Mac® sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. microSD® et le logo microSD sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. Tripadvisor® est une marque déposée par TripAdvisor LLC. USB-C® est une marque déposée par USB Implementers Forum. Windows® est une marque déposée par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Wi-Fi® est une marque commerciale déposée de Wi-Fi Alliance. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Février 2026 GUID-4BE99090-811B-47FE-896B-D04EF0B4ED72 v1