

ZÜMO™ 400/450 ASENNUKSEN PIKAOHJE



VAROITUS: Garminin takuuehdot edellyttävät, että virtajohto, jossa on paljaat päät, asennetaan kokeneiden asentajien toimesta, joilla on asianmukaiset tiedot autojen sähköjärjestelmistä ja taidot käyttää asennuksessa tarvittavia erityistyökaluja tai laitteita.

1: Virtajohdon kytkeminen telineeseen

Valitse sopiva ja turvallinen paikka zümolle moottoripyörässäsi, perustuen saatavilla oleviin voimanlähteisiin ja turvalliseen kaapeleiden reititykseen.



Äänen kytkemisestä

Standardinomaiset jakit mikrofonille (2,5 mm) ja äänen ulostulolle (3,5 mm) sijaitsevat telineen vasemmalla puolella (sääsuojan alla). Kun kytket äänentoistojärjestelmäsi zümoon, harkitse missä tarvittavat kaapelit kulkevat. Lisätietoja tietoja zümo 400/450 Pikaoppaasta ja zümo 400/450 Omistajan käyttöoppaasta levykkeellä.

2: Ohjaustankotelineen asennus


zümo sisältää osat kahta eri ohjaustankotelineen asennusvaihtoehtoa varten. Erityistelineet voivat vaatia lisäosia (www.ram-mount.com).

A) U-pultin ja ohjaustankotelineen asennus:

1. Sijoita U-pultti ohjaustankotelineen ympärille ja työnnä päät ohjaustankotelineen läpi.
2. Kiristä ruuvit telineen kiinnittämiseksi paikalleen. Älä kiristä liikaa.



HUOMAUTUS: Suositeltava kiristysmomentti on 5,7 Nm. Älä ylitä enimmäiskireyttä (9 Nm).

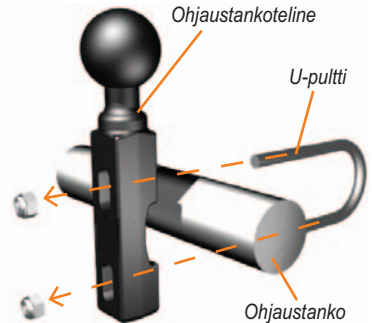


B) Ohjaustankotelineen asennus kytkin/jarrukahvan kiinnikkeeseen:



HUOMAUTUS: Sekä 1/4 tuuman standardipultit että M6-pultit tulevat laitteen mukana. Varmista, että tehtaan pultit kytkin/jarrukahvan kiinnikkeessä ovat samaa kokoa.


1. Poista tehtaan kaksi pulttia kytkin/jarrukahvan kiinnikkeestä.
2. Pujota uudet pultit ohjaustankotelineen, välilevyjen ja kahvan kiinnikkeen läpi.
3. Kiristä ruuvit telineen kiinnittämiseksi paikalleen.

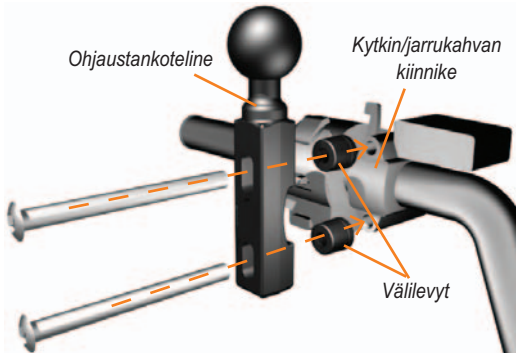

Garmin® on rekisteröity tavaramerkki ja zümo™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki eikä niitä saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.


3: Pohjalevyn kiinnitys zūmon jalustaan

1. Pujota M4 x 40 mm laakakantapultit ja mutterit kiinnittääksesi pohjalevyn zūmon jalustaan.
2. Kiristä mutterit pohjalevyn kiinnittämiseksi paikalleen.

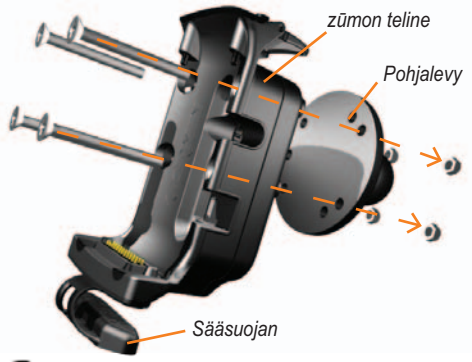

4: Kiinnitä pohjalevy ohjaustankotelineeseen

1. Kohdista ohjaustankotelineen pallo ja pohjalevyn pallo kaksikuoppaisen pidikkeen kanssa.
2. Kiristä väännintä hieman.
3. Säädä niin, että sitä on helppo katsoa ja käyttää.
4. Kiristä väännintä telineen kiinnittämiseksi paikalleen.

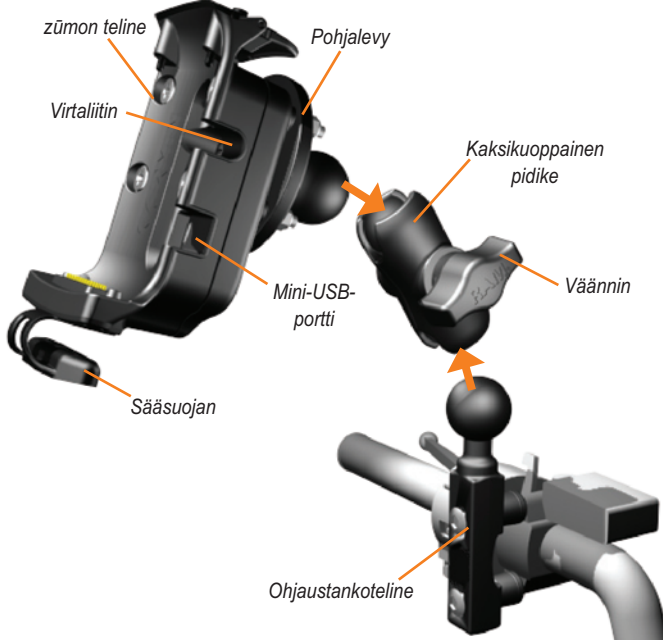

5: zūmon asennus telineeseen

1. Työnnä virtakaapeli zūmon telineeseen. Saat tukevamman kytkennän, jos kiristät virtaliittimen ruuvit.
2. Käännä kahva ylös.
3. Sijoita zūmo telineeseen ja käännä kahva alas.
4. Kiristä turvaruuvi.



Turvaruuvimeisselistä

Käytä turvaruuvimeisseliä kiinnittääksesi zūmon paremmin telineeseen. Voit kytkeä ruuvimeisselin avainketjuusi, jossa se on helposti saatavilla.



Lisätietoja

Lisätietoja zūmosta saat levykkeellä olevasta zūmo 400/450 Omistajan käyttöoppaasta.

Oppaasta Tärkeää turvallisuus- ja tuotetietoa löytyy tuotetta koskevia varoituksia ja juridista tietoa.