



KIT DE ACTUALIZACIÓN DE APOLLO™ RA770/RA800

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Información importante sobre seguridad

ADVERTENCIA

El incumplimiento de las advertencias y precauciones que se indican puede derivar en daños personales o en la embarcación, así como en un rendimiento deficiente del producto.

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y su seguridad* que se incluye en la caja del sistema estéreo y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

El dispositivo debe instalarse de acuerdo con estas instrucciones.

Desconecta el suministro de alimentación de la embarcación antes de iniciar la instalación del producto.

ATENCIÓN

Utiliza siempre gafas de seguridad, un protector de oídos y una máscara antipolvo cuando vayas a realizar orificios, cortes o lijados.

AVISO

Al realizar orificios o cortes, comprueba siempre lo que hay al otro lado de la superficie.

Debes leer todas las instrucciones de instalación antes de proceder. Si tienes dificultades durante la instalación, visita support.garmin.com.

Contenido de la caja

- Dos placas de montaje
- Cuatro tornillos Philips M4
- Dos tapas de tornillos
- Plantilla

Herramientas necesarias

- Herramienta de corte giratoria, cuchillo de uso general o lima
- Destornillador Phillips
- Sellador marino a base de silicona (opcional)

Especificaciones de montaje

Este kit se puede utilizar para instalar un sistema estéreo FUSION® Apollo RA770 or RA800 en una apertura de DIN único o para sustituir un sistema estéreo FUSION anterior, como un modelo MS-UD/AV650/755.

Los soportes de metal de este kit mantienen el sistema estéreo en su sitio desde detrás de la superficie de montaje. Para dejar espacio para los tornillos entre el sistema estéreo y las placas de montaje, es posible que tengas que retirar material existente del panel de acuerdo con estas instrucciones de instalación.


NOTA: la cubierta protectora para el polvo incluida con el modelo Apollo RA770 or RA800 no es compatible cuando se utilizan las tapas de tornillos de mayor tamaño incluidas en este kit.

Instalar el sistema estéreo con el kit de montaje

- 1 Si es necesario, retira el sistema estéreo existente del panel y limpia la superficie de las juntas o los restos de sellador marino.
- 2 Coloca la plantilla incluida sobre la apertura y observa la ubicación de los orificios de montaje del sistema estéreo Apollo RA770 or RA800 en relación con la apertura existente en el panel.
- 3 Selecciona una opción:
 - Si la apertura deja espacio para los orificios de montaje del sistema estéreo, quita la plantilla y continúa con el paso 7.
 - Si la apertura existente no deja espacio para los orificios de montaje del sistema estéreo, continúa con el paso siguiente.
- 4 Con la plantilla a modo de guía, quita el material del panel alrededor de las ubicaciones de los tornillos ① con una herramienta de corte giratoria, un cuchillo para uso general o una lima.

AVISO

Asegúrate de quitar solamente material suficiente para dejar espacio para los tornillos, ya que no debe haber demasiado espacio entre los tornillos y el borde del sistema estéreo. Puede que no observes que has retirado demasiado material del panel hasta después de la instalación y esto podría provocar una entrada de agua no deseada.

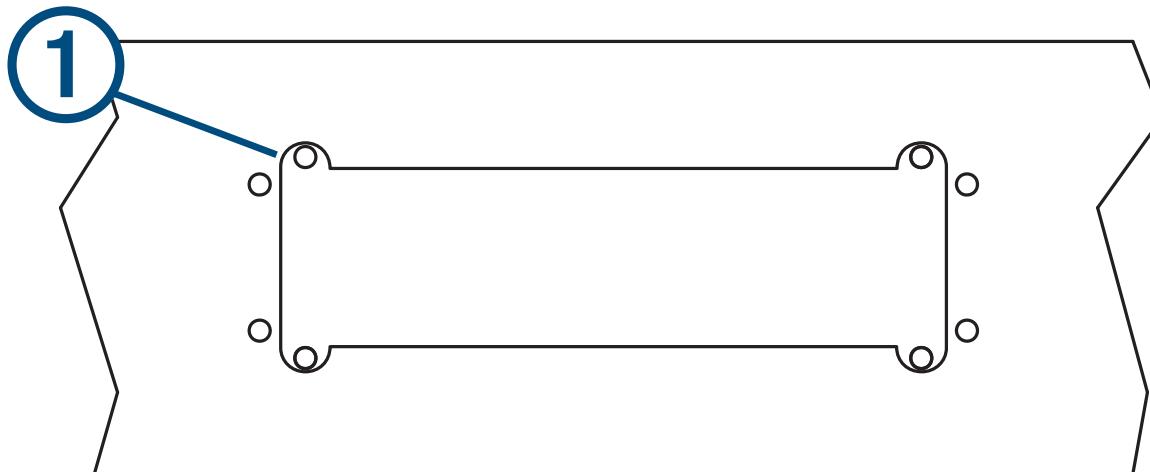


- 5 Coloca el sistema estéreo en la apertura para comprobar si queda espacio para los tornillos. Si miras a través de los cuatro orificios de montaje del sistema estéreo y no ves material del panel, significa que lo has preparado correctamente.
- 6 Si es necesario, utiliza una lima para retocar la forma o el tamaño del espacio para el tornillo.

7 Selecciona una opción:

- Si vas a instalar el sistema estéreo en una ubicación seca, coloca la junta de montaje **②** (incluida en la caja del sistema estéreo) en la parte posterior del mismo.
- Si vas a instalar el sistema estéreo en una ubicación en la que vaya a estar expuesto al agua, aplica un sellador marino a base de silicona en la superficie de instalación alrededor de la sección recortada.

AVISO

No instales la junta de montaje si has aplicado sellador a la superficie de montaje. El uso del sellador y la junta de montaje puede reducir la resistencia al agua.

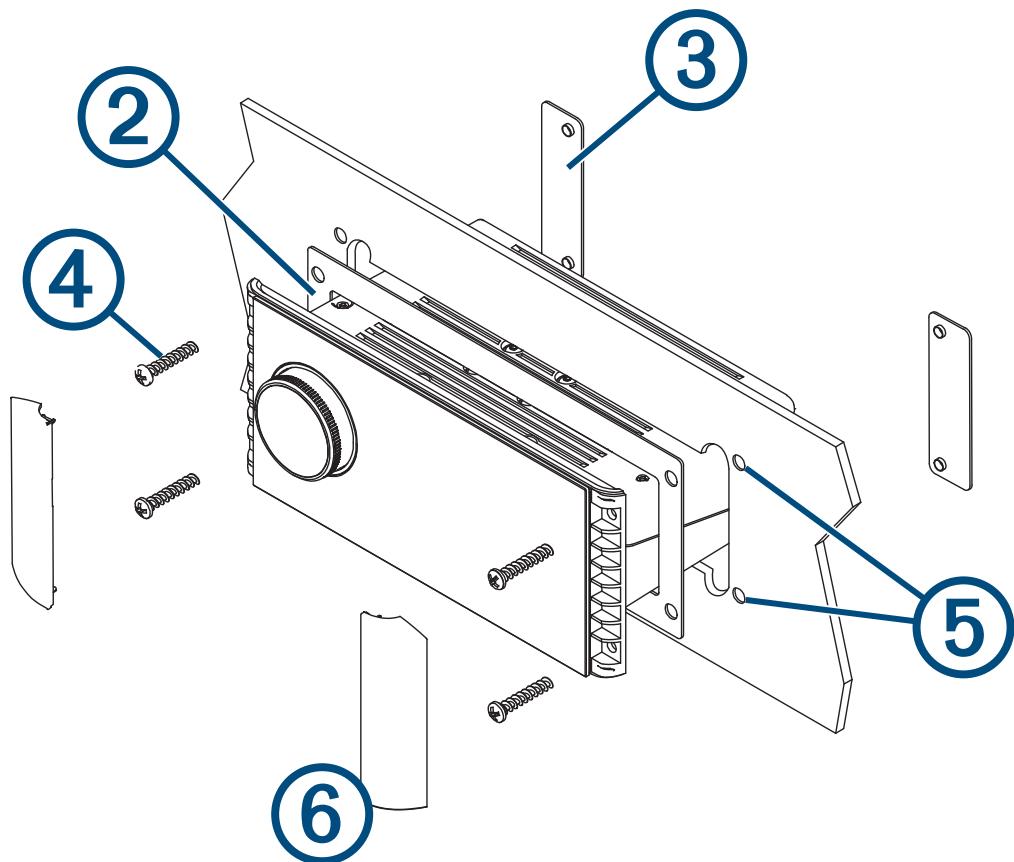

8 Sigue las instrucciones de instalación incluidas con el sistema estéreo para realizar las conexiones de cables necesarias a través del panel.

9 Fija el sistema estéreo en las placas de montaje incluidas **③**, que se encuentran detrás del panel, mediante los tornillos incluidos en el kit **④**.

Debes usar los tornillos suministrados con el kit en lugar de los tornillos proporcionados con el sistema estéreo. Los tornillos incluidos en el kit se han diseñado para utilizarlos con las placas de montaje.

- 10** Si vas a reemplazar un sistema estéreo anterior, llena los orificios de los tornillos de la instalación del sistema estéreo anterior **⑤** con sellador marino.

AVISO

Si no los llenas por completo, es posible que entre agua por detrás del panel.

- 11** Encaja las tapas de los tornillos **⑥** en su sitio a los lados del sistema estéreo.

NOTA: si vas a reemplazar un sistema estéreo anterior, debes usar las tapas de tornillos suministradas al instalar el sistema estéreo con este kit. Las tapas de tornillos incluidas con el sistema estéreo son más pequeñas, de modo que no cubren visualmente los orificios de los tornillos de la instalación del sistema estéreo anterior.

© 2025 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Garmin®, FUSION® y el logotipo de Fusion son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y otros países. Apollo™ es una marca comercial de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.