

# GARMIN®

## KIT RETROFIT APOLLO™ RA770/RA800

### ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

#### Informazioni importanti sulla sicurezza

##### AVVERTENZA

La mancata osservanza delle seguenti avvertenze e avvisi potrebbe causare lesioni personali, danni all'imbarcazione o scarse prestazioni del prodotto.

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione del dispositivo.

Questo dispositivo deve essere installato attenendosi alle seguenti istruzioni.

Scollegare l'alimentazione dell'imbarcazione prima di installare il prodotto.

##### ATTENZIONE

Durante le operazioni di foratura, taglio o carteggiatura, indossare degli occhiali protettivi, una maschera antipolvere e un'adeguata protezione per l'udito.

##### AVVISO

Prima di effettuare fori o tagli verificare l'eventuale presenza di oggetti nel lato opposto della superficie da tagliare.

Leggere tutte le istruzioni di installazione prima di iniziare l'installazione. In caso di difficoltà durante l'installazione, visitare [support.garmin.com](http://support.garmin.com).

#### Contenuto della confezione

- Due piastre di montaggio
- Quattro viti Phillips M4
- Due coperchi delle viti
- Dima

#### Strumenti necessari per l'installazione

- Seghetto, taglierino o lima
- Cacciavite Phillips
- Sigillante marino a base di silicone (opzionale)

#### Informazioni sull'installazione

È possibile utilizzare questo kit per installare uno stereo FUSION® Apollo RA770 or RA800 stereo in una singola apertura DIN o per sostituire uno stereo FUSION precedente, ad esempio uno stereo MS-UD/AV650/755.

Le staffe di metallo di questo kit mantengono lo stereo in posizione dalla parte posteriore della superficie di montaggio. Per lasciare spazio tra le viti dello stereo e le piastre di montaggio, è necessario rimuovere alcuni materiali esistenti dalla consolle attenendosi a queste istruzioni di installazione.


**NOTA:** il coperchio antipolvere incluso con Apollo RA770 or RA800 non è compatibile quando si utilizzano i coperchi delle viti più grandi inclusi in questo kit.

## Installazione dello stereo utilizzando il kit di montaggio

- 1 Se necessario, rimuovere lo stereo esistente dalla consolle e pulire la superficie di eventuali guarnizioni o del sigillante marino.
- 2 Posizionare la dima inclusa sull'apertura e osservare la posizione dei fori di montaggio dello stereo Apollo RA770 or RA800 rispetto all'apertura esistente della consolle.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Se l'apertura esistente lascia spazio ai fori di montaggio dello stereo, rimuovere la dima e procedere alla fase 7.
  - Se l'apertura esistente non lascia spazio ai fori di montaggio dello stereo, procedere alla fase successiva.
- 4 Utilizzando la dima come guida, rimuovere il materiale dalla consolle intorno alle posizioni delle viti ① con un seghetto, un taglierino o uno strumento simile.

### AVVISO

Accertarsi di rimuovere solo il materiale necessario a fare spazio alle viti. La rimozione in eccesso del materiale della consolle potrebbe essere visibile dopo l'installazione e consentire infiltrazioni di acqua indesiderate.

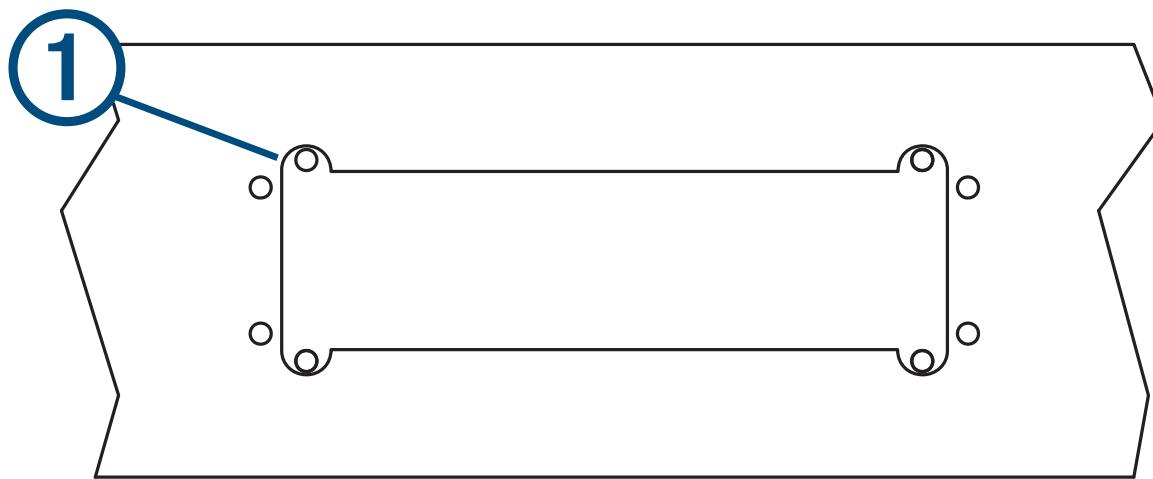


- 5 Posizionare lo stereo nell'apertura per verificare l'ingombro delle viti.  
Se risulta possibile vedere attraverso tutti e quattro i fori di montaggio sullo stereo e non è possibile vedere alcun materiale della consolle, quest'ultima è stata preparata correttamente.
- 6 Se necessario, utilizzare una lima per rifinire la forma o la dimensione dell'area di ingombro delle viti.

**7** Selezionare un'opzione:

- Se si sta installando lo stereo in un luogo asciutto, posizionare la guarnizione di montaggio **②** (inclusa nella confezione dello stereo) sulla parte posteriore dello stereo.
- Se si sta installando lo stereo in luogo esposto all'acqua, applicare del sigillante marino a base di silicone alla superficie di montaggio intorno al foro.

**AVVISO**

Non installare la guarnizione di montaggio se è stato applicato il sigillante alla superficie di montaggio. L'utilizzo del sigillante e della guarnizione di montaggio potrebbe ridurre la resistenza all'acqua.

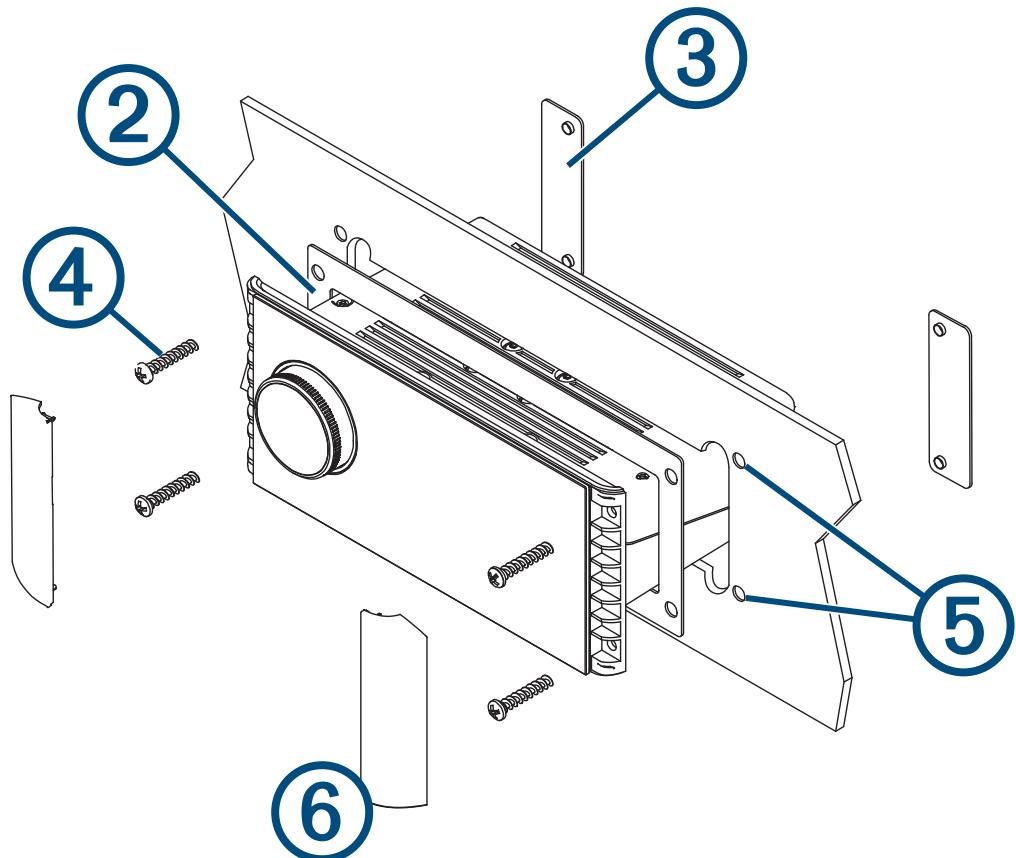

**8** Seguire le istruzioni di installazione incluse con lo stereo per effettuare i collegamenti necessari attraverso la consolle.

**9** Fissare lo stereo alle piastre di montaggio incluse **③** nella parte posteriore della consolle utilizzando le viti incluse nel kit **④**.

È necessario utilizzare le viti fornite nel kit anziché le viti fornite con lo stereo. Le viti incluse nel kit sono progettate per essere utilizzate con le piastre di montaggio.

- 10** Se si sta sostituendo uno stereo precedenti, riempire i fori delle viti dell'installazione dello stereo precedente **⑤** con sigillante marino.

#### AVVISO

Il mancato riempimento dei fori delle viti precedenti con il sigillante marino potrebbe causare infiltrazioni di acqua nella parte posteriore della consolle.

- 11** Far scattare i coperchi delle viti **⑥** in posizione ai lati dello stereo.

**NOTA:** se si sta sostituendo uno stereo precedente, è necessario utilizzare i coperchi delle viti incluse durante l'installazione dello stereo con questo kit. I coperchi delle viti incluse con lo stereo sono più piccoli e non coprono visivamente i fori delle viti dell'installazione dello stereo precedente.

© 2025 Garmin Ltd. o sue affiliate

Garmin®, FUSION®, e il logo Fusion sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Apollo™ è un marchio di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.