

GARMIN®

SPY™ POLE GUNNEL MOUNT

Installeringsinstruksjoner

Viktig sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL!

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Hvis du unnlater å montere denne enheten i henhold til disse instruksjonene, kan det føre til personskader, skader på fartøyet eller enheten eller dårlig produktytelse.

FORSIKTIG

Det anbefales at en kvalifisert båtmonter monterer enheten for å få den beste ytelsen og unngå potensielle skader på personer, enheten eller fartøyet ditt.

Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper for å unngå mulig personskade.

LES DETTE

Når du borer eller skjærer, må du alltid kontrollere hva som er på den andre siden av overflaten for å unngå å skade fartøyet ditt.


Nødvendige verktøy

- Boremaskin og bor:
 - 9 mm ($11/32$ tommers) bor for å bore gjennomføringshullene for monteringsboltene.
 - 77 mm (3 tommers) hullsag for å bore utsparingshullet for sokkelen (ikke nødvendig hvis du ikke planlegger å bygge inn sokkelen).
- Skiftenøkler, unbrakonøkler, bits og pipenøkler:
 - $1/4$ tommers skiftenøkkel eller pipenøkkel
 - 10 mm ($3/8$ tommers) skiftenøkkel eller pipenøkkel
 - 13 mm ($1/2$ tommers) skiftenøkkel eller pipenøkkel

Montere det horisontale røret

Den horisontale røreheten inkluderer Spy stangbraketten. Denne braketten brukes til å koble Spy stangen til det rekkemonterte festet.

- 1 Identifiser Spy stangbraketten, brakettklemmene, det horisontale røret og klemskruene.
- 2 Sett Spy stangbraketten på en flat overflate med den flate siden vendt ned.
- 3 Plasser det horisontale røret inn i hakket i Spy stangbraketten, og tilpass skruehullene med hakkene på det horisontale røret [1](#).

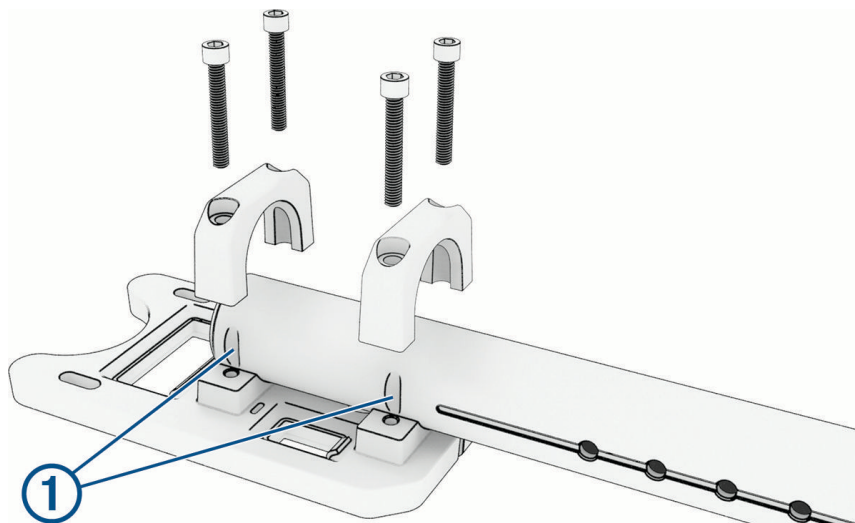

- 4 Roter det horisontale røret slik at ingen spor vender oppover.
- 5 Plasser klemmene over det horisontale røret.
- 6 Sett sekskantskruene gjennom klemmene og inn i Spy stangbraketten, og bruk den medfølgende 5 mm unbrakonøkkelen eller bitsen til å feste klemmene til Spy stangbraketten, men ikke stram dem helt ennå.
- 7 Snu enheten, og kontroller at det øverste sporet i det horisontale røret er på linje med det vertikale hakket i Spy stangbraketten.
- 8 Trekk skruene helt til.

Gjøre rørene kortere

Du kan gjøre et av eller begge de horisontale og vertikale rørene på rekkefestet kortere hvis du ønsker at enheten skal ta mindre plass på fartøyet. Dette er en valgfri prosedyre.

⚠ ADVARSEL!

Når du gjør rørene kortere, må du bruke et verktøy som er egnet for kutting av metall, og du må feste rørene med en tvinge eller en annen festeordning som er utformet for å holde metalleder trygt på plass under kutting. Du må alltid bruke vernebriller, hørselsvern, støvmaske og klær som er egnet for kutting av metall. Hvis du ikke bruker riktig verktøy eller festeordning, eller hvis du ikke bruker egnet verneutstyr når du kutter metall, kan det medføre alvorlig personskade og død.

- 1 Mål monteringsstedet nøye for å finne ut hvor mye du skal kutte av hvert rør.
- 2 Strek opp kuttelinjen i den riktige enden av hvert rør du skal kutte.

LES DETTE

Du bør kutte det vertikale røret fra den øvre enden og det horisontale røret fra den bakre enden rett overfor Spy stolpefestet. Hvis du kutter feil ende, kan det oppstå problemer når du monterer rørene.

Du må la det være igjen et sett med skrueshull på enden av hvert rør, slik at du kan montere sikkerhetssperreboltene på enden av hver stang ([Feste sikkerhetsstoppbolter, side 3](#)). Hvis du fjerner alle skrueshullene på enden av røret, kan du ikke montere sikkerhetssperreboltene, noe som kan føre til skade på enheten og fartøyet.

- 3 Bruk et egnet kutteverktøy til å kutte røret til den målte lengden.
- 4 Avgrad og puss de kuttete rørene for å fjerne skarpe, grove kanter.

⚠ FORSIKTIG

Hvis du ikke fjerner skarpe kanter fra kuttete rør på riktig måte, kan det føre til personskade.

Koble til horisontale og vertikale rør

Rørkontaktbraketten forbinder det horisontale røret og det vertikale røret.

- 1 Finn det vertikale røret og hold det oppreist, med de to låsepinnene nederst.
- 2 Finn rørkontaktbraketten, og plasser den slik at Garmin® logoen vender opp.

- 3 Skyv og vri det vertikale røret opp gjennom det vertikale hullet i bunnen av rørkontaktbraketten med gummihylsen.
- 4 Skyv den horisontale rørenheten gjennom det horisontale hullet i rørkontakten med gummihylsen.
Hold den horisontale rørenheten slik at den flate siden av Spy stangbraketten vender oppover.


Feste sikkerhetsstoppbolter

Når du har koblet de vertikale og horisontale rørene til rørkontaktbraketten, må du feste sikkerhetsstoppboltene til hvert rør for å hindre at de glir ut av rørkontaktbraketten.

LES DETTE

Hvis du ikke monterer sikkerhetsstoppboltene, kan det føre til skade på Spy stangen, det rekkemonterte stangfestet og fartøyet.

- 1 Finn de to stoppboltene og mutrene.

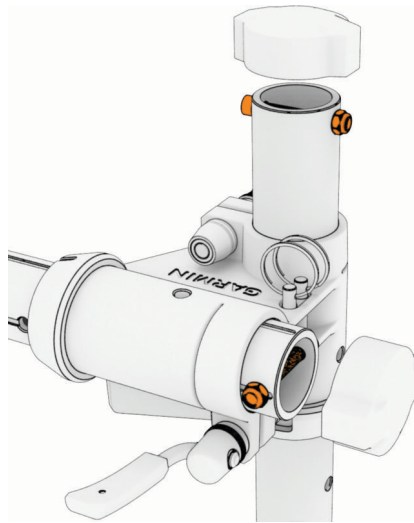


- 2 Mat en bolt gjennom de to hullene helt øverst på det vertikale røret, og plasser en mutter på enden.
- 3 Bruk den medfølgende unbrakonøkkelen på 5 mm og en 10 mm pipenøkkel eller skiftenøkkel (ikke inkludert), og trekk til mutteren på bolten.
- 4 Før den andre bolten gjennom de to hullene i den bakre enden av det horisontale røret, på motsatt side av Spy stangbraketten.
- 5 Bruk den medfølgende unbrakonøkkelen på 5 mm og en skiftenøkkel eller pipenøkkel på 10 mm (ikke inkludert), og trekk til mutteren på bolten.
- 6 Finn endehettene.
- 7 Sett hettene over enden av hvert rør.
- 8 Trykk hardt ned på kantene på hver hette, og trykk lett med en skiftenøkkel eller skrutrekker slik at hver hette kommer helt ned på rørene og dekker sikkerhetsstoppboltene.

Montere hurtigutløerspaker

Hvert rør på det rekkemonterte Spy stangfestet har en hurtigutløerspak som gjør at du enkelt kan justere posisjonen til festet uten bruk av verktøy.

- 1 Finn hurtigutløerspakene, skivene og endehettene.
- 2 Identifiser monteringshullet under det horisontale røret på rørkontakten.

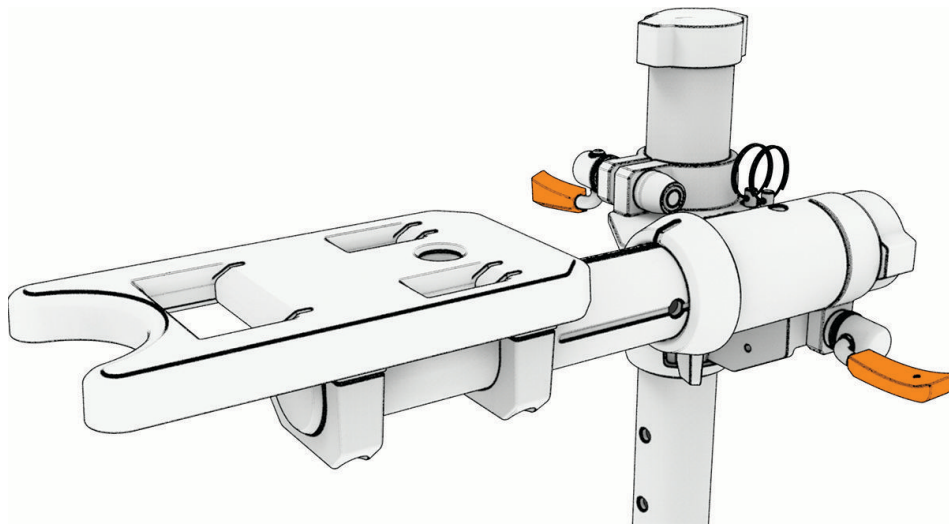

- 3 Skyv spaken gjennom én skive og inn i hullet i rørkontakten.
Hold skivene slik at de flate sidene vender mot rørkontakten.
 - 4 Sett den andre skiven og endehetten på den andre siden av spaken, og skru på endehetten.
 - 5 Trekk til hetten for å holde spaken på plass.
 - 6 Gjenta disse trinnene for det vertikale røret.
- Du kan låse spakene for å holde rørene på plass, og løsne dem for å justere dem etter behov.

Slik monterer du den rekkemonterte festesokkelen

Etter montering av det rekkemonterte stangfestet må du montere sokkelen på dekk på et passende sted.

- 1 Se emnet «Hensyn ved montering» for å bestemme hvor du skal montere sokkelen ([Hensyn ved montering, side 4](#)).
- 2 Hvis du ønsker å montere sokkelen slik at den flukter med dekket når det rekkemonterte stangfestet er fjernet, følger du monteringsinstruksjonene for innbygging ([Innebygd montering av det rekkemonterte Spy stangfestet, side 4](#)).
- 3 Hvis du foretrekker å montere sokkelen og unngå å bore et 3 tommers utsparingshull i dekket, følger du instruksjonene for montering over dekk ([Dekkmontering av Spy rekkemontert stangholder, side 5](#)).

Hensyn ved montering

Sokkelen til Spy rekkemontert stangfeste kan monteres enten innebygd eller dekkmontert. Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.

- Når du skal montere stangfestet, må du ha tilgang til undersiden av monteringsflaten for å feste monteringsboltene.
- Velg et flatt monteringssted som gjør at monteringsbraketten kan strekke seg over ripa nok slik at Spy stangen ikke kommer i kontakt med siden av fartøyet.
- Hvis du bygger inn sokkelen, må du bore et 3 tommers hull inn i monteringsflaten, så vel som de fire $11/32$ skruehullene. En dekkmontert sokkel krever bare de fire skruehullene.
- Det vil være en utstikkende del på dekket hvis du løsner festet fra sokkelen.

Innebygd montering av det rekkemonterte Spy stangfestet

Sokkelen til det rekkemonterte Spy stangfestet er konfigurert på fabrikken for å bli montert på en måte der den flukter med overflaten av dekket når Spy stangen er fjernet fra sokkelen.


- 1 Plasser den medfølgende malen på stedet der du planlegger å montere sokkelen.
- 2 Merk plasseringen i midten av det store hullet for den innfelte stolpestøtten.
- 3 Bruk en 3 tommers hullsag og kutt det store senterhullet.
- 4 Plasser sokkelen på overflaten slik at den utstikkende delen sitter godt, og sokkelen flukter mot overflaten.
- 5 Om nødvendig, finjuster kantene på hullet til sokkelen sitter som forventet.
- 6 Når sokkelen er satt inn i hullet, markerer du gjennomføringshullene for boltene i de fire hjørnene.

- 7 Fjern sokkelen.
- 8 Bruk et $1\frac{1}{32}$ bor til å bore de fire gjennomføringshullene.
- 9 Plasser sokkelen tilbake i hullet, juster hullene på sokkelen med gjennomføringshullene, og mate hver medfølgende bolt gjennom hvert hull.
- 10 På den andre siden av overflaten plasserer du en medfølgende skive og mutter på enden av hver bolt.
- 11 Bruk en $\frac{1}{4}$ tommers unbrakonøkkel (ikke inkludert) og en $\frac{1}{2}$ tommers (13 mm) skiftenøkkel eller pipenøkkel (ikke inkludert) og trekk til mutteren på hver bolt til bunnen flukter med og er festet mot dekket.
- 12 Finn gummihetten.
- 13 Trykk knotten på enden av den korte snoren inn i hullet på siden av sokkelen for å feste dekselet til sokkelen.
Hvis du fjerner det rekkemonterte stangfestet fra sokkelen, kan du dekke til hullet for å hindre at rusk eller fuktighet kommer inn i båten.
- 14 Klipp av den andre enden av gummihetten med en saks.

Dekkmontering av Spy rekkemontert stangholder

Selv om sokkelen til Spy stangholderen er konfigurert på fabrikken for å bli montert på en måte der den flukter med overflaten av dekket når Spy stangen er fjernet fra sokkelen, kan du konfigurere sokkelen slik at bare de fire boltene mates gjennom overflaten og stangstøtten ikke er innfelt i overflaten. Denne metoden eliminerer behovet for å skjære et 70 mm ($2\frac{3}{4}$ tommers) hull i midten av sokkelen og minimerer antall hull i dekket.

- 1 Bruk den medfølgende unbrakonøkkel på 3 mm, og fjern de seks skruene som fester hylsene på begge sider av sokkelen.

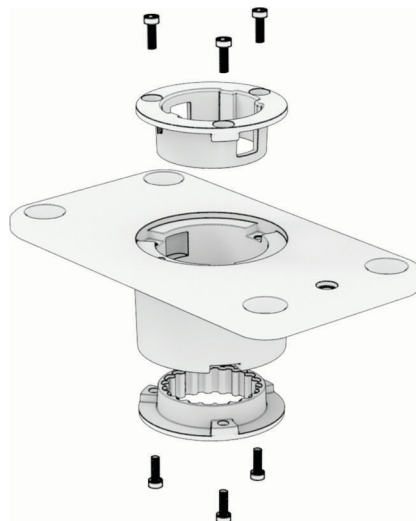

- 2 Bytt hylsene slik at den øverste hylsen er på bunnen og den nederste hylsen er nå på toppen av braketten.
- 3 Monter skruene du fjernet i det første trinnet, og bruk den medfølgende unbrakonøkkel på 3 mm for å stramme dem.
- 4 Plasser sokkelen flatt på dekket på stedet der du planlegger å montere den, og merk gjennomføringshullene for boltene i de fire hjørnene.
- 5 Fjern sokkelen.
- 6 Bruk et $1\frac{1}{32}$ bor til å bore de fire gjennomføringshullene.
- 7 Plasser sokkelen tilbake på overflaten, juster hullene på sokkelen med gjennomføringshullene, og mat hver medfølgende bolt gjennom hvert hull.
- 8 På den andre siden av overflaten plasserer du en medfølgende skive og mutter på enden av hver bolt.
- 9 Bruk en $\frac{1}{4}$ tommers unbrakonøkkel (ikke inkludert) og en $\frac{1}{2}$ tommers (13 mm) skiftenøkkel eller pipenøkkel (ikke inkludert) og trekk til mutteren på hver bolt til sokkelen er festet mot dekket.
- 10 Finn gummihetten.
- 11 Trykk knotten på enden av den lange snoren inn i hullet på siden av sokkelen for å feste dekselet til sokkelen.
Hvis du fjerner det rekkemonterte stangfestet fra sokkelen, kan du dekke til hullet for å hindre at rusk eller fuktighet kommer inn i festet eller båten.

Sette det rekkemonterte festet i sokkelen

- 1 Tilpass hakkene på bunnen av det vertikale røret med hullet på sokkelen.

Det vertikale røret vil bare gli inn i sokkelen i denne retningen.

- 2 Trykk røret ned i sokkelen til de to klemmene låses på plass.

For å fjerne festet fra sokkelen trykker du inn de to pinnene på bunnen av det vertikale røret og trekker enheten ut av sokkelen.

Justering av posisjonen til det rekkemonterte festet

Når du har montert festet i sokkelen, kan du enkelt justere posisjonen ved hjelp av hurtigutløsserspaker og pinner. Du kan bruke de to hurtigutløsserspakerne til enkelt å justere posisjonen til festet. Det er også to sikkerhetspinner som du kan bruke til å låse festet i en innstilt høyde eller låse Spy stangen ute av vannet ([Montere sikkerhetspinnene, side 6](#)).

LES DETTE

Du må bruke hurtigutløsserspakerne for å sikre rørene når de er i bruk. Hvis du ikke bruker hurtigutløsserspakerne, kan det føre til skade på rekkefestet, Spy stangen og fartøyet.

- 1 Fjern om nødvendig sikkerhetspinnen fra det vertikale røret.
- 2 Løsne hurtigutløsserspaken som sikrer det vertikale røret.
- 3 Juster rekkefestet til ønsket høyde og vinkel.
- 4 Fest hurtigutløsserspaken igjen.
- 5 Løsne hurtigutløsserspaken som sikrer det horisontale røret.
- 6 Skyv på rekkefestet etter behov slik at det strekker seg ut en passende avstand over ripa på fartøyet.
- 7 Fest hurtigutløsserspaken igjen.

Feste Spy stangen til det rekkemonterte stangfestet

Når du har satt sammen Spy stangfestet, kan du feste Spy stangen.

- 1 Tilpass fortannen nederst på Spy stanghuset etter det større hullet i braketten.
 - 2 Trykk Spy stangen inn i braketten til du hører et klikk.
 - 3 Pass på at Spy stanglåsespinnen sitter helt fast uten at det er synlig metall under trekklokket.
- Spy stangen er godt koblet til Spy stangfestet.

Montere sikkerhetspinnene

Det rekkemonterte festet inkluderer to sølvfargede sikkerhetspinner som kan lagres i rørkontaktbraketten når de ikke er i bruk. Disse pinnene kan brukes til å låse festet i en viss høyde eller låse Spy stangen ute av vannet. Disse pinnene gir ekstra sikkerhet når du beveger deg i turbulent farvann.

LES DETTE

Du må bruke sikkerhetspinnene når du tråler eller beveger deg gjennom turbulent farvann med Spy montert. Hvis du ikke bruker sikkerhetsboltene, kan det føre til skade på Spy stolpen, det rekkemonterte festet eller fartøyet.

- 1 Lås opp den vertikale hurtigutløsserspaken, og flytt festet til ønsket høyde.
Pass på at du justerer hullet i rørkontaktbraketten med ett av hullene i det vertikale røret.
- 2 Fest hurtigutløsserspaken igjen.
- 3 Trekk en av sikkerhetspinnene ut av rørkontaktbraketten og skyv den gjennom hullene til den stikker ut på den andre siden av det vertikale røret.
Settet med det rekkemonterte festet inneholder en snor slik at du kan feste sikkerhetspinnene til rørkontaktbraketten slik at du ikke mister dem.
- 4 Løsne den horisontale hurtigutløsserspaken, og roter festet 90 grader til hullet i det horisontale røret er på linje med hullet i rørkoblingsbraketten.
Spy stangen skal nå være ute av vannet og parallelt med overflaten.
- 5 Fest hurtigutløsserspaken igjen.
- 6 Trekk den andre sikkerhetspinnen ut av rørkontaktbraketten og skyv den gjennom hullene til den stikker ut på den andre siden av det horisontale røret.

© 2026 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.

Spy™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.