

**GARMIN**<sup>®</sup>

**dēzlCam**<sup>™</sup>



Korisnički priručnik

© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite [www.garmin.com](http://www.garmin.com) gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

dēzlCam™, ecoRoute™, Garmin eLog™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, myTrends™, trafficTrends™, nūMaps Guarantee™ i nūMaps Lifetime™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi ili logotipa od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Foursquare® je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. microSD™ i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® i Windows XP® zaštićeni su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Mac® zaštitni je znak tvrtke Apple Inc, registriran u SAD-u i ostalim državama. TruckDown® zaštitni je znak tvrtke TruckDown Info International, Inc. HD Radio™ i HD logotip zaštitni su znakovi tvrtke iBiquity Digital Corporation. HD Radio Technology proizvedena pod licencom tvrtke iBiquity Digital Corporation. Američki i strani patenti. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

# Sadržaj

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Početak rada</b> .....  | <b>1</b>  |
| Umetanje memorijske kartice u kameru .....                                 | 1         |
| Montiranje i napajanje dēzlCam uređaja u vašem vozilu .....                | 1         |
| Primanje GPS signala .....   | 1         |
| Ikone statusne trake .....   | 1         |
| Korištenje gumba na zaslonu .....  | 2         |
| Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja .....                         | 2         |
| Isključivanje uređaja .....  | 2         |
| Podešavanje glasnoće .....   | 2         |
| Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće .....                        | 2         |
| Podešavanje svjetline zaslona .....  | 2         |
| <b>Kamera za snimanje vožnje</b> .....                                     | <b>2</b>  |
| Poravnavanje kamere .....  | 2         |
| Snimanje kamerom za snimanje vožnje .....                                  | 2         |
| Spremanje snimljenog videozapisa .....                                     | 2         |
| Snimanje fotografije .....   | 2         |
| Pokretanje i zaustavljanje snimanja pomoću kamere za snimanje vožnje ..... | 3         |
| Savjeti za korištenje tipke kamere .....                                   | 3         |
| Pregledavanje videozapisa i fotografija .....                              | 3         |
| Videozapisi i fotografije na vašem računalu .....                          | 3         |
| Uključivanje i isključivanje snimanja zvuka .....                          | 3         |
| Brisanje videozapisa ili fotografije .....                                 | 3         |
| <b>Profili vozila</b> .....  | <b>3</b>  |
| Dodavanje profila vozila .....   | 3         |
| Aktiviranje profila vozila .....   | 3         |
| Mijenjanje podataka o prikolici .....                                      | 3         |
| Uređivanje profila vozila .....  | 3         |
| <b>Navigacija do odredišta</b> .....                                       | <b>3</b>  |
| Rute .....   | 3         |
| Pokretanje rute .....  | 4         |
| Prelazak na početnu točku .....  | 4         |
| Vaša ruta na karti .....   | 4         |
| Pomoć za aktivne trake .....   | 4         |
| Prikaz popisa skretanja .....  | 4         |
| Prikaz cijele rute na karti .....  | 4         |
| Dodavanje lokacije ruti .....  | 4         |
| Oblikovanje rute .....   | 4         |
| Zaobilaženje .....   | 5         |
| Zaustavljanje rute .....   | 5         |
| Promjena načina izračuna rute .....  | 5         |
| Postavljanje početka rute pomoću karte .....                               | 5         |
| Pregled više ruta .....  | 5         |
| Planer puta .....  | 5         |
| Planiranje puta .....  | 5         |
| Navigacija do spremljenog putovanja .....                                  | 5         |
| Optimiziranje redoslijeda zaustavljanja na putu .....                      | 5         |
| Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu .....                   | 5         |
| Uređivanje i spremanje aktivne rute .....                                  | 5         |
| Promjena opcija izrade ruta .....  | 6         |
| Organiziranje puta .....   | 6         |
| Korištenje predloženih ruta .....  | 6         |
| Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja .....                           | 6         |
| Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti .....                               | 6         |
| Izbjegavanje cesta s naplatom .....  | 6         |
| Izbjegavanje vinjeta .....   | 6         |
| Značajke izbjegavanja ceste .....  | 6         |
| Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša .....                                 | 6         |
| Prilagođena izbjegavanja .....   | 6         |
| Navigacija van ceste .....   | 7         |
| <b>Traženje lokacija</b> .....   | <b>7</b>  |
| Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje .....                  | 7         |
| Promjena područja pretraživanja .....                                      | 7         |
| Točke interesa .....   | 7         |
| Traženje lokacije prema kategoriji .....                                   | 7         |
| Traženje unutar kategorije .....   | 7         |
| Navigiranje do točke interesa na mjestu .....                              | 7         |
| Pronalaženje točaka interesa za kamione .....                              | 8         |
| Pronalaženje TruckDown točaka interesa .....                               | 8         |
| Foursquare® .....  | 8         |
| Alati za pretraživanje .....   | 8         |
| Traženje adrese .....  | 8         |
| Traženje raskrižja .....   | 8         |
| Traženje grada .....   | 8         |
| Traženje lokacije pomoću koordinata .....                                  | 8         |
| Traženje nedavno pronađenih odredišta .....                                | 9         |
| Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija .....                          | 9         |
| Traženje posljednjeg mjesta za parking .....                               | 9         |
| Pregled podataka o trenutnom položaju .....                                | 9         |
| Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima .....               | 9         |
| Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije .....                            | 9         |
| Dodavanje prečaca .....  | 9         |
| Uklanjanje prečaca .....   | 9         |
| Spremanje lokacija .....   | 9         |
| Spremanje lokacije .....   | 9         |
| Spremanje trenutne lokacije .....  | 9         |
| Spremanje početne lokacije .....   | 9         |
| Uređivanje spremljene lokacije .....                                       | 9         |
| Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji .....                        | 9         |
| Brisanje spremljene lokacije .....   | 9         |
| <b>Korištenje karte</b> .....  | <b>10</b> |
| Alati karte .....  | 10        |
| Pregledavanje alata karte .....  | 10        |
| Omogućivanje alata karte .....   | 10        |
| Nadolazi .....   | 10        |
| Pronalaženje nadolazećih točaka interesa .....                             | 10        |
| Prilagođavanje kategorija Nadolazi .....                                   | 10        |
| Informacije o putu .....   | 10        |
| Prikaz podataka o putu na karti .....                                      | 10        |
| Prikaz stranice s informacijama o putu .....                               | 10        |
| Pregled zapisnika puta .....   | 10        |
| Ponovno postavljanje informacija o putovanju .....                         | 10        |
| Prikaz nadolazećeg prometa .....   | 10        |
| Prikaz prometa na karti .....  | 10        |
| Traženje prometnih nezgoda .....   | 10        |
| Prikaz karte za kamione .....  | 11        |
| Simboli upozorenja .....   | 11        |
| Upozorenja o ograničenjima .....   | 11        |
| Upozorenja o stanju na cesti .....   | 11        |
| Upozorenja .....   | 11        |
| Sigurnosne kamere .....  | 11        |
| Prilagođavanje karte .....   | 11        |
| Prilagođavanje slojeva karte .....   | 11        |
| Promjena podatkovnog polja karte .....                                     | 11        |
| Promjena izgleda karte .....   | 11        |
| <b>Prometne informacije</b> .....  | <b>11</b> |
| Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za prometne informacije ..... | 12        |
| Primanje podataka o prometu pomoću aplikacije Smartphone Link .....        | 12        |
| Prijemnik za obavijesti o prometu .....                                    | 12        |
| Postavljanje prijemnika za prometne informacije .....                      | 12        |
| O pretplatama za obavijesti o prometu .....                                | 12        |
| Aktivacija pretplate .....   | 12        |
| Prikaz pretplata za obavijesti o prometu .....                             | 12        |
| Dodavanje pretplate .....  | 12        |
| Omogućavanje prometnih informacija .....                                   | 12        |
| <b>Glasovna naredba</b> .....  | <b>12</b> |

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| Postavljanje fraze za buđenje .....  | 12        | Prikaz informacija o potrošnji goriva .....   | 18        |
| Aktivacija glasovnih naredbi .....   | 12        | Izvešća o prijeđenim kilometrima .....  | 18        |
| Savjeti za glasovne naredbe .....  | 13        | Ponovno postavljanje informacija o značajci ecoRoute .....                                    | 18        |
| Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe .....                              | 13        | Savjeti za vožnju .....   | 18        |
| Upute za isključivanje zvuka .....   | 13        | Prikaz poruka usluge myGarmin .....   | 18        |
| Glasovno upravljanje .....   | 13        | Pregled vremenske prognoze .....  | 19        |
| Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje .....                         | 13        | Pregled vremena u blizini drugog grada .....  | 19        |
| Glasovno upravljanje .....   | 13        | Pregled meteorološkog radara .....  | 19        |
| Savjeti za glasovno upravljanje .....                                      | 13        | Pregled meteoroloških upozorenja .....  | 19        |
| <b>Alati za vozilo i vozača .....</b>                                      | <b>13</b> | Provjera uvjeta na cesti .....  | 19        |
| Garmin eLog .....  | 13        | Pregled prethodnih ruta i odredišta .....   | 19        |
| Postavljanje Garmin eLog funkcija na džezl™ uređaju .....                  | 13        | <b>Prilagodavanje uređaja .....</b>   | <b>19</b> |
| Pregled Garmin eLog informacija na džezl uređaju .....                     | 13        | Postavke karte i vozila .....   | 19        |
| Pregled Garmin eLog dijagnostičkih događaja i događaja kvara .....         | 13        | Omogućavanje karata .....   | 19        |
| IFTA .....   | 13        | Postavke navigacije .....   | 19        |
| Unos podataka o gorivu .....   | 14        | Postavke načina izračuna .....  | 19        |
| Uređivanje podataka o gorivu .....   | 14        | Postavljanje simulirane lokacije .....  | 20        |
| Pregled i izvoz sažetka pravne nadležnosti .....                           | 14        | Postavke kamere .....   | 20        |
| Uređivanje i izvoz putnih izvješća .....                                   | 14        | Bluetooth postavke .....  | 20        |
| Pregled izvezenih sažetaka pravne nadležnosti i putnih izvješća .....      | 14        | Onemogućavanje Bluetooth veze .....   | 20        |
| O funkciji Broj sati u pogonu .....  | 14        | Postavke zaslona .....  | 20        |
| Bilježenje radnog statusa .....  | 14        | Postavke prometa .....  | 20        |
| O vozačima .....   | 14        | Postavke jedinica i vremena .....   | 20        |
| Prikaz i uređivanje zapisnika vozača .....                                 | 15        | Postavljanje vremena .....  | 20        |
| Dodavanje isporuka .....   | 15        | Postavke jezika i tipkovnice .....  | 20        |
| Izvoz zapisnika vozača .....   | 15        | Postavke upozorenja o blizini .....   | 20        |
| Povijest usluge zapisivanja .....  | 15        | Postavke uređaja i privatnosti .....  | 20        |
| Dodavanje kategorija servisa .....   | 15        | Vraćanje postavki .....   | 21        |
| Brisanje kategorija usluga .....   | 15        | <b>Informacije o uređaju .....</b>  | <b>21</b> |
| Preimenovanje kategorija servisa .....                                     | 15        | Postupanje s uređajem .....   | 21        |
| Brisanje zapisa usluge .....   | 15        | Čišćenje vanjskog kućišta .....   | 21        |
| Uređivanje zapisa servisa .....  | 16        | Čišćenje dodirnog zaslona .....   | 21        |
| <b>Hands-free značajke .....</b>   | <b>16</b> | Sprečavanje krađe .....   | 21        |
| Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije .....                           | 16        | Ponovno postavljanje uređaja .....  | 21        |
| O bežičnim slušalicama .....   | 16        | Specifikacije .....   | 21        |
| Uparivanje bežičnih slušalica .....  | 16        | <b>Dodatak .....</b>  | <b>21</b> |
| O hands-free pozivanju .....   | 16        | Podrška i nadogradnja .....   | 21        |
| Uparivanje telefona .....  | 16        | Postavljanje Garmin Express .....   | 21        |
| Uspostavljanje poziva .....  | 16        | Ažuriranje karata i softvera putem alata Garmin Express .....                                 | 21        |
| Primanje poziva .....  | 16        | Upravljanje podacima .....  | 22        |
| Korištenje popisa poziva .....   | 16        | O memorijskim karticama .....   | 22        |
| Upotreba opcija za poziv u tijeku .....                                    | 16        | Umetanje memorijske kartice za karte i podatke .....  | 22        |
| Spremanje kućnog telefonskog broja .....                                   | 16        | Prikliučivanje uređaja na računalo .....  | 22        |
| Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja .....                                | 16        | Prijenos podataka s računala .....  | 22        |
| Prekid veze s Bluetooth uređajem .....                                     | 17        | Prikaz statusa GPS signala .....  | 22        |
| Brisanje uparenog Bluetooth uređaja .....                                  | 17        | Kabeli napajanja .....  | 22        |
| <b>Korištenje aplikacija .....</b>   | <b>17</b> | Punjenje uređaja .....  | 22        |
| Korištenje pomoći .....  | 17        | Promjena osigurača kabela napajanja vozila .....  | 22        |
| Pretraživanje tema pomoći .....  | 17        | Skidanje uređaja, nosača i vakuumske nosača .....   | 23        |
| Smartphone Link .....  | 17        | Skidanje uređaja s nosača .....   | 23        |
| Preuzimanje aplikacije Smartphone Link .....                               | 17        | Skidanje nosača s vakuumske nosača .....  | 23        |
| Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link .....                            | 17        | Skidanje vakuumske nosača s vjetrobranskog stakla .....                                       | 23        |
| Slanje lokacije s telefona na uređaj .....                                 | 17        | Kupnja dodatnih karata .....  | 23        |
| Onemogućavanje poziva dok ste povezani s aplikacijom Smartphone Link ..... | 17        | Kupnja opreme .....   | 23        |
| Garmin Live usluge .....   | 17        | <b>Rješavanje problema .....</b>  | <b>23</b> |
| Pretplata na Garmin Live usluge .....                                      | 17        | Vakuumske nosač pada s vjetrobranskog stakla .....  | 23        |
| O prometnim kamerama .....   | 17        | Uređaj ne može primiti satelitske signale .....   | 23        |
| O značajci ecoRoute .....  | 18        | Uređaj se ne puni u vozilu .....  | 23        |
| Postavljanje vozila .....  | 18        | Baterija se vrlo brzo prazni .....  | 23        |
| Promjena cijene goriva .....   | 18        | Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalo .....                                 | 23        |
| Kalibracija potrošnje goriva .....   | 18        | Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalo .....                                | 23        |
| O značajci ecoChallenge .....  | 18        | Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalo ..... | 23        |
|  |           | Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva .....   | 23        |





## Početak rada

### ⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

- Umetnite memorijsku karticu u kameru (*Umetanje memorijske kartice u kameru*, stranica 1).
- Nadogradite karte i softver na svom uređaju (*Ažuriranje karata i softvera putem alata Garmin Express*, stranica 21).
- Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje (*Montiranje i napajanje džezlCam uređaja u vašem vozilu*, stranica 1).
- Poravnajte kameru za snimanje vožnje (*Poravnavanje kamere*, stranica 2).
- Primitite GPS signale (*Primanje GPS signala*, stranica 1).
- Prilagodite jačinu zvuka (*Podešavanje glasnoće*, stranica 2) i svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona*, stranica 2).
- Postavite profil vozila za svoj kamion.
- Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute*, stranica 4).

### Umetanje memorijske kartice u kameru

Kako bi uređaj pomoću integrirane kamere za snimanje vožnje mogao snimati videozapise, u kameru najprije morate umetnuti memorijsku karticu. Potrebna je microSD™ ili microSDHC memorijska kartica kapaciteta do 64 GB klase 4 ili brža. Možete upotrijebiti isporučenu memorijsku karticu ili u trgovini elektroničkom opremom kupiti kompatibilnu memorijsku karticu.

- 1 Umetnite memorijsku karticu ① u utor za memorijsku karticu na kameri ②.

**NAPOMENA:** Ako memorijsku karticu umetnete u pogrešan utor, kamera neće moći snimati videozapise.



- 2 Pritišćite ju dok ne škljocne.

### Montiranje i napajanje džezlCam uređaja u vašem vozilu

### ⚠ UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima magneti mogu uzrokovati interferenciju s nekim medicinskim uređajima, uključujući elektrostimulatore i inzulinske pumpe. Uređaj i nosač držite podalje od takvih medicinskih uređaja.

### OBAVIJEST

I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima magneti mogu uzrokovati štetu na nekim elektroničkim uređajima, uključujući tvrde diskove u prijenosnim računalima. Budite oprezni kad se uređaj ili nosač nalaze u blizini elektroničkih uređaja.

Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti bateriju.

- 1 Pritišćite nosač ① na vakuumski nosač ② dok ne sjedne na mjesto.



- 2 Povucite ručicu ③, pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu unazad, prema vjetrobranskom staklu.

Ručica mora biti okrenuta prema gornjoj strani vjetrobranskog stakla.




- 3 Rastvorite ručicu vakuumskog nosača ④.
- 4 Po potrebi zaokrenite nosač tako da Garmin® logotip stoji uspravno.
- 5 Priključite kabel za napajanje u vozilu ⑤ u priključak na nosaču.



- 6 Uređaj postavite na nosač poledinom okrenutom prema dolje.
- 7 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u utičnicu vozila.



### Primanje GPS signala

Za navigaciju uređajem potrebno je pronaći satelite.  na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Traženje satelita može potrajati nekoliko minuta.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 3 Ako je potrebno, izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

### Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

|   |  |
|---|--|
|  | Status GPS signala   |
|  | Status Bluetooth® tehnologije (prikazuje se kad je Bluetooth omogućen) |

|      |  |
|------|--|
|      | Indikator profila vozila   |
| VUV  | Prečac do statusa funkcije sati u vožnji   |
|      | Status aplikacije Garmin eLog™. Odaberite za prikaz trenutnih ELD informacija. Kada je ikona plava, uređaj je povezan s aplikacijom Garmin eLog. |
| 9:10 | Trenutno vrijeme   |
|      | Status baterije  |
|      | Povezan s aplikacijom Smartphone Link  |
| 53°C | Temperatura  |
|      | Nepročitane myGarmin™ poruke   |
|      | Status snimanja kamere za snimanje vožnje  |

## Korištenje gumba na zaslonu


- Odaberite za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite ili za prikaz dodatnih odabira.
- Zadržite ili za brže kretanje.
- Odaberite za pregled izbornika opcija za trenutni zaslon.

## Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja

Pomoću stanja mirovanja možete štedjeti rad baterije dok uređaj nije u upotrebi. Uređaj u stanju mirovanja troši jako malo energije, a možete ga trenutno aktivirati i koristiti.

**SAVJET:** Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u stanje mirovanja.

Pritisnite tipku napajanja ①.

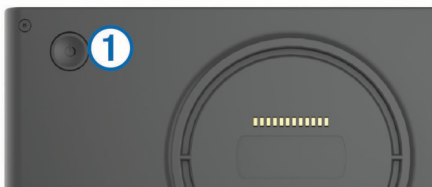

## Isključivanje uređaja

1 Držite pritisnutom tipku napajanja sve dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik.

Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u stanje mirovanja.

2 Odaberite **Isključi**.

## Podešavanje glasnoće

1 Odaberite **Glasnoća**.

2 Odaberite opciju:

- Glasnoću podesite pomoću klizača.
- Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.
- Za dodatne opcije odaberite .

## Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće

Uređaj može automatski povećati ili smanjiti glasnoću na temelju razine pozadinske buke.

1 Odaberite **Glasnoća** > .

2 Odaberite **Automatsko podešavanje glasnoće**.

## Podešavanje svjetline zaslona

1 Odaberite **Postavke** > **Zaslon** > **Svjetlina**.

2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

# Kamera za snimanje vožnje

## Poravnavanje kamere

### ⚠ UPOZORENJE

Nemojte pokušavati poravnati kameru tijekom vožnje.

Kameru za snimanje vožnje poravnajte nakon svakog postavljanja u nosač ili pomicanja.

1 Odaberite **Postavke** > **Kamera** > > **Poravnanje**.

2 Nagnite uređaj i rotirajte kameru kako biste je poravnali.

Oznaka središta treba biti usmjerena prema naprijed, a linija horizonta u sredini između gornje i donje strane zaslona.

## Snimanje kamerom za snimanje vožnje

### OBAVIJEST

#### Zakonska ograničenja

U nekim se nadležnostima snimanje ili javno prikazivanje fotografija ili videozapisa s ljudima ili njihovim vozilima kako koriste proizvod može smatrati povredom prava na privatnost. Vaša je odgovornost da se upoznate i poštujuete važeće zakone i prava na privatnost u vašoj nadležnosti.

Kako biste mogli snimati videozapise pomoću integrirane kamere za snimanje vožnje, u kameru najprije morate umetnuti memorijsku karticu (*Umetanje memorijske kartice u kameru, stranica 1*).

Prema zadanim postavkama, uređaj počinje sa snimanjem čim ga uključite. Uređaj će nastaviti snimati preko najstarijeg nespremljenog videozapisa dok ga ne isključite. LED indikator tijekom snimanja svijetli crveno.


Uređaj neprekidno snima dok ga ne isključite ili dok ne zaustavite snimanje.

#### Spremanje snimljenog videozapisa

Prema zadanim postavkama, uređaj koristi senzor za automatsko prepoznavanje mogućeg sudara i sprema videozapis tijekom, prije i nakon prepoznavanja događaja.

Videozapis u bilo kojem trenutku možete ručno spremiti.

1 Tijekom snimanja odaberite tipku kamere ①.

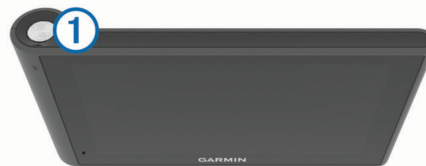

Uređaj sprema fotografije i videozapise snimljene prije, za vrijeme i nakon što ste odabrali tipku. LED indikator treperi crveno za vrijeme spremanja videozapisa.

2 Ako želite produljiti videozapis koji će se spremiti, ponovno odaberite tipku kamere (nije obavezno).

U poruci ćete biti obaviješteni o duljini videozapisa koji će se spremiti.

Memorijska kartica ima ograničenu memoriju. Spremljeni videozapis koji želite trajno sačuvati trebali biste prenijeti na računalo ili drugu vanjsku memoriju (*Videozapisi i fotografije na vašem računalu, stranica 3*).

#### Snimanje fotografije

Ovaj uređaj može snimati fotografije. Prema zadanim postavkama, uređaj uz fotografiju sprema podatke o datumu i mjestu nastanka fotografije.

Odaberite **Aplikacije** > **Kamera za upravljanje ploču** > .


Uređaj snima fotografiju i sprema je na memorijsku karticu.



## Pokretanje i zaustavljanje snimanja pomoću kamere za snimanje vožnje

1 Odaberite **Aplikacije > Kamera za upravlj.ploču**.

2 Odaberite opciju:

- Za zaustavljanje snimanja odaberite .

Ako uređaj ne snima, LED indikator svijetli zeleno.

**SAVJET:** Prema zadanim postavkama, sljedeći put kada ga uključite, uređaj će automatski započeti snimanje. Ovu opciju možete isključiti u postavkama kamere (*Postavke kamere, stranica 20*).

- Za pokretanje snimanja odaberite .

LED indikator tijekom snimanja svijetli crveno.

## Savjeti za korištenje tipke kamere

Pomoću tipke kamere brzo možete pristupiti nekim funkcijama kamere za snimanje vožnje.

- Odaberite tipku kamere ako želite spremići snimljeni videozapis ili snimiti fotografiju.
- Tijekom spremanja videozapisa odaberite tipku kamere ako želite produjiti videozapis koji spremate.
- Tijekom snimanja videozapisa držite tipku kamere pritisnutom nekoliko sekundi kako biste zaustavili snimanje.
- Kada se snimanje zaustavi, odaberite tipku kamere kako biste ponovno pokrenuli snimanje.

## Pregledavanje videozapisa i fotografija

**NAPOMENA:** Tijekom pregledavanja videozapisa ili fotografija uređaj ne snima videozapise.

1 Odaberite **Aplikacije > Galerija > Da**.

2 Odaberite videozapis ili fotografiju.

Uređaj prikazuje videozapis ili fotografiju. Reprodukcijski videozapis započinje automatski. Ako se na videozapisu ili fotografiji nalaze informacije o lokaciji, lokacija će se prikazati na karti.

## Videozapisi i fotografije na vašem računalu

Aplikacija Garmin Dash Cam Player omogućuje vam pregledavanje, spremanje i uređivanje snimljenih videozapisa na računalu. Možete pregledavati i podatke o vremenu, datumu, lokaciji i brzini koji su zabilježeni s videozapisom. Dodatne informacije potražite na web-mjestu [www.garmin.com/dashcamplayer](http://www.garmin.com/dashcamplayer).

## Uključivanje i isključivanje snimanja zvuka

Uređaj tijekom snimanja videozapisa pomoću ugrađenog mikrofona može snimati i zvuk. Snimanje zvuka možete uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku.

Odaberite **Postavke > Kamera > Snimanje zvuka**.

## Brisanje videozapisa ili fotografije

1 Odaberite **Aplikacije > Galerija > Da**.

2 Odaberite videozapis ili fotografiju.

3 Odaberite  > **Da**.

## Profili vozila

### UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštuju sve prometne znakove i uzimajte u obzir uvjete na cesti.

Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na profil vozila. Aktivan profil vozila označen je ikonom u traci statusa.

Postavke navigacije i karata vašeg uređaja mogu se prilagoditi za svaku vrstu vozila.

Kada aktivirate profil za kamione, uređaj na temelju dimenzija, težine i drugih unesenih karakteristika u rute ne uključuje zabranjena ili neprolazna područja.

## Dodavanje profila vozila

Za svaki kamion u kojem ćete koristiti svoj dēzlCam uređaj trebate unijeti njegov profil.

1 Odaberite **Postavke > Profil vozila > +**.

2 Odaberite opciju:

- Za dodavanje ravnog kamiona s fiksnim tovarnim prostorom odaberite **Kamion**.
- Za dodavanje tegljača ili tegljača s prikolicom odaberite **Tegljač**.

3 Za unos karakteristika vozila slijedite upute na zaslonu.

Nakon što ste ga dodali, profil vozila možete urediti i unijeti dodatne pojedinosti kao što su VIN oznaka vozila ili prikolice.

## Aktiviranje profila vozila

Za aktiviranje profila vozila prvo ga morate dodati.

1 Odaberite **Postavke > Profil vozila**.

2 Odaberite profil vozila.

Prikazuju se podaci o profilu vozila, uključujući mjere i težinu.

3 Odaberite **Odaberite**.

## Mijenjanje podataka o prikolici

Prije promjene podataka o prikolici morate unijeti profil vozila za tegljač.

Kada na tegljač prikopčate drugu prikolicu, podatke o prikolici možete promijeniti u profilu vozila, a da pri tome ne mijenjate podatke o tegljaču. Profile često korištenih prikolica možete brzo mijenjati.

1 Odaberite **Postavke > Profil vozila**.

2 Odaberite profil tegljača koji želite koristiti s prikolicom.

3 Odaberite .

4 Odaberite opciju:

- Za odabir nedavno korištene konfiguracije prikolice na popisu odaberite konfiguraciju prikolice.
- Za unos nove konfiguracije prikolice odaberite **Nova konfiguracija** i unesite podatke o prikolici.




## Uređivanje profila vozila

Možete uređivati profil vozila i promijeniti podatke o kamionu ili u novi profil vozila dodati detaljne podatke kao što su VIN oznaka vozila i prikolice ili očitavanje brojača kilometara. Profil vozila možete preimenovati ili izbrisati.

1 Odaberite **Postavke > Profil vozila**.

2 Dodirnite profil vozila za uređivanje.

3 Odaberite opciju:

- Za uređivanje podataka o profilu vozila odaberite , a zatim odaberite polje koje želite urediti.
- Za promjenu naziva profila vozila odaberite  > **Promjena naziva profila**.
- Kako biste izbrisali profil vozila, odaberite  > **Izbrisi**.

## Navigacija do odredišta

### Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do odredišta. Na putu do odredišta na ruti se može naći nekoliko lokacija (*Dodavanje*

lokacije ruti, stranica 4). Uređaj izračunava rutu na temelju preferenci koje ste odabrali u postavkama navigacije kao što su način izračuna rute (*Promjena načina izračuna rute, stranica 5*) i postavke izbjegavanja (*Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 6*). Uređaj može izbjegavati i ceste koje ne odgovaraju aktivnom profilu vozila.

## Pokretanje rute

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite **Unesite pretraživanje**, unesite pojam za pretraživanje i odaberite **Q (Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 7)**.  
**SAVJET:** Lokacije možete tražiti pomoću kategorija, alata za pretraživanje ili drugim metodama (*Traženje lokacija, stranica 7*).

- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti, stranica 4*).

Ako morate stati na dodatnoj lokaciji, možete je dodati svojoj ruti (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 4*). Rutu možete oblikovati i tako prilagoditi njezin smjer (*Oblikovanje rute, stranica 4*).

### Prelazak na početnu točku

Odaberite **Kamo?** > **Idi kući**.

### Uređivanje informacija o početnoj lokaciji

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno** > **Dom**.
- 2 Odaberite **i**.
- 3 Odaberite **≡** > **Uredi**.
- 4 Unesite izmjene.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

## Vaša ruta na karti

### OBAVIJEST

Ikona ograničenja brzine služi samo kao obavijest i ne umanjuje vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin neće snositi odgovornost za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta.



Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte. Simbol ① označava vrstu radnje i traku ili trake u kojima biste trebali voziti, ako je moguće. Uređaj prikazuje i udaljenost do sljedeće radnje ② i naziv ulice ili izlaza povezanih s tom radnjom ③.


Linija u boji ④ ističe smjer vaše rute na karti. Strelice na karti ⑤ ukazuju na nadolazeća skretanja. Kada se približite odredištu, kockasta zastava označava lokaciju vašeg odredišta.

Brzina vašeg vozila ⑥, cesta kojom vozite ⑦ i procijenjeno vrijeme dolaska ⑧ pojavljuju se na dnu karte. Podatkovno polje u kojem se prikazuje vrijeme dolaska možete prilagoditi da prikazuje druge informacije (*Promjena podatkovnog polja karte, stranica 11*).

Podatkovno polje koje prikazuje ograničenje brzine može se pojaviti za vrijeme vožnje po većim prometnicama. Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

### Pomoć za aktivne trake

Kako se prilikom navigiranja približavate skretanju na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.

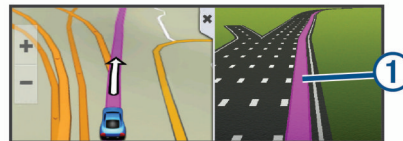

### Prikaz popisa skretanja

Tijekom navigacije rutom, možete pregledati sva skretanja i manevriranja za cijelu rutu, kao i udaljenost između okretaja.

- 1 Tijekom navigacije rutom, odaberite tekstnu traku na vrhu karte.
- 2 Odaberite skretanje.  
Pojavit će se pojedinosti o skretanju. Ako je dostupna, pojavit će se i slika raskrižja za raskrižja na većim prometnicama.

### Prikaz cijele rute na karti

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.
- 2 Odaberite ↶.

## Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (*Pokretanje rute, stranica 4*).

Na putu do svog odredišta možete navigirati do dodatnih lokacija. Primjerice, kao sljedeće zaustavljanje na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku. Lokaciju možete dodati i na kraj svoje rute.

**SAVJET:** Za stvaranje složenih ruta s više lokacija ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i planirati, uređivati i spremati rute (*Planiranje puta, stranica 5*).

- 1 Na karti odaberite ↶ > **Kamo?**.
- 2 Potražite lokaciju (*Traženje lokacija, stranica 7*).
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi!**.
- 5 Odaberite opciju:
  - Za dodavanje lokacije kao sljedećeg zaustavljanja na ruti odaberite **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.
  - Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaustavljanje**.
  - Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda lokacija na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do lokacija po redu.

## Oblikovanje rute


Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom (*Pokretanje rute, stranica 4*).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način možete usmjeriti rutu prema određenoj cesti ili području bez dodavanja zaustavljanja ili lokacije na ruti.

- 1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
- 2 Odaberite ↶.  
Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.
- 3 Odaberite lokaciju na karti.

**SAVJET:** Možete odabrati **+** i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.


Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.

- 4 Prema potrebi odaberite opciju:
  - Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
  - Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite .
- 5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite **Idi!**.

## Zaobilaženje

Za zaobilazak morate prvo navigirati rutom i dodati alat za izmjenu rute u izbornik s alatima karte (*Omogućivanje alata karte, stranica 10*).

Možete odabrati zaobilaženje određene udaljenosti na vašoj ruti ili zaobilaženje određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite  > **Promijeni rutu**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Za zaobilaženje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
  - Za zaobilaženje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.

## Zaustavljanje rute

Na karti odaberite  > **Zaustavi**.

## Promjena načina izračuna rute


- 1 Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
  - Odaberite **Van ceste** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).
  - Odaberite **Manje goriva** za izračun ruta s manjom potrošnjom goriva.

**NAPOMENA:** Ova je funkcija dostupna samo ako koristite profil za automobil.

  - Odaberite **Najkraći put** za izračun ruta kojima ćete možda dulje putovati, ali su kraće.

## Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Po potrebi odaberite **Q** za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji.  
Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).
- 4 Odaberite opciju:
  - Odaberite oznaku lokacije.
  - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 5 Odaberite **Idi!**.

## Pregled više ruta

- 1 Potražite lokaciju (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 7*).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **Rute**.
- 4 Odaberite rutu.


## Planer puta

Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati podatke o rasporedu i dodati točke oblikovanja.

Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

## Planiranje puta

Putovanje se može sastojati od mnogo lokacija, a mora imati barem početnu točku i odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Odredište je završna lokacija puta. Kod povratnog puta početna lokacija i odredište mogu biti isti. Između početne lokacije i odredišta možete umetnuti dodatne lokacije ili zaustavljanja.


- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta** >  > **Stvori put**.
- 2 Odaberite **Odabir početne lokacije**.
- 3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite **Odaberite**.
- 4 Odaberite **Odaberite odredište**.
- 5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite **Odaberite**.
- 6 Po potrebi odaberite **Dodaj lokaciju** i unesite dodatne lokacije.
- 7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite **Sljedeće** > **Spremi**.
- 8 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

## Navigacija do spremljenog putovanja




- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Odaberite sljedeće odredište, a zatim odaberite **Početak**.

## Optimiziranje redoslijeda zaustavljanja na putu

Uređaj može automatski optimizirati redoslijed lokacija na vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna točka i odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.

Prilikom uređivanja puta odaberite  > **Optimiziraj redoslijed**.

## Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
  - Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite  i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
  - Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
  - Za uklanjanje lokacije odaberite .

## Uređivanje i spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i spremati je kao put.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta** > **Moja aktivna ruta**.
- 2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.  
Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto promijenite.
- 3 Odaberite **Spremi** za spremanje rute kao puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).

## Promjena opcija izrade ruta

Za promjenu načina izračuna ruta možete promijeniti opcije izrade ruta.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite jednu ili više opcija:
  - Za promjenu profila vozila za put odaberite ikonu profila vozila.
  - Za dodavanje točaka oblikovanja puta odaberite **≡ > Postavke puta > Oblikovanje rute** i slijedite upute na zaslonu (*Oblikovanje rute, stranica 4*).
  - Za promjenu načina izračuna ruta odaberite **≡ > Postavke puta > Preferirana ruta (Promjena načina izračuna rute, stranica 5)**.

## Organiziranje puta

Svako lokaciji puta možete dodati podatke rasporeda, uključujući željeno vrijeme dolaska na određite i trajanje čekanja na svakoj lokaciji. To vam pomaže pri planiranju vremena odlaska tako da na vrijeme stignete na određite.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta**.
- 2 Odaberite put.
- 3 Odaberite **≡ > Postavke puta > Uredi raspored**.
- 4 Odaberite lokaciju i slijedite upute na zaslon kako biste unijeli podatke rasporeda.

**SAVJET:** Ako za put trebate odrediti raspored više lokacija, trebate početi s početnom lokacijom puta.
- 5 Za unos podataka rasporeda za dodatne lokacije ponovite korak 4.
- 6 Po dovršetku odaberite **Spremi**.

Kada navigirate putom, trebate krenuti u vrijeme prikazano ispod početne točke kako biste na vrijeme stigli do mjesta za zaustavljanje i do određite. Raspored služi samo za procjenu. Na stvarno vrijeme dolaska mogu utjecati uvjeti u prometu, radovi na cesti i drugi čimbenici koji uzrokuju kašnjenje.

## Korištenje predloženih ruta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremati barem jednu lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 20*).

Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše određite temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

## Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

### Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije (*Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za prometne informacije, stranica 12*).

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju (*Postavke prometa, stranica 20*), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite **≡ > Promet**.
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.
- 3 Odaberite **Idi!**.

## Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.
- 2 Odaberite opciju:

**NAPOMENA:** Izbornik se mijenja u skladu s područjem i podacima karte na vašem uređaju.

  - Odaberite **Ceste s naplatom**.
  - Odaberite **Cestarine i tarife > Ceste s naplatom**.
- 3 Odaberite opciju:
  - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
  - Ako želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
  - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

## Izbjegavanje vinjeta

**NAPOMENA:** Ova funkcija nije dostupna u svim područjima. Podaci karte na uređaju mogu sadržavati detaljne informacije o vinjetama u nekim državama. Za svaku državu možete izbjeći ili omogućiti vinjete.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife > Vinjete**.
- 2 Odaberite državu.
- 3 Odaberite opciju:
  - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
  - Ako želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
  - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

## Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.

## Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša

Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo. Ova se opcija primjenjuje na vrstu vozila u aktivnom profilu vozila.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Zone zaštićenog okoliša**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu zaštićenog okoliša, odaberite **Uvijek pitaj**.
  - Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite **Izbjegni**.
  - Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša, odaberite **Dopusti**.
- 3 Odaberite **Spremi**.

## Prilagođena izbjegavanja

### Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 4 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

### Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Prema potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.  
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

### Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite **☰ > Onemogući**.

### Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **✕**.
  - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite izbjegavanje, a zatim odaberite **☰ > Izbriši**.

## Navigacija van ceste

Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti izvancestovni način rada.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.
- 2 Odaberite **Način izračuna > Van ceste > Spremi**.  
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.

## Traženje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo? pomaže vam pronaći određite pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

- Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove za pretraživanje (**Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 7**).
- Pregledavajte ili pretražite prethodno učitane točke interesa po kategorijama (**Točke interesa, stranica 7**).
- Tražite odmarališta za kamione i auto servise, uključujući detaljne informacije direktorija TruckDown®, gdje je to dostupno.
- Pretražite i prijavite se na Foursquare točke interesa (**Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 8**).
- Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese, raskrižja ili geografske koordinate (**Alati za pretraživanje, stranica 8**).
- Pretražite u blizini različitih gradova ili područja (**Promjena područja pretraživanja, stranica 7**).
- Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite (**Spremanje lokacija, stranica 9**).
- Vratite se do nedavno pronađenih lokacija (**Traženje nedavno pronađenih odredišta, stranica 9**).

## Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Unesite pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.  
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
  - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
  - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
  - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
  - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
  - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
  - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
  - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
  - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

## Promjena područja pretraživanja

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite **Traženje u blizini**.
- 3 Odaberite opciju.

## Točke interesa

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.


## Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

## Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Odaberite kategoriju.
- 4 Ako je to primjenjivo, odaberite odredište iz popisa Brzo pretraživanje.

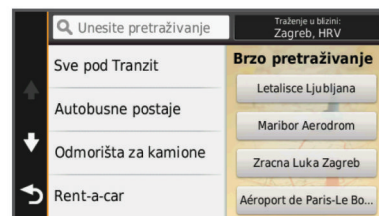

- 5 Ako je to potrebno, odaberite odgovarajuće odredište.

## Navigiranje do točke interesa na mjestu

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

**1** Odaberite **Kamo?** > **Unesite pretraživanje**.

**2** Odaberite opciju:

- Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta, odaberite **Q** i idite na korak 3.
- Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke interesa, odaberite **Q** i idite na korak 5.

**3** Odaberite mjesto.

Popis kategorija pojavit će se ispod mjesta, na primjer, restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.

**4** Odaberite kategoriju.

**5** Odaberite točku interesa, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

### Istraživanje mjesta

Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.

**1** Odaberite mjesto.

**2** Odaberite **i** > **Istraži ovo mjesto**.

### Pronalaženje točaka interesa za kamione

Detaljne karte učitane na uređaj sadrže točke interesa za kamione, npr. stajališta za kamione, odmarališta i stanice za vaganje kamiona.

Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Usluge za kamione**.

### Pronalaženje TruckDown točaka interesa

Direktorij TruckDown prikazuje tvrtke koje pružaju usluge za kamione kao što su servisne radionice za popravak kamiona ili vulkanizeri.

Direktorij TruckDown nije dostupan u svim područjima.

**1** Odaberite opciju:

- Odaberite **Truck Locations** i pronađite točke interesa za kamione.
- Odaberite **Truck Services** i pronađite lokacije servisa za svoj kamion.

**2** Odaberite kategoriju.

**3** Ako bude potrebno, odaberite **Filtriraj prema ponudi i marki**, odaberite jednu ili više stavki dodatne ponude i odaberite **Spremi**.

**NAPOMENA:** Ova je opcija dostupna samo za odmorista za kamione.

**4** Odaberite odredište.

### Foursquare®

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.

Ako želite dodatne funkcije, povežite se sa svojim Foursquare računom putem aplikacije Smartphone Link na kompatibilnom pametnom telefonu. Kada se putem aplikacije Smartphone Link povežete sa svojim Foursquare računom, možete pregledavati pojedinosti Foursquare lokacija, prijaviti se na lokaciju i pretraživati točke interesa u online Foursquare bazi podataka.

### Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj. Kada se povežete s Foursquare računom putem aplikacije Smartphone Link, pretraživanje daje najnovije rezultate iz online Foursquare baze podataka i prilagođene rezultate iz vašeg Foursquare korisničkog računa.

Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Foursquare®**.

### Povezivanje s Foursquare računom

**1** Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (*Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 17*).

**2** Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.

**3** Otvorite postavke aplikacije Smartphone Link i odaberite **Foursquare®** > **Prijava**.

**4** Unesite svoje podatke za prijavu na Foursquare.

### Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama

Prije pregleda pojedinosti o Foursquare lokacijama morate se povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.

Možete vidjeti detaljne informacije o Foursquare lokacijama, npr. ocjene korisnika, informacije o cijenama u restoranima i informacije o radnom vremenu.

**1** U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare točku interesa.

**2** Odaberite **i**.

### Prijava putem aplikacije Foursquare

Prije prijave putem aplikacije Foursquare morate se povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.

**1** Odaberite **Aplikacije** > **Foursquare®** > **Prijava**.

**2** Odaberite točku interesa.

**3** Odaberite **i** > **Prijava**.

### Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

### Traženje adrese

**NAPOMENA:** Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

**1** Odaberite **Kamo?**.

**2** Po potrebi odaberite **Traženje u blizini**: kako biste promijenili područje pretraživanja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 7*).

**3** Odaberite **Adresa**.

**4** Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.

**5** Odaberite adresu.

### Traženje raskrižja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

**1** Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Raskrižja**.

**2** Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.

**3** Odaberite raskrižje.

### Traženje grada

**1** Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Gradovi**.

**2** Odaberite opciju:

- S popisa gradova u blizini odaberite grad.
- Za pretraživanje blizu druge lokacije odaberite **Traženje u blizini**: (*Promjena područja pretraživanja, stranica 7*).
- Za traženje grada po imenu odaberite **Unesite pretraživanje**, unesite ime grada i odaberite **Q**.

### Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.

**1** Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Koordinate**.

**2** Ako bude potrebno, odaberite **Q** i promijenite format ili datum koordinata.

**3** Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.

**4** Odaberite **Prikaži na karti**.

## Traženje nedavno pronađenih odredišta

Uređaj sprema posljednjih 50 odredišta koje ste pronašli.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Nedavno**.
- 2 Odaberite lokaciju.

### Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno** >  > **Očisti** > **Da**.

## Traženje posljednjeg mjesta za parking

Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.

Odaberite **Aplikacije** > **Posljednje mjesto**.


## Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.


### Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **Bolnice**, **Policijske stanice** ili **Gorivo**.  
**NAPOMENA:** Kada je aktivan profil za kamione, umjesto benzinskih crpki prikazat će se opcija odmorišta za kamione. Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
  - Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**
  - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite .

### Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite  > **Upute do mene**.
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Odaberite**.


## Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.

Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.


- 1 Odaberite **Kamo?** > **Dodaj prečac**.
- 2 Odaberite stavku.

### Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite **Kamo?** >  > **Ukloni prečace**.
- 2 Odaberite prečac koji želite ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
- 4 Odaberite **Spremi**.

## Spremanje lokacija

### Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 7*).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite **Spremi**.

- 5 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite **Gotovo**.

### Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.
- 4 Odaberite **OK**.

### Spremanje početne lokacije

Mjesto na koje se najčešće vraćate možete postaviti kao početnu lokaciju.



- 1 Odaberite **Kamo?** >  > **Postavi kućnu adresu**.
- 2 Odaberite **Unos moje adrese**, **Koristi trenutnu lokaciju** ili **Nedavno pronađeno**.

Lokacija se sprema kao "Početna" u izborniku Spremljeno.



### Prelazak na početnu točku

Odaberite **Kamo?** > **Idi kući**.

### Uređivanje informacija o početnoj lokaciji

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno** > **Dom**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite  > **Uredi**.
- 4 Unesite izmjene.
- 5 Odaberite **Gotovo**.



### Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite  > **Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
  - Odaberite **Naziv**.
  - Odaberite **Broj telefona**.
  - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
  - Odaberite **Promijeni simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Gotovo**.

### Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji


Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

**NAPOMENA:** Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

### Brisanje spremljene lokacije

**NAPOMENA:** Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite  > **Izbriši spremlj. mjesta**.
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

## Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*Vaša ruta na karti, stranica 4*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
  - Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
  - Za povećavanje ili smanjivanje odaberite **+** ili **-**.
  - Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite **A**.
  - Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Q**.
  - Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** (*Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 5*).

### Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Primjerice, možete pregledavati prometne informacije, krenuti obilaznim putem ili prilagoditi svjetlinu zaslona, a da pri tome ne morate napustiti kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

#### Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite **≡**.
- 2 Odaberite alat karte.  
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite **X**.

#### Omogućavanje alata karte

U izborniku alata karte zadano su omogućeni samo oni alati karte koji se najčešće koriste. Možete omogućiti dodatne alate.

- 1 Na karti odaberite **≡ > ↘**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir pored svakog alata koji želite dodati.
- 3 Odaberite **Spremi**.

### Nadolazi

Možete vidjeti tvrtke i usluge koje nadolaze na ruti kojom putujete. Usluge su filtrirane po kategorijama.

#### Pronalaženje nadolazećih točaka interesa

- 1 Na karti odaberite **≡ > Nadolazi**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite točku interesa na karti.

#### Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Možete promijeniti kategorije koje tražite, promijeniti raspored kategorija ili tražiti određene tvrtke ili kategorije.

- 1 Na karti odaberite **≡ > Nadolazi**.
- 2 Odaberite ikonu usluge.
- 3 Odaberite **↘**.
- 4 Odaberite opciju:
  - Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
  - Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
  - Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

## Informacije o putu

### Prikaz podataka o putu na karti

Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati izborniku s alatima karte (*Omogućavanje alata karte, stranica 10*).

Na karti odaberite **≡ > Podaci o putu**.

#### Prilagođavanje polja s podacima o putu

Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u poljima s podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati alat za podatke o putu (*Omogućavanje alata karte, stranica 10*).

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Odaberite **≡ > Podaci o putu**.
- 3 Odaberite polje s podacima o putu.
- 4 Odaberite opciju.

Novo polje s podacima o putu prikazat će se na popisu podataka o putu.

### Prikaz stranice s informacijama o putu

Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički podaci o putu.

**NAPOMENA:** Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite uključanim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.

Na karti odaberite **Brzina**.

#### Pregled zapisnika puta

Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte**.
- 2 Označite potvrdni okvir **Zapisnik puta**.

#### Ponovno postavljanje informacija o putovanju

- 1 Na karti odaberite **Brzina**.
- 2 Odaberite **≡ > Pon. postavljanje polja**.
- 3 Odaberite opciju:
  - Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
  - Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu odaberite **Ponovno postavi podatke puta**.
  - Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
  - Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

### Prikaz nadolazećeg prometa

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite **≡ > Promet**.  
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.
- 2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

#### Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite **≡ > Legenda** za prikaz legende prometne karte.

#### Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Odaberite **≡ > Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.



- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

## Prikaz karte za kamione

Na karti za kamione istaknute su prepoznate rute za kamione, poput preferiranih ruta za STAA (Surface Transportation Assistance Act), preferiranih ruta za TruckDown (TD) i ruta za prijevoz opasnih materijala koji nisu radioaktivni (NRHM). Prepoznate rute mijenjaju se u skladu s područjem i podacima karte učitanim na vašem uređaju.

Odaberite **Aplikacije > Karta za kamione**.














## Simboli upozorenja

### UPOZORENJE







Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštuju sve prometne znakove i uzimajte u obzir uvjete na cesti.

Simboli upozorenja mogu se pojaviti na karti ili na uputama za rutu i upozoriti vas na moguće opasnosti, uvjete na cesti i nadolazeća mjesta vaganja.



### Upozorenja o ograničenjima

|  |  |
|--|--|
|    | Visina                                       |
|    | Težina                                       |
|    | Težina osovine                               |
|    | Duljina                                      |
|   | Širina                                       |
|  | Nisu dopušteni kamioni                       |
|  | Nisu dopuštene prikolice                     |
|  | Nisu dopušteni opasni materijali             |
|  | Nisu dopuštene zapaljive tvari               |
|  | Nisu dopuštene tvari koje mogu zagaditi vodu |
|  | Nema lijevog skretanja                       |
|  | Nema desnog skretanja                        |
|  | Nema polukružnog skretanja                   |

### Upozorenja o stanju na cesti

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | Opasnost od zapinjanja |
|  | Bočni vjetar           |
|  | Uska cesta             |
|  | Oštar zavoј            |
|  | Strma nizbrdica        |
|  | Nisko granje           |

### Upozorenja

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | Mjesto vaganja                   |
|  | Cesta nije provjerena za kamione |

## Sigurnosne kamere

### OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka prilagođenih točaka interesa ili sigurnosnih kamera.

**NAPOMENA:** Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o sigurnosnim kamerama i ograničenjima brzine. Idite na [www.garmin.com/safetycameras](http://www.garmin.com/safetycameras) kako biste provjerili dostupnost i kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu za jedno

ažuriranje. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili produžiti postojeću pretplatu.

Možete ažurirati sigurnosne kamere za postojeću pretplatu na sigurnosne kamere na stranici <http://my.garmin.com>. Trebali biste često ažurirati svoj uređaj kao biste dobili najnovije podatke o sigurnosnim kamerama.

Za neke uređaje i regije sigurnosne kamere mogu biti uključene s uređajem. Uključeni podaci ne uključuju ažuriranja niti pretplatu.

## Prilagođavanje karte

### Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte**.
- 2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite **Spremi**.

### Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.  
**NAPOMENA:** Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

### Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte vožnje**.
- 2 Odaberite opciju:
  - Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
  - Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
  - Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.
- 3 Odaberite **Spremi**.

## Prometne informacije

### OBAVIJEST

Garmin nije odgovoran za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Prometne informacije možda neće biti dostupne u svim područjima ili zemljama. Informacije o prijemnicima za prometne obavijesti i područjima pokrivenosti potražite na adresi [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Prijemnik za prometne informacije uključen je u neke komplete (ugrađen u kabel napajanja u vozilu ili u uređaj), dok je za sve modele dio dodatne opreme.

- Kad na vašoj ruti ili u vašem području ima prometnih nezgoda, na karti se prikazuju upozorenja.
- Prometne informacije možete primati prijemnika za obavijesti o prometu ili kao uslugu s pretplatom putem Smartphone Linka (*Garmin Live usluge, stranica 17*).
- Za primanje prometnih informacija putem Smartphone Linka uređaj mora biti povezan sa Smartphone Linkom s aktivnom pretplatom na obavijesti o prometu.
- Uređaj mora biti priključen na napajanje vozila kako bi se prometne informacije mogle primati putem prijemnika za obavijesti o prometu.
- Za primanje prometnih informacija prijemnik za obavijesti o prometu i uređaj moraju biti unutar dometa stanice koja emitira podatke o stanju u prometu.
- Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj uređaj ili prijemnik za prometne informacije.

- Ako vaš uređaj ima i vanjsku antenu, ona uvijek treba biti uključena kako biste imali najbolji prijem prometnih informacija.

## Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za prometne informacije

### OBAVIJEST

Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.

Za primanje podataka o prometu putem prijemnika morate imati kompatibilan kabel napajanja. Ako je uz vaš model uređaja uključen lifetime prometni paket, trebate koristiti kabel za napajanje u vozilu isporučen s uređajem. Ako je uz vaš model uređaja uključen prometni paket, morate kupiti opremu prijemnika informacija o prometu tvrtke Garmin. Dodatne informacije potražite na [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Vaš uređaj može primati signale sa stanice koja emitira prometne informacije.

**NAPOMENA:** U nekim područjima prometne informacije mogu se primiti s FM radio stanica putem tehnologije HD Radio™.

- 1 Kompatibilni kabel napajanja priključite na vanjski izvor napajanja.
- 2 Kompatibilni kabel napajanja priključite na uređaj.

Kad ste u dometu pokrivenosti prometnih informacija, vaš uređaj će prikazivati prometne informacije.

## Primanje podataka o prometu pomoću aplikacije Smartphone Link

Usluga Aktualni podaci o prometu daje podatke o prometu u stvarnom vremenu.

- 1 Preuzmite Smartphone Link na kompatibilni telefon (*Preuzimanje aplikacije Smartphone Link, stranica 17*).
- 2 Pretplatite se na uslugu Aktualni podaci o prometu (*Pretplata na Garmin Live usluge, stranica 17*).
- 3 Povežite uređaj s telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija Smartphone Link (*Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 17*).

## Prijemnik za obavijesti o prometu



|   |                               |
|---|-------------------------------|
| ① | Mini-USB priključak           |
| ② | Priključak vanjske antene     |
| ③ | Interna antena                |
| ④ | LED indikator napajanja       |
| ⑤ | Adapter za napajanje u vozilu |

### Postavljanje prijemnika za prometne informacije

Kabel napajanja prijemnika za prometne informacije možete postaviti tako da ima optimalan prijem prometnih informacija.

- 1 Odvijte kabel.
- 2 Sredinu kabela postavite na otvoreni prostor s neometanim pogledom na nebo, kao što je armaturna ploča.

**NAPOMENA:** Ne oslanjajte kabel na priključak koji se spaja s izvorom napajanja vozila.

Kabel ne postavljajte na pod ili ispod drugih predmeta.

## O pretplatama za obavijesti o prometu

Možete kupiti dodatne pretplate ili obnoviti pretplatu ako istekne. Idite na <http://www.garmin.com/traffic>.

### Aktivacija pretplate

Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj FM prijemnik za obavijesti o prometu. Pretplata se aktivira automatski nakon što uređaj primi satelitske signale s podacima o prometu od davatelja plaćenih usluga.

### Prikaz pretplata za obavijesti o prometu

Odaberite **Postavke > Promet > Pretplate**.

### Dodavanje pretplate

Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za druga područja ili zemlje.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Promet**.
- 2 Odaberite **Pretplate > +**.
- 3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.
- 4 Idite na [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) i kupite pretplatu, a nakon toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.

Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.

- 5 Na uređaju odaberite **Sljedeće**.
- 6 Unesite šifru.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

## Omogućavanje prometnih informacija

Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije. Kad su prometne informacije onemogućene, uređaj ne prima prometne informacije, ali ipak izbjegava područja s potencijalno pojačanim prometom putem funkcije trafficTrends™ ako je omogućena.

- 1 Odaberite **Postavke > Promet**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Promet**.

## Glasovna naredba

**NAPOMENA:** Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.

**NAPOMENA:** Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini možda neće dati željene rezultate.

Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža glasovne upite i popis dostupnih naredbi.

### Postavljanje fraze za buđenje

Fraze za buđenje je riječ ili fraza koju možete izgovoriti za aktivaciju glasovne naredbe. Zadana fraza za buđenje je Glasovna naredba.

**SAVJET:** Mogućnost slučajnog uključivanja glasovne naredbe možete ukloniti korištenjem jake fraze za buđenje.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Glasovna naredba > \ > Fraza za buđenje**.
- 2 Unesite novu frazu za buđenje.  
Uređaj će označiti jačinu fraze za buđenje nakon što je unesete.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

### Aktivacija glasovnih naredbi

Izgovorite frazu za buđenje.

Prikazat će se izbornik glasovnih naredbi.

## Savjeti za glasovne naredbe

- Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
- Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
- Po potrebi odgovorite na glasovne odzivnike uređaja.
- Povećajte duljinu fraze za buđenje kako biste smanjili mogućnost nenamjernog uključivanja glasovne naredbe.
- Pričekajte oglašavanje dva zvučna signala koji potvrđuju ulaz i izlaz uređaja iz glasovnih naredbi.

## Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe

Možete izgovoriti nazive popularnih poznatih lokacija.

- 1 Izgovorite svoju frazu za buđenje (*Postavljanje fraze za buđenje, stranica 12*).
- 2 Izgovorite **Traži mjesto**.
- 3 Poslušajte glasovni odzivnik i izgovorite naziv lokacije.
- 4 Izgovorite broj linije.
- 5 Izgovorite **Navigiraj**.

## Upute za isključivanje zvuka

Možete onemogućiti glasovne odzivnike za glasovne naredbe bez isključivanja zvukova uređaja.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Glasovna naredba >**
- 2 Odaberite **Utišaj upute > Omogućeno**.

## Glasovno upravljanje

U područjima gdje nije dostupna značajka Glasovna naredba aktivira se značajka Glasovno upravljanje. Glasovno upravljanje vam omogućuje upravljanje uređajem pomoću glasa. Značajku Glasovno upravljanje prije korištenja trebate konfigurirati za svoj glas.

### Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje

Funkcija Glasovno upravljanje konfigurira se za glas samo jednog korisnika te ne reagira na glas ostalih korisnika.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Glasovno upravljanje**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu kako biste snimili naredbe za svaku frazu za glasovno upravljanje.

**NAPOMENA:** Frazu ne morate izgovoriti točno onako kako je navedena na zaslonu. Po želji možete izgovoriti drugačiju naredbu s istim značenjem.

Za korištenje glasovnog upravljanja morate izgovoriti naredbu u onom obliku u kojem ste je snimili.

### Glasovno upravljanje

- 1 Izgovorite naredbu koju ste snimili za frazu u sklopu funkcije **Glasovno upravljanje**.  
Prikazat će se izbornik za glasovno upravljanje.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

## Savjeti za glasovno upravljanje

- Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
- Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
- Pričekajte oglašavanje zvučnog signala koji potvrđuje da je uređaj uspješno primio naredbu.

## Alati za vozilo i vozača

### Garmin eLog

Garmin eLog adapter prijevozniku omogućuje da zadovolji zahtjeve za bilježenje vremena u vožnji i za pauze. Kad se Garmin eLog adapter upari s kompatibilnim mobilnim uređajem, informacije o vremenu u vožnji možete vidjeti na svom džezl uređaju. Garmin eLog adapter nije dostupan u svim područjima. Ako su vam potrebne dodatne informacije ili želite kupiti Garmin eLog adapter, posjetite web-mjesto [garmin.com/elog](http://garmin.com/elog).


**NAPOMENA:** Garmin eLog funkcije nisu dostupne kada koristite profil za automobil.

### Postavljanje Garmin eLog funkcija na džezl™ uređaju

- 1 Uparite Garmin eLog adapter s aplikacijom Garmin eLog na mobilnom uređaju (*Postavljanje Garmin eLog uređaja, stranica 13*).
- 2 Uparite džezl uređaj s kompatibilnim mobilnim uređajem (*Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 17*).
- 3 Omogućite aplikaciju Garmin eLog za uparivanje s džezl uređajem (*Omogućavanje aplikacije Garmin eLog za uparivanje s džezl uređajem, stranica 13*).
- 4 Po potrebi omogućite Garmin eLog vezu na vašem džezl uređaju (*Omogućavanje ili onemogućavanje Garmin eLog veze na džezl uređaju, stranica 13*).

### Postavljanje Garmin eLog uređaja

Morate postaviti i upariti Garmin eLog adapter s aplikacijom Garmin eLog kako biste mogli upotrebljavati uređaj.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na mobilnom uređaju instalirajte i otvorite aplikaciju  Garmin eLog.
- 2 Na mobilnom uređaju slijedite upute na zaslonu kako biste postavili i konfigurirali sustav Garmin eLog.

**NAPOMENA:** Uređaj radi ograničeno dok ne dovršite postupak postavljanja.

### Omogućavanje aplikacije Garmin eLog za uparivanje s džezl uređajem

- 1 Prijavite se u profil vozača u aplikaciji Garmin eLog.
- 2 Odaberite **Settings > Pair to Nearby Garmin džezl**.

### Omogućavanje ili onemogućavanje Garmin eLog veze na džezl uređaju

- 1 Na džezl uređaju odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite naziv svog uparenog mobilnog uređaja.
- 3 Označite ili odznačite potvrdni okvir **Garmin eLog**.

### Pregled Garmin eLog informacija na džezl uređaju

Morate dovršiti postupak postavljanja prije no što možete vidjeti Garmin eLog informacije na svom džezl uređaju (*Postavljanje Garmin eLog funkcija na džezl™ uređaju, stranica 13*).

Dok vozite, uređaj prikazuje vaš radni status i ukupne sate vožnje u Garmin eLog alatu karte.

Odaberite polje kako biste vidjeli sažetak preostalih sati vožnje.

### Pregled Garmin eLog dijagnostičkih događaja i događaja kvara

Kad Garmin eLog uređaj otkrije dijagnostički događaj ili događaj kvara, prikazuje obavijest o tome na zaslonu uređaja.

Odaberite dijagnostičku obavijest ili obavijest kvara kako biste vidjeli pojedinosti o događaju.

**NAPOMENA:** Dodatne informacije o dijagnostičkim događajima ili događajima kvara možete vidjeti u aplikaciji Garmin eLog.

## IFTA

**NAPOMENA:** Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Prije upotrebe ove funkcije profil kamiona mora biti aktivan. Možete bilježiti podatke potrebne za IFTA dokumentaciju, npr. podatke o kupljenom gorivu i prijeđenoj kilometraži.

### Unos podataka o gorivu

- 1 Odaberite **Aplikacije > IFTA > Na pumpi**.
- 2 Unesite cijenu goriva po galonu.
- 3 Odaberite polje **Potrošeno gorivo**.
- 4 Unesite količinu kupljenog goriva.
- 5 Po potrebi odaberite vrstu goriva:
  - Za spremanje količine u litrama odaberite **Galoni > Litre > Spremi**.
  - Za spremanje količine u galonima odaberite **Litre > Galoni > Spremi**.
- 6 Po potrebi označite potvrdni okvir **Porez uključen**.
- 7 Odaberite **Sljedeće**.
- 8 Odaberite opciju kako biste zabilježili benzinsku crpku na kojoj ste dotočili gorivo:
  - Odaberite obližnju benzinsku crpku s popisa.
  - Odaberite tekstualno polje i unesite naziv i adresu benzinske crpke.
- 9 Odaberite kupca goriva.

### Uređivanje podataka o gorivu

- 1 Odaberite **Aplikacije > IFTA > Zapisnici goriva**.
- 2 Po potrebi odaberite profil vozila.
- 3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
- 4 Odaberite zapis o gorivu.
- 5 Odaberite opciju:
  - Za uređivanje informacija odaberite polje.
  - Za brisanje zapisa odaberite **✖ > Da**.

### Pregled i izvoz sažetka pravne nadležnosti

Sažetak pravne nadležnosti prikazuje podatke za svaku saveznu državu ili pokrajinu u kojima je vaše vozilo voženo, prema tromjesečjima. Sažetak pravne nadležnosti dostupan je u određenim područjima.

- 1 Odaberite **Aplikacije > IFTA > Sažetak nadležnosti**.
- 2 Prema potrebi odaberite kamion.
- 3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
- 4 Za izvoz sažetka pravne nadležnosti odaberite **☰ > Izvoz dnevnika > OK** kako biste izvezli sažetak nadležnosti. Uređaj će sažetak izvesti u .csv datoteku i spremi ga u mapu Reports na uređaju.

### Uređivanje i izvoz putnih izvješća

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > IFTA > Putna izvješća**.
- 2 Prema potrebi odaberite kamion.
- 3 Prema potrebi odaberite tromjesečje.
- 4 Odaberite izvješće.
- 5 Odaberite opciju:
  - Odaberite **☰ > Izbriši** i zatim označite potvrdni okvir kako biste izbrisali izvješće.
  - Odaberite **☰ > Kombiniranje** i zatim označite potvrdne okvire za kombiniranje izvješća.
  - Odaberite **☰ > Izvoz dnevnika > OK**. Uređaj će izvješće izvesti u .csv datoteku i spremi ga u mapu Reports na uređaju.

### Pregled izvezenih sažetaka pravne nadležnosti i putnih izvješća

#### OBAVIJEST

Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele izbrisati.

- 1 Uređaj priključite na računalo.
- 2 U pregledniku datoteka na računalu idite do unutarnje memorije uređaja i otvorite mapu **Reports**.
- 3 Otvorite mapu **IFTA**.
- 4 Otvorite .csv datoteku.

### O funkciji Broj sati u pogonu

#### OBAVIJEST

Iako je na ovom uređaju omogućeno bilježenje broja sati u pogonu, ovaj uređaj sam po sebi NIJE zamjena za bilježenje u zapisnik koje je u skladu s važećim zakonskim propisima.

Vozači trebaju poštivati sve primjenjive propise u vezi s brojem sati u pogonu.

#### Automatski uređaj za snimanje u vozilu (AOBRD)

Kada se integrira s transponderom telematičkih podataka koji proizvodi ovlaštenu partner tvrtke Garmin i kada se koristi za bilježenje broja sati u pogonu, ovaj uređaj omogućuje ispunjavanje zahtjeva za AOBRD.

Garmin ne tvrdi da će upotreba rješenja ovlaštenog partnera biti u skladu sa specifikacijom §395.15. Takve tvrdnje smije iznositi samo dotični partner, a za sukladnost sa specifikacijom §395 odgovoran je krajnji korisnik, uključujući sukladnost sa svim izmjenama takvih propisa. Možete proučiti certifikat Garmin AOBRD partnera kako biste potvrdili da su zahtjevi za AOBRD određeni Dijelom §395.15 ispunjeni.

**NAPOMENA:** Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

Prije korištenja opcije Broj sati u pogonu trebate biti u načinu rada Kamion i morate stvoriti profil vozača (**Dodavanje vozača, stranica 15**).

Pomoću opcije Broj sati u pogonu možete zabilježiti radne sate i na taj si način omogućiti poštivanje sigurnosnih propisa.

#### Bilježenje radnog statusa

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme u vožnji**.
- 2 Odaberite vozača.
- 3 Odaberite **Na dužnosti**.
- 4 Odaberite opciju:
  - Za bilježenje vremena izvan radnog pogona odaberite **Nije na dužnosti**.
  - Za bilježenje vremena tijekom kojeg odmarate u odjeljku za spavanje odaberite **Spavanje**.
  - Za bilježenje vremena aktivne vožnje gospodarskog vozila odaberite **Smjer**.
  - Za bilježenje vremena provedenog u pogonu, ali ne u samoj vožnji gospodarskog vozila odaberite **Na dužnosti**.
  - Odaberite **Suvozačko sjedalo** za bilježenje vremena tijekom kojega je drugi vozač na suvozačkom sjedalu, ali nije na dužnosti.

**NAPOMENA:** Vozač može imati status suvozača do dva sata neposredno nakon ili prije osam uzastopnih sati provedenih u odjeljku za spavanje.

- 5 Odaberite **Spremi**.

#### O vozačima

Ako radite za više od jednog prijevoznika unutar razdoblja od 24 sata, morat ćete zabilježiti sve prijevoznike.

Morat ćete zabilježiti vremensku zonu svoje početne točke čak i ako prijedete u druge vremenske zone.

#### **Dodavanje vozača**

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme u vožnji**.
- 2 Odaberite **+**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

#### **Upravljanje informacijama o vozaču**

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme u vožnji**.
- 2 Odaberite vozača.
- 3 Odaberite **Informacije o vozaču**.
- 4 Odaberite opciju:
  - Za uređivanje informacija odaberite polje.
  - Za brisanje vozača odaberite **☰ > Izbriši vozača > Da**.

#### **Prikaz i uređivanje zapisnika vozača**

Zapisnik vozača omogućuje prikaz i uređivanje vremenske linije s informacijama o vremenu u vožnji za svakog vozača.

**NAPOMENA:** Uređivanje informacija u zapisniku vozača možda nije dostupno u svim konfiguracijama uređaja, npr. kada je uređaj integriran s automatskim uređajem za snimanje u vozilu (AOBRD).

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme u vožnji**.
- 2 Odaberite vozača.
- 3 Odaberite **Prikaz dnevnika**.

Prikazuje se vremenska linija za trenutni datum. Na vremenskoj liniji istaknuto je vrijeme provedeno u svakom statusu.

- 4 Odaberite opciju:
    - Za prikaz drugog datuma odaberite datum na vrhu zaslona.
    - Za prikaz pojedinosti o statusu odaberite istaknuti status na vremenskoj liniji.
    - Za bilježenje novog statusa odaberite prazan odjeljak na vremenskoj liniji i uredite informacije o statusu i vremenu.
- SAVJET:** Lokacijom odjeljka na vremenskoj liniji određuju se zadane informacije o statusu i vremenu. Redak određuje status, a stupac određuje vrijeme.
- Za prikaz informacija o prijestupima odaberite **!**.

#### **Dodavanje isporuka**

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme u vožnji**.
- 2 Odaberite vozača.
- 3 Odaberite **Upravljanje isporukom > +**.
- 4 Unesite referentne informacije i odaberite **Gotovo**.

**SAVJET:** Referentni broj je broj dokumenta isporuke ili naziv tvrtke i grupe koju prevozite.
- 5 Po potrebi odaberite **Dan početka**.
- 6 Po potrebi odaberite **Dan završetka**.
- 7 Odaberite **Spremi**.

#### **Upravljanje isporukama**

**NAPOMENA:** Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme u vožnji**.
- 2 Odaberite vozača.
- 3 Odaberite **Upravljanje isporukom**.
- 4 Odaberite isporuku.
- 5 Odaberite opciju:
  - Za uređivanje informacija o isporuci odaberite polje.
  - Za brisanje isporuke odaberite **☰ > Izbriši isporuku > OK**.

#### **Izvoz zapisnika vozača**

- 1 Odaberite **Aplikacije > Vrijeme u vožnji**.
- 2 Odaberite vozača.
- 3 Odaberite **Izvoz zapisnika**.
- 4 Po potrebi unesite broj traktora, VIN traktora i broj prikolice.
- 5 Po potrebi odaberite zapisnik za izvoz.
- 6 Po potrebi odaberite lokaciju za pohranu izvezenog zapisnika.

Uređaj će zapisnik izvesti u .csv datoteku i spremiti ga u mapu Reports u memoriji uređaja.

#### **Prikaz izvezenih zapisnika vozača**

##### **OBAVIJEST**

Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele izbrisati.

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo, stranica 22*).
- 2 U pregledniku datoteka na računalu idite do unutarnje memorije uređaja ili memorijske kartice i otvorite mapu **Reports**.
- 3 Otvorite mapu **HOSexports**.
- 4 Otvorite .csv datoteku.

#### **Povijest usluge zapisivanja**

Kad se na vozilu obavi servis ili održavanje, možete zapisati datum i očitavanje odometra. Uređaj ima nekoliko kategorija servisa, a vi možete dodati prilagođene kategorije (*Dodavanje kategorija servisa, stranica 15*).

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju servisa.
- 3 Odaberite **Dodavanje zapisa**.
- 4 Unesite očitavanje odometra i odaberite **Sljedeće**.
- 5 Unesite komentar (nije obavezno).
- 6 Odaberite **Gotovo**.

#### **Dodavanje kategorija servisa**

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite **☰ > Dodavanje kategorije**.
- 3 Unesite naziv kategorije i odaberite **Gotovo**.

#### **Brisanje kategorija usluga**

Kod brisanja kategorije servisa, brišu se i svi zapisi servisa u toj kategoriji.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite **☰ > Brisanje kategorije**.
- 3 Odaberite kategorije servisa koje želite izbrisati.
- 4 Odaberite **Izbriši**.

#### **Preimenovanje kategorija servisa**

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju koju treba preimenovati.
- 3 Odaberite **☰ > Promjena naziva kateg..**
- 4 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

#### **Brisanje zapisa usluge**

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju servisa.
- 3 Odaberite **☰ > Brisanje zapisa**.
- 4 Odaberite zapise servisa koje treba izbrisati.
- 5 Odaberite **Izbriši**.

## Uređivanje zapisa servisa

Možete urediti komentar, očitavanje odoimetra i datum zapisa servisa.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite polje.
- 4 Unesite nove informacije i odaberite **Gotovo**.

## Hands-free značajke

Uređaj možete povezati s bežičnim slušalicama i na njih slušati glasovne upute za navigaciju. Dok postoji veza sa slušalicama možete povezati mobilni telefon i telefonirati pomoću uređaja i slušalica.

## Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Bluetooth**.

## O bežičnim slušalicama

Uređaj može slati zvučne navigacijske odzivnike na bežične slušalice pomoću bežične tehnologije. Više informacija potražite na <http://www.garmin.com/bluetooth>.

## Uparivanje bežičnih slušalica

**NAPOMENA:** U određenom trenutku samo jedne slušalice mogu primiti navigacijske upute i telefonske pozive. Za multimedijски audio prijenos možete koristiti do dva para slušalica.

Prije ostvarivanja mogućnosti primanja navigacijskih upozorenja putem slušalica potrebno je upariti uređaj s kompatibilnim Bluetooth slušalicama.

- 1 Slušalice i uređaj Bluetooth postavite na međusobnoj udaljenosti od 10 m (33 stope).
- 2 Na uređaju omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju.
- 3 Na slušalicama omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ih tako da budu vidljive drugim Bluetooth uređajima.
- 4 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Tijekom navigacije rutom uređaj će vam slati navigacijska upozorenja na slušalice.

## O hands-free pozivanju

**NAPOMENA:** Iako je većina telefona i slušalica podržana te se može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotreba određenog telefona ili slušalica. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete povezati sa svojim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili kacičom te tako dobiti hands-free uređaj. Kako biste saznali je li uređaj s Bluetooth tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem, posjetite [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

## Uparivanje telefona

- 1 Slušalice i uređaj dēzlCam postavite na međusobnoj udaljenosti od 10 m (33 stope).
- 2 Omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth na svojem telefonu, a telefon postavite u način rada za otkriti.
- 3 Na dēzlCam uređaju odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 4 Pratite upute na zaslonu telefona i uređaja dēzlCam.

## Savjeti nakon uparivanja uređaja

- Nakon prvog uparivanja dva se uređaja mogu automatski povezati svaki put kad ih uključite.

- Kad se telefon poveže s uređajem, spremni ste za primanje glasovnih poziva.
- Kada ga uključite, uređaj se pokušava povezati sa zadnjim telefonom s kojim je bio povezan.
- Možda ćete morati postaviti telefon da se automatski povezuje s uređajem kada je uređaj uključen.

## Uspostavljanje poziva

### Biranje broja

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Biraj**.
- 2 Unesite broj.
- 3 Odaberite **Biraj**.

### Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika

Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Telefonski imenik**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite **Poziv**.

### Pozivanje lokacije

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Pretraži kategorije**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite **Poziv**.

## Primanje poziva

Kad primite poziv, odaberite **Odgovori** ili **Ignoriraj**.





## Korištenje popisa poziva

Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Popis poziva**.
- 2 Odaberite kategoriju.  
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
- 3 Odaberite poziv.

## Upotreba opcija za poziv u tijeku

Tijekom poziva možete na karti odabrati opcije za poziv u tijeku.

- Za prijenos zvuka na telefon odaberite .
- **SAVJET:** Ovu funkciju koristite ako želite isključiti uređaj i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.
- Za korištenje tipkovnice odaberite .
- **SAVJET:** Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.
- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite .
- Za prekidanje veze odaberite .

## Spremanje kućnog telefonskog broja

**SAVJET:** Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti tako što ćete urediti opciju "Početna stranica" na popisu spremljenih lokacija (*Uređivanje spremljene lokacije, stranica 9*).

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon >  > Postavi kućni broj**.
- 2 Unesite svoj kućni broj.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

## Pozivanje početne lokacije

Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.  
Odaberite **Aplikacije > Telefon > Zovi kuću**.

## Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja

- 1 Slušalice ili telefon i uređaj Bluetooth postavite na međusobnoj udaljenosti od 10 m (33 stope).

- 2 Na uređaju omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju.
- 3 Na slušalicama ili telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ih tako da budu vidljive drugim Bluetooth uređajima.
- 4 Na uređaju odaberite **Postavke > Bluetooth > Traži uređaje**.  
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji su u blizini.
- 5 S popisa odaberite slušalice ili telefon.
- 6 Odaberite **OK**.

## Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrisete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se i dalje u budućnosti može automatski povezati s vašim dēzlCam uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
- 3 Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira Uređaj.

## Brisanje uparenog Bluetooth uređaja

Možete izbrisati upareni Bluetooth uređaj kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s vašim dēzlCam uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite uređaj koji želite izbrisati.
- 3 Odaberite **Prekid uparivanja**.

# Korištenje aplikacija

## Korištenje pomoći

Odaberite **Aplikacije > Pomoć** kako biste pregledali informacije o korištenju uređaja.

## Pretraživanje tema pomoći

Odaberite **Aplikacije > Pomoć > Q**.

## Smartphone Link

Smartphone Link je aplikacija za telefone koja vam pomaže sinkronizirati podatke o lokaciji s telefonom i omogućuje pristup informacijama uživo putem podatkovne veze telefona. Uređaj prebacuje podatke s aplikacije Smartphone Link putem Bluetooth bežične tehnologije. Informacije uživo dostupne su besplatno ili na temelju pretplate, što omogućuju Garmin Live usluge (*Garmin Live usluge, stranica 17*).

Spremljene lokacije i nedavno pronađene lokacije sinkroniziraju se s telefonom svaki put kad se uređaj poveže s aplikacijom Smartphone Link.

## Preuzimanje aplikacije Smartphone Link

Smartphone Link dostupan je za neke pametne telefone. Informacije o kompatibilnosti i dostupnosti potražite na stranici [www.garmin.com/smartphonelink](http://www.garmin.com/smartphonelink) ili posjetite stranicu s aplikacijama za svoj uređaj.

Smartphone Link preuzmite sa stranice s aplikacijama za svoj telefon.

Informacije o preuzimanju i instaliranju aplikacija potražite u korisničkom priručniku svog telefona.

## Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link

Prije povezivanja s aplikacijom Smartphone Link morate je preuzeti i instalirati na telefon.

- 1 Pokrenite aplikaciju Smartphone Link na telefonu.
- 2 Na uređaju odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 3 Odaberite potvrdni okvir **Bluetooth**.

- 4 Na telefonu omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje u blizini.  
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za telefon.
- 5 Na telefonu s popisa obližnjih uređaja odaberite svoj uređaj.
- 6 Slijedite upute na zaslonu telefona i uređaja za potvrđivanje zahtjeva za uparivanjem.  
✱ prikazuje se na statusnoj traci uređaja kad je povezan s aplikacijom Smartphone Link.

## Slanje lokacije s telefona na uređaj

Smartphone Link registriran je kao navigacijska aplikacija za vaš telefon.

- 1 Na telefonu odaberite gumb za početak navigacije do lokacije (pogledajte korisnički priručnik telefona).
- 2 U izborniku aplikacije odaberite **Smartphone Link**.  
Kad sljedeći put povežete uređaj s telefonom, lokacija će se prenijeti na popis nedavno pronađenih stavki na uređaju.

## Onemogućavanje poziva dok ste povezani s aplikacijom Smartphone Link

Dok je uređaj povezan s telefonom radi primanja usluga Garmin Live, možete onemogućiti hands-free pozive.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite svoj telefon.
- 3 Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira **Telefonski pozivi**.

## Garmin Live usluge

Prije korištenja Garmin Live usluga vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link (*Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 17*).

Povezivanjem s aplikacijom Smartphone Link dobivate pristup Garmin Live uslugama. Garmin Live usluge omogućuju različite načine pregleda podataka uživo na vašem uređaju, bilo besplatnih ili na temelju pretplate; na primjer, podataka o prometu ili vremenskoj prognozi.

Neke usluge, na primjer, prognoza, dostupne su kao zasebne aplikacije. Druge usluge, na primjer, podaci o prometu, poboljšavaju postojeće značajke navigacije na vašem uređaju. Značajke za koje je potreban pristup na Garmin Live usluge prikazuju se sa simbolom aplikacije Smartphone Link i prikazuju se samo kad je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link.

## Pretplata na Garmin Live usluge

Prije nego što se možete pretplatiti na Garmin Live usluge, na telefon morate instalirati aplikaciju Smartphone Link.

- 1 Pokrenite aplikaciju Smartphone Link na telefonu (*Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 17*).
- 2 Odaberite **Moj račun**.  
Prikazat će se popis usluga i cijena pretplata.
- 3 Odaberite uslugu.
- 4 Odaberite cijenu.
- 5 Odaberite **Pretplati se**.
- 6 Slijedite upute na zaslonu.

## O prometnim kamerama

Prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u prometu za glavne prometnice i križanja. Možete spremiti kamere koje želite redovito provjeravati.

## Spremanje prometne kamere

Prije korištenja ove značajke morate biti pretplaćeni na uslugu photoLive, a vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link (*Smartphone Link, stranica 17*).

Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite **Aplikacije > photoLive**.
- 2 Odaberite **Dodir. za dodavanje**.
- 3 Odaberite cestu.
- 4 Odaberite križanje.
- 5 Odaberite **Spremi**.

#### **Pregled prometne kamere**

Prije no što možete pregledati prometnu kameru, morate ju spremići (*Spremanje prometne kamere, stranica 17*).

- 1 Odaberite **Aplikacije > photoLive**.
- 2 Odaberite kameru.

## **O značajci ecoRoute**

U nekim područjima morate za upotrebu značajke ecoRoute™ kupiti kod za otključavanje. Dodatne informacije potražite na [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute).

**NAPOMENA:** Ova je funkcija dostupna samo ako koristite profil za automobil.

Funkcija ecoRoute izračunava potrošnju i cijenu goriva potrebnog za navigaciju do odredišta te sadrži alate za smanjivanje potrošnje goriva.

Podaci koje pruža značajka ecoRoute tek su procijenjene vrijednosti. Ti podaci nisu stvarno očitane vrijednosti iz vozila.

#### **Postavljanje vozila**

Prilikom prvog korištenja značajki ecoRoute potrebno je unijeti podatke o vozilu.

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™**.
- 2 Slijedite upute na zaslону.

#### **Promjena cijene goriva**

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™ > Na pumpi**.
- 2 Unesite trenutnu cijenu goriva i odaberite **Sljedeće**.
- 3 Odaberite **Da**.

#### **Kalibracija potrošnje goriva**

Možete kalibrirati potrošnju goriva kako biste primali preciznija izvješća o potrošnji goriva za svoje vozilo i stil vožnje. Kalibraciju provedite nakon što napunite spremnik za gorivo.

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™ > Na pumpi**.
- 2 Unesite trenutnu cijenu goriva.
- 3 Unesite količinu potrošenog goriva od posljednjeg punjenja spremnika za gorivo.
- 4 Unesite prijeđenu udaljenost od posljednjeg punjenja spremnika za gorivo.
- 5 Odaberite **Sljedeće**.  
Uređaj izračunava prosječnu potrošnju goriva.
- 6 Odaberite **Spremi**.

## **O značajci ecoChallenge**

Značajka ecoChallenge pomaže vam da maksimalno smanjite potrošnju goriva ocjenjujući vaš stil vožnje. Što je rezultat za ecoChallenge veći, uštedjeli ste više goriva. Značajka ecoChallenge sakuplja podatke i izračunava rezultat svaki put kad je uređaj u pokretu i u načinu rada za automobil.

#### **Pregled ecoChallenge rezultata**

Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

#### **O ecoChallenge rezultatu**

**Brzina:** Prikazuje rezultate za vožnju pri optimalnoj brzini i smanjenoj potrošnji goriva.

**Kočenje:** Prikazuje rezultate za glatko i postepeno ubrzanje. Gubite bodove za naglo kočenje.

**Ubrzanje:** Prikazuje rezultate za glatko i postepeno ubrzanje. Gubite bodove za naglo ubrzanje.

**Ukupno:** Prikazuje rezultat prosječne brzine, ubrzanja i kočenja.

#### **Ponovno postavljanje ecoChallenge rezultata**

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Odaberite **☰ > Ponovno postavljanje**.

#### **Prikaz informacija o potrošnji goriva**

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™ > Potrošnja goriva**.
- 2 Odaberite dio grafikona kako biste ga povećali.

#### **Izvjешća o prijeđenim kilometrima**

Izvjешće o prijeđenim kilometrima donosi pregled udaljenosti, vremena, prosječne potrošnje goriva i cijene goriva prilikom kretanja prema odredištu.

Izvjешće o prijeđenim kilometrima stvara se za svaku rutu kojom vozite. Zaustavite li rutu na uređaju, izvješće o prijeđenim kilometrima stvara se za udaljenost koju ste prošli.

#### **Pregled izvješća o prijeđenim kilometrima**

Možete pregledati spremljena izvješća o prijeđenim kilometrima na uređaju.

**SAVJET:** Možete povezati uređaj s računalom i pristupiti izvješćima o prijeđenim kilometrima u mapi Izvjешća na uređaju.

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™ > Izvj. o prijeđ km**.
- 2 Odaberite izvješće.

## **Ponovno postavljanje informacija o značajci ecoRoute**

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™ > Profil vozila**.
- 2 Odaberite **Ponovno postavljanje**.

## **Savjeti za vožnju**

- Poštujte ograničenje brzine. Kod većine vozila optimalnu potrošnju goriva ostvarit ćete vozeći između 45 mph i 60 mph.
- Vozite konzistentnom brzinom.
- Ubrzavajte i kočite postepeno i postojano.
- Izbjegavajte prometne gužve kod kojih je vožnja isprekidana.
- Ne držite nogu na kočnici.
- Koristite postavku za održavanje konstantne brzine.
- Ako trebate nakratko stati, ugasite motor vozila.
- Mala putovanja spojite u jedno veliko s nekoliko zaustavljanja.
- Isključite klimatizacijski uređaj i otvorite prozore, osim ako ne vozite velikim brzinama na autocesti.
- Pritegnite poklopac na spremniku goriva.
- Parkirajte se u hladu ili u garaži.
- Iz automobila izvadite beskoristan teret. Iz vozila izvadite sve ono što vam je nepotrebno.
- Izbjegavajte prevoženje predmeta na krovu. Kada ih ne koristite, skinite krovne nosače.
- Održavajte preporučeni tlak u gumama. Redovito provjeravajte tlak u gumama, naročito prije dugih putovanja.
- Vozilo treba biti dobro ugođeno; slijedite intervale održavanja koje je preporučio proizvođač.
- Redovito izmjenjujte ulje, uljne i zračne filtre.
- Koristite gorivo najniže preporučene gradacije. Kad je to moguće, koristite biogoriva, npr. E85 i biodizel.

## **Prikaz poruka usluge myGarmin**

Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link (*Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 17*). Ova značajka nije dostupna u svim područjima.



Možete pregledati poruke usluge myGarmin kao što su obavijesti o ažuriranjima softvera i karata.

#### 1 Odaberite **Aplikacije** > **myGarmin™**.

Ako imate nepročitanih poruka, broj nepročitanih poruka prikazat će se na ikoni myGarmin.

#### 2 Odaberite predmet poruke.

Prikazat će se cijela poruka.

### Pregled vremenske prognoze

Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link (*Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 17*). Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

#### 1 Odaberite **Aplikacije** > **Vrijeme**.

#### 2 Odaberite dan.

Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

### Pregled vremena u blizini drugog grada

#### 1 Odaberite **Aplikacije** > **Vrijeme** > **Trenutna lokacija**.

#### 2 Odaberite opciju:

- Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
- Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Dodavanje grada** i unesite ime grada.

### Pregled meteorološkog radara

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

Možete vidjeti animiranu radarsku sliku trenutnih vremenskih prilika označenu bojama, kao i meteorološku ikonu na karti. Meteorološka ikona mijenja se kako bi prikazala vrijeme u blizini, poput kiše, snijega i grmljavinskih oluja.

#### 1 Odaberite **Aplikacije** > **Vrijeme**.

#### 2 Po potrebi odaberite grad.

#### 3 Odaberite > **Meteorološki radar**.

### Pregled meteoroloških upozorenja

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne lokacije ili u blizini odabranog grada.

#### 1 Odaberite **Aplikacije** > **Vrijeme**.

#### 2 Po potrebi odaberite grad.

#### 3 Odaberite > **Meteo. upozorenja**.

### Provjera uvjeta na cesti

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

#### 1 Odaberite **Aplikacije** > **Vrijeme**.

#### 2 Po potrebi odaberite grad.

#### 3 Odaberite > **Uvjeti na cesti**.

### Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 20*).

Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite **Aplikacije** > **Gdje sam bio**.

## Prilagođavanje uređaja

### Postavke karte i vozila

Odaberite **Postavke** > **Karta i vozilo**.

**Vozilo:** Postavlja ikonu koja označava vaš položaj na karti. Dodatne ikone potražite na [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**Pregled karte vožnje:** Postavlja perspektivu karte.

**Detalj karte:** Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

**Tema karte:** Mijenja boje podataka na karti.

**Alati karte:** Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s alatima karte.

**Slojevi karte:** Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*Prilagođavanje slojeva karte, stranica 11*).

**Zvučne mjere opreza i preporuke:** Omogućuje oglašavanje zvučnih upozorenja radi pozivanja na oprez i davanja savjeta, npr. u slučaju promjena ograničenja brzine, raznih uvjeta na cesti te približavanja državnim granicama. Ova je opcija dostupna samo ako koristite profil za kamion.

**Zvučna upozorenja za brzinu:** Upozorava vas kada vozilo prekoračuje ograničenje brzine.

**NAPOMENA:** Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

**Moje karte:** Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

### Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

**SAVJET:** Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na <http://buy.garmin.com>.

#### 1 Odaberite **Postavke** > **Karta i vozilo** > **Moje karte**.

#### 2 Odaberite kartu.

### Postavke navigacije

Za otvaranje stranice Postavke navigacije u glavnom izborniku odaberite **Postavke** > **Navigacija**.

**Način izračuna:** Postavlja način izračuna rute.

**Izbjegavanja:** Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

**Prilagođena izbjegavanja:** Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

**Zone zaštićenog okoliša:** Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

**Ceste s naplatom:** Postavlja preference za izbjegavanje cesta s naplatom.

**Cestarine i tarife:** Postavlja preference za izbjegavanje cestarina i tarifa.

**NAPOMENA:** Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

**Način rada s ograničenjima:** Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača i mogu ometati vožnju.

**GPS simulator:** Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

### Postavke načina izračuna

Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **Način izračuna**.

Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o ubrzavanju vozila za zadanu rutu.

**Najbrže vrijeme:** Izračunava rute kojima ćete brže stići na odredište, ali koje su dulje.

**Najkraći put:** Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete možda dulje putovati.

**Manje goriva:** Izračunava ruta na kojima se koristi manje goriva nego na drugim rutama.

**Van ceste:** Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do vašeg odredišta.

## Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primete satelitske signale, možete koristiti GPS za postavljanje simulirane lokacije.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > GPS simulator**.
- 2 Na glavnom izborniku odaberite **Pregled karte**.
- 3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.  
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
- 4 Odaberite opis lokacije.
- 5 Odaberite **Postavi lokaciju**.

## Postavke kamere

Odaberite **Postavke > Kamera**.

**Početak snimanja pri pokretanju:** Kamera za snimanje vožnje automatski započinje snimanje videozapisa kada uključite uređaj.

**Automatsko prepoznavanje nezgoda:** Kada uređaj otkrije moguću prometnu nezgodu, videozapis se automatski sprema.

**Snimanje zvuka:** Uređaj tijekom snimanja videozapisa pomoću mikrofona uređaja snima i zvuk.

**Preklapanje snimke podacima:** U snimljenom videozapisu nalaze se i podaci o datumu, vremenu i brzini.

**Rezolucija videozapisa:** Postavljanje rezolucije i kvalitete videozapisa.

**Snimanje nakon gubitka napajanja:** Snimanje videozapisa nastavlja se određeno vrijeme nakon isključivanja iz vanjskog izvora napajanja.

## Bluetooth postavke

Odaberite **Postavke > Bluetooth**.

**Bluetooth:** Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.

**Traži uređaje:** Traženje Bluetooth uređaja u blizini.

**Poznato ime:** Omogućuje unos poznatog imena koje identificira vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

## Onemogućavanje Bluetooth veze

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Bluetooth**.

## Postavke zaslona

Za otvaranje stranice Postavke zaslona u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Zaslona**.

**Način rada boja:** Postavlja uređaja za prikaz dnevnih ili noćnih boja. Možete odabrati opciju Auto, ako želite uređaju omogućiti automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih boja ovisno i dobu dana.

**Svjetlina:** Podešava svjetlinu zaslona.

**Istek zaslona:** Postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja.

**Snimka zaslona:** Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u memoriji uređaja.

## Postavke prometa

Za otvaranje stranice s postavkama prometnih informacija, u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Promet**.

**Promet:** Omogućuje prometne informacije.

**Trenutni davatelj usluga:** Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Auto, automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

**Pretplate:** Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

**Optimiziraj rutu:** Odabire hoće li se optimizirane alternativne rute koristiti automatski ili na zahtjev (*Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti*, stranica 6).

**Upozorenja o prometu:** Odabire razinu prometnog zastoja za kojeg uređaj prikazuje upozorenje.

**trafficTrends™:** Omogućuje značajku trafficTrends.

## Postavke jedinica i vremena

Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog izbornika odaberite **Postavke > Jedinice i vrijeme**.

**Trenutno vrijeme:** Postavljanje vremena uređaja.

**Format vremena:** Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

**Jedinice:** Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

**Format položaja:** Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

## Postavljanje vremena

1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.

2 Odaberite opciju:

- Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS informacija odaberite **Automatski**.
- Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema gore ili dolje.

## Postavke jezika i tipkovnice

Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Jezik i tipkovnica**.

**Jezik govora:** Postavlja jezik glasovnih uputa.

**Jezik teksta:** Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani jezik.

**NAPOMENA:** Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

**Jezik tipkovnice:** Omogućuje jezike tipkovnice.

## Postavke upozorenja o blizini

**NAPOMENA:** Za prikaz upozorenja na točke blizine morate imati učitane prilagođene točke interesa (TI).

Odaberite **Postavke > Upozorenje na točku blizine**.

**Audio:** Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri približavanju točkama blizine.

**Upozorenja:** Postavlja vrstu točaka blizine za koje se upozorenja reproduciraju.

## Postavke uređaja i privatnosti

Za otvaranje postavki uređaja odaberite **Postavke > Uređaj**.

**Opis:** Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim značajkama softvera.

**Licen. ugov. za krajnjeg korisnika:** Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika.

**NAPOMENA:** Ove će vam informacije biti potrebne prilikom ažuriranja softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

**Izveščivanje o položaju:** Dijeljenje podataka o položaju s tvrtkom Garmin radi poboljšanja sadržaja.

**Povijest putovanja:** Uređaju omogućuje bilježenje informacija za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

**Izbrisi povijest putovanja:** Briše povijest putovanja za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

## Vraćanje postavki

Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Odaberite **Postavke**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.
- 3 Odaberite **≡ > Vrati**.

## Informacije o uređaju

### Postupanje s uređajem

#### OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Uređaj ne smijete izlagati vodi.

### Čišćenje vanjskog kućišta

#### OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

### Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslon nježno obrišite krpicom.

### Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte svoj uređaj na stranici <http://my.garmin.com>.

### Ponovno postavljanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

### Specifikacije

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Raspon radne temperature       | Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)   |
| Raspon temperature za punjenje | Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)   |
| Izvor napajanja                | Napajanje u vozilu putem priloženog kabela za napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i upotrebu u uredu). |
| Vrsta baterije                 | Punjiva litij-ionska baterija   |

## Dodatak

### Podrška i nadogradnja

Garmin Express™ pruža jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje.

- Registracija proizvoda
- Priručnici za proizvode

### Postavljanje Garmin Express

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Posjetite [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

### Ažuriranje karata i softvera putem alata Garmin Express

Softver Garmin Express možete koristiti za preuzimanje i instaliranje najnovijih ažuriranja karata i softvera za vaš uređaj. Ažuriranja karata donose vam najnovije kartografske podatke kako bi uređaj nastavio izrađivati precizne i efikasne rute do vaših odredišta. Garmin Express dostupan je za Windows® i Mac® računala.

- 1 S računala idite na [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).




- 2 Odaberite opciju:
  - Za instaliranje na Windows računalo odaberite **Preuzimanje za Windows**.
  - Za instaliranje na Mac računalo odaberite **Verzija za Mac**.
- 3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.
- 4 Pokrenite Garmin Express.
- 5 Povežite uređaj Garmin s računalom pomoću USB kabela.



Softver Garmin Express prepoznaje vaš uređaj.

- 6 Unesite adresu e-pošte za registraciju proizvoda (nije obavezno).
- 7 Pritisnite **spremi uređaj**.
- 8 Pritisnite **provjeri ima li ažuriranja**. Prikazat će se popis dostupnih ažuriranja karata i softvera.
- 9 Odaberite koja će se ažuriranja instalirati.
- 10 Pritisnite **Instaliraj sad**.

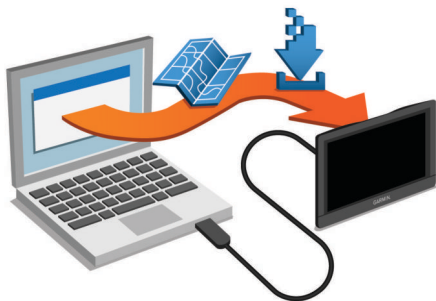

Softver Garmin Express preuzima i instalira ažuriranja na uređaj. Ažuriranja karata su jako velika pa to može trajati dugo kod sporijih internetskih veza.

## Upravljanje podacima

Datoteke možete spremati na uređaj. Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

**NAPOMENA:** Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98, Me, Windows NT® i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.

### O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Uz pohranu kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta, međutočaka i prilagođenih točaka interesa.

### Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom opremom ili na web-mjestu [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) možete kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin kartografskim softverom. Uređaj podržava memorijske kartice microSD i microSDHC.

- 1 Umetnite memorijsku karticu ① u utor ②.



- 2 Pritisćite je dok ne škljocne.

### Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalo.  
Na zaslonu uređaja pojaviti će se slika uređaja priključenog na računalo.  
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

### Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo, stranica 22*).  
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.

- 5 Idite u mapu na uređaju.

**NAPOMENA:** Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.

- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

### Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovršenje postupka:
  - Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
  - Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

## Prikaz statusa GPS signala

Držite  tri sekunde.

## Kabeli napajanja

Uređaj se može napajati na razne načine.

- Kabel za napajanje u vozilu
- USB kabel
- AC adapter (dodatni pribor)

### Punjenje uređaja

**NAPOMENA:** Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Uređaj priključite na kabel za napajanje u vozilu.
- Uređaj priključite na računalo putem USB kabela.  
Uređaj bi se mogao puniti sporo kad je priključen na računalo. Neka prijenosna računala možda uopće neće puniti uređaj.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje.  
Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## Promjena osigurača kabela napajanja vozila

### OBAVIJEST

Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.

Ako vam se uređaj u vozilu ne želi puniti, možda će biti potrebno zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.

- 1 Rotirajte završetak ① 90 stupnjeva u smjeru suprotnom od kazaljki na satu kako biste ga otključali.



**SAVJET:** Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati kovanica.

- 2 Odvijte završetak, skinite srebrni vršak ② i izvadite osigurač ③.
- 3 Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A ili 2 A.
- 4 Srebrni vršak postavite u završetak.

- 5 Gurnite završetak i rotirajte 90 stupnjeva u smjeru kazaljki na satu kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila <sup>(4)</sup>.

## Skidanje uređaja, nosača i vakuumske nosača

### Skidanje uređaja s nosača

- 1 Uređaj uhvatite za vrh i dno.
- 2 Vucite donji rub uređaja prema sebi dok se ne odvoji od magneta.  
Ako uređaj povučete ravno prema sebi, nosač se može skinuti s vakuumske nosača.

### Skidanje nosača s vakuumske nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumske nosaču otpusti iz nosača.

### Skidanje vakuumske nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumske nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumske nosača prema sebi.

## Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

## Kupnja opreme

Idite na <http://buy.garmin.com>.

## Rješavanje problema

### Vakuumske nosač pada s vjetrobranskog stakla

- 1 Očistite vakuumske nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumske nosač (*Montiranje i napajanje džezCam uređaja u vašem vozilu*, stranica 1).

### Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li GPS simulator isključen (*Postavke navigacije*, stranica 19).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

### Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (*Promjena osigurača kabela napajanja vozila*, stranica 22).
- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
- Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.

### Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona*, stranica 20).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona*, stranica 20).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće*, stranica 2).
- Onemogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju (*Onemogućavanje Bluetooth veze*, stranica 20).

- Kad ga ne koristite, prebacite uređaj u mirovanje (*Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja*, stranica 2).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

### Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu

Na većini Windows računala uređaj se priključuje putem protokola za prijenos medija (MTP). U načinu rada MTP uređaj se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon. Način rada MTP podržan je za računala Windows 7, Windows Vista® i Windows servisni paket XP 3 na kojima se nalazi Windows Media Player 10.

### Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu

Na Mac računalima i nekim Windows računalima uređaj se povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje. U načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj. Windows verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada za USB masovno skladištenje.

### Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu

- 1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
- 2 Isključite uređaj.
- 3 Priključite USB kabel u USB priključak na računalu i na uređaju.

**SAVJET:** Uređaj treba biti priključen direktno u USB priključak na računalu, a ne u USB razdjelnik.

Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja pojaviti će se slika uređaja priključenog na računalo.

### Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva

- Odaberite **Postavke > Bluetooth**.  
Polje Bluetooth mora biti postavljeno na Omogućeno.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Dodatne informacije potražite na [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

# Indeks

## Simboli

- 2-D prikaz karte **11**
- 3-D prikaz karte **11**

## A

- adrese, traženje **8**
- alati, karta **10**
- audio, točke blizine **20**
- automatsko podešavanje
  - glasnoće, omogućavanje **2**
- ažuriranje
  - karte **21**
  - softver **21**

## B

- baterija
  - maksimiziranje **23**
  - problemi **23**
  - punjenje **1, 22, 23**
- bežične slušalice **16**
- biranje **16**
- Bluetooth tehnologija **13, 16, 23**
  - brisanje uparenog uređaja **17**
  - omogućavanje **16**
  - onemogućavanje **20**
  - postavke **20**
  - prekid veze s uređajem **17**
- brisanje
  - kategorije servisa **15**
  - putovi **5**
  - upareni Bluetooth uređaj **17**
  - zapis servisa **15**
- broj sati u pogonu **13–15**
  - isporuke **15**
  - radni status **14**
  - vozači **14, 15**
- Brzo pretraživanje **7**

## C

- cestarine, sprečavanje **6**
- cijena goriva, promjena **18**

## Č

- čišćenje dodirnog zaslona **21**
- čišćenje uređaja **21**

## D

- datoteke, prijenos **22**
- dijagnostika **13**
- direktorij s popisom usluga **8**

## E

- ecoChallenge **18**
- ecoChallenge rezultat **18**
  - ponovno postavljanje **18**
- ecoRoute **18**
  - ecoChallenge rezultat **18**
  - izvješća o prijeđenim kilometrima **18**
  - izvješće o prijeđenim kilometrima **18**
  - kalibracija potrošnje goriva **18**
  - profil vozila **18**

## F

- fotografije
  - brisanje **3**
  - prikaz **3**
- Foursquare **8**

## G

- Garmin Express **21**
  - ažuriranje softvera **21**
  - nadogradnja softvera **21**
  - registriranje uređaja **21**
- Garmin Live usluge **17**
  - pretplata na **17**
- Gdje sam? **9**
- geocaching **8**
- glasovna naredba **12**
  - aktivacija **12**

- fraza za buđenje **12**
- navigacija putem **13**
- savjeti za upotrebu **13**
- glasovni odzivnik **16**
- glasovno upravljanje **13**
  - savjeti **13**
- gorivo
  - cijene **18**
  - stanice **9**
- GPS **1, 22**
- gumbi na zaslonu **2**

## H

- hands-free telefonski pozivi **16**

## I

- ID broj **20**
- ID jedinice **20**
- ikone, statusna traka **1**
- ikone upozorenja **11**
- informacije o putu **10**
  - ponovno postavljanje **10**
  - prikaz **10**
- International Fuel Tax Agreement (IFTA) **13**
  - izvezeni sažetci i izvješća **14**
  - podaci o gorivu **14**
  - putna izvješća **14**
  - sažetak pravne nadležnosti **14**
- isključivanje zvuka, audio **13**
- isporuke **15**
  - broj sati u pogonu **15**
  - dodavanje **15**
- izbjegavanja **6**
  - brisanje **7**
  - cesta **6**
  - cestarine **6**
  - onemogućavanje **7**
  - površina **7**
  - značajke ceste **6**
- izvješća
  - prijeđeni kilometri **18**
  - put **14**
- izvješća o prijeđenim kilometrima **18**
- izvoz
  - putna izvješća **14**
  - sažetak pravne nadležnosti **14**
  - zapisnici vozača **15**

## J

- jačina zvuka, prilagođavanje **2**
- jezik
  - govor **20**
  - tipkovnica **20**

## K

- kabel za napajanje u vozilu **1**
- kabeli, napajanje **22**
- kabeli napajanja **22**
  - promjena osigurača **22**
  - vozilo **1**
- kalibracija potrošnje goriva **18**
- kamera za snimanje vožnje
  - fotografije **2, 3**
  - memorijska kartica **1**
  - poravnavanje **2**
  - postavke **20**
  - reprodukcija videozapisa **3**
  - snimanje videozapisa **3**
  - snimanje zvuka **3**
- kamere
  - kamera za snimanje vožnje **1–3, 20**
  - sigurnost **11**
- kamion
  - isporuke **15**
  - karta **11**
  - prikolica **3**
  - profili **3**
  - točke interesa **8**
  - vozači **14, 15**
- karta, alati **10**

- karte **5, 10, 19**
  - ažuriranje **21**
  - kamion **11**
  - kupnja **23**
  - nadogradnja **21**
  - podatkovno polje **4, 10, 11**
  - prikaz ruta **4**
  - razina pojedinosti **19**
  - simboli **4**
  - slojevi **11**
  - tema **19**
- koordinate **8**
- krađa, sprečavanje **21**
- kvarovi **13**

## L

- licencni ugovori za krajnjeg korisnika **20**
- lokacije **8, 19**
  - mjesta **8**
  - nedavno pronađeno **9**
  - postavljanje početne **9**
  - pozivanje **16**
  - simulirana **20**
  - spremanje **9**
  - traženje **7, 8**
  - trenutno **9**

## M

- memorijska kartica **22**
  - umetanje **1, 22**
- microSD kartica **1, 22**
- mjesta **8**
- montaža uređaja
  - skidanje s nosača **23**
  - vakuumski nosač **23**
- montiranje uređaja
  - automobil **1**
  - vakuumski nosač **1**
- myGarmin, poruke **18**
- myTrends, rute **6**

## N

- nadolazi
  - prilagođavanje **10**
  - traženje usluga **10**
- navigacija **4, 7**
  - postavke **19**
  - pregled ruta **5**
  - van ceste **7**
- navigacija van ceste **7**
- nedavno pronađene lokacije **9**
- nosač, skidanje **23**

## O

- obavijesti **13**
- oblikovanje rute **4**
- odgovaranje na pozive **16**
- odredišta. *Vidi* lokacije
- ograničenja, vozilo **3**
- oprema **23**
- osigurač, promjena **22**

## P

- parkiralište, posljednje mjesto **9**
- planer puta **5, 6**
  - točke oblikovanja **6**
  - uređivanje puta **5**
- početna točka
  - broj telefona **16**
  - postavljanje lokacija **9**
  - pozivanje **16**
  - prelazak **4, 9**
  - uređivanje lokacije **4, 9**
- početno postavljanje **13**
- podaci o gorivu **14**
- pomoć. **17** *Vidi* i služba za korisničku podršku
- pomoć za aktivne trake **4**
- ponovno postavljanje
  - podaci o putu **10**
  - uređaj **21**
- popis skretanja **4**

- postavke **19, 20**
  - postavke vremena **20**
  - postavke zaslona **20**
  - postupanje s uređajem **21**
  - potrošnja goriva. **18** *Vidi i* ecoRoute
  - povijest putovanja **20**
  - povijest servisa
    - brisanje **15**
    - kategorije **15**
    - uređivanje **16**
    - zapisi **15, 16**
  - pozivi **16**
    - biranje **16**
    - kontakti **16**
    - odgovaranje **16**
    - onemogućavanje **17**
    - početna točka **16**
    - popis **16**
    - uspostavljanje **16**
  - prečaci
    - brisanje **9**
    - dodavanje **9**
  - prekid veze, uređaj Bluetooth **17**
  - prelazak na početnu točku **4, 9**
  - prepoznavanje događaja **2**
  - prepoznavanje govora **12**
  - pretplate, Garmin Live usluge **17**
  - prikaz karte
    - 2-D **11**
    - 3-D **11**
  - prilagođavanje uređaja **19**
  - profil vozila **18**
    - kamion **3**
  - profili
    - aktivacija **3**
    - kamion **3**
  - promet, aktivacija pretplate **12**
  - prometne, kamere **18**
  - prometne informacije **10–12, 20**
    - alternativna ruta **6**
    - dodavanje pretplata **12**
    - kamere **17**
    - karta **10**
    - nezgode **10**
    - prijemnik **12**
    - traženje zastoja **10**
  - prometne kamere **17**
    - pregled **18**
  - promjena područja pretraživanja **7**
  - propisi, broj sati u pogonu **14**
  - punjenje uređaja **1, 22, 23**
- R**
- računalo
    - povezivanje **22**
    - priključivanje **23**
  - radni status **14**
  - raskrižja, traženje **8**
  - registracija proizvoda **21**
  - registriranje uređaja **21**
  - rješavanje problema **23**
  - route **3**
    - dodavanje točke **4, 5**
    - izračun **5**
    - myTrends **6**
    - način izračuna **6, 19**
    - oblikovanje **4**
    - pokretanje **4, 5**
    - predloženo **6**
    - pregled **5**
    - prikaz na karti **4**
    - zaustavljanje **5**
- S**
- satelitski signali
    - prikaz **22**
    - primanje **1**
  - sažetak pravne nadležnosti **14**
  - sigurnosne kamere, pretplate **11**
  - simulirane lokacije **20**
- skidanje nosača **23**
  - slojevi karte, prilagođavanje **11**
  - slušalice, uparivanje **16**
  - služba za korisničku podršku **17**
  - sljedeće skretanje **4**
  - Smartphone Link **17**
    - Garmin Live usluge **17**
    - onemogućavanje poziva **17**
    - povezivanje **17**
  - snimke zaslona **20**
  - softver
    - ažuriranje **21**
    - nadogradnja **21**
    - verzija **20**
  - specifikacije **21**
  - spremanje, trenutna lokacija **9**
  - spremljene lokacije **5**
    - brisanje **9**
    - kategorije **9**
    - uređivanje **9**
  - stanje mirovanja **2**
  - svjetlina **2**
- T**
- telefon, uparivanje **16, 23**
  - telefonski imenik **16**
  - telefonski pozivi **16**
    - biranje **16**
    - glasovno biranje **16**
    - isključivanje zvuka **16**
    - odgovaranje **16**
  - tipka napajanja **2**
  - tipkovnica
    - izgled **20**
    - jezik **20**
  - točke interesa (POI) **7, 8**
    - Kamioni **8**
    - mjesta **8**
  - točke s upozorenjem na blizinu, postavke **20**
  - traka za pretraživanje **7**
  - traženje lokacija. **7** *Vidi i* lokacije
    - adrese **8**
    - gradovi **8**
    - kategorije **7**
    - koordinate **8**
    - raskrižja **8**
  - traženje usluga, nadolazi **10**
  - trenutna lokacija **9**
- U**
- uparivanje **13, 16**
    - brisanje uparenog uređaja **17**
    - prekid veze **17**
    - slušalice **16**
    - telefon **16, 23**
  - upute **4**
  - upute za vožnju **4**
  - uređivanje, spremljeni putovi **6**
  - USB, prekid veze **22**
  - usluge u hitnim slučajevima **9**
  - uvjeti na cesti, vrijeme **19**
- V**
- vakuumski nosač **23**
  - videozapis
    - brisanje **3**
    - reprodukcija **3**
    - snimanje **2, 3**
  - vozači
    - dodavanje **15**
    - kamion **14, 15**
  - vraćanje postavki **21**
  - vrijeme **19**
    - radar **19**
    - uvjeti na cesti **19**
- Z**
- zaobilasci **5**
  - zapisnik puta, pregled **10**
  - zapisnik vozača **15**
  - zaslon, svjetlina **2**

