

## INSTALLASJONSARK FOR ZŪMO™ 400/450



**ADVARSEL!** Betingelsene i Garmin-garantien krever at strømledningen med nakne ledninger skal installeres av erfarne installatører med god kjennskap til det elektriske systemet i biler, og som har erfaring med bruk av spesialverktøy eller maskinvare som kreves for installasjonen.

### 1: Koble strøm til festet

Velg et egnet og sikkert sted for å montere zūmo på motorsykkelen, basert på tilgjengelige strømkilder og trygg kabelruting.



### Om lydtilkobling

Standard -kontakter for mikrofon (2,5 mm) og lydutgang (3,5 mm) sitter på venstre side av festet (under værtrekket). Når du kobler lydsystemet til zūmo, må du ta i betraktning de nødvendige banene for å rute de nødvendige kablene. Slå opp i *zūmo 400/450 Quick Reference Guide (Hurtigveiledning)* og *zūmo 400/450 Owner's Manual (Brukerhåndbok)* på platen, for informasjon.

### 2: Installere holderen på styret


zūmo leveres med deler til to løsninger for montering på styret. Tilpassede fester kan kreve ekstra maskinvaredeler ([www.ram-mount.com](http://www.ram-mount.com)).

#### A) Slik installerer du U-bolten og holderen på styret:

1. Plasser U-bolt rundt styret, og trø endene gjennom holderen på styret.
2. Stram til mutrene for å feste holderen. Stram ikke for hardt.



**MERK:** Anbefalt moment er 5,7 N-m (50in-lb). Maksimalt moment på 9 N-m (80in-lb) må ikke overskrides.

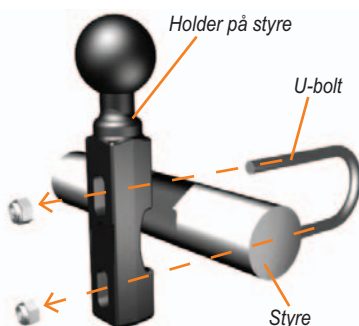


#### B) Slik monterer du holderen for styret til klemmebraketten for cluthen/bremsen:



**MERK:** Både 1/4 tommes standardbolter og M6-bolter følger med. Størrelsen på boltene fra fabrikk skal være den samme som på klemmebraketten for cluthen/bremsen.


1. Fjern de to boltene fra fabrikk på klemmebraketten for cluthen/bremsen.
2. Trø de nye boltene gjennom holderen på styret, avstandsstykkene og klemmebraketten.
3. Stram til boltene for å feste holderen.

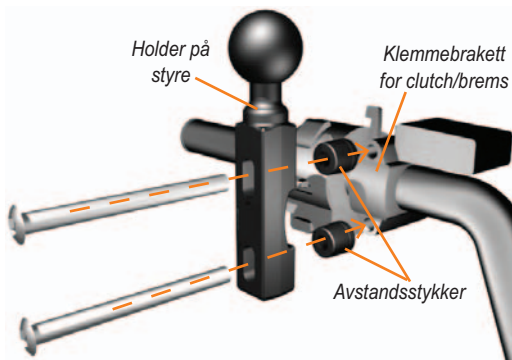

Garmin® er et registrert varemerke, og zūmo™ er et varemerke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaper, og kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.


### 3: Fest holderplaten til zūmo-festet

1. Skru i flathodede M4 x 40 mm-bolter og mutrer for å feste holderplaten til zūmo-festet.
2. Stram til mutrene for å feste holderplaten.

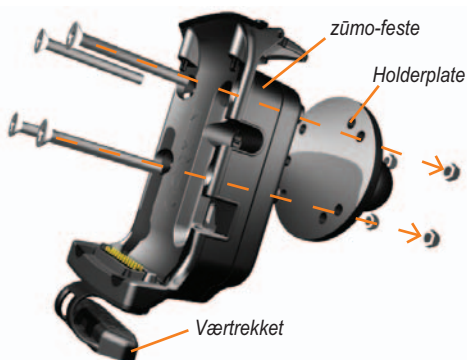

### 4: Fest holderplaten til holderen på styret

1. Rett inn kula på holderen for styre og kula på holderplaten med den doble sokkelarmen, med hverandre.
2. Stram knotten litt.
3. Juster for bedre visning og betjening.
4. Stram til knotten for å sette fast festet.

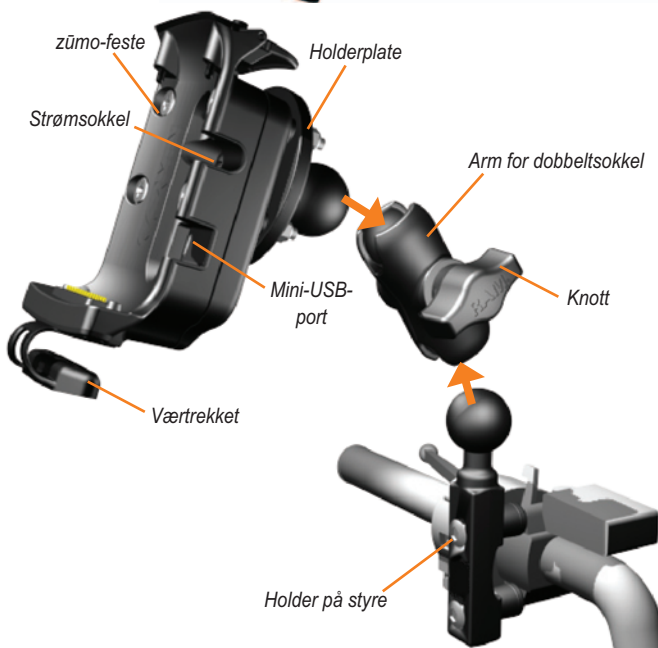

### 5: Monter zūmo i festet

1. Sett strømledningen i zūmo-festet. Stram skruene på strømtilkoblingen for å oppnå bedre tetning.
2. Vipp opp spaken.
3. Plasser zūmo i festet, og vipp ned spaken.
4. Stram sikkerhetsskruen.



### Om skrutrekkeren for sikkerhetsskruen

Bruk sikkerhetsskruen til å sikre zūmo bedre i festet. Skrutrekkeren kan settes på nøkkelringen, slik at den er lett tilgjengelig.



Skrutrekker for sikkerhetsskrue



### Mer informasjon

Slå opp i zūmo 400/450 Owner's Manual (Brukerhåndbok) på platen for mer informasjon om zūmo.

Se veiledningen *Important Safety and Product Information (Viktig sikkerhets- og produktinformasjon)* for advarsler om produktet og juridisk informasjon.