

GARMIN®



GARMIN DRIVE™ 53 AND LIVE TRAFFIC

Naudotojo vadovas

© 2022 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiame asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Garmin Drive™ ir Garmin Express™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Android™ yra „Google LLC“ prekių ženklas. Apple®, iPhone® ir Mac® yra „Apple Inc“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. BLUETOOTH® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė, o „Garmin“ šį žodinį prekių ženklą ar logotipą naudoja pagal licenciją. Foursquare® yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. microSD® ir „microSDHC“ logotipas yra „SD-3C, LLC“ prekių ženklai. TripAdvisor® yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. Windows® yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.

Turinys

Naudojimo pradžia..... 1

Garmin Drive 53 įrenginio apžvalga.....	1
Montavimo aspektai.....	1
Garmin Drive įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio.....	2
Susiejimas su išmaniuoju telefonu.....	4
Įrenginio įjungimas ir išjungimas.....	4
GPS signalų gavimas.....	4
Būsenos juostos piktogramos.....	5
Ekraninių mygtukų naudojimas.....	5
Garsumo reguliavimas.....	5
Garso maišytuvo naudojimas.....	5
Garsų ir garso šaltinių įgalinimas ir išjungimas.....	6
Ekrano ryškumo reguliavimas.....	6

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai.....6

Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas.....	7
---	---

Vietų paieška ir išsaugojimas..... 7

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą.....	7
Adreso paieška.....	8
Vietos paieškos rezultatai.....	8
Paieškos zonos keitimas.....	9
Lankytinos vietos.....	9
Vietos ieškojimas pagal kategoriją....	9
Foursquare®.....	9
Tripadvisor.....	10
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas.....	10
Paieškos priemonės.....	10
Sankryžos paieška.....	10
Degalinių ir kainų paieška.....	11
Vietos paieška pagal koordinates....	11
Stovėjimo aikštelės.....	11
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška.....	11
Stovėjimo aikštelės paieška netoli nurodytos vietos.....	11
Neseniai rastų vietų peržiūra.....	11

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas.....	11
Esamos vietos informacijos peržiūra..	11
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška.....	12
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas.....	12
Nuorodos pridėjimas.....	12
Nuorodos pašalinimas.....	12
Vietų įrašymas.....	12
Vietos išsaugojimas.....	12
Jūsų dabartinės vietos išsaugojimas.....	12
Išsaugotos vietos redagavimas.....	13
Kategorijų priskyrimas išsaugotai vietai.....	13
Išsaugotos vietos šalinimas.....	13

Maršruto sekimas..... 13

Maršrutai.....	13
Važiavimo maršruto pradžia.....	14
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu.....	14
Važiavimas namo.....	14
Jūsų maršrutas žemėlapyje.....	15
Posūkių ir nurodymų peržiūra.....	16
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra.....	16
Atvykimas į kelionės tikslą.....	16
Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslą.....	16
Suaktyvinto maršruto keitimas.....	17
Vietos pridėjimas prie maršruto.....	17
Maršruto formavimas.....	17
Važiavimas aplinkkeliais.....	17
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas.....	17
Maršruto sustabdymas.....	18
Kaip išvengti delsos, rinklių ir vietovių.....	18
Eismo delsos vengimas maršrute....	18
Mokamų kelių vengimas.....	18
Kelio ypatybių vengimas.....	18
Pasirinktiniai vengimai.....	18

Naudojimasis žemėlapiu..... 19

Žemėlapių įrankiai.....	19
Žemėlapių įrankio peržiūra.....	20

Priekyje.....	20
Būsimų vietų peržiūra.....	20
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas.....	20
Miestai priekyje.....	20
Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra.....	20
Kelionės informacija.....	21
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje.....	21
Kelionės duomenų peržiūra.....	21
Kelionės istorijos peržiūra.....	21
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo.....	21
Artėjančio eismo įvykio peržiūra.....	21
Eismo peržiūra žemėlapyje.....	21
Eismo įvykių paieška.....	22
Žemėlapių pritaikymas.....	22
Žemėlapių sluoksnių tinkinimas.....	22
Žemėlapių duomenų lauko keitimas.....	22
Žemėlapių perspektyvos keitimas...	22

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos..... 22

Bluetooth® įrenginio atjungimas.....	22
Susieto telefono pašalinimas.....	22

Eismas..... 23

Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną.....	23
Funkcijos „Eismas“ įjungimas.....	23
Eismo peržiūra žemėlapyje.....	23
Eismo įvykių paieška.....	23

Naudojimasis taikomosiomis programomis..... 23

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje.....	23
„photoLive“ eismo kameros.....	24
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas.....	24
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra žemėlapyje.....	24
Eismo kameros išsaugojimas.....	24
Maršrutų planuoklis.....	24

Maršruto planavimas.....	25
Maršruto vietų redagavimas ir sekos keitimas.....	25
Maršruto kūrimo parinkčių keitimas.....	25
Navigacija išsaugotu maršrutu.....	25
Aktyvaus maršruto redagavimas ir išsaugojimas.....	26
Belaidės kameros.....	26
BC 40 kameros susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu.....	26
BC 50 kameros susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu.....	26
Belaidės kameros peržiūra.....	26
Ankstesnių maršrutų ir kelionės tikslų peržiūra.....	27

Nustatymai..... 28

Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai.....	28
Žemėlapių įjungimas.....	28
Navigacijos nustatymai.....	28
Skaiciavimo režimo nustatymai.....	28
Sumodeliuotos vietos nustatymas..	28
Belaidžio tinklo nustatymai.....	29
Pagalbos vairuotojui nustatymai.....	29
Artėjimo įspėjimų nustatymai.....	29
Galinio vaizdo kameros nustatymai.....	29
Ekrano nustatymai.....	29
Eismo nustatymai.....	30
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai..	30
Laiko nustatymas.....	30
Kalbos ir klaviatūros nustatymai.....	30
Įrenginio ir privatumo nustatymai.....	30
Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo.....	31

Įrenginio informacija..... 31

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija.....	31
Specifikacijos.....	31
Įrenginio įkrovimas.....	31

Įrenginio techninė priežiūra..... 32

Garmin palaikymo centras.....	32
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai.....	32
Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo.....	32

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą....	33
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express.....	34
Įrenginio priežiūra.....	35
Išorinio korpuso valymas.....	35
Jutiklinio ekrano valymas.....	35
Apsisaugojimas nuo vagystės.....	35
Įrenginio paleidimas iš naujo.....	35
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas.....	35
Įrenginio išėmimas iš laikiklio.....	35
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko.....	36
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo.....	36

Trikčių šalinimas..... 36

Negaliu reguliuoti ekrano ryškumo įrenginyje.....	36
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo.....	36
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų.....	36
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas.....	36
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono.....	36

Priedas..... 37

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas.....	37
Duomenų tvarkymas.....	37
Apie atminties korteles.....	37
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio.....	37
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio.....	37
USB laido atjungimas.....	38
GPS signalo būsenos peržiūra.....	38
Papildomų žemėlapių įsigijimas.....	38
Priedų įsigijimas.....	38
Europos išmetamosios taršos standartai.....	38

Naudojimo pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (*Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai*, 32 psl.).
- Montuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie maitinimo šaltinio (*Montavimo aspektai*, 1 psl.).
- Užfiksuokite GPS signalus (*GPS signalų gavimas*, 4 psl.).
- Nustatykite garsumą (*Garsumo reguliavimas*, 5 psl.) ir ekrano ryškumą (*Ekrano ryškumo reguliavimas*, 6 psl.).
- Važiukite maršrutu į savo kelionės tikslą (*Važiavimo maršrutu pradžia*, 14 psl.).

Garmin Drive 53 įrenginio apžvalga



①	Maitinimo mygtukas
②	Maitinimo ir duomenų USB prievadas
③	Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių anga

Montavimo aspektai

- Nemontuokite įrenginio vietoje, kurioje jis trukdytų vairuotojui matyti kelią.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jūs privalote užtikrinti, kad montavimo vieta atitiktų visus galiojančius įstatymus ir nutarimus bei nesumažintų kelio matomumo eksploatuojant transporto priemonę.

- Pasirinkite tokią vietą, kad galėtumėte saugiai nutiesti maitinimo kabelį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kai tvirtinate įrenginį transporto priemonėje, raskite saugią vietą įrenginiui ir maitinimo kabeliui, kad jie netrukdytų naudotis transporto priemonės valdikliais. Jei jie trukdys naudotis transporto priemonės valdikliais, galite patekti į avariją ir susižeisti ar net žūti.

- Pasirinkite lengvai pasiekiamą vietą.
- Prieš tvirtindami laikiklį kruopščiai nuvalykite priekinį stiklą.


Garmin Drive įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.


Jei norite naudoti įrenginio bateriją, turite ją įkrauti.

- 1 Prispauskite vakuuminį siurbtuką prie priekinio stiklo ir nuspauskite svirtelę ① atgal, priekinio stiklo link.

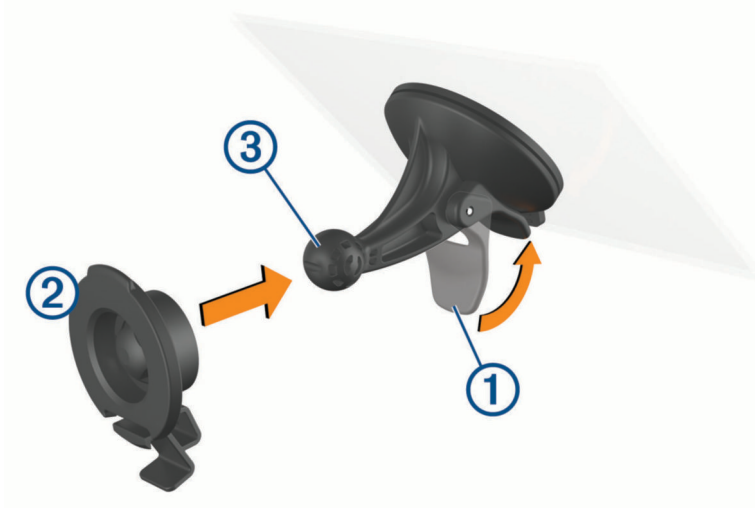

- 2 Spausdami dėkite laikiklį ② ant vakuuminio siurbtuko ③, kol jis įsitvirtins vietoje.

- 3 Prijunkite transporto priemonės maitinimo kabelį prie USB prievado ④ įrenginyje.

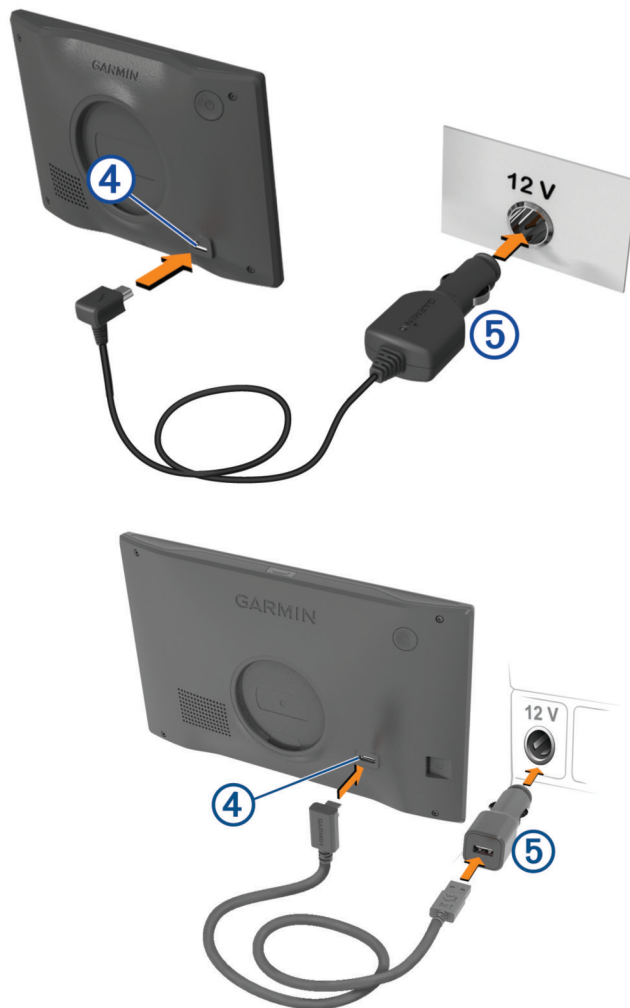

- 4 Jei reikia, kitą transporto priemonės maitinimo kabelio galą prijunkite prie transporto priemonės maitinimo adapterio ⑤.
- 5 Prijunkite transporto priemonės maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo transporto priemonėje.
- 6 Antgalį, esantį ant laikiklio viršaus, įstatykite į angą, esančią įrenginio galinėje dalyje, ir spauskite laikiklio apačią į įrenginį, kol užsifikuos.



Susiejimas su išmaniuoju telefonu

Savo Garmin Drive įrenginį galite susieti su išmaniuoju telefonu ir Garmin Drive programa bei naudotis papildomomis funkcijomis ir pasiekti tiesioginę informaciją (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 22 psl.*).

- 1 Iš išmaniajame telefone esančios programų parduotuvės įdiekite Garmin Drive programą.
- 2 Įjunkite Garmin Drive įrenginį ir jį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu nuo išmaniojo telefono.
- 3 Telefone atidarykite Garmin Drive programą.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis prisijunkite prie Garmin® paskyros ir atlikite susiejimo bei sąrankos procesą.

Rodomas pagrindinis programų skydelis. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką ① arba prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.



- Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką. Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
- Jei norite visiškai išjungti įrenginį, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Išjungta**.
Raginas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio energijos taupymo režimas.

GPS signalų gavimas

Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvai turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, koku atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- 3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.

|||| būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Kai užpildyta bent pusė juostos, tai reiškia, kad įrenginys paruoštas navigacijai.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas. Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti galite pasirinkti kelias piktogramas.

	GPS signalo būseną. Laikykite, jei norite įvertinti GPS tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (Viewing GPS Signal Status).
	Wi-Fi® signalo stiprumas. Pasirinkite, jei norite pakeisti Wi-Fi nustatymus (<i>Belaidžio tinklo nustatymai, 29 psl.</i>).
9:10	Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (<i>Laiko nustatymas, 30 psl.</i>).
	Baterijos įkrovos lygis.
	Programos Garmin Drive prisijungimo būseną.
53°	Temperatūra. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti orų prognozę.

Ekraninių mygtukų naudojimas

Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti puslapius, meniu ir meniu parinktis.

- Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
- Laikykite nuspaudę , kad greitai grįžtumėte į pagrindinį meniu.
- Pasirinkite  arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
- Norėdami peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite  arba .
- Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių meniu, pasirinkite .

Garsumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Garsas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
 - Pasirinkdami  išjunkite įrenginio garsą.
 - Pažymėdami žymės langelį įjunkite arba išjunkite papildomas garso parinktis.

Garso maišytuvo naudojimas

Jei norite nustatyti įvairių garsinių signalų, pvz., navigacijos sistemos raginimų ar telefono skambučių, garsumą, galite naudoti garso maišytuvą. Kiekvieno tipo garsinio signalo lygis yra pagrindinio garsumo lygis procentais.

- 1 Pasirinkite **Garsas**.
- 2 Pasirinkite **Garso maišytuvą**.
- 3 Kiekvieno tipo signalo garsumą reguliuokite slankikliais.

Garsų ir garso šaltinių įgalinimas ir išjungimas

Galite įjungti ir išjungti konkrečius garso šaltinius ir sistemos garsus nepaveikdami kitų garso šaltinių.

1 Pasirinkite **Garsas**.

2 Srityje **Garsai** pasirinkite parinktį:

- Jei norite, kad įrenginys sakytų navigacijos raginimus ir nurodymus, pažymėkite žymės langelį **Sakytinė navigacija**.
- Jei norite, kad įrenginys sakytų eismo įspėjimus ir raginimus, pažymėkite žymės langelį **Sakytiniai eismo įspėjimai**.
- Jei norite, kad įrenginys generuotų garsinį signalą, kai suaktyvinamas saugaus vairavimo įspėjimas, pažymėkite žymės langelį **Įspėjimai ir tonai**.
- Jei norite, kad įrenginys generuotų garsą, kai liečiate ekrano mygtukus, pažymėkite žymės langelį **Mygtuko paspaudimai**.

Ekranų ryškumo reguliavimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas > Ryškumas**.

2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai

PERSPĖJIMAS

Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimų funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visada laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin neprisiima atsakomybės už baidas arba šaukimus į teisumą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokią įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą. Kai kuriuose regionuose veikia ne visi įspėjimai.

Mokyklos: įrenginys leidžia signalą ir rodo leistiną greitį (jei nustatytas) artėjant prie mokyklos ar mokyklos zonos.

Viršytas leistinas greitis: kai viršijate atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys rodo raudoną rėmelį ant leistino greičio piktogramos.

Greičio apribojimo sumažinimas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte pakoreguoti greitį.

Netinkama kryptis vienpusio eismo gatvėje: jei vienpusio eismo gatvėje važiuojate prieš eismą, įrenginys leidžia signalą ir visame ekrane rodo įspėjimą. Kol išvažiuosite iš vienpusio eismo gatvės arba pradėsite važiuoti tinkama kryptimi, ekrano kraštai bus rodomi raudoni, o ekrano viršuje bus rodomas įspėjimas.

Geležinkelio pervaža: įrenginyje rodomas atstumas iki artėjančios geležinkelio pervažos.

Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį, kad artėjate prie gyvūnų perėjos.

Vingiai: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį apie kelio vingį.

Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą. Kad būtų galima naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas, 23 psl.*).

Statybos zona: kai artėjate prie statybos darbų zonos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Uždaryta juosta: kai artėjate prie juostos uždarymo vietos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Pertraukų planavimas: jei ilgai vairuojate, įrenginys leidžia signalą ir pateikia sustojimo poilsiui vietas, prie kurių artėjate.

Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas

Galite įgalinti arba išjungti kelių tipų vairuotojo įspėjimus.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Vairuotojo įspėjimai**.
- 2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno įspėjimo esantį žymės langelį.

Vietų paieška ir išsaugojimas

Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu Kur? padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Kur?**.

- Jei norite greitai ieškoti tarp visų įrenginyje įrašytų vietų, pasirinkite **Ieškoti** (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 7 psl.*).
- Jei norite rasti adresą, pasirinkite **Adresas** (*Adreso paieška, 8 psl.*).
- Jei norite naršyti arba ieškoti iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją, pasirinkite **Kategorijos** (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 9 psl.*).
- Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar srities, šalia dabartinės paieškos srities pasirinkite **📍** (*Paieškos zonos keitimas, 9 psl.*).
- Jei norite peržiūrėti ir redaguoti įrašytas vietas, pasirinkite **Išsaugota** (*Vietų įrašymas, 12 psl.*).
- Jei norite peržiūrėti vietas, kurias neseniai pasirinkote paieškos rezultatuose, pasirinkite **Pastarasis** (*Neseniai rastų vietų peržiūra, 11 psl.*).
- Jei norite naršyti ir ieškoti Tripadvisor® keliautojų vertinimų, pasirinkite **Tripadvisor** (*Tripadvisor, 10 psl.*).
- Jei norite naviguoti į konkrečių geografinių koordinatčių vietą, pasirinkite **Koordinatės** (*Vietos paieška pagal koordinates, 11 psl.*).

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite **Ieškoti** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti koordinatčių, įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite **Q**.
- 6 Jei reikia, pasirinkite vietą.


Adreso paieška

PASTABA: Žingsnių tvarka gali keistis priklausomai nuo žemėlapių duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite 📍.
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

Vietos paieškos rezultatai

Pagal numatytąją nuostatą rodomas paieškos rezultatų sąrašas, o artimiausia vieta rodoma viršuje. Jei norite matyti daugiau rezultatų, slinkite žemyn.

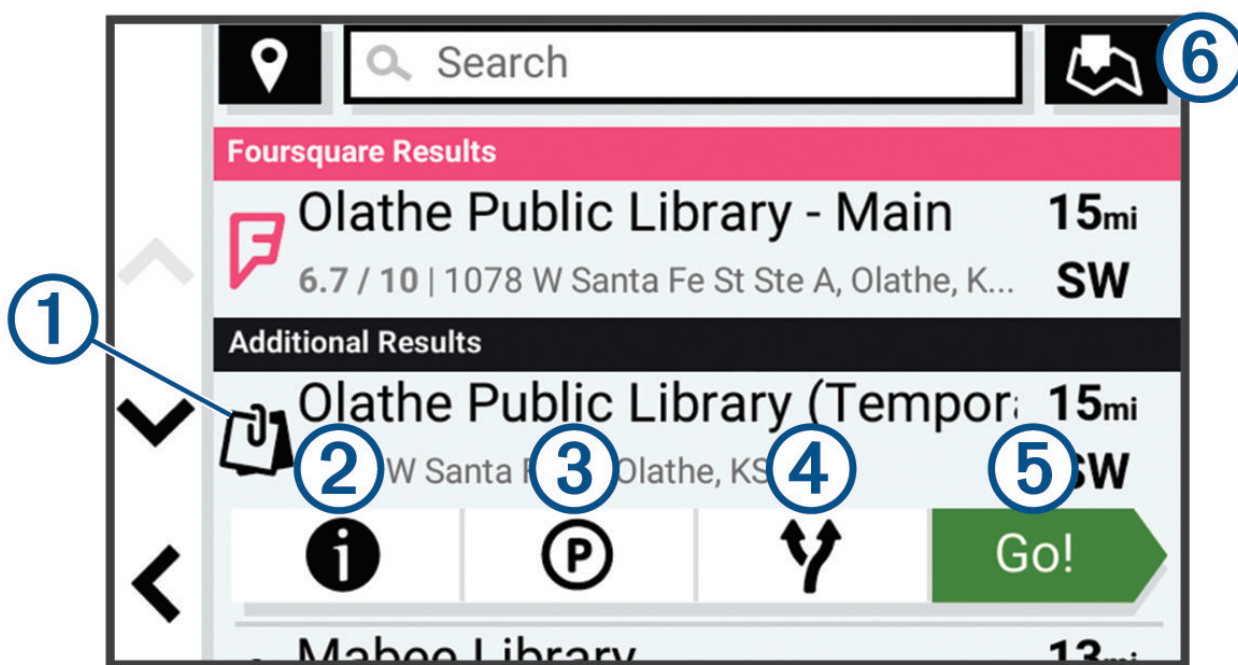


①	Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
② 📍	Pasirinkite, jei norite matyti išsamią informaciją apie pasirinktą vietą.
③ P	Pasirinkite netoli vietos esančių stovėjimo zonų paiešką.
④ 📍	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kitus maršrutus į vietas.
⑤ Vykti!	Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
⑥ 🗺️	Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą žemėlapyje.

Paieškos zonos keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz., vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsų aktyviame maršrute.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite 📍 šalia dabartinės paieškos zonos ①.

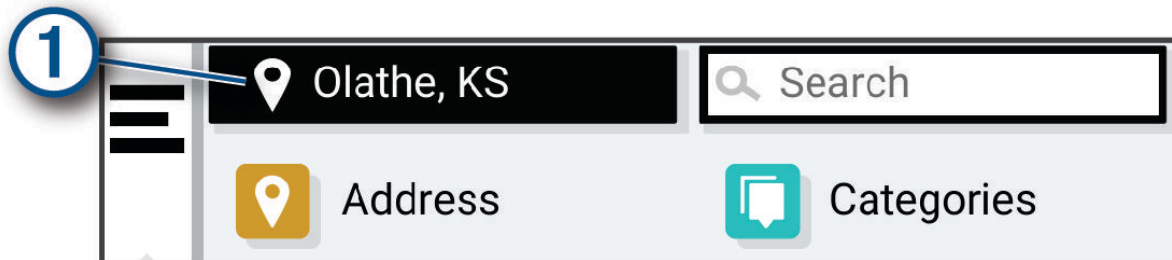

- 3 Pasirinkite paieškos zoną.
- 4 Jei reikia, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais pasirinkite konkrečią vietą.

Pasirinkta paieškos zona rodoma šalia 📍. Kai ieškote vietos naudodami bet kurią meniu Kur? parinktį, įrenginys pirmiausia pasiūlys vietas šalia šios zonos.

Lankytinos vietos

PRANEŠIMAS

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi. Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai ir pramogų objektai.

Vietos ieškojimas pagal kategoriją

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite kategoriją arba **Kategorijos**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
- 4 Pasirinkite vietą.

Paieška kategorijoje

Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti greitos paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai jūsų pasirinkti kelionės tikslai.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Kategorijos**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos sąrašo pasirinkite kelionės tikslą. Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
 - Jei reikia, pasirinkite pakategorę, tada pasirinkite kelionės tikslą.

Foursquare

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už Foursquare teikiamos informacijos tikslumą arba teikimą laiku.

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų įrenginyje yra milijonai iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.

Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų

Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų įrenginį.

Pasirinkite **Kur?** > „Foursquare®“.

Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją

Galite peržiūrėti Foursquare vietos informaciją ir naudotojų vertinimus.

1 Vietų paieškos rezultatuose pasirinkite Foursquare lankytiną vietą.

2 Pasirinkite **i**.

Tripadvisor

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už Tripadvisor informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinomą bei laikymąsi.

Jūsų įrenginyje pateikiami Tripadvisor keliautojų vertinimai. Tripadvisor vertinimai automatiškai rodomi paieškos rezultatuose, kai ieškote restoranų, viešbučių ar pramogų. Taip pat galite ieškoti netoliese Tripadvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti pagal atstumą ar populiarumą.

Tripadvisor lankytinų vietų paieška

1 Pasirinkite **Kur?** > **Tripadvisor**.

2 Pasirinkite kategoriją.

3 Jei reikia, pasirinkite pakategorę.

Rodomas netoliese esančių atitinkamos kategorijos Tripadvisor lankytinų vietų sąrašas.

4 Jei norite filtruoti rodomas lankytinas vietas pagal atstumą arba populiarumą (pasirinktinai), pasirinkite **Rikiuoti rezultatus**.

5 Pasirinkite **Q** ir įveskite paieškos žodį (pasirinktinai).

Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar konkretų terminalą oro uoste.

1 Pasirinkite **Kur?** > **Ieškoti**.

2 Įveskite objekto pavadinimą ir pasirinkite **Q**.

3 Pasirinkite objektą.

Atidaromas objekto LV kategorijų sąrašas.

4 Pasirinkite kategoriją, pasirinkite vietą ir pasirinkite **Vykti!**.

Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą. Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

1 Pasirinkite **Kur?** > **Sankryžos**.

2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

3 Pasirinkite sankryžą.

Degalinių ir kainų paieška

Norint naudotis šia funkcija, reikia prijungti įrenginį prie palaikomo telefono, kuriame veikia programa Garmin Drive.

Galite rasti artimiausias degalines ir palyginti degalų kainas.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Degalų kainos**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Degalų rūšis**, pasirinkite degalų tipą ir pasirinkite **Įrašyti**.
- 3 Pasirinkite degalinę.

Vietos paieška pagal koordinatas

Vietą galite rasti pagal platumos ir ilgumos koordinatas.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Koordinatės**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  ir pakeiskite koordinatinių formatą arba duomenis.
- 3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite išsaugoti koordinatas kaip vietą, pasirinkite **Įrašyti**.
 - Jei norite pradėti maršrutą į koordinatas, pasirinkite **Vykti!**.

Stovėjimo aikštelės

Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška

- 1 Pasirinkite **Kur? > Kategorijos > Parking**.
- 2 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą.
- 3 Pasirinkite **Vykti!**

Stovėjimo aikštelės paieška netoli nurodytos vietos

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Ieškokite vietos.
- 3 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite .
Rodomos šalia pasirinktos vietos esančios stovėjimo aikštelės.
- 5 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą.
- 6 Pasirinkite **Vykti!**

Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite **Kur? > Pastarasis**.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite **Kur? > Pastarasis >  > Išvalyti > Taip**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausiai esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **Ligoninės, Policijos nuovados** arba **Degalai**.
PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne visuose regionuose.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite **i**.

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite  > **Nurodymai man**.
- 3 Pasirinkite pradžios vietą.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkite**.

Nuorodos pridėjimas

Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.

Menu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų piktogramų.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Pridėti nuorodą**.
- 2 Pasirinkite elementą.

Nuorodos pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Kur?** >  > **Šalinti nuorodą (-as)**.
- 2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
- 3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **Baig..**

Vietų įrašymas

Vietos išsaugojimas

- 1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 9 psl.*).
- 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **i** > **Įrašyti**.
- 4 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 5 Pasirinkite **Įrašyti**.

Jūsų dabartinės vietos išsaugojimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Įrašyti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Išsaugotos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur? > Išsaugota**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **i**.
- 5 Pasirinkite **☰** > **Redaguoti**.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Pasirinkite **Telefono numeris**.
 - Pasirinkite **Kategorijos**, kad kategorijas priskirtumėte išsaugotai vietai.
 - Pasirinkite **Keisti žemėlapių simbolį**, jei norite pakeisti simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
- 7 Redaguokite informaciją.
- 8 Pasirinkite **Baig..**

Kategorijų priskyrimas išsaugotai vietai

Norėdami sutvarkyti savo išsaugotas vietas, galite pridėti pasirinktinių kategorijų.

PASTABA: kategorijos rodomos išsaugotų vietų meniu, kai įrašote bent 12 vietų.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Išsaugota**.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **i**.
- 4 Pasirinkite **☰** > **Redaguoti** > **Kategorijos**.
- 5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais.
- 6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Išsaugotos vietos šalinimas

PASTABA: pašalintų vietų atkurti negalima.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Išsaugota**.
- 2 Pasirinkite **☰** > **Ištrinti**.
- 3 Pažymėkite žymės langelį šalia išsaugotų vietų, kurias norite šalinti, ir pasirinkite **Ištrinti** > **Taip**.

Maršruto sekimas

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą ([Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 17 psl.](#)) ir vengimus ([Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių, 18 psl.](#)).
- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą ([Važiavimo maršrutu pradžia, 14 psl.](#)).
- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti ([Maršruto formavimas, 17 psl.](#)).
- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus ([Vietos pridėjimas prie maršruto, 17 psl.](#)).

Važiavimo maršruto pradžia

- 1 Pasirinkite **Kur?** ir ieškokite vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 7 psl.*).
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite **Y** ir pasirinkite maršrutą. Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapyje dešinėje.
 - Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite **Y** > **Redaguoti maršrutą** ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų (*Maršruto formavimas, 17 psl.*).

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 15 psl.*). Žemėlapyje krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 17 psl.*).

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Galite pradėti maršrutą pasirinkdami vietą žemėlapyje.

- 1 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapi.**
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapyje mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite vietos žymeklį.
 - Pasirinkite vietą, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adresą vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**

Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.


- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Vykti namo.**
- 2 Jei reikia, įveskite namų vietą.

Namų vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur?** >  > **Nustatyti namų vietovę.**
- 2 Įveskite namų vietą.

Jūsų maršrutas žemėlapyje

Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, išvažiavimą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapio viršuje.

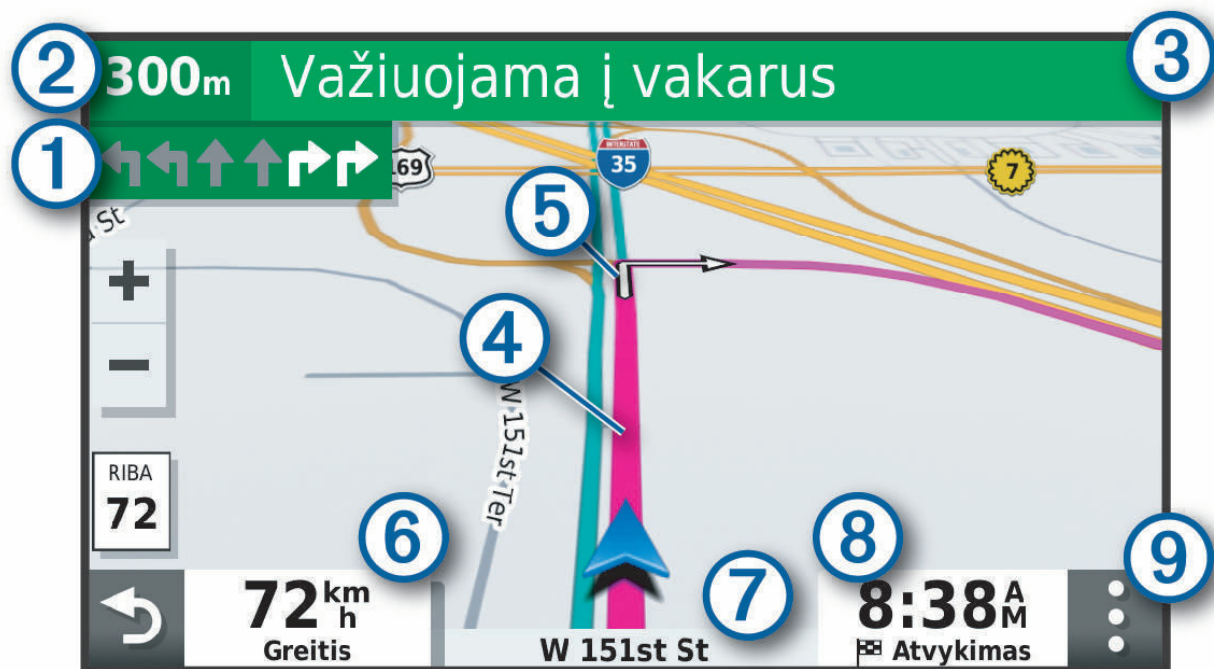

- | | |
|---|---|
| 1 | Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra). |
| 2 | Atstumas iki kito veiksmo. |
| 3 | Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimas. |
| 4 | Maršrutas paryškintas žemėlapyje. |
| 5 | Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia būsimų veiksmų vietas. |
| 6 | Transporto priemonės greitis. |
| 7 | Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas. |
| 8 | Apytikris atvykimo laikas.
PATARIMAS: jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją, palieskite ją (<i>Žemėlapiu duomenų lauko keitimas, 22 psl.</i>). |
| 9 | Žemėlapiu įrankiai. Pateikiami įrankiai, kurie rodo daugiau informacijos apie maršrutą ir aplinką. |

Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.

1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:

- Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite  > **Posūkiai**. Šalia žemėlapyje jo įrankis rodo kelis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
- Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapyje viršuje esančią teksto juostą.

2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktina).

Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.

2 Pasirinkite .

Atvykimas į kelionės tikslą

Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją, padedančią baigti maršrutą.

-  žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama, kad artėjate prie kelionės tikslo.
- Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai baigia maršrutą. Jei įrenginys neaptinka atvykimo automatiškai, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti  > **Baigti**.

Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslo

Įrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės tikslo. Artėjant prie tam tikrų kelionės tikslų, įrenginys automatiškai pasiūlo stovėjimo aikšteles.

1 Pasirinkite parinktį:

- Kai įrenginys siūlo sustoti, pasirinkite **Daugiau** ir peržiūrėkite visas siūlomas stovėjimo aikšteles.
PASTABA: kai pasirenkate siūlomą stovėjimo aikštelę, įrenginys automatiškai atnaujina maršrutą.
- Jei įrenginys nesiūlo stovėjimo aikštelių, pasirinkite **Kur?** > **Kategorijos** > **Parking** ir pasirinkite  > **Mano tikslas**.

2 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą ir pasirinkite **Vyktil**.

Įrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo vietą.

Suaktyvinto maršruto keitimas

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu (*Važiavimo maršrutu pradžia, 14 psl.*).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietą. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, galite juos planuoti ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (*Maršruto planavimas, 25 psl.*).

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  **Kur?**.
- 2 Vietos paieška (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 7 psl.*).
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Pridėti kaip kitą sustoj.**
 - Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip pask. sust.**
 - Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **Įtraukti į aktyvų maršrutą**.

Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu (*Važiavimo maršrutu pradžia, 14 psl.*).

Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.

- 1 Pasirinkite bet kurią vietą žemėlapyje.
- 2 Pasirinkite **Formuoti maršrutą**.

PATARIMAS: pasirinkdami  galite padidinti žemėlapio mastelį ir pasirinkti tikslesnę vietą.

Įrenginys persijungia į maršruto formavimo režimą ir perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte pro pasirinktą vietą.
- 3 Pasirinkite **Vykti!**
- 4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
 - Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
 - Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite jį, o tada pasirinkite **Šalinti**.

Važiavimas aplinkkeliais

Nurodytą savo maršruto atstumą arba konkrečius kelius galite apvažiuoti. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate kelio tiesimo zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  **Redaguoti maršrutą**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu**.
 - Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu**.

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Greičiausias laikas**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet atstumas gali būti ilgesnis.

Maršruto sustabdymas

Žemėlapyje pasirinkite  > **Baigti**.

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį išjungėte (*Eismo nustatymai, 30 psl.*), eismo delsą galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Altern. maršr.** (jei yra).
- 3 Pasirinkite **Vykti!**

Mokamų kelių vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengimai > Rinkliavos ir mokesč.**
- 2 Pasirinkite **Įrašyti**.

Kelio ypatybių vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengimai**.
- 2 Pasirinkite maršrutuose vengtiną kelio ypatybę ir **Įrašyti**.

Pasirinktiniai vengimai

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

Kelio vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią**.
- 4 Pasirinkite vengtiną kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas**.
- 5 Pasirinkite vengtiną kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas**.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Teritorijos vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtiną teritorijos kampą ir **Kitas**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtiną teritorijos kampą ir **Kitas**.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Pasirinktinių vengimų galite išjungti jo nepanaikindami.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite  > **Išjungti**.

Tinkintų vengimų šalinimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai > **.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Kad pašalintumėte visus tinkintus vengimus, pasirinkite **Pasirinkti visus > Ištrinti**.
 - Kad pašalintumėte vieną tinkintą vengimą, pasirinkite vengimą ir **Ištrinti**.

Naudojimasis žemėlapiu

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 15 psl.*) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapi (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).

- 1 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapi**.
- 2 Palieskite bet kurią vietą žemėlapyje.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Vilkite žemėlapi į kairę, dešinę, viršų ar apačią.
 - Jei norite artinti arba tolinti, pasirinkite **+** arba **-**.
 - Jei norite perjungti tarp „Šiaurė viršuje“, 2D ir 3D vaizdų, pasirinkite **▲**.
 - Jei norite atidaryti maršrutų planuoklį, pasirinkite **📍** (*Maršrutų planuoklis, 24 psl.*).
 - Jei norite pradėti važiuoti maršrutu, pasirinkite vietą žemėlapyje ir pasirinkite **Vykti!** (*Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 14 psl.*).

Žemėlapio įrankiai

Žemėlapio įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapi. Kai suaktyvinate žemėlapio įrankį, jis rodomas žemėlapio krašte esančiame skydelyje.

Baigti: sustabdoma navigacija aktyviu maršrutu.

Redaguoti maršrutą: leidžiama apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute.

Užtildyti navigaciją: išjungiamas įrenginio garsas.

Miestai priekyje: rodomi būsimi miestai ir paslaugos prie aktyvaus maršruto ar greitkelio (*Miestai priekyje, 20 psl.*).

Priekyje: rodomos būsimos vietos maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (*Priekyje, 20 psl.*).

Eismas: rodomos eismo sąlygos visame maršrute arba jūsų vietovėje (*Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 21 psl.*). Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visuose įrenginio modeliuose.

Kelionės duomenys: rodomi tinkinami kelionės duomenys, pvz., greitis ar nuvažiuotas atstumas (*Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje, 21 psl.*).

Posūkiai: rodomi būsimi posūkiai maršrute (*Posūkių ir nurodymų peržiūra, 16 psl.*).

Orai: rodoma jūsų vietovės orų informacija.

„photoLive“: rodo tiesioginio eismo kameras iš „photoLive“ prenumeratos.

Pranešti apie greičio matuoklį: leidžiama pranešti apie greičio matuoklį ar šviesoforo kamerą. Šis įrankis galimas tik tada, jei į įrenginį įrašyti greičio ar šviesoforo kameros duomenys ir yra ryšys su Garmin Drive programa (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 22 psl.*).

Žemėlapis įrankio peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite žemėlapis įrankį.
Žemėlapis įrankis rodomas žemėlapis krašte esančiame skydelyje.
- 3 Baigę naudotis žemėlapis įrankiu pasirinkite .

Priekyje

Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas pagal kategoriją, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles.

Galite tinkinti rodytinas įrankio Priekyje kategorijas.

Būsimų vietų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
Važiuojant žemėlapis įrankis rodo kitą vietą kelyje arba maršrute.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei žemėlapis įrankis rodo kategorijas, pasirinkite kategoriją, jei norite peržiūrėti netoliese esančias atitinkamos kategorijos vietas.
 - Jei žemėlapis įrankis rodo būsimas vietas, pasirinkite vietą, jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba pradėti važiuoti maršrutu į šią vietą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
 - Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
 - Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.
- 5 Pasirinkite **Įrašyti**.

Miestai priekyje

Važiuojant greitkelio ar maršrutu, kuriame yra greitkelis, įrankis „Miestai priekyje“ rodo informaciją apie būsimus prie greitkelio esančius miestus. Žemėlapis įrankis rodo atstumą iki greitkelio nuvažos ir esamas paslaugas; ši informacija panaši į greitkelio kelio ženklų informaciją.

Būsimų miestų ir paslaugų prie nuvažų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Miestai priekyje**.
Važiuojant greitkelio arba aktyviu maršrutu, žemėlapis rodo informaciją apie būsimus miestus ir nuvažas.
- 2 Pasirinkite miestą.
Įrenginys rodo šalia nuvažos į pasirinktą miestą esančių lankytinų vietų, pvz., degalinių, nakvynės vietų ar restoranų, sąrašą.
- 3 Jei norite pradėti navigaciją, pasirinkite vietą ir **Vykti!**.

Kelionės informacija

Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

Kelionės duomenų laukų pritaikymas

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.

3 Pasirinkite parinktį.

Kelionės duomenų žemėlapyje įrankyje rodomas naujas kelionės duomenų laukas.

Kelionės duomenų peržiūra

Kelionės duomenų įrankyje rodomas jūsų greitis ir kelionės statistika.

Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

Kelionės istorijos peržiūra

Įrenginys išsaugo jūsų nuvažiuoto kelio įrašą.

1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Žemėlapyo vaizdas** > **Žemėlapyo sluoksniai**.

2 Pažymėkite žymimąjį langelį **Kelionės istorija**.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

1 Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

2 Pasirinkite  > **Iš naujo nust. lauką (-us)**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
- Pasirinkite **Atkurti bendruosius duomenis**, jei norite iš naujo nustatyti kelionę A ir visus duomenis.
- Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte hodometrą.
- Norėdami iš naujo nustatyti maksimalų greitį, pasirinkite **Vėl nustatyti maksimalų greitį**.

Artėjančio eismo įvykio peržiūra

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas*, 23 psl.).

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.

1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.

Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapyje dešinėje pusėje esančiame skydelyje.

2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos** > **Eismas**.

2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Žemėlapių pritaikymas

Žemėlapių sluoksnių tinkinimas

Galite nustatyti, kokie duomenys turi būti rodomi žemėlapyje, pvz., topografiniai žemėlapiai arba „BirdsEye“ vaizdai.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapių vaizdas > Žemėlapių sluoksniai**.
- 2 Pažymėkite žymės langelį prie kiekvieno sluoksnio, kurį norite rodyti žemėlapyje.

Žemėlapių duomenų lauko keitimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
- 2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapių perspektyvos keitimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapių vaizdas > Vairuotojo žemėl. vaizdas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **Į šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos

Naudojant programą Garmin Drive, į įrenginį galima gauti išmaniuosius pranešimus ir tiesioginę informaciją, pvz., tiesioginius eismo duomenis ir orų informaciją.

Tiesioginiai eismo duomenys: į įrenginį siunčia realiojo laiko eismo duomenis, pvz., duomenis apie eismo įvykius ir spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius (*Eismas, 23 psl.*).

Orų informacija: į įrenginį realiuoju laiku siunčia orų prognozes, informaciją apie sąlygas kelyje ir orų radaro duomenis.

Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono į navigacijos įrenginį.

Bluetooth įrenginio atjungimas

Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti prie jūsų Garmin Drive įrenginio automatiškai.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
- 3 Pasirinkite **Atsijungti**.

Susieto telefono pašalinimas

Galite pašalinti susietą telefoną, kad jis automatiškai nebesijungtų prie jūsų įrenginio.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite telefoną ir **Panaikinti įrenginio susiejimą**.

Eismas

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės tikslą (*Eismo nustatymai, 30 psl.*). Naudodami eismo žemėlapij galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.

Kad galėtume teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo duomenis.

- Visi produkto modeliai gali gauti neprenumeruojamus eismo duomenis naudodami programą Garmin Drive (Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver).

Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, apsilankykite adresu garmin.com/traffic.

Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną

Eismo duomenis, kurių nereikia prenumeruoti, įrenginys gali gauti prijungus jį prie išmaniojo telefono, kuriame veikia programa Garmin Drive.

- 1 Prijunkite įrenginį prie programos Garmin Drive (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 22 psl.*).
- 2 Garmin Drive įrenginyje pasirinkite **Nustatymai** > **Eismas** > **Eismas** ir patikrinkite, ar pažymėta parinktis **Eismas**.

Funkcijos „Eismas“ įjungimas

Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite žymės langelį **Eismas**.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos** > **Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos** > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje

Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane (pateiktas daugeliu kalbų).

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Naudotojo vadovas**.
Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba, kaip programinės įrangos tekstas (*Kalbos ir klaviatūros nustatymai, 30 psl.*).
- 2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo, pasirinkite  (pasirenkama).

„photoLive“ eismo kameros

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant Garmin Drive programą (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 22 psl.*).

„photoLive“ eismo kameros rodo tiesioginius eismo sąlygų pagrindiniuose keliuose ir sankryžose vaizdus.

Paslauga „photoLive“ pasiekama ne visuose regionuose.

„photoLive“ eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas

Galite peržiūrėti tiesioginius vaizdus iš netoliese esančių eismo kamerų. Taip pat galite išsaugoti eismo kamerų informaciją iš regionų, kuriuose dažnai keliaujate.

1 Pasirinkite **Programos** > „photoLive“.

2 Pasirinkite **Paliesti norint pridėti**

3 Pasirinkite kelią.

4 Pasirinkite eismo kameros vietą.

Šalia kameros vietos žemėlapyje rodomas tiesioginis vaizdas iš kameros. Galite pasirinkti žiūrėti viso vaizdo dydžio vaizdą.

5 Jei norite išsaugoti kamerą, pasirinkite **Irašyti** (pasirenkama).

Prie pagrindinio programos „photoLive“ ekrano pridamas kameros miniatiūros vaizdas.

„photoLive“ eismo kamerų peržiūra žemėlapyje

„photoLive“ žemėlapyje įrankis rodo eismo kameras, esančias priekyje esančiame kelyje.

1 Žemėlapyje pasirinkite  > „photoLive“.

Įrenginys rodo tiesioginį vaizdą iš artimiausios priekyje esančios eismo kameros ir atstumą iki kameros. Pravažiavus kamerą įrenginys įkelia tiesioginį vaizdą iš kitos priekyje esančios kameros.

2 Jei kelyje nėra kamerų, pasirinkite **Rasti eis. kameras**, kad peržiūrėtumėte ar išsaugotumėte netoliese esančias eismo kameras (pasirenkama).

Eismo kameros išsaugojimas

1 Pasirinkite **Programos** > „photoLive“.

2 Pasirinkite **Paliesti norint pridėti**.

3 Pasirinkite eismo kamerą.

4 Pasirinkite **Irašyti**.

Maršrutų planuoklis

Maršrutų planuoklyje galite sukurti ir išsaugoti maršrutą, kuriuose vyksite vėliau. Tai gali būti naudinga planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Išsaugotą maršrutą galite redaguoti pritaikydami savo poreikiams, keisti sustojimų seką, pridėti siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.

Maršrutų planuoklyje taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų maršrutą.

Maršruto planavimas

Maršrutą gali sudaryti daug vietų, bet jame turi būti bent pradžios vieta ir vienas kelionės tikslas. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti maršrutą. Jei važiuoti maršrutu pradėsite kitoje vietoje, įrenginys pirmiausia pasiūlo važiuoti į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.

- 1 Pasirinkite **Programos > Maršrutų planuoklis > Sukurti maršrutą**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite skaičiavimo režimą.
PASTABA: pagal numatytuosius nustatymus pasirenkamas režimas Greičiausias laikas.
- 3 Pasirinkdami parinktį nustatykite pradžios taško vietą:
 - Pasirinkite vietą žemėlapyje.
 - Pasirinkite  ir ieškokite vietos (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 7 psl.*).
- 4 Kartodami 2 veiksmą galite pridėti daugiau vietų.
PASTABA: paskutinė jūsų pridėta vieta yra kelionės tikslas.
- 5 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite .

Maršruto vietų redagavimas ir sekos keitimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Maršrutų planuoklis**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.
- 3 Pasirinkite **Rodyti**.
- 4 Pasirinkite vietą.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite perkelti vietą aukščiau arba žemiau, pasirinkite  ir nutempkite vietą į naują padėtį maršrute.
 - Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite .
 - Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .

Maršruto kūrimo parinkčių keitimas

Galite keisti būdą, kuriuo įrenginys skaičiuoja jūsų maršrutą.

- 1 Pasirinkite **Programos > Maršrutų planuoklis**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pridėti prie maršruto formavimo taškų, pasirinkite **Formavimas** ir pasirinkite bent vieną vietą.
 - Jei norite pakeisti maršruto skaičiavimo režimą, palieskite maršruto segmentą ir pasirinkite skaičiavimo režimą.

Navigacija išsaugotu maršrutu

- 1 Pasirinkite **Programos > Maršrutų planuoklis**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.
- 3 Pasirinkite **Vykti!**
- 4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, ir pasirinkite **Gerei**.
- 5 Pasirinkite **Pradėti**.

Įrenginys skaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki likusių maršruto tikslų.

Aktyvaus maršruto redagavimas ir išsaugojimas

Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite jį redaguoti ir išsaugoti.

- 1 Pasirinkite **Programos > Maršrutų planuoklis > Mano aktyvus maršrutas**.
- 2 Redaguokite maršrutą naudodamiesi bet kuria maršrutų planuoklio funkcija.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
- 3 Pasirinkdami **Irašyti** išsaugokite maršrutą, kad galėtumėte važiuoti juo vėliau (pasirinktinai).

Belaidės kameros

Įrenginys gali rodyti vienos ar daugiau prijungtų belaidžių kamerų (parduodamų atskirai) vaizdo transliaciją.

BC 40 kameros susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu

Galite susieti kamerą su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu. Daugiau informacijos apie suderinamus Garmin įrenginius rasite produkto puslapyje adresu garmin.com/bc40.

- 1 Atnaujinkite navigacijos įrenginio programinę įrangą.
- 2 Įdėkite į kamerą baterijas.
Kameroje automatiškai įsijungia susiejimo režimas; kamrai veikiant susiejimo režimu mirksi mėlyna lemputė. Kamera veikia susiejimo režimu dvi minutes. Jei susiejimo režimo laikas baigiasi, galite išimti ir vėl įdėti baterijas.
- 3 Išneškite suderinamą Garmin navigacijos įrenginį iš transporto priemonės ne didesniu kaip 1,5 m (5 pėdų) atstumu nuo kameros ir įjunkite navigacijos įrenginį.
Įrenginys automatiškai aptinka kamerą ir paragina ją susieti.
- 4 Pasirinkite **Taip**.
PATARIMAS: jei navigacijos įrenginys neaptinka kameros automatiškai, galite susieti ją rankiniu būdu, pasirinkdami **Nustatymai > Belaidės kameros > Pridėti naują kamerą**. Susiejimo meniu vieta gali skirtis, tai priklauso nuo įrenginio modelio. Daugiau susiejimo instrukcijų rasite savo navigacijos įrenginio naudotojo vadove.
Įrenginys susiejamas su kamera.
- 5 Įveskite kameros pavadinimą (pasirinktą).
Naudokite apibūdinamąjį pavadinimą, kuris aiškiai nurodo kameros vietą.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

BC 50 kameros susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu

Galite susieti BC 50 kamerą su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu. Daugiau informacijos apie įrenginių suderinamumą rasite adresu garmin.com/bc50.

- 1 Atnaujinkite navigacijos įrenginio programinę įrangą.
Neįdiegus naujausios programinės įrangos, įrenginys gali nepalaikyti BC 50 kameros. Daugiau informacijos apie įrenginio programinės įrangos naujinimą rasite navigacijos įrenginio naudotojo vadove.
- 2 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidės kameros > Pridėti naują kamerą**.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite kameros susiejimą ir nustatymą.
Pirmą kartą atlikus susiejimą su kamera, prie Garmin navigacijos įrenginio ji prijungiama automatiškai, kai įjungiamas maitinimas.

Belaidės kameros peržiūra

ĮSPĖJIMAS

Tinkamai naudojant šį įrenginį, jis gali padėti geriau įvertinti padėtį. Jei įrenginys naudojamas netinkamai, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį, o dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės. Kai transporto priemonė juda, į ekraną žiūrėkite tik trumpai ir sutelkite dėmesį į kelią.

Pagrindiniame ekrane arba žemėlapyje pasirinkite .


Nuorodų linijų lygiavimas

Norint naudotis optimalia pagalba, reikia sulygiuoti nuorodų linijas, kad jos atitiktų išorinius transporto priemonės kraštus. Kiekvienos galinio vaizdo kameros nuorodų linijas reikia lygiuoti atskirai. Jei pakeičiate kameros kampą, reikia nedelsiant sulygiuoti nuorodų linijas iš naujo.

- 1 Pastatykite transporto priemonę taip, kad vairuotojo pusė būtų glaudžiai sulygiuota su šaligatvio kraštu arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo aikštelės linijomis.

PATARIMAS: gali būti naudinga pastatyti transporto priemonę stovėjimo vietos centre, o tada pavažiuoti pirmyn į kitą stovėjimo vietą. Tuomet galėsite naudotis stovėjimo vietos linijomis už transporto priemonės kaip atskaitos taškais lygiuodami.

- 2 Susietame Garmin navigacijos įrenginyje pasirinkite **Nustatymai > Belaidės kameros**.
- 3 Pasirinkite susietos kameros pavadinimą ir pasirinkite **Nurodymų eilutės > Keisti nurodymų eilutes**.
- 4 Naudodamiesi rodyklėmis ekrano kampuose slinkite baltos nuorodų linijos vairuotojo pusėje galus. Nuorodos linija turėtų būti rodoma tiesiai ant šaligatvio krašto arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo aikštelės linijos.

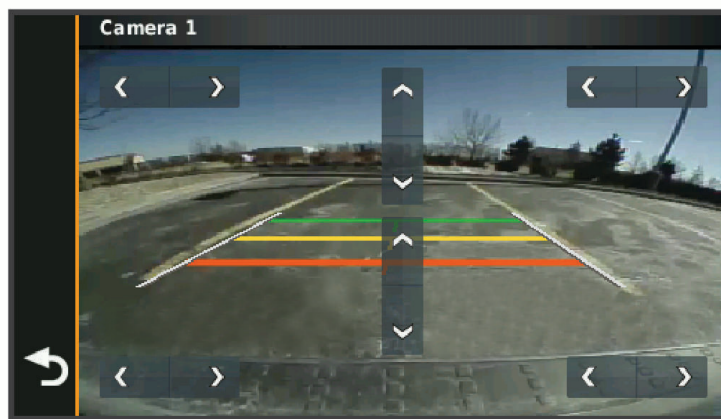

- 5 Naudodamiesi rodyklėmis ekrano centre perkeltite spalvotas atstumo nuorodų linijas aukštyn arba žemyn. Raudona nuorodos linija turi būti sulygiuota su galine transporto priemonės dalimi. Tai gali būti galinis buferis, priekabos kablys ar kitas objektas, išlindęs iš transporto priemonės galo.
- 6 Perstatykite transporto priemonę taip, kad keleivio pusė būtų glaudžiai sulygiuota su šaligatvio kraštu arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo aikštelės linija ir naudodamiesi rodyklėmis sulygiuokite baltą keleivio pusės nuorodos liniją. Nuorodų linijos turi būti simetriškos.

Ankstesnių maršrutų ir kelionės tikslų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionių istorijos funkciją ([Įrenginio ir privatumo nustatymai, 30 psl.](#)).

Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite peržiūrėti žemėlapyje.

Pasirinkite **Programos > Kelionės istorija**.

Nustatymai

Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapių vaizdas**.

Žemėlapių transporto priemonės piktograma: nustatoma transporto priemonės piktograma, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.

Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustatoma perspektyva.

Žemėlapių detalumas: žemėlapyje nustatomas išsamaus pateikimo lygis. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Žemėlapių tema: pakeičiama žemėlapių duomenų spalva.

Žemėlapių sluoksniai: nustatomi duomenys, rodomi žemėlapių puslapyje (*Žemėlapių sluoksnių tinkinimas, 22 psl.*).

Mano žemėlapių: nustatoma, kuriuos įdiegtus žemėlapius įrenginys naudoja.

Žemėlapių įjungimas

Galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: norėdami įsigyti daugiau žemėlapių produktų, apsilankykite adresu buy.garmin.com.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapių vaizdas > Mano žemėlapių**.

2 Pasirinkite žemėlapių.

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

Skaiciavimo režimas: nustatomas maršruto skaičiavimo metodas.

Vengimai: nustatomi kelio elementai, kurių reikia vengti maršrute.

Pasirinktiniai vengimai: leidžiama išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Ribotasis režimas: išjungiamos visos funkcijos, kurioms reikia nemažo operatoriaus dėmesio.

GPS imitatorius: įrenginyje išjungiamas GPS signalo priėmimo funkcija ir taupoma baterijų energija.

Skaiciavimo režimo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaiciavimo režimas**.

Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.

Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.

Tiesi linija: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki kelionės tikslo.

Sumodeliuotos vietos nustatymas

Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų, maršrutams iš sumodeliuotos vietos planuoti galite naudoti GPS modeliavimo įtaisą.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius**.

2 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Žiūrėti žemėlapių**.

3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapių.

Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.

4 Pasirinkite vietos aprašą.

5 Pasirinkite **Nustatyti vietą**.

Belaidžio tinklo nustatymai

Belaidžio tinklo nustatymai leidžia tvarkyti Wi-Fi tinklus, susietus Bluetooth įrenginius ir Bluetooth funkcijas.

Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

Bluetooth: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.

Susieto įrenginio pavadinimas: susietų Bluetooth įrenginių pavadinimai rodomi meniu. Jei įrenginyje norite pakeisti Bluetooth funkcijų nustatymus, pasirinkite to įrenginio pavadinimą.

Ieškoti įrenginių: ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.

Patogus pavadinimas: leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth belaidė technologija.

„Wi-Fi“: įjungia Wi-Fi technologiją.

Išsaugoti tinklai: leidžia redaguoti ar pašalinti išsaugotus tinklus.

Ieškoti tinklų: ieško netoliese esančių Wi-Fi tinklų (*Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 32 psl.*).

Pagalbos vairuotojui nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui**.

Vairuotojo įspėjimai: leidžia įjungti arba išjungti įspėjimus apie būsimas zonas arba kelio sąlygas (*Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai, 6 psl.*).

Įspėjimas apie greičio viršijimą: įspėja, kai viršijate greičio apribojimą.

Sumažėjusio greičio signalas: įspėja, kai sumažėja greičio riba.

Maršruto peržiūra: kai pradėsite važiuoti maršrutu, rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Artėjimo įspėjimai: įspėjama, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros.

Artėjimo įspėjimų nustatymai

PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai, turite įkelti tinkintas lankytinas vietas (LV).

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Artėjimo įspėjimai**.

Garsas: nustato įspėjimo, kuris pateikiamas artėjant prie artėjimo taškų, stilių.

Įspėjimai: nustato artėjimo taškų, apie kuriuos pranešama įspėjimais, tipą.

Galinio vaizdo kameros nustatymai

Naudodami galinio vaizdo kameros nustatymus galite tvarkyti susietas Garmin galinio vaizdo kameras ir jų parametrus. Šis meniu navigacijos įrenginyje rodomas tik jei įrenginys prijungtas prie belaidės kameros imtuvo kabelio. Jei norite įsigyti Garmin galinio vaizdo kamerą, apsilankykite adresu garmin.com/backupcamera.

Pasirinkite **Nustatymai > Galinio vaizdo kamera**, tada pasirinkite susietą kamerą.

Panaikinti susiejimą: pašalinama susieta kamera. Kad galėtumėte peržiūrėti kameros vaizdą naudodami šį įrenginį ir kabelį, turite vėl susieti kamerą.

Pervardyti: galima pervardyti susietą kamerą.

Nurodymų eilutės: rodo arba paslepia nuorodų linijas ir leidžia reguliuoti jų padėtį.

Ekrano nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas**.

Spalvų tipas: įjungiamas dienas arba naktiniai pritaikytų spalvų režimas. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato dienas ar naktinius pritaikytas spalvas (pagal paros metą).

Ryškumas: leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.

Rodyti skirtąjį laiką: leidžiama nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

Ekrano nuotraukos: galima padaryti įrenginio ekrano nuotrauką. Ekrano kopijos įrašomos į įrenginio duomenų laikmenos aplanką „Ekrano kopijos“.

Eismo nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.

Eismas: įjungama eismo funkcija.

Matavimo vienetų ir laiko nustatymai

Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Vienetai ir laikas**.

Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.

Laiko formatas: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba UTC ekrano laiką.

Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetus.

Padėties formatas: nustato geografinių koordinatų formatą ir dydį.

Laiko nustatymas

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS informaciją, pasirinkite **Automatinis**.
- Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite aukštyn arba žemyn.

Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Kalba ir klaviatūra**.

Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.

Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.

PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys arba žemėlapių duomenys, pvz., gatvių pavadinimai, nepasikeičia.

Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.

Įrenginio ir privatumo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys**.

Apie: rodomas programinės įrangos versijos numeris, įrenginio ID numeris ir informacija apie kelias kitas programos funkcijas.

Reguliavimas: rodomas priežiūros institucijų ženklavimas ir informacija.

Galutinio vartotojo licencijos sutartis: rodomos galutinio naudotojo licencijos sutartys.

PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinote sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomų žemėlapių duomenų.

Programinės įrangos licencijos: rodoma informacija apie programinės įrangos licenciją.

Įrenginio duomenų teikimas: bendrinami anoniminiai duomenys siekiant tobulinti įrenginį.

Kelionės istorija: leidžiama įrenginiui išsaugoti įrašą apie vietas, į kurias vykstate. Galite peržiūrėti kelionės žurnalą, naudoti kelionių istorijos funkciją ir myTrends™ siūlomus maršrutus.

Nustatyti iš naujo: leidžiama išvalyti kelionių istoriją, iš naujo nustatyti nustatymus ir pašalinti visus naudotojo duomenis.

Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo

Įrenginyje nustatyti keli būdai, kaip galite pašalinti naudotojo duomenis ir atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys > Nustatyti iš naujo**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite išvalyti kelionių istoriją, pasirinkite **Išvalyti kelionės istoriją**. Šiuo veiksmu pašalinami visi įrašai apie vietas, kurias apkeliavote. Juo nepašalinamos išsaugotos vietos ar įdiegti žemėlapiai.
- Norėdami atkurti visus numatytuosius gamyklinius įrankius, pasirinkite **Atkurti numatytuosius nustatymus**. Šiuo veiksmu nepašalinsite jokių naudotojo duomenų.
- Jei norite pašalinti visus naudotojo duomenis ir atkurti visus numatytuosius gamyklinius nustatymus, pasirinkite **Šalinti duomenis ir atkurti nustatymus**. Šiuo veiksmu pašalinami visi naudotojo duomenys, įskaitant išsaugotas vietas, neseniai rastas vietas ir kelionių istoriją. Įdiegti žemėlapiai nepašalinami.

Įrenginio informacija

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija.

1 Nustatymų meniu braukite į apačią.

2 Pasirinkite **Įrenginys > Reguliavimas**.

Specifikacijos

Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo –20 °C iki 55 °C (nuo –4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Belaidžio ryšio dažnis ir perdavimo galia	2,4 GHz esant 18,4 dBm, maksimali vertė
ES Savitosios sugerties sparta (SAR)	Liemuo – 0,13 W/kg, galūnė – 0,35 W/kg
Maitinimas	Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pridėtą transporto priemonės maitinimo kabelį. Kintamosios srovės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas	Pakartotinai įkraunama, ličio jonų

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.

Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.

Įrenginio techninė priežiūra

Garmin palaikymo centras

Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų, dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams, eikite adresu support.garmin.com.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai

Kad navigacija būtų kuo sklandesnė, įrenginio žemėlapiai ir programinė įranga turi būti naujausi.

Žemėlapių naujiniuose pateikti naujausi įrenginyje naudojamų žemėlapių kelių ir vietų informacijos pakeitimai. Naujindami žemėlapius įrenginiu galite rasti naujausias pridėtas vietas ir tiksliau apskaičiuoti maršrutus. Žemėlapių naujiniai dideli ir atsisuntimas gali trukti kelias valandas.

Programinės įrangos naujiniuose pateikti įrenginio funkcijų pakeitimai ir patobulinimai.

Įrenginį galite atnaujinti dviem būdais.

- Įrenginį galite prijungti prie Wi-Fi tinklo ir naujinti tiesiogiai įrenginyje (rekomenduojama). Ši parinktis leidžia patogiai atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.
- Įrenginį galite prijungti prie kompiuterio ir atnaujinti naudodami programą Garmin Express™ (garmin.com/express).

Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo

Kai pirmą kartą įjungiame įrenginį, pateikiamas raginimas prisijungti prie Wi-Fi tinklo ir užregistruoti įrenginį. Prie Wi-Fi tinklo taip pat galite prisijungti naudodami nustatymų meniu.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite „**Wi-Fi**“, kad įgalintumėte Wi-Fi technologiją.
- 3 Pasirinkite **leškoti tinklą**.
Įrenginys rodo netoliese esančių Wi-Fi tinklų sąrašą.
- 4 Pasirinkite tinklą.
- 5 Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį ir pasirinkite **Baig..**

Įrenginys prisijungia prie tinklo, o tinklas pridedamas prie išsaugotų tinklų sąrašo. Patekęs į aprėpties zoną įrenginys automatiškai prisijungia prie tinklo.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą

PRANEŠIMAS

Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.

Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį prijungę prie Wi-Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.

1 Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo (*Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 32 psl.*).

Prijungtas prie Wi-Fi tinklo, įrenginys tikrina, ar yra naujinių. Jei yra naujinys, ant piktogramos Nustatymai pagrindiniame meniu atsiranda .

2 Pasirinkite **Nustatymai > Naujinimai**.

Įrenginys tikrina, ar yra naujinių. Jei yra naujinys, po Žemėlapis arba Programinė įranga rodoma **Galimi naujinimai**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, pasirinkite **Įdiegti viską**.
- Jei norite įdiegti tik žemėlapių naujinimus, pasirinkite **Žemėlapis > Įdiegti viską**.
- Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinimus, pasirinkite **Programinė įranga > Įdiegti viską**.

4 Perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkdami **Priimti visus** sutikite su sutartimis.

PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas. Naujinimus galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksite su licencinių sutarčių sąlygomis.

5 Naudodami pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio maitinimo šaltinio ir pasirinkite **Tęsti** (*Įrenginio įkrovimas, 31 psl.*).

Kad rezultatai būtų kuo geresni, rekomenduojame naudoti USB sieninį įkroviklį, kurio atiduodamoji galia bent 2 A. Gali tikti dauguma USB maitinimo adapterių, skirtų išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ar nešiojamiesiems medijos įrenginiams.

6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi-Fi aprėpties zoną.

PATARIMAS: jei žemėlapių atnaujinimo procesas pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali nebūti žemėlapių duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstamus žemėlapių duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius naudodami Wi-Fi arba Garmin Express.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express


Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius.

- 1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite (*Garmin Express diegimas, 35 psl.*).

- 2 Atidarykite programą  Garmin Express.

- 3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB kabeliu.

Mažąjį kabelio galą prijunkite prie USB prievado ① Garmin Drive įrenginyje, o didįjį galią – prie laisvo USB prievado kompiuteryje.

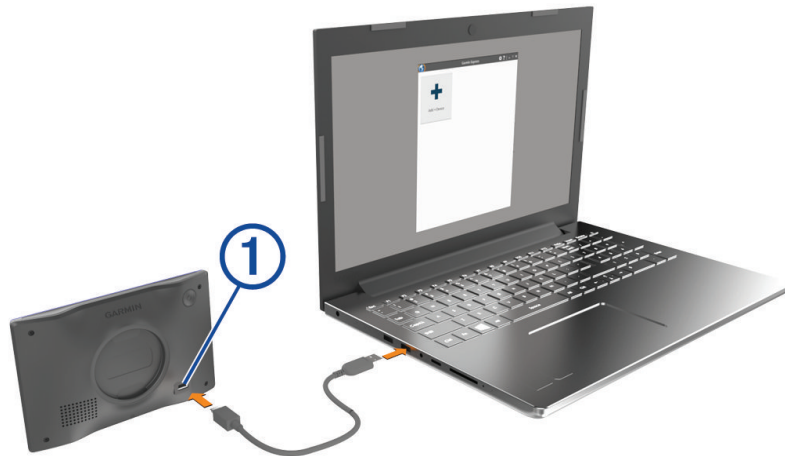

- 4 Garmin Drive įrenginyje pasirinkite **Palsk., kad prisij. prie komp.**

- 5 Kai Garmin Drive įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą, pasirinkite **Tęsti**.

- 6 Programoje Garmin Express spustelėkite **Pridėti įrenginį**.

Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio pavadinimą bei serijos numerį.

- 7 Spustelėkite **Pridėti įrenginį** ir vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos Garmin Express.

Baigus sąranką, programoje Garmin Express rodomi pasiekiami įrenginiui skirti naujiniai.

Galimi naujinimai
Paskutinį kartą tikrinta: Dabar 
Apskaičiuotasis įdiegimo laikas: 1 val. ir 18 min.
[Peržiūrėti išsamią informaciją](#)

Įdiegti viską

- 8 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.
- Norėdami diegti konkretų naujinį, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir spustelėkite **Įdiegti** šalia norimo naujinio.

Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujiniai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

PASTABA: jei žemėlapių naujinys netelpa į įrenginio vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį įdėti microSD® kortelę, taip pridodant laisvos vietos (*Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas, 37 psl.*).

- 9 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.

Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.

Garmin Express diegimas

Garmin Express programa pasiekiama Windows® ir Mac® kompiuteriuose.

- 1 Kompiuteryje eikite adresu garmin.com/express.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti sistemos reikalavimus ir patikrinti, ar programa Garmin Express suderinama su kompiuteriu, pasirinkite **Sistemos reikalavimai**.
 - Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Windows“**.
 - Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Mac“**.
- 3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Saugokite įrenginį nuo vandens.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

- 1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
- 2 Nausausinkite įrenginį.

Jutiklinio ekrano valymas

- 1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
- 2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- 3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Apsisaugojimas nuo vagystės

- Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų nesimatyty.
- Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
- Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
- Registruokite gaminį naudodami Garmin Express programinę įrangą (garmin.com/express).

Įrenginio paleidimas iš naujo

Galite iš naujo paleisti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Įrenginio išėmimas iš laikiklio

- 1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba mygtuką.
- 2 Įrenginio apačią pakreipkite į viršų ir jį išimkite iš laikiklio.

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Jei reikia, atsukite veržlę, kuri laiko laikiklį ant vakuuminio siurbtuko rutulio.
- 2 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- 3 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutulys atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.

Trikčių šalinimas

Negaliu reguliuoti ekrano ryškumo įrenginyje

Jei Garmin Drive įrenginiui tiekiamą nepakankamai galios, ekrano ryškumas nebus maksimalus.

- Patikrinkite, ar transporto priemonės elektros sistema įjungta ir tiekia energiją į maitinimo lizdą.
- Patikrinkite, ar Garmin Drive įrenginys prijungtas prie transporto priemonės maitinimo šaltinio naudojantis pateiktu transporto priemonės maitinimo kabeliu ir pateiktu transporto priemonės maitinimo adapteriu (*Montavimo aspektai, 1 psl.*).

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininio spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (*Montavimo aspektai, 1 psl.*).

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas (*Navigacijos nustatymai, 28 psl.*).
- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekrano nustatymai, 29 psl.*).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (*Ekrano nustatymai, 29 psl.*).
- Sumažinkite garsą (*Garsumo reguliavimas, 5 psl.*).
- Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate (*Belaidžio tinklo nustatymai, 29 psl.*).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate (*Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 4 psl.*).
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio, veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono

- Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo įrenginio.
- Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/bluetooth.
- Dar kartą atlikite susiejimo procesą.
Kad pakartotumėte susiejimo procesą, turite atsieti telefoną ir įrenginį (*Susieto telefono pašalinimas, 22 psl.*), ir atlikti susiejimo procesą (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 22 psl.*).

Priedas

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti iš elektronikos prekių parduotuvės. Įrenginyje galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4 iki 256 GB. Atminties kortelėse turi būti naudojamas failų sistemos formatas FAT32.

- 1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės lizdą (*Garmin Drive 53 įrenginio apžvalga, 1 psl.*).
- 2 Įdėkite atminties kortelę į lizdą.
- 3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Duomenų tvarkymas

Įrenginyje yra atminties kortelių lizdas, kad galėtumėte išsaugoti daugiau duomenų.

PASTABA: šis įrenginys suderinamas su Windows 7 ir naujesnėmis versijomis bei Mac OS 10.7 ir naujesnėmis versijomis.

Apie atminties korteles

Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių parduotuvės arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą (www.garmin.com). Atminties kortelėse galima laikyti failus, pvz., žemėlapius ir pasirinktines lankytinas vietas.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
- 3 Garmin Drive įrenginyje pasirinkite **Palsk., kad prisij. prie komp.**
- 4 Kai Garmin Drive įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą, pasirinkite **Tęsti**.

Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 37 psl.*).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
- 6 Pasirinkite **Redaguoti > Įklijuoti**.

USB laido atjungimas

Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai atjungti įrenginį nebūtina.

1 Baikite veiksmą:

- Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite piktogramą **Saugiai pašalinti aparatūrą**, esančią sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
- Jei naudojate Apple® kompiuterį, pasirinkite įrenginį ir **Failas > Pašalinti**.

2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.

GPS signalo būsenos peržiūra

Laikykite nuspaudę  tris sekundes.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

- 1 Eikite į savo įrenginio produktų puslapį svetainėje (www.garmin.com).
- 2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapiai**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Priedų įsigijimas

- Pasirenkamų priedų galite įsigyti adresu garmin.com arba iš Garmin platintojo.

Europos išmetamosios taršos standartai

Europos išmetamosios taršos standartuose nustatomi išmetamosios taršos apribojimai, taikomi oro teršalų, kuriuos į orą išmeta naujos Europoje parduodamos transporto priemonės, kiekiui.

Savo transporto priemonės išmetamosios taršos standartus rasite transporto priemonės naudojimo vadove, jos registracijos dokumentuose arba ant transporto priemonės durelių rėmo. Jei nerandate savo transporto priemonės išmetamosios taršos standarto, kreipkitės informacijos į transporto priemonės pardavėją arba gamintoją.

