

GARMIN®



**DĒZL™ OTR810 / OTR1010 /
LGV810 / LGV1010**

Gebruikershandleiding

© 2022 Garmin Bpk. of filiale

Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.

Garmin® en die Garmin-logo is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA en ander lande. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

BC™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™ en myTrends™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Android™ is 'n handelsmerk van Google LLC. Apple® en Mac® is handelsmerke van Apple Inc, geregistreer in die VSA en ander lande. Die Bluetooth® woordmerk en logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van dié woordmerk of logo deur Garmin is onder lisensie. microSD® en die microSDHC-logo is handelsmerke van SD-3C, LLC. Love's® en Love's Travel Stops® is geregistreerde handelsmerke van Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. Pilot Flying J™ en Pilot Flying J Travel Centers™ is handelsmerke van Pilot Travel Centers LLC en sy filiaalmaatskappye. PrePass® is 'n handelsmerk van die PrePass Safety Alliance. TripAdvisor® is 'n geregistreerde handelsmerk van TripAdvisor LLC. TruckDown® is die handelsmerk van TruckDown Info International, Inc. Windows® is 'n geregistreerde handelsmerk van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande. Wi-Fi® en Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ is geregistreerde merke van Wi-Fi Alliance Corporation.

Inhoudsopgawe

Spring weg..... 1

Toesteloorsig.....	1
Montering van en kragtoevoer aan die toestel in jou voertuig.....	2
Installeer die inskroef-balmontering op die paneelbord.....	4
Installering van die balmonteringhegstuk.....	5
Aan- of Afskakel van die Toestel.....	6
Verkry GPS-seine.....	6
Tuisskerm.....	7
Oopmaak van 'n toepassing.....	7
Byvoeg van kortpaaie op die tuisskerm.....	8
Besigtig kennisgewings.....	8
Statusbalk-ikone.....	8
Gebruik van die aanraakskerm.....	8
Verstelling van skermhelderheid.....	9

Voertuigprofiele..... 9

Byvoeg van 'n voertuigprofiel.....	9
Motorprofiel.....	9
Wissel die voertuigprofiel.....	9
Verander Jou Sleepwa-inligting.....	10
Wysig 'n voertuigprofiel.....	10

Bestuurderbewustheidskenmerke en -waarskuwings..... 11

Ontspers of Verspers van Bestuurderwaarskuwings.....	11
Rooilig- en spoedkameras.....	12

Vind en Berg Liggings..... 12

Belangepunte.....	12
Vind Vragmotorvervoer-belangepunte.....	13
Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk.....	13
Vind van 'n Adres.....	13
Vind van 'n Ligging volgens Kategorie.....	13
Soek binne 'n kategorie.....	14
Liggingsoekresultate.....	14
Wysig die Soekgebied.....	15
Selfgekoose Belangepunte.....	15

Installeer tans BP-laaiersagteware..	15
Vind van Pasmaak-BP's.....	15
Parkering.....	16
Vind Vragmotorparkering.....	16
Vind Vragmotorparkering in Europa.....	16
Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging.....	16
Soeknutsmiddels.....	16
Vind 'n Kruising.....	16
Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate.....	16
Tripadvisor.....	16
Om Tripadvisor belangepunte te vind.....	17
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is.....	17
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is.....	17
Sien die Huidige Ligginginligting.....	17
Vind Nooddienste en Brandstof.....	17
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging.....	17
Byvoeging van 'n Kortpad.....	17
Verwydering van 'n Kortpad.....	18
Berg Liggings.....	18
Berg 'n ligging.....	18
Berg jou huidige ligging.....	18
Wysiging van 'n Gebergde Ligging... ..	18
Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging.....	18
Skrap 'n Gebergde Ligging.....	19

Navigeer na Jou Bestemming..... 19

Roetes.....	19
Begin 'n Roete.....	19
Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin.....	19
Gaan Huis toe.....	19
Jou Roete op die Kaart.....	20
Aktiewe Baanleiding.....	21
Bekyk gewilde vragmotorpaaie op die kaart.....	22
Bekyk draaie en aanwysings.....	22
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart.....	22
Beplan jou aankoms.....	22
Aankoms by Jou Bestemming.....	22

Voltooi 'n vragmotorroete.....	23
Parkering Naby Jou Bestemming....	23
Verander Jou Aktiewe Roete.....	24
Voeg 'n ligging by jou roete.....	24
Vorm Jou Roete.....	24
Gebruik 'n Ompad.....	24
Verander die Roeteberekeningsmodus.....	24
Stop van die Roete.....	25
Gebruik Voorgestelde Roetes.....	25
Vermý Verdragings, Tolgeld en Gebiede.....	25
Vermý Verkeersverdragings op Jou Roete.....	25
Vermý Padkenmerke.....	25
Vermý Omgewingsones.....	25
Pasgemaakte vermydings.....	25

Gebruik van die kaart..... 26

Kaartnutsmiddels.....	27
Besigtig 'n Kaartnutsmiddel.....	27
Vorentoe.....	27
Besigtig Opkomende Liggings.....	28
Verpersoonliking van die Vorentoe- kategorieë.....	28
Stede vorentoe.....	28
Besigtig opkomende stede en afritdienste.....	28
Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole.....	28
Beperkingswaarskuwings.....	29
Padtoestandwaarskuwings.....	29
Waarskuwings.....	30
Ritinligting.....	30
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart.....	30
Besigtig jou ritgeskiedenis.....	30
Terugstel van ritinligting.....	30
Besigtig Opkomende Verkeer.....	30
Besigtiging van verkeer op die kaart.....	30
Soek vir verkeersvoorvalle.....	31
Verpersoonliking van die Kaart.....	31
Verpersoonliking van die Kaartlae... ..	31
Verander die Kaartdataveld.....	31
Verander die kaartperspektief.....	31

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke..... 31

Paring met jou slimfoon.....	32
Wenke na die paring van die toestelle.....	32
Paar bykomende Bluetooth toestelle.....	32
Gaan na 'n adres of ligging met gebruik van die dēzl toepassing.....	32
Slimkennisgewings.....	33
Ontvang Kennisgewings.....	33
Vryhand-oproep.....	33
Maak van 'n Oproep.....	33
Ontvang van 'n Oproep.....	33
Gebruik In-oproep-opsies.....	34
Om 'n foonnommer as voorafgestel te berg.....	34
Koordlose Kopstukke.....	34
Ontspers of Verspers van Bluetooth- kenmerke.....	34
Wys of verberg toepassingkennisgewings (Android™).....	34
Vertoon of Versteek Kennisgewingskategorieë vir Jou Apple® Toestel.....	34
Ontkoppel 'n Bluetooth toestel.....	35
Skraps van 'n gepaarde Bluetooth toestel.....	35
Skraps 'n gepaarde foon.....	35

Verkeer..... 35

Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon.....	35
Besigtiging van verkeer op die kaart....	35
Soek vir verkeersvoorvalle.....	36

Voertuig- en Bestuurdersnutsmiddels..... 36

Rustydbeplanning.....	36
Neem Voorgestelde Rustyd.....	36
Begin die Rustyd-tydhouer.....	36
Onderbreek en Herstel van die Rustyd- tydhouer.....	36
Aanpas van Bestuurure.....	36
Aanpas van die Daaglikse Bestuurlimiet.....	37

IFTA.....	37
Invoer van Brandstofdata.....	37
Wysiging van Brandstofdata.....	37
Besigtig en Uitvoer van 'n Jurisdiksie-opsomming.....	37
Wysiging en Uitvoer van Ritverslae..	38
Besigtig Uitgevoerde Jurisdiksie-opsommings en Ritverslae.....	38
Logdiensgeskiedenis.....	38
Voeg tans dienskategorieë by.....	38
Skrap tans dienskategorieë.....	38
Hernoem dienskategorieë.....	39
Skrap tans diensrekords.....	39
Wysig tans 'n diensrekord.....	39
PrePass®.....	39
Lojaliteitsprogramme.....	39

Garmin eLog.....39

Setting Up Your Garmin eLog Adapter.....	40
Transferring Garmin eLog Data from Another Device.....	40
Backing Up Data.....	40
Restoring Data.....	40
Daily Operation Guidelines.....	41
Starting a Drive.....	41
Garmin eLog App Overview.....	42
Garmin eLog Map Tool Overview.....	44
Driving in a Team.....	45
Changing Duty Status.....	45
Viewing Hours of Service.....	46
Recording Adverse Conditions.....	46
Reviewing Logs.....	46
Certifying Daily Logs.....	46
Submitting a Daily Log.....	46
Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report.....	47
Recording Trailers and Shipments...	47
Roadside Inspection.....	47
Viewing Inspection Information.....	47
Transferring Data to an Inspector Using Web Services.....	47
Transferring Data to an Inspector Using Email.....	47
Transferring Data to an Inspector Using a USB Device.....	48

Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology.....	48
Diagnostics and Malfunctions.....	48
Viewing Diagnostics and Malfunctions.....	49
Diagnostic Definitions.....	49
Malfunction Definitions.....	50
Administrator Functions.....	51
Adding Driver Profiles.....	51
Editing a Driver Profile.....	51
Clearing Garmin eLog App Data.....	52

Stemopdrag.....52

Wenke vir Praat op die Toestel.....	52
Begin Garmin stemgeaktiveerde navigasie.....	52
Nagaan van jou aankomstyd.....	52
Maak 'n Foonoproep Met Gebruik Van Jou Stem.....	52
Verander toestelinstellings met gebruik van jou stem.....	53

Gebruik van die Toepassings..... 53

Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel.....	53
Besigtig die vragmotorkaart.....	53
Roetebeplanner.....	53
Beplanning van 'n roete.....	53
Wysig en herorden liggings in 'n roete.....	54
Verander roete-opsies vir 'n roete....	54
Navigeer na 'n gebergde roete.....	54
Wysig en berg jou aktiewe roete.....	54
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings.....	54
Besigtig die Weervoorspelling.....	55
Sien Weer Naby 'n Ander Stad.....	55
Musiekspeler.....	55
Voeg die Musiekspelernutsmiddel by die Kaart.....	55
Garmin PowerSwitch™ Toepassing.....	56
Om 'n kragkakelaar te aktiveer.....	56
Om alle skakelaars af te skakel.....	56
Om 'n knoppie te verpersoonlik.....	57
Toekenning van 'n skakelaar aan 'n kontrole-inset.....	57

Om 'n verpersoonlikte uitleg by te voeg.....	57	Foutopsoring.....	66
Roetines.....	58	Die suigdrop wil nie op die windskerm bly nie.....	66
Instellings.....	59	Die montering hou nie my toestel in plek terwyl ek bestuur nie.....	66
Navigasie-instellings.....	59	My toestel verkry nie satellietseine nie.....	66
Kaart- en Voertuiginstellings.....	60	Die toestel laai nie in my voertuig nie..	67
Ontspers kaarte.....	60	My battery bly nie vir baie lank gelaai nie.....	67
Verbind aan 'n koordlose netwerk.....	60	My toestel verbind nie aan my foon nie.....	67
Ontspers Bluetooth Koordlose Tegnologie.....	60	Bylaag.....	67
Bestuurderbystandinstellings.....	60	Garmin PowerSwitch.....	67
Verkeersinstellings.....	60	Oorwegings vir montering.....	67
Vertooninstellings.....	61	Montering van die toestel.....	68
Klank- en kennisgewingsinstellings.....	61	Om die voorste deksel oop te maak.....	69
Verstel Klank- en Kennisgewingvolume.....	61	Om bybehore te koppel.....	70
Ontspers of versper liggingdienste.....	61	Om 'n kontrole-inset te koppel.....	70
Stel die tekstaal.....	61	Koppeling van die toestel aan voertuigkrag.....	71
Datum- en tydinstantellings.....	61	Om met 'n Garmin navigasietoestel te paar.....	71
Toestelinstellings.....	62	Garmin PowerSwitch spesifikasies.....	72
Toestelinligting.....	62	Foutopsoring.....	72
Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket.....	62	Koordlose kameras.....	72
Spesifikasies.....	62	Paar 'n BC™ 50 trukamera met 'n Garmin navigasietoestel.....	73
Laai van die Toestel.....	62	Koppel 'n trukamera met bedrading.....	73
Toestelonderhoud.....	62	Sien die trukamera.....	74
Garmin steunsentrum.....	62	Koppel 'n paneelbordkamera aan die kragmontering.....	75
Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk.....	63	Databestuur.....	75
Bywerking van kaarte en sagteware met Garmin Express.....	64	Omtrent Geheuekaarte.....	75
Installeer Garmin Express.....	65	Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data.....	75
Toestelsorg.....	65	Formateer die geheuekaart.....	76
Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel.....	65	Verbind die toestel aan jou rekenaar.....	76
Skoonmaak van die aanraakskerm..	65	Oordra van data vanaf jou rekenaar.....	76
Vermyding van Diefstal.....	66	Die Aankoop van Bykomende Kaarte..	76
Herstel van die toestel.....	66	Aankoop van Bybehore.....	76
Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdroppe.....	66		
Verwyder die Montering van die Suigdroppe.....	66		
Verwydering van die Suigdroppe vanaf die Windskerm.....	66		

Spring weg

⚠ WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

- Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (*Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk*, bladsy 63).
- Monteer die toestel in jou voertuig en koppel dit aan krag (*Montering van en kragtoevoer aan die toestel in jou voertuig*, bladsy 2).
- Verstel die volume (*Verstel Klank- en Kennisgewingvolume*, bladsy 61) en skermhelderheid (*Verstelling van skermhelderheid*, bladsy 9).
- Stel 'n voertuigprofiel op vir jou vragmotor (*Byvoeg van 'n voertuigprofiel*, bladsy 9).
- Navigeer na jou bestemming (*Begin 'n Roete*, bladsy 19).

Toesteloorsig



①	Mikrofoon vir vryhandoproepe en stemopdrag
②	Volumebeheer
③	Kragtoets
④	USB-poort vir krag en data
⑤	Geheuekaartgleuf vir kaart en data
⑥	Magnetiese monteerkoppelvlak met koppelstuk met 14 pennetjies
⑦	Luidspreker

Montering van en kragtoevoer aan die toestel in jou voertuig

⚠ WAARSKUWING

Hierdie produk bevat 'n litiumioon-battery. Om die moontlikheid van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.

Die toestel en sy monteerstuk bevat albei magnete. Onder sekere omstandighede kan magnete inmeng met sommige interne mediese toestelle en elektroniese toestelle, insluitend pasaangeërs, insulienpompe of hardeskywe in skootrekenaars. Hou die toestel weg van mediese toestelle en elektroniese toestelle.

Voordat jy jou toestel op batterykrag gebruik, moet jy dit laai.

- 1 Maak die hefboom oop ①, druk die suigdoopie teen die windskerm, en trek die hefboom terug na die windskerm toe.

Die hefboom moet na die bokant van die windskerm toe wys.



- 2 Prop die voertuigkragkabel ② in by die poort op die monteerstuk.

- 3 Indien nodig, maak die duimskroef op die suigdoppie-arm los ③ en die moer op die balmontering ④, en verstel die montering besigtiging en werking.



- 4 Draai die duimskroef vas op die suigdoppie-arm en die moer op die balmontering.
5 Plaas die toestel op die magnetiese montering.



- 6 Prop die ander kant van die voertuigkragkabel by 'n kragpunt in jou voertuig in.

Installeer die inskroef-balmontering op die paneelbord

Voordat jy die inskroef-balmontering aan jou paneelbord kan vasheg, moet jy 'n geskikte ligging op die paneelbord kies.

WAARSKUWING

Dit is jou verantwoordelikheid om te verseker dat die monteringsligging aan alle toepaslike wette en ordonnansies voldoen, en nie jou aansig van die pad blokkeer gedurende die veilige bestuur van jou voertuig nie.


KENNISGEWING

Vermý drade, meters, lugsakke, lugsakomhulsels, HVAC en ander items terwyl jy loodsgaatjies boor en die montering aan die voertuig heg. Garmin® is nie verantwoordelik vir enige skade of gevolge wat ontstaan uit die installasie nie.

KENNISGEWING


Om moontlike skade aan jou voertuig te verhoed, beveel Garmin professionele installasie van die inskroef-balmontering aan.

- 1 Plaas die monterestuk ① op die gekose ligging.

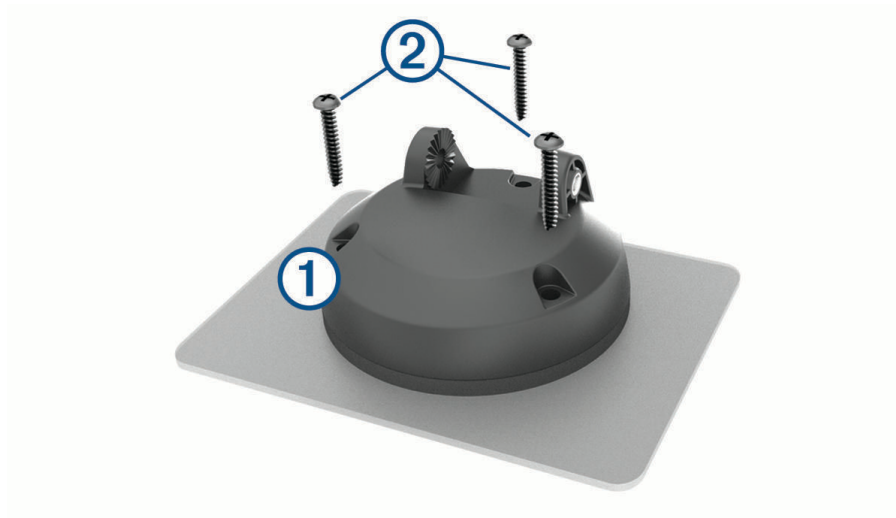

- 2 Gebruik die monterestuk as 'n profielvorm en merk die drie skroefliggings.
- 3 Boor loodsgaatjies (opsioneel).
Vir sekere soorte monteer materiaal is dit noodsaaklik om loodsgaatjies te boor.
- 4 Draai die monterestuk stewig vas aan die oppervlak met gebruik van die skroewe wat voorsien is ②.

- 5 Voeg die balmonteringarm ③ in die montering.

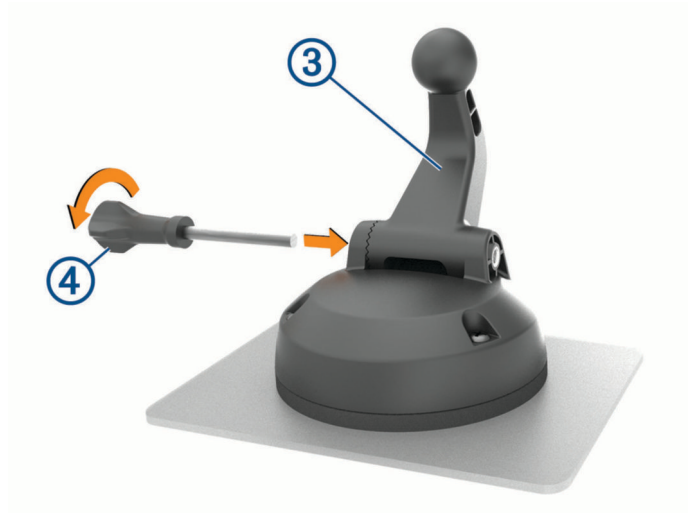


- 6 Voeg die duimskroef ④ in die montering en draai dit vas om die balmonteringarm in plek te hou.

Installering van die balmonteringhegstuk


Jou toestel sluit 'n balmontering van een duim in wat versoenbaar is met derdeparty-monteerstukke.

- 1 Verwyder die vier skroewe ① wat die monteersok in plek hou ② op die magnetiese montering.

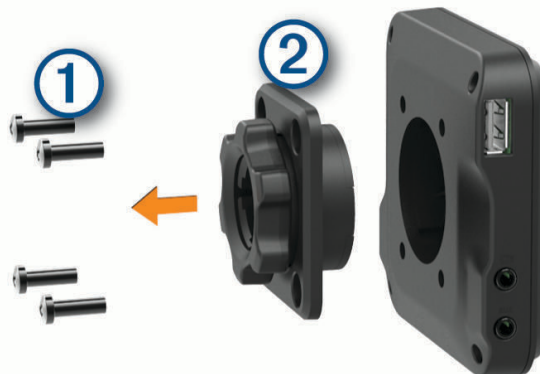

- 2 Verwyder die monteersok.

- 3 Draai die eenduim-balmontering ③ vas aan die magnetiese montering met gebruik van die skroewe wat in stap 1 verwyder is.

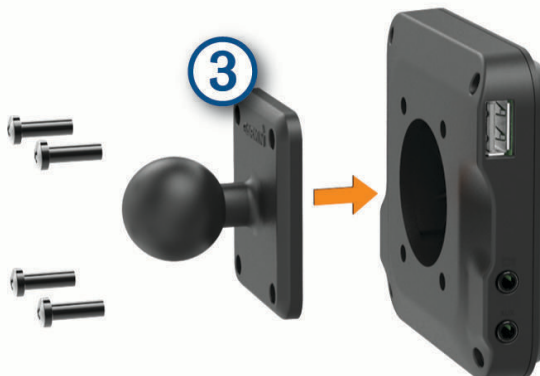

Aan- of Afskakel van die Toestel

- Om die toestel aan te skakel, druk die kragtoets ①, of koppel die toestel aan 'n kragpunt.



- Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die kragtoets terwyl die toestel aan is.
Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik aankom.
WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.
- Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragtoets in totdat 'n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies **Skakel af**.

Verkry GPS-seine

Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPS-ontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel. Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te spoor.

- 1 Skakel die toestel aan.
- 2 Bevestig dat  in die statusbalk verskyn en ontsper liggingdienste indien dit nie daar verskyn nie ([Ontspoor of versper liggingdienste](#), bladsy 61).
- 3 Gaan, indien nodig, na 'n oop area met 'n duidelike aansig van die lug, weg van hoë geboue en bome.
Bekom van Satelliete verskyn aan die bokant van die navigasiekaart totdat die toestel jou ligging bepaal.

Tuisskerm

LET WEL: Die tuisskermuitleg kan wissel indien dit gepasmaak is.



①	Vee afwaarts om kennisgewings te besigtig. Vee twee keer afwaarts om vinnig instellings en agtergrondlighelderheid te verander.
②	Kies om 'n roete te begin.
③	Kies om die kaart te besigtig.
④	Kies om jou voertuigprofiel te verander.
⑤	Kies om weerinligting vir jou huidige ligging te sien. Die dēzl toepassing word vereis.
⑥	Kies om slimkennisgewings te sien. Die dēzl toepasing word vereis.
⑦	Kies om die toepassinglaai oop te maak. Die toepassinglaai bevat kortpaaie na al die toepassings wat op jou toestel geïnstalleer is.
⑧	Hou om die muurpapier te pasmaak of om hulptuie by die tuisskerm te voeg.

Oopmaak van 'n toepassing

Die tuisskerm bevat kortpaaie vir toepassings wat gereeld gebruik word. Die toepassinglaai bevat al die toepassings wat op jou toestel geïnstalleer is, georganiseer in twee oortjies. Die dēzl-oortjie bevat Garmin toepassings wat nuttig is vir navigasie en die aanteken van diensure. Die Nutsmiddels-oortjie bevat nuttige toepassings vir kommunikasie en ander take.

Kies 'n opsie om 'n toepassing oop te maak:

- Kies 'n toepassingkortpad vanaf die tuisskerm.
- Kies , kies 'n oortjie en kies 'n toepassing.

Byvoeg van kortpaaie op die tuisskerm

- 1 Kies .
- 2 Kies 'n toepassingsoortjie om bykomende toepassings te besigtig.
- 3 Hou 'n toepassing in en sleep dit na 'n ligging op die tuisskerm.

Besigtig kennisgewings

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

- 1 Vee af vanaf die bokant van die skerm.
Die lys kennisgewings verskyn.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies die kennisgewing om die aksie of toepassing wat in die kennisgewing genoem word, te begin.
 - Vee die kennisgewing na regs om die kennisgewing toe te maak.

Statusbalk-ikone

Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone vertoon inligting oor kenmerke op die toestel.

	Liggingdienste is ontsper (<i>Ontspers of versper liggingdienste, bladsy 61</i>).
	Bluetooth® tegnologie is ontsper.
	Aan 'n Bluetooth toestel verbind.
	Aan 'n Wi-Fi® netwerk verbind (<i>Verbind aan 'n koordlose netwerk, bladsy 60</i>).
 	Aktiewe voertuigprofiel. Vee twee keer af en kies om die voertuigprofiel-instellings te besigtig (<i>Voertuigprofiel, bladsy 9</i>).
	Batterylaaivlak.
	dēzl toepassingverbindingstatus (<i>Paring met jou slimfoon, bladsy 32</i>)

Gebruik van die aanraakskerm

- Tik op die skerm om 'n item te kies.
- Sleep of vee jou vingers oor die skerm om te swenk of te rol.
- Knyp twee vingers saam om uit te zoem.
- Sleep twee vingers uit mekaar om in te zoem.

Verstelling van skermhelderheid

Jy kan die helderheid ook met die hand verstel, deur óf die kennisgewingpaneel of die instellingskieslys te gebruik.

- 1 Kies 'n opsie:
 - Vee twee keer af vanaf die bokant van die skerm om die kitsinstellings in die kennisgewingpaneel oop te maak.
 - Kies **Instellings > Toestel > Vertoon > Helderheidsvlak**.
- 2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.

Voertuigprofile

WAARSKUWING

Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer bestuursbesluite gemaak word.

Roetebepaling en navigasie word verskillend bereken op grond van jou voertuigprofiel. Die geaktiveerde voertuigprofiel word deur 'n ikoon in die statusbalk aangedui. Die navigasie- en kaartinstellings op jou toestel kan afsonderlik vir elke voertuigsoort verpersoonlik word.

Wanneer jy 'n vragmotor-voertuigprofiel aktiveer, vermy die toestel die insluiting van beperkte of onbegaanbare gebiede in roetes op grond van die afmetings, gewig en ander eienskappe wat jy vir jou voertuig ingevoer het.

Byvoeg van 'n voertuigprofiel

Jy kan 'n voertuigprofiel byvoeg wat die gewig, afmetings en ander eienskappe van jou voertuig insluit.

- 1 Vanaf die tuisskerm, kies die voertuigprofiel-hulptuig (*Tuisskerm, bladsy 7*).
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om 'n vastebakvragmotor met 'n permanent-aangehegte vragruimte by te voeg, kies **Reguit Vragmotor**.
 - Om 'n trekker of 'n trekker-sleepwa-kombinasie by te voeg, kies **Trekker**.
 - Om 'n bus by te voeg, kies **Bus**.
- 3 Volg die instruksies op die skerm om die voertuig se eienskappe in te voer.

Nadat jy 'n voertuigprofiel bygevoeg het, kan jy die profiel wysig om aanvullende gedetailleerde inligting by te voeg, soos die voertuigidentifiseringsnommer of sleepwanommer (*Wysig 'n voertuigprofiel, bladsy 10*).

Motorprofiel

Die motorprofiel is 'n voorafgelaai voertuigprofiel wat vir gebruik in 'n motorvoertuig sonder 'n sleepwa bedoel is. Terwyl die motorprofiel gebruik word, bereken die toestel standaard-motorvoertuigroetes, en is roetebepaling vir groot voertuie nie beskikbaar nie. Sekere kenmerke en instellings wat spesifiek vir groot voertuie is, is nie tydens gebruik van die motorprofiel beskikbaar nie.

Wissel die voertuigprofiel

Elke keer wat jy jou toestel aanskakel, por dit jou aan om 'n voertuigprofiel te kies. Jy kan te eniger tyd per hand na 'n ander voertuigprofiel wissel.

- 1 Kies 'n opsie:
 - Vee twee keer af vanaf die bokant van die skerm en kies die voertuigprofielikoon, soos  of .
 - Vanuit die tuisskerm, kies die voertuigprofiel-hulptuig (*Tuisskerm, bladsy 7*).
- 2 Kies 'n voertuigprofiel.

Die voertuigprofielinligting verskyn, insluitende afmetings en gewig.
- 3 Kies **Kies**.

Verander Jou Sleepwa-inligting

Vóór jy jou sleepwa-inligting kan verander, moet jy 'n voertuigprofiel vir 'n trekker invoer (*Byvoeg van 'n voertuigprofiel, bladsy 9*).

Wanneer jy die sleepwa by jou trekker verander, kan jy die sleepwa-inligting in jou voertuigprofiel verander sonder om die trekker-inligting te verander. Jy kan vinnig wissel tussen sleepwaens wat dikwels gebruik word.

- 1 Vanuit die tuisskerm, kies die voertuigprofiel-hulpstuk (*Tuisskerm, bladsy 7*).
- 2 Kies die trekker-voertuigprofiel om saam met die sleepwa te gebruik.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n sleepwa-konfigurasie uit die lys om 'n onlangse sleepwa-konfigurasie te gebruik.
 - Om 'n nuwe sleepwa-konfigurasie in te voer, kies **Nuwe Konfigurasie**, en voer die sleepwa-inligting in.

Wysig 'n voertuigprofiel

Jy kan 'n voertuigprofiel wysig om voertuiginligting te verander of om gedetailleerde inligting, soos die voertuigidentifikasienommer, sleepwanommer of afstandsmeterlesing, by 'n nuwe voertuigprofiel te voeg. Jy kan ook 'n voertuigprofiel hernoem of skrap.

- 1 Vanuit die tuisskerm, kies die voertuigprofiel-hulpstuk (*Tuisskerm, bladsy 7*).
- 2 Kies die voertuigprofiel wat gewysig moet word.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die voertuigprofielinligting te wysig, kies  en kies 'n veld om te wysig.
 - Om 'n voertuigprofiel te hernoem, kies  >  > **Herbenoem Profiel**.
 - Om die voertuigprofiel te skrap, kies  >  > **Skrap**.

Bestuurderbewustheidskenmerke en -waarskuwings

WEES VERSIGTIG

Die bestuurderwaarskuwings- en spoedgrenskenmerke is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom nie.

Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in 'n bekende area bestuur. Die toestel speel 'n hoorbare klank of boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar nie.

Skole: Die toestel speel 'n klank en vertoon die spoedgrens (indien beskikbaar) vir 'n naderende skool of skoolterrein.

Spoedgrensoorskryding: Die toestel vertoon 'n rooi rand op die spoedgrensikon wanneer jy die gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.

Spoedgrens verlaag: Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed aan te pas.

Spooroorgang: Die toestel speel 'n klank om 'n naderende spooroorgang aan te dui.

Diereoorgang: Die toestel speel 'n klank om 'n naderende diereooorganggebied aan te dui.

Draaie: Die toestel speel 'n klank om 'n draai in die pad aan te dui.

Stadiger verkeer: Die toestel speel 'n klank om stadiger verkeer aan te dui wanneer jy stadiger verkeer teen 'n hoër spoed nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik ([Verkeer, bladsy 35](#)).

Konstruksiesone: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n konstruksiesone nader.

Baansluiting: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n aansluiting nader.

Rustydbeplanning: Die toestel speel 'n klank en stel naderende stilhouplekke voor nadat jy vir 'n lang tyd bestuur het.

Geen vragmotors toegelaat nie: Die toestel speel 'n klank wanneer jy 'n pad nader waar vragmotors nie toegelaat word nie.

Risiko van grondkontak: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader waar die onderkant van jou voertuig met die grond kontak kan maak.

Laterale wind: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader waar daar 'n risiko van laterale wind is.

Smal pad: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader wat dalk te smal vir jou voertuig is.

Steil heuwel: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n steil heuwel nader.

Staat- en landsgrense: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy die grens van 'n staat of land nader.

Ontspers of Verspers van Bestuurderwaarskuwings

Jy kan verskeie soorte bestuurderwaarskuwings ontsper of versper.

- 1 Kies **Instellings > Bestuurderhulp > Hoorbare bestuurderwaarskuwings**.
- 2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

Rooilig- en spoedkamas

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge van die gebruik van 'n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

Inligting oor rooilig- en spoedkameraliggings is in sommige areas vir sommige produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku jou wanneer jy 'n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.

- Jou toestel kan in sommige gebiede rooilig- en spoedkameradata ontvang terwyl dit aan 'n slimfoon gekoppel is wat die dēzl toepassing oop het.
- Jy kan die Garmin Express™ sagteware gebruik (garmin.com/express) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg is, by te werk. Jy behoort jou toestel gereeld by te werk om die jongste kamera-inligting te ontvang.

Vind en Berg Liggings

Die kaarte wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde straatinligting. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai, te soek en dit te berg.

Vanaf die hoofkieslys, kies **Waarheen?**.

- Om vinnig deur alle liggings op jou toestel te soek, kies **Soek** (*Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk, bladsy 13*).
- Om 'n adres te vind, kies **Adres** (*Vind van 'n Adres, bladsy 13*).
- Om volgens kategorie na voorafgelaaide belangepunte te soek of daardeur te blaai, kies **Kategorieë** (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 13*).
- Om naby 'n ander stad of area te soek, kies **📍** langs die huidige soekarea (*Wysig die Soekgebied, bladsy 15*).
- Om jou gebergde liggings te sien en te wysig, kies **Geberg** (*Berg Liggings, bladsy 18*).
- Om liggings te sien wat jy onlangs uit die soekresultate gekies het, kies **Onlangse** (*Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is, bladsy 17*).
- Om na vragmotorstopplekke en -dienste te soek, kies **Kategorieë > Vragmotorvervoer** (*Vind Vragmotorvervoer-belangepunte, bladsy 13*).
- Om deur Tripadvisor® reisigergraderings te blaai en daarna te soek, kies **Tripadvisor** (*Tripadvisor, bladsy 16*).
- Om na spesifieke geografiese koördinate te navigeer, kies **Koördinate** (*Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate, bladsy 16*).

Belangepunte

KENNISGEWING

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

'n Belangepunt is 'n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante, hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.

Vind Vragmotorvervoer-belangepunte

KENNISGEWING

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

Die gedetailleerde kaart wat op jou toestel gelaai is, bevat vragmotorvervoer-belangepunte, soos padkafes, rusareas en weegstasies.

Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Vragmotorvervoer**.

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk

Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur 'n kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies **Soek** in die soekbalk.
- 3 Voer die hele of deel van die soekterm in.
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na 'n soort besigheid te soek, voer 'n kategorienaam in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
 - Om na 'n besighedsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
 - Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
 - Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
 - Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.
 - Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en lengtegraadkoördinate in.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om te soek met gebruik van 'n voorgestelde soekterm, kies die term.
 - Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het, kies .
- 6 Indien nodig, kies 'n ligging.

Vind van 'n Adres

LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Indien nodig, kies  om naby aan 'n ander stad of area te soek.
- 3 Kies **Adres**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
- 5 Kies die adres.

Vind van 'n Ligging volgens Kategorie

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n kategorie of kies **Kategorieë**.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 4 Kies 'n ligging.


Soek binne 'n kategorie

Nadat jy na 'n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë 'n Kitssoeklys vertoon wat die laaste vier bestemmings aandui wat jy gekies het.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n bestemming uit die kitssoeklys aan die regterkant van die skerm.
Die kitssoeklys verskaf 'n lys in die gekose kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
 - Indien nodig, kies 'n subkategorie, en kies 'n bestemming.

Liggingsoekresultate

Die liggingsoekresultate verskyn in 'n lys met die naaste ligging bo-aan. Elke genommerde ligging verskyn ook op die kaart. Jy kan afwaarts rollees om meer resultate te sien.

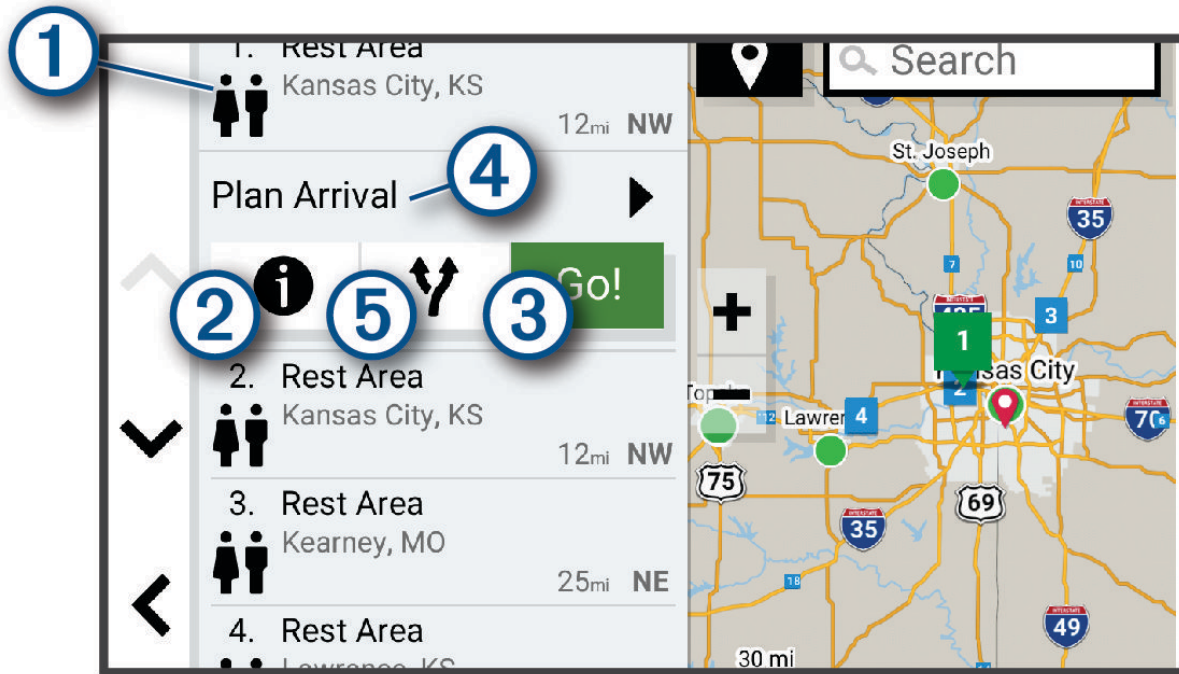


①	Kies 'n ligging om na die opsiekieslys te kyk.
② i	Kies om gedetailleerde inligting oor die ligging te sien.
③ Gaan!	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.
④ Beplan aankoms	Kies om 'n kaart van jou bestemming te besigtig en 'n vragmotorbestemming te vind.
⑤ Y	Kies om alternatiewe roetes na die ligging te sien.

Wysig die Soekgebied

Die toestel soek by verstek na liggings naby jou huidige ligging. Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby 'n ander stad of op jou aktiewe roete.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 📍 langs die huidige soekgebied ①.

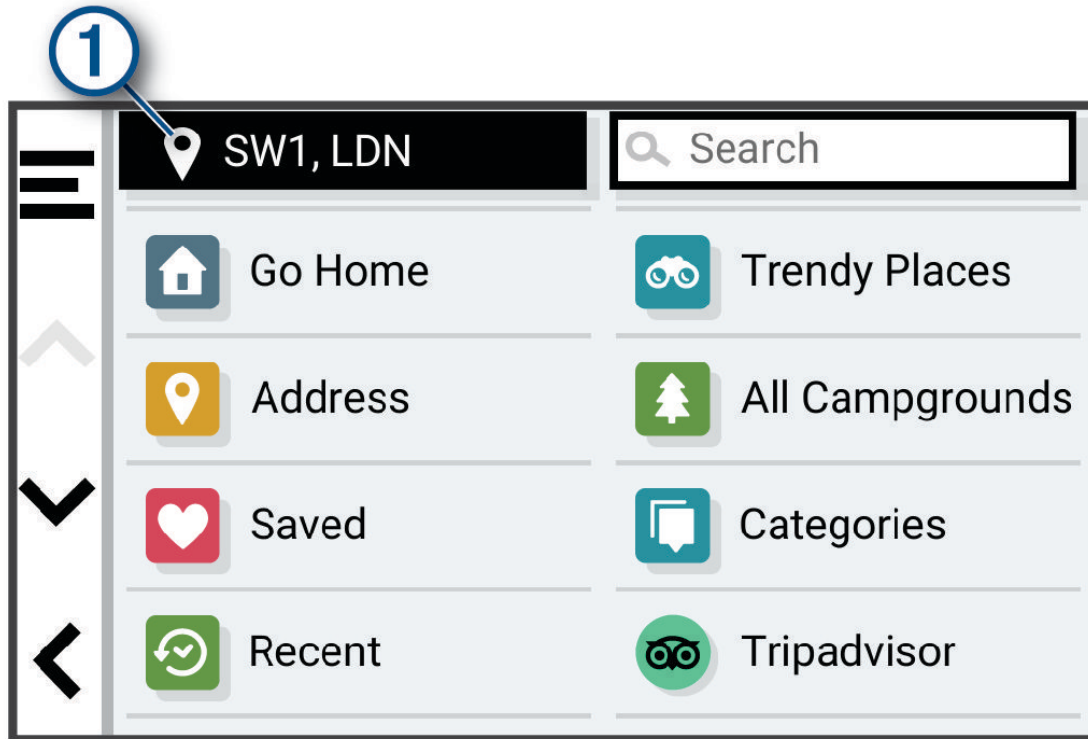

- 3 Kies 'n soekgebied.
 - 4 Indien nodig, volg die instruksies op jou skerm om 'n spesifieke ligging te kies.
- Die gekose soekgebied verskyn langs 📍. Wanneer jy na 'n ligging soek deur enige van die opsies in die Waarheen?-kieslys te gebruik, stel die toestel eerste liggings naby aan hierdie gebied voor.

Selfgekoose Belangepunte

Selfgekoose BP's is pasgemaakte punte op die kaart. Hulle kan waarskuwenke bevat wat jou laat weet of jy naby 'n aangewese punt is of dat jy 'n gespesifiseerde spoedperk oorskry.

Installeer tans BP-laaiersagteware

Jy kan selfgekoose BP-lyste skep of op jou rekenaar aflaai en dit op jou toestel installeer met gebruik van BP-laaiersagteware.

- 1 Besoek www.garmin.com/poiloader.
- 2 Volg die op-skerm-instruksies.

Vind van Pasmaak-BP's

Voordat jy selfgekoose BP's kan vind, moet jy selfgekoose BP's op jou toestel laai deur die BP-laaiersagteware te gebruik (*Installeer tans BP-laaiersagteware, bladsy 15*).

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë**.
- 2 Rol na die afdeling vir Ander Kategorieë, en kies 'n kategorie.

Parkering

Vind Vragmotorparkering

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Vragmotorvervoer** > **Parkeerterreine**.
- 2 Kies 'n parkeerligging.
- 3 Kies **Gaan!**.

Vind Vragmotorparkering in Europa

- 1 Kies **Waarheen?** > **Truck Parking Europe**.
- 2 Indien nodig, kies **Filtreer volgens geriewe en handelsmerke**, kies een of meer eienskappe en kies **Soek**.
- 3 Kies 'n parkeerligging.
- 4 Kies **Gaan!**.

Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Parkering**.
- 2 Kies **Filtreer parkering**, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
- 3 Kies 'n parkeerligging.
- 4 Kies **Gaan!**.

Soeknutsmiddels

Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.

Vind 'n Kruising

Jy kan vir 'n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë of ander paaie soek.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kruisings**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
- 3 Kies die kruising.

Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate

Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengte-koördinate. Dit kan van hulp wees tydens geocaching.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Koördinate**.
- 2 Indien nodig, kies , en verander die koördinaatformaat of datum.
- 3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
- 4 Kies **Kyk op kaart**.

Tripadvisor

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die Tripadvisor inligting nie.

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

Jou toestel sluit Tripadvisor reisigergraderings in. Tripadvisor graderings verskyn outomaties in die soekresultatels vir restaurante, hotelle en attraksies. Jy kan ook vir nabygeleë belangepunte van Tripadvisor soek, en volgens afstand of gewildheid sorteer.

Om Tripadvisor belangepunte te vind

- 1 Kies **Waarheen?** > **Tripadvisor**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
'n Lys nabygeleë Tripadvisor belangepunte vir die kategorie verskyn.
- 4 Kies **Sorteer resultate** om die vertoonde belangepunte volgens afstand of gewildheid te filtreer (opsioneel).
- 5 Kies **Q** en voer 'n soekterm in (opsioneel).

Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is

Jou toestel berg 'n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy gevind het.

Kies **Waarheen?** > **Onlangse**.

Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is

Kies **Waarheen?** > **Onlangse** >  > **Wis** > **Ja**.

Sien die Huidige Ligginginligting

Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige ligging te sien. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.

Kies die voertuig vanaf die kaart.

Vind Nooddienste en Brandstof

Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale, polisiestasies en vulstasies te vind.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies **Hospitale, Polisiestasies, Vragmotorhaltes of Brandstof**.
LET WEL: Sommige dienskategorieë is nie in alle areas beskikbaar nie.
LET WEL: 'n Opsie vir vragmotorhaltes pleks van brandstof verskyn wanneer 'n vragmotor-voertuigprofiel aktief is.
'n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste liggings bo aan.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na die ligging te navigeer, kies **Gaan!**
 - Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te besigtig, kies .

Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging

Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies  > **Aanwysings na My**.
- 3 Kies 'n beginligging.
- 4 Kies **Kies**.

Byvoeging van 'n Kortpad

Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. 'n Kortpad kan na 'n ligging, 'n kategorie of 'n soeknutsmiddel wys.

Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Voeg Kortpad by**.
- 2 Kies 'n item.

Verwydering van 'n Kortpad

- 1 Kies **Waarheen?** >  > **Verwyder Kortpad(paaie)**.
- 2 Kies 'n kortpad om te verwyder.
- 3 Kies weer die kortpad om te bevestig.
- 4 Kies **Gedoen**.

Berg Liggings

Berg 'n ligging

- 1 Soek na 'n ligging (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 13*).
- 2 Kies 'n ligging vanuit die soekresultate.
- 3 Kies  > **Berg**.
- 4 Indien nodig, voer 'n naam in en kies **Gedoen**.
- 5 Kies **Berg**.

Berg jou huidige ligging

- 1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.
- 2 Kies **Berg**.
- 3 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Wysiging van 'n Gebergde Ligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Indien nodig, kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies .
- 5 Kies  > **Wysig**.
- 6 Kies 'n opsie:
 - Kies **Naam**.
 - Kies **Telefoonnommer**.
 - Kies **Kategorieë** om kategorieë aan die gebergde ligging toe te ken.
 - Kies **Verander Kaartsimbool** om die simbool te verander wat gebruik word om die gebergde ligging op 'n kaart te merk.
- 7 Wysig die inligting.
- 8 Kies **Gedoen**.

Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging

Jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings te organiseer.

LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies .
- 4 Kies  > **Wysig** > **Kategorieë**.
- 5 Voer een of meer kategorieë in, geskei deur kommas.
- 6 Indien nodig, kies 'n voorgestelde kategorie.
- 7 Kies **Gedoen**.

Skrap 'n Gebergde Ligging

LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Kies  > **Skrap**.
- 3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en kies **Skrap** > **Ja**.

Navigeer na Jou Bestemming

Roetes

'n Roete is 'n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer bestemmings.

- Die toestel bereken 'n aanbevole roete na jou bestemming op grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die roeteberekeningsmodus ([Verander die Roeteberekeningsmodus, bladsy 24](#)) en vermydings ([Vermy Veragings, Tolgeld en Gebiede, bladsy 25](#)).
- Die toestel kan outomaties paaie vermy wat nie geskik is vir die aktiewe voertuigprofiel nie.
- Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met die aanbevole roete, of jy kan 'n alternatiewe roete kies ([Begin 'n Roete, bladsy 19](#)).
- Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy, kan jy die roete pasmaak ([Vorm Jou Roete, bladsy 24](#)).
- Jy kan veelvuldige bestemmings by 'n roete voeg ([Voeg 'n ligging by jou roete, bladsy 24](#)).

Begin 'n Roete

- 1 Kies **Waarheen?** en soek na 'n ligging ([Vind en Berg Liggings, bladsy 12](#)).
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies **Gaan!**.
 - Om 'n alternatiewe roete te kies, kies  en kies 'n roete.
Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
 - Om die roete te wysig, kies  > **Wysig roete** en voeg vormpunte by die roete ([Vorm Jou Roete, bladsy 24](#)).

Die toestel bereken 'n roete na die ligging en lei jou deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik ([Jou Roete op die Kaart, bladsy 20](#)). 'n Voorskou van die hoofpaaie op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die kaart.

As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings by jou roete voeg ([Voeg 'n ligging by jou roete, bladsy 24](#)).

Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin

Jy kan 'n roete begin deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- 1 Kies **Besigtig Kaart**.
- 2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.
- 3 Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- 4 Kies **Gaan!**.

Gaan Huis toe

Die eerste keer wat jy met 'n roete huis toe begin, por die toestel jou aan om jou huisligging in te voer.


- 1 Kies **Waarheen?** > **Gaan Huis toe**.
- 2 Indien nodig, voer jou huisligging in.

Wysig Jou Huisligging

- 1 Kies Waarheen? >  > Stel Huisligging.
- 2 Voer jou huisligging in.

Jou Roete op die Kaart


Terwyl jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming met behulp van stemaanporboodskappe en inligting op die kaart. Instruksies vir jou volgende draai of afrit, of ander aksies, verskyn oor die breedte van die kaart se bokant.

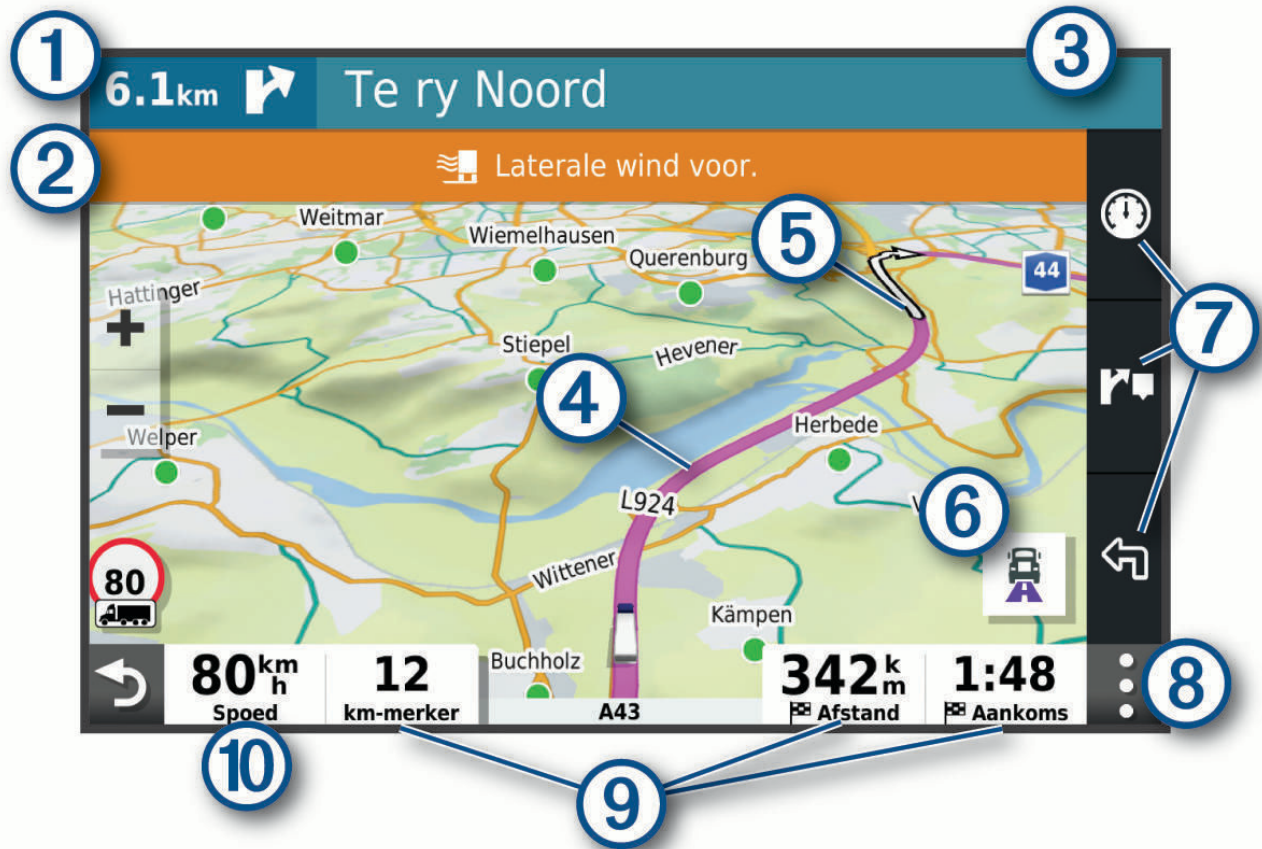

①	Afstand na die volgende aksie.
②	Volgende aksie op die roete. Dui die volgende draai, afrit of ander aksie aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
③	Naam van die straat of afrit wat met die volgende aksie verbind word.
④	Roete uitgelig op die kaart.
⑤	Volgende aksie op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging van naderende aksies aan.
⑥	Kies om tussen gewilde vragmotorroetes op die kaart te wissel.
⑦	Kaartnutsmiddelkortpaaie.
⑧	Kaartnutsmiddels. Jy kan die nutsmiddels kies om jou meer inligting oor jou roete en die omliggende omgewing te wys.
⑨	Datavelde. WENK: Jy kan aan hierdie velde raak om die inligting te verander wat hulle wys (<i>Verander die Kaartdata-velde</i> , bladsy 31).
⑩	Voertuigspoed.

Aktiewe Baanleiding

Soos wat jy sommige draaie, afritte of verkeerswisselaars op jou roete nader, verskyn 'n gedetailleerde simulase van die pad langs die kaart, indien beskikbaar. 'n Gekleurde lyn ① dui die regte baan vir die draai aan.

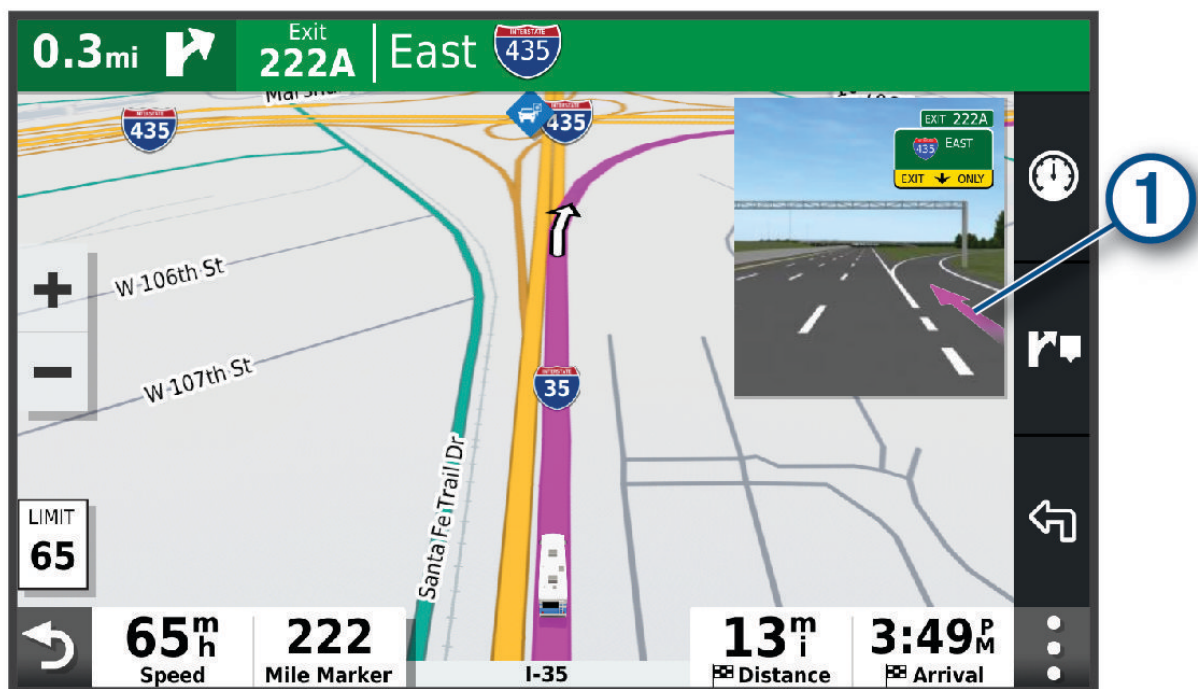

Bekyk gewilde vragmotorpaaie op die kaart

Jy kan die toestel ontsper om gewilde vragmotorpaaie op die kaart te verlig. Dit kan handig wees sodat jy paaie kan kies wat meer toeganklik vir jou voertuig is.

Kies vanaf die kaart .

Bekyk draaie en aanwysings

Terwyl jy op 'n roete navigeer, kan jy naderende draaie, baanwisselings of ander aanwysings vir jou roete bekyk.

1 Vanaf die kaart, kies 'n opsie:

- Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy navigeer, kies  > **Draaie**.
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende paar draaie of aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op soos jy op die roete navigeer.
- Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.

2 Kies 'n draai of aanwysing (opsioneel).

Gedetailleerde inligting verskyn. 'n Afbeelding van die aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien beskikbaar.

Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart

1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.

2 Kies .

Beplan jou aankoms

Voordat jy 'n roete begin, kan jy beplan om by 'n gewilde vragmotorbestemming te arriveer, soos 'n laaidok of vragmotorparkering, aan die einde van jou roete. Jy kan ook jou eie bestemmings by die kaart voeg.

1 Kies **Waarheen?** en soek na 'n ligging ([Vind en Berg Liggings](#), bladsy 12).

2 Kies 'n ligging.

3 Kies **Beplan aankoms**.

'n Voorskou van jou bestemming verskyn op die kaart. Gewilde vragmotorbestemmings verskyn langs die kaart. Indien jou dēzl toestel met die dēzl toestel gepaar is, laai dit outomaties BirdsEye-satellietbeelde af.

4 Kies 'n bestemming en kies **Gaan!**

Aankoms by Jou Bestemming


Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting om jou te help om jou roete te voltooi.

-  dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en 'n stemporbodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
- Wanneer jy sekere bestemmings nader, stel die toestel outomaties parkeerareas voor. Jy kan Meer kies om 'n volledige lys voorgestelde parkeerareas te sien ([Parkering Naby Jou Bestemming](#), bladsy 23).
- Wanneer jy sekere bestemmings nader terwyl jy 'n vragmotorprofiel gebruik, por die toestel jou outomaties aan om 'n vragmotorbestemming te vind, soos 'n laaidok of vragmotorparkering. Jy kan 'n voorgestelde punt op die kaart kies en dan Gaan! kies om na daardie bestemming te navigeer.
- Wanneer jy by jou bestemming stop, beëindig die toestel die roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie outomaties bespeur nie, kan jy Stop kies om jou roete te beëindig.

Voltooi 'n vragmotorroete

Wanneer jy sekere vragmotorbestemmings nader, verskyn 'n kaartnutsmiddel om jou te help om algemene vragmotorbestemmings te vind, soos parkeerareas of laaidokke.

- 1 Kies die kaartnutsmiddel ①.

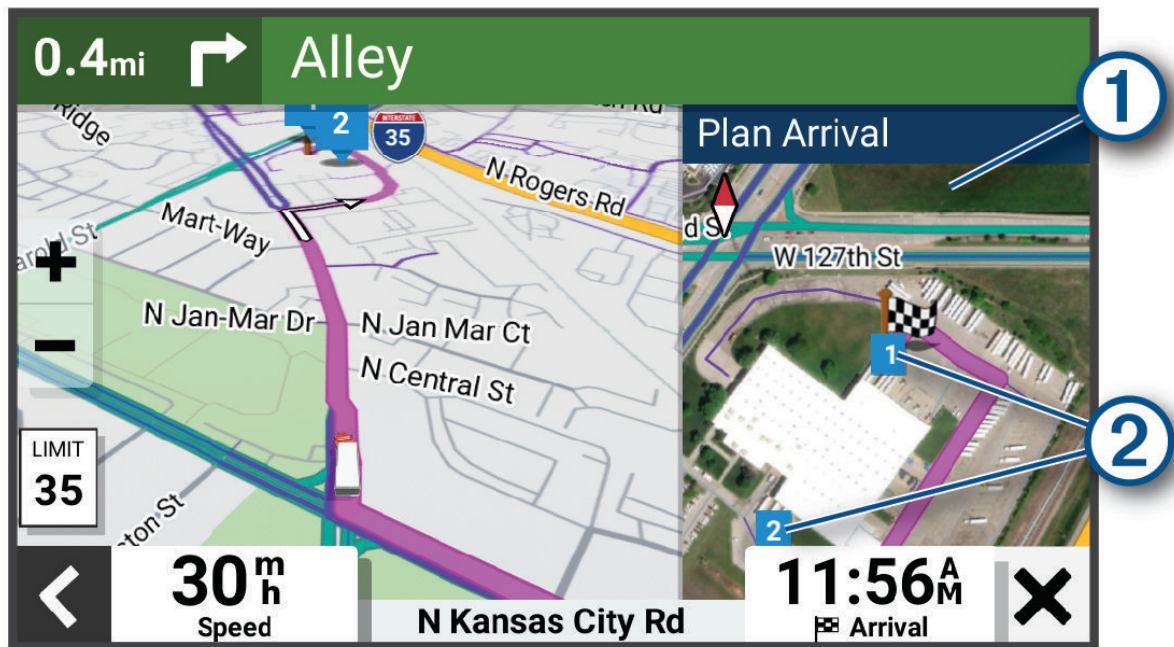

- 2 Raak aan die kaart en kies 'n genommerde vragmotorbestemming ②.

- 3 Kies **Gaan!**.

Parkering Naby Jou Bestemming

Jou toestel kan jou help om 'n parkeerplek naby jou bestemming te vind. Wanneer jy sekere bestemmings nader, stel die toestel outomaties parkeerareas voor.

LET WEL: Hierdie kenmerk moet slegs gebruik word wanneer jy die motor-voertuigprofiel gebruik. Terwyl jy 'n vragmotor-voertuigprofiel gebruik, kan jy vir vragmotorparkering naby jou bestemming soek ([Vind Vragmotorparkering, bladsy 16](#)).

- 1 Kies 'n opsie:

- Wanneer die toestel parkering voorstel, kies **Meer** om alle voorgestelde parkeerareas te sien.

LET WEL: Wanneer jy 'n voorgestelde parkeerarea kies, werk die toestel outomaties jou roete by.

- Indien die toestel nie parkeerliggings voorstel nie, kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Parkering** en kies **My Bestemming**.

- 2 Kies 'n parkeerligging en kies **Gaan!**.

Die toestel lei jou na die parkeerarea.

Verander Jou Aktiewe Roete

Voeg 'n ligging by jou roete

Voordat jy 'n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op 'n roete navigeer (*Begin 'n Roete*, bladsy 19).

Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy kan byvoorbeeld 'n vulstasie as die volgende bestemming op jou roete byvoeg.

WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die ritbeplanner gebruik om 'n rit te beplan, te skeduleer en te berg (*Beplanning van 'n roete*, bladsy 53).

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Waarheen?**.
- 2 Soek na 'n ligging (*Vind en Berg Liggings*, bladsy 12).
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies **Gaan!**.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete by te voeg, kies **Voeg as volgende stop by**.
 - Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies **Voeg as laaste stop by**.
 - Om die ligging by te voeg en die volgorde van bestemmings op jou roete te wysig, kies **Voeg by Aktiewe Roete**.

Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.

Vorm Jou Roete

Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy 'n roete begin (*Begin 'n Roete*, bladsy 19).

Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te verander. Dít stel jou in staat om die roete 'n sekere pad te laat gebruik of deur 'n sekere gebied te laat gaan, sonder om 'n bestemming by die roete te voeg.

- 1 Kies op die kaart  > **Wysig roete** > **Vorm Roete**.

WENK: Jy kan  kies om in te zoem op die kaart en 'n meer presiese ligging te kies.

Die toestel gaan roetevormmodus binne en herbereken die roete om deur die gekose ligging te reis.
- 2 Kies  > .
- 3 Indien nodig, kies 'n opsie:
 - Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte by die roete te voeg.
 - Om 'n vormpunt te verwyder, kies die vormpunt en kies .

Gebruik 'n Ompad

Jy kan 'n ompad vir 'n gespesifiseerde afstand op jou roete neem of 'n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Wysig roete**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om vir 'n spesifieke afstand 'n ompad op jou roete te neem, kies **Ompad volgens afstand**.
 - Om 'n ompad rondom 'n spesifieke pad op die roete te neem, kies **Ompad volgens pad**.

Verander die Roeteberekeningsmodus

- 1 Kies **Instellings** > **Navigasie** > **Berekeningsmodus**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Vinniger tyd** om roetes te bereken wat vinniger is om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
 - Kies **Korter Afstand** om roetes te bereken wat afstandsgewys korter is, maar wat langer kan neem om te ry.

Stop van die Roete

- Vanaf die kaart, kies  > **Stop**.
- Kies **Stop** vanuit die tuisskerm.

Gebruik Voorgestelde Roetes

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy ten minste een ligging berg en die reisgeskiedenis-kenmerk ontsper ([Navigasie-instellings, bladsy 59](#)).

Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van die week, en die tyd van die dag. Nadat jy 'n paar keer na 'n gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde reistyd en verkeersinligting.

Kies die navigasiebalk om 'n voorgestelde roete na die ligging te sien.

Vermyn Verdragings, Tolgeld en Gebiede

Vermyn Verkeersverdragings op Jou Roete

Vóór jy verkeersverdragings kan vermyn, moet jy verkeersinligting ontvang ([Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon, bladsy 35](#)).

Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties verkeersverdragings te vermyn. As jy hierdie opsie versper het in die verkeersinstellings ([Verkeersinstellings, bladsy 60](#)), kan jy verkeersverdragings met die hand besigtig en vermyn.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.
- 2 Kies **Alternatiewe Roete**, indien beskikbaar.
- 3 Kies **Gaan!**.

Vermyn Padkenmerke

- 1 Kies **Instellings** > **Navigasie** > **Vermynings**.
- 2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermyn, en kies **Goed**.

Vermyn Omgewingsones

Jou toestel kan gebiede met omgewing- of uitlaatgasbeperkings wat dalk op jou voertuig van toepassing is, vermyn. Hierdie opsie is van toepassing op die voertuigsoort in die aktiewe voertuigprofiel ([Voertuigprofiel, bladsy 9](#)).

- 1 Kies **Instellings** > **Navigasie** > **Omgewingsones**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n omgewingsone beplan word, kies **Vra Altyd**.
 - Om altyd omgewingsones te vermyn, kies **Vermyn**.
 - Om altyd omgewingsones toe te laat, kies **Laat toe**.

Pasgemaakte vermynings

Selfgekoose vermynings laat jou toe om spesifieke areas of padgedeeltes te kies om te vermyn. Wanneer die toestel 'n roete bereken, vermyn dit hierdie areas en paaie tensy geen ander redelike roete beskikbaar is nie.

Vermyn van 'n Pad

- 1 Kies **Instellings** > **Navigasie** > **Selfgekoose Vermynings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermyn by**.
- 3 Kies **Voeg Vermyn-pad by**.
- 4 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermyn, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies **Volgende**.
- 6 Kies **Gedoen**.

Vermyding van 'n Area

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermyding by**.
- 3 Kies **Voeg Vermy-area by**.
- 4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
- 6 Kies **Gedoen**.

Versper van 'n Selfgekose Vermyding

Jy kan 'n selfgekose vermyding versper sonder om dit te skrap.

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings**.
- 2 Kies 'n vermyding.
- 3 Kies  > **Versper**.

Skrap van pasgemaakte vermydings

- 1 Kies **Instellings > Navigasie > Selfgekose Vermydings > **.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle pasgemaakte vermydings te skrap, kies **Kies Alles > Skrap**.
 - Om een pasgemaakte vermyding te skrap, kies die vermyding, en kies **Skrap**.

Gebruik van die kaart

Jy kan die kaart gebruik om 'n roete te navigeer ([Jou Roete op die Kaart](#), bladsy 20) of om na 'n kaart van jou omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.

- 1 Kies **Besigtig Kaart**.
- 2 Raak aan enige plek op die kaart.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
 - Om kaartlae soos topografiese of BirdsEye-beelde by te voeg of te verwyder, kies .
 - Om in of uit te zoem, kies  of .
 - Om tussen Noord bo-, 2D- en 3D-aansig te wissel, kies .
 - Om die roetebeplanner oop te maak, kies  ([Roetebeplanner](#), bladsy 53).
 - Om 'n roete te begin, kies 'n ligging op die kaart en kies **Gaan!** ([Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin](#), bladsy 19).

Kaartnutsmiddels

Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy 'n kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in 'n paneel op die kaart se rand.

Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.

Wysig roete: Laat jou toe om 'n ompad te vat of om liggings op jou roete oor te slaan ([Verander Jou Aktiewe Roete](#), bladsy 24).

Demp: Demp die toesteloudio.

Stede vorentoe: Wys opkomende stede en dienste langs jou aktiewe roete of langs 'n snelweg ([Stede vorentoe](#), bladsy 28).

Vorentoe: Wys opkomende liggings langs die roete of die pad waarop jy reis ([Vorentoe](#), bladsy 27).

Hoogte: Vertoon hoogteveranderinge vorentoe.

Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou gebied ([Besigtig Opkomende Verkeer](#), bladsy 30). Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede of vir alle toestelmodelle beskikbaar nie.

Ritdata: Vertoon ritdata wat pasgemaak kan word, bv. spoed of kilometerlesing ([Besigtig Ritdata vanaf die Kaart](#), bladsy 30).

Draaie: Vertoon 'n lys opkomende draaie op jou roete ([Bekyk draaie en aanwysings](#), bladsy 22).

Telefoon: Vertoon 'n lys onlangse telefoonoproepe vanaf jou gekoppelde telefoon, en vertoon in-oproep-opsies tydens 'n aktiewe oproep ([Gebruik In-oproep-opsies](#), bladsy 34).

Weer: Vertoon weersomstandighede vir jou gebied.

Garmin eLog: Vertoon inligting oor diensure vanaf die Garmin eLog™ toepassing. Laat jou diensstatus verander terwyl jy nie bestuur nie.

Slimkennisgewings: Vertoon onlangse slimkennisgewings vanaf jou gekoppelde telefoon ([Slimkennisgewings](#), bladsy 33).

PrePass®: Wys kennisgewings vir opkomende weegstasies en verbyrybesluite ([PrePass®](#), bladsy 39).

Beplan aankoms: Wys 'n kaart van jou bestemming en laat jou toe om 'n vragmotorbestemming te vind.

Love's: Wys opkomende Love's Travel Stops® langs jou roete.

Pilot Flying J: Wys opkomende Pilot Flying J Travel Centers™ langs jou roete.

Rustydbeplanner: Vertoon rustydherinnerings en voorgestelde stoppe.

Oorsigtelike kaart: Wys 'n oorsig van jou roete op die kaart.

Besigtig 'n Kaartnutsmiddel

1 Vanaf die kaart, kies .

2 Kies 'n kaartnutsmiddel.

Die kaartnutsmiddel verskyn in 'n paneel op die skerm se rand.

3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies .

Vorentoe

Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan opkomende belangepunte volgens kategorie, bv. restaurante, vulstasies of rusareas, besigtig.

Jy kan kategorieë verpersoonlik wat in die Vorentoe-nutsmiddel vertoon word.

Besigtig Opkomende Liggings

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Vorentoe**.

Terwyl jy reis, wys die kaartnutsmiddel die volgende ligging op jou pad of roete.

- 2 Kies 'n opsie:

- Indien die kaartnutsmiddel kategorieë wys, kies 'n kategorie om 'n lys nabygeleë liggings in daardie kategorie te sien.
- Indien die kaartnutsmiddel opkomende liggings wys, kies 'n ligging om liggingbesonderhede te sien of om 'n roete na die ligging te begin.

Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë

Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoe-nutsmiddel verskyn.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Vorentoe**.

- 2 Kies 'n kategorie.

- 3 Kies .

- 4 Kies 'n opsie:

- Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep die pyltjie langs die kategorienaam.
- Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
- Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie, kies **Pasgemaakte Soektog** en voer die naam van 'n besigheid of kategorie in.

- 5 Kies **Berg**.

Stede vorentoe

Terwyl jy op 'n snelweg reis of 'n roete navigeer wat 'n snelweg insluit, verskaf die Stede Vorentoe-nutsmiddel inligting oor opkomende stede langs die snelweg. Vir elke stad wys die kaartnutsmiddel die afstand na die snelwegafrit en die beskikbare dienste, soortgelyk aan die inligting op snelwegpadtekens.

Besigtig opkomende stede en afritdienste

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Stede vorentoe**.

Terwyl jy langs 'n snelweg of 'n aktiewe roete reis, wys die kaartnutsmiddel inligting oor opkomende stede en afritte.

- 2 Kies 'n stad.

Die toestel wys 'n lys belangepunte wat by die gekose stadafrit geleë is, soos vulstasies, verblyf of restaurante.

- 3 Kies 'n ligging, en kies **Gaan!** om te begin navigeer.

Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole

WAARSKUWING

Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer bestuursbesluite gemaak word.

Waarskuwing- en waarskuwenksimbole kan op die kaart of in roete-aanwysings verskyn om jou in te lig oor potensiële gevare, padtoestande en opkomende weegstasies.

Beperkingswaarskuwings

	Hoogte
	Gewig
	Asgewig
	Lengte
	Wydte
	Geen Vragmotors Toegelaat nie
	Geen Sleepwaens Toegelaat nie
	Materiaalbeperkings
	Geen vlambare stowwe of plofstowwe toegelaat nie
	Geen Waterbesoedelingstowwe Toegelaat nie
	Geen Linksdraai nie
	Geen Regsdraai nie
	Geen U-draai nie

Padtoestandwaarskuwings

	Risiko van grondkontak
	Laterale wind
	Smal pad
	Skerp draai
	Steil afdraand
	Steil opdraand
	Boomoorhang

Waarskuwings

	Weegstasie
	Pad is nie vir vragmotors bevestig nie

Ritinligting

Besigtig Ritdata vanaf die Kaart

Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.

Verpersoonliking van die Ritdataveld

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.
- 2 Kies 'n ritdataveld.
- 3 Kies 'n opsie.

Die nuwe ritdataveld verskyn in die ritdatakaartnutsmiddel.

Besigtig jou ritgeskiedenis

Jou toestel hou 'n rekord van die roete wat jy gereis het.

- 1 Kies **Instellings** > **Kaart en voertuig** > **Kaartlae**.
- 2 Kies die **Ritlog**-merkblokkie.

Terugstel van ritinligting

- 1 Vanaf die kaart, kies **Spoed**.
- 2 Kies 'n ritinligting-dataveld.
- 3 Kies  > **Herstel Veld(e)**.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Wanneer jy nie 'n roete navigeer nie, kies **Kies Alles** om alle dataveld op die eerste blad te herstel behalwe die snelheidsmeter.
 - Kies **Stel algehele data terug** om Rit A en die totale data terug te stel.
 - Kies **Stel Maks. Spoed terug** om die maksimum spoed te herstel.
 - Kies **Stel Rit B terug** om die afstandsmeter te herstel.

Besigtig Opkomende Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel verkeerdata ontvang ([Verkeer](#), bladsy 35).

Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die pad waarop jy reis.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.

Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel aan die regterkant van die kaart.

- 2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te sien.

Besigtiging van verkeer op die kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurkodeerde verkeersvloei en -vertraging op nabygeleë paaie.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies  > **dēzl** > **Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys  > **dēzl** > **Verkeer**.
- 2 Kies  > **Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item op die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Verpersoonliking van die Kaart

Verpersoonliking van die Kaartlae

Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir belangepunte en padtoestande.

- 1 Kies **Instellings** > **Kaart en voertuig** > **Kaartlae**.
- 2 Kies die lae om op die kaart in te sluit, en kies **Berg**.

Verander die Kaartdataveld

- 1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.
LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.
- 2 Kies 'n soort data om te vertoon.

Verander die kaartperspektief

- 1 Kies **Instellings** > **Kaart en voertuig** > **Rykaartaansig**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Roete Op** om die kaart in twee dimensies te vertoon (2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
 - Kies **Noord Op** om die kaart in 2-D te vertoon met noord aan die bokant.
 - Kies **3-D** om die kaart in drie dimensies te vertoon.
- 3 Kies **Berg**.

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

Die dēzl toepassing laat jou toestel toe om slimkennisgewings en regstreekse inligting te ontvang, soos regstreekse verkeersdata en weerinligting.

Regstreekse verkeersdata: Stuur intydse verkeersdata na jou toestel, byvoorbeeld verkeersinsidente en -vertragsings, konstruksiesones en padsluitings ([Verkeer, bladsy 35](#)).

Weerinligting: Stuur intydse weervoorspellings, padtoestande en weerradar na jou toestel ([Besigtig die Weervoorspelling, bladsy 55](#)).

Slimkennisgewings: Vertoon foonkennisgewings en -boodskappe op jou toestel. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Vryhand-oproep: Stel jou in staat om jou toestel te gebruik om oproepe te maak en te ontvang en om die toestel as 'n vryhand-luidsprekerfoon te gebruik. Indien die gekose taal die stemopdragfunksie ondersteun, kan jy oproepe maak deur stemopdragte te gebruik.

Stuur liggings na jou toestel: Stel jou in staat om liggings vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.

Paring met jou slimfoon

Jy kan jou dēzl toestel met jou slimfoon en die dēzl toepassing paar om bykomende kenmerke te ontsper en toegang tot regstreekse inligting te kry ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke](#), bladsy 31).

- 1 Installeer die dēzl toepassing vanuit die toepassingwinkel op jou slimfoon.
- 2 Skakel jou dēzl toestel aan en plaas die toestel en jou slimfoon binne 3 m (10 vt.) van mekaar.
- 3 Maak die dēzl toepassing op jou foon oop.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om by 'n Garmin rekening aan te teken en die paar- en opstelproses te voltooi.

Die hoof-toepassingpaneelbord verskyn. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Wenke na die paring van die toestelle

- Na die aanvanklike paring kan die twee toestelle outomaties verbind elke keer wat hulle aangeskakel word.
- Wanneer jou telefoon met jou toestel verbind is, is jy gereed om stemoproepe te ontvang.
- Wanneer jy die toestel aanskakel, probeer dit om te verbind met die laaste foon waarmee dit verbind was.
- Jy sal moontlik jou foon moet stel om outomaties aan die toestel te verbind wanneer die toestel aangeskakel word.
- Om foonoproepe te maak, moet die kontakdeeltoestemming ontsper wees vir die navigasietoestel in die Bluetooth instellings op jou foon.
- Jy moet bevestig dat die Bluetooth kenmerke wat jy wil gebruik, ontsper is ([Ontspers of Versper van Bluetooth-kenmerke](#), bladsy 34).

Paar bykomende Bluetooth toestelle

- 1 Plaas jou kopstuk of foon en jou Bluetooth toestel binne 33 vt. (10 m) van mekaar.
- 2 Ontspers Bluetooth koordlose tegnologie op jou toestel.
- 3 Ontspers Bluetooth koordlose tegnologie op jou kopstuk of foon en maak seker dit is sigbaar vir ander Bluetooth toestelle.
- 4 Kies op jou toestel **Instellings > Koordlose netwerke > Bluetooth**.
'n Lys van nabygeleë Bluetooth toestelle verskyn.
- 5 Kies jou kopstuk of foon uit die lys.
- 6 Indien nodig, kies **Pair**.

Gaan na 'n adres of ligging met gebruik van die dēzl toepassing

Jy kan die dēzl toepassing gebruik om na 'n adres, besigheid of belangepunt te soek, en dit na jou dēzl toestel te stuur vir navigasie.

- 1 Kies vanaf die dēzl toepassing **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
 - Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
 - Om na 'n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
 - Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.Soos wat jy tik, verskyn voorstelle onder die soekveld.

- 3 Kies 'n voorgestelde soekresultaat.
Die toepassing vertoon die ligging op 'n kaart.

- 4 Kies **Gaan!** om 'n roete te begin.

Die dēzl toestel begin om na die gekose ligging te navigeer, en die ligging word by jou onlangse soektogte gevoeg in die Waarheen?-kieslys.

Slimkennisgewings

Terwyl jou toestel aan die dēzl toepassing verbind is, kan jy kennisgewings vanaf jou slimfoon op jou dēzl toestel besigtig, bv. SMS'e, inkomende oproepe en kalenderafsprake.

Ontvang Kennisgewings

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon gekoppel word wat die dēzl toepassing loop.

'n Opspringvenster verskyn van die meeste bladsye wanneer die toestel 'n kennisgewing van jou slimfoon ontvang. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

LET WEL: Indien jy die kaart besigtig, verskyn kennisgewings in 'n kaartnutsmiddel.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **Goed**.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te sien, kies **Besigtig**.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Besigtig > Speel**.
Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.
- Om bykomende aksies uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **Besigtig**, en kies 'n opsie.

LET WEL: Bykomende aksies is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Vryhand-oproepe

LET WEL: Alhoewel meeste fone en kopstukke gesteun en gebruik kan word, kan daar nie gewaarborg word dat 'n spesifieke foon of kopstuk versoenbaar sal wees nie. Alle kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar nie.

Jou toestel kan met behulp van Bluetooth se koordlose tegnologie met jou versoenbare selfoon en koordlose kopstuk of valhelm verbind om 'n vryhandtoestel te word. Gaan na www.garmin.com/bluetooth om versoenbaarheid na te gaan.

Maak van 'n Oproep

1 Kies .

2 Kies 'n opsie:

- Om 'n nommer te skakel, kies , voer die foonnommer in en kies .
- Om 'n telefoonnommer te bel wat jy onlangs geskakel of ontvang het, kies  en kies 'n nommer.
- Om 'n kontak in jou telefoonboek te bel, kies  en kies 'n kontak.

Ontvang van 'n Oproep

Wanneer jy 'n oproep ontvang, kies **Antwoord** of **Afsit**.

Gebruik In-oproep-opsies

In-oproep-opsies verskyn wanneer jy 'n oproep beantwoord. Sekere opsies is dalk nie met jou foon versoenbaar nie.

WENK: Indien jy die in-oproep-opsies-bladsy sluit, kan jy dit weer oopmaak deur  uit die hoofkieslys te kies.

- Om 'n konferensie-oproep op te stel, kies die beller-ID en kies .
- Om oudio na jou foon oor te dra, kies .

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy die Bluetooth verbinding wil verbreek en die oproep wil voortsit, of as jy privaatheid benodig.

- Om die skakelblad te gebruik, kies die beller-ID en kies .

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese stelsels te gebruik, soos stempos.

- Om die mikrofoon te demp, kies .
- Om af te lui, kies .

Om 'n foonnommer as voorafgestel te berg

Jy kan tot drie kontakte as voorafgestelde nommers op die skakelblad berg. Dit laat jou toe om vinnig jou huisfoonnommer, familieledede of kontakte wat jy gereeld bel te skakel.

- 1 Kies  > .
- 2 Hou 'n voorafgestelde nommer in, byvoorbeeld **Voorf 1**.
- 3 Kies 'n kontak.

Koordlose Kopstukke

Jou toestel kan oudionavigasie-aanporboodskappe na 'n Bluetooth geaktiveerde koordlose kopstuk stuur.

Ontspers of Versper van Bluetooth-kenmerke

Jy kan Bluetooth kenmerke soos foonoproepe, media-oudio en regstreekse dienste vir jou gekoppelde slimfoon ontsper of versper.

- 1 Kies **Instellings** > **Koordlose netwerke** > **Bluetooth**.
- 2 Kies jou foonnaam.
- 3 Kies 'n kenmerk om dit te ontsper of versper.

Wys of verberg toepassingkennisgewings (Android™)

Jy kan die dēzl toepassing gebruik om self te kies watter soorte slimfoonkennisgewings op jou dēzl toestel verskyn.

- 1 Maak die dēzl toepassing op jou foon oop.
- 2 Kies  > **Slimkennisgewings**.
'n Lys slimfoontoepassing-kategorieë verskyn.
- 3 Kies 'n kategorie om kennisgewings vir daardie soort toepassing te ontsper of versper.

Vertoon of Versteek Kennisgewingskategorieë vir Jou Apple® Toestel

Indien jy aan 'n Apple toestel verbind is, kan jy die kennisgewings filtreer wat op jou dēzl toestel vertoon word, deur kategorieë te wys of te versteek.

- 1 Kies  > **Nutsmiddels** > **Slimkennisgewings** > .
- 2 Kies die merkblokkie langs elke kennisgewing wat vertoon moet word.

Ontkoppel 'n Bluetooth toestel

Jy kan 'n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van die gepaarde-toestelle-lys te skrap. Die Bluetooth toestel kan outomaties aan jou dēzl toestel in die toekoms verbind.

- 1 Kies **Instellings** > **Koordlose netwerke** > **Bluetooth**.
- 2 Kies die toestel om te ontkoppel.
- 3 Kies **Goed**.

Skrap van 'n gepaarde Bluetooth toestel

Jy kan 'n gepaarde Bluetooth toestel skrap om te verhoed dat dit in die toekoms outomaties met jou dēzl-toestel verbind. Die skrap van 'n gepaarde slimfoon skrap ook alle gesinchroniseerde foonboekkontakte en oproepgeskiedenis uit jou dēzl-toestel.

- 1 Kies **Instellings** > **Bluetooth**.
- 2 Langs die Bluetooth-toestelnaam, kies  > **Vergeet**.

Skrap 'n gepaarde foon

Jy kan 'n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties in die toekoms met jou toestel verbind.

- 1 Kies **Instellings** > **Bluetooth** > **Bluetooth**.
- 2 Kies die foon, en kies **Vergeet**.

Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die berekening van roetes te vermy, en om 'n nuwe roete na jou bestemming te vind indien 'n groot verkeersvertraging op jou aktiewe roete voorkom ([Verkeersinstellings](#), bladsy 60). Die verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir verkeersvertraging in jou area.

Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata ontvang.

- Alle produkmodelle kan intekeninglose verkeersdata ontvang met gebruik van die dēzl toepassing ([Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon](#), bladsy 35).

Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Gaan na garmin.com/traffic vir meer inligting oor verkeerdekkinggebiede.

Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon

Jou toestel kan intekeningvrye verkeersdata ontvang terwyl dit verbind is aan 'n slimfoon wat die dēzl toepassing loop.

- 1 Verbind jou toestel aan die dēzl toepassing.
- 2 Op jou dēzl toestel, kies **Instellings** > **Verkeer** > **Verkeer** en verifieer dat die **Garmin Live Traffic**-opsie gekies is.

Besigtiging van verkeer op die kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraging op nabygeleë paaie.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies  > **dēzl** > **Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys  > **dēzl** > **Verkeer**.
- 2 Kies  > **Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item op die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Voertuig- en Bestuurdernutsmiddels

Rustydbepanning

KENNISGEWING

Hierdie toestel op sy eie is NIE 'n goedgekeurde plaasvervanger vir logboek-opnamevereistes ingevolge Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA)-regulasies nie. Bestuurders moet alle toepaslike federale en staatsvereistes vir diensure nakom. Wanneer dit met 'n Garmin eLog voldoende Elektroniese Loglêertoestel (ELD) geïntegreer word, stel hierdie toestel 'n motordraer in staat om te voldoen aan die boekstaaf van diensure en rustydivereistes. Vir meer inligting, of om 'n Garmin eLog toestel te koop, gaan na garmin.com/elog.

Wanneer die rustydbepanning-kenmerk ontsper is, stel die toestel jou een uur voor voorgestelde rustye en bestuururelimiete in kennis, en stel dit rusliggings op jou roete voor. Jy kan hierdie kenmerk gebruik om jou werksure na te spoor, wat jou dalk sal help om aan veiligheidsregulasies te voldoen.

LET WEL: Rustydbepanning-kenmerke is nie beskikbaar wanneer die motor-voertuigprofiel gebruik word nie.

Neem Voorgestelde Rustyd

Wanneer dit tyd is om te rus, stel die toestel jou in kennis en vertoon dit belangepunte op jou roete wat geskik is as rusligging.

Kies 'n belangepunt uit die lys voorgestelde rusliggings.

Die toestel voeg die rusligging as die volgende bestemming op jou roete by.

Begin die Rustyd-tydhouer

Die rustyd-tydhouer begin outomaties wanneer die voertuig teen ten minste 8 km/h (5 m/h) vir 30 sekondes beweeg. Jy kan die tydhouer enige tyd per hand begin.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Rustydbepanner**.
- 2 Kies **Begin tydhouer**.

Onderbreek en Herstel van die Rustyd-tydhouer

Die rustyd-tydhouer word outomaties onderbreek wanneer die voertuig vir drie minute of langer stop. Jy kan die tydhouer vir kort stoppe per hand onderbreek, soos wanneer jy parkeer of by 'n vragmotorhalte stop. Jy kan die tydhouer aan die einde van jou rit per hand terugstel.

- 1 Kies **Stop tydhouer**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om die tydhouer te onderbreek, kies **Onderbreek**.
 - Om die tydhouer te stop en terug te stel, kies **Stel terug**.

Aanpas van Bestuurure

Jy kan jou totale bestuurure aanpas om nader te wees aan jou diensuur-aantekeninge.

- 1 Terwyl jy die rustydbepannerkenmerk gebruik, kies **Totale ure bestuur**.
- 2 Voer die totale bestuurure in.
- 3 Kies **Berg**.

Aanpas van die Daaglikse Bestuurlimiet

Jy kan die daaglikse bestuurlimiet aanpas om ooreen te stem met wetlike vereistes in jou area.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

- 1 Terwyl jy die rustydbeplannerkenmerk gebruik, kies **Daaglikse ure bestuur**.
- 2 Kies die daaglikse bestuurlimiet vir jou area.
- 3 Kies **Berg**.

IFTA

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

'n Vragmotor-voertuigprofiel moet aktief wees voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik.

Jy kan data aanteken wat nodig is vir dokumentasie vir die Internasionale Brandstof-belastingooreenkoms (IFTA), soos brandstofaankoopdata en myle gery.

Invoer van Brandstofdata

- 1 Kies  > **dēzl** > **IFTA** > **By die Vulstasie**.
- 2 Voer die brandstofprys per gelling in.
- 3 Kies die **Brandstofverbruik**-veld.
- 4 Voer die hoeveelheid brandstof wat gekoop is in.
- 5 Indien nodig, kies die brandstof tipe:
 - Om die hoeveelheid in liter aan te teken, kies **Gelling** > **Liter** > **Berg**.
 - Om die hoeveelheid in gelling aan te teken, kies **Liter** > **Gelling** > **Berg**.
- 6 Indien nodig, kies die **Belasting Ingesluit**-merkblokkie.
- 7 Kies **Volgende**.
- 8 Kies 'n opsie om die vulstasie aan te teken waar jy brandstof ingegooi het:
 - Kies 'n nabygeleë vulstasie uit die lys.
 - Kies die teksveld, en voer die vulstasienaam en -adres in.
- 9 Kies die brandstofaankoper.

Wysiging van Brandstofdata

- 1 Kies  > **dēzl** > **IFTA** > **Brandstofjoernale**.
- 2 Indien nodig, kies 'n voertuigprofiel.
- 3 Indien nodig, kies 'n kwartaal.
- 4 Kies 'n brandstofrekord.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n veld om die inligting te wysig.
 - Kies  om die rekord te skrap.

Besigtig en Uitvoer van 'n Jurisdiksie-opsomming

Die jurisdiksie-opsomming lys data vir elke staat of provinsie waarin jou voertuig gedurende elke kwartaal gewerk het. Die jurisdiksie-opsomming is in sekere areas beskikbaar.

- 1 Kies  > **dēzl** > **IFTA** > **Jurisdiksie-opsomming**.
- 2 Indien nodig, kies 'n vragmotor.
- 3 Indien nodig, kies 'n kwartaal.
- 4 Kies  > **Voer uit** > **Goed** om 'n jurisdiksie-opsomming uit te voer.

Die toestel voer die opsomming uit na 'n .csv-lêer en berg dit in die Reports -lêergids op die toestel.

Wysiging en Uitvoer van Ritverslae

- 1 Kies uit die hoofkieslys  > **dēzl** > **IFTA** > **Ritverslae**.
- 2 Indien nodig, kies 'n vragmotor.
- 3 Indien nodig, kies 'n kwartaal.
- 4 Kies 'n verslag.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Kies  > **Skrap** en kies die merkblokkie om 'n verslag te skrap.
 - Kies  > **Kombineer** en kies die merkblokkies om verslae te kombineer.
 - Kies  > **Voer uit** > **Goed**. Die toestel voer die verslag uit na 'n .csv-lêer en berg dit in die **Reports**-lêergids op die toestel.

Besigtig Uitgevoerde Jurisdiksie-opsommings en Ritverslae

KENNISGEWING

Indien jy nie weet wat die doel van 'n lêer is nie, moenie dit skrap nie. Jou toestelgeheue bevat belangrike stelsellêers wat nie geskrap moet word nie.

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar.
- 2 Blaai vanaf die lêerblaaier op jou rekenaar na die interne toestelberging en maak die **Reports**-lêergids oop.
- 3 Maak die **IFTA**-lêergids oop.
- 4 Maak die .csv-lêer oop.

Logdiensgeskiedenis

Jy kan die datum- en afstandsmeterlesing opteken wanneer diens of instandhouding op jou voertuig gedoen word. Die toestel verskaf verskeie dienskategorieë en jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg (*Voeg tans dienskategorieë by, bladsy 38*).

- 1 Kies  > **Nutsmiddels** > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies 'n dienskategorie.
- 3 Kies **Voeg Rekord by**.
- 4 Voer die afstandsmeterlesing in en kies **Volgende**.
- 5 Voer kommentaar in (opsioneel).
- 6 Kies **Gedoen**.

Voeg tans dienskategorieë by

- 1 Kies  > **Nutsmiddels** > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies  > **Voeg Kategorie by**.
- 3 Voer 'n kategorienaam in en kies **Gedoen**.

Skrap tans dienskategorieë

Wanneer jy 'n dienskategorie skrap, word alle diensrekords in die kategorie ook geskrap.

- 1 Kies  > **Nutsmiddels** > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies  > **Skrap Kategorieë**.
- 3 Kies die dienskategorieë om te skrap.
- 4 Kies **Skrap**.

Hernoem dienskategorieë

- 1 Kies  > **Nutsmiddels** > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies die kategorie om te hernoem.
- 3 Kies  > **Herbenoem Kategorie**.
- 4 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Skrap tans diensrekords

- 1 Kies  > **Nutsmiddels** > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies 'n dienskategorie.
- 3 Kies  > **Skrap Rekords**.
- 4 Kies die diensrekords om te skrap.
- 5 Kies **Skrap**.

Wysig tans 'n diensrekord

Jy kan die kommentaar, afstandsmeterlesing en datum van 'n diensrekord wysig.

- 1 Kies  > **Nutsmiddels** > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n veld.
- 4 Voer die nuwe inligting in en kies **Gedoen**.

PrePass[®]

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die inligting wat deur die PrePass-toepassing verskaf word nie.

LET WEL: Voor jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy 'n aktiewe PrePass-rekening hê.

Die PrePass-toepassing stel bestuurders in staat om die veiligheid, magtigings en gewig van 'n kommersiële voertuig met opkomende weegstasies te verifieer. Jy kan jou dēzl-toestel met die dēzl-toepassing en die PrePass-toepassing paar om opkomende weegstasiekennisgewings op jou dēzl-toestel te kry.

LET WEL: Hierdie kenmerk is slegs in die Verenigde State beskikbaar.

Lojaliteitsprogramme

Jy kan vanaf jou dēzl toestel toegang tot lojaliteitsprogramme van sekere reis-plazas in die Verenigde State kry, insluitend Love's Travel Stops en Pilot Flying J Travel Centers. Jy kan die lojaliteitsprogramtoepassings op jou dēzl toestel gebruik om saldo's vir beloningspunte en ander lojaliteitsprograminligting na te gaan. Teken by jou lojaliteitsprogramrekening in die dēzl toepassing aan om lojaliteitsprogramkenmerke te aktiveer.

LET WEL: Hierdie kenmerk is slegs in die Verenigde State beskikbaar.

Garmin eLog

The Garmin eLog adapter enables a motor carrier to comply with FMCSA Electronic Logging Device (ELD) regulations. When the dēzl device is paired with the Garmin eLog adapter, the dēzl device and the Garmin eLog adapter together provide a complete ELD solution without the need for an additional smartphone or mobile device. You can use your dēzl device to record and view hours of service information, change your duty status, create inspection reports, and more.

The Garmin eLog adapter is not available in all areas. For more information, or to purchase a Garmin eLog adapter, go to garmin.com/elog.

Setting Up Your Garmin eLog Adapter

NOTE: If you need to transfer Garmin eLog data from another device to your dēzl device, you must import the data during the setup process. You should create a data backup from your previous device before you start setting up the Garmin eLog adapter on your dēzl device ([Transferring Garmin eLog Data from Another Device, page 40](#)).

You must set up and pair your Garmin eLog adapter with the Garmin eLog app in order to be in compliance with FMCSA ELD regulations. For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.

- 1 On your dēzl device, open the  Garmin eLog app.
- 2 Follow the instructions in the app to set up and configure the Garmin eLog system, administrator account, and driver profiles.

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

NOTE: Until you complete the setup process, the Garmin eLog device has limited functionality and is not compliant with FMCSA ELD regulations.

Transferring Garmin eLog Data from Another Device

If you have previously used your Garmin eLog adapter with another device, you can transfer the Garmin eLog app data from the previous device to your dēzl device. You must complete this transfer during the initial setup.

- 1 From the Garmin eLog app on your previous device, create a data backup ([Backing Up Data, page 40](#)).
- 2 While setting up your Garmin eLog adapter with your dēzl device, restore the data backup ([Restoring Data, page 40](#)).

Backing Up Data

You can back up your recorded data to a USB storage device. You should back up regularly to help prevent data loss. This is also useful when you need to transfer data to another device.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Settings > Back Up Data**.
- 2 Insert a USB storage device into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to back up data.
- 3 Select **Back Up Data**.

Restoring Data

You can restore backed up data from a USB storage device. This can be useful when transferring Garmin eLog app data from another device.

NOTE: You can restore backed up data only while you are setting up the Garmin eLog app.

- 1 Open the  Garmin eLog app to start the setup process.
- 2 Follow the on-screen instructions to install the Garmin eLog adapter in the vehicle diagnostic port and complete the pairing process.
- 3 Select **Restore from Backup**.
- 4 Insert a USB storage device containing backup files into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to restore data.
- 5 Select a backup file.
- 6 Select **Restore**.

Daily Operation Guidelines

The following points are guidelines to follow when using the Garmin eLog system. Your motor carrier may have different operation requirements. Follow your motor carrier's recommendations for daily operation.

- Verify the dēzl is securely mounted in the vehicle and its screen is visible from a normal seated position.
- Verify Bluetooth wireless technology and location services are enabled on your device at all times while using the Garmin eLog adapter.
- Verify the Garmin eLog app is running and the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port before starting the vehicle.
- Log in to the Garmin eLog app at the start of each day.
- Review and claim all logs recorded for an unidentified driver, if applicable.
- At the end of each work day, log out of the Garmin eLog app after turning off the engine.
- Certify your records, and submit them to your motor carrier at the end of each day (*Certifying Daily Logs*, page 46).


Starting a Drive

Each time you drive your vehicle, you should complete these actions to ensure your hours of service information is recorded correctly.

- 1 Verify the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port.
For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.
- 2 Open the Garmin eLog app, and log in as the driver.
- 3 Start your vehicle.
- 4 Before you start driving, change your duty status in the Garmin eLog app.

The Garmin eLog adapter syncs with the Garmin eLog app and records ELD Records of Duty Service (RODS) automatically.

Garmin eLog App Overview

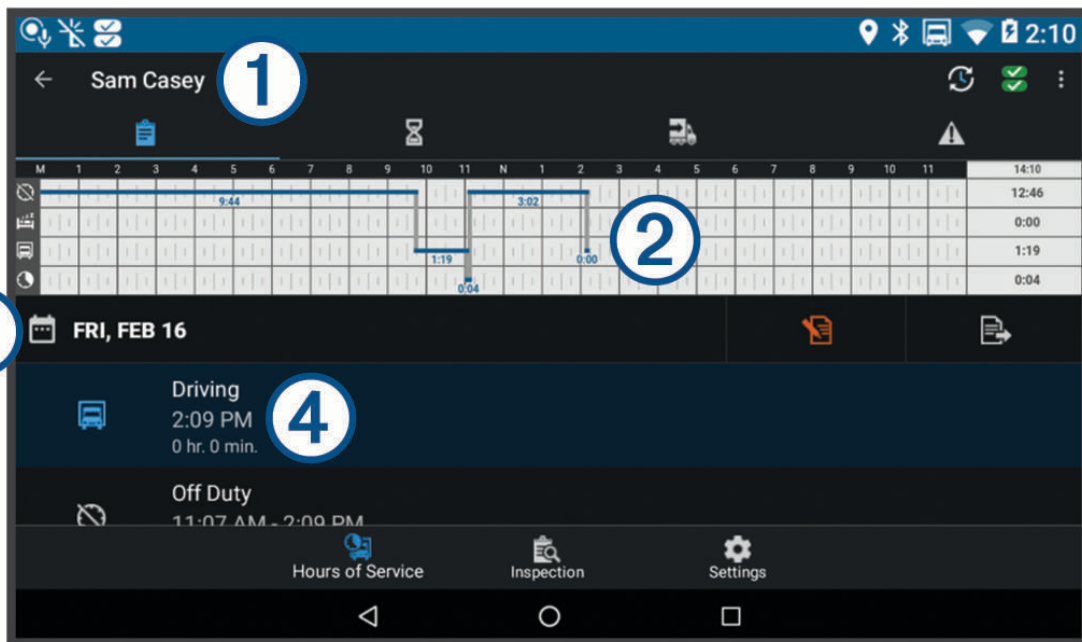


	The name of the active driver.
	Select to change duty status.
	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 49). NOTE: The diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen on your dēzl device.
	Select to record adverse conditions, create a Records of Duty Status (RODS) report, or log out.
	Select to view a chart of your hours of service information.
	Select to view a summary of currently available on-duty hours.
	Select to review log information.
	Select to view a full-screen chart of your service hours.
	Select to review logs for a different day.
	Select to certify your logs for the selected day.
	Select to submit a 24-hour log to your motor carrier.
	A record of your status for the recorded time period. Select to edit status information and adjust the time.
	Select to view hours of service information.
	Select to manage trailer and shipment information or to create a driver vehicle inspection report.
	Select to view inspection reports and transfer reports to a roadside inspector.
	Select to view additional system settings.

Garmin eLog Map Tool Overview

The Garmin eLog map tool appears on the navigation map automatically while your device is connected to a Garmin eLog adapter. If you close the map tool, you can open it manually by selecting  > **Garmin eLog** from the map.


As you drive, the device displays your duty status and hours of service information in the Garmin eLog map tool.

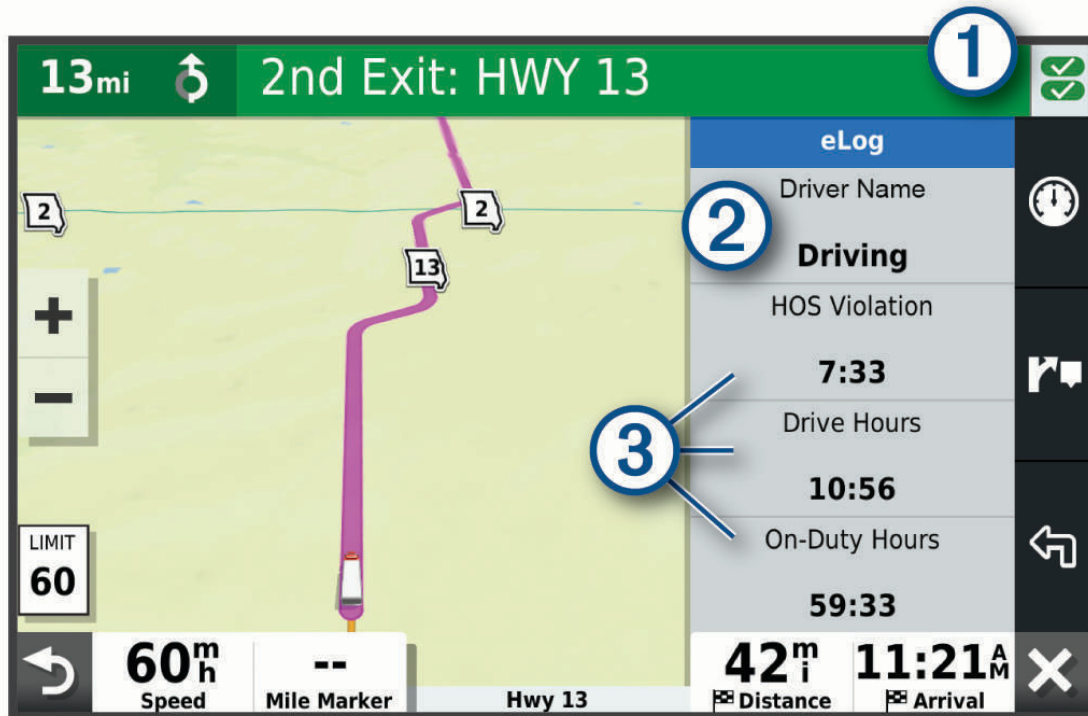

- ① Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts ([Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 49](#)).
- ② Driver name and duty status. Select to change the driver's duty status ([Changing Duty Status, page 45](#)).
NOTE: You cannot change your duty status while driving.
- ③ Current remaining drive hours. Select to view detailed drive hours information in the Garmin eLog app.

Driving in a Team

If you are driving in a team, you can switch between active drivers at any time. Each driver must log in to the Garmin eLog app before they can be set as the active driver.

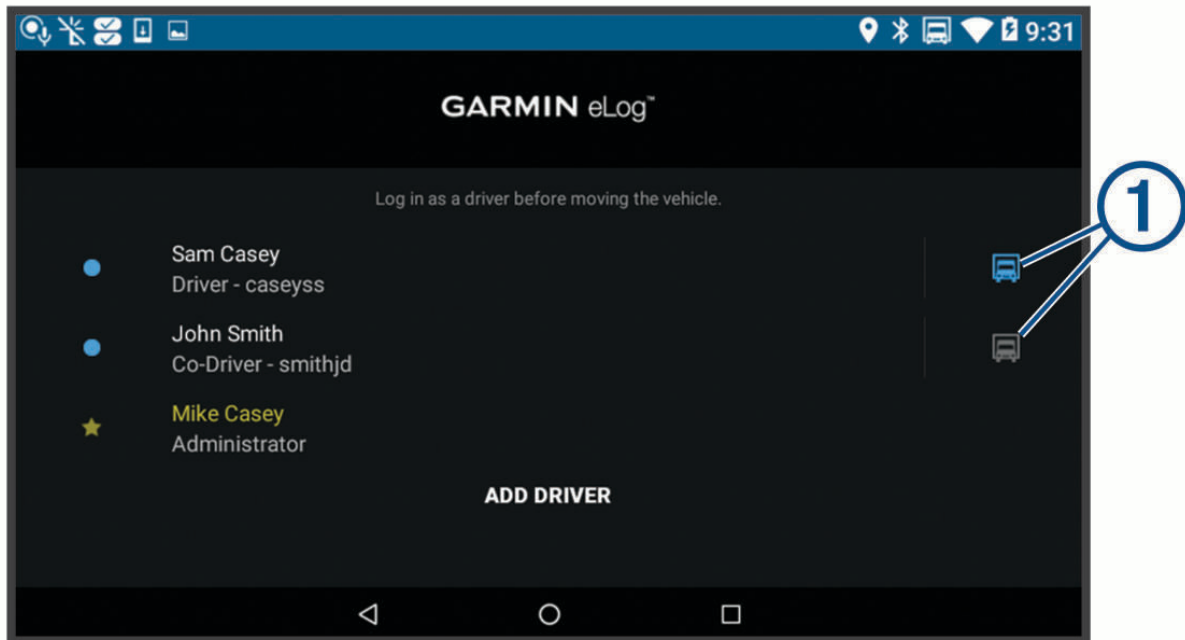

From the Garmin eLog app, select the icon ① next to the user who should be listed as the active driver.

Changing Duty Status

For the most accurate records, you must change your duty status in the Garmin eLog app every time you change your driving status, such as when you start driving, take a break, switch drivers, or change the type of driving you are doing. The Garmin eLog adapter automatically switches to driving status when the vehicle's diagnostic port reports a speed greater than or equal to five miles per hour. The vehicle is stopped when the diagnostic port reports a speed of zero miles per hour.

NOTE: The vehicle must be stopped to change duty status. You cannot manually change duty status while you are driving.

1 Select an option:

- From the Garmin eLog app, select .
- From the Garmin eLog map tool, select the driver name.

2 Select an option:

NOTE: The Personal Conveyance and Yard Moves options are available only if the administrator has enabled them for your driver profile ([Editing a Driver Profile, page 51](#)).

- If you are on duty, select **On Duty**.
- If you are off duty, select **Off Duty**.
- If you are on duty and driving, select **Driving**.
- If you are moving to the sleeper berth, select **Sleeper Berth**.
- If you are using the vehicle for personal conveyance, select **Personal Conveyance**.
- If you are moving the vehicle within the yard, select **Yard Moves**.

Editing a Duty Status Record

You can update individual duty status entries to make corrections or updates to your duty status history as allowed by FMCSA regulations. This can be useful if you forget to change your duty status.

- 1 From the Garmin eLog app, select the duty status record for the affected time period.
- 2 Select **Duty Status**.
- 3 Select the correct duty status for the time period.
- 4 If necessary, update the start and end times for the duty status entry.
- 5 If necessary, enter the location where this duty status was active.
- 6 Enter an annotation describing the reason for the change.
- 7 Select **Save**.

Viewing Hours of Service

- 1 From the Garmin eLog app, select **HOS**.
- 2 Select an option:
 - To view a chart of your hours of service information, select .
 - TIP:** You can select the chart to view a larger image of your information.
 - To view a list of remaining drive hours, select .

Recording Adverse Conditions

If you require a time extension because of adverse conditions, you can add a two-hour extension to your hours for the day.

From the Garmin eLog app, select  > **Record Adverse Conditions** > **Ja**.

Reviewing Logs

The Garmin eLog app keeps track of logs that may require review, including logs that have been edited or logs that exist for an unidentified driver. When a driver logs in, the app prompts them to review logs that contain an unidentified driver, if any are available. Drivers are responsible for reviewing and claiming logs, if applicable.

- 1 Select **HOS** > .
- 2 Select a log.
- 3 Select an option:
 - If the log applies to you and your hours of service, select **Accept**.
 - If the log does not apply to you, select **Decline**.

Certifying Daily Logs

After you are finished driving for the day, you should certify your daily log. If you update your duty status after certifying it, you must certify it again.

From the Garmin eLog app, select  > **Agree**.

Submitting a Daily Log

You can submit a daily log to your motor carrier.

- 1 From the Garmin eLog app, select .
- 2 Select an option to share your exported log.

Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report

You can create a RODS report so you or your motor carrier can open your records of duty status outside of the Garmin eLog app.

- 1 From the Garmin eLog app, select  > **Create RODS Report**.
- 2 If necessary, select **Create Additional Graph Grid Report** to include a graph grid in your RODS report.
- 3 Select an option:
 - To save the report to the internal storage of your dēzl device, select **Save Report**.
 - To export the report to email, select **Export Report**.

Recording Trailers and Shipments

You can use the Garmin eLog app to keep records of trailers and shipments.

- 1 Select **Vehicle** > .
- 2 Select an option:
 - To add a trailer, select **Add Trailer**.
 - To add a shipment, select **Add Shipment**.
- 3 Enter the trailer number or shipping document number.

Roadside Inspection

Viewing Inspection Information

An authorized safety official may ask to view all information recorded by the Garmin eLog system for the current 24-hour period and any of the previous seven consecutive days. You can view this information on the Garmin eLog app at any time.

From the Garmin eLog app, select **Inspection**.

Transferring Data to an Inspector Using Web Services

Before you can use this feature, you must be connected to a wireless network.

You can submit your RODS report to the FMCSA over the web.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Ja**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Web Services**.
- 5 Enter your email address, and select **Send Report**.

An email confirmation with your RODS report is sent to the email provided, and the report is submitted to the FMCSA.

Transferring Data to an Inspector Using Email

Before you can use this feature, you must be connected to a wireless network.

You can submit your RODS report to the FMCSA by sending an email.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Ja**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Email**.
- 5 Enter your email address, and select **Send Report**.

An email confirmation with your RODS report is sent to the email provided, and the report is submitted to the FMCSA.

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device

You can transfer data to a USB mass storage device to provide it to an authorized safety official. The Garmin eLog adapter supports USB mass storage devices formatted using the FAT32 file system.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Ja**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **USB**.
- 5 Connect a USB mass storage device to the USB port on your Garmin eLog adapter.
The adapter glows green when it is ready to send the inspection report.
- 6 Enter your password.
- 7 Select **Send to USB Device**.
The Garmin eLog app notifies you when the transfer is complete.
- 8 Remove the USB mass storage device from the adapter.

Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology

The inspector's device must support the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile and must be able to connect to FMCSA Web Services to complete transfers using Bluetooth wireless technology. Ensure that Bluetooth wireless technology and a Wi-Fi hotspot are enabled on the inspector's mobile device.

The Garmin eLog device uses the inspector's mobile device as a network access point to send inspection information to FMCSA web services.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Ja**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Bluetooth**.
- 5 Select **Enable Pairing Mode**.
- 6 Follow the on-screen instructions in the app to pair the Garmin eLog adapter with the inspector's mobile device.

The inspection report transfers automatically after the pairing process is complete.

Diagnostics and Malfunctions

The Garmin eLog app records malfunctions and diagnostic events when the app detects critical functions that do not conform to Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) specifications. When a malfunction is detected, the driver and motor carrier are subject to responsibilities as directed by FMCSA guidelines.

Driver Responsibilities

- The driver must note the malfunction of the ELD and provide written notice of the malfunction to the motor carrier within 24 hours.
- The driver must reconstruct the Record of Duty Status (RODS) for the current 24-hour period and the previous 7 consecutive days, and record the records of duty status on graph-grid paper logs that comply with 49 CFR 395.8, unless the driver already has the records or retrieves them from the ELD.
- The driver must continue to manually prepare RODS in accordance with 49 CFR 395.8 until the ELD is serviced and returned to a compliant status.

Motor Carrier Responsibilities

- The motor carrier must correct, repair, replace, or service the malfunctioning ELD within eight days of discovering the condition or a driver's notification to the motor carrier, whichever occurs first.
- The motor carrier must require the driver to maintain a paper RODS record until the ELD is back in service.

Viewing Diagnostics and Malfunctions

If the Garmin eLog adapter detects a diagnostic event or malfunction, an alert and an indicator appear in the app. A diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen.

	No diagnostic events or malfunctions are detected.
	A diagnostic event was detected.
	A malfunction was detected.
	Diagnostic events and malfunctions were detected.

You can view information about these alerts at any time. This can be useful for correcting errors or adjusting driver information.

Select the diagnostic or malfunction indicator.

The app displays information about the diagnostic or malfunction alert and provides recommendations for how to correct it.

Diagnostic Definitions

Power Data Diagnostic Event: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Data Diagnostic Event: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Missing Required Data Elements Data Diagnostic Event: The Garmin eLog system failed to obtain one or more required data elements when recording driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 4 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 5 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Transfer Data Diagnostic Event: A failure occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event: At least 30 minutes of unidentified driving was recorded within the current 24 hour period, and over the previous 7 days.

- Drivers: Review and claim the unidentified driving time.

- Administrator: Review and assign the unidentified driving time to the respective drivers.

Malfunction Definitions

Power Compliance Malfunction: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time. At least 30 minutes of driving time may not have been correctly recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Compliance Malfunction: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs. At least 30 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Timing Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to accurately verify the calendar date or time of day required for driver logs.

- 1 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the date and time settings on the device running the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Positioning Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to acquire valid location positions required for driver logs. At least 60 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Verify the Garmin eLog app is running and a driver is logged in when driving the vehicle.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Recording Compliance Malfunction: The Garmin eLog system has reached the maximum storage capacity for driver logs and cannot store or retrieve more logs.

- 1 Create a RODS report for each driver for record keeping ([Exporting and Saving a Record of Duty Status \(RODS\) Report, page 47](#)).
- 2 Log in as an administrator.
- 3 Back up the system data ([Backing Up Data, page 40](#)).
- 4 Remove unneeded files from the storage of the device running the Garmin eLog app.

Data Transfer Compliance Malfunction: Multiple failures occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly and are formatted using the FAT32 file system.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Adapter Firmware Malfunction: A serious error occurred attempting to update the adapter firmware. Contact Garmin customer support for further help.

Outdated adapter firmware may not maintain compliance. Garmin recommends keeping paper logs until the adapter firmware is successfully updated.

Administrator Functions

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

You must use the administrator account to perform some Garmin eLog app functions, including adding driver profiles, editing driver profiles, and resetting driver passwords. The administrator account and password are created during the initial Garmin eLog app setup. If the app is administered by a company, drivers may not have access to the administrator functions.

Adding Driver Profiles

You must log in as an administrator to add driver profiles.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Add Driver**.
- 2 Enter the administrator password.
- 3 Enter the driver and motor carrier information.
- 4 If the driver has an exempt status, select **Exempt Driver**.
- 5 If the driver is allowed to use the vehicle for personal conveyance, select **Allow Personal Conveyance**.
- 6 If the driver is allowed to make yard moves, select **Allow Yard Moves**.
- 7 Select **Save**.

The first time the driver logs into the new profile, the app prompts the driver to enter their driver license number and create a password.

Editing a Driver Profile

An administrator can edit driver profiles to change driver privileges, reset profile passwords, or deactivate profiles.

NOTE: The administrator can edit basic driver information in the driver profile, but the Garmin eLog app does not support editing duty status records from the administrator account. To correct a duty status record, the driver must log in to the driver profile and edit the record ([Editing a Duty Status Record, page 46](#)).

- 1 Log in to an administrator account.
- 2 Select a driver profile.
- 3 Select  > **Edit Profile**.
- 4 Select an option:
 - To edit driver information, select a field to update it.
 - To reset the profile password, select **Reset Password**.
 - To deactivate the profile, select **Deactivate Profile**.

Clearing Garmin eLog App Data

NOTICE

Clearing the Garmin eLog app data will cause all retained ELD data to be deleted from your dēzl device. It is the responsibility of the driver and/or motor carrier to ensure ELD records are retained as required by applicable regulations.

You can clear the Garmin eLog app data to restore the app to the original factory state. This requires you to set up your Garmin eLog adaptor, administrator account, and all driver profiles again. Clearing the app data is also the only way to reset a lost or forgotten administrator password.

- 1 Log in to a driver or administrator account, and back up all data ([Backing Up Data, page 40](#)).
- 2 Wait for the backup to complete.
- 3 From the home screen, select **Instellings > Toestel > Toepassings > eLog > Berging**.
- 4 Select **Wis data**.

Stemopdrag

LET WEL: Stemopdrag is nie vir alle tale en streke beskikbaar nie, en is moontlik nie vir alle modelle beskikbaar nie.

LET WEL: Stemgeaktiveerde Navigasie kan moontlik nie gewenste werkverrigting bereik wanneer dit in 'n raserige omgewing is nie.

Stemopdrag laat jou toe om jou toestel te gebruik deur woorde en opdragte te sê. Die stemopdrag-kieslys verskaf stemaanporboodskappe en 'n lys van beskikbare opdragte.

Wenke vir Praat op die Toestel

- Praat in 'n duidelike stem in die rigting van die toestel.
- Begin elke versoek met *OK, Garmin*.
- Verminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om die toestel te help om jou opdragte meer akkuraat te vertolk.
- Reageer soos nodig op stemaanporboodskappe van die toestel.
- Probeer jou versoek herformuleer as jy nie 'n nuttige reaksie kry nie.
- As die toestel nie op jou versoeke reageer nie, verifieer dat dit nie naby 'n luidspreker of luggat is nie, wat geraas kan veroorsaak wat met die mikrofoon inmeng.

Begin Garmin stemgeaktiveerde navigasie

Garmin stemgeaktiveerde navigasie laat jou toe om eenvoudige gesproke opdragte te gebruik om na liggings en adresse te soek, roetes met draai-vir-draai-aanwysings te begin, vryhand-foonoproep te maak en nog meer.

- Sê *OK, Garmin* en gee 'n gesproke versoek.
Jy kan byvoorbeeld frases soos hierdie sê:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Nagaan van jou aankomstyd

Terwyl 'n roete aktief is, kan jy 'n frase sê om jou geskatte aankomstyd by jou bestemming na te gaan.

Sê *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Maak 'n Foonoproep Met Gebruik Van Jou Stem

Jy kan 'n stemopdrag gebruik om 'n kontak in die foonboek van jou gepaarde slimfoon te bel.

Sê *OK, Garmin, call* en sê die kontak se naam.

Jy kan byvoorbeeld sê *OK, Garmin, call Mom.*

Verander toestelinstellings met gebruik van jou stem

Jy kan frases soos hierdie sê om toestelinstellings op 'n waarde van 0 tot 10 te stel.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

Gebruik van die Toepassings

Besigtiging van die Eenaarshandleiding op Jou Toestel

Jy kan die volledige eenaarshandleiding in verskillende tale op die toestelskerm besigtig.

- 1 Kies  > **Nutsmiddels** > **Gebruikershandleiding**.

Die eenaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die sagtewareteks (*Stel die tekstaal, bladsy 61*).

- 2 Kies  om deur die eenaarshandleiding te soek (opsioneel).

Besigtig die vragmotorkaart

Die vragmotorkaart verhelder erkende vragmotorroetes op die kaart, soos roetes wat die voorkeur geniet van die Amerikaanse Wet op Bystand vir Oppervlakvervoer (STAA), TruckDown® (TD)-voorkeuroetes en roetes vir nie-radioaktiewe gevaarlike stowwe (NRHM). Die erkende roetes wissel na gelang van jou gebied en die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

Kies  > **dēzl** > **Vragmotorkaart**.

Roetebeplanner

Jy kan die roetebeplanner gebruik om 'n rit te skep en te stoor wat jy later kan navigeer. Dít kan nuttig wees om 'n afleweringsroete, vakansie- of langpadreis te beplan. Jy kan 'n gebergde roete wysig om dit verder te pasmaak, insluitend die herordening van liggings, en die byvoeging van voorgestelde besienswaardighede en vormpunte.

Jy kan die roetebeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te wysig en te berg.

Beplanning van 'n roete

'n Roete kan baie liggings insluit en moet ten minste 'n beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die ligging waarvandaan jy beplan om met jou roete te begin. As jy die roete vanaf 'n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die opsie om eers 'n roete tot by jou beginligging te neem. Vir 'n retoerrit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde wees.

- 1 Kies  > **dēzl** > **Roetebeplanner** > **Skep roete**.
- 2 Kies **Kies beginligging**.
- 3 Kies 'n ligging vir jou beginpunt en kies **Kies**.
- 4 Kies **Kies Bestemming**.
- 5 Kies 'n ligging vir 'n bestemming en kies **Kies**.
- 6 Kies **Voeg Ligging by** om meer liggings by te voeg (opsioneel).
- 7 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies **Volgende** > .
- 8 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Wysig en herorden liggings in 'n roete

- 1 Kies **Roetebeplanner**.
- 2 Kies 'n gebergde roete.
- 3 Kies **Lys**.
- 4 Kies 'n ligging.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die ligging te verander, kies , en voer 'n nuwe ligging in.
 - Om die ligging op of af te beweeg, kies , en sleep die ligging na 'n nuwe posisie op die roete.
 - Om 'n nuwe ligging ná die gekose ligging by te voeg, kies .
 - Om die ligging te verwyder, kies .

Verander roete-opsies vir 'n roete

Jy kan die manier waarop die toestel jou roete bereken, by jou behoeftes aanpas.

- 1 Kies **Roetebeplanner**.
- 2 Kies 'n gebergde roete.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies **Vorming** en kies ten minste een ligging om vormingspunte by jou roete te voeg.
 - Raak aan 'n roetesegment en kies 'n berekeningsmodus om die berekeningsmodus vir die roete te verander.

Navigeer na 'n gebergde roete

- 1 Kies **Roetebeplanner**.
- 2 Kies 'n gebergde roete.
- 3 Kies **Gaan!**.
- 4 Kies die eerste ligging om na te navigeer en kies **Goed**.

Die toestel bereken 'n roete vanaf jou huidige ligging na die gekose ligging, en begelei jou dan in volgorde na die oorblywende roetebestemmings.

Wysig en berg jou aktiewe roete

As 'n roete aktief is, kan jy die roetebeplanner gebruik om dit te wysig en te berg.

- 1 Kies **Roetebeplanner > My Aktiewe Roete**.
- 2 Wysig jou roete deur enige van die roetebeplannerkenmerke te gebruik.

Die roete herbereken elke keer wanneer jy 'n verandering maak.
- 3 Kies **Berg** om jou roete te berg, wat jy later weer kan navigeer (opsioneel).

Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die reisgeskiedeniskenmerk ontsper ([Toestelinstellings](#), bladsy 62).

Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die kaart sien.

Kies  > **dēzl** > **Ritgeskiedenis**.

Besigtig die Weervoorspelling

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel weerdata ontvang. Jy kan jou toestel aan die dēzl-toepassing verbind om weerdata te ontvang.


- 1 Vanaf die tuisskerm, kies die weerprofiel-hulptuig (*Tuisskerm, bladsy 7*).
Die toestel vertoon die huidige weersomstandighede en 'n voorspelling vir die volgende paar dae.
- 2 Kies 'n dag.
Die gedetailleerde voorspelling vir daardie dag verskyn.

Sien Weer Naby 'n Ander Stad

- 1 Kies  > **dēzl** > **Weer** > **Huidige Ligging**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om weer vir 'n gunstelingstad te sien, kies 'n stad in die lys.
 - Om 'n gunstelingstad by te voeg, kies **Voeg Stad by**, en voer 'n stadnaam in.

Musiekspeler

Die mediaspeler laat jou toestel toe om die media te beheer wat tans vanaf 'n mediatoeppassing op jou gepaarde foon speel. Jy kan die mediaspeler enige tyd oopmaak deur  > **Nutsmiddels** > **Musiek** vanuit die hoofkieslys te kies.

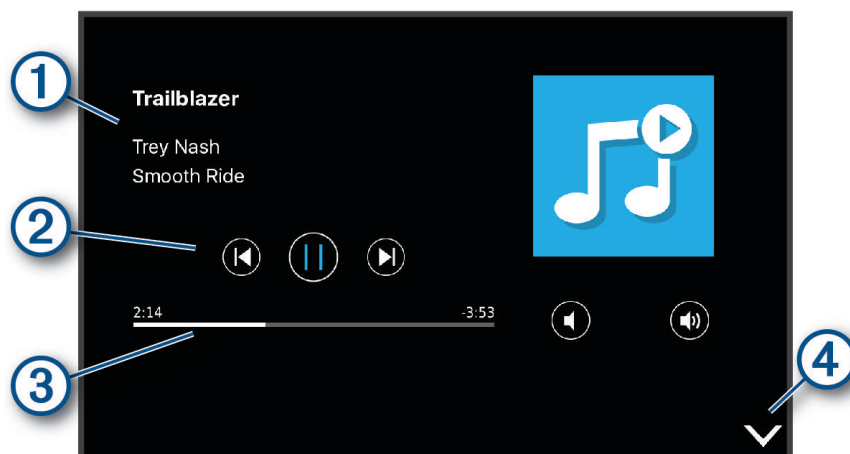


①	Inligting oor die media wat tans speel, soos titel, kunstenaar, album, stasie of kanaal.
②	Vordering deur die huidige media-item.
③	Terugspeelkontroles. Die kontroles verander na gelang van die diens wat die media verskaf.
④	Kies om die mediaspeler te versteek of in te krimp.

Voeg die Musiekspeler nutsmiddel by die Kaart

Die musiekspelerkaart nutsmiddel stel jou in staat om die musiekspeler vanaf jou kaart te beheer.

- 1 Maak die kaart oop.
- 2 Kies  > **Musiek**.
Die musiekspelerkontroles verskyn op die kaart.

Garmin PowerSwitch™ Toepassing

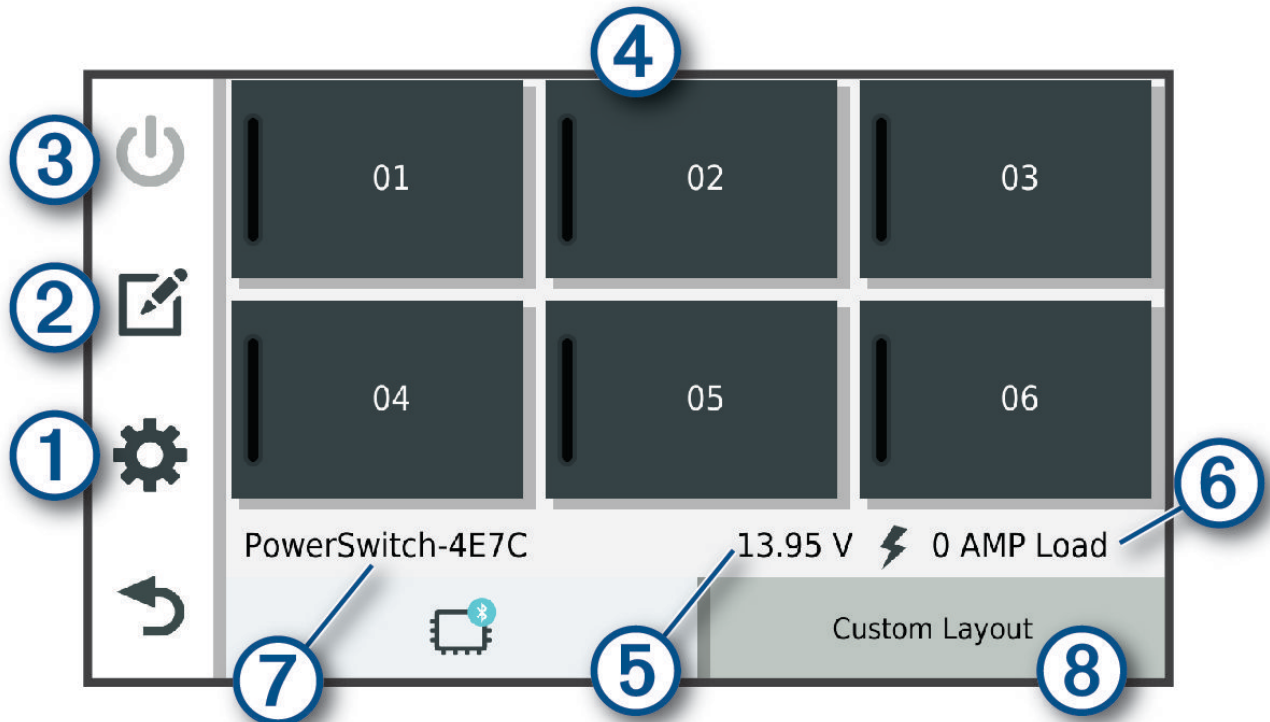

①	Maak die instellingskieslys van die toepassing oop
②	Maak die wysigingsmodus oop om die uitleg en funksies van die toepassing te verpersoonlik
③	Skakel alle uitsette af
④ Kragknoppies	Aktiveer elke gekoppelde uitset
⑤	Vertoon stroomspanning van inset
⑥	Vertoon die totale stroomsterkte van die gekose Garmin PowerSwitch toestel
⑦	Vertoon die toestel se naam
⑧	Vertoon Garmin PowerSwitch toestel se duimgidse en duimgidse vir verpersoonlikte uitlegte

Om 'n kragkakelaar te aktiveer

Voordat jy die Garmin PowerSwitch toepassing kan gebruik om 'n skakelaar te aktiveer, moet jy jou Garmin PowerSwitch toestel in jou voertuig installeer en dit met die Garmin PowerSwitch toestel paar.

Kies 'n kragknoppie vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing om 'n skakelaar aan of af te skakel.

Om alle skakelaars af te skakel

Kies

Om 'n knoppie te verpersoonlik

- 1 Kies vanaf die Garmin PowerSwitch toepassingskerm .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 2 Kies  op die knoppie wat jy wil verpersoonlik.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die naam van die knoppie te verander, kies die **Knoppie-etiket**-veld en voer 'n naam in.
 - Om 'n ikoon by die knoppie te voeg, kies die **Ikoon**-veld en kies 'n ikoon.
 - Om die knoppiekleur te verander, kies 'n kleur.
 - Om die knoppie se modus te verander, kies 'n knoppiemodus.
 - Om die intensiteit van die skakelaar te verstel, gebruik die glyer.
 - Om die knoppie te stel dat dit vir 'n kontrole-inset aktiveer, kies 'n kontrole-inset.
- 4 Kies .
- 5 Kies **Gedoen**.

Toekenning van 'n skakelaar aan 'n kontrole-inset

Voordat jy kontrole-insetfunksies kan gebruik, moet jy 'n kontrole-inset aan jou Garmin PowerSwitch toestel verbind.

Jy kan een of meer skakelaars toeken om aan te skakel wanneer die Garmin PowerSwitch toestel 'n sein vanaf 'n kontrole-inset ontvang.

- 1 Kies .
- 2 Kies jou Garmin PowerSwitch toestel.
- 3 Kies 'n kontrole-inset.
- 4 Kies een of meer skakelaars.

Om 'n verpersoonlikte uitleg by te voeg

Jy kan 'n verpersoonlikte uitlegoortjie by die Garmin PowerSwitch toepassing voeg. Knoppies wat by 'n verpersoonlikte uitleg gevoeg word, kan gelyktydig veelvuldige skakelaars beheer.

- 1 Kies vanaf die Garmin PowerSwitch toepassing .
Die toestel maak wysigingsmodus oop.
- 2 Kies .

Byvoeg van 'n knoppie op 'n selfgekoose uitleg

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Kies **Byvoegknoppie**.
- 4 Kies  op die nuwe knoppie.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die naam van die knoppie te verander, kies die **Knoppie-etiket**-veld en voer 'n naam in.
 - Om 'n ikoon by die knoppie te voeg, kies die **Ikoon**-veld en kies 'n ikoon.
 - Om die knoppiekleur te verander, kies 'n kleur.
- 6 Kies **Voeg aksie by**.
- 7 Indien nodig, kies 'n Garmin PowerSwitch toestel en 'n skakelaar.
- 8 Kies 'n aksie:
 - Kies **Wissel** om die knoppie te stel sodat die skakelaar met elke druk aan- of afskakel.
 - Kies **Skakel aan** om die knoppie te stel om die skakelaar aan te skakel.
 - Kies **Skakel af** om die knoppie te stel om die skakelaar af te skakel.
- 9 Kies 'n knoppiemodus:
 - Kies **Normaal** om die knoppie te stel om met een aanraking te aktiveer.
 - Kies **Vlugtig** om die knoppie te stel om net te aktiveer terwyl jy daaraan raak.
 - Om die knoppie te stel om herhaaldelik aan en af te skakel, kies **Flikker** en kies tydintervalle.
- 10 Gebruik die glyer om ligte se helderheid te stel, indien van toepassing.
- 11 Kies .
- 12 Kies **Voeg aksie by** om bykomende aksies vir die knoppie by te voeg, indien van toepassing.
Jy kan een aksie vir elke skakelaar op die Garmin PowerSwitch toestel byvoeg.

Om knoppies in 'n verpersoonlikte uitleg te rangskik

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Hou  op die knoppie wat jy wil skuif en sleep die knoppie na 'n nuwe bestemming.

Om 'n verpersoonlikte uitleg of knoppie te skrap

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om 'n knoppie te skrap, kies  op die knoppie wat jy wil skrap.
 - Om 'n duimgids vir uitleg te skrap, kies  op die duimgids vir uitleg.

Roetines

Roetines outomatiseer jou Garmin PowerSwitch toestel. Wanneer jy 'n roetine op jou versoenbare Garmin navigasietoestel definieer, skakel dit skakelaars outomaties aan of af wanneer die voorwaardes van die roetine nagekom word. Jy kan byvoorbeeld 'n roetine stel om 'n skakelaar op 'n spesifieke tyd elke dag aan te skakel of wanneer jou voertuig 'n spesifieke snelheid bereik. Roetines is slegs beskikbaar wanneer jy 'n versoenbare Garmin navigasietoestel gebruik.

Om 'n roetine by te voeg

- 1 Vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing, kies  > **Roetines**.
- 2 Indien nodig, kies **Voeg roetine by**.
- 3 Kies **Wanneer**.
- 4 Kies 'n aktiveringstap:
 - Om 'n skakelaar op te stel om in te skop sodra jou voertuig 'n spesifieke snelheid bereik, kies **Spoed > Volgende**, en volg die skerminstruksies om snelheidsdrempels in te voer.
 - Om 'n skakelaar op te stel om elke dag op 'n spesifieke tyd in te skop, kies **Tyd > Volgende**, en voer 'n tyd in.
 - Om 'n skakelaar op te stel om teen sonsopkoms in te skop, kies **Sonsopkoms**.
 - Om 'n skakelaar op te stel om teen sonsondergang in te skop, kies **Sonsondergang**.
- 5 Kies **Voeg aksie by**.
- 6 Kies 'n toestel-, 'n skakelaar-, 'n aksie- en 'n knoppiemodus.
- 7 Indien nodig, gebruik die glyer om die dower te verstel.
- 8 Kies **Berg**.

Wysiging van 'n roetine

- 1 Vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing, kies  > **Roetines**.
- 2 Kies  op die roetine wat jy wil wysig.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die aktiveringstap vir die roetine te verander, kies **Wanneer** en kies 'n aktiveringstap.
 - Om 'n aksie te verander, kies  op die aksie wat jy wil verander en dateer die aksie op.
 - Om 'n aksie op die roetine by te voeg, kies **Voeg aksie by** en voer inligting oor die aksie in.
- 4 Kies **Berg**.

Om 'n roetine te skrap

- 1 Vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing, kies  > **Roetines**.
- 2 Kies  op die roetine wat jy wil skrap.

Instellings

Navigasie-instellings

Kies **Instellings > Navigasie**.

Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.

Vermydings: Stel padkenmerke om op 'n roete te vermy.

Selfgekoos Vermydings: Stel jou in staat om spesifieke paaie of gebiede te vermy.

Beperkte Modus: Versper alle funksies wat beduidende operateursaandag benodig.

Stemtaal: Stel die taal vir navigasie-stemporbodskappe.

Reisgeskiedenis: Laat die toestel toe om 'n rekord te berg van die plekke waarheen jy gaan. Dit laat jou toe om die reisloglêer te sien, die Reisgeskiedenis-kenmerk te gebruik en om myTrends voorgestelde roetes te gebruik.

Wis Reisgeskiedenis: Laat jou toe om alle reisgeskiedenis vanaf die toestel af te vee.

Kaart- en Voertuiginstellings

Kies **Instellings** > **Kaart en voertuig**.

Voertuig: Stel die voertuigikoon wat jou posisie op die kaart verteenwoordig.

Rykaartaansig: Stel die perspektief op die kaart.

Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.

Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.

Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn (*Verpersoonliking van die Kaartlae*, bladsy 31).

Outozoom: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of uitzoom.

Eenhede: Stel die maateenheid wat op die kaart gebruik word.

myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.

Ontspers kaarte

Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.

WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek garmin.com/maps.

- 1 Kies **Instellings** > **Kaart en voertuig** > **myKaarte**.
- 2 Kies 'n kaart.

Verbind aan 'n koordlose netwerk

- 1 Kies **Instellings** > **Koordlose netwerke** > **Wi-Fi**.
- 2 Indien nodig, kies die wissel-skakelaar om koordlose netwerktegnologie aan te skakel.
- 3 Kies 'n koordlose netwerk.
- 4 Indien nodig, voer die enkripsiesleutel in.

Die toestel verbind aan die koordlose netwerk. Die toestel onthou die netwerkinligting en verbind outomaties wanneer jy in die toekoms na hierdie ligging terugkeer.

Ontspers Bluetooth Koordlose Tegnologie

Kies **Instellings** > **Koordlose netwerke** > **Bluetooth**.

Bestuurderbystandinstellings

Kies **Instellings** > **Bestuurderhulp**.

Hoorbare bestuurderwaarskuwings: Ontspers 'n hoorbare waarskuwing vir elke soort bestuurderwaarskuwing (*Bestuurderbewustheidskenmerke en -waarskuwings*, bladsy 11).

Nabyheid-waarskuwings: Waarsku jou wanneer jy spoedkameras of rooiligkameras nader.

Roetevoorskou: Wys 'n voorskou van die hoofpaaie op jou roete wanneer jy begin navigeer.

Rustydbeplanning: Ontspers rustydbeplanning-kenmerke wat jou bestuurtyd monitor, rustye voorstel en opkomende dienste wys.

Verkeersinstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies **Instellings** > **Verkeer**.

Verkeer: Dit ontsper die verkeerkenmerk.

Huidige Verskaffer: Stel die verkeersverskaffer in om vir verkeersdata te gebruik. Die Outo-opsie kies die beste beskikbare verkeersdata outomaties.

Intekeninge: Lys die huidige verkeersintekeninge.

Optimaliseer Roete: Ontspers die toestel om geoptimaliseerde alternatiewe roetes outomaties of op versoek te gebruik (*Vermyn Verkeersverdragings op Jou Roete*, bladsy 25).

Vertooninstellings

Kies **Instellings > Toestel > Vertoon**.

Helderheidsvlak: Stel die vertoonhelderheidsvlak op jou toestel.

Donker tema: Aktiveer of deaktiveer die donker kleurskema.

Agtergrond: Stel die agtergrond op jou toestel.

Skerm-afsnityd: Laat jou die hoeveelheid ongebruikte tyd stel voordat jou toestel die skerm afskakel terwyl batterykrag gebruik word.

Lettergrootte: Vergroot of verklein die lettergrootte op jou toestel.

Outoroteer skerm: Stel die skerm in staat om outomaties tussen portret- en landskapvertoonmodus te roteer op grond van die toesteloriëntasie of om in die huidige oriëntasie te bly.

Klank- en kennisgewingsinstellings

Kies **Instellings > Toestel > Klank & Kennisgewing**.

Volumeglyers: Stel die volumevlakke vir navigasie, media, oproepe, alarms en kennisgewingwaarskuwings.

Moenie steur nie: Stel die reëls vir die outomatiese moenie-steur-nie-kenmerk. Hierdie kenmerk stel jou in staat om hoorbare waarskuwings tydens spesifieke tye of gebeure te versper.

Verstekekennisgewingklank: Stel die klank vir die verstekekennisgewingluitoen op jou toestel.

Verstekalarmklank: Stel die klank vir die verstekalarm op jou toestel.

Ander klanke: Laat jou toe om klanke vir ander toestelinteraksies te ontsper of te versper, soos skermaanraking, skermsluit of laai.

Verstel Klank- en Kennisgewingvolume

1 Kies **Instellings > Toestel > Klank & Kennisgewing**.

2 Gebruik die glybalke om die klank- en kennisgewingvolume te verstel.

Ontspers of versper liggingdienste

Die liggingdienste-kenmerk moet vir jou toestel ontsper wees om jou ligging te vind, roetes te bereken en navigasiebystand te verskaf. Jy kan liggingdienste versper om 'n roete te beplan wanneer GPS-seine nie beskikbaar is nie. Wanneer liggingdienste versper is, ontsper die toestel 'n GPS-nabootser om roetes te bereken en na te boots.

WENK: Die versper van liggingdienste kan help om batterykrag te bespaar.

1 Kies **Instellings > Persoonlik > Ligging**.

2 Kies die wisselskakeklaar om liggingdienste te ontsper of versper.

Stel die tekstaal

Jy kan die taal vir teks in die toestelsagteware kies.

1 Kies **Instellings > Persoonlik > Taal en toevoer > Taal**.

2 Kies 'n taal.

Datum- en tydinstantellings

Kies **Instellings > Stelsel > Datum en tyd**.

Gebruik netwerkverskafte tyd: Stel outomaties die tydsone op grond van inligting vanaf die gekoppelde netwerk.

Gebruik netwerkverskafte tydsone: Stel die tydsone op jou toestel wanneer Gebruik netwerkverskafte tyd versper is.

Gebruik 24 uur-formaat: Ontspers of versper die 24 uur-tydformaat.

Toestelinstillings

Kies **Instellings** > **Meer oor die toestel**.

Regsinsligting: Laat jou toe om die eindgebruikerlisensieooreenkoms (EGLO) en sagtewarelisensie-inligting te sien.

Regulatories: Vertoon regulatoriese en nakomingsinsligting vir e-etiket.

Garmin-toestelinligting: Vertoon weergawe-inligting vir hardeware en sagteware.

Toestelinligting

Besigtig regulatoriese en nakomingsinsligting vir e-etiket

- 1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die kieslys.
- 2 Kies **Meer oor die toestel** > **Regulatories**.

Spesifikasies

Bedryfstemperatuurbestek	Van -20 ° tot 60 °C (van -4 ° tot 131 °F)
Laaitemperatuurbestek	Van 0° tot 45 °C (van 32° tot 113 °F)
Kragtoevoer	Voertuigkrag met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel. AC-krag met gebruik van 'n opsionele bybehoorsel (slegs vir huis- en kantoorgebruik).
Batterysoort	Herlaaibare litium-ioon

Laai van die Toestel

LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur 'n LPS-kragbron ontvang.

Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende maniere laai.

- Installeer die toestel in die montering en koppel die montering aan voertuigkrag.
- Verbind die toestel aan 'n opsionele kragaansluitprop-bybehoorsel, soos 'n muur-kragaansluitprop.

Jy kan 'n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by 'n Garmin handelaar of www.garmin.com. Die toestel kan dalk stadig laai wanneer dit aan 'n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.

Toestelonderhoud

Garmin steunsentrum

Gaan na support.garmin.com vir hulp en insligting, soos produkhandleidings, gereelde vrae, video's en kliëntsteundienste.

Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk

KENNISGEWING

Kaart- en sagtewarebywerkings kan moontlik vereis dat die toestel groot lêers aflaai. Gewone datalimiete of -heffings van jou internetdiensverskaffer geld. Kontak jou internetdiensverskaffer vir meer inligting oor datalimiete of -heffings.

Jy kan die kaarte en sagteware bywerk deur jou toestel aan 'n Wi-Fi netwerk te koppel wat toegang tot die internet verskaf. Dit stel jou in staat om jou toestel bygewerk te hou sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.

- 1 Koppel die toestel aan eksterne krag deur die ingeslote USB-kabel te gebruik.

LET WEL: 'n USB-kragaansluitprop word nie ingesluit nie. Gaan na die produkblad op garmin.com om 'n kragaansluitprop-bybehoor te koop.

- 2 Verbind die toestel aan 'n Wi-Fi netwerk (*Verbind aan 'n koordlose netwerk*, bladsy 60).

Terwyl die toestel aan 'n Wi-Fi netwerk verbind is, kontroleer dit outomaties vir beskikbare bywerkings en vertoon dit 'n kennisgewing wanneer 'n bywerking beskikbaar is.

- 3 Kies 'n opsie:

- Wanneer 'n bywerkingkennisgewing verskyn, vee af vanaf die bokant van die skerm en kies **'n Bywerking is beskikbaar..**
- Om per hand vir bywerkings te soek, kies **Instellings > Bywerkings**.

Die toestel vertoon beskikbare kaart- en sagtewarebywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, verskyn **Bywerking beskikbaar** onder Kaart of Sagteware.

- 4 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kies **Laai af**.
- Om slegs kaartbywerkings te installeer, kies **Kaart**.
- Om slegs sagtewarebywerkings te installeer, kies **Sagteware**.

- 5 Lees die lisensie-ooreenkomste, en kies **Aanvaar Almal** om die ooreenkomste te aanvaar.

LET WEL: Indien jy nie met die lisensiebepalings saamstem nie, kan jy Verwerp kies. Dit stop die bywerkingproses. Jy kan nie bywerkings installeer totdat jy nie die lisensie-ooreenkomste aanvaar het nie.


- 6 Hou die toestel aan eksterne krag gekoppel en binne bereik van Wi-Fi se netwerk totdat die bywerkproses voltooi is.

WENK: Indien 'n kaartbywerking onderbreek of gekanselleer word voordat dit voltooi is, kan jou toestel moontlik kaartdata ontbreek. Jy moet die kaarte weer bywerk om ontbrekende kaartdata te herstel.

Bywerking van kaarte en sagteware met Garmin Express

Jy kan die Garmin Express toepassing gebruik om die jongste kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer.

- 1 Indien jy nie die Garmin Express toepassing geïnstalleer het op jou rekenaar nie, gaan na garmin.com/express en volg die instruksies op die skerm om dit te installeer (*Installeer Garmin Express, bladsy 65*).
- 2 Maak die  Garmin Express toepassing oop.
- 3 Verbind jou toestel aan jou rekenaar met behulp van 'n USB-kabel.
Die klein kant van die kabel verbind aan die USB-poort ① op jou dēzl toestel en die groot kant verbind aan 'n beskikbare USB-poort aan jou rekenaar.

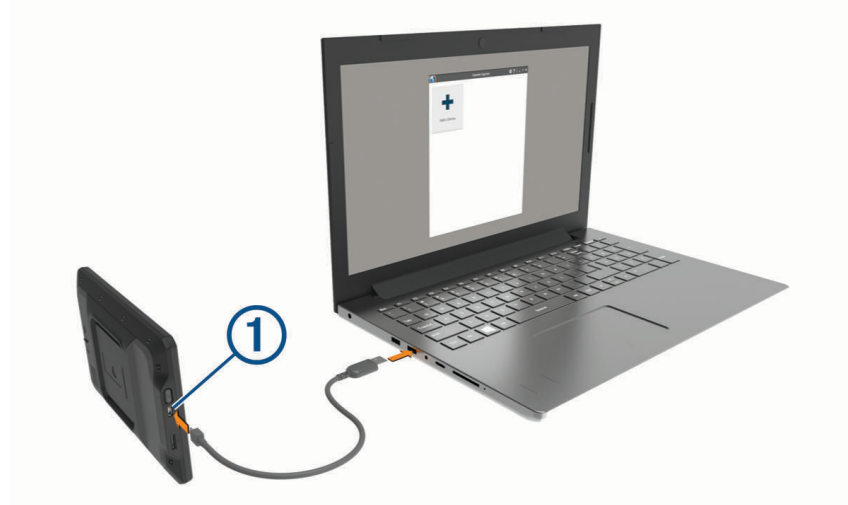

- 4 In die Garmin Express toepassing, klik op **Voeg 'n Toestel by**.
Die Garmin Express toepassing soek na jou toestel en vertoon die toestelnaam en reeksnommer.
- 5 Klik op **Voeg Toestel by**, en volg die instruksies op die skerm om jou toestel by die Garmin Express toepassing te voeg.
Wanneer die opstelling voltooi is, vertoon die Garmin Express toepassing die bywerkings wat vir jou toestel beskikbaar is.

Updates Available

Last Checked: Just Now 

Estimated Install Time: 1 hour and 18 minutes

[View Details](#)

[Install All](#)

6 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, klik op **Installeer alles**.
- Om 'n spesifieke bywerking te installeer, klik op **Sien besonderhede**, en klik **Installeer** langs die bywerking wat jy soek.

Die Garmin Express toepassing laai die bywerkings af en installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en hierdie proses kan 'n lang tyd op stadiger internetverbindinge neem.

LET WEL: Indien 'n kaartbywerking te groot vir die toestel se interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om 'n microSD® kaart in jou toestel te installeer om geheue by te voeg (*Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data, bladsy 75*).

7 Volg die instruksies op die skerm tydens die bywerkingsproses om bywerkings klaar te installeer.

Die Garmin Express toepassing kan jou byvoorbeeld tydens die bywerkingsproses versoek om jou toestel te ontkoppel en weer te koppel.

Installeer Garmin Express

Die Garmin Express toepassing is beskikbaar vir Windows® en Mac® rekenaars.

1 Gaan op jou rekenaar na garmin.com/express.

2 Kies 'n opsie:

- Om die stelselvereistes te sien en te verifieer of die Garmin Express toepassing met jou rekenaar versoenbaar is, kies **Stelselvereistes**.
- Om op 'n Windows rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Windows**.
- Om op 'n Mac rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Mac**.

3 Maak die afgelaai lêer oop en volg die instruksies op die skerm om die installasie te voltooi.

Toestelsorg

KENNISGEWING

Moenie jou toestel laat val nie.

Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

Moet nooit 'n harde of skerp voorwerp gebruik om op die aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.

Moenie die toestel aan water blootstel nie.

Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel

KENNISGEWING

Vermy chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is van 'n sagte skoonmaakmiddel.

2 Vee die toestel af dat dit droog is.

Skoonmaak van die aanraakskerm

1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluïsvrye lap.

2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.

3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van krag.

4 Vee die skerm sagkens met die lap.

Vermyding van Diefstal

- Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie gebruik word nie.
- Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoppie op die windskerm agtergelaat word.
- Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
- Registreer jou toestel met die gebruik van Garmin Express sagteware (garmin.com/express).

Herstel van die toestel

Jy kan jou toestel herstel indien dit ophou funksioneer.

Hou die kragtoets vir 12 sekondes in.

Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie

Verwyder die Montering van die Suigdoppie

- 1 Draai die moer los wat die magnetiese monteerstuk aan die suigdoppiebal vasheg.
- 2 Draai die toestelmontering na regs of links.
- 3 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die suigdoppie vrylaat.

Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm

- 1 Wip die hefboom op die suigdoppie na jou.
- 2 Trek die oortjie op die suigdoppie na jou.

Foutopsporing

Die suigdop wil nie op die windskerm bly nie

- 1 Maak die suigdop en windskerm met ontsmettingsalkohol skoon.
- 2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
- 3 Monteer die suigdop (*Montering van en kragtoevoer aan die toestel in jou voertuig, bladsy 2*).

Die montering hou nie my toestel in plek terwyl ek bestuur nie

Vir die beste resultate moet jy die voertuigmontering skoon hou en die toestel naby aan die suigdoppie posisioneer.

Indien die toestel skuif terwyl jy bestuur, moet jy hierdie aksies uitvoer.

- Verwyder die montering met krag uit die suigdoppie-arm en vee die bal en sok met 'n lap af.
Stof en ander vuilheid kan die wrywing in die bal-en-sok-skarnier verlaag en so veroorsaak dat die skarnier beweeg terwyl jy bestuur.
- Roteer die skarnierarm so ver as wat jou windskermhoek dit toelaat, in die rigting van die suigdoppie.
Deur die toestel nader aan die windskerm te posisioneer, word die uitwerking van stampe en vibrasie vanaf die pad verlaag.

My toestel verkry nie satellietseine nie

- Bevestig dat die liggingdienste-kenmerk ontsper is (*Ontsperr of versper liggingdienste, bladsy 61*).
- Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en bome.
- Bly vir 'n paar minute stilstaande.

Die toestel laai nie in my voertuig nie

- Bevestig dat die voertuig aangeskakel is en krag aan die kragpunt verskaf.
- Bevestig dat die binnetemperatuur van die voertuig binne die laaitemperatuur-reeks is wat in die spesifikasies aangedui word.
- Verifieer in die voertuig se smeltdraadjiekassie dat die smeltdraadjie vir die voertuigkragpunt nie gebreek is nie.

My battery bly nie vir baie lank gelaai nie

- Verlaag die skermhelderheid (*Vertooninstellings*, bladsy 61).
- Verkort die vertoon-afsnityd (*Vertooninstellings*, bladsy 61).
- Verlaag die volume (*Verstel Klank- en Kennisgewingvolume*, bladsy 61).
- Skakel die Wi-Fi-radio af wanneer dit nie gebruik word nie (*Verbind aan 'n koordlose netwerk*, bladsy 60).
- Plaas die toestel in kragbespaarmodus wanneer dit nie gebruik word nie (*Aan- of Afskakel van die Toestel*, bladsy 6).
- Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterstes.
- Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.

My toestel verbind nie aan my foon nie

- Kies **Instellings > Bluetooth**.
Die Bluetooth opsie moet ontsper word.
- Ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
- Bevestig jou foon is versoenbaar.
Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.
- Voltooi weer die paarproses.
Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en toestel ontpaar (*Skrap 'n gepaarde foon*, bladsy 35) en die paarproses voltooi.

Bylaag

Garmin PowerSwitch

WAARSKUWING

Garmin beveel ten sterkste aan dat 'n ervare installeerder met die nodige kennis van elektriese stelsels, die toestel installeer. Verkeerde bedrading van die kragkabel kan tot skade aan die voertuig of die battery lei en kan liggaamlike besering tot gevolg hê.

Jy kan 'n gekoppelde Garmin PowerSwitch toestel gebruik om ligte, waaiers en meer vanaf jou dēzl toestel te beheer.

Oorwegings vir montering

- Die toestel moet naby aan die battery gemonteer word en binne reikafstand van die kragkabel wat verskaf word.
- Die monteringoppervlak moet sterk genoeg wees om die gewig van die toestel te dra.
- Die ligging moet ruimte toelaat vir die roetering en koppeling van alle kables.

Montering van die toestel

Voordat jy die toestel kan monteer, moet jy 'n monterligging kies en die gepaste hardeware vir jou monteringsoppervlak aankoop.

KENNISGEWING

Vermý drade, meters, lugsakke, lugsakomhulsels, HVAC en ander items terwyl jy loodsgaatjies boor en die montering aan die voertuig heg. Garmin is nie verantwoordelik vir enige skade of gevolge wat ontstaan uit die installasie nie.

- 1 Plaas die montering op die gekose ligging.



- 2 Gebruik die montering as 'n sjabloon en merk die twee skroefliggings ①.
- 3 Boor loodsgaatjies (opsioneel).
Vir sekere soorte monteermateriaal is dit noodsaaklik om loodsgaatjies te boor. Moenie deur die montering boor nie.
- 4 Maak die montering behoorlik op die oppervlak vas met behulp van die gepaste hardeware vir jou monteringsoppervlak.

Om die voorste deksel oop te maak

Jy moet die voorste deksel oopmaak om elektriese verbindinge te maak.

1 Lig die grendel van die voorste deksel ① en draai dit antikloksgewys.



2 Trek die voorste deksel van die toestel af.



Om bybehore te koppel


KENNISGEWING

Moenie die toestel gebruik om 'n wenas aan te dryf of te beheer nie. Versuim om op hierdie kennisgewing ag te slaan kan skade aan jou voertuig of jou toestel veroorsaak.

Moenie 'n kragbron aan 'n bybehore-leweringsterminaal koppel nie. Versuim om op hierdie kennisgewing ag te slaan kan skade aan jou voertuig of jou toestel veroorsaak.

Vereistes vir bybehore:

- Verifieer die stroomsterktegradering van elke bykomstigheid voordat jy dit met draad aan die Garmin PowerSwitch toestel verbind. Die toestel ondersteun bybehore tot 30 A vir elke kanaal en 'n maksimum van 100 A vir die hele stelsel.
 - Gebruik 10 AWG (6 mm²)-drade vir bybehore wat 20 tot 30 A gebruik.
 - Gebruik 12 AWG (4 mm²)-drade vir bybehore wat 10 tot 20 A gebruik.
 - Gebruik 14 AWG (2,5 mm²)-drade vir bybehore wat minder as 10 A gebruik.
 - Gebruik die gepaste grootte terminale vir alle bybehoreverbindings.
 - Krimp alle terminaalansluitings stewig in.
- 1 Koppel die positiewe draad van die bykomstigheid ① aan een van die bybehoreterminale ② op die Garmin PowerSwitch toestel.

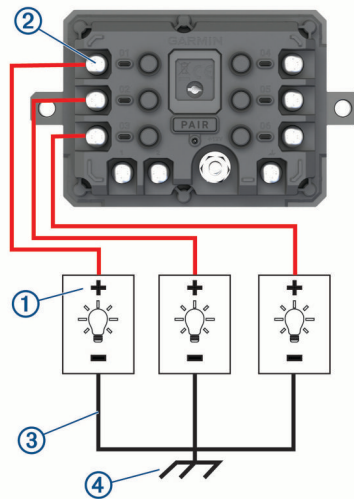

- 2 Koppel die negatiewe of gronddraad ③ aan 'n ongeverfde metaalpunt ④ op die voertuigraam, aan 'n grond distribusieblok of direk aan die negatiewe terminaal op die battery.

⚠ WEES VERSIGTIG

Moenie die bykomstigheidgronddrade aan die grondterminaal (GND) op die Garmin PowerSwitch toestel koppel nie, aangesien dit tot persoonlike besering of skade aan eiendom kan lei, of die toestel se werksverrigting negatief kan beïnvloed.

- 3 Maak seker dat alle elektriese verbindings stewig is en nie los sal gaan tydens gebruik nie.

Om 'n kontrole-inset te koppel

Jy kan aan die kontroleterminale koppel om die Garmin PowerSwitch toestel in staat te stel om pasmaakbare uitsette aan te skakel. Jy kan byvoorbeeld jou voertuig se aanskakelaar koppel aan 'n kontrole-insetterminaal om bykomstighede outomaties aan te skakel elke keer dat jy jou voertuig aanskakel. Die kontroleterminale bespeur 'n sein van 3,3 V tot 18 V. Jy kan uitsetfunksies met die Garmin PowerSwitch toepassing konfigureer.


Koppel die kontroledraad vanaf die kontrolebron in jou voertuig aan een van die twee kontroleterminale op die Garmin PowerSwitch toestel.

Koppeling van die toestel aan voertuigkrag

Voordat jy die toestel aan voertuigkrag kan koppel, moet jy die waarskuwingsmerk vanaf die +12V-terminaal op die toestel verwyder.

Jy moet altyd bevestig alle elektriese verbindings is veilig en sal nie loskom terwyl jy met die toestel werk nie.

- 1 Koppel die grootringkant van die gronddraad wat ingesluit word ① aan die negatiewe terminaal op die voertuigbattery.

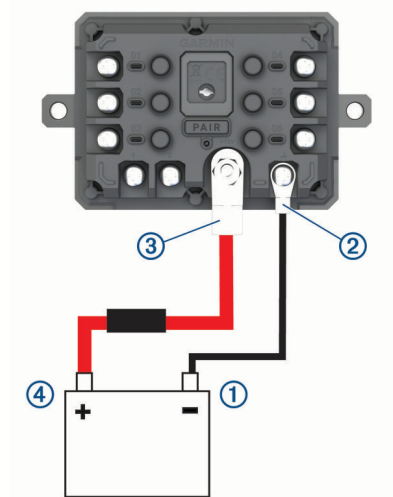

- 2 Koppel die kleinringkant van die gronddraad aan die **GND**-terminaal ② op die toestel.
- 3 Koppel die kleinringkant van die 12 V-kabel wat ingesluit word aan die **+12V**-terminaal ③ op die toestel.
- 4 Draai die $\frac{3}{8}$ -duimmoer op die +12V-terminaal vas tot 'n maksimum wringkragspesifikasie van 4,52 Nm. Jy moet bevestig die moer kan nie met die hand losgedraai word nie.

KENNISGEWING

Moenie die +12V-terminaal te styf vasdraai nie om skade aan die terminaal te vermy.

- 5 Koppel die grootringkant van die 12 V-kabel ④ aan die positiewe terminaal op die voertuigbattery.

Om met 'n Garmin navigasietoestel te paar

Jy kan jou Garmin PowerSwitch toestel met 'n versoenbare Garmin navigasietoestel paar.

- 1 Skakel jou Garmin PowerSwitch toestel aan en plaas jou versoenbare Garmin navigasietoestel binne 1 m (3,3 vt.) daarvan.
- 2 Maak die Garmin PowerSwitch toepassing op jou versoenbare navigasietoestel oop.
- 3 Volg die instruksies op die skerm om die paar- en opstellingsproses te voltooi.

Die hoof-toepassingpaneelbord verskyn. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Garmin PowerSwitch spesifikasies

Dimensies (D x W x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 duim)
Bedryfstemperatuurreeks	Vanaf -25 ° tot 85 °C (vanaf -13 ° tot 185 °F)
Koordlose frekwensie	2,4 GHz @ +15 dBm
Kragtoevoer	Vanaf 12 tot 16 V met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel.
Maksimum bybehoorseluitset	30 A
Maksimum stelseluitset	100 A
Huidige trekking met alle uitsette af	3 mA
Watergradering	IEC 60529 IPX7 ¹

Foutopsporing

My Garmin PowerSwitch wil nie gekoppel bly nie

- Verifieer dat die Garmin PowerSwitch toestel krag ontvang.
- Verifieer dat Bluetooth tegnologie op jou gepaarde navigasietoestel of slimfoon ontsper is.
- Skuif die navigasietoestel of slimfoon nader aan jou Garmin PowerSwitch toestel.
- Verifieer dat jou voertuig se battery minstens 12 V krag lewer.

Die Garmin PowerSwitch toestel skakel alle lewering outomaties af om jou voertuig se battery te beskerm as dit minder as 11 V se krag ontvang (*My bybehore ontvang nie krag nie, bladsy 72*).

My bybehore ontvang nie krag nie

- Maak seker dat die Garmin PowerSwitch toestel krag vanaf die voertuigbattery ontvang.
- Verifieer dat jou voertuig se battery minstens 12 V krag lewer.

Die Garmin PowerSwitch toestel skakel alle lewering outomaties af om jou voertuig se battery te beskerm as dit minder as 11 V se krag ontvang. Lewering skakel weer aan wanneer die toestel meer as 12 V se krag bespeur.

- Maak seker dat alle elektriese verbindings stewig is en nie los sal gaan terwyl die voertuig gebruik word nie.
- Maak seker dat elke gekoppelde bybehoorsel minder as 30 A trek.
Indien enige bybehoorsel meer as 30 A trek, sal die toestel outomaties daardie lewering afskakel.
- Maak seker dat die totale stelsellading minder as 100 A is.
Indien die toestel 'n stelsellading van meer as 100 A bespeur, skakel dit alle lewering outomaties af.
- Ondersoek alle elektriese verbindings vir 'n elektriese kortsluiting.

Koordlose kameras

Jou toestel kan die videotoevoer vanaf een of meer gekoppelde koordlose kameras (afsonderlik verkoop) vertoon.

¹ Die toestel weerstaan toevallige blootstelling aan water van tot 1 m vir tot 30 min. Vir meer inligting, besoek www.garmin.com/waterrating.

Paar 'n BC™ 50 trukamera met 'n Garmin navigasietoestel

Voordat jy aan 'n kamera kan verbind, moet jy die Wi-Fi instelling op jou Garmin navigasietoestel ontsper.

Die BC 50 koordlose trukamera is versoenbaar met sekere Garmin navigasietoestelle met Android. Gaan na garmin.com/bc50 vir meer inligting oor toestelversoenbaarheid.

Jy kan tot vier BC 50 koordlose trukameras met jou versoenbare Garmin navigasietoestel paar.

1 Werk jou navigasietoestel by na die nuutste sagteware.

Jou toestel steun dalk nie die BC 50 kamera sonder die nuutste sagteware nie. Raadpleeg die eienaarshandleiding van jou navigasietoestel vir meer inligting oor bywerking van die sagteware.

2 Skakel die Garmin navigasietoestel aan en bring dit tot binne 3 m (10 vt.) van die kamera.

3 Sit die voertuig in trurat om krag aan die kamera te verskaf.

4 Kies  > **Nutsmiddels** > **Agteraansig** >  > **BC50**.

5 Kies jou BC 50 kamera uit die lys beskikbare kameras.

6 Posisioneer die gidslyne deur die pyltjies op die skerm te gebruik.

Indien die kamera of voertuig nie in die beste posisie is om belyning van die gidslyn te voltooi nie, kan jy die belyning later voltooi.

7 Kies **Berg**.

Nadat jy die paarproses vir die eerste keer met 'n kamera voltooi, verbind die kamera en navigasietoestel outomaties wanneer dit aangeskakel en binne reikwydte is.

Koppel 'n trukamera met bedrading

Om 'n trukamera met bedrading te koppel, moet jy 'n opsionele videomonitoring-bybehoorsel gebruik, wat 'n saamgestelde videotoevoerprop van 3,5 mm insluit. Gaan na garmin.com om 'n bybehoorselmontering te koop. Die videomonitoring-bybehoorsel word by sekere toestelmodelle ingesluit.

Jy kan 'n trukamera met bedrading koppel en die afvoer op die toestelskerm sien.

1 Vervang die oorspronklike toestelmontering met die videomonitoring-bybehoorsel.

2 Prop die kameravideokabel by die videotoevoerprop ① op die montering in.



Sien die trukamera

WAARSKUWING

Hierdie toestel is bedoel om jou bewustheid van omstandighede te verbeter wanneer dit reg gebruik word. Wanneer dit verkeerd gebruik word, kan jou aandag deur die vertoonskerm afgetrek word, wat tot 'n ongeluk en ernstige persoonlike besering of die dood kan lei. Kyk slegs met 'n vlugtige blik na die inligting op die toestel. Bly altyd bewus van jou omgewing en moenie na die vertoonskerm staar of toelaat dat dit jou aandag aftrek nie. As jy op die vertoonskerm fokus, sal jy dalk nie hindernisse of gevare kan waarneem en vermy nie.

Nadat jy jou kamera met 'n versoenbare Garmin navigasietoestel paar, verskyn die kamera-aansig outomaties wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, en jy kan die kamera enige tyd per hand wys.

- Indien jou navigasietoestel aan 'n aansittergeaktiveerde kragbron gekoppel is (aanbeveel), skakel jou voertuig aan.
- Indien jou navigasietoestel aan 'n altyd-aan-kragbron gekoppel is, skakel die navigasietoestel aan.
- Om die kamera handmatig te wys, kies .
- Om die kamera te wys of te versteek met gebruik van stemopdragte, sê **Wys Video** of **Verberg video**.

LET WEL: Stemopdragte is nie op alle navigasietoestelle beskikbaar nie. Die stemopdragte kan verskil na gelang van jou navigasietoestelmodel. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie of kan bykomende navigasietoestelopstelling vir sekere tale vereis. Vir meer inligting, raadpleeg die OK, Garmin-toepassing op jou navigasietoestel, of die navigasietoestel se eienaarshandleiding.

Die kamera-aansig verskyn. Wanneer die kamera bespeur dat die voertuig vorentoe beweeg, hou die kamera outomaties op om video te stuur en keer die navigasietoestel terug na normale werking. Die kameravideo word outomaties ná 2 minute en 30 sekondes toegemaak, ongeag of jou voertuig vorentoe beweeg het of nie.

Wissel kameras

Wanneer verskeie trukameras na jou toestel versend, kan jy tussen die aansigte vanaf die kameras wissel.

- 1 Kies  > **Nutsmiddels** > **Agteraansig**.
- 2 Kies 'n kamera aan die onderkant van die skerm.
Die videostroom vanaf die kamera verskyn.

Verander die kamera-oriëntasie

Afhangend van waar die kamera in jou voertuig geplaas is, kan die video op jou toestel as verstek onderstebo of as spieëlbeeld verskyn. Jy kan die video horisontaal roteer of vertikaal omdraai om dit reg te stel.

- 1 Kies 'n opsie uit die kamera-aansig:
 - Kies  > **Verstel video**.
 - Tik op die skerm en kies .
- 2 Kies  om die beeld om te keer of  om die beeld te kantel.
- 3 Kies .

Koppel 'n paneelbordkamera aan die kragmontering

⚠ WAARSKUWING

Dit is jou verantwoordelikheid om te verseker dat die monterligging aan alle toepaslike wette en ordonnansies voldoen, en nie jou aansig van die pad blokkeer nie, om die veilige bestuur van jou voertuig te verseker.

Voordat jy 'n paneelbordkamera aan die kragmontering koppel, moet jy die paneelbordkameratoestel op jou windscherm monter.

Jy kan die dēzl toestelmontering gebruik om 'n versoenbare Garmin paneelbordkamera van krag te voorsien. Dit kan handig wees indien jy die dēzl toestel en die paneelbordkamera aan dieselfde kragbron in jou voertuig moet koppel.

- 1 Monteer die dēzl toestel in jou voertuig en koppel dit aan krag (*Montering van en kragtoevoer aan die toestel in jou voertuig, bladsy 2*).
- 2 Indien nodig, verwyder die dēzl toestel uit die magnetiese montering vir 'n beter aansig van die USB-poort.
- 3 Prop die paneelbordkamera se kragkabel in by die USB-poort ① op die montering.



Databestuur

Die toestel het 'n geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.

LET WEL: Die toestel is versoenbaar met Windows 7 en nuwer, en Mac OS 10.7 en nuwer. Apple rekenaars kan bykomende derdepartysagteware vereis om lêers te lees en te skryf.

Omtrent Geheuekaarte

Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of voorafgelaaide Garmin karteringsagteware aankoop (www.garmin.com). Geheuekaarte kan gebruik word om lêers soos kaarte en gepasmaakte belangepunte te berg.

Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data

Jy kan 'n geheuekaart installeer om die bergingspasië vir kaarte en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop. Die toestel steun microSD geheuekaarte van 4 tot 256 GB. Geheuekaarte moet die FAT32-lêerstelselformaat gebruik. Geheuekaarte van groter as 32 GB moet geformateer word met gebruik van die toestel (*Formateer die geheuekaart, bladsy 76*).

- 1 Vind die kaart- en datageheuekaartgleuf op jou toestel (*Toesteloorsig, bladsy 1*).
- 2 Plaas 'n geheuekaart in die gleuf.
- 3 Druk dit totdat dit klik.

Formateer die geheuekaart

Die toestel vereis 'n geheuekaart wat geformateer is met gebruik van die FAT32-lêerstelsel. Jy kan die toestel gebruik om jou kaart met behulp van hierdie lêerstelsel te formateer.

Jy moet 'n splinternuwe geheuekaart formateer indien dit nie met die FAT32-lêerstelsel geformateer is nie.

LET WEL: Formatering van die geheuekaart vee alle data op die kaart uit.

- 1 Kies **Instellings > Toestel > Berging en USB**.
- 2 Kies jou geheuekaart.
- 3 Kies **> Instellings > Formaat > VEE UIT EN FORMATEER**.
- 4 Kies **Gedoen**.

Verbind die toestel aan jou rekenaar

Jy kan die toestel aan jou rekenaar met gebruik van 'n USB-kabel verbind.

- 1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die toestel in.
- 2 Prop die groter punt van die USB-kabel by 'n poort op jou rekenaar in.

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

Oordra van data vanaf jou rekenaar

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar (*Verbind die toestel aan jou rekenaar, bladsy 76*).
Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.
- 2 Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.
- 3 Kies 'n lêer.
- 4 Kies **Wysig > Kopieer**.
- 5 Blaai na 'n lêergids op die toestel.
LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie lêers in die Garmin lêergids plaas nie.
- 6 Kies **Wysig > Plak**.

Die Aankoop van Bykomende Kaarte

- 1 Gaan na jou toestelprodukblad by garmin.com.
- 2 Klik die **Kaart-oortjie**.
- 3 Volg die op-skerm-instruksies.

Aankoop van Bybehore

- Opsionele bybehore is by garmin.com of by jou Garmin handelaar beskikbaar.

