

GARMIN®



**Dēzl™ OTR810 / OTR1010 /
LGV810 / LGV1010**

Ръководство за притежателя

© 2022 Garmin Ltd. или нейните филиали

Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.

Garmin® и логото на Garmin са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

BC™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™ и myTrends™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни дружества. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Android™ е търговска марка на Google LLC. Apple® и Mac® са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в Съединените щати и други държави. Маркировките Bluetooth® на думи и патентите са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на такава маркировка на думи или лого на Garmin е предмет на лицензиране. microSD® и логото на microSDHC са търговски марки на SD-3C, LLC. Love's® и Love's Travel Stops® са регистрирани търговски марки на Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. Pilot Flying J™ и Pilot Flying J Travel Centers™ са търговски марки на Pilot Travel Centers LLC и нейните дъщерни дружества. PrePass® е търговска марка на PrePass Safety Alliance. TripAdvisor® е регистрирана търговска марка на TripAdvisor LLC. TruckDown® е търговска марка на TruckDown Info International, Inc. Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и други държави. Wi-Fi® и Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ са регистрирани марки на Wi-Fi Alliance Corporation.

Съдържание

Начално запознаване..... 1

Общ преглед на устройството.....	1
Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство.....	2
Монтиране на стойката за завинтване върху таблото.....	4
Инсталиране на сферичния адаптер за монтаж.....	6
Включване и изключване на устройството.....	7
Прихващане на GPS сигнали.....	7
Начален екран.....	8
Отваряне на приложение.....	9
Добавяне на преки пътища на началния екран.....	9
Преглед на известия.....	9
Икони в лентата на състоянието.....	9
Използване на сензорния екран.....	10
Регулиране на яркостта на екрана..	10

Профили на превозно средство... 10

Добавяне на профил на превозно средство.....	10
Профил на автомобил.....	10
Превключване на профила на превозното средство.....	11
Промяна на информацията за вашето ремарке.....	11
Редактиране на профил на превозно средство.....	11

Функции и предупреждения за информираност на шофьора..... 12

Активиране или деактивиране на предупреждения за шофьор.....	12
Камери за скорост и червен светофар.....	13

Намиране и записване на местоположения..... 13

Интересни места.....	13
Намиране на Интересни места за камион.....	14

Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене.....	14
Намиране на адрес.....	14
Намиране на местоположение по категория.....	14
Търсене в рамките на категория.....	15
Резултати от търсене на местоположение.....	15
Промяна на областта на търсене....	16
Потребителски интересни точки.....	16
Инсталиране на POI Loader.....	16
Намиране на потребителски точки POI.....	16
Паркинг.....	17
Намиране на паркинг за камиони.....	17
Намиране на паркинг за камиони в Европа.....	17
Намиране на паркинг близо до текущото Ви място.....	17
Инструменти за търсене.....	17
Намиране на пресечка.....	17
Намиране на местоположение по координати.....	17
Tripadvisor.....	17
Намиране на Tripadvisor интересни места.....	18
Преглед на скоро намерени местоположения.....	18
Изчистване на списъка със Скоро намерени места.....	18
Показване на информация за текущото местоположение.....	18
Намиране на спешни услуги и гориво.....	18
Получаване на напътствия до текущото ви местоположение.....	18
Добавяне на кратка команда.....	19
Премахване на кратка команда... ..	19
Записване на Местоположения.....	19
Записване на Местоположение... ..	19
Запаметяване на текущото ви положение.....	19
Редактиране на запаметено местоположение.....	19
Задаване на категории към Запаметено местоположение.....	20

Изтриване на запаметено местоположение	20	Напред по пътя	29
Навигация до вашата дестинация	20	Преглед на предстоящи местоположения	30
Маршрути	20	Персонализиране на категориите Напред по пътя	30
Започване на маршрут	21	Предстоящи градове	30
Започване на маршрут с помощта на картата	21	Преглед на предстоящи градове и услуги за изход	30
Отиване У дома	21	Символи за внимания и предупреждения	30
Вашият маршрут на картата	21	Предупреждения за ограничение	31
Активно насочване в лента	23	Предупреждения за състоянието на пътя	31
Преглед на популярни маршрути за камиони на картата	23	Предупреждения	32
Преглед на завои и напътствия ...	23	Информация за пътуването	32
Показване на целия маршрут на картата	23	Гледане на данни за пътуването от картата	32
Планиране на пристигане	24	Преглед на хронологията Ви на пътувания	32
Пристигане във Вашата дестинацията	24	Нулиране на информацията за пътуването	32
Завършване на маршрут за камион	25	Показване на предстоящия трафик	32
Паркиране близо до Вашата дестинация	25	Показване на трафика на картата	32
Промяна на Вашия активен маршрут	26	Търсене на пътни произшествия	33
Добавяне на Място към маршрута	26	Персонализиране на картата	33
Моделиране на Вашия маршрут ...	26	Персонализиране на слоевете на картата	33
Правене на обход	26	Промяна на полето за данни на картата	33
Промяна на режима за изчисляване на маршрут	27	Промяна на гледната точка на картата	33
Спиране на маршрута	27	Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон	33
Използване на предлагани маршрути	27	Сдвояване с Вашия смартфон	34
Избягване на забавяния, пътни такси и зони	27	Съвети след свързване на устройствата	34
Избягване на забавяния поради трафик по маршрута	27	Сдвояване на допълнителни Bluetooth устройства	34
Избягване на особености по пътя	27	Отиване на адрес или местоположение, използвайки dēzl приложението	35
Избягване на екологични зони	27	Интелигентни известия	35
Отбягвания по избор	28	Получаване на известия	35
Използване на картата	28		
Инструменти за карта	29		
Преглед на инструмент за картата	29		

Обаждане със свободни ръце.....	36
Започване на разговор.....	36
Приемане на повикване.....	36
Използване на Опции при разговор.....	36
Записване на телефонен номер като предварителна настройка....	36
Безжични слушалки.....	36
Активиране или деактивиране на функциите на Bluetooth.....	37
Показване или скриване на известия от приложението (Android™).....	37
Показване или скриване на категории на известия за Вашето устройство Apple®.....	37
Изключване на Bluetooth устройство.....	37
Изтриване на сдвоено Bluetooth устройство.....	37
Изтриване на сдвоен телефон.....	37

Трафик..... 38

Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон.....	38
Показване на трафика на картата... 38	
Търсене на пъти	
произшествия.....	38

Инструменти за превозни средства и водачи..... 39

Планиране на почивка.....	39
Извършване на предложена почивка.....	39
Стартиране на таймера за почивки.....	39
Поставяне на пауза и нулиране на таймера за почивка.....	39
Регулиране на часовете на шофиране.....	39
Настройка на Дневното ограничение за шофиране.....	40
IFTA.....	40
Въвеждане на данни за горивото.....	40
Редактиране на данните за горивото.....	40

Показване и експортиране на Обзор по юрисдикция.....	40
Редактиране и експортиране на отчети за пътуване.....	41
Показване на експортирани Обзори по юрисдикция и Отчети за пътуване.....	41
Регистър на Сервизна хронология..	41
Добавяне на Служебни категории.....	41
Изтриване на Служебни категории.....	41
Преименуване на Служебни категории.....	42
Изтриване на Служебни записи... 42	
Редактиране на Служебен запис.....	42
PrePass®.....	42
Програми за лоялност.....	42

Garmin eLog..... 42

Setting Up Your Garmin eLog Adapter.....	43
Transferring Garmin eLog Data from Another Device.....	43
Backing Up Data.....	43
Restoring Data.....	43
Daily Operation Guidelines.....	44
Starting a Drive.....	44
Garmin eLog App Overview.....	45
Garmin eLog Map Tool Overview....	47
Driving in a Team.....	48
Changing Duty Status.....	48
Viewing Hours of Service.....	49
Recording Adverse Conditions.....	49
Reviewing Logs.....	49
Certifying Daily Logs.....	49
Submitting a Daily Log.....	49
Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report.....	50
Recording Trailers and Shipments... 50	
Roadside Inspection.....	50
Viewing Inspection Information.....	50
Transferring Data to an Inspector Using Web Services.....	50
Transferring Data to an Inspector Using Email.....	50

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device.....	51
Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology.....	51
Diagnostics and Malfunctions.....	51
Viewing Diagnostics and Malfunctions.....	52
Diagnostic Definitions.....	52
Malfunction Definitions.....	53
Administrator Functions.....	54
Adding Driver Profiles.....	54
Editing a Driver Profile.....	54
Clearing Garmin eLog App Data.....	55

Гласова команда..... 55

Съвети за говорене на устройството.....	55
Стартиране на навигация с гласово активиране Garmin.....	55
Проверка на Вашия час на пристигане.....	55
Извършване на телефонен разговор с помощта на Вашия глас.....	56
Промяна на настройките на устройството с глас.....	56

Използване на приложенията..... 56

Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство.....	56
Показване на Картата за камиони..	56
Планиране на маршрут.....	56
Планиране на маршрут.....	57
Редактиране и пренареждане на места в даден маршрут.....	57
Промяна на опциите за движение по маршрут за маршрут.....	57
Навигация по запаметен маршрут.....	57
Редактиране и запис на активния маршрут.....	58
Показване на предишни маршрути и дестинации.....	58
Проверка на прогнозата за времето.....	58
Показване на Времето близо до различен град.....	58

Музикален плейър.....	59
Добавяне на инструмента за музикален плейър към картата...	59
Приложение Garmin PowerSwitch™ ..	60
Активиране на превключвател за вкл./изкл.....	60
Изключване на всички превключватели.....	60
Персонализиране на бутон.....	61
Назначаване на превключвател към вход за управление.....	61
Добавяне на персонализирано оформление.....	61
Рутини.....	62

Настройки..... 63

Настройки за навигация.....	63
Настройки на картата и превозното средство.....	64
Активиране на карти.....	64
Свързване към безжична мрежа.....	64
Разрешаване Bluetooth Безжична технология.....	64
Настройки за подпомагане на водача.....	64
Настройки за трафика.....	65
Настройки на дисплея.....	65
Настройки на звук и известия.....	65
Регулиране на звук и сила на звука на известия.....	65
Активиране или деактивиране на услуги за местоположение.....	65
Настройка на език на текста.....	66
Настройки за дата и час.....	66
Настройки на устройството.....	66

Информация за устройството..... 66

Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет.....	66
Технически характеристики.....	66
Зареждане на устройството.....	67

Поддръжка на устройството..... 67

Център за поддръжка Garmin.....	67
Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi.....	67

Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express.....	68
Инсталиране на Garmin Express...	69
Грижа за устройството.....	69
Почистване на външността на корпуса.....	69
Почистване на сензорния екран..	69
Предотвратяване на кражба.....	70
Рестартиране на устройството.....	70
Демонтаж на устройството, стойката и вендузата.....	70
Демонтаж на стойката от вендузата.....	70
Сваляне на вендузата от предното стъкло.....	70

Проблеми..... 70

Вендузата не се закрепва на предното стъкло.....	70
Стойката не задържа устройството ми на място, докато шофирам.....	70
Моето устройство не получава сигнали от спътник.....	70
Устройството не се зарежда в колата ми.....	71
Зарядът на батерията ми не издържа дълго.....	71
Моето устройство не се свързва с моя телефон.....	71

Допълнение..... 71

Garmin PowerSwitch.....	71
Съображения за монтиране.....	71
Монтаж на устройството.....	72
Отваряне на предния капак.....	73
Свързване на аксесоари.....	74
Свързване на вход за управление.....	74
Свързване на устройството към захранването от превозното средство.....	75
Сдвояване с навигационно устройство Garmin.....	75
Технически характеристики на Garmin PowerSwitch.....	76
Проблеми.....	76
Безжични камери.....	76

Сдвояване на камера за заден ход BC™ 50 с навигационно устройство Garmin.....	77
Свързване на кабелна задна камера.....	77
Преглед на камера за задно виждане.....	78
Свързване на автомобилна камера към стойката със захранване.....	79
Управление на данни.....	79
За картите с памет.....	79
Поставяне на карта с памет за карти и данни.....	80
Форматиране на картата с памет.....	80
Свързване на устройството към компютъра.....	80
Прехвърляне на данни от компютъра.....	80
Закупуване на допълнителни карти.....	80
Покупка на аксесоари.....	80


Начално запознаване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

- Актуализирайте картите и софтуера на Вашето устройство ([Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi](#), стр. 67).
- Монтирайте устройството във Вашето превозно средство и го свържете към захранването ([Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство](#), стр. 2).
- Регулирайте силата на звука ([Регулиране на звук и сила на звука на известия](#), стр. 65) и яркостта на дисплея ([Регулиране на яркостта на екрана](#), стр. 10).
- Задайте профил на превозно средство за Вашия камион ([Добавяне на профил на превозно средство](#), стр. 10).
- Навигирайте до своята дестинация ([Започване на маршрут](#), стр. 21).

Общ преглед на устройството

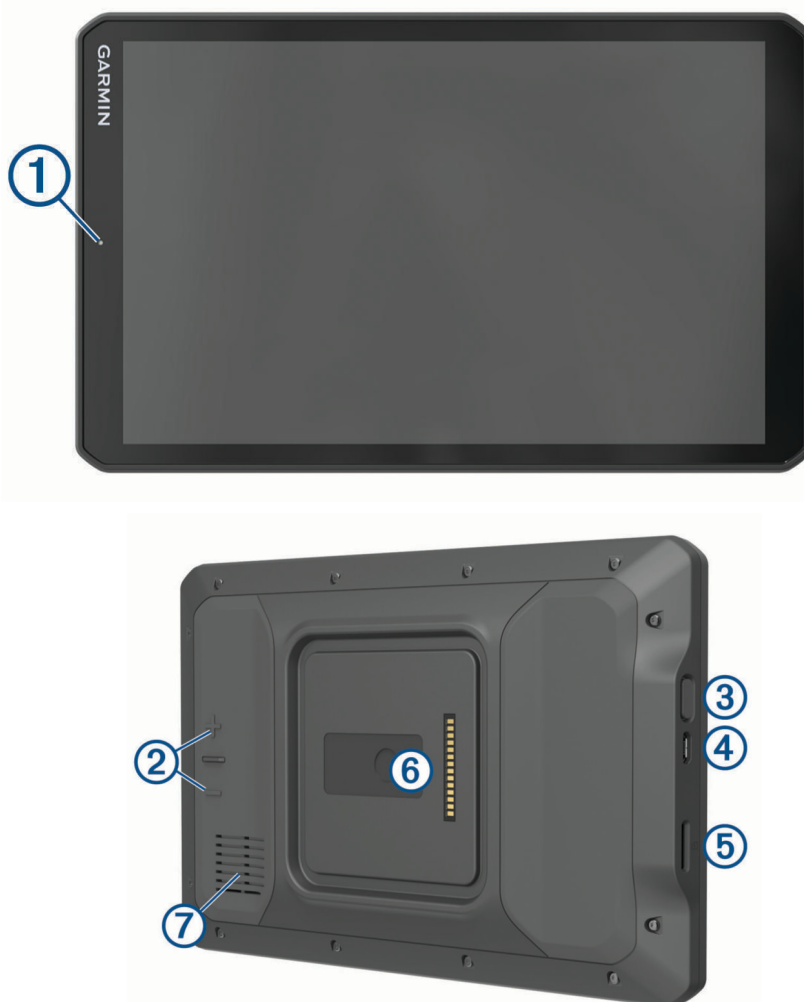

①	Микрофон за обаждане със свободни ръце и гласова команда
②	Управление на силата на звука
③	Бутон Вкл.
④	USB порт за данни и захранване
⑤	Слот за карта с памет за карти и данни
⑥	Интерфейс на магнитна стойка с конектор с 14 щифта
⑦	Високоговорител

Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да предотвратите нараняване или повреда на продукта, причинени от излагане на батерията на високи температури, съхранявайте устройството далече от пряка слънчева светлина.

Устройството и стойката за него съдържат магнити. При определени обстоятелства магнитите могат да причинят смущения в някои вътрешни медицински устройства и електронни устройства, включително пейсмейкъри, помпи за инсулин или твърди дискове в преносими компютри. Дръжте устройството далеч от медицински устройства и електронни устройства.

Преди да използвате устройството на батерия, трябва да го зарядите.

- 1 Отворете палеца ①, натиснете вендузата към стъклото и обърнете палеца назад към стъклото. Палецът трябва да е ориентиран към горната страна на стъклото.



- 2 Включете захранващия кабел за превозното средство ② в порта на стойката.

- 3 Ако е необходимо, развийте крилчатия винт на рамото на вендузата ③ и гайката на сферичната стойка ④ и регулирайте стойката за по-добър изглед и работа.



- 4 Затегнете крилчатия винт на рамото на вендузата и гайката на сферичната стойка.
- 5 Поставете устройството върху магнитната стойка.



- 6 Включете другия край на захранващия кабел за превозното средство в извода във вашето превозно средство.

Монтиране на стойката за завинтване върху таблото

Преди да закрепите сферичната стойка за завинтване към таблото си, Вие трябва да изберете подходящо място върху таблото.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ваша е отговорността да гарантирате, че местоположението на монтиране на стойката съответства на всички приложими закони и разпоредби и не пречи на погледа върху пътя по време на безопасната работа на вашето превозно средство.


БЕЛЕЖКА

Избягвайте кабели, индикатори, въздушни възглавници, калъфи на въздушни възглавници, отопление и климатик, както и други предмети, когато пробивате водещите отвори и закрепвате стойката към превозното средство. Garmin® не носи отговорност за каквито и да било щети и последствия от инсталирането.

БЕЛЕЖКА


За избягване на евентуална вреда по превозното средство Garmin препоръчва инсталиране от професионалист за завинтването на сферичната стойка.

- 1 Поставете стойката  на избраното място.

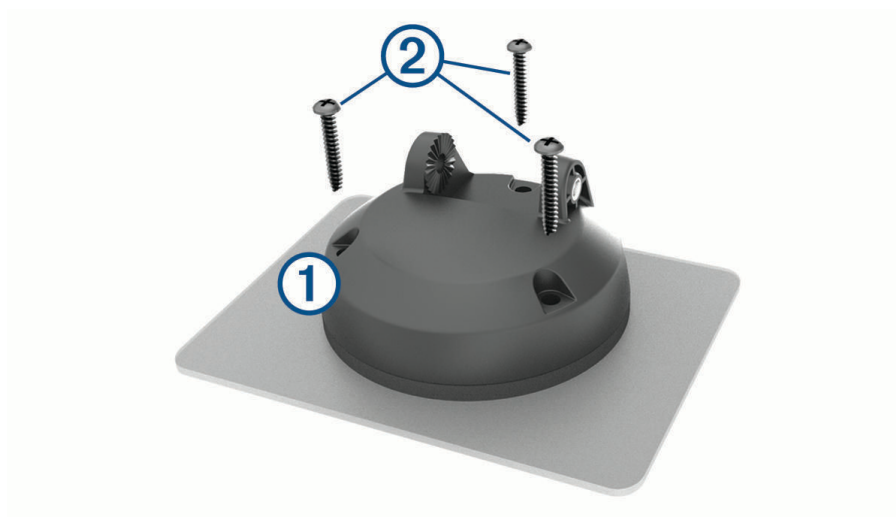

- 2 Използвайки стойката като шаблон, маркирайте трите места за винтовете.
- 3 Пробийте водещи отвори (опция).
За някои типове материали за монтаж е необходимо да пробиеите водещи отвори.
- 4 Закрепете здраво стойката към повърхността с помощта на предоставените винтове .

- 5 Поставете рамото на сферичната стойка ③ в стойката.

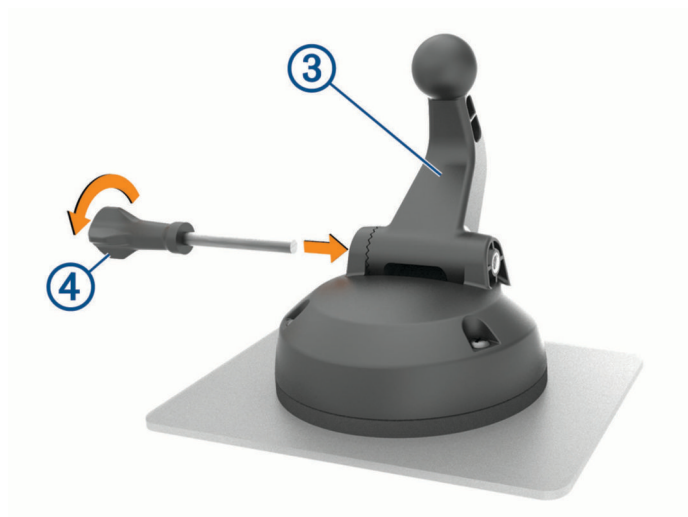


- 6 Поставете крилчатия винт ④ в стойката, след което го затегнете, за да закрепите рамото на сферичната стойка.


Инсталиране на сферичния адаптер за монтаж

Вашето устройство включва едноинчова сферична стойка, съвместима с решения за монтаж на трети страни.

- 1 Отстранете четирите винта ①, закрепващи гнездото на стойката ② към магнитната стойка.

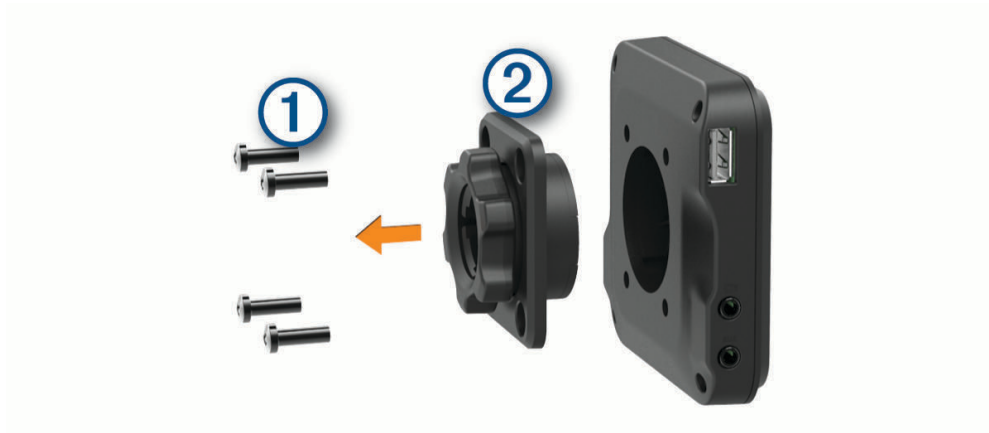

- 2 Отстранете гнездото на стойката.
- 3 Закрепете едноинчовата сферична стойка ③ към магнитната стойка с помощта на винтовете, отстранени в стъпка 1.

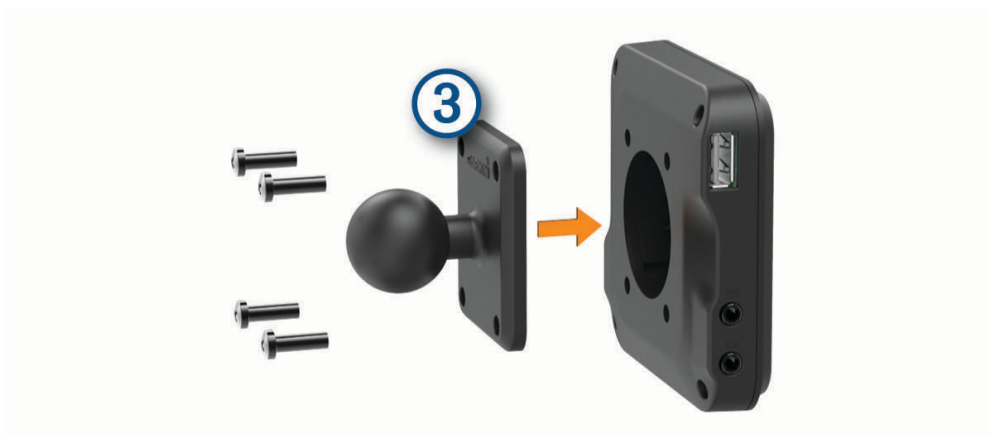

Включване и изключване на устройството

- За да включите устройството, натиснете бутона за включване ① или свържете устройството към източник на захранване.



- За да превключите устройството в режим за пестене на енергия, натиснете бутона за Вкл., докато устройството е включено.
При режим на пестене на енергия екранът е изключен и устройството използва много малко енергия, но може да бъде събудено незабавно за използване.
СЪВЕТ: Можете да заредите устройството си по-бързо, ако го поставите в режим на пестене на енергия, докато зареждате батерията.
- За да изключите напълно устройството, задръжте бутона за включване, докато на екрана се покаже подкана, и изберете **Изключване**.

Прихващане на GPS сигнали

При включване на устройството си за навигация GPS приемникът трябва да събере данни от сателит и да определи текущата позиция. Необходимото време за приемане на сателитни сигнали се различава в зависимост от няколко фактора, включително това колко сте далече от мястото, където последно сте използвали устройството за навигация, дали има ясна видимост към небето и колко време е изминало от последното използване на устройството за навигация. При първоначално пускане на устройството за навигация прихващането на сателитни сигнали може да отнеме няколко минути.

- 1 Включете устройството.
- 2 Уверете се, че в лентата за състояние се показва  и активирайте услугите за местоположение, ако не се показва ([Активиране или деактивиране на услуги за местоположение, стр. 65](#)).
- 3 Трябва да отидете на открито място с ясен изглед към небето, далеч от високи сгради и дървета.
В горната част на навигационната карта се показва Получават се спътници, докато устройството определя Вашето местоположение.

Начален екран

ЗАБЕЛЕЖКА: Оформлението на началния екран може да се различава, ако е персонализирано.



- | | |
|---|--|
| ① | Плъзнете надолу за преглед на известия.
Плъзнете два пъти надолу за бърза смяна на настройки и яркост на подсветката. |
| ② | Изберете за започване на маршрут. |
| ③ | Изберете за преглед на картата. |
| ④ | Изберете, за да смените профила на превозното средство. |
| ⑤ | Изберете, за да видите информация за времето за текущото си местоположение. Необходимо е приложението на dēzl. |
| ⑥ | Изберете за преглед на интелигентни известия. Необходимо е приложението на dēzl. |
| ⑦ | Изберете, за да отворите чекмеджето с приложения. Чекмеджето с приложения съдържа кратки команди до всичките приложения, инсталирани на Вашето устройство. |
| ⑧ | Задръжте, за да персонализирате тапета или да добавете изпълними модули към началния екран. |

Отваряне на приложение

На началния екран има преки пътища за често използвани приложения. Чекмеджето с приложения съдържа всички приложения, инсталирани на Вашето устройство, организирани в два раздела. Разделът **dēzl** съдържа приложения Garmin, които са полезни за навигация и записване на часове работа. Разделът Помощни съдържа полезни приложения за комуникация и други задачи.

Изберете опция за отваряне на приложение:

- Изберете пряк път за приложения от началния екран.
- Изберете , изберете раздел и изберете приложение.

Добавяне на преки пътища на началния екран

- 1 Изберете .
- 2 Изберете раздел с приложения за преглед на допълнителни приложения.
- 3 Задръжте натиснато приложение или го плъзнете до място на началния екран.

Преглед на известия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

- 1 Плъзнете надолу от горната част на екрана.
Извежда се списъкът с известия.
- 2 Изберете опция:
 - За да стартирате действието или приложението, споменато в известието, изберете известието.
 - За отхвърляне на известие плъзнете известието надясно.

Икони в лентата на състоянието

Лентата на състоянието се намира в горния край на главното меню. Иконите в лентата на състоянието показват информация за функциите на устройството.

	Услугите за местоположение са включени (<i>Активиране или деактивиране на услуги за местоположение, стр. 65</i>).
	Bluetooth® технологията е активирана.
	Свързване към Bluetooth устройство.
	Свързване към Wi-Fi® мрежа (<i>Свързване към безжична мрежа, стр. 64</i>).
 	Активен профил на превозно средство. Плъзнете два пъти надолу и изберете за преглед на настройките на профила на автомобила (<i>Профили на превозно средство, стр. 10</i>).
	Ниво на зареждане на батерията.
	Състояние на връзката с приложение dēzl (<i>Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 34</i>)

Използване на сензорния екран

- Докоснете екрана, за да изберете даден елемент.
- Прокарайте или плъзнете пръст по екрана за преместване или превъртане.
- Щипнете с два пръста по екрана, за да намалите образа.
- Плъзнете с разтваряне на два пръста по екрана, за да увеличите образа.

Регулиране на яркостта на екрана

Можете ръчно да регулирате яркостта с помощта на панела за известия или с менюто за настройки.

1 Изберете опция:

- Плъзнете надолу двата пъти от горната част на екрана, за да покажете бързите настройки в панела за известия.
- Изберете **Настройки > Устройство > Екран > Ниво на яркост**.

2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате яркостта.

Профили на превозно средство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на параметрите на вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут или че ще получавате предупредителни икони във всички случаи. Може да има ограничения в картните данни, така че вашето устройство да не може да отчете тези ограничения или пътна обстановка във всички случаи. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, когато вземате решения при шофиране.

Движението по маршрут и навигацията се изчисляват различно в профила на вашето превозно средство. Активният профил на превозно средство е указан чрез икона на лентата за състоянието. Навигацията и настройките на картата на вашето устройство могат да бъдат персонализирани поотделно за всеки тип превозно средство.

Когато активирате профил на камион, устройството избягва да включва в маршрутите ограничени или непроходими зони въз основа на размерите, теглото и други характеристики на вашето превозно средство, които сте въвели.

Добавяне на профил на превозно средство

Можете да добавите профил на превозно средство, който включва тегло, размери и други характеристики за Вашето превозно средство.

- 1 От началния екран изберете графичния елемент на профила на превозното средство ([Начален екран, стр. 8](#)).
- 2 Изберете опция:
 - За добавяне на обикновен камион с неподвижно закрепен товарен отсек изберете **Само камион**.
 - За добавяне на влекач или композиция влекач с ремарке изберете **Трактор**.
 - За да добавите автобус, изберете **Автобус**.

3 Следвайте екранните инструкции, за да въведете характеристиките на превозното средство.

След като добавите профила на превозното средство, можете да го редактирате и да въведете допълнителна подробна информация, като например идентификационен номер на превозното средство или номер на ремаркетото ([Редактиране на профил на превозно средство, стр. 11](#)).

Профил на автомобил

Профилът на автомобил е предварително зареден профил на автомобил, предназначен за използване в автомобил без ремарке. Докато използва профила на автомобил, устройството изчислява стандартните маршрути на автомобила и маршрутите за големи превозни средства не са налични. Някои специфични за големи превозни средства функции и настройки не са достъпни, докато използвате профила на автомобил.

Превключване на профила на превозното средство

При всяко включване на устройството то Ви подканва да изберете профил на превозното средство. Можете ръчно да превключите към друг профил на превозното средство по всяко време.

1 Изберете опция:

- Плъзнете два пъти от горната част на екрана и изберете иконата на профила на превозното средство, като например  или .
- От началния екран изберете графичния елемент на профила на превозното средство (*Начален екран, стр. 8*).

2 Изберете профил на превозно средство.

Извежда се информацията за профила на превозното средство, включително мерни единици и тегло.

3 Изберете **Изберете**.

Промяна на информацията за вашето ремарке

Преди да можете да промените информацията за Вашето ремарке, трябва да въведете профил на влекач (*Добавяне на профил на превозно средство, стр. 10*).

Когато смените ремаркетото към вашия влекач, можете да промените информацията за ремаркетото в профила на превозното средство, без да промените информацията за влекача. Можете да превключвате бързо между често използвани влекачи.

1 От началния екран изберете графичния елемент на профила на превозното средство (*Начален екран, стр. 8*).

2 Изберете профила на влекача, който ще се използва с това ремарке.

3 Изберете .

4 Изберете опция:

- За да използвате скорошна конфигурация на ремарке, изберете конфигурация на ремарке от списъка.
- За въвеждане на нова конфигурация на ремарке изберете **Нова конфигурация** и въведете информацията за ремаркетото.

Редактиране на профил на превозно средство

Можете да редактирате профила на превозно средство за промяна на информацията за превозното средство или добавяне на подробна информация към нов профил на превозно средство, като например идентификационния номер на превозното средство, номера на ремаркетото или показанията на одометъра. Можете също да преименувате или изтриете профил на превозно средство.

1 От началния екран изберете графичния елемент на профила на превозното средство (*Начален екран, стр. 8*).

2 Изберете профила на превозно средство, който искате да редактирате.

3 Изберете опция:

- За да редактирате информацията на профила на превозното средство, изберете  и изберете поле за редактиране.
- За да преименувате профил на превозно средство, изберете  >  > **Преименуване профил**.
- За да изтриете профил на превозно средство, изберете  >  > **Изтриване**.

Функции и предупреждения за информираност на шофьора

ВНИМАНИЕ

Функциите за ограничение на скоростта и предупреждения за шофьора са само за информация и не заменят отговорността ви да се съобразявате с всички поставени знаци за ограничение на скоростта и да преценявате безопасността по всяко време при шофиране. Garmin няма да носи отговорност за каквито и да е пътни глоби или актове, които ще получите, ако не следвате всички приложими пътни закони и знаци.

Вашето устройство предоставя функции, които могат да помогнат за насърчаване на по-безопасно шофиране и да повишат ефективността, дори когато шофирате в позната зона. Устройството издава звуков сигнал или съобщение и извежда информация за всяко едно предупреждение. Можете да активирате или деактивирате звуковия тон или някои видове предупреждения за шофьора. Не всички услуги се предлагат за всички региони.

Училища: Устройството издава звуков сигнал и извежда ограничението на скоростта (ако е налично) за приближаващо училище или училищна зона.

Ограничението на скоростта е надвишено: Устройството извежда червена граница върху иконата за ограничение на скоростта, когато надвишите посоченото ограничение на скоростта за текущия път.

Ограничението на скоростта е намалено: Устройството издава звуков сигнал и извежда предстоящото ограничение на скоростта, за да бъдете готови да коригирате скоростта.

Железопътен прелаз: Устройството издава сигнал, за да обозначи приближаващ железопътен прелаз.

Преминаващи животни: Устройството издава сигнал, за да обозначи приближаваща зона на преминаващи животни.

Завои: Устройството издава сигнал, за да обозначи отклонение на пътя.

По-бавен трафик: Устройството издава сигнал, за да обозначи по-бавен трафик, когато приближавате по-бавен трафик с по-висока скорост. Вашето устройство трябва да получава информация за трафик, за да може да използвате тази функция ([Трафик, стр. 38](#)).

Строителна зона: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате строителна зона.

Затваряне на лента: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате затваряне на лента.

Планиране на почивка: Устройството възпроизвежда сигнал и предлага предстояща спирка, след като сте шофирали дълго време.

Забрана за камиони: Устройството издава звуков сигнал, когато приближавате път, където има забрана за камиони.

Опасност от засядане: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате път, където Вашето превозно средство може да заседне.

Страничен вятър: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате път, където има опасност от страничен вятър.

Тесен път: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате път, който може да е прекалено тесен за Вашето превозно средство.

Стръмен наклон: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате стръмен наклон.

Държавни и щатски граници: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате границата на държава или щат.

Активиране или деактивиране на предупреждения за шофьор

Можете да активирате или деактивирате няколко вида предупреждения за шофьора.

- 1 Изберете **Настройки > Помощ за шофьора > Звукови предупреждения за шофьора**.
- 2 Изберете или изчистете полето с отметка до всяко предупреждение.

Камери за скорост и червен светофар

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или последствията от използването на база данни за камера за скорост или червен светофар.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функцията не е налична за всички държави или модели продукти.

На някои места за някои модели продукти е налице информацията относно местоположенията на камери за скорост и червен светофар. Устройството Ви уведомява, когато се приближите до докладвана камера за скорост или камера за червен светофар.

- На някои места устройството Ви може да получи данни в реално време от камерата за скорост и червения светофар, докато е свързано към смартфон, който използва приложението *dēzl*.
- Можете да използвате софтуера Garmin Express™ (garmin.com/express), за да актуализирате базата данни за камери, запазена на Вашето устройство. Препоръчително е да актуализирате устройството си често, за да получавате най-актуалната информация за камерите.

Намиране и записване на местоположения

Заредените в устройството ви карти съдържат местоположения, като например ресторанти, хотели, автосервиси и подробна информация за улици. Менюто **Накъде?** ви помага да намерите вашата дестинация, като предлага няколко начина за преглед, търсене и записване на тази информация.

От главното меню изберете **Накъде?**.

- За бързо търсене на всички местоположения във Вашето устройство изберете **Търсене** (*Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене, стр. 14*).
- За намиране на адрес изберете **Адрес** (*Намиране на адрес, стр. 14*).
- За преглед или търсене на предварително заредени интересни места по категория изберете **Категории** (*Намиране на местоположение по категория, стр. 14*).
- За търсене близо до различен град или област изберете **📍** до текущата зона на търсене (*Промяна на областта на търсене, стр. 16*).
- За преглед и редактиране на Вашите запазени местоположения изберете **Записано** (*Записване на Местоположения, стр. 19*).
- За преглед на местоположения, които наскоро сте избрали от резултатите от търсене, изберете **Скорошни** (*Преглед на скоро намерени местоположения, стр. 18*).
- За търсене на спирки и услуги за камиони изберете **Категории > С камион** (*Намиране на Интересни места за камион, стр. 14*).
- За преглед и търсене на рейтинг на пътника в TripAdvisor® изберете **Tripadvisor** (*Tripadvisor, стр. 17*).
- За навигиране до специфични географски координати изберете **Координати** (*Намиране на местоположение по координати, стр. 17*).

Интересни места

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Интересно място е място, което може да намерите полезно или интересно. Интересните места са организирани по категории и могат да включват популярни дестинации като бензиностанции, ресторанти, хотели и места за забавления.

Намиране на Интересни места за камион

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Детайлните карти, заредени в устройството ви, съдържат интересни места за камион, например спирки за камиони, места за отдих и станции за претегляне.

Изберете **Накъде?** > **Категории** > **С камион**.

Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене

Можете да използвате лентата за търсене за търсене на места, като въведете категория, име на марка, адрес или име на град.

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете **Търсене** от лентата за търсене.
- 3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.
Предложените думи за търсене се появяват под лентата за търсене.
- 4 Изберете опция:
 - За търсене на тип бизнес въведете име на категория (напр. "киносалони").
 - За търсене на име на фирма въведете цялото име или част от него.
 - За търсене на адрес близо до вас, въведете номер и име на улица.
 - За търсене на адрес в друг град въведете номер и име на улица, град и щат.
 - За търсене на град въведете града и щата.
 - За търсене на координати въведете координатите с географска ширина и дължина.
- 5 Изберете опция:
 - За търсене с използване на предложен термин изберете термина.
 - За търсене с използване на текст, който сте въвели, изберете .
- 6 Ако е нужно, изберете място.

Намиране на адрес

ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е променена в зависимост от заредените в устройството Ви данни за карти.

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Ако е необходимо, изберете , за да търсите близо до различен град или област.
- 3 Изберете **Адрес**.
- 4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за адреса.
- 5 Изберете адреса.

Намиране на местоположение по категория

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете категория или изберете **Категории**.
- 3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
- 4 Изберете местоположение.

Търсене в рамките на категория

След като сте направили търсене на интересно място, някои категории може да покажат списък за Бързо търсене, показващ последните четири избрани от вас дестинации.

1 Изберете **Накъде? > Категории**.

2 Изберете категория.

3 Изберете опция:


- Изберете дестинация от списъка за бързо търсене отдясно на екрана.

Списъкът за бързо търсене предоставя списък с последно намерени местоположения в избраната категория.

- Изберете подкатегория, ако е необходимо, и изберете дестинация.

Резултати от търсене на местоположение

Резултатите от търсене на местоположение се показват в списък с най-близкото местоположение отгоре. На картата се появява всяко номерирано местоположение. Можете да превъртите надолу за преглед на още резултати.

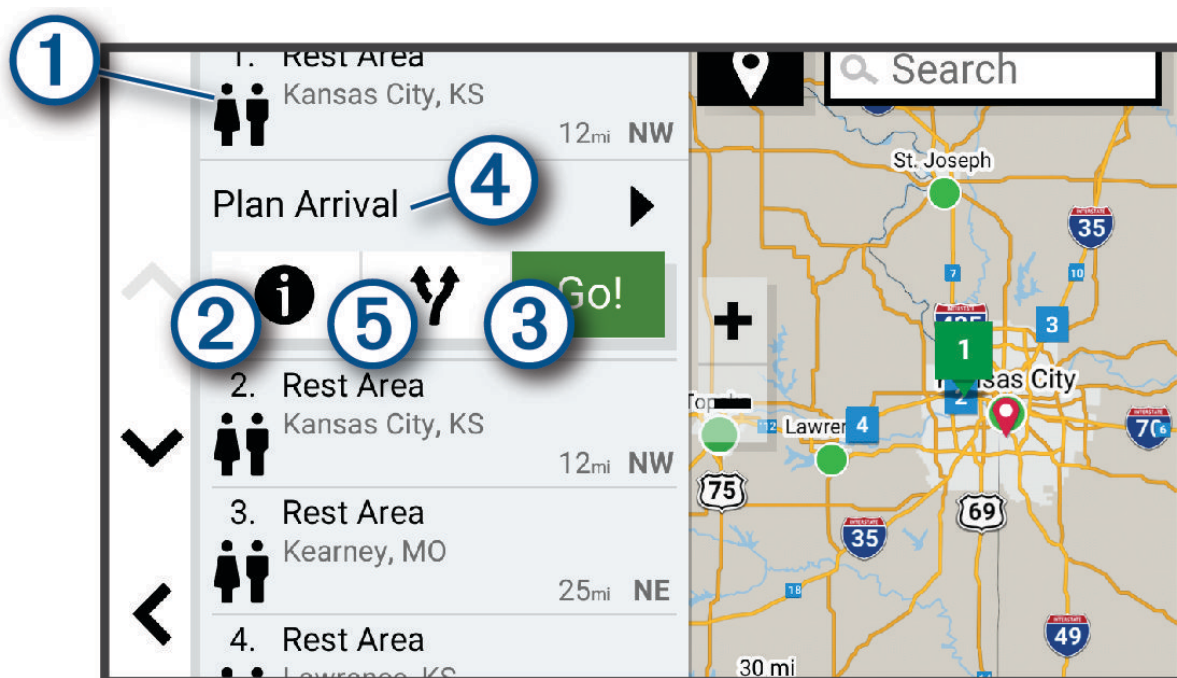


①	Изберете местоположение за преглед на менюто с опции.
② i	Изберете за преглед на подробна информация относно местоположението.
③ Давай	Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.
④ Планиране на пристигане	Изберете за преглед на картата на дестинацията Ви и намерете дестинация за камиони.
⑤ Y	Изберете за преглед на алтернативни маршрути до местоположението.

Промяна на областта на търсене

По подразбиране устройството търси местоположения, които са близо до текущото Ви местоположение. Можете да търсите и други зони, като близо до вашата дестинация, близо до друг град или по вашия активен маршрут.

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете 📍 до текущата област на търсене ①.

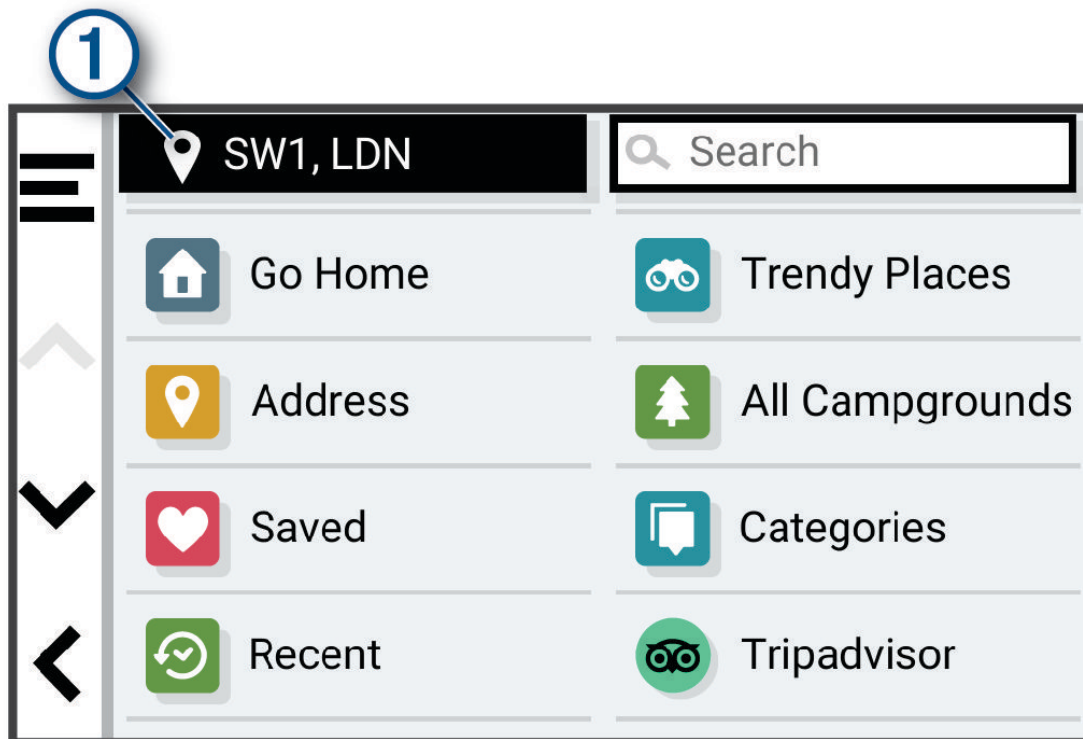

- 3 Изберете област на търсене.
- 4 Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана, за да изберете конкретно местоположение. Избраната област на търсене се показва до 📍. Когато търсите местоположение чрез някоя от опциите в менюто Накъде?, устройството първо предлага местоположения, които са близо до тази област.

Потребителски интересни точки

Потребителските точки POI са персонализирани точки на картата. Те може да съдържат предупреждения, които ви уведомяват, че сте близо до набелязана точка или пътувате по-бързо от определената скорост.

Инсталиране на POI Loader

Можете да създадете или изтеглите списъци с потребителски точки POI на компютъра и да ги инсталирате на устройството с помощта на софтуера POI Loader.

- 1 Отидете на www.garmin.com/poiloader.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Намиране на потребителски точки POI

Преди да можете да намерите потребителски точки POI, трябва да заредите такива в устройството си чрез софтуера POI Loader ([Инсталиране на POI Loader](#), стр. 16).

- 1 Изберете **Накъде?** > **Категории**.
- 2 Превъртете до раздела Други категории и изберете категория.

Паркинг

Намиране на паркинг за камиони

- 1 Изберете **Накъде?** > Категории > С камион > Места за паркиране.
- 2 Изберете местоположение за паркиране.
- 3 Изберете **Давай**.

Намиране на паркинг за камиони в Европа

- 1 Изберете **Накъде?** > Truck Parking Europe.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Филтриране по удобства и марки**, изберете един или повече атрибута и изберете **Търсене**.
- 3 Изберете местоположение за паркиране.
- 4 Изберете **Давай**.

Намиране на паркинг близо до текущото Ви място

- 1 Изберете **Накъде?** > Категории > Паркинг.
- 2 Изберете **Филтриране на паркинги** и изберете една или повече категории, за да филтрирате паркинг по наличност, тип, цена или методи на плащане (опция).
ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните данни за паркинг не са налични във всички области или за всички места за паркиране.
- 3 Изберете местоположение за паркиране.
- 4 Изберете **Давай**.

Инструменти за търсене

Инструментите за търсене ви дават възможност да търсите определени видове местоположения, като отговаряте на подсказванията от екрана.

Намиране на пресечка

Можете да търсите пресечка или кръстовище на две улици, магистрали или други пътища.

- 1 Изберете **Накъде?** > Кръстовища.
- 2 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за улиците.
- 3 Изберете кръстовището.

Намиране на местоположение по координати

Можете да намерите местоположение по географски ширина и дължина. Това може да ви е полезно при геокешинг.

- 1 Изберете **Накъде?** > Координати.
- 2 При нужда изберете  и променете формата или координатната система за координатите.
- 3 Въведете географска ширина и географска дължина.
- 4 Изберете **Покажи на карта**.

Tripadvisor

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията на Tripadvisor.

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Устройството Ви включва оценка на пътника в Tripadvisor. Оценките на Tripadvisor се показват автоматично в списък с резултати от търсене за ресторанти, хотели и атракции. Можете също да търсите интересни точки Tripadvisor наблизо и да ги сортирате по разстояние и популярност.

Намиране на TripAdvisor интересни места

- 1 Изберете **Накъде?** > TripAdvisor.
- 2 Изберете категория.
- 3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
Извежда се списък с интересни точки TripAdvisor наблизо за категорията.
- 4 Изберете **Сортиране на рез.** за филтриране на показаните интересни точки по разстояние или популярност (опция).
- 5 Изберете  и въведете термин за търсене (опция).

Преглед на скоро намерени местоположения

Устройството Ви съхранява хронология от последните 50 места, които сте намерили.

Изберете **Накъде?** > **Скорошни**.

Изчистване на списъка със Скоро намерени места

Изберете **Накъде?** > **Скорошни** >  > **Изчисти** > **Да**.

Показване на информация за текущото местоположение

Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да видите данните за текущото ви местоположение. Тази функция е полезна, в случай че се налага да съобщите местонахождението си на съответните служби при спешен случай.

От картата изберете превозното средство.

Намиране на спешни услуги и гориво

Можете да използвате страницата Къде съм?, за да намерите най-близките болници, полицейски управления и бензиностанции.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете **Болници, Полицейски управления, Спирки камион** или **Гориво**.
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои категории на услуга не са налични за всички региони.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е активен профил на камион, на мястото на гориво се появява опция за спирки за камиони.
Появява се списък на местата, където се предлагат избраните услуги, като най-близките са най-отгоре.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете опция:
 - За навигация до мястото изберете **Давай**.
 - За да видите телефонния номер и други данни за мястото, изберете .

Получаване на напътствия до текущото ви местоположение

Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до текущото ви местоположение, устройството може да ви даде списък с напътствия.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете  > **Напътствия към мене**.
- 3 Изберете начално местоположение.
- 4 Изберете **Изберете**.

Добавяне на кратка команда

Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?". Кратките команди могат да сочат към местоположение, категория или инструмент за търсене.

Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки команди.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Добавяне на пряк път**.
- 2 Изберете елемент.

Премахване на кратка команда

- 1 Изберете **Накъде?** >  > **Премахв. кратки ком..**
- 2 Изберете кратка команда за премахване.
- 3 Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.
- 4 Изберете **Край**.

Записване на Местоположения

Записване на Местоположение

- 1 Потърсете място (*Намиране на местоположение по категория, стр. 14*).
- 2 От резултатите от търсенето изберете място.
- 3 Изберете  > **Запис**.
- 4 Ако е нужно, въведете име и изберете **Край**.
- 5 Изберете **Запис**.

Запаметяване на текущото ви положение

- 1 От картата изберете иконата на превозно средство.
- 2 Изберете **Запис**.
- 3 Въведете име и изберете **Край**.

Редактиране на запаметено местоположение

- 1 Изберете **Накъде?** > **Записано**.
- 2 Ако е нужно, изберете категория.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете .
- 5 Изберете  > **Редакт..**
- 6 Изберете опция:
 - Изберете **Име**.
 - Изберете **Телефонен номер**.
 - Изберете **Категории**, за да назначите категории, към които спада запаметеното местоположение.
 - Изберете **Смяна на символа**, за да смените символа, използван за маркиране на запаметеното местоположение на картата.
- 7 Редактирайте данните.
- 8 Изберете **Край**.

Задаване на категории към Запометено местоположение

Можете да добавяте персонализирани категории, за да организирате вашите записани места.

ЗАБЕЛЕЖКА: Категориите се появяват в менюто на запомнените места, когато сте запомнили поне 12 местоположения.

- 1 Изберете **Накъде? > Записано**.
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете **i**.
- 4 Изберете **☰** > **Редакт. > Категории**.
- 5 Въведете едно или повече имена на категории, разделени със запетаи.
- 6 Ако е нужно, изберете предложена категория.
- 7 Изберете **Край**.

Изтриване на запометено местоположение

ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрити местоположения не могат да се възстановяват.

- 1 Изберете **Накъде? > Записано**.
- 2 Изберете **☰** > **Изтриване**.
- 3 Изберете полето за отметка до запомнените места за изтриване и изберете **Изтриване > Да**.

Навигация до вашата дестинация

Маршрути

Маршрутът представлява пътя от текущото ви местоположение до една или повече дестинации.

- Устройството изчислява препоръчителен маршрут до вашата дестинация въз основа на зададените предпочитания, включително режима на изчисляване на маршрут ([Промяна на режима за изчисляване на маршрут, стр. 27](#)) и избягвания ([Избягване на забавяния, пътни такси и зони, стр. 27](#)).
- Устройството може също да избягва пътища, които не са подходящи за активния профил на превозно средство.
- Можете бързо да започнете навигация до вашата дестинация с помощта на препоръчителния маршрут или можете да изберете алтернативен маршрут ([Започване на маршрут, стр. 21](#)).
- Ако има специфични пътища, които трябва да използвате или избягвате, можете да персонализирате маршрута ([Моделиране на Вашия маршрут, стр. 26](#)).
- Можете да добавяте множество дестинации към един маршрут ([Добавяне на Място към маршрута, стр. 26](#)).

Започване на маршрут

- 1 Изберете **Накъде?** и потърсете местоположение (*Намиране и записване на местоположения, стр. 13*).
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете опция:
 - За да започнете навигация с помощта на препоръчания маршрут, изберете **Давай**.
 - За да изберете алтернативен маршрут, изберете **Y** и изберете маршрут.
Алтернативният маршрут се намира отдясно на картата.
 - За да редактирате хода на маршрута, изберете **Y** > **Редактиране маршрут** и добавете към маршрута точки за моделиране (*Моделиране на Вашия маршрут, стр. 26*).

Устройството изчислява маршрут до мястото и ви води с гласови напомнания и информация на картата (*Вашият маршрут на картата, стр. 21*). В края на картата се извежда общ преглед на главните пътища във вашия маршрут за няколко секунди.

Ако трябва да спирате на допълнителни дестинации, можете да добавите местата към вашия маршрут (*Добавяне на Място към маршрута, стр. 26*).

Започване на маршрут с помощта на картата

Можете да започнете маршрут, като изберете място на картата.

- 1 Изберете **Покажи карта**.
- 2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже зоната за търсене.
- 3 Изберете точка, например местоположение на улица, пресечка или адрес.
- 4 Изберете **Давай**.

Отиване У дома

Когато за първи път стартирате маршрут към дома, устройството ви подканва да въведете вашето място У дома.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Иди у дома**.
- 2 Ако е необходимо, въведете вашето място У дома.

Редактиране на Вашето място У дома

- 1 Изберете **Накъде?** >  > **Задав. място У дома**.
- 2 Въведете вашето място У дома.

Вашият маршрут на картата


Докато пътувате, устройството ви насочва към дестинацията с гласови напомнания и информация на картата. Инструкции за следващия завой или изход, или други действия се появяват в горния край на картата.



- ① Разстояние до следващото действие.
- ② Следващо действие в маршрута. Указва следващия завой, изход или друго действие и платното, в което трябва да се движите, ако е налично.
- ③ Име на улицата или изхода, свързани със следващото действие.
- ④ Маршрутът е маркиран на картата.
- ⑤ Следващо действие в маршрута. Стрелките по картата указват мястото на предстоящи действия.
- ⑥ Изберете за превключване на популярни маршрути за камиони на картата.
- ⑦ Кратки пътища на инструменти за карта.
- ⑧ Инструменти за карта. Можете да изберете инструменти за показване на повече информация относно Вашия маршрут и заобикаляща среда.
- ⑨ Полета за данни.
СЪВЕТ: Можете да докоснете тези полета, за да промените показваната информация (*Промяна на полето за данни на картата, стр. 33*).
- ⑩ Скорост на превозното средство.

Активно насочване в лента

Когато наближите завой, изходи или магистрали по Вашия маршрут, до картата ще се появи подробна симулация на пътя, ако такава е налична. Цветна линия ① указва правилната лента за завоя.

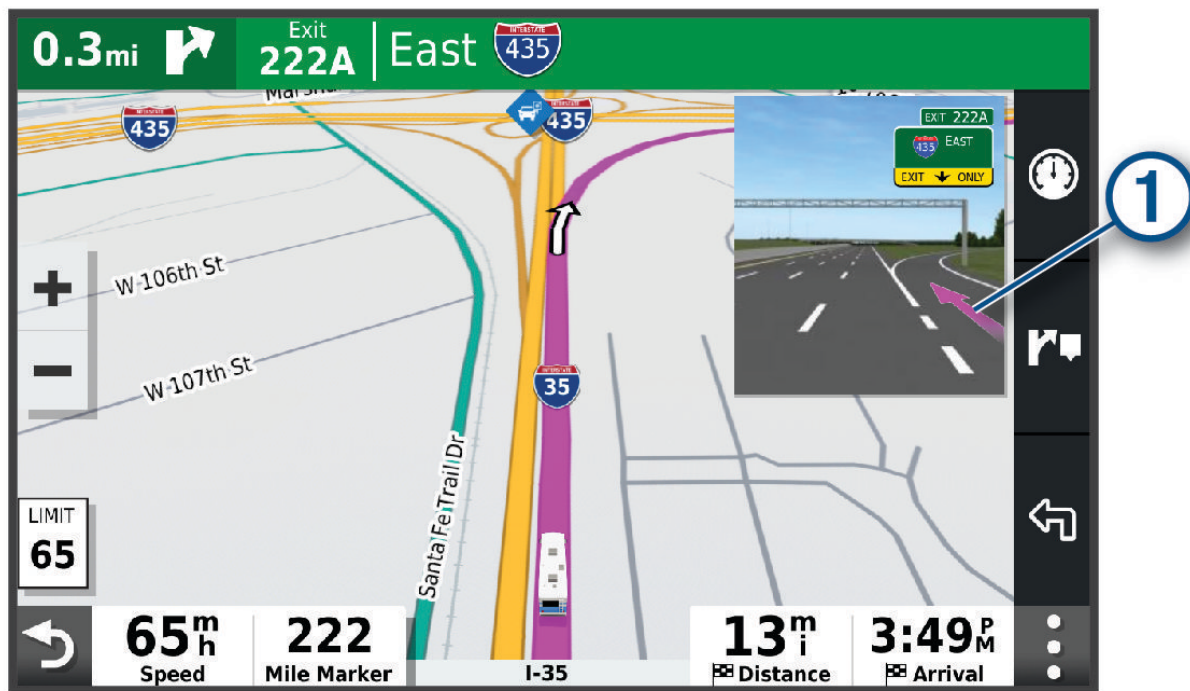

Преглед на популярни маршрути за камиони на картата

Можете да активирате устройството, за да маркирате популярни маршрути за камиони на картата. Това може да е полезно, за да Ви помогне да изберете пътища, които са най-достъпни за Вашето превозно средство.

От картата изберете .

Преглед на завои и напътствия

Когато се движите по маршрут, можете да преглеждате предстоящите завои, смяна на платна или други напътствия за вашия маршрут.

1 От картата изберете една опция:

- За преглед на предстоящи завои и напътствия, докато шофирате, изберете  > **Завои**.
Инструментът на картата извежда следващите няколко завоя или напътствия до картата. Списъкът се актуализира автоматично, докато се движите по маршрута.
- За преглед на целия списък със завои и напътствия за целия маршрут, изберете следващата лента в горната част на картата.

2 Изберете завой или напътствие (опция).

Извежда се подробна информация. Ако е налично, се появява изображение на кръстовището за кръстовища по главните пътища.

Показване на целия маршрут на картата

1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете произволно място на картата.

2 Изберете .

Планиране на пристигане

Преди да стартирате маршрут, можете да планирате да пристигнете до популярна дестинация за камиони, като товарен док или паркинг за камиони, в края на маршрута. Можете също така да добавите Ваши собствени дестинации на картата.

1 Изберете **Накъде?** и потърсете местоположение ([Намиране и записване на местоположения, стр. 13](#)).

2 Изберете местоположение.

3 Изберете **Планиране на пристигане**.

На картата се показва преглед на Вашата дестинация. Популярните дестинации за камиони се показват до картата. Ако Вашето dēzl устройство е сдвоено с dēzl приложението, изтегля сателитни снимки от BirdsEye автоматично.

4 Изберете дестинация и изберете **Давай..**

Пристигане във Вашата дестинацията


Когато си приближите до Вашата дестинация, устройството предоставя информация, за да Ви помогне да завършите Вашия маршрут.

-  показва местоположението на Вашата дестинация на картата и гласова подкана съобщава, че приближавате Вашата дестинация.
- Когато се приближите до някои дестинации, устройството автоматично предлага зони за паркиране. Можете да изберете Повече, за да прегледате пълен списък с предложени места за паркиране ([Паркиране близо до Вашата дестинация, стр. 25](#)).
- Когато се приближите до някои дестинации, докато използвате профил на камион, устройството автоматично Ви подканва да намерите дестинация за камиони, като товарна рампа или паркинг за камиони. Можете да изберете предложена точка на картата, след което да изберете Давай, за да навигирате до тази дестинация.
- Когато спрете на Вашата дестинация, устройството автоматично прекратява маршрута. Ако устройството не открие автоматично Вашето пристигане, Вие можете да изберете Стоп, за да прекратите маршрута.

Завършване на маршрут за камион

Когато се приближите до някои дестинации за камиони, се показва инструмент на карта, за да Ви помогне да намерите често срещани дестинации за камиони, като места за паркиране и товарни рампи.

- 1 Изберете инструмента за картата ①.

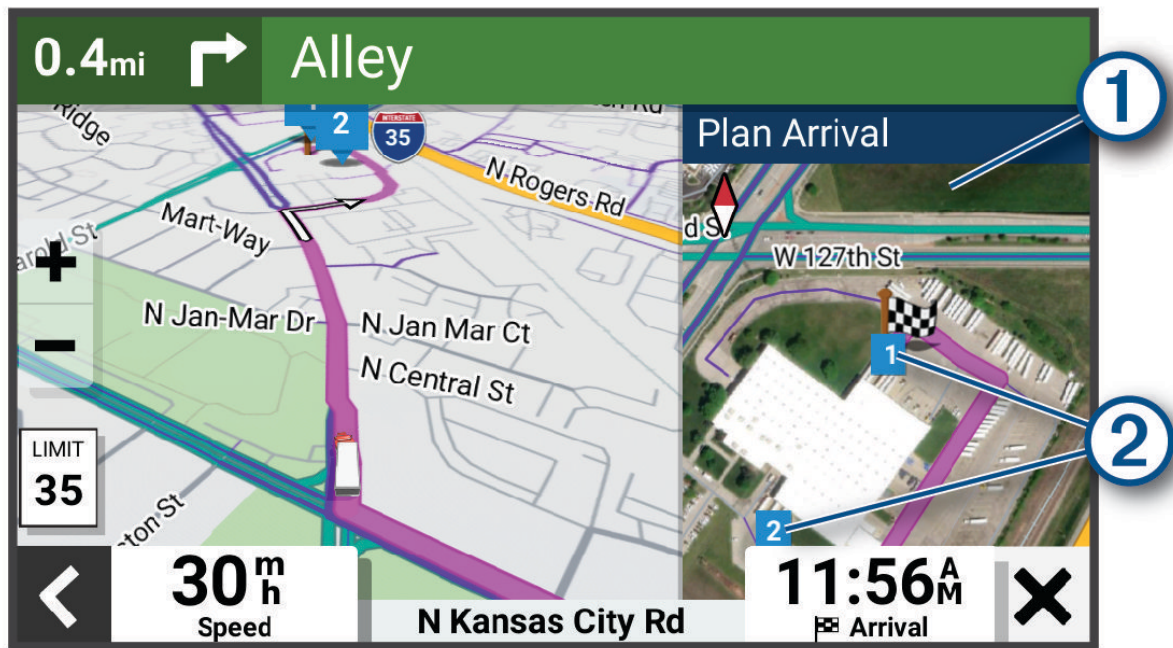

- 2 Докоснете картата и изберете номерирана дестинация за камиони ②.
- 3 Изберете **Давай**.

Паркиране близо до Вашата дестинация

Вашето устройство може да Ви помогне да намерите място за паркиране близо до Вашата дестинация. Когато се приближите до някои дестинации, устройството автоматично предлага зони за паркиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция трябва да се използва само когато използвате профила на превозното средство. Когато използвате профил на камион, можете да потърсите паркинг за камиони близо до дестинацията Ви ([Намиране на паркинг за камиони](#), стр. 17).

- 1 Изберете опция:
 - Когато устройството предложи паркинг, изберете **Повече**, за да видите всички предложени места за паркиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато изберете предложено място за паркиране, устройството автоматично актуализира Вашия маршрут.
 - Ако устройството не предложи места за паркиране, изберете **Накъде? > Категории > Паркинг** и изберете 📍 > **Моята дестинация**.
- 2 Изберете място за паркиране и изберете **Давай**.
Устройството Ви насочва до мястото за паркиране.

Промяна на Вашия активен маршрут

Добавяне на Място към маршрута

Преди да можете да добавите местоположение към Вашия маршрут, трябва да пътувате с навигация по маршрута ([Започване на маршрут, стр. 21](#)).

Можете да добавите места по средата или в края на вашия маршрут. Например можете да добавите бензиностанция като следваща дестинация във вашия маршрут.

СЪВЕТ: За създаване на сложни маршрути с множество дестинации или планирани спирки, можете да използвате "План за пътуване", за да планирате, съставяте график и записвате Вашето пътуване ([Планиране на маршрут, стр. 57](#)).

- 1 От картата изберете  > **Накъде?**.
- 2 Потърсете място ([Намиране и записване на местоположения, стр. 13](#)).
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете **Давай**.
- 5 Изберете опция:
 - За добавяне на местоположение като следваща дестинация по Вашия маршрут изберете **Добавяне като следваща спирка**.
 - За добавяне на място след края на вашия маршрут, изберете **Добави като последна спирка**.
 - За добавяне на местоположението и редактиране на реда на дестинациите в маршрута, изберете **Добави в активния маршрут**.

Устройството преизчислява маршрута, за да включи добавеното местоположение и ви води към тези дестинации по реда им.

Моделиране на Вашия маршрут

Преди да можете да моделирате маршрута, трябва да започнете маршрут ([Започване на маршрут, стр. 21](#)).

Можете да моделирате маршрута си ръчно, за да промените хода му. Това ви дава възможност да насочвате маршрута за използване на определени пътища или преминаване през определени зони, без да добавяте дестинация към маршрута.

- 1 От картата изберете  > **Редактиране маршрут** > **Моделиране на маршрута**.

СЪВЕТ: Можете да изберете  за увеличаване на картата и за избор на по-прецизно местоположение.

Устройството влиза в режим на моделиране на маршрут и преизчислява маршрута, за да минете през избраното място.

- 2 Изберете  > .
- 3 При нужда изберете опция:
 - За добавяне на още точки за моделиране на маршрута изберете допълнителни места на картата.
 - За да премахнете точки за моделиране, изберете точката и изберете .

Правене на обход

Можете да предприемете обход за определено разстояние покрай маршрута ви или обход около определени пътища. Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж, затворени пътища или лоши пътни условия.

- 1 От картата изберете  > **Редактиране маршрут**.
- 2 Изберете опция:
 - За да предприемете обход на маршрута си за определено разстояние, изберете **Обход по отдалеченост**.
 - За да заобиколите определено шосе по маршрута, изберете **Обход според пътя**.

Промяна на режима за изчисляване на маршрут

1 Изберете **Настройки > Навигация > Режим изчисляване**.

2 Изберете опция:

- Изберете **Най-бързо**, за да изчислите маршрутите, които са по-бързи за каране, но може да са по-дълги по разстояние.
- Изберете **По-кратко разстояние**, за да се изчисляват маршрути, които са по-кратки като разстояние, но може да отнемат повече време за шофиране.

Спиране на маршрута

- От картата изберете  > **Стоп**.
- От началния екран изберете **Стоп**.

Използване на предлагани маршрути

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да запишете поне едно място и да активирате функцията за хронология на пътешествията ([Настройки за навигация, стр. 63](#)).

Използвайки функцията myTrends™, устройството предсказва дестинацията ви на базата на хронологията на пътуването ви, деня от седмицата и часа. След като сте шофирали до запаметено местоположение няколко пъти, местоположението може да се появи на лентата за навигация на картата, заедно с оценката за време за пътуване и информация за трафика.

Изберете лентата за навигация, за да разгледате предлагания маршрут до местоположението.

Избягване на забавяния, пътни такси и зони

Избягване на забавяния поради трафик по маршрута

Преди да можете да избягвате забавяния поради трафик, трябва да получавате информация за трафика ([Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон, стр. 38](#)).

По подразбиране устройството автоматично оптимизира вашия маршрут за избягване на забавяния поради трафик. Ако сте забранили тази опция в настройките за трафик ([Настройки за трафика, стр. 65](#)), можете да прегледате и избягате забавяния заради трафик ръчно.

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете  > **Трафик**.
- 2 Изберете **Алтернативен маршрут**, ако има такъв.
- 3 Изберете **Давай**.

Избягване на особености по пътя

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Отбягвания**.
- 2 Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в маршрутите, и изберете **ОК**.

Избягване на екологични зони

Вашето устройство може да избягва зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да се отнасят за вашето превозно средство. Тази опция се отнася за вида превозно средство, чийто профил е активен ([Профили на превозно средство, стр. 10](#)).

- 1 Изберете **Настройки > Навигация > Екологични зони**.
- 2 Изберете опция:
 - За да ви пита устройството всеки път преди насочване през екологична зона, изберете **Винаги питай**.
 - За да се избягват винаги екологични зони, изберете **Избегни**.
 - За да се позволят винаги екологични зони, изберете **Разрешаване**.

Отбягвания по избор

Отбягванията по избор Ви дават възможност да избирате определени зони или участъци от пътя, които да избягвате. Когато устройството изчисли даден маршрут, то избягва тези зони и пътища, освен ако няма друг разумен маршрут.

Избягване на път

- 1 Изберете **Настройки** > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.
- 3 Изберете **Добави път за отбягване**.
- 4 Изберете началната точка на участъка от пътя, който трябва да бъде избегнат, и изберете **Напред**.
- 5 Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете **Напред**.
- 6 Изберете **Край**.

Избягване на зона

- 1 Изберете **Настройки** > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.
- 3 Изберете **Добави площ за отбягване**.
- 4 Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
- 5 Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
Избраната площ се затъмнява на екрана.
- 6 Изберете **Край**.

Деактивиране на потребителско избягване

Можете да деактивирате потребителско избягване, без да го изтривате.

- 1 Изберете **Настройки** > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.
- 2 Изберете избягване.
- 3 Изберете  > **Изключи**.

Изтриване на потребителски избягвания

- 1 Изберете **Настройки** > **Навигация** > **Потребителски отбягвания** > .
- 2 Изберете опция:
 - За да изтриете всички потребителски избягвания, изберете **Избери всички** > **Изтриване**.
 - За да изтриете едно потребителско избягване, изберете избягването и изберете **Изтриване**.

Използване на картата

Можете да използвате картата, за да навигирате по маршрут ([Вашият маршрут на картата, стр. 21](#)) или да прегледате карта на околната обстановка, когато няма активен маршрут.

- 1 Изберете **Покажи карта**.
- 2 Изберете произволно място на картата.
- 3 Изберете опция:
 - Плъзнете картата, за да я преместите наляво, надясно, нагоре или надолу.
 - За да добавите или премахнете слоеве на картата, като топографски и BirdsEye изображения, изберете .
 - За увеличаване или намаляване изберете  или .
 - За да превключите между изгледи Север отгоре, 2-D и 3-D, изберете .
 - За да отворите планирането на маршрут, изберете  ([Планиране на маршрут, стр. 56](#)).
 - За стартиране на маршрут изберете местоположение на картата и изберете **Давай** ([Започване на маршрут с помощта на картата, стр. 21](#)).

Инструменти за карта

Инструментите за карта дават бърз достъп до информация и функции на устройството, докато преглеждате картата. Когато активирате даден инструмент за картата, той се появява в панел в края на картата.

Стоп: Спира навигацията на активния маршрут.

Редактиране маршрут: Позволява Ви да извършите обход или да пропуснете местоположения във Вашия маршрут ([Промяна на Вашия активен маршрут, стр. 26](#)).

Тихо: Заглушава аудио от устройството.

Предстоящи градове: Показва предстоящи градове и услуги по активния Ви маршрут или по магистрала ([Предстоящи градове, стр. 30](#)).

Напред по пътя: Показва предстоящи местоположения по маршрута или по пътя, по който пътувате ([Напред по пътя, стр. 29](#)).

Височина: Извежда промени във височината напред.

Трафик: Извежда пътна обстановка по вашия маршрут или във вашата зона ([Показване на предстоящия трафик, стр. 32](#)). Тази функция не е налична във всички области или за всички модели на устройства.

Данни за пътуването: Извежда данни за пътуване с възможност за персонализиране като скорост и пробег ([Гледане на данни за пътуването от картата, стр. 32](#)).

Завои: Извежда списък с предстоящи завои по вашия маршрут ([Преглед на завои и напътствия, стр. 23](#)).

Телефон: Извежда списък от последни телефонни обаждания от свързания ви телефон и извежда опции при разговор, докато има активен телефонен разговор ([Използване на Опции при разговор, стр. 36](#)).

Времето: Извежда метеорологични условия за вашата област.

Garmin eLog: Показва информация за часове работа от приложението Garmin eLog™. Позволява Ви да промените служебното състояние, докато не шофирате.

Интелигентни известия: Показва последните интелигентни известия от свързания Ви телефон ([Интелигентни известия, стр. 35](#)).

PrePass®: Показва известия за предстоящи станции за претегляне и решения за обхождане ([PrePass®, стр. 42](#)).

Планиране на пристигане: Показва карта на дестинацията Ви и Ви позволява да намерите дестинацията за камиони.

Love's: Показва предстоящи Love's Travel Stops® по маршрута Ви.

Pilot Flying J: Показва предстоящи Pilot Flying J Travel Centers™ по маршрута Ви.

Функция за планиране на почивка: Извежда напомнания за почивка и предложени спирки.

Карта с общ преглед: Показва общ преглед на Вашия маршрут на картата.

Преглед на инструмент за картата

- 1 От картата, изберете .
- 2 Изберете инструмент за картата.
Инструментът за картата се появява в панел в края на картата.
- 3 Когато приключите с използването на инструмента на картата, изберете .

Напред по пътя

Инструментът Напред по пътя предоставя информация относно предстоящи местоположения по вашия маршрут или по пътя, по който пътувате. Можете да преглеждате предстоящи интересни места по категория, като ресторанти, бензиностанции или места за отдых.

Можете да персонализирате категориите за показване в инструмента Напред по пътя.

Преглед на предстоящи местоположения

- 1 От картата изберете  > **Напред по пътя**.

Докато пътувате, инструментът за карта показва следващото местоположение по пътя или маршрута Ви.

- 2 Изберете опция:

- Ако инструментът за карта показва категории, изберете категория за преглед на списък с местоположения наблизо в тази категория.
- Ако инструментът за карта показва предстоящи местоположения, изберете местоположение, за да прегледате подробности за местоположението или за да стартирате маршрут до него.

Персонализиране на категориите Напред по пътя

Можете да промените категориите на местоположението, които се показват в инструмента Напред по пътя.

- 1 От картата изберете  > **Напред по пътя**.

- 2 Изберете категория.

- 3 Изберете .

- 4 Изберете опция:

- За да преместите категория нагоре или надолу в списъка, изберете и преместете стрелката до името на категорията.
- За да промените категория, изберете категорията.
- За да създадете потребителска категория, изберете категория, изберете **Потребителско търсене** и въведете името на фирма или категория.

- 5 Изберете **Запис**.

Предстоящи градове

Докато пътувате по магистрала или докато се движите по маршрут, който включва магистрала, инструментът за предстоящи градове предоставя информация относно предстоящите градове по магистралата. За всеки град инструментът за карта показва разстоянието до изхода от магистралата и наличните услуги – подобно на информацията от пътните знаци по магистралата.

Преглед на предстоящи градове и услуги за изход

- 1 От картата изберете  > **Предстоящи градове**.

Докато пътувате по магистрала или по активен маршрут, инструментът за карта показва информация относно предстоящи градове и изходи.

- 2 Изберете град.

Устройството показва списък от интересни места, разположени на избрания изход на града, като например бензиностанции, настаняване или ресторанти.

- 3 Изберете местоположение и изберете **Давай**, за да стартирате навигацията.

Символи за внимания и предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на параметрите на вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут или че ще получавате предупредителни икони във всички случаи. Може да има ограничения в картните данни, така че вашето устройство да не може да отчете тези ограничения или пътна обстановка във всички случаи. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, когато вземате решения при шофиране.

Символите за внимания и предупреждения могат да се появят на картата или в упътванията по маршрута, за да ви предупредят за потенциални опасности, пътни условия и предстоящи станции за претегляне.

Предупреждения за ограничение

	Височина
	Тегло
	Тегло върху една ос
	Дължина
	Ширина
	Забрана за камиони
	Забрана за ремаркета
	Ограничения за материали
	Не са разрешени запалими или експлозивни материали
	Забрана за замърсяващи водите материали
	Левият завой забранен
	Десният завой забранен
	Обратният завой забранен

Предупреждения за състоянието на пътя

	Опасност от засядане
	Страничен вятър
	Тесен път
	Остър завой
	Стръмно спускане
	Стръмно изкачване
	Надвиснало дърво

Предупреждения

	Станция за тегло
	Пътят не е потвърден за камиони

Информация за пътуването

Гледане на данни за пътуването от картата

От картата изберете  > Данни за пътуването.

Персонализиране на полетата за данни за пътувания

1 От картата изберете  > Данни за пътуването.

2 Изберете поле за данни при пътуване.

3 Изберете опция.

Новото поле за данни за пътувания се появява в инструмента за картата за данни за пътувания.

Преглед на хронологията Ви на пътувания

Вашето устройство съхранява запис на пропътувания път.

1 Изберете **Настройки** > **Карта и превозно средство** > **Слоеове на картата**.

2 Отметнете квадратчето за отметка **Регистър пътувания**.

Нулиране на информацията за пътуването

1 От картата изберете **Скорост**.

2 Изберете поле за данни за информация за пътуване.

3 Изберете  > **Нулирай полето/полетата**.

4 Изберете опция:

- Когато не навигирате по маршрут, изберете **Избери всички**, за да нулирате на първата страница всички полета с данни, с изключение на скоростомера.
- Изберете **Нулиране на общите данни**, за да нулирате пътуване А и общите данни.
- Изберете **Нулирай Макс. скорост**, за да зададете в начално състояние максималната скорост.
- Изберете **Нулиране пътуване В**, за да нулирате одомеръра.

Показване на предстоящия трафик

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Преди да можете да използвате тази функция, Вашето устройство трябва да получава данни за трафик ([Трафик](#), стр. 38).

Можете да виждате приближаващи пътни произшествия по маршрута си или по шосето, по което пътувате.

1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете  > **Трафик**.

Най-близкото приближаващо пътно произшествие се появява в панел от дясната страна на картата.

2 Изберете пътното произшествие, за да бъдат показани подробности.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

1 От главното меню изберете  > **dēzl** > **Трафик**.

2 При нужда изберете  > **Легенда** за преглед на легендата в картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

- 1 От главното меню изберете  > **Трафик**.
- 2 Изберете  > **Инциденти**.
- 3 Изберете елемент от списъка.
- 4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Персонализиране на картата

Персонализиране на слоевете на картата

Можете да персонализирате данните, които се появяват на картата, например икони за Интересни места и пътната обстановка.

- 1 Изберете **Настройки** > **Карта и превозно средство** > **Слоевете на картата**.
- 2 Изберете кои слоеве да бъдат включени на картата и изберете **Запис**.

Промяна на полето за данни на картата

- 1 От картата изберете поле за данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате Скорост.
- 2 Изберете типа данни за показване.

Промяна на гледната точка на картата

- 1 Изберете **Настройки** > **Карта и превозно средство** > **Екран с карта за шофиране**.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете **Движ. нагоре**, за да се показва картата в две измерения (2D), като посоката на вашето пътуване да е нагоре.
 - Изберете **Север горе**, за да се показва картата в 2D със севера отгоре.
 - Изберете **3D**, за да се показва картата в три измерения.
- 3 Изберете **Запис**.

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Приложението позволява на Вашето устройство dēzl да получава интелигентни известия и информация в реално време, като трафик в реално време и информация за времето.

Данни за трафик в реално време: Изпраща данни за трафик в реално време до Вашето устройство като пътни произшествия и забавяния, строителни зони и затворени пътища ([Трафик, стр. 38](#)).

Информация за времето: Изпращане на метеорологични прогнози в реално време, пътна обстановка и метеорологичен радар към Вашето устройство ([Проверка на прогнозата за времето, стр. 58](#)).

Интелигентни известия: Извежда известия и съобщения на вашето устройство. Тази функция не се предлага за всички езици.

Обаждане със свободни ръце: Позволява ви да извършвате и получавате телефонни обаждания с вашето устройство и ви позволява да използвате устройството като високоговорител със свободни ръце. Ако избраният език поддържа функцията за гласова команда, можете да отговаряте на обаждания с помощта на гласови команди.

Изпращане на местоположения към устройство: Позволява ви да изпращате местоположения от вашия смартфон до навигационното устройство.

Сдвояване с Вашия смартфон

Може да сдвоите Вашето устройство dēzl със смартфона си и dēzl приложението, за да активирате допълнителни функции и достъп до информация в реално време ([Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон, стр. 33](#)).

- 1 Инсталирайте dēzl приложението от магазина с приложения на Вашия смартфон.
- 2 Включете dēzl устройството си и го поставете до Вашия смартфон в рамките на 3 m (10 ft.) едно от друго.
- 3 От вашия телефон, отворете приложението dēzl.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да влезете в акаунт на Garmin и да завършите процеса на сдвояване.

Появява се табло с основните приложения. След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

Съвети след свързване на устройствата

- След първоначалното свързване двете устройства могат автоматично да се свързват при всяко тяхно включване.
- Когато телефонът ви се свърже с устройството, сте готови да получавате гласови повиквания.
- Когато включите устройството, то се опитва да се свърже с последния телефон, към който е било свързано.
- Възможно е да се наложи да настроите телефона да се свързва автоматично с устройството, когато то бъде включено.
- За да извършвате телефонни разговори, разрешението за споделяне на контакт трябва да бъде активирано за навигационното устройство в настройките за Bluetooth на Вашия телефон.
- Трябва да потвърдите, че функциите на Bluetooth, които искате да използвате, са активирани ([Активиране или деактивиране на функциите на Bluetooth, стр. 37](#)).

Сдвояване на допълнителни Bluetooth устройства

- 1 Разположете телефона и устройството Bluetooth си на разстояние до 10 m (33 фута) едно от друго.
- 2 Активирайте Bluetooth безжичната технология на устройството.
- 3 На устройството или телефона активирайте Bluetooth безжичната технология и се уверете, че е видимо за други Bluetooth устройства.
- 4 От Вашето устройство изберете **Настройки > Безжични мрежи > Bluetooth**.
Появява се списък на устройствата Bluetooth в близост.
- 5 Изберете слушалките или телефона от списъка.
- 6 Ако е нужно, изберете **Pair**.

Отиване на адрес или местоположение, използвайки dēzl приложението

Можете да използвате dēzl приложението, за да търсите адрес, бизнес или интересно място и да го изпратите на Вашето устройство dēzl за навигация.

1 От dēzl приложението изберете **Накъде?**.

2 Изберете опция:

- За търсене на адрес близо до вас въведете номер и име на улица.
- За търсене на адрес в друг град въведете номер и име на улица, град и щат.
- За търсене на име на фирма въведете цялото име или част от него.
- За търсене на град въведете града и щата.

Ще се показват предложения под полето за търсене, докато пишете.

3 Изберете предложен резултат от търсенето.

Приложението показва местоположението на картата.

4 Изберете **Давай** за започване на маршрут.

Устройството dēzl стартира навигация до избраното местоположение и то се добавя към скорошни търсения в меню Накъде?.

Интелигентни известия

Докато вашето устройство е свързано към приложението dēzl, вие можете да прегледате известия от вашия смартфон на устройството dēzl като текстови съобщения, входящи обаждания и срещи в календара.

Получаване на известия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява dēzl приложението.

От повечето страници се извежда изскачащ прозорец, когато устройството получава известие от вашия смартфон. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако разглеждате картата, известията се извеждат в инструмента за карта.

- За да игнорирате известие, изберете **ОК**.

Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.

- За да прегледате известие, изберете **Показване**.
- За да прослушате известие, изберете **Показване > Изпълни**.

Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

- За извършване на допълнителни действия като отхвърляне на известието от вашия телефон, изберете **Показване** и изберете опция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни действия са достъпни само за някои видове известия и трябва да се поддържат от приложението, което генерира известието.

Обаждане със свободни ръце

ЗАБЕЛЕЖКА: Въпреки че повечето телефони и слушалки се поддържат и могат да се използват, не може да се гарантира, че определен телефон или слушалки ще бъдат съвместими. Възможно е не всички функции да са достъпни за вашия телефон.

С помощта на Bluetooth безжична технология устройството може да се свърже с Вашия съвместим мобилен телефон и безжични слушалки или шлем, за да се превърне в устройство за свободни ръце. За да проверите съвместимостта, отидете на www.garmin.com/bluetooth.

Започване на разговор

- 1 Изберете .
- 2 Изберете опция:
 - За да наберете номер, изберете , въведете телефонен номер и изберете .
 - За да наберете наскоро набран или получен телефонен номер, изберете  и изберете номер.
 - За да се обадите на контакт от Вашия телефонен указател, изберете  и изберете контакт.

Приемане на повикване

Когато получите повикване, изберете **Отговор** или **Махни**.

Използване на Опции при разговор

Опции при разговор се показват, когато отговорите на обаждане. Възможно е не всички опции да са достъпни за Вашия телефон.

СЪВЕТ: Ако затворите страницата с опции при разговор, можете да я отворите отново, като изберете  от главното меню.

- За да конфигурирате конферентен разговор, изберете ИД на обаждания се и изберете .
- За да прехвърлите аудио в телефона си, изберете .

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция, ако искате да изключите връзката към Bluetooth и да останете в разговора или ако Ви трябва дискретност.

- За да използвате клавиатурата за набиране, изберете ИД на обаждания се и изберете .

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция с автоматизирани системи, например гласова поща.

- За да заглушите микрофона, изберете .
- За да прекратите разговора, изберете .

Записване на телефонен номер като предварителна настройка

Можете да записвате до три контакта като предварителни настройки на клавиатурата за набиране. Това Ви позволява бързо да се обадите на своя домашен телефонен номер, членове от семейството или на често набирани контакти.

- 1 Изберете  > .
- 2 Задръжте предварително зададен номер, като например **Предв. зад. 1**.
- 3 Изберете контакт.

Безжични слушалки

Вашето устройство може да изпраща звукови навигационни напомняния към Bluetooth активирани безжични слушалки.

Активиране или деактивиране на функциите на Bluetooth

Можете да активирате или деактивирате Bluetooth функции, като телефонни разговори, звука на мултимедия и услуги на живо за Вашия сдвоен смартфон.

- 1 Изберете **Настройки > Безжични мрежи > Bluetooth**.
- 2 Изберете името на телефона.
- 3 Изберете функция, за да я активирате или деактивирате.

Показване или скриване на известия от приложението (Android™)

Можете да използвате dēzl приложението, за да персонализирате кои типове смартфон известия да се показват на Вашето dēzl устройство.

- 1 От вашия телефон, отворете приложението dēzl.
- 2 Изберете  > **Интелигентни известявания**.
Ще се появи списък с категории на приложения за смартфони.
- 3 Изберете категория, за да активирате известия за този тип приложение.

Показване или скриване на категории на известия за Вашето устройство Apple

Ако сте свързани към устройство Apple, можете да филтрирате известията, показани на Вашето устройство dēzl, чрез показване или скриване на категории.

- 1 Изберете  > **Помощни > Интелигентни известявания > **.
- 2 Изберете полето с отметка до всяко известие, за да го изведете.

Изключване на Bluetooth устройство

Можете временно да изключите дадено Bluetooth устройство, без да го изтривате от списъка със сдвоени устройства. Устройството Bluetooth може да се свързва автоматично с Вашето устройство dēzl за в бъдеще.

- 1 Изберете **Настройки > Безжични мрежи > Bluetooth**.
- 2 Изберете устройството за изключване.
- 3 Изберете **OK**.

Изтриване на сдвоено Bluetooth устройство

Можете да изтриете сдвоено Bluetooth устройство, за да предотвратите автоматичното му свързване към Вашето dēzl устройство за в бъдеще. Изтриването на сдвоен смартфон изтрива също и всички синхронизирани контакти от телефонния указател и хронология на обажданията от Вашето dēzl устройство.

- 1 Изберете **Настройки > Bluetooth**.
- 2 До името на Bluetooth устройството изберете  > **Забравяне**.

Изтриване на сдвоен телефон

Можете да изтриете сдвоен телефон, за да предотвратите той да се свързва автоматично към устройството ви в бъдеще.

- 1 Изберете **Настройки > Bluetooth > Bluetooth**.
- 2 Изберете телефона и изберете **Забравяне**.

Трафик

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Вашето устройство може да предоставя информация относно трафик по пътя напред или по Вашия маршрут. Можете да конфигурирате Вашето устройство да избягва трафик при изчисляване на маршрути и да намира нов маршрут до Вашата дестинация, ако възникне голямо забавяне поради трафик по активния Ви маршрут (*Настройки за трафика, стр. 65*). Картата за трафик Ви позволява да преглеждате картата за забавяния поради трафик във Вашия регион.

За да може да предоставя информация за трафик, Вашето устройство трябва да получава данни за трафик.

- Всички модели на продукти могат да получават данни за трафик без абонамент чрез приложението dēzl (*Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон, стр. 38*).

Данните за трафик не са налични за всички региони. За информация относно зоните на покритие на трафика отидете на garmin.com/traffic.

Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон

Вашето устройство може да получава данни за трафик без абонамент, докато е свързано към смартфон, на който се изпълнява dēzl приложението.

- Свържете устройството си към приложението .Garmin Drive™
- От Вашето устройство dēzl изберете **Настройки > Трафик > Трафик** и се уверете, че е избрана опцията **Garmin Live Traffic**.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

- От главното меню изберете  > dēzl > **Трафик**.
- При нужда изберете  > **Легенда** за преглед на легендата в картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

- От главното меню изберете  > dēzl > **Трафик**.
- Изберете  > **Инциденти**.
- Изберете елемент от списъка.
- Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Инструменти за превозни средства и водачи

Планиране на почивка

БЕЛЕЖКА

Това устройство само по себе си НЕ е одобрен заместител на изискванията за записване в дневника съгласно разпоредбите на Федералната служба за безопасност на превозвачите (FMCSA). Шофьорите трябва да спазват всички приложими национални и местни изисквания за работни часове. Когато се интегрира с Garmin eLog съвместимо Електронно устройство за регистриране на данни (ELD), това устройство дава възможност на моторния превозвач да спазва часовете на сервизно обслужване и изискванията за почивка. За повече информация или за закупуване на Garmin eLog устройство отидете на garmin.com/elog.

Когато функцията за планиране на почивките е активирана, устройството Ви известява един час преди предложените часове за почивка и лимитите за часове на шофиране и предлага места за почивка по маршрута Ви. Можете да използвате тази функция, за да следите работното си време, което може да Ви помогне да спазвате правилата за безопасност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите за планиране на почивките не са налични при използване на профила на превозното средство.

Извършване на предложена почивка

Когато е време за почивка, устройството Ви уведомява и показва желаните POI точки за местоположение по маршрута.

Изберете точка POI от списъка с предложени места за почивка.

Устройството добавя мястото за почивка като следваща дестинация в маршрута Ви.

Стартиране на таймера за почивки

Таймерът за почивки стартира автоматично, когато превозното средство се движи поне с 8 км/ч (5 мили/ч) за 30 секунди. Можете да стартирате таймера ръчно по всяко време.

- 1 От картата изберете  > **Функция за планиране на почивка**.
- 2 Изберете **Стартиране на таймер**.

Поставяне на пауза и нулиране на таймера за почивка

Таймерът за почивка спира автоматично, когато превозното средство спре за три минути или повече. Можете да поставите на пауза таймера ръчно за кратки спирки, като например паркиране или спиране на спирка на камион. В края на шофирането можете ръчно да нулирате таймера.

- 1 Изберете **Спиране на таймер**.
- 2 Изберете опция:
 - За да поставите на пауза, изберете **Пауза**.
 - За да спрете и нулирате таймера, изберете **Нулиране**.

Регулиране на часовете на шофиране

Можете да нагласите общите часове на шофиране, за да отговаряте по-точно на записите Ви за часове работа.

- 1 Докато използвате функцията за планиране на почивки, изберете **Общо часове на шофиране**.
- 2 Въведете общите часове на шофиране.
- 3 Изберете **Запис**.

Настройка на Дневното ограничение за шофиране

Можете да настроите дневното ограничение за шофиране, за да отговаря на законните изисквания във Вашия регион.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

- 1 Докато използвате функцията за планиране на почивки, изберете **Час. шофир. за ден.**
- 2 Изберете дневния лимит за шофиране за Вашия район.
- 3 Изберете **Запис.**

IFTA

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да има активен профил на превозното средство.

Можете да запишете данни, нужни за документацията на Международното споразумение за данъци върху горивата (IFTA), например данни за закупеното гориво и изминатия пробег.

Въвеждане на данни за горивото

- 1 Изберете  > **dēzl** > IFTA > **На бензиностанцията.**
- 2 Въведете цена на горивото за галон.
- 3 Изберете полето **Изразходвано гориво.**
- 4 Въведете количеството закупено гориво.
- 5 Ако е необходимо, изберете типа гориво:
 - За да запишете количеството в литри, изберете **Галони** > **Литри** > **Запис.**
 - За да запишете количеството в галони, изберете **Литри** > **Галони** > **Запис.**
- 6 Ако е нужно, поставете отметка в кутийката **Включен данък.**
- 7 Изберете **Напред.**
- 8 Изберете опция за запис на горивната станция, на която сте зареждали с гориво:
 - Изберете близка бензиностанция от списъка.
 - Изберете текстовото поле и въведете името и адреса на горивната станция.
- 9 Изберете купувача на гориво.

Редактиране на данните за горивото

- 1 Изберете  > **dēzl** > IFTA > **Регистри за гориво.**
- 2 Ако е необходимо, изберете профил на превозното средство.
- 3 Ако е нужно, изберете тримесечие.
- 4 Изберете запис на гориво.
- 5 Изберете опция:
 - Изберете поле, за да редактирате данните.
 - Изберете  за изтриване на запис.

Показване и експортиране на Обзор по юрисдикция

Обзорът по юрисдикция показва в списък данни за всеки щат или област, в които е бил камионът през всяко от тримесечията. Обзорът по юрисдикция е достъпен в някои региони.

- 1 Изберете  > **dēzl** > IFTA > **Обзор по юрисдикция.**
- 2 Ако е нужно, изберете камион.
- 3 Ако е нужно, изберете тримесечие.
- 4 Изберете  > **Експортиране** > **ОК**, за да експортирате обзор по юрисдикция.

Устройството експортира обзора в .csv файл и го съхранява в папката Reports на устройството.

Редактиране и експортиране на отчети за пътуване

- 1 От главното меню изберете  > **dēzl** > **IFTA** > **Отчети за пътуване**.
- 2 Ако е нужно, изберете камион.
- 3 Ако е нужно, изберете тримесечие.
- 4 Изберете отчет.
- 5 Изберете опция:
 - Изберете  > **Изтриване** и поставете отметка в квадратчето за отметка, за да изтриете отчет.
 - Изберете  > **Съчетаване** и поставете отметки в квадратчетата за отметка, за да комбинирате отчетите.
 - Изберете  > **Експортиране** > **ОК**. Устройството експортира регистъра в .csv файл и го съхранява в папката **Reports** на устройството.

Показване на експортирани Обзори по юрисдикция и Отчети за пътуване

БЕЛЕЖКА

Ако не знаете предназначението на някой файл, не го изтривайте. Паметта на вашето устройство съдържа важни системни файлове, които не трябва да се изтриват.

- 1 Свържете устройството към компютъра.
- 2 От файловия браузър на компютъра Ви прегледайте вътрешното съхранение на устройството и отворете папката **Отчети**.
- 3 Отворете папката **IFTA**.
- 4 Отворете .csv файла.

Регистър на Сервизна хронология

Можете да запишете в регистър датата и отчета от одомеръра, когато е извършен сервиз или поддръжка на автомобила ви. Устройството предвижда няколко сервизни категории и можете да добавяте персонализирани такива ([Добавяне на Служебни категории, стр. 41](#)).

- 1 Изберете  > **Помощни** > **Сервизна хрон..**
- 2 Изберете служебна категория.
- 3 Изберете **Добавяне на запис**.
- 4 Въведете отчета от одомеръра и изберете **Следващ**.
- 5 Въведете коментар (по желание).
- 6 Изберете **Край**.

Добавяне на Служебни категории

- 1 Изберете  > **Помощни** > **Сервизна хрон..**
- 2 Изберете  > **Добавяне на категория**.
- 3 Въведете име на категория и изберете **Край**.

Изтриване на Служебни категории

Когато изтриете служебна категория, изтриват се и всички служебни записи в категорията.

- 1 Изберете  > **Помощни** > **Сервизна хрон..**
- 2 Изберете  > **Изтриване на категории**.
- 3 Изберете служебните категории за изтриване.
- 4 Изберете **Изтриване**.

Преименуване на Служебни категории

- 1 Изберете  > Помощни > Сервизна хрон..
- 2 Изберете категорията, която да бъде преименувана.
- 3 Изберете  > Преименуване на категория.
- 4 Въведете име и изберете **Край**.

Изтриване на Служебни записи

- 1 Изберете  > Помощни > Сервизна хрон..
- 2 Изберете служебна категория.
- 3 Изберете  > Изтриване на записи.
- 4 Изберете служебните записи, които да бъдат изтрити.
- 5 Изберете **Изтриване**.

Редактиране на Служебен запис

Можете да редактирате коментара, отчета от одометъра и датата на служебен запис.

- 1 Изберете  > Помощни > Сервизна хрон..
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете поле.
- 4 Въведете новите данни и после **Край.Край**

PrePass[®]

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията, предоставена от приложението PrePass.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да можете да използвате тази функция, трябва да имате активен акаунт в PrePass.

Приложението PrePass дава възможност на шофьорите да проверят безопасността, пълномощията и теглото на дадено търговско превозно средство с предстоящи станции за претегляне. Можете да сдвоите Вашето устройство dēzl с приложението dēzl и приложението PrePass, за да получавате известия за предстоящи станции за претегляне на Вашето устройство dēzl.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само в Съединените щати.

Програми за лоялност

От Вашето устройство dēzl можете да получите достъп до програмите за лоялност на някои от местата за пътуване в Съединените щати, включително Love's Travel Stops и Pilot Flying J Travel Centers. Можете да използвате приложенията на програмата за лоялност на Вашето устройство dēzl, за да проверявате баланса на бонус точките и друга информация за програмата за лоялност. За да активирате функциите на програмата за лоялност, влезте в профила си в програмата за лоялност в приложението dēzl.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само в Съединените щати.

Garmin eLog

The Garmin eLog adapter enables a motor carrier to comply with FMCSA Electronic Logging Device (ELD) regulations. When the dēzl device is paired with the Garmin eLog adapter, the dēzl device and the Garmin eLog adapter together provide a complete ELD solution without the need for an additional smartphone or mobile device. You can use your dēzl device to record and view hours of service information, change your duty status, create inspection reports, and more.

The Garmin eLog adapter is not available in all areas. For more information, or to purchase a Garmin eLog adapter, go to garmin.com/elog.

Setting Up Your Garmin eLog Adapter

NOTE: If you need to transfer Garmin eLog data from another device to your dēzl device, you must import the data during the setup process. You should create a data backup from your previous device before you start setting up the Garmin eLog adapter on your dēzl device ([Transferring Garmin eLog Data from Another Device, page 43](#)).

You must set up and pair your Garmin eLog adapter with the Garmin eLog app in order to be in compliance with FMCSA ELD regulations. For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.

- 1 On your dēzl device, open the  Garmin eLog app.
- 2 Follow the instructions in the app to set up and configure the Garmin eLog system, administrator account, and driver profiles.

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

NOTE: Until you complete the setup process, the Garmin eLog device has limited functionality and is not compliant with FMCSA ELD regulations.

Transferring Garmin eLog Data from Another Device

If you have previously used your Garmin eLog adapter with another device, you can transfer the Garmin eLog app data from the previous device to your dēzl device. You must complete this transfer during the initial setup.

- 1 From the Garmin eLog app on your previous device, create a data backup ([Backing Up Data, page 43](#)).
- 2 While setting up your Garmin eLog adapter with your dēzl device, restore the data backup ([Restoring Data, page 43](#)).

Backing Up Data

You can back up your recorded data to a USB storage device. You should back up regularly to help prevent data loss. This is also useful when you need to transfer data to another device.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Settings > Back Up Data**.
- 2 Insert a USB storage device into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to back up data.
- 3 Select **Back Up Data**.

Restoring Data

You can restore backed up data from a USB storage device. This can be useful when transferring Garmin eLog app data from another device.

NOTE: You can restore backed up data only while you are setting up the Garmin eLog app.

- 1 Open the  Garmin eLog app to start the setup process.
- 2 Follow the on-screen instructions to install the Garmin eLog adapter in the vehicle diagnostic port and complete the pairing process.
- 3 Select **Restore from Backup**.
- 4 Insert a USB storage device containing backup files into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to restore data.
- 5 Select a backup file.
- 6 Select **Restore**.

Daily Operation Guidelines

The following points are guidelines to follow when using the Garmin eLog system. Your motor carrier may have different operation requirements. Follow your motor carrier's recommendations for daily operation.

- Verify the dēzl is securely mounted in the vehicle and its screen is visible from a normal seated position.
- Verify Bluetooth wireless technology and location services are enabled on your device at all times while using the Garmin eLog adapter.
- Verify the Garmin eLog app is running and the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port before starting the vehicle.
- Log in to the Garmin eLog app at the start of each day.
- Review and claim all logs recorded for an unidentified driver, if applicable.
- At the end of each work day, log out of the Garmin eLog app after turning off the engine.
- Certify your records, and submit them to your motor carrier at the end of each day (*Certifying Daily Logs*, page 49).


Starting a Drive

Each time you drive your vehicle, you should complete these actions to ensure your hours of service information is recorded correctly.

- 1 Verify the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port.
For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.
- 2 Open the Garmin eLog app, and log in as the driver.
- 3 Start your vehicle.
- 4 Before you start driving, change your duty status in the Garmin eLog app.

The Garmin eLog adapter syncs with the Garmin eLog app and records ELD Records of Duty Service (RODS) automatically.

Garmin eLog App Overview

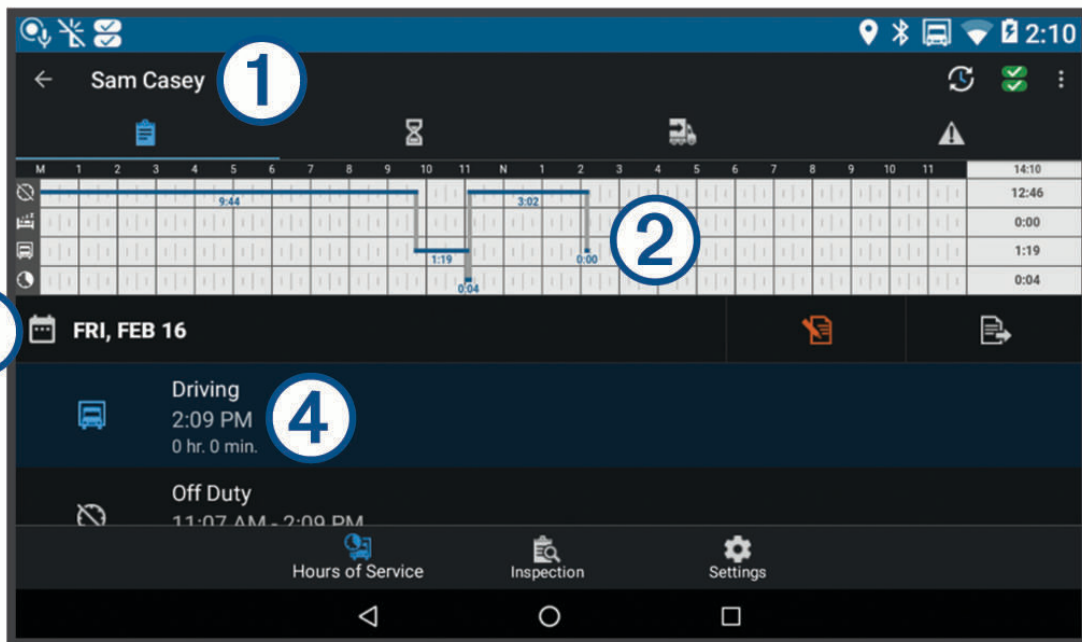


	The name of the active driver.
	Select to change duty status.
	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 52). NOTE: The diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen on your dēzl device.
	Select to record adverse conditions, create a Records of Duty Status (RODS) report, or log out.
	Select to view a chart of your hours of service information.
	Select to view a summary of currently available on-duty hours.
	Select to review log information.
	Select to view a full-screen chart of your service hours.
	Select to review logs for a different day.
	Select to certify your logs for the selected day.
	Select to submit a 24-hour log to your motor carrier.
	A record of your status for the recorded time period. Select to edit status information and adjust the time.
	Select to view hours of service information.
	Select to manage trailer and shipment information or to create a driver vehicle inspection report.
	Select to view inspection reports and transfer reports to a roadside inspector.
	Select to view additional system settings.

Garmin eLog Map Tool Overview

The Garmin eLog map tool appears on the navigation map automatically while your device is connected to a Garmin eLog adapter. If you close the map tool, you can open it manually by selecting  > **Garmin eLog** from the map.


As you drive, the device displays your duty status and hours of service information in the Garmin eLog map tool.

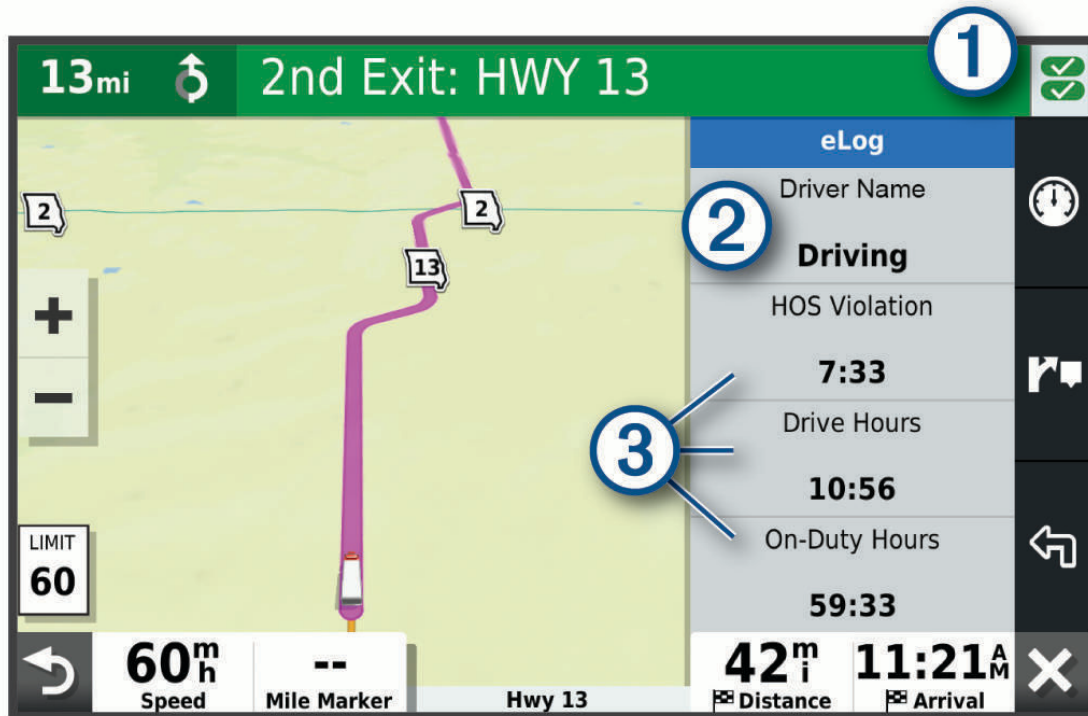

- ① Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts ([Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 52](#)).
- ② Driver name and duty status. Select to change the driver's duty status ([Changing Duty Status, page 48](#)).
NOTE: You cannot change your duty status while driving.
- ③ Current remaining drive hours. Select to view detailed drive hours information in the Garmin eLog app.

Driving in a Team

If you are driving in a team, you can switch between active drivers at any time. Each driver must log in to the Garmin eLog app before they can be set as the active driver.

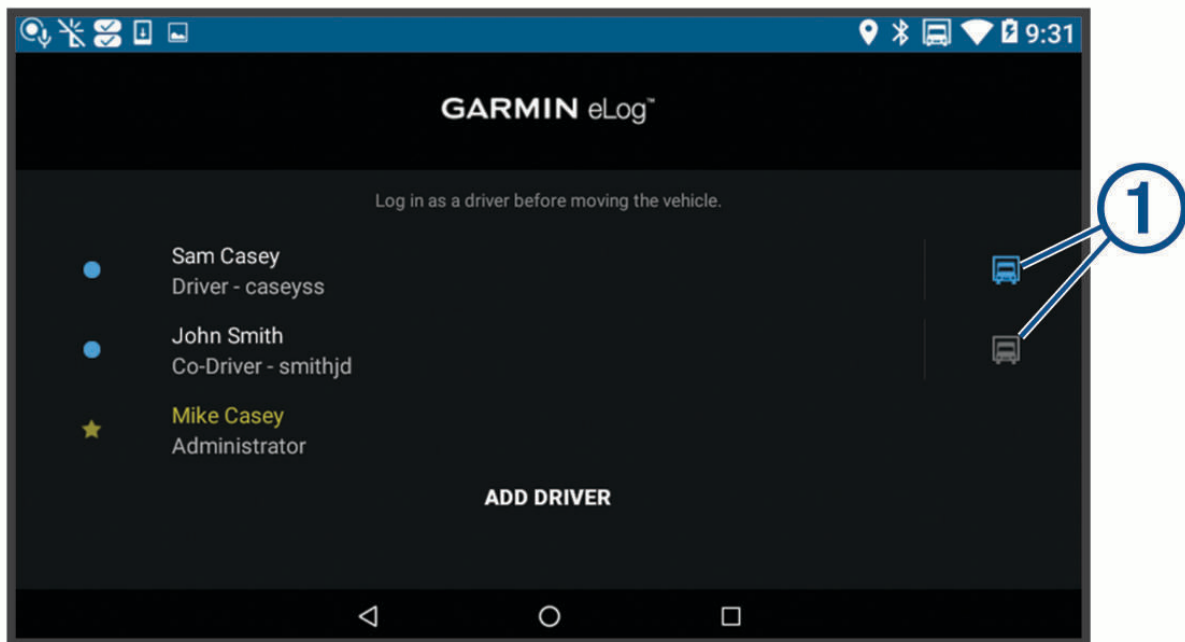

From the Garmin eLog app, select the icon ① next to the user who should be listed as the active driver.

Changing Duty Status

For the most accurate records, you must change your duty status in the Garmin eLog app every time you change your driving status, such as when you start driving, take a break, switch drivers, or change the type of driving you are doing. The Garmin eLog adapter automatically switches to driving status when the vehicle's diagnostic port reports a speed greater than or equal to five miles per hour. The vehicle is stopped when the diagnostic port reports a speed of zero miles per hour.

NOTE: The vehicle must be stopped to change duty status. You cannot manually change duty status while you are driving.

1 Select an option:

- From the Garmin eLog app, select .
- From the Garmin eLog map tool, select the driver name.

2 Select an option:

NOTE: The Personal Conveyance and Yard Moves options are available only if the administrator has enabled them for your driver profile ([Editing a Driver Profile, page 54](#)).

- If you are on duty, select **On Duty**.
- If you are off duty, select **Off Duty**.
- If you are on duty and driving, select **Driving**.
- If you are moving to the sleeper berth, select **Sleeper Berth**.
- If you are using the vehicle for personal conveyance, select **Personal Conveyance**.
- If you are moving the vehicle within the yard, select **Yard Moves**.

Editing a Duty Status Record

You can update individual duty status entries to make corrections or updates to your duty status history as allowed by FMCSA regulations. This can be useful if you forget to change your duty status.

- 1 From the Garmin eLog app, select the duty status record for the affected time period.
- 2 Select **Duty Status**.
- 3 Select the correct duty status for the time period.
- 4 If necessary, update the start and end times for the duty status entry.
- 5 If necessary, enter the location where this duty status was active.
- 6 Enter an annotation describing the reason for the change.
- 7 Select **Save**.

Viewing Hours of Service

- 1 From the Garmin eLog app, select **HOS**.
- 2 Select an option:
 - To view a chart of your hours of service information, select .
 - TIP:** You can select the chart to view a larger image of your information.
 - To view a list of remaining drive hours, select .

Recording Adverse Conditions

If you require a time extension because of adverse conditions, you can add a two-hour extension to your hours for the day.

From the Garmin eLog app, select  > **Record Adverse Conditions** > **Да**.

Reviewing Logs

The Garmin eLog app keeps track of logs that may require review, including logs that have been edited or logs that exist for an unidentified driver. When a driver logs in, the app prompts them to review logs that contain an unidentified driver, if any are available. Drivers are responsible for reviewing and claiming logs, if applicable.

- 1 Select **HOS** > .
- 2 Select a log.
- 3 Select an option:
 - If the log applies to you and your hours of service, select **Accept**.
 - If the log does not apply to you, select **Decline**.

Certifying Daily Logs

After you are finished driving for the day, you should certify your daily log. If you update your duty status after certifying it, you must certify it again.

From the Garmin eLog app, select  > **Agree**.

Submitting a Daily Log

You can submit a daily log to your motor carrier.

- 1 From the Garmin eLog app, select .
- 2 Select an option to share your exported log.

Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report

You can create a RODS report so you or your motor carrier can open your records of duty status outside of the Garmin eLog app.

- 1 From the Garmin eLog app, select  > **Create RODS Report**.
- 2 If necessary, select **Create Additional Graph Grid Report** to include a graph grid in your RODS report.
- 3 Select an option:
 - To save the report to the internal storage of your dēzl device, select **Save Report**.
 - To export the report to email, select **Export Report**.

Recording Trailers and Shipments

You can use the Garmin eLog app to keep records of trailers and shipments.

- 1 Select **Vehicle** > .
- 2 Select an option:
 - To add a trailer, select **Add Trailer**.
 - To add a shipment, select **Add Shipment**.
- 3 Enter the trailer number or shipping document number.

Roadside Inspection

Viewing Inspection Information

An authorized safety official may ask to view all information recorded by the Garmin eLog system for the current 24-hour period and any of the previous seven consecutive days. You can view this information on the Garmin eLog app at any time.

From the Garmin eLog app, select **Inspection**.

Transferring Data to an Inspector Using Web Services

Before you can use this feature, you must be connected to a wireless network.

You can submit your RODS report to the FMCSA over the web.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Da**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Web Services**.
- 5 Enter your email address, and select **Send Report**.

An email confirmation with your RODS report is sent to the email provided, and the report is submitted to the FMCSA.

Transferring Data to an Inspector Using Email

Before you can use this feature, you must be connected to a wireless network.

You can submit your RODS report to the FMCSA by sending an email.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Da**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Email**.
- 5 Enter your email address, and select **Send Report**.

An email confirmation with your RODS report is sent to the email provided, and the report is submitted to the FMCSA.

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device

You can transfer data to a USB mass storage device to provide it to an authorized safety official. The Garmin eLog adapter supports USB mass storage devices formatted using the FAT32 file system.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Да**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **USB**.
- 5 Connect a USB mass storage device to the USB port on your Garmin eLog adapter.
The adapter glows green when it is ready to send the inspection report.
- 6 Enter your password.
- 7 Select **Send to USB Device**.
The Garmin eLog app notifies you when the transfer is complete.
- 8 Remove the USB mass storage device from the adapter.

Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology

The inspector's device must support the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile and must be able to connect to FMCSA Web Services to complete transfers using Bluetooth wireless technology. Ensure that Bluetooth wireless technology and a Wi-Fi hotspot are enabled on the inspector's mobile device.

The Garmin eLog device uses the inspector's mobile device as a network access point to send inspection information to FMCSA web services.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Да**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Bluetooth**.
- 5 Select **Enable Pairing Mode**.
- 6 Follow the on-screen instructions in the app to pair the Garmin eLog adapter with the inspector's mobile device.

The inspection report transfers automatically after the pairing process is complete.

Diagnostics and Malfunctions

The Garmin eLog app records malfunctions and diagnostic events when the app detects critical functions that do not conform to Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) specifications. When a malfunction is detected, the driver and motor carrier are subject to responsibilities as directed by FMCSA guidelines.

Driver Responsibilities

- The driver must note the malfunction of the ELD and provide written notice of the malfunction to the motor carrier within 24 hours.
- The driver must reconstruct the Record of Duty Status (RODS) for the current 24-hour period and the previous 7 consecutive days, and record the records of duty status on graph-grid paper logs that comply with 49 CFR 395.8, unless the driver already has the records or retrieves them from the ELD.
- The driver must continue to manually prepare RODS in accordance with 49 CFR 395.8 until the ELD is serviced and returned to a compliant status.

Motor Carrier Responsibilities

- The motor carrier must correct, repair, replace, or service the malfunctioning ELD within eight days of discovering the condition or a driver's notification to the motor carrier, whichever occurs first.
- The motor carrier must require the driver to maintain a paper RODS record until the ELD is back in service.

Viewing Diagnostics and Malfunctions

If the Garmin eLog adapter detects a diagnostic event or malfunction, an alert and an indicator appear in the app. A diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen.

	No diagnostic events or malfunctions are detected.
	A diagnostic event was detected.
	A malfunction was detected.
	Diagnostic events and malfunctions were detected.

You can view information about these alerts at any time. This can be useful for correcting errors or adjusting driver information.

Select the diagnostic or malfunction indicator.

The app displays information about the diagnostic or malfunction alert and provides recommendations for how to correct it.

Diagnostic Definitions

Power Data Diagnostic Event: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Data Diagnostic Event: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Missing Required Data Elements Data Diagnostic Event: The Garmin eLog system failed to obtain one or more required data elements when recording driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 4 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 5 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Transfer Data Diagnostic Event: A failure occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event: At least 30 minutes of unidentified driving was recorded within the current 24 hour period, and over the previous 7 days.

- Drivers: Review and claim the unidentified driving time.

- Administrator: Review and assign the unidentified driving time to the respective drivers.

Malfunction Definitions

Power Compliance Malfunction: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time. At least 30 minutes of driving time may not have been correctly recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Compliance Malfunction: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs. At least 30 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Timing Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to accurately verify the calendar date or time of day required for driver logs.

- 1 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the date and time settings on the device running the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Positioning Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to acquire valid location positions required for driver logs. At least 60 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Verify the Garmin eLog app is running and a driver is logged in when driving the vehicle.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Recording Compliance Malfunction: The Garmin eLog system has reached the maximum storage capacity for driver logs and cannot store or retrieve more logs.

- 1 Create a RODS report for each driver for record keeping ([Exporting and Saving a Record of Duty Status \(RODS\) Report](#), page 50).
- 2 Log in as an administrator.
- 3 Back up the system data ([Backing Up Data](#), page 43).
- 4 Remove unneeded files from the storage of the device running the Garmin eLog app.

Data Transfer Compliance Malfunction: Multiple failures occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly and are formatted using the FAT32 file system.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Adapter Firmware Malfunction: A serious error occurred attempting to update the adapter firmware. Contact Garmin customer support for further help.

Outdated adapter firmware may not maintain compliance. Garmin recommends keeping paper logs until the adapter firmware is successfully updated.

Administrator Functions

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

You must use the administrator account to perform some Garmin eLog app functions, including adding driver profiles, editing driver profiles, and resetting driver passwords. The administrator account and password are created during the initial Garmin eLog app setup. If the app is administered by a company, drivers may not have access to the administrator functions.

Adding Driver Profiles

You must log in as an administrator to add driver profiles.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Add Driver**.
- 2 Enter the administrator password.
- 3 Enter the driver and motor carrier information.
- 4 If the driver has an exempt status, select **Exempt Driver**.
- 5 If the driver is allowed to use the vehicle for personal conveyance, select **Allow Personal Conveyance**.
- 6 If the driver is allowed to make yard moves, select **Allow Yard Moves**.
- 7 Select **Save**.

The first time the driver logs into the new profile, the app prompts the driver to enter their driver license number and create a password.

Editing a Driver Profile

An administrator can edit driver profiles to change driver privileges, reset profile passwords, or deactivate profiles.

NOTE: The administrator can edit basic driver information in the driver profile, but the Garmin eLog app does not support editing duty status records from the administrator account. To correct a duty status record, the driver must log in to the driver profile and edit the record ([Editing a Duty Status Record, page 49](#)).

- 1 Log in to an administrator account.
- 2 Select a driver profile.
- 3 Select  > **Edit Profile**.
- 4 Select an option:
 - To edit driver information, select a field to update it.
 - To reset the profile password, select **Reset Password**.
 - To deactivate the profile, select **Deactivate Profile**.

Clearing Garmin eLog App Data

NOTICE

Clearing the Garmin eLog app data will cause all retained ELD data to be deleted from your dēzl device. It is the responsibility of the driver and/or motor carrier to ensure ELD records are retained as required by applicable regulations.

You can clear the Garmin eLog app data to restore the app to the original factory state. This requires you to set up your Garmin eLog adaptor, administrator account, and all driver profiles again. Clearing the app data is also the only way to reset a lost or forgotten administrator password.

- 1 Log in to a driver or administrator account, and back up all data ([Backing Up Data, page 43](#)).
- 2 Wait for the backup to complete.
- 3 From the home screen, select **Настройки > Устройство > Приложения > eLog > Хранилище**.
- 4 Select **Изчистване на данните**.

Гласова команда

ЗАБЕЛЕЖКА: Гласовите команди не са налични за всички езици и региони и може да не са налични във всички модели.

ЗАБЕЛЕЖКА: Навигацията с гласово активиране може да не постигне желаното качество на работа, когато околната среда е шумна.

Функцията Гласова команда ви дава възможност да ползвате устройството, като изговаряте думи и команди. Менюто за гласови команди издава гласови запитвания и списък с наличните команди.

Съвети за говорене на устройството

- Говорете с нормален глас, насочен към устройството.
- Започвайте всяко запитване с *OK, Garmin*.
- Намалете фоновия шум, например гласове или радио, за да помогнете на устройството да интерпретира по-прецизно Вашите команди.
- При нужда отговаряйте на гласовите запитвания от устройството.
- Ако не получите полезна реакция, опитайте се да перифразирате Вашата заявка.
- Ако устройството не отговори на Вашите запитвания, проверете дали не е поставено близо до високоговорител или вентилационен отвор, които може да генерират шум, който смущава микрофона.

Стартиране на навигация с гласово активиране Garmin

Навигацията с гласово активиране на Garmin Ви позволява да използвате изговорени на прост език запитвания, за да търсите места и адреси, да стартирате маршрути с инструкции „завой по завой“, да извършвате телефонни обаждания със свободни ръце и още.

- Кажете *OK, Garmin* и направете гласово запитване.

Например можете да кажете фрази като тези:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Проверка на Вашия час на пристигане

Докато маршрутът е активен, можете да кажете фраза, за да проверите Вашето прогнозно време на пристигане на дестинация Ви.

Кажете *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Извършване на телефонен разговор с помощта на Вашия глас

Можете да използвате гласова команда за обаждане на контакт от телефонния указател на Вашия сдвоен смартфон.

Кажете *OK, Garmin, call* и кажете името на контакта.

Например можете да кажете *OK, Garmin, call Mom.*

Промяна на настройките на устройството с глас

Можете да кажете фрази като тези, за да зададете настройките на устройството на стойност от 0 до 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

Използване на приложенията

Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство

Можете да прегледате цялото ръководство на притежателя на екрана на устройството на много езици.

- 1 Изберете  > **Помощни** > **Ръководство на притежателя**.

Ръководството на притежателя се извежда на същия език като софтуерния текст ([Настройка на език на текста, стр. 66](#)).

- 2 Изберете  за търсене на ръководството на притежателя (опция).

Показване на Картата за камиони

Картата за камиони очертава одобрените маршрути за камиони на картата, като например маршрути, предпочитани съгласно Закона за подпомагане на сухопътния транспорт (STAA), TruckDown® маршрути, предпочитани съгласно (TD) и маршрути за нерадиоактивни опасни материали (NRHM). Одобрените маршрути зависят от региона, в който се намирате, и от заредените в устройството ви картни данни.

Изберете  > **dēzl** > **Карта за камиони**.

Планиране на маршрут

Може да използвате планирането на маршрут за създаване и записване на маршрут, по който да навигирате по-късно. Това може да е от полза при планиране на маршрут за доставки, ваканция или пътешествие. Можете да редактирате записан маршрут за допълнително персонализиране, включително пренареждане на местоположения, добавяне на предложени атракции и добавяне на точки за моделиране.

Можете също да използвате планирането на маршрут за редактиране и записване на активния маршрут.

Планиране на маршрут

Един маршрут може да съдържа много местоположения, но трябва да включва най-малко начална точка и една дестинация. Началното местоположение е мястото, от което планирате да започнете маршрута си. Ако започнете навигация за маршрута от друго място, устройството Ви дава възможност да Ви води първо до началното местоположение. За пътуване с отиване и връщане началната точка и крайната дестинация могат да съвпадат.

- 1 Изберете  > **dēzl** > **Планиране на маршрут** > **Създаване на маршрут**.
- 2 Изберете **Избор на начално местоположение**.
- 3 Изберете място за вашата начална точка и изберете **Изберете**.
- 4 Изберете **Избор на дестинация**.
- 5 Изберете място за дестинация и изберете **Изберете**.
- 6 Изберете **Добавяне на местоположение**, за да добавите повече местоположения (опция).
- 7 След като добавите всички необходими местоположения, изберете **Напред** > .
- 8 Въведете име и изберете **Край**.

Редактиране и пренареждане на места в даден маршрут

- 1 Изберете **Планиране на маршрут**.
- 2 Изберете записан маршрут.
- 3 Изберете **Списък**.
- 4 Изберете местоположение.
- 5 Изберете опция:
 - За промяна на местоположението изберете  и въведете ново местоположение.
 - За да преместите място нагоре или надолу, изберете  и изтеглете мястото до нова позиция в маршрута.
 - За добавяне на ново място след избраното изберете .
 - За премахване на място изберете .

Промяна на опциите за движение по маршрут за маршрут

Можете да персонализирате начина, по който устройството изчислява маршрута Ви.

- 1 Изберете **Планиране на маршрут**.
- 2 Изберете записан маршрут.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете опция:
 - За да добавите точки за моделиране, изберете **Моделиране** и изберете поне едно местоположение.
 - За да промените режима на изчисляване за маршрут, докоснете сегмент от маршрута и изберете начин на изчисляване.

Навигация по запометен маршрут

- 1 Изберете **Планиране на маршрут**.
- 2 Изберете записан маршрут.
- 3 Изберете **Давай**.
- 4 Изберете първото местоположение, до което искате да отидете, и изберете **ОК**.

Устройството изчислява маршрута от текущото Ви местоположение до избраното местоположение и след това Ви насочва до останалите дестинации от маршрута по ред.

Редактиране и запис на активния маршрут

Ако даден маршрут е активен, можете да използвате планировчика на маршрут, за да го редактирате и запишете.

- 1 Изберете **Планиране на маршрут > Моят активен маршрут**.
- 2 Редактирайте маршрута с помощта на някоя от функциите на планировчика на маршрут.
Маршрутът се преизчислява при всяка промяна, която правите.
- 3 Изберете **Запис**, за да запишете маршрута, по който може да навигирате по-късно (опция).

Показване на предишни маршрути и дестинации

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за хронология на пътуване (*Настройки на устройството, стр. 66*).

Можете да разгледате на картата предишните си маршрути и местата, където сте спирали.

Изберете  > **dēzl** > **История на пътуванията**.

Проверка на прогнозата за времето

Преди да можете да използвате тази функция, вашето устройство трябва да получава метеорологични данни. Можете да свържете Вашето устройство към приложението dēzl за получаване на метеорологични данни.


- 1 От началния екран изберете графичния елемент за време (*Начален екран, стр. 8*).
Устройството показва текущите метеорологични условия и прогнозата за следващите няколко дена.
- 2 Изберете ден.
Появява се подробната прогноза за този ден.

Показване на Времето близо до различен град

- 1 Изберете  > **dēzl** > **Времето > Текущо място**.
- 2 Изберете опция:
 - За да видите времето за предпочитан град, изберете града от списъка.
 - За да добавите предпочитан град, изберете **Добавяне на град** и въведете името на града.

Музикален плейър

Медийният плейър позволява на устройството Ви да контролира мултимедийно съдържание, което в момента се възпроизвежда от мултимедийно приложение на сдвоения Ви телефон. Можете да отворите медийния плейър по всяко време, като изберете **☰ > Помощни > Музика** от главното меню.

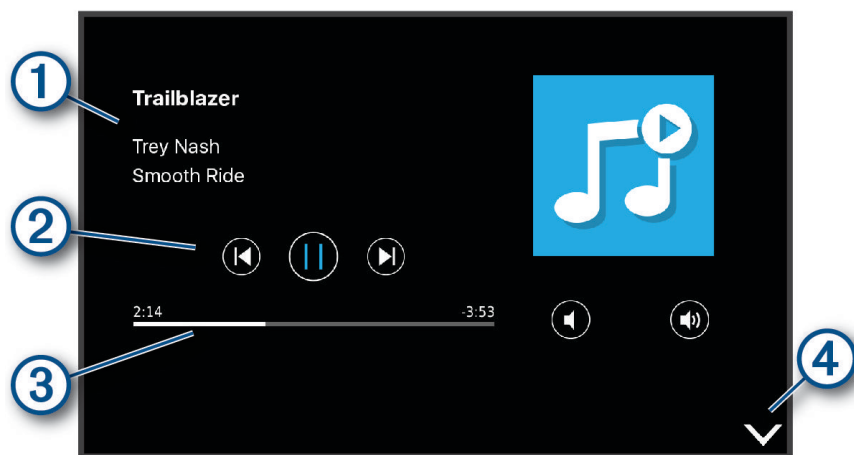

- | | |
|---|---|
| 1 | Информация за възпроизвежданото в момента мултимедийно съдържание, като заглавие, изпълнител, албум, станция или канал. |
| 2 | Напредък на текущия мултимедийен елемент. |
| 3 | Органи за управление на възпроизвеждането. Органите за управление се променят въз основа на услугата, предоставяща мултимедийното съдържание. |
| 4 | Изберете, за да скриете или свиете медийния плейър. |

Добавяне на инструмента за музикален плейър към картата


Инструментът за карта за музикален плейър Ви позволява да контролирате музикалния плейър от Вашата карта.

1 Отворете картата.

2 Изберете **☰ > Музика**.

Бутоните за управление на музикалния плейър се показват на картата.

Приложение Garmin PowerSwitch™

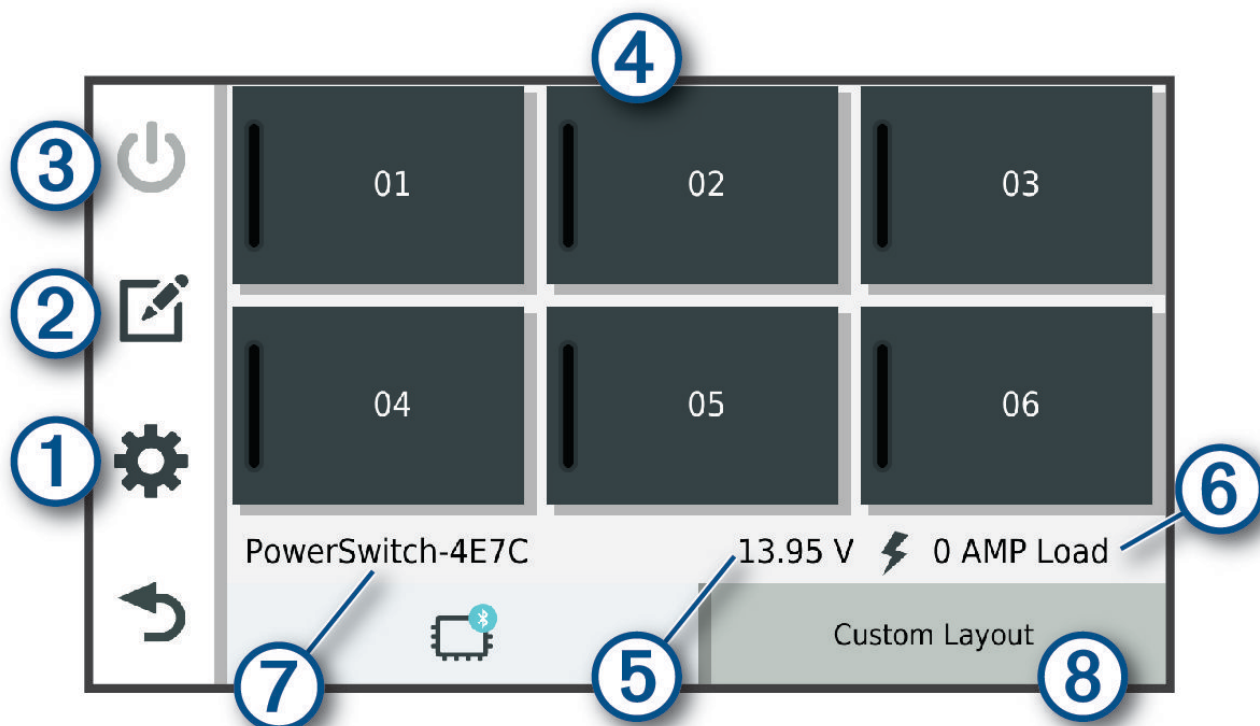

①	Отваря менюто за настройки на приложението
②	Влиза в режим на редактиране за персонализиране на оформлението на приложението и функциите
③	Изключва всички изходи
④ Бутони за вкл./изкл.	Активира всеки свързан изход
⑤	Показва входното напрежение
⑥	Показва общия ампераж на избраното устройство Garmin PowerSwitch
⑦	Показва името на устройството
⑧	Показва разделите на устройството Garmin PowerSwitch и персонализираните раздели за оформлението

Активиране на превключвател за вкл./изкл.

Преди да можете да използвате приложението Garmin PowerSwitch, за да активирате превключвателя, трябва да инсталирате устройството си Garmin PowerSwitch във Вашето превозно средство и да го свържете с приложението Garmin PowerSwitch.

От приложението Garmin PowerSwitch изберете бутона за вкл./изкл., за да включите или изключите превключвателя.

Изключване на всички превключватели

Изберете

Персонализиране на бутон

- 1 От екрана на приложението Garmin PowerSwitch изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 2 Изберете  на бутона, който искате да персонализирате.
- 3 Изберете опция:
 - За да промените името на бутона, изберете полето **Етикет на бутона** и въведете име.
 - За да добавите икона към бутона, изберете полето за **Икона** и изберете икона.
 - За да промените цвета на бутона, изберете цвят.
 - За да промените режима на бутона, изберете режим на бутон.
 - За да регулирате интензивността на превключвателя, използвайте плъзгача.
 - За да зададете бутона за активиране с вход за управление, изберете вход за управление.
- 4 Изберете .
- 5 Изберете **Край**.

Назначаване на превключвател към вход за управление

Преди да можете да използвате функции на входа за управление, трябва да свържете входа за управление към Вашето устройство Garmin PowerSwitch.

Можете да назначите един или повече превключватели, за да ги включите, когато устройството Garmin PowerSwitch получи сигнал от входа за управление.

- 1 Изберете .
- 2 Изберете Вашето устройство Garmin PowerSwitch.
- 3 Изберете вход за управление.
- 4 Изберете един или повече превключватели.

Добавяне на персонализирано оформление

Можете да добавите раздел за персонализирано оформление към приложението Garmin PowerSwitch. Бутоните, добавени към персонализирано оформление, могат да контролират множество превключватели едновременно.

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете .
Устройството влиза в режим на редактиране.
- 2 Изберете .

Добавяне на бутон към персонализирано оформление

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 Изберете **Добави бутон**.
- 4 На новия бутон изберете .
- 5 Изберете опция:
 - За да промените името на бутона, изберете полето **Етикет на бутона** и въведете име.
 - За да добавите икона към бутона, изберете полето за **Икона** и изберете икона.
 - За да промените цвета на бутона, изберете цвят.
- 6 Изберете **Добави действие**.
- 7 Ако е необходимо, изберете устройство Garmin PowerSwitch и превключвател.
- 8 Изберете действие:
 - За да зададете бутонът да включва или изключва превключвателя при всяко натискане, изберете **Превключване**.
 - За да зададете бутонът да включва превключвателя, изберете **Включване**.
 - За да зададете бутонът да изключва превключвателя, изберете **Изключи**.
- 9 Изберете режим на бутон:
 - За да зададете бутонът да се активира с едно докосване, изберете **Нормално**.
 - За да зададете бутонът да се активира само при докосване на бутона, изберете **Краткотрайна**.
 - За да зададете бутонът да се включва и изключва многократно, изберете **Периодично премигване** и изберете времеви интервали.
- 10 Ако е приложимо, използвайте плъзгача, за да зададете яркостта на светлините.
- 11 Изберете .
- 12 Ако е необходимо, изберете **Добави действие**, за да добавите допълнителни действия за всеки бутон.
Можете да добавите едно действие за всеки превключвател на устройството Garmin PowerSwitch.

Подреждане на бутони в персонализирано оформление

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 На бутона, който искате да преместите, задръжте  и плъзнете бутона към ново местоположение.

Изтриване на персонализирано оформление или бутон

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 Изберете опция:
 - За да изтриете бутон, изберете  на бутона, който искате да изтриете.
 - За да изтриете раздел на оформление, изберете  на раздела за оформление.

Рутини

Рутините автоматизират Вашето устройство Garmin PowerSwitch. Когато дефинирате маршрут на Вашето съвместимо навигационно устройство Garmin, то се включва или изключва автоматично, когато се изпълнени условията на рутината. Например, можете да зададете рутина за включване на превключвател в конкретен час всеки ден или когато Вашето превозно средство достигне конкретна скорост. Рутините са налични само когато използвате съвместимо навигационно устройство Garmin.

Добавяне на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на рутина**.
- 3 Изберете **Кога**.
- 4 Изберете активатор:
 - За да зададете превключвател към активатора, когато превозното Ви средство достигне до определена скорост, изберете **Скорост** > **Напред** и следвайте инструкциите на екрана, за да въведете прагове за скорост.
 - За да зададете превключвател към активатор в определен час от деня, изберете **Време** > **Напред** и въведете часа.
 - За да зададете превключвател към активатор при изгрев, изберете **Изгрев**.
 - За да зададете превключвател към активатор при залез, изберете **Залез**.
- 5 Изберете **Добави действие**.
- 6 Изберете устройство, превключвател, действие и режим на бутон.
- 7 Ако е необходимо, използвайте плъзгача, за да регулирате димера.
- 8 Изберете **Запис**.

Редактиране на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Изберете  на рутината, която искате да редактирате.
- 3 Изберете опция:
 - За да промените активатора на рутината, изберете **Кога** и изберете активатор.
 - За да промените действие, изберете  на действието, което искате да промените, и актуализирайте действието.
 - За да добавите действие към рутината, изберете **Добави действие** и въведете информацията относно действието.
- 4 Изберете **Запис**.

Изтриване на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Изберете  на рутината, която искате да изтриете.

Настройки

Настройки за навигация

Изберете **Настройки** > **Навигация**.

Режим изчисляване: Задава начина за изчисляване на маршрута.

Отбягвания: Задава особености по пътя, които да бъдат избягвани в маршрута.

Потребителски отбягвания: Позволява ви да избягвате определени шосета или зони.

Ограничен режим: Дезактивира всички функции, които изискват значително внимание от страна на оператора.

Език гласова навигация: Задава езика за гласови напомняния при навигация.

Хронология на пътуване: Позволява на устройството да съхранява запис от местата, които сте посещавали. Това Ви позволява да преглеждате регистъра на пътуване, да използвате функцията „Хронология на пътуване“ и да използвате предлагани маршрути на myTrends.

Изчистване на хронологията на пътуване: Позволява Ви да изчистите цялата хронология на пътешествия от устройството.

Настройки на картата и превозното средство

Изберете **Настройки > Карта и превозно средство**.

Превозно средство: Задава иконата на превозното средство, която представлява Вашето положение на картата.

Екран с карта за шофиране: Задава перспективата на картата.

Карта детайли: Задава нивото на детайлност на картата. Повече детайли може да причинят картата да се изчертава по-бавно.

Тема на карта: Променя цвета на данните на картата.

Слоеве на картата: Задава данните, които се появяват на страницата с картата (*Персонализиране на слоевете на картата, стр. 33*).

Авто-мащабиране: Автоматично избира подходящия мащаб за оптимално използване на картата. Когато е деактивирано, трябва да промените мащаба ръчно.

Мерни единици: Задава мерната единица, използвана на картата.

мои Карти: Задава кои от инсталираните карти да използва устройството.

Активиране на карти

Можете да активирате картографските продукти, инсталирани в устройството.

СЪВЕТ: За да закупите допълнителни картографски продукти, отидете на garmin.com/maps.

1 Изберете **Настройки > Карта и превозно средство > мои Карти**.

2 Изберете карта.

Свързване към безжична мрежа

1 Изберете **Настройки > Безжични мрежи > Wi-Fi**.

2 При нужда изберете ключа, за да включите технологията за безжична мрежа.

3 Изберете безжична мрежа.

4 Ако е необходимо, въведете ключа за шифроване.

Устройството се свързва към безжичната мрежа. Устройството запомня информацията за мрежата и се свързва автоматично, когато в бъдеще посетите това място отново.

Разрешаване Bluetooth Безжична технология

Изберете **Настройки > Безжични мрежи > Bluetooth**.

Настройки за подпомагане на водача

Изберете **Настройки > Помощ за шофьора**.

Звукови предупреждения за шофьора: Активира звуково предупреждение за всеки тип предупреждение за шофьора (*Функции и предупреждения за информираност на шофьора, стр. 12*).

Предупреждения за близост: Уведомява Ви, когато се приближавате до камери за скорост или за червен светофар.

Преглед на маршрут: Извежда преглед на главни пътища по вашия маршрут, когато стартирате навигация.

Планиране на почивка: Активира функциите за планиране на почивка, които наблюдават Вашето време на шофиране, предлагат почивки и показват предстоящи услуги.

Настройки за трафика

От главното меню изберете **Настройки > Трафик**.

Трафик: Активира функцията за трафик.

Текущ доставчик: Задава доставчика на трафик, който да се използва за данни за трафика. Опцията Автомат. избира автоматично възможно най-добрите данни за трафика.

Абонаменти: Показва списък на текущите абонаменти за трафик.

Оптимизиране на маршрут: Позволява на устройството да използва оптимизирани алтернативни маршрути автоматично или при поискване (*Избягване на забавяния поради трафик по маршрута, стр. 27*).

Настройки на дисплея

Изберете **Настройки > Устройство > Екран**.

Ниво на яркост: Задава нивото на яркост на дисплея на Вашето устройство.

Тъмна тема: Активира или дезактивира тъмната цветова тема.

Тапет: Задава фона на тапета на Вашето устройство.

Време за изчакване на екрана: Позволява Ви да зададете времето на бездействие, преди устройството да изключи дисплея, докато се използва хранване на батерията.

Размер на шрифта: Увеличава или намалява размера на шрифта на Вашето устройство.

Автоматично завъртане на екрана: Позволява на екрана да се завърта автоматично между портретен и пейзажен режим на базата на ориентацията на устройството или остава в текущата ориентация.

Настройки на звук и известия

Изберете **Настройки > Устройство > Звук и известяване**.

Плъзгачи за сила на звука: Задайте нивата на силата на звука за навигация, мултимедия, обаждания, аларми и предупреждения за известия.

Не безпокойте: Задава правилата за автоматична функция „Не ме безпокой“. Тази функция Ви позволява да дезактивирате звукови предупреждения по време на конкретни часове или събития.

Мелодия на известия по подразбиране: Задава звука на мелодията на известия по подразбиране на Вашето устройство.

Мелодия на аларма по подразбиране: Задава звука на аларма по подразбиране на Вашето устройство.

Други звуци: Позволява Ви да активирате или дезактивирате звуци за други взаимодействия с устройства, като докосване на екрана, заключване на екрана или зареждане.

Регулиране на звук и сила на звука на известия

1 Изберете **Настройки > Устройство > Звук и известяване**.

2 Използвайте лентите с плъзгача, за да регулирате звука и силата на звука на известия.

Активиране или дезактивиране на услуги за местоположение

Функцията с услуги за местоположение трябва да бъде активирана, за да може Вашето устройство да намира Вашето местоположение, да изчислява маршрути и да предоставя помощ при навигация. Можете да дезактивирате услугите за местоположение за планиране на маршрут, когато не са налични GPS сигнали. Когато услугите за местоположение са дезактивирани, устройството активира GPS симулатор, за да изчислява и симулира маршрути.

СЪВЕТ: Чрез дезактивиране на услугите за местоположение може да се удължи живота на батерията.

1 Изберете **Настройки > Лични > Местопол..**

2 Изберете ключа за активиране или дезактивиране на услуги за местоположение.

Настройка на език на текста

Можете да изберете езика за текста в софтуера на устройството.

- 1 Изберете **Настройки > Лични > Език и въвеждане > Език**.
- 2 Изберете език.

Настройки за дата и час

Изберете **Настройки > Система > Дата и час**.

Използване на времето, предоставено от мрежата: Автоматично задава часовата зона на базата на информация от свързаната мрежа.

Използване на часова зона, предоставена от мрежата: Задава часовата зона на Вашето устройство, когато функцията Използване на времето, предоставено от мрежата е дезактивирана.

Използване на 24-часов формат: Активира или дезактивира 24-часовия формат на времето.

Настройки на устройството

Изберете **Настройки > За устройството**.

Правна информация: Позволява Ви да прегледате лицензионното споразумение за краен потребител (EULA) и информацията за лиценз на софтуер.

Регулаторна наредба: Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет.

Информация за устройство Garmin: Извежда информация за версията на хардуера и софтуера.

Информация за устройството

Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет

- 1 От менюто за настройки плъзнете до долната част на менюто.
- 2 Изберете **За устройството > Регулаторна наредба**.

Технически характеристики

Диапазон на работната температура	От -20° до 60°C (от -4° до 131°F)
Диапазон на температурата за зареждане	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Захранване	Захранване от превозното средство посредством включения в комплекта кабел за захранване от превозното средство. АС захранване посредством допълнителен аксесоар (за употреба само в дома и офиса).
Тип батерия	Акумулаторна, литиево-йонна

Зареждане на устройството

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранва от LPS захранване.

Можете да зареждате батерията в устройството по някой от тези начини.

- Монтирайте устройството в стойката и свържете стойката към захранването на превозното средство.
- Свържете устройството към допълнителен адаптер за захранване като аксесоар, напр. стационарен адаптер за съответния регион.

Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер, подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin дилър или от www.garmin.com. Устройството може да се зарежда бавно, когато е свързано към адаптер на трета страна.

Поддръжка на устройството

Център за поддръжка Garmin

Отидете на support.garmin.com за помощ и информация, като например ръководства за продукти, често задавани въпроси, видеоклипове и поддръжка за клиенти.

Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi

БЕЛЕЖКА

Актуализациите на карта и софтуер може да изискват от устройството да изтегля големи файлове. В сила са обичайните ограничения за данни или такси от Вашия доставчик на интернет услуги. Свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги за повече информация относно ограничения на данни или такси.

Вие можете да актуализирате картите и софтуера чрез свързване на Вашето устройство към мрежа Wi-Fi, която предоставя достъп до интернет. Това Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.

- 1 Свържете устройството към външно захранване с помощта на предоставения USB кабел.

ЗАБЕЛЕЖКА: USB захранващ адаптер не е включен. Отидете на продуктовата страница на garmin.com, за да закупите захранващ адаптер като аксесоар.

- 2 Свържете устройството към Wi-Fi мрежа (*Свързване към безжична мрежа, стр. 64*).

Докато се свързва към Wi-Fi мрежа, устройството проверява автоматично за достъпни актуализации и показва известие при наличие на актуализация.

- 3 Изберете опция:

- При появата на известие за актуализация плъзнете надолу от горната част на екрана и изберете **Има налична актуализация..**
- За да проверите ръчно за актуализации, изберете **Настройки > Актуализации**.

Устройството извежда налични актуализации за картата и софтуера. Когато има налична актуализация, **Налична актуализация** се извежда под Карта или Софтуер.

- 4 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации изберете **Изтегляне**.
- За да инсталирате само актуализации за картата, изберете **Карта**.
- За да инсталирате само актуализации за софтуера, изберете **Софтуер**.

- 5 При необходимост прочетете лицензионните споразумения и изберете **Приеми вс.**, за да приемете споразуменията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се съгласите с лицензионните условия, Вие можете да изберете Отказ. Това ще спре процеса на актуализиране. Вие не можете да инсталирате актуализации, докато не приемете лицензионните споразумения.


- 6 Оставете устройството свързано към външно захранване и в рамките на обхвата на Wi-Fi мрежата, докато процесът на актуализиране приключи.

СЪВЕТ: Ако актуализирането на картата е прекъснато или отменено, преди да приключи, на Вашето устройство може да липсват данни за карта. За корекция на липсващи данни за карта Вие трябва да актуализирате отново картите.

Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express

Можете да използвате приложението Garmin Express за изтегляне и инсталиране на последните актуализации на картите и софтуера за Вашето устройство.

- 1 Ако приложението Garmin Express не е инсталирано на Вашия компютър, отидете на garmin.com/express и следвайте инструкциите от екрана, за да го инсталирате (*Инсталиране на Garmin Express*, стр. 69).
- 2 Отворете приложението Garmin Express .
- 3 Свържете Вашето устройство към компютъра с помощта на USB кабел.
Малкият накрайник на кабела се свързва с USB порта ① на Вашето устройство *dēzl*, а големият накрайник се свързва с наличния USB порт на Вашия компютър.

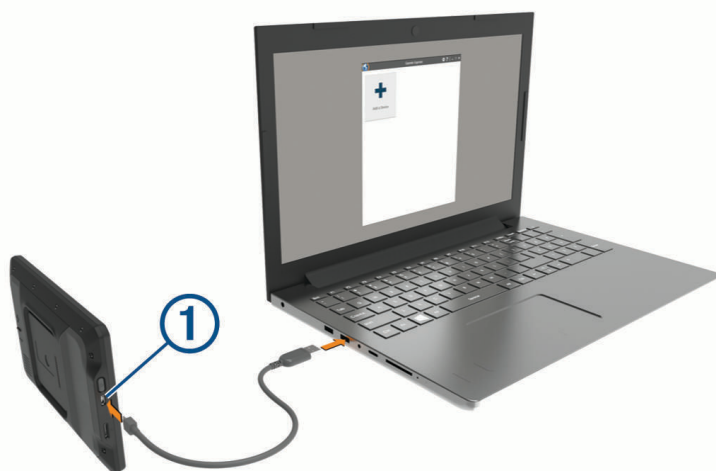

- 4 В приложението Garmin Express натиснете **Добавяне на устройство**.
Приложението Garmin Express търси Вашето устройство и показва името и серийния номер на устройството.
- 5 Натиснете **Добавяне на устройство** и следвайте инструкциите от екрана, за да добавите Вашето устройство към приложението Garmin Express.
Когато настройването приключи, приложението Garmin Express показва наличните за Вашето устройство актуализации.

Има актуализации

Последна проверка: Сега 

Очаквано време за инсталиране: 1 час и 37 минути

[Вижте подробности](#)

Инсталирай всичко

6 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации щракнете върху **Инсталиране на всичко**.
- За да инсталирате определена актуализация, натиснете **Вижте подробности** и натиснете **Инсталиране** до актуализацията, която желаете.

Приложението Garmin Express изтегля и инсталира актуализациите на Вашето устройство. Актуализациите на картите са много големи и този процес може да отнеме дълго време при по-бавни интернет връзки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако актуализацията на картата е прекалено голяма за вътрешната памет на устройството, софтуерът може да изведе подкана да инсталирате карта microSD® във Вашето устройство, за да добавите допълнително място за съхранение (*Поставяне на карта с памет за карти и данни, стр. 80*).

7 Следвайте инструкциите от екрана в хода на актуализацията, за да завършите инсталирането на актуализациите.

Например в хода на актуализацията приложението Garmin Express може да Ви инструктира да разкачите и отново да свържете Вашето устройство.

Инсталиране на Garmin Express

Приложението Garmin Express е достъпно за компютри с Windows® и Mac®.

1 На Вашия компютър отидете на garmin.com/express.

2 Изберете опция:

- За да прегледате системните изисквания и да потвърдите, че приложението Garmin Express е съвместимо с Вашия компютър, изберете **Системни изисквания**.
- За да инсталирате на компютър Windows, изберете **Изтегляне за Windows**.
- За да инсталирате на компютър Mac, изберете **Изтегляне за Mac**.

3 Отворете сваления файл и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

Грижа за устройството

БЕЛЕЖКА

Внимавайте да не изпускате устройството.

Не съхранявайте устройството на места, където може да има продължително излагане на екстремални температури, защото това ще доведе до невъзстановими повреди.

Никога не използвайте твърди или остри предмети за работа със сензорния екран, защото може да го повредят.

Не допускате контакт на устройството с вода.

Почистване на външността на корпуса

БЕЛЕЖКА

Избягвайте употребата на химически препарати за почистване и разтворители, които биха могли да повредят пластмасовите компоненти.

1 Почистете външността на корпуса на устройството (не сензорния екран) с помощта на кърпа, напоена с разтвор на неагресивен почистващ препарат.

2 Подсушете устройството.

Почистване на сензорния екран

1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.

2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.

3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете устройството и прекъснете захранването му.

4 Внимателно избършете екрана с кърпата.

Предотвратяване на кражба

- Свалете устройството и стойката, така че да не са на видно място, когато не ги използвате.
- Отстранете следите, оставени на стъклото от вендузата.
- Не съхранявайте устройството си в жабката на автомобила.
- Регистрирайте устройството с помощта на софтуера Garmin Express (garmin.com/express).

Рестартиране на устройството

Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да работи.

Задръжте бутона Вкл. за 12 секунди.

Демонтаж на устройството, стойката и вендузата

Демонтаж на стойката от вендузата

- 1 Разхлабете гайката, която закрепва магнитната стойка със захранване към сферичната вендуза.
- 2 Завъртете стойката за устройството наляво или надясно.
- 3 Приложете усилие, докато гнездото на стойката освободи топчето на вендузата.

Сваляне на вендузата от предното стъкло

- 1 Завъртете палеца на вендузата към себе си.
- 2 Дръпнете палеца на вендузата към себе си.

Проблеми

Вендузата не се закрепва на предното стъкло

- 1 Почистете вендузата и стъклото със спирт.
- 2 Изсушете с чиста и суха кърпа.
- 3 Монтирайте вендузата (*Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство, стр. 2*).

Стойката не задържа устройството ми на място, докато шофирам

За най-добри резултати трябва да съхранявате стойката за автомобил и да поставите устройството близо до вендузата.

При изместване на позицията на устройството, докато шофирате, трябва да изпълните следните действия.

- Отстранете стойката със захранване от рамото на вендузата и почистете топчето и гнездото с кърпа. Прах и други замърсявания може да намалят сцеплението във връзката на топчето и гнездото, което да доведе до изместване на връзката, докато шофирате.
- Завъртете шарнирното рамо към вендузата, доколкото позволява ъгълът на предното Ви стъкло. Разполагането на устройството по-близо до предното стъкло намалява ефекта от разтърсване и вибрации от пътя.

Моето устройство не получава сигнали от спътник

- Уверете се, че услугите за местоположение са включени (*Активиране или деактивиране на услуги за местоположение, стр. 65*).
- Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и далече от високи сгради и дървета.
- Останете неподвижно за няколко минути.

Устройството не се зарежда в колата ми

- Проверете дали превозното средство е включено и подава ток към захранващия извод.
- Уверете се, че вътрешната температура на превозното средство е в рамките на диапазона на температурата за зареждане, посочена в спецификациите.
- В кутията за предпазители на превозното средство проверете дали предпазителят за извода за захранване на превозното средство не е повреден.

Зарядът на батерията ми не издържа дълго

- Намалете яркостта на екрана (*Настройки на дисплея, стр. 65*).
- Намалете времето на изчакване на дисплея (*Настройки на дисплея, стр. 65*).
- Намалете силата на звука (*Регулиране на звук и сила на звука на известия, стр. 65*).
- Изключете wi-fi радиото, когато не се използва (*Свързване към безжична мрежа, стр. 64*).
- Поставете устройството в режим на пестене на енергия, когато не се използва (*Включване и изключване на устройството, стр. 7*).
- Не съхранявайте устройството при екстремни температури.
- Не оставяйте устройството си на пряка слънчева светлина.

Моето устройство не се свързва с моя телефон

- Изберете **Настройки > Bluetooth**.
Опцията Bluetooth трябва да бъде активирана.
- Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона си и поставете телефона до 10 м (33 фута) от устройството.
- Проверете дали Вашият телефон е съвместим.
За повече информация отидете в www.garmin.com/bluetooth.
- Завършете отново процеса на сдвояване.
За да повторите процеса на сдвояване, трябва да отмените сдвояването на Вашия телефон и устройството (*Изтриване на сдвоен телефон, стр. 37*) и да завършите процеса на сдвояване.

Допълнение

Garmin PowerSwitch

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Garmin силно препоръчва устройството да бъде инсталирано от опитен монтьор със съответните познания по електрически системи. Неправилното свързване на захранващия кабел може да доведе до повреда на автомобила или батерията и може да причини наранявания.

Можете да използвате свързано устройство Garmin PowerSwitch, за да управлявате светлини, вентилатори и много повече от Вашето устройство dēzl.

Съображения за монтиране

- Устройството трябва да бъде монтирано близо до батерията и в рамките на обхвата на предоставения захранващ кабел.
- Повърхността за монтаж трябва да бъде достатъчно здрава, за да издържи на тежестта на устройството.
- Местоположението трябва да позволи място за прекарването и свързването на всички кабели.

Монтаж на устройството

Преди да можете да монтирате устройството, трябва да изберете място за монтаж и да закупите подходящото оборудване за монтажната повърхност.

БЕЛЕЖКА

Избягвайте кабели, индикатори, въздушни възглавници, калъфи на въздушни възглавници, отопление и климатик, както и други предмети, когато пробивате водещите отвори и закрепвате стойката към превозното средство. Garmin не носи отговорност за каквито и да било щети и последствия от инсталирането.

- 1 Поставете стойката на избраното място.



- 2 Използвайки стойката като шаблон, маркирайте двете места за винтовете ①.
- 3 Пробийте водещи отвори (опция).
За някои типове материали за монтаж е необходимо да пробиете водещи отвори. Не пробивайте през стойката.
- 4 Закрепете здраво стойката към повърхността, като използвате подходящо оборудване за монтажната повърхност.

Отваряне на предния капак

Трябва да отворите предния капак за извършване на електрически връзки.

- 1 Повдигнете езичето на предния капак ① и го завъртете обратно на часовниковата стрелка.



- 2 Издърпайте предния капак от устройството.



Свързване на аксесоари


БЕЛЕЖКА

Не използвайте устройството за управление или захранване на лебедка. Неспазването на тази бележка може да причини повреда на Вашето превозно средство или на Вашето устройство.

Не свързвайте източник на захранване към изходен терминал за аксесоари. Неспазването на тази бележка може да причини повреда на Вашето превозно средство или на Вашето устройство.

Изисквания за аксесоари:

- Потвърдете ампеража на всеки аксесоар, преди да го свържете към устройството Garmin PowerSwitch. Устройството поддържа аксесоари до 30 A за всеки канал и максимум 100 A за цялата система.
 - Използвайте проводници 10 AWG (6 mm²) за аксесоари, които използват от 20 до 30 A.
 - Използвайте проводници 12 AWG (4 mm²) за аксесоари, които използват от 10 до 20 A.
 - Използвайте проводници 14 AWG (2,5 mm²) за аксесоари, които използват по-малко от 10 A.
 - Използвайте клеми с подходящ размер за всички връзки на аксесоари.
 - Извършете сигурно кримпване на всички конектори на клеми.
- 1 Свържете положителния проводник от аксесоара ① към една от клемите на аксесоара ② на устройството Garmin PowerSwitch.

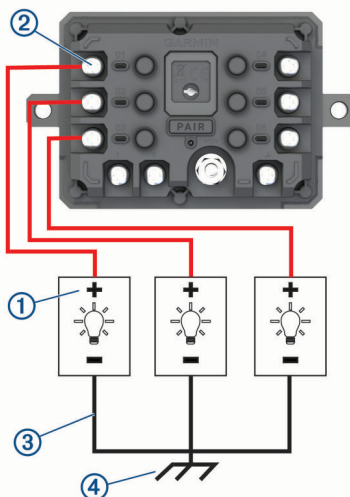

- 2 Свържете отрицателния или заземителния проводник ③ към небоядисана заземителна шпилка ④ на рамката на устройството, към заземителен разпределителен блок или директно към отрицателната клема на батерията.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не свързвайте заземителните кабели на аксесоара към заземителната клема (GND) на Garmin PowerSwitch устройството, тъй като това може да доведе до телесно нараняване или имуществени щети или да се отрази негативно на функционалността на устройството.

- 3 Уверете се, че всички електрически връзки са здрави и няма да се разхлабят по време на употреба.

Свързване на вход за управление

Можете да се свържете към клемите за управление, за да активирате устройството Garmin PowerSwitch за включване на изходи за персонализиране. Например, можете да свържете ключа на запалването на Вашето превозно средство към клема на входа за управление за автоматично включване на аксесоари при всяко стартиране на Вашето превозно средство. Клемите за управление откриват сигнал от 3,3 V до 18 V. Можете да конфигурирате функции на изход с приложението Garmin PowerSwitch.


Свържете проводника за управление от източника за управление във Вашето устройство към една от двете клеми за управление на устройството Garmin PowerSwitch.

Свързване на устройството към захранването от превозното средство

Преди да можете да свържете устройството към захранването на превозното средство, трябва да отстраните предупредителния етикет от клемата +12V на устройството.

Трябва да се уверите, че всички електрически връзки са защитени и няма да се разхлабят, докато работите с устройството.

- 1 Свържете големия край на пръстена на включения заземителен проводник ① към отрицателната клемата на акумулатора на превозното средство.

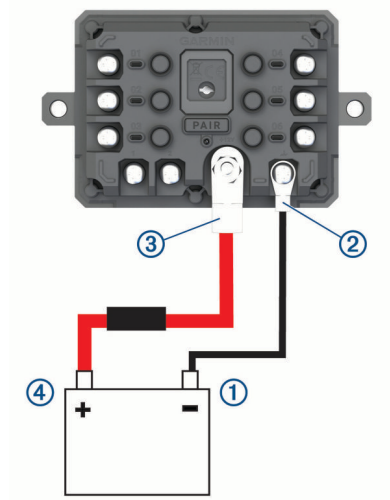

- 2 Свържете малкия край на пръстена на заземителния проводник към клемата **GND** ② на превозното средство.
- 3 Свържете малкия край на пръстена на включения 12V кабел към клемата **+12V** ③ на устройството.
- 4 Затегнете гайката $\frac{3}{8}$ in на клемата +12V до максимален момент на затягане от 4,52 N-m (40 lbf-in). Трябва да се уверите, че гайката не може да се развива на ръка.

БЕЛЕЖКА

Не пренатягайте клемата +12V, за да предотвратите повреда на клемата.

- 5 Свържете големия край на пръстена на кабела 12V ④ към положителната клемата на акумулатора на превозното средство.

Сдвояване с навигационно устройство Garmin

Можете да сдвоите устройството си Garmin PowerSwitch със съвместимо навигационно устройство Garmin.

- 1 Включете захранването към Вашето устройство Garmin PowerSwitch и поставете съвместимото си навигационно устройство Garmin в рамките на 1 m (3,3 ft.) от него.
- 2 На Вашето съвместимо навигационно устройство отворете приложението Garmin PowerSwitch.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите процеса на сдвояване и настройка.

Появява се табло с основните приложения. След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

Технически характеристики на Garmin PowerSwitch

Размери (Д x Ш x В)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in)
Диапазон на работната температура	От -25° до 85°C (от -13° до 185°F)
Честота за безжична връзка	2,4 GHz при +15 dBm
Захранване	От 12 до 16 V посредством включвания в комплекта кабел за захранване от превозното средство.
Максимален изход на аксесоар	30 A
Максимален изход на системата	100 A
Консумация на ток с изключени всички изходи	3 mA
Клас на защита от вода	IEC 60529 IPX7 ¹

Проблеми

Моето Garmin PowerSwitch няма да остане свързано

- Уверете се, че устройството Garmin PowerSwitch получава захранване.
- Уверете се, че технологията Bluetooth е активирана на Вашето сдвоено навигационно устройство или смартфон.
- Преместете навигационното устройство или смартфона по-близо до Вашето устройство Garmin PowerSwitch.
- Уверете се, че акумулаторът на Вашето превозно средство осигурява поне 12 V мощност.
Устройството Garmin PowerSwitch изключва всички изходи автоматично, за да съхрани акумулатора на Вашето превозно средство, ако получава по-малко от 11 V мощност ([Аксесоарите ми не се захранват](#), стр. 76).

Аксесоарите ми не се захранват

- Уверете се, че устройството Garmin PowerSwitch получава захранване от акумулатора на превозното средство.
- Уверете се, че акумулаторът на Вашето превозно средство осигурява поне 12 V мощност.
Устройството Garmin PowerSwitch изключва всички изходи автоматично, за да съхрани акумулатора на Вашето превозно средство, ако получава по-малко от 11 V мощност. Изходите се включват отново, когато устройството отчете повече от 12 V мощност.
- Уверете се, че всички електрически връзки са защитени и няма да се разхлабят, докато работите с превозното средство.
- Уверете се, че всеки свързан аксесоар консумира по-малко от 30 A.
Ако даден аксесоар консумира повече от 30 A, устройството автоматично изключва този изход.
- Проверете дали общото натоварване на системата е по-малко от 100 A.
Ако устройството открие системно натоварване над 100 A, то автоматично изключва всички изходи.
- Проверете всички електрически връзки за електрическо късо съединение.

Безжични камери

Вашето устройство може да извежда видеосигнал от една или повече свързани безжични камери (продават се отделно).

¹ Устройството може да понесе случайно потапяне във вода до 1 m за период до 30 мин. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

Сдвояване на камера за заден ход BC™ 50 с навигационно устройство Garmin

Преди да можете да направите връзка към камера, трябва да активирате Wi-Fi настройката на Вашето навигационно устройство Garmin.

Безжичната камера за заден ход BC 50 е съвместима с някои навигационни устройства Garmin с Android. Отидете на garmin.com/bc50 за повече информация относно съвместимост на устройството.

Можете да сдвоите до четири безжични камери за заден ход BC 50 с Вашето съвместимо навигационно устройство Garmin.

- 1 Актуализирайте своето навигационно устройство до най-новия софтуер.

Вашето устройство може да не поддържа камера BC 50 без най-новия софтуер. За повече информация относно актуализиране на софтуера вижте ръководството на притежателя на Вашето навигационно устройство.

- 2 Включете навигационното устройство Garmin и го доближете до 3 m (10 ft) от камерата.

- 3 Поставете превозното средство на включена предавка за заден ход, за да захванвате камерата.

- 4 Изберете  > **Помощни** > **Заден изглед** >  > **BC50**.

- 5 Изберете Вашата камера BC 50 от списъка с налични камери.

- 6 Позиционирайте линиите за навигация, като използвате стрелките на екрана.

Ако камерата или превозното средство не е идеално позиционирано, за да довърши изравняването на линиите за навигация, можете да довършите изравняването по-късно.

- 7 Изберете **Запис**.

След като завършите процеса на сдвояване с камера за първи път, камерата и навигационното устройство се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

Свързване на кабелна задна камера

За да свържете кабелна задна камера, трябва да използвате допълнителен видеоаксесоар за стойка, който включва 3,5 mm композитен видео входен жак. Отидете на garmin.com, за да закупите аксесоар за стойка. Аксесоарът за видео монтиране е включен в някои модели устройства.

Можете да свържете кабелна задна камера и да гледате изображението на екрана на устройството.

- 1 Заменете оригиналната стойка на устройството с видеоаксесоара за стойка.

- 2 Включете видео кабела на камерата във входния видео жак  на стойката.



Преглед на камера за задно виждане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това устройство е предназначено да повиши осведомеността Ви за обстановката, когато се използва правилно. При неправилно използване екранът може да Ви разсее, което би могло да доведе до инцидент, причиняващ сериозни телесни наранявания или смърт. Консултирайте се с информацията, показана на устройството, само с бързо поглеждане. Винаги бъдете информирани за обстановката около Вас, не се вглеждайте в екрана и не се разсейвайте от него. Фокусирането върху екрана може да Ви попречи да предотвратите препятствия или рискове.

След като сдвоите камерата със съвместимо навигационно устройство Garmin, изгледът на камерата се появява автоматично, когато включите навигационното устройство, и можете ръчно да покажете камерата по всяко време.

- Ако навигационното устройство е свързано към захранващ контакт, който се задейства чрез запалването (препоръчително), включете превозното средство.
- Ако Вашето навигационно устройство е свързано към постоянно включен електрически контакт, включете навигационното устройство.
- За да покажете камерата ръчно, изберете .
- За да покажете или скриете камерата с помощта на гласови команди, изговорете **Показване на видео** или **Скриване на видео**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Гласовите команди не са налични във всички навигационни устройства. Гласовите команди могат да се различават в зависимост от модела на навигационното Ви устройство. Тази функция не е налична за всички езици или може да изисква допълнителна настройка за някои езици на навигационното устройство. За повече информация вижте приложението OK, Garmin на навигационното Ви устройство или в ръководството на притежателя на навигационното устройство.

Показва се екранът на камерата. Когато камерата установи, че превозното средство се движи напред, тя автоматично спира да изпраща видео и навигационното устройство се връща към нормална работа. Видеоот от камерата се прекратява автоматично след 2 минути и 30 секунди, независимо дали превозното Ви средство се е придвижило напред, или не.

Превключване на камери

Когато няколко задни камери предават към Вашето устройство, Вие можете да превключвате изображенията от камерите.

- 1 Изберете  > **Помощни** > **Заден изглед**.
- 2 Изберете камера от долната част на екрана.

Появява се видеосигнал от камерата.

Промяна на ориентацията на камерата

В зависимост от това къде е поставена камерата в превозното средство видеото на Вашето устройство може да се показва наобратно или огледално по подразбиране. Можете да завъртите видеото хоризонтално или да го завъртите вертикално, за да го коригирате.

- 1 От изгледа на камерата изберете опция:
 - Изберете  > **Коригиране на видео**.
 - Докоснете екрана и изберете .
- 2 Изберете , за да обърнете изображението огледално, или , за да обърнете изображението с главата надолу.
- 3 Изберете .

Свързване на автомобилна камера към стойката със захранване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ваша е отговорността да гарантирате, че местоположението на монтиране на стойката съответства на всички приложими закони и разпоредби и не пречи на погледа върху пътя за осигуряване на безопасната работа на Вашето превозно средство.

Преди да свържете автомобилна камера към стойката със захранване, трябва да монтирате устройството за автомобилна камера на предното стъкло.

Можете да използвате стойка на устройството dēzl за зареждане на съвместима автомобилна камера Garmin. Това може да е полезно, в случай че трябва да свържете устройството dēzl и автомобилната камера към един и същ източник на захранване в превозното средство.

- 1 Монтирайте dēzl устройството във Вашето превозно средство и го свържете към захранването (*Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство, стр. 2*).
- 2 Ако е необходимо, премахнете устройството dēzl от магнитната стойка за по-добър изглед на USB порта.
- 3 Включете захранващия кабел за автомобилната камера в USB порта ① на стойката.



Управление на данни

Устройството има слот за карта памет за допълнително съхранение на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството е съвместимо със Windows 7 и по-нови версии и Mac OS 10.7 и по-нови версии. Apple компютрите могат да се нуждаят от допълнителен софтуер от трета страна, който да записва и чете файлове.

За картите с памет

Можете за закупите карти с памет от доставчик на електроника или предварително зареден софтуер с карти на Garmin (www.garmin.com). Картите с памет могат да се използват за съхраняване на файлове, като например карти и потребителски POI.

Поставяне на карта с памет за карти и данни

Можете да поставите карта с памет, за да увеличите мястото за съхранение на карти и други данни на вашето устройство. Можете да закупите карти с памет от търговец на електроника. Устройството поддържа microSD карти с памет от 4 до 256 GB. Картите с памет трябва да използват форматиране на файлова система FAT32. Карти с памет, по-големи от 32 GB, трябва да бъдат форматираны чрез устройството (*Форматиране на картата с памет, стр. 80*).

- 1 Намерете слота на картата с памет и картата на Вашето устройство (*Общ преглед на устройството, стр. 1*).
- 2 Поставете карта с памет в слота.
- 3 Натиснете я, докато щракне.

Форматиране на картата с памет

Устройството изисква форматиране на картата с памет чрез файловата система FAT32. Можете да използвате устройството, за да форматирате Вашето устройство, като използвате тази файлова система.

Трябва да форматирате чисто новата карта с памет, ако не е била форматирана чрез файловата система FAT32.

ЗАБЕЛЕЖКА: Форматирането на картата с памет изтрива всички данни на картата.

- 1 Изберете **Настройки > Устройство > Хранилище и USB**.
- 2 Изберете картата с памет.
- 3 Изберете **⋮ > Настройки > Форматиране > ИЗТРИВАНЕ И ФОРМАТИРАНЕ**.
- 4 Изберете **Край**.

Свързване на устройството към компютъра

Можете да свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел.

- 1 Включете малкия накрайник на USB кабела в порта на устройството ви.
- 2 Включете по-големия накрайник на USB кабела в свободен USB порт на компютъра.

В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.

Прехвърляне на данни от компютъра

- 1 Свържете устройството към компютъра (*Свързване на устройството към компютъра, стр. 80*).
В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.
- 2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
- 3 Изберете файл.
- 4 Изберете **Редактиране > Копиране**.
- 5 Отидете в папка на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: При сменяемо устройство или том не трябва да слагате файлове в папката Garmin.
- 6 Изберете **Редактиране > Поставяне**.

Закупуване на допълнителни карти

- 1 Посетете продуктова страница на устройството на адрес garmin.com.
- 2 Натиснете раздела **Карти**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Покупка на аксесоари

- Допълнителните аксесоари са налични на garmin.com или при Вашия дилър на Garmin.

