


GARMIN®

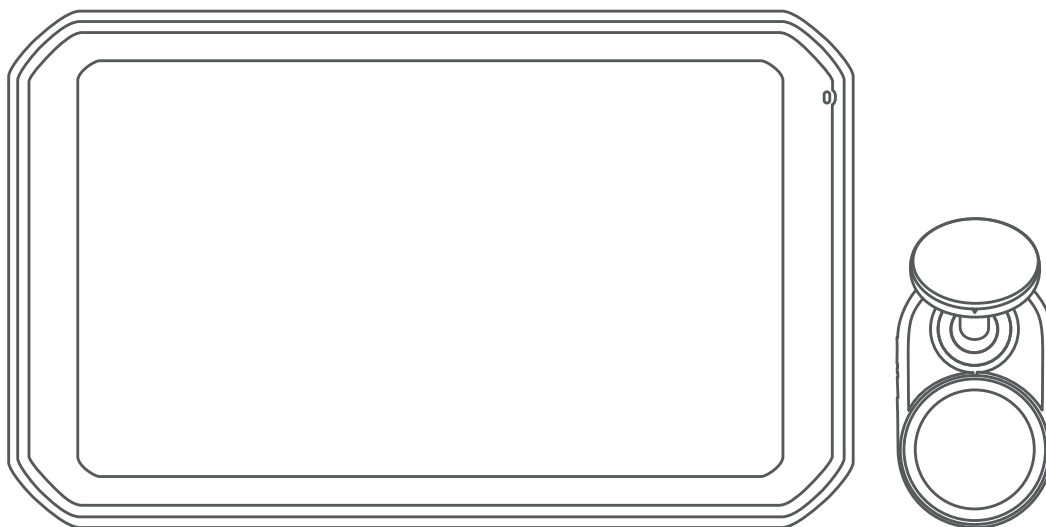

GARMIN CATALYST™

Driving Performance Optimizer

Naudotojo vadovas

© 2020 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiame asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Garmin Catalyst™ ir Garmin Express™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Apple® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Bluetooth® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė, o „Garmin“ juos naudoja pagal licenciją. microSD® yra „SD-3C“ prekių ženklas. Wi-Fi® yra registruotasis „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklas. Windows® yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.

Turinys

Pradžia	1
----------------------	----------

Įdiegimas	1
------------------------	----------

Magnetinio laikiklio montavimas transporto priemonėje.....	1
Laikiklio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo.....	2
USB kabelis su neizoliuotu laidu.....	2
Kameros montavimo aspektai.....	3
Poliarizacinio filtro įdėjimas į kamerą.....	4
Poliarizacinio filtro išėmimas iš kameros.....	5
Nuotolinės kameros montavimas ant priekinio stiklo.....	5
Kameros kabelio prijungimas.....	7
Įrenginio prijungimas prie magnetinio laikiklio.....	8
Prisukamo rutulio formos laikiklio montavimas ant prietaisų skydo.....	9

Įrenginio apžvalga	10
---------------------------------	-----------

Jutiklinio ekrano naudojimas.....	11
Pradžios ekranas.....	12
Būsenos juostos piktogramos.....	13
Sesijos duomenų sinchronizavimas su Garmin paskyra.....	13
Trasos informacijos peržiūra.....	13
Orų prognozės peržiūra.....	13

Programa Catalyst	14
--------------------------------	-----------

Važiavimo sesijos pradėjimas	14
---	-----------

Važiavimo sesijos pristabdymas.....	15
Vairavimo sesijos garso nustatymai... Garsinių raginimų ir instrukcijų nustatymai.....	15
Lenktynių laikmatis.....	16
Trasos pridėjimas.....	17
Trasos konfigūracijos pridėjimas.....	17
Vairuotojo profilio pridėjimas.....	17
Vairuotojo profilio redagavimas.....	17
Matavimo vienetų keitimas.....	17
Automobilio profilio pridėjimas arba redagavimas.....	18

Automobilio arba vairuotojo profilio pasirinkimas.....	18
---	----

Važiavimo epizodų peržiūra	18
---	-----------

Epizodo santrauka.....	19
Epizodo vaizdo įrašo peržiūra.....	19
Sesijos vaizdo įrašo išsaugojimas...	19
Epizodų palyginimas.....	20
Epizodų šalinimas.....	20
Galimybių peržiūra.....	20
Galimybės.....	21
Informacijos apie galimybes pridėjimas prie lenktynių instruktažo.....	22
Ratų peržiūra.....	22
Ratai.....	23
Rato greičio duomenų peržiūra.....	23
Greitėjimo ir lėtėjimo duomenų peržiūra.....	24
Ratų palyginimas.....	24

Nustatymai	24
-------------------------	-----------

Prijungimas prie belaidžio tinklo.....	24
Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas.....	24
Belaidžių ausinių arba automobilio muzikos leistuvo susiejimas.....	24
Ekrano nustatymai.....	24
Garso ir pranešimų nustatymai.....	25
Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas.....	25
Teksto kalbos nustatymas.....	25
Datos ir laiko nustatymai.....	25
Įrenginio nustatymai.....	25
Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo.....	25

Įrenginio informacija	26
------------------------------------	-----------

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija.....	26
Specifikacijos.....	26
Įrenginio įkrovimas.....	26

Įrenginio techninė priežiūra	26
---	-----------

Garmin palaikymo centras.....	26
Programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą.....	27

Programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express™	28
Garmin Express diegimas	29
Kameros programinės įrangos naujinimas	29
Įrenginio priežiūra	29
Išorinio korpuso valymas	29
Jutiklinio ekrano valymas	29
Kameros objektyvo valymas	29
Apsisaugojimas nuo vagystės	30
Įrenginio paleidimas iš naujo	30
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas	30
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko	30
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo	30
Lipnaus kameros laikiklio nuėmimas ..	30

Trikčių šalinimas 30

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo	30
Vairuojant įrenginys laikiklyje laikosi netinkamai	30
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų	30
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta	31
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas	31
Naudojama kamera yra įšilususi	31
Vaizdo įrašai neryškūs	31

Priedas 31

Duomenų tvarkymas	31
Atminties kortelės	31
Atminties kortelės keitimas	32
Atminties kortelės formatavimas	32
Vaizdo įrašų pašalinimas iš atminties kortelės	32
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio	33
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio	33
USB laido atjungimas	33
Priedų įsigijimas	33

Pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

Šis įrenginys skirtas tik pramoginiam naudojimui žiedinėse trasose. Niekada nenaudokite šio įrenginio viešuosiuose keliuose. Jei nepaisysite šio įspėjimo, galite patekti į avariją ir patirti turtinę žalą, sunkiai susižeisti arba žūti. Privalote naudoti šį įrenginį saugiai ir apdairiai.

Kai įjungsite įrenginį pirmą kartą, ekrane pateikiami nurodymai padės atlikti pradinės sąrankos veiksmus. Atlikite šiuos veiksmus prieš naudodami įrenginį pirmą kartą.

- 1 Įjunkite įrenginį ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 2 Atnaujinkite įrenginio programinę įrangą (*Programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą, 27 psl.*).

Įdiegimas


Magnetinio laikiklio montavimas transporto priemonėje

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Įrenginyje ir jo laikiklyje yra magnetų. Tam tikromis aplinkybėmis magnetas gali sukelti tam tikrų medicininių ir elektroninių įrenginių, įskaitant širdies stimulatorius, insulino pompas arba nešiojamųjų kompiuterių kietuosius diskus, trikdžius. Laikykite įrenginį toliau nuo medicininių ir elektroninių įrenginių.

- 1 Nuvalykite ir nusauskite priekinį stiklą bei vakuuminį siurbtuką švariu audiniu be pūkelių.
- 2 Prispauskite vakuuminį siurbtuką prie priekinio stiklo ir atlenkite svirtelę ①.

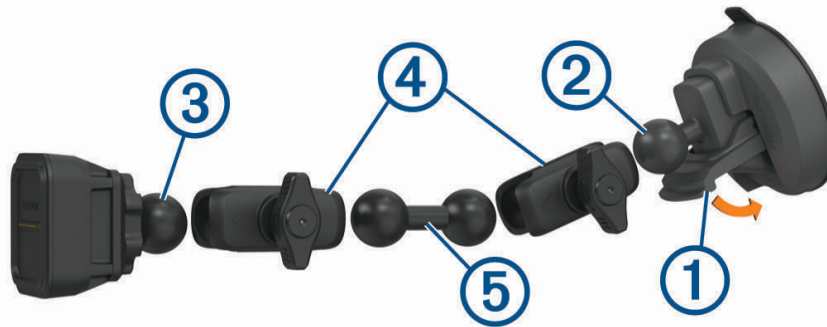

- 3 Prijunkite vakuuminio siurbtuko laikiklio rutulį ② ir magnetinio laikiklio rutulį ③ prie dviejų angų svirčių ④.
- 4 Prijunkite dvigubo rutulio jungtį ⑤ prie abiejų dviejų angų svirčių.
- 5 Nestipriai priveržkite rankenėles ant abiejų dviejų angų svirčių.
- 6 Jei reikia, pasukite maitinamąjį magnetinį laikiklį taip, kad Garmin® logotipas būtų atsuktas dešine puse į viršų, ir reguliuokite laikiklį, kad vaizdas ir valdymas būtų optimalūs.
- 7 Priverždami rankenėles įtvirtinkite laikiklį.

Laikiklio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo

1 Prijunkite maitinimo kabelio „mini USB“ galą ① prie „mini USB“ prievado ② maitinamajame laikiklyje.



2 Prijunkite maitinimo kabelį prie pridėto transporto priemonės maitinimo adapterio ③.

3 Prijunkite transporto priemonės maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo transporto priemonėje.


4 Jei reikia, pasukite transporto priemonės uždegimo spynelės jungiklį, kad į maitinimo lizdą transporto priemonėje būtų tiekama energija.

USB kabelis su neizoliuotu laidu

⚠ ĮSPĖJIMAS

Garmin primygtinai rekomenduoja, kad šį įrenginį įrengtų patyręs specialistas, turintis tinkamų žinių apie elektros sistemas. Netinkamai įrengus maitinimo laidą, gali būti padaryta žala transporto priemonei arba baterija gali sukelti kūno sužalojimą.

Įrenginyje yra maitinimo adapteris su neizoliuotu laidu, skirtas naudoti transporto priemonėse, kuriose nėra CLA maitinimo lizdo. Šį kabelį galite naudoti, ir jei pageidaujate naudoti neatjungiamą maitinimo šaltinį. Įrenginys turi būti sumontuotas tinkamoje ir saugioje transporto priemonės vietoje, atsižvelgiant į galimus maitinimo šaltinius ir saugiai nutiesiant laidus.

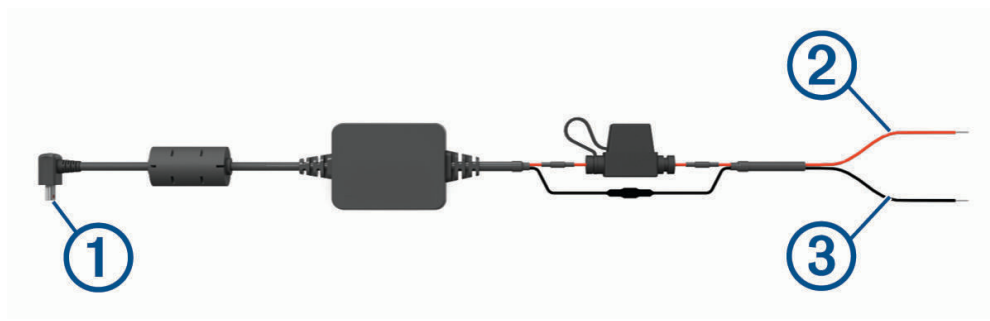

① Įrenginio „mini USB“ jungtis

② 10–30 V nuolatinės srovės sistemos įėjimo galia (raudonas laidas)

③ Sistemos įžeminimas (juodas laidas)

Kameros montavimo aspektai

Kai pirmą kartą įjungsite įrenginį, jame bus pateikta informacijos, padėsiančios montuoti kamerą. Kamera tvirtinama prie priekinio stiklo naudojant pridėtą lipnų laikiklį. Pritvirtinus lipnų laikiklį, jį nuimti bus sunku. Kruopščiai pasirinkite montavimo vietą prieš tvirtindami laikiklį.

- Nemontuokite kameros vietoje, kurioje ji trukdytų vairuotojui matyti kelią.
- Pasirinkite tokią montavimo vietą, kad kameroje aiškiai matytųsi priekyje esantis kelias.
- Reikia pasirinkti montavimo vietą, esančią kuo aukščiau priekinio stiklo viduryje.
- Patikrinkite, ar prieš kamerą esantį priekinio stiklo plotą gerai nuvalo priekinio stiklo valytuvai.
- Nemontuokite kameros už priekinio stiklo tamsinto ploto.

Poliarizacinio filtro įdėjimas į kamerą

Kamera tiekama su poliarizaciniu filtru, iš anksto įdėtu virš objektyvo, siekiant sumažinti priekinio stiklo blizgesį. Išėmę poliarizacinį filtrą, galėsite jį vėl įdėti.

PRANEŠIMAS

Nesukite objektyvo dangtelio, kol jis įdėtas į kamerą.

- 1 Pasukite filtrą taip, kad linija ant išorinio krašto būtų nukreipta į viršų.



- 2 Tvirtai uždėkite filtrą ant kameros objektyvo.
- 3 Patikrinkite, ar linija ant išorinio filtro krašto ① nukreipta į viršų ir ar Garmin logotipo dešinė pusė nukreipta į viršų.



Poliarizacinio filtro išėmimas iš kameros

- 1 Tvirtai laikykite kamerą vienoje rankoje, o poliarizacinį filtrą – kitoje.
- 2 Ištraukite filtrą iš kameros.

Nuotolinės kameros montavimas ant priekinio stiklo

PRANEŠIMAS

Lipnus laikiklis skirtas montuoti ilgam laikui, todėl jį nuimti gali būti sunku. Kruopščiai pasirinkite montavimo vietą prieš tvirtindami laikiklį.

Prieš tvirtindami lipnų laikiklį ant priekinio stiklo peržiūrėkite montavimo ant priekinio stiklo aspektus ([Kameros montavimo aspektai, 3 psl.](#)).

Siekiant geriausių rezultatų, aplinkos temperatūra montuojant kamerą ant priekinio stiklo turėtų būti nuo 21 iki 38 °C (nuo 70 iki 100 °F). Jei temperatūra nepateks į šį diapazoną, klėjai gali kibti netinkamai. Jei reikia montuoti kamerą žemesnėje temperatūroje, nuvalykite nuo priekinio stiklo visą sniegą, ledą ir drėgmę bei prieš montuodami kamerą pašildykite priekinį stiklą transporto priemonės stiklo šildytuvu.

Kamera tvirtinama prie priekinio stiklo naudojant pridėtą lipnų laikiklį.

- 1 Nuvalykite vidinę priekinio stiklo pusę vandeniu ar alkoholiu ir pūkų nepaliekiančia šluoste.
Ant priekinio stiklo neturi būti dulkių, vaško, aliejų ar dangų.
- 2 Laikydami kamerą norimoje montavimo vietoje ant priekinio stiklo patikrinkite, ar niekas neužstoja jos vaizdo.

PATARIMAS: siekiant geriausių rezultatų, reikia montuoti kamerą kuo aukščiau per priekinio stiklo vidurį.

- 3 Kai pasirinksite montavimo vietą, iš kurios vaizdas yra aiškus, nulupkite apsauginę plėvelę nuo lipnaus laikiklio paviršiaus.



- 4 Dėkite laikiklį į montavimo padėtį.

PATARIMAS: klėjai yra labai lipnūs. Stenkitės nepriglausti klijų prie priekinio stiklo, kol laikiklio padėtis nebus tinkama.

- 5 Tvirtai prispauskite laikiklį prie priekinio stiklo ir laikykite 30 sekundžių.
Tai padeda užtikrinti tinkamą laikiklio klijų kontaktą su priekiniu stiklu.




Kameros kabelio prijungimas

1 Prijunkite kameros kabelį prie „micro-USB“ prievado kameroje.



2 Praveskite kameros kabelį aplink priekinį stiklą, kad jis netrukdytų matyti kelio.

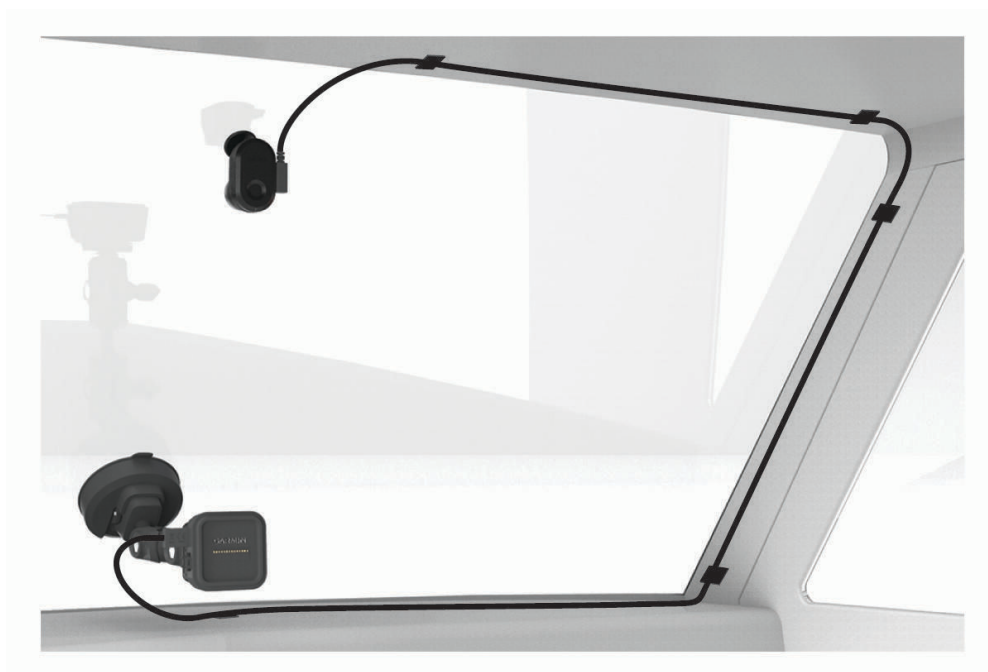

Reikia praveisti kabelį taip, kad jo nesimatytų. Norėdami paslėpti kabelį, praveskite jį po transporto priemonės apdailos detalėmis palei priekinį stiklą, durelių rėmą ar prietaisų skydą.

- 3 Jei reikia, pritvirtinkite kameros kabelį prie transporto priemonės kėbulo pateiktais lipniais kabelių spaustukais.
- 4 Prijunkite kameros kabelį prie USB prievado magnetiniame laikiklyje.



Įrenginio prijungimas prie magnetinio laikiklio

Magnetinis laikiklis tiekia energiją Garmin Catalyst™ įrenginiui. Jei norite naudoti įrenginio bateriją, turite ją įkrauti.

Įrenginio galinę dalį uždėkite ant magnetinio laikiklio.



Prisukamo rutulio formos laikiklio montavimas ant prietaisų skydo

Prieš montuojant prisukamą rutulio formos laikiklį ant prietaisų skydo reikia pasirinkti tinkamą jo vietą ir įsigyti tvirtinimo detalių, tinkamų esamam montavimo paviršiui.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jūs privalote užtikrinti, kad montavimo vieta atitiktų visus galiojančius įstatymus ir nutarimus bei nesumažintų kelio matomumo eksploatuojant transporto priemonę.

PRANEŠIMAS

Gręždami skyles ir transporto priemonėje tvirtindami laikiklį venkite laidų, prietaisų, oro pagalvių, oro pagalvių dangčių, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų ir kitų įrenginių. Garmin nėra atsakinga už žalą, kurią gali sukelti netinkamas įrengimas.

PRANEŠIMAS

Garmin rekomenduoja, kad varžtais prisukamą rutulio formos laikiklį įrengtų specialistas.

Su įrenginiu pateikiamas pasirinktinis 4 angų AMPS tipo laikiklis, kurį galima tvirtinti ant prietaisų skydo vakuuminio siurbtuko vietoje. Jis gali praversti, jei negalite tvirtinti įrenginio prie priekinio stiklo.

- 1 Dėkite laikiklį pasirinktoje vietoje.
- 2 Naudodami laikiklį kaip šabloną pažymėkite keturias varžtų vietas ①.



- 3 Jei reikia, montavimo paviršiuje išgręžkite angas.

PASTABA: Negręžkite pro laikiklį.

- 4 Gerai pritvirtinkite laikiklį prie paviršiaus M4 arba 8 dydžio varžtais, tinkamais esamam montavimo paviršiui.

Įrenginio apžvalga






①	Mikrofonas
②	Garsumo valdiklis
③	Maitinimo mygtukas
④	Maitinimo ir duomenų „micro USB“ prievadas
⑤	Išorinės atminties kortelės lizdas (papildomai atminčiai)
⑥	3,5 mm garso lizdas
⑦	Magnetinio laikiklio sąsaja su 14 adatėlių jungtimi
⑧	Garsiakalbis
⑨	Atminties kortelės lizdas su iš anksto įdėta microSD® kortele (po dangteliu)

Jutiklinio ekrano naudojimas

- Jei norite pasirinkti elementą, palieskite ekraną.
- Vilkite arba braukite pirštu per ekraną norėdami pastumti ar slinkti.
- Suglauskite du pirštus, kad sumažintumėte vaizdą.
- Išskleiskite du pirštus, kad padidintumėte vaizdą.

Pradžios ekranas

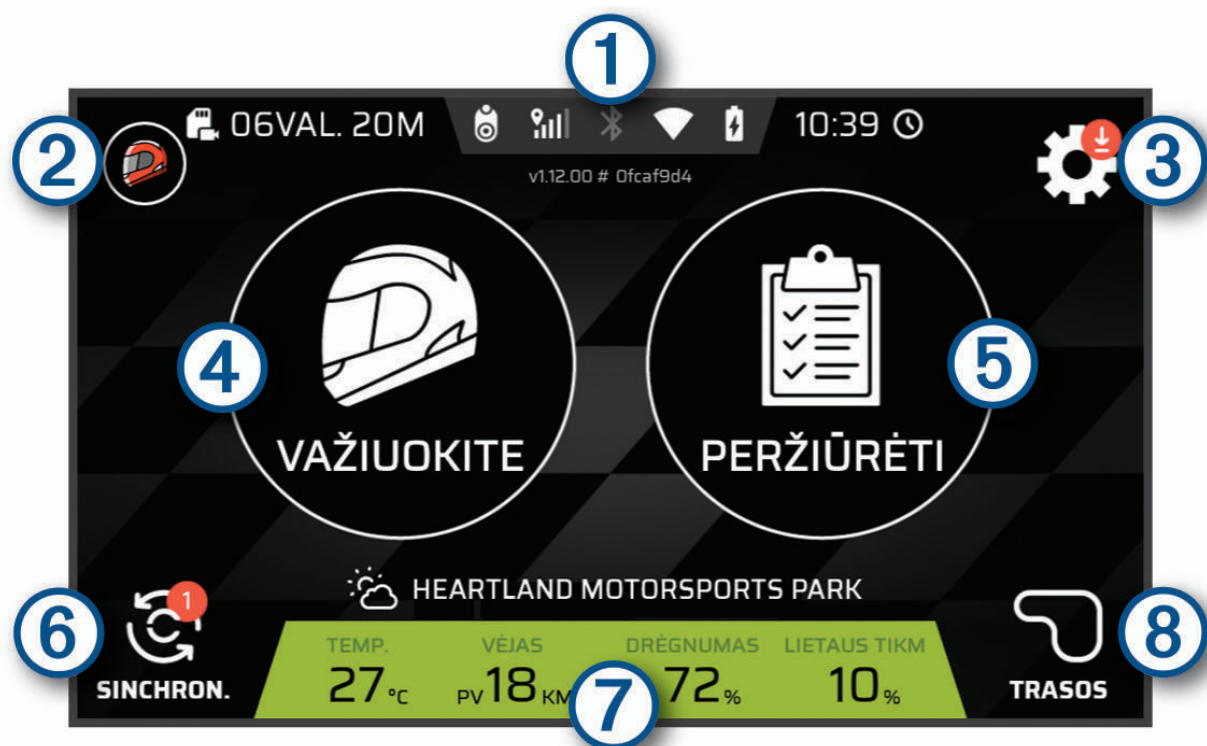

① Būsenos juosta	Pasirinkite piktogramą, jei norite matyti daugiau informacijos.
② Lenktynių profilis	Pasirinkite, jei norite konfigūruoti vairuotojo arba automobilio profilį.
③ Nustatymai	Pasirinkite, jei norite pakeisti įrenginio nustatymus.
④ Važiukite	Pasirinkite, jei norite pradėti važiavimo sesiją.
⑤ Peržiūrėti	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti pastarųjų važiavimo sesijų informaciją.
⑥ Sinchr.	Pasirinkite, jei norite sinchronizuoti duomenis su savo Garmin paskyra.
⑦ Orų informacija	Rodomos oro sąlygos artimiausioje traseje.
⑧ Trasos	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti informaciją apie bet kurią trasą įrenginyje.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas. Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti galite pasirinkti kelias piktogramas.

	Kameros saugykla. Laikmatis rodo likusį apytikrą įrašymo atminties kortelėje laiką. Pasirinkite, jei norite atlaisvinti vietos atminties kortelėje.
	Kameros būseną. Pasirinkite kameros sulgiavimą.
	GPS signalo būseną. Pasirinkite norėdami pamatyti vietos nustatymo tikslumą ir gautą palydovo informaciją.
	Bluetooth® technologijos būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti Bluetooth nustatymus.
	„Wi-Fi“ signalo stiprumas. Pasirinkite, jei norite pakeisti „Wi-Fi“ nustatymus.
	Baterijos įkrovos lygis.

Sesijos duomenų sinchronizavimas su Garmin paskyra

Kad Garmin Catalyst įrenginys galėtų sinchronizuoti sesijos duomenis su jūsų Garmin paskyra, reikalingas Wi-Fi ryšys.

Garmin Catalyst įrenginys automatiškai sinchronizuoja sesijos duomenis su Garmin paskyra. Tai suteikia galimybę peržiūrėti važiavimo sesijos ir efektyvumo duomenis programoje Catalyst ([Programa Catalyst, 14 psl.](#)).

PASTABA: įrenginys nesinchronizuoja vaizdo įrašų.

- 1 Jei įrenginys nesinchronizuoja sesijos duomenų automatiškai, pasirinkite **Sinchr.**
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei įrenginys paragina prisijungti prie Garmin paskyros, pasirinkite **Prisijungti** arba **Kurti naują paskyrą**.
 - Jei įrenginys paragina prisijungti prie Wi-Fi, pasirinkite **Jungtis**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Daugiaelementis tapatumo nustatymas

Kai jungiatės prie savo Garmin paskyros, daugiaelementio tapatumo nustatymo (autentifikavimo) funkcija jūsų tapatybei patvirtinti naudoja antrą elementą, pvz., telefono numerį arba el. pašto adresą.

PASTABA: norint naudotis šia funkcija, reikia suaktyvinti daugiaelementį tapatumo nustatymą savo Garmin paskyroje.

Trasos informacijos peržiūra

Galite peržiūrėti visų lenktynių trasų, išsaugotų įrenginio atmintyje, informaciją ir statistiką.

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite **Trasos**.
- 2 Pasirinkite paieškos juostą.
- 3 Įveskite visą trasos pavadinimą arba jo dalį.
Siūlomi trasų pavadinimai rodomi po paieškos juosta.
- 4 Pasirinkite trasą.

Orų prognozės peržiūra

Norint naudotis šia funkcija, reikia prijungti įrenginį prie interneto ir prisijungti prie Garmin paskyros.

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite orų juostą.
Įrenginyje rodomos dabartinės oro sąlygos ir valandinė prognozė dabartinei buvimo vietai.
- 2 Jei norite peržiūrėti papildomus orų prognozės duomenis, pasirinkite skirtuką.

Programa Catalyst

Programoje Catalyst galite peržiūrėti efektyvumo duomenis iš Garmin Catalyst įrenginio, pvz., ratų laikus, sesijų santraukas ir metinę vairavimo veiklos metriką. Taip pat galite peržiūrėti oro sąlygas kiekvienos sesijos metu. Programoje rasite pritaikomų piktogramų savo vairuotojo ir transporto priemonės profiliams. Galite atsisiųsti programą Catalyst iš programų parduotuvės mobiliajame įrenginyje.

PASTABA: vairuotojo ir transporto priemonės profilių piktogramos nesinchronizuojamos su Garmin Catalyst įrenginiu.

Važiavimo sesijos pradėjimas

Kad galėtumėte pradėti važiavimo sesiją, įrenginys turi gauti palydovo signalą. Būsenos juostoje pasirinkdami  galite patikrinti dabartinio signalo stiprumą ir tikslumą.

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite **Važiuokite**.
- 2 Pasirinkite trasą.



- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pakeisti vairuotojo profilį, pasirinkite .
 - Jei norite pakeisti transporto priemonės profilį, pasirinkite .
 - Jei norite konfigūruoti garso funkcijas, pasirinkite .
 - Jei norite pakeisti trasos sąlygas, pasirinkite  arba .
 - Jei norite konfigūruoti rato laikmačio nustatymus, pasirinkite .
 - Jei norite įjungti arba išjungti garso įrašymą, pasirinkite .
- 4 Pasirinkite **Tikrinti lygiavimą** ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis sureguliuokite kameros lygiavimą.
- 5 Pasirinkite **Pradėti**.
- 6 Pradėkite važiuoti.
Kai kertate starto liniją, automatiškai įsijungia laikmatis.

Važiavimo sesijos pristabdymas

Galite pristabdyti jau vykstančią važiavimo sesiją. Kai pristabdote važiavimo sesiją, įrenginys stabdo garso ir vaizdo įrašymą bei tam tikrų lenktynių duomenų įrašymą. Tai naudinga, jei transporto priemonė trasoje sugenda arba jei ilgam sustojate techninėje zonoje.

Kai sustojate, įrenginys automatiškai paragina pristabdyti važiavimo sesiją.

- 1 Sustabdykite transporto priemonę.
- 2 Lenktynių laikmatyje pasirinkite parinktį:
 - Gavę įrenginio raginimą, pasirinkite **Pristabdyti**.
 - Jei negaunate įrenginio paraginimo, pasirinkite **Baigti** > **Pristabdyti**.

Sesija automatiškai pratęsiama, kai vėl pradėsite važiuoti.

Vairavimo sesijos garso nustatymai

Prieš pradėdami lenktynes galite pasirinkti Patikrinti garsą ir pakeisti vairavimo sesijos garso nustatymus.

Įrašykite kameros garsą: įjungiamas arba išjungiamas kameros garso įrašymas vairavimo sesijų vaizdo įrašuose.

Girdimi raginimai: nustatomas garsinių instrukcijų ir garsinių raginimų, pateikiamų vairavimo sesijos metu, lygis (*Garsinių raginimų ir instrukcijų nustatymai, 15 psl.*).

Garso išvestis: nustatomas garso išvesties įrenginys.

Garsas: nustatomas garsinių raginimų garsumas. Galite keisti garsumą stumdami slankiklį į kairę arba į dešinę.

Išbandykite garsą: paleidžiamas garso iškarpos pavyzdys, kad galėtumėte patikrinti garso konfigūracijos veikimą ir garsumą.

Garsinių raginimų ir instrukcijų nustatymai

ĮSPĖJIMAS

Išplėstinio lenktynių instruktažo funkcija skirta naudoti tik patyrusiems, dideliu greičiu įgudusiems važinėti vairuotojams. Jei šia funkcija naudosis nepatyręs vairuotojas, gali įvykti avarija, kurioje gali būti sugadintas turtas, gali būti sužaloti ir (arba) žūti žmonės. Už bet kokią išplėstinio lenktynių instruktažo naudojimą ar rėmimąsi jo patarimais atsakomybę prisiimate jūs.

Galite pasirinkti, kiek garsinių instrukcijų norite gauti vairavimo sesijos metu. Prieš pradėdami vairavimo sesiją pasirinkite **Patikrinti garsą** > **Girdimi raginimai**.

Išplėstin. lenktynių vadovas: nustatoma, kad įrenginys automatiškai teiktų išplėstines instrukcijas jums vairuojant, pvz., stabdymo ir sukimo rekomendacijas.


Lenktynių instruktažas: nustatoma, kad įrenginys teiktų bazines instrukcijas pagal jūsų efektyvumą. Peržiūrėję savo vairavimo sesiją, į lenktynių instruktažą galite įtraukti papildomų raginimų (*Informacijos apie galimybes pridėjimas prie lenktynių instruktažo, 22 psl.*).

Tik ratų laikai: nustatoma, kad įrenginio teikiamuose raginimuose būtų tik informacija apie ratų laiką.

Išjungta: garsiniai raginimai išjungiami.

Lenktynių laikmatis

Jums važiuojant, įrenginys stebi jūsų pažangą ir duoda garsinių instruktažo patarimų. Lenktynių laikmatis fiksuoja rato numerį ir rodo jūsų geriausius rato laikus.

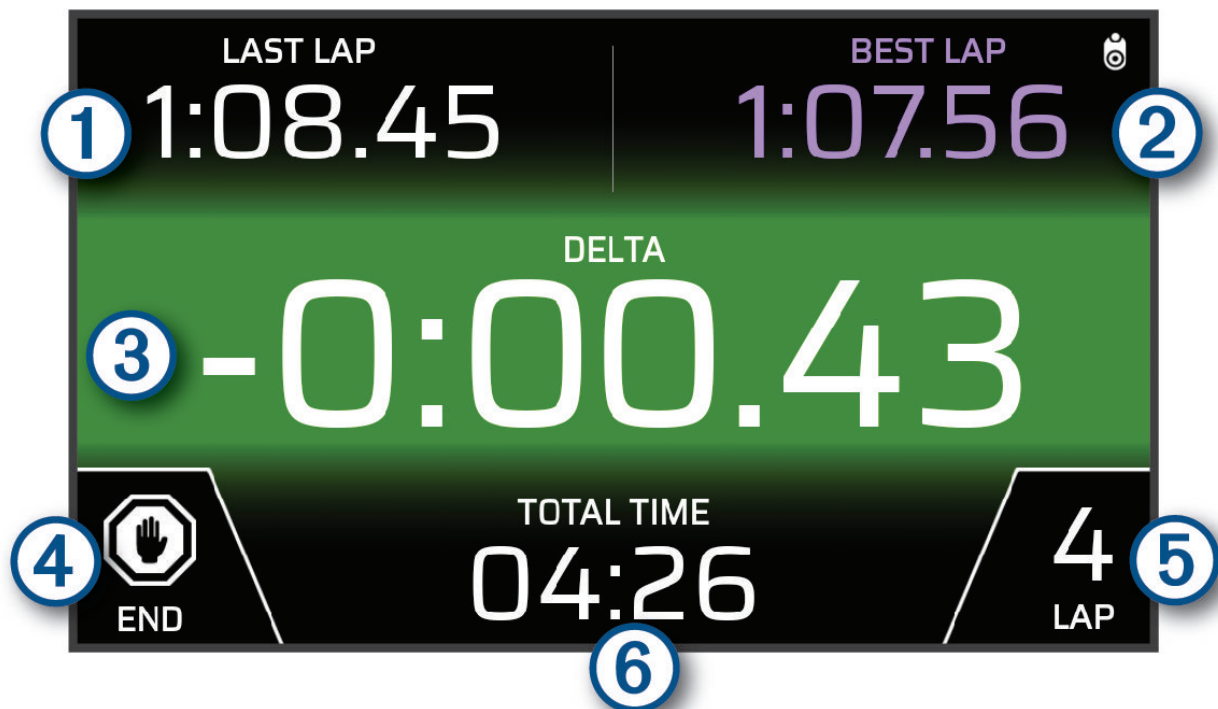

1 Paskutinis ratas	Rodomas paskutinio rato laikas dabartiniame epizode.
2 Geriausias r	Rodomas geriausias rato laikas dabartiniame epizode.
3 Delta	Rodomas dabartinio rato ir geriausio rato dabartiniame epizode laiko skirtumas.
4 PABAIGA	Pasirinkite, jei norite baigti dabartinį epizodą.
5 Ratas	Rodomas dabartinio rato numeris.
6 Bendras laikas	Rodomas visas rato laikas.

Trasos pridėjimas

Galite pridėti trasą, dar neįkeltą į jūsų įrenginį. Įrenginys, naudodamas jūsų GPS vietą ir transporto priemonės judėjimą, sukuria trasos žemėlapij.

- 1 Pasirinkite **Važiukite > Pridėti maršrutą**.
- 2 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis įveskite maršruto detales ir informaciją apie važiavimo sesiją.
- 3 Pasirinkite **Pradėti**.
- 4 Pradėkite važiuoti.
Kai išvažiuosite iš techninės zonos ir įvažiuosite į trasą, reikia važiuoti tiesia linija bent 0,5 sekundės ne mažesniu kaip 90 km/h (55 mph) greičiu ir įveikti visą vieną ratą.
- 5 Kai baigsite važiavimo sesiją, pasirinkite **PABAIGA**.
- 6 Pasirinkdami ►► arba ◀◀ keiskite starto linijos padėtį žemėlapyje.
- 7 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Trasos konfigūracijos pridėjimas

Galite pridėti įrenginyje saugomų trasų papildomų konfigūracijų.

- 1 Pasirinkite **Važiukite**.
- 2 Pasirinkite trasą.
- 3 Pasirinkite **Pridėkite maršruto konfigūraciją**.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis įveskite trasos detales ir informaciją apie važiavimo sesiją.
- 5 Pasirinkite **Pradėti**.
- 6 Pradėkite važiuoti.
- 7 Kai baigsite važiavimo sesiją, pasirinkite **PABAIGA**.
- 8 Pasirinkdami ►► arba ◀◀ keiskite starto linijos padėtį žemėlapyje.
- 9 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Vairuotojo profilio pridėjimas

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite lenktynių profilio piktogramą (*Pradžios ekranas, 12 psl.*).
- 2 Pasirinkite **Vairuotojas**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti profilį**.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Vairuotojo profilio redagavimas

Galite redaguoti vairuotojo profilį, jei norite koreguoti nuostatas ir pakeisti matavimo vienetus.

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite lenktynių profilio piktogramą (*Pradžios ekranas, 12 psl.*).
- 2 Pasirinkite **Vairuotojas**.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite lauką ir redaguokite jo turinį.

Matavimo vienetų keitimas

Įrenginyje rodomus matavimo vienetus galite keisti.

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite lenktynių profilio piktogramą (*Pradžios ekranas, 12 psl.*).
- 2 Pasirinkite **Vairuotojas >  > Vienetai**.
- 3 Pasirinkite matavimo vienetą.

Automobilio profilio pridėjimas arba redagavimas

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite lenktynių profilio piktogramą (*Pradžios ekranas, 12 psl.*).
- 2 Pasirinkite **Automobilis**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pridėti automobilio profilį, pasirinkite **Pridėti automobilį**.
 - Jei norite redaguoti automobilio profilį, pasirinkite .
- 4 Pasirinkę reikiamą lauką, įveskite informaciją apie savo transporto priemonės markę, modelį ir pagaminimo metus.
- 5 Pasirinkite **Atlikta**.

Automobilio arba vairuotojo profilio pasirinkimas

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite lenktynių profilio piktogramą (*Pradžios ekranas, 12 psl.*).
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pakeisti vairuotojo profilį, pasirinkite **Vairuotojas**.
 - Jei norite pakeisti automobilio profilį, pasirinkite **Automobilis**.
- 3 Pasirinkite automobilį arba vairuotoją.

Važiavimo epizodų peržiūra


ĮSPĖJIMAS

Nežiūrėkite jokių važiavimo epizodų vairuodami. Jei neskirsite viso dėmesio aplinkai ir kelio sąlygoms, kils sunkaus ar net mirtino sužeidimo pavojus.

Įrenginys įrašo išsamią informaciją apie kiekvieną važiavimo epizodą. Galite peržiūrėti kiekvieno važiavimo epizodo rezultatus atskirai arba lyginti duomenis su kitu epizodu. Įrenginys automatiškai paragina peržiūrėti kiekvieną važiavimo epizodą jam pasibaigus.

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite **Peržiūrėti**.
- 2 Pasirinkite trasą.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais raginimais pasirinkite važiavimo epizodą.

Epizodo santrauka

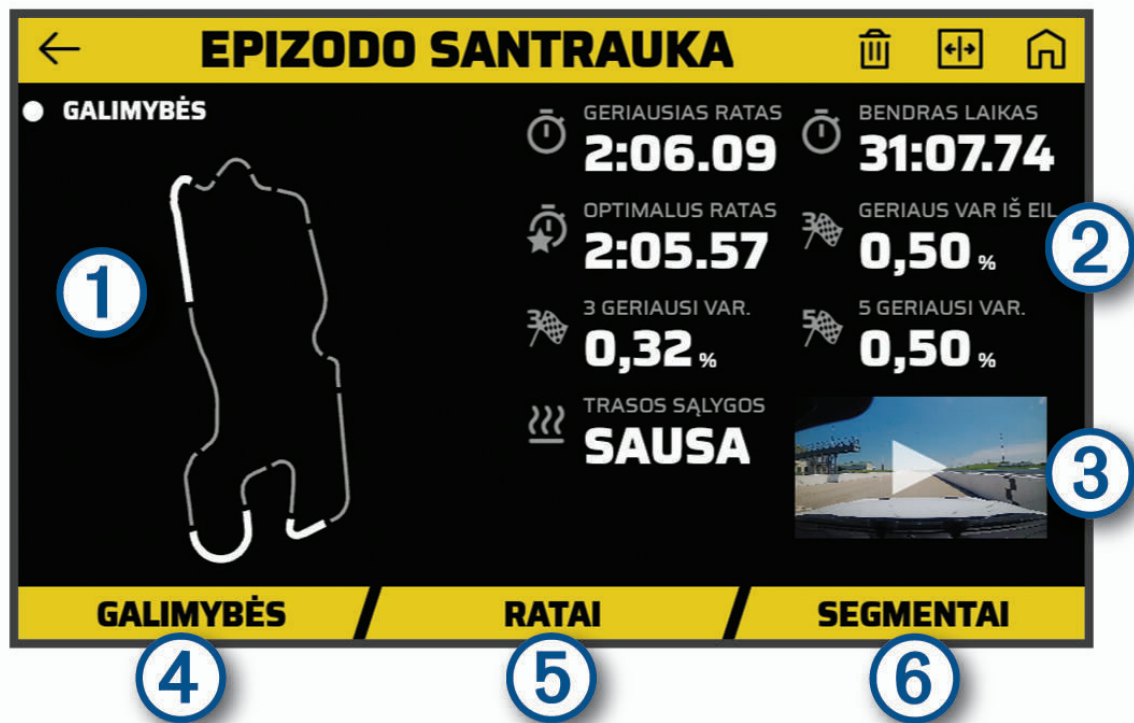

①	Trasos žemėlapis	Rodomas trasos žemėlapis. Galite pasirinkti paryškintą segmentą ir peržiūrėti galimybes tame segmente.
②	Epizodo statistikos santrauka	Rodoma pasirinkto epizodo trasos sąlygų ir efektyvumo metrikos santrauka.
③	Epizodo vaizdo įrašo miniatiūra	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti viso epizodo vaizdo įrašą.
④	Galimybės	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti visas tobulėjimo galimybes pasirinktame epizode (<i>Galimybės</i> , 21 psl.).
⑤	Ratai	Pasirinkite, jei norite matyti išsamią informaciją apie kiekvieną ratą (<i>Ratų peržiūra</i> , 22 psl.).
⑥	Segmentai	Pasirinkite, jei norite matyti išsamią informaciją apie kiekvieną trasos segmentą.

Epizodo vaizdo įrašo peržiūra

Jums važiuojant, įrenginys įrašo jūsų važiavimo epizodo vaizdą. Galite peržiūrėti įrašytą kiekvieno epizodo vaizdą. Tai gali padėti vizualizuoti jūsų efektyvumo duomenis.

Epizodo santraukos ekrane pasirinkite vaizdo įrašo miniatiūrą (*Epizodo santrauka*, 19 psl.).

Sesijos vaizdo įrašo išsaugojimas

Vaizdo įrašą su duomenų perdangomis galite įrašyti į atminties kortelę.

- 1 Sesijos suvestinės ekrane pasirinkite vaizdo įrašo miniatiūrą ir pasirinkite  (*Epizodo santrauka*, 19 psl.).
- 2 Pasirinkite duomenų perdangos parinktį ir pasirinkite **Kitas**.
- 3 Pasirinkite skirtumo laikmačio parinktį ir pasirinkite **Išsaugoti vaizdo įrašą**.

Epizodų palyginimas

Galite palyginti dviejų važiavimo epizodų rezultatus. Tai gali padėti nustatyti sritis abiejuose epizoduose, kuriose galite tobulėti.

- 1 Epizodų santraukos ekrane pasirinkite  > **Taip**.
- 2 Pasirinkite epizodą.

Epizodų šalinimas


Jei reikia atlaisvinti vietos atminties kortelėje, galite pašalinti važiavimo epizodą. Atkurti pašalintų važiavimo epizodų negalėsite.

Epizodų santraukos ekrane pasirinkite .

Galimybių peržiūra

Važiavimo epizodo metu įrenginys analizuoja jūsų efektyvumą ir registruoja tobulėjimo galimybes. Galimybės – tai instruktažo patarimai, padedantys mažinti rato laiką. Galimybių puslapyje galite peržiūrėti galimybes ir rasti tobulėjimo patarimų.

Epizodo santraukos puslapyje pasirinkite **Galimybės**.

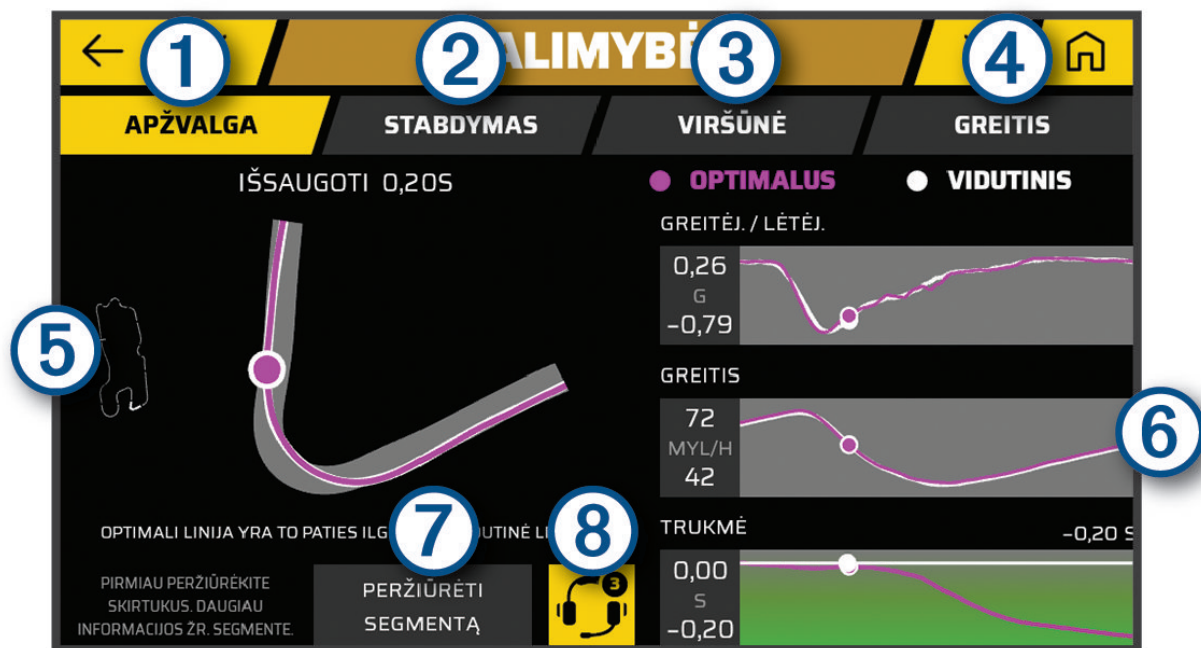

① Apžvalga	Pasirinkite, jei norite matyti galimybės apžvalgą.
② Stabdymas	Pasirinkite, jei norite matyti optimalų stabdymo laiką ir instruktažo patarimą pasirinktam trasos segmentui.
③ Viršūnė	Pasirinkite, jei norite matyti optimalų trasos naudojimą ir instruktažo patarimą pasirinktam trasos segmentui.
④ Greitis	Pasirinkite, jei norite matyti optimalų greitį ir instruktažo patarimą pasirinktam trasos segmentui.
⑤ Traso segmento žemėlapis	Rodomas animuotas jūsų efektyvumo pasirinktame trasos segmente žemėlapis.
⑥ Duomenų diagramos	Atidaromos diagramos, kuriose parodytas greitėjimas, greitis arba laikas lyginant su optimaliais duomenimis.
⑦ Peržiūrėti segmentą	Pasirinkite, jei norite matyti daugiau informacijos apie dabartinį trasos segmentą, pvz., vaizdo įrašą ir greičio informaciją.
⑧ Pridėti visas galimybes	Pasirinkite, jei norite pridėti prie lenktynių instruktažo visas pasiekiamas galimybes.

Informacijos apie galimybes pridėjimas prie lenktynių instruktažo

Galite pridėti įrašytas galimybes prie lenktynių instruktažo funkcijos. Kai kitą kartą artėsite prie išsaugoto trasos segmento, įrenginys teiks instruktažo informaciją naudodamas susietas ausines arba automobilio muzikos leistuvą.

1 Sesijos suvestinės puslapyje pasirinkite **Galimybės**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite pridėti visas galimybes, pasirinkite .

PASTABA: jei norite naudotis šia funkcija, pradedant važiavimo sesiją reikia suaktyvinti **Išplėstin. lenktynių vadovas** (*Garsinių raginimų ir instrukcijų nustatymai, 15 psl.*).

- Jei norite pridėti galimybes po vieną, pasirinkite galimybę.

3 Pasirinkite parinktį:


- Jei norite peržiūrėti informaciją apie stabdymo laiką, pasirinkite **Stabdymas**.
- Jei norite peržiūrėti informaciją apie trasos naudojimą atliekant posūkį, pasirinkite **Viršūnė**.
- Jei norite peržiūrėti informaciją apie greitį, pasirinkite **Greitis**.

4 Pasirinkite **Pridėti prie lenkt, vadovo**.

Ratų peržiūra

Ratų puslapyje galite peržiūrėti informaciją apie kiekvieno rato laiką ir greitį. Galite palyginti bet kokius du to paties epizodo ratus.

Epizodo santraukos puslapyje pasirinkite **Ratai**.

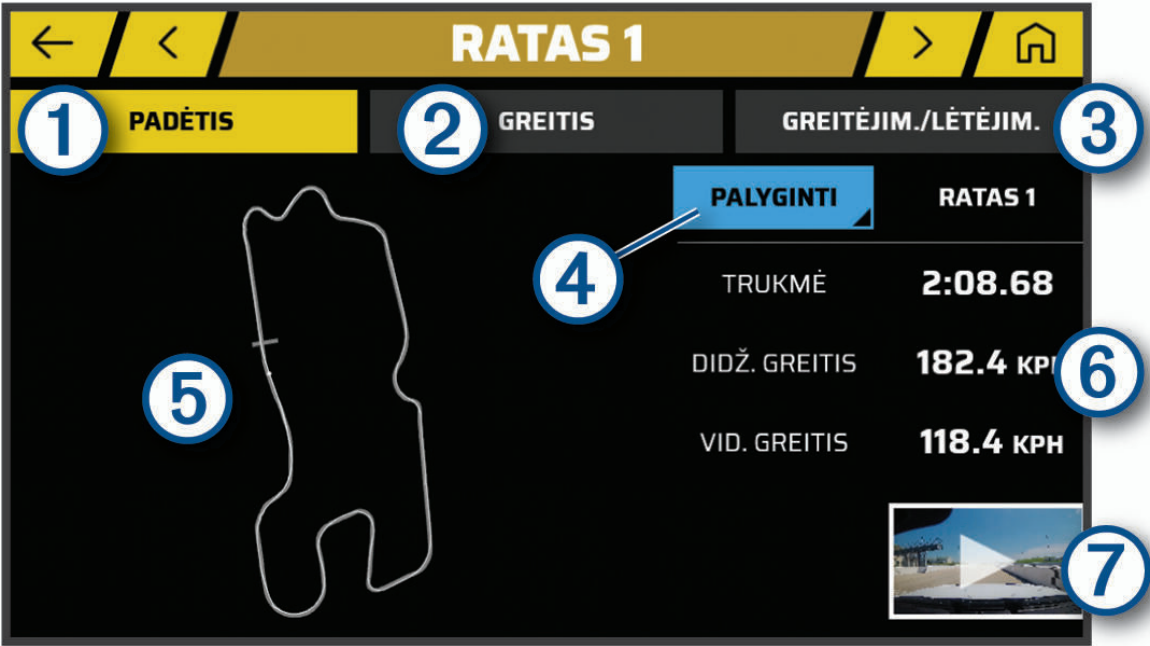

1	Padėtis	Pasirinkite, jei norite matyti žemėlapyje savo padėtį trasoje važiuojant ratą.
2	Greitis	Pasirinkite, jei norite matyti žemėlapyje, kuriame rodomas jūsų greitis įvairiuose rato taškuose.
3	Greitėj. / lėtėj.	Pasirinkite, jei norite matyti žemėlapyje, kuriame rodomas greitėjimas arba lėtėjimas įvairiuose rato taškuose.
4	Palyginti	Pasirinkite, jei norite palyginti pasirinktą ratą su kitu ratu.
5	Trasos žemėlapis	Naudodamiesi jutiklinio ekrano valdikliais (<i>Jutiklinio ekrano naudojimas, 11 psl.</i>) koreguokite rato duomenų rodinį.
6	Informacija apie laiką ir greitį	Rodomas rato laikas, geriausias greitis ir vidutinis greitis.
7	Vaizdo įrašo miniatiūra	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti pasirinkto rato vaizdo įrašą.

Rato greičio duomenų peržiūra

Galite peržiūrėti išsamių greičio duomenų įvairiuose rato taškuose žemėlapyje.

- 1 Epizodo santraukos puslapyje pasirinkite **Ratai**.
- 2 Pasirinkite ratą.
- 3 Pasirinkite **Greitis**.

Greitėjimo ir lėtėjimo duomenų peržiūra

Galite peržiūrėti išsamių greitėjimo duomenų įvairiuose rato taškuose žemėlapyje.

- 1 Epizodo santraukos puslapyje pasirinkite **Ratai**.
- 2 Pasirinkite ratą.
- 3 Pasirinkite **Greitėj.** / **lėtėj.**.

Ratų palyginimas

Galite palyginti bet kokius du to paties epizodo ratus.

- 1 Epizodo santraukos puslapyje pasirinkite **Ratai**.
- 2 Pasirinkite ratą.
- 3 Pasirinkite **Palyginti**.
- 4 Pasirinkite ratą ir **Gera**.

Nustatymai

Prijungimas prie belaidžio tinklo

- 1 Pasirinkite  > **Wi-Fi**.
- 2 Jei reikia, belaidžio tinklo technologiją įjunkite perjungikliu.
- 3 Pasirinkite belaidį tinklą.
- 4 Jei reikia, įveskite užšifravimo raktą.

Įrenginys prisijungia prie belaidžio tinklo. Įrenginys įsimauna tinklo informaciją ir prisijungs automatiškai, kai grįšite į šią vietą ateityje.

Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas

Pasirinkite  > „**Bluetooth**“.

Belaidžių ausinių arba automobilio muzikos leistuvo susiejimas

- 1 Telefoną ir Garmin Catalyst įrenginį laikykite ne didesniu kaip 10 m (33 pėdų) atstumu vieną nuo kito.
- 2 Garmin Catalyst įrenginyje pasirinkite  > „**Bluetooth**“.
- 3 Garmin Catalyst įrenginyje patikrinkite, ar įjungta Bluetooth belaidžio ryšio technologija.
- 4 Ausinėse įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite jas taip, kad jas galėtų aptikti kiti įrenginiai. Bluetooth
- 5 Įrenginių sąraše pasirinkite savo ausines.
PATARIMAS: jei ausinės nerodomos sąraše, pasirinkdami  > **Atnaujinti** galite atnaujinti Bluetooth įrenginių sąrašą.
- 6 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimą.

Ekranų nustatymai

Pasirinkite  > **Ekranas**.

Ryškumo lygis: nustatomas įrenginio ekranų ryškumo lygis.

Adaptivusis ryškumas: automatiškai reguliuojamas foninio apšvietimo ryškumas pagal aplinkos šviesą, kai įrenginys išimtas iš laikiklio.

Miegas: leidžiama nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

Ekranų nuotraukos: leidžia padaryti įrenginio ekranų nuotrauką. Ekranų kopijos įrašomos į įrenginio duomenų laikmenos aplanką „Ekranų kopijos“.

Garso ir pranešimų nustatymai

Pasirinkite  > **Garsas ir pranešimas**.

Garsumo slankikliai: nustatykite garso funkcijų garsumą.

Kiti garsai: suteikiama galimybė įjungti arba išjungti kitų veiksmų su įrenginiu garsus, pvz., kai ekranas paliečiamas, užrakinamas arba įkraunamas.

Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas

1 Pasirinkite  > **Garsas ir pranešimas**.

2 Garsui ir pranešimo garsumo lygiui reguliuoti naudokite slankiklio juostas.

Teksto kalbos nustatymas

Galite pasirinkti įrenginio programinės įrangos teksto kalbą.

1 Pasirinkite  > **Kalba ir įvestis** > **Kalba**.

2 Pasirinkite kalbą.

Datos ir laiko nustatymai

Pasirinkite  > **Data ir laikas**.

Automatinis laiko juostos nustatymas: laiko juosta nustatoma automatiškai pagal prijungto tinklo informaciją.

Pasirinkti laiko juostą: jūsų įrenginyje nustatoma laiko juosta, jei Automatinis laiko juostos nustatymas yra išjungtas.

Naudoti 24 valandų formatą: įjungiamas arba išjungiamas 24 valandų formatas.

Įrenginio nustatymai

Pasirinkite  > **Apie įrenginį**.

Būsena: rodoma sistemos būsena ir tinklo informacija.

Teisinė informacija: leidžiama peržiūrėti galutinio naudotojo licencijos sutarties (GVLS) ir programinės įrangos licencijos informaciją.

Reguliavimo informacija: rodoma E-LABEL įstatymo reikalavimų ir atitikties informacija.

„Garmin“ įrenginio informacija: rodoma aparatūros ir programinės įrangos versijos informacija.

Įrenginio duomenų teikimas: bendrinami anoniminiai duomenys siekiant tobulinti įrenginį.

Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo

Įrenginyje nustatyti keli būdai, kaip galite pašalinti naudotojo duomenis ir atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus.

1 Pasirinkite .

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite pašalinti visus išsaugotus tinklus ir susietus įrenginius, pasirinkite **Įrenginio nustatymas iš naujo** > **Tinklo nustatymų atkūrimas**.

Šiuo veiksmu neištrinsite jokių kitų naudotojo duomenų.

- Jei norite pašalinti visus naudotojo duomenis ir atkurti visus numatytuosius gamyklinius nustatymus, pasirinkite **Įrenginio nustatymas iš naujo** > **Gamyklinių duomenų atkūrimas**.

Šiuo veiksmu pašalinama kelionės istorija, programos, paskyros, nustatymai, išsaugoti tinklai, susieti įrenginiai ir visi kiti naudotojo duomenys. Įdiegti žemėlapiai nepašalinami. Naudotojo failai „Garmin“ aplanke gali nebūti pašalti.

Įrenginio informacija

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija.

- 1 Nustatymų meniu braukite į apačią.
- 2 Pasirinkite **Apie įrenginį > Reguliavimo informacija**.

Specifikacijos

Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Radijo dažnis / protokolai	2,4 GHz esant 19.5 dBm maks.
Maitinimas	Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pridėtą transporto priemonės maitinimo laidą. Kintamosios srovės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas	Pakartotinai įkraunama, ličio jonų

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį įdėkite į tvirtinimo dėklą, o tvirtinimo dėklą prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.

Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.

Įrenginio techninė priežiūra

Garmin palaikymo centras

Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų, dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams, eikite adresu support.garmin.com.

Programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą

PRANEŠIMAS

Naujinant programinę įrangą į įrenginį gali reikėti atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisieki su savo interneto paslaugų teikėju.

Programinę įrangą galite atnaujinti, prijungę įrenginį prie Wi-Fi tinklo, kuris suteikia interneto prieigą. Tai leidžia atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.

- 1 Naudodami pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio maitinimo šaltinio.

PASTABA: USB maitinimo adapteris nepridėtas. Eikite į produkto puslapį garmin.com ir įsigykite maitinimo adapterį.

- 2 Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo (*Prijungimas prie belaidžio tinklo, 24 psl.*).

Prijungtas prie Wi-Fi tinklo, įrenginys automatiškai tikrina, ar yra naujinių ir rodo pranešimą, jei naujinys pasiekiamas.

- 3 Pasirinkite  > **Sistemos naujiniai**.

Įrenginyje rodomi pasiekiami programinės įrangos naujiniai. Jei yra naujinys, po Programinė įrangarodoma **Galimi naujinimai**.

- 4 Pasirinkite **Atsisiųsti**.

- 5 Jei reikia, perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkite **Priimti visus**, kad su šiomis sutartimis sutiktumėte.

PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas. Naujinimus galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksite su licencinių sutarčių sąlygomis.


- 6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi-Fi aprėpties zoną.

Programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express™

Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite atsisiųsti ir įdiegti naujausius jo programinės įrangos naujinius.

- 1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite (*Garmin Express diegimas, 29 psl.*).
- 2 Atidarykite programą 🌐 Garmin Express.
- 3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio micro-USB laidu.

Mažąjį kabelio galą prijunkite prie micro-USB prievado ① savo Garmin Catalyst įrenginyje, o didįjį – prie laisvo USB prievado kompiuteryje.

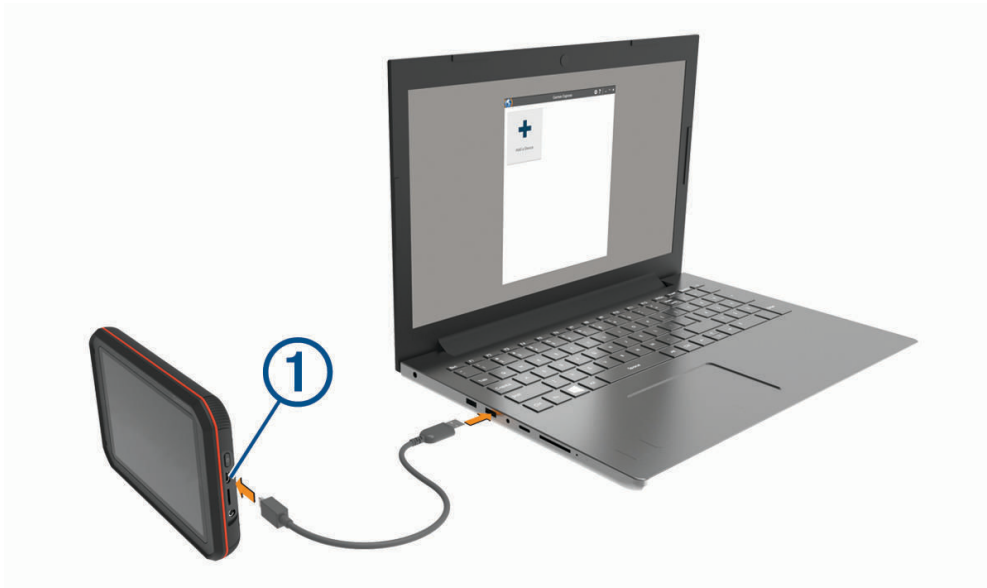

- 4 Programoje Garmin Express spustelėkite **Pridėti įrenginį**.
Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio pavadinimą bei serijos numerį.
- 5 Spustelėkite **Pridėti įrenginį** ir vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos Garmin Express.
Baigus sąranką programa Garmin Express rodo pasiekiamus įrenginiui skirtus naujinius.

Galimi naujinimai
Paskutinį kartą tikrinta: Dabar 
Apskaičiuotasis įdiegimo laikas: 1 val. ir 18 min.
[Peržiūrėti išsamią informaciją](#)

Įdiegti viską

- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.
 - Norėdami diegti konkretų naujinį, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir spustelėkite **Įdiegti** šalia norimo naujinio.

Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį.
- 7 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.
Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.

Garmin Express diegimas

Garmin Express programa pasiekiama Windows® ir Mac® kompiuteriuose.

- 1 Kompiuteryje eikite adresu garmin.com/express.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite peržiūrėti sistemos reikalavimus ir patikrinti, ar programa Garmin Express suderinama su kompiuteriu, pasirinkite **Sistemos reikalavimai**.
 - Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Windows“**.
 - Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Mac“**.
- 3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.

Kameros programinės įrangos naujinimas

Tarp jūsų Garmin Catalyst įrenginiui skirtų programinės įrangos naujinių gali būti ir nuotolinės kameros programinės įrangos naujinių. Kai kitą kartą prijungsite kamerą prie maitinamo magnetinio laikiklio, įrenginys paragins įdiegti kameros naujinius.

- 1 Atnaujinkite Garmin Catalyst įrenginio programinę įrangą (*Programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą, 27 psl.*).
- 2 Prijunkite Garmin Catalyst įrenginį prie maitinamo magnetinio laikiklio.
- 3 Jei reikia, įjunkite degimą transporto priemonėje, kad laikikliui ir kamerai būtų tiekama elektros energija. Jei yra kamrai skirtų naujinių, įrenginys paragina atnaujinti kamerą.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atnaujinkite kameros programinę įrangą.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Saugokite įrenginį nuo vandens.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

- 1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
- 2 Nusausinkite įrenginį.

Jutiklinio ekrano valymas

- 1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
- 2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- 3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Kameros objektyvo valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

Kameros objektyvą valykite reguliariai, kad vaizdo įrašo kokybė būtų geresnė.

- 1 Išvalykite objektyvą nebraižančia objektyvo šluoste, kurią galite sudrėkinti izopropilo alkoholiu.
- 2 Objektyvą išdžiovinkite ore.

Apsisaugojimas nuo vagystės

- Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų nesimatyti.
- Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
- Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
- Užregistruokite įrenginį pasitelkę Garmin Express programinę įrangą (garmin.com/express).

Įrenginio paleidimas iš naujo

Galite iš naujo paleisti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 10 sekundes.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Atsukite veržlę, kuri laiko magnetinį laikiklį pritvirtintą prie vakuuminio siurbtuko rutulio.
- 2 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- 3 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutulys atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.

Lipnaus kameros laikiklio nuėmimas

Lipnus kameros laikiklis skirtas montuoti ilgam laikui, todėl jį nuimti gali būti sunku.

- 1 Tvirtai suimkite laikiklį.
- 2 Traukite laikiklį į viršų ir nuo stiklo ar kito paviršiaus naudodami pastovią jėgą, kol laikiklis atsilaisvins.
- 3 Nuvalykite nuo paviršiaus visus likusius klijus.

Trikčių šalinimas

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį.

Vairuojant įrenginys laikiklyje laikosi netinkamai

Kad transporto priemonės laikiklis veiktų tinkamai, jis turi būti švarus, o įrenginys turi būti šalia vakuuminio siurbtuko.

Jei vairuojant įrenginio padėtis pasikeičia, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Nuo vakuuminio siurbtuko kojelės nuimkite maitinamą laikiklį ir šluoste nuvalykite rutuliuką ir lizdą. Dulkės ir kiti nešvarumai pablogina trintį rutuliuko ir lizdo lankste ir vairuojant lankstas pakeičia padėtį.
- Šarnyrinę kojelę pasukite link vakuuminio siurbtuko tiek, kiek leidžia priekinio stiklo kampas. Įrenginį laikant arčiau priekinio stiklo sumažėja kelio sukliamos vibracijos poveikis.

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta

- Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į maitinimo lizdą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo temperatūros intervalą.
- Transporto priemonės saugiklių dėžėje patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo išvesties saugiklis nesulaužytas.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekraną nustatymai, 24 psl.*).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (*Ekraną nustatymai, 24 psl.*).
- Sumažinkite garsą (*Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas, 25 psl.*).
- Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate (*Prijungimas prie belaidžio tinklo, 24 psl.*).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate.
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio, veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Naudojama kamera yra įšilus

Garmin kameros sukurtos aplinkai automobilyje. Normalu, kad šilto klimato regionuose ir šviečiant saulei šie produktai įkaista; jų naudojimo sauga dėl to nesumažėja. Paties įrenginio temperatūra gali būti aukštesnė nei nurodyta maksimali darbinė aplinkos temperatūra, bet jį naudoti yra saugu. Visada vadovaukitės įrenginio naudojimo ir priežiūros instrukcijomis, pateiktomis produkto vadove.

Vaizdo įrašai neryškūs

- Nuvalykite kameros objektyvą (*Kameros objektyvo valymas, 29 psl.*).
- Nuvalykite prieš kamerą esantį priekinį stiklą.
- Patikrinkite, ar prieš kamerą esantį priekinio stiklo plotą gerai nuvalo valytuvai ir, jei reikia, kamerą perkelkite į kitą vietą.

Priedas

Duomenų tvarkymas

Papildomai duomenų laikmenai įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.

PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 7 ir naujesnėmis versijomis bei Mac OS 10.4 ir naujesnėmis versijomis.


Atminties kortelės

Atminties kortelių galite įsigyti iš elektronikos prekių parduotuvės. Atminties kortelėse galima saugoti važiavimo epizodų vaizdo įrašus ir duomenis.

Atminties kortelės keitimas

Galite pakeisti atminties kortelę, kad padidintumėte saugyklos talpą, arba pasibaigus jos tinkamumo naudoti laikui. Kamrai reikia microSD atminties kortelės, kurios talpa nuo 32 iki 256 GB, o greičio klasė – 10 ar didesnė. Atminties kortelę galite pakeisti abiejuose įrenginio atminties kortelių lizduose (*Įrenginio apžvalga, 10 psl.*).

- 1 Norėdami pakeisti atminties kortelę po galiniu skydeliu, paspauskite dvi pažymėtas sritis ir pastumkite galinį skydelį ① žemyn, kad jį atidarytumėte.

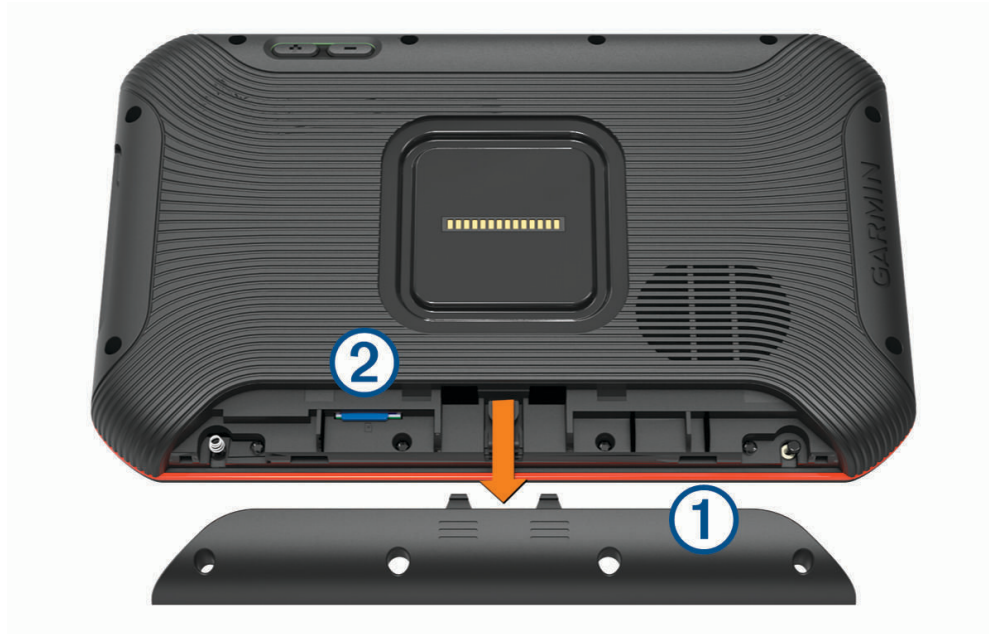

- 2 Raskite atminties kortelės lizdą ②.
- 3 Spauskite esamą atminties kortelę, kol ji spragtelės, tada atleiskite. Esama atminties kortelė išlįs iš lizdo.
- 4 Esamą atminties kortelę išimkite iš lizdo.
- 5 Į lizdą įdėkite naują atminties kortelę.
- 6 Spauskite kortelę, kol ji užsifiksuos.
- 7 Vėl uždėkite skydelį ir slinkite jį aukštyn, kol užsifiksuos.

Atminties kortelės formatavimas

Kad veiktų įrenginys, reikia atminties kortelės, suformatuotos naudojant failų sistemą FAT32. Suformatuoti kortelę naudodami šią failų sistemą galite pasitelkę įrenginį.

Turite suformatuoti visiškai naują atminties kortelę, jei ji nesuformatuota naudojant failų sistemą FAT32.

PASTABA: formatuojant atminties kortelę ištrinami visi kortelėje esantys duomenys.

- 1 Pasirinkite  > **Įrenginio nustatymas iš naujo** > **Formatuoti atminties kortelę**.
- 2 Pasirinkite **IŠTRINTI IR FORMATUOTI**.

Vaizdo įrašų pašalinimas iš atminties kortelės

Galite pašalinti vaizdo įrašus iš įrenginio, kad būtų laisvos vietos įdiegtoje atminties kortelėje.

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite .
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami automatiškai pašalinti visus išsaugotus vaizdo įrašus, pasirinkite **Automat. ištrinti**.
 - Norėdami pasirinkti norimus pašalinti vaizdo įrašus, pasirinkite **Pasir. vaizdo. įr.**
- 3 Jei reikia, pasirinkite norimus pašalinti vaizdo įrašus ir **Ištrinti**.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*[Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 33 psl.](#)*).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
- 6 Pasirinkite **Redaguoti > Įklijuoti**.

USB laido atjungimas

Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai atjungti įrenginį nebūtina.

- 1 Baikite veiksmą:
 - Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite piktogramą **Saugiai pašalinti aparatūrą**, esančią sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
 - Jei naudojate Apple® kompiuterį, pasirinkite įrenginį ir **Failas > Pašalinti**.
- 2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.

Priedų įsigijimas

Eikite į garmin.com/accessories.

