


GARMIN®

BLAZE™

Velværesystem til heste

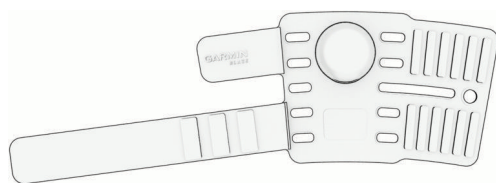

Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

Introduktion..... 3

Kom godt i gang med Blaze™	
Velværesystem til heste.....	3
Oversigt over enheden.....	3
Sensor-LED.....	4
Opladning af enheden.....	4
Montering af sensoren i haleremmen.....	4
Placering af haleremmen på hesten....	5
Overvejelser om påsætning af haleremmen.....	6

Instruktioner til Blaze™ velværesystem til heste..... 8

Blaze™ sensoren og Blaze appen.....	8
Parring af Blaze™ sensoren med din telefon.....	8
Opsætning af en profil for din hest....	8
Start af en aktivitet i Blaze™ appen....	8
Følg en aktivitet i Blaze™ appen.....	9
Navngivning af en sensor.....	9
Blaze™ sensoren og dit Garmin® ur.....	9
Sådan downloades Connect IQ™ funktioner.....	9
Parring af Blaze™ sensoren med dit ur.....	9
Start af en aktivitet på uret.....	9

Enhedsoplysninger..... 10

Specifikationer.....	10
Informações de Radiocomunicação.....	0
Vedligeholdelse af enheden.....	10
Rengøring af enheden.....	10
Tips til rengøring og opbevaring....	10
Produktopdateringer.....	10
Opdatering af enhedens software ved hjælp af Blaze™ appen.....	11
Sådan får du flere oplysninger.....	11

Fejlfinding..... 12

Tip til uregelmæssige pulldata.....	12
Er mit Garmin® ur kompatibelt med Blaze™ sensoren?.....	12

Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden.....	12
Blaze™ sensoren reagerer ikke.....	12
Jeg kan ikke vælge min sensor til en aktivitet.....	12
Genstart af sensoren.....	12
Nulstilling af sensoren.....	12
Hvordan tjekker jeg batteriniveauet?...	12
Fjernelse af en sensor.....	12

Introduktion

⚠ ADVARSEL


Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Kontakt altid dyrlægen, før du bruger en pulsmåler eller begynder på eller ændrer et træningsprogram.

Kom godt i gang med Blaze™ Velværesystem til heste

- 1 Oplad enheden (*Opladning af enheden, side 4*).
- 2 Tænd for enheden (*Oversigt over enheden, side 3*).
- 3 Par din enhed med Blaze appen på din telefon (*Parring af Blaze™ sensoren med din telefon, side 8*).
Den app giver dig mulighed for at administrere dine heste og sensorer, starte en aktivitet og observere liveaktiviteter.
- 4 Søg efter opdateringer (*Produktopdateringer, side 10*).
Du bør holde softwaren på din enhed opdateret for at få den bedste oplevelse. Softwareopdateringer giver ændringer og forbedringer til beskyttelse af personlige oplysninger, sikkerhed og funktioner.
- 5 Monter sensoren i haleremmen (*Montering af sensoren i haleremmen, side 4*).
- 6 Anbring haleremmen på hesten (*Placering af haleremmen på hesten, side 5*).
- 7 Start en aktivitet (*Start af en aktivitet i Blaze™ appen, side 8*).

Oversigt over enheden

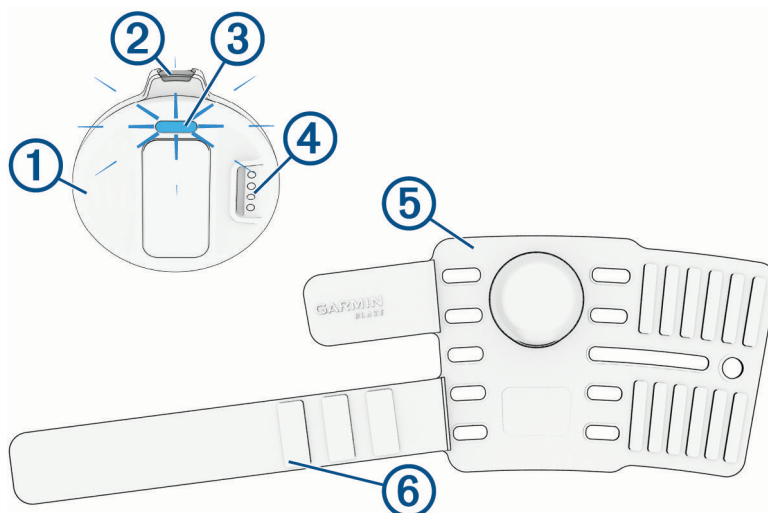

① Sensor	Isæt sensoren i haleremmen (<i>Montering af sensoren i haleremmen, side 4</i>).
② Enhedsknap	Tryk og slip hurtigt for at tænde for sensoren. Hold nede for at slukke for sensoren. Tryk tre gange, og hold derefter knappen nede for at nulstille sensoren (<i>Nulstilling af sensoren, side 12</i>).
③ Status-LED	Angiver sensorstatus (<i>Sensor-LED, side 4</i>).
④ Opladningsport	Tilslut USB-kablet for at oplade sensoren (<i>Opladning af enheden, side 4</i>).
⑤ Halerem	Anbring haleremmen på hesten (<i>Placering af haleremmen på hesten, side 5</i>).
⑥ Forlængerstrop	Sno forlængerstroppen rundt om haleremmen (<i>Placering af haleremmen på hesten, side 5</i>).

Sensor-LED

LED-aktivitet	Status
Blinker langsomt blå	Sensoren er tændt.
Blinker hurtigt blå	Sensoren er i parringstilstand.
Blinker grønt	Sensoren kommunikerer med en telefon eller et ur.
Konstant grøn	Sensoren sidder i opladeren og er fuldt opladet.
Blinker langsomt gult	Sensoren oplader.
Blinker langsomt rødt	Der opstod en fejl, eller batteriniveauet kan være kritisk lavt. Oplad sensoren, og nulstil sensoren, hvis problemet fortsætter (Nulstilling af sensoren, side 12).
Konstant rødt	Sensoren er i nulstillingstilstand (Nulstilling af sensoren, side 12).
Konstant hvid	Sensoren tændes eller slukkes eller udfører en softwareopdatering.

Opladning af enheden


BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en computer. Der henvises til rengøringsvejledningen ([Rengøring af enheden, side 10](#)).

Enheden får strøm fra et indbygget litiumionbatteri, som kan oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port på din computer.

BEMÆRKNING: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger uden for det godkendte temperaturområde ([Specifikationer, side 10](#)).

- 1 Klem opladerclipsen ① sammen.

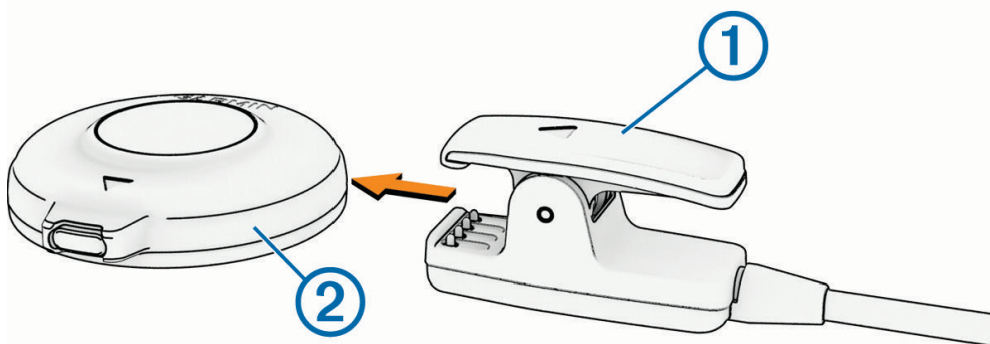


- 2 Indstil opladerclip'en efter kontakterne bag på enheden ②.
- 3 Slut USB-kablet til en AC-adapter eller USB-porten på en computer.
- 4 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
- 5 Oplad enheden helt.

Status-LED'en blinker gult under opladning. Status-LED'en lyser konstant grønt, når opladningen er færdig.

Montering af sensoren i haleremmen

- 1 Placer sensoren i haleremmen, så pilen på sensoren flugter med pilen på haleremmen.

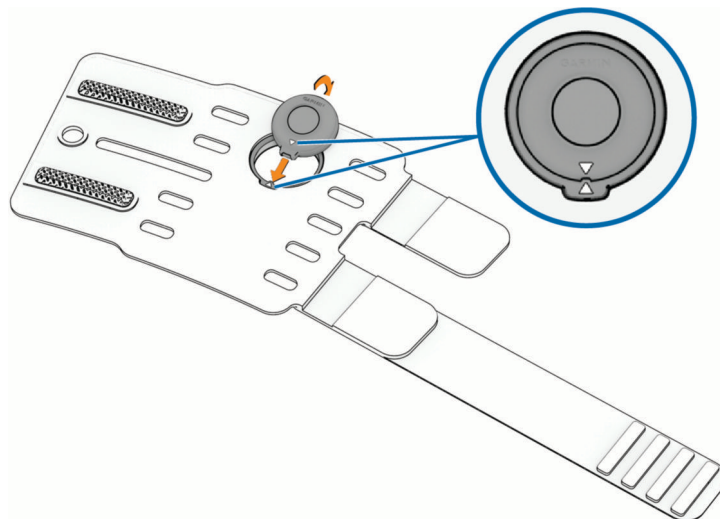

2 Tryk sensoren ind i haleremmen.

Placering af haleremmen på hesten

⚠ ADVARSEL

Nogle heste kan opleve hudirritation efter længere tids brug af haleremmen, især hvis hesten har følsom hud eller allergi. Hvis du bemærker hudirritation, skal du fjerne haleremmen og give huden tid til at hele. For at undgå hudirritation skal du sørge for, at haleremmen er ren og tør og ikke er overspændt på halen. Du kan finde flere oplysninger på garmin.com/blazecare.

For at forhindre mulig hudirritation bør haleremmen kun bæres i op til 10 timer i en 24-timers periode.


Denne enhed er ikke beregnet til brug på mennesker. Må ikke forsøges benyttet på nogen person.

BEMÆRK

Minimer eksponering for solcreme, blegemiddel, myggespray og kemikalier, der findes i visse sæber og førstehjælpssalver. Propylenglykol, dipropylenglykol og ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA) kan særligt beskadige haleremmen.

Før du placerer haleremmen på hesten, skal du sørge for, at sensoren er placeret korrekt i haleremmen med pilene ud for hinanden ([Montering af sensoren i haleremmen, side 4](#)).


1 Skub den åbne rem ind under hestens hale, indtil den flugter med midten af halen.

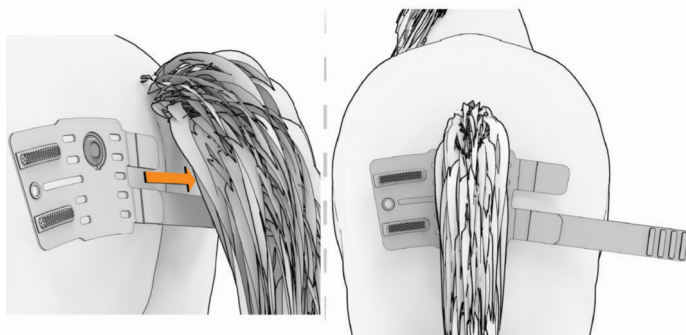


2 Fastgør haleremmen ved hjælp af de to hovedstropper med velcrolukning.



- 3 Vikl forlængerstroppen rundt om haleremmen så mange gange som nødvendigt for at sikre en god pasform, og fastgør den ved hjælp af velcrolukningen.

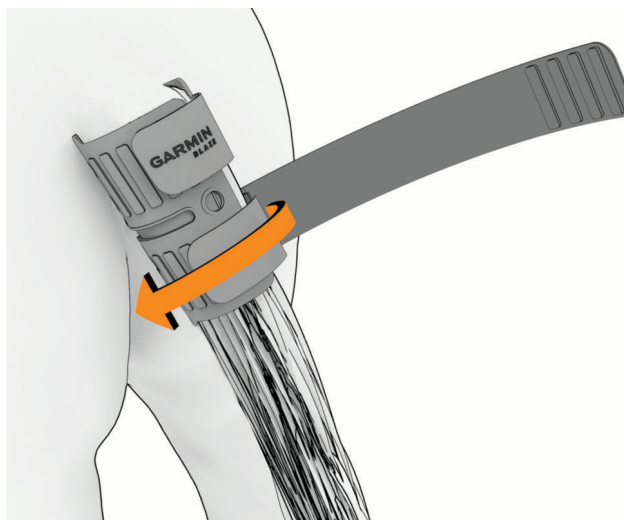

- 4 Sørg for, at remmen sidder tæt omkring hestens hale.

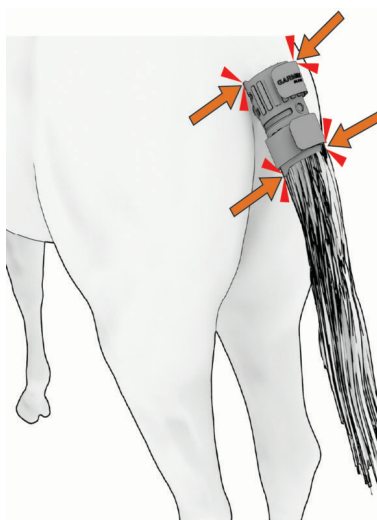

Overvejelser om påsætning af haleremmen

Når Blaze™ velværesystemet til heste placeres på hestens hale, skal du være opmærksom på disse overvejelser, inden du tager ud og rider.

- Sørg for, at sensoren er centreret på undersiden af hestens hale.
- Sørg for, at haleremmen er sikkert fastgjort med en god pasform.
- Vikl forlængerstroppen rundt om hele haleremmen, når du har fastgjort den.
- Sørg for, at Garmin® logoet vises med højre side opad, på forsiden eller bagsiden af halen, når du placerer haleremmen på hesten.
- Sørg for, at haleremmen er ren.
- Tør gelpuderne på haleremmen af før hver brug.

Instruktioner til Blaze™ velværesystem til heste

Blaze™ sensoren og Blaze appen

Blaze appen opretter forbindelse til din Blaze sensor via Bluetooth® teknologi og giver adgang til vigtige funktioner.

- Administrer dine heste og sensorer.
- Registrer en aktivitet.
- Få vist oplysninger om aktiviteter.
- Følg en offentlig aktivitet.
- Administrer indstillinger.

Du kan downloade Blaze appen fra App Store på din telefon.

Parring af Blaze™ sensoren med din telefon

Hvis du vil bruge de tilsluttede funktioner på Blaze velværesystemet til heste, skal du parre sensoren direkte via Blaze appen i stedet for telefonens Bluetooth® indstillinger.

- 1 Placer din compatible telefon inden for 10 m (33 ft.) fra sensoren.
- 2 Fra appbutikken på din telefon kan du installere og åbne Blaze appen.
- 3 Tryk på og slip hurtigt enhedsknappen på sensoren for at tænde den.
- 4 Vent, indtil LED'en på sensoren blinker blåt.
- 5 Vælg ⊕ > **Tilføj sensor** fra appen, og følg vejledningen på skærmen for at parre sensoren.

Opsætning af en profil for din hest

Du kan opdatere hestens navn, alder, højde, vægt, køn, type, mål for restitutionspuls og mikrochip-id.

- 1 Fra Blaze™ appen på din telefon skal du vælge ⊕ > **3D-bygninger**.
- 2 Indtast hestens navn og alder.
- 3 Vælg **Gem**.
- 4 Indtast yderligere oplysninger om hesten.
- 5 Vælg **Gem**.

Opdatering af en hesteprofil

- 1 Fra Blaze™ appen på din telefon skal du vælge ••• > **Administrer heste**.
- 2 Vælg en hest.
- 3 Rediger profilen.
- 4 Vælg **Gem**.

Sletning af en hesteprofil

- 1 Fra Blaze™ appen på din telefon skal du vælge ••• > **Administrer heste**.
- 2 Vælg en hest.
- 3 Vælg ⋮ > **Slet hest** > **Slet alle**.

Start af en aktivitet i Blaze™ appen

- 1 Fra Blaze appen på telefonen skal du vælge **Start aktivitet**.
- 2 Vælg en aktivitetstype.
- 3 Vælg en hest.
- 4 Vælg en sensor.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil bruge GPS'en på telefonen til at få nøjagtige data for distance, hastighed og aktivitetskort, skal du vælge **Brug denne telefons position**.
 - Hvis du vil gøre aktiviteten synlig for Blaze appbrugere i nærheden, skal du vælge **Udsend denne aktivitet**.
- 6 Vælg **Fortsæt**, og følg vejledningen på skærmen.

Stop en aktivitet i Blaze™ appen

Fra Blaze appen på din telefon skal du vælge **Stop** og følge vejledningen på skærmen.

Følg en aktivitet i Blaze™ appen

Du kan følge en anden hests aktivitet fra Blaze appen. Hesten skal bære en sensor, der samtidig sender en aktivitet og er inden for rækkevidde af din telefon.

- 1 Fra Blaze appen på din telefon skal du vælge **Live**.
- 2 Vælg en hest, du vil følge.

Navngivning af en sensor

Du kan angive et unikt navn til din sensor, så du nemt kan identificere den.

- 1 Fra Blaze™ appen på din telefon skal du vælge **••• > Administrer sensorer**.
- 2 Ud for den sensor, du vil navngive, skal du vælge **⋮ > Navngiv sensor**.
- 3 Indtast et navn til sensoren.
- 4 Vælg **Fuldført**.

Blaze™ sensoren og dit Garmin® ur

Du kan bruge Blaze appen fra Connect IQ™ appen på dit kompatible Garmin ur til at starte en aktivitet og få vist livebiometri for din hest (<https://garmin.com/blazecompatibility>). Du kan føje Connect IQ apps til dit ur via Connect IQ butikken på dit ur eller din telefon (garmin.com/connectiqapp).

Sådan downloades Connect IQ™ funktioner

Før du kan downloade funktioner fra Connect IQ appen, skal du parre dit Garmin® ur med din telefon (*Parring af Blaze™ sensoren med din telefon, side 8*). Se brugervejledningen til uret for at få flere oplysninger.

- 1 Fra app store på din telefon kan du installere og åbne Connect IQ appen.
- 2 Vælg dit ur, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en Connect IQ funktion.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

Parring af Blaze™ sensoren med dit ur

Før du kan parre sensoren med dit ur, skal du parre sensoren med Blaze appen på din telefon (*Parring af Blaze™ sensoren med din telefon, side 8*), føje en hest til Blaze appen på din telefon (*Opsætning af en profil for din hest, side 8*) og downloade Blaze appen til uret fra Connect IQ™ butikken på dit ur eller din telefon (*Sådan downloades Connect IQ™ funktioner, side 9*).

- 1 Tryk på og slip hurtigt enhedsknappen på sensoren for at tænde den.
BEMÆRKNING: Sørg for, at enheden er 10 m (33 ft.) væk fra andre trådløse sensorer, mens du udfører parringsprocessen.
- 2 Vent på, at LED-indikatoren blinker blåt.
- 3 Åbn Blaze appen på dit ur.
Appen søger automatisk efter din sensor.
- 4 Vælg din sensor.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen.

Start af en aktivitet på uret

- 1 Åbn aktivitetslisten på dit kompatible Garmin® ur.
- 2 Vælg **Blaze > Start aktivitet**.
- 3 Hvis det er første gang, du starter en aktivitet, eller du har parret flere sensorer, skal du vælge din sensor.
- 4 Følg om nødvendigt vejledningen på skærmen for at parre sensoren.
- 5 Vælg en aktivitetstype.
- 6 Vælg  for at sende aktiviteten, hvilket gør aktiviteten synlig for Blaze™ appbrugere i nærheden.
- 7 Følg instruktionerne på skærmen.
Enheden registrerer kun dataaktivitet, mens aktivitetstimeren kører.

Enhedsoplysninger

Specifikationer

Batteritype	Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batteritid	Op til 25 timer
Driftstemperaturområde	Fra -10 til 60 °C (fra 14 til 140 °F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 3° til 47°C (fra 37° til 117°F)
Trådløs frekvens	2,4 GHz ved 19,8 dBm maksimalt
Vandtæthedsklasse	IEC 60529 IPX7 ¹

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Hold komponenterne rene og fri for snavs.

Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Nedsæk ikke komponenterne i vand eller vask dem under tryk.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Udskift kun komponenter med Garmin® dele. Kontakt din Garmin forhandler eller Garmin webstedet.

Rengøring af enheden

- 1 Fjern sensoren fra haleremmen.
- 2 Rengør sensorens overflade med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning eller rent vand.
- 3 Brug en tandbørste med bløde børster og isopropylalkohol til at fjerne urenheder fra sensorens kontaktpunkter.

BEMÆRK

Brug ikke skarpe genstande til at rengøre enheden, og stik aldrig noget ind i åbninger på enheden.

- 4 Tør sensoren af.
- 5 Vask haleremmen i hånden med et mildt rengøringsmiddel.
- 6 Hæng haleremmen til tørre.

Tips til rengøring og opbevaring

BEMÆRK

Minimer eksponering for solcreme, blegemiddel, myggespray og kemikalier, der findes i visse sæber og førstehjælpssalver. Propylenglykol, dipropylenglykol og ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA) kan særligt beskadige haleremmen.

- Opbevar haleremmen ved at hænge den op eller lægge den fladt.
- Undgå at bøje haleremmen eller rulle den stramt sammen.
- Opbevar ikke sensoren eller haleremmen i direkte sollys eller ved ekstreme temperaturer.
- Rengør ikke sensoren eller haleremmen med blegemiddel, og læg dem ikke ned i rengøringsmidler.
- Brug ikke desinficerende klude eller isopropylalkohol på gelpuderne.
- Du kan bruge en 70 % isopropylalkoholserviet til forsigtigt at aftørre ydersiden af sensoren og haleremmen.
- Du kan bruge en desinficerende serviet til forsigtigt at aftørre sensoren og haleremmen udenpå, men Garmin® anbefaler, at du skyller sensoren og haleremmen under vand for at fjerne eventuelle kemikalierester, der efterlades af servietten, for at undgå hudirritation.

Produktopdateringer

Din enhed søger automatisk efter opdateringer, når den parres med en telefon ved hjælp af Bluetooth® teknologi. Du kan manuelt søge efter opdateringer fra systemindstillingerne. Installer Blaze™ appen på din telefon.

¹ Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin® enheder:

- Softwareopdateringer
- Datauploads til Blaze appen på din telefon
- Produktregistrering

Opdatering af enhedens software ved hjælp af Blaze™ appen

- 1 Fra Blaze appen på din telefon skal du vælge ••• > **Administrer sensorer**.
- 2 Vælg **Softwareopdatering tilgængelig** på den sensor, du vil opdatere.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Sådan får du flere oplysninger

- Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger, artikler og softwareopdateringer.
- Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin® forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.

Fejlfinding

Tip til uregelmæssige pulsdata

Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du afprøve følgende tip.

- Rengør og aftør hestens hale og det omkringliggende område, før haleremmen påsættes.
- Undgå at påføre solcreme, lotion og insektmidler under sensoren.
- Undgå at ridse pulssensoren på bagsiden af enheden.
- Sørg for, at haleremmen sidder tæt, men behageligt.
- Skyl sensoren med rent vand efter hver aktivitet.

Er mit Garmin® ur kompatibelt med Blaze™ sensoren?

Blaze sensoren er kompatibel med visse Garmin ure.

Gå til <https://garmin.com/blazecompatibility> for at få oplysninger om kompatibilitet.

Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden

- Placer enheden inden for 10 m (33 ft.) fra telefonen.
- Hvis dine enheder allerede er parret, skal du deaktivere Bluetooth® teknologi på din telefon og aktivere den igen.
- Hvis dine enheder allerede er parret, skal du fjerne Blaze™ sensoren fra Bluetooth indstillingerne på telefonen og parre enhederne igen.
- Hvis dine enheder ikke er parret, skal du aktivere Bluetooth teknologi på telefonen.
- Åbn Blaze appen på telefonen, og vælg ⊕ > **Tilføj sensor** for at åbne parringstilstand.

Blaze™ sensoren reagerer ikke

Hvis du har problemer med at forbinde Blaze sensoren til Blaze appen, kan du prøve disse indstillinger.

- Sørg for, at sensoren er opladt og tændt (*Hvordan tjekker jeg batteriniveauet?, side 12*).
- Kontroller, at sensoren er inden for det godkendte driftstemperaturinterval (*Specifikationer, side 10*).
- Sluk for sensoren, og tænd den igen (*Oversigt over enheden, side 3*).

Jeg kan ikke vælge min sensor til en aktivitet

Hvis sensoren er synlig, men du ikke kan vælge den, skal du muligvis oprette forbindelse til sensoren igen.

- Fra Blaze™ appen på din telefon skal du vælge ⋮ > **Administrer sensorer** og vælge **Opret forbindelse igen** på sensoren.

Genstart af sensoren

- 1 Tryk på og hold enhedsknappen nede, indtil LED-indikatoren blinker konstant hvidt for at slukke for sensoren.
- 2 Tryk på enhedsknappen for at tænde for sensoren.

Nulstilling af sensoren

Før du nulstiller sensoren, skal du prøve at genstarte den for at undgå at slette data og indstillinger (*Genstart af sensoren, side 12*).

Du kan nulstille sensorens indstillinger til fabriksindstillingerne og fjerne alle gemte brugerdata.

- 1 Tryk om nødvendigt på enhedsknappen for at tænde for sensoren.
- 2 Tryk på enhedsknappen tre gange i træk.
Status-LED'en lyser rødt.
- 3 Mens status-LED'en er rød, skal du holde enhedsknappen nede, indtil status-LED'en bliver hvidt.

Hvordan tjekker jeg batteriniveauet?

Fra Blaze™ appen på din telefon skal du vælge ⋮ > **Administrer sensorer**.

Batteriniveauet er vist under sensorens navn.

Fjernelse af en sensor

- 1 Fra Blaze™ appen på din telefon skal du vælge ⋮ > **Administrer sensorer**.
- 2 På den sensor, du vil fjerne, skal du vælge ⋮ > **Fjern sensor**.

© 2025 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin® and the Garmin logo are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Connect IQ™, Garmin Connect™, and Blaze™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

M/N: A04392, AA4392