


GARMIN®

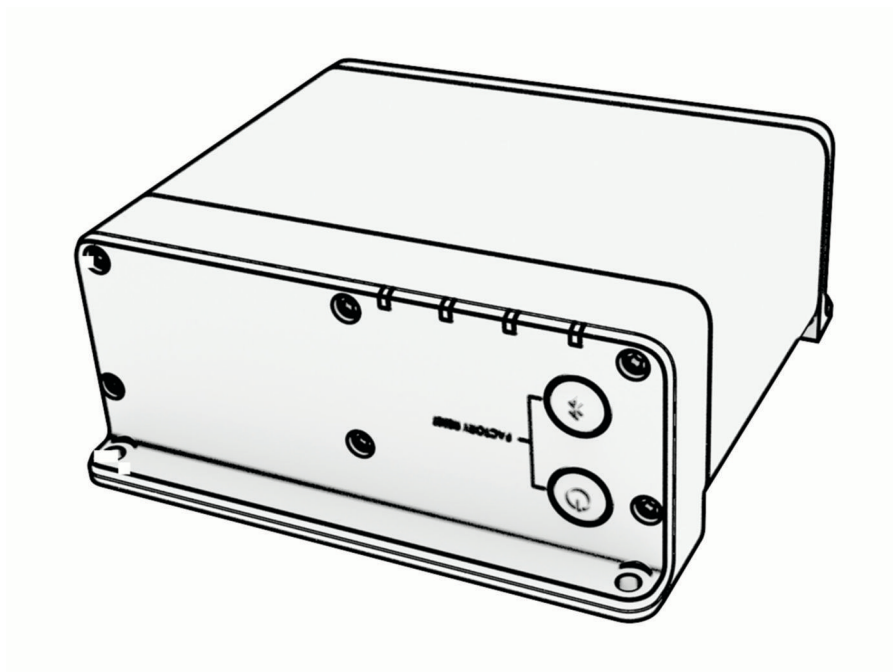

FUSION APOLLO™ MS-WB675

nautički sustav za zabavu

© 2022 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, ANT®, Garmin BlueNet™, Fusion® i logotip Fusion trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Fusion Apollo™ i Fusion PartyBus™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Apple® i AirPlay® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. App Store™ oznaka je usluga tvrtke Apple Inc. Android™ i Google Play™ trgovački su znakovi tvrtke Google Inc. BLUETOOTH® riječ i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. NMEA®, NMEA 2000® i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi Nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National Maritime Electronics Association). Sva prava pridržana. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™, i sve povezane oznake i logotipovi trgovački su znakovi tvrtke Sirius XM Radio Inc. Sva prava pridržana. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Broj modela: A03924

IC: 1792A-03924

Sadržaj

Početak rada..... 1

Gumbi i indikatori statusa na stereouređaju.....	1
Kontrole.....	2
Unos teksta.....	4
Odabir stavki kotačićem.....	4
Zaslon stereouređaja.....	5
Dodjela naziva uređaju.....	5
Postavljanje kućne zone.....	6
Odabir izvora.....	6

Upravljanje zvukom..... 6

Podešavanje glasnoće.....	6
Isključivanje zvuka svih povezanih stereouređaja.....	6
Podešavanje razine subwoofera.....	6
Podešavanje tona.....	7
Onemogućivanje glasne postavke za zonu.....	7
Podešavanje osjetljivosti pomoćnog uređaja.....	7
Zone zvučnika.....	7
DSP postavke.....	7
Konfiguriranje DSP postavki.....	8
Automatsko podešavanje glasnoće na temelju brzine.....	8

Povezivanje media playera..... 8

Reprodukcija Bluetooth uređaja..... 9

Povezivanje kompatibilnog Bluetooth uređaja.....	9
Informacije o Bluetooth dometu.....	9
Odabir drugog Bluetooth uređaja.....	9
Izbornik i postavke Bluetooth izvora....	10
Onemogućivanje automatskog Bluetooth povezivanja.....	10

Reprodukcija USB uređaja..... 11

Kompatibilnost s USB uređajima.....	11
Povezivanje USB uređaja.....	11
Upravljanje reprodukcijom glazbe na povezanom USB flash pogonu ili media playeru.....	12

Upravljanje reprodukcijom glazbe na povezanom Android uređaju.....	12
Upravljanje reprodukcijom glazbe na povezanom Apple uređaju.....	12
Postavke USB izvora.....	12

Radio..... 13

Postavljanje regije tunera.....	13
Promjena radiostanice.....	13

Apple AirPlay..... 14

Povezivanje Apple uređaja funkcijom AirPlay.....	14
Postavljanje lozinke za AirPlay.....	14

Povezivanje pomoćnog uređaja..... 14

Optička audioveza..... 14

SiriusXM satelitski radio..... 15

Postavljanje regije tunera za SiriusXM izvor.....	15
Pronalaženje ID-a SiriusXM radija.....	15
Aktivacija pretplate za SiriusXM radio.....	15
Odabir kategorije.....	15
Uporaba načina ponovne reprodukcije.....	16
Upozorenja.....	16
Dodavanje upozorenja za izvođača ili pjesmu.....	16
Dodavanje timova za upozorenja za utakmicu.....	16
Dodavanje timova iz utakmice uživo.....	16
Prikaz aktivnih upozorenja.....	17
Upravljanje upozorenjima.....	17
TuneMix™ funkcija.....	17
Pokretanje i zaustavljanje TuneMix kolekcije.....	17
Stvaranje i prilagođavanje TuneMix kolekcije.....	17
SportsFlash funkcija.....	18
Dodavanje timova za primanje SportsFlash upozorenja.....	18
Promjena SportsFlash prioriteta timova.....	18
Omogućivanje značajke TuneStart™	18

Roditeljska zaštita	18	inicijalizacija povezanih LED svjetala s pomoću aplikacije ActiveCaptain	28
Otključavanje roditeljske zaštite	19	Opće postavke	28
Zaključavanje kanala	19	Postavke zone zvučnika	29
Otključaj sve zaključane kanale	19	Onemogućavanje ugrađenog pojačala	29
Promjena lozinke roditeljske zaštite	19	Postavljanje kućne zone	29
SiriusXM rješavanje problema	20	Sinkronizacija jačine zvuka izvora i zone	30
Brisanje SiriusXM podataka	21	Prilagođavanje ograničenja glasnoće pri uključivanju	30
Reprodukcija DAB stanica	21	Održavanje razine glasnoće pojedinih zona	30
Postavljanje regije tunera	21	Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće na temelju brzine	30
Traženje DAB stanica	21	Postavke automatskog podešavanja glasnoće	31
Promjena DAB stanice	21	Onemogućavanje zone	31
Odabir DAB stanice s popisa	21	Postavljanje naziva zone	32
Odabir DAB stanice iz kategorije	22	Povezivanje zona	32
Prethodno definirane postavke	22	Omogućavanje podešavanja glasnoće zone 3 ili 4 s povezanog pojačala	32
Spremanje stanice ili kanala na popis	22	Podešavanje filtra subwoofera	32
Odabir unaprijed postavljene stanice s popisa	22	Podešavanje dodatnih postavki zvuka za određenu zonu	33
Uklanjanje unaprijed postavljenih stanica	22	Postavke izvora	33
Fusion PartyBus umrežavanje	23	Mrežne postavke	33
Stvaranje grupe	23	Postavljanje stereouređaja kao žičanog DHCP poslužitelja	34
Uređivanje grupe	23	Postavljanje statičke IP adrese	34
Napuštanje grupe	23	DHCP postavke	34
Funkcije grupiranih stereouređaja	24	Povezivanje stereouređaja u Garmin mrežu	35
Preporuke za izvor grupiranog stereouređaja	24	Ponovno postavljanje mrežnih postavki	35
Sinkronizacija grupe	25	Opcije nadogradnje	36
Omogućavanje sinkronizacije grupe	25	Dodatne opcije upravljanja stereouređajem	36
Upravljanje LED osvjetljenjem	26	Povezivanje s Garmin satom	36
Uključivanje i isključivanje LED svjetala	26	Povezivanje s ARX70 daljinskim upravljačem	37
Uključivanje LED svjetlosnih efekata ...	26	Fusion Audio aplikacija za bežično daljinsko upravljanje	37
Pokretanje LED svjetlosne atmosfere	26	Mrežno povezivanje i upravljanje s Fusion stereouređajem	37
Postavljanje da LED svjetla reagiraju na glazbu	27		
LED upravljačko svjetlo i konfiguriranje s pomoću aplikacije ActiveCaptain	27		
Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain	27		

Informacije o NMEA 2000	37	Specifikacije	49
Dodatak	38	Crteži dimenzija stereouređaja	50
Registracija uređaja Fusion	38	Dimenzije bočne strane	50
Čišćenje uređaja	38	Dimenzije gornje strane	51
Nadogradnje softvera	38		
Nadogradnja softvera s pomoću USB			
flash pogona	41		
Ručno preuzimanje nadogradnje			
softvera	42		
Preuzimanje nadogradnje softvera			
uz pomoć aplikacije Garmin			
Express	42		
Nadogradnja softvera s			
pripremljenog USB flash pogona ..	43		
Nadogradnja softvera s pomoću			
aplikacije Fusion Audio	44		
Opcije nadogradnje mreže	45		
Nadogradnja softvera u sklopu			
nadogradnjeGarmin mreže	45		
Nadogradnja softvera uz pomoć			
USB flash pogona i povezanog			
Garmin plotera	46		
Rješavanje problema	46		
Stereouređaj ne odgovara na pritiske			
tipki	46		
Zvuk mog Bluetooth uređaja			
isprekidan je kratkim stankama	46		
Stereouređaj ne prikazuje sve			
informacije o pjesmi s Bluetooth			
izvora	46		
Rješavanje problema s mrežom	47		
Ikone statusa mreže	47		
Rješavanje problema pri nadogradnji			
softvera	47		
Stereouređaj uspješno se			
nadograđuje, no Garmin kontroler			
rasvjete ne	48		
Stereouređaj se ne nadograđuje			
tijekom Garmin nadogradnje			
mreže	48		
Stereouređaj se zaključava kada se			
poveže s Apple uređajem	48		
Stereouređaj ne pronalazi moj			
povezani Apple uređaj	48		
Zvuk mog Apple AirPlay uređaja			
isprekidan je kratkim stankama	48		
Stereouređaj ne prima DAB			
stanice	49		

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Gumbi i indikatori statusa na stereouređaju

Budući da je uređaj namijenjen za instalaciju na lokaciji koja možda neće biti lako dostupna, gotovo sva interakcija s uređajem i reprodukcija izvršavaju se putem umreženog daljinskog upravljača, stereouređaja ili plotera. U nekim ćete slučajevima morati gledati LED indikatore ili pritisnuti gumb na samom uređaju.

⚠ UPOZORENJE

Kormilo nemojte ostavljati bez nadzora za interakciju s ovim uređajem. Ako kormilo ostavite bez nadzora ili vam ovaj uređaj odvraća pažnju, moglo bi doći do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom tjelesnom ozljedom ili smrću.

Gumbi na stereouređaju


	Pritisnite za uključivanje stereouređaja. Pritisnite i držite dvije sekunde za isključivanje stereouređaja. Pritisnite i držite deset sekundi kako biste ponovo postavili stereouređaj.
	Pritisnite kako bi stereouređaj mogli otkriti BLUETOOTH® uređaji.
	Pritisnite i zadržite oba gumba deset sekundi kako biste vratili stereouređaj na tvorničke postavke.

LED indikatori statusa

Ikona	Aktivnost LED indikatora	Status LED indikatora
	Trajno svijetli	Stereouređaj ima napajanje.
	Treperi	Stereouređaj se uključuje.
	Trajno svijetli	Stereouređaj je uključen i normalno radi.
	Isključen	Stereouređaj je isključen.
	Treperi	Stereouređaj komunicira putem Ethernet veze.
	Treperi	Stereouređaj mogu otkriti BLUETOOTH uređaji.
	Trajno svijetli	Stereouređaj je povezan s BLUETOOTH uređajem.

Kontrole

NAPOMENA: Ove kontrole stereouređaja dostupne su kada upotrebljavate povezani daljinski upravljač kao što je Fusion® ERX400. Ako stereouređajem upravljate s pomoću plotera, NRX daljinskog upravljača ili drugog stereouređaja na mreži, dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku tog uređaja.

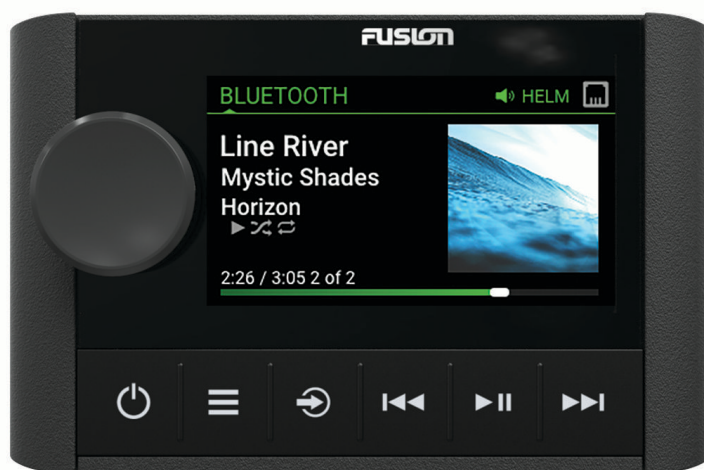

Kotlačić	• Okrećite kotlačić za podešavanje glasnoće. • Kada podešavate glasnoću, pritisnite kotlačić za prebacivanje između zona. • Okrećite kotlačić za kretanje izbornicima ili podešavanje postavke. • Kada ste unutar izbornika, pritisnite za odabir istaknute opcije. • Pritisnite i zadržite za aktivaciju određenih funkcija kao što su otvaranje spremljenih stanica ili utišavanje svih povezanih stereouređaja putem zaslona za utišavanje (<i>Isključivanje zvuka svih povezanih stereouređaja, stranica 6</i>).
	• Pritisnite kako biste uključili daljinski upravljač. • Pritisnite za isključivanje i ponovno uključivanje zvuka. • Pritisnite i držite kako biste isključili stereouređaj ili sve stereouređaje na mreži. • Pritisnite i držite duže od 10 sekundi za ponovno postavljanje daljinskog upravljača. NAPOMENA: Stereouređaj se uključuje i isključuje kada uključujete ili isključujete povezani daljinski upravljač.
	• Pritisnite za otvaranje izbornika. • Pritisnite za povratak na prethodni zaslon izbornika. • Pritisnite i držite za izlaz iz izbornika.
	Pritisnite za odabir izvora. SAVJET: Okretanjem kotlačića možete pretraživati izvore, a pritiskom kotlačića možete odabrati izvor. Pritisnite i držite za otvaranje izbornika Grupe kada je uspostavljena veza s Fusion PartyBus™ mrežom (<i>Fusion PartyBus umrežavanje, stranica 23</i>).
	• Pritisnite za prebacivanje na prethodnu pjesmu ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • Pritisnite i držite za premotavanje pjesme unatrag ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • AM/FM: ◦ Pritisnite za povratak na prethodnu stanicu ili unaprijed postavljeni kanal. ◦ Pritisnite i držite za brže traženje stanica (samo u ručnom načinu rada). • AUX: Pritisnite za smanjivanje razine pojačanja. • SiriusXM izvor: ◦ U načinu rada uživo pritisnite za povratak na prethodnu stanicu ili spremljenu stanicu. ◦ U načinu rada uživo pritisnite i držite za brže traženje stanica (samo u ručnom načinu rada). ◦ U načinu ponovne reprodukcije pritisnite za prebacivanje na prethodnu pjesmu. ◦ U načinu ponovne reprodukcije pritisnite i držite za premotavanje trenutačne pjesme unatrag. • DAB izvor: ◦ Pritisnite za povratak na prethodnu DAB stanicu cjeline. Kada dođete do početka trenutačne cjeline, stereouređaj automatski će prijeći na posljednju dostupnu stanicu u prethodnoj cjelini. ◦ Pritisnite i držite za povratak na prethodnu DAB cjelinu.
	• BLUETOOTH ili USB: pritisnite za pauziranje ili nastavak reprodukcije trenutne pjesme. • AM/FM: ◦ Pritisnite za kretanje kroz načine odabira stanice (automatski, ručno i unaprijed postavljene). ◦ Pritisnite i držite za spremanje trenutačne stanice kao spremljene stanice. • SiriusXM izvor: ◦ Pritisnite i držite za prebacivanje između načina ponovne reprodukcije i načina rada uživo. ◦ U načinu rada uživo pritisnite za kretanje kroz načine odabira stanice (ručno, kategorija i spremljene). ◦ U načinu ponovne reprodukcije pritisnite za pauziranje i reprodukciju. • DAB: ◦ Pritisnite za prebacivanje između ručnog načina podešavanja i spremljenih stanica. ◦ Pritisnite i zadržite za skeniranje DAB stanica.
	• Pritisnite za prebacivanje na sljedeću pjesmu ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • Pritisnite i držite za premotavanje pjesme unaprijed ako upotrebljavate odgovarajući izvor.

- AM/FM:
 - Pritisnite za pomak na sljedeću stanicu ili sljedeću unaprijed postavljenu stanicu.
 - Pritisnite i držite za brže traženje stanica (samo u ručnom načinu rada).
- AUX: Pritisnite za povećanje razine pojačanja.
- SiriusXM izvor:
 - U načinu rada uživo pritisnite za prelazak na sljedeću stanicu ili spremljenu stanicu.
 - U načinu rada uživo pritisnite i držite za brže traženje stanica (samo u ručnom načinu rada).
 - U načinu ponovne reprodukcije pritisnite za prelazak na sljedeću pjesmu, ako je primjenjivo.
 - U načinu ponovne reprodukcije pritisnite i držite za premotavanje trenutne pjesme unaprijed, ako je primjenjivo.
- DAB izvor:
 - Pritisnite za prelazak na sljedeću DAB stanicu cjeline. Kada dođete do kraja trenutne cjeline, stereouređaj automatski će prijeći na prvu dostupnu stanicu u sljedećoj cjelini.
 - Pritisnite i držite za prelazak na sljedeću DAB cjelinu.

Unos teksta

- 1 U polju koje vam dopušta unos teksta odaberite  kako biste izbrisali postojeće znakove.
- 2 Po potrebi odaberite  ili  kako biste upotrebljavali brojeve, simbole ili mala slova kada su dostupni.
- 3 Okrećite kotačić za biranje slova te ga pritisnite za odabir.
- 4 Odaberite  za spremanje novog teksta.

Odabir stavki kotačićem

Kotačićem možete označiti i odabrati stavke na zaslonu.

- Okrenite kotačić kako biste označili stavku na zaslonu.
- Pritisnite kotačić kako biste odabrali odabranu opciju.

Zaslon stereouređaja

Informacije prikazane na zaslonu razlikuju se ovisno o odabranom izvoru. U navedenom primjeru reproducira se pjesma na uređaju povezanom s pomoću Bluetooth® bežične tehnologije.

NAPOMENA: Prikazan je zaslon povezanog daljinskog upravljača kao što je Fusion Apollo ERX400. Ako za upravljanje stereouređajem upotrebljavate ploter, dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za ploter.



①	Naziv izvora
②	Ikone aktivne zone i statusa (<i>Ikone statusa mreže, stranica 47</i>)
③	Pojedinosti pjesme (ako su dostupne)
④	Naslovnica albuma (ako je dostupno iz kompatibilnog izvora)
⑤	Proteklo vrijeme, trajanje pjesme i broj trenutačne pjesme od ukupnog broja pjesama na popisu (ako je dostupno)

Dodjela naziva uređaju

Poželjno je unijeti jedinstveni naziv uređaja kako biste ga jednostavno prepoznali kada gledate uređaje na Fusion PartyBus mreži.

NAPOMENA: Trebali biste dodijeliti jedinstveni naziv svim uređajima i zonama na mreži kako bi se izbjegle nedoumice prilikom grupiranja, upravljanja i postavljanja stereouređaja i zona. Osim toga biste trebali isključiti zone koje nisu u upotrebi (*Postavke zone zvučnika, stranica 29*).

Za dodatno prilagođavanje možete dodijeliti jedinstveni naziv izvorima za svaki stereouređaj i isključiti neupotrebljavane izvore (*Opće postavke, stranica 28*).

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite uređaj kojem želite promijeniti naziv.
- 3 Odaberite **Naziv uređaja**, a zatim odaberite opciju:
 - Odaberite zadani naziv s popisa.
 - Odaberite **Prilagođeni naziv** i unesite jedinstveni naziv uređaja.

Postavljanje kućne zone

Kućna zona je zona zvučnika koju zadano prilagođavate okretanjem kotačića na daljinskom upravljaču.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite naziv daljinskog upravljača koji namjeravate koristiti s ovim stereouređajem.
- 3 Odaberite **Dodijeli kućnu zonu**.
- 4 Odaberite zonu.

Odabir izvora

- 1 Odaberite .
- 2 Označite izvor okretanjem kotačića.
NAPOMENA: Ako je uređaj dio grupe, nastavite okretati kotačić kako biste pristupili izvorima s drugih uređaja u grupi (*Fusion PartyBus umrežavanje, stranica 23*).
Ako se izvor ne može dijeliti s grupom, bit će siv i nećete ga moći odabrati.
- 3 Odaberite izvor pritiskom kotačića.

Upravljanje zvukom

Podešavanje glasnoće

S pomoću ovog daljinskog upravljača možete upravljati glasnoćom bilo koje zone na bilo kojem stereouređaju koji je povezan na Fusion PartyBus mrežu.

- 1 Podesite glasnoću za kućnu zonu na stereouređaju okretanjem kotačića.
- 2 Ako je potrebno, pritisnite kotačić za prebacivanje između zona.
NAPOMENA: Ako je ovaj stereouređaj dio grupe, možete podesiti glasnoću svih stereouređaja u grupi ili pojedinačnim zonama na svakom stereouređaju (*Fusion PartyBus umrežavanje, stranica 23*).

Isključivanje zvuka svih povezanih stereouređaja

Možete brzo isključiti zvuk ovog stereouređaja ili svih stereouređaja povezanih s Fusion PartyBus mrežom (*Fusion PartyBus umrežavanje, stranica 23*).

- 1 S bilo kojeg izvora pritisnite .
- Pojavljuje se simbol isključivanja zvuka i zvuk s tog stereouređaja se isključuje.
NAPOMENA: Ako je stereouređaj dio grupe, isključuje se zvuk svih grupiranih stereouređaja.
- 2 Pritisnite i držite kotačić da biste odabrali **Isklj.zvuk.sust..**
Isključuje se zvuk svih povezanih stereouređaja.
- 3 Pritisnite i držite kotačić da biste odabrali **Uklj.zvuk.sust..**
Zvuk svih povezanih stereouređaja ponovno se uključuje.

Podešavanje razine subwoofera

Možete prilagoditi razinu subwoofera za svaku zonu.

- 1 Pritisnite kotačić i odaberite zonu s priključenim subwooferom.
- 2 Pritisnite i držite kotačić.
Prikazuje se prilagođavanje u sklopu opcije Raz.subw za zonu.
- 3 Podesite razinu subwoofera i pritisnite kotačić kako biste ga postavili.

Podešavanje tona

- 1 Odaberite  > **Audio**.
- 2 Odaberite zonu koju želite prilagoditi.
- 3 Pritisnite kotačić za odabir tona.
- 4 Podesite razinu tona i pritisnite kotačić kako biste ga postavili.

Onemogućivanje glasne postavke za zonu

Postavka Glasno održava odgovor frekvencije pri niskim jačinama zvuka i povećava percipiranu glasnoću pri visokim jačinama zvuka. Ta je postavka omogućena prema zadanoj postavci u svim zonama.

- 1 Odaberite  > **Audio**.
- 2 Odaberite zonu koju želite prilagoditi.
- 3 Odaberite **Glasno** za uklanjanje odabira potvrdnog okvira.

Podešavanje osjetljivosti pomoćnog uređaja

Možete podesiti osjetljivost povezanog pomoćnog uređaja kako biste postigli razinu jačine zvuka sličnu onoj drugih izvora medija. Osjetljivost možete podesiti u koracima od 1 dB. Osjetljivost digitalnih izvora možete podesiti i s pomoću optičke audioveze.

- 1 Odaberite pomoćni izvor.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za povećanje osjetljivosti odaberite .
 - Za smanjenje osjetljivosti odaberite .

NAPOMENA: Ako upotrebljavate prijenosni media player sa slušalicama, za postizanje najbolje kvalitete zvuka možda će biti potrebno podesiti kontrolu glasnoće na media playeru umjesto podešavanja osjetljivosti.

Zone zvučnika

Zvučnike možete grupirati na jednom području u zonu zvučnika. Time možete pojedinačno kontrolirati zvučnu razinu zona. Na primjer, možete utišati zvuk u kabini, a pojačati na palubi.

Možete postaviti ravnotežu, ograničiti glasnoću zvuka, ton, frekvenciju subwoofera i naziv za svaku zonu te konfigurirati druge postavke za zonu ([Postavke zone zvučnika, stranica 29](#)).

NAPOMENA: Frekvencija subwoofera ne može se podešavati kada njome upravlja DSP.

DSP postavke

Ovaj stereouređaj opremljen je funkcijom digitalne obrade signala (DSP). Možete odabrati prethodno konfigurirane DSP postavke za Fusion zvučnike i pojačala kako biste optimizirali reprodukciju zvuka na mjestima na kojima su postavljeni.

Sve DSP postavke konfigurirane su s pomoću Fusion Audio aplikacije za daljinsko upravljanje ([Fusion Audio aplikacija za bežično daljinsko upravljanje, stranica 37](#)).

Konfiguriranje DSP postavki

Morate preuzeti i instalirati Fusion Audio aplikaciju za daljinsko upravljanje na svoj kompatibilni Apple® ili Android™ uređaj prije nego što vam se omogući konfiguracija DSP postavki ([Fusion Audio aplikacija za bežično daljinsko upravljanje, stranica 37](#)).

Možete konfigurirati DSP postavke za optimizaciju zvuka na svakoj zoni s postavljenim zvučnicima, pojačalima i okruženjem.

- 1 Iz izbornika s postavkama na vašem Apple ili Android uređaju povežite uređaj sa stereouređajem uz pomoć Bluetooth tehnologije ili se povežite s istom bežičnom mrežom kao stereouređaj.

NAPOMENA: Ako imate kompatibilni Apple uređaj, uz pomoć Lightning™ na USB kabela za sinkronizaciju (prodaje se zasebno) priključenog na USB priključak stereouređaja i vaš Apple uređaj DSP postavke možete konfigurirati u aplikaciji Fusion Audio.

- 2 Otvorite Fusion Audio aplikaciju za daljinsko upravljanje na svom kompatibilnom Apple ili Android uređaju.

- 3 Ako je potrebno, odaberite stereouređaj koji želite konfigurirati.

- 4 Odaberite .

- 5 Po potrebi odaberite karticu **Glazba**.

- 6 Odaberite zonu.

- 7 Odaberite **DSP postavke**.

- 8 Konfigurirajte DSP postavke prema potrebi, ovisno o modelima Fusion zvučnika i pojačala povezanih sa zonom.

- 9 Odaberite **Pošalji DSP postavke**.

NAPOMENA: DSP postavke ili nadogradnje za zonu ne primjenjuju se na stereouređaj dok ne odaberete gumb za slanje postavki.

- 10 Ponovite te korake za svaku zonu.

Automatsko podešavanje glasnoće na temelju brzine

Ako je vaš stereouređaj povezan s NMEA 2000® mrežom s pomoću uređaja koji pruža informacije o brzini kao što su motor, ploter, GPS antena, senzor brzine kroz vodu ili senzor brzine vjetra, možete postaviti stereouređaj tako da mu se glasnoća automatski podešava na temelju odabranog izvora brzine ([Omogućivanje automatskog podešavanja glasnoće na temelju brzine, stranica 30](#)).

Na primjer, ako je ploter s ugrađenom GPS antenom ili samostalnom GPS antenom na istoj NMEA 2000 mreži kao i stereouređaj, a Izvor brzine postavite na Kopnena brzina, glasnoća se povećava kako se brzina povećava.

NAPOMENA: Kada se glasnoća poveća kako bi se prilagodila brzini, stvarna glasnoća se mijenja, ali traka i broj indikatora razine glasnoće ostaju isti.

Dodatne informacije o povezivanju stereouređaja s NMEA 2000 mrežom potražite u uputama za instalaciju stereouređaja.

Povezivanje media playera

UPOZORENJE

Dok upravljate s plovilom interakciju sa zaslonom media playera smanjite na minimum jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

OBAVIJEST

Uvijek odspojite svoj media player sa stereouređaja kada nije u uporabi i nemojte ga ostavljati na plovilu. To pomaže u smanjenju opasnosti od krađe i oštećenja zbog ekstremnih temperatura.

Stereouređaj prihvaća niz media playera, uključujući pametne telefone i druge mobilne uređaje. Ako vaš kompatibilni media player to podržava, možete ga povezati sa stereouređajem putem Bluetooth bežične veze. Ako vaš kompatibilni media player to podržava, kabelom s USB A priključkom možete ga priključiti na USB priključak stereouređaja. Stereouređaj može reproducirati medije s kompatibilnog Apple uređaja povezanog s istom mrežom s pomoću AirPlay® funkcije.

Reprodukcija Bluetooth uređaja

Možete upariti stereouređaj s do osam Bluetooth medijskih uređaja.

Možete upravljati reprodukcijom s pomoću kontrola na povezanom daljinskom upravljaču, ploteru ili stereouređaju na svim Bluetooth uređajima, a na nekim uređajima možete pretraživati glazbenu kolekciju iz izbornika na daljinskom upravljaču, ploteru ili stereouređaju.

Na Bluetooth uređajima koji ne podržavaju pretraživanje medija morate odabrati pjesmu ili popis pjesama na medijskom uređaju.

Dostupnost informacija o pjesmi poput naslova, imena izvođača, trajanja i naslovnice albuma ovisi o mogućnostima media playera i glazbene aplikacije.

Povezivanje kompatibilnog Bluetooth uređaja

Možete reproducirati medije s kompatibilnog Bluetooth uređaja s pomoću Bluetooth bežične veze.

Možete upravljati reprodukcijom glazbe s medijskom aplikacijom na Bluetooth uređaju ili s pomoću Fusion Audio aplikacije za daljinsko upravljanje (*Fusion Audio aplikacija za bežično daljinsko upravljanje, stranica 37*).

1 Odaberite **BLUETOOTH** izvor.

2 Odaberite  > **BLUETOOTH** > **Veze** > **Za otkriti** kako bi stereouređaj bio vidljiv kompatibilnom Bluetooth uređaju.

SAVJET: Možete i pritisnuti  na stereouređaju kako bi se mogao otkriti.

3 Omogućite Bluetooth na kompatibilnom Bluetooth uređaju.

4 Primaknite kompatibilni Bluetooth uređaj na 10 m (33 ft) od stereouređaja.

5 Na kompatibilnom Bluetooth uređaju pretražite Bluetooth uređaje.

6 Na kompatibilnom Bluetooth uređaju odaberite stereouređaj s popisa otkrivenih uređaja.

NAPOMENA: Stereouređaj se prikazuje na popisu Bluetooth uređaja kao naziv uređaja (zadani naziv je MS-WB675 osim ako se nije promijenio u postavkama).

7 Na kompatibilnom Bluetooth uređaju slijedite upute na zaslonu kako biste ga uparili i povezali s otkrivenim stereouređajem.

Prilikom uparivanja vaš kompatibilni Bluetooth uređaj može zatražiti da potvrdite šifru na stereouređaju. Ako stereouređaj prikazuje šifru, možete ih usporediti prije uparivanja. Ako stereouređaj ne prikazuje šifru, trebao bi se ispravno povezati ako potvrdite poruku na Bluetooth uređaju.

8 Ako se vaš kompatibilni Bluetooth uređaj odmah ne poveže sa stereouređajem, ponovite korake 1 do 7.

NAPOMENA: Ako drugi Bluetooth uređaj već reproducira glazbu na stereouređaju, povezivanje novog uređaja neće prekinuti reprodukciju. Morate odabrati novi uređaj ako ga želite upotrebljavati (*Odabir drugog Bluetooth uređaja, stranica 9*).

Postavka Za otkriti automatski se onemogućuje nakon dvije minute.

NAPOMENA: Na nekim Bluetooth uređajima podešavanje jačine zvuka na uređaju utječe na jačinu zvuka na stereouređaju.

Informacije o Bluetooth dometu

Stereouređaj i Bluetooth bežični uređaji imaju domet od 10 m (33 ft). Za optimalnu izvedbu Bluetooth bežični uređaj trebao bi imati dostupnu liniju bez prepreka do stereouređaja.

Odabir drugog Bluetooth uređaja

Ako vam je sa stereouređajem upareno više od jednog Bluetooth uređaja, možete birati drugi uređaj po potrebi. Možete upariti stereouređaj s do osam Bluetooth uređaja.

1 Dok je odabran **BLUETOOTH** izvor odaberite  > **BLUETOOTH** > **Veze** > **Upareni uređaji**.

2 Odaberite Bluetooth uređaj.

Izbornik i postavke Bluetooth izvora

Kada je odabran BLUETOOTH izvor, odaberite  > **BLUETOOTH**.

NAPOMENA: Opcije u ovom izborniku mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju.

Veze > Za otkriti: Omogućuje da stereouređaj bude vidljiv Bluetooth uređajima. Možete isključiti ovu postavku kako biste spriječili moguće smetnje zvuka nakon uparivanja Bluetooth uređaja sa stereouređajem.

Veze > Upareni uređaji: Prikazuje popis Bluetooth uređaja uparenih sa stereouređajem. Ako je u dometu, možete odabrati uređaj na popisu kako biste ga povezali sa stereouređajem.

Veze > Ukloni uređaj: Uklanja Bluetooth uređaj sa stereouređaja. Za ponovno slušanje zvučnih zapisa s tog Bluetooth uređaja morate ga ponovno upariti.

NAPOMENA: Stereouređaj trebate ukloniti i s popisa uparenih uređaja na Bluetooth uređaju kako biste izbjegli probleme s vezom prilikom ponovnog uparivanja uređaja.

Ponavljanje: Postavlja način ponavljanja za trenutačno odabranu stavku (samo na Apple uređajima). Trenutačno odabranu stavku možete ponoviti odabirom opcije Ponovi jedno. Sve trenutačno odabrane stavke možete ponoviti odabirom opcije Ponovi sve.

Nasumično: Nasumično reproducira pjesme u mapi, albumu ili popisu za reprodukciju (samo na Apple uređajima).

Popis pjesama: Prikazuje popise za reprodukciju na uređaju (samo na Apple uređajima).

Izvođači: Prikazuje izvođače na uređaju (samo na Apple uređajima).

Izvođači: Prikazuje albume na uređaju (samo na Apple uređajima).

Žanrovi: Prikazuje glazbene žanrove na uređaju (samo na Apple uređajima).

Pjesme: Prikazuje pjesme na uređaju (samo na Apple uređajima).

APPLE MUSIC RADIO: Prikazuje stanice Apple Music Radio na uređaju (samo na uređajima Apple).

Onemogućivanje automatskog Bluetooth povezivanja

Stereouređaj se zadano automatski ponovo povezuje s posljednjim povezanim Bluetooth uređajem kada ga uključite. Ovu postavku možete onemogućiti.

1 Odaberite  > **Postavke**.

2 Odaberite naziv stereouređaja.

3 ODABERITE **Izvor > BLUETOOTH > Automatsko povezivanje**.

Kada je potvrdni okvir Automatsko povezivanje neoznačen, stereouređaj se neće pokušati automatski ponovo povezati s Bluetooth uređajem. Kada je ova funkcija onemogućena, morate ručno odabrati Bluetooth uređaj kako biste ga povezali ([Odabir drugog Bluetooth uređaja, stranica 9](#)).

Reprodukcija USB uređaja

Možete povezivati različite USB media playere, USB flash pogone i pametne telefone sa stereouređajem. Pristup USB izvoru ovisi o vrsti povezanog media playera ili pametnog telefona.

Media Player	Odabir izvora
Android uređaj	MTP
Apple uređaj	iPod
USB flash pogon	USB
MP3 media player (kao uređaj za masovno spremanje podataka)	USB NAPOMENA: Ako vaš MP3 media player ne podržava masovno spremanje podataka kada je povezan putem USB-a, morate ga povezati sa stereouređajem kao pomoćni uređaj (Povezivanje pomoćnog uređaja, stranica 14).

Možete upravljati reprodukcijom s pomoću stereokontrola na svim USB uređajima, a na nekim uređajima možete pretraživati glazbenu kolekciju iz izbornika na stereouređaju. Na USB uređajima koji ne podržavaju pretraživanje medija morate odabrati pjesmu ili popis pjesama na medijskom uređaju.

Dostupnost informacija o pjesmi poput naslova, imena izvođača i trajanja ovisi o mogućnostima media playera i glazbene aplikacije.

Kompatibilnost s USB uređajima

Možete upotrijebiti USB flash pogon ili USB kabel isporučen s vašim media playerom kako biste povezali media player ili mobilni uređaj s USB priključkom.

Stereouređaj je kompatibilan s iAP2 Apple uređajima.

Stereouređaj je kompatibilan s Android uređajima koji podržavaju način rada MTP.

Stereouređaj je kompatibilan s media playerima i drugim USB uređajima za masovno spremanje podataka, uključujući USB flash pogone. Glazba na USB pogonima mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

- Glazbene datoteke moraju biti formatirane kao MP3, AAC (.m4a) ili FLAC datoteke.
- Ako povežete prijenosni tvrdi disk, morate ga povezati s vanjskim izvorom napajanja. USB priključak na ovom stereouređaju ne može napajati prijenosni tvrdi disk.
- USB uređaj za masovno spremanje podataka mora biti formatiran s pomoću jednog od sljedećih sustava:
 - Microsoft®: NTFS, VFAT, FAT¹, MSDOS
 - Apple: HFS, HFSPLUS
 - Linux: EXT2, EXT3, EX4

Povezivanje USB uređaja

Možete priključiti USB uređaj na USB priključak na stereouređaju.

- 1 Pronađite USB priključak na stražnjoj strani stereouređaja.
- 2 Priključite USB uređaj na USB priključak.

¹ FAT uključuje većinu vrsta sustava datoteka FAT osim sustava exFAT.

Upravljanje reprodukcijom glazbe na povezanom USB flash pogonu ili media playeru

- 1 Povežite kompatibilni USB flash pogon ili media player sa stereouređajem.
- 2 Odaberite **USB** izvor.
- 3 Odaberite  > **USB**.
- 4 Odaberite naziv USB uređaja.

5 Pretražite glazbene datoteke na uređaju i pokrenite reprodukciju.

Možete se koristiti kontrolama daljinskog upravljača, plotera ili stereouređaja za odabir, pokretanje, pauziranje i preskakanje pjesama.

SAVJET: Ako USB media player ima zaslon i kontrole, za upravljanje reprodukcijom možete se koristiti kontrolama na USB media playeru.

Upravljanje reprodukcijom glazbe na povezanom Android uređaju

Android uređaj možete povezati sa stereouređajem s pomoću USB kabela kako biste reproducirali medijske datoteke spremljene na Android uređaj. Za reprodukciju multimedijских datoteka iz aplikacije na Android uređaju trebate povezati uređaj putem Bluetooth tehnologije ([Reprodukcija Bluetooth uređaja, stranica 9](#)).

- 1 Kompatibilni Android uređaj povežite sa stereouređajem s pomoću odgovarajućeg USB kabela.
- 2 Po potrebi omogućite USB prijenos datoteka ili MTP na Android uređaju.
Dodatne informacije o uređaju Android potražite u dostupnoj dokumentaciji.
- 3 Odaberite izvor **MTP** na stereouređaju.
- 4 Odaberite  > **MTP**.
- 5 Pretražite glazbene datoteke na Android uređaju i pokrenite reprodukciju.

Možete se koristiti stereokontrolama za odabir, pokretanje, pauziranje i preskakanje pjesama.

Upravljanje reprodukcijom glazbe na povezanom Apple uređaju

- 1 Kompatibilni iAP2 Apple uređaj povežite sa stereouređajem putem USB veze.
- 2 Odaberite izvor **iPod** na stereouređaju.
- 3 Pokrenite glazbenu aplikaciju na povezanom Apple uređaju i pokrenite reprodukciju.

Možete se koristiti glazbenom aplikacijom na Apple uređaju ili kontrolama stereouređaja za pretraživanje glazbene biblioteke te za odabir, pokretanje, pauziranje i preskakanje pjesama.

Postavke USB izvora

Nakon što povežete USB uređaj i odaberete USB izvor, odaberite vrstu USB izvora pritiskom na  a zatim odaberite odgovarajući uređaj.

NAPOMENA: Putem ovog izbornika možete pretraživati datoteke na uređaju. Opcije u ovom izborniku mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju.

Ponavljanje: Za USB ili MTP izvor odaberite ovu opciju za početak reprodukcije pjesama s popisa od početka nakon reprodukcije posljednje pjesme.

Za iPod izvor odaberite opciju Ponovi jedno za ponavljanje trenutačne pjesme ili odaberite Ponovi sve za početak reprodukcije pjesama u mapi, albumu ili popisu pjesama od početka nakon reprodukcije posljednje pjesme.

Nasumično: Za USB ili MTP izvor odaberite za nasumičnu reprodukciju pjesama s popisa.

Za iPod izvor odaberite za nasumičnu reprodukciju pjesama u mapi, albumu ili popisu za reprodukciju.

Radio

Ako želite slušati AM ili FM radio, odgovarajuća nautička AM/FM antena mora biti ispravno povezana sa stereouređajem i nalaziti se unutar dometa stanice koja emitira program. Upute za povezivanje AM/FM antene potražite u uputama za instalaciju sterea.

Ako želite slušati SiriusXM® radio, morate imati odgovarajuću opremu i pretplate ([SiriusXM satelitski radio, stranica 15](#)). Upute za povezivanje uređaja SiriusXM Connect Vehicle Tuner potražite u uputama za instalaciju sterea.

Ako želite slušati DAB stanice, morate imati odgovarajuću opremu ([Reprodukcija DAB stanica, stranica 21](#)). Upute o povezivanju DAB adaptera i antene potražite u uputama za montažu priloženima uz adapter i antenu.

Postavljanje regije tunera

Za ispravan prijem AM i FM stanica najprije morate odabrati regiju u kojoj se nalazite.

Ako ste povezani s kompatibilnim SiriusXM tunerom i antenom i imate pretplatu (samo SAD), morate odabrati regiju u kojoj se nalazite za ispravan prijem SiriusXM stanica.

NAPOMENA: SiriusXM usluga nije dostupna u svim područjima.

Za ispravan prijem DAB stanica najprije morate odabrati regiju u kojoj se nalazite.

NAPOMENA: Za prijem DAB stanica morate priključiti kompatibilni DAB modul i antenu (nisu priloženi).

DAB stanice nisu dostupne u svim regijama.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite naziv stereouređaja.
- 3 Odaberite **Regija tunera**.
- 4 Odaberite regiju u kojoj se nalazite.

Promjena radiostanice

- 1 Odaberite primjenjiv izvor, primjerice **FM**.
- 2 Više puta odaberite opciju  za kretanje kroz načine odabira stanice i odaberite opciju:
 - Odaberite **Automatski** za skeniranje i zaustavljanje na sljedećoj dostupnoj stanici.
 - Odaberite **Ručno** da biste ručno odabrali stanicu.
 - Odaberite **Kanal** da biste odabrali spremljenu stanicu.
- 3 Odaberite  ili  za prebacivanje na stanicu.

Kada je aktivan način odabira stanice Ručno, možete držati  ili  za brzo kretanje kroz stanice.

Apple AirPlay

Povezivanje Apple uređaja funkcijom AirPlay

- 1 U izborniku postavki na Apple uređaju povežite se s istom bežičnom mrežom poput kompatibilnog Fusion stereouređaja.

NAPOMENA: Možete povezati neke Apple uređaje s mrežom s pomoću žičane Ethernet veze, ako je primjenjivo. Dodatne informacije potražite na web-mjestu tvrtke Apple.

- 2 Na Apple uređaju otvorite aplikaciju za glazbu s koje želite prenositi sadržaj na stereouređaj.

- 3 U aplikaciji ili programu za glazbu odaberite  ili  i odaberite naziv stereouređaja.

- 4 Ako je potrebno, pokrenite reprodukciju glazbe u aplikaciji.

Stereouređaj automatski se prebacuje na izvor AirPlay i reproducira zvuk s vašeg Apple uređaja.

NAPOMENA: Ako se na vašem Apple uređaju upotrebljava softver AirPlay 2, možete se povezati na više stereouređaja na istoj mreži.

NAPOMENA: Ne možete prenositi sadržaj AirPlay izvora na druge stereouređaje na mreži s pomoću Fusion PartyBus mreže (*Fusion PartyBus umrežavanje, stranica 23*). S pomoću softvera AirPlay 2 možete reproducirati sadržaj na više stereouređaja na mreži, ali ti stereouređaji ne smiju biti grupirani.

NAPOMENA: Na nekim AirPlay uređajima podešavanje jačine zvuka na uređaju utječe na jačinu zvuka na stereouređaju.

Postavljanje lozinke za AirPlay

Možete postaviti lozinku koju korisnik mora unijeti kada se povezuje sa stereouređajem s pomoću funkcije AirPlay.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite naziv stereouređaja.
- 3 Odaberite **Izvor** > **AirPlay** > **Lozinka za AirPlay**.
- 4 Unesite lozinku.

NAPOMENA: Lozinka za AirPlay razlikuje mala i velika slova.

Kada se povezuje s ovim stereouređajem s pomoću funkcije AirPlay, korisnik mora unijeti lozinku na svom Apple uređaju.

Povezivanje pomoćnog uređaja

Možete povezivati različite pomoćne uređaje sa stereouređajem. Ti uređaji imaju RCA priključke, linijski izlaz ili utičnicu za slušalice.

- 1 Pronađite pomoćne priključke na razvodnom kabelu.
- 2 Ako je potrebno, povežite adapterski RCA-na-3,5 mm kabel s pomoćnim uređajem.
- 3 Povežite pomoćni uređaj s AUX IN RCA priključcima na razvodnom kabelu.
- 4 Odaberite **Aux** izvor.

Optička audioveza

Možete povezati uređaje s optičkim audioizlazom sa stereouređajem s pomoću optičkog audiokabela. Televizije, DVD playeri, CD playeri i drugi uređaji mogu biti opremljeni digitalnim optičkim audioizlazom.

Ovaj stereouređaj podržava samo PCM audio. Možda ćete morati promijeniti postavke svojeg uređaja za prijenos PCM audiosignala.

NAPOMENA: Budući da prilikom prijenosa zvuka putem mreže Fusion PartyBus dolazi do blagog kašnjenja, prijenos sadržaja s televizora ili DVD playera možda neće biti idealan. Ako je potrebno, možete onemogućiti Optički kao izvor prijenosa u postavkama ili onemogućiti značajku Grupa (*Postavke izvora, stranica 33*).

SiriusXM satelitski radio

Samo vam SiriusXM donosi još više onoga što volite slušati, sve na jednom mjestu. Imajte pristup više od 140 kanala, uključujući glazbu bez reklama i najbolji sportski sadržaj, vijesti, humor i zabavu. Dobro došli u svijet satelitskog radija. Potrebni su SiriusXM tuner za vozilo i pretplata. Dodatne informacije potražite na web-mjestu siriusxm.com.

Postavljanje regije tunera za SiriusXM izvor

Stereouređaj morate postaviti da upotrebljava SAD kao regiju tunera prije nego što možete slušati SiriusXM satelitski radio.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite naziv stereouređaja.
- 3 Odaberite **Regija tunera** > **SAD**.

Pronalaženje ID-a SiriusXM radija

Morate imati ID radija SiriusXM Connect Tunera prije nego što vam se omogući aktivacija SiriusXM pretplate. ID SiriusXM radija možete pronaći na stražnjoj strani SiriusXM Connect Tunera ili njegove ambalaže ili podešavanjem stereouređaja na kanal 0.

Dok je odabran SiriusXM izvor, odaberite  > **SiriusXM** > **Kanali** > **Svi kanali** > **000 RADIO ID**.

ID broj SiriusXM radija ne sadržava slova I, O, S i F.

Aktivacija pretplate za SiriusXM radio

- 1 Nakon što ste odabrali izvor za SiriusXM, odaberite kanal 1.
Trebali biste čuti probni kanal. Ako ga ne čujete, provjerite antenu i veze uređaja SiriusXM Connect Tuner i pokušajte ponovno.
- 2 Za pronalaženje ID-a radija, odaberite kanal 0.
- 3 Za pretplatu u Sjedinjenim Američkim Državama nazovite SiriusXM službu za slušatelje na broj telefona (866) 635-2349 ili posjetite web-mjesto siriusxm.com/activatenow. Za pretplatu u Kanadi nazovite SiriusXM na broj telefona (877) 438-9677 ili posjetite web-mjesto siriusxm.ca/activatexm.
- 4 Unesite ID radija.
Aktivacija obično traje od 10 do 15 minuta, ali može trajati i do sat vremena. Da bi mogao primiti aktivacijsku poruku, SiriusXM Connect Tuner mora biti uključen i primiti SiriusXM signal.
- 5 Ako se usluga ne aktivira u roku od jednog sata, posjetite web-mjesto care.siriusxm.com/refresh ili se obratite SiriusXM službi za slušatelje na broj telefona 1-866-635-2349.

Odabir kategorije

Možete upravljati dostupnim kategorijama kanala kada upotrebljavate metodu podešavanja Kategorija.

- 1 Dok je odabran SiriusXM izvor, odaberite  > **SiriusXM** > **Kategorija**.
- 2 Odaberite kategoriju.

Uporaba načina ponovne reprodukcije

Možete upotrijebiti način ponovne reprodukcije za upravljanje SiriusXM prijenosom.

NAPOMENA: Uređaj automatski omogućuje način ponovne reprodukcije tijekom reprodukcije spremljenih unaprijed postavljenih kanala.

- 1 Ako je potrebno, držite **▶||** za omogućavanje načina ponovne reprodukcije.

Traka napretka pojavljuje se na dnu zaslona.

- 2 Odaberite opciju:

- Pritisnite **▶||** za pauziranje i nastavak reprodukcije.
- Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za preskakanje natrag ili naprijed u koracima.

NAPOMENA: Ako premotate ili preskočite unaprijed prema kraju trake napretka, stereouređaj automatski izlazi iz načina ponovne reprodukcije.

- Držite **◀◀** ili **▶▶** za premotavanje pjesme unatrag ili naprijed.
- Držite **▶||** za izlaz iz načina ponovne reprodukcije.

Upozorenja

UPOZORENJE

Tijekom upravljanja plovilom interakciju sa stereouređajem ili media playerom smanjite na minimum jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

NAPOMENA: Funkcija upozorenja za izvođača, pjesmu i utakmicu kompatibilna je s SXV300 tunerom (prodaje se odvojeno). Drugi tuneri su kompatibilni, ali mogu ograničiti funkcije. Pogledajte korisnički priručnik isporučen s vašim SiriusXM tunerom da biste se upoznali s funkcijama dostupnima uz vaš modul tunera.

Dodavanje upozorenja za izvođača ili pjesmu

Možete postaviti upozorenja za izvođače i pjesme koja vas obavještavaju kad na bilo kojem kanalu počne reprodukcija određene pjesme ili pjesme određenog izvođača kako biste brzo mogli prebaciti na taj kanal.

- 1 Dok traje reprodukcija određene pjesme ili pjesme određenog izvođača, odaberite **≡** > **SiriusXM** > **Dodaj upozorenje** > **Spremi izvođača/pjesmu**.
- 2 Odaberite pjesmu ili izvođača.

Dodavanje timova za upozorenja za utakmicu

Možete postaviti upozorenja za sportske timove koja vas obavještavaju kad na bilo kojem sportskom kanalu počne utakmica sa spremljenim timom kako biste brzo mogli prebaciti na taj kanal.

NAPOMENA: Upozorenje za utakmicu različito je od SportsFlash™ upozorenja. Upozorenje za utakmicu obavještava vas kad počne utakmica, dok vas SportsFlash upozorenje obavještava kad se tijekom utakmice dogodi uzbudljiv potez.

- 1 Odaberite **≡** > **SiriusXM** > **Dodaj upozorenje** > **Upozor.za igru za timove**.
- 2 Odaberite sportsku ligu.
- 3 Odaberite tim da biste ispunili potvrdni okvir i dodali upozorenje za utakmicu.
- 4 Ponovite korake 2 i 3 za svaki tim koji želite dodati popisu upozorenja za utakmicu.

Dodavanje timova iz utakmice uživo

Kada slušate utakmicu, možete brzo dodati tim koji igra na popis za upozorenje za utakmicu.

- 1 Kada slušate utakmicu na kanalu, odaberite **≡** > **SiriusXM** > **Dodaj upozorenje** > **Spremi tim**.
Pojavljuje se popis timova koji igraju trenutačnu utakmicu.
- 2 Odaberite tim ili timove za dodavanje na vaš popis timova za upozorenje za utakmicu.

Prikaz aktivnih upozorenja

Možete pregledati aktivna upozorenja za izvođače, pjesme i utakmice.

- 1 Odaberite  > **SiriusXM** > **Aktivna upozorenja**.
- 2 Odaberite kategoriju.

Upravljanje upozorenjima

Možete upravljati spremljenim upozorenjima kako biste odabrali koja želite primati. Možete izbrisati spremljena upozorenja koja ne želite.

- 1 Odaberite  > **SiriusXM** > **SXM SETTINGS** > **Upravljanje upozorenjima**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za omogućavanje spremljenih upozorenja samo za pjesme, samo za izvođače ili samo za utakmice odaberite **Omogući po vrstama** i odaberite vrstu.
 - Za omogućavanje spremljenih upozorenja samo za određene izvođače odaberite **Omogući izvođače** i odaberite izvođače.
 - Za omogućavanje spremljenih upozorenja samo za određene pjesme odaberite **Omogući pjesme** i odaberite pjesme.
 - Za omogućavanje spremljenih upozorenja za utakmice za određene timove odaberite **Omogući timove** i odaberite timove.
 - Za brisanje svih spremljenih upozorenja za pjesme, izvođače ili timove odaberite **Izbriši po vrstama** i odaberite vrstu.
 - Za brisanje spremljenih upozorenja za određene izvođače odaberite **Izbriši izvođače** i odaberite izvođače.
 - Za brisanje spremljenih upozorenja za određene pjesme odaberite **Izbriši pjesme** i odaberite pjesme.
 - Za brisanje spremljenih upozorenja za određene timove odaberite **Izbriši timove** i odaberite timove.

TuneMix™ funkcija

NAPOMENA: TuneMix funkcija kompatibilna je s SXV300 tunerom (prodaje se odvojeno). Drugi tuneri su kompatibilni, ali mogu ograničiti funkcije. Pogledajte korisnički priručnik isporučen s vašim SiriusXM tunerom da biste se upoznali sa značajkama dostupnima uz vaš modul tunera.

Pokretanje i zaustavljanje TuneMix kolekcije

Prije mogućnosti reprodukcije TuneMix kolekcije morate je stvoriti (*Stvaranje i prilagođavanje TuneMix kolekcije, stranica 17*).

Funkcija TuneMix omogućuje vam kombiniranje omiljenih glazbenih kanala za stvaranje prilagođenog slušateljskog iskustva.

- 1 Odaberite  > **SiriusXM** > **TUNEMIX**.
- 2 Odaberite TuneMix kolekciju.
Stereouređaj pokreće reprodukciju TuneMix kolekcije.
- 3 Za zaustavljanje reprodukcije TuneMix kolekcije odaberite  > **Kanali** i zatim odaberite kanal.
Stereouređaj zaustavlja reprodukciju TuneMix kolekcije i pokreće reprodukciju odabranog kanala.

Stvaranje i prilagođavanje TuneMix kolekcije

Možete stvoriti do 10 jedinstvenih TuneMix kolekcija na stereouređaju.

NAPOMENA: TuneMix kolekcija mora sadržavati najmanje dva vaša omiljena SiriusXM glazbena kanala.

- 1 Odaberite  > **SiriusXM** > **SXM SETTINGS** > **Postav. funkcije TuneMix**.
- 2 Odaberite TuneMix kolekciju.
- 3 Odaberite kanal da biste ispunili potvrdni okvir i dodali kanal TuneMix kolekciji.
- 4 Kada završite prilagođavanje TuneMix kolekcije, odaberite .
- 5 Ponovite korake 2 do 4 za svaku TuneMix kolekciju koju želite prilagoditi.

SportsFlash funkcija

⚠ UPOZORENJE

Tijekom upravljanja plovilom interakciju sa stereouređajem ili media playerom smanjite na minimum jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

SportsFlash funkcija upozorava vas o ključnim potezima vaših omiljenih timova tijekom utakmice uživo. Kada se dogodi uzbudljiv potez, pojavljuje se SportsFlash upozorenje i možete pokrenuti prijenos i čuti potez. Kada SportsFlash upozorenje završi, možete birati između povratka na prethodni kanal ili ostanka na prijenosu utakmice.

NAPOMENA: Za primanje SportsFlash upozorenja vaš pretplatni paket mora sadržavati sportske kanale s komentarima u stvarnom vremenu za sportske lige koje želite uključiti u upozorenja.

Možete omogućiti, onemogućiti ili izbrisati SportsFlash upozorenja koja ste dodali ([Upravljanje upozorenjima, stranica 17](#)).

NAPOMENA: SportsFlash različit je od upozorenja za utakmicu. SportsFlash upozorenje obavještava vas kada se tijekom utakmice dogodi uzbudljiv potez, dok vas upozorenje za utakmicu obavještava kada počinje utakmica.

NAPOMENA: SportsFlash funkcija kompatibilna je s SXV300 tunerom (prodaje se odvojeno). Drugi tuneri su kompatibilni, ali mogu ograničiti funkcije. Pogledajte korisnički priručnik isporučen s vašim SiriusXM tunerom da biste se upoznali s funkcijama dostupnima uz vaš modul tunera.

Dodavanje timova za primanje SportsFlash upozorenja

- 1 Odaberite  > **SiriusXM** > **SPORTSFLASH** > **Odabir tima**.
- 2 Odaberite sportsku ligu.
- 3 Odaberite tim da biste ispunili potvrdni okvir i dodali SportsFlash upozorenje.
- 4 Ponovite korake 2 i 3 za svaki tim koji želite dodati popisu SportsFlash upozorenja.

Promjena SportsFlash prioriteta timova

Ako istovremeno igra više od jednog tima za koji ste postavili SportsFlash upozorenja, možete podesiti prioritet timova kako biste najprije dobivali SportsFlash upozorenja za željeni tim.

- 1 Odaberite  > **SiriusXM** > **SPORTSFLASH** > **Prioriteti tima**.

Pojavljuje se popis odabranih SportsFlash timova po prioritetnom redoslijedu.

- 2 Odaberite tim koji želite pomaknuti za jedno mjesto prema gore na popisu prioriteta.
- 3 Ponovite prethodni korak za svaki tim čije mjesto u redoslijedu želite promijeniti dok popis ne izgleda kako želite.

Omogućivanje značajke TuneStart™

Kada omogućite TuneStart funkciju i odaberete unaprijed postavljen kanal, stereouređaj pokreće reprodukciju trenutačne pjesme od njezinog početka umjesto od točke u kojoj je na prijenosu uživo.

NAPOMENA: TuneStart funkcija dostupna je samo kada birate unaprijed postavljene kanale. TuneStart funkcija kompatibilna je s SXV300 tunerom (prodaje se odvojeno). Drugi tuneri su kompatibilni, ali mogu ograničiti funkcije. Pogledajte korisnički priručnik isporučen s vašim SiriusXM tunerom da biste se upoznali s funkcijama dostupnima uz vaš modul tunera.

Po potrebi odaberite  > **SiriusXM** > **SXM SETTINGS** > **TUNESTART**.

Kada TuneStart funkcija pokrene pjesmu od početka, pojavljuje se traka s trajanjem i možete upravljati pjesmom istim kontrolama kao u načinu ponovne reprodukcije ([Uporaba načina ponovne reprodukcije, stranica 16](#)).

Roditeljska zaštita

Roditeljska zaštita omogućuje vam da ograničite pristup bilo kojem SiriusXM kanalu, uključujući one sa sadržajem za odrasle. Ako je roditeljska zaštita omogućena, za pristup zaključanim kanalima morate unijeti lozinku. Također možete promijeniti lozinku od 4 znamenke.

Otključavanje roditeljske zaštite

Možete otključati roditeljsku zaštitu za pristup zaključanim kanalima.

- 1 Dok je odabran **SiriusXM** izvor, odaberite  > **SiriusXM** > **Roditeljsko**.
- 2 Odaberite **Otključaj**.
- 3 Unesite lozinku.

SAVJET: Zadana lozinka je 0000.

Roditeljska zaštita ostaje otključana dok ne isključite vozilo ili je ponovno ne zaključate.

Zaključavanje kanala

- 1 Dok je odabran **SiriusXM** izvor, odaberite  > **SiriusXM** > **Roditeljsko**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Otključaj**.
- 3 Unesite lozinku.

SAVJET: Zadana lozinka je 0000.

- 4 Odaberite **Zaključaj/otključaj**.

Prikazat će se popis dostupnih kanala.

- 5 Odaberite jedan ili više kanala za zaključavanje, a zatim odaberite .
- 6 Uklonite odabir potvrdnog okvira **Otključaj** kako biste zaključali funkciju roditeljske zaštite.

Ne možete pristupiti zaključanim kanalima dok je funkcija roditeljske zaštite zaključana. Morate otključati roditeljsku zaštitu za podešavanje stereouređaja na zaključane kanale.

Otključaj sve zaključane kanale

- 1 Dok je odabran **SiriusXM** izvor, odaberite  > **SiriusXM** > **Roditeljsko** > **Otključaj**.
- 2 Unesite lozinku.
- 3 Odaberite  > **SiriusXM** > **Roditeljsko** > **Očisti sve zaključano**.

Promjena lozinke roditeljske zaštite

- 1 Dok je odabran **SiriusXM** izvor, odaberite  > **SiriusXM** > **Roditeljsko** > **Otključaj**.
- 2 Unesite lozinku.
- 3 Odaberite  > **SiriusXM** > **Roditeljsko** > **Promjena PIN-a**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

SiriusXM rješavanje problema

Savjet	Opis	Rješenja
Provjerite antenu	Radio je otkrio neispravan rad SiriusXM antene. Kabel antene možda je odspojen ili oštećen.	• Provjerite je li kabel antene povezan s SiriusXM Connect tunerom za vozilo. • Pregledajte je li kabel antene oštećen ili presa-vijen. Zamijenite antenu ako je kabel oštećen. SiriusXM proizvodi dostupni su kod vašeg lokalnog prodavača audioopreme za automobile ili na web-mjestu shop.siriusxm.com.
Provjerite tuner	Stereouređaj ima problema u komunikaciji s SiriusXM Connect tunerom za vozilo. Tuner je možda odspojen ili oštećen.	Provjerite je li kabel SiriusXM Connect tunera za vozilo sigurno povezan sa stereouređajem.
Nema signala	SiriusXM Connect tuner za vozilo ima problema s primanjem SiriusXM satelitskog signala.	• Provjerite je li SiriusXM antena na otvorenom s nesme-tanim pogledom na nebo. • Provjerite je li SiriusXM antena sigurno postavljena. • Uklonite prepreke iznad ili pored SiriusXM antene. • Pregledajte je li kabel antene oštećen ili presa-vijen. Zamijenite antenu ako je kabel oštećen. SiriusXM proizvodi dostupni su kod vašeg lokalnog prodavača audioopreme za automobile ili na web-mjestu shop.siriusxm.com. • Dodatne informacije o montaži antene potražite u uputama za instalaciju SiriusXM Connect tunera za vozilo.
Pretplata je ažurirana	Radio je otkrio promjenu u statusu vaše SiriusXM pretplate.	• Odaberite bilo koju tipku za uklanjanje poruke. • Posjetite web-mjesto siriusxm.com ili nazovite 866-635-2349 ako imate pitanja u vezi s pretplatom.
Kanal nije dostupan	Kanal koji ste zatražili nije važeći SiriusXM kanal ili kanal koji ste slušali više nije dostupan. Možda će se ta poruka nakratko pojaviti prvi put kad povežete novi SiriusXM Connect tuner za vozilo.	Dodatne informacije o liniji SiriusXM kanala potražite na web-mjestu siriusxm.com .
Ne postoji pretplata na kanal	Kanal koji ste zatražili nije uključen u vaš SiriusXM pretplatni paket ili kanal koji ste slušali više nije uključen u vaš SiriusXM pret-platni paket.	Dodatne informacije o svojem pretplatnom paketu ili pretplatu za paket potražite na siriusxm.com ili nazovite 866-635-2349.
Kanal je zaključan	Kanal koji ste zatražili zaključan je funkcijom roditeljske zaštite.	Pogledajte odjeljak roditeljske zaštite u korisničkom priruč-niku ako želite otključati kanale.

Brisanje SiriusXM podataka

Možete izbrisati sve unesene SiriusXM korisničke podatke, poput omiljenih timova i upozorenja.

Upotrijebite opciju **Vrati na tvorn. post.** u izborniku postavki za ponovno postavljanje stereouređaja (*Opcije nadogradnje, stranica 36*).

NAPOMENA: Postavka ponovnog postavljanja tvorničkih postavki ponovno postavlja sve podatke u stereouređaju, uključujući unaprijed postavljene AM i FM stanice, postavke zona itd., uz brisanje svih SiriusXM korisničkih podataka.

Reprodukcija DAB stanica

Kada modul MS-DAB100A i antenu priključite na Fusion Apollo WB675 stereouređaj, možete odabrati i reproducirati DAB stanice. Upute o povezivanju DAB adaptera i antene potražite u uputama za montažu priloženima uz adapter i antenu.

DAB stanice nisu dostupne u svim regijama. Kada stereouređaj nije postavljen na kompatibilnu regiju, DAB izvor nije dostupan.

Postavljanje regije tunera

Za ispravan prijem DAB stanica najprije morate odabrati regiju u kojoj se nalazite.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite naziv stereouređaja.
- 3 Odaberite **Regija tunera**.
- 4 Odaberite regiju u kojoj se nalazite.

Traženje DAB stanica

Ako želite tražiti DAB stanice, najprije sa stereom morate povezati kompatibilan DAB modul i antenu (ne isporučuju se).

NAPOMENA: S obzirom na to da se DAB signali odašilju samo u nekim zemljama, tuner morate postaviti na regiju u kojoj se emitiraju DAB signali.

- 1 Odaberite **DAB** izvor.
- 2 Odaberite  za traženje dostupnih DAB stanica.

Kada je skeniranje dovršeno, reproducira se prva dostupna stanica u prvoj pronađenoj cjelini.

NAPOMENA: Po dovršetku prvog skeniranja možete ponovno odabrati  ako želite ponovno skenirati DAB stanice. Kada je i ponovljeno skeniranje dovršeno, sustav će početi reproducirati prvu stanicu u cjelini koju ste slušali kada je započeto ponovno skeniranje.

Promjena DAB stanice

- 1 Odaberite **DAB** izvor.
- 2 Po potrebi držite  za skeniranje DAB stanica.
- 3 Za promjenu stanice odaberite  ili .

Kada dođete do kraja trenutne cjeline, stereouređaj automatski će prijeći na prvu dostupnu stanicu u sljedećoj cjelini.

SAVJET: Za promjenu cjeline možete držati  ili .

Odabir DAB stanice s popisa

- 1 Odaberite **DAB** izvor.
- 2 Po potrebi držite  za skeniranje DAB stanica.
- 3 Odaberite  > **DAB** > **Pretraži** > **Stanice**.
- 4 Odaberite stanicu s popisa.

Odabir DAB stanice iz kategorije

- 1 Odaberite **DAB** izvor.
- 2 Po potrebi držite **▶||** za skeniranje DAB stanica.
- 3 Odaberite **≡** > **DAB** > **Pretraži** > **Kategorije**.
- 4 Odaberite kategoriju s popisa.
- 5 Odaberite stanicu s popisa.

Prethodno definirane postavke

Omiljene AM i FM stanice možete dodati popisu kanala radi lakšeg pristupa.

Omiljene SiriusXM kanale možete spremiti ako je stereouređaj povezan s opcionalnim SiriusXM tunerom i antenom.

Omiljene DAB stanice možete spremiti ako je stereouređaj povezan s odgovarajućom DAB opremom i postavljen na ispravnu regiju tunera. ([Reprodukcija DAB stanica, stranica 21](#))

Spremanje stanice ili kanala na popis

- 1 Dok je odabran odgovarajući izvor, podesite stereouređaj na stanicu ili kanal.
 - 2 Pritisnite i držite kotačić da biste odabrali .
- SAVJET:** Za izvor AM, FM ili SiriusXM možete pritisnuti i zadržati **▶||** kako biste trenutačnu stanicu ili kanal spremili na popis.
- SAVJET:** Možete odabrati i **≡** naziv izvora i **Postavke** > **Spremi trenutno** kako biste trenutačnu stanicu ili kanal spremili na popis.

Odabir unaprijed postavljene stanice s popisa

- 1 Kada je odabran odgovarajući izvor, pritisnite i držite kotačić.
SAVJET: Možete odabrati i **≡** naziv izvora i **Postavke** > **Prikaži popis** kako biste vidjeli popis spremljenih kanala.
- 2 Odaberite prethodno definiranu postavku.

Uklanjanje unaprijed postavljenih stanica

- 1 Kada je odabran odgovarajući izvor, pritisnite i držite kotačić.
 - 2 Odaberite .
 - 3 Odaberite svaku spremljenu stanicu ili kanal koje želite ukloniti.
 - 4 Kada završite s uklanjanjem spremljenih stanica, odaberite .
- SAVJET:** Možete odabrati i **≡** naziv izvora i **Postavke** > **Ukl.preth.post.** ili Uklanjanje svih kanala kako bi se uklonile spremljene stanice ili kanali.
- 5 Pritisnite kotačić za izlazak iz prikaza.

Fusion PartyBus umrežavanje

Funkcija Fusion PartyBus umrežavanja omogućuje vam da povežete više kompatibilnih stereouređaja zajedno na mrežu s pomoću kombinacije kablskih i bežičnih veza.

NAPOMENA: Kada Fusion stereouređaj povežete u Garmin BlueNet™ mrežu ili Garmin® Marine Network, ograničeni ste na upotrebu samo Garmin i Fusion uređaja. Možda nećete moći upotrebljavati rutere, uređaje za pohranu ili druge mrežne uređaje drugih proizvođača ili druge mrežne proizvode s ovim stereouređajem.

SAVJET: Kada je stereouređaj povezan u Garmin BlueNet mrežu ili Garmin Marine Network, bežični uređaj možete povezati s bežičnom pristupnom točkom na povezanom Garmin ploteru i stereouređajem upravljati putem aplikacije Fusion Audio.

Možete grupirati kompatibilan stereouređaj, kao što je Fusion Apollo RA770 stereouređaj, s drugim kompatibilnim stereouređajima povezanim u Fusion PartyBus mrežu. Grupirani stereouređaji mogu dijeliti dostupne izvore i upravljati reprodukcijom medija na svim stereouređajima u grupi, što omogućuje sinkronizirani audioživljaj na cijelom plovilu. Možete brzo stvarati, uređivati i razdvajati grupe prema potrebi s bilo kojeg kompatibilnog stereouređaja ili daljinskog upravljača na mreži.

Možete upotrebljavati kompatibilne stereouređaje i daljinske upravljače, bez obzira na to jesu li grupirani ili ne, za podešavanje glasnoće dostupnih zona zvučnika za bilo koji stereouređaj na mreži.

Trebate pogledati upute za montažu isporučene sa stereouređajem prilikom sastavljanja Fusion PartyBus mreže.

Stvaranje grupe

Prije stvaranja grupe potrebno je povezati više kompatibilnih stereouređaja na Fusion PartyBus mrežu. Upute za instalaciju i konfiguraciju mreže potražite u uputama za instalaciju priloženima uz vaš stereouređaj.

NAPOMENA: Prilikom upotrebe stereouređaja u grupama postoje određena ograničenja i druge mjere opreza. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Preporuke za izvor grupiranog stereouređaja, stranica 24](#).

- 1 Odaberite  > Grupe.

SAVJET: Možete držati  na bilo kojem zaslonu kako biste otvorili izbornik Grupe.

- 2 Odaberite naziv stereouređaja koji želite postaviti kao primarni stereouređaj u grupi.
- 3 Odaberite stereouređaje koje želite dodati grupi.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Na zaslonu izvora možete odabrati izvor bilo kojeg stereouređaja u grupi osim stereouređaja iz zone kao što je Fusion Apollo SRX400 stereouređaj ili bilo koji izvori koji nisu omogućeni za upotrebu na Fusion PartyBus mreži ([Opće postavke, stranica 28](#)).

Uređivanje grupe

- 1 Odaberite  > Grupe.
- 2 Odaberite grupu.
- 3 Odaberite stereouređaje koje želite dodati grupi ili ukloniti iz grupe.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Napuštanje grupe

Možete izaći iz grupe Fusion PartyBus za reprodukciju lokalnih izvora na stereouređaju.

- 1 Odaberite  > Grupe.
- 2 Odaberite grupu koju želite napustiti.
- 3 Odaberite stereouređaje koje želite ukloniti iz grupe.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Funkcije grupiranih stereouređaja

Nakon stvaranja grupe stereouređaja dodatne funkcije i opcije dostupne su svim stereouređajima u grupi.

- Nakon stvaranja grupe svi stereouređaji u grupi dijele isti sinkronizirani zaslon.
- Možete odabrati izvor iz bilo kojeg stereouređaja u grupi, uz nekoliko ograničenja ([Preporuke za izvor grupiranog stereouređaja, stranica 24](#)), a izvor će se istovremeno reproducirati na svim stereouređajima u grupi ([Odabir izvora, stranica 6](#)).
- Funkcijama reprodukcije (kao što su pauziranje i preskakanje pjesama) možete upravljati na bilo kojem stereouređaju u grupi, a to će utjecati na sve stereouređaje u grupi.
- Možete prilagođavati glasnoću bilo koje zone na bilo kojem stereouređaju u grupi.

SAVJET: Prilikom prilagođavanja glasnoće možete odabrati Sve kako biste istovremeno prilagodili glasnoću svih stereouređaja u grupi.

Preporuke za izvor grupiranog stereouređaja

Prilikom odabira izvora za reprodukciju putem mreže potrebno se pridržavati ovih preporuka.

- Na zonskom stereouređaju, kao što je Fusion Apollo SRX400, moguće je stvarati grupe ili im pridružiti stereouređaj za upravljanje i reprodukciju izvora s drugih stereouređaja, ali nije moguće dijeliti izvore zonskog stereouređaja s grupom.
- Ne možete dijeliti AirPlay izvor s grupiranim stereouređajima. S pomoću softvera AirPlay 2 možete reproducirati sadržaj na više stereouređaja na mreži, ali ti stereouređaji ne smiju biti grupirani ([Povezivanje Apple uređaja funkcijom AirPlay, stranica 14](#)).
- Dijeljenje na većini izvora možete onemogućiti promjenom postavke Grupa omogućena za izvor. Kada je onemogućen, izvor se ne može odabrati iz grupiranog stereouređaja ([Opće postavke, stranica 28](#)).
- Kada se izvori zvuka prenose putem podatkovne mreže, dolazi do malog kašnjenja sinkroniziranog zvuka koje možete primijetiti ako upotrebljavate i vanjski izvor zvuka.
 - Ako imate televizor koji je putem optičkog izlaza povezan sa stereouređajem i ako nastavite upotrebljavati zvučnike na televizoru, doći će do kašnjenja između zvuka koji dolazi iz zvučnika televizora i optičkog zvuka koji se prenosi na grupiranim stereouređajima.
 - Ako sinkronizirate radijsku stanicu i podesite tu istu radijsku stanicu na neumreženom stereouređaju, doći će do kašnjenja između zvuka koji dolazi iz neumreženog stereouređaja i zvuka radijske stanice koji se prenosi na grupiranim stereouređajima.
 - Ovo kašnjenje možete otkloniti promjenom postavke Grupa omogućena za izvor, ali izvor se ne može dijeliti s grupiranim stereouređajima ([Opće postavke, stranica 28](#)).

NAPOMENA: Postavke ne možete promijeniti ako je stereouređaj dio grupe. Prije promjene postavki morate ukloniti stereouređaj iz grupe.

Sinkronizacija grupe

Po zadanim postavkama, grupe koje stvarate ne zadržavaju se kada isključite stereouređaje u grupi. Ako isključite jedan stereouređaj dodan grupi, on više neće biti dio grupe. Ako isključite primarni stereouređaj u grupi, grupa će se raspustiti. Možete omogućiti sinkronizaciju grupe kako biste sačuvali mjesto u grupi za stereouređaj nakon što ga isključite. Sinkronizacija grupe razlikuje se na temelju načina na koji isključujete i uključujete stereouređaje.

- Ako sinkronizirani stereouređaj isključite i uključite s pomoću gumba za napajanje na stereouređaju ili fizičkog prekidača na žici za pokretanje (crvena žica), svi sinkronizirani stereouređaji u grupi isključivati će se i uključivati zajedno. To se odnosi na sve sinkronizirane stereouređaje u grupi, bez obzira na to je li stereouređaj primarni stereouređaj u grupi.

NAPOMENA: Odabirom opcije Isključi sve u izborniku napajanja na stereouređaju isključuju se svi stereouređaji na mreži, čak i ako nisu u grupi ili ako je omogućena sinkronizacija grupe.

- Ako sinkronizirani stereouređaj isključite i uključite s pomoću fizičkog prekidača na žici za napajanje (žuta žica), drugi sinkronizirani stereouređaji u grupi ponašaju se različito:
 - Ako je sinkronizirani stereouređaj primarni stereouređaj u grupi i isključite ga s pomoću fizičkog prekidača na žici za napajanje, ostali sinkronizirani stereouređaji u grupi ostaju uključeni, ali više nisu dio grupe. Kada ponovo uključite primarni stereouređaj, ostali sinkronizirani stereouređaji ponovo će se uključiti u grupu.
 - Ako sinkronizirani stereouređaj nije primarni stereouređaj u grupi i isključite ga i uključite s pomoću fizičkog prekidača na žici napajanja, svi ostali sinkronizirani stereouređaji u grupi ostaju uključeni i grupirani, a stereouređaj se priključuje grupi kada ga ponovno uključite.

Omogućavanje sinkronizacije grupe

Prije omogućivanja postavke Sinkroniziranje grupe morate ukloniti stereouređaj iz postojeće grupe. Postavke ne možete ažurirati ako je stereouređaj dio grupe.

Ovu postavku morate omogućiti na svakom stereouređaju na kojem želite zadržati postavke grupe nakon ciklusa uključivanja.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite naziv stereouređaja.
- 3 Odaberite **Opcije uštede energije > Sinkroniziranje grupe**.
Stereouređaj zadržava postavke grupe nakon ciklusa uključivanja.
- 4 Po potrebi ponovite za dodatne stereouređaje.

NAPOMENA: Opciju Sinkroniziranje grupe morate omogućiti na svim umreženim stereouređajima kako bi sinkronizacija ispravno funkcionirala.

Upravljanje LED osvjetljenjem

Ako ste instalirali Garmin Spectra™ kontroler osvjetljenja, uz pomoć stereouređaja možete aktivirati i mijenjati ograničene funkcije na priključenim LED svjetlima. Možete brzo uključiti isključiti LED svjetla, odabrati unaprijed programirane svjetlosne efekte, aktivirati spremljene atmosfere te sa Sinkronizacija sa zvukom konfigurirati promjene boje i svjetline svjetala sukladno glazbi reproduciranoj na stereouređaju. Ako je potrebno, naprednija kontrola i konfiguracija svjetala dostupne su u aplikaciji ActiveCaptain® ili na kompatibilnom ploteru koji je na istoj NMEA 2000 mreži i pomorskoj mreži kao i kontroler rasvjetle i stereouređaj. Cjelovite upute potražite u korisničkom priručniku plotera.

⚠ UPOZORENJE

Postavljanje nekih efekata LED svjetla ili postavljanje LED svjetala da reagiraju na glazbu može rezultirati bljeskanjem svjetala u različitim intervalima. Posavjetujte se s liječnikom ako imate epilepsiju ili ste osjetljivi na jako svjetlo ili bljeskanje svjetla.

OBAVIJEST

Prije kontrole bilo kojih svjetala putem stereouređaja svjetla morate pokrenuti na kompatibilnom ploteru koji je na istoj NMEA 2000 mreži kao i kontroler rasvjetle i stereouređaj. Upute za pokretanje potražite u uputama za instalaciju Garmin Spectra kontrolera rasvjetle ili u korisničkom priručniku za ploter. Ako nemate povezani kompatibilni ploter, svjetla možete pokrenuti i u aplikaciji ActiveCaptain na mobilnom uređaju.

Upotrebom određenih boja LED dioda na plovilu, primjerice crvene i zelene, možete prekršiti zakone, propise i standarde povezane s upotrebom i/ili radom navigacijskih svjetala za plovila. Korisnik je odgovoran za pridržavanje svih takvih primjenjivih zakona, propisa i standarda. Garmin ne snosi odgovornost za bilo kakve novčane kazne, kazne, sudske pozive ili štete do kojih može doći zbog nepridržavanja istih.

Uključivanje i isključivanje LED svjetala

- 1 Odaberite  > **Upravljanje LED-om**.
- 2 Odaberite **Svjetla** pa odaberite svjetla ili grupu svjetala za koje želite uključiti ili isključiti.
- 3 Odaberite **Uključi** za uključivanje svjetala.
- 4 Ponovno odaberite **Uključi** za isključivanje svjetala.

Uključivanje LED svjetlosnih efekata

⚠ UPOZORENJE

Odabir nekih efekata LED svjetla može rezultirati bljeskanjem svjetala u različitim intervalima. Posavjetujte se s liječnikom ako imate epilepsiju ili ste osjetljivi na jako svjetlo ili bljeskanje svjetla.

U Garmin Spectra kontroler rasvjetle unaprijed je programiran izbor svjetlosnih efekata koje je moguće uključiti putem stereouređaja.

- 1 Odaberite  > **Upravljanje LED-om**.
- 2 Odaberite **Svjetla** pa odaberite svjetla ili grupu svjetala koje želite primijeniti za svjetlosni efekt.
- 3 Odaberite **Efekti** pa odaberite jedan od unaprijed programiranih svjetlosnih efekata kako biste ga pokrenuli s odabranim svjetlima.

Pokretanje LED svjetlosne atmosfere

OBAVIJEST

Prije pokretanja LED svjetlosne atmosfere putem stereouređaja na povezanom ploteru morate stvoriti najmanje jednu atmosferu. Cjelovite upute potražite u korisničkom priručniku plotera.

- 1 Odaberite  > **Upravljanje LED-om** > **Kadrovi**.
Prikazuje se popis prethodno stvorenih atmosfera.
- 2 Odaberite scenu koju želite pokrenuti.

Postavljanje da LED svjetla reagiraju na glazbu

⚠ UPOZORENJE

Postavljanje da LED svjetla reagiraju na glazbu može dovesti do treperenja svjetla u različitim intervalima. Posavjetujte se s liječnikom ako imate epilepsiju ili ste osjetljivi na jako svjetlo ili bljeskanje svjetla.

OBAVIJEST

Prije postavljanja da LED svjetla reagiraju na glazbu koju reproducira stereouređaj povezanim ploterom svjetlo ili grupu svjetala morate povezati sa zonom zvuka na tom stereouređaju. Cjelovite upute potražite u korisničkom priručniku za ploter.

- 1 Odaberite  > **Upravljanje LED-om**.
- 2 Odaberite **Svjetla** pa odaberite svjetla ili grupu svjetala za koje želite da reagiraju na glazbu.
- 3 Odaberite **Sinkronizacija sa zvukom**, a zatim odaberite opciju:
 - Ako želite da svjetla reagiraju na intenzitet reproducirane glazbe, odaberite **Kombinacija boja**.
 - Ako želite da svjetla reagiraju na frekvencije basa i visokih tonova reproducirane glazbe, **Zvučni spektar**.

Ako želite promijeniti boje koje primjenjuje ova funkcija, morate primijeniti povezani ploter. Cjelovite upute potražite u korisničkom priručniku za ploter.

LED upravljačko svjetlo i konfiguriranje s pomoću aplikacije ActiveCaptain

Možete povezati svoj mobilni uređaj s bežičnim usmjerivačem ili bežičnom pristupnom točkom na istoj mreži s kojom je povezan i stereouređaj. Kada ste povezani sa stereouređajem na ovaj način, možete upotrijebiti aplikaciju ActiveCaptain za konfiguriranje i upravljanje svjetlima povezanim s Garmin Spectra LED upravljačkim modulom. Ako su stereo i LED upravljački modul spojeni na istu NMEA 2000 mrežu kao i kompatibilni ploter, trebali biste povezati aplikaciju ActiveCaptain s ploterom umjesto stereo uređaja kako biste mogli rabiti sve značajke uključene u aplikaciju uz kontrole rasvjete. Upute potražite u korisničkom priručniku plotera.

NAPOMENA: Prije nego što povežete svoj mobilni uređaj sa stereo uređajem, morate povezati stereo s bežičnim usmjerivačem s pomoću Ethernet kabela.

Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain

Možete povezati mobilni uređaj s bežičnim usmjerivačem ili bežičnom pristupnom točkom na istoj mreži poput stereouređaja pomoću aplikacije ActiveCaptain. Aplikacija omogućuje brz i jednostavan način za konfiguriranje i interakciju sa svjetlima povezanim na Garmin Spectra LED upravljački modul.

- 1 Ako je potrebno, povežite stereouređaj na mrežu pomoću bežičnog usmjerivača ili bežične pristupne točke pomoću Ethernet kabela.
- 2 Iz trgovine aplikacijama na mobilnom uređaju instalirajte i otvorite aplikaciju ActiveCaptain.

SAVJET: S pomoću mobilnog uređaja možete skenirati ovaj QR kod kako biste preuzeli aplikaciju.
- 3 Prijavite se u aplikaciju ActiveCaptain s pomoću Garmin računa.
- 4 Približite mobilni uređaj unutar 32 m (105 ft.) od bežičnog usmjerivača ili bežične pristupne točke.
- 5 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Spoji**.
- 6 Odaberite SSID bežičnog usmjerivača ili bežične pristupne točke i unesite lozinku, ako je potrebno.

Aplikacija će se spojiti na bežičnu mrežu i vratiti na glavni zaslon.

Nakon što se aplikacija ispravno poveže s bežičnim usmjerivačem ili bežičnom pristupnom točkom, opcija za Osvjetljenje prikazat će se u kartici Aplikacije za plovilo.



Inicijalizacija povezanih LED svjetala s pomoću aplikacije ActiveCaptain

Prije mogućnosti komuniciranja s bilo kojim povezanim LED svjetlima putem stereo uređaja, prvo morate inicijalizirati svjetla pružanjem informacija o vrsti izvora svjetla koji podržavaju povezane LED indikatore.

- 1 Ako je potrebno, otvorite aplikaciju ActiveCaptain i povežite je s bežičnim usmjerivačem ili bežičnom pristupnom točkom.
- 2 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Postavke > Osvjetljenje**.
Prikazat će se popis povezanih LED upravljačkih modula.
- 3 Odaberite LED upravljački modul s povezanim LED svjetlima koji želite inicijalizirati i odaberite **Svjetla**.
Prikazat će se popis svih dostupnih svjetala. Svako svjetlo označeno žutim krugom mora se pokrenuti prije nego što postane dostupno za upotrebu od strane sustava.
- 4 Odaberite povezano LED svjetlo s popisa.
- 5 Odaberite **Vrste svjetla** i odaberite vrstu spojenih LED indikatora:
 - **RGB**: Priključeni LED indikatori s mogućnošću prigušivanja podržavaju čitav raspon boja.
 - **RGBW**: Povezani LED indikatori s mogućnošću prigušivanja podržavaju čitav raspon boja i kvalitetno bijelo svjetlo.
 - **CRGBW**: Povezani LED indikatori s mogućnošću prigušivanja podržavaju čitav raspon boja i višestruko temperaturno bijelo svjetlo.
 - **Jedan kanal**: Prigušeni LED indikatori podržavaju jednu namjensku boju.**SAVJET:** Možete odabrati Identifikacija za osvjetljavanje odabranog svjetla, kako bi se lakše identificirala i testirala odabrana vrsta LED indikatora.
- 6 Ponovite postupak za sva povezana svjetla dok se sva predviđena LED svjetla ne pokrenu.

Opće postavke

NAPOMENA: Kada je stereouređaj u grupi, ne možete mijenjati postavke na tom stereouređaju.

Odaberite  > **Postavke** i odaberite naziv stereouređaja.

NAPOMENA: Kada je potvrdni okvir ispunjen, opcija je uključena. Kada je potvrdni okvir prazan, opcija je isključena.

Naziv uređaja: Postavlja naziv uređaja.

Regija tunera: Postavlja regiju koju upotrebljavaju FM i AM izvori.

Ova postavka potrebna je i za konfiguriranje DAB i SiriusXM izvora.

Utišavanje kod poziva: Određuje kako će se stereouređaj ponašati kada otkrije signal na žici za TELEMUTE na razvodnom kabelu. Obično se upotrebljava za promjenu izvora Aux kada držite pritisnutim gumb na Fusion ručnom mikrofona. Možete odabrati želite li utišati zvuk ili promijeniti izvor Aux kada je uređaj povezan s kompletnom hands-free mobilnog telefona. Više informacija potražite u korisničkom priručniku Fusion ručnog mikrofona ili kompleta hands-free mobilnog telefona.

NAPOMENA: Ova postavka ne utječe na telefon povezan sa stereouređajem s pomoću tehnologije Bluetooth.

Opcije uštede energije: Podešavaju postavke napajanja kao što su Sinkroniziranje grupe.

Tražim: Omogućuje Fusion Alpha Search Technology (FAST), tehnologiju koja vam omogućuje brzo pretraživanje pjesama prema slovu ili broju. Možete odabrati broj kako biste omogućili FAST izbornik ako vaš glazbeni uređaj sadržava više od odabranog broja stavaka.

Zona: Omogućuje vam da konfigurirate zone zvučnika ([Postavke zone zvučnika, stranica 29](#)).

Izvor: Dopušta vam omogućavanje, onemogućavanje i imenovanje izvora i grupa na stereouređaju ([Postavke izvora, stranica 33](#)).

Mreža: Omogućuje vam da konfigurirate postavke Fusion PartyBus mreže ([Mrežne postavke, stranica 33](#)).

Ažuriranje: Nadograđuje stereouređaj ili povezane uređaje putem odgovarajuće datoteke za nadogradnju na priključenom USB flash pogonu ([Opcije nadogradnje, stranica 36](#)).

NAPOMENA: Ako softver nadograđujete putem aplikacije Fusion Audio na mobilnom uređaju, a ne putem datoteke za nadogradnju koja se nalazi na USB flash pogonu, ne morate upotrijebiti ovaj izbornik ([Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Fusion Audio, stranica 44](#)).

Ažuriranje > Vрати на tvorn. post.: Vraća sve postavke na tvornički zadane vrijednosti.

O uređaju: Prikazuje informacije o verziji softvera stereouređaja i povezanih dodataka.

Postavke zone zvučnika

Onemogućavanje ugrađenog pojačala

Ako zvučnike ne povežete izravno sa zonama 1 i 2, možete onemogućiti ugrađeno pojačalo radi smanjenja potrošnje energije.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite naziv stereouređaja.
- 3 Odaberite **Zona**.
- 4 Odaberite **Ugrađ.pojačalo uključ.** za uklanjanje odabira potvrdnog okvira.

Postavljanje kućne zone

Kućna zona je zona zvučnika koju zadano prilagođavate okretanjem kotačića na daljinskom upravljaču.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite naziv daljinskog upravljača koji namjeravate koristiti s ovim stereouređajem.
- 3 Odaberite **Dodijeli kućnu zonu**.
- 4 Odaberite zonu.

Sinkronizacija jačine zvuka izvora i zone

Jačinu zvuka jedne ili svih zona moguće je sinkronizirati s nekim izvornim uređajima, poput Bluetooth ili AirPlay izvora.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite naziv stereouređaja.
- 3 Odaberite **Zona** > **Sinkronizacija s glasnoćom telefona**.
- 4 Odaberite zonu ili **Sve**.

Kada podesite glasnoću na povezanom izvoru, podešava se i glasnoća odabrane zone.

Prilagođavanje ograničenja glasnoće pri uključivanju

Po zadanim postavkama, kada uključite stereouređaj, sustav automatski smanjuje glasnoću na razinu 12 ako je bila glasnija od toga kada ste ga isključili. Ovo ograničenje možete prilagoditi ako želite zadržati veću glasnoću ili ograničiti zvuk na manju glasnoću prilikom uključivanja stereouređaja.

NAPOMENA: Ta postavka utječe na sve zone stereouređaja.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite naziv stereouređaja.
- 3 Odaberite **Zona** > **Ograničenje glasnoće pri uključivanju**.
- 4 Prilagodite ograničenje glasnoće.

Održavanje razine glasnoće pojedinih zona

Ako podesite razine glasnoće pojedinih zona tako da su neke zone glasnije od drugih, postavke glasnoće pojedinih zona promijenit će se kada podesite glasnoću za Sve zone. Po zadanim postavkama, ako podesite glasnoću za opciju Sve na vrijednost 00, razina glasnoće za sve zone postavlja se na 00, a podešene postavke glasnoće pojedinih zona vraćaju se na početnu vrijednost. Možete omogućiti opciju Zadrži omjere glasnoće kako biste zadržali podešavanja glasnoće pojedinih zona kada podesite glasnoću za Sve na vrijednost 00.

NAPOMENA: Ova postavka odnosi se samo na podešavanje glasnoće na stereouređaju ili na povezanom Fusion Apollo ERX400 daljinskom upravljaču. Ako glasnoću na stereouređaju podesite s pomoću povezanog plotera ili NRX daljinskog upravljača, razina glasnoće i dalje će se vratiti na početne vrijednosti.

SAVJET: Za najbolje rezultate pri omogućavanju ove postavke postavite ograničenje glasnoće pri uključivanju na 24 ([Prilagođavanje ograničenja glasnoće pri uključivanju, stranica 30](#)).

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite naziv daljinskog upravljača.
- 3 Odaberite **Zadrži omjere glasnoće**.

Omogućivanje automatskog podešavanja glasnoće na temelju brzine

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite naziv stereouređaja.
- 3 Odaberite **Zona** > **Brz.u odnosu na glasn.** > **Omogućeno**
- 4 Po potrebi ažurirajte postavke kako biste odabrali izvor brzine ([Postavke automatskog podešavanja glasnoće, stranica 31](#)).

Postavke automatskog podešavanja glasnoće

Odaberite  > **Postavke**, odaberite naziv stereouređaja i nakon toga odaberite **Zona > Brz.u odnosu na glasn..**

Omogućeno: Omogućuje značajku automatskog podešavanja glasnoće.

Izvor brzine: Postavlja izvor koji stereouređaj upotrebljava za određivanje brzine (*Informacije o izvoru brzine, stranica 31*).

Maks./minimalna brzina: Postavlja očekivani maksimalni i minimalni raspon brzine za odabrani Izvor brzine. Postavka Minimalni označava brzinu kojom se glasnoća reproducira na razini koju ste postavili okretanjem kotačića. Postavka Maksimalno označava brzinu kojom se glasnoća reproducira na najvećoj razini postavljenoj putem postavke Povećanje glasnoće.

SAVJET: Preporučuje se da te vrijednosti za početak postavite na brzine koje obično očekujete od motora ili senzora i da ih prilagođavate po potrebi.

Povećanje glasnoće: Postavljanje ukupnog povećanja glasnoće za svaku zonu kada odabrani Izvor brzine dosegne maksimalnu brzinu postavljenu putem postavke Maks./minimalna brzina. Što je ova razina veća, glasnoća će biti veća tijekom približavanja postavljenoj maksimalnoj brzini.

NAPOMENA: Kada se glasnoća poveća kako bi se prilagodila brzini, stvarna glasnoća se mijenja, ali traka i broj indikatora razine glasnoće ostaju isti.

Prilagođene jedinice: Mijenja mjernu jedinicu koja se upotrebljava za označavanje brzine plovila ili vjetra.

Informacije o izvoru brzine

Odaberite  > **Postavke**, odaberite naziv stereouređaja i nakon toga odaberite **Zona > Brz.u odnosu na glasn. > Izvor brzine**.

Brzina motora: Upotrebljava očitavanje broja okretaja motora koje pruža podržani NMEA 2000 motor. Glasnoća se povećava s povećanjem broja okretaja motora od postavljene brzine koja je Minimalni do postavljene brzine koja je Maksimalno. Ako je priključeno više podržanih motora, stereouređaj upotrebljava prosječno očitavanje broja okretaja iz svih motora.

Kopnena brzina: Upotrebljava očitavanje kopnene brzine (SOG) koje pruža podržana NMEA 2000 GPS antena ili ploter s ugrađenom GPS antenom. Glasnoća se povećava s povećanjem kopnene brzine od postavljene brzine koja je Minimalni do postavljene brzine koja je Maksimalno.

Kopnena brzina: Upotrebljava očitavanje brzine kroz vodu (STW) koje pruža podržani NMEA 2000 senzor brzine kroz vodu. Glasnoća se povećava s povećanjem brzine kroz vodu od postavljene brzine koja je Minimalni do postavljene brzine koja je Maksimalno.

Brzina vjetra: Upotrebljava očitavanje brzine vjetra koje pruža podržani NMEA 2000 senzor brzine vjetra. Glasnoća se povećava s povećanjem brzine vjetra od postavljene brzine koja je Minimalni do postavljene brzine koja je Maksimalno.

Onemogućavanje zone

Možete onemogućiti nekorištenu zonu i ukloniti je iz stranica zvučnih razina. Kada je zona onemogućena, ne možete mijenjati nikakve postavke te zone. Ne možete onemogućiti zonu 1.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite naziv stereouređaja.
- 3 Odaberite **Zona**.
- 4 Odaberite zonu.
- 5 Odaberite **Zona je omogućena** za uklanjanje odabira potvrdnog okvira.

Postavljanje naziva zone

Možete postaviti naziv zone zvučnika radi lakšeg prepoznavanja.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite naziv stereouređaja.
- 3 Odaberite **Zona**.
- 4 Odaberite zonu.
- 5 Odaberite **Naziv zone**, a zatim odaberite opciju:
 - Odaberite zadani naziv s popisa.
 - Odaberite **Prilagođeni naziv** i unesite jedinstveni naziv zone.

Povezivanje zona

Možete povezati zonu 1 i 2 za održavanje sinkronizacije jačine zvuka. Podešavanje jačine zvuka bilo koje povezane zone utječe na obje zone.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite naziv stereouređaja.
- 3 Odaberite **Zona > Zona 2 > Poveži sa zonom 1**.

NAPOMENA: Nakon povezivanja zone 1 i 2 ne možete pojedinačno podesiti jačinu zvuka svake zone.

Omogućavanje podešavanja glasnoće zone 3 ili 4 s povezanog pojačala

Prema zadanoj postavci glasnoćom zona 3 i 4 upravlja se sa stereouređaja. Umjesto toga možete podešavati glasnoću tih zona s pomoću povezanog pojačala.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite naziv stereouređaja.
- 3 Odaberite **Zona**.
- 4 Odaberite zonu 3 ili zonu 4.
- 5 Odaberite **Podešavanje glasnoće** za uklanjanje odabira potvrdnog okvira.

Audiosignal iz zone prenosi se pojačalu kao fiksni linijski izlaz pri maksimalnoj glasnoći.

Podešavanje filtra subwoofera

Možete upotrebljavati postavku filtra subwoofera za upravljanje graničnom frekvencijom subwoofera za svaku zonu, što može poboljšati kombinaciju zvuka koji proizvode zvučnici i subwoofer. Audiosignali iznad odabrane frekvencije ne prenose se na subwoofer.

NAPOMENA: Ako je na zonu primijenjena DSP postavka s pomoću aplikacije Fusion Audio, ta se postavka ne može promijeniti na stereouređaju.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite naziv stereouređaja.
- 3 Odaberite **Zona**.
- 4 Odaberite zonu.
- 5 Odaberite **Frekv.subw.za %1**.
- 6 Odaberite frekvenciju.

Podešavanje dodatnih postavki zvuka za određenu zonu

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite naziv stereouređaja.
- 3 Odaberite **Zona**.
- 4 Odaberite zonu.
- 5 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Za ograničavanje najveće jačine zvuka odabrane zone odaberite **Ogran.glasn.** i podesite jačinu.
 - Za podešavanje ravnoteže između desnog i lijevog zvučnika za odabranu zonu odaberite **Balans** i podesite ravnotežu.
 - Za smanjenje izlazne snage na vanjskom pojačalu povezanom s ovom zonom odaberite **Pojač.v.pojač** i podesite razinu pojačanja.
 - Za smanjenje izlazne snage na unutarnjem pojačalu povezanom s ovom zonom odaberite **Pojač.u.pojač** i podesite razinu pojačanja.

NAPOMENA: Ova postavka dostupna je samo za zone povezane s unutarnjim pojačalom, obično su to zone 1 i 2.

 - Za promjenu izlaza ove zone iz stereoizlaza u monoizlaz odaberite **Mono**.

NAPOMENA: Postavka mono korisna je ako ste bliže jednom zvučniku od drugog, a dobro čujete samo taj kanal. Postavka mono kombinira oba kanala u svakom zvučniku u zoni.

Postavke izvora

Odaberite  > **Postavke**, odaberite naziv stereouređaja i zatim odaberite **Izvor** i odaberite naziv izvora koji želite konfigurirati.

NAPOMENA: Ovaj izbornik sadrži postavke izvora za cijeli sustav. Većina izvora ima i postavke specifične za izvor. Više informacija o postavkama specifičnima za izvor potražite u odjeljcima ovog priručnika za svaki izvor. Nisu sve opcije dostupne za svaki izvor na stereouređaju.

Izvor omogućen: Omogućuje i onemogućuje izvor na ovom stereouređaju. Možda ćete željeti onemogućiti izvore koji se nikada neće upotrebljavati na stereouređaju kako se više ne bi prikazivali na zaslonu za odabir izvora.

Grupa omogućena: Omogućuje i onemogućuje dijeljenje izvora kada je povezan s drugim stereouređajima u grupi (*[Fusion PartyBus umrežavanje](#), stranica 23*). Možda ćete htjeti onemogućiti dijeljenje s nekih izvora kao što je AM jer prijenos preko Fusion PartyBus mreže uzrokuje blago kašnjenje zvuka koje nije poželjno u nekim situacijama.

Naziv izvora: Mijenja naziv izvora kako se prikazuje na ovom stereouređaju. To također utječe na način na koji izvor izgleda drugim stereouređajima u grupi.

Mrežne postavke

NAPOMENA: Ako je Garmin ploter prepoznat na mreži, stereouređaj se automatski prebacuje na način rada Garmin Marine Network, a sve su druge mrežne postavke onemogućene.

Odaberite  > **Postavke**, odaberite naziv stereouređaja, a zatim odaberite **Mreža**.

DHCP klijent: Postavlja uređaj kao DHCP klijent. Ovo je zadana postavka za sve uređaje koji nisu konfigurirani da budu DHCP poslužitelj.

Statička IP adresa: Omogućuje vam postavljanje statičke IP adrese za uređaj (*[Postavljanje statičke IP adrese](#), stranica 34*).

Pojedinosti: Prikazuje informacije o konfiguraciji mreže.

Napredno: Omogućuje vam konfiguriranje DHCP poslužitelja i ponovno postavljanje svih mrežnih postavki za ovaj stereouređaj na tvornički zadane vrijednosti.

Spremite: Omogućuje vam spremanje promjena mrežnih postavki.

Postavljanje stereouređaja kao žičanog DHCP poslužitelja

Ako ste povezali više od dva mrežna uređaja izravno ili s pomoću mrežnog prekidača ili bežične pristupne točke, a niste postavili ruter, trebali biste konfigurirati samo jedan Fusion PartyBus stereouređaj kao DHCP poslužitelj.

NAPOMENA: Iako Fusion PartyBus uređaji mogu međusobno komunicirati bez DHCP poslužitelja na mreži, uređajima je potrebno više vremena da se povežu jedan s drugim kada ih prvi put uključite. Toplo se preporučuje da imate ispravno konfiguriran DHCP poslužitelj na mreži za najbolje rezultate.

NAPOMENA: Ako vaše plovilo upotrebljava mješavinu Garmin Pomorske mreže i mreža Garmin BlueNet spojenih putem mosta Garmin BlueNet, svi stereouređaji moraju biti povezani s mrežom Garmin BlueNet.

1 Odaberite  > **Postavke**.

2 Odaberite naziv stereouređaja.

3 Odaberite **Mreža > Statička IP adresa > Spremite**.

Da biste ga mogli postaviti kao kabelski DHCP poslužitelj, najprije morate postaviti statičku IP adresu za stereouređaj.

4 Odaberite **Napredno > DHCP poslužitelj > DHCP omogućen > Spremite**.

Možete konfigurirati raspon IP adresa DHCP poslužitelja ([DHCP postavke, stranica 34](#)).

Postavljanje statičke IP adrese

Ako je stereouređaj konfiguriran kao statički IP, automatski mu se dodjeljuje IP adresa 192.168.0.1. Možete promijeniti tu IP adresu.

Ako je stereouređaj DHCP klijent na mreži i ne želite da mu DHCP poslužitelj automatski dodijeli IP adresu, možete postaviti statičku IP adresu.

NAPOMENA: Svaki uređaj na mreži mora imati jedinstvenu IP adresu. Ako odaberete statičku IP adresu koja je ista kao druga IP adresa na mreži, uređaji neće ispravno raditi.

1 Odaberite  > **Postavke**.

2 Odaberite naziv stereouređaja.

3 Odaberite **Mreža > Statička IP adresa**.

4 Odaberite opciju:

- Za postavljanje IP adrese odaberite **IP** i unesite IP adresu.
- Za postavljanje maske podmreže odaberite **Maska: %1** i unesite masku podmreže.

NAPOMENA: Maska podmreže mora se podudarati sa svim drugim uređajima na mreži kako bi ispravno radila. Tipična maska podmreže je 255.255.255.0.

- Za postavljanje IP adrese zadanog pristupnika odaberite **Gateway** i unesite IP adresu pristupnika.

NAPOMENA: Zadani pristupnik obično je postavljen kao IP adresa DHCP poslužitelja na mreži.

5 Odaberite **Spremite**.

DHCP postavke

Odaberite  > **Postavke**, a zatim odaberite **Mreža > Napredno > DHCP poslužitelj**.

DHCP omogućen: Postavlja uređaj kao DHCP poslužitelj na mreži.

Početni IP: %1: Postavlja prvu IP adresu u rasponu IP adresa DHCP poslužitelja.

Završni IP: %1: Postavlja završnu IP adresu u rasponu IP adresa DHCP poslužitelja.

Povezivanje stereouređaja u Garmin mrežu

NAPOMENA: Kada stereouređaj povežete u Garmin BlueNet mrežu ili Garmin Marine Network, ograničeni ste na upotrebu samo Garmin i Fusion uređaja. Možda nećete moći izravno upotrebljavati usmjerivače ili druge mrežne uređaje drugih proizvođača s ovim stereouređajem.

Ovaj stereouređaj možete povezati u Garmin BlueNet mrežu ili Garmin Marine Network kako biste stereouređaj prikazivali i njime upravljali uz pomoć kompatibilnog Garmin plotera.

NAPOMENA: Ako se na mreži pronađe Garmin ploter, stereouređaj automatski prelazi u način rada za Garmin Marine Network i sve druge mrežne postavke onemogućuju se.

Stereouređaj je kompatibilan s Garmin BlueNet uređajima i Garmin Marine Network uređajima. Dodatne informacije o tehnologiji Garmin BlueNet, uključujući najbolju praksu za izgradnju mreže koja sadrži i Garmin BlueNet uređaje i Garmin Marine Network uređaje potražite na web-mjestu garmin.com/manuals/bluenet.

NAPOMENA: Ako je na vašem plovilu kombinacija Garmin Marine Network i Garmin BlueNet mreže povezanih putem Garmin BlueNet mosta, svi stereouređaji moraju se priključiti u Garmin BlueNet mrežu.

SAVJET: Kada je stereouređaj povezan u Garmin mrežu, bežični uređaj možete povezati s bežičnom pristupnom točkom na povezanom Garmin ploteru i stereouređajem upravljati putem aplikacije Fusion Audio.

- 1 Odaberite najbolji uređaj u Garmin BlueNet mreži ili u Garmin Marine Network s kojim biste trebali povezati stereouređaj.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za povezivanje stereouređaja s Garmin BlueNet uređajem primijenite Garmin BlueNet na RJ45 adapterski kabel (prodaje se zasebno – 010-12531-02).
 - Za povezivanje stereouređaja s Garmin Marine Network uređajem primijenite Garmin Marine Network na Fusion kabele (010-12531-20) .

Ponovno postavljanje mrežnih postavki

Sve mrežne postavke za ovaj stereouređaj možete vratiti natrag na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Odaberite  > **Postavke**.
- 2 Odaberite naziv stereouređaja.
- 3 Odaberite **Mreža > Napredno > Ponovno postavljanje > Da**.

Opcije nadogradnje

OBAVIJEST

Nemojte isključivati uređaj ni odspajati napajanje tijekom nadogradnje softvera. Isključivanje napajanja tijekom nadogradnje softvera može uzrokovati da uređaj postane neresponzivan.

Ovisno o stereouređaju i mrežnim vezama, može biti dostupno više mogućnosti za nadogradnju softvera. Prije nadogradnje softvera trebali biste pregledati uređaje i veze kako biste utvrdili najučinkovitiji način daljnjeg postupanja ([Nadogradnje softvera, stranica 38](#)).

NAPOMENA:

- Uređaj će se možda ponovno pokrenuti nekoliko puta tijekom nadogradnje. To je normalna pojava.
- Možete programirati samo novije verzije softvera na uređaju.

Odaberite  > **Postavke** > **Ažuriranje**.

Nadogradnja uređaja: Nadograđuje stereouređaj uz pomoć važeće datoteke za nadogradnju softvera na priključenom USB flash pogonu ([Nadogradnja softvera s pomoću USB flash pogona, stranica 41](#)).

Oprema > NRX daljinski upravljač: Nadograđuje dodatni NRX daljinski upravljač povezan s NMEA 2000 priključkom ili NMEA 2000 mrežom.

Oprema > ERX daljinski upravljač: Nadograđuje dodatni Fusion Apollo ERX400 daljinski upravljač povezan s ETHERNET ulazom ili Fusion PartyBus mrežom s pomoću važeće datoteke za nadogradnju softvera na povezanom USB flash pogonu ([Nadogradnja softvera s pomoću USB flash pogona, stranica 41](#)).

Oprema > DAB modul: Nadograđuje dodatni DAB modul povezan sa SIRIUS XM priključkom.

Spremi Garmin uređaje: Sprema informacije o povezanom uređaju na priključeni USB flash pogon. Ove informacije potrebne su Garmin Express™ programu pri pripremi USB flash pogona s odgovarajućim datotekama za nadogradnju softvera.

Vrati na tvorn. post.: Vraćanje zadanih postavki.

Dodatne opcije upravljanja stereouređajem

Povezivanje s Garmin satom

Dodatne informacije o satu potražite u korisničkom priručniku sata na web-mjestu garmin.com/manuals.

- 1 Slijedite upute u korisničkom priručniku i instalirajte Fusion Audio aplikaciju iz Connect IQ™ trgovine na sat.
- 2 Na stereouređaju odaberite **BLUETOOTH** izvor.
- 3 Odaberite  > **BLUETOOTH** > **Veze** > **Za otkriti**.
Stereouređaj moći će se otkriti dvije minute.
- 4 Postavite sat unutar 3 m (10 ft) od stereouređaja.

NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih ANT® uređaja.

- 5 Otvorite Fusion Audio aplikaciju na satu.

Prvi put kada na satu otvorite aplikaciju, sat se automatski uparuje i povezuje sa stereouređajem. Ako želite uparivanje s drugim stereouređajem, u Fusion Audio aplikaciji odaberite **Postavke** > **Novo uparivanje**.

- 6 Upravlajte audioreprodukcijom s pomoću Fusion Audio aplikacije na satu.

Nakon uparivanja uređaji će se automatski povezivati kada su uključeni, u dosegu i ako je aplikacija otvorena na satu.

Povezivanje s ARX70 daljinskim upravljačem

- 1 Na stereouređaju odaberite **BLUETOOTH** izvor.
- 2 Odaberite  > **BLUETOOTH** > **Veze** > **Za otkriti**.
SAVJET: Možete i pritisnuti gumb  na stereouređaju kako bi se mogao otkriti.
- 3 Daljinski upravljač ARX70 postavite na udaljenost do 10 m (33 ft) od stereouređaja.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih ANT uređaja.
- 4 Na daljinskom upravljaču ARX70 pritisnite ikonu  i držite je pritisnutom dok LED indikator statusa ne počne naizmjenično svijetliti zeleno i crveno.
Daljinski upravljač traži stereouređaj. Kada se daljinski upravljač uspješno upari, LED indikator statusa kratko će zasvijetliti zeleno, a zatim će se isključiti.

Ako daljinski upravljač ne može pronaći stereouređaj, LED indikator statusa kratko će zasvijetliti crveno, a zatim će se isključiti.

Fusion Audio aplikacija za bežično daljinsko upravljanje

Možete upotrebljavati Fusion Audio aplikaciju za daljinsko upravljanje na svojem kompatibilnom Apple ili Android uređaju za podešavanje glasnoće stereouređaja, promjenu izvora, upravljanje reprodukcijom, odabir i upravljanje unaprijed postavljenim stanicama te podešavanje nekih postavki stereouređaja. Možete upotrebljavati aplikaciju za postavljanje i konfiguriranje DSP profila na stereouređaju. Možete upotrebljavati aplikaciju za nadogradnju softvera stereouređaja.

Aplikacija komunicira sa stereouređajem s pomoću bežične veze s mobilnim uređajem. Morate povezati svoj kompatibilni uređaj sa stereouređajem s pomoću Bluetooth tehnologije za uporabu aplikacije.

Ako je stereouređaj povezan s mrežom s Wi-Fi® pristupnom točkom, aplikacija može komunicirati sa stereouređajem uporabom mreže za veći domet od Bluetooth veze.

NAPOMENA: Ne možete nadograditi softver stereouređaja s pomoću Bluetooth veze. Morate povezati aplikaciju s pomoću Wi-Fi veze za bežičnu nadogradnju softvera stereouređaja.

Uređaj Apple možete povezati sa stereouređajem s pomoću USB kabela kako biste nadogradili softver stereouređaja.

Više informacija o Fusion Audio aplikaciji za daljinsko upravljanje za kompatibilne Apple ili Android uređaje potražite u Apple App StoreSM ili Google PlayTM trgovini.

Mrežno povezivanje i upravljanje s Fusion stereouređajem

Kada su povezani podržanom mrežnom metodom, na kompatibilnim višefunkcijskim zaslonima postavljenima na kormilu, gornjem mostu ili navigacijskoj stanici plovila imate potpunu kontrolu nad kompatibilnim Fusion sustavima za zabavu. To pruža integrirano upravljanje sustavima za zabavu i manje pretrpanu konzolu.

Povezani višefunkcionalni zaslon postaje portal na kojemu možete upravljati audiosustavom čitavog plovila, bez obzira na to gdje je povezan stereouređaj postavljen. Kompatibilni Fusion stereouređaj može se postaviti izvan vidika ako postoji manjak prostora i ako korisnici moraju pristupiti stereouređaju samo radi zamjene prijenosnih medija.

Ovaj uređaj može komunicirati s kompatibilnim višefunkcijskim zaslonom putem postojećih standardnih mrežnih veza, uključujući Ethernet i Wi-Fi bežičnu tehnologiju.

NAPOMENA: Garmin višefunkcijski zaslon moraju biti povezani putem Ethernet.

Ovaj uređaj može komunicirati s kompatibilnim višefunkcijskim zaslonom putem postojećih standardnih NMEA 2000 mreža.

Informacije o NMEA 2000

Tehnologija NMEA 2000 najpopularniji je nautički standard za podatkovnu komunikaciju unutar plovila. Postala je standard za slanje navigacijskih podataka i podataka o upravljanju motorom unutar plovila. Fusion uvodi prvi proizvod u industriji uključivanjem NMEA 2000 funkcionalnosti u svoje uređaje za daljinsko upravljanje. To omogućuje da korisnik nadgleda relevantne NMEA 2000 podatke o grupi parametara (PGN) dostupne na mreži NMEA 2000 na povezanom daljinskom upravljaču iz serije NRX.

Dodatak

Registracija uređaja Fusion

Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online registracije.

- Posjetite web-mjesto garmin.com/account/register.
- Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.

Čišćenje uređaja

- 1 Mekanu, čistu krpicu koja ne pušta vlakna namočite svježom vodom.
- 2 Nježno obrišite uređaj.

Nadogradnje softvera

Za najbolje rezultate trebali biste redovito nadograđivati softver u svim Fusion uređajima. Neke funkcije, poput Fusion PartyBus funkcije grupe možda neće raditi ispravno ako svi priključeni stereouređaji nemaju istu verziju softvera.

Ovisno o vašem stereouređaju i mrežnim vezama, možda ćete moći primijeniti neke ili sve od ovih metoda nadogradnje:

- Ako imate jedan ili više stereouređaja povezanih na mrežu s bežičnom pristupnom točkom, možete nadograditi softver s pomoću aplikacije za daljinsko upravljanje Fusion Audio (*Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Fusion Audio, stranica 44*).
- Ako ne želite primjenjivati aplikaciju za daljinsko upravljanje, softver možete nadograditi preuzimanjem jedne datoteke za nadogradnju stereouređaja na USB flash pogon (*Nadogradnja softvera s pomoću USB flash pogona, stranica 41*).
- Ako u Fusion mreži za zabavu imate više stereouređaja priključenih ethernetskim kabelima, sve priključene stereouređaje možete nadograditi s datotekom za nadogradnju paketa za zabavu učitanoj na USB flash pogon² (*Nadogradnja softvera s pomoću USB flash pogona, stranica 41*).
- Ako imate Garmin Spectra kontrolere rasvjete povezane u mrežu NMEA 2000 sa stereouređajem, softver stereouređaja i softver kontrolera rasvjete možete nadograditi s datotekom za nadogradnju paketa za zabavu učitanoj na USB flash pogon² (*Nadogradnja softvera s pomoću USB flash pogona, stranica 41*).
- Ako je stereouređaj povezan s kompatibilnim Garmin ploterom, stereouređaj možete nadograditi s paketom za nadogradnju cijele pomorske mreže koji se preuzima s web-mjesta Garmin ili s Garmin Express te učitava na memorijsku karticu² (*Opcije nadogradnje mreže, stranica 45*).

Uz pomoć ove tablice najbolje možete utvrditi koje metode nadogradnje su dostupne za vaš stereouređaj ili stereouređaje te pronaći informacije o pojedinoj vrsti nadogradnje.

² Za preuzimanje nadogradnje putem mreže na stereouređaju mora se izvoditi verzija softvera 6.20 ili novija. Za slanje nadogradnji softvera drugim stereouređajima na mreži putem mreže na stereouređaju mora se izvoditi verzija softvera 6.40 ili novija. Prije nego pokušate nadogradnju mreže, po potrebi pojedinačno nadogradite stereouređaje.

Uređaji	Dostupne metode nadogradnje	Pojedinosti o metodi nadogradnje
Samo Fusion Apollo stereouređaj	- Aplikacija za daljinsko upravljanje Fusion Audio - USB flash pogon (nadogradnja jednog stereouređaja)	Ništa
- Fusion Apollo stereouređaj - Garmin Spectra kontroler rasvjete u istoj NMEA 2000 mreži kao i stereouređaj	- Aplikacija za daljinsko upravljanje Fusion Audio - USB flash pogon (nadogradnja jednog stereouređaja) - USB flash pogon (nadogradnja mreže paketom za zabavu)	- Za nadogradnju povezanog kontrolera rasvjete morate primijeniti metodu nadogradnje s paketom za zabavu na USB flash pogonu. - Nadogradnjom putem aplikacije za daljinsko upravljanje nadograđuje se samo stereouređaj, ne i povezani kontroler rasvjete.
- Jedan ili više Fusion Apollo stereouređaja koji nisu povezani u Fusion mrežu za zabavu - Jedan ili više Garmin Spectra kontrolera rasvjete koji su u istoj NMEA 2000 mreži kao i stereouređaj ili stereouređaji	- Aplikacija za daljinsko upravljanje Fusion Audio - USB flash pogon (nadogradnja jednog stereouređaja) - USB flash pogon (nadogradnja mreže paketom za zabavu)³⁾	- Za nadogradnju jednog ili više kontrolera rasvjete morate primijeniti metodu nadogradnje s paketom za zabavu na USB flash pogonu. - Budući da stereouređaji nisu povezani u Fusion mrežu za zabavu, svaki stereouređaj morate nadograditi pojedinačno, metodom s USB flash pogonom ili putem aplikacije za daljinsko upravljanje. - Nadogradnjom putem aplikacije za daljinsko upravljanje nadograđuje se samo stereouređaj, ne i povezani kontroler rasvjete.
- Više Fusion Apollo stereouređaja kao dio Fusion mreže za zabavu s kombinacijom stereouređaja povezanih ethernetskim kabelima i Wi-Fi vezama - S ili bez jednog ili više Garmin Spectra kontrolera rasvjete povezanih u NMEA 2000 mrežu s najmanje jednim stereouređajem	- Aplikacija za daljinsko upravljanje Fusion Audio - USB flash pogon (nadogradnja jednog stereouređaja) - USB flash pogon (nadogradnja mreže paketom za zabavu)³⁾	- Za nadogradnju jednog ili više kontrolera rasvjete morate primijeniti metodu nadogradnje s paketom za zabavu na USB flash pogonu. - Samo stereouređaji koji su u Fusion mrežu za zabavu priključeni ethernetskim kabelima nadograđuju se prilikom primjene nadogradnje mreže paketom za zabavu. Stereouređaji priključeni Wi-Fi tehnologijom moraju se zasebno nadograditi. - Ako nadograđujete uz pomoć aplikacije za daljinsko upravljanje ili USB flash pogona s nadogradnjom za jedan stereouređaj, možete nadograditi više istih modela stereouređaja koji u Fusion mrežu za zabavu povezani ethernetskim kabelima. Stereouređaji različitih modela moraju se pojedinačno nadograditi. S nadogradnjom za jedan stereouređaj putem aplikacije za daljinsko upravljanje ili USB flash pogona ne nadograđuje se povezani kontroler rasvjete.
Više Fusion Apollo stereouređaja povezanih u mrežu za zabavu samo s ethernetskim	Aplikacija za daljinsko upravljanje Fusion Audio	Za nadogradnju jednog ili više kontrolera rasvjete morate primijeniti metodu nadogradnje s paketom za zabavu na USB flash pogonu. Metodom nadogradnje s paketom za zabavu

³ Za preuzimanje nadogradnje putem mreže na stereouređaju mora se izvoditi verzija softvera 6.20 ili novija. Za slanje nadogradnji softvera drugim stereouređajima na mreži putem mreže na stereouređaju mora se izvoditi verzija softvera 6.40 ili novija. Prije nego pokušate nadogradnju mreže, po potrebi pojedinačno nadogradite stereouređaje.

Uređaji	Dostupne metode nadogradnje	Pojediniosti o metodi nadogradnje
kabelima (bez stereouređaja povezanih Wi-Fi tehnologijom) S ili bez jednog ili više Garmin Spectra kontrolera rasvjete povezanih u NMEA 2000 mrežu s najmanje jednim stereouređajem	- USB flash pogon (nadogradnja jednog stereouređaja) - USB flash pogon (nadogradnja mreže paketom za zabavu)⁴	također se nadograđuju svi stereouređaji povezani u Fusion mrežu za zabavu s ethernet-skim kabelima, neovisno o modelu. Ako nadograđujete uz pomoć aplikacije za daljinsko upravljanje ili USB flash pogona s nadogradnjom za jedan stereouređaj, možete nadograditi više istih modela stereouređaja koji u Fusion mrežu za zabavu povezani ethernet-skim kabelima. Stereouređaji različitih modela moraju se pojedinačno nadograditi. S nadogradnjom za jedan stereouređaj putem aplikacije za daljinsko upravljanje ili USB flash pogona ne nadograđuje se povezani kontroler rasvjete.
- Jedan ili više Fusion Apollo stereouređaja povezanih s Garmin ploterom sa žičnom Garmin BlueNet ili Garmin pomorskom mrežnom vezom. - S ili bez jednog ili više Garmin Spectra kontrolera rasvjete povezanih u NMEA 2000 mrežu s najmanje jednim ploterom ili stereouređajem	- Memorijska kartica s umreženim kompatibilnim Garmin ploterom (paket za nadogradnju cijele pomorske mreže)⁴ - Aplikacija za daljinsko upravljanje Fusion Audio ili USB flash pogon (nadogradnja jednog stereouređaja)⁵	- Metodom s paketom za nadogradnju cijele pomorske mreže odjednom se nadograđuju svi Garmin uređaji povezani u žičnu Garmin BlueNet ili Garmin pomorsku mrežu i NMEA 2000 mrežu, uključujući povezane stereouređaje i kontrolere rasvjete. - Ako je sa stereouređajem povezan NRX daljinski upravljač ili DAB modul, oni se ne nadograđuju metodom s paketom za nadogradnju cijele pomorske mreže. Nadogradnje tih uređaja morate provesti pojedinačno (Opcije nadogradnje, stranica 36). - Ako je vaš stereouređaj ili vaši stereouređaji povezani s Garmin ploterom, nadogradnju biste trebali provesti s metodom s paketom za nadogradnju cijele pomorske mreže ili memorijske kartice putem plotera. S ovom postavom ne preporučuje se upotrebljavati bilo koju drugu metodu nadogradnje. - Ako se na vašem stereouređaju ili stereouređajima ne izvodi verzija softvera 6.20 ili novija, trebali biste ih odspojiti od Garmin umreženih uređaja i provesti nadogradnju pojedinačnog uređaja. Nakon ove nadogradnje možete ponovno priključiti stereouređaj i za sve buduće nadogradnje primjenjivati metodu s paketom za nadogradnju cijele pomorske mreže.

⁴ Za preuzimanje nadogradnje putem mreže na stereouređaju mora se izvoditi verzija softvera 6.20 ili novija. Za slanje nadogradnji softvera drugim stereouređajima na mreži putem mreže na stereouređaju mora se izvoditi verzija softvera 6.40 ili novija. Prije nego pokušate nadogradnju mreže, po potrebi pojedinačno nadogradite stereouređaje.

⁵ Ne preporučuje se. Ako je vaš stereouređaj ili vaši stereouređaji povezani s Garmin ploterom, trebali biste primijeniti paket za nadogradnju cijele pomorske mreže.

Nadogradnja softvera s pomoću USB flash pogona

Softver uređaja možete nadograditi s pomoću USB flash pogona. Prikladan USB flash pogon možete pripremiti ručno preuzimanjem i učitavanjem datoteka nadogradnje ili možete primijeniti aplikaciju Garmin Express.

OBAVIJEST

Nemojte isključivati uređaj ni odspajati napajanje tijekom nadogradnje softvera. Isključivanje napajanja tijekom nadogradnje softvera može uzrokovati da uređaj postane neresponzivan.

NAPOMENA:

- Softver ne možete nadograditi s pomoću USB flash pogona koji je formatiran na sustav datoteka NTFS. Ako naiđete na probleme s nadogradnjom uređaja, formatirajte USB flash pogon s pomoću sustava datoteka FAT32 i ponovo pokrenite postupak nadogradnje.
- Uređaj će se možda ponovno pokrenuti nekoliko puta tijekom nadogradnje softvera. To je očekivano ponašanje.
- Možete programirati samo novije verzije softvera na uređaju.
- Možete preuzeti paket za zabavu kako biste nadogradili sve Fusion Apollo stereouređaje umrežene u mrežu za zabavu i sve Garmin Spectra kontrolere rasvjete u NMEA 2000 mreži sa stereouređajem⁶.

NAPOMENA: Ako se stereouređaj koji želite nadograditi nalazi u grupi, morate ga ukloniti iz grupe ([Napuštanje grupe, stranica 23](#)).

1 Odaberite opciju za pripremu USB flash pogona za nadogradnju softvera stereouređaja:

- Ručno preuzmite nadogradnju softvera i učitajte je na USB flash pogon ([Ručno preuzimanje nadogradnje softvera, stranica 42](#)).
- Pripremite USB flash pogon u aplikaciji Garmin Express ([Preuzimanje nadogradnje softvera uz pomoć aplikacije Garmin Express, stranica 42](#)).

2 Nakon što USB flash pogon pripremite s datotekama za nadogradnju softvera, umetnite USB flash pogon u stereouređaj i na sučelju stereouređaja nastavite nadogradnju ([Nadogradnja softvera s pripremljenog USB flash pogona, stranica 43](#)).

NAPOMENA: U nekim slučajevima možete imati skriveni stereouređaj s kojim upravljate putem Garmin plotera priključenog na istu NMEA 2000 mrežu, bez ethernetskog kabela. Nadogradnju softvera ovog stereouređaja ili dodatne opreme za stereouređaj s USB uređaja za pohranu možete pokrenuti na sučelju priključenog Garmin plotera ([Nadogradnja softvera uz pomoć USB flash pogona i povezanog Garmin plotera, stranica 46](#)).

⁶ Za preuzimanje nadogradnje putem mreže na stereouređaju mora se izvoditi verzija softvera 6.20 ili novija. Za slanje nadogradnji softvera drugim stereouređajima na mreži putem mreže na stereouređaju mora se izvoditi verzija softvera 6.40 ili novija. Prije nego pokušate nadogradnju mreže, po potrebi pojedinačno nadogradite stereouređaje.

Ručno preuzimanje nadogradnje softvera

Odgovarajuću datoteku za nadogradnju vašeg stereouređaja, dodatne opreme za stereouređaj ili primjenjive povezane uređaje za zabavu možete preuzeti s web-mjesta Garmin i ručno pripremiti USB flash pogon za nadogradnju stereouređaja.

1 Odaberite opciju:

- Ako želite preuzeti nadogradnju softvera s USB-a za jedan stereouređaj ili datoteku za nadogradnju softvera dodatne opreme, idite na stranicu vašeg stereouređaja ili dodatne opreme za stereouređaj na support.garmin.com.
- Ako želite preuzeti paket za zabavu za nadogradnju svih Fusion Apollo stereouređaja umreženih u mrežu za zabavu s ethernetskim kabelima, kao i svih Garmin Spectra kontrolera rasvjete koji su u NMEA 2000 mreži sa stereouređajem, idite na garmin.com/support/software/marine/.

2 Preuzmite datoteku za nadogradnju stereouređaja, datoteku za nadogradnju dodatne opreme ili datoteku za nadogradnju s paketom za zabavu.

3 U računalu umetnite pravilno formatiran i dovoljno velik USB flash pogon.

4 Prenesite sadržaj .zip datoteke u korijensku datoteku USB flash pogona.

Sadržaj softverske nadogradnje nalazi se u mapi koja se zove **Garmin**.

5 Izbacite ili sigurno uklonite USB flash pogon iz računala.

Instalirajte nadogradnju na stereouređaj (*Nadogradnja softvera s pripremljenog USB flash pogona, stranica 43*).

Preuzimanje nadogradnje softvera uz pomoć aplikacije Garmin Express

Za nadogradnju biste trebali upotrijebiti prazni USB flash pogon. U postupku nadogradnje briše se sadržaj i USB flash pogon iznova se formatira.

1 Uključite stereouređaj.

2 USB flash pogon umetnite u USB priključak na stereouređaju.

3 Odaberite > **Postavke**, odaberite naziv stereouređaja i potom odaberite **Ažuriranje** > **Spremi Garmin uređaje**.

Stereo piše malu datoteku na USB flash pogonu uz pomoć koje aplikacija Garmin Express identificira stereouređaj i povezane uređaje te preuzima odgovarajuće datoteka za nadogradnju.

4 Nakon deset ili više sekundi uklonite USB flash pogon iz stereouređaja.

5 Ako je potrebno, instalirajte aplikaciju Garmin Express na računalu (*Instaliranje aplikacije Garmin Express na računalu, stranica 43*).

6 Otvorite aplikaciju Garmin Express na računalu.

7 Umetnite USB flash pogon u računalu.

8 Ako je moguće, odaberite plovilo i uređaj ili odaberite opciju za dodavanje uređaja očitavanjem USB flash pogona.

9 Ako je nadogradnja dostupna, odaberite **Nadogradnje softvera** > **Nastavi**.

10 Pročitajte i prihvatite uvjete.

11 Odaberite slovo pogona za USB flash pogon.

12 Pročitajte upozorenje za reformatiranje i odaberite **OK**.

13 Pričekajte da se nadogradnja softvera kopira na USB flash pogon.

NAPOMENA: Kopiranje datoteke nadogradnje na USB flash pogon može potrajati između nekoliko minuta i nekoliko sati.

14 Po dovršetku postupka zatvorite aplikaciju Garmin Express.

15 Izbacite ili sigurno uklonite USB flash pogon iz računala.

Instalirajte nadogradnju na stereouređaj (*Nadogradnja softvera s pripremljenog USB flash pogona, stranica 43*).

Instaliranje aplikacije Garmin Express na računalu

Aplikaciju Garmin Express možete instalirati na Windows® ili Mac® računalo.

- 1 Posjetite garmin.com/express.
- 2 Odaberite **Preuzimanje za Windows** ili **Preuzimanje za Mac**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Nadogradnja softvera s pripremljenog USB flash pogona

Prije nadogradnje softvera datoteke za nadogradnju softvera morate učitati na prikladan USB flash pogon, ručno (*Ručno preuzimanje nadogradnje softvera, stranica 42*) ili uz pomoć aplikacije Garmin Express (*Preuzimanje nadogradnje softvera uz pomoć aplikacije Garmin Express, stranica 42*).

OBAVIJEST

Nemojte isključivati stereouređaj ni odspajati napajanje tijekom nadogradnje softvera. Isključivanje napajanja tijekom nadogradnje softvera može uzrokovati da stereouređaj postane neresponzivan.

NAPOMENA: Stereouređaj će se možda ponovno pokrenuti nekoliko puta tijekom nadogradnje softvera. To je očekivano ponašanje.

- 1 Uključite stereouređaj.
- 2 Nakon što se stereouređaj potpuno pokrene, umetnite USB flash pogon u USB priključak.
NAPOMENA: Za automatski prikaz odzivnika za nadogradnju prije umetanja USB flash pogona morate dopustiti da se uređaj potpuno pokrene.
- 3 Ako dobijete upit za automatsku nadogradnju softvera, odaberite **Instaliraj sad** kako biste pokrenuli nadogradnju i preskočili sljedeći korak.
- 4 Ako se odzivnik za nadogradnju ne prikaže automatski, odaberite opciju:
 - Za nadogradnju softvera stereouređaja odaberite  > **Postavke**, odaberite naziv stereouređaja i potom odaberite **Ažuriranje > Nadogradnja uređaja**.
 - Za nadogradnju dodatka povezanih sa stereouređajem odaberite  > **Postavke**, odaberite naziv stereouređaja i potom odaberite **Ažuriranje > Oprema** pa odaberite naziv dodatka koji želite nadograditi.

OBAVIJEST

Kako biste osigurali pravilnu nadogradnju svih dodataka, prvo biste trebali nadograditi stereouređaj, a potom dodatke.

 LED opetovano bljeska četiri puta kad je u tijeku nadogradnja softvera.

- 5 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak nadogradnje.
SAVJET: Ako pri primjeni nadogradnje za jedan stereouređaj u mreži za zabavu imate više stereouređaja tog modela povezanih ethernetskim kabelom, svi se istovremeno nadograđuju⁷. Ako imate više različitih modela stereouređaja, svaki morate pojedinačno nadograditi. Pri primjeni paketa za zabavu nadograđuju se svi povezani Fusion Apollo stereouređaji, neovisno o modelu.
- 6 Tijekom nadogradnje stereouređaja nemojte uklanjati USB flash pogon.
Tijekom postupka nadogradnje stereouređaj može se više puta ponovno pokrenuti.
- 7 Na upit odaberite **Ponovo pokreni** kako biste dovršili postupak nadogradnje.
- 8 Nakon što se stereouređaj po ponovnom pokretanju potpuno pokrene, uklonite USB flash pogon.
NAPOMENA: Ako se USB flash pogon izvadi prije nego se dovrši ponovno pokretanje uređaja, nadogradnja nije dovršena.

⁷ Za preuzimanje nadogradnje putem mreže na stereouređaju mora se izvoditi verzija softvera 6.20 ili novija. Za slanje nadogradnji softvera drugim stereouređajima na mreži putem mreže na stereouređaju mora se izvoditi verzija softvera 6.40 ili novija. Prije nego pokušate nadogradnju mreže, po potrebi pojedinačno nadogradite stereouređaje.

Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Fusion Audio

Ako je stereouređaj povezan na mrežu Fusion PartyBus s pomoću pristupne točke Wi-Fi, možete nadograditi softver stereouređaja s pomoću aplikacije Fusion Audio dostupne za kompatibilni Apple ili Android na Apple App Store ili u trgovini Google Play.

Ako imate kompatibilni Apple uređaj, uz pomoć Lightning na USB kabela za sinkronizaciju (prodaje se zasebno) priključenog na USB priključak stereouređaja i vaš Apple uređaj softver stereouređaja možete nadograditi u aplikaciji Fusion Audio.

OBAVIJEST

Nemojte isključivati stereouređaj ni odspajati napajanje tijekom nadogradnje softvera. Isključivanje napajanja tijekom nadogradnje softvera može uzrokovati da uređaj postane neresponzivan.

NAPOMENA: Ako se stereouređaj koji želite nadograditi nalazi u grupi, morate ga ukloniti iz grupe ([Napuštanje grupe, stranica 23](#)).

NAPOMENA:

- Stereouređaj će se možda ponovno pokrenuti nekoliko puta tijekom nadogradnje softvera. To je očekivano ponašanje.
 - Možete programirati samo novije verzije softvera na stereouređaju.
- 1 Ako je potrebno, mobilni uređaj povežite sa stereouređajem jednom od ovih metoda:
 - Povežite vaš mobilni uređaj sa stereouređajem Bluetooth vezom.
NAPOMENA: Bluetooth vezom možete pristupiti informacijama stereouređaja i dopustiti aplikaciji preuzimanje nadogradnje, no za prijenos nadogradnje na stereouređaj morate prijeći na Wi-Fi vezu u prikladnom trenutku. Ne možete nadograditi softver stereouređaja samo s pomoću Bluetooth veze.
 - Povežite svoj mobilni uređaj s pristupnom točkom Wi-Fi na istoj mreži Fusion PartyBus na kojoj je i stereouređaj.
 - Ako imate kompatibilni Apple uređaj, svoj uređaj možete priključiti na USB priključak stereouređaja uz pomoć Lightning na USB kabela za sinkronizaciju (prodaje se zasebno).
 - 2 Otvorite aplikaciju Fusion Audio i provjerite možete li u aplikaciji vidjeti stereouređaj.
 - 3 Ako je vaš mobilni uređaj povezan na pristupnu točku Wi-Fi na mreži Fusion PartyBus, odspojite mobilni uređaj s pristupne točke Wi-Fi i povežite ga na drugu mrežu Wi-Fi s pristupom internetu ili na bežičnu mobilnu podatkovnu vezu vašeg operatera.
NAPOMENA: Za preuzimanje neophodnih datoteka za nadogradnju softvera mobilni uređaj mora biti povezan s internetom.
SAVJET: Ako je vaša mreža Fusion PartyBus trenutačno povezana na ruter ili modem ili SIM karticu s pristupom internetu, svoj mobilni uređaj možete ostaviti povezanim na mrežu umjesto odspajanja i upotrebe bežične mobilne podatkovne veze svojeg operatera kako biste preuzeli datoteke za nadogradnju.
 - 4 U aplikaciji Fusion Audio odaberite  > **Općenito** > **Nadogradnja softvera**.
 - 5 Odaberite **Mrežna nadogradnja softvera**.
Aplikacija preuzima datoteku za nadogradnju softvera.
 - 6 Nakon što aplikacija dovrši preuzimanje datoteke za nadogradnju, ponovno povežite mobilni uređaj na pristupnu točku Wi-Fi na mreži Fusion PartyBus.
NAPOMENA: Ako imate uređaj Apple, možete povezati svoj uređaj sa stereouređajem putem Lightning to USB kabela za sinkronizaciju (prodaje se zasebno), umjesto vezom Wi-Fi.

- 7 Ako je potrebno, i aplikaciji Fusion Audio ponovo se povežite sa stereouređajem.
- 8 Ako je potrebno, odaberite  > **Općenito** > **Nadogradnje softvera** > **Mrežna nadogradnja softvera**. Aplikacija prenosi nadogradnju softvera na stereouređaj putem Wi-Fi veze, nakon čega stereouređaj nadograđuje softver i zatim se ponovo pokreće.

^ LED opetovano bljeska četiri puta kad je u tijeku nadogradnja softvera.

SAVJET: Ako imate više modela ovog stereouređaja koji su ethernetским kabelima umreženi u mrežu za zabavu, svi se mogu istovremeno nadograditi⁸. Ako imate više različitih modela stereouređaja, svaki morate pojedinačno nadograditi.

Opcije nadogradnje mreže

Kada su povezani u istu Garmin BlueNet mrežu ili Garmin Marine Network kao i kompatibilni Garmin ploter, vaše kompatibilne Fusion stereouređaje o dodatke možete nadograditi putem plotera.

Možete provesti nadogradnju Garmin mreže s kojom se nadograđuju svi Garmin i Fusion uređaji povezani u mrežu.

U nekim slučajevima možete imati skriveni stereouređaj s kojim upravljate putem Garmin plotera priključenog na istu NMEA 2000 mrežu, bez ethernetskog kabela. Nadogradnju softvera ovog stereouređaja ili dodatne opreme za stereouređaj s USB uređaja za pohranu možete pokrenuti na sučelju priključenog Garmin plotera (*Nadogradnja softvera uz pomoć USB flash pogona i povezanog Garmin plotera, stranica 46*).

Nadogradnja softvera u sklopu nadogradnje Garmin mreže

Ako je stereouređaj povezan u Garmin BlueNet mrežu ili Garmin Marine Network u kojoj je i kompatibilni Garmin ploter, možete provesti nadogradnju mreže plotera s kojom se nadograđuju svi povezani Garmin uređaji i Fusion Apollo stereouređaji.

NAPOMENA: Za preuzimanje nadogradnje putem mreže na stereouređaju mora se izvoditi verzija softvera 6.20 ili novija. Ako se na stereouređaji izvodi starija verzija softvera, trebali biste ga odspojiti od mreže i provesti nadogradnju s USB flash pogonom, a potom ga ponovno priključiti i pokušati provesti nadogradnju mreže.

NAPOMENA: Ako je sa stereouređajem povezan NRX daljinski upravljač ili DAB modul, oni se ne nadograđuju u sklopu nadogradnje pomorske mreže. Nadogradnje tih uređaja morate provesti pojedinačno (*Opcije nadogradnje, stranica 36*).

- 1 Ako je potrebno, idite na garmin.com/manuals i pronađite najnoviju verziju korisničkog priručnika za povezani ploter.
- 2 Idite na garmin.com/support/software/marine/ kako biste preuzeli najnoviju pomorsku nadogradnju. Nadogradnju morate preuzeti na memorijsku karticu i instalirati je na ploter. Nadogradnjom pomorske preme putem aplikacije ActiveCaptain ne nadograđuju se povezani Fusion Apollo stereouređaji.
- 3 Slijedite upute iz korisničkog priručnika za ploter kako biste proveli nadogradnju mreže. Nadograđuje se softver na svim vašim povezanim uređajima, uključujući i stereouređaj.

⁸ Za preuzimanje nadogradnje putem mreže na stereouređaju mora se izvoditi verzija softvera 6.20 ili novija. Za slanje nadogradnji softvera drugim stereouređajima na mreži putem mreže na stereouređaju mora se izvoditi verzija softvera 6.40 ili novija. Prije nego pokušate nadogradnju mreže, po potrebi pojedinačno nadogradite stereouređaje.

Nadogradnja softvera uz pomoć USB flash pogona i povezanog Garmin plotera

Prije nadogradnje softvera datoteke za nadogradnju softvera morate učitati na prikladan USB flash pogon, ručno ([Ručno preuzimanje nadogradnje softvera, stranica 42](#)) ili uz pomoć aplikacije Garmin Express ([Preuzimanje nadogradnje softvera uz pomoć aplikacije Garmin Express, stranica 42](#)).

OBAVIJEST

Nemojte isključivati stereouređaj ni odspajati napajanje tijekom nadogradnje softvera. Isključivanje napajanja tijekom nadogradnje softvera može uzrokovati da stereouređaj postane neresponzivan.

NAPOMENA: Stereouređaj će se možda ponovno pokrenuti nekoliko puta tijekom nadogradnje softvera. To je očekivano ponašanje.

- 1 USB flash pogon umetnite u USB priključak na stereouređaju.
- 2 Na ploteru povezanom u mrežu na kojoj je i stereouređaj odaberite **Plovilo > Mediji > Opcije > Instalacija**
- 3 Odaberite naziv stereouređaja.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za nadogradnju softvera stereouređaja odaberite **Ažuriraj softver > Nadogradnja sterea > OK**.
 - Za nadogradnju dodataka povezanih sa stereouređajem odaberite **Ažuriraj softver > Oprema** i odaberite naziv dodataka koje želite nadograditi.

OBAVIJEST

Kako biste osigurali pravilnu nadogradnju svih dodataka, prvo biste trebali nadograditi stereouređaj, a potom dodatke.

- 5 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak nadogradnje.
- 6 Kada se to zatraži, ostavite USB flash pogon na njenom mjestu i ponovo pokrenite stereouređaj.
- 7 Uklonite USB flash pogon.

NAPOMENA: Ako se USB flash pogon izvadi prije nego se dovrši ponovno pokretanje uređaja, nadogradnja nije dovršena.

Rješavanje problema

Stereouređaj ne odgovara na pritiske tipki

- Držite  dok se stereouređaj ne isključi i ponovno ga uključite kako biste ga ponovno postavili.
- Odspojite napajanje stereouređaja dvije minute kako biste ga ponovno postavili.

Zvuk mog Bluetooth uređaja isprekidan je kratkim stankama

- Osigurajte da ništa ne prekriva ili ometa media player.
Bluetooth tehnologija postiže najbolji učinak uz pravocrtan rad.
- Primaknite media player unutar 10 m (33 ft) od stereouređaja.
- Isključite postavku **Za otkriti** nakon uparivanja Bluetooth uređaja sa stereouređajem.

Stereouređaj ne prikazuje sve informacije o pjesmi s Bluetooth izvora

Dostupnost informacija o pjesmi poput naslova pjesme, imena izvođača, trajanja i naslovnice albuma ovisi o mogućnostima media playera i glazbene aplikacije.

Rješavanje problema s mrežom

Ako ne možete vidjeti ili povezati se s Fusion Apollo uređajima na mreži, provedite sljedeće korake.

- Provjerite jesu li svi Fusion Apollo stereouređaji, mrežne sklopke, usmjerivači i bežične pristupne točke povezane s mrežom i uključene.
- Provjerite da je samo jedan uređaj, stereouređaj ili usmjernik konfiguriran kao DHCP poslužitelj. Ako ste povezani s ploterom Garmin putem žične Garmin BlueNet ili Garmin Marine Network veze, ona služi kao DHCP poslužitelj za mrežu, a nijedan povezan stereouređaj ne bi se trebao konfigurirati kao DHCP poslužitelj.
- Promijenite kanal na usmjerniku ili bežičnoj pristupnoj točki radi testiranja i ispravljanja smetnji. Mogu se pojaviti bežične smetnje ako je u blizini velik broj bežičnih pristupnih točaka.
- Prekinite vezu s Bluetooth uređajima kako biste testirali i ispravili smetnje. Povezivanje Bluetooth uređaja sa stereouređajem konfiguriranim kao bežična pristupna točka ili klijent može smanjiti performanse bežične mreže.
- Ako ste konfigurirali statičke IP adrese, provjerite da svaki uređaj ima jedinstvenu IP adresu, da prva tri niza brojeva IP adrese odgovaraju i da su maske podmreže na svakom uređaju identične.
- Ako ste unosili promjene u konfiguraciji koje bi mogle uzrokovati probleme s mrežom, ponovno postavite sve mrežne postavke na tvornički zadane vrijednosti.
- Ako ste uređaj Fusion Apollo povezali s Garmin ploterom s pomoću žične Garmin BlueNet ili Garmin Marine Network veze, mrežne postavke uređaja trebale bi se automatski promijeniti u **Garmin Marine Network**. Ako se mrežne postavke ne promjene kako bi trebale, ponovno postavite mrežne postavke na uređaju ([Ponovno postavljanje mrežnih postavki, stranica 35](#)).

Ikone statusa mreže

Ikona statusa mreže prikazuje se na nekim zaslonima uređaja. Možete pogledati ovu tablicu za razumijevanje pojave ikone i pomoć u dijagnostici problema s Fusion PartyBus mrežom.

Možete promatrati i LED indikator statusa mreže na stereouređaju kako biste dobili dodatne informacije prilikom rješavanja problema ([Gumbi i indikatori statusa na stereouređaju, stranica 1](#)).

	Uređaj je ispravno povezan s mrežom.
	Uređaj ne može otkriti mrežu. Ethernet kabel možda nije povezan ili postoje drugi problemi s mrežom.

Rješavanje problema pri nadogradnji softvera

Ako se nadogradnja softvera stereouređaja preuzeta s web-mjesta Garmin uspješno ne dovrši, provedite sljedeće korake.

- Provjerite je li preuzeta datoteka za nadogradnju namijenjena za model stereouređaja koji nadograđujete. Stereouređaj moguće je nadograditi samo s datotekama za nadogradnju softvera namijenjenima za određeni stereouređaj.
- Provjerite je li datoteka za nadogradnju verzija novija od one trenutno instalirane na stereouređaju. Na stereouređaj moguće je instalirati samo novije datoteke za nadogradnju softvera.
- Provjerite je li datoteka za nadogradnju raspakirana iz .zip datoteke i učitana u korijenski direktorij USB flash pogona. Kada se pravilno pripremi, USB flash pogon sadržava direktorij pod nazivom **Garmin** s datotekama za nadogradnju.
- Provjerite je li USB flash pogon formatiran u FAT32 datotečni sustav. Stereouređaj ne primjenjuje nadogradnju s USB flash pogona formatiranog u NTFS datotečni sustav.
- Ako je stereouređaj dio Fusion PartyBus mrežne grupe, prije pokretanja nadogradnje uklonite ga iz grupe.

Stereouređaj uspješno se nadograđuje, no Garmin kontroler rasvjete ne

Ako pokušavate nadograditi stereouređaj i Garmin kontroler rasvjete, ili nadograditi samo Garmin kontroler rasvjete, a nadogradnja softvera ne dovršava se uspješno, provedite sljedeće korake.

- Provjerite jeste li s Garmin web-mjesta preuzeli verziju datoteke za nadogradnju **Paket za zabavu**. Garmin kontroler rasvjete nadograđuje se samo Paketom za zabavu, baš kako se i datotekom za nadogradnju stereouređaja nadograđuje samo stereouređaj.
- Provjerite jesu li stereouređaj i Garmin kontroler rasvjete u istoj NMEA 2000 mreži. Stereouređaj s kontrolerom rasvjete komunicira samo putem NMEA 2000 mreže.
- Prije početka nadogradnje provjerite imaju li i NMEA 2000 mreža i Garmin kontroler rasvjete napajanje.

Stereouređaj se ne nadograđuje tijekom Garmin nadogradnje mreže

Ako stereouređaj ili stereouređaje pokušavate nadograditi s Garmin ploterom na mreži, a nadogradnja softvera stereouređaja ne dovršava se uspješno, provedite sljedeće korake.

- Provjerite je li na stereouređaju ili stereouređajima koje želite ažurirati verzija softvera 6.20 ili novija. Ako je na bilo kojem povezanom stereouređaju starija verzija softvera, za njegovo uvrštenje u nadogradnju mreže stereouređaj morate nadograditi zasebno putem USB flash pogona ili aplikacije Fusion.
- Ako nadogradnja mreže ne uspije pri prvom pokušaju, prije rješavanja problema pokušajte ponovno.
- Pokušajte odspojiti sve Bluetooth uređaje i ponovno ponovo pokušajte s nadogradnjom.
- Provjerite je li stereouređaj na Garmin ploter priključen s ethernetskim kabelom.
- Ako su u vašoj mreži Garmin BlueNet ploter i stari Garmin Marine Network uređaji, stereouređaj treba biti povezan s Garmin BlueNet ploterom ili Garmin BlueNet 20 sklopkom. Više informacija potražite na garmin.com/manuals/bluenet.
- Provjerite jesu na svim stereouređajima u mreži za vrstu mreže postavljena **Garmin Marine Network**.
- Ako ne možete promijeniti vrstu mreže, ponovno postavite mrežne postavke stereouređaja (*Ponovno postavljanje mrežnih postavki, stranica 35*).

Stereouređaj se zaključava kada se poveže s Apple uređajem

- Pritisnite i držite gumb napajanja za ponovno postavljanje stereouređaja.
- Ponovno postavite Apple uređaj. Dodatne informacije potražite na www.apple.com.
- Provjerite je li verzija iTunes® najnovija i imate li najnoviji operacijski softver na svojem Apple uređaju.

Stereouređaj ne pronalazi moj povezani Apple uređaj

- Provjerite podržava li vaš Apple uređaj Interface Accessory Protocol 2 (iAP2). Ovaj stereouređaj nije kompatibilan s iAP1 uređajima.
- Provjerite je li verzija iTunes najnovija i imate li najnoviji operacijski softver na svojem Apple uređaju.
- Provjerite imate li najnoviju verziju Fusion Audio aplikacije na svojem Apple uređaju.
- Ponovno postavite Apple uređaj.
Dodatne informacije potražite na apple.com.
- Obratite se Fusion distributeru ili idite na web-mjesto support.garmin.com.

Zvuk mog Apple AirPlay uređaja isprekidan je kratkim stankama

- Provjerite je li Apple uređaj prekriven ili blokiran.
- Provjerite ima li Apple uređaj dobru vezu s istom Wi-Fi mrežom kao stereouređaj.
- Provjerite da Apple uređaj nije povezan sa stereouređajem s pomoću Bluetooth tehnologije i Wi-Fi.
Uporaba i Bluetooth i Wi-Fi veze može uzrokovati prekide u reprodukciji.

Stereouređaj ne prima DAB stanice

NAPOMENA: Stereouređaj Fusion Apollo WB675 ne uključuje ugrađeni DAB modul i potreban je kompatibilan DAB modul i antena.

- Provjerite je li stereouređaj postavljen na regiju tunera u kojoj se emitiraju DAB stanice ([Postavljanje regije tunera, stranica 21](#)).
- Provjerite jeste li priključili kompatibilan DAB modul i antenu te jesu li priključci dobro pričvršćeni.
- Fizički se morate nalaziti u području u kojem se emitiraju DAB stanice.
- Dodatne informacije potražite na web-mjestu support.garmin.com i obratite se podrški za proizvod.

Specifikacije

Težina	475 g (16,75 oz)
Vodootpornost	IEC 60529 IPX2 ⁹
Raspon radne temperature	Od 0 do 50 °C (od 32 do 122 °F)
Temperaturni raspon za skladištenje	Od -20 do 70 °C (od -4 do 158 °F)
Ulazni napon	Od 10,8 do 16 Vdc
Struja (maks.)	15 A
Struja (bez zvuka)	Manje od 700 mA
Struja (isključeno)	Manje od 200 mA
Osigurač	15 A, s mini plosnatim kontaktima
NMEA 2000 LEN pri 9 Vdc	1 (50 mA)
Bluetooth bežični domet	Do 10 m (30 ft)
ANT bežični domet	Do 3 m (10 ft)
Bežične frekvencije/protokoli	Bluetooth 2,4 GHz pri 12 dBm nominalno ANT 2,4 GHz pri 11,77 dBm nominalno
Sigurna udaljenost od kompasa	15 cm (6 in)

Integrirano, pojačalo klase D

Izlazna snaga zvuka po kanalu	4 x 70 W maks. 2 oma
Ukupna izlazna vršna snaga	280 W maks.
Izlazna snaga po kanalu	4 x 43 W RMS pri ulazu 14,4 Vdc, 2 oma, 10 % THD ¹⁰ 4 x 26 W RMS pri ulazu 14,4 Vdc, 4 oma, 10 % THD ¹⁰
Razina linijskog izlaza (maks.)	5,5 V (od vrha do vrha)
Razina AUX ulaza (uobičajena)	1 V RMS

⁹ Voda koja pada okomito nema negativan učinak kada je kućište nagnuto pod kutom od 15 ° od uobičajenog položaja.


¹⁰ Stereouređaj može ograničiti izlaznu snagu kako bi se spriječilo pregrijavanje pojačala i održala dinamika zvuka.

Frekvencije tunera

Tuner	Europa i Australazija	SAD	Japan
Domet frekvencije FM radija	Od 87,5 to 108 MHz	Od 87,5 to 107,9 MHz	Od 76 to 95 MHz
FM frekvencijski korak	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Domet frekvencije AM radija	Od 522 do 1620 kHz	Od 530 do 1710 kHz	Od 522 do 1620 kHz
AM frekvencijski korak	9 kHz	10 kHz	9 kHz


Crteži dimenzija stereouredaja

Dimenzije bočne strane

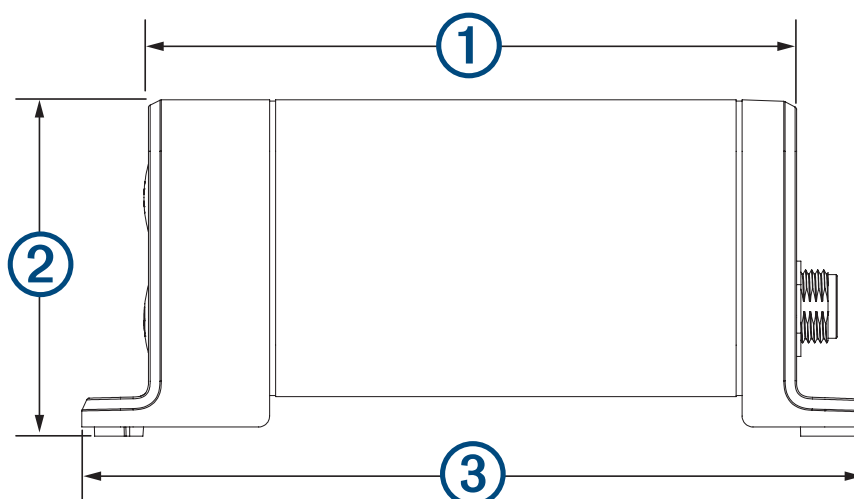

①	107 mm (4,21 in)
②	55 mm (2,17 in)
③	130 mm (5,10 in)

Dimenzije gornje strane

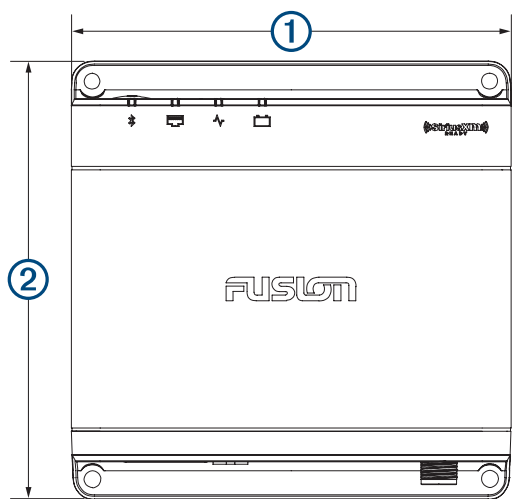

①	130 mm (5,10 in)
②	130 mm (5,10 in)

