

GARMIN®



DĚZL™ OTR700 / LGV700

Naudotojo vadovas

© 2020 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be išpareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™ ir myTrends™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Android™ yra „Google LLC“ prekių ženklas. Apple®, iPhone® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Žodinis prekių ženklas BLUETOOTH® ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“, „Garmin“ visus šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. Foursquare® yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. Love's Travel Stops® yra registruotasis „Love's Travel Stops & Country Stores, Inc.“ prekių ženklas. microSD® ir „microSDHC“ logotipas yra „SD-3C, LLC“ prekių ženklai. Pilot Flying J™ yra „Pilot Travel Centers LLC“ ir susijusių įmonių prekių ženklas. PrePass® yra „PrePass Safety Alliance“ prekių ženklas. TripAdvisor® yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. TruckDown® yra „TruckDown Info International, Inc.“ prekių ženklas. Wi-Fi® yra registruotasis „Wi-Fi Alliance Corporation“ prekių ženklas. Windows® yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.

Turinys

Pradžia 1

dėzl OTR700 / LGV700 įrenginio apžvalga	1
dėzl įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio	2
Įrenginio įjungimas ir išjungimas	3
GPS signalų gavimas	3
Būsenos juostos piktogramos	4
Ekraninių mygtukų naudojimas	4
Garsumo reguliavimas	4
Garso maišytuvo naudojimas	4
Ekranų ryškumo reguliavimas	5

Transporto priemonių profiliai 5

Transporto priemonės profilio pridėjimas	5
Transporto priemonės profilio perjungimas	5
Priekabos informacijos keitimas	6
Transporto priemonės profilio redagavimas	6

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai 7

Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas	7
Šviesoforo ir greičio kameros	8

Vietų paieška ir išsaugojimas 8

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą	9
Adreso paieška	9
Vietos paieškos rezultatai	10
Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje	11
Paieškos zonos keitimas	12
Lankytinios vietos	12
Sunkvežimiams skirtų lankytinų vietų paieška	12
TruckDown® lankytinų vietų paieška	13
Vietos ieškojimas pagal kategoriją ..	13
Foursquare	13
Tripadvisor®	13

Navigacija į objekte esančias lankytinias vietas	14
Paieškos priemonės	14
Sankryžos paieška	14
Vietos paieška pagal koordinates	14
Stovėjimo vietos	14
Sunkvežimių stovėjimo vietų paieška	14
Sunkvežimių stovėjimo aikštelių paieška Europoje	15
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška	15
Stovėjimo aikštelės paieška netoli nurodytos vietos	15
Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai	15
Neseniai rastų vietų peržiūra	15
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas	15
Esamos vietos informacijos peržiūra ..	15
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška	16
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas	16
Vietų įrašymas	16
Vietos išsaugojimas	16
Jūsų dabartinės vietos įrašymas	16
Išsaugotos vietos redagavimas	17
Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms	17
Įrašytos vietos trynimasis	17

Maršruto sekimas 17

Maršrutai	17
Maršruto pradėjimas	18
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu	18
Važiavimas namo	18
Jūsų maršrutas žemėlapyje	19
Aktyvios kelio juostų nuorodos	20
Posūkių ir nurodymų peržiūra	20
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra	20
Atvykimas į kelionės tikslą	20
Sunkvežimio maršruto baigimas	21
Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslo	21
Suaktyvinto maršruto keitimas	22

Vietos pridėjimas prie maršruto	22
Maršruto formavimas	22
Važiavimas aplinkkeliais	22
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas	22
Maršruto sustabdymas	23
Siūlomų maršrutų naudojimas	23
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių	23
Eismo delsos vengimas maršrute	23
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas	23
Rinkliavos lipdukų vengimas	24
Kelių savybių vengimas	24
Aplinkos apsaugos zonų vengimas	24
Pasirinktiniai vengimai	24

Naudojimasis žemėlapiu.....25

Žemėlapių įrankiai	26
Žemėlapių įrankio peržiūra	26
Priekyje	26
Būsimų vietų peržiūra	26
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas	27
Miestai priekyje	27
Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra	27
Kelionės informacija	27
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje	27
Kelionės informacijos puslapio peržiūra	28
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo	28
Artėjančio eismo įvykio peržiūra	28
Eismo peržiūra žemėlapyje	29
Eismo įvykių paieška	29
Žemėlapių pritaikymas	29
Žemėlapių sluoksnių tinkinimas	29
Žemėlapių duomenų lauko keitimas	29
Žemėlapių perspektyvos keitimas ...	29

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos..... 29

Susiejimas su išmaniuoju telefonu	30
Bluetooth funkcijų išjungimas (Android™)	30
Bluetooth funkcijų išjungimas (iPhone®)	30
Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos	31
Išmanieji pranešimai	31
Pranešimų gavimas	31
Pranešimų sąrašo peržiūra	32
Vykimas adresu ar į vietovę naudojant programą dēzl	32
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga	33
Skambinimas	33
Skambučio priėmimas	33
Skambučių istorijos naudojimas	33
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas	34
Namų telefono numerio įrašymas	34
Susieto telefono pašalinimas	34

Eismas..... 34

Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną	35
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą	35
Eismo imtuvo prenumeratos	35
Eismo duomenų įjungimas	35
Eismo peržiūra žemėlapyje	36
Eismo įvykių paieška	36

Transporto priemonės ir vairuotojo įrankiai..... 36

Pertraukų planavimas	36
Sustojimas, kai siūloma pertrauka ...	36
Pertraukų laikmačio įjungimas	36
Pertraukų laikmačio pristabdymas ir nustatymas iš naujo	36
Vairavimo valandų koregavimas	37
Dienos vairavimo laiko koregavimas	37
Garmin eLog	37
Garmin eLog funkcijų nustatymas dēzl įrenginyje	37
Garmin eLog informacijos peržiūra dēzl įrenginyje	38

Garmin eLog diagnostinių įvykių ir triukčių peržiūra	38
IFTA	38
Degalų duomenų įvedimas	38
Degalų duomenų redagavimas	38
Teisės aktų suvestinės peržiūra ir eksportavimas	39
Kelionės ataskaitų redagavimas ir eksportavimas	39
Eksportuotų įstatymų suvestinių ir kelionės ataskaitų peržiūra	39
Techninės priežiūros įrašymas	39
Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas	39
Techninės priežiūros kategorijų šalinimas	40
Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas	40
Techninės priežiūros įrašų šalinimas	40
Techninės priežiūros įrašo redagavimas	40
PrePass®	40
Lojalumo programos	40

Balso komanda.....41

Kalbėjimo įrenginiui patarimai	41
Garmin balsu aktyvinamos navigacijos paleidimas	41
Atvykimo laiko tikrinimas	41
Skambinimas naudojant balsą	41
Įrenginio nustatymų keitimas balsu	41

Naudojimasis taikomosiomis programomis.....42

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje	42
Orų prognozės peržiūra	42
Orų peržiūra šalia įvairių miestų	42
Orų radaro peržiūra	42
Orų įspėjimų peržiūra	42
Kelio sąlygų tikrinimas	42
Kelionės planuoklis	43
Kelionės planavimas	43
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas	43
Traukos vietų radimas keliaujant	43

Kelionės maršruto nustatymų keitimas	44
Išsaugotos kelionės navigacija	44
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas	44
„photoLive“ eismo kameros	44
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas	45
„photoLive“ eismo kamerų peržiūra žemėlapyje	45
Eismo kameros išsaugojimas	45
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra	45
Medijos leistuvai	46
Muzikos leistuvo įrankio pridėjimas prie žemėlapių	46

Nustatymai.....46

Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai	46
Žemėlapių įjungimas	47
Navigacijos nustatymai	47
Skaiciavimo režimo nustatymai	47
Sumodeliuotos vietos nustatymas ..	47
Belaidžio tinklo nustatymai	48
Pagalbos vairuotojui nustatymai	48
Artėjimo įspėjimų nustatymai	48
Atsarginės kameros nustatymai	48
Ekrano nustatymai	49
Eismo nustatymai	49
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai ..	49
Laiko nustatymas	49
Kalbos ir klaviatūros nustatymai	49
Įrenginio ir privatumo nustatymai	50
Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo	50

Įrenginio informacija.....50

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija	50
Specifikacijos	51
Įrenginio įkrovimas	51

Įrenginio techninė priežiūra.....51

Garmin palaikymo centras	51
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai	51
Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo	52

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą....	52
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express.....	53
Įrenginio priežiūra.....	54
Išorinio korpuso valymas.....	54
Jutiklinio ekrano valymas.....	54
Apsisaugojimas nuo vagystės.....	54
Įrenginio paleidimas iš naujo.....	55
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas.....	55
Įrenginio išėmimas iš laikiklio.....	55
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko.....	55
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo.....	55
Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas.....	55

Trikčių šalinimas..... 55

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo.....	55
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų.....	56
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta.....	56
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas.....	56
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono.....	56

Priedas..... 56

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas.....	56
Duomenų tvarkymas.....	57
Apie atminties korteles.....	57
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio.....	57
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio.....	57
USB laido atjungimas.....	57
GPS signalo būsenos peržiūra.....	57
Papildomų žemėlapių įsigijimas.....	57
Priedų įsigijimas.....	57


Pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (*Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai*, 51 psl.).
- Sumontuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie maitinimo šaltinio (*dėzl įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio*, 2 psl.).
- Užfiksuokite GPS signalus (*GPS signalų gavimas*, 3 psl.).
- Pakoreguokite garsumą (*Garsumo reguliavimas*, 4 psl.) ir ekrano ryškumą (*Ekrano ryškumo reguliavimas*, 5 psl.).
- Sunkvežimiui nustatykite transporto priemonės profilį (*Transporto priemonės profilio pridėjimas*, 5 psl.).
- Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (*Maršruto pradėjimas*, 18 psl.).

dėzl OTR700 / LGV700 įrenginio apžvalga

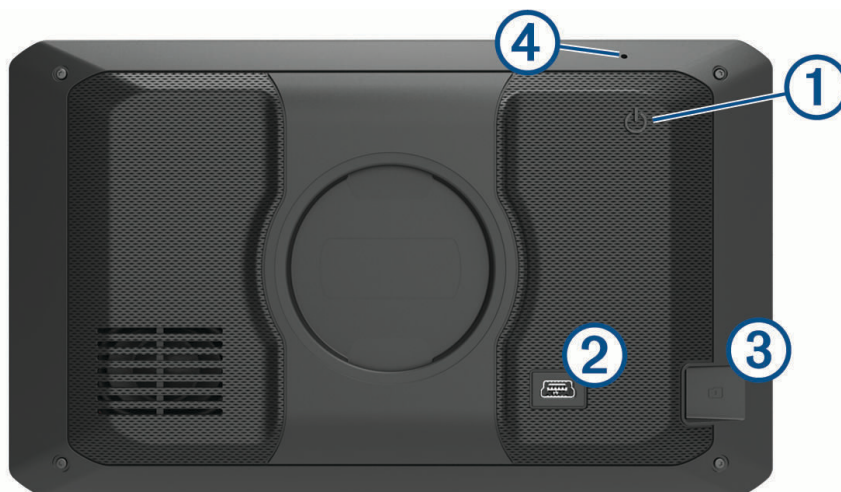

①	Maitinimo mygtukas
②	Maitinimo ir duomenų USB prievadas
③	Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių anga
④	Mikrofonas, skirtas balso komandoms arba skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga


dēzl įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Jei norite įrenginį prijungti prie akumuliatoriaus maitinimo, turite jį įkrauti.

1 Transporto priemonės maitinimo laidą ① įkiškite į įrenginyje esantį USB prievadą.

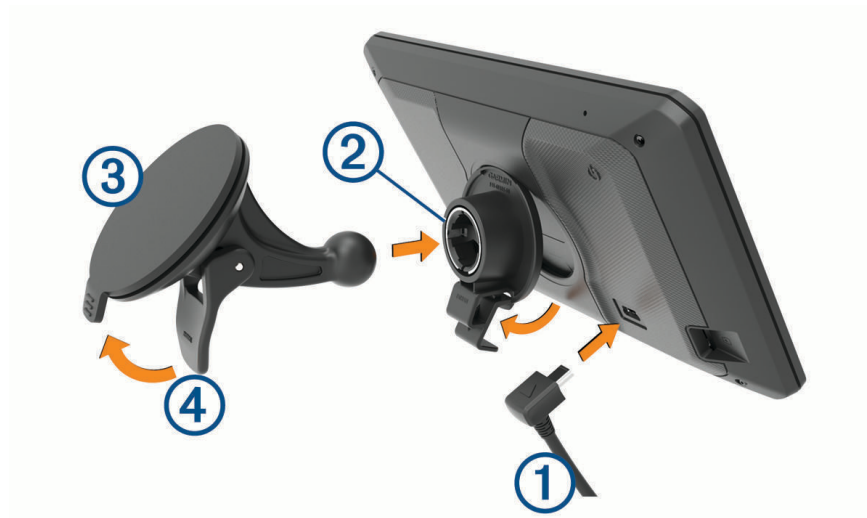

- 2 Spausdami dėkite laikiklį ② ant vakuuminio siurbtuko ③, kol jis įsitvirtins vietoje.
- 3 Vakuuminį siurbtuką prispauskite prie priekinio stiklo ir svertą ④ nuspauskite žemyn, priekinio stiklo link.
- 4 Antgalį, esantį ant laikiklio viršaus, įstatykite į angą, esančią įrenginio galinėje dalyje.
- 5 Spauskite laikiklio apačią, kol įrenginys užsifiksuos.
- 6 Kitą transporto priemonės maitinimo laido galą įkiškite į savo transporto priemonės maitinimo lizdą.

Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką ① arba įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.



- Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką. Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
- Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Išjungta**.
Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio energijos taupymo režimas.

GPS signalų gavimas

Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, koku atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- 3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.

■■■■ būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Kai užpildyta bent pusė juostos, tai reiškia, kad įrenginys paruoštas navigacijai.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas. Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti galite pasirinkti kelias piktogramas.

	GPS signalo būseną. Laikykitės, jei norite įvertinti GPS tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (<i>GPS signalo būsenos peržiūra, 57 psl.</i>).
	Bluetooth® technologijos būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti Bluetooth nustatymus (<i>Belaidžio tinklo nustatymai, 48 psl.</i>).
	„Wi-Fi“ signalo stiprumas. Pasirinkite, jei norite pakeisti „Wi-Fi“ nustatymus (<i>Belaidžio tinklo nustatymai, 48 psl.</i>).
	Prisijungta prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos. Pasirinkite, jei norite skambinti telefonu (<i>Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga, 33 psl.</i>).
	Aktyvus transporto priemonės profilis. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti transporto priemonės profilio nustatymus (<i>Transporto priemonės profilio redagavimas, 6 psl.</i>).
	Garmin eLog™ būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti esamą ELD informaciją. Kai piktograma tampa mėlyna, tai reiškia, kad įrenginys prisijungė prie Garmin eLog programos.
9:10	Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (<i>Laiko nustatymas, 49 psl.</i>).
	Baterijos įkrovos lygis.
	dēzl programos prisijungimo būseną (<i>Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 30 psl.</i>).
53°C	Temperatūra. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti orų prognozę (<i>Orų prognozės peržiūra, 42 psl.</i>).

Ekraninių mygtukų naudojimas

Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti puslapius, meniu ir meniu parinktis.

- Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
- Laikykitės nuspaudę , jei norite greitai grįžti į pagrindinį meniu.
- Pasirinkite  arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
- Jei norite peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite  arba .
- Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių meniu, pasirinkite .

Garsumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Garsas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
 - Pasirinkdami  išjunkite įrenginio garsą.
 - Pažymėdami žymės langelį įjunkite arba išjunkite papildomas garso parinktis.

Garso maišytuvo naudojimas

Jei norite nustatyti įvairių garsinių signalų, pvz., navigacijos sistemos raginimų ar telefono skambučių, garsumą, galite naudoti garso maišytuvą. Kiekvieno tipo garsinio signalo lygis yra pagrindinio garsumo lygis procentais.

- 1 Pasirinkite **Garsas**.
- 2 Pasirinkite **Garso maišytuvą**.
- 3 Kiekvieno tipo signalo garsumą reguliuokite slankikliais.

Ekranų ryškumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas > Ryškumas**.
- 2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Transporto priemonių profiliai

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina, kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo piktogramos. Žemėlapiu duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.

Maršruto parinkimas ir navigacija apskaičiuojami skirtingai, atsižvelgiant į transporto priemonės profilį. Suaktyvintas transporto priemonės profilis pažymėtas piktograma, kuri rodoma būsenos juostoje. Jūsų įrenginio navigacija ir žemėlapiu nustatymai gali būti pritaikyti kiekvienam transporto priemonės tipui atskirai. Kai suaktyvinate sunkvežimio profilį, įrenginys maršrutuose išvengia apribotų ar nepravažiuojamų atkarpų pagal matmenis, svorį ir kitas jūsų įvestas transporto priemonės charakteristikas.

Transporto priemonės profilio pridėjimas

Galite pridėti transporto priemonės profilį, kuriame galima nurodyti transporto priemonės masę, matmenis ir kitas charakteristikas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Transporto priemonės profilis > +**.
 - 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite pridėti sunkvežimį su vientisu kėbulu, pasirinkite **Sunkvež. su vientisu kėbulu**.
 - Jei norite pridėti vilkiką arba vilkiką su priekaba, pasirinkite **Vilkikas**.
 - Jei norite pridėti autobusą, pasirinkite **Autobusas**.
 - 3 Įvesdami transporto priemonės charakteristikas vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- Pridėję transporto priemonės profilį galite jį redaguoti ir pridėti papildomos informacijos, pvz., transporto priemonės identifikavimo numerį ar priekabos numerį ([Transporto priemonės profilio redagavimas, 6 psl.](#)).

Transporto priemonės profilio perjungimas

Kiekvieną kartą, kai įjungiate įrenginį, pateikiamas raginimas pasirinkti transporto priemonės profilį. Galite bet kada rankiniu būdu įjungti kitą transporto priemonės profilį.

- 1 Būsenos juostoje pasirinkite transporto priemonės profilio piktogramą, pvz.,  arba .
- 2 Pasirinkite transporto priemonės profilį.
Rodoma transporto priemonės profilio informacija, įskaitant matmenis ir svorį.
- 3 Pasirinkite **Pasirinkti**.

Priekabos informacijos keitimas

Kad galėtumėte pakeisti priekabos informaciją, turite įvesti vilkikui skirtą transporto priemonės profilį (*Transporto priemonės profilio pridėjimas, 5 psl.*).

Kai keičiate vilkiko priekabą, galite pakeisti savo transporto priemonės profilyje įrašytą priekabos informaciją nekeisdami vilkiko informacijos. Galite greitai perjungti dažnai naudojamą priekabą.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Transporto priemonės profilis**.
- 2 Pasirinkite vilkiko, kurį ketinate naudoti su priekaba, profilį.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite naudoti paskutinę priekabos konfigūraciją, sąraše pasirinkite priekabos konfigūraciją.
 - Jei norite įvesti naują priekabos konfigūraciją, pasirinkite **Nauja konfigūracija** ir įveskite priekabos informaciją.

Transporto priemonės profilio redagavimas

Transporto priemonės profilį galite redaguoti – pakeisti transporto priemonės informaciją arba pridėti papildomos informacijos prie naujo transporto priemonės profilio, pvz., transporto priemonės identifikavimo numerį ar odometro rodmenis. Transporto priemonės profilį taip pat galite pervardyti ar pašalinti.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Transporto priemonės profilis**.
- 2 Pasirinkite transporto priemonės profilį, kurį norite redaguoti.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite redaguoti transporto priemonės profilį, pasirinkite  ir laukelį, kurį norite redaguoti.
 - Jei norite pervardyti transporto priemonės profilį, pasirinkite  >  > **Pervardyti profilį**.
 - Jei norite pašalinti transporto priemonės profilį, pasirinkite  >  > **Ištrinti**.

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai

PERSPĖJIMAS

Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin® neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą. Kai kuriuose regionuose tam tikros paslaugos neprieinamos.

Mokyklos: įrenginys leidžia signalą ir rodo leistiną greitį (jei nustatytas) važiuojant iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie kurios artėjate.

Viršytas leistinas greitis: kai viršijate nurodytą atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.

Greičio apribojimo pakeitimas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte pakoreguoti greitį.

Važiuoti vienos krypties gatve – klaidingas kelias: jei vienos krypties eismo gatvėje važiuojate prieš eismą, įrenginys leidžia signalą ir visame ekrane rodo įspėjimą. Kol išvažiuosite iš vienos krypties eismo gatvės arba pradėsite važiuoti tinkama kryptimi, ekrano kraštai bus rodomi raudona spalva ir ekrano viršuje bus rodomas įspėjimas.

Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį, kad artėjate prie geležinkelio pervažos.

Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį, kad artėjate prie gyvūnų perėjos.

Vingiai: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį apie kelio vingį.

Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą. Kad būtų galima naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas, 34 psl.*).

Pertraukų planavimas: jei ilgai vairuojate, įrenginys leidžia signalą ir pateikia sustojimo poilsiui vietas, prie kurių artėjate.

Sunkvežimių eismas draudžiamas: kai artėjate prie kelio, kuriame draudžiamas sunkvežimių eismas, įrenginys leidžia garsinį signalą.

Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus: kai artėjate prie kelio, su kurio paviršiumi transporto priemonė gali susiliesti, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Šoninis vėjas: kai artėjate prie kelio, kuriame pučia pavojingas šoninis vėjas, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Siauras kelias: kai artėjate prie kelio, kuris jūsų transporto priemonei gali būti per siauras, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Stati kalva: kai artėjate prie stačios kalvos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Valstijų ir šalių sienos: kai artėjate prie valstijos ar šalies sienos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas

Galite įgalinti arba išjungti kelių tipų vairuotojo įspėjimus.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Vairuotojo įspėjimai**.
- 2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno įspėjimo esantį žymės langelį.

Šviesoforo ir greičio kameros

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros, apie kurią buvo pranešta.

- Kai kuriose zonose įrenginys gali gauti tiesioginius šviesoforų ir greičio kamerų duomenis, jei jis prijungtas prie išmaniojo telefono naudojant dēzl programą.
- Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą (garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

Vietų paieška ir išsaugojimas

Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu Kur? padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Kur?**.

- Jei norite greitai ieškoti tarp visų įrenginyje įrašytų vietų, pasirinkite **Ieškoti** (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 9 psl.*).
- Jei norite rasti adresą, pasirinkite **Adresas** (*Adreso paieška, 9 psl.*).
- Jei norite naršyti arba ieškoti iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją, pasirinkite **Kategorijos** (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 13 psl.*).
- Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar srities, šalia dabartinės paieškos srities pasirinkite **Paieškos zonos keitimas**, 12 psl.).
- Jei norite peržiūrėti ir redaguoti įrašytas vietas, pasirinkite **Išsaugota** (*Vietų įrašymas, 16 psl.*).
- Jei norite peržiūrėti vietas, kurias neseniai pasirinkote paieškos rezultatuose, pasirinkite **Pastarasis**.
- Jei norite ieškoti sunkvežimių aikštelių ir paslaugų, pasirinkite **Kategorijos > Sunkvežimių paslaugos** (*Sunkvežimiams skirtų lankytinų vietų paieška, 12 psl.*).
- Jei norite naršyti ir ieškoti Foursquare® lankytinų vietų, pasirinkite **„Foursquare®“** (*Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų, 13 psl.*).
- Jei norite naviguoti į konkrečių geografinių koordinatžių vietą, pasirinkite **Koordinatės** (*Vietos paieška pagal koordinates, 14 psl.*).

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite **Ieškoti** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti koordinatų, įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite **Q**.
- 6 Jei reikia, pasirinkite vietą.


Adreso paieška

PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis priklausomai nuo žemėlapių duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

Vietos paieškos rezultāti

Pagal numatītajā nuostatā rodams paieškos rezultātu saraksts, o artimiausia vieta rodama viršuje. Jei norite matyti daugiau rezultātų, slinkite žemyn.

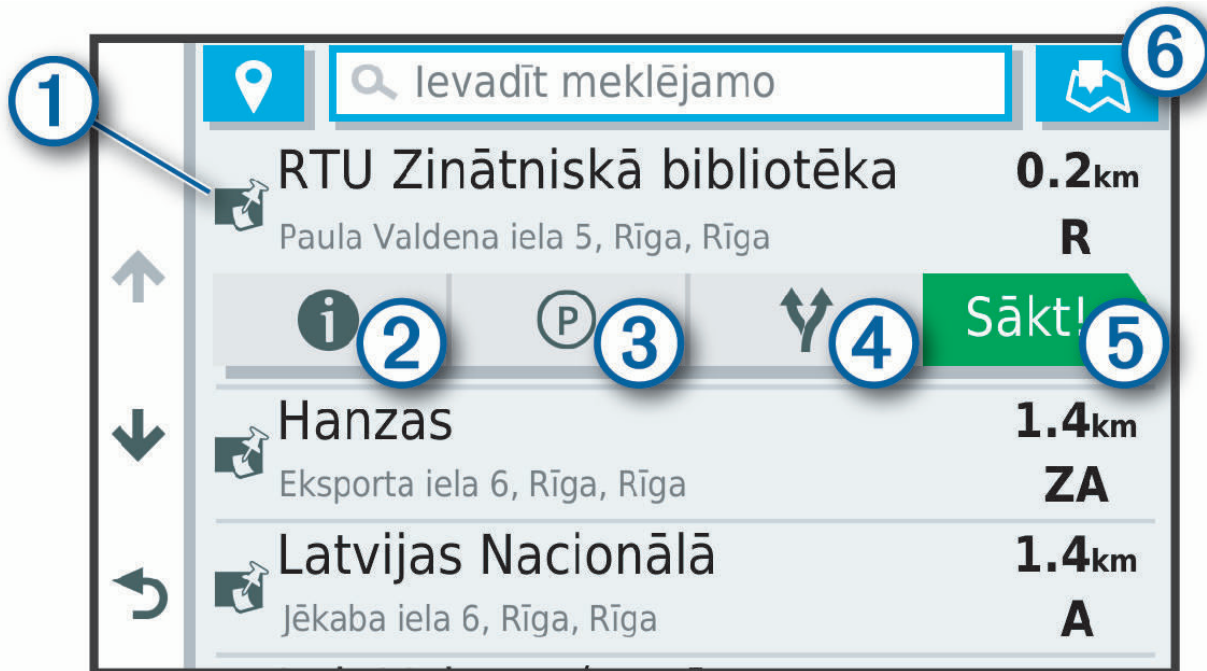


①	Jeī norite peržiūrēti parinkčīų meniu, pasirinkite vietą.
② i	Pasirinkite, jei norite matyti išsamią informaciją apie pasirinktą vietą.
③ P	Pasirinkite netoli vietos esančių stovėjimo zonų paiešką. PASTABA: ši funkcija galima, tik jei naudojate automobilio profilį.
④ Y	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kitus maršrutus į vietas.
⑤ Vykti!	Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
⑥	Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą žemėlapyje.

Vietos paieškos rezultāti žemėlapyje

Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne sąrašė.

Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite 📍. Žemėlapyje rodoma artimiausia vieta, o apačioje – pagrindinė informacija apie pasirinktą vietą.

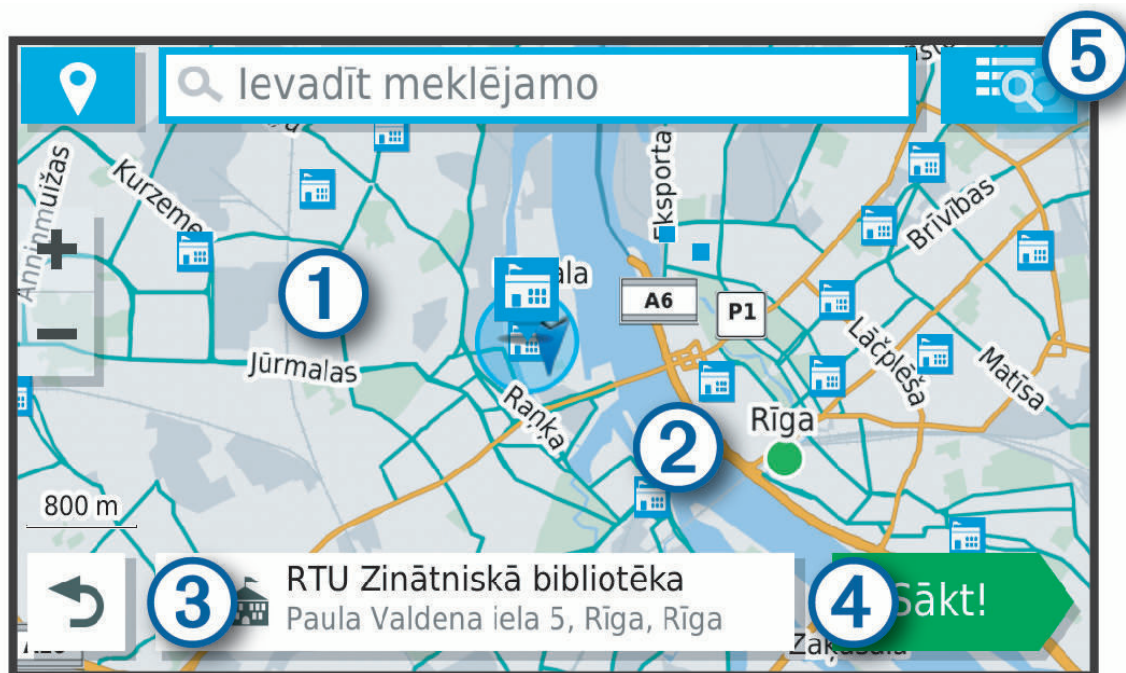


①	Jei norite peržiūrėti papildomus paieškos rezultatus, vilkite žemėlapij.
②	Papildomi paieškos rezultatai. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kitą vietą.
③	Pasirinktos vietos apžvalga. Nustatykite pasirinktos vietos išsamios informacijos peržiūrą.
④  Vykti!	Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
⑤ 	Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą sąrašė.

Paieškos zonos keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz., vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsų aktyviame maršrute.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite 📍 šalia esamos paieškos zonos ①.

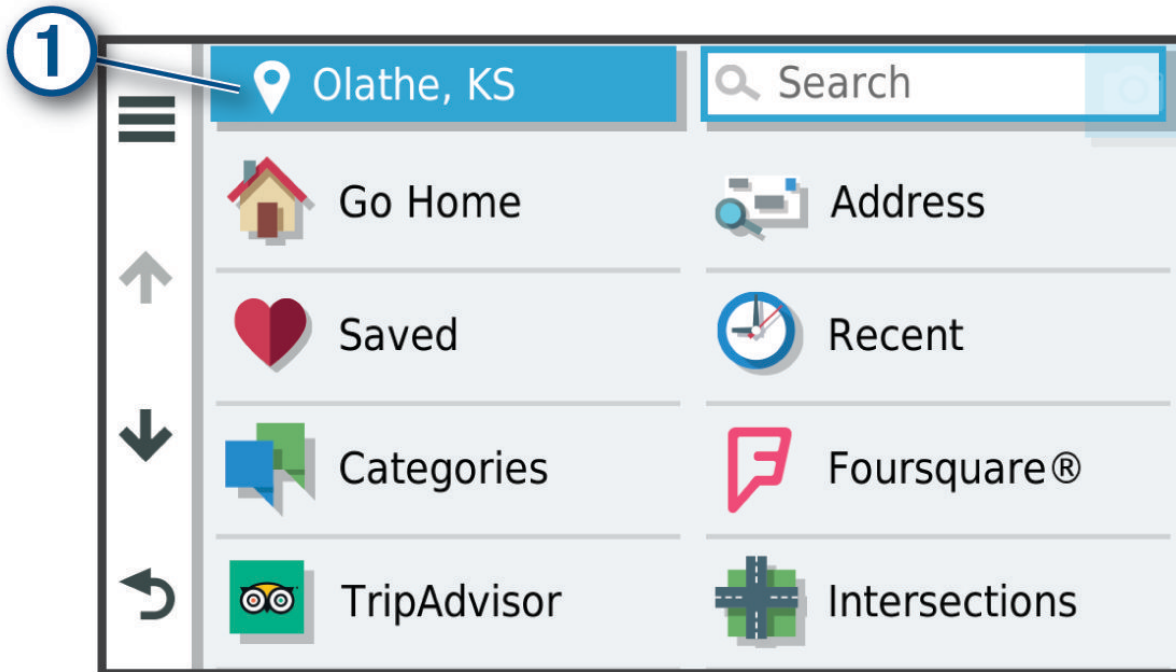

- 3 Pasirinkite paieškos zoną.
- 4 Jei reikia, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais pasirinkite konkrečią vietą.
Pasirinkta paieškos zona rodoma šalia 📍. Kai ieškote vietos naudodami kokią nors meniu Kur? parinktį, įrenginys pirmiausia pasiūlys vietas šalia šios zonos.

Lankytinos vietos

Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi. Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti populiarius kelionių tikslus, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai ir pramogų objektai.

Sunkvežimiams skirtų lankytinų vietų paieška

Išsamiauose jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapiuose pažymėtos lankytinos vietos, svarbios vairuojant sunkvežimį, pvz., sunkvežimio sustojimo vietos, poilsio aikštelės ir svėrimo stotys.

Pasirinkite **Kur?** > **Kategorijos** > **Sunkvežimių paslaugos**.

TruckDown[®] lankytinų vietų paieška

Kataloge TruckDown pateikiama su sunkvežimių transportu susijusių įmonių, pvz., sunkvežimių remonto ir padangų prekybos įmonių, informacija.

TruckDown katalogas prieinamas ne visuose regionuose.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Truck Locations**, jei norite rasti su sunkvežimiais susijusias lankytinas vietas.
 - Pasirinkite **Truck Services**, jei norite rasti jūsų sunkvežimiui tinkamus serviso punktus.
- 3 Pasirinkite kategoriją.
- 4 Jei reikia, pasirinkite **Filtruoti pagal viešąsias paslaugas ir prekių ženklus**, tada pažymėkite vieną ar daugiau viešųjų paslaugų ir pasirinkite **Įrašyti**.
PASTABA: ši parinktis taikoma tik sunkvežimių sustojimams.
- 5 Pasirinkite kelionės tikslą.

Vietos ieškojimas pagal kategoriją

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite kategoriją arba **Kategorijos**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
- 4 Pasirinkite vietą.

Paieška kategorijoje

Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti greitosios paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai jūsų pasirinkti kelionės tikslai.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Kategorijos**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
 - Jei reikia, pasirinkite pakategorį, tada pasirinkite kelionės tikslą.

Foursquare

Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų įrenginyje yra milijonai iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.

Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų

Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų įrenginį.

Pasirinkite **Kur? > „Foursquare®“**.

Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją

Galite peržiūrėti Foursquare vietos informaciją ir naudotojų vertinimus.

- 1 Vietų paieškos rezultatuose pasirinkite Foursquare lankytiną vietą.
- 2 Pasirinkite **i**.

Tripadvisor[®]

Jūsų Tripadvisor įrenginyje įrašytos lankytinos vietos ir jų vertinimai. Atitinkamų lankytinų vietų Tripadvisor vertinimai automatiškai rodomi paieškos rezultatų sąraše. Taip pat galite ieškoti netoliese Tripadvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti pagal atstumą ar populiarumą.

Tripadvisor lankytinų vietų paieška

- 1 Pasirinkite **Kur? > TripAdvisor**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
Rodomas netoliese TripAdvisor esančių atitinkamos kategorijos lankytinų vietų sąrašas.
- 3 Jei norite rikiuoti paieškos rezultatus pagal atstumą ar populiarumą, pasirinkite **Rikiuoti rezultatus** (pasirenkama).

Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam tikrą terminalą oro uoste.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Ieškoti**.
- 2 Įveskite objekto pavadinimą ir pasirinkite .
- 3 Pasirinkite objektą ir pasirinkite .
- 4 Pasirinkite **Ištirinėti šią vietą** ir pasirinkite kategoriją, pvz., „restoranai“, „automobilių nuoma“ ar „terminalai“, ir peržiūrėkite vietas objekte.
- 5 Pasirinkite LV, o tada pasirinkite **Vykti!**.

Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą. Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Sankryžos**.
- 2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Pasirinkite sankryžą.

Vietos paieška pagal koordinatas

Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinatas.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Koordinatės**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  ir pakeiskite koordinatų formatą arba dydį.
- 3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- 4 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje**.

Stovėjimo vietos

Į dėžį įrenginį įrašyti išsamūs stovėjimo vietų duomenys, kurie gali padėti rasti netoliese esančią stovėjimo vietą pagal laisvų stovėjimo vietų tikimybę, stovėjimo zonos tipą, kainą ar taikomus mokėjimo metodus.

PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiama.

Sunkvežimių stovėjimo vietų paieška

- 1 Pasirinkite **Kur? > Truck Locations > Automobilių aikštelė**.
- 2 Jei norite stovėjimo vietas filtruoti pagal dydį, pasirinkite **Daug stovėjimo vietų**.
- 3 Pasirinkite stovėjimo vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**.

Sunkvežimių stovėjimo aikštelių paieška Europoje

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Truck Parking Europe**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Filtruoti pagal viešąsias paslaugas ir prekių ženklus**, pasirinkite vieną ar kelis atributus ir pasirinkite **Ieškoti**.
- 3 Pasirinkite stovėjimo vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**

Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Automobilių aikštelė**.
- 2 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo būdus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiama.
- 3 Pasirinkite stovėjimo vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**

Stovėjimo aikštelės paieška netoli nurodytos vietos

PASTABA: ši funkcija galima tik jei naudojate automobilio profilį.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Ieškokite vietos.
- 3 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **P**.
Rodomos šalia pasirinktos vietos esančios stovėjimo aikštelės.
- 5 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo būdus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiama.
- 6 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą.
- 7 Pasirinkite **Vykti!**

Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai

Stovėjimo vietos, kurių išsami informacija yra pateikta, yra koduotos pagal spalvą, siekiant parodyti tikimybę rasti stovėjimo vietą. Simboliai nurodo laisvos stovėjimo vietos tipą (gatvėje ar aikštelėje), santykinę kainą ir mokėjimo tipą.

Šių spalvų ir simbolių paaiškinimai pateikti ant įrenginio.

Stovėjimo vietų paieškos rezultatuose pasirinkite **i**.

Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite **Kur?** > **Pastarasis**.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite **Kur?** > **Pastarasis** > **Išvalyti** > **Taip**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **Ligoninės, Policijos nuovadas, Degalai** arba **Pakelės pagalba**.
PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne visuose regionuose.
PASTABA: jei suaktyvintas sunkvežimio profilis, vietoj degalinių rodomos sunkvežimių sustojimo vietos. Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite **i**.

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **≡** > **Nurodymai man**.
- 3 Pasirinkite pradžios vietą.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkti**.

Vietų įrašymas

Vietos išsaugojimas

- 1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 13 psl.*).
- 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **i** > **Įrašyti**.
- 4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Jūsų dabartinės vietos įrašymas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Įrašyti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 4 Pasirinkite **Gerai**.

Išsaugotos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Išsaugota**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **i**.
- 5 Pasirinkite **≡** > **Redaguoti**.
- 6 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Pasirinkite **Telefono numeris**.
 - Pasirinkite **Kategorijos**, kad kategorijas priskirtumėte išsaugotai vietai.
 - Pasirinkite **Keisti žemėlapių simbolį**, kad pakeistumėte simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
- 7 Suredaguokite informaciją.
- 8 Pasirinkite **Baig..**

Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms

Norėdami sutvarkyti savo išsaugotas vietas, galite pridėti pasirinktinių kategorijų.

PASTABA: kategorijos rodomos išsaugotų vietų meniu, kai įrašote bent 12 vietų.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Išsaugota**.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **i**.
- 4 Pasirinkite **≡** > **Redaguoti** > **Kategorijos**.
- 5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais.
- 6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Įrašytos vietos trynimas

PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Išsaugota**.
- 2 Pasirinkite **≡** > **Ištrinti išsaugotas vietas**.
- 3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite panaikinti, ir pasirinkite **Ištrinti**.

Maršruto sekimas

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą ([Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 22 psl.](#)) ir vengimus ([Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių, 23 psl.](#)).
- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą ([Maršruto pradėjimas, 18 psl.](#)).
- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti ([Maršruto formavimas, 22 psl.](#)).
- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus ([Vietos pridėjimas prie maršruto, 22 psl.](#)).

Maršruto pradėjimas

- 1 Pasirinkite **Kur?** ir ieškokite vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 8 psl.*).
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite **Y**, tada pasirinkite maršrutą. Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapyje dešinėje.
 - Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite **Y** > **Redaguoti maršrutą** ir prie maršruto pridėkite formavimo tašką (*Maršruto formavimas, 22 psl.*).

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 19 psl.*). Žemėlapyje krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 22 psl.*).

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.

- 1 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapi**.
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapyje mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Jei reikia, pasirinkite **Q**, kad rodomus taškus filtruotumėte pagal kategoriją. Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai (**U** arba mėlynas taškas).
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite vietos žymeklį.
 - Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adresą vietą.
- 5 Pasirinkite **Vykti!**.

Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.


- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Vykti namo**.
- 2 Jei reikia, įveskite namų vietą.

Namų vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **≡** > **Nustatyti namų vietovę**.
- 2 Įveskite namų vietą.

Jūsų maršrutas žemėlapyje


Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, išvažiavimą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapio viršuje.

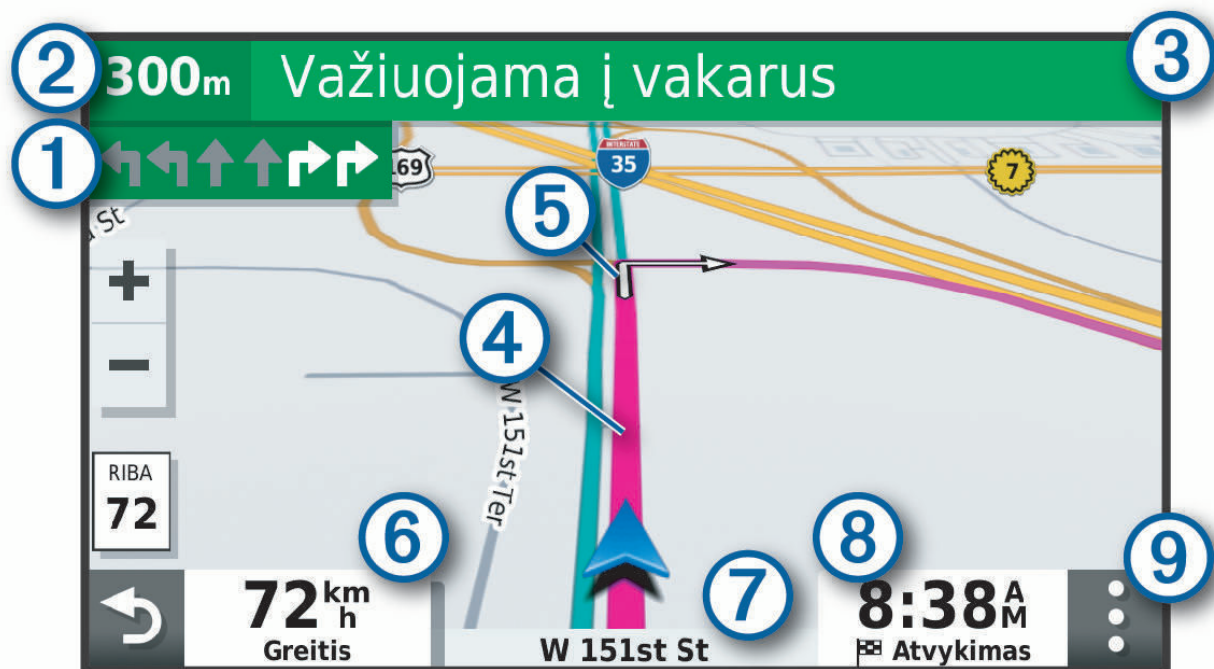

①	Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
②	Atstumas iki kito veiksmo.
③	Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimas.
④	Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
⑤	Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia būsimų veiksmų vietas.
⑥	Transporto priemonės greitis.
⑦	Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
⑧	Apytikris atvykimo laikas. PATARIMAS: jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją, palieskite ją (<i>Žemėlapiu duomenų lauko keitimas</i> , 29 psl.).
⑨	Žemėlapiu įrankiai. Pateikiami įrankiai, kurie rodo daugiau informacijos apie maršrutą ir aplinką.

Aktyvios kelio juostų nuorodos

Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar sankryžų, šalia žemėlapyje rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama kelio juosta pažymėta spalvota linija ①.

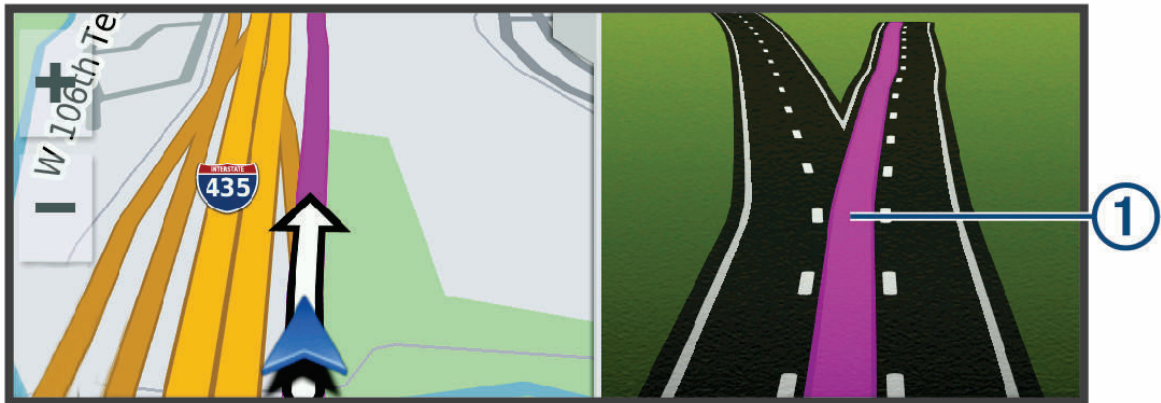

Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.

1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:

- Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite **Posūkiai**. Šalia žemėlapyje jo įrankis rodo kelis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
- Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapyje viršuje esančią teksto juostą.

2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).

Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.

2 Pasirinkite .

Atvykimas į kelionės tikslą


Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją, padedančią baigti maršrutą.

-  žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama, kad artėjate prie kelionės tikslo.
- Artėjant prie tam tikrų kelionės tikslų, įrenginys automatiškai pasiūlo stovėjimo aikšteles. Galite pasirinkti Daugiau, jei norite peržiūrėti visą siūlomų stovėjimo aikštelių sąrašą (*Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslo, 21 psl.*).
- Kai artėjate prie tam tikrų kelionės tikslų naudodami sunkvežimio profilį, įrenginys automatiškai paragina rasti sunkvežimio kelionės tikslą, pvz., pakrovimo aikštelę arba sunkvežimių stovėjimo aikštelę. Galite pasirinkti siūlomą tašką žemėlapyje ir tada pasirinkdami Vykti! važiuoti į tą kelionės tikslą.
- Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti Baigti.

Sunkvežimio maršruto baigimas

Artėjant prie tam tikrų sunkvežimių kelionės tikslų atidaromas žemėlapių įrankis, padedantis rasti įprastus sunkvežimių kelionės tikslus, pvz., stovėjimo aikšteles ir pakrovimo aikšteles.

1 Pasirinkite skaičiumi pažymėtą sunkvežimio kelionės tikslą ①.

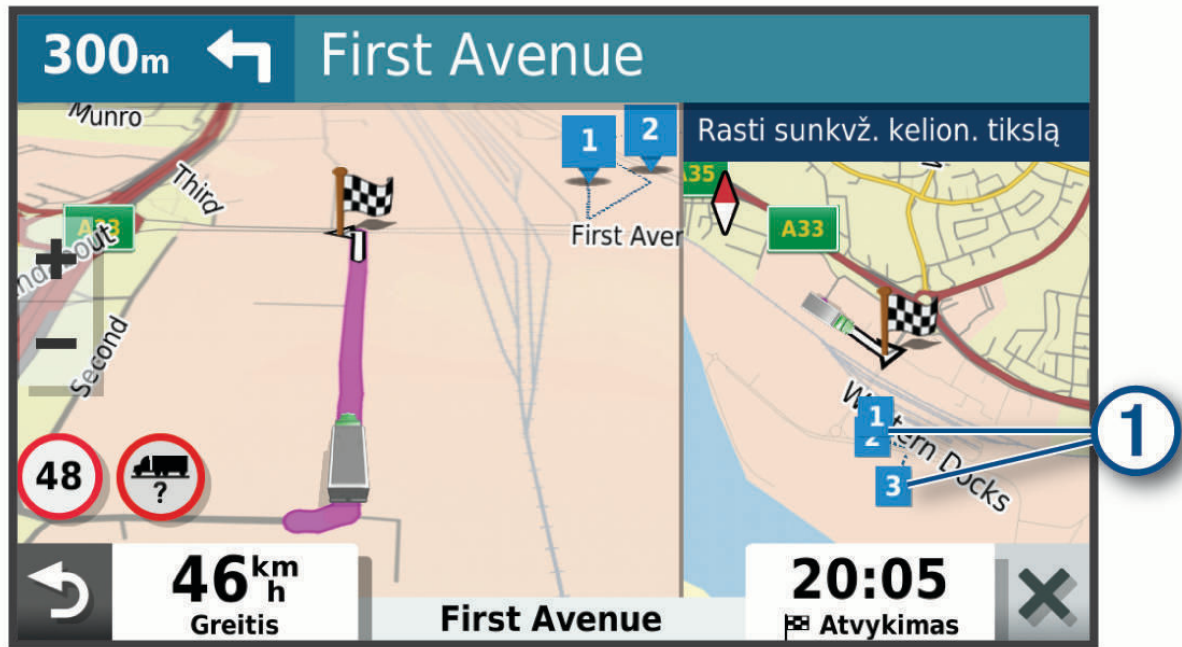

2 Pasirinkite **Vykti!**

Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslo

Įrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės tikslo. Artėjant prie tam tikrų kelionės tikslų, įrenginys automatiškai pasiūlo stovėjimo aikšteles.

PASTABA: ši funkcija turėtų būti naudojama tik tuo atveju, jei naudojate automobilio profilį. Jei naudojate sunkvežimio profilį, galite ieškoti netoli kelionės tikslo esančios sunkvežimių stovėjimo aikštelės (*Sunkvežimių stovėjimo vietų paieška, 14 psl.*).

1 Pasirinkite parinktį:

- Kai įrenginys siūlo sustoti, pasirinkite **Daugiau** ir peržiūrėkite visas siūlomas stovėjimo aikšteles.

PASTABA: kai pasirenkate siūlomą stovėjimo aikštelę, įrenginys automatiškai atnaujina maršrutą.

- Jei įrenginys nesiūlo stovėjimo aikštelių, pasirinkite **Kur? > Kategorijos > Automobilų aikštelė** ir pasirinkite **Mano tikslas**.

2 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo būdus (pasirenkama).

PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiama.

3 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą ir pasirinkite **Vykti!**.

Įrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo vietą.

Suaktyvinto maršruto keitimas

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu (*Maršruto pradėjimas, 18 psl.*).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietą. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, juos galite planuoti ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (*Kelionės planavimas, 43 psl.*).

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kur?**.
- 2 Ieškoti vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 8 psl.*).
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Pridėti kaip kitą sustoj.**
 - Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip pask. sust.**
 - Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **Įtraukti į aktyvų maršrutą**.

Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu (*Maršruto pradėjimas, 18 psl.*).

Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.

- 1 Pasirinkite bet kurią vietą žemėlapyje.
- 2 Pasirinkite **Formuoti maršrutą**.

PATARIMAS: pasirinkdami  galite padidinti žemėlapio mastelį ir pasirinkti tikslesnę vietą.

Įrenginys persijungia į maršruto formavimo režimą ir perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte pro pasirinktą vietą.
- 3 Pasirinkite **Vykti!**
- 4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
 - Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
 - Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite jį, o tada pasirinkite **Šalinti**.

Važiavimas aplinkkeliais

Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Redaguoti maršrutą**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu**.
 - Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu**.

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Navigacija** > **Skačiavimo režimas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Greičiausias laikas**, kad apskačiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet atstumas gali būti ilgesnis.
 - Pasirinkite **Bekelė**, kad apskačiuotumėte maršrutus nuo vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).

Maršruto sustabdymas

Žemėlapyje pasirinkite  > **Baigti**.

Siūlomų maršrutų naudojimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją (*Jrenginio ir privatumo nustatymai, 50 psl.*).

Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės laiku ir eismo informacija.

Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite navigacijos juostą.

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją.

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį įjungėte (*Eismo nustatymai, 49 psl.*), eismo delną galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Alternatyvus maršrutas** (jei taikytina).
- 3 Pasirinkite **Vykti!**.

Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir jūsų įrenginyje esančius žemėlapiu duomenis.
 - Pasirinkite **Mokami keliai**.
 - Pasirinkite **Rinkliavos ir mokesčiai**. > **Mokami keliai**.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti**.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Rinkliavos lipdukų vengimas

Jei įrenginio žemėlapyje yra išsamios informacijos apie rinkliavos lipdukų taikymą, galite bet kurioje šalyje vengti ar leisti važiuoti keliais, kuriuose naudojami rinkliavos lipdukai.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Rinkliavos ir mokesčiai > Rinkliavos lipdukai**.
- 2 Pasirinkite šalį.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per vietovę, kurioje reikalaujama rinkliavos lipdukų, jūsų kiekvieną kartą būtų klausama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti kelių, kuriuose reikalaujama rinkliavos lipdukų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti kelius, kuriuose reikalaujama rinkliavos lipdukų, pasirinkite **Leisti**.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Kelių savybių vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengimai**.
- 2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir **Įrašyti**.

Aplinkos apsaugos zonų vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Ekologiškos zonos**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per aplinkos apsaugos zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti aplinkos apsaugos zonų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti aplinkos apsaugos zonas, pasirinkite **Leisti**.
- 3 Pasirinkite **Įrašyti**.

Pasirinktiniai vengimai

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

Kelio vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią**.
- 4 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas**.
- 5 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas**.
- 6 Pasirinkite **Baig.**

Teritorijos vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Baig.**

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Pasirinktinių vengimų galite išjungti jo nepanaikindami.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite  > **Išjungti**.

Tinkintų vengimų šalinimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai > **.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad pašalintumėte visus tinkintus vengimus, pasirinkite **Pasirinkti visus > Ištrinti**.
 - Kad pašalintumėte vieną tinkintą vengimą, pasirinkite vengimą ir **Ištrinti**.

Naudojimasis žemėlapiu

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 19 psl.*) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapi (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).

- 1 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapi**.
- 2 Pasirinkite bet kurią žemėlapi vietą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Vilkite žemėlapi į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad apžvelgtumėte vaizdą.
 - Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite **+** arba **-**.
 - Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų, pasirinkite **▲**.
 - Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal kategoriją, pasirinkite **Q**.
 - Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą, tada pasirinkite **Vykti!** (*Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 18 psl.*).

Žemėlapių įrankiai

Žemėlapių įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapi. Kai suaktyvinate žemėlapių įrankį, jis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.

Baigti: sustabdoma navigacija aktyviu maršrutu.

Redaguoti maršrutą: leidžiama apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute (*Suaktyvinto maršruto keitimas, 22 psl.*).

Nutildyti: išjungiamas įrenginio garsas.

Miestai priekyje: rodomi būsimi miestai ir paslaugos prie aktyvaus maršruto ar greitkelio (*Miestai priekyje, 27 psl.*).

Priekyje: rodomos būsimos vietos maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (*Priekyje, 26 psl.*).

Elevation: rodomi priekyje esantys aukščio virš jūros lygio pokyčiai.

Eismas: rodomos eismo sąlygos visame maršrute arba jūsų vietovėje (*Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 28 psl.*). Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visuose įrenginio modeliuose.

Kelionės duomenys: rodomi tinkinami kelionės duomenys, pvz., greitis ar nuvažiuotas atstumas (*Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje, 27 psl.*).

Posūkiai: rodomi būsimi posūkiai maršrute (*Posūkių ir nurodymų peržiūra, 20 psl.*).

Telefonas: rodomas paskutinių skambučių iš prijungto telefono sąrašas ir priimamo skambučio parinktys (priimant skambutį) (*Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 34 psl.*).

Orai: rodoma jūsų vietovės orų informacija.

Pranešti apie greičio matuoklį: leidžiama pranešti apie greičio matuoklį ar šviesoforo kamerą. Šis įrankis galimas tik tada, jei į įrenginį įrašyti greičio ar šviesoforo kameros duomenys ir yra ryšys su dēzl programa (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 29 psl.*).

Garmin eLog: rodoma Garmin eLog programos pateikiama darbo valandų informacija. Leidžiama pakeisti darbo būseną, kai nevairuojate.

Muzika: rodomi medijos valdikliai ir informacija.

PrePass®: rodomi pranešimai apie artėjančias svėrimo stotis ir jų aplenkimo sprendimai (*PrePass®, 40 psl.*).

Žemėlapių įrankio peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite žemėlapių įrankį.
Žemėlapių įrankis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.
- 3 Baigę naudotis žemėlapių įrankiu pasirinkite .

Priekyje

Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas pagal kategoriją, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles.

Galite tinkinti tris rodytinas įrankio Priekyje kategorijas.

Būsimų vietų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
Važiuojant žemėlapių įrankis rodo kitą vietą kelyje arba maršrute (kiekvienoje iš trijų kategorijų). Kai nevažiuojate, žemėlapių įrankis rodo trijų kategorijų pavadinimus.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei žemėlapių įrankis rodo kategorijas, pasirinkite kategoriją, jei norite peržiūrėti netoliese esančias atitinkamos kategorijos vietas.
 - Jei žemėlapių įrankis rodo būsimas vietas, pasirinkite vietą, jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba pradėti važiuoti maršrutu į šią vietą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
 - Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
 - Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.
- 5 Pasirinkite **Įrašyti**.

Miestai priekyje

Važiuojant greitkelio ar maršrutu, kuriame yra greitkelis, įrankis „Miestai priekyje“ rodo informaciją apie būsimus prie greitkelio esančius miestus. Žemėlapis rodo atstumą iki greitkelio nuovažos ir esamas paslaugas; ši informacija panaši į greitkelio kelio ženklų informaciją.

Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Miestai priekyje**.
Važiuojant greitkelio arba aktyviu maršrutu, žemėlapis rodo informaciją apie būsimus miestus ir nuovažas.
- 2 Pasirinkite miestą.
Įrenginys rodo šalia nuovažos į pasirinktą miestą esančių lankytinų vietų, pvz., degalinių, nakvynės vietų ar restoranų, sąrašą.
- 3 Jei norite pradėti navigaciją, pasirinkite vietą ir **Vykti!**.

Kelionės informacija

Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

Tinkintos kelionės informacijos peržiūra žemėlapyje

Naudodami kelionės duomenų žemėlapių įrankį, galite žemėlapyje rodyti tinkintą kelionės informaciją.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **☰** > **Kelionės duomenys**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:



- Kelionės duomenų įrankyje pasirinkite duomenų laukelį ① ir informaciją, kurią norite rodyti laukelyje.
- Pasirinkite tinkinamą žemėlapių duomenų laukelį ② ir informaciją, kurią norite rodyti laukelyje.

Kelionės informacijos puslapio peržiūra

Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės statistika.

Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.
- 2 Pasirinkite **☰** > **Iš naujo nust. lauką (-us)**.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
 - Pasirinkite **Atkurti bendruosius duomenis**, kad atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
 - Pasirinkite **Vėl nustatyti maksimalų greitį**, kad iš naujo nustatytumėte maksimalų greitį.
 - Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte skaitiklį.

Artėjančio eismo įvykio peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas, 34 psl.*).

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite **☰** > **Eismas**.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapių dešinėje pusėje esančiame skydelyje.
- 2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Žemėlapių pritaikymas

Žemėlapių sluoksnių tinkinimas

Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti žemėlapyje, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėl. ir autom. > Žemėlapių sluoksniai**.
- 2 Pažymėkite žymės langelį prie kiekvieno sluoksnio, kurį norite rodyti žemėlapyje.

Žemėlapių duomenų lauko keitimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
- 2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapių perspektyvos keitimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėl. ir autom. > Vairuotojo žemėl. vaizdas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **Į šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos

Naudojant programą dėžl, į įrenginį galima gauti išmaniuosius pranešimus ir tiesioginę informaciją, pvz., tiesioginius eismo duomenis ir orų informaciją.

Tiesioginiai eismo duomenys: į įrenginį siunčia realiojo laiko eismo duomenis, pvz., duomenis apie eismo įvykius ir spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius (*Eismas, 34 psl.*).

Orų informacija: į įrenginį realiuoju laiku siunčia orų prognozes, informaciją apie sąlygas kelyje ir orų radaro duomenis (*Orų prognozės peržiūra, 42 psl.*).

Išmanieji pranešimai: įrenginyje rodo telefono pranešimus ir žinutes. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga: leidžia skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį, taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą. Jei balso komandų funkcija palaikoma pasirinkta kalba, naudodami balso komandas galite skambinti.

Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono į navigacijos įrenginį.

Susiejimas su išmaniuoju telefonu

Galite susieti dėzl įrenginį su išmaniuoju telefonu ir dėzl programa, kad įgalintumėte papildomas funkcijas ir pasiektumėte tiesioginę informaciją (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 29 psl.*).

- 1 Iš išmaniajame telefone esančios programų parduotuvės įdiekite dėzl programą.
- 2 Įjunkite dėzl įrenginį ir jį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu nuo išmaniojo telefono.
- 3 Telefone atidarykite dėzl taikomąją programą.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad prisijungtumėte prie Garmin paskyros yra atlikite susiejimo ir sąrankos procesą.

Rodomas pagrindinis programų skydelis. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Bluetooth funkcijų išjungimas (Android™)

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Galite išjungti tam tikras Bluetooth funkcijas ir likti prisijungę prie kitų funkcijų.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite išjungti visas Bluetooth funkcijas, panaikinkite žymimojo langelio Bluetooth pažymėjimą.
 - Jei norite išjungti tik skambinimą laisvomis rankomis, pasirinkite telefono pavadinimą ir panaikinkite žymimojo langelio **Telefono skambučiai** pažymėjimą.

Programos pranešimų rodymas arba slėpimas (Android)

Galite naudoti dėzl taikomąją programą, kad dėzl įrenginyje pasirinktumėte, kokių tipų išmaniojo pranešimus rodyti jame.

- 1 Telefone atidarykite dėzl taikomąją programą.
- 2 Pasirinkite  > **Smart Notifications**.
Rodomas išmaniojo telefonų programų sąrašas.
- 3 Pasirinkite šalia programos esantį perjungiklį, kad įgalintumėte ar išjungtumėte programos pranešimus.

Bluetooth funkcijų išjungimas (iPhone)

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Galite išjungti tam tikras Bluetooth funkcijas ir likti prisijungę prie kitų funkcijų.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite išjungti skambinimą laisvomis rankomis, pasirinkite telefono pavadinimą ir išvalykite žymės laukelį **Telefono skambučiai**.
PATARIMAS: šalia telefono pavadinimo, kuris taikomas skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga, rodoma spalvota piktograma .
 - Jei norite išjungti dėzl programos duomenis ir išmaniojo telefono pranešimus, pasirinkite **Išmaniųjų telefonų paslaugos** ir išvalykite žymės laukelį **Išmaniųjų telefonų paslaugos**.
PATARIMAS: kai paslaugos suaktyvintos,  ir  rodomos spalvotos.

Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas (iPhone)

Galite filtruoti įrenginyje rodomus pranešimus rodydami arba slėpdami kategorijas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite **Išmaniųjų telefonų paslaugos**.
PATARIMAS: kai paslaugos suaktyvintos,  ir  rodomos spalvotos.
- 3 Pasirinkite **Išmanieji pranešimai**.
- 4 Pažymėkite šalia kiekvieno pranešimo esantį žymės langelį, jei norite, kad jie būtų rodomi.

Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos

Būsenos piktogramos rodomos Bluetooth nustatymuose, šalia kiekvieno susieto įrenginio.

Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

- Pilka piktograma reiškia, kad funkcija išjungta arba tame įrenginyje neveikia.
- Spalvota piktograma reiškia, kad tame įrenginyje funkcija įjungta ir suaktyvinta.

	Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
	Išmanieji pranešimai
	dēzl funkcijos ir paslaugos

Išmanieji pranešimai

Įrenginį prijungus prie dēzl programos, dēzl įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus, pvz., SMS žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus įvykius.

PASTABA: prisijungus prie dēzl programos, gali tekti kelias minutes palaukti, kol į navigacijos įrenginį pradėsite gauti pranešimus. Prijungus ir suaktyvinus išmaniuosius pranešimus, Bluetooth nustatymuose rodoma spalvota  piktograma (*Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos, 31 psl.*).

Pranešimų gavimas

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate. Jei taip darysite, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį ir dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono, kuriame veikia dēzl programa (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 29 psl.*).

Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje puslapių rodomas išskylantysis langas. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

PASTABA: kai peržiūrite žemėlapij, pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **Gerei**.
Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **Rodyti > Groti**.

Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

- Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.

PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti taikomoji programa.

Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapi

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate. Jei taip darysite, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį ir dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės.

Norint naudotis šia funkcija, reikia prijungti įrenginį prie palaikomo telefono, kuriame veikia programa dėzl (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 29 psl.*).

Kai peržiūrite žemėlapi, nauji pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **X** arba palaukite, kol išskylantysis langas užsidarys. Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo tekstą.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **Leisti pranešimą**. Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
- Jei norite išklaudyti pranešimą naudodami balso komandą, pasakykite **Leisti pranešimą**.
PASTABA: ši parinktis galima tik jei balso komandų funkcija palaikoma pasirinkta kalba ir žemėlapio įrankyje rodomas .
- Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.
PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti taikomoji programa.

Pranešimų sąrašo peržiūra

Galite peržiūrėti visų aktyvių pranešimų sąrašą.

- 1 Pasirinkite **Programos > Išmanieji pranešimai**.
Rodomas pranešimų sąrašas. Neperskaityti pranešimai rodomi juodai, perskaityti – pilkai.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo aprašymą.
 - Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite .Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Vykimas adresu ar į vietovę naudojant programą dėzl

Naudodami programą dėzl galite ieškoti adreso, įmonės ar lankytinos vietos ir juos siųsti į dėzl įrenginį, kad būtų galima naviguoti.

- 1 Programoje dėzl pasirinkite **Where To?**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.Įvedant tekstą, po paieškos lauku rodomi pasiūlymai.
- 3 Pasirinkite siūlomą paieškos rezultatą.
Programa rodo vietą žemėlapyje.
- 4 Pasirinkite **Go!**, kad pradėtumėte važiuoti maršrutu.

dėzl įrenginys pradeda naviguoti į pasirinktą vietą, o vieta pridedama prie pastarųjų paieškų meniu Where To?.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga

PASTABA: nors dauguma telefonų palaikomi ir gali būti naudojami, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną bus galima naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.

Naudojant Bluetooth belaidę technologiją įrenginį galima prijungti prie mobiliojo telefono ir jį naudoti kaip skambinimo laisvomis rankomis įrenginį (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 29 psl.*). Prisijungę, įrenginiu galite skambinti ir priimti skambučius.

Skambinimas

Numerio rinkimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Rinkti**.
- 2 Įveskite numerį.
- 3 Pasirinkite **Rinkti**.

Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų knygėlę

Jūsų telefonų knygėlę įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai telefoną prijungiate prie įrenginio. Telefonų knygele bus galima naudotis po kelių minučių. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Adresų knyga**.
- 2 Pasirinkite kontaktą.
- 3 Pasirinkite **Skambinti**.

Skambinimas į vietą

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Naršyti kategorijas**.
- 2 Pasirinkite lankytiną vietą.
- 3 Pasirinkite  > **Skambinti**.

Skambinimas naudojantis rinkimo balsu funkcija

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Rinkimas balsu**.
- 2 Išklauykite raginimą balsu.
- 3 Pasakykite **Skambinti** ir pasakykite norimo kontakto vardą, telefono numerį ar vietą.

Skambučio priėmimas

Kai jums skambina, pasirinkite **Atsiliepti** arba **Ignoruoti**.

Skambučių istorijos naudojimas

Jūsų skambučių istorija yra įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai prijungiate telefoną prie įrenginio. Gali praeiti keletas minučių, kol galėsite naudotis skambučių istorija. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas > Skambučių istorija**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
Pasirodys skambučių sąrašas, kurio viršuje pateikti paskutiniai skambučiai.
- 3 Pasirinkite skambutį.

Priimamų skambučių parinkčių naudojimas

Priimamų skambučių parinktys rodomos žemėlapyje, kai atsiliepiate į skambutį. Kai kurios parinktys gali būti nesuderinamos su telefonu.

PATARIMAS: uždarę priimamų skambučių parinkčių puslapį galite jį vėl atidaryti pagrindiniame meniu pasirinkę . Taip pat galite pasirinkti  > **Telefonas** žemėlapyje.

- Jei norite nustatyti konferencinį skambutį, pasirinkite skambintojo ID ir pasirinkite **Pridėti skambutį**.
- Norėdami perkelti garsą į savo telefoną, pasirinkite **Telefono ragelis**.

PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti Bluetooth ryšį nenutraukdami skambučio ar kai jums reikia privatumo.

- Jei norite naudoti rinkiklį, pasirinkite skambintojo ID ir pasirinkite **Klaviatūra**.

PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.

- Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite **Nutildyti**.
- Norėdami baigti pokalbį, pasirinkite **Pabaiga**.

Namų telefono numerio įrašymas

PATARIMAS: įrašę savo namų telefono numerį, galite jį redaguoti, savo įrašytų vietų sąrašą pasirinkę „Namai“ (*Išsaugotos vietos redagavimas, 17 psl.*).

- 1 Pasirinkite **Programos > Telefonas >  > Nustatykite namų nr..**
- 2 Įveskite savo telefono numerį.
- 3 Pasirinkite **Baig..**

Skambinimas į namus

Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų telefono numerį.

Pasirinkite **Programos > Telefonas > Skambinti namo**.

Susieto telefono pašalinimas

Galite pašalinti susietą telefoną, kad jis automatiškai nebesijungtų prie jūsų įrenginio.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite telefoną ir **Pamiršti įrenginį**.

Eismas

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės tikslą (*Eismo nustatymai, 49 psl.*). Naudodami eismo žemėlapij galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.

Kad galėtumėte teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo duomenis.

- Visi produkto modeliai gali gauti eismo duomenis be prenumeratos naudojant dėžl programą (*Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną, 35 psl.*).

Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į garmin.com/traffic.

Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną

Eismo duomenis, kurių nereikia prenumeruoti, įrenginys gali gauti būdamas prijungtas prie išmaniojo telefono, kuriame veikia programa dėzl.

- 1 Įrenginį prijunkite prie programos dėzl (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 29 psl.*).
- 2 dėzl įrenginyje pasirinkite **Nustatymai > Eismas** ir patikrinkite, ar pasirinktas žymės laukelis **Eismas**.

Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą

PRANEŠIMAS

Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo imtuvo veikimą.

Kai įmanoma, eismo informacijos imtuvas duomenis gauna radijo bangomis. Jei norite gauti radijo bangomis siunčiamus eismo duomenis, įrenginį turite prijungti prie transporto priemonės maitinimo šaltinio naudodami pateiktą maitinimo laidą. Eismo informacijos imtuvas teikiamas su kai kuriais produkto modeliais (*Eismas, 34 psl.*). .

Eismo duomenys teikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į garmin.com/traffic.

Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio naudodami suderinamą maitinimo laidą (*dėzl įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio, 2 psl.*).

Jei įrenginio modeliui teikiami eismo duomenys, su įrenginiu pateiktas transporto priemonės maitinimo laidas yra suderinamas su eismo duomenimis.

Kai atsidursite eismo informacijos aprėpties zonoje, įrenginys rodys eismo informaciją ir padės išvengti eismo spūsčių.

Eismo imtuvo prenumeratos

Kartu su dauguma eismo imtuvų teikiama regiono eismo duomenų prenumerata. Galite įsigyti kitų regionų prenumeratų ir jas naudoti su savo eismo imtuvu. Daugiau informacijos pateikta adresu garmin.com/traffic.

Eismo prenumeratų peržiūra

Pasirinkite **Nustatymai > Eismas > Prenumeratos**.

Prenumeratos pridėjimas

Galite įsigyti kitų regionų arba šalių eismo informacijos prenumeratas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Prenumeratos > +**.
- 3 Užsirašykite FM eismo informacijos imtuvo įrenginio ID.
- 4 Eikite į www.garmin.com/fmtraffic, kad įsigytumėte prenumeratą ir gautumėte 25 simbolių kodą.
Eismo informacijos prenumeratos kodo pakartotinai panaudoti negalima. Kiekvieną kartą, kai atnaujinate paslaugą, turite gauti naują kodą. Jei turite kelis FM eismo informacijos imtuvus, naują kodą turite gauti kiekvienam imtuvui atskirai.
- 5 Įrenginyje pasirinkite **Kitas**.
- 6 Įveskite kodą.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Eismo duomenų įjungimas

Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.
- 2 Pasirinkite žymimąjį langelį **Eismas**.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Transporto priemonės ir vairuotojo įrankiai

Pertraukų planavimas

PRANEŠIMAS

Šis įrenginys NĖRA patvirtintas įrašų popieriniame žurnale pakaitalas pagal Federalinės vežėjų saugos administracijos (angl. FMCSA) nuostatas. Vairuotojai turėtų laikytis visų galiojančių federalinių ir valstybinių darbo valandų reikalavimų. Integravus su Garmin eLog atitinkančiu elektroniniu registravimo įrenginiu (ELD), Garmin eLog padeda vežėjui laikytis reikalavimų, keliamų darbo valandų registravimui ir pertraukoms. Jei norite sužinoti daugiau arba įsigyti Garmin eLog įrenginį, apsilankykite adresu garmin.com/elog.

Įgalinus pertraukų planavimo funkciją, iki siūlomų pertraukų pradžios ir vairavimo laiko pabaigos likus vienai valandai įrenginys apie tai praneša ir pasiūlo maršrute esančias pertraukų vietas. Šią funkciją galite naudoti norėdami stebėti darbo valandas; tai gali padėti laikytis saugumo taisyklių.

PASTABA: jei naudojate automobilio profilį, pertraukų planavimo funkcijos nepasiekiamos.

Sustojimas, kai siūloma pertrauka

Kai ateina pertraukos laikas, įrenginys jus apie tai įspėja ir rodo galimas pertraukų vietas maršrute.

Siūlomų pertraukų vietų sąrašė pasirinkite vietą.

Įrenginys prideda pertraukos vietą kaip kitą kelionės tikslą maršrute.

Pertraukų laikmačio įjungimas

Pertraukų laikmatis automatiškai įsijungia, kai transporto priemonė 30 sekundžių juda bent 8 km/val. (5 km/myl.) greičiu. Laikmatį bet kada galite įjungti rankiniu būdu.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Break Planner**.
- 2 Pasirinkite **Paleisti laikmatį**.

Pertraukų laikmačio pristabdymas ir nustatymas iš naujo

Laikmatis pristabdomas automatiškai, kai transporto priemonė stovi tris minutes ar ilgiau. Kai sustojate trumpai, pvz., aikštelėje ar sunkvežimių stotelėje, laikmatį galite pristabdyti rankiniu būdu. Kelionės pabaigoje laikmatį galite nustatyti iš naujo rankiniu būdu.

- 1 Pasirinkite **Sustabd. laikmatį**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite pristabdyti laikmatį, pasirinkite **Pristabdyti**.
 - Jei norite sustabdyti ir iš naujo nustatyti laikmatį, pasirinkite **Nustatyti iš naujo**.

Vairavimo valandų koregavimas

Galite koreguoti visų vairavimo valandų skaičių, kad jis labiau atitiktų darbo valandų įrašus.

- 1 Naudodami pertraukų planavimo funkciją pasirinkite **Iš viso važiuota val.**
- 2 Įveskite visų vairavimo valandų skaičių.
- 3 Pasirinkite **Įrašyti**.

Dienos vairavimo laiko koregavimas

Galite koreguoti dienos vairavimo laiką, kad jis atitiktų atitinkamame regione taikomus teisinius reikalavimus.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

- 1 Naudodami pertraukų planavimo funkciją pasirinkite **Per dien. važiuot. val.**
- 2 Pasirinkite regione taikomą dienos vairavimo laiką.
- 3 Pasirinkite **Įrašyti**.

Garmin eLog

Garmin eLog adapteris vežėjui sudaro galimybę laikytis darbo valandų, prisijungimo ir pertraukų reikalavimų. Jei Garmin eLog adapteris susietas su suderinamu mobiliuoju įrenginiu, darbo valandų informaciją galite peržiūrėti dėžl įrenginyje. Garmin eLog adapteris prieinamas ne visuose regionuose. Jei norite sužinoti daugiau arba įsigyti Garmin eLog adapterį, apsilankykite adresu garmin.com/elog.

PASTABA: jei naudojate automobilio profilį, Garmin eLog funkcijos nepasiekiamos.

Garmin eLog funkcijų nustatymas dėžl įrenginyje

- 1 Mobiliajame įrenginyje susiekite Garmin eLog adapterį su Garmin eLog programa (*Garmin eLog įrenginio nustatymas, 37 psl.*).
- 2 Susiekite dėžl įrenginį su suderinamu mobiliuoju įrenginiu (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 29 psl.*).
- 3 Įgalinkite programos Garmin eLog susiejimą su dėžl įrenginiu (*Programos Garmin eLog susiejimo su dėžl įrenginiu įgalinimas, 37 psl.*).
- 4 Jei reikia, įgalinkite Garmin eLog ryšį dėžl įrenginyje (*Garmin eLog ryšio įjungimas ir išjungimas dėžl įrenginyje, 37 psl.*).

Garmin eLog įrenginio nustatymas

Kad galėtumėte naudoti įrenginį, turite nustatyti Garmin eLog adapterį ir jį susieti su programa Garmin eLog.

- 1 Iš mobilajame įrenginyje esančios programų parduotuvės įdiekite programą  Garmin eLog ir ją atidarykite.
- 2 Mobiliajame įrenginyje, vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis, nustatykite ir sukonfigūruokite Garmin eLog sistemą.

PASTABA: kol sąrankos procesas nebus baigtas, tam tikros įrenginio funkcijos neveiks.

Programos Garmin eLog susiejimo su dėžl įrenginiu įgalinimas

- 1 Programoje Garmin eLog prisijunkite prie vairuotojo profilio.
- 2 Pasirinkite **Settings > Pair to Nearby Garmin dėžl**.

Garmin eLog ryšio įjungimas ir išjungimas dėžl įrenginyje

- 1 dėžl įrenginyje pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Pasirinkite susieto mobiliojo įrenginio pavadinimą.
- 3 Pažymėkite arba išvalykite „Garmin eLog“ adapteris žymės langelį.

Garmin eLog informacijos peržiūra dēzl įrenginyje

Kad galėtumėte peržiūrėti Garmin eLog informaciją dēzl įrenginyje, turite atlikti sąranką (*Garmin eLog funkcijų nustatymas dēzl įrenginyje, 37 psl.*).

Vairuojant transporto priemonę įrenginys Garmin eLog žemėlapiu įrankyje rodo darbo būseną ir visas vairavimo valandas.

Pasirinkite lauką, kuriame peržiūrėsite likusių vairavimo valandų suvestinę.

Garmin eLog diagnostinių įvykių ir trikčių peržiūra

Kai Garmin eLog įrenginys aptinka diagnostinį įvykį ar triktį, ekrane rodomas pranešimas.

Jei norite peržiūrėti įvykio informaciją, pasirinkite diagnostinį ar trikties pranešimą.

PASTABA: papildomą informaciją apie diagnostinius įvykius ir triktis galite peržiūrėti programoje Garmin eLog.

IFTA

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turi būti suaktyvintas sunkvežimio profilis.

Duomenis, reikalingus dokumentacijai pagal Tarptautinį degalų mokesčių susitarimą (IFTA), pvz., degalų pirkimo ir nuvažiuoto atstumo informaciją, galite įrašyti.

Degalų duomenų įvedimas

- 1 Pasirinkite **Programos > IFTA > Prie siurblio**.
- 2 Įveskite vieno galono degalų kainą.
- 3 Pasirinkite laukelį **Snaudoti degalai**.
- 4 Įveskite nupirktų degalų kiekį.
- 5 Jei reikia, pasirinkite degalų rūšį:
 - Kad kiekį įrašytumėte litrais, pasirinkite **Galonai > Litrai > Įrašyti**.
 - Kad kiekį įrašytumėte galonais, pasirinkite **Litrai > Galonai > Įrašyti**.
- 6 Jei reikia, pasirinkite žymės langelį **Su mokesčiais**.
- 7 Pasirinkite **Kitas**.
- 8 Nustatykite parinktį, leidžiančią įrašyti degalinę, kurioje pasipildėte degalų:
 - Sąrašė pasirinkite netoliese esančią degalinę.
 - Pasirinkite teksto laukelį ir įveskite degalinės pavadinimą bei adresą.
- 9 Pasirinkite degalų pirkėją.

Degalų duomenų redagavimas

- 1 Pasirinkite **Programos > IFTA > Degalų registrai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite transporto priemonės profilį.
- 3 Jei reikia, pasirinkite ketvirtį.
- 4 Pasirinkite degalų įrašą.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite redaguoti informaciją, pasirinkite laukelį.
 - Jei norite pašalinti įrašą, pasirinkite .

Teisės aktų suvestinės peržiūra ir eksportavimas

Teisės aktų suvestinėje kiekvieną ketvirtį nurodomi kiekvienos valstijos ar provincijos, kurioje buvo eksploatuojama jūsų transporto priemonė, duomenys. Teisės aktų suvestinė galima kai kuriose vietovėse.

- 1 Pasirinkite **Programos > IFTA > Įstatymų suvestinė**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite sunkvežimį.
- 3 Jei reikia, pasirinkite ketvirtį.
- 4 Jei norite eksportuoti teisės aktų suvestinę, pasirinkite  > **Eksportuoti > Gerai**. Įrenginys suvestinę eksportuoja į .csv failą ir jį įrašo į aplanką Ataskaitos, kuris yra įrenginyje.

Kelionės ataskaitų redagavimas ir eksportavimas

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > IFTA > Ataskaitos apie kelionę**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite sunkvežimį.
- 3 Jei reikia, pasirinkite ketvirtį.
- 4 Pasirinkite ataskaitą.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pašalinti ataskaitą, pasirinkite  > **Ištrinti** ir pažymėkite žymės langelį.
 - Jei norite sujungti ataskaitas, pasirinkite  > **Sujungti** ir pažymėkite žymės langelius.
 - Pasirinkite  > **Eksportuoti > Gerai**. Įrenginys ataskaitą eksportuoja į .csv failą ir jį įrašo į aplanką **Ataskaitos**, kuris yra įrenginyje.

Eksportuotų įstatymų suvestinių ir kelionės ataskaitų peržiūra

PRANEŠIMAS

Jei nežinote, kam skirtas failas, jo nepašalinkite. Jūsų prietaiso atmintyje yra svarbių sistemos failų, kurių negalima pašalinti.

- 1 Prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio.
- 2 Naudodami kompiuterio failų naršyklę nueikite į vidinę įrenginio saugyklą ir atidarykite aplanką **Ataskaitos**.
- 3 Atidarykite aplanką **IFTA**.
- 4 Atidarykite .csv failą.

Techninės priežiūros įrašymas

Galite įrašyti techninės priežiūros ar profilaktikos atlikimo datą ir hodometro duomenis. Įrenginyje nustatytos kelios techninės priežiūros kategorijos; jūs galite pridėti pasirinktines kategorijas (*Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas, 39 psl.*).

- 1 Pasirinkite **Programos > Techninės priežiūros istorija**.
- 2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
- 3 Pasirinkite **Pridėti įrašą**.
- 4 Įveskite hodometro duomenis ir pasirinkite **Kitas**.
- 5 Įveskite komentarą (neprivaloma)
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Techninės priežiūros istorija**.
- 2 Pasirinkite  > **Pridėti kategoriją**.
- 3 Įveskite kategorijos pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Techninės priežiūros kategorijų šalinimas

Kai pašalinate techninės priežiūros kategoriją, pašalinami visi šioje kategorijoje esantys techninės priežiūros įrašai.

- 1 Pasirinkite **Programos > Techninės priežiūros istorija**.
- 2 Pasirinkite  > **Pašalinti kategorijas**.
- 3 Pasirinkite paslaugų kategorijas, kurias norite pašalinti.
- 4 Pasirinkite **Ištrinti**.

Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Techninės priežiūros istorija**.
- 2 Pasirinkite kategoriją, kurią norite pervardyti.
- 3 Pasirinkite  > **Pervardyti kategoriją**.
- 4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Techninės priežiūros įrašų šalinimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Techninės priežiūros istorija**.
- 2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
- 3 Pasirinkite  > **Pašalinti įrašus**.
- 4 Pasirinkite techninės priežiūros įrašus, kuriuos norite pašalinti.
- 5 Pasirinkite **Ištrinti**.

Techninės priežiūros įrašo redagavimas

Galite redaguoti komentarą, hodometro duomenis ir techninės priežiūros įrašo datą.

- 1 Pasirinkite **Programos > Techninės priežiūros istorija**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite lauką.
- 4 Įveskite naują informaciją ir pasirinkite **Baig..**

PrePass[®]

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už programos PrePass teikiamos informacijos tikslumą arba teikimą laiku.

PASTABA: norint naudotis šia funkcija, reikia turėti aktyvią PrePass paskyrą.

Programa PrePass suteikia vairuotojams galimybę patikrinti komercinės transporto priemonės saugą, kredencialus ir svorį artėjant prie svėrimo stočių. Galite susieti savo dėzl įrenginį su programa dėzl ir programa PrePass bei gauti pranešimus apie artėjančias svėrimo stotis savo dėzl įrenginyje.

PASTABA: ši funkcija siūloma tik JAV.

Lojalumo programos

dėzl įrenginyje galite pasiekti kai kurių JAV stovėjimo aikštelių, įskaitant Love's Travel Stops[®] ir Pilot Flying J Travel Centers[™], lojalumo programas. Naudodamiesi jų programomis dėzl įrenginyje galite patikrinti premijų taškų likutį ir kitą informaciją apie lojalumo programas. Norėdami suaktyvinti lojalumo programos funkcijas, prisijunkite prie lojalumo programos paskyros programoje dėzl.

PASTABA: ši funkcija siūloma tik JAV.

Balso komanda

PASTABA: balso komandos pateikiamos ne visomis kalbomis ir prieinamos ne visuose regionuose; taip pat prieinamos ne visuose modeliuose.

PASTABA: Balsu aktyvinama navigacija triukšmingoje aplinkoje gali veikti netinkamai.

Balso komanda suteikia galimybę naudoti įrenginį ištariant žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikti raginimai balsu ir galimų komandų sąrašas.

Kalbėjimo įrenginiui patarimai

- Kalbėkite aiškiai balsu ir atsisukę į įrenginį.
- Kiekvieną komandą pradėkite žodžiais *OK, Garmin*.
- Sumažinkite foninį triukšmą, pvz., balsus arba radiją, kad įrenginys galėtų tiksliau interpretuoti jūsų komandas.
- Jei reikia, reaguokite į įrenginio raginimus balsu.
- Jei negaunate naudingo atsakymo, bandykite suformuluoti komandą kitaip.
- Jei įrenginys neatsako į jūsų komandas, patikrinkite, ar jis nėra padėtas šalia garsiakalbio arba ventiliacijos angos, nes tai gali generuoti foninį triukšmą, kuris trukdo mikrofonui.

Garmin balsu aktyvinamos navigacijos paleidimas

Garmin balsu aktyvinama navigacija suteikia galimybę ieškoti vietų ir adresų, pradėti važiuoti maršrutu naudojantis maršruto instrukcijomis, skambinti laisvų rankų režimu ir atlikti kitus veiksmus ištariant paprastas balso komandas.

- Pasakykite *OK, Garmin* ir duokite žodinę komandą.

Pavyzdžiui, galite sakyti tokias frazes:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Atvykimo laiko tikrinimas

Kai maršrutas aktyvus, pasakydami frazes galite sužinoti numatomą atvykimo į paskirties vietą laiką.

Sakykite *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Skambinimas naudojant balsą

Norėdami paskambinti kontaktui iš susieto išmaniojo telefono telefonų knygos galite naudoti balso komandą.

Pasakykite *OK, Garmin, call* ir pasakykite kontakto vardą.

Pavyzdžiui, galite pasakyti *OK, Garmin, call Mom.*.

Įrenginio nustatymų keitimas balsu

Sakydami toliau pateiktas ir panašias frazes galite keisti garsumą arba ryškumą nuo 0 iki 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje

Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane (pateiktas daugeliu kalbų).

- 1 Pasirinkite **Programos > Naudotojo vadovas**.

Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba, kaip programinės įrangos tekstas (*Kalbos ir klaviatūros nustatymai, 49 psl.*).

- 2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo, pasirinkite  (pasirenkama).

Orų prognozės peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, įrenginį turite prijungti prie dėžl taikomosios programos (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 29 psl.*).

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai**.

Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų prognozę.

- 2 Pasirinkite dieną.

Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.

Orų peržiūra šalia įvairių miestų

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai > Dabartinė vieta**.

- 2 Pasirinkite nustatymą:

- Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite miestą iš sąrašo.
- Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite **Pridėti miestą** ir įveskite miesto pavadinimą.

Orų radaro peržiūra

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant dėžl programą (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 29 psl.*).

- 1 Pasirinkite **Programos > Orų radaras**.

- 2 Jei norite peržiūrėti judantį radaro žemėlapij, pasirinkite .

Orų įspėjimų peržiūra

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant dėžl programą (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 29 psl.*).

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Kai keliaujate su įrenginiu, žemėlapyje gali būti rodomi orų įspėjimai. Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapij šalia savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai**.

- 2 Jeigu reikia, pasirinkite miestą.

- 3 Pasirinkite  > **Įspėjimai dėl oro**.

Kelio sąlygų tikrinimas

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant dėžl programą (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 29 psl.*).

Galite peržiūrėti jūsų vietovės, maršruto ar kito miesto su oru susijusias važiavimo sąlygas.

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai**.

- 2 Jeigu reikia, pasirinkite miestą.

- 3 Pasirinkite  > **Kelio sąlygos**.

Kelionės planuoklis

Kelionės planuokliu galite sukurti ir išsaugoti kelionę, į kurią galite vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Išsaugotą kelionę galite redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte savo poreikiams, pvz., optimizuoti sustojimų seką, pridėti siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.

Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų maršrutą.

Kelionės planavimas

Į kelionę galima įtraukti daug kelionės tikslų, tačiau į ją būtina įtraukti bent pradžios vietą ir vieną kelionės tikslą. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti kelionės maršrutu pradėsite kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Nauja kelionė**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkti pradžios vietą**.
- 3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite **Pasirinkti**.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkti kelionės tikslą**.
- 5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite **Pasirinkti**.
- 6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite **Pridėti vietą** (pasirenkama).
- 7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite **Kitas > Įrašyti**.
- 8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig.**.

Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite  ir vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.
 - Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite .
 - Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .

Kelionės tikslų sekos optimizavimas

Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės tikslų seką, kad maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas nekeičiami.

Redaguodami kelionę pasirinkite  > **Optimizuoti tvarką**.

Traukos vietų radimas keliaujant

Įrenginys gali pasiūlyti prie kelionės pridėti įdomių ar populiarių traukos vietų.

- 1 Redaguodami kelionę pasirinkite  > **Siūlyti pramogas**.
- 2 Jei norite išsamesnės informacijos, pasirinkite traukos vietą.
- 3 Jei norite prie kelionės pridėti traukos vietą, spustelėkite **Pasirinkti**.

Kelionės maršruto nustatymų keitimas

Galite nustatyti, kaip įrenginys turėtų apskaičiuoti maršrutą, kai pradėsite kelionę.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite transporto priemonės profilio piktogramą ir transporto priemonę, kuria važiuosite maršrutu (pasirenkama).
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei prie kelionės norite pridėti formavimo taškų, pasirinkite **Formuoti maršrutą** ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas (*Maršruto formavimas, 22 psl.*).
 - Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą, pasirinkite **Maršruto nuostatos** (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 22 psl.*).

Išsaugotos kelionės navigacija

Kad galėtumėte pradėti naviguoti išsaugotu maršrutu, aktyvus transporto priemonės profilis turi atitikti kelionei pasirinktą transporto priemonės profilį (*Kelionės maršruto nustatymų keitimas, 44 psl.*). Jei profiliai nesutampa, įrenginys paragins prieš kelionę pakeisti transporto priemonės profilį (*Transporto priemonės profilio perjungimas, 5 psl.*).

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite **Vyktil**.
- 4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, tada pasirinkite **Pradėti**.
Įrenginys perskaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki likusių kelionės tikslų.

Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas

Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite redaguoti ir įrašyti savo maršrutą kaip kelionę.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Išsaugotos kelionės > Mano aktyvus maršrutas**.
- 2 Redaguokite savo maršrutą naudodamiesi viena kelionės planuoklio funkcijų.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
- 3 Pasirinkite **Įrašyti**, kad savo maršrutą įrašytumėte kaip kelionę, į kurią vėliau galėtumėte leisti dar kartą (pasirinktinė funkcija).

„photoLive“ eismo kameros

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant dėžl programą (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 29 psl.*).

„photoLive“ eismo kameros rodo tiesioginius eismo sąlygų pagrindiniuose keliuose ir sankryžose vaizdus.

Paslauga „photoLive“ pasiekiama ne visuose regionuose.

„photoLive“ eismo kamerų peržiūra ir išsaugojimas

Galite peržiūrėti tiesioginius vaizdus iš netoliese esančių eismo kamerų. Taip pat galite išsaugoti eismo kamerų informaciją iš regionų, kuriuose dažnai keliaujate.

- 1 Pasirinkite **Programos > „photoLive“**.
- 2 Pasirinkite **Paliesti norint pridėti**
- 3 Pasirinkite kelią.
- 4 Pasirinkite eismo kameros vietą.
Šalia kameros vietos žemėlapyje rodomas tiesioginis vaizdas iš kameros. Galite pasirinkti žiūrėti viso vaizdo dydžio vaizdą.
- 5 Jei norite išsaugoti kamerą, pasirinkite **Irašyti** (pasirenkama).
Prie pagrindinio programos „photoLive“ ekrano pridedamas kameros miniatiūros vaizdas.

„photoLive“ eismo kamerų peržiūra žemėlapyje

„photoLive“ žemėlapyje įrankis rodo eismo kameras, esančias priekyje esančiame kelyje.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **⋮ > „photoLive“**.
Įrenginys rodo tiesioginį vaizdą iš artimiausios priekyje esančios eismo kameros ir atstumą iki kameros. Pravažiavus kamerą įrenginys įkelia tiesioginį vaizdą iš kitos priekyje esančios kameros.
- 2 Jei kelyje nėra kamerų, pasirinkite **Rasti eis. kameras**, kad peržiūrėtumėte ar išsaugotumėte netoliese esančias eismo kameras (pasirenkama).

Eismo kameros išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Programos > „photoLive“**.
- 2 Pasirinkite **Paliesti norint pridėti**.
- 3 Pasirinkite kelią.
- 4 Pasirinkite sankryžą.
- 5 Pasirinkite **Irašyti**.

Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra


Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės istorijos funkciją (*Įrenginio ir privatumo nustatymai, 50 psl.*).

Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite peržiūrėti žemėlapyje.

Pasirinkite **Programos > Kelionės istorija**.

Medijos leistuvas

Naudojant medijos leistuvą įrenginys gali valdyti mediją, kurią šiuo metu leidžia susieto telefono medijos programa. Galite bet kada atidaryti medijos leistuvą, pagrindiniame meniu pasirinkę **Muzika**.

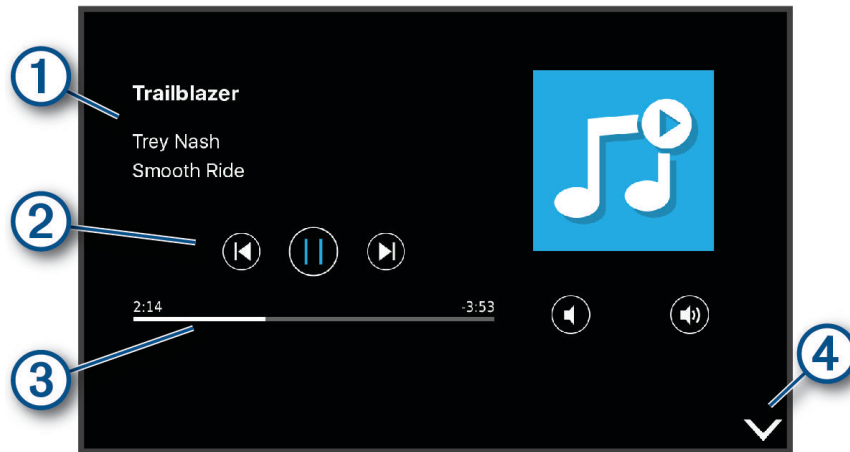

①	Informacija apie šiuo metu leidžiamą mediją, pvz., pavadinimas, atlikėjas, albumas, stotis ar kanalas.
②	Atkūrimo valdikliai. Valdikliai gali būti įvairūs, atsižvelgiant į mediją teikiančią paslaugą.
③	Esamo medijos elemento leidimo eiga.
④	Pasirinkite, jei norite paslėpti arba sutraukti medijos leistuvą.

Muzikos leistuvo įrankio pridėjimas prie žemėlapių

Muzikos leistuvo įrankis žemėlapyje leidžia valdyti muzikos leistuvą iš žemėlapių.

1 Atidarykite žemėlapi.

2 Pasirinkite **Muzika**.

Žemėlapyje pasirodo muzikos leistuvo valdikliai.

Nustatymai

Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Žemėl. ir autom.**

Transporto priemonė: nustatoma transporto priemonės piktograma, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.

Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustatoma perspektyva.

Žemėlapių detalumas: žemėlapyje nustatomas išsamaus pateikimo lygis. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Žemėlapių tema: pakeičiama žemėlapių duomenų spalva.

Žemėlapių sluoksniai: nustatomi duomenys, kurie rodomi žemėlapių puslapyje ([Žemėlapių sluoksnių tinkinimas](#), 29 psl.).

Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenkamas mastelis, kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Mano žemėlapių: nustatoma, kuriuos įdiegtus žemėlapius įrenginys naudoja.

Žemėlapių įjungimas

Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapių produktų, apsilankykite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėl. ir autom. > Mano žemėlapiai**.
- 2 Pasirinkite žemėlapij.

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

Skaičiavimo režimas: nustatomas maršruto skaičiavimo metodas.

Vengimai: nustatomi kelio elementai, kurių reikia vengti maršrute.

Pasirinktiniai vengimai: leidžiama išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Mokami keliai: nustatomos mokamų kelių vengimo parinktys.

Rinkliavos ir mokesčiai: nustatomos mokamų kelių ir rinkliavos lipdukų vengimo parinktys.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Ekologiškos zonos: nustatomos zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei, vengimo parinktys.

Ribotasis režimas: išjungiamos visos funkcijos, kurioms reikia nemažo operatoriaus dėmesio.

GPS imitatorius: įrenginyje išjungiama GPS signalo priėmimo funkcija ir taupoma baterijų energija.

Skaičiavimo režimo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas**.

Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.

Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.

Bekelė: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki kelionės tikslo.

Sumodeliuotos vietos nustatymas

Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų, maršrutams iš sumodeliuotos vietos planuoti galite naudoti GPS modeliavimo įtaisą.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius**.
- 2 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Žiūrėti žemėlapij**.
- 3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapij.
Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.
- 4 Pasirinkite vietos aprašą.
- 5 Pasirinkite **Nustatyti vietą**.

Belaidžio tinklo nustatymai

Belaidžio tinklo nustatymai leidžia tvarkyti Wi-Fi® tinklus, susietus Bluetooth įrenginius ir Bluetooth funkcijas.

Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.

„**Bluetooth**“: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.

Susieto įrenginio pavadinimas: susietų Bluetooth įrenginių pavadinimai rodomi meniu. Jei įrenginyje norite pakeisti Bluetooth funkcijų nustatymus, pasirinkite to įrenginio pavadinimą.

Ieškoti įrenginių: ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.

Patogus pavadinimas: leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth belaidę technologija.

„**Wi-Fi**“: įgalina Wi-Fi radiją.

Išsaugoti tinklai: leidžia redaguoti ar pašalinti išsaugotus tinklus.

Ieškoti tinklų: ieško netoliese esančių Wi-Fi tinklų (*Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 52 psl.*).

Pagalbos vairuotojui nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui**.

Vairuotojo įspėjimai: leidžia įjungti arba išjungti įspėjimus apie būsimas zonas arba kelio sąlygas (*Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai, 7 psl.*).

Įspėjimas apie greičio viršijimą: įspėja, kai viršijate greičio apribojimą.

Maršruto peržiūra: kai pradėsite važiuoti maršrutu, rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Pertraukų planavimas: jei važiuojate ilgiau, nei nustatyta, primena, kad laikas padaryti pertrauką, ir rodo būsimas paslaugas. Galite įgalinti arba išjungti priminimus apie pertraukas ir būsimų paslaugų pasiūlymus.

Artėjimo įspėjimai: įspėjama, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros.

Artėjimo įspėjimų nustatymai

PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai, turite įkelti tinkintas lankytinas vietas (LV).

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Artėjimo įspėjimai**.

Garsas: nustato įspėjimo, kuris pateikiamas artėjant prie artėjimo taškų, stilių.

Įspėjimai: nustato artėjimo taškų, apie kuriuos pranešama įspėjimais, tipą.

Atsarginės kameros nustatymai

Naudodami atsarginės kameros nustatymus galite tvarkyti susietas Garmin atsargines kameras ir jų nustatymus. Šis meniu navigacijos įrenginyje rodomas tik tada, kai įrenginys yra prijungtas prie belaidės kameros imtuvo laido. Išsamios informacijos apie kamerų susiejimą ir kameros nustatymus žr. atsarginės naudotojo vadove. Eikite į garmin.com/backupcamera, jei norite įsigyti Garmin atsarginę kamerą.

Pasirinkite **Nustatymai > Belaidė kamera**, tada pasirinkite susietą kamerą.

Panaikinti susiejimą: pašalina susietą kamerą. Kad galėtumėte peržiūrėti kameros vaizdą naudodami šį įrenginį ir laidą, turite vėl susieti šią kamerą.

Pervardyti: leidžia pervardyti susietą kamerą.

Nurodymų eilutės: rodo arba paslepia nurodymų eilutes ir leidžia reguliuoti jų padėtį.

Ekranų nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Ekranas**.

Spalvų tipas: įjungia diena arba naktiniai pritaikyti spalvų režimą. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato diena ar naktiniai pritaikyti spalvas (pagal paros metą).

Ryškumas: leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.

Rodyti skirtąjį laiką: leidžia nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

Ekranų nuotraukos: leidžia padaryti įrenginio ekranų nuotrauką. Ekranų kopijos įrašomos į įrenginio duomenų laikmenos aplanką „Ekranų kopijos“.

Eismo nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.

Eismas: įgalinamas eismas.

Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas optimizuotus alternatyvius maršrutus naudoti automatiškai ar pateikus užklausą (*Eismo dėsos vengimas maršrute, 23 psl.*).

Eismo perspėjimai: nustatomas eismo trukdžių, apie kuriuos praneša įrenginys, sudėtingumo lygis.

Matavimo vienetų ir laiko nustatymai

Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Vienetai ir laikas**.

Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.

Laiko formatas: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba UTC ekrano laiką.

Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetų.

Padėties formatas: nustato geografinių koordinatų formatą ir dydį.

Laiko nustatymas

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudodant GPS informaciją, pasirinkite **Automatinis**.
- Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite aukštyn arba žemyn.

Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Kalba ir klaviatūra**.

Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.

Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.

PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys arba žemėlapių duomenys, pvz., gatvių pavadinimai, nepasikeičia.

Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.

Įrenginio ir privatumo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys**.

Apie: rodomas programinės įrangos versijos numeris, įrenginio ID numeris ir informacija apie kelias kitas programos funkcijas.

Reguliavimas: rodomas priežiūros institucijų ženklavimas ir informacija.

Galutinio vartotojo licencijos sutartis: rodomos galutinio naudotojo licencijos sutartis.

PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujiname sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomų žemėlapių duomenų.

Programinės įrangos licencijos: rodoma informacija apie programinės įrangos licenciją.

Įrenginio duomenų teikimas: bendrinami anoniminiai duomenys siekiant tobulinti įrenginį.

Kelionės istorija: leidžiama įrenginiui išsaugoti įrašą apie vietas, į kurias vykstate. Galite peržiūrėti kelionės žurnalą, naudoti kelionių istorijos funkciją ir myTrends siūlomus maršrutus.

Nustatyti iš naujo: leidžiama išvalyti kelionių istoriją, iš naujo nustatyti nustatymus ir pašalinti visus naudotojo duomenis.

Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo

Įrenginyje nustatyti keli būdai, kaip galite pašalinti naudotojo duomenis ir atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys > Nustatyti iš naujo**.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite išvalyti kelionių istoriją, pasirinkite **Išvalyti kelionės istoriją**.

Šiuo veiksmu pašalinami visi įrašai apie vietas, kurias apkeliaavote. Juo nepašalinamos išsaugotos vietos ar įdiegti žemėlapiai.

- Norėdami atkurti visus numatytuosius gamyklinius įrankius, pasirinkite **Atkurti numatytuosius nustatymus**.

Šiuo veiksmu nepašalinsite jokių naudotojo duomenų.

- Jei norite pašalinti visus naudotojo duomenis ir atkurti visus numatytuosius gamyklinius nustatymus, pasirinkite **Šalinti duomenis ir atkurti nustatymus**.

Šiuo veiksmu pašalinami visi naudotojo duomenys, įskaitant išsaugotas vietas, neseniai rastas vietas ir kelionių istoriją. Įdiegti žemėlapiai nepašalinami.

Įrenginio informacija

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija.

1 Nustatymų meniu braukite į apačią.

2 Pasirinkite **Įrenginys > Reguliavimas**.

Specifikacijos

Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Radijo dažnis / protokolas	2,4 GHz @ 13 dBm
Maitinimas	Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija, tiekiamą per pridėtą transporto priemonės maitinimo laidą. Kintamosios srovės maitinimo šaltinio energija, tiekiamą per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas	Pakartotinai įkraunama, ličio jonų

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.

Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.

Įrenginio techninė priežiūra

Garmin palaikymo centras

Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų, dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams, eikite adresu support.garmin.com.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai

Kad navigacija būtų kuo sklandesnė, įrenginio žemėlapiai ir programinė įranga turi būti naujausi.

Žemėlapių naujiniuose pateikti naujausi įrenginyje naudojamų žemėlapių kelių ir vietų informacijos pakeitimai. Naujindami žemėlapius įrenginiu galite rasti naujausias pridėtas vietas ir tiksliau apskaičiuoti maršrutus. Žemėlapių naujiniai dideli ir atsisiuntimas gali trukti kelias valandas.

Programinės įrangos naujiniuose pateikti įrenginio funkcijų pakeitimai ir patobulinimai. Programinės įrangos naujiniai nedideli ir atsisiuntimas gali trukti kelias minutes.

Įrenginį galite atnaujinti dviem būdais.

- Įrenginį galite prijungti prie Wi-Fi tinklo ir naujinti tiesiogiai įrenginyje (rekomenduojama). Ši parinktis leidžia patogiai atnaujinti įrenginį, jo neprijungiant prie kompiuterio.
- Įrenginį galite prijungti prie kompiuterio ir atnaujinti naudodami Garmin Express programą (garmin.com/express).

Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo

Kai pirmą kartą įjungiate įrenginį, pateikiamas raginimas prisijungti prie Wi-Fi tinklo ir užregistruoti įrenginį. Prie Wi-Fi tinklo taip pat galite prisijungti naudodami nustatymų meniu.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite „**Wi-Fi**“, kad įgalintumėte Wi-Fi technologiją.
- 3 Pasirinkite **Ieškoti tinklų**.
Įrenginys rodo netoliese esančių Wi-Fi tinklų sąrašą.
- 4 Pasirinkite tinklą.
- 5 Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį ir pasirinkite **Baig..**

Įrenginys prisijungia prie tinklo, o tinklas pridedamas prie išsaugotų tinklų sąrašo. Patekęs į aprėpties zoną įrenginys automatiškai prisijungia prie tinklo.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą

PRANEŠIMAS

Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.

Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį prijungę prie Wi-Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.


- 1 Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo ([Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 52 psl.](#)).
Prijungtas prie Wi-Fi tinklo, įrenginys tikrina, ar yra naujinimų. Kai yra galimas naujinimas, pagrindiniame meniu, piktogramoje Nustatymai rodomas simbolis .
- 2 Pasirinkite **Nustatymai > Naujinimai**.
Įrenginys tikrina, ar yra naujinimų. Kai yra galimas naujinimas, tekstas **Galimi naujinimai** rodomas žemiau skilties Žemėlapis arba Programinė įranga.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, pasirinkite **Įdiegti viską**.
 - Jei norite įdiegti tik žemėlapių naujinimus, pasirinkite **Žemėlapis > Įdiegti viską**.
 - Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinimus, pasirinkite **Programinė įranga > Įdiegti viską**.
- 4 Perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkite **Priimti visus**, kad su šiomis sutartimis sutiktumėte.
PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas. Naujinimus galėsite įdiegti tik tada, kai sutikssite su licencinių sutarčių sąlygomis.
- 5 Naudodami pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio maitinimo šaltinio ir pasirinkite **Tęsti (Įrenginio įkrovimas, 51 psl.)**.
Kad rezultatai būtų kuo geresni, rekomenduojame naudoti USB sieninį įkroviklį, kurio išėjimo galia – mažiausiai 1 A. Gali tikti dauguma USB maitinimo adapterių, skirtų išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ar nešiojamiesiems medijos įrenginiams.
- 6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi-Fi aprėpties zoną.

PATARIMAS: jei žemėlapių atnaujinimo procesas pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali nebūti žemėlapių duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstantus žemėlapių duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius naudodami Wi-Fi arba Garmin Express.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express

Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius.

- 1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite (*Garmin Express diegimas, 54 psl.*).
- 2 Atidarykite programą  Garmin Express.
- 3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio mini-USB laidu.
Laido mažąjį antgalį reikia jungti prie mini-USB prievado ① jūsų dėzl įrenginyje, o didįjį antgalį reikia prijungti prie kompiuterio USB prievado.

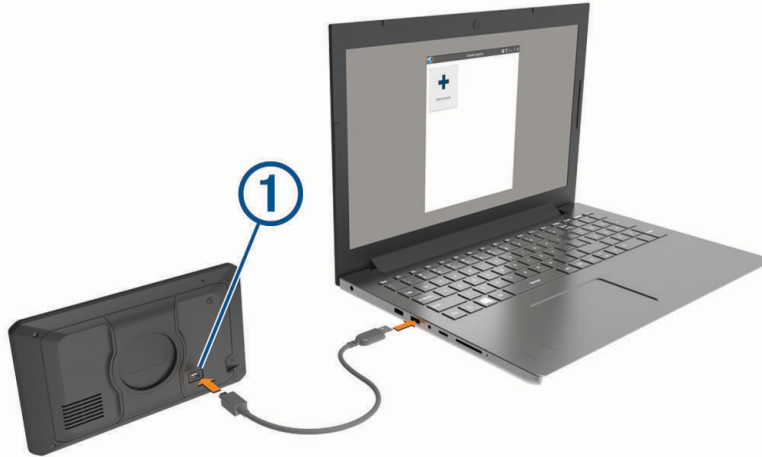

- 4 Kai dėzl įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą, pasirinkite **Taip**.
- 5 Programoje Garmin Express spustelėkite **Pridėti įrenginį**.
Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio pavadinimą bei serijos numerį.
- 6 Spustelėkite **Pridėti įrenginį** ir vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos Garmin Express.
Baigus sąranką programa Garmin Express rodo pasiekiamus įrenginiui skirtus naujinius.

Galimi naujinimai

Paskutinį kartą tikrinta: Dabar 

Apskaičiuotasis įdiegimo laikas: 1 val. ir 18 min.

[Peržiūrėti išsamią informaciją](#)

[Įdiegti viską](#)

7 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, spustelėkite **Įdiegti viską**.
- Kad įdiegtumėte naujinį, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir spustelėkite **Įdiegti** šalia norimo naujinio.

Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinimus į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujinimai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

PASTABA: jei žemėlapių naujinimas netelpa į įrenginio vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį įdėti microSD® kortelę, taip pridodant laisvos vietos (*Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas, 56 psl.*).

8 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.

Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.

Garmin Express diegimas

Garmin Express programa pasiekama Windows® ir Mac® kompiuteriuose.

1 Kompiuteryje eikite adresu garmin.com/express.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite peržiūrėti sistemos reikalavimus ir patikrinti, ar programa Garmin Express suderinama su kompiuteriu, pasirinkite **Sistemos reikalavimai**.
- Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Windows“**.
- Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Mac“**.

3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

- 1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
- 2 Nausausinkite įrenginį.

Jutiklinio ekrano valymas

- 1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
- 2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- 3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Apsisaugojimas nuo vagystės

- Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų nesimatyty.
- Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
- Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
- Užregistruokite įrenginį pasitelkę Garmin Express programinę įrangą (garmin.com/express).

Įrenginio paleidimas iš naujo

Galite iš naujo paleisti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundes.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Įrenginio išėmimas iš laikiklio

- 1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba mygtuką.
- 2 Įrenginio apačią pakreipkite į viršų ir jį išimkite iš laikiklio.

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- 2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutuliukas atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.

Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas

PRANEŠIMAS

Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.

Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės adapterio antgalyje.

- 1 Galinį elementą ① pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atlaisvintumėte.



PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti monetos.

- 2 Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį ② ir saugiklį ③.
- 3 Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
- 4 Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
- 5 Įstumkite galinį elementą, jį pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite transporto priemonės maitinimo laidą ④.

Trikčių šalinimas

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (*dėžl įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio, 2 psl.*).

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas (*Navigacijos nustatymai, 47 psl.*).
- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta

- Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide (*Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas, 55 psl.*).
- Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į maitinimo lizdą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo temperatūros intervalą.
- Transporto priemonės saugiklių dėžėje patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo išvesties saugiklis nesulaužytas.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekrano nustatymai, 49 psl.*).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (*Ekrano nustatymai, 49 psl.*).
- Sumažinkite garsą (*Garsumo reguliavimas, 4 psl.*).
- Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate (*Belaidžio tinklo nustatymai, 48 psl.*).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate.
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio, veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono

- Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai**.
Turi būti įgalinta Bluetooth parinktis.
- Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo įrenginio.
- Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/bluetooth.
- Dar kartą atlikite susiejimo procesą.
Kad pakartotumėte susiejimo procesą, turite atsieti telefoną ir įrenginį (*Susieto telefono pašalinimas, 34 psl.*), ir atlikti susiejimo procesą (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 29 psl.*).

Priedas

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4 iki 32 GB. Atminties kortelėse turi būti naudojamas failų sistemos formatas FAT32. Didesnės nei 32 GB kortelės turi būti suformatuotos naudojant įrenginį.

- 1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės lizdą (*dėžl OTR700 / LGV700 įrenginio apžvalga, 1 psl.*).
- 2 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
- 3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Duomenų tvarkymas

Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.

PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 7 ir naujesnėmis versijomis bei Mac OS 10.4 ir naujesnėmis versijomis.

Apie atminties korteles

Atminties kortes galite įsigyti iš elektroninių prekių parduotuvės arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą (www.garmin.com). Atminties kortelėse galima laikyti failus, pvz., žemėlapius ir pasirinktines lankytinas vietas.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
- 3 Kai dėžl įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą, pasirinkite **Taip**.

Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 57 psl.*).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
- 6 Pasirinkite **Redaguoti > Įklijuoti**.

USB laido atjungimas

Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai atjungti įrenginį nebūtina.

- 1 Baikite veiksmą:
 - Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite piktogramą **Saugiai pašalinti aparatūrą**, esančią sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
 - Jei naudojate Apple® kompiuterį, pasirinkite įrenginį ir **Failas > Pašalinti**.
- 2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.

GPS signalo būsenos peržiūra

Laikykite nuspaudę  tris sekundes.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

- 1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
- 2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapiai**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Priedų įsigijimas

Eikite į garmin.com/accessories.

