


GARMIN®

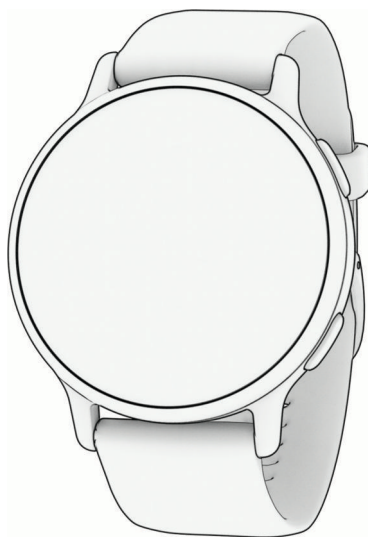

VÍVOACTIVE® 5 HEALTH AND FITNESS GPS SMARTWATCH

Korisnički priručnik

© 2025 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ® i vivoactive® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Fit™, HRM-Pro™ serija, Index™, tempe™ i Varia™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google LLC. Apple®, iPhone® i iTunes® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. The Cooper Institute® i svi povezani trgovački znakovi vlasništvo su organizacije The Cooper Institute. iOS® registrirani je trgovački znak tvrtke Cisco Systems, Inc. kojim se pod licencom koristi tvrtka Apple Inc. Iridium® registrirani je trgovački znak tvrtke Iridium Satellite LLC. Overwolf™ trgovački je znak tvrtke Overwolf Ltd. Wi-Fi® registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Ovaj proizvod ima certifikat ANT+®. Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.

M/N: A04724

Sadržaj

Uvod.....	1
Pregled.....	1
Savjeti za zaslon osjetljiv na dodir.....	2
Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona.....	2
Ikone.....	2
Postavljanje sata.....	3
Aplikacije i aktivnosti.....	3
Započinjanje aktivnosti.....	3
Savjeti za bilježenje aktivnosti.....	3
Zaustavljanje aktivnosti.....	3
Procjena aktivnosti.....	4
Aktivnosti u zatvorenom.....	4
Bilježenje aktivnosti vježbanja snage.....	4
Savjeti za bilježenje aktivnosti vježbanja snage.....	5
Bilježenje HIIT aktivnosti.....	5
Bilježenje aktivnosti meditacije.....	6
Bilježenje aktivnosti disanja.....	6
Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje.....	6
Igranje.....	7
Upotreba aplikacije Garmin GameOn™.....	7
Bilježenje igranja s ručnim unosom.....	7
Plivanje u bazenu.....	8
Postavljanje veličine bazena.....	8
Terminologija za plivanje.....	8
Automatski odmor i ručni odmor tijekom plivanja.....	8
Aktivnosti na otvorenom.....	9
Trčanje.....	9
Odlazak na vožnju.....	9
Plivanje na otvorenim vodama.....	9
Golf.....	10
Igranje golfa.....	10
Izbornik za golf.....	12
Pregledavanje udaljenosti do zastavice.....	12
Promjena lokacije zastavice.....	12
Prikaz udaljenosti do layupova i doglegova.....	12

Pregled opasnosti.....	13
Mjerenje udarca uz Garmin AutoShot™.....	13
Ručno dodavanje udarca.....	14
Praćenje rezultata.....	14
Postavljanje metode praćenja rezultata.....	14
Praćenje golferske statistike.....	14
Bilježenje golferske statistike.....	15
Pregledavanje odigranih udaraca.....	15
Pregledavanje sažetka runde.....	15
Završetak runde.....	15
Prilagođavanje popisa palica za golf.....	15
Postavke golfa.....	16
Health Snapshot™.....	16
Dodavanje prilagođene aktivnosti.....	16
Aplikacije.....	17
Prilagođavanje popisa aktivnosti i aplikacija.....	19
Postavke aplikacija i aktivnosti.....	20
Prilagođavanje zaslona s podacima.....	21
Upozorenja za aktivnosti.....	21
Postavljanje upozorenja.....	22
Auto Lap.....	22
Označavanje dionica pomoću funkcije Auto Lap.....	22
Korištenje funkcije Auto Pause®.....	22
Korištenje značajke automatskog pomicanja.....	23
Promjena postavki GPS-a.....	23
Izgled.....	23
Postavke izgleda sata.....	23
Promjena izgleda sata.....	23
Stvaranje prilagođenog izgleda sata.....	24
Uređivanje izgleda sata.....	24
Brzi pregledi widgeta.....	25
Brzi pregledi widgeta.....	27
Prilagođavanje slijeda brzih pregleda widgeta.....	28
Body Battery.....	28
Brzi pregled Body Battery widgeta.....	28
Savjeti za poboljšane Body Battery podatke.....	28

Status varijabilnosti pulsa.....	29
Korištenje brzog pregleda widgeta za razinu stresa.....	29
Vrijeme oporavka.....	30
Prikaz vremena oporavka.....	30
Puls oporavka.....	30
Žensko zdravlje.....	30
Praćenje menstrualnog ciklusa....	30
Praćenje trudnoće.....	31
Praćenje hidracije.....	32
Upotreba brzog pregleda widgeta za praćenje hidracije.....	32
Ažuriranje lokacije za vremensku prognozu.....	32
Promjena mjernih jedinica za temperaturu i tlak.....	33
Dodavanje alternativnih vremenskih zona.....	33
Upotreba kontrola Varia kamere.....	33
Kontrole.....	34
Prilagođavanje izbornika kontrola....	35
Jutarnje izvješće.....	36
Prilagodba jutarnjeg izvješća.....	36
Postavljanje prečaca.....	36
Garmin Pay.....	36
Postavljanje Garmin Pay novčanika.....	36
Plaćanje pomoću sata.....	37
Dodavanje kartice u Garmin Pay novčanika.....	37
Upravljanje Garmin Pay karticama.....	37
Promjena lozinke za Garmin Pay.....	38

Vježbanje..... 38

Objedinjeni status treniranja.....	38
Sinkronizirane aktivnosti i mjerenje performansi.....	38
Praćenje aktivnosti.....	38
Automatski cilj.....	39
Korištenje upozorenja za kretanje....	39
Uključivanje upozorenja za kretanje.....	39
Praćenje spavanja.....	39
Korištenje funkcije za automatsko praćenje spavanja.....	39
Varijacije disanja.....	40
Minute intenzivnog vježbanja.....	40

Izračun minuta intenzivnog vježbanja.....	40
Move IQ®.....	40
Omogućavanje samoprocjene.....	40
Postavke praćenja aktivnosti.....	41
Isključivanje praćenja aktivnosti... 41	
Vježbanje.....	41
Početak vježbanja.....	42
Praćenje vježbanja s usluge Garmin Connect.....	42
Korištenje planova treninga iz aplikacije Garmin Connect.....	42
Prilagodljivi plan treniranja.....	43
Pokretanje današnjeg vježbanja... 43	
Pregled zakazanih vježbanja.....	43
Postavke i upozorenja za zdravlje i dobrobit.....	43

Povijest..... 44

Korištenje funkcije Povijest.....	44
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa..	44
Osobni rekordi.....	44
Pregledavanje osobnih rekorda.....	44
Brisanje osobnih rekorda.....	45
Pregledavanje ukupnih podataka.....	45
Brisanje povijesti.....	45

Funkcije mjerenja pulsa..... 45

Monitor pulsa koji puls mjeri na zapešću.....	46
Nošenje sata.....	46
Savjeti za čudne podatke o puls.....	46
Pregledavanje brzog pregleda widgeta pulsa.....	47
Postavke senzora pulsa na zapešću.....	47
Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls.....	47
Odašiljanje podataka o puls..... na Garmin uređaje.....	48
Isključivanje senzora pulsa na zapešću.....	48
O zonama pulsa.....	48
Postavljanje zona pulsa.....	49
Ciljevi vježbanja.....	49
Izračuni zona pulsa.....	49
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2.....	50

Dobivanje procjene maksimalnog VO2.....	51	Kontrole za reprodukciju glazbe.....	59
Prikaz kondicijske dobi.....	51	Povezivanje.....	60
Pulsni oksimetar.....	51	Funkcije povezivanja telefona.....	60
Očitavanje pulsni oksimetrom.....	51	Uparivanje telefona.....	60
Promjena načina praćenja pulsnog oksimetra.....	52	Prikaz obavijesti.....	60
Savjeti za čudne podatke pulsnog oksimetra.....	52	Odgovaranje prilagođenom tekstnom porukom.....	60
Navigacija.....	52	Odgovaranje na dolazni telefonski poziv.....	61
Spremanje vaše lokacije.....	52	Reprodukcija zvučnih odzivnika za vrijeme aktivnosti.....	61
Brisanje lokacije.....	52	Upravljanje obavijestima.....	61
Navigacija do spremljene lokacije.....	53	Omogućavanje Bluetooth obavijesti.....	62
Navigacija do početne točke.....	53	Isključivanje Bluetooth veze s telefonom.....	62
Zaustavljanje navigacije.....	53	Uključivanje i isključivanje upozorenja o povezivanju s telefonom.....	62
Kompas.....	53	Pronađite svoj telefon.....	62
Ručna kalibracija kompasa.....	53	Pronalaženje pametnog telefona izgubljenog tijekom GPS aktivnosti.....	62
Bežični senzori.....	54	Isključivanje upozorenja za funkciju Pronađi moj telefon.....	63
Uparivanje bežičnih senzora.....	55	Korištenje načina rada Bez ometanja.....	63
Dodatak za mjerenje pulsa – tempo i udaljenost trčanja.....	55	Wi-Fi Funkcije povezivanja.....	63
Savjeti za bilježenje tempa i udaljenosti trčanja.....	55	Povezivanje s Wi-Fi mrežom.....	63
Korištenje dodatnog senzora brzine ili kadence na biciklu.....	56	Telefon i Bluetooth postavke.....	63
Kalibriranje senzora brzine.....	56	Telefonske i računalne aplikacije.....	63
Svjesnost o situaciji.....	56	Garmin Connect.....	64
tempe.....	56	Upotreba aplikacije Garmin Connect.....	64
Korisnički profil.....	56	Korištenje usluge Garmin Connect na računalu.....	65
Postavljanje korisničkog profila.....	56	Ručna sinkronizacija podataka s aplikacijom Garmin Connect.....	65
Postavke spola.....	56	Pretplata Garmin Connect+.....	65
Način rada za invalidska kolica.....	57	Connect IQ funkcije.....	65
Glazba.....	57	Preuzimanje Connect IQ funkcija.....	66
Preuzimanje vlastitih zvučnih sadržaja.....	57	Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala.....	66
Povezivanje s izvorom glazbe treće strane.....	58	Aplikacija Garmin Messenger.....	66
Preuzimanje zvučnih sadržaja iz izvora treće strane.....	58	Upotreba funkcije Messenger.....	67
Poništavanje veze s izvorom treće strane.....	58	Aplikacija Garmin Golf.....	67
Povezivanje Bluetooth slušalica.....	58		
Slušanje glazbe.....	59		

Funkcije za sigurnost i praćenje..... 67

Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima	68
Prepoznavanje nezgoda	68
Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja nezgoda	68
Traženje pomoći	68
Uključivanje funkcije LiveTrack	69
Dodavanje kontakata	69

Satovi..... 69

Postavljanje alarma	69
Brisanje alarma	69
Korištenje štoperice	69
Pokretanje mjerača odbrojavanja	70
Sinkronizacija vremena s GPS-om	70
Ručno podešavanje vremena	70

Prilagođavanje sata..... 70

Postavke sustava	70
Prilagođavanje postavki prikaza	71
Postavke upravljanja baterijom	71
Mijenjanje mjernih jedinica	71
Postavljanje pristupne šifre sata	71
Promjena pristupne šifre vašeg sata	72
Vremenske zone	72
Garmin Connect postavke	72

Informacije o uređaju..... 72

O AMOLED zaslonu	72
Punjenje sata	73
Zamjena remena	73
Prikaz informacija o uređaju	74
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci	74
Postupanje s uređajem	74
Čišćenje sata	74
Čišćenje kožnih narukvica	74
Nadogradnja proizvoda	75
Postavljanje aplikacije Garmin Express	75
Specifikacije	75
Informacije o trajanju baterije	75

Rješavanje problema..... 75

Je li moj telefon kompatibilan s mojim satom?	75
Povezivanje pametnog telefona sa satom ne uspijeva	76
Povezivanje slušalica sa satom ne uspijeva	76
Prekida se reprodukcija glazbe ili veza sa slušalicama	76
Za moj je sat postavljen krivi jezik	76
Moj sat ne prikazuje ispravno vrijeme	77
Puls na satu nije točan	77
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije	77
Ponovno pokretanje sata	77
Ponovno postavljanje svih zadanih postavki	78
Primanje satelitskih signala	78
Poboljšavanje prijema GPS satelita	78
Praćenje aktivnosti	78
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan	78
Zatvaranje demonstracijskog načina rada	78
Dodatne informacije	79

Dodatak..... 79

Podatkovna polja	79
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2	82
Veličina i opseg kotača	82

Indeks..... 83


Uvod

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s programom vježbanja ili ga promijenite.

Pregled

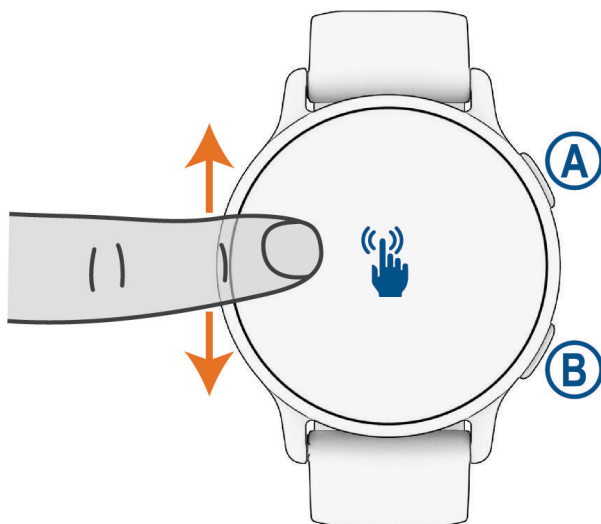

A Gumb za radnje: Pritisnite kako biste uključili sat.

Pritisnite za otvaranje izbornika s aktivnostima i aplikacijama.

Pritisnite za pokretanje i zaustavljanje mjerača vremena aktivnosti.

Držite 2 sekunde za prikaz izbornika kontrola, uključujući kontrole za uključivanje/isključivanje sata.

Držite dok sat ne zavibira tri puta kako biste zatražili pomoć ([Funkcije za sigurnost i praćenje, stranica 67](#)).

B Gumb za povratak (izbornik): Pritisnite za povratak na prethodni zaslon, osim tijekom aktivnosti.

Tijekom aktivnosti pritisnite za označavanje nove dionice, pokretanje novog seta ili poze ili prelazak na sljedeću fazu vježbanja.

Držite za prikaz izbornika s postavkama sata i opcijama za trenutni zaslon.

👉 Dodirni zaslon: Povucite prstom prema gore ili dolje da biste listali kroz brze preglede, funkcije i izbornike ([Savjeti za zaslon osjetljiv na dodir, stranica 2](#)).

Na satu povucite prstom udesno za prikaz funkcije prečaca ([Postavljanje prečaca, stranica 36](#)).

Savjeti za zaslon osjetljiv na dodir

- Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz popise i izbornike.
- Brzo prijedite prstom gore ili dolje za brže kretanje.
- Dodirnite za odabir stavke.
- Dodirnite sat kako biste ga aktivirali.
- Na satu povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz brz pregled widgeta na satu.
- Dodirnite brzi pregled widgeta za prikaz dodatnih informacija, ako su dostupne.
- Povucite udesno za povratak na prethodni zaslon.
- Dodirnite i zadržite stavku na zaslonu sata kako bi se prikazale kontekstne informacije, kao što su brzi pregledi widgeta ili izbornici, ako su dostupni.
- Tijekom aktivnosti povucite prstom prema gore ili dolje za pregled sljedećeg zaslona s podacima.
- Tijekom aktivnosti povucite prstom udesno kako bi se prikazali sat i brzi pregledi widgeta, a ulijevo povucite kako biste se vratili na podatkovna polja za aktivnost.
- Nakon odabira aktivnosti povucite prstom prema gore kako biste vidjeli postavke i opcije za tu aktivnost.
- Ako je dostupno, odaberite  ili povucite prstom prema gore za prikaz dodatnih opcija izbornika.
- Neka svaki odabir u izborniku bude zasebna radnja.

Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona

Zaslon osjetljiv na dodir možete zaključati kako biste spriječili slučajno dodirivanje zaslona.

NAPOMENA: Izbornik kontrola možete prilagođavati ([Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 35](#)).

1 Držite  za prikaz izbornika kontrola.

2 Odaberite .

Dodirni zaslon se zaključava i ne reagira na dodir dok ga ne otključate.

3 Držite bilo koji gumb kako biste otključali dodirni zaslon.

Ikone

Bljeskajuća ikona označava da sat traži signal. Postojana ikona označava da je signal pronađen ili da je senzor povezan. Prekrižena ikona znači da je funkcija isključena.

	Status veze s telefonom
	Status senzora pulsa
	LiveTrack status
	Status senzora brzine
	Status senzora kadence
	Status Varia™ svjetala za bicikle
	Status Varia biciklističkog radara
	Status tempe™ senzora

Postavljanje sata

Kako biste u potpunosti iskoristili funkcije sata iz serije vivoactive 5, izvršite sljedeće korake.

- Uparite telefon i sat s pomoću aplikacije Garmin Connect™ ([Uparivanje telefona, stranica 60](#)).
- Postavite Wi-Fi® mreže ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 63](#)).
- Postavite glazbu ([Glazba, stranica 57](#)).
- Postavite Garmin Pay™ novčanik ([Postavljanje Garmin Pay novčanika, stranica 36](#)).
- Postavite sigurnosne funkcije ([Funkcije za sigurnost i praćenje, stranica 67](#)).
- Postavite svoj korisnički profil ([Korisnički profil, stranica 56](#)).

Aplikacije i aktivnosti

Na vaš su sat prethodno učitane razne aplikacije i aktivnosti.

Aplikacije: Aplikacije pružaju interaktivne funkcije za vaš sat, kao što su spremanje lokacije ili upotreba zaslona kao svjetla ([Aplikacije, stranica 17](#)).

Aktivnosti: Na sat su prethodno učitane aplikacije za aktivnosti u zatvorenom i na otvorenom poput trčanja, vožnje bicikla, vježbi snage, golfa i mnoge druge. Kada započnete aktivnost, sat prikazuje i bilježi podatke senzora koje zatim možete spremati i dijeliti s Garmin Connect zajednicom.

Dodatne informacije o praćenju aktivnosti i točnosti mjerenja fitness parametara potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.

Connect IQ™ aplikacije: Na satu možete dodavati funkcije instaliranjem aplikacija iz aplikacije Connect IQ ([Preuzimanje Connect IQ funkcija, stranica 66](#)).

Započinjanje aktivnosti

Kada započnete aktivnost, GPS se automatski uključuje (po potrebi).

- 1 Na zaslonu sata pritisnite **A**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite aktivnost s popisa omiljenih aktivnosti.
 - Odaberite ●●● i odaberite aktivnost iz proširenog popisa aktivnosti.
- 3 Ako je za aktivnost potreban prijem GPS signala, izađite na mjesto s nesmetanim pogledom na nebo i pričekajte dok sat ne bude spreman.

Sat je spreman nakon što utvrdi vaš puls, primi GPS signale (ako su potrebni) i poveže se s bežičnim senzorima (ako su potrebni).
- 4 Pritisnite **A** za pokretanje mjerač vremena aktivnosti.

Sat bilježi podatke o aktivnosti samo dok je mjerač vremena aktivnosti pokrenut.

Savjeti za bilježenje aktivnosti

- Prije pokretanja aktivnosti napunite sat ([Punjenje sata, stranica 73](#)).
- Pritisnite **B** za bilježenje dionica, pokretanje novog seta ili položaja ili prelazak na idući korak vježbanja.
- Povucite prema gore ili dolje za prikaz dodatnih zaslona s podacima.

Zaustavljanje aktivnosti

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za spremanje aktivnosti odaberite ✓.
 - Za odbacivanje aktivnosti odaberite 🗑️.
 - Za nastavak aktivnosti pritisnite **A**.

Procjena aktivnosti

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

Možete prilagoditi postavku samoprocjene za određene aktivnosti ([Omogućavanje samoprocjene, stranica 40](#)).

- 1 Nakon dovršetka aktivnosti odaberite ✓ ([Zaustavljanje aktivnosti, stranica 3](#)).
- 2 Odaberite kako ste se osjećali tijekom aktivnosti.
- 3 Odaberite broj koji odgovara vašem percipiranom naporu.

NAPOMENA: Možete odabrati **Preskoči** kako biste preskočili samoprocjenu.

Procjene možete vidjeti u aplikaciji Garmin Connect.

Aktivnosti u zatvorenom

Sat se može upotrebljavati za trening u zatvorenom, npr. za trčanje na dvoranskoj atletskoj stazi, vožnju na sobnom biciklu ili za upotrebu dvoranskog trenažera. GPS je tijekom aktivnosti u zatvorenom isključen ([Postavke aplikacija i aktivnosti, stranica 20](#)).

Kada trčite ili hodate s isključenim GPS-om, brzina i udaljenost izračunavaju se pomoću mjerača brzine u satu. Mjerač brzine sam se kalibrira. Točnost podataka o brzini, udaljenosti i kadenci poboljšava se nakon nekoliko trčanja ili hodanja na otvorenom uz korištenje GPS-a.

SAVJET: Pridržavanje za ručke na traci za trčanje smanjuje točnost.

Kada vozite bicikl s isključenim GPS-om, podaci o brzini i udaljenosti nisu dostupni, osim ako nemate dodatni senzor koji satu šalje podatke o brzini i udaljenosti, poput senzora brzine i kadence.

Bilježenje aktivnosti vježbanja snage

Tijekom izvođenja vježbi snage možete bilježiti setove. Set je višestruko ponavljanje jedne vježbe.

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Trening snage**.
- 3 Pritisnite **A** za pokretanje mjerač vremena aktivnosti.
- 4 Započnite prvi set.

Sat zadano broji ponavljanja. Kada napravite najmanje šest ponavljanja, pojavit će se broj ponavljanja. Brojanje ponavljanja možete onemogućiti u postavkama aktivnosti ([Postavke aplikacija i aktivnosti, stranica 20](#)).

SAVJET: Sat može brojati samo ponavljanja jedne vježbe u svakom setu. Kad želite prijeći s jedne vježbe na drugu, potrebno je dovršiti set i pokrenuti novi.

- 5 Pritisnite **B** za završetak seta.
Na satu se prikazuju ukupna ponavljanja u setu. Nakon nekoliko sekundi prikazuje se mjerač vremena odmora.
- 6 Po potrebi uredite broj ponavljanja i odaberite ✎ kako biste dodali težinu koja se dizala u setu.
- 7 Nakon odmora pritisnite **B** za pokretanje sljedećeg seta.
- 8 Ponovite za svaki set vježbi snage dok ne dovršite aktivnost.
- 9 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite **A** i odaberite ✓.

Savjeti za bilježenje aktivnosti vježbanja snage

- Dok izvodite ponavljanja, nemojte gledati na sat.
Satom biste se trebali služiti na početku i na kraju svakog seta, te tijekom odmora.
 - Dok izvodite ponavljanja, fokusirajte se na tehniku.
 - Izvodite vježbe vlastitom tjelesnom težinom ili vježbe s utezima.
 - Ponavljanja izvodite ujednačenim, širokim pokretima.
Svako se ponavljanje bilježi kada se ruka na kojoj je sat vrati u početni položaj.
- NAPOMENA:** Vježbe za noge ne mogu se brojati.
- Uključite automatsko prepoznavanje setova kako biste pokrenuli i dovršili setove.
 - Vježbe snage spremite i pošaljite na svoj Garmin Connect račun.
Pomoću alata dostupnih na Garmin Connect računu možete pregledavati i uređivati pojedinosti o aktivnosti.

Bilježenje HIIT aktivnosti

S pomoću specijaliziranih mjerača vremena možete zabilježiti aktivnost intervalnog treninga visokog intenziteta (HIIT).

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **HIIT**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Slobodno** za bilježenje otvorene HIIT aktivnosti bez strukture.
 - Odaberite **Mjerači vremena za HIIT > AMRAP** za bilježenje što je moguće više rundi u zadanom vremenskom razdoblju.
 - Odaberite **Mjerači vremena za HIIT > EMOM** za bilježenje postavljenog broja vježbi svake minute na minutu.
 - Odaberite **Mjerači vremena za HIIT > Tabata** za izmjenjivanje intervala od 20 sekundi maksimalnog napora i 10 sekundi odmora.
 - Odaberite **Mjerači vremena za HIIT > Prilagođeno** za postavljanje vremena kretanja, vremena odmora, broja vježbi i broja rundi.
 - Odaberite **Vježbanje** kako biste pratili spremljeno vježbanje.
- 4 Po potrebi slijedite upute na zaslonu.
- 5 Pritisnite **A** za pokretanje prve runde.
Sat prikazuje mjerač odbrojavanja i vaš trenutni puls.
- 6 Po potrebi pritisnite **B** za ručni prelazak na sljedeću rundu ili odmor.
- 7 Po dovršetku aktivnosti pritisnite **A** za zaustavljanje mjerača vremena aktivnosti.
- 8 Odaberite **✓**.

Bilježenje aktivnosti meditacije

Možete odabrati vođenu sesiju ili stvoriti svoju vlastitu aktivnost meditacije.

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Meditacija**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Slobodno** za bilježenje otvorene aktivnosti meditacije bez strukture.
 - Odaberite **Sesija** za praćenje vođene sesije s audiozapisom.
 - Odaberite **Prilagođeno** za kreiranje prilagođene sesije s audiozapisom.
- 4 Ako je potrebno, pritisnite **B** ili slijedite upute na zaslonu.
- 5 Povežite slušalice za slušanje audiozapisa meditacije (*Povezivanje Bluetooth slušalica, stranica 58*).
NAPOMENA: Obavijesti su onemogućene tijekom aktivnosti meditacije.
- 6 Pritisnite **A** za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
Sat prikazuje mjerač odbrojavanja ili namjeru.
- 7 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite **A** i odaberite **✓**.

Bilježenje aktivnosti disanja

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Disanje**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Koherentnost** da biste postigli stanje mirne pripravnosti.
 - Odaberite **Opuštanje i fokusiranje** da biste opustili tijelo i fokusirali um.
 - Odaberite **Opuštanje i fokus (kratko)** da biste opustili tijelo i fokusirali um u kraćem vremenskom razdoblju.
 - Odaberite **Mirnoća** da biste smanjili razinu stresa i pripremili se za spavanje.
- 4 Pritisnite **A** za pokretanje aktivnosti.
- 5 Slijedite upute na zaslonu dok vas sat navodi kroz vježbe disanja.
- 6 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite **A** i odaberite **✓**.
Prikazuju se promjena razine stresa i broj udisaja u minuti.

Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje

Za bilježenje točnijih udaljenosti koje prijeđete na traci za trčanje možete kalibrirati udaljenost nakon što na traci za trčanje istrčite najmanje 2,4 km (1,5 mi). Ako koristite različite trake za trčanje, možete ručno kalibrirati udaljenost za traku za trčanje nakon svakog trčanja.

- 1 Počnite trčati na traci (*Započinjanje aktivnosti, stranica 3*).
- 2 Trčite na traci sve dok sat vivoactive 5 ne zabilježi najmanje 2,4 km (1,5 mi).
- 3 Nakon što završite s trčanjem, pritisnite **A**.
- 4 Pogledajte prijeđenu udaljenost na zaslonu trake.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za prvu kalibraciju unesite udaljenost za traku za trčanje na satu.
 - Za ručnu kalibraciju nakon prve kalibracije povucite prstom prema gore, odaberite **Kalibriraj i spremi**, a zatim unesite udaljenost za traku za trčanje na satu.

Igranje

Upotreba aplikacije Garmin GameOn™

Kad uparite sat s računalom, možete zabilježiti aktivnost igranja na satu i pregledavati podatke o performansama u stvarnom vremenu na računalu.

- 1 Na računalu idite na web-mjesto www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn i preuzmite aplikaciju Garmin GameOn.
- 2 Za dovršetak instalacije slijedite upute na zaslonu.
- 3 Pokrenite aplikaciju Garmin GameOn.
- 4 Kad aplikacija Garmin GameOn zatraži uparivanje sa satom, pritisnite **(A)** i na satu odaberite **Gaming**.
NAPOMENA: Dok je sat povezan s aplikacijom Garmin GameOn, na satu su onemogućene obavijesti i druge Bluetooth® funkcije.
- 5 Odaberite **Upari odmah**.
- 6 Odaberite svoj sat na popisu i slijedite upute na zaslonu.
SAVJET: Možete pritisnuti **≡** > **Postavke** kako biste prilagodili postavke, ponovo pročitati upute ili uklonili sat. Aplikacija Garmin GameOn pamti vaš sat i postavke kad sljedeći put otvorite aplikaciju. Po potrebi možete upariti sat s drugim računalom (*Uparivanje bežičnih senzora, stranica 55*).
- 7 Odaberite opciju:
 - Na računalu pokrenite podržanu igru kako biste automatski pokrenuli aktivnost igranja.
 - Na satu ručno pokrenite aktivnost igranja (*Bilježenje igranja s ručnim unosom, stranica 7*).Aplikacija Garmin GameOn pokazuje podatke o vašim performansama u stvarnom vremenu. Kada dovršite svoju aktivnost, aplikacija Garmin GameOn prikazuje sažetak aktivnosti igranja i informacije o meču.

Bilježenje igranja s ručnim unosom

Na satu možete zabilježiti aktivnost igranja i ručno unijeti statistiku za svaki meč.

- 1 Pritisnite **(A)**.
- 2 Odaberite **Gaming**.
- 3 Odaberite **Preskoči**.
- 4 Odaberite vrstu igre.
- 5 Pritisnite **(A)** za pokretanje mjerač vremena aktivnosti.
- 6 Na kraju meča pritisnite **(B)** kako biste zabilježili rezultat ili plasman u meču.
- 7 Pritisnite **(B)** kako biste pokrenuli novi meč.
- 8 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite **(A)** i odaberite **✓**.

Plivanje u bazenu

NAPOMENA: Dodirni zaslon nije dostupan tijekom plivanja.

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Plivanje u bazenu**.
- 3 Odaberite veličinu bazena ili unesite prilagođenu veličinu.
- 4 Pritisnite **A** za pokretanje mjerač vremena aktivnosti.
- 5 Započnite plivati.

Sat automatski snima intervale i duljine.

- 6 Pritisnite **B** kada se odmarate.

SAVJET: Možete omogućiti funkciju Autom.odmor kako biste postavili sat tako da automatski otkriva kada se odmarate i stvara interval odmora (*Automatski odmor i ručni odmor tijekom plivanja, stranica 8*).

Pojavljuje se zaslon za odmor.

- 7 Za ponovno pokretanje mjerača vremena intervala pritisnite **B**.
- 8 Po dovršetku aktivnosti pritisnite **A** za zaustavljanje mjerača vremena aktivnosti.
- 9 Odaberite opciju:
 - Za spremanje aktivnosti držite **A**.
 - Za odbacivanje aktivnosti držite **B**.

Postavljanje veličine bazena

Veličina bazena mora biti ispravna da bi se prikazivala točna udaljenost.

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Plivanje u bazenu**.
- 3 Povucite prstom prema gore.
- 4 Odaberite **Postavke > Veličina bazena**.
- 5 Odaberite veličinu bazena ili unesite prilagođenu veličinu.

SAVJET: Možete odabrati **Odzivnik** za odabir veličine bazena svaki put kada pokrenete aktivnost plivanja u bazenu.

Terminologija za plivanje

Duljina: Jedno plivanje dužinom bazena.

Interval: Jedna ili više uzastopnih duljina. Novi interval počinje nakon odmora.

Zaveslaj: Zaveslaj se računa svaki put kad ruka na kojoj je sat dovrši puni krug.

Swolf: Swolf rezultat zbroj je vremena i broja zaveslaja koji vam je potreban kako biste preplivali jednu duljinu bazena. Na primjer, 30 sekundi i 15 zaveslaja daju swolf rezultat od 45. Za plivanje na otvorenim vodama swolf se računa za 25 metara. Swolf služi za mjerenje učinkovitosti plivanja i cilj je postići što manji rezultat, kao i u golfu.

Automatski odmor i ručni odmor tijekom plivanja

Funkcija automatskog odmora dostupna je samo za plivanje u bazenu. Vaš sat automatski otkriva kada se odmarate i pojavljuje se zaslon odmora. Ako se odmarate dulje od 15 sekundi, sat automatski stvara interval odmora. Kada nastavite plivati, sat automatski pokreće novi interval plivanja.

SAVJET: Za najbolje rezultate upotrebe funkcije automatskog odmora maksimalno smanjite pokrete rukama tijekom odmora.

Za upotrebu ručnog odmora možete isključiti funkciju automatskog odmora u opcijama aktivnosti (*Postavke aplikacija i aktivnosti, stranica 20*). Tijekom aktivnosti plivanja u bazenu ili na otvorenim vodama interval odmora možete ručno označiti pritiskom na **B**. Podaci o plivanju ne bilježe se za interval odmora.

SAVJET: Ako se odmarate na kraće vrijeme ili želite vrlo precizno mjerenje intervala plivanja, koristite opciju ručnog odmora.

Aktivnosti na otvorenom

Na satu iz serije vivoactive 5 prethodno su učitane aktivnosti na otvorenom, npr. trčanje i biciklizam. GPS je uključen tijekom aktivnosti na otvorenom.

Trčanje

Prije upotrebe bežičnog senzora za trčanje, senzor je potrebno upariti sa satom ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 55](#)).

- 1 Stavite bežične senzore kao što je senzor pulsa (nije obavezno).
- 2 Pritisnite **A**.
- 3 Odaberite **Trčanje**.
- 4 Prilikom upotrebe opcionalnih bežičnih senzora pričekajte da se sat poveže sa sensorima.
- 5 Izađite van i pričekajte da sat pronađe satelite.
- 6 Pritisnite **A** za pokretanje mjerač vremena aktivnosti.
Sat bilježi podatke o aktivnosti samo dok je mjerač vremena aktivnosti pokrenut.
- 7 Započnite aktivnost.
- 8 Pritisnite **B** za bilježenje dionica (opcionalno) ([Označavanje dionica pomoću funkcije Auto Lap, stranica 22](#)).
- 9 Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz zaslone s podacima.
- 10 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite **A** i odaberite **✓**.

Odlazak na vožnju

Prije upotrebe bežičnog senzora za vožnju, senzor je potrebno upariti sa satom ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 55](#)).

- 1 Uparite bežične senzore, na primjer senzor pulsa, senzor brzine ili senzor kadence (opcionalno).
- 2 Pritisnite **A**.
- 3 Odaberite **Biciklizam**.
- 4 Prilikom upotrebe opcionalnih bežičnih senzora pričekajte da se sat poveže sa sensorima.
- 5 Izađite van i pričekajte da sat pronađe satelite.
- 6 Pritisnite **A** za pokretanje mjerač vremena aktivnosti.
Sat bilježi podatke o aktivnosti samo dok je mjerač vremena aktivnosti pokrenut.
- 7 Započnite aktivnost.
- 8 Povucite prstom gore ili dolje za kretanje kroz zaslone s podacima.
- 9 Nakon dovršetka aktivnosti pritisnite **A** i odaberite **✓**.

Plivanje na otvorenim vodama

Možete bilježiti podatke o plivanju uključujući udaljenost, tempo i brzinu zaveslaja.

NAPOMENA: Dodirni zaslon nije dostupan tijekom plivanja.

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Otvorena voda**.
- 3 Izađite van i pričekajte da sat pronađe satelite.
- 4 Za pokretanje mjerača vremena aktivnosti pritisnite **A**.
- 5 Započnite plivati.
- 6 Nakon što završite s aktivnosti, pritisnite **A**.

Golf

Igranje golfa


Prije prvog igranja golfa morate preuzeti aplikaciju Garmin Golf™ iz trgovine s aplikacijama na svom pametnom telefonu (*Aplikacija Garmin Golf, stranica 67*).

Napunite sat prije nego što počnete igrati golf (*Punjenje sata, stranica 73*).

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **Golf**.
Uređaj pronalazi satelite, izračunava vašu lokaciju i odabire teren ako se u blizini nalazi samo jedan teren.
- 3 Ako se pojavi popis terena, odaberite jedan.
Tereni se automatski ažuriraju.
- 4 Pritisnite .
- 5 Za praćenje rezultata odaberite .

6 Odaberite okvir za izvođenje početnog udarca.

Prikazat će se zaslon s podacima o rupi.

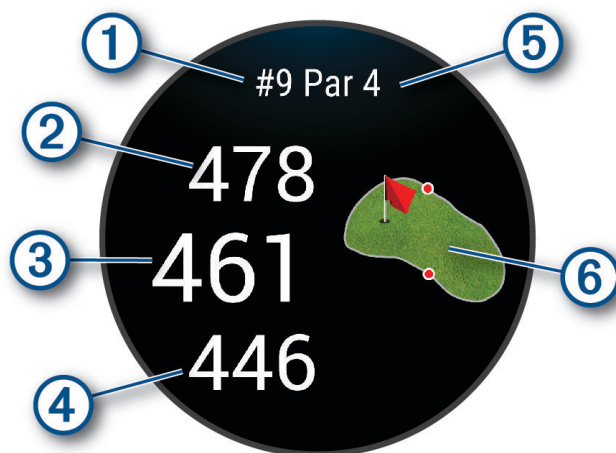

①	Broj trenutčne rupe
②	Udaljenost do stražnje strane greena
③	Udaljenost do sredine greena
④	Udaljenost do prednje strane greena
⑤	Par rupe
⑥	Karta greena

NAPOMENA: Budući da se položaj zastavice mijenja, sat izračunava udaljenost do prednje, srednje i stražnje strane greena, ali ne i točan položaj zastavice.

7 Odaberite opciju:

- Dodirnite kartu za prikaz više pojedinosti ili promjenu lokacije zastavice (*Promjena lokacije zastavice, stranica 12*).
- Pritisnite **A** kako biste otvorili izbornik za golf (*Izbornik za golf, stranica 12*).
- Držite **A** kako biste otvorili postavke golfa (*Postavke golfa, stranica 16*).

Kada se pomaknete do sljedeće rupe, na satu će automatski prikazati podaci o novoj rupi.

Izbornik za golf

Tijekom runde možete pritisnuti **A** kako bi se prikazale dodatne funkcije u izborniku za golf.

Opasnosti: Prikazuje opasna mjesta i vodena područja za trenutačnu rupu.

Layupovi: Prikazuje layup i opcije udaljenosti za trenutačnu rupu (samo par 4 i par 5 rupe).

Promj. rupe: Omogućuje ručnu promjenu runde.

Kartica s rezultatima: Otvara karticu s rezultatima za rundu ([Praćenje rezultata, stranica 14](#)).

Pokazivač zastavice: Funkcija PinPointer je kompas koji pokazuje lokaciju zastavice kada ne vidite green. Ova vam funkcija može pomoći da odigrate dobar udarac, čak i ako se nalazite u šumi ili dubokoj pješčanoj zamci.

NAPOMENA: Ako se vozite u kolicima za golf, nemojte koristiti funkciju PinPointer. Smetnje s golf kolica mogu utjecati na točnost kompasa.

Sažetak runde: Rezultat, statistiku i podatke o koracima možete pregledavati tijekom runde.

Posljednji udarac: Pregledajte informacije za zadnji udarac.

NAPOMENA: Možete pregledati udaljenosti za sve udarce otkrivene tijekom trenutne runde. Po potrebi možete ručno dodati udarac ([Ručno dodavanje udarca, stranica 14](#)).

Kraj runde: Završava trenutačnu rundu.

Pregledavanje udaljenosti do zastavice

Funkcija PinPointer kompas je koji vam pomaže pri određivanju smjera kada ne vidite green. Ova vam funkcija može pomoći da odigrate dobar udarac, čak i ako se nalazite u šumi ili dubokoj pješčanoj zamci.

NAPOMENA: Ako se vozite u kolicima za golf, nemojte koristiti funkciju PinPointer. Smetnje s golf kolica mogu utjecati na točnost kompasa.

1 Pritisnite **A**.

2 Odaberite .

Strelica pokazuje na lokaciju zastavice.

Promjena lokacije zastavice

Tijekom igre možete proučiti green i premjestiti zastavicu na novu lokaciju.

1 Odaberite kartu.

Prikazuje se uvećani prikaz greena.

2 Dodirnite i povucite zastavicu na točnu lokaciju.

 naznačuje odabranu lokaciju zastavice.

3 Pritisnite **B** za prihvatanje lokacije zastavice.

Udaljenosti na zaslonu s podacima o rupi ažuriraju se i odražavaju novu lokaciju zastavice. Lokacija zastavice sprema se samo za trenutnu rundu.

Prikaz udaljenosti do layupova i doglegova

Možete pregledavati udaljenosti do layupova i doglegova za par 4 i 5 rupe.

1 Pritisnite **A**.


2 Odaberite **Layupovi**.

NAPOMENA: Udaljenosti i lokacije nestaju s popisa kada ih prođete.

Pregled opasnosti

Možete pregledavati udaljenosti do opasnosti duž fairwaya za par 4 i 5 rupe. Opasnosti koje utječu na odabir udarca prikazuju se pojedinačno ili u skupinama kako biste mogli odrediti udaljenost do layupa ili udaljenost potrebnu za prelet preko opasnosti.

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Opasnosti**.

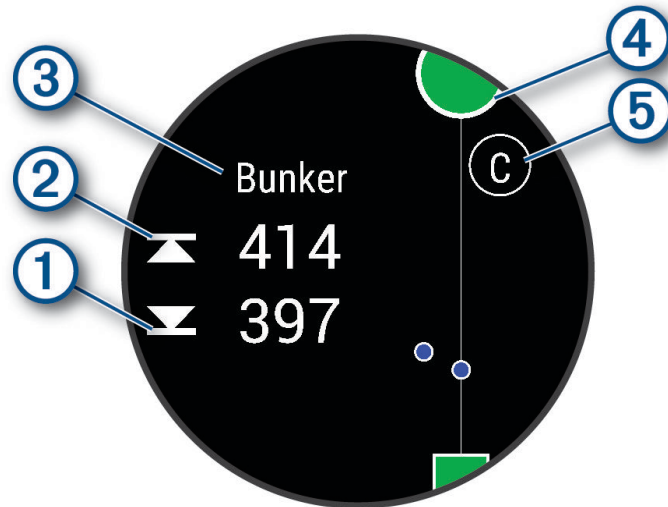

- Na zaslonu se prikazuju udaljenosti do prednjeg **1** i stražnjeg **2** dijela najbliže opasnosti.
- Na vrhu zaslona nalazi se vrsta opasnosti **3**.
- Green se prikazuje kao polukrug **4** u gornjem dijelu zaslona. Linija ispod greena predstavlja središte fairwaya.
- Opasnosti **5** su označene slovom koje ukazuje na redoslijed opasnosti za rupu i prikazuju se ispod zelenom bojom na približnim lokacijama u odnosu na fairway.

Mjerenje udarca uz Garmin AutoShot™

Svaki put kada duž fairwaya odigrate udarac, sat bilježi udaljenost udarca kako biste je kasnije mogli vidjeti ([Pregledavanje odigranih udaraca, stranica 15](#)). Puttovi se ne prepoznaju.

- 1 Kada igrate golf, nosite sat na zapešću ruke kojom udarate radi boljeg prepoznavanja udarca. Kad sat prepozna udarac, vaša udaljenost od lokacije udarca prikazuje se kao natpis **1** na vrhu zaslona.



SAVJET: Natpis možete dodirnuti kako biste ga sakrili 10 sekundi.

- 2 Odigrajte sljedeći udarac.
Sat bilježi udaljenost vašeg zadnjeg udarca.

Ručno dodavanje udarca

Možete ručno dodati udarac ako ga uređaj nije otkrio. Morate dodati udarac s lokacije propuštenog udarca.

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Posljednji udarac** > **^** > **Dodaj udarac**.
- 3 Odaberite **✓** za izvođenje novog udarca s trenutačne lokacije.

Praćenje rezultata

- 1 Tijekom igranja golfa pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Kartica s rezultatima**.
- 3 Odaberite rupu.
- 4 Za postavljanje rezultata odaberite **—** ili **+**.
- 5 Odaberite **✓**.

Postavljanje metode praćenja rezultata

Možete promijeniti metodu koju sat upotrebljava za praćenje rezultata.

- 1 Tijekom runde držite **B**.
- 2 Odaberite **Postavke za golf** > **Praćenje rezultata** > **Metoda praćenja rezultata**.
- 3 Odaberite metodu praćenja rezultata.

O praćenju rezultata za Stableford igru

Kada odaberete način praćenja rezultata za Stableford igru ([Postavljanje metode praćenja rezultata, stranica 14](#)), bodovi se dodjeljuju na temelju broja udaraca u odnosu na par. Na kraju runde pobjeđuje osoba s najvećim rezultatom. Uređaj dodjeljuje bodove na način koji propisuje udruga United States Golf Association.

Rezultat igre koja se boduje po Stableford pravilima prikazuje se u bodovima umjesto u udarcima.

Točke	Udarci u odnosu na par
0	2 ili više iznad
1	1 iznad
2	Par
3	1 ispod
4	2 ispod
5	3 ispod

Praćenje golferske statistike

Ako na satu omogućite praćenje statistike, možete pregledati statistiku za trenutnu rundu ([Pregledavanje sažetka runde, stranica 15](#)). Pomoću aplikacije Garmin Golf možete uspoređivati runde i pratiti svoj napredak.

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Golf**.
Uređaj pronalazi satelite, izračunava vašu lokaciju i odabire teren ako se u blizini nalazi samo jedan teren.
- 3 Ako se pojavi popis terena, odaberite jedan.
Tereni se automatski ažuriraju.
- 4 Odaberite **^** > **Postavke** > **Praćenje rezultata** > **Praćenje stat..**

Bilježenje golferske statistike

Ako želite zabilježiti statistiku, najprije morate omogućiti praćenje statistike (*Praćenje golferske statistike, stranica 14*).

- 1 Na kartici s rezultatima odaberite rupe.
- 2 Postavite broj udaraca, uključujući puttove, i odaberite ✓.
- 3 Postavite broj odigranih puttova i odaberite ✓.

NAPOMENA: Broj odigranih puttova upotrebljava se samo za praćenje statistike i ne povećava rezultat.

- 4 Odaberite opciju:
 - Ako loptica pogodi fairway, odaberite ↑.
 - Ako loptica ne pogodi fairway, odaberite ↶ ili ↷.
- 5 Odaberite ✓.

Pregledavanje odigranih udaraca

- 1 Nakon odigrane rupe pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Posljednji udarac** kako biste vidjeli informacije o svom zadnjem udarcu.

Pregledavanje sažetka runde

Rezultat, statistiku i podatke o koracima možete pregledavati tijekom runde.

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Sažetak runde**.
- 3 Povucite prstom prema gore ili dolje kako bi se prikazalo više informacija.

Završetak runde

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Kraj runde**.
- 3 Povucite prstom prema gore.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za spremanje runde i vraćanje u način rada sata, odaberite **Spremi**.
 - Za uređivanje kartice s rezultatima odaberite **Uređivanje rezultata**.
 - Za odbacivanje runde i vraćanje u način rada sata, odaberite **Odbaci**.
 - Za zaustavljanje runde i kasniji nastavak odaberite **Pauziraj**.

Prilagođavanje popisa palica za golf

Nakon što uparite kompatibilni golferski sat s telefonom putem aplikacije Garmin Golf, s pomoću te aplikacije možete prilagoditi zadani popis palica za golf.

- 1 Otvorite aplikaciju Garmin Golf na svojem telefonu.
- 2 Odaberite **Profil > Moja torba**.
- 3 Odaberite opciju za dodavanje, uređivanje, brisanje ili označavanje neaktivne palice.
- 4 Sinkronizirajte kompatibilni golferski Garmin® s aplikacijom Garmin Golf.
Ažurirani popis palica za golf prikazuje se na vašem golferskom satu.

Postavke golfa

Pritisnite , odaberite **Golf**, odaberite teren za golf te odaberite  > **Postavke** kako biste prilagodili postavke i funkcije golfa.

Praćenje rezultata: Omogućuje postavljanje preferenci bodovanja te uključuje praćenje statistike.

Udaljen.za driver: Postavlja prosječnu udaljenost koju loptica prelazi od okvira za izvođenje početnog udarca pri udarcu drive.

Udaljenost u golfu: Postavlja mjerne jedinice za udaljenost.

Upit za palice: Prikaz odzivnika koji vam omogućuje da nakon svakog zabilježenog udarca unesete palicu koju ste upotrijebili.

Bilježenje aktivnosti: Omogućuje bilježenje golferskih aktivnosti u obliku FIT datoteke. Podaci o fitnessu bilježe se u datoteke FIT u obliku prilagođenom za aplikaciju Garmin Connect.

Senzori palice: Omogućuje vam prikaz senzora palice ili uparivanje novog kompleta senzora palice.

Health Snapshot™

Funkcija Health Snapshot bilježi nekoliko ključnih zdravstvenih parametara dok mirujete dvije minute. Pruža uvid u vaše ukupno kardiovaskularno stanje. Sat bilježi parametre kao što su prosječni puls, razina stresa i brzina disanja. Funkciju Health Snapshot možete dodati na popis svojih omiljenih aktivnosti ili aplikacija ([Prilagođavanje popisa aktivnosti i aplikacija, stranica 19](#)).

Dodavanje prilagođene aktivnosti


Može stvoriti prilagođenu aktivnost i dodati je na popis aktivnosti.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite  >  > .
- 3 Odaberite vrstu aktivnosti za kopiranje.
- 4 Odaberite naziv aktivnosti.
- 5 Po potrebi uredite postavke aplikacije i aktivnosti ([Postavke aplikacija i aktivnosti, stranica 20](#)).
- 6 Kada dovršite uređivanje, odaberite **Gotovo**.

Aplikacije

Sat možete prilagoditi u izborniku s aplikacijama, koji vam omogućuje brzi pristup funkcijama i mogućnostima sata. Za neke funkcije aplikacije potrebna je veza Bluetooth s kompatibilnim telefonom. Brojne aplikacije također možete pronaći u brzim pregledima ([Brzi pregledi widžeta, stranica 25](#)).

Pritisnite  i odaberite Aplikacije.

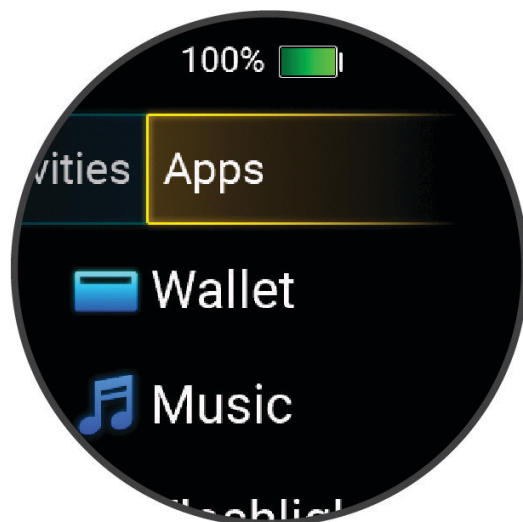

Ikona	Naziv	Dodatne informacije
	Alarmi	Postavljanje alarma, stranica 69
	Alternativne vremenske zone	(Dodavanje alternativnih vremenskih zona, stranica 33)
	Body Battery™	Body Battery, stranica 28
	Kalendar	Odaberite za prikaz nadolazećih događaja iz kalendara telefona.
	Kalorije	Odaberite prikaz informacija o kalorijama tijekom aktivnosti i u mirovanju za trenutačni dan.
	Izazovi	Odaberite za prikaz trenutačnog poretka na ljestvici ako sudjelujete u izazovu na Garmin Connect.
	Garmin trener	Prilagodljivi plan treniranja, stranica 43
	Health Snapshot	Health Snapshot™, stranica 16
	Puls	Pregledavanje brzog pregleda widgeta pulsa, stranica 47
	Status varijabilnosti pulsa	Status varijabilnosti pulsa, stranica 29
	HIDRACIJA	Praćenje hidracije, stranica 32
	Minute intenzivnog vježbanja	Minute intenzivnog vježbanja, stranica 40
	Zadnja aktivnost	Odaberite za prikaz kratkog sažetka posljednje zabilježene aktivnosti.
	Poslj. golf aktivnost	Odaberite za prikaz kratkog sažetka posljednje zabilježene aktivnosti golfa i povijesti golfa.
	Zadnje guranje	Odaberite za prikaz kratkog sažetka posljednje zabilježene aktivnosti guranja invalidskih kolica i povijesti guranja.
	Zadnja vožnja	Odaberite za prikaz kratkog sažetka posljednje zabilježene biciklističke aktivnosti golfa i povijesti bicikliranja.
	Zadnje trčanje	Odaberite za prikaz kratkog sažetka posljednje zabilježene trkačke aktivnosti golfa i povijesti trčanja.
	Zad.aktiv.snage	Odaberite za prikaz kratkog sažetka posljednje zabilježene aktivnosti vježbanja snage i povijesti vježbanja snage.
	Posljednje plivanje	Odaberite za prikaz kratkog sažetka posljednje zabilježene aktivnosti plivanja i povijesti plivanja.
	Svjetla	Upotreba kontrola Varia kamere, stranica 33
	Messenger	Aplikacija Garmin Messenger, stranica 66

Ikona	Naziv	Dodatne informacije
	Glazba	Glazba, stranica 57
	Drijemanje	Odaberite za pokretanje mjerača za drijemanje i postavljanje alarma koji će vas probuditi.
	Obavijesti	Omogućavanje Bluetooth obavijesti, stranica 62
	Pulsni oksimetar	Pulsni oksimetar, stranica 51
	Oporavak	Odaberite za prikaz vremena oporavka. Najdulje vrijeme je 4 dana, a najkraće 6 sati.
	Disanje	Odaberite za prikaz tempa disanja i povijesti disanja, kao i za aktivnost disanja koja pomaže pri opuštanju.
	Trener za spavanje	Odaberite za prikaz preporučene potrebe za spavanjem utemeljene na povijesti spavanja, povijesti aktivnosti, statusu varijabilnosti pulsa i drijemanju.
	Vrijednosti sna	Odaberite za prikaz rezultata spavanja utemeljenog na kvaliteti u trajanju spavanja tijekom prošle noći.
	Koraci	Automatski cilj, stranica 39
	Štoperica	Korištenje štoperice, stranica 69
	Stres	Korištenje brzog pregleda widgeta za razinu stresa, stranica 29
	Mjerač vremena	Pokretanje mjerača odbrojanja, stranica 70
	Savjeti	Odaberite za prikaz interaktivnih savjeta za sat i skenirajte izravnu poveznicu na support.garmin.com kako biste pristupili korisničkom priručniku za vaš sat.
	Novčanik	Odaberite za otvaranje novčanika Garmin Pay (Garmin Pay, stranica 36).
	Vrijeme	Odaberite za prikaz trenutne vremenske prognoze i uvjeta.
	Žensko zdravlje	Praćenje menstrualnog ciklusa, stranica 30

Prilagođavanje popisa aktivnosti i aplikacija

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **Aktivnosti** ili **Aplikacije**.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje aktivnosti ili aplikacije odaberite .
 - Kako biste uklonili aktivnost ili aplikaciju, odaberite aktivnost ili aplikaciju i odaberite .
 - Kako biste promijenili redoslijed stavki na popisu, odaberite aktivnost ili aplikaciju, držite  i povucite je na željenu lokaciju na zaslonu.

Postavke aplikacija i aktivnosti

Ove postavke omogućuju prilagođavanje svake prethodno učitane aplikacije za aktivnosti prema vašim potrebama. Primjerice, možete prilagoditi zaslone s podacima i omogućiti upozorenja i funkcije vježbanja. Neke postavke nisu dostupne za sve vrste aktivnosti.

Pritisnite , odaberite aktivnost i zatim odaberite  > **Postavke**.

2 igrača: Postavljanje kartice s rezultatima za bilježenje rezultata dva igrača.

NAPOMENA: Ova je postavka dostupna samo tijekom runde. Ovu postavku morate omogućiti svaki put kada započnete rundu.

Istaknuta boja: Postavlja istaknutu boju za svaku aktivnost kako biste jednostavnije odredili koja je aktivnost aktivna.

Upozorenja: Postavlja upozorenja za trening za aktivnost (*Upozorenja za aktivnosti, stranica 21*).

Auto Lap: Postavlja opcije za Auto Lap® funkciju (*Auto Lap, stranica 22*).

Auto Pause: Postavlja sat tako da prestane bilježiti podatke kada se prestanete kretati ili usporite ispod zadane brzine (*Korištenje funkcije Auto Pause®, stranica 22*).

Autom.odmor: Satu omogućuje automatsko otkrivanje odmaranja tijekom plivanja u bazenu i stvaranje intervala odmora.

Automatsko pomicanje: Omogućuje automatsko kretanje kroz sve zaslone s podacima o aktivnostima dok je uključen mjerač vremena (*Korištenje značajke automatskog pomicanja, stranica 23*).

Aut.setovi: Omogućuje satu automatsko pokretanje i zaustavljanje setova vježbi tijekom izvođenja vježbi snage.

Slanje pulsa: Omogućuje automatsko odašiljanje podataka o puls u kada započnete aktivnost (*Odašiljanje podataka o puls u na Garmin uređaju, stranica 48*).

Slanje senzora na GameOn: Omogućuje automatsko odašiljanje biometrijskih podataka u aplikaciju Garmin GameOn kada započnete aktivnost igranja (*Upotreba aplikacije Garmin GameOn™, stranica 7*).

Upit za palice: Prikazuje upit da nakon svakog zabilježenog udarca unesete palicu koju ste upotrijebili.

Zaslone s podacima: Omogućuje prilagođavanje zaslona s podacima i dodavanje novih zaslona s podacima za aktivnost (*Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 21*).

Jedinica udaljenosti: Postavlja mjerne jedinice za udaljenost.

Udaljen.za driver: Postavlja prosječnu udaljenost koju loptica prijeđe kada je udarite drive palicom.

Uredi težinu: Omogućuje dodavanje težine s kojom ste vježbali tijekom treninga snage ili kardio aktivnosti.

Upozorenja za kraj: Postavlja upozorenje koje će vas obavijestiti kada se sesija meditacije završi.

GPS: Postavlja način rada za GPS antenu (*Promjena postavki GPS-a, stranica 23*).

Način rada za preskakivanje: Postavlja cilj aktivnosti preskakivanja vijače na zadano vrijeme, broj ponavljanja ili otvoreni interval.

Vrsta meditacije: Postavlja aktivnost meditacije kao vođenu, prilagođenu ili otvorenu sesiju.

Veličina bazena: Postavljanje dubine bazena za plivanje u bazenu (*Postavljanje veličine bazena, stranica 8*).

Odzivnik: Omogućuje ili onemogućuje postavljanje veličine bazena svaki put kada pokrenete aktivnost plivanja u bazenu.

Preimenuj: Postavlja naziv aktivnosti.

Praćenje pon.: Omogućuje ili onemogućuje brojanje ponavljanja tijekom treninga snage.

Praćenje rezultata: Automatski omogućava ili onemogućava bilježenje rezultata kada započnete rundu golfa. Ako odaberete opciju Uvijek pitaj, uređaj će zatražiti potvrdu.

Metoda praćenja rezultata: Postavljanje igre na udarce ili Stableford igre kao načina praćenja pri igranju golfa.

Samoprocjena: Postavlja učestalost procjene percipiranog napora za aktivnost (*Procjena aktivnosti, stranica 4*).

Praćenje stat.: Omogućava praćenje statistike tijekom igranja golfa.

Status: Automatski omogućava ili onemogućava bilježenje rezultata kada započnete rundu golfa. Ako odaberete opciju Uvijek pitaj, uređaj će zatražiti potvrdu.

Način turnira: Onemogućivanje funkcija koje nisu dozvoljene tijekom službenih golf turnira.

Upozorenja vibracijom: Omogućava upozorenja koja vas obavještavaju da udahnate ili izdahnate tijekom aktivnosti disanja.

Prilagođavanje zaslona s podacima

Zaslone s podacima možete prilagoditi prema svojim ciljevima vježbanja ili dodatnoj opremi. Primjerice, jedan od zaslona s podacima možete prilagoditi tako da prikazuje tempo dionice ili zonu pulsa ([Podatkovna polja, stranica 79](#)).

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite postavke aktivnosti.
- 5 Odaberite **Zaslone s podacima**.
- 6 Odaberite zaslon s podacima koji želite prilagoditi.
- 7 Odaberite jednu ili više opcija:

NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve aktivnosti.

- Za prilagođavanje izgleda i broja podatkovnih polja na svakom zaslonu s podacima, odaberite **Izgled**.
- Za prilagođavanje polja na zaslonu s podacima odaberite zaslon i zatim odaberite **Uredi podatkovna polja**.
- Kako biste zaslon s podacima prikazali ili sakrili, odaberite prekidač pored zaslona.
- Kako biste prikazali ili sakrili zaslon s mjeracom zone pulsa, odaberite **Mjerač zone pulsa**.

Upozorenja za aktivnosti

Za svaku aktivnost možete postaviti upozorenja koja vam mogu pomoći u vježbanju prema određenim ciljevima ili u poboljšanju informiranosti u okolini. Neka su upozorenja dostupna samo za određene aktivnosti. Za neka je upozorenja potreban dodatni pribor kao što je senzor pulsa ili kadence. Tri su vrste upozorenja: upozorenja na događaj, upozorenja o vrijednostima izvan raspona i ponavljajuća upozorenja.

Upozorenje na događaj: Upozorenje na događaj upozorava vas jedanput. Događaj je određena vrijednost.

Primjerice, sat možete postaviti tako da vas upozorava kada potrošite određenu količinu kalorija.

Upozorenje o vrijednostima izvan raspona: Upozorenje o vrijednostima izvan raspona obavještava vas svaki put kada je sat iznad ili ispod određenog raspona vrijednosti. Na primjer, sat možete postaviti tako da vas upozorava kada vam je tempo iznad 10 minuta po milji ili ispod 15 minuta po milji.

Ponavljajuće upozorenje: Ponavljajući alarm vas obavještava svaki put kad sat zabilježi određenu vrijednost ili interval. Primjerice, možete postaviti sat tako da vas upozorava svakih 30 minuta.

Naziv upozorenja	Vrsta upozorenja	Opis
Kadence	Domet	Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost takta.
Kalorije	Događaj, ponavljajuće	Možete postaviti broj kalorija.
Prilagođeno	Događaj, ponavljajuće	Možete odabrati postojeću poruku ili stvoriti prilagođenu te odabrati vrstu upozorenja.
Udaljenost	Ponavljajuće	Možete postaviti interval udaljenosti.
Puls	Domet	Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost pulsa ili odabrati promjene zona (Izračuni zona pulsa, stranica 49).
Tempo	Domet	Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost tempa.
Trčanje/hodanje	Ponavljajuće	Možete postaviti redovite odmore hodanjem u pravilnim intervalima.
Brzina	Domet	Možete postaviti minimalnu i maksimalnu vrijednost brzine.
Brzina hoda	Domet	Možete postaviti gornji ili donji broj zaveslaja po minuti.
Vrijeme	Događaj, ponavljajuće	Možete postaviti vremenski interval.

Postavljanje upozorenja

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
- 3 Odaberite postavke aktivnosti.
- 4 Odaberite **Upozorenja**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje novog upozorenja za aktivnost odaberite **Dodaj novo**.
 - Za uređivanje postojećeg upozorenja odaberite naziv upozorenja.
- 6 Po potrebi odaberite vrstu upozorenja.
- 7 Odaberite zonu, unesite minimalne i maksimalne vrijednosti ili unesite prilagođenu vrijednost za upozorenje.
- 8 Po potrebi uključite upozorenje.

Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se poruka za upozorenja na događaj i ponavljajuća upozorenja ([Upozorenja za aktivnosti, stranica 21](#)). Prilikom svakog prekoračenja ili pada ispod navedenog raspona (minimalne i maksimalne vrijednosti) prikazuje se poruka za upozorenja o vrijednostima izvan raspona.

Auto Lap

Označavanje dionica pomoću funkcije Auto Lap

Sat možete podesiti tako da funkciju Auto Lap možete upotrebljavati za automatsko označavanje dionice na određenoj udaljenosti. Ta je značajka korisna za usporedbu izvedbe u različitim dijelovima aktivnosti (primjerice, svake milje ili svakih 5 kilometara).

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
- 3 Odaberite  > **Postavke** > **Auto Lap**.
- 4 Unesite udaljenost između dionica.
- 5 Za uključivanje ili isključivanje funkcije Auto Lap odaberite prekidač.

Prilikom svakog dovršetka dionice prikazuje se poruka s vremenom za tu dionicu. Ako je uključeno vibriranje, sat će i vibrirati ([Postavke sustava, stranica 70](#)).

Korištenje funkcije Auto Pause®

Možete koristiti funkciju Auto Pause za automatsko pauziranje mjerača vremena kada se zaustavite ili kada se vaša brzina spusti ispod određene vrijednosti. Ta je funkcija korisna ako vaša aktivnost obuhvaća semafore ili druga mjesta gdje trebate usporiti ili stati.

NAPOMENA: Sat ne bilježi podatke i aktivnosti dok je mjerač vremena zaustavljen ili pauziran.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite aktivnost.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.
- 3 Odaberite  > **Postavke** > **Auto Pause**.

- 4 Odaberite opciju:

NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve aktivnosti.

- Odaberite **Kad stanem** za automatsko zaustavljanje brojača vremena kada se zaustavite.
- Odaberite **Tempo** kako biste automatski pauzirali mjerač vremena kada se vaš tempo spusti ispod određene vrijednosti.
- Odaberite **Brzina** kako biste automatski pauzirali mjerač vremena kad se vaša brzina spusti ispod određene vrijednosti.

Korištenje značajke automatskog pomicanja

Značajku automatskog pomicanja možete koristiti za kruženje kroz sve zaslone s podacima o aktivnosti dok je uključen brojač vremena.

1 Pritisnite **A**.

2 Odaberite aktivnost.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

3 Odaberite **^** > **Postavke** > **Automatsko pomicanje**.

4 Odaberite brzinu prikaza.

Promjena postavki GPS-a

Dodatne informacije o GPS sustavu možete pronaći na web-mjestu garmin.com/aboutGPS.

1 Pritisnite **A**.

2 Odaberite aktivnost.

3 Odaberite **^** > **Postavke** > **GPS**.

4 Odaberite opciju:

- Odaberite **Isključi** kako biste onemogućili GPS za aktivnost.
- Odaberite **Samo GPS** kako biste omogućili sustav GPS satelita.
- Odaberite **Svi sustavi** kako biste omogućili više satelitskih sustava.

NAPOMENA: Istovremena upotreba GPS-a i drugog satelitskog sustava može brže potrošiti bateriju nego kada se upotrebljava samo GPS.

Izgled

Možete prilagoditi izgled sata i funkcije brzog pristupa u slijedu brzih pregleda widgeta i izborniku kontrola.

Postavke izgleda sata

Izgled sata možete prilagoditi odabirom izgleda, boje i dodatnih podataka. Prilagođene izgleda sata možete preuzeti iz trgovine Connect IQ.

Promjena izgleda sata

Možete birati između nekoliko prethodno učitanih izgleda sata ili odabrati Connect IQ izgled sata koji je preuzet na sat (*Preuzimanje Connect IQ funkcija, stranica 66*). Možete i urediti postojeći izgled sata (*Uređivanje izgleda sata, stranica 24*) ili stvoriti novi (*Stvaranje prilagođenog izgleda sata, stranica 24*).

1 Na izgledu sata držite **B**.

2 Odaberite **Izgled sata**.

3 Prstom povucite prema desno ili lijevo za kretanje dostupnim izgledima sata.

4 Dodirnite zaslon za odabir izgleda sata.

Stvaranje prilagođenog izgleda sata

Možete stvoriti novi izgled sata odabirom prikaza, boja i dodatnih podataka.

- 1 Na izgledu sata držite **B**.
- 2 Odaberite **Izgled sata**.
- 3 Prstom povucite ulijevo i odaberite **+**.
- 4 Odaberite vrstu zaslona sata.
- 5 Odaberite vrstu pozadine.
- 6 Povucite prstom prema gore ili dolje kako biste se kretali opcijama pozadine i dodirnite zaslon kako biste odabrali prikazanu pozadinu.
- 7 Povucite prstom prema gore ili dolje kako biste se kretali analognim i digitalnim brojčanicima i dodirnite zaslon kako biste odabrali neki od prikazanih brojčanika.
- 8 Odaberite svako podatkovno polje koje želite prilagoditi i odaberite podatke koji će se u njima prikazivati. Bijelim okvirom označena su podatkovna polja koja možete prilagoditi za ovaj brojčanik.
- 9 Prstom povucite ulijevo za prilagodbu oznaka vremena.
- 10 Povucite prstom prema gore ili dolje kako biste se kretali oznakama vremena i dodirnite zaslon kako biste odabrali oznaku vremena.
- 11 Povucite prstom prema gore ili dolje kako biste se kretali bojama za isticanje i dodirnite zaslon kako biste odabrali prikazanu boju.
- 12 Pritisnite **A**.

Sat postavlja novi izgled sata kao aktivan izgled.

Uređivanje izgleda sata

Možete prilagoditi stil i podatkovna polja koja se prikazuju na satu.

NAPOMENA: Neke izgleda sata ne možete uređivati.

- 1 Na izgledu sata držite **B**.
- 2 Odaberite **Izgled sata**.
- 3 Prstom povucite prema desno ili lijevo za kretanje dostupnim izgledima sata.
- 4 Odaberite  kako biste uredili izgled sata.
- 5 Odaberite opciju za uređivanje.
- 6 Povucite prstom prema gore ili dolje za kretanje kroz opcije.
- 7 Za odabir opcije pritisnite **A**.
- 8 Dodirnite zaslon za odabir izgleda sata.

Brzi pregledi widgeta

Vaš se sat isporučuje s brzim pregledima widgeta koji omogućuju brz pregled podataka ([Brzi pregledi widgeta, stranica 27](#)). Nekim je funkcijama potrebna Bluetooth veza s kompatibilnim telefonom.


Neki se brzi pregledi widgeta zadano ne mogu vidjeti. Možete ih ručno dodati u popis brzih pregleda widgeta ([Prilagođavanje slijeda brzih pregleda widgeta, stranica 28](#)). Neki brzi pregledi su skupni prikaz povezanih mjerenja, kao što je zdravlje ili izvođenje aktivnosti.

Naziv	Opis
Alternativne vremenske zone	Prikazuje trenutačno vrijeme u dodatnim vremenskim zonama.
Body Battery	Kad se nosi cijeli dan, prikazuje trenutačnu Body Battery razinu i grafikon vaše razine energije u posljednjih nekoliko sati (<i>Body Battery, stranica 28</i>).
Kalendar	Prikazuje predstojeće sastanke iz kalendara vašeg telefona.
Kalorije	Prikazuje podatke o kalorijama za trenutačni dan.
Izazovi	Prikazuje vaš trenutačni poredak na ljestvici ako sudjelujete u Garmin Connect izazovu.
Garmin trener	Prikazuje zakazane treninge kada odaberete plan treninga Garmin trenera na svojem Garmin Connect računu. Plan se prilagođava vašoj trenutačnoj fizičkoj formi, preferencijama treniranja, rasporedu i datumu utrke.
Health Snapshot	Prikazuje spremljene sažetke sesija Health Snapshot (<i>Health Snapshot™, stranica 16</i>).
Puls	Prikazuje trenutačni puls u otkucajima u minuti (otk./min) i grafikon prosječnog pulsa u mirovanju (RHR).
Povijest	Prikazuje vašu povijest aktivnosti i grafikon zabilježenih aktivnosti (<i>Korištenje funkcije Povijest, stranica 44</i>).
Status varijabilnosti pulsa	Prikazuje sedmodnevni prosjek varijabilnosti pulsa tijekom noći (<i>Status varijabilnosti pulsa, stranica 29</i>).
Hidracija	Omogućuje praćenje količine vode koju unosite i napredak prema dnevnom cilju (<i>Preuzimanje Connect IQ funkcija, stranica 66</i>).
Minute intenzivnog vježbanja	Bilježi trajanje umjerenih i intenzivnih aktivnosti, ciljni broj minuta intenzivnog vježbanja u tjednu i napredak prema postavljenom cilju.
Zadnja aktivnost	Prikazuje kratak sažetak zadnje zabilježene aktivnosti.
Zadnja golf aktivnost Zadnja vožnja Zadnje trčanje Zadnja aktivnost snage Zadnje plivanje Zadnje guranje	Prikazuje kratak sažetak zadnje zabilježene aktivnosti i povijesti navedenog sporta.
Svjetla	Osigurava kontrole za upravljanje svjetlima na biciklu ako ste uparili Varia svjetlo i sat vivoactive 5.
Messenger	Prikazuje vaše Garmin Messenger™ razgovore u aplikaciji i omogućuje vam odgovor na poruke sa sata (<i>Aplikacija Garmin Messenger, stranica 66</i>).
Glazba	Kontrole playera glazbe vašeg telefona ili glazbe na uređaju.
Drijemanja	Prikazuje ukupno trajanje drijemanja i povećanje energije Body Battery. Možete pokrenuti mjerač za drijemanje i postaviti alarm koji će vas probuditi.
Obavijesti	Upozorava vas na dolazne pozive, poruke, ažuriranja statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga, ovisno o postavkama obavijesti na telefonu (<i>Omogućavanje Bluetooth obavijesti, stranica 62</i>).

Naziv	Opis
Pulsni oksimetar	Omogućuje ručno očitavanje pulsog oksimetra (<i>Očitavanje pulsним oksimetrom, stranica 51</i>). Ako ste preaktivni da sat izvrši očitavanje pulsog oksimetra, mjerenje se neće zabilježiti.
Guranja	U načinu rada za vožnju u invalidskim kolicima prati se broj guranja invalidskih kolica u danu, cilj broja guranja i podaci za prethodne dane (<i>Način rada za invalidska kolica, stranica 57</i>)
Oporavak	Prikazuje vrijeme oporavka. Najdulje vrijeme je četiri dana.
Disanje	Trenutačan tempo disanja u udisajima u minuti i prosječna sedmodnevna vrijednost. Možete izvoditi vježbe disanja kako biste se lakše opustili.
Trener za spavanje	Pruža preporuke za spavanje na temelju prethodnog spavanja i aktivnosti, statusa varijabilnosti pulsa i drijemanja.
Rezultat spavanja	Prikazuje ukupno trajanje spavanja, rezultat spavanja i informacije o fazama sna za prethodnu noć. Možete vidjeti i varijacije disanja tijekom noći (<i>Praćenje spavanja, stranica 39</i>).
Koraci	Prati dnevni broj prijeđenih koraka, ciljni broj koraka i podatke za prethodne dane.
Stres	Prikazuje vašu trenutačnu razinu stresa i grafikon razine stresa. Možete izvoditi vježbe disanja kako biste se lakše opustili. Ako ste preaktivni da sat odredi vašu razinu stresa, mjerenje stresa neće se zabilježiti.
Vrijeme	Prikazuje trenutačnu temperaturu i vremensku prognozu.
Žensko zdravlje	Prikazuje trenutačni status ciklusa ili status praćenja trudnoće. Možete pregledati i unositi dnevne simptome.

Brzi pregledi widgeta

- Na satu povucite prstom prema gore ili dolje.

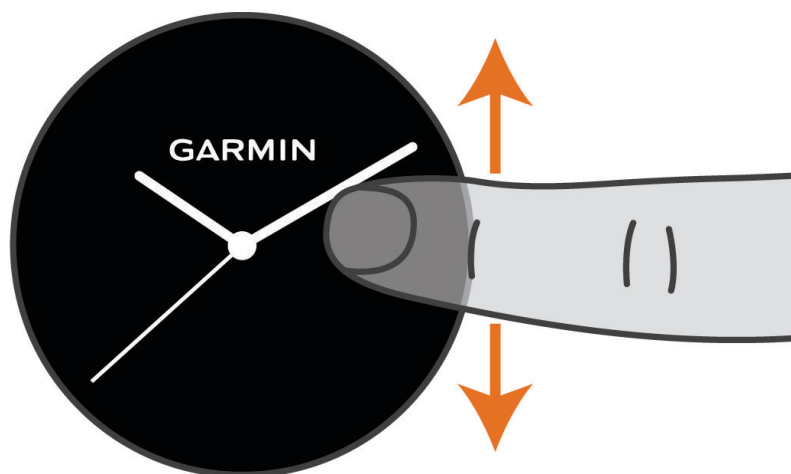

Sat se kreće kroz slijed brzih pregleda widgeta.

- Za prikaz dodatnih informacija odaberite brzi pregled widgeta.
- Držite **B** za prikaz dodatnih opcija i funkcija za brzi pregled widgeta.

Prilagođavanje slijeda brzih pregleda widgeta

- 1 Na satu povucite prstom prema gore ili dolje.
Sat se kreće kroz slijed brzih pregleda widgeta.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite brzi pregled widgeta.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za brisanje brzog pregleda widgeta iz slijeda odaberite .
 - Kako biste promijenili lokaciju brzog pregleda widgeta iz slijeda, odaberite i držite  i povucite brzi pregled widgeta na željenu lokaciju na zaslonu.
- 5 Odaberite  kako biste brzi pregled widgeta dodali slijedu.

Body Battery


Sat analizira podatke o varijabilnosti pulsa, razini stresa, kvaliteti sna i aktivnosti kako bi odredio vašu ukupnu Body Battery razinu. Poput pokazivača razine goriva u automobilu, ovaj parametar pokazuje dostupnu količinu rezervi energije. Body Battery razina kreće se u rasponu od 5 do 100, gdje raspon od 5 do 25 označava vrlo nisku razinu energije, raspon od 26 do 50 nisku razinu energije, raspon od 51 do 75 srednju razinu energije, a raspon od 76 do 100 visoku razinu energije.

Za prikaz najnovije Garmin Connect razine, dugoročnih trendova i dodatnih pojedinosti sinkronizirajte sat s Body Battery računom ([Savjeti za poboljšane Body Battery podatke, stranica 28](#)).

Brzi pregled Body Battery widgeta

Na brzom pregledu Body Battery widgeta prikazuje se vaša trenutačna razina Body Battery energije.

- 1 Povucite prstom prema gore ili dolje za brzi pregled Body Battery widgeta.
NAPOMENA: Možda ćete morati dodati brzi pregled widgeta u slijed ([Prilagođavanje slijeda brzih pregleda widgeta, stranica 28](#)).
- 2 Odaberite brzi pregled widgeta kako biste vidjeli grafikon Body Battery energije od ponoći.

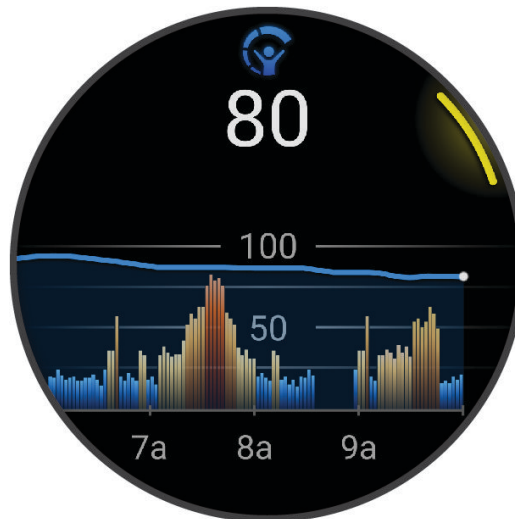


- 3 Povucite prstom prema gore za prikaz kombiniranog grafikona za Body Battery i razinu stresa.

Savjeti za poboljšane Body Battery podatke

- Za točnije rezultate nosite sat i tijekom spavanja.
- Kvalitetan san puni Body Battery.
- Intenzivna aktivnost i visoka razina stresa mogu uzrokovati brže pražnjenje Body Battery energije.
- Unos hrane i stimulansa poput kofeina ne utječu izravno na vašu Body Battery razinu.

Status varijabilnosti pulsa

Vaš sat analizira očitavanja pulsa na zapešću dok spavate kako bi utvrdio varijabilnost vašeg pulsa. Treniranje, fizička aktivnost, spavanje, prehrana i zdrave navike utječu na varijabilnost pulsa. Vrijednosti varijabilnosti pulsa mogu se uvelike razlikovati ovisno o spolu, dobi i razini kondicije. Uravnoteženi status varijabilnosti pulsa može ukazivati na pozitivne aspekte zdravlja kao što su dobra ravnoteža između treniranja i oporavka, veća kardiovaskularna kondicija i otpornost na stres. Neuravnotežen ili loš status može biti znak umora, većih potreba za oporavkom ili povećanog stresa. Najbolje ćete rezultate postići ako sat nosite dok spavate. Da bi sat mogao prikazati status varijabilnosti pulsa, potrebna su tri tjedna dosljednog bilježenja podataka o spavanju.

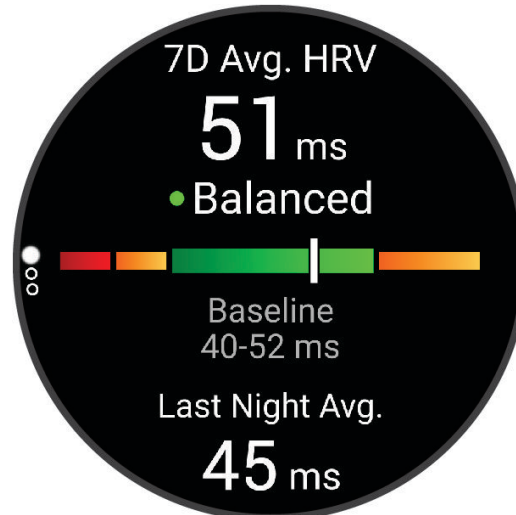

Status	Opis
Srednje	Sedmodnevni prosjek varijabilnosti pulsa nalazi se unutar vašeg osnovnog raspona.
Neuravnoteženo	Sedmodnevni prosjek varijabilnosti pulsa nalazi manji je ili veći od vašeg osnovnog raspona.
Nizak	Sedmodnevni prosjek varijabilnosti pulsa puno je manji od vašeg osnovnog raspona.
Loš Nema statusa	Prosječne vrijednosti vaše varijabilnosti pulsa izrazito su manje od raspona normalnog za vašu dob. Ako nema statusa, to znači da nema dovoljno podataka za generiranje sedmodnevnog prosjeka.

Sat možete sinkronizirati s Garmin Connect računom da biste vidjeli trenutačni status varijabilnosti pulsa, trendove i dodatne povratne informacije.

Korištenje brzog pregleda widgeta za razinu stresa

U brzom pregledu widgeta za razinu stresa prikazuje se vaša trenutačna razina stresa i grafikon razine stresa od ponoći. Ovaj vas widget može i voditi kroz vježbe disanja kako biste se lakše opustili.

- 1 Dok sjedite ili ste neaktivni, povucite prstom prema gore ili dolje kako bi se prikazao brz pregled widgeta za razinu stresa.

SAVJET: Ako ste preaktivni da sat odredi vašu razinu stresa, umjesto broja koji označava razinu stresa prikazat će se poruka. Razinu stresa ponovo možete provjeriti nakon nekoliko minuta neaktivnosti.

- 2 Dodirnite brz pregled widgeta kako biste vidjeli grafikon razine stresa od ponoći.

Plavi stupci označavaju razdoblja odmora. Žuti stupci označavaju razdoblja stresa. Sivi stupci označavaju razdoblja kada ste bili preaktivni da bi se utvrdila razina stresa.

- 3 Za pokretanje aktivnosti disanja povucite prstom prema gore i odaberite ✓.

Vrijeme oporavka

Možete koristiti svoj Garmin uređaj u kombinaciji sa senzorom pulsa na zapešću ili kompatibilnim senzorom pulsa na prsima za prikaz vremena preostalog do vašeg potpunog oporavka kada ste spremni za sljedeće vježbanje.

NAPOMENA: Preporuka vremena oporavka temelji se na procjeni maksimalnog VO2 i u početku se može činiti nepreciznom. Uređaj tek nakon nekoliko dovršenih aktivnosti može predvidjeti vašu izvedbu.

Vrijeme oporavka prikazuje se odmah nakon aktivnosti. Vrijeme se odbrojava do optimalnog trenutka za novo vježbanje. Uređaj ažurira vaše vrijeme oporavka tijekom dana na temelju promjena u spavanju, stresa, opuštanja i fizičke aktivnosti.

Prikaz vremena oporavka

Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog profila ([Postavljanje korisničkog profila, stranica 56](#)) i postavite maksimalni puls ([Postavljanje zona pulsa, stranica 49](#)).

- 1 Započnite aktivnost trčanja.
- 2 Nakon trčanja odaberite ✓.
- 3 Povucite prstom prema gore za prikaz sažetka aktivnosti i vremena oporavka.
Najdulje vrijeme oporavka je 4 dana.

Puls oporavka

Ako trenirate s monitorom pulsa na zapešću ili kompatibilnim monitorom pulsa na prsima, nakon svake aktivnosti možete provjeriti vrijednost pulsa za vrijeme oporavka. Puls za vrijeme oporavka izračunava se kao razlika između trenutnog pulsa i pulsa izmjenjenog dvije minute nakon završetka vježbanja. Na primjer, zaustavili ste mjerač nakon tipične runde trčanja. Vaš puls iznosi 140 otk./min. Nakon dvije minute bez aktivnosti ili hlađenja, vaš puls je 90 otk./min. Vaš puls za vrijeme oporavka iznosi 50 otk./min (140 manje 90). Neka istraživanja povezuju puls za vrijeme oporavka i zdravlje kardiološkog sustava. Veće vrijednosti u pravilu znače zdravije srce.

SAVJET: Za najbolje rezultate dvije minute koje su potrebne uređaju da izračuna vaš puls za vrijeme oporavka trebali biste mirovati.

NAPOMENA: Puls za vrijeme oporavka ne računa se za aktivnosti nižeg intenziteta kao što je joga.

Žensko zdravlje

Praćenje menstrualnog ciklusa

Vaš je menstrualni ciklus važan aspekt vašeg zdravlja. Na satu možete bilježiti fizičke simptome, libido, seksualnu aktivnost, dane ovulacije i još mnogo toga ([Bilježenje informacija o menstrualnom ciklusu, stranica 31](#)). U postavkama funkcije Zdravstvena statistika u aplikaciji Garmin Connect možete saznati više informacija i postaviti ovu funkciju.

- Praćenje menstrualnog ciklusa i pojedinosti
- Fizički i emocionalni simptomi
- Predviđanja mjesečnice i plodnih dana
- Informacije o zdravlju i prehrani

NAPOMENA: Za dodavanje i uklanjanje brzih pregleda widgeta možete upotrijebiti aplikaciju Garmin Connect.

Bilježenje informacija o menstrualnom ciklusu

Prije bilježenja informacija o menstrualnom ciklusu putem sata vivoactive 5 morate postaviti praćenje menstrualnog ciklusa u aplikaciji Garmin Connect.

- 1 Povucite prstom kako biste vidjeli brz pregled widgeta za praćenje ženskog zdravlja.
- 2 Dodirnite dodirni zaslon.
- 3 Odaberite **+**.
- 4 Ako vam je danas dan menstruacije, odaberite **Dan mjesečnice** > ✓.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za ocjenu menstrualnog krvarenja (od laganog do obilnog) odaberite **Jačina krvarenja**.
 - Za bilježenje fizičkih simptoma kao što su akne, bolovi u leđima i umor odaberite **Simptomi**.
 - Za bilježenje raspoloženja odaberite **Raspoloženje**.
 - Za bilježenje iscjetka odaberite **Iscjedak**.
 - Za označavanje trenutnog datuma kao dana ovulacije odaberite **Dan ovulacije**.
 - Za bilježenje seksualne aktivnosti odaberite **Seksualna aktivnost**.
 - Za ocjenjivanje libida (nizak ili visok libido) odaberite **Seksualni nagon**.
 - Za označavanje trenutnog datuma kao dana menstruacije odaberite **Dan mjesečnice**.

Praćenje trudnoće

Funkcija praćenja trudnoće prikazuje tjedne novosti o vašoj trudnoći i pruža informacije o zdravlju i prehrani. Svoj sat možete upotrijebiti za bilježenje fizičkih i emocionalnih simptoma, očitavanja glukoze u krvi i bebinog kretanja ([Bilježenja podataka o trudnoći, stranica 31](#)). U postavkama funkcije Zdravstvena statistika u aplikaciji Garmin Connect možete saznati više informacija i postaviti ovu funkciju.

Bilježenja podataka o trudnoći

Prije bilježenja podataka morate postaviti praćenje trudnoće u aplikaciji Garmin Connect.

- 1 Povucite prstom kako biste vidjeli brz pregled widgeta za praćenje ženskog zdravlja.



- 2 Dodirnite dodirni zaslon.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Simptomi** kako biste zabilježili fizičke simptome, raspoloženje i još mnogo toga.
 - Odaberite **Glukoza u krvi** kako biste zabilježili razine glukoze prije i nakon obroka i prije spavanja.
 - Odaberite **Kretanje** za upotrebu štoperice ili mjerača vremena za bilježenje bebinih pokreta.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Praćenje hidracije

Možete pratiti dnevni unos tekućine, uključiti ciljeve i upozorenja i unijeti veličinu boca koje najčešće upotrebljavate. Ako omogućite automatske ciljeve, vaš cilj povećava se za dane kada zabilježite aktivnost. Kada vježbate, trebate više tekućine kako biste nadomjestili tekućinu izgubljenu znojenjem.

NAPOMENA: Za dodavanje i uklanjanje brzih pregleda widgeta možete upotrijebiti aplikaciju Connect IQ.

Upotreba brzog pregleda widgeta za praćenje hidracije

Brzi pregled widgeta za praćenje hidracije prikazuje vaš unos tekućine i dnevni cilj hidracije.

- 1 Povucite prstom prema gore ili dolje za brzi pregled widgeta za hidraciju.
- 2 Odaberite brzi pregled widgeta kako biste dodali unos tekućine.



- 3 Odaberite **+** za svaku porciju tekućine koju unesete (1 čaša, 8 oz ili 250 mL).
- 4 Odaberite bocu da biste povećali unos tekućine za volumen boce.
- 5 Držite **B** za prilagođavanje brzog pregleda widgeta.
- 6 Odaberite opciju:
 - Za promjenu mjernih jedinica odaberite **Jedinice**.
 - Za omogućavanje dinamičkih dnevnih ciljeva koji se povećavaju nakon bilježenja aktivnosti odaberite **Automatsko povećanje cilja**.
 - Za uključivanje podsjetnika za hidraciju odaberite **Upozorenja**.
 - Za prilagođavanje veličina boce odaberite **Spremnici**, odaberite bocu, odaberite mjerne jedinice i unesite veličinu boce.

Ažuriranje lokacije za vremensku prognozu

- 1 Povucite prstom prema gore ili dolje za brzi pregled widgeta vremenske prognoze.
- 2 Odaberite brzi pregled widgeta za prikaz trenutne vremenske prognoze za svoju lokaciju.
- 3 Držite **B**.
- 4 Odaberite **Opcije prognoze vremena > Ažuriranje trenutne lokacije**.
- 5 Pričekajte dok sat ne pronađe satelite (*Primanje satelitskih signala, stranica 78*).

Promjena mjernih jedinica za temperaturu i tlak

- 1 Povucite prstom prema gore ili dolje za brzi pregled widgeta vremenske prognoze.
- 2 Odaberite brzi pregled widgeta za prikaz trenutne vremenske prognoze za svoju lokaciju.
- 3 Držite **B**.
- 4 Odaberite **Opcije prognoze vremena**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za promjenu mjerne jedinice za temperaturu odaberite **Temperatura**.
 - Za promjenu mjerne jedinice za tlak odaberite **Tlak**.

Dodavanje alternativnih vremenskih zona

Možete prikazati trenutno vrijeme u dodatnim vremenskim zonama na brzom pregledu widgeta alternativnih vremenskih zona.

NAPOMENA: Možda ćete morati dodati brzi pregled widgeta alternativnih vremenskih zona u slijed ([Prilagođavanje slijeda brzih pregleda widgeta, stranica 28](#)).

- 1 Povucite prstom prema gore ili dolje za brzi pregled widgeta alternativnih vremenskih zona.
- 2 Odaberite brzi pregled widgeta kako biste dodali vremensku zonu.
- 3 Odaberite **Dodaj zonu**.
- 4 Odaberite regiju.
- 5 Pritisnite **A**.
- 6 Odaberite vremensku zonu.

Upotreba kontrola Varia kamere

OBAVIJEST

U nekim je nadležnostima snimanje videozapisa, zvuka ili fotografija zabranjeno ili regulirano ili može biti potrebno da sve strane budu upoznate sa snimanjem te da daju pristanak. Vaša je odgovornost da proučite zakone, prava i sve ostala ograničenja u području nadležnosti u kojemu namjeravate upotrebljavati uređaj i da ih se pridržavate.

Da biste mogli upotrebljavati kontrole Varia kamere, najprije morate upariti dodatak i sat ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 55](#)).

- 1 Dodajte brzi pregled widgeta **Svjetla** na sat ([Brzi pregledi widgeta, stranica 25](#)).
Kada sat prepozna Varia kameru, naziv brzog pregleda widgeta mijenja se u UPRAVLJANJE KAMEROM.
- 2 U brzom pregledu widgeta **Svjetla** odaberite opciju:
 - Odaberite  za promjenu načina snimanja.
 - Odaberite  za snimanje fotografije.
 - Odaberite  za spremanje videoisječka.

Kontrole

Izbornik kontrola omogućuje vam brz pristup funkcijama i opcijama sata. Opcije možete dodavati, uklanjati ih i mijenjati im redoslijed u izborniku kontrola ([Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 35](#)).

Na bilo kojem zaslonu držite .



Ikona	Naziv	Opis
	Pomoć	Odaberite za slanje zahtjeva za pomoć (Traženje pomoći, stranica 68).
	Šted.baterije	Odaberite za omogućavanje ili onemogućavanje funkcije uštede baterije (Postavke upravljanja baterijom, stranica 71).
	Svjetlina	Odaberite za prilagođavanje svjetline zaslona (Prilagođavanje postavki prikaza, stranica 71).
	Slanje pulsa	Odaberite za uključivanje odašiljanja pulsa na upareni uređaj (Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje, stranica 48).
	Bez ometanja	Odaberite kako biste omogućili ili onemogućili način rada bez ometanja kako biste prigušili zaslon i onemogućili upozorenja i obavijesti. Primjerice, ovaj način rada možete uključiti dok gledate film.
	Pronađi moj telefon	Odaberite za reprodukciju zvučnog upozorenja na uparenom telefonu ako je unutar Bluetooth dometa. Jačina signala Bluetooth veze prikazuje se na zaslonu sata iz serije vivoactive 5 i povećava se kako se približavate telefonu. Odaberite za navigaciju do izgubljenog telefona tijekom GPS aktivnosti (Pronalaženje pametnog telefona izgubljenog tijekom GPS aktivnosti, stranica 62).
	Zaključaj zaslon	Odaberite za zaključavanje gumba i dodirnog zaslona kako biste spriječili slučajno pritiskanje i povlačenje prstima po zaslonu.
	Telefonska veza	Odaberite kako biste omogućili ili onemogućili Bluetooth tehnologiju i vezu s uparenim telefonom.
	Isključivanje	Odaberite kako biste isključili sat.
	Crveni pomak	Odaberite za prelazak zaslona na nijanse crvene za upotrebu sata u uvjetima slabog osvjetljenja.
	Način za spavanje	Odaberite kako biste omogućili ili onemogućili Način za spavanje, postavili mjerač vremena za drijemanje i ručno pratili drijemanje.
	Sinkronizacija	Odaberite za sinkronizaciju sata s uparenim telefonom.
	Sinkronizacija vremena	Odaberite za sinkronizaciju sata s vremenom na telefonu ili sinkronizaciju putem satelita.

Prilagođavanje izbornika kontrola

U izborniku kontrola možete dodavati i uklanjati opcije te im mijenjati redoslijed ([Kontrole, stranica 34](#)).

1 Držite .

Prikazat će izbornik kontrola.

2 Odaberite **Uređivanje**.

3 Odaberite prečac koji želite prilagoditi.

4 Odaberite opciju:

- Kako biste promijenili lokaciju prečaca u izborniku kontrola, odaberite i držite  i povucite prečac na željenu lokaciju na zaslonu.
- Kako biste prečac uklonili iz izbornika kontrola, odaberite .

5 Po potrebi odaberite  kako biste prečac dodali u izbornik kontrola.

Jutarnje izvješće

Vaš sat prikazuje jutarnje izvješće u skladu s vašim uobičajenim vremenom buđenja. Pritisnite kako biste vidjeli izvješće koje uključuje podatke o vremenskim uvjetima, spavanju, statusu varijabilnosti pulsa tijekom noći i još mnogo toga (*Prilagodba jutarnjeg izvješća, stranica 36*).

Prilagodba jutarnjeg izvješća

NAPOMENA: Ove postavke možete prilagoditi na satu ili u Garmin Connect računu.

- 1 Držite **B**.
- 2 Odaberite **Postavke > Obavijesti i upozorenja > Jutarnje izvješće**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Prik. izvještaj** kako biste omogućili ili onemogućili jutarnje izvješće.
 - Odaberite **Uređivanje izvješća** kako biste prilagodili redoslijed i vrstu podataka koji se prikazuju u jutarnjem izvješću.
 - Odaberite **Vaše ime** kako biste prilagodili prikazano ime.

Postavljanje prečaca

Možete postaviti prečac do omiljene aplikacije, brzog pregleda ili komande, poput novčanika Garmin Pay ili kontrola za glazbu.

- 1 Držite **B**.
- 2 Odaberite **Postavke > Prečac**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite prečac.
 - Odaberite **Onemogućiti** za isključivanje funkcije gumba ili pokreta.

Garmin Pay

Funkcija Garmin Pay omogućuje vam plaćanje putem sata u trgovinama koje podržavaju tu mogućnost koristeći se kreditnim ili debitnim karticama financijskih institucija koje podržavaju tu mogućnost.

Postavljanje Garmin Pay novčanika

Garmin Pay novčaniku možete dodati jednu ili više kreditnih ili debitnih kartica koje podržavaju tu mogućnost. Popis financijskih institucija koje podržavaju tu mogućnost možete pronaći na web-mjestu garmin.com/garminpay/banks.

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite **•••**.
- 2 Odaberite **Garmin Pay > Početak**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Plaćanje pomoću sata

Prije nego što budete mogli plaćati putem sata, potrebno je unijeti postavke za barem jednu platnu karticu.

Plaćati putem sata možete u trgovinama koje podržavaju tu mogućnost.

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Aplikacije > Novčanik**.
- 3 Unesite četveroznamenkastu lozinku.

NAPOMENA: Ako triput unesete neispravnu lozinku, novčanik će se zaključati i morat ćete ponovo postaviti lozinku u aplikaciji Garmin Connect.

Prikazat će se platna kartica kojom ste izvršili zadnju uplatu.



- 4 Ako ste u Garmin Pay novčanik dodali više kartica, povucite prstom kako biste odabrali drugu karticu (opcionarno).
- 5 Unutar 60 sekundi približite sat čitaču za beskontaktno plaćanje tako da sat bude okrenut prema čitaču. Sat će po dovršetku komunikacije s čitačem zavibrirati i na njemu će se prikazati kvačica.
- 6 Po potrebi slijedite upute na čitaču za beskontaktno plaćanje kako biste dovršili transakciju.

SAVJET: Nakon što uspješno unesete lozinku, uplate možete vršiti bez lozinke sljedeća 24 sata dok nosite sat. Ako sat skinete sa zapešća ili onemogućite praćenje pulsa, prije uplate ćete morati ponovo unijeti lozinku.

Dodavanje kartice u Garmin Pay novčanika

Garmin Pay novčaniku možete dodati do 10 kreditnih ili debitnih kartica.

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite **•••**.
- 2 Odaberite **Garmin Pay > ⋮ > Dodaj karticu**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Nakon dodavanja kartice možete odabrati tu karticu za plaćanje putem sata.

Upravljanje Garmin Pay karticama

Možete privremeno izbrisati karticu ili obustaviti njezinu upotrebu.

NAPOMENA: U nekim državama financijske institucije koje podržavaju tu mogućnost mogu ograničiti Garmin Pay funkcije.

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite **•••**.
- 2 Odaberite **Garmin Pay**.
- 3 Odaberite karticu.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za privremeno obustavljanje ili prekid obustavljanja kartice odaberite **Obustavljanje kartice**. Kartica mora biti aktivna kako biste mogli kupovati s pomoću svog sata vívoactive 5.
 - Za brisanje kartice odaberite **🗑️**.

Promjena lozinke za Garmin Pay

Morate znati svoju trenutnu lozinku kako biste je mogli promijeniti. Ako zaboravite lozinku, morate ponovo postaviti funkciju Garmin Pay za vaš sat vívoactive 5, stvoriti novu lozinku i ponovo unijeti informacije o kartici.

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●●.
- 2 Odaberite **Garmin Pay > Promjena lozinke**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Prilikom sljedećeg plaćanja s pomoću sata vívoactive 5 morate unijeti novu lozinku.

Vježbanje

Objedinjeni status treniranja

Ako upotrebljavate više uređaja Garmin na Garmin Connect računu, možete odabrati koji je uređaj primarni izvor podataka za svakodnevnu upotrebu i za treniranje.

U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●● > **Postavke**.

Primarni uređaj za treniranje: Postavlja izvor podataka o prioritetu za parametre treniranja kao što su status treniranja i fokus opterećenja.

Primarni nosivi uređaj: Postavlja izvor podataka o prioritetu za dobivanje dnevnih podataka o zdravstvenim parametrima kao što su koraci i spavanje. To bi trebao biti sat koji najčešće nosite.

SAVJET: Za najtočnije rezultate Garmin preporučuje da se često sinkronizirate sa svojim Garmin Connect računom.

Sinkronizirane aktivnosti i mjerenje performansi

Aktivnosti i mjerenja performansi s ostalih uređaja Garmin možete sinkronizirati na sat vívoactive 5 putem računa Garmin Connect. Tako sat može prikazati točnije informacija o vašem statusu treniranja i kondiciji. Na primjer, vožnju možete zabilježiti biciklističkim računalom Edge®, a pojedinosti o aktivnosti i ukupno opterećenje treniranja pregledati na satu vívoactive 5.

Sinkronizirajte sat vívoactive 5 i druge uređaje Garmin s računom Garmin Connect.

SAVJET: U aplikaciji Garmin Connect možete postaviti primarni uređaj za treniranje i primarni nosivi uređaj (*Objedinjeni status treniranja, stranica 38*).

Posljednje aktivnosti i mjerenja performansi s vaših drugih uređaja Garmin prikazuju se na satu vívoactive 5.

Praćenje aktivnosti

Funkcija praćenja aktivnosti bilježi broj dnevnih koraka, prijeđenu udaljenost, minute intenzivnog vježbanja, potrošene kalorije i statistiku o spavanju za svaki zabilježeni dan. Potrošene kalorije obuhvaćaju bazalni metabolizam i kalorije potrošene tijekom aktivnosti.


Ukupan broj koraka prijeđenih tijekom dana prikazuje se na brzom pregledu widgeta za korake. Broj koraka periodično se ažurira.

Kad je omogućen način rada za vožnju u invalidskim kolicima, sat bilježi drugačije parametre, primjerice guranja umjesto korake (*Način rada za invalidska kolica, stranica 57*).

Dodatne informacije o praćenju aktivnosti i točnosti mjerenja fitness parametara potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.

Automatski cilj

Sat automatski stvara ciljni broj koraka u danu na temelju vaše prethodne razine aktivnosti. Kako dan prolazi, sat prikazuje vaš napredak prema dnevnom cilju ①.

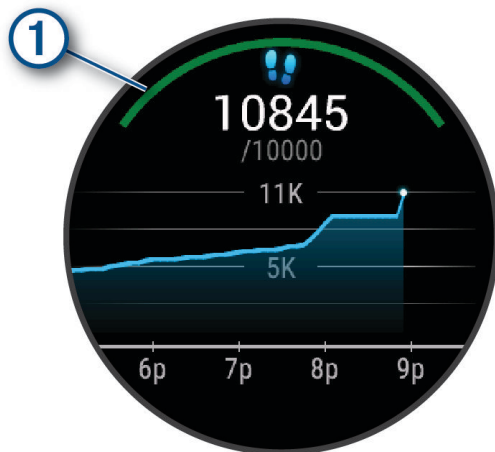

Kada je omogućen način rada za invalidska kolica, sat prati guranja umjesto koraka i izrađuje dnevni cilj guranja (*Način rada za invalidska kolica, stranica 57*).

Ako ne uključite funkciju automatskog postavljanja cilja, putem svog Garmin Connect računa možete postaviti prilagođene ciljeve.

Korištenje upozorenja za kretanje

Sjedenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja može prouzročiti neželjene metaboličke promjene. Upozorenje za kretanje podsjeća vas na potrebu za kretanjem. Nakon sata neaktivnosti prikazuje se poruka. Sat vibrira i ako je uključeno vibriranje pod (*Postavke sustava, stranica 70*).

Kako biste ponovno postavili upozorenje za kretanje, kratko prošećite (barem nekoliko minuta) ili izvedite pokrete predložene na zaslonu.

Uključivanje upozorenja za kretanje

- 1 Držite ②.
- 2 Odaberite **Postavke > Obavijesti i upozorenja > Zdravlje i wellness > Upoz.za kret. > Uključi**.

Praćenje spavanja

Dok spavate, sat automatski prepoznaje da spavate i prati vaše kretanje tijekom uobičajenog vremena spavanja. Uobičajeno vrijeme spavanja možete postaviti u aplikaciji Garmin Connect ili u postavkama sata. Statistički podaci o spavanju obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, faze spavanja, razdoblja kretanja u snu i rezultat spavanja. Vaš trener za spavanje pruža preporuke za spavanje na temelju prethodnog spavanja i aktivnosti, statusa varijabilnosti pulsa i drijemanja (*Brzi pregledi widžeta, stranica 25*). Drijemanje se dodaje vašim statističkim podacima o spavanju, a može utjecati i na vaš oporavak. Statističke podatke o spavanju možete pregledati na Garmin Connect računu.

NAPOMENA: Za isključivanje obavijesti i upozorenja, izuzev alarma, možete upotrijebiti način rada Bez ometanja (*Korištenje načina rada Bez ometanja, stranica 63*).

Korištenje funkcije za automatsko praćenje spavanja

- 1 Nosite sat za vrijeme spavanja.
- 2 Prenesite podatke o spavanju na vaš Garmin Connect račun (*Upotreba aplikacije Garmin Connect, stranica 64*).

Statistiku spavanja možete pregledati na Garmin Connect računu.

Informacije o spavanju, uključujući drijemanja, možete prikazati na vašem vivoactive 5 satu (*Brzi pregledi widžeta, stranica 25*).

Varijacije disanja

⚠ OPREZ

Uređaj vívoactive 5 nije medicinski uređaj i nije namijenjen za dijagnostičku uporabu ili praćenje medicinskih stanja. Više informacija o točnosti pulsnog oksimetra potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.

Optički senzor pulsa na uređaju vívoactive 5 ima značajku pulsnog oksimetra koji može izmjeriti vaše varijacije disanja tijekom noći. Uvidi u razlike disanja prikazuju se kako biste povećali svjesnost o svojem okruženju spavanja i općenitoj dobrobiti. Ako imate povremene ili česte razlike disanja, to može biti zbog pojedinačnih čimbenika životnog stila ili vašeg okruženja spavanja. Obratite se svojem liječniku ako ste zabrinuti o svojoj razini varijacija disanja.

NAPOMENA: Za prepoznavanje varijacija disanja mortre uključiti praćenje pulsne oksimetrije u snu (*Promjena načina praćenja pulsnog oksimetra, stranica 52*).

Brzi pregled ocjene spavanja prikazuje podatke trenutačne varijacije disanja.

NAPOMENA: Možda ćete morati dodati brzi pregled widgeta u slijed brzih pregleda widgeta (*Prilagođavanje slijeda brzih pregleda widgeta, stranica 28*).

Dodatne pojedinosti o varijacijama disanja, uključujući trendove tijekom nekoliko dana, možete vidjeti na Garmin Connect računu.

Minute intenzivnog vježbanja

Za bolje zdravlje, organizacije kao što je Svjetska zdravstvena organizacija preporučuju najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno (npr. žustro hodanje) ili 75 minuta intenzivne tjelesne aktivnosti tjedno (npr. trčanje).

Sat prati intenzitet aktivnosti i bilježi trajanje umjerenih i intenzivnih aktivnosti (za određivanje intenzivnih aktivnosti potrebni su podaci o pulsu). Sat zbraja minute umjerenih i minute intenzivnih aktivnosti. Ukupni zbroj minuta intenzivnih aktivnosti se udvostručuje.

Izračun minuta intenzivnog vježbanja

Vaš sat vívoactive 5 izračunava minute intenzivnog vježbanja uspoređivanjem podataka o pulsu s prosjekom pulsa u mirovanju. Ako je praćenje pulsa isključeno, sat izračunava minute vježbanja umjerenim intenzitetom analizirajući broj koraka u minuti.

- Za najtočniji izračun minuta intenzivnog vježbanja, pokrenite aktivnost s mjerenjem vremena.
- Za najtočnije mjerenje pulsa u mirovanju sat nosite cijeli dan i noć.

Move IQ®

Kada se vaše kretanje podudara s poznatim obrascima vježbanja, funkcija Move IQ automatski prepoznaje taj događaj i prikazuje ga na vašoj vremenskoj liniji. Move IQ događaji prikazuju vrstu i trajanje aktivnosti, ali oni se neće pojaviti na vašem popisu aktivnosti ili u novostima.

Funkcija Move IQ može automatski pokrenuti mjerenu aktivnost hodanja i trčanja s pomoću vremenskih pragova koje ste postavili u aplikaciji Garmin Connect ili u postavkama aktivnosti na satu. Te se aktivnosti dodaju na vaš popis aktivnosti.

Omogućavanje samoprocjene

Kada spremite aktivnost, možete procijeniti svoj percipirani trud i kako ste se osjećali tijekom aktivnosti. Informacije iz samoprocjene moguće je pregledati na vašem računu Garmin Connect.

1 Pritisnite .

2 Odaberite aktivnost.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

3 Odaberite  > **Postavke** > **Samoprocjena**.

4 Odaberite opciju:

- Kako biste izvršili samoprocjenu samo nakon vježbanja, odaberite **Samo vježbanja**.
- Kako biste izvršili samoprocjenu nakon svake aktivnosti, odaberite **Uvijek**.

Postavke praćenja aktivnosti

Držite **B** i odaberite **Postavke > Praćenje aktivnosti**.

Status: Isključuje funkcije praćenja aktivnosti.

Move IQ: Omogućuje uključivanje i isključivanje Move IQ događaja.

Automatsko pokretanje aktivnosti: Satu omogućuje automatsko stvaranje i spremanje mjerenih aktivnosti kad funkcija Move IQ prepozna hodate li ili trčite. Minimalni vremenski prag za trčanje i hodaње možete postaviti sami.

Minute intenzivnog vježbanja: Omogućuje postavljanje zone pulsa za minute umjerene aktivnosti i zonu visokog pulsa za minute intenzivne aktivnosti. Također možete odabrati Automatski za primjenu zadanog algoritma.

Isključivanje praćenja aktivnosti

Kada isključite praćenje aktivnosti, ne bilježe se koraci, minute intenzivnog vježbanja, podaci o spavanju i Move IQ događaji.

1 Držite **B**.

2 Odaberite **Postavke > Praćenje aktivnosti > Status > Isključi**.

Vježbanje

Sat vas može voditi kroz vježbanja s više koraka koja obuhvaćaju ciljeve za svaki korak vježbanja, npr. udaljenost, vrijeme, ponavljanja ili druga mjerenja. Na vaš su sat prethodno učitana vježbanja za više aktivnosti, uključujući vježbe snage, kardio, trčanje i biciklizam. Dodatna vježbanja i planove treniranja možete izraditi sami ili ih pronaći u aplikaciji Garmin Connect i zatim ih prenijeti na sat.

Ako je vaš sat u načinu rada za vožnju u invalidskim kolicima, na raspolaganju su vam vježbe za aktivnosti guranja, vožnju ručnog bicikla itd. (*Korisnički profil, stranica 56*).

Na satu: Aplikaciju za vježbanje možete otvoriti s popisa aktivnosti kako biste vidjeli sva vježbanja koja su trenutno učitana na vaš sat (*Prilagođavanje popisa aktivnosti i aplikacija, stranica 19*).

Također možete vidjeti svoju povijest vježbanja.

U aplikaciji: Možete stvoriti i pronaći više vježbanja ili odabrati plan treniranja s ugrađenim vježbanjima i prenijeti ih na svoj sat (*Praćenje vježbanja s usluge Garmin Connect, stranica 42*).

Možete planirati vježbanja.

Možete nadograditi i urediti svoja trenutna vježbanja.


Početak vježbanja

Sat vas može voditi kroz više koraka vježbanja.

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite **^** > **Vježbanje**.
- 4 Odaberite vježbanje.

NAPOMENA: Na popisu se prikazuju samo ona vježbanja koja su kompatibilna s odabranom aktivnošću.

SAVJET: Ako je ta mogućnost dostupna, dodirnite kartu mišića **1** kako biste vidjeli ciljane mišićne skupine.

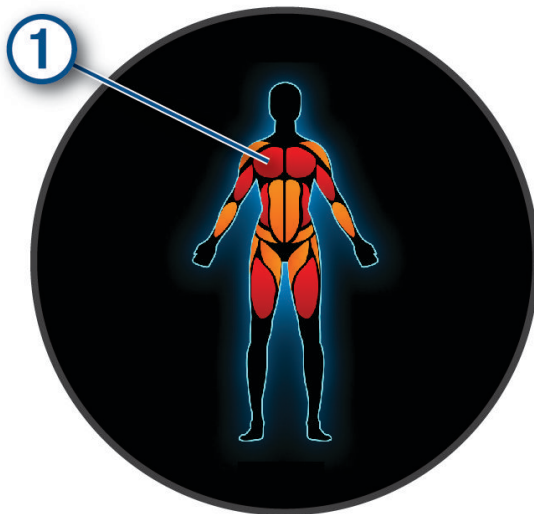

- 5 Povucite prstom prema gore za prikaz koraka vježbanja (opcionalno).
 - 6 Pritisnite **A** za pokretanje mjerač vremena aktivnosti.
- Nakon početka vježbanja sat prikazuje svaki korak vježbanja, bilješke o koracima (ako postoje), cilj (ako postoji) i trenutačne podatke o vježbanju.

Praćenje vježbanja s usluge Garmin Connect

Prije preuzimanja vježbanja s usluge Garmin Connect morate imati Garmin Connect račun ([Garmin Connect](#), stranica 64).

- 1 Odaberite opciju:
 - Otvorite aplikaciju Garmin Connect i odaberite **...**.
 - Idite na connect.garmin.com.
- 2 Odaberite **Trenir. i planiranje** > **Vježbanje**.
- 3 Pronađite vježbanje ili stvorite i spremite novo vježbanje.
- 4 Odaberite **📱** ili **Pošalji na uređaj**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Korištenje planova treninga iz aplikacije Garmin Connect

Ako želite preuzeti i upotrebljavati planove treniranja, morate imati Garmin Connect račun ([Garmin Connect](#), stranica 64) i morate upariti sat vívoactive 5 s kompatibilnim pametnim telefonom.

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite **...**.
- 2 Odaberite **Trenir. i planiranje** > **Garmin trener – planovi**.
- 3 Odaberite i zakažite plan treniranja.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.
- 5 Pregledajte plan treniranja u svom kalendaru.

Prilagodljivi plan treniranja

Na vašem Garmin Connect računu postoje prilagodljivi plan treniranja i Garmin trener koji odgovaraju vašim ciljevima vježbanja. Na primjer, ako odgovorite na nekoliko pitanja, možete pronaći plan koji će vam pomoći da istrčite utrku od 5 km. Plan se prilagođava vašoj trenutačnoj fizičkoj formi, preferencijama treniranja, rasporedu i datumu utrke. Nakon što pokrenete plan, brzi pregled widgeta Garmin trenera dodat će se slijedu brzih pregleda widgeta na satu serije vivoactive 5.

Pokretanje današnjeg vježbanja

Nakon što plan treniranja pošaljete na svoj sat, brzi pregled widgeta Garmin trenera pojavit će se u slijedu brzih pregleda widgeta.

- 1 Na satu povucite prstom za brzi pregled widgeta Garmin trenera.
- 2 Odaberite brzi pregled widgeta.
Ako je vježbanje za ovu aktivnost zakazano za danas, sat prikazuje naziv vježbanja i pita vas hoćete li ga pokrenuti.
- 3 Odaberite vježbanje.
- 4 Odaberite **Pregled** kako biste prikazali korake vježbanja i povucite prstom udesno kada završite s prikazom koraka (opcionally).
- 5 Odaberite **Započni vježbanje**.
- 6 Slijedite upute na zaslonu.

Pregled zakazanih vježbanja

Zakazana vježbanja možete vidjeti u kalendaru treninga i zatim možete pokrenuti vježbanje.

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Povucite prstom prema gore.
- 4 Odaberite **Kalendar treninga**.
Prikazat će se zakazana vježbanja sortirana po datumu.
- 5 Odaberite vježbanje.
- 6 Pomičite se po zaslonu kako biste vidjeli korake za vježbanje.
- 7 Pritisnite **A** da biste pokrenuli vježbanje.

Postavke i upozorenja za zdravlje i dobrobit

Držite **B** i odaberite **Postavke > Obavijesti i upozorenja > Zdravlje i wellness**.

Puls: Pogledajte odjeljak *Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls, stranica 47*.

Upoz.za kret.: Omogućuje upotrebu funkcije Upoz.za kret. (*Korištenje upozorenja za kretanje, stranica 39*).

Upozorenja o stresu: Obavještava vas kad razdoblja stresa isprazne Body Battery (*Korištenje brzog pregleda widgeta za razinu stresa, stranica 29*).

Upoz. za odm.: Obavještava vas o razdoblju odmaranja i njegovom učinku na Body Battery (*Body Battery, stranica 28*).

Dnevni saž.: Omogućuje Body Battery dnevni sažetak koji se prikazuje nekoliko sati prije početka razdoblja u kojem obično spavate. Dnevni sažetak pruža uvid u to kako su stres i aktivnosti tog dana utjecali na Body Battery (*Brzi pregled Body Battery widgeta, stranica 28*).

Ciljevi: Omogućuje uključivanje i isključivanje upozorenja na ciljeve ili njihovo uključivanje tijekom opće namjene dok se ne bavite aktivnošću. Upozorenja na ciljeve pojavljuju se za ciljni broj koraka u danu i tjedni ciljni broj minuta intenzivnog vježbanja.

Upozorenje za prebacivanje težine: Dok ste u načinu rada za vožnju u invalidskim kolicima, omogućuje vam postavljanje mjerača vremena koji će vas podsjetiti da prebacite svoju težinu u kolicima (*Način rada za invalidska kolica, stranica 57*).

Povijest

Vaš sat sprema do 200 sati podataka o aktivnostima. Podatke možete sinkronizirati kako biste na svom Garmin Connect računu vidjeli aktivnosti bez ograničenja, podatke o praćenju aktivnosti i podatke o puls (Upotreba aplikacije Garmin Connect, stranica 64) (Korištenje usluge Garmin Connect na računalu, stranica 65).

Kada se memorija sata napuni, najstariji se podaci brišu.

Korištenje funkcije Povijest

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Aplikacije > Povijest**.
NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati aplikaciju na početni zaslon (*Prilagođavanje popisa aktivnosti i aplikacija, stranica 19*).
Na satu se prikazuje ukupno trajanje aktivnosti u satima.
- 3 Odaberite **•••** i odaberite opciju.
 - Povucite prstom prema gore za prikaz prethodne aktivnosti.
 - Odaberite aktivnost i povucite prema gore za prikaz dodatnih informacija o svakoj aktivnosti.
- 4 Držite **B** i odaberite opciju:
 - Odaberite **Prikaz grafikona** kako biste postavili raspon podataka koji se prikazuju na grafikonu prethodnih aktivnosti.
 - Odaberite **Rekordi** kako biste vidjeli svoje osobne rekorde u određenom sportu.
 - Odaberite **Ukupno** kako biste vidjeli ukupne tjedne i mjesečne rezultate u određenom sportu.
 - Odaberite **Opcije** kako biste izbrisali aktivnosti ili vratili ukupne rezultate na početnu vrijednost.

Pregled vremena u svakoj zoni pulsa

Kako biste mogli vidjeti podatke o zoni pulsa, prvo morate dovršiti aktivnost s pulsom te je zatim spremiti. Pregled vremena provedenog u svakoj zoni pulsa može vam pomoći u prilagodbi intenziteta treninga.

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Aplikacije > Povijest**.
NAPOMENA: Aplikaciju ćete možda morati dodati na početni zaslon (*Prilagođavanje popisa aktivnosti i aplikacija, stranica 19*).
- 3 Odaberite **•••**.
- 4 Povucite prstom prema gore i odaberite aktivnost.
- 5 Povucite prstom prema gore kako biste prikazali informacije o zoni pulsa.

Osobni rekordi

Kada dovršite aktivnost, sat prikazuje sve nove osobne rekorde koje ste postigli za vrijeme te aktivnosti. Osobni rekordi obuhvaćaju najbrže vrijeme za nekoliko uobičajenih duljina utrka, najveću težinu podignutu u sklopu glavnih pokreta u vježbama snage te najduže trčanje, vožnju ili plivanje. Za aktivnosti u invalidskim kolicima osobni rekordi uključuju guranja, vožnju ručnog bicikla i neprekinuti niz ciljeva.

Pregledavanje osobnih rekorda

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Aplikacije > Povijest**.
NAPOMENA: Aplikaciju ćete možda morati dodati na početni zaslon (*Prilagođavanje popisa aktivnosti i aplikacija, stranica 19*).
- 3 Držite **B**.
- 4 Odaberite **Rekordi**.
- 5 Odaberite sport.

Brisanje osobnih rekorda

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Aplikacije > Povijest**.
NAPOMENA: Aplikaciju ćete možda morati dodati na početni zaslon (*Prilagođavanje popisa aktivnosti i aplikacija, stranica 19*).
- 3 Držite **B**.
- 4 Odaberite **Rekordi**.
- 5 Odaberite sport.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite rekord pa odaberite **Izbriši rekord**.
 - Odaberite **Izbriši sve rekorde**.
- 7 Odaberite **✓**.

Pregledavanje ukupnih podataka

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Aplikacije > Povijest**.
NAPOMENA: Aplikaciju ćete možda morati dodati na početni zaslon (*Prilagođavanje popisa aktivnosti i aplikacija, stranica 19*).
- 3 Držite **B**.
- 4 Odaberite **Ukupno**.
- 5 Odaberite sport.
- 6 Odaberite **Tjedno** ili **Mjesečno**.

Brisanje povijesti

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Aplikacije > Povijest**.
NAPOMENA: Možda ćete trebati dodati aplikaciju na početni zaslon (*Prilagođavanje popisa aktivnosti i aplikacija, stranica 19*).
- 3 Držite **B**.
- 4 Odaberite **Opcije**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Izbriši sve aktivnosti** kako biste izbrisali sve aktivnosti iz povijesti.
 - Odaberite **Ponovno postavi ukupno** kako biste ponovo postavili sve ukupne vrijednosti za udaljenost i vrijeme.**NAPOMENA:** Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
- 6 Odaberite **✓**.

Funkcije mjerenja pulsa

Sat vivoactive 5 sadrži senzor pulsa na zapešću, a kompatibilan je i sa senzorima pulsa koji se nose na prsima (prodaju se zasebno). Podatke o pulsu možete pregledati na brzom pregledu widgeta pulsa. Ako su dostupni podaci o pulsu izmjereni i na zapešću i na prsima kada započnete aktivnost, sat će upotrijebiti podatke o pulsu izmjerene na prsima.

Monitor pulsa koji puls mjeri na zapešću


Nošenje sata

⚠ OPREZ

Kod nekih korisnika može doći do iritacije kože nakon dugotrajne upotrebe sata, osobito ako je osoba sklona alergijama ili ima osjetljivu kožu. Ako primijetite iritaciju kože, skinite sat i dajte koži vremena da se oporavi. Kako biste izbjegli iritaciju kože, pobrinite se da sat bude čist i suh te ga nemojte previše zategnuti na zapešću. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/fitandcare.

- Sat nosite iznad ručnog zgloba.

NAPOMENA: Sat bi trebao čvrsto, ali ugodno pristajati. Kako biste dobili točnije očitavanje pulsa, sat se ne bi smio pomicati po ruci dok trčite ili vježbate. Za očitavanja pulsnim oksimetrom trebali biste biti potpuno mirni.

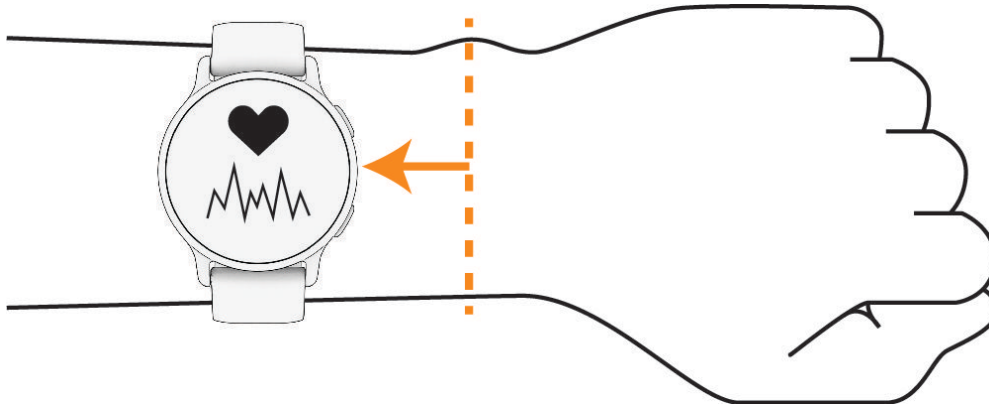

NAPOMENA: Optički senzor nalazi se na stražnjoj strani sata.

- Više informacija o mjerenju pulsa na zapešću pogledajte u odjeljku [Savjeti za čudne podatke o pulsu](#), stranica 46.
- Dodatne informacije o senzoru pulsnog oksimetra potražite u odjeljku [Savjeti za čudne podatke pulsnog oksimetra](#), stranica 52.
- Dodatne informacije o točnosti potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.
- Dodatne informacije o nošenju i održavanju sata potražite na web-mjestu garmin.com/fitandcare.

Savjeti za čudne podatke o pulsu

Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.

- Očistite i osušite ruku prije stavljanja sata.
- Ispod sata nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca, losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
- Pazite da se senzor pulsa na stražnjoj strani sata ne izgrebe.
- Sat nosite iznad ručnog zgloba. Sat bi trebao čvrsto, ali ugodno pristajati.
- Prije početka aktivnosti pričekajte da ikona ❤ prestane treperiti.
- Zagrijavajte se 5 do 10 minuta i prije početka aktivnosti očitajte puls.

NAPOMENA: Kad je vani hladno, zagrijavajte se na zatvorenom.

- Nakon svakog vježbanja isperite sat vodom.


Pregledavanje brzog pregleda widgeta pulsa

Brzi pregled widgeta za puls prikazuje vaš trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./min). Više informacija o točnosti mjerenja pulsa potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.

- 1 Na satu povucite prstom gore ili dolje za prikaz brzog pregleda widgeta za puls.

NAPOMENA: Možda ćete morati dodati brzi pregled widgeta u slijed (*Prilagođavanje slijeda brzih pregleda widgeta, stranica 28*).

- 2 Odaberite brzi pregled widgeta za prikaz trenutnog pulsa u otkucajima u minuti (otk./min) i za prikaz grafikona pulsa za posljednja 4 sata.

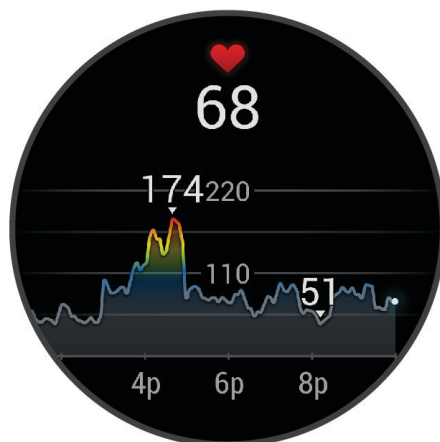

- 3 Dodirnite grafikon i povucite prstom ulijevo ili udesno za pomicanje grafikona.
- 4 Povucite prstom prema gore kako bi se prikazao prosječan puls u mirovanju tijekom posljednjih 7 dana.

Postavke senzora pulsa na zapešću

Držite **(B)** i odaberite **Postavke > Senzori sata > Puls na zapešću**.

Status: Omogućuje ili onemogućuje senzor pulsa na zapešću. Zadana vrijednost je Automatski koja automatski upotrebljava senzor pulsa na zapešću osim ako ne uparite vanjski senzor pulsa.

NAPOMENA: Onemogućivanjem senzora pulsa na zapešću također se onemogućuje senzor pulsog oksimetra na zapešću. S pomoću brzog pregleda widgeta pulsog oksimetra možete napraviti ručno očitavanje.

Slanje pulsa: Omogućuje početak odašiljanja podataka o puls u upareni uređaj (*Odašiljanje podataka o puls u na Garmin uređaje, stranica 48*).

Prebacivanje između izvora: Omogućuje satu odabir najboljeg izvora podataka o puls kada nosite sat i vanjski senzor pulsa. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/dynamicsourceswitching/.

Tijek. plivanja: Omogućuje ili onemogućuje senzor pulsa na zapešću tijekom plivanja.

Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls

⚠ OPREZ

Ova vas funkcija samo upozorava kad vaš puls prekorači ili padne ispod određenog broja otkucaja u minuti, koji odredi korisnik, nakon razdoblja neaktivnosti. Ova vas funkcija ne obavještava o padu pulsa ispod postavljenog praga tijekom razdoblja spavanja odabranog u aplikaciji Garmin Connect. Ova vas funkcija ne obavještava o mogućim problemima sa srcem i nije namijenjena za liječenje ni dijagnosticiranje medicinskih stanja ili bolesti. O problemima sa srcem razgovarajte s liječnikom.

- 1 Držite **(B)**.
- 2 Odaberite **Postavke > Obavijesti i upozorenja > Zdravlje i wellness > Puls**.
- 3 Odaberite **Upoz. –vis.** ili **Upozorenje za slab puls** kako biste uključili upozorenje.
- 4 Odaberite kritičnu vrijednost pulsa.

Pri svakom prekoračenju ili padu ispod prilagođene vrijednosti prikazuje se poruka, a sat vibrira.

Odašiljanje podataka o puls na Garmin uređaje

Podatke o puls možete odašiljati sa sata i prikazivati ih na uparenim uređajima. Odašiljanje podataka o puls smanjuje razinu napunjenosti baterije.

SAVJET: Postavke aktivnosti možete prilagoditi tako da se podaci o puls automatski odašilju kada pokrenete aktivnost ([Postavke aplikacija i aktivnosti, stranica 20](#)). Primjerice, podatke o puls možete odašiljati na Edge uređaj dok vozite bicikl.

- 1 Pritisnite **(B)**.
- 2 Odaberite **Postavke > Senzori sata > Puls na zapešću > Slanje pulsa**.
- 3 Pritisnite **(A)**.
Sat počinje odašiljati podatke o puls.
- 4 Uparite sat i kompatibilan uređaj.
NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku.
- 5 Pritisnite **(A)** za prestanak odašiljanja podataka o puls.

Isključivanje senzora pulsa na zapešću

Zadana vrijednost za postavku Puls na zapešću je Automatski. Sat automatski mjeri puls na zapešću osim ako sa satom nije povezan senzor pulsa na prsima. Podaci o puls mjenom na prsima dostupni su samo tijekom aktivnosti.

NAPOMENA: Onemogućavanje mjerenja pulsa na zapešću onemogućuje i funkcije kao što su procjena maksimalnog VO₂, praćenje spavanja, minute intenzivnog vježbanja, funkcija cjelodnevnog praćenja stresa i senzor pulsnog oksimetra na zapešću.

NAPOMENA: Onemogućivanjem senzora pulsa na zapešću također se onemogućuje funkcija prepoznavanja Garmin Pay plaćanja na zapešću, pa prije svakog plaćanja morate unijeti lozinku ([Garmin Pay, stranica 36](#)).

- 1 Držite **(B)**.
- 2 Odaberite **Postavke > Senzori sata > Puls na zapešću > Status > Isključi**.
Neka svjetla senzora mogu treperiti nakon što se isključi senzor pulsa na zapešću.

O zonama pulsa

Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se na temelju postotka maksimalnog pulsa.

Postavljanje zona pulsa

Za određivanje vaših zadanih zona pulsa sat upotrebljava podatke iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom postavljanju. Za profile sportova kao što su trčanje i biciklizam možete postaviti posebne zone pulsa. Za najtočnije podatke o kalorijama tijekom aktivnosti postavite maksimalni puls. Također možete ručno postaviti svaku zonu pulsa i unijeti puls u mirovanju. Zone možete podesiti ručno na satu ili s pomoću Garmin Connect računa.

- 1 Držite **B**.
- 2 Odaberite **Postavke > Korisnički profil > Puls**.
- 3 Odaberite **Maks. puls** i unesite svoj maksimalni puls.
- 4 Odaberite **✓**.
- 5 Odaberite **Puls u mirovanju**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Koristi prosjek** kako biste upotrijebili svoj prosječni puls u mirovanju zabilježen na satu.
 - Odaberite **Postavi prilagođene** za postavljanje prilagođenog pulsa u mirovanju.
- 7 Odaberite zonu i unesite vrijednost za svaku zonu.
- 8 Odaberite profil za sport kako biste dodali zasebne zone pulsa (opcionalno).
- 9 Za dodavanje sportskih zona pulsa ponovite korake (nije obavezno).

Ciljevi vježbanja

Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.

- Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
- Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati kardiovaskularni kapacitet i snagu.

Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (*Izračuni zona pulsa, stranica 49*) možete odrediti najbolju zonu pulsa za svoje ciljeve vježbanja.

Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen za broj vaših godina.

Izračuni zona pulsa

Zona	% maksimalnog pulsa	Zabilježen napor	Prednosti
1	50–60%	Opušten, lagan tempo, ritmično disanje	Početnički aerobni trening, smanjenje stresa
2	60–70%	Ugodan tempo, lagano dublje disanje, moguć razgovor	Osnovni kardiovaskularni trening, dobar tempo za oporavak
3	70–80%	Umjeren tempo, teže je voditi razgovor	Poboljšani aerobni kapacitet, optimalni kardiovaskularni trening
4	80–90%	Brzi tempo, pomalo neugodan, snažno disanje	Poboljšani anaerobni kapacitet i prag, poboljšana brzina
5	90–100%	Sprinterski tempo, ne može se održati dulje razdoblje, teško disanje	Anaerobna i mišićna izdržljivost, povećana snaga

O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2

Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO2 pokazatelj je vaših sportskih performansi i trebao bi se povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije. Kako bi sat iz serije vívoactive 5 mogao prikazati procijenjene maksimalne vrijednosti VO2, potrebno je mjerenje pulsa na zapešću ili kompatibilan senzor pulsa na prsima.

Procjena maksimalnog VO2 na uređaju se pojavljuje kao broj, opis i položaj na skali boja. Dodatne pojedinosti o procjeni maksimalnog VO2, npr. kakav je u usporedbi s drugima vaše dobi i spola, možete vidjeti na Garmin Connect računu.

NAPOMENA: Maksimalni VO2 nije dostupan kada je sat u načinu rada za vožnju u invalidskim kolicima.



 Ljubičasta	Izvanredno
 Plava	Izvršno
 Zelena	Dobro
 Narančasta	Slabije
 Crvena	Loš

Podatke o maksimalnom VO2 pruža tvrtka Firstbeat Analytics™. Analiza maksimalnog VO2 prikazuje se uz dopuštenje ustanove The Cooper Institute®. Informacije potražite u dodatku (*Standardne vrijednosti maksimalnog VO2, stranica 82*) i posjetite adresu www.CooperInstitute.org.

Dobivanje procjene maksimalnog VO2

Za ovu je funkciju potrebno mjerenje pulsa na zapešću ili kompatibilan senzor pulsa na prsima. Ako upotrebljavate senzor pulsa na prsima, morate ga staviti i upariti sa satom ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 55](#)).

Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog profila ([Postavljanje korisničkog profila, stranica 56](#)) i postavite maksimalni puls ([Postavljanje zona pulsa, stranica 49](#)). Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima. Sat tek nakon nekoliko utrka može predvidjeti kako ćete trčati.

1 Držite **B**.

2 Odaberite **Postavke > Korisnički profil > Maksimalni VO2**.

Ako ste već zabilježili žustro hodanje ili trčanje na otvorenom, možda će se pojaviti procjena vašeg maksimalnog VO2. Sat prikazuje datum zadnjeg ažuriranja procjene maksimalnog VO2. Sat ažurira procjenu maksimalnog VO2 nakon svakog dovršenog hodanja ili trčanja na otvorenom u trajanju od 15 minuta ili dulje. Možete ručno pokrenuti test maksimalnog VO2 kako biste dobili ažuriranu procjenu.

3 Za pokretanje testa maksimalnog VO2 dodirnite zaslon.

4 Pratite upute na zaslonu kako biste vidjeli procjenu svog maksimalnog VO2.

Po dovršetku testa prikazat će se poruka.

Prikaz kondicijske dobi

Kondicijska vam dob govori kakva je vaša kondicija u usporedbi s osobom istog spola. Vaš sat izračunava kondicijsku dob s pomoću informacija kao što su dob, indeks tjelesne mase (BMI), podaci o puls u mirovanju i povijest intenzivne aktivnosti. Ako imate vagu Index™, sat za određivanje vaše kondicijske dobi upotrebljava mjerenje postotka masnog tkiva umjesto indeksa tjelesne mase. Promjene u vježbanju i životnom stilu mogu utjecati na vašu kondicijsku dob.

NAPOMENA: Za najtočniji izračun kondicijske dobi dovršite postavljanje korisničkog profila ([Postavljanje korisničkog profila, stranica 56](#)).

1 Držite **B**.

2 Odaberite **Postavke > Korisnički profil > Kondicijska dob**.

Pulsni oksimetar

Sat vivoactive 5 ima pulsni oksimetar na zapešću za mjerenje zasićenosti krvi kisikom. Znanje podataka o zasićenosti kisikom može biti korisno u razumijevanju vašeg općeg zdravlja i može vam pomoći da utvrdite kako se vaše tijelo prilagođava visini. Vaš sat mjeri razinu zasićenosti krvi kisikom tako što svjetlom obasjava vašu kožu i mjeri koliko je svjetla koža upila. To se označava kao SpO₂.

Na satu se očitavanje vašeg pulsno oksimetra prikazuje kao postotak SpO₂. Na svojem Garmin Connect računu možete pregledati dodatne pojedinosti o očitavanjima pulsno oksimetra, uključujući trendove tijekom nekoliko dana ([Promjena načina praćenja pulsno oksimetra, stranica 52](#)). Više informacija o točnosti pulsno oksimetra potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.

Očitavanje pulsno oksimetrom

Možete ručno pokrenuti očitavanje pulsno oksimetrom s pomoću brzog pregleda widgeta za pulsno oksimetar. Točnost očitavanja pulsno oksimetrom može se razlikovati ovisno o cirkulaciji krvi, položaju sata na zapešću i vašem kretanju.

NAPOMENA: Možda ćete morati dodati brzi pregled widgeta pulsno oksimetra u slijed ([Prilagođavanje slijeda brzih pregleda widgeta, stranica 28](#)).

1 Dok sjedite ili ste neaktivni, povucite prstom prema gore ili dolje kako bi se prikazao brzi pregled widgeta za pulsno oksimetar.

2 Odaberite brzi pregled widgeta kako bi se pokrenulo očitavanje.

3 Držite ruku na kojoj se nalazi sat u visini srca dok sat mjeri zasićenost krvi kisikom.

4 Mirujte.

Sat prikazuje zasićenost vaše krvi kisikom kao postotak, kao i grafikon očitavanja pulsno oksimetra te vrijednosti pulsa za posljednja 24 sata.

Promjena načina praćenja pulsnog oksimetra

- 1 Držite **B**.
- 2 Odaberite **Postavke > Senzori sata > Pulsni oksimetar > Način praćenja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za uključivanje mjerenja dok ste neaktivni tijekom dana odaberite **Čitav dan**.
NAPOMENA: Uključivanje praćenja pulsne oksimetrije skraćuje trajanje baterije.
 - Za uključivanje kontinuiranog mjerenja dok spavate odaberite **Za vrijeme načina rada za spavanje**.
NAPOMENA: Neobični položaji pri spavanju mogu izazvati abnormalno niska očitavanja zasićenosti krvi kisikom (SpO2) tijekom spavanja.
 - Za isključivanje automatskog mjerenja odaberite **Na zahtjev**.

Savjeti za čudne podatke pulsnog oksimetra

Ako su podaci pulsnog oksimetra čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.

- Nemojte se kretati dok sat mjeri vašu zasićenost krvi kisikom.
- Sat nosite iznad ručnog zgloba. Sat bi trebao čvrsto, ali ugodno pristajati.
- Držite ruku na kojoj se nalazi sat u visini srca dok sat mjeri zasićenost krvi kisikom.
- Upotrijebite silikonski ili najlonski remen.
- Očistite i osušite ruku prije stavljanja sata.
- Ispod sata nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca, losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
- Pazite da se optički senzor na stražnjoj strani sata ne izgrebe.
- Nakon svakog vježbanja isperite sat vodom.

Navigacija

GPS navigacijske funkcije sata možete koristiti za spremanje lokacije, navigaciju do lokacija i pronalazak puta do vlastitog doma.

Spremanje vaše lokacije

Prije navigacije do spremljene lokacije sat mora locirati satelite.

Lokacija je točka koju bilježite i spremate na sat. Ako želite zapamtiti orijentire ili se vratiti na određeno mjesto, možete označiti lokaciju.

- 1 Otiđite do mjesta na kojem želite označiti lokaciju.
- 2 Pritisnite **A**.
- 3 Odaberite **Navigiraj > Spremi lokaciju**.
SAVJET: Za brzo označavanje lokacije možete odabrati  u izborniku aplikacija ([Prilagođavanje popisa aktivnosti i aplikacija, stranica 19](#)).
Nakon što sat primi GPS signale, prikazat će se informacije o lokaciji.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite ikonu.

Brisanje lokacije

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Navigiraj > Spremljene lokacije**.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Izbriši > **.

Navigacija do spremljene lokacije

Prije navigacije do spremljene lokacije sat mora locirati satelite.

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Navigiraj > Spremljene lokacije**.
- 3 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite **Idi na**.
- 4 Pritisnite **A** za pokretanje mjerač vremena aktivnosti.
- 5 Povucite prstom prema gore kako biste vidjeli zaslon s podacima kompasa.
NAPOMENA: Strelica kompasa pokazuje prema spremljenoj lokaciji.
- 6 Počnite se kretati prema naprijed.
SAVJET: Za precizniju navigaciju okrenite uređaj tako da vrh zaslona bude okrenut u smjeru u kojem se krećete.

Navigacija do početne točke

Prije navigacije do početne točke morate locirati satelite, pokrenuti mjerač vremena i započeti aktivnost.

U bilo kojem trenutku tijekom aktivnosti možete se vratiti na početnu lokaciju. Ako na primjer trčite u novom gradu i niste sigurni kako se vratiti na početak staze ili u hotel, možete navigirati natrag do svoje početne lokacije. Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

- 1 Držite **B**.
- 2 Odaberite **Navigacija > Natrag na početak**.
Prikazat će se kompas.
- 3 Počnite se kretati prema naprijed.
Strelica kompasa pokazuje prema početnoj točki.
SAVJET: Za precizniju navigaciju okrenite sat u smjeru u kojem navigirate.

Zaustavljanje navigacije

- Da biste zaustavili navigaciju i nastavili aktivnost, držite **B** i odaberite **Zaustavljanje navigacije**.
- Da biste zaustavili navigaciju i spremili aktivnost, pritisnite **A** i odaberite .

Kompas

Sat sadrži kompas s tri osi i automatskom kalibracijom. Značajke i izgled kompasa mijenjaju se ovisno o vašoj aktivnosti, o tome je li omogućen GPS i navigirate li prema odredištu.

Ručna kalibracija kompasa

OBAVIJEST

Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za bolju preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.

Vaš je sat već kalibriran u tvornici, a sat po zadanim postavkama koristi automatsku kalibraciju. Ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, ručno kalibrirajte kompas.

- 1 Držite **B**.
- 2 Odaberite **Postavke > Senzori sata > Kompas > Pokreni kalibraciju**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.
SAVJET: Pomičite prst u obliku malene znamenke osam dok se ne pojavi poruka.

Bežični senzori

Vaš se sat može upariti i upotrebljavati s bežičnim sensorima s ANT+® ili Bluetooth tehnologijom ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 55](#)). Nakon što uparite uređaje, možete prilagoditi dodatna podatkovna polja ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 21](#)). Ako je vaš sat isporučen sa senzorom, već su upareni.

Informacije o kompatibilnosti s konkretnim Garmin senzorom, informacije o kupnji ili korisnički priručnik potražite na web-mjesto buy.garmin.com za taj senzor.

Vrsta senzora	Opis
Senzori palice	Možete upotrebljavati senzore palica za golf Approach® CT10 za automatsko praćenje udaraca u golfu, uključujući lokaciju, udaljenost i vrstu palice.
eBike	Sat možete upotrebljavati uz eBike i pregledavati podatke o biciklu, kao što su informacije o baterije i rasponu tijekom vožnje.
Puls	S pomoću vanjskog senzora pulsa, kao što su senzori pulsa iz serija HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ ili HRM-Pro™ možete pregledavati podatke o pulsu tijekom aktivnosti.
Pedometar	Ako vježbate u zatvorenom prostoru ili je GPS signal slab, tempo i udaljenost možete bilježiti s pomoću pedometra umjesto s pomoću GPS-a.
Svjetla	Možete se koristiti Varia pametnim svjetlima za bicikl radi povećanja svjesnosti o prometnoj situaciji.
Radar	S pomoću Varia stražnjeg radara za bicikl možete povećati svjesnost o prometnoj situaciji i dobiti upozorenja o vozilima koja vam se približavaju. S pomoću Varia stražnjeg svjetla s radarom i kamerom tijekom vožnje možete snimati fotografije i videozapise (Upotreba kontrola Varia kamere, stranica 33).
Brzina/ kadenca	Na bicikl možete pričvrstiti senzore brzine ili kadence i pregledavati podatke tijekom vožnje. Ako je to potrebno, možete ručno unijeti opseg kotača (Kalibriranje senzora brzine, stranica 56). Na invalidska kolica možete i postaviti senzor brzine ili kadence te pratiti podatke tijekom aktivnosti. Kada je postavljen senzor, vaš sat izrađuje i pohranjuje aktivnost na vaš račun Garmin Connect pri svakom guranju invalidskih kolica.
tempe	Senzor temperature tempe možete pričvrstiti s pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem je izložen zraku iz okoline kako bi bio konstantan izvor točnih podataka o temperaturi.

Uparivanje bežičnih senzora

Prilikom prvog povezivanja bežičnog senzora i sata putem tehnologije ANT+ ili Bluetooth, morate upariti sat sa senzorom. Nakon uparivanja sat se automatski povezuje sa senzorom kada pokrenete aktivnost, a senzor je aktivan i unutar dometa. Za više informacija o vrstama veza posjetite www.garmin.com/hrm_connection_types.

- 1 Postavite monitor pulsa, instalirajte senzor ili pritisnite gumb za uključivanje senzora.

NAPOMENA: Provjerite korisnički priručnik svojeg bežičnog senzora za informacije o uparivanju.

- 2 Postavite sat unutar 3 m (10 ft) od senzora.

NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih bežičnih senzora.

- 3 Držite **B**.

- 4 Odaberite **Postavke > Oprema > Dodaj novo**.

- 5 Odaberite opciju:

- Odaberite **Pretraži sve**.
- Odaberite vrstu senzora.

Kada je uparivanje senzora i sata završeno, status senzora mijenja se iz Pretraživanje u Povezano. Podaci senzora pojavljuju se u slijedu zaslona s podacima ili u prilagođenim korisničkim poljima. Možete prilagoditi dodatna podatkovna polja ([Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 21](#)).

Dodatak za mjerenje pulsa – tempo i udaljenost trčanja

Dodaci iz serija HRM 600, HRM-Fit i HRM-Pro izračunavaju tempo i udaljenost trčanja na temelju vašeg korisničkog profila i kretanja koje senzor mjeri pri svakom koraku. Senzor pulsa pruža podatke o tempu i udaljenosti trčanja kada GPS nije dostupan, primjerice tijekom trčanja na traci za trčanje. Tempo i udaljenost trčanja možete pregledati na svojem kompatibilnom satu vivoactive 5 kada ga spojite s pomoću tehnologije ANT+ ili sigurne tehnologije Bluetooth. Podatke također možete pregledati na kompatibilnim aplikacijama za treniranje trećih strana.

Preciznost tempa i udaljenosti poboljšava se kalibracijom.

Automatska kalibracija: Zadana postavka za vaš sat je **Automatska kalibracija**. Dodatak za mjerenje pulsa kalibrira se svaki put kad trčite vani dok je povezan s vašim kompatibilnim satom vivoactive 5.

NAPOMENA: Automatska kalibracija ne radi za aktivnosti trčanja na dvoranskoj atletskoj stazi, terenskog trčanja ili ultra trčanja ([Savjeti za bilježenje tempa i udaljenosti trčanja, stranica 55](#)).

Ručna kalibracija: Možete odabrati **Kalibriraj i spremi** nakon trčanja na traci za trčanje s povezanim dodatkom za mjerenje pulsa ([Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje, stranica 6](#)).

Savjeti za bilježenje tempa i udaljenosti trčanja

- Nadogradite softver na satu vivoactive 5 ([Nadogradnja proizvoda, stranica 75](#)).
- Nekoliko puta trčite vani uz aktiviran GPS i povezani dodatak iz serije HRM-Fit ili HRM-Pro. Važno je da vaš raspon tempa na otvorenom bude u skladu s vašim rasponom tempa na traci za trčanje.
- Ako trčite na pijesku ili u dubokom snijegu, otvorite postavke senzora i isključite opciju **Automatska kalibracija**.
- Ako ste prethodno povezali kompatibilan pedometar s pomoću ANT+ tehnologije, postavite status pedometra na **Isključi** ili ga uklonite s popisa povezanih senzora.
- Trčite na traci uz ručnu kalibraciju ([Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje, stranica 6](#)).
- Ako se automatska i ručna kalibracija ne čine točnima, otvorite postavke senzora i odaberite **Tempo i udaljenost senzora pulsa > Ponovno postavljanje kalibracijskih podataka**.

NAPOMENA: Možete pokušati isključiti opciju **Automatska kalibracija** i zatim ponovo izvršiti ručnu kalibraciju ([Kalibracija udaljenosti za traku za trčanje, stranica 6](#)).

Korištenje dodatnog senzora brzine ili kadenca na biciklu

Za slanje podataka satu možete upotrijebiti kompatibilni senzor brzine ili kadenca na biciklu.

- Uparite senzor i sat ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 55](#)).
- Postavite veličinu kotača ([Kalibriranje senzora brzine, stranica 56](#)).
- Otiđite na vožnju ([Odlazak na vožnju, stranica 9](#)).

Kalibriranje senzora brzine

Prije kalibriranja senzora brzine morate upariti sat i kompatibilan senzor brzine ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 55](#)).

Ručno kalibriranje je dodatna mogućnost i može povećati točnost.

- 1 Držite **B**.
- 2 Odaberite **Postavke > Oprema > Brzina/kadence > Veličina kotača**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Automatski** za automatsko izračunavanje veličine kotača i kalibriranje senzora brzine.
 - Odaberite **Ručno** i unesite veličinu kotača kako biste ručno kalibrirali senzor brzine ([Veličina i opseg kotača, stranica 82](#)).

Svjesnost o situaciji

Vaš sat vivoactive 5 može se upotrebljavati s Varia pametnim svjetlima za bicikl i stražnjim radarom radi povećanja svjesnosti o okolini. Dodatne informacije o uređaju Varia potražite u korisničkom priručniku.

tempe

Uređaj je kompatibilan sa tempe senzorom temperature. Senzor možete pričvrstiti s pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem je izložen zraku iz okoline kako bi bio konstantan izvor točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor tempe s uređajem kako bi se prikazivali podaci o temperaturi. Dodatne informacije potražite u uputama za senzor tempe garmin.com/manuals/tempe.

Korisnički profil

Svoj korisnički profil možete ažurirati na satu ili u aplikaciji Garmin Connect.

Postavljanje korisničkog profila

Možete ažurirati postavke spola, godine rođenja, visine, težine, zapešća i zona pulsa ([Postavljanje zona pulsa, stranica 49](#)). Sat te informacije koristi za izračunavanje preciznih podataka o vježbanju.

- 1 Držite **B**.
- 2 Odaberite **Postavke > Korisnički profil**.
- 3 Odaberite opciju.

Postavke spola

Kada prvi put postavljate sat, morate odabrati spol. Većina je algoritama za fitness i treniranje binarna. Za najpreciznije rezultate Garmin preporučuje odabir spola naznačenog pri rođenju. Nakon početnog postavljanja, možete prilagoditi postavke profila u svojem Garmin Connect računu.

Profil i privatnost: Omogućuje prilagođavanje podataka na vašem javnom profilu.

Korisničke postavke: Ovdje se postavlja spol. Ako odaberete Nije navedeno, algoritmi koji zahtijevaju binarni unos upotrijebit će spol koji ste naveli kada ste prvi put postavili sat.

Način rada za invalidska kolica

Način rada za invalidska kolica ažurira vaše brze preglede, aplikacija i dostupne aktivnosti. Na primjer, način rada za invalidska kolica obuhvaća guranje u otvorenom i zatvorenom te aktivnosti ručnog bicikla, kao što su brzina trčanja pri guranju i brzina hodanja pri guranju umjesto aktivnosti trčanja i hodanja. Kada je uključen način rada za invalidska kolica, vaš sat vivoactive 5 vaše pokrete prati kao guranja umjesto kao korake. Ikone se također ažuriraju da bi prikazivale korisnika invalidskih kolica. Dok ste u načinu rada za invalidska kolica, sat ne ažurira procjenu vašeg maksimalnog VO2. Prepoznavanje nezgoda također je onemogućeno.

Pri prvom omogućavanju načina rada za invalidska kolica na satu možete odabrati učestalost vježbanja kako biste razinu aktivnosti postavili na ispravan algoritam. Dok je način rada u invalidskim kolicima uključen, možete upariti senzor kadence kako biste primili udaljenost i brzinu tijekom aktivnosti kao što je ručni biciklizam. Za aktivnosti u zatvorenom postavlja se odzivnik za uparivanje senzora brzine za podatke o brzini, ali senzor brzine nije potreban za bilježenje aktivnosti. Informacije o kompatibilnosti s konkretnim Garmin senzorom, informacije o kupnji ili korisnički priručnik potražite na web-mjesto buy.garmin.com za taj senzor.

Način rada za invalidska kolica možete uključiti ili isključiti u postavkama korisničkog profila (*Postavljanje korisničkog profila, stranica 56*).

Dodatne informacije o fiziologiji kolica potražite na garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/wheelchair-physiology/.

Glazba

NAPOMENA: Na satu vivoactive 5 postoje tri mogućnosti za reprodukciju glazbe.

- Glazba iz izvora glazbe treće strane
- Vlastiti zvučni sadržaj
- Glazba pohranjena na vašem telefonu

Na satu vivoactive 5 možete preuzeti zvučne sadržaje na sat s računala ili putem izvora treće strane kako biste mogli slušati glazbu kada vam telefon nije u blizini. Za slušanje zvučnih sadržaja pohranjenih na sat možete povezati Bluetooth slušalice.

Preuzimanje vlastitih zvučnih sadržaja

Za slanje vlastite glazbe na sat najprije je potrebno instalirati aplikaciju Garmin Express™ na računalo (garmin.com/express).

S računala možete učitati vlastite zvučne datoteke, kao što su .mp3 i .m4a datoteke, na sat vivoactive 5. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/musicfiles.

- 1 Povežite sat s računalom s pomoću priloženog USB kabela.
- 2 Na računalu otvorite aplikaciju Garmin Express, odaberite sat i zatim odaberite **Glazba**.
SAVJET: Za Windows® računala možete odabrati  i odabrati mapu u kojoj se nalaze vaše zvučne datoteke. Za Apple® računala, aplikacija Garmin Express služi se vašom iTunes® bibliotekom.
- 3 Na popisu **Moja glazba** ili **iTunes medijateka** odaberite kategoriju zvučnih datoteka, npr. pjesme ili popise pjesama.
- 4 Označite potvrdne okvire zvučnih datoteka pa odaberite **Pošalji na uređaj**.
- 5 Ako je potrebno, za uklanjanje zvučnih datoteka na popisu sata vivoactive 5 odaberite kategoriju, označite potvrdne okvire pa odaberite **Ukloni s uređaja**.

Povezivanje s izvorom glazbe treće strane

Za preuzimanje glazbe i drugih zvučnih datoteka podržanog davatelja usluga treće strane na sat morate se povezati s izvorom glazbe za svoj sat.

Za više opcija možete preuzeti aplikaciju Connect IQ na telefon. ([Preuzimanje Connect IQ funkcija, stranica 66](#)).

- 1 Pritisnite **A**.
- 2 Odaberite **Aplikacije > Connect IQ™ trgovina**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste instalirali izvor glazbe treće strane.
- 4 U izborniku aplikacija na satu odaberite **Glazba**.
- 5 Odaberite izvor glazbe.

NAPOMENA: Ako želite odabrati drugi izvor glazbe, držite **B**, odaberite **Postavke > Glazba > Izvori glazbe** i slijedite upute na zaslonu.

Preuzimanje zvučnih sadržaja iz izvora treće strane

Prije preuzimanja zvučnih sadržaja iz izvora treće strane morate se povezati na Wi-Fi mrežu ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 63](#)).

- 1 U izborniku aplikacija na satu odaberite **Glazba**.
- 2 Držite **B**.
- 3 Odaberite **Izvori glazbe**.
- 4 Odaberite povezani izvor ili odaberite **Dodavanje glazbenih aplikacija** kako biste dodali izvor glazbe iz trgovine Connect IQ.
- 5 Odaberite popis pjesama ili drugu stavku za preuzimanje na sat.
- 6 Po potrebi pritisnite **B** dok se od vas ne zatraži sinkronizacija s uslugom.

NAPOMENA: Preuzimanje zvučnih sadržaja može isprazniti bateriju. Ako je baterija gotovo prazna, možda ćete morati priključiti sat na vanjski izvor napajanja.

Poništavanje veze s izvorom treće strane

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite **•••**.
- 2 Odaberite **Uređaji tvrtke Garmin** i zatim odaberite svoj sat.
- 3 Odaberite **Glazba**.
- 4 Odaberite instalirani izvor treće strane, a zatim slijedite upute na zaslonu kako biste poništili vezu između izvora treće strane i svog sata.

Povezivanje Bluetooth slušalica

Za slušanje glazbe učitane na sat vívoactive 5 morate povezati Bluetooth slušalice.


- 1 Postavite slušalice na udaljenost od najviše 2 m (6,6 ft) od sata.
- 2 Na slušalicama uključite način rada za uparivanje.
- 3 Držite **B**.
- 4 Odaberite **Postavke > Glazba > Slušalice > Dodaj novo**.
- 5 Odaberite slušalice za dovršetak postupka uparivanja.

Slušanje glazbe

- 1 U izborniku aplikacija na satu odaberite **Glazba**.
- 2 Držite **B**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako prvi put slušate glazbu, odaberite **Postavke > Glazba > Izvori glazbe**.
 - Ako glazbu ne slušate prvi put, odaberite **Izvori glazbe**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za slušanje glazbe koju ste s računala preuzeli na sat, odaberite opciju **Moja glazba** i odaberite opciju (*Preuzimanje vlastitih zvučnih sadržaja, stranica 57*).
 - Za slušanje glazbe iz izvora treće strane odaberite njegov naziv i odaberite popis pjesama.
 - Za upravljanje reprodukcijom glazbe na telefonu odaberite **Telefon**.
- 5 Po potrebi povežite slušalice s pomoću tehnologije Bluetooth (*Povezivanje Bluetooth slušalice, stranica 58*).
- 6 Odaberite ►.

Kontrole za reprodukciju glazbe

NAPOMENA: Kontrole za reprodukciju glazbe mogu izgledati drugačije, ovisno o odabranom izvoru glazbe.

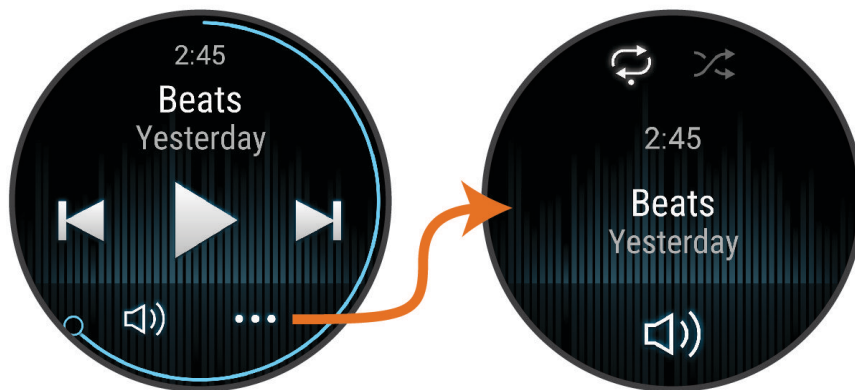

...	Odaberite za prikaz više kontrola za reprodukciju glazbe.
🔊	Odaberite za podešavanje glasnoće.
▶	Odaberite za reprodukciju i pauziranje trenutne zvučne datoteke.
▶	Odaberite za preskakanje na sljedeću zvučnu datoteku na popisu pjesama. Držite kako biste trenutnu zvučnu datoteku brzo premotali unaprijed.
◀	Odaberite za ponovno pokretanje trenutne zvučne datoteke. Odaberite dvaput za preskakanje na prethodnu zvučnu datoteku na popisu pjesama. Držite kako biste trenutnu zvučnu datoteku brzo premotali unatrag.
🔄	Odaberite za promjenu načina ponavljanja datoteka.
🎲	Odaberite za promjenu načina nasumične reprodukcije.

Povezivanje

Funkcije povezivanja dostupne su na vašem satu kada ga uparite s kompatibilnim telefonom ([Uparivanje telefona, stranica 60](#)). Dodatne funkcije dostupne su kada sat povežete s Wi-Fi mrežom ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 63](#)).

Funkcije povezivanja telefona

Funkcije povezivanja telefona dostupne su na satu vivoactive 5 kad ga uparite putem aplikacije Garmin Connect ([Uparivanje telefona, stranica 60](#)).

- Funkcije aplikacije iz aplikacije Garmin Connect, aplikacije Connect IQ i mnoge druge ([Telefonske i računalne aplikacije, stranica 63](#))
- Brzi pregledi widgeta ([Brzi pregledi widgeta, stranica 25](#))
- Funkcije izbornika kontrola ([Kontrole, stranica 34](#))
- Funkcije za sigurnost i praćenje ([Funkcije za sigurnost i praćenje, stranica 67](#))
- Interakcije s telefonom, primjerice, obavijesti ([Omogućavanje Bluetooth obavijesti, stranica 62](#))

Uparivanje telefona

Za postavljanje sata vivoactive 5 morate ga upariti izravno putem aplikacije Garmin Connect, ne putem postavki Bluetooth na telefonu.

- 1 Prilikom početnog postavljanja na satu odaberite  kada se postavi upit za uparivanje s telefonom.
NAPOMENA: Ako ste prethodno preskočili postupak uparivanja, za ručni pristup načinu rada za uparivanje telefona možete zadržati  te odabrati **Postavke > Sustav > Povezivost > Telefon > Uparivanje telefona**.
- 2 Telefonom skenirajte QR kod i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak uparivanja i postavljanja.

Prikaz obavijesti

- 1 Na satu povucite prstom gore ili dolje za prikaz brzog pregleda widgeta za obavijesti.
- 2 Odaberite brzi pregled widgeta.
- 3 Odaberite obavijest kako biste pročitali cijelu obavijest.
- 4 Povucite prstom prema gore za prikaz opcija obavijesti.
- 5 Odaberite opciju:
 - Kako biste reagirali na obavijest, odaberite radnju kao što je **Odbaci** ili **Odgovor**.
Dostupne radnje ovise o vrsti obavijesti i operacijskom sustavu vašeg telefona. Ako odbacite obavijest na telefonu ili satu serije vivoactive 5, ona se više ne prikazuje na brzom pregledu widgeta.
 - Za povratak na popis obavijesti povucite prstom udesno.

Odgovaranje prilagođenom tekstnom porukom

NAPOMENA: Ta je funkcija dostupna samo ako je vaš sat povezan s Android™ telefonom putem Bluetooth tehnologije.

Kad na satu vivoactive 5 primite obavijest o tekstnoj poruci, možete poslati brzi odgovor koji odabirete s popisa poruka. Poruke možete prilagoditi u aplikaciji Garmin Connect.

NAPOMENA: Ova funkcija šalje tekstualne poruke putem vašeg telefona. Primjenjuju se uobičajeni troškovi i ograničenja za tekstualne poruke. Više informacija zatražite od svog davatelja mobilnih usluga.

- 1 Povucite prstom prema gore ili dolje za brzi pregled widgeta za obavijesti.
- 2 Odaberite brzi pregled widgeta.
- 3 Odaberite obavijest o poruci.
- 4 Povucite prstom prema gore za prikaz opcija obavijesti.
- 5 Odaberite **Odgovor**.
- 6 Odaberite poruku s popisa.
Telefon odabranu poruku šalje kao tekstnu poruku.

Odgovaranje na dolazni telefonski poziv

Kada vas netko nazove na povezani telefon, sat vívoactive 5 prikazuje ime ili telefonski broj pozivatelja.

- Kako biste prihvatili poziv, odaberite .

NAPOMENA: Da biste razgovarali s pozivateljem, morate upotrijebiti povezani telefon.

- Za odbijanje poziva odaberite .
- Kako biste odbili poziv i pozivatelju odmah poslali poruku, odaberite  i zatim odaberite poruku s popisa.

NAPOMENA: Kako biste pozivatelju poslali poruku, morate biti povezani s kompatibilnim Android telefonom putem Bluetooth tehnologije.

Reprodukcija zvučnih odzivnika za vrijeme aktivnosti

Na satu vívoactive 5 možete omogućiti reprodukciju motivacijskih objava statusa tijekom trčanja ili drugih aktivnosti. Zvučni odzivnici reproduciraju se putem Bluetooth slušalice, ako su dostupne. Zvučni odzivnici se u suprotnom reproduciraju na pametnom telefonu uparenom putem aplikacije Garmin Connect. Tijekom zvučnog odzivnika sat ili pametni telefon isključuje primarni zvuk radi reprodukcije obavijesti.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve aktivnosti.

1 Držite .

2 Odaberite **Postavke > Zvučni odzivnici**.

3 Odaberite opciju:

- Ako želite čuti odzivnik za svaku dionicu, odaberite **Upoz.o dion..**
- Ako želite prilagoditi odzivnike s podacima o tempu i brzini, odaberite **Upozorenje za tempo/brzinu**.
- Ako želite prilagoditi odzivnike s podacima o puls, odaberite **Upozorenje za puls**.
- Ako želite čuti odzivnike kada pokrenete i zaustavite mjerac vremena aktivnosti, uključujući Auto Pause funkciju, odaberite **Dog. mj. vrem.**
- Ako želite da se upozorenja za vježbanje reproduciraju kao zvučni odzivnik, odaberite **Upoz. za vjež..**
- Za reprodukciju upozorenja za aktivnosti u obliku zvučnog odzivnika odaberite **Upoz. za akt.** ([Upozorenja za aktivnosti, stranica 21](#)).
- Ako želite promijeniti jezik ili dijalekt glasovnih odzivnika, odaberite **Dijalekt**.
- Za promjenu glasa odzivnika na muški ili ženski odaberite **Govor**.

Upravljanje obavijestima

S pomoću kompatibilnog telefona možete upravljati obavijestima koje se pojavljuju na satu vívoactive 5.

Odaberite opciju:

- Ako upotrebljavate iPhone®, idite na postavke obavijesti iOS® i odaberite obavijesti za prikaz na vašem telefonu i satu.

NAPOMENA: Sve obavijesti koje omogućite na svojem uređaju iPhone također se prikazuju na vašem satu.

- Ako upotrebljavate telefon Android, iz aplikacije Garmin Connect odaberite **••• > Postavke > Obavijesti > Obavijesti aplikacija** i odaberite obavijesti koje želite vidjeti na svojem satu.

Omogućavanje Bluetooth obavijesti

Ako želite omogućiti obavijesti, najprije morate upariti sat serije vivoactive 5 s kompatibilnim telefonom ([Uparivanje telefona, stranica 60](#)).

- 1 Držite **B**.
- 2 Odaberite **Postavke > Obavijesti i upozorenja > Pametne obavijesti**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za postavljanje preferenci za obavijesti koje se pojavljuju kada uređaj radi kao sat odaberite **Opća namjena**.
 - Za postavljanje preferenci za obavijesti koje se pojavljuju za vrijeme bilježenja aktivnosti odaberite **Tijekom aktivnosti**.
 - Odaberite **Za vrijeme načina rada za spavanje** kako biste uključili ili isključili opciju **Bez ometanja**.
 - Odaberite **Privatnost** kako biste postavili preference za privatnost.

Isključivanje Bluetooth veze s telefonom

U izborniku kontrola možete isključiti Bluetooth vezu s telefonom.

NAPOMENA: Opcije možete dodavati u izborniku kontrola ([Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 35](#)).

- 1 Za prikaz izbornika kontrola držite **A**.
- 2 Odaberite  kako biste isključili Bluetooth vezu s telefonom na svom satu vivoactive 5.
Upute o isključivanju Bluetooth tehnologije na svom telefonu potražite u korisničkom priručniku telefona.

Uključivanje i isključivanje upozorenja o povezivanju s telefonom

Sat iz serije vivoactive 5 možete podesiti da vas upozori kada se upareni pametni telefon putem Bluetooth tehnologije povezuje ili prekida vezu.

NAPOMENA: Upozorenja o povezivanju s telefonom zadano su isključena.

- 1 Držite **B**.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > Povezivost > Telefon > Upozorenja za povezanost**.

Pronađite svoj telefon

S pomoću ove funkcije možete pronaći izgubljeni telefon koji je uparen s pomoću Bluetooth tehnologije i koji se trenutno nalazi u dometu.

- 1 Držite **A**.
- 2 Odaberite .

Na zaslonu sata vivoactive 5 prikazuju se crtice koje označavaju jačinu signala, a na telefonu oglašava se zvučno upozorenje. Kako se budete približavali svom telefonu, povećavat će se broj crtica.

- 3 Pritisnite **B** kako biste zaustavili pretraživanje.

Pronalaženje pametnog telefona izgubljenog tijekom GPS aktivnosti

Vaš sat vivoactive 5 automatski sprema GPS lokaciju kad se Bluetooth tehnologija na uparenom pametnom telefonu prekine tijekom GPS aktivnosti. S pomoću te funkcije možete pronaći pametni telefon koji je izgubljen tijekom aktivnosti.

- 1 Pokrenite GPS aktivnost.
- 2 Kad se od vas zatraži da navigirate do posljednje poznate lokacije uređaja, odaberite .
- 3 Okrenite se tako da pokazivač smjera postane zelen i pokazuje vaš smjer kretanja.
- 4 Povucite prema gore kako biste ponovo povezali sat s telefonom (opcionarno).
Telefon reproducira zvučno upozorenje.
- 5 Navigirajte do telefona.
- 6 Kad je sat u Bluetooth dometu pametnog telefona, na zaslonu će se prikazati Bluetooth jačina signala.
Kako se budete približavali svojem pametnom telefonu, povećavat će se jačina signala.

Isključivanje upozorenja za funkciju Pronađi moj telefon

- 1 Držite **B**.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > Povezivost > Telefon > Upozorenja za funkciju Pronađi moj telefon**.

Korištenje načina rada Bez ometanja

Pomoću načina rada bez ometanja možete isključiti vibracije i zaslon za upozorenja i obavijesti ([Prilagođavanje postavki prikaza, stranica 71](#)). Primjerice, ovaj način rada možete uključiti prije spavanja ili dok gledate film.

- Za ručno uključivanje ili isključivanje načina rada bez ometanja držite **A** i odaberite **—**.
- Za automatsko uključivanje načina rada bez ometanja tijekom spavanja, otvorite postavke uređaja u aplikaciji Garmin Connect i odaberite **Obavijesti i upozorenja > Pametne obavijesti > Za vrijeme načina rada za spavanje**.

Wi-Fi Funkcije povezivanja

Prijenos aktivnosti na Garmin Connect račun: Automatski šalje vašu aktivnost na vaš Garmin Connect račun čim završite sa snimanjem te aktivnosti.

Nadogradnja softvera: Možete preuzeti i instalirati najnoviju verziju softvera.

Vježbanja i planovi treninga: Na računu Garmin Connect možete pregledavati i odabrati vježbanja i planove treninga. Kada sat sljedeći put uspostavi Wi-Fi vezu, datoteke se šalju na vaš sat.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

S mrežom Wi-Fi možete se povezati sa satom, putem aplikacije Garmin Connect na telefonu ili putem aplikacije Garmin Express na računalu ([Korištenje usluge Garmin Connect na računalu, stranica 65](#)).

Kako biste sat sinkronizirali s izvorom glazbe treće strane, morate se povezati s Wi-Fi mrežom. Povezivanjem sata s Wi-Fi mrežom povećava se brzina prijenosa većih datoteka.

- 1 Krećite se u dometu Wi-Fi mreže.
- 2 Za povezivanje u aplikaciji Garmin Connect odaberite **••• > Uređaji tvrtke Garmin** pa odaberite svoj sat.
- 3 Odaberite **Sustav > Povezivost > Wi-Fi > Moje mreže > Dodaj mrežu**.
- 4 Odaberite dostupnu Wi-Fi mrežu i unesite pojedinosti za prijavu.

Telefon i Bluetooth postavke

Držite **B** i odaberite **Postavke > Sustav > Povezivost > Telefon**.

Status: Prikazuje trenutni status Bluetooth veze i omogućuje vam uključivanje ili isključivanje Bluetooth tehnologije.

Upozorenja za povezanost: Upozorava vas kada se upareni telefon povezuje ili prekida vezu.

Uparivanje telefona: Povezuje vaš uređaj s kompatibilnim telefonom koji je opremljen tehnologijom Bluetooth.

Sinkronizacija: Omogućuje prijenos podataka između uređaja i aplikacije Garmin Connect.

Telefonske i računalne aplikacije

Sat možete povezati s više telefonskih i računalnih Garmin aplikacija putem istog Garmin računa.

Garmin Connect


Vaš Garmin Connect račun omogućuje vam praćenje performansi i povezivanje s vašim prijateljima. Daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i podršku. Možete zabilježiti svoj aktivan stil života, uključujući trčanje, hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje, runde golfa i još mnogo toga.

Besplatni Garmin Connect račun možete stvoriti prilikom uparivanja sata i pametnog telefona s pomoću aplikacije Garmin Connect. Račun možete stvoriti i prilikom postavljanja aplikacije Garmin Express (garmin.com/express).

Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite mjerenu aktivnost na svom satu, možete prenijeti tu aktivnost na Garmin Connect račun i držati je ondje koliko god želite.

Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije o svojim fitness aktivnostima i aktivnostima na otvorenom, uključujući vrijeme, udaljenost, puls, potrošene kalorije, kadencu, tlocrtni prikaz karte i grafikone tempa i brzine. Možete vidjeti detaljnije podatke o svojim rundama golfa, uključujući kartice s rezultatima, statistiku i informacije o terenu. Možete pregledavati i prilagođena izvješća.

NAPOMENA: Za prikaz podataka potrebno je upariti opcionalni bežični senzor sa satom ([Uparivanje bežičnih senzora, stranica 55](#)).

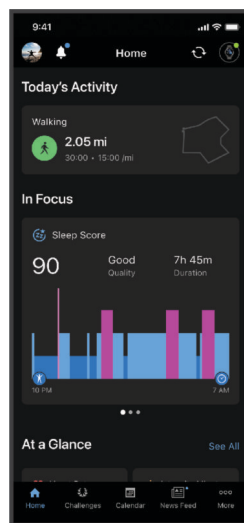

Pratite svoj napredak: Možete pratiti svoje dnevne korake, pridružiti se prijateljskom natjecanju sa svojim kontaktima i ostvariti svoje ciljeve.

Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima kako biste međusobno pratili aktivnosti ili dijelili veze na aktivnosti.

Upravlajte svojim postavkama: Postavke sata i korisničke postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect računu.

Upotreba aplikacije Garmin Connect

Nakon što sat uparite s pametnim telefonom ([Uparivanje telefona, stranica 60](#)), s pomoću aplikacije Garmin Connect možete prenijeti sve podatke o aktivnostima na svoj Garmin Connect račun.

- 1 Provjerite je li aplikacija Garmin Connect pokrenuta na telefonu.
- 2 Postavite sat na udaljenost od najviše 10 m (30 ft) od telefona.
Sat automatski sinkronizira vaše podatke s aplikacijom Garmin Connect i vašim Garmin Connect računom.

Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Garmin Connect

Ako želite nadograditi softver uređaja s pomoću aplikacije Garmin Connect, morate imati Garmin Connect račun i upariti sat i kompatibilan telefon ([Uparivanje telefona, stranica 60](#)).

Sinkronizirajte sat i aplikaciju Garmin Connect ([Upotreba aplikacije Garmin Connect, stranica 64](#)).

Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Connect nadogradnju automatski šalje na vaš sat.

Nadogradnja se primjenjuje kada sat koristite aktivno. Sat se ponovno pokreće po dovršetku nadogradnje.

Korištenje usluge Garmin Connect na računalu

Aplikacija Garmin Express putem računala povezuje sat s vašim Garmin Connect računom. S pomoću aplikacije Garmin Express možete prenijeti podatke o aktivnosti na svoj Garmin Connect račun i slati podatke, kao što su podaci o vježbanju ili planove treniranja, s web-mjesta usluge Garmin Connect na svoj sat. Na sat možete dodati i glazbu (*Preuzimanje vlastitih zvučnih sadržaja, stranica 57*). Osim toga možete instalirati nadogradnje za softver i upravljati Connect IQ aplikacijama.

- 1 Povežite sat s računalom s pomoću USB kabela.
- 2 Posjetite garmin.com/express.
- 3 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Garmin Express.
- 4 Otvorite aplikaciju Garmin Express i odaberite **Dodaj uređaj**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.

Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Express

Prije nadogradnje softvera uređaja morate imati Garmin Connect račun i preuzeti Garmin Express aplikaciju.

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, Garmin Express ga šalje na vaš uređaj.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.
- 3 Tijekom postupka nadogradnje nemojte isključivati uređaj iz računala.
NAPOMENA: Ako ste na uređaju već postavili Wi-Fi vezu, Garmin Connect može automatski preuzeti dostupne nadogradnje softvera na uređaj kada se povezuje pomoću Wi-Fi mreže.

Ručna sinkronizacija podataka s aplikacijom Garmin Connect

NAPOMENA: Opcije možete dodavati u izborniku kontrola (*Prilagođavanje izbornika kontrola, stranica 35*).

- 1 Za prikaz izbornika kontrola držite **A**.
- 2 Odaberite **Sinkronizacija**.

Pretplata Garmin Connect+

Možete poboljšati podatke, veze i treninge dostupne na računu Garmin Connect pomoću pretplate Garmin Connect+. Kako biste se prijavili, aplikaciju Garmin Connect možete preuzeti iz trgovine aplikacija na telefonu ili idite na web-mjesto connect.garmin.com.

Active Intelligence (AI): Primajte sadržaje o svojim podacima i aktivnostima kreirane uz umjetnu inteligenciju.

LiveTrack+: Šaljite LiveTrack tekstualne poruke, dobijte personaliziranu profilnu stranicu i pregledajte prethodne sesije LiveTrack.

Smjernice za treniranje: Uz odabrane Garmin Coach planove treninga, dobijte dodatnu potporu i smjernice stručnjaka.

Upravljačka ploča uspjeha: Pratite podatke o treninzima na svoj način uz prilagođene karte i grafikone.

Značajke za društvene mreže: Ostvarite pristup ekskluzivnim medaljama, izazovima za medalje i dvostrukim bodovima za izazove. Avatar profila možete ažurirati s pomoću prilagodljivih okvira.

Connect IQ funkcije

Svom satu možete dodati Connect IQ aplikacije, brze preglede widgeta, izvore glazbe, zaslone za sat itd. putem Connect IQ trgovine na satu ili pametnom telefonu (garmin.com/connectiqapp).

Izgledi sata: Prilagodite izgled sata.

Aplikacije uređaja: Svom satu dodajte interaktivne funkcije, na primjer, brze preglede widgeta i nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness aktivnosti.

Podatkovna polja: Preuzmite nova podatkovna polja koja na novi način prikazuju podatke sa senzora, podatke o aktivnostima i prethodne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama možete dodati Connect IQ podatkovna polja.

Glazba: Satu dodajte izvore glazbe.

Preuzimanje Connect IQ funkcija

Prije preuzimanja funkcija iz aplikacije Connect IQ morate upariti sat vivoactive 5 i telefon ([Uparivanje telefona, stranica 60](#)).

- 1 Iz trgovine aplikacijama na telefonu instalirajte i otvorite aplikaciju Connect IQ.
- 2 Ako je potrebno, odaberite svoj sat.
- 3 Odaberite Connect IQ funkciju.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala

- 1 Povežite sat s računalom s pomoću USB kabela.
- 2 Idite na web-mjesto apps.garmin.com i prijavite se.
- 3 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Aplikacija Garmin Messenger

UPOZORENJE

Funkcije inReach® Garmin Messenger aplikacije, uključujući SOS, praćenje i inReach™ prognoza, nisu dostupne bez povezanog inReach uređaja za satelitsku komunikaciju i aktivne satelitske pretplate. Aplikaciju prije upotrebe na putovanju obavezno isprobajte na otvorenom.

OPREZ

Na funkcije slanja poruka bez upotrebe satelita Garmin Messenger aplikacije ne smije se oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći.

OBAVIJEST

Aplikacija radi i putem Iridium® satelitske mreže i putem interneta (putem bežične veze ili upotrebom mobilnih podataka vašeg telefona). Na uparenom telefonu mora biti omogućen podatkovni paket, a telefon se mora nalaziti u području koje je pokriveno mrežom. Ako se nalazite u području koje nije pokriveno mrežom, za upotrebu inReach satelitske mreže morate imati aktivnu satelitsku pretplatu za upotrebu Iridium uređaja za satelitsku komunikaciju.

Aplikaciju možete koristiti za slanje poruka drugim Garmin Messenger korisnicima aplikacije, uključujući prijatelje i obitelj bez Garmin uređaja. Svatko može preuzeti aplikaciju i povezati svoj telefon i komunicirati s drugim korisnicima aplikacije putem interneta (nije potrebna prijava). Korisnici aplikacije mogu stvoriti i nizove za grupno razmjenjivanje poruka s ostalim telefonskim brojevima. Novi članovi niza za grupno razmjenjivanje poruka mogu preuzeti aplikaciju kako bi vidjeli što ostali govore.

Poruke poslane putem bežične veze ili podatkovnog prometa telefona ne uzrokuju naplatu podataka ili dodatne troškove u vašoj satelitskoj pretplati. Primljene poruke mogu uzrokovati troškove ako se poruka pokušala dostaviti i putem Iridium mreže satelita i putem interneta. Primjenjuju se standardne naknade za slanje i primanje tekstnih poruka vašeg paketa podatkovnog prometa.

Aplikaciju Garmin Messenger možete preuzeti iz trgovine aplikacijama na telefonu (garmin.com/messengerapp).

Upotreba funkcije Messenger

⚠ OPREZ

Na funkcije slanja poruka bez upotrebe satelita Garmin Messenger aplikacije ne smije se oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći.

OBAVIJEST

Za upotrebu Messenger funkcije vaš sat vívoactive 5 sat mora biti povezan s Garmin Messenger aplikacijom na kompatibilnom telefonu putem Bluetooth tehnologije.

Funkcija Messenger na vašem satu omogućuje vam prikaz, sastavljanje i odgovor na poruke iz Garmin Messenger aplikacije.

- 1 Na satu povucite prstom gore ili dolje za prikaz brzog pregleda widgeta **Messenger**.
SAVJET: Funkcija Messenger dostupna je kao brzi pregled ili opcija izbornika aplikacije na satu.
- 2 Odaberite brzi pregled widgeta kako biste je otvorili.
- 3 Ako prvi puta koristite funkciju **Messenger**, telefonom skenirajte QR kod i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak uparivanja i postavljanja.
- 4 Na satu odaberite opciju:
 - Za sastavljanje nove poruke odaberite **Nova poruka**, odaberite primatelja i prethodno definiranu poruku ili sastavite vlastitu.
 - Za pregled razgovora povucite prstom prema gore ili dolje i odaberite razgovor.
 - Kako biste odgovorili na poruku, odaberite razgovor, zatim odaberite **Odgovor** i prethodno definiranu poruku ili sastavite vlastitu.

Aplikacija Garmin Golf

Aplikacija Garmin Golf omogućuje vam prijenos kartica s rezultatima s kompatibilnog uređaja vívoactive 5 za prikaz detaljnih statističkih podataka i analiza udaraca. Igrači golfa mogu se međusobno natjecati na različitim terenima s pomoću aplikacije Garmin Golf. Više od 43 000 terena sadrže ljestvice poretka u koje se svatko može uključiti. Možete pokrenuti turnir i pozvati igrače na međusobno natjecanje.

Aplikacija Garmin Golf sinkronizira vaše podatke s vašim Garmin Connect računom. Aplikaciju Garmin Golf možete preuzeti iz trgovine aplikacijama na telefonu (garmin.com/golfapp).

Funkcije za sigurnost i praćenje

⚠ OPREZ

Funkcije sigurnosti i praćenja dodatne su funkcije i na njih se ne smije oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći. Aplikacija Garmin Connect neće u vaše ime kontaktirati s uslugama u hitnim slučajevima.

Prepoznavanje nezgoda nije dostupno kada je sat u načinu rada za invalidska kolica.

OBAVIJEST

Za upotrebu funkcija za sigurnost i praćenje sat vívoactive 5 mora biti povezan s aplikacijom Garmin Connect putem tehnologije Bluetooth. Na uparenom telefonu mora biti omogućen podatkovni paket, a telefon se mora nalaziti u području koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos podataka. Kontakte u hitnim slučajevima možete unijeti u svoj Garmin Connect račun.

Dodatne informacije o funkcijama za sigurnost i praćenje potražite na web-mjestu garmin.com/safety.

✱ **Pomoć:** Omogućuje slanje poruke s vašim imenom, LiveTrack vezom i GPS lokacijom (ako je dostupna) vašim kontaktima u hitnim slučajevima.

✱ **Prepoznavanje nezgoda:** Kada sat vívoactive 5 tijekom određenih aktivnosti na otvorenom prepozna nezgodu, vašim kontaktima u hitnim slučajevima šalje automatsku poruku, LiveTrack vezu i GPS lokaciju (ako je dostupna).

👁 **LiveTrack:** Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz podataka uživo na web-mjestu.

Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima

Brojevi telefona kontakata u hitnim slučajevima upotrebljavaju se za funkcije sigurnosti i praćenja.

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ●●●.
- 2 Odaberite **Sigurnost i praćenje > Sigurnosne funkcije > Kontakti u hitnim slučajevima > Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Vaši će kontakti u hitnim slučajevima primiti poruku kada ih dodate kao kontakte u hitnim slučajevima, a mogu prihvatiti ili odbiti vaš zahtjev. Ako kontakt odbije zahtjev, morate odabrati drugi kontakt u hitnim slučajevima.

Prepoznavanje nezgoda

⚠ OPREZ

Prepoznavanje nezgoda dodatna je funkcija dostupna samo za određene aktivnosti na otvorenom. Funkcija prepoznavanje nezgoda ne bi smjela biti primarni način dobivanja hitne pomoći.

Prepoznavanje nezgoda nije dostupno kada je sat u načinu rada za vožnju u invalidskim kolicima.

OBAVIJEST

Da biste na svom satu mogli omogućiti prepoznavanje nezgoda, najprije u aplikaciji Garmin Connect morate postaviti kontakte u hitnim slučajevima ([Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima, stranica 68](#)). Na uparenom telefonu mora biti omogućen podatkovni paket, a telefon se mora nalaziti u području koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos podataka. Vaši kontakti u hitnim slučajevima moraju moći primiti poruke e-pošte ili tekstne poruke (primjenjuju se standardne naknade za slanje tekstnih poruka).

Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja nezgoda

- 1 Na izgledu sata držite **B**.
- 2 Odaberite **Postavke > Sigurnost i praćenje > Prepoznavanje nezgoda**.
- 3 Odaberite aktivnost.

NAPOMENA: Prepoznavanje nezgoda dostupno je samo za određene aktivnosti na otvorenom.

Ako vaš sat vivoactive 5 prepozna nezgodu dok je vaš telefon povezan, aplikacija Garmin Connect vašim će kontaktima u hitnim slučajevima poslati automatsku tekstnu poruku i poruku e-pošte s vašim imenom i GPS lokacijom (ako je dostupna). Poruka se pojavljuje na vašem satu i uparenom telefonu i pokazuje da će vaši kontakti biti obaviješteni za 15 sekundi. Ako vam pomoć nije potrebna, možete otkazati automatsku poruku za hitan slučaj.

Traženje pomoći

⚠ OPREZ

Pomoć je dodatna funkcija i na nju se ne smije oslanjati kao na primarni način dobivanja hitne pomoći. Aplikacija Garmin Connect neće u vaše ime kontaktirati s uslugama u hitnim slučajevima.

OBAVIJEST

Da biste mogli zatražiti pomoć, najprije morate postaviti kontakte u hitnim slučajevima u aplikaciji Garmin Connect ([Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima, stranica 68](#)). Na uparenom telefonu mora biti omogućen podatkovni paket, a telefon se mora nalaziti u području koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos podataka. Vaši kontakti u hitnim slučajevima moraju moći primiti poruke e-pošte ili tekstne poruke (primjenjuju se standardne naknade za slanje tekstnih poruka).

- 1 Držite **A**.
- 2 Kada triput osjetite vibriranje, otpustite gumb kako biste pokrenuli funkciju pomoći.
Prikazat će se zaslon za odbrojavanje.
- 3 Ako je potrebno, odaberite opciju prije dovršetka odbrojavanja:
 - Za slanje prilagođene poruke sa svojim zahtjevom odaberite .
 - Za otkazivanje poruke odaberite **X**.

Uključivanje funkcije LiveTrack

Prije nego što pokrenete prvu LiveTrack sesiju morate postaviti kontakte u aplikaciji Garmin Connect ([Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima, stranica 68](#)).

- 1 Držite **B**.
- 2 Odaberite **Postavke > Sigurnost i praćenje > LiveTrack**.
- 3 Odaberite **Automatsko pokretanje > Uključi** ako želite pokrenuti LiveTrack sesiju svaki put kada pokrenete aktivnost na otvorenom.

Dodavanje kontakata

- 1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite **••• > Kontakt**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Kako biste nakon dodavanja kontakata primijenili izmjene na sat vivoactive 5, morate sinkronizirati podatke ([Upotreba aplikacije Garmin Connect, stranica 64](#)).

Satovi

Postavljanje alarma

Možete postaviti više alarma. Svaki alarm možete postaviti tako da se oglasi jednom ili redovno ponavlja.

- 1 Držite **B**.
- 2 Odaberite **Satovi > Alarmi > Dodaj alarm**.
- 3 Unesite vrijeme.
- 4 Odaberite Alarm.
- 5 Odaberite **Ponavljanje** i odaberite opciju.
- 6 Odaberite **Oznaka**, a zatim odaberite opis alarma.

Brisanje alarma

- 1 Držite **B**.
- 2 Odaberite **Satovi > Alarmi**.
- 3 Odaberite alarm, a zatim odaberite **Izbriši**.

Korištenje štoperice

- 1 Držite **B**.
- 2 Odaberite **Satovi > Štoperica**.
- 3 Pritisnite **A** da biste pokrenuli mjerač vremena.
- 4 Za ponovno pokretanje mjerača vremena dionice pritisnite **B**.
Ukupno vrijeme štoperice nastavlja teći.
- 5 Pritisnite **A** da biste zaustavili mjerač vremena.
- 6 Odaberite opciju:
 - Za ponovno postavljanje mjerača vremena povucite prstom prema dolje.
 - Za spremanje vremena štoperice kao aktivnosti povucite prstom prema gore i odaberite **Spremi**.
 - Za pregled mjerača vremena dionice povucite prstom prema gore i odaberite **Pregled dionica**.
 - Kako biste zatvorili štopericu povucite prstom prema gore i odaberite **Gotovo**.

Pokretanje mjerača odbrojanja

- 1 Držite **(B)**.
- 2 Odaberite **Satovi > Mjerač vremena**.
- 3 Unesite vrijeme i odaberite **✓**.
- 4 Pritisnite **(A)**.

Sinkronizacija vremena s GPS-om

Kad god uključite sat i on pronađe satelitski signal, očitat će vaše vremenske zone i aktualno vrijeme. Također možete ručno sinkronizirati vrijeme s GPS-om kad mijenjate vremenske zone te ažurirati vrijeme kad nastupi ljetno računanje vremena.

- 1 Držite **(B)**.
- 2 Odaberite **Satovi > Vrijeme > Sinkronizacija vremena**.
- 3 Pričekajte dok sat ne pronađe satelite (*Primanje satelitskih signala, stranica 78*).

Ručno podešavanje vremena

Prma zadanim postavkama vrijeme se automatski postavlja kada se sat vivoactive 5 upari s telefonom.

- 1 Držite **(B)**.
- 2 Odaberite **Satovi > Vrijeme > Podešavanje vremena > Ručno**.
- 3 Odaberite **Vrijeme** i unesite vrijeme.

Prilagođavanje sata

Postavke sustava

Držite **(B)** i odaberite **Postavke > Sustav**.

Zaslon: Postavljanje vremena isteka zaslona i svjetline pozadinskog osvjetljenja (*Prilagođavanje postavki prikaza, stranica 71*).

Vibracija: Uključuje ili isključuje vibraciju i postavlja intenzitet vibracije.

Upravljanje baterijom: Omogućuje praćenje trošenja baterije i uključivanje opcije Šted.baterije za produljivanje trajanja baterije (*Postavke upravljanja baterijom, stranica 71*).

Povezivost: Omogućuje uparivanje pametnog telefona i upravljanje pametnim telefonom i Wi-Fi postavkama (*Telefon i Bluetooth postavke, stranica 63*).

Format: Postavljanje mjernih jedinica za prikaz podataka (*Mijenjanje mjernih jedinica, stranica 71*).

Snimanje podataka: Postavljanje načina na koji uređaj bilježi podatke o aktivnosti. Opcija bilježenja Pametni (zadana) omogućuje dulje bilježenje aktivnosti. Opcija bilježenja Svake sekunde detaljnije bilježi podatke o aktivnostima, ali možda ćete morati češće puniti bateriju.

Lozinka: Postavlja četveroznamenastu pristupnu šifru kako biste osigurali svoje osobne informacije kada se sat ne nalazi na vašem zapešću (*Postavljanje pristupne šifre sata, stranica 71*).

Autom. zaključ.: Omogućuje automatsko zaključavanje gumba i dodirnog zaslona kako biste spriječili slučajno pritiskanje gumba i povlačenje prstima po dodirnom zaslonu. Upotrijebite opciju Tijekom aktivnosti kako biste zaključali gumb i dodirni zaslon tijekom mjerene aktivnosti. Držite bilo koji gumb kako biste otključali dodirni zaslon.

Jezik: Postavlja jezik koji se prikazuje na satu.

P.post: Omogućuje ponovno postavljanje zadanih postavki ili brisanje osobnih podataka i ponovno postavljanje postavki (*Ponovno postavljanje svih zadanih postavki, stranica 78*).

NAPOMENA: Ako ste unijeli postavke za Garmin Pay novčanik, vraćanjem uređaja na tvorničke postavke briše se i novčanik s vašeg uređaja.

Nadogradnja softvera: Omogućuje provjeru nadogradnji softvera.

O: Prikazuje ID jedinice, verziju softvera, pravne informacije i licencni ugovor.

Prilagođavanje postavki prikaza

- 1 Držite **B**.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > Zaslona**.
- 3 Uključite **Veliki fontovi** kako biste povećali veličinu teksta na zaslonu.
- 4 Odaberite **Svjetlina** za postavljanje razine svjetline na zaslonu.
- 5 Odaberite **Opća namjena** ili **Tijekom aktivnosti**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Pauza prije početka** za postavljanje vremena koje će proteći prije nego što se zaslon isključi.
 - Odaberite **Uv. uklj.** da biste isključili osvjetljenje i pozadinsko osvjetljenje, a da podaci na zaslonu sata ostanu vidljivi. Ta opcija utječe na trajanje baterije i zaslona ([O AMOLED zaslonu, stranica 72](#)).
 - Odaberite **Kretnja** za uključivanje zaslona kada podignete ruku i okrenete je kako biste pogledali na zapešće.
 - Odaberite **Osjetljivost** kako biste prilagodili osjetljivost na pokrete za promjenu učestalosti uključivanja zaslona.
 - Odaberite **Crveni pomak** za prelazak zaslona na nijanse crvene za upotrebu sata u uvjetima slabog osvjetljenja i kako biste očuvali svoj noćni vid.
- 7 Odaberite **Za vrijeme načina rada za spavanje > Izgled sata** da biste odabrali izgled sata za spavanje s minimalnim, prigušenim postavkama ili da biste zadržali zadani izgled sata u definiranom razdoblju spavanja.

Postavke upravljanja baterijom

Držite **B** i odaberite **Postavke > Sustav > Upravljanje baterijom**.

Šted.baterije: Isključuje određene funkcije kako bi se produljilo trajanje baterije.

Postotak napunjenosti baterije: Prikazuje preostalo trajanje baterije kao postotak.

Proc. traj. bat.: Prikazuje preostalo trajanje baterije kao vremensku procjenu.

Mijenjanje mjernih jedinica

Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost, tempo i brzinu, nadmorsku visinu i druge.

- 1 Držite **B**.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > Format**.
- 3 Odaberite opciju.
 - Odaberite **Jedinice** da biste postavili primarne mjerne jedinice za sat.
 - Odaberite **Tempo/brzina** kako biste tijekom mjerene aktivnosti prikazali tempo ili brzinu u miljama ili kilometrima.

Postavljanje pristupne šifre sata

OBAVIJEST

Ako svoju pristupnu šifru netočno unesete tri puta, sat će se privremeno zaključati. Nakon pet netočnih pokušaja sat će se zaključati sve dok ponovno ne postavite svoju pristupnu šifru u aplikaciji Garmin Connect. Ako niste uparili svoj sat sa svojim telefonom, nakon pet netočnih pokušaja sat će obrisati vaše podatke i ponovno se postaviti na tvorničke postavke.

Pristupnu šifru sata možete postaviti kako biste osigurali svoje osobne informacije kada sat nije na vašem zapešću. Ako upotrebljavate značajku Garmin Pay, sat upotrebljava istu četveroznamenkastu pristupnu šifru za otvaranje novčanika ([Garmin Pay, stranica 36](#)).

- 1 Držite **B**.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > Lozinka > Postavljanje lozinke**.
- 3 Unesite četveroznamenkastu pristupnu šifru.

Sljedeći put kada sat uklonite sa svojeg zapešća morate unesti pristupnu šifru prije nego što možete prikazati informacije.

Promjena pristupne šifre vašeg sata

Morate znati svoju trenutačnu pristupnu šifru sata kako biste je mogli promijeniti. Ako zaboravite svoju pristupnu šifru ili je previše puta pogrešno unesete, morate je ponovno postaviti u aplikaciji Garmin Connect.

- 1 Držite **B**.
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav > Lozinka > Promjena lozinke**.
- 3 Unesite svoju postojeću četveroznamenkastu pristupnu šifru.
- 4 Unesite novu četveroznamenkastu pristupnu šifru.

Sljedeći put kada sat uklonite sa svojeg zapešća morate unesti pristupnu šifru prije nego što možete prikazati informacije.

Vremenske zone

Kad god ga uključite i pronađe satelitski signal ili se sinkronizira s vašim telefonom, uređaj automatski očitava vašu vremensku zonu i aktualno vrijeme.

Garmin Connect postavke

Postavke sata možete promijeniti u svom Garmin Connect računu putem aplikacije Garmin Connect ili web-mjesta usluge Garmin Connect. Neke su postavke dostupne samo putem vašeg Garmin Connect računa i ne mogu se mijenjati putem sata.

- U aplikaciji Garmin Connect odaberite **••• > Uređaji tvrtke Garmin** pa odaberite svoj sat.
- U widgetima uređaja u aplikaciji Garmin Connect odaberite svoj sat.

Nakon prilagođavanja postavki sinkronizirajte podatke kako bi se promjene primijenile na sat ([Upotreba aplikacije Garmin Connect, stranica 64](#), [Korištenje usluge Garmin Connect na računalu, stranica 65](#)).

Informacije o uređaju

O AMOLED zaslonu

Prema zadanoj postavci postavke sata optimizirane su za trajanje baterije i performanse ([Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije, stranica 77](#)).

Zadržavanje slike ili "nagorijevanje" piksela, uobičajene su pojave za AMOLED uređaje. Da biste produljili trajanje zaslona, trebate izbjegavati dugo prikazivanje statičnih slika pri visokim razinama osvjetljenja. Radi maksimalnog smanjenja nagorijevanja, zaslon sata vivoactive 5 isključuje se nakon odabranog vremena isteka ([Prilagođavanje postavki prikaza, stranica 71](#)). Možete okrenuti zapešće prema tijelu, dodirnuti dodirni zaslon ili pritisnuti gumb da biste aktivirali sat.

Punjenje sata


⚠ UPOZORENJE

Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje. Proučite upute za čišćenje (*Postupanje s uređajem, stranica 74*).

- 1 Priključite kabel (▲ kraj) u priključak za punjenje na satu.

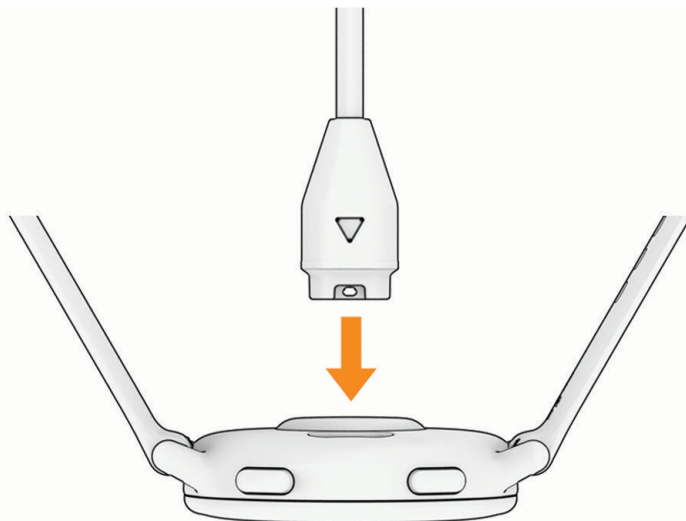


- 2 Priključite drugi kraj kabla u USB priključak za punjenje.
Na satu se prikazuje trenutna razina napunjenosti baterije.

Zamjena remena

Sat je kompatibilan sa standardnim remenima za brzo skidanje širine 20 mm.

- 1 Povucite brzospojnom iglicom po iglici s oprugom kako biste uklonili remen.

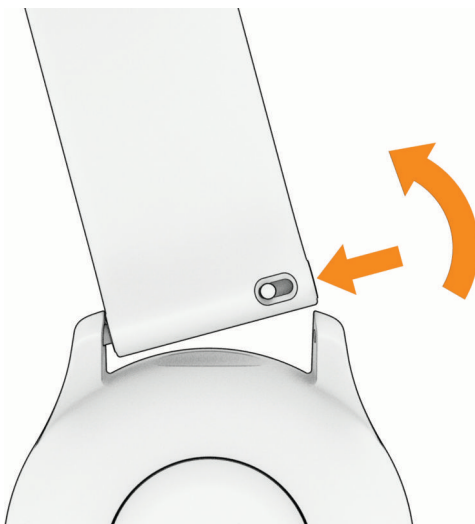

- 2 U sat umetnite jednu stranu iglice s oprugom za novi remen.
- 3 Povucite brzospojnu iglicu i poravnajte iglicu s oprugom sa suprotnom stranom sata.
- 4 Ponovite korake od 1 do 3 za zamjenu drugog remena.

Prikaz informacija o uređaju

Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera, pravne informacije i licencni ugovor.

1 Držite **B**.

2 Odaberite **Postavke > Sustav > O**.

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.

Držite **B** 10 sekundi.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti vijek trajanja proizvoda.

Nemojte pritiskati gumbе ispod vode.

Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.

Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru, slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama. Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Čišćenje sata

⚠ OPREZ

Kod nekih korisnika može doći do iritacije kože nakon dugotrajne upotrebe sata, osobito ako je osoba sklona alergijama ili ima osjetljivu kožu. Ako primijetite iritaciju kože, skinite sat i dajte koži vremena da se oporavi. Kako biste izbjegli iritaciju kože, pobrinite se da sat bude čist i suh te ga nemojte previše zategnuti na zapešću.

OBAVIJEST

Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.

SAVJET: Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/fitandcare.

1 Isperite vodom ili koristite vlažnu krpu koja ne ostavlja dlačice.

2 Ostavite sat da se potpuno osuši.

Čišćenje kožnih narukvica

1 Kožne narukvice brišite suhom krpom.

2 Za čišćenje kožnih narukvica koristite sredstvo za zaštitu kože.

Nadogradnja proizvoda

Vaš uređaj automatski provjerava ima li nadogradnji kada je povezan putem Bluetooth ili Wi-Fi veze. Možete ručno provjeriti ima li nadogradnji u postavkama sustava (*Postavke sustava, stranica 70*). Na računalu instalirajte Garmin Express (garmin.com/express). Na telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Connect.

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje:

- Prijenos podataka na Garmin Connect
- Registracija proizvoda

Postavljanje aplikacije Garmin Express

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Posjetite garmin.com/express.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Specifikacije

Vrsta baterije	Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije	Do 11 dana kao pametni sat
Raspon radne temperature	Od - 20 ° do 60 °C (od - 4 ° do 140 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Bežična frekvencija	2,4 GHz pri 19,67 dBm maksimalno
SAR vrijednosti za EU	1,05 W/kg na torzu, 0,38 W/kg na udovima
Vodootpornost	Plivanje, 5 ATM ¹

Informacije o trajanju baterije

Stvarno trajanje baterije ovisi o omogućenim funkcijama vašeg sata kao što su praćenje aktivnosti, mjerenje pulsa na zapešću, obavijesti s telefona, GPS i povezani senzori.

Način rada	Trajanje baterije
Način rada pametnog sata s uključenim praćenjem aktivnosti i neprekidnim mjerenjem pulsa na zapešću	Do 11 dana
Način rada pametnog sata s uštedom energije	Do 21 dana
Način rada Samo GPS	Do 21 h
Načinu rada s GPS-om Svi sustavi	Do 17 h.
Način rada s GPS-om Svi sustavi s reprodukcijom glazbe	Do 8 h
Način rada zaslona Uv. uklj.	Do 5 dana

Rješavanje problema

Je li moj telefon kompatibilan s mojim satom?

Sat vivoactive 5 kompatibilan je s telefonima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju.

Na web-mjestu garmin.com/ble potražite dodatne informacije o kompatibilnosti s Bluetooth vezom.

¹ Uređaj može izdržati tlak istovjetan onome na dubini od 50 m. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Povezivanje pametnog telefona sa satom ne uspijeva

Ako se vaš telefon ne povezuje sa satom, isprobajte sljedeće savjete.

- Isključite telefon i sat i ponovo ih uključite.
- Omogućite Bluetooth tehnologiju na telefonu.
- Nadogradite aplikaciju Garmin Connect na najnoviju verziju.
- Uklonite sat iz aplikacije Garmin Connect i Bluetooth postavki na telefonu kako biste ponovo pokušali postupak uparivanja.
- Ako ste kupili novi telefon, uklonite sat iz aplikacije Garmin Connect na telefonu koji ćete prestati upotrebljavati.
- Postavite telefon na udaljenost od najviše 10 m (33 ft) od sata.
- Za pokretanja načina rada za uparivanje na telefonu otvorite aplikaciju Garmin Connect i odaberite ••• > **Uređaji tvrtke Garmin > Dodaj uređaj.**
- Na zaslonu sata držite **B** i odaberite **Postavke > Sustav > Povezivost > Telefon > Uparivanje telefona.**

Povezivanje slušalica sa satom ne uspijeva

Ako su vaše slušalice Bluetooth prethodno bile povezane s vašim telefonom, mogle bi se s telefonom povezati prije nego sa satom. Možete pokušati provesti sljedeće radnje.

- Isključite Bluetooth tehnologiju na telefonu.
Dodatne informacije o telefonu potražite u korisničkom priručniku.
- Pri povezivanju slušalica sa satom budite 10 m (33 stope) od telefona.
- Uparite slušalice sa satom ([Povezivanje Bluetooth slušalica, stranica 58](#)).

Prekida se reprodukcija glazbe ili veza sa slušalicama

Prilikom upotrebe sata vivoactive 5 povezanog s Bluetooth slušalicama, signal je najjači kada ne postoje prepreke između sata i antene na slušalicama.

- Ako signal prolazi kroz vaše tijelo, može doći do gubitka signala ili se veza sa slušalicama može prekinuti.
- Ako sat vivoactive 5 nosite na lijevom zapešću, Bluetooth antenu slušalica trebate nositi na lijevom uhu.
- Budući da se slušalice razlikuju prema modelu, možete pokušati nositi sat na drugom zapešću.
- Ako imate metalne ili kožne remene za sat, odabirom silikonskog remena za sat možete poboljšati jačinu signala.

Za moj je sat postavljen krivi jezik

Možete promijeniti odabir jezika sata ako ste slučajno odabrali pogrešan jezik na satu.

- 1 Držite **B**.
- 2 Krećite se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim je odaberite.
- 3 Krećite se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim je odaberite.
- 4 Krećite se prema dolje do devete stavke na popisu, a zatim je odaberite.
- 5 Odaberite svoj jezik.

Moj sat ne prikazuje ispravno vrijeme

Sat ažurira vrijeme i datum prilikom svakog sinkroniziranja s pametnim telefonom ili kad sat primi GPS signale. Kada promijenite vremensku zonu, za postavljanje ispravnog vremena i ažuriranje ljetnog/zimskog računanja vremena potrebno je sinkronizirati sat.

- 1 Držite **B** i odaberite **Satovi > Vrijeme**.
- 2 Provjerite je li opcija **Automatski** omogućena za **Podešavanje vremena**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Kako biste vrijeme sinkronizirali s pametnim telefonom, odaberite **Sinkronizacija vremena** i pričekajte da se sat automatski počne sinkronizirati s pametnim telefonom.
 - Kako biste vrijeme sinkronizirali s pomoću satelitskih signala, odaberite **Sinkronizacija vremena > Koristi GPS**, izađite na područje s neometanim pogledom na nebo i pričekajte dok sat primi satelitske signale.

Puls na satu nije točan

Više informacija o senzoru pulsa potražite na garmin.com/heartrate.

Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije

Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti nekoliko koraka.

- Uključite opciju **Šted.baterije** (*Postavke upravljanja baterijom, stranica 71*).
- Prestanite upotrebljavati opciju vremena isteka zaslona **Uv. uklj.** i odaberite kraće vrijeme isteka zaslona (*Prilagođavanje postavki prikaza, stranica 71*).
- Smanjite svjetlinu zaslona (*Prilagođavanje postavki prikaza, stranica 71*).
- Promijenite izgled sata iz aktivnog u izgled sata sa statičnom pozadinom (*Promjena izgleda sata, stranica 23*).
- Isključite Bluetooth tehnologiju ako ne upotrebljavate funkcije povezivosti (*Isključivanje Bluetooth veze s telefonom, stranica 62*).
- Isključite praćenje aktivnosti (*Postavke praćenja aktivnosti, stranica 41*).
- Ograničite vrstu telefonskih obavijesti (*Upravljanje obavijestima, stranica 61*).
- Isključite automatska očitavanja pulsnog oksimetra (*Promjena načina praćenja pulsnog oksimetra, stranica 52*).

Ponovno pokretanje sata

Ako sat prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno pokrenuti.

NAPOMENA: Ponovno pokretanje sata možda će izbrisati vaše podatke ili postavke.

- 1 Držite **A** 15 sekundi.
Sat će se isključiti.
- 2 Za uključivanje sata držite **A** jednu sekundu.

Ponovno postavljanje svih zadanih postavki

Prije no što vratite sve zadane postavke, sat biste trebali sinkronizirati s aplikacijom Garmin Connect kako biste prenijeli podatke o aktivnosti.

Sve postavke sata možete ponovno postaviti na tvornički zadane vrijednosti.

1 Držite **B**.

2 Odaberite **Postavke > Sustav > P.post.**

3 Odaberite opciju:

- Za vraćanje svih postavki sata na tvornički zadane vrijednosti, uključujući podatke korisničkog profila, ali uz spremanje povijesti aktivnosti i preuzetih aplikacija i datoteka, odaberite **Vraćanje zadanih postavki**.
- Da biste ponovno postavili sve postavke sata na tvornički zadane vrijednosti te obrisali sve informacije koje je unio korisnik, kao i povijest aktivnosti, odaberite **Brisanje podataka i vraćanje zad.post.**

NAPOMENA: Ako ste unijeli postavke za Garmin Pay novčanik, tom ćete opcijom izbrisati novčanik sa svojeg sata.

Primanje satelitskih signala

Za primanje satelitskih signala satu će možda trebati neometan pogled na nebo.

1 Izađite van na otvoreno područje.

Prednja strana sata treba biti okrenuta prema nebu.

2 Pričekajte da sat pronađe satelite.

Lociranje satelitskih signala može potrajati od 30 do 60 sekundi.

Poboljšavanje prijema GPS satelita

- Često sinkronizirajte uređaj s Garmin računom:
 - Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i aplikacije Garmin Express.
 - Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect putem pametnog telefona s omogućenom Bluetooth vezom.
 - Povežite uređaj s Garmin računom putem Wi-Fi bežične mreže.

Dok je uređaj povezan s Garmin računom, uređaj preuzima satelitske podatke koji su prikupljeni nekoliko dana, što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.

- Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Praćenje aktivnosti

Više informacija o točnosti praćenja aktivnosti potražite na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.

Izgleda kako mjerac koraka nije precizan

Ako se broj koraka ne čini točnim, isprobajte sljedeće savjete.

- Sat nosite na zapešću ruke koja nije dominantna.
- Kada gurate kolica ili kosilicu, sat nosite u džepu.
- Sat nosite u džepu prilikom aktivne upotrebe ruku.

NAPOMENA: Sat određene ponavljajuće pokrete poput pranja suđa, slaganja rublja ili pljeskanja može protumačiti kao korake.

Zatvaranje demonstracijskog načina rada

Demonstracijski način rada prikazuje pregled funkcija sata.

1 Osam puta brzo pritisnite **B**.

2 Odaberite .

Dodatne informacije

- Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite na web-mjestu support.garmin.com.
- Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.
- Posjetite www.garmin.com/ataccuracy.
Ovaj uređaj nije medicinski uređaj. Funkcija pulsnog oksimetra nije dostupna u svim državama.

Dodatak

Podatkovna polja

Za neka je podatkovna polja potrebna ANT+ oprema za prikaz podataka.

% maksimalnog pulsa: Postotak maksimalnog pulsa.

% maksimalnog pulsa u zadnjoj vježbi: Prosječan postotak maksimalnog pulsa za posljednju dovršenu vježbu.

% maksimalnog pulsa vježbe: Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutačnu vježbu.

24-satni maksimum: Maksimalna temperatura zabilježena kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.

24-satni minimum: Minimalna temperatura zabilježena kompatibilnim senzorom temperature u posljednja 24 sata.

BATERIJA eBIKEA: Preostali kapacitet baterije eBikea.

Body Battery: Igranje Preostale zalihe energije za ostatak dana.

Broj udisaja: Tempo disanja izražen brojem udisaja u minuti (udis./min).

Broj zaveslaja zadnje udaljenosti: Ukupan broj zaveslaja za zadnju prijeđenu duljinu bazena.

Brzina: Trenutačna stopa kretanja.

Brzina dionice: Prosječna brzina za trenutačnu dionicu.

Brzina vježbe: Prosječna brzina za trenutačnu vježbu.

Brzina zadnje dionice: Prosječna brzina za posljednju dovršenu dionicu.

Brzina zadnje vježbe: Prosječna brzina za posljednju dovršenu vježbu.

Brzina zaveslaja: Broj zaveslaja u minuti (z/min).

Brzina zaveslaja zadnje duljine: Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom zadnje prijeđene duljine bazena.

Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutačnu aktivnost.

Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutačnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).

DOMET eBIKEA: Procjena udaljenosti koju možete prijeći na temelju trenutnih postavki i preostalog kapaciteta eBikea.

Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutačnu dionicu.

Duljina zadnje dionice: Prijeđena udaljenost za posljednju dovršenu dionicu.

Duljine: Broj duljina bazena dovršenih tijekom trenutačne aktivnosti.

Duljine intervala: Broj duljina bazena dovršenih tijekom trenutačnog intervala.

Glavno: Igranje Primarni podatkovni zaslon za treniranje.

GURANJA: Broj guranja invalidskih kolica tijekom trenutačne aktivnosti.

Guranja u dionici: Broj guranja invalidskih kolica tijekom trenutačne dionice.

Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Kadencia: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za mjerenje kadence.

Kadencia: Trčanje. Koraci u minuti (desni i lijevi).

Kadencia dionice: Biciklizam. Prosječna kadencia za trenutačnu dionicu.

Kadenca dionice: Trčanje. Prosječna kadenca za trenutačnu dionicu.

Kadenca zadnje dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za posljednju dovršenu dionicu.

Kadenca zadnje dionice: Trčanje. Prosječna kadenca za posljednju dovršenu dionicu.

Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.

Koraci: Broj koraka tijekom trenutne aktivnosti.

Koraci dionice: Broj koraka tijekom trenutne dionice.

Maksimalna brzina: Najveća brzina za trenutačnu aktivnost.

Minute intenzivne aktivnosti: Broj minuta intenzivne aktivnosti.

Minute umjerene aktivnosti: Broj minuta umjerene aktivnosti.

Mjer. za set.: Tijekom aktivnosti treniranja snage, količina utrošenog vremena u trenutačnom setu.

Mjerač vremena: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.

Mjerač vremena: Trenutačno vrijeme za pokretanje mjerača vremena.

Ponavljanja: Tijekom aktivnosti za teretanu, broj ponavljanja u setu.

PR.T.500M: Prosječni tempo veslanja na 500 metara za trenutačnu aktivnost.

Pr.zav./dulj.u int: Prosječan broj zaveslaja po duljini tijekom trenutnog intervala.

Preostala energija: Igranje Procijenjena preostala snaga tijekom trenutačne aktivnosti.

Prosječan broj zaveslaja po duljini: Prosječan broj zaveslaja po duljini tijekom trenutne aktivnosti.

Prosječan puls: Prosječni puls za trenutačnu aktivnost.

Prosječan puls, % od maksimalnog: Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutačnu aktivnost.

Prosječan Swolf: Prosječan swolf rezultat za trenutačnu aktivnost. Swolf rezultat je zbroj vremena za jednu duljinu i broja zaveslaja za tu duljinu ([Terminologija za plivanje, stranica 8](#)).

Prosječan tempo: Prosječni tempo za trenutačnu aktivnost.

Prosječna brzina: Prosječna brzina za trenutačnu aktivnost.

Prosječna brzina zaveslaja: Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutačne aktivnosti.

Prosječna kadenca: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutačnu aktivnost.

Prosječna kadenca: Trčanje. Prosječna kadenca za trenutačnu aktivnost.

Prosječna udaljenost po zaveslaju: Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom trenutačne aktivnosti.

Prosječni puls dionice, % od maksimalnog: Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutačnu dionicu.

Prosječno trajanje poze: Prosječno vrijeme poze za trenutačnu aktivnost.

Prosječno vrijeme dionice: Prosječno vrijeme dionice za trenutačnu aktivnost.

Prosječno vrijeme vježbe: Prosječno vrijeme vježbe za trenutačnu aktivnost.

Proteklo vrijeme: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35 minuta.

Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.

Puls na zadnjoj dionici: Prosječan puls za posljednju dovršenu dionicu.

Puls na zadnjoj dionici, % od maksimalnog: Prosječan postotak maksimalnog pulsa za posljednju dovršenu dionicu.

Puls po dionici: Prosječan puls za trenutačnu dionicu.

Puls vježbe: Prosječni puls za trenutačnu vježbu.

Puls zadnje vježbe: Prosječan puls za posljednju dovršenu vježbu.

Runde: Broj grupa vježbi koje se izvode u aktivnosti kao što je preskakanje vijače.

Smjer: Smjer u kojem se krećete.

Stres: Vaša trenutačna razina stresa.

Swolf intervala: Prosječan swolf rezultat za trenutačni interval.

Swolf zadnjeg intervala: Prosječan swolf rezultat za zadnji dovršeni interval.

Swolf za posljednju duljinu: Swolf rezultat za zadnju prijedenu duljinu bazena.

Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura utječe na senzor za temperaturu. Za prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti povezan s tempe senzorom.

Tempo: Trenutačni tempo.

Tempo dionice: Prosječan tempo za trenutačnu dionicu.

Tempo intervala: Prosječan tempo za trenutačni interval.

Tempo na 500 m: Trenutačni tempo veslanja na 500 metara.

TEMPO NA 500M U DIONICI: Prosječni tempo veslanja na 500 metara za trenutačnu dionicu.

Tempo na 500 m u zadnjoj dionici: Prosječni tempo veslanja na 500 metara za zadnju dionicu.

Tempo vježbe: Prosječan tempo za trenutačnu vježbu.

Tempo zadnje dionice: Prosječan tempo za posljednju dovršenu dionicu.

Tempo zadnje duljine: Prosječan tempo za posljednju dovršenu duljinu bazena.

Tempo zadnje vježbe: Prosječan tempo za posljednju dovršenu vježbu.

Trajanje aktivnosti: Ukupno vrijeme aktivnog kretanja za trenutačnu aktivnost.

Trajanje plivanja: Vrijeme plivanja za trenutačnu aktivnost, bez vremena odmora.

Trajanje poze: Vrijeme štoperice za trenutačnu pozu.

Trajanje zadnje poze: Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu pozu.

Udaljenost: Prijedena udaljenost za trenutačnu trasu ili aktivnost.

Udaljenost intervala: Prijedena udaljenost za trenutačni interval.

Udaljenost po zaveslaju: Prijedena udaljenost po zaveslaju.

Udaljenost po zaveslaju u dionici: Veslački sportovi. Prosječna prijedena udaljenost po zaveslaju za trenutačnu dionicu.

Udaljenost po zaveslaju u zadnjoj dionici: Veslački sportovi. Prosječna prijedena udaljenost po zaveslaju za zadnju dovršenu dionicu.

Udaljenost vježbe: Prijedena udaljenost za trenutačnu vježbu.

Udaljenost zadnje vježbe: Prijedena udaljenost za posljednju dovršenu vježbu.

Ukupan broj minuta aktivnosti: Ukupan broj minuta intenzivnog vježbanja.

VJEŽBE: Ukupan broj dovršenih vježbi tijekom trenutačne aktivnosti.

VRIJ.VJEŽBE: Vrijeme štoperice za trenutačnu vježbu.

Vrijeme dionice: Vrijeme štoperice za trenutačnu dionicu.

Vrijeme intervala: Vrijeme štoperice za trenutačni interval.

Vrijeme u zoni: Vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa ili snage.

Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu dionicu.

Vrijeme zadnje vježbe: Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu vježbu.

Vrsta zaveslaja u trenutnom intervalu: Trenutačna vrsta zaveslaja za interval.

Vrsta zaveslaja zadnje duljine: Vrsta zaveslaja koja se koristi tijekom posljednje prijedene duljine bazena.

Zadnja ponavljanja: Broj ponavljanja u zadnjoj rundi aktivnosti.

Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Zaveslaja: Ukupan broj zaveslaja za trenutačnu aktivnost.

Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom pulsu (220 manje broj vaših godina).

Standardne vrijednosti maksimalnog VO2

U ovim se tablicama prikazuje standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.

NAPOMENA: Maksimalni VO2 nije dostupan kada je sat u načinu rada za invalidska kolica.

Muškarci	Percentil	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Izvanredno	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Izvršno	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Dobro	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Slabije	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Loš	0 – 40	< 41,7	< 40,5	< 38,5	< 35,6	< 32,3	< 29,4

Žene	Percentil	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Izvanredno	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Izvršno	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Dobro	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Slabije	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Loš	0 – 40	< 36,1	< 34,4	< 33	< 30,1	< 27,5	< 25,9

Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.CooperInstitute.org.

Veličina i opseg kotača

Kad se upotrebljava za bicikliranje, senzor brzine automatski prepoznaje veličinu kotača. Ako je to potrebno, možete ručno unijeti opseg kotača u postavke senzora brzine.

Veličina gume označena je s obje strane gume. Možete izmjeriti opseg kotača ili upotrijebiti i jedan od kalkulatora na internetu.

Indeks

A

aktivnosti [4, 5](#)
alarmi [69](#)
ANT+ senzori [56](#)
aplikacije [63](#)

B

baterija, maksimiziranje [62, 77](#)
biciklizam [9](#)
Bluetooth tehnologija [62, 75](#)
Body Battery [28](#)
brzi pregledi widgeta [23, 27, 28, 32](#)

C

Connect IQ [66](#)

Č

čišćenje uređaja [74](#)

G

Garmin Connect [43, 64, 65](#)
spremanje podataka [65](#)
Garmin Express [75](#)
Garmin Pay [36](#)
glazba, učitavanje [57](#)
GPS [69](#)
signal [78](#)
green view, lokacija zastavice [12](#)

H

hidracija [32](#)
HIIT [5](#)

I

ID jedinice [74](#)
izbornik kontrola [23](#)
izgledi sata [23, 24](#)
izračun naprezanja [28](#)

K

kadenca, senzori [56](#)
kalendar [43](#)
kalibracija, kompas [53](#)
kartica s rezultatima [15](#)
kompas [12, 53](#)
kalibracija [53](#)
kontrola za glazbu [59](#)
korisnički profil [56](#)

L

licenca [74](#)
LiveTrack [69](#)
lokacija zastavice, green view [12](#)
lokacije, brisanje [52](#)

M

menstrualni ciklus [30, 31](#)
minute intenzivnog vježbanja [40](#)
mjerač odbrojavanja [70](#)
mjerač vremena [4, 5, 9](#)
odbrojavanje [70](#)
mjerenje udarca [13](#)

N

nadogradnje, softver [64, 65](#)
navigacija [52, 53](#)
zaustavljanje [53](#)

O

obavijesti [60](#)
tekstualne poruke [60](#)
oporavak [30](#)

P

plaćanja [36](#)

podaci

prijenos [64, 65](#)
spremanje [65](#)
podatkovna polja [9](#)
ponovno postavljanje sata [77](#)
praćenje aktivnosti [40, 41](#)
praćenje rezultata [14](#)
prijenos podataka [64, 65](#)
profili, korisnik [56](#)
puls [45, 46](#)
praćenje [46](#)
senzor [30](#)
zone [48, 49](#)
Puls, zone [49](#)
pulsni oksimetar [46, 51, 52](#)

R

računalo [57](#)
razina stresa [28, 29](#)
remeni [73](#)
rješavanje problema [28, 46, 52, 75, 77, 78](#)
runda golfa, završetak [15](#)

S

sat [69](#)
satelitski signali [78](#)
senzori bicikla [56](#)
senzori za brzinu i kadencu [56](#)
softver
nadogradnja [64, 65](#)
verzija [74](#)
spremanje aktivnosti [4, 9](#)
stari podaci [9, 44](#)
slanje na računalo [65](#)
statistika [15](#)

Š

štoperica [69](#)

T

tekstualne poruke [60](#)
telefon [66, 75](#)
tempe [56](#)
temperatura [56](#)
tipke [74](#)
treniranje
kalendar [43](#)
planovi [43](#)
stranice [9](#)

U

USB [65](#)

V

vježbanje [43](#)

W

Wi-Fi [65](#)

Z

zamjenski dijelovi [73](#)
zasićenost kisikom [51](#)
zdravstvena statistika [30, 31](#)

